



CYON www.cyon.co.kr

| LG-SV280 | 사용설명서

- 별매품은 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대전화의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

품번 | MMBB0230801(1.1) 날짜 | 2007. 3. 1



본 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다.

주요 기능

[메뉴] 를 누른 후,  또는 숫자버튼으로 원하는 메뉴 기능을 선택하세요.

1. T서비스

- 1. 글로벌로밍 30쪽
- 2. M고객센터접속 31쪽
- 3. T부가서비스 32쪽
- 4. NATE 35쪽
- 5. june 36쪽
- 6. * * 114접속 36쪽

2. 소리

- 1. 벨소리선택 20쪽
- 2. 벨소리다운로드 37쪽
- 3. 벨/진동설정 21쪽
- 4. 효과음선택 37쪽
- 5. 상황별알림음선택 38쪽
- 6. 부재전화알림설정 39쪽
- 7. 벨소리반딧불설정 39쪽

3. 화면

- 1. 배경화면꾸미기 40쪽
- 2. 배경화면다운로드 43쪽
- 3. 메뉴스타일 43쪽
- 4. 글씨모양/크기선택 44쪽
- 5. 다이얼숫자 44쪽
- 6. 조명/밝기 45쪽
- 7. 전원절약모드 45쪽

4. 컨텐츠보관함

- 1. 벨소리보관함 46쪽
- 2. 배경화면보관함 47쪽
- 3. 사진/동영상앨범 47쪽
- 4. 메시지첨부파일함 48쪽
- 5. @Playon 49쪽
- 6. june다운로드컨텐츠 50쪽
- 7. 메모리사용정보 55쪽

5. 멀티미디어

- 1. 카메라 56쪽
- 2. CYON게임 71쪽

6. 다이어리

- 1. 알림/모닝콜 73쪽
- 2. 일정 74쪽
- 3. 할일 76쪽
- 4. D-Day 77쪽
- 5. 메모 78쪽
- 6. 전자사전 80쪽
- 7. 지하철노선도 83쪽
- 8. 계산기 84쪽
- 9. 편의기능 84쪽

7. 메시지

- 1. 메시지보내기 89쪽
- 2. 수신메시지함 91쪽
- 3. 발신메시지함 93쪽
- 4. 첨부파일보관함 94쪽
- 5. 환경설정 95쪽

8. 전화번호부

- 1. 전화번호찾기 96쪽
- 2. 전화번호추가 100쪽
- 3. 그룹관리 102쪽
- 4. 단축번호관리 103쪽
- 5. 통화목록 104쪽
- 6. 전화사용내역 104쪽
- 7. 주소록자동저장 105쪽
- 8. 폰명함 106쪽
- 9. 워드다이얼 107쪽

9. 사용환경설정

- 1. 휴대폰자금 25쪽
 - 발신자금, 무선인터넷자금, 전화번호부자금, 메시지자금, 통화목록자금, 전체자금, 비밀번호변경, 비밀번호힌트, 비상전화등록
- 2. 반딧불설정 108쪽
- 3. 자동에티켓모드 109쪽
- 4. 매너모드설정 109쪽
- 5. 통화관련설정 110쪽
- 6. 외부버튼제한 112쪽
- 7. 메모리/초기화 113쪽
- 8. Language 114쪽
- 9. 통신환경 114쪽
- 0. 내휴대폰정보 116쪽

통화중메뉴

- 1. 통화중녹음 22쪽
- 2. 자기번호 송출 22쪽
- 3. 송화음차단 23쪽
- 4. 메모 23쪽
- 5. 전화부저장 24쪽
- 6. 일정 검색 24쪽

자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기화면 상태에서 [메뉴] 를 길게 누르세요.

자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서 **[메뉴]** 를 눌러 **[자주 쓰는 메뉴]** 을 선택하세요.

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크, 휴대전화 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리나 실명을 할 수 있으니 주의하세요. 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단 보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요. 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다. **휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.**



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다. 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 옷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
휴대전화 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대전화 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.
 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다.
 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.
 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고
 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수
 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.
 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수
 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진 등이 초기화 될 수 있습니다.)
 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.
 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에
 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용
 하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

차례

사용하기 전에

| | |
|-------------|-----|
| 안전을 위한 주의사항 | 1~5 |
| 차례 | 6~7 |
| 터치버튼 사용방법 | 8~9 |
| 기능버튼 설명 | 10 |
| 아이콘 설명 | 11 |
| 기본 구성품 | 12 |
| 별도 판매품 | 13 |
| 구성품을 사용하려면 | 14 |
| 충전하려면 | 15 |
| 충전 시간 | 16 |
| 배터리 사용시간 | 17 |

기본기능편

| | |
|--------------------------|-------|
| 휴대전화 켜고 끄기, 음성전화 걸기 | 18 |
| 전화 받기, 최근 전화번호로 다시 전화 걸기 | 19 |
| 벨소리선택 | 20 |
| 벨/진동 설정 | 21 |
| 통화중메뉴 | 22~24 |

| | |
|------------------------|-------|
| 휴대폰 잠금 설정 | 25 |
| 비밀번호 변경 설정, 비밀번호 힌트 설정 | 26 |
| 비상전화등록 | 27 |
| 문자 입력방법 | 28~29 |

T서비스편

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 글로벌로밍 | 30 |
| M고객센터접속 | 31 |
| T부가서비스 | 32~33 |
| NATE/june 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내 | 34 |
| NATE | 35 |
| june, **114접속 | 36 |

소리편

| | |
|--------------------|----|
| 벨소리다운로드, 효과음 설정 | 37 |
| 상황별알림음설정 | 38 |
| 부재전화알림설정, 벨소리반딧불설정 | 39 |

화면편

| | |
|---------------------|-------|
| 배경화면꾸미기 | 40~42 |
| 배경화면다운로드, 메뉴스타일 설정 | 43 |
| 글씨모양/크기선택, 다이얼숫자 설정 | 44 |
| 조명/밝기, 전원절약모드 설정 | 45 |

컨텐츠보관함편

| | |
|-------------------|-------|
| 벨소리보관함 | 46 |
| 배경화면보관함, 사진/동영상앨범 | 47 |
| 메시지첨부파일함 | 48 |
| @ Playon 기능 | 49 |
| june다운로드컨텐츠 | 50 |
| june 서비스 | 50~54 |
| 메모리사용정보 | 55 |

멀티미디어편

| | |
|-----------|-------|
| 촬영하기 전에 | 56 |
| 사진/동영상 촬영 | 57~60 |

| | |
|-----------------|-------|
| 사진앨범 | 61 |
| 동영상앨범 | 62 |
| 슬라이드쇼 | 63 |
| 사진편집 | 64~67 |
| NATE Code | 68 |
| 카메라 환경 설정 | 69 |
| 인화신청 | 70 |
| CYON게임 | 71~72 |

다이어리편

| | |
|--------------------|-------|
| 알람/모닝콜 설정 | 73 |
| 달력 보기, 일정 등록 | 74~75 |
| 할일 등록 | 76 |
| D-Day | 77 |
| 메모 | 78~79 |
| 전자사전 | 80~83 |
| 지하철노선도 | 83 |
| 계산기 | 84 |
| 편의기능 | 88 |

메시지편

| | |
|---------------|-------|
| 메시지 보내기 | 89~90 |
| 수신메시지함 | 91~92 |
| 발신메시지함 | 93 |
| 첨부파일보관함 | 94 |
| 환경 설정 | 95 |

전화번호부편

| | |
|----------------------|---------|
| 전화번호 검색 | 96~99 |
| 전화번호 추가 | 100~101 |
| 그룹 관리 | 102 |
| 단축번호관리 | 103 |
| 통화목록, 전화 사용 내역 | 104 |
| 주소록 자동저장 | 105 |
| 폰명함 | 106 |
| 워드다이얼 | 107 |

사용환경설정편

| | |
|-----------------------|---------|
| 반딧불설정 | 108 |
| 자동에티켓모드, 메너모드설정 | 109 |
| 통화관련설정 | 110~111 |
| 외부버튼제한설정 | 112 |
| 메모리/초기화 | 113 |
| 언어설정 | 114 |
| 통신환경설정 | 114~116 |
| 내휴대폰정보 | 116 |

부록

| | |
|------------------------------------|---------|
| 데이터 통신 서비스 | 117~118 |
| 자료 교환 서비스 | 119~120 |
| MP3 다운로드 | 121~122 |
| 소프트웨어 업그레이드 | 123 |
| 고장이라고 생각하기 전에 | 124~126 |
| 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 | 127 |
| 고객 안내 | 128 |
| 제품보증서 | 129 |
| FOR FOREIGNER(English Version) ... | 130~135 |

터치버튼 사용방법

본 제품은 슬라이드 상의 버튼이 터치버튼 방식으로 이루어져 있습니다. 터치버튼 사용 전에 '터치버튼 사용 관련 주의사항'을 확인하여 주세요.



터치버튼 부분



터치버튼 사용 관련 주의사항

- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하여 주시기 바랍니다.
습기가 많은 환경에서는 손이나 터치버튼 표면의 물기를 제거한 후 사용해 주세요.
- 터치버튼은 세게 누르지 않아도 정상적으로 동작합니다.
심한 충격을 줄 경우 터치버튼의 센서가 손상될 수 있으므로 주의해 주세요.
- 다른 기능의 터치버튼에 닿지 않도록 주의하면서 손가락 끝부분으로 원하는 기능의 터치버튼을 정확하게 눌러 주세요.
- 대기화면 조명과 터치버튼 조명이 둘 다 꺼진 상태에서는 터치 버튼을 눌러도 대기화면 조명은 켜지지 않으므로 **OK**를 눌러 대기화면 조명을 켜 후 사용하시기 바랍니다.
- 슬라이드를 닫은 경우 및 통화 중인 경우 **터치버튼보호** 기능이 자동으로 설정됩니다.
(자세한 사항은 '휴대전화 이용 시의 터치버튼 상태'를 참조하세요.)
- 휴대전화 보호케이스나 비닐 등을 터치버튼 위에 덮고 사용할 경우 터치버튼이 제대로 동작하지 않습니다.
또한 장갑을 착용한 후 사용할 경우 터치버튼이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 금속물질과 같은 전도성 물질이 닿았을 경우 오작동할 수 있으므로 터치버튼 표면에 닿지 않도록 주의하세요.
- TTA 인증을 받지 않은 충전기를 사용할 경우 오작동할 수 있으므로 TTA 인증을 받은 충전기를 사용하세요.



휴대전화 이용 시의 터치버튼 상태

휴대전화 이용 시 터치버튼의 무분별한 동작을 방지하기 위해 슬라이드를 닫은 경우 및 통화 중인 경우 **터치버튼보호** 기능이 자동으로 설정됩니다. (이 경우 터치버튼을 눌러도 동작하지 않습니다.)

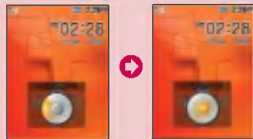
1. 슬라이드를 닫은 경우

- 슬라이드를 닫은 경우 버튼잠금상태로 자동 설정됩니다. (슬라이드를 올리면 자동 해제됩니다.)
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 버튼잠금상태를 해제하려면 **⏪ + OK** 를 누르세요.
버튼잠금 해제 후 일정 시간(약 5초) 버튼 동작이 없으면 다시 버튼잠금 기능이 설정됩니다.

2. 통화 중인 경우

- 통화 중에는 슬라이드 상태와는 상관없이 터치보호 기능이 자동 설정됩니다.
- 터치보호를 해제하려면 **OK** 를 누르세요.
- 터치보호 해제 후, 일정 시간(약 3초) 버튼 동작이 없으면 다시 터치보호 기능이 설정됩니다.
- 통화 중에 통화중메뉴의 '메모/전화부저징(편집)/일정검색' 기능을 이용할 경우에도 일정 시간 (약 3초) 버튼 동작이 없으면 터치보호 상태가 되므로, 터치버튼이 동작하지 않으면 **OK** 를 눌러 터치보호 해제 후 사용하세요.
- 터치버튼의 조명은 조명/밝기 (**메뉴** + **☞** + **6**)의 버튼 설정 시간에 따라 동작합니다.
- 터치버튼의 조명이 켜져 있더라도 터치보호 상태가 되면 터치버튼이 동작하지 않습니다.

휴대전화 버튼잠금상태일 때 해제 방법





⏪ 를 누른 후 OK 를 누르세요.

기능버튼 설명



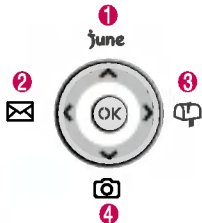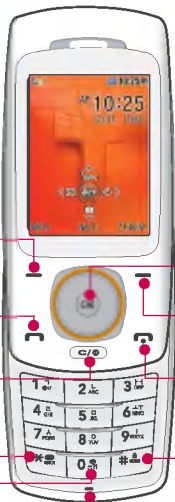슬라이드를 열거나 닫을 때
손가락이나 이물질이 낄 수
있으니 주의하시기 바랍니다.



- 1 june 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
june에 접속할 때 (길게 누름)
- 2 메시지 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
바로 메시지를 작성할 때 (길게 누름)
- 3 수신 메시지 목록을 확인할 때
- 4 카메라 기능을 이용할 때
(짧게 : 카메라 메뉴, 길게 : 카메라 촬영)

메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행
대기화면에서 메뉴 목록으로 이동 (짧게 누름)
바로가기로 이동할 때 (길게 누름)

전화를 걸거나 받을 때
대기화면에서 통화목록을 확인할 때

표시된 문자나 숫자를 지울 때,
이전 화면으로 이동할 때, 전원을 켜거나 끌 때

메너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
글로벌로밍/파워모드를 설정할 때 (길게 누름)

메뉴를 선택할 때, NATE 기능을 선택할 때 (짧게 누름)
NATE에 접속할 때 (길게 누름)

검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행, 대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)
단축번호관리 기능을 이용할 때 (길게 누름)

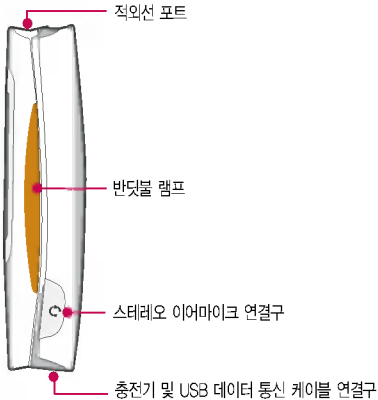
통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때

잠금기능을 설정할 때 (길게 누름)

마이크

아이콘 설명

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.




아이콘 설명

- 서비스 상태의 신호세기
- 로밍 지역임을 표시
- 음성전화 통화 상태
- 음성전화 통화 불가능 상태
- 문자메시지 수신상태
- 음성메시지 수신상태
- 전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
- 전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
- 전화벨 종류가 '무음'일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때
- 전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태
- 매너모드(진동) 설정 상태
- 매너모드(무음) 설정 상태
- 자동에티켓모드(진동) 설정 상태
- 자동에티켓모드(무음) 설정 상태
- 알람/모닝콜 기능이 설정된 상태
- 현재 사용중인 배터리의 잔량 표시



전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조영시간을 변경하려면 조영/잠기 설정45쪽을 참조하세요.



통화 중이거나 데이터 교환 중에 언제 나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



휴대용 걸이




배터리



배터리 커버



배터리 전용 충전거치대



USB 데이터 통신케이블



스테레오 이어마이크



* 배터리

배터리 구입 가능



* 배터리 전용 충전거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용 충전기를 연결하여 충전가능



* 여행용 충전기

휴대전화 외부 커넥트에 연결해 배터리 충전가능. 휴대가 간편함.




* 스테레오 이어마이크

휴대전화에 연결하여 통화하거나 음악을 들을 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 누르면 바로 통화가능



* UART 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신가능
(117쪽 참조)



* USB 데이터 통신케이블

PC의 USB 포트를 이용하여 고속 데이터 통신 가능 (117쪽 참조)



* 차량용 충전기

차량 내 시거잭에서 전원을 공급받아 배터리 충전가능

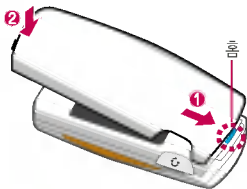
안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에 문의해 주세요.

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기


배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후 위에서 아래로 끼워주세요.




배터리 커버를 빼려면

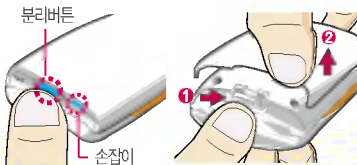손끝으로 분리버튼을 누른 후 손잡이 부분을 잡고 들어 올리세요.




배터리를 홈에 맞춘 후,

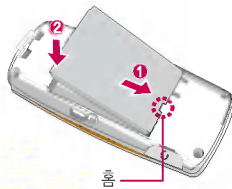눌러 끼우세요.



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

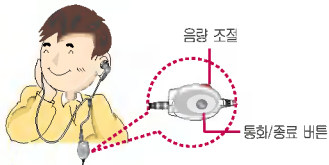스테레오 이어마이크 사용하기



휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(●)버튼을 누른 후 통화하세요. (통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(●)버튼을 길게 누르세요.)

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.


휴대전화에 끼워서 충전하기



제품의 손상을 막고, 오래 사용하려면 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요. 여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.



* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오. 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



충전 거치대에 끼워서 충전하기



충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 끼워 주세요. (역방향으로 끼울 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

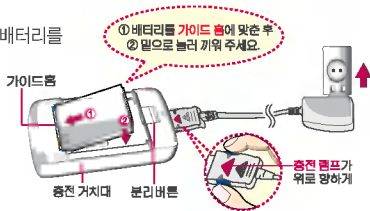


* 배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워주세요.

(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는 지 확인하세요.)

* 배터리를 빼려면 : 분리버튼을 바깥으로 밀어 낸 후 배터리를 들어 올리세요.

충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)



충전 시간



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기와 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85% 이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프 상태



| 충전램프표시 | 상태 | 충전중 | 충전완료 |
|--------|----|-----|------|
| 충전램프 | | 적색 | 녹색 |

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기 치대에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부(충전 시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤 (충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대전화를 끈 상태)

| 구분 | 시간 |
|--------------|------------|
| 표준형 (800mAh) | 약 150 분 이하 |

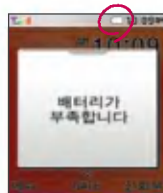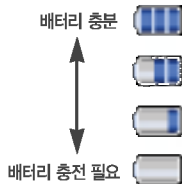일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



배터리 사용시간

슬롯모드란?

휴대전화 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

[새 배터리 기준]

| 상태 | 배터리종류 | 표준형 (800mAh) |
|------|-------|--------------|
| 연속통화 | | 약 150분 이상 |
| 연속대기 | | 약 150시간 이상 |

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

대기시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

배터리에 대하여

배터리 사용시간은 이동통신 사업사에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.

배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.

사용시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)

최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

전화기능



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용중 이상동작이 발생
하거나 전원이 켜지지 않으면
배터리를 빼서 다시 끼운 후,
휴대전화를 켜 주세요. 다시 켤 때
에는 약 5초 후에 켜 주세요.

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면 **[C/O]** 길게 누름 (약 3초)

2. 끄려면 **[C/O]** 길게 누름 (약 3초)

휴대전화를 켤 때/끄 때 나는 소리를 변경하려면

[메뉴] + **[2L]** + **[4R]** 누른 후, **[음향]** 로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후,

[음향] 또는 **[종류]** + **[음향]** 로 종류 선택, **[음향]** 또는 **[크기]** + **[음향]** 로 크기 조절 후 **[OK]** 누름

매너모드가 진동(**[진동]**)으로 설정되어 있는 경우 휴대전화를 켤 때 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고, 전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다. 휴대전화를 끌 때에는 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.

매너코드가 무음(**[무음]**)으로 설정되어 있으면 소리없이 켜지고 꺼집니다.

전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 **[호출]** 누름


(번호를 지우려면 **[C/O]** 누름)

통화가 끝나면 **[종료]** 누름



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 기본 지역번호로
설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수
있습니다. (**[메뉴]** + **[9I]** + **[5D]** + **[3H]**)

스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우,
전화번호 입력 후 **[호출]** 를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화
연결은 끊어지지 않습니다.

를 누를 경우 나오는
아이콘

| | |
|--|--------------------------|
|  | 걸려온 전화 표시 |
|  | 내가 건 전화 표시 |
|  | 부재중 통화 표시 |
|  | 통화 중 메모 표시 |
|  | 3자 통화 표시 (3명이 동시에 통화) |
|  | 통화 중 대기 표시 |
|  | 수신차단 표시 |
|  | Call Me Free 표시 |
|  | 메시지패드 표시 |
|  | 수신한 문자 표시 |
|  | 발신한 문자 표시 |
|  | 발신 취소된 문자 표시 |
|  | 수신한 MMS 표시 |
|  | 발신한 MMS 표시 |
|  | 발신 취소된 MMS 표시 |

전화 받기




전화벨이 울리면 슬라이드를 올리고 통화하세요. (전화받는 방법 111쪽을 참조하세요.)

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.
(통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 길게 누르세요.)

전화 수신 시 벨소리 음량 크기는 로 조절하세요.

를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다.

최근 전화번호로 다시 전화 걸기

를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.

최근 전화번호는 200개까지 저장되어 있습니다.

통화 중에 전화번호를 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후 를 누르세요.

통화 종료 후 를 누르면 통화목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다.(이 표시)

통화 중에 전화번호나 간단한 내용을 메모하려면

통화 상태에서 **메뉴** + 로 '메모'를 선택하여 원하는 내용을 메모한 후 를 누르세요.

통화 종료 후 **메뉴** + **6+7** + **50** + **17** 을 누르면 통화 중에 메모한 내용을 확인할 수 있습니다.



벨소리 종류 및 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 없습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치지 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

벨소리 선택

메뉴, **2**, **1** 로

벨소리선택 선택

← 로 벨소리 종류 선택

벨선택, **→** 로 종류 선택 가능

- 세련된느낌/사랑이야기/즐거운하루/심플스타일/아카펠라/유직벨/라이브벨/비디오



↓ 로 크기 선택

← 로 벨소리 크기 조절 후

→, **↓** 로 조절 가능

OK 누름

이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있습니다.



벨 음량을 "소리꺼짐"으로 설정하면 대기화면에 "X"가 표시됩니다.

매너모드(🚫, 🚫)로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/상황별알림 등 들을 수 없습니다.

파워모드 설정

대기화면에서 **0-** 을 길게 누름

2 로 파워모드설정 선택

해제하려면

다시 한번 **0-** 을 길게 누른 후,

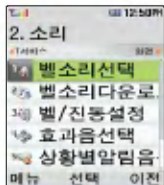
2 로 파워모드해제 선택



파워모드가 설정되면 음성호 수신 시 벨소리는 벨과진동이 설정된 것처럼 동작합니다.

버튼음, 메뉴효과음, 전원켜기음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

메뉴, 2



휴대전화의 슬라이드가 열린 경우와 스테레오 이어마이크 장착 상태에서 진동/무음을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.

벨/진동전환 선택 후, 대기화면 표시상태는?

진동 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과진동, 벨후진동, 진동후벨 선택 시 :

최대벨과진동 선택 시 :

벨/진동 설정

메뉴, 2, 3

벨/진동설정 선택

로 원하는 전화벨 종류

선택 후 OK 누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 무 음 : 수신화면이 보이며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.



매너모드(/)로 설정되어 있으면 진동 또는 무음으로 동작합니다.
(매너모드 설정 기능에 대한 자세한 사항은 109쪽을 참조하세요.)

매너모드를 설정하려면 대기화면에서 를 길게 누름

매너모드를 해제하려면 다시 한번 를 길게 누름

매너모드 상태에서 벨소리설정/효과음선택/부재전화알림설정/MP3재생/동영상재생 등의 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다. 로 원하는 항목을 선택한 후 OK 를 누르세요.

- 예 : 매너모드가 해제되며, 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니오 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

통화중메뉴

통화 중에는 슬라이드 상태와는 상관없이 자동으로 터치보호 기능이 설정됩니다. 터치보호를 해제하려면 **OK** 를 누르세요.

터치보호 해제 후 일정 시간(약 3초) 버튼동작이 없으면 다시 터치보호 기능이 설정됩니다.

터치버튼의 조명은 조명/밝기 (**메뉴** + **3H** + **6+T**)의 버튼 설정 시간에 따라 동작합니다. 터치버튼의 조명이 켜져 있더라도 터치보호 상태가 되면 터치버튼이 동작하지 않습니다.

통화 중 통화 음량 크기는 **음량** 를 눌러 조절하세요.

통화내용 녹음하기

통화 상태에서 **메뉴** + **1G** 로 통화중녹음 선택 ▶ 음성을 저장하려면 **OK** 누름

멈춤 **지장** **차단**

1

2

1 일시정지 (다시 녹음하려면 한번 더 누름)

2 송화음 차단 (송화음 송출)

통화 중 녹음 시 녹음 음량 크기는 **음량** 를 눌러 조절하세요.

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이 가능합니다.

녹음 후 저장한 내용을 확인하려면 통화 종료 후 **메뉴** + **6+T** + **5D** + **2L** 를 누르세요.

자세한 내용은 다이어리 기능의 음성메모(79쪽)를 참조하세요.

자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호 선택 ▶ **C/O** ▶ **메뉴** ▶ **2L** 를 눌러

자기번호송출 선택 ▶ 음성안내에 따라 버튼(***99** / **#99**) 선택

송화음 차단하기

통화 중에 통화중메뉴의 '메모/전화부저장(편집)/일정검색' 기능을 이용할 경우에도 일정 시간(약3초) 버튼 동작이 없으면 터치보호 상태가 되므로, 터치버튼이 동작하지 않으면 **OK** 를 눌러 터치보호 해제 후 사용하세요.

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** + **3H** 을 눌러 송화음 차단 선택

해제하려면 다시 한번 **메뉴** + **3H** 을 눌러 송화음 송출을 선택하세요.

메모하기

통화 중에 전화를 끊지 않고도 필요한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.

문자 입력방법(28~29쪽) 참조

통화 상태에서 **메뉴** + **4R** 를 눌러 메모 선택 ▶ 메모 작성 후 **OK** 누름

메뉴 + **☺** 로 기호/^/취소 선택

1234로 1~4(한글)/123(숫자)/abc(영문 소문자)/ABC(영문 대문자) 선택

통화 종료 후 저장한 메모를 확인하려면 **메뉴** + **6H** + **5R** + **1G** 를 누르세요.

자세한 내용은 다이어리 기능의 메모장(78쪽)을 참조하세요.


통화 상태에서 **[전화부]**를 누르면
통화 중에 전화를 끊지 않고도
전화번호부에 저장된 전화번호를
검색할 수 있습니다. 자세한 내용은
전화번호부의 전화번호찾기
(97~98쪽)를 참조하세요.

문자 입력방법(28~29쪽) 참조

전화부 저장하기

통화 중 전화번호부에 새로운 번호를 저장할 수 있는 기능입니다.

통화 상태에서 **[메뉴] + [5]**로 전화부 저장 선택

이름 입력 후 로 전화번호, 그룹, 사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개설정을 설정할 수 있습니다. (단, 통화중에는 수신화면을 지정할 수 없습니다.)

전화번호부 저장 방법에 대한 자세한 사항은 새번호 등록(100~101쪽)을 참조하세요.

일정 검색

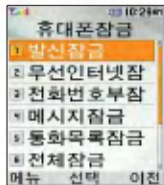
통화 중에 일정을 검색하여 등록된 일정을 확인할 수 있습니다.

통화 상태에서 **[메뉴] + [6]**로 일정 검색 선택

달력에서 로 표시된 날짜는 일정 및 기념일을 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정 및 기념일의 내용을 보여줍니다.

메뉴, 91, 17

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

[비밀번호 변경 설정\(26쪽\) 참조](#)

휴대폰 잠금 설정

메뉴, 91, 17 로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

(구입 시 : 0000)



17 로 발신잠금 선택

2로 무선인터넷잠금 선택

3로 전화번호부잠금 선택

4로 메시지잠금 선택

5로 통화목록잠금 선택

6로 전체잠금 선택



로 원하는 항목

선택 후 OK 누름



1. 발신잠금 : 전화(모든 전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화) 발신 시
2. 무선인터넷잠금 : 무선인터넷 기능(NATE, june 등) 이용 시
3. 전화번호부잠금 : 전화번호부 검색(전화부), 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시
4. 메시지잠금 : 메시지 기능(), 수신 메시지함() 이용 시
5. 통화목록잠금 : 통화목록() 이용 시
6. 전체잠금 : 모든 기능 이용 시

전체잠금이 설정되어 있는 경우, 대기화면에서 [비상]을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화 가능합니다.

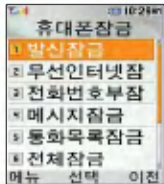
(비상전화 등록 27쪽 참조) 전체잠금을 일시 해제하려면 [해제]를 누른 후 비밀번호 4자리를 입력하세요.(구입 시 : 0000)

전체 잠금을 일시 해제한 후 슬라이드를 닫으면 버튼보호 상태와 함께 다시 전체 잠금 상태가 됩니다.

사용환경설정

메뉴, 91, 17

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



비밀번호 변경 설정

메뉴, 91, 17 로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 74 로 비밀번호변경 선택
▶ 새 비밀번호(4자리) 입력 후
OK 누름

▶ 비밀번호(4자리) 재입력
OK 누름



제품 구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

비밀번호 힌트 설정

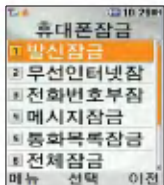
메뉴, 91, 17 로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 80 로 비밀번호힌트 선택
▶ 힌트 입력 후 OK 누름
메뉴, 80 로 기호/^./취소 선택
74 로 ㄱ나ㄷ(한글)/123(숫자)/abc(영문
소문자)/ABC(영문 대문자) 선택

비밀번호의 힌트를 입력하는
기능으로 최대 한글 14자, 영문
28자까지 입력할 수 있습니다.
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면
비밀번호 입력 화면에 "힌트없음"으로
표시됩니다.)
문자 입력방법(28~29쪽) 참조

메뉴, 91, 17

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



비상전화 등록

메뉴, 91, 17 로 휴대폰요금 선택 후, ▶ 91 로 비상전화등록 선택
전화번호 입력 후 OK 누름

비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

휴대전화 전체요금 설정(25쪽 참조)시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.



등록된 전화번호는 전체 요금 상태에서 **비상**을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

삭제하려면

메뉴 + 91 + 17 + 비밀번호 입력 + 91 + C/D 로 번호 삭제 + OK 누름
(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

문자 입력방법

⊙ (상하좌우 버튼)을 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.

이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **메뉴** → ⊙ (상하 버튼)으로 '기호' 선택 → ⊙ → **1** → ⊙를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 ⊙ (오른쪽 버튼)을 누르세요.

C/O를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (**C/O**를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자입력표

* **☞** : 획수가 **##** : 쌍자음

| 자음 | 버튼 | 자음 | 버튼 |
|----|---------------------------------|----|---------------------------------|
| ㄱ | 1 | ㅋ | 5 → ☞ → ☞ |
| ㄷ | 1 → ☞ | ㅌ | 5 → ☞ → ## |
| ㄴ | 1 → ## | ㄷ | 7 |
| ㄹ | 2 | ㄹ | 7 → ☞ |
| ㄷ | 2 → ☞ | ㅌ | 7 → ☞ → ☞ |
| ㅌ | 2 → ☞ → ☞ | ㅌ | 7 → ## |
| ㄷ | 2 → ☞ → ## | ㅌ | 7 → ☞ → ## |
| ㄹ | 4 | ㅇ | 8 |
| ㅇ | 5 | ㅎ | 8 → ☞ |
| ㅂ | 5 → ☞ | | |




사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

| 모음 | 버튼 | 모음 | 버튼 |
|----|--------------------------------|----|---|
| ㅏ | 3 | ㅓ | 3 → 9 |
| ㅑ | 3 → ☞ | ㅕ | 3 → ☞ → 9 |
| ㅓ | 3 → 3 | ㅗ | 3 → 3 → 9 |
| ㅕ | 3 → 3 → ☞ | ㅛ | 3 → 3 → ☞ → 9 |
| ㅗ | 6 | ㅜ | 6 → 3 → 9 |
| ㅛ | 6 → ☞ | ㅠ | 6 → 9 |
| ㅜ | 6 → 6 | ㅡ | 6 → 6 → 3 → 9 |
| ㅠ | 6 → 6 → ☞ | ㅣ | 6 → 6 → 9 |
| ㅡ | 0 | ㅣ | 0 → 9 |
| ㅣ | 9 | | |

T서비스

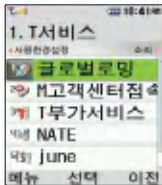메뉴, 17



Easy Call

해당 로밍 지역의 국제전화 접속 번호를 미리 설정해 둘 수 있는 기능으로 로밍지역에서 전화번호부에 저장되어 있는 전화번호로 전화를 시도할 때 자동으로 접속번호가 지정되어 편리하게 전화를 연결할 수 있습니다. (단, 통화목록에서는 선택할 수 없습니다.)

글로벌 로밍

메뉴, 17, 17로 ▶

글로벌 로밍 선택

대기화면에서 0- 을 길게 누른 후

17로 글로벌로밍을 선택할 수 있습니다.

OK 를 누른 후 ▶

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

로 원하는 항목

OK 누름

• 한국(SK Telecom), 자동선택,
A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)

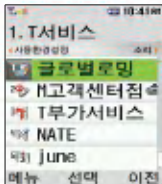
국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

국내에서 자동선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않으므로 주의하세요.



1. 한국(SK Telecom) : 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
2. 자동선택 : 자동선택을 선택하시고 현지에서 계속해서 단말기가 NO Service 상태면 A 지역(중국 등) 혹은 B 지역(미국 등)을 선택하세요.
3. A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역에서 사용할 경우 선택합니다.
4. B 지역(미국 등) : 미국 주요 지역, 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다. 단, 미국 내에서 No Service로 표시될 경우 A지역(중국 등)을 선택하세요.

메뉴, 17



M고객센터 접속

메뉴, 17, 21로
M고객센터 접속 선택



접속화면이 나타납니다.
원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나

⊙로 선택 후 OK 누름

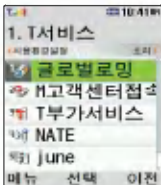
서비스 접속을 종료하려면 ☞ 누름



M고객센터란?

휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화내역조회 등을 할 수 있는 모바일 고객센터입니다. M고객센터 접속 시 개인정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒷 7자리 인증이 필요합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시거나 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)를 참조하세요.

메뉴, 17



이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록 및 해제할 수 있습니다.

자세한 내용은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

T부가서비스

T부가서비스를 설정하려면

메뉴, 17, 34 로



T부가서비스 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 소리샘/자동연결/착신전환/정보샘/교통정보/비밀번호통화/넘버플러스설정

서비스 접속을 종료하려면  누름



1. 소리샘 : 휴대전화의 전원이 꺼졌거나 전화를 받을 수 없는 경우 전화를 건 상대방의 메시지를 음성으로 받을 수 있는 기능입니다. (무료 서비스)
2. 자동연결 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 받을 수 없거나 미처 받지 못한 경우 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
3. 착신전환 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 즉시 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
4. 정보샘 : 원하는 정보(뉴스, 날씨, 교통정보, 스포츠 소식 등)를 휴대전화로 받아볼 수 있는 문자 정보 서비스 기능입니다. (유료 서비스)
5. 교통정보 : 전국 고속도로, 국도 교통 상황 및 우회길 상황을 실시간으로 제공하는 기능입니다. (유료 서비스)
6. 비밀번호통화 : 전화를 걸 때마다 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있게 하므로써 다른 사람이 임의로 사용하는 것을 막을 수 있는 기능입니다. (무료 서비스)
7. 넘버플러스설정 : 내 휴대전화에 기존 전화번호 이외에 별도의 전화번호 1개를 추가 등록하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스) - 넘버플러스를 설정하려면 33쪽을 참고하세요.

T부가서비스

기존 전화번호 외에 다른 1개의 전화번호를 등록하여 각각의 전화번호를 업무용/개인용 등의 용도로 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 추가 등록된 번호를 전화가 왔을 때의 벨소리를 설정할 수 있습니다. 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다.(유료 서비스)

넘버플러스를 설정하려면

메뉴, [1], [3], [7] 로

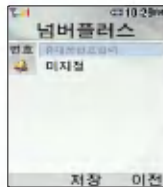
넘버플러스설정 선택


비밀번호(4자리) 입력

(구입 시 : 0000)

전화번호 입력 후,  로 이동


이동통신사업자의 넘버플러스 서비스에 가입 후 등록된 전화번호를 입력합니다.



벨소리 선택 후,  누름

 또는  +  로

원하는 벨소리 선택 가능

 로 번호저장여부 선택 후

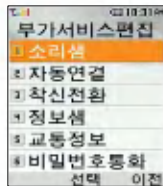
 누름



T부가서비스 접속 번호를 편집하려면

메뉴, [1], [3], [8] 로


부가서비스편집 선택

각 부가서비스의 접속번호를 편집할 수 있습니다. (단, 접속번호를 임의로 편집 후 저장할 경우 해당 서비스를 이용하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)




 로 원하는 항목 선택 후  누름

• 소리샘/자동연결/착신전환/정보샘/
교통정보/비밀번호통화

해당 부가서비스 접속번호 편집 후  누름

(전화번호를 모두 지우려면  길게 누름)

NATE/june 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
|  | 브라우저 메뉴로 이동합니다. |  | 인터넷 진행 상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다. |
|  | 원하는 항목으로 이동합니다. | | |
|  | 기능을 선택할 수 있습니다. |  | 서비스 접속을 종료합니다. |



NATE/june 서비스 내용은 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

(브라우저 메뉴)

히스토리

- 최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동합니다.
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시합니다.
- 새 URL 입력 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동합니다.
- 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속합니다.

즐거찾기

- 즐겨찾기 추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- 즐겨찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 바로가기 추가 : 원하는 페이지(사이트)를 NATE 초기 화면에 바로가기 아이콘으로 등록할 수 있습니다.

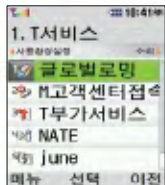
유용한 도구

- 전화번호 검색 : NATE/june에 접속되어 있는 상태에서 휴대전화에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.
- Capture화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면 캡처할 수 있는 기능입니다. 캡처 후 저장한 화면은 "메뉴 + 9 + 9 + 4 Capture화면보기"에서 확인할 수 있습니다.
- 그림친구 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 그림친구 파일을 삭제할 수 있습니다.
- 멜로디 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 벨소리를 삭제할 수 있습니다.
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤 및 버전을 선택할 수 있으며, 메뉴 위치 기억을 설정할 수 있습니다.

도움말

- 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.


메뉴, 17



NATE

메뉴, 17, 42로 NATE 선택

대기화면에서 **OK** 를 길게 누르면 NATE에 바로 접속할 수 있습니다.

▶ 접속화면이 나타납니다.
원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나  로 선택 후 **OK** 누름

서비스 접속을 종료하려면  누름



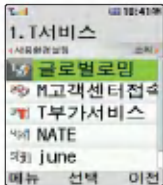
NATE는 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리, 등의 다양한 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다. NATE에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

NATE/june 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속이 자동 해제됩니다.

전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 연결이 중단될 수 있습니다.

T서비스

메뉴, 17



june은 SK Telecom에서 제공하는 멀티미디어 모바일 서비스로 음악, 영화, 뮤직비디오, 실시간 뉴스, 인기 TV프로그램 등의 다양한 동영상 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 콘텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. june에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동 통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

june

메뉴, 17, 50 로 june 선택

대기화면에서 를 길게 누르면 june에 바로 접속할 수 있습니다.



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을

누르거나 로 선택 후 누름

서비스 접속을 종료하려면 누름

**114접속

메뉴, 17, 6+T 로 **114접속 선택

로 원하는 항목 선택 후 누름

• 예/아니오



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나

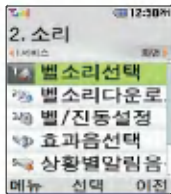
로 선택 후 누름

서비스 접속을 종료하려면 누름



**114접속은 휴대전화를 통한 전화번호 안내 서비스로, 현재 위치에 기반하여 전화번호/업종/상호 검색 및 지도 검색 등의 서비스를 이용할 수 있으며, 상세검색(직접입력검색)으로 다른 지역을 검색할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 이동통신서비스 사업자에게 문의하세요.

메뉴, **2L**



휴대전화의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

벨소리다운로드

메뉴, **2L**, **2L** 로 ▶ 브라우저가 실행되어 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 벨소리다운로드 선택 ▶ 해당 서비스로 접속됩니다. 누름



NATE 서비스에 접속하여 원하는 벨소리를 다운로드할 수 있으며, 내 휴대전화의 벨소리로 설정할 수 있습니다. 다운로드한 벨소리는 벨소리선택의 뮤직벨 및 라이브벨 목록에서 확인할 수 있습니다. 자세한 사항은 벨소리 선택(20쪽)을 참고하세요.

소리

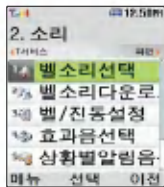
효과음 설정

메뉴, **2L**, **4L** 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 ▶ 또는 **[종류]** + 로 효과음 선택 ▶ **[종류]** + 로 효과음의 종류 선택 ▶ 또는 **[크기]** + 로 크기 조절 후 누름

• 버튼음/슬라이드음/전원켜기음/전원끄기음


1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 슬라이드음 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
4. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

메뉴, [2L]



상황별 알림음

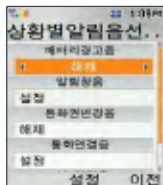메뉴, [2L], [5M] 로
상황별 알림음 선택



⏪ 로 원하는 항목 선택

- 배터리경고음/알림창음/통화권변경음/
통화연결음/1분알림음

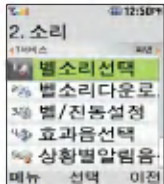
⏩ 로 해제/설정 선택 후

OK 누름



1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 알림창음 : 알림창이 뜰 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “삐” 소리로 통화 시간을 알려주는 기능

메뉴, 2L



받지 못한 전화가 있는 경우 알림 기능을 설정할 수 있습니다.

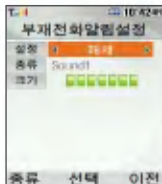
부재전화알림설정

메뉴, 2L, 6+T 로

부재전화알림설정 선택

◀로 원하는 항목 선택

• 해제/2분 후 한번/2분마다



부재전화 알림을 설정하려면

(해제 선택 시 제외)

◀, ▶로 종류 선택

(종류, ▶로 부재전화 알림음 종류 선택 가능)

◀, ▶로 크기 선택 후 OK 누름

(크기, ▶로 부재전화 알림음량 선택 가능)

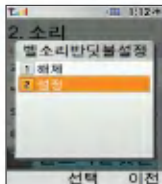
벨소리반딧불설정

메뉴, 2L, 7+ 로

벨소리반딧불설정 선택

◀로 원하는 항목 선택


• 해제/설정



벨소리반딧불설정은 벨소리가 울릴 경우 벨소리의 박자에 따라 휴대전화의 양쪽 측면의 반딧불램프가 깜빡이도록 설정할 수 있는 기능입니다.
(기본벨 30가지 및 상용 다운로드 콘텐츠 중 뮤직벨 일부에만 반딧불램프가 적용됩니다.)

화면

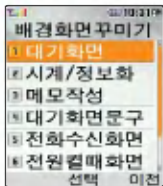메뉴, **3H**, **1G**



대기화면, 시계/정보화, 메모작성, 대기화면문구, 전화수신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, NATE 접속화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다.

배경화면꾸미기

여러가지 화면 설정

메뉴, **3H**, **1G**로

배경화면꾸미기 선택

로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

- 대기화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, NATE접속화면

(대기화면을 선택한 경우)



로 원하는 화면 선택 후
OK 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이
변경될 수 있습니다.

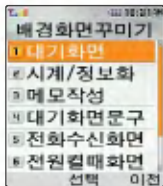
- 1 대기화면을 선택한 경우 **메뉴** + **1G** 보기로 선택한 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.
- 2 **앨범** + 로 사진앨범에 저장된 사진을 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.



촬영한 사진이나 동영상을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

단, 사진의 경우 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때/NATE접속화면에 모두 설정 가능하고, 동영상의 경우 전화올때 화면을 제외한 나머지 화면에 설정 가능합니다.

메뉴, 3H, 17



배경화면꾸미기

시계/정보화면

메뉴, 3H, 17, 2L로
시계/정보화면 선택



◀▶로 원하는 화면 선택 후

OK 누름

- 시계와 버튼/테마와 버튼/디지털시계1/
디지털시계2/작은시계/큰시계/아날로그시계/
듀얼시계/테마와 달력/테마와 달력2/테마

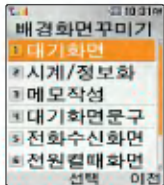


시계/정보화면 설정에서 듀얼시계를 선택한 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다.

(듀얼시계 선택 후 OK, ◀▶ 또는 목록+▶로 원하는 도시 선택 후 OK)를 누르세요.)

디지털시계1/디지털시계2/작은시계/큰시계/아날로그시계/듀얼시계를 선택한 경우 보기+메뉴+17로 시계를 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

메뉴, [3H], [17]



문구 입력 후 **메뉴** + [3H] 로
 보기를 선택하거나 문구 효과 선택 후
보기 로 대기화면 설정 시의 화면
 상태를 확인할 수 있으며, 이 상태
 에서 **메뉴** + [17] + 로
 문구위치를 이동할 수 있습니다.

문자 입력방법(28~29쪽) 참조

배경화면꾸미기

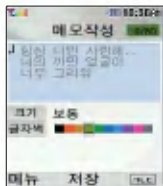
메모작성

메뉴, [3H], [17], [3H] 로

메모작성 선택

문구 입력 후 로 이동

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수
 있습니다.



로 문구 효과 선택 후 **OK** 누름

- 크기 : 보통/크게/작게
- 글자색 : 10가지

필요한 메모를 작성하여 대기화면에 설정할 수
 있습니다. 단, 메모내용 편집 시 글자크기를 변경
 할 수 있는 기능적용으로 인해 메모편집화면과
 대기화면의 메모 보기화면이 다를 수 있습니다.

대기화면문구

메뉴, [3H], [17], [42] 로

대기화면문구 선택

문구 입력 후 로 이동

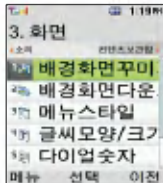
한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수
 있습니다.

▶ 로 문구의 정렬/글모양/
 글자색/배경색 선택

- 정렬 : 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
- 글모양 : 태두리/글틀
- 글자색 : 10가지
- 배경색 : 10가지

▶ **OK** 누름

메뉴, **3H**



배경화면 다운로드

메뉴, **3H**, **2L** 로
배경화면다운로드 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름



NATE 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며,
원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

메뉴스타일

메뉴, **3H**, **3H** 로
메뉴스타일 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

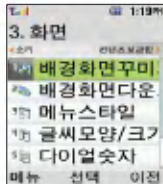
1. 그리드스타일



2. 패션스타일




메뉴, 3번



글씨모양/크기 선택

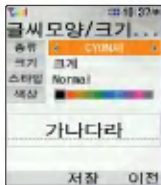메뉴, 3번, 4번
글씨모양/크기선택 선택




로 원하는 글꼴 선택 후 OK 누름

- 종류 : 로 CYON체/인연체/발꾸라체/자유체/동근마음체/그림일기체 선택
- 크기 : 로 크게/매우크게/매우작게/작게/보통 선택
- 스타일 : 로 Normal/Bold/Italic 선택
- 색상 : 로 원하는 글자색 선택

다이얼숫자

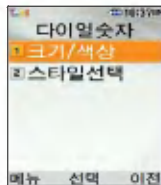메뉴, 3번, 5번
다이얼숫자 선택




로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 크기/색상, 스타일설정
- 1. 크기/색상 : 크기(로 크게/작게 선택), 색상(로 원하는 색상 선택)
- 2. 스타일설정 : 스케치북스타일, 페인트스타일, 스카이스타일, 그라운드스타일, 일반스타일, 칠판스타일


크기/색상은 일반 스타일로 설정되어 있을 경우에만 설정 가능합니다.

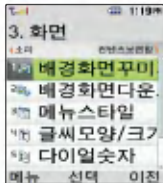메뉴, **3**번



조명/밝기

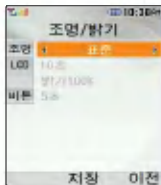메뉴, **3**번, **6**번으로
조명/밝기 선택



◀▶로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

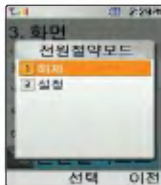
• 표준/수동



표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 "수동"으로 선택한 후 ⦿로 변경할 수 있습니다.

전원절약모드

메뉴, **3**번, **7**번으로
전원절약모드 선택



⦿로 설정/해제 선택 후 OK 누름

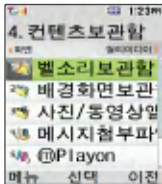


일정 시간동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 조명/밝기 설정이 최소 상태로 동작되는 기능입니다.

전원절약모드 설정 시 조명/밝기 기능은 사용할 수 없으니 참고하세요.


컨텐츠보관함

메뉴, 42



벨소리보관함

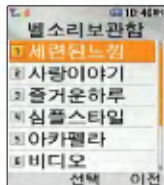메뉴, 42, 17로
벨소리보관함 선택




로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 세련된느낌/사랑이야기/즐거운하루/심플스타일/
아카펠라/비디오/라이브벨/뮤직벨/벨소리다운로드




벨소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있으며, 원하는 벨소리 및 크기를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있습니다. 또한 NATE에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 벨소리선택(20쪽) 및 벨소리 다운로드(37쪽)를 참조하세요.

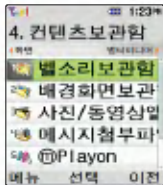메뉴, 4로



배경화면보관함

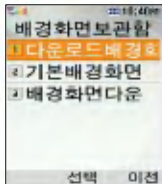메뉴, 4로, 2로
배경화면보관함 선택




로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 다운로드배경화면/기본배경화면/배경화면다운로드

배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수 있습니다. 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 배경화면꾸미기(42쪽) 및 배경화면다운로드(43쪽)를 참조하세요.

사진/동영상앨범

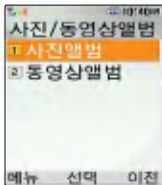메뉴, 4로, 3로
사진/동영상앨범 선택




로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 사진앨범/동영상앨범

사진앨범 및 동영상앨범에 저장된 사진 및 동영상을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 사진앨범(61쪽) 및 동영상앨범(62쪽)을 참조하세요.

컨텐츠보관함

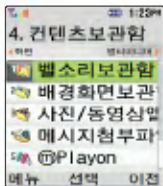메뉴, 4로



메시지첨부파일함

메뉴, 4로, 4로
메시지첨부파일함 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

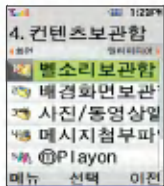
• 사진/그림/음악/동영상/NATE 컨텐츠 샵

수신한 MMS 메시지에서 첨부파일 저장을 선택한 경우 및 NATE에서 다운로드한 파일이 있는 경우 저장된 파일을 확인할 수 있습니다. 새로운 컨텐츠를 다운로드하려면 NATE 컨텐츠 샵을 선택하세요.



1. 사진 : 촬영하거나 수신한 사진이 저장되어 있으며, 메뉴 + 로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
2. 그림 : NATE에서 내려받은 그림 컨텐츠가 저장되어 있으며, 메뉴 + 로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
3. 음악 : 기본으로 제공되는 음악 또는 NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠가 저장되어 있으며, 메뉴 + 로 메시지 보내기, 벨소리 설정, 음성녹음하기, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다. (단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠만 선택할 수 있습니다.)
4. 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 컨텐츠가 저장되어 있으며, 메뉴 + 로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
5. NATE 컨텐츠 샵 : NATE 컨텐츠 샵으로 바로 접속되며, 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

메뉴, 4



NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 @Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 가능합니다.

@Playon 기능

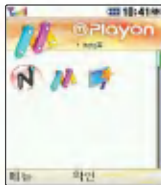
접속하기

메뉴, 4, 5 로

@Playon 선택

로 이동하여 선택 후

OK 누름



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나

로 선택 후 OK 누름

서비스접속을 종료하려면 누름

실행하기

메뉴, 4, 5 로 @Playon 선택

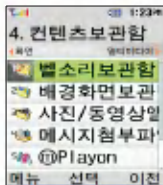
로 원하는 콘텐츠 선택 후 OK 누름



메뉴 + 로 관리(수정, 위치이동, 폴더이동, 등록정보), 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정(메모리정보, 소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.


컨텐츠보관함

메뉴, 4



june다운로드컨텐츠

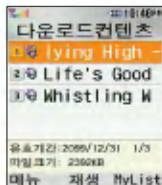메뉴, 4, 6+로
june다운로드컨텐츠 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름



june다운로드컨텐츠에 대한 자세한 이용방법은
june 서비스의 다운로드컨텐츠(51~52쪽)를 참조하세요.

june 서비스

대기화면에서 로 june 선택
접속화면이 나타납니다.

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- june, 다운로드컨텐츠, 폰 꾸미기, @Playon, 컬러메일, 환경설정

june은 SK Telecom에서 제공하는 멀티미디어 모바일 서비스로 음악, 영화, 뮤직비디오, 실시간 뉴스, 인기 TV프로그램 등의 다양한 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. june에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.



June에 접속 후 망환경에 따라 레코딩되는 사이즈가 다를 수 있습니다.

메너모드가 설정되어 있는 경우 메너모두 해제여부를 묻는 화면이 나타납니다. 로 예/아니오 선택 후 를 누르세요.

June 서비스

대기화면에서 로 June 선택

로 다운로드 콘텐츠 선택

다운로드한 MP3는 이곳에 저장됩니다.

콘텐츠 재생화면에서 (왼쪽 버튼)으로 '한국/한국반복/전곡한번/전곡반복'을 선택할 수 있습니다.

로 원하는 콘텐츠 선택

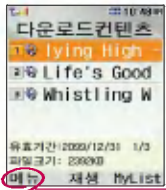
재생하려면 누름

종료하려면 누름

다운로드 콘텐츠(MP3 재생하기)

대기화면에서 로 June 선택

로 다운로드 콘텐츠 선택



• + 로 삭제, 전체삭제, 리스트정렬, MyList등록, 삭제방지, 파일정보

로 원하는 곡 선택 후 누름

파일이름에 영문/한글/숫자 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다. 멜론 Player에서 표준 MP3파일을 dc로 변환한 파일만 지원하며, 기타 WMA나 AAC파일은 지원되지 않습니다.

MyList에 등록하려면

+ 로 MyList등록을 선택하면 MyList 목록으로 이동합니다. 로 원하는 콘텐츠를 선택 후 (표시),

를 누르세요.

june 서비스

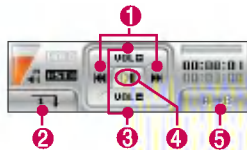
다운로드 컨텐츠(MP3 재생하기)

구간 반복을 설정하려면

⏮를 누르면 시작지점이 설정되며, ⏮를 다시 한번 누르면 끝지점이 설정되며, 구간 반복이 설정됩니다.

구간 반복을 해제하려면

구간 반복 설정 상태에서 다시 한번 ⏮를 누르세요.



재생을 종료하려면 또는 를 누르세요.

- 1 (짧게 누름) 곡의 처음으로 이동/다음곡으로 이동 (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기
- 2 (왼쪽 버튼) : 재생반복 설정 (전곡재생/전곡반복재생/1곡재생/1곡반복재생)
- 3 음량조절
- 4 일시정지/재생
- 5 (오른쪽 버튼) : 재생 구간 반복 설정(A→B)

폰 꾸미기

대기화면에서 로 june 선택

로 폰 꾸미기 선택

로 원하는 항목 선택 후 누름

• 라이브스크린, 라이브벨

1. 라이브스크린 : 동영상 이미지를 원하는 화면(대기화면, 전원켜때, 전원꺼때, NATE접속)으로 설정할 수 있습니다.
2. 라이브벨 : 원하는 음악을 벨소리로 꾸밀 수 있습니다.



June 서비스

@Playon

대기화면에서 로 June 선택



로 원하는 항목 선택 후 누름



로 @Playon 선택

@Playon에 대한 자세한 이용방법은
'@Playon기능'(51쪽)을 참조하세요.



NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 @Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.

컬러메일

대기화면에서 로 June 선택



로 컬러메일 선택



NATE에 접속하여 원하는 콘텐츠를 다운로드 받을 수 있으며, MMS 메시지 작성 시 첨부 파일로 사용할 수 있습니다.

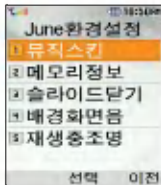


June 서비스

환경설정

대기화면에서 로 June 선택

로 환경설정 선택



로 원하는 항목 선택 후

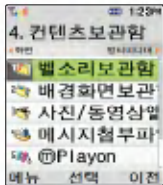
누름

- 뮤직스킨/메모리정보/슬라이드닫기/배경화면음/재생중조명



1. 뮤직스킨 : 다운로드컨텐츠 재생 시의 뮤직 스킨을 선택할 수 있습니다. (SKIN 01~SKIN 05)
2. 메모리정보 : 내 휴대전화 메모리에 저장된 VOD, MP3 등의 메모리 정보를 확인할 수 있습니다. (VOD/MP3/라이브스크린/라이브벨/기타)
3. 슬라이드닫기 : 다운로드컨텐츠 재생 시 슬라이드를 닫을 경우 재생유지 및 재생종료 여부를 설정할 수 있습니다. (재생종료/재생진행유지)
4. 배경화면음 : 배경화면음을 설정 및 해제할 수 있습니다. (해제/설정)
5. 재생중조명 : 다운로드컨텐츠 재생 시 조명환경을 설정할 수 있습니다. (자동꺼짐/항상켜짐)


메뉴, 4리



모든 콘텐츠는 메모리의 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드가 가능합니다.

메모리사용정보

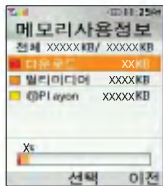메뉴, 4리, 7리로
메모리사용정보 선택



로 원하는 메모리 종류 선택 후

OK 누름

• 다운로드/멀티미디어/@Playon


로 메모리 사용 내역 확인







1. 다운로드 : 그림친구, 뮤직벨의 메모리 사용정보를 확인할 수 있습니다.
2. 멀티미디어 : 사진, 비디오, VOD, MP3, 음성메모의 메모리 사용정보를 확인할 수 있습니다.
3. @Playon : @Playon의 메모리 사용정보를 확인할 수 있습니다.

멀티미디어 기능

내장 카메라를 이용하여 사진이나 비디오를 찍고 저장하며, 저장된 사진 및 동영상을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대 전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (40쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대 전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

메너모드( / ), 자동에티켓 모드( / ) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영은 들립니다.

사진/동영상 촬영 화면에서 3분 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 대기화면으로 전환됩니다.

촬영하기 전에

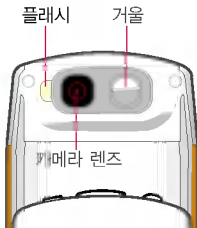






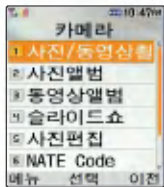


사진 촬영을 하려면 슬라이드를 올려 주세요.

1.  를 길게 누르면 사진촬영모드로 이동합니다.  를 누르면 곧바로 촬영됩니다.
2. 촬영한 사진을 저장하려면  를 누르세요.
사진을 저장하지 않고 다시 촬영하려면  를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면  또는  를 누르세요.
촬영 후 저장한 사진은 사진앨범(61쪽)에서 확인할 수 있습니다.

- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(65cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대 전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.

메뉴, 5, 1



대화면에서 를 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (69쪽 참조)

사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

해상도 320x240에서만 줌 조절이 가능합니다.

사진/동영상 촬영

사진 촬영

메뉴, 5, 1, 1로

사진/동영상촬영 선택

촬영하려면 누름

저장하려면 누름

로 밝기 조절(어둡게/밝게)

로 줌 조절(해상도 320x240에서만 가능)

1 으로 촬영설정 선택

2 으로 모드 전환 선택 (로 퀵뷰/동영상촬영/특수촬영 선택 후 누름)



1

2

를 눌러 촬영

저장하려면 누름

(취소하려면 누름)

메뉴 저장 제목

3

4

5

3 메뉴 : 사진이 자동 저장되며, 촬영한 사진을 첨부하여 MMS를 전송할 수 있습니다.

4 저장 : 촬영한 사진이 저장됩니다.

5 제목 : 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 * : / . , ? 제외)

촬영 설정값을 변경하려면 , 로 선택 후 누름

1. 플래시 : 꺼짐/켜짐

2. 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

3. 해상도 : 1280x960/640x480/320x240

4. 연 속 : 1장/3장/6장/9장 (해상도에 따라 다름)

5. 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

6. 화 질 : 보통/고급/최고급

7. 조 도 : 일반/야간

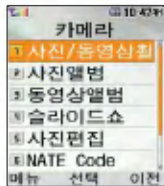
8. 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

9. 측 광 : 전체/중앙

0. 프리뷰 : 세로보기/가로보기

멀티미디어 기능

메뉴, [5], [1]



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정되어 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (69쪽 참조)

촬영 시간은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

동영상 촬영

메뉴, [5], [1], [1] 로

사진/동영상촬영 선택

- 1 [설정] 으로 촬영설정 선택
- 2 [전환] 으로 모드 전환 선택
([] 로 퀵뷰/동영상촬영/특수촬영 선택 후 [OK] 누름)



[] 로 밝기 조절(어둡게/밝게)

저장용 촬영 : 촬영사이즈에 제한이 없으며 화질에 따라 저장 시간이 달라질 수 있습니다.

전송용 촬영 : MMS 전송용 촬영모드로 촬영사이즈가 제한됩니다. (동영상 파일 전송시 950KB 이하인 파일만 전송가능)

- 촬영하려면 [OK] 누름
(촬영을 일시 정지하려면 [멈춤] 누름)
- 저장하려면 [OK] 누름
(취소하려면 [C/0] 누름)


재생 저장 제목

- 3 재생
 - 4 저장
 - 5 제목
- 3 재생 : 촬영을 마친 동영상을 저장하기 전 다시 보여줍니다.
4 저장 : 촬영한 동영상이 저장됩니다.
5 제목 : 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 *, /, ., ? 제외)

촬영 설정값을 변경하려면 [설정], [] 로 선택 후 [OK] 누름

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| [] 1. 플래시 : 꺼짐/켜짐 | [] 4. 용 도 : 저장용/전송용 | [] 6. 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날 |
| [] 2. 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브 | [] 5. 소 리 : 꺼짐/중음질 | [] 7. 측 광 : 전체/중앙 |
| [] 3. 화 질 : 보통/고급/최고급 | | |

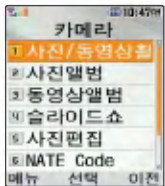메뉴, 5, 1



프레임 설정(01~15)으로 스티커 촬영과 분할촬영을 할 수 있습니다.

프레임을 다시 선택하려면 [전환] + [방향키] 로 다시 프레임을 선택하세요.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (69쪽 참조)

사진/동영상 촬영

특수 촬영

메뉴, 5, 1, 1 로 사진/동영상촬영 선택

- 1 [설정]으로 촬영설정 선택
- 2 [전환]으로 모드 전환 선택
([방향키] 로 퀵뷰/동영상촬영/특수촬영 선택 후 [OK] 누름)

특수 촬영 선택 후 [OK] 누름

[방향키] 로 스티커종류 선택 후 [OK] 누름

[C/D] 로 화면선택화면으로 이동 가능

[방향키] 로 밝기 조절(어둡게/밝게) [방향키] 로 줌 조절



[OK] 를 눌러 촬영

저장하려면 [OK] 누름
(취소하려면 [C/D] 누름)

메뉴 저장 제목
3 4 5

- 3 메뉴 : 사진이 자동 저장되며, 촬영한 사진을 첨부하여 MMS를 전송할 수 있습니다.
- 4 저장 : 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 5 제목 : 제목을 편집할 수 있습니다.
(제목 입력 시 * : / . , ? 제외)

촬영 설정값을 변경하려면 [설정], [방향키] 로 선택 후 [OK] 누름

1. 플래시 : 꺼짐/켜짐

2. 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

3. 화질 : 보통/고급/최고급

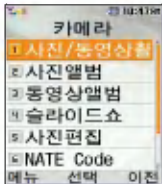
4. 축광 : 전체/중앙

5. 조도 : 일반/야간

6. 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

멀티미디어 기능

메뉴, 50, 17



사진/동영상 촬영

퀵뷰

메뉴, 50, 17, 17로 사진/동영상촬영 선택

전환, 퀵뷰 선택 후 OK 누름

최근 촬영 후 저장된 사진/동영상이 보여집니다.

로 사진/동영상 확인

(동영상 파일 선택 시 동영상 파일을 재생하려면 OK 누름)



1

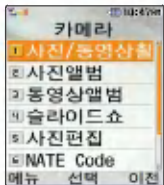
2

- 1 카메라 앨범으로 이동합니다.
- 2 현재 사진/동영상을 삭제할 수 있습니다.



카메라 앨범에서 촬영 후 저장한 사진 파일의 이름을 편집하거나 다른 카메라를 이용하여 촬영 후 휴대전화에 저장한 사진의 경우 퀵뷰에서 보이지 않습니다.

메뉴, 5, 1



촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

사진 앨범

메뉴, 5, 1, 2

사진앨범 선택

로 원하는 사진 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택

• 다중선택(#), 사진보내기, 배경화면설정, 사진편집, 전체연속보기, 목록보기, 이름편집, 삭제방지/잠금, 전체삭제, 파일정보



사진 파일을 보려면 OK 누름

메뉴, 로 원하는 항목 선택

• 사진보내기, 배경화면설정, 사진편집, 전체연속보기, 목록보기, 이름편집, 삭제방지/잠금, 사진삭제, 전체삭제, 파일정보

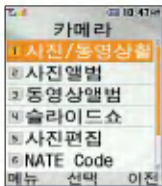
로 사진을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)



1. 다중선택(#) : 간편하게 여러개의 사진을 한번에 선택할 수 있습니다.
2. 사진보내기 : 사진을 다른 사람의 휴대 전화 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 배경화면설정 : 대기화면, 전화올때, 전원켜때, 전원꺼때, NATE접속 화면으로 설정할 수 있습니다.
4. 사진편집 : 사진에 효과를 줄 수 있습니다.
5. 전체연속보기 : 저장된 사진을 연속적으로 확인할 수 있습니다.
6. 목록보기 : 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.
7. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
8. 삭제방지/잠금 : 사진의 삭제방지 및 잠금을 설정할 수 있습니다.
9. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 전체 사진을 삭제할 수 있습니다.
0. 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질 등 사진의 정보를 확인할 수 있습니다.

멀티미디어 기능

메뉴, [50], [17]



촬영한 동영상을 확인할 수 있으며, 저장된 동영상 파일을 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

동영상 앨범

메뉴, [50], [17], [3H] 로 동영상앨범 선택

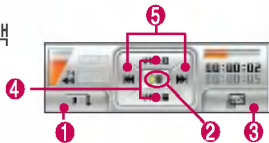
로 동영상 파일 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택

• 동영상보내기, 이름편집, 벨소리설정, 배경화면설정, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보

[삭제] 로 선택한 동영상 파일을 삭제 가능

동영상 파일을 재생하려면 [OK] 누름



1 [Left] (왼쪽 버튼) 재생 반복(전체파일한번재생/전체 파일반복재생/현재파일한번재생/현재파일반복재생)

2 [OK] 일시정지 또는 재생

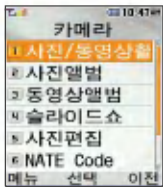
3 [Right] (오른쪽 버튼) 화면 확대/축소

4 [Volume] 음량 조절

5 [Navigation] (짧게 누름) 현재 동영상 파일의 처음으로 이동/ 다음 동영상 파일로 이동 (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기

1. 동영상보내기 : 동영상을 다른 사람의 휴대 전화나 이메일로 보낼 수 있습니다.
2. 이름편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
3. 벨소리설정 : 벨소리로 설정할 수 있습니다.(1분 이하 동영상만 설정 가능)
4. 배경화면설정 : 비디오를 대기화면, 전원켜때, 전원꺼때, NATE접속 화면으로 설정할 수 있습니다.
5. 삭제방지 : 선택한 비디오의 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 비밀번호를 입력한 후, 저장된 모든 비디오를 삭제할 수 있습니다.
7. 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 해상도, 저장품질, 오디오정보 등 파일의 정보를 볼 수 있습니다.

메뉴, 50, 17



사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다. (동영상은 제외)

슬라이드쇼를 구성하여 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.

슬라이드는 최대 10개까지 저장 가능합니다.

슬라이드로 설정된 사진의 이름이 편집될 경우 슬라이드 구성에서 사진이 삭제됩니다.

슬라이드쇼

메뉴, 50, 17, 42로
슬라이드쇼 선택 후 **추가** 누름

로 원하는 사진 선택 후

선택, **OK** 누름

해제하려면 **해제** 누름 (선택: /해제:)
사진은 최대 9장까지 선택할 수 있습니다.



로 효과/시간 선택,

또는 **종류** + 로

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

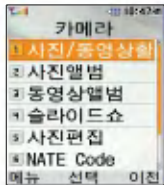
효과 설정 : 흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/
책넘기기/우로밀기/병풍/중심으로/내려오기/스프레이/
체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음
시간 설정 : 빠르게/보통/느리게

저장된 슬라이드가 있는 경우 로 원하는 슬라이드를 선택한 후, **메뉴** + 로 원하는 항목을 선택하거나 **OK**로 저장된 슬라이드를 확인한 후 **편집**을 눌러 편집할 수 있습니다.

1. 삭제 : 선택된 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 배경화면설정 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
4. 전체삭제 : 전체 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.

멀티미디어 기능

메뉴, 50, 17



사진편집은 사용자가 사진 촬영 후 저장한 이미지를 편집하는 기능입니다.

해상도가 640x480, 320x240으로 촬영된 이미지만 편집할 수 있으므로, 사진 촬영 후 저장된 사진을 편집하려면 사진 촬영 전에 해상도를 640x480, 320x240으로 설정한 후 촬영하세요.

사진 편집

메뉴, 50, 17, 50로

사진편집 선택



로 편집할 사진 선택 후 OK 누름

보기(OK)를 누르면 큰 화면으로 사진을 확인할 수 있습니다.

편집, 로 원하는 항목 선택

- 효과 꾸미기/리터칭/부분효과꾸미기/글자 꾸미기

효과 꾸미기

편집, 17 효과 꾸미기 선택



로 원하는 효과 종류 선택

- 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/초점/뽀사시

로 효과 적용 정도 조절 후 OK 누름

필터 효과에서는 로 필터 종류 선택

- 없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/유리액자/퍼즐타일/유리타일/책장효과/저녁효과/목탄화/수채화/엠보스/세피아/잡음제거/샤프니스/스케치

사진 편집

리터칭

메뉴, [50], [17], [50]

(로 편집할 사진 선택)

- 명도 : 사진의 밝기 조절
- 채도 : 사진 색상의 맑고 탁한 정도 조절
- 대비 : 사진의 선명도 조절

[편집], [2L] 리터칭 선택



로 효과 적용 조절 후 누름

로 원하는 효과 종류 선택

· 명도, 채도, 대비

[고급], 로 원하는 항목 선택

· 레벨조정, 색감조정, 컬러밸런스



1. 레벨조정 : 로 원본사진, 균일화, 자동레벨1~8 선택, + 누름

[수동] 선택 시, 로 하한점 이동 후 + 로 상한점 이동 후 + 로 누름

2. 색감조정 : 로 밝게1~2, 어둡게1~2, 선명하게1~2, 반전 선택, + 누름



[수동] 선택 시, 로 원하는 위치에 점이동 및 [점추가] + 로 원하는 위치에 점추가하여 색감조정 가능

3. 컬러밸런스 : 로 RED/GREEN/BLUE/색온도 선택, 로 효과 적용 정도 조절 후 누름

사진 편집

부분효과꾸미기



[메뉴], [50], [17], [50]

( 로 편집할 사진 선택 ())

모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동영역 선택으로 변경할 수 있습니다.

크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.



[편집], [42] 부분효과꾸미기 선택 ▶

( 로 원하는 영역 선택 후  누름


[모양] 으로 영역 모양 변경 / [크기], ( 로 영역 크기 변경

( 로 원하는 부분효과 종류 선택

• 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/뿌사시

( 로 원하는 효과 적용 선택 후  누름



필터 효과에서는 ( 로 없음/흑백/반전/퍼즐타일/유리타일/엠보스/세피아/잡음제거/샤프니스/스케치/저녁효과/목탄화/수채화/모자이크를 선택할 수 있습니다. (후경모드 선택 시 '필름효과/유리액자/오목렌즈/책장효과'가 추가됨)

[후경] / [전경] 을 누르면 선택 영역을 전경모드/후경모드로 바꿀 수 있습니다.

[초기화] 를 누르면 초기화 상태가 됩니다.

사진 편집

글자 꾸미기

메뉴, [50], [17], [50]

편집, [50] 글자 꾸미기 선택



로 원하는 항목 선택

• 내용, 글자색, 글모양, 효과, 크기, 배경색

설정 후 [OK] 로 결과 영상 확인

[OK] 누름

(로 편집할 사진 선택 [보기])

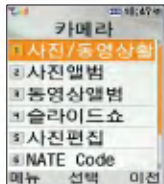
글자 꾸미기의 경우 해상도
640X480의 이미지는
320X240으로 변환되어
저장되오니 참고하세요.



1. 내 용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.
2. 글자색 : [종류] + [방향] 을 눌러 47개 글자색을 선택할 수 있습니다.
3. 글모양 : [종류] + [방향] 을 눌러 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.
4. 호 과 : [종류] + [방향] 을 눌러 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.
(단, 말풍선 선택 시 적용 안됨)
5. 크 기 : [종류] + [방향] 을 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.
6. 배경색 : [종류] + [방향] 을 눌러 47개 배경색을 선택할 수 있습니다.
(글모양이 말풍선일 경우 선택가능)

멀티미디어 기능

메뉴, 50, 17



NATE Code

메뉴, 50, 17, 64T 로

NATE Code 선택

인식을 원하는 코드에

카메라 렌즈 맞춤



코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠로 연결됩니다.

NATE Code 진입 시 줌/밝기 설정을 변경할 수 있습니다.

◀로 줌 조절 ▶로 밝기 조절



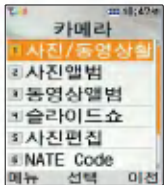
참고 NATE Code는 사업자가 제공하는 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.



주의 코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

1. 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
2. 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
3. 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. 너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
4. 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개여야 정상적으로 인식됩니다.
5. 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.


메뉴, 50, 17



카메라 환경 설정

메뉴, 50, 17, 78로

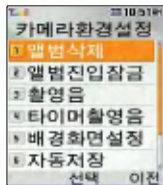카메라환경설정 선택



로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

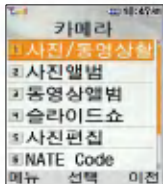
- 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/타이머촬영음/
화면설정방식/자동저장/멀티보기갯수/
설정값초기화



1. 앨범삭제 : 사진앨범 및 비디오앨범에 저장된 모든 파일이 삭제됩니다. (비밀번호 입력 후 예/아니오)
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (비밀번호 입력 후 해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~4)
5. 화면설정방식 : 배경화면을 원하는 방식으로 설정할 수 있습니다. (화면에 채우기/사진에 맞추기)
6. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
7. 멀티보기갯수 : 사진앨범에서 멀티보기로 저장된 사진을 확인할 경우 확인 가능한 사진수를 변경할 수 있습니다. (4장/9장)
8. 설정값초기화 : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다. (예/아니오)

멀티미디어 기능

메뉴, 5, 17



인화 신청

메뉴, 5, 17, 80로

인화신청 선택

로 원하는 항목 선택

• 수신자, 배송주소, 인화할 사진 제목

보내기 를 누르면 전송화면이 나타납니다.

• 전송중 취소하려면 C/O 를 누르세요.



전송완료 후

인화신청 관련 메시지를 받으면

받은 메시지 화면에서 17 확인 선택

접속화면이 나타납니다.

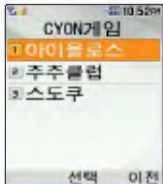
원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,

로 선택 후 OK 누름



1. 수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다.
2. 배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력 시 이동전화 요금 청구주소로 배송됩니다.)
3. 인화할 사진 제목 : 검색 (OK) 을 눌러 포토 앨범에 저장된 사진을 선택합니다.

메뉴, [5], [2L]



게임 중에 전화가 오면 [] 로만 연결이 가능합니다.

CYON게임

메뉴, [5], [2L] 로 CYON게임 선택 ▶ [] 로 원하는 게임 선택 후 [OK] 누름



잠시 게임을 중지하려면 [C70] 를 누르고, 종료하려면 [] 를 누르세요.

게임에 대한 버튼 사용방법은 게임메뉴의 도움말을 참고하세요.

게임 효과음 크기는 게임을 시작하기 전에 게임메뉴의 환경설정에서 조절하세요.

아이올로스

메뉴, [5], [2L], [17] 로 아이올로스 선택

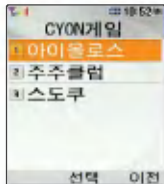


비행선을 이용하여 미사일을 발사해 적들을 파괴시켜 일정 점수를 확보하면 보너스가 추가되는 게임입니다. 적을 파괴하면서 자신이 공격을 받게 되면 전투기가 파괴됩니다.

- [] 로 커서방향 이동(길게 누를시 누른 방향으로 이동)
- [OK], [5] 로 미사일 공격
- [0-] 로 폭탄 발사

멀티미디어 기능

메뉴, [5], [2]



게임 중에 전화가 오면 [] 로만 연결이 가능합니다.

게임에 대한 버튼 사용방법은 게임 메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

CYON게임

주주클럽

메뉴, [5], [2], [2] 로 주주클럽 선택



동물 위치를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다. (같은 동물 모양이 셋 이상 될 경우에만 이동 가능)

- [OK], [5] 로 동물 선택
- [2], [4], [6], [8] 또는 [] 로 이동

스도쿠

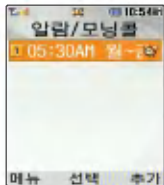
메뉴, [5], [2], [3] 로 스도쿠 선택



9개의 정사각형(가로3칸×세로3칸)으로 구분된 총 81칸(가로9칸×세로9칸)에 미리 지시된 숫자들을 단서로 남은 빈 칸 안에 1~9의 숫자를 중복되지 않게 빠른 시간 내에 채워나가는 논리 게임입니다. OPTION에서 힌트가 ON 상태일 경우 EASY/MEDIUM 모드에서 틀린 숫자가 적색으로 표시됩니다.

- [] 이동
- [1] ~ [9] (숫자 버튼) 숫자 입력
- [OK] 선택/이동
- [] (왼쪽 버튼) 입력한 숫자 지우기

메뉴, 6, 1



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 **메뉴** + **▶** 로 알람/모닝콜 추가, 다중선택모드(#), 삭제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 **!** 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울립니다. 알람화면에서 **▶** 로 해제/다시울림(다시알림) 시간을 설정해 놓을 경우를 선택할 수 있습니다. **▶** 를 누르거나 1분이 경과 되면 알림음이 멈추며 설정한 다시알림 시간만큼 알림 대기 상태로 설정됩니다.

알람/모닝콜 설정

· 다음 칸으로 이동하려면 **▶** 를 누르세요.

메뉴, 6, 1 로 ▶

알람/모닝콜 선택

추가 누름

▶ 로 원하는 항목 선택

· 시간지정/해제/10분 후/20분 후 /30분 후/1시간 후

알람시간 입력

(시간지정을 선택한 경우)

▶ 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

← (왼쪽 버튼)으로 AM(오전)/PM(오후) 선택

반복설정 선택

▶ 로 한번/월~금/월~토/매일/요일지정 선택
요일지정을 선택한 경우

▶ 로 요일 선택 후 **선택** 누름
(선택한 요일을 해제하려면 **해제** 누름)

다시알림 설정

▶ 로 해제/3분후다시알림/5분후다시알림/
10분후다시알림/15분후다시알림 선택

벨/진동전환 설정

▶ 로 항상소리/항상진동/
매너모드시 진동 선택

알림음 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

▶ 또는 **벨선택**, **▶** 로 원하는 벨소리 선택 후 **OK** 누름

내용 입력 후 **OK** 누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
까지 입력할 수 있습니다.

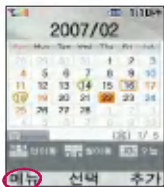


벨/진동전환을 항상소리로 설정한 경우 매너모드(**!** / **!**)가 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너모드시 진동으로 설정한 경우 매너모드해제 상태에서는 벨소리로 울리고 매너모드 설정 상태에서는 진동으로 울립니다.

여러 가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알림음과 함께 일정-할일-알람/모닝콜 순으로 문구가 변경, 표시됩니다.

다이어리 기능

메뉴, **6+T**, **2L**



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **메뉴** + **6+T** 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

(예 : 0506 → 올해 5월 6일,
20080506 → 내년 5월 6일)

문자 입력방법(28 ~ 29쪽) 참조

달력 보기

← 또는 숫자 버튼(**17**, **3H**) 연이동, **7A**, **9I** 월이동, **5M** 오늘)을 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다. 달력에서 **16**은 오늘 날짜, 초록색 동그라미(**14**, **18**)가 그려진 날짜는 저장된 일정 및 기념일이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정 및 기념일의 내용을 아이콘과 함께 보여줍니다.

메뉴 + **←** 로 휴일설정, 할일보기, 기념일보기, 일정검색, 오늘날짜이동, 날짜바로그기, 지난일정삭제, 모든일정삭제를 선택할 수 있습니다.

일정 등록

다음 칸으로 이동하려면 **→** 를 누르세요.

메뉴, **6+T**, **2L** 로 ▶

일정 선택

← 로 원하는 날짜 선택

(**메뉴** + **←** 로 원하는 항목 선택가능)

일정을 추가하려면

추가 누름

날짜를 변경하려면 **←** 로 이동해 숫자버튼을 누르거나 **달력** + **←** 로 원하는 날짜 선택 후 **OK** 누름

종료일을 지정하려면 **종료일** 을 누른 후 **←** 로 월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 **달력** + **←** 로 원하는 날짜 선택 후 **OK** 누름

▶ 시작시간/종료시간 선택

← 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력
— (왼쪽 버튼)으로 AM(오전)/PM(오후) 선택

내용 입력

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

일정 등록

· 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

알림 선택

 또는 **[종류]** +  로

알림없음/정시알림/15분전/30분전/
1시간전/1일전/3일전/일주일전 선택



반복여부 선택

 또는 **[매뉴]** +  로

반복없음/일간/주간/월간/년간 선택



옵션 선택

(반복없음을 선택한 경우 제외)

 또는 **[매뉴]** +  로

원하는 항목 선택


예) 반복이 '일간'일 경우
월~금, 매일, 매_일마다

종료일 선택




[OK] 누름





 로 종료일지정/종료일없음 선택
(종료일지정을 선택한 경우)



 로 날짜 선택 후,

 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로
날짜 입력

수정하려면?

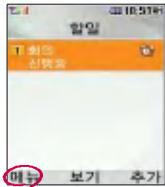
 로 일정이 저장된 날짜 선택(**[OK]**) 후,
보기(**[OK]**) + 편집(**[OK]**) +  로 수정할
내용 선택 후 수정+저장(**[OK]**) 누름

삭제하려면?

 로 일정이 저장된 날짜 선택(**[OK]**) 후
[삭제] +  로 '예' 선택 + **[OK]** 누름

다이어리 기능

메뉴, 6+T, 3+H



할일이 저장되어 있는 경우
메뉴 + 로 다중선택모드(#)/
 삭제/중요도별보기/달력보기/
 완료표시(진행중표시)/할일
 검색/완료한일삭제/모든할일
 삭제를 선택할 수 있습니다.

할일 등록

· 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, **6+T**, **3+H** 로

할일 선택

추가 누른 후, 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
 까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(28~29쪽) 참조

중요도 선택

또는 **종류** + 로
 보통/낮음/높음 선택

완료여부 선택

로 진행중/완료 선택

날짜 선택

(기한을 설정한 경우)

로 년/월/일 선택,
 숫자 버튼으로 날짜 입력

알림시간 선택

로 시/분 선택,
 숫자 버튼으로 시간 입력
 (왼쪽 버튼)으로
 오전/오후 선택

OK 누름



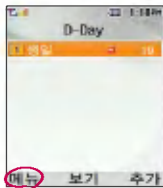
수정하려면?

목록에서 로 수정할 항목 선택, 보기(**OK**) +
 편집(**OK**) + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 +
 저장(**OK**) 누름

삭제하려면?

목록에서 로 삭제할 항목 선택, 보기(**OK**)
 + **삭제** + 로 '예' 선택 + 확인(**OK**) 누름

메뉴, 6-T, 42



D-Day가 설정되어 있는 경우
메뉴 + [방향키] 로 다중선택모드
(#)/삭제/전체삭제/화면표시설정/
화면표시해제를 선택할 수 있습니
다. (화면표시 설정을 선택할
경우 대기화면에 D-Day가 표시
됩니다.)

D-Day

메뉴, 6-T, 42 로

D-Day 선택

추가를 눌러 내용 입력

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

반드시 내용이 있어야 합니다.

[문자입력방법\(28~29쪽\) 참조](#)



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.

지난 D-Day : +

지나지 않은 D-Day : - (최대 10,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

[방향키] 로 날짜 입력

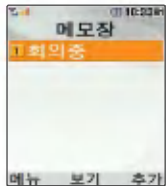
[방향키] 로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력

또는 [달력] + [방향키] 로
원하는 날짜 선택

[OK] 누름

다이어리 기능

메뉴, 6+T, 50, 17



메모가 설정되어 있는 경우
[메뉴] + [방향키]로 다중선택모드(##/
메모삭제/메모검색/메모지
설정/메모시간보기/모든메모
삭제를 선택할 수 있습니다.

통화 중에 메모한 내용을 확인
할 수 있습니다.

메모장

[메뉴], [6+T], [50], [17]로 메모장 선택
[추가]를 눌러, 내용 입력 후 [OK] 누름

반드시 내용이 있어야 합니다.
문자 입력방법(28 ~ 29쪽) 참조



수정하려면?

목록에서 [방향키]로 수정할 메모 선택 후 보기([OK]) +
편집([OK]) + 원하는 내용 수정 후 [OK] 누름

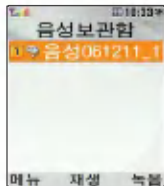
삭제하려면?

목록에서 [방향키]로 삭제할 메모 선택 후 보기([OK]) +
[메뉴] + [방향키]로 [삭제] 선택, [방향키]로 '예' 선택 +
[OK] 누름



1. 다중선택모드(##) : 간편하게 여러 항목을 한번에 선택할 수 있습니다.
2. 메모 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다. (예/아니오)
3. 메모 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
4. 메모지설정 : 원하는 메모지를 선택할 수 있습니다. (별밤/요술나무/빛소리/퍼즐/새싹/통신/몸방울/블랙)
5. 메모시간보기 : 메모한 시간을 볼 수 있습니다. (메모시간보기/메모시간숨기기)
6. 모든메모삭제 : 저장된 모든 메모를 삭제할 수 있습니다. (예/아니오)

메뉴, **6**, **5**, **2**



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개까지 저장 가능합니다. (리스트 표시 최대 100개까지 지원)

음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너모드가 해제된 상태에서만 가능합니다. (진동 모드에서는 재생 가능합니다.)

음성 메모

메뉴, **6**, **5**, **2** 로 음성메모 선택

녹음하려면 **녹음** 을 누른 후

OK 를 눌러 녹음 시작

취소하려면 **취소** 누름

▶ 녹음이 끝나면 **OK** 누름

듣기 **저장** **제목**

① ② ③

- ① 녹음된 음성을 미리 들어볼 수 있습니다.
- ② 녹음된 음성을 음성보관함에 저장합니다.
- ③ 녹음된 음성의 파일이름을 편집합니다.

저장된 음성메모를 확인하려면

메뉴, **6**, **5**, **2** 로 음성메모 선택

← 로 원하는 음성 선택

메뉴, **←** 로 원하는 항목 선택

• 다중선택모드(#), 이름편집, 삭제, 전체삭제, 삭제방지설정, 파일정보

▶ 음성메모를 재생하려면 **OK** 누름

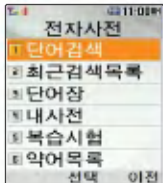
매너모드가 설정된 경우 매너모드를 해제한 후 사용하세요.
음성메모 재생 중 음량 크기는 **←** 를 눌러 조절하세요.



1. 다중선택모드(#) : 여러 개의 음성메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
2. 이 름 편 집 : 저장된 음성메모의 파일이름을 변경할 수 있습니다.
3. 삭 제 : 선택한 음성메모를 삭제할 수 있습니다.(예/아니오)
4. 전 체 삭 제 : 저장된 모든 음성메모를 삭제할 수 있습니다.(예/아니오)
5. 삭 제 방 지 설 정 : 저장된 음성메모의 삭제방지를 설정하거나 해제할 수 있습니다.(삭제방지설정/삭제방지해제)
6. 파 일 정 보 : 파일이름, 녹음날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지 등을 확인할 수 있습니다.

다이어리 기능

메뉴, 6+T, 6+T



내용보기 화면에서 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

전자사전

단어 검색

메뉴, 6+T, 6+T, 17로

단어검색 선택

☐ (오른쪽 버튼)을 눌러 한영사전/영한사전을 선택할 수 있습니다.

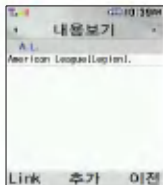


검색할 단어 입력

문자 입력방법(28 ~ 29쪽) 참조


단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.

⬇으로 원하는 단어 선택 후 OK 누름



- 단어 검색 후 내용보기 화면에서 ⬇을 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.
- OK로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
- Link, ⬇로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, OK로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.

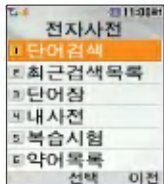메뉴, [6+T], [6+T]



전자사전

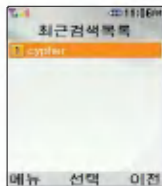
최근 검색 목록

메뉴, [6+T], [6+T], [2L] 로

최근검색목록 선택

⬆️ 로 원하는 단어 선택 후

OK 누름



메뉴, ⬆️ 로 삭제/전체삭제를 선택하세요.

최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

단어장

메뉴, [6+T], [6+T], [3H] 로

단어장 선택

⬆️ 로 원하는 단어 선택 후

OK 누름



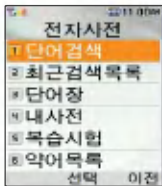
메뉴, ⬆️ 로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 선택한 단어를 최대 200개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.

다이어리 기능

메뉴, 6+T, 6+T



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

전자사전

내 사전

메뉴, 6+T, 6+T, 4R 로
내 사전 선택
단어를 추가하려면 [추가] 누름

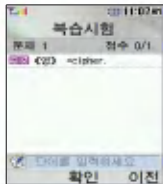


추가할 단어 입력 후 로 이동
추가한 단어의 내용 입력 후
 누름

저장된 단어가 있는 경우 로 원하는 단어
선택 후 로 내용을 확인하거나 **메뉴** +
 로 정렬, 삭제, 전체삭제를 선택하세요.

복습 시험

메뉴, 6+T, 6+T, 5R 로
복습시험 선택
화면에 나타난 문제 확인 후
해당하는 단어 입력 후 누름
영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.




문제가 여러 개인 경우 **다음** 으로 다음 문제를
확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우
 로 예 선택 후 를 눌러 정답을 확인할
수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 **ESC** 또는 **이전** 을
누르세요.

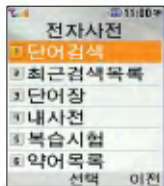메뉴, **6** + **7**, **6** + **7**



전자사전

약어 목록

메뉴, **6** + **7**, **6** + **7**, **6** + **7** 로

약어 목록 선택

전자사전에 사용된 약어 목록을 볼 수 있습니다.



◀ ▶ 로 원하는 항목 선택

• 품사, 일반 약어, 전문 약어

⬆ ⬇ 로 확인

지하철노선도

메뉴, **6** + **7**, **7** + **8** 로 지하철노선도 선택

1. **메뉴** + **7** 로 원하는 항목 선택
(역검색, 자주가는역, 내경로목록, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 설정초기화, 도움말)
2. **OK** 로 확대/축소할 수 있으며, **8** 로 이동하여 원하는 노선 확인 가능
3. 1. 축소보기일 경우: **검색** 으로 역이름 입력 후 검색
2. 확대보기일 경우: **주변역** 으로 주변역 검색 가능



전체 지도 상에서 현재의 위치를 나타냄.

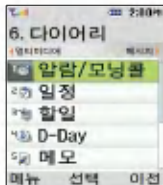
1 2 3

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 내 휴대 전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기PLUS를 참조하세요.


다이어리 기능

메뉴, 6+T



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수 계산을 할 수 있습니다. (단, 소수점 열세자리까지 계산이 가능합니다.)

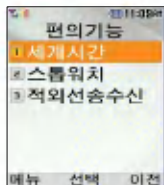메뉴, 6+T, 9 I



계산기

메뉴, 6+T, 8 O 로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + OK 누름

AC 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

메뉴 + <Left> 로 $\wedge 2$, X^Y , π , 기타함수, 자릿수구분설정 (자릿수구분해제)을 선택할 수 있습니다.

연속적인 연산이 가능합니다.



- <Up> : 덧셈
- <Down> : 뺄셈
- <Left> : 나눗셈
- <Right> : 곱셈
- * : 소수점 입력
- # : 괄호 () 입력

편의기능

세계시간

메뉴, 6+T, 9 I, 1 7 로

세계시간 선택

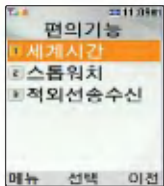
<Left> 또는 <Right>, <Left> 로 원하는 도시 선택

세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.



메뉴 + 1 7 로 섬머타임 설정할 수 있습니다. 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 <Sun> 이 표시 되고 표준시간보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 + 1 7 로 섬머타임해제를 선택하세요. 메뉴 + 2 L 로 섬머타임 설정에 대한 도움말을 참고하세요.

메뉴, **6**, **9**




편의기능

스톱워치

메뉴, **6**, **9**, **2** 로

스톱워치 선택

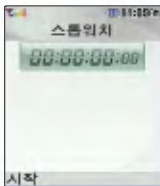시작 을 눌러 시작




시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로
시간을 기록할 수 있는 기능입니다.

Lap 을 누르면 랩타임이 기록됩니다. (99번까지 가능)
시간이 기록된 상태에서 **정지** 를 누르면 시간이
멈춥니다. **리셋** 을 누른 후, **기록** 을 눌러 기록된
시간을 확인할 수 있습니다.

리셋 을 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로
되돌아 갑니다.

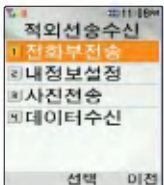메뉴, **6**, **9**, **3**



적외선송수신

메뉴, **6**, **9**, **3** 로 적외선송수신 선택

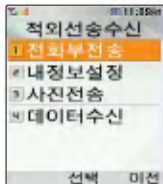
▶ **방향키** 로 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

• 전화부전송/내정보설정/사진전송/데이터수신

적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 포트 간의 거리는 10cm로 안접시켜서
사용하세요. (적외선 송수신 기능이 되는 LG 휴대 전화만 사용이 가능합니다.)

다이어리 기능

메뉴, [6], [9], [3]



편의기능

적외선송수신(전화부전송)

메뉴, [6], [9], [3], [1] 로

전화부전송 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 한명전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송

한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + OK 누름

그룹전송 : 를 이용해 원하는 그룹 선택 + OK 누름

전체전송 : '전화번호부'에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
(전화번호부에 비밀로 설정된 번호가 있는 경우

로 모두전송/부분전송/전송하지 않음 선택)

내정보전송 : '내정보설정(87쪽)'에서 저장한 내용을 전송합니다.



수신측 휴대 전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.

전화번호를 교환할 두 대의 휴대 전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

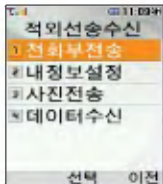
송신측 휴대 전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대 전화는 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.

전화부 전송 시 전화번호부에 저장된 사진은 송수신측의 전화번호부 사진해상도가 동일한 경우에만 전송 됩니다.

동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화 번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.



메뉴, 6, 9, 3



편의기능

적외선송수신(내정보설정)

메뉴, 6, 9, 3, 2 로 내정보설정 선택 ▶ 이름 입력 후 OK 누름



이름 입력 후, 를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 공개여부를 설정할 수 있습니다.

(단, 내 휴대폰 번호는 편집할 수 없습니다.)

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, 을 길게 누르면 모두 지워집니다.
문자 입력방법(28~29쪽) 참조

적외선송수신(사진전송)

메뉴, 6, 9, 3, 3 로 사진전송 선택 ▶ 로 원하는 사진 선택 후



로 원하는 사진 선택 후



누름

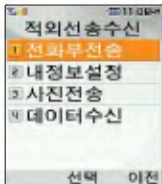


사진 전송 시 전화 수신이 제한되며, 타 모델의 휴대 전화로 사진 전송시 해상도의 문제로 사진이 깨지거나 정상적으로 저장이 되지 않을 수 있습니다.

LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

다이어리 기능

메뉴, 6, 9, 3



데이터수신은 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 데이터 수신 시 전화번호 데이터는 전화번호부에 자동 저장되고, 사진은 사진 앨범에 저장됩니다.

편의기능

적외선송수신(데이터수신)

메뉴, 6, 9, 3, 4 로 데이터수신 선택

로 수신받을 항목 선택

• 전화번호수신, 사진수신

OK 누름
수신화면이 나타납니다.

데이터 수신 중 취소하려면

취소 또는 C/O 를 누르세요.



수신측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다.

(로 원하는 항목 선택)

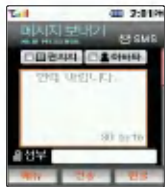
1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장합니다.

수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다.

(로 원하는 항목 선택)

1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
2. 아니오 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

메뉴, 7인, 17



대화화면에서 을 길게 누르면 바로 메시지를 작성할 수 있습니다.

동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 전송 완료된 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

내용입력 화면에서 바로 로 이동하여 받는 이 입력 후 를 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.

메시지 작성을 취소하려면 를 누른 후 로 예 선택 후 를 누르세요.

메시지 보내기

문자 메시지 보내기

메뉴, 7인, 17로 메시지보내기 선택

내용 입력 후 로 이동

문자 입력방법(28~29쪽) 참조

(오른쪽 버튼)으로 한글, 기호, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택

메뉴 + 로 글자색, 그림 이모티콘, 문자 이모티콘, 상용구, 임시 보관함 저장 선택

▶ 보내는 이 확인 후 누름

보내는 이에는 내 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

전화번호를 수정하려면 를 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

받는 이 입력 후 누름

메뉴 + 로 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 전체목록, 최근 발신 목록, 최근 수신목록, E-mail 주소입력, 수신 확인 요청 선택 가능

단축번호로 설정된 번호를 길게 누르면 번호 입력 가능

로 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.



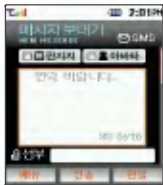
글자색을 검정색이 아닌 다른 색상으로 선택한 경우, 그림 이모티콘을 입력한 경우 및 메시지 내용이 총 80Byte를 넘는 경우 MMS메시지로 변경됩니다. (화면상단에 표시됨)

받는 이 입력 시 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면 메뉴 + 로 이름으로 찾기/그룹으로 찾기/전체목록 선택 후 로 원하는 번호를 선택한 후 (: 선택/ : 해제) + 를 누르세요. - 전화번호검색(96쪽) 참조

수신 확인 요청이란 받는 이가 메시지를 확인한 경우 확인 메시지로 알려주는 기능입니다.
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

메시지

메뉴, [7], [17]



편지지의 내 사진 편지지와 아바타의 내 사진 아바타는 사진앨범에 저장된 사진이 있는 경우 선택할 수 있습니다.

편지지/아바타 설정 시 콘텐츠 다운로드 및 최신, 인기 콘텐츠를 선택하면 NATE에서 원하는 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.

메시지 보내기

MMS 메시지 보내기

메뉴, [7], [17]로

메시지보내기 선택

↑, ←, OK로 편지지/

아바타 설정 후 ↓ 누름

- 편지지 설정 : ↑로 그림 편지지/내 사진 편지지/컬러 편지지/편지지 없음/컨텐츠 다운로드 선택 가능
- 아바타 설정 : ↓로 캐릭터 아바타/내 사진 아바타/아바타 없음/아바타란?/컨텐츠 다운로드 선택 가능

↓로 보내는 이/받는 이 선택

OK 누름

▶ 내용 입력 후 ↓로 이동

←(오른쪽 버튼)으로 한글, 기호, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택

메뉴 + ↑로 글자색, 그림 이모티콘, 문자 이모티콘, 상용구, 임시 보관함 저장 선택

첨부 선택 후 메뉴 + ↓로 원하는 항목 선택

• 사진 첨부, 음악 첨부, 동영상 첨부, 그림 첨부

파일 첨부 후 첨부된 파일을 삭제하려면 메뉴 + ↓로 첨부 삭제를 선택하세요.




파일 첨부 시 총 용량이 1MB를 넘지 않아야 하며, 이미지(사진/그림)는 총 3개, 동영상은 각 1개씩만 첨부할 수 있습니다.

동영상 파일은 950KB이하의 해상도 176×144인 파일만 전송 가능합니다.

메뉴, 7, 2



받은 메시지 목록은 대기화면에서  를 눌러도 확인할 수 있습니다.

받은 메시지에는 문자메시지 및 MMS 메시지를 각각 최대 100개 까지 저장할 수 있으며, 음성 메시지를 50개까지 저장할 수 있습니다.


음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.


수신 메시지





받은 메시지

메뉴, 7, 2, 1



받은 메시지 선택

 로 원하는 메시지 선택


메뉴 +  로 답장하기/삭제하기/전달하기/
전화번호 저장(새연락처, 기존 연락처에 추가)/
보관함으로/스팸번호 등록/전체삭제 선택

-  : 확인하지 않은 문자 메시지
-  : 확인하지 않은 MMS 메시지
-  : 확인한 문자 메시지
-  : 확인한 MMS 메시지




메시지 내용을 확인하려면  누름
메뉴 +  로 원하는 항목 선택

- 전달하기/내용포함 답장/전화번호 저장(새연락처, 기존 연락처에 추가)/보관함으로/스팸번호 등록/발신자 정보

답장하려면  누름
삭제하려면  누름



1. 전달하기 : 받은 메시지 내용을 이용하여 다른 사람에게 메시지를 전달할 수 있습니다.
2. 내용포함 답장 : 메시지 하단에 받은 메시지 내용이 표시되며, 메시지 총 용량에 따라 MMS 메시지로 변경됩니다. 메시지 내용을 모두 지우려면  를 길게 누르세요.
3. 전화번호 저장 : 발신자 번호를 전화번호부에 저장할 수 있습니다.
4. 보관함으로 : 선택한 메시지가 영구 보관함으로 이동됩니다.
5. 스팸번호 등록 : 발신자 번호를 스팸번호로 등록할 수 있습니다.
6. 발신자 정보 : 받은 메시지의 수신 시간 및 발신자를 확인할 수 있습니다.

메시지

메뉴, 7, 2



음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

영구 보관함은 받은 문자 메시지 또는 MMS 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능으로, 각각 최대 100개까지 저장됩니다.

스팸 메시저에는 메시지 환경설정의 스팸차단 설정에서 지정한 전화번호, 문자열이 포함된 메시지가 수신됩니다.

수신 메시지

음성 메시지

메뉴, 7, 2, 2로

음성 메시지 선택

로 원하는 음성 메시지 선택 후

OK 누름



음성 메시지를 확인하려면?

* + 80 + 80 (91) + 누름

삭제하려면?

받은음성 선택 후 메뉴 + 로 삭제하기 선택,

로 '예' 선택 후 OK 누름

영구 보관함

메뉴, 7, 2, 3로

영구 보관함 선택

로 원하는 메시지 선택



메시지 내용을 확인하려면 OK 누름

메뉴 + 로 원하는 항목 선택

- 전달하기, 내용포함 답장, 전화번호 저장(새연락처, 기존 연락처에 추가), 첨부파일 저장(MMS만 해당), 발신자 정보

스팸 메시지

메뉴, 7, 2, 4로

스팸 메시지 선택

로 원하는 메시지 선택



메시지 내용을 확인하려면 OK 누름

메뉴 + 로 원하는 항목 선택

- 전달하기, 내용포함 답장, 전화번호 저장(새 연락처, 기존 연락처에 추가), 수신함으로, 발신자 정보

메뉴, 7, 3



영구 보관함은 보낸 문자 메시지 또는 MMS를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.

임시보관함에는 발신에 실패한 메시지 및 메시지 작성에서 임시 보관함에 저장한 메시지가 저장됩니다.

발신 메시지

보낸 메시지/영구 보관함

메뉴, 7, 3, 1 로

보낸 메시지 선택

메뉴, 7, 3, 2 로

영구 보관함 선택



로 원하는 메시지 선택



로 원하는 항목 선택

- 작성, 삭제하기, 전화번호 저장새 연락처, 기존 연락처에 추가, 보관함으로(보낸 메시지에만 해당), 전체삭제

임시보관함

메뉴, 7, 3, 3 로

임시 보관함 선택



로 보고자 하는 메시지 선택



로 삭제하기, 전체삭제 선택

메시지를 확인하려면 OK 누름

메시지 확인 화면에서 바로 메시지 내용을 수정하여 메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 메시지 보내기(89~90쪽)를 참조하세요.

메시지

메뉴, 7, 4



수신한 MMS 메시지 화면에서 '콘텐츠 저장'을 선택하여 저장한 사진/동영상 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.

첨부파일보관함

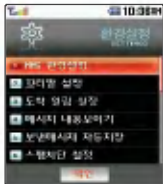
메뉴, 7, 4 로 첨부파일보관함 선택 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 로 원하는 항목 선택 누름

• 사진, 그림, 음악, 동영상, NATE 콘텐츠 샵




1. 사진 : 촬영하거나 수신한 사진이 저장되어 있으며, **메뉴** + 로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
2. 그림 : NATE에서 내려받은 그림 콘텐츠가 저장되어 있으며, **메뉴** + 로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
3. 음악 : 기본으로 제공되는 음악 또는 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠가 저장되어 있으며, **메뉴** + 로 메시지 보내기, 벨소리 설정, 음성녹음하기, 파일명변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다. (단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠만 선택할 수 있습니다.)
4. 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 콘텐츠가 저장되어 있으며, **메뉴** + 로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
5. NATE 콘텐츠 샵 : 를 누르면 NATE 콘텐츠 샵으로 바로 접속되며, 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

메뉴, 7인, 5인










환경설정

메뉴, 7인, 5인 로 환경설정 선택

▶  로 원하는 항목 선택

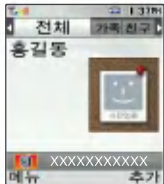
- MMS 환경설정, 꼬리말 설정, 도착 알림 설정, 메시지 내용보이기, 보낸메시지 자동저장, 스팸차단 설정, 상용구 설정



1. MMS 환경설정 :  로 '편지지 설정, 아바타 설정, 글자색 설정, 전송 사진 크기, 폰 명함 설정' 선택
2. 꼬리말 설정 :  로 '꼬리말 작성, 꼬리말 설정/해제' 선택
3. 도착 알림 설정 :  로 '도착 알림 설정, 알림 벨 종류, 알림벨 크기' 선택
4. 메시지내용보이기 :  로 '설정, 해제' 선택
5. 보낸메시지 자동저장 :  로 '자동저장설정, 자동저장해제, 개별저장' 선택
6. 스팸차단 설정 :  로 '전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸차단 설정/해제' 선택
7. 상용구 설정 :  로 원하는 상용구 선택 후 편집

전화번호부

메뉴, 80, 17



대기화면에서 **전화부**를 누르면
전화번호부 검색 화면으로
바로 이동합니다.

전화번호 검색

전화번호 찾기

메뉴, 80, 17 로

전화번호찾기 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

◀로 원하는 그룹 선택

▶로 원하는 이름 선택 후 OK 누름



▶로 저장된 내용 확인

저장된 내용을 편집하려면 OK 누름
삭제하려면 **삭제** 누름

전화번호 추가

메뉴, 80, 17 로

전화번호찾기 선택

새로운 전화번호를 저장하려면

추가를 눌러 이름 입력



자세한 이용방법은 전화번호추가(100쪽)를 참고하세요.
대기화면에서 전화번호 입력 후 **저장**을 눌러도
전화번호를 저장할 수 있습니다.

메뉴, 80, 17



대기화면에서 **전화부**를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음** (감동어: ㄱㄷ)이나, **전화번호** 일부 (1자 이상 또는 **이메일 주소**의 일부 (1자 이상)를 입력한 후, **OK**를 누르면 간편하게 검색결과를 확인 할 수 있습니다.

전화번호 찾기

메시지전송

메뉴, 80, 17로 전화번호찾기 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

로 원하는 이름 선택

메뉴, 로 메시지전송 선택

내용 입력 후 로 원하는 항목 선택



자세한 이용방법은 메시지 보내기(89~90쪽)를 참고하세요.

통합 검색

메뉴, 80, 17, 로

통합검색 선택

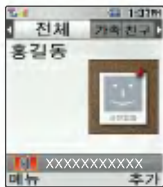
이름/번호/이메일 중 일부(1자 이상) 입력

로 통화할 번호로 이동

검색한 번호로 통화를 하려면 **☎**를 누르세요. (2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 **↔**로 선택)

전화번호부

메뉴, 80, 17



대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 전화번호가 자동으로 20개까지 검색되며, 로 전화번호를 선택한 후 를 누르면 바로 통화할 수 있습니다.

전화번호 찾기

자음별보기/그룹별보기

메뉴, 80, 17, , 메뉴 로 자음별보기 선택

로 자음 선택 감동이일 경우 : 7

메뉴, 80, 17, , 메뉴 로 그룹별보기 선택

로 검색할 그룹 선택

로 원하는 이름으로 이동

전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.

로 원하는 이름으로 이동

전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.

이미지보임/이미지숨김

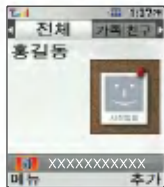
메뉴, 80, 17, , 메뉴 로

이미지보임/이미지숨김 선택



전화번호부에 지정된 이미지가 있는 경우 이름 옆에 보여지는 이미지를 숨기거나 보이도록 설정할 수 있습니다.


메뉴, 80, 17




다중선택모드(#)를 설정하여
간편하게 여러 개의 항목을
동시에 선택할 수 있습니다.

전화번호 찾기


다중선택모드(#)

메뉴, 80, 17, , 메뉴 로
다중선택모드(#) 선택


 로 원하는 이름 선택 후

 로 선택() / 해제()


( 를 눌러도 가능)

메뉴,  로 전체선택, 전체해제, 통합검색, 자음별보기/
그룹별보기, 이미지보입/이미지숨김 선택 가능

선택()한 이름이 있는 경우

메뉴,  로 원하는 항목 선택

• 삭제, 전체선택, 전체해제, 통합검색, 자음별보기/
그룹별보기, 이미지보입/이미지숨김



메시지를 보내려면  누름

삭제/전체 삭제

메뉴, 80, 17, , 메뉴 로 삭제 선택

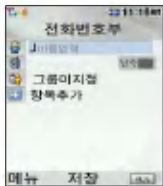
메뉴, 80, 17, , 메뉴 로 전체삭제 선택

비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)

 로 예/아니오
선택 후  누름

전화번호부

메뉴, 80, 2L



대기화면에서 전화번호 입력 후 **저장** 을 눌러도 전화번호를 저장할 수 있습니다.

전화번호 추가

다음 칸으로 이동하려면 을 누르세요.

메뉴, 80, 2L로

전화번호 추가 선택

이름 입력

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(28~29쪽) 참조



전화번호 입력

최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

종류로 번호 종류 선택

로 원하는 번호 종류 선택 후 **OK** 누름

단축으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

로 원하는 단축번호 선택 후 **OK** 누름

그룹 지정

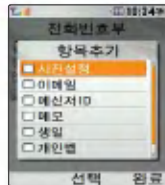
또는 **종류** + 로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.



항목 추가

- **OK** + 로 사진설정, 이메일, 메시지ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개여부 선택 후 **OK** + **완료** 누름 (선택 /해제)

자세한 사항은 다음장을 참고하세요.





문자 입력방법

(28~29쪽)을 참조하세요.

사진화면/개인벨을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 사진화면이 나타나며, 개인벨이 울립니다. (발신번호표시 신청 시)

공개 여부에서 비밀 설정 시 비밀 번호를 입력해야 내용을 확인할 수 있습니다.

전화번호부에 2,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요.**

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아들 수 있습니다. **자료교환 서비스(119쪽)**를 참조하세요.

새 번호 등록

다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

항목을 추가한 경우

사진 설정

을 눌러 사진 앨범에 저장된 사진을 선택하거나 을 눌러 사진촬영 후 를 누르세요.

지정된 사진이 있는 경우 원하는 사진 선택 후 로 화면 영역을 설정한 후 를 누르세요.

저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며 를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.

메모 입력

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

생일 입력

로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택

로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력

개인벨 지정

또는 + + 로 원하는 벨소리 선택

공개 여부 선택

로 공개/비밀 선택

누름

이메일 입력

메신저ID 입력

원하는 이메일/메신저ID 입력 후

+ 로 눌러 .COM 선택 후,

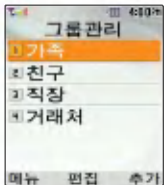
로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

전화번호부

메뉴, 80, 31



그룹은 30개까지 설정 가능합니다.

문자 입력방법(28~29쪽) 참조

그룹관리

편집하려면

메뉴, 80, 31로

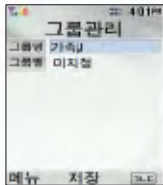
그룹관리 선택



로 편집할 그룹명 선택



누름



그룹명 입력

그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.
(한글 12자, 영문 24자 이내)

수정하려면 를 누르세요.

그룹벨 선택 후 누름

또는 + 로 그룹벨 선택

추가하려면

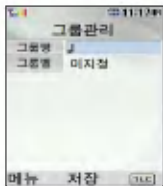
메뉴, 80, 31로

그룹관리 선택




누름

이후 방법은 '편집하려면' 방법과 동일합니다.



그룹환경을 설정한 전화번호의 경우,
선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.
단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우
에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.

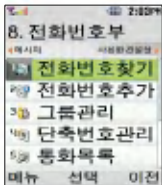메뉴, 8 0



전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01~99번까지 저장 가능)

대기화면에서 **전화부**를 길게 누르면 간편하게 단축번호관리 목록을 확인할 수 있습니다.

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

단축번호 관리

메뉴, 8 0, 4 2 로 단축번호관리 선택

로 원하는 번호 선택 후 OK 누름

전화번호부에 저장된 번호 검색

원하는 전화번호 선택 후 OK 누름

지정된 단축번호를 해제하려면

로 원하는 단축번호 선택 후 OK + '예'를 선택하세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동시키려면

로 이동시킬 단축번호 선택, 이동을 누른 후 로 비어있는 단축번호를 선택한 후 OK를 누르세요.



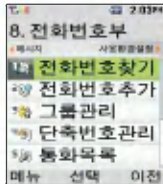
저장된 단축번호가 있는 경우 로 원하는 번호 선택 후 를 눌러 통화하거나 메뉴 + 로 '메시지전송/다른 연락처로 변경/전체해제'를 선택할 수 있습니다.

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다. (메시지 작성 89~90쪽 참조)
2. 다른연락처로변경 : 저장된 번호가 2개 이상일 경우, 다른 번호로 단축번호 변경이 가능합니다. (메뉴 + 2 다른연락처로변경 선택 후, 로 이름 선택 + 로 변경할 다른 번호 선택 + OK 누름)
3. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 3 4 + 5 0 + 를 누르거나, 3 4 (짧게) + 5 0 (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

전화번호부

메뉴, **8 0**



대기화면에서 **[↶]** 를 누르면
간편하게 '최근통화목록'을 확인할
수 있습니다.

통화목록

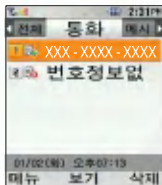
메뉴, **8 0**, **5 0** 로

통화목록 선택



선택한 통화기록을 삭제하려면?

[삭제] + **[↶]** 로 '예' 선택 후 **[OK]** 누름



[↶] 로 원하는 항목 선택

• 통화, 메시지, 부재중, 발신, 수신, 전체

메뉴, **[↶]** 로 원하는 항목 선택 후 **[OK]** 누름

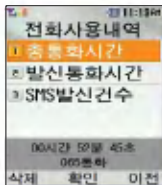
• 다중선택모드(#), 메시지전송, 싸이홈피연결, 폰명함 보기/전송,
전화부재중(전화부편집), 수신차단설정수신차단해제, 빈도별목록,
삭제, 목록전체삭제

전화 사용내역

메뉴, **8 0**, **6 4** 로

전화사용내역 선택

표시되는 통화시간은 사용요금과
일치하지 않습니다.




[↶] 로 원하는 항목 선택

• 총통화시간, 발신통화시간, SMS발신건수

전화사용내역을 삭제하려면?

원하는 항목 선택 후 **[삭제]**, **[↶]** 로 '예' 선택 후
[OK] 누름

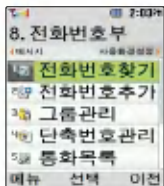메뉴, 8 0



주소록 자동저장 기능은 휴대전화에 저장된 전화번호부 등의 주소록 내용(이름, 휴대폰번호, 전화번호, E-mail 등)을 주소록 자동저장 서버에 저장하는 기능으로, 휴대 전화의 분실, 고장 등의 사고로부터 주소록을 안전하게 보관할 수 있는 기능입니다. (유료 서비스)

휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 변경된 경우 해당 내용을 주소록 자동서버에 자동으로 업데이트(1일 1회)합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

주소록 자동저장

메뉴, 8 0, 7 8 로

주소록 자동저장 선택

주소록 자동저장 초기 환경 설정 화면이 보여집니다. 서비스에 가입되지 않은 경우 가입여부를 묻는 화면이 나타납니다.



로 예, 아니오 선택 후 OK 누름

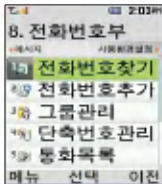
1. 주소록 올리기 : 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 추가/삭제/변경되었을 경우 주소록 자동저장 서버에 변경된 주소록을 저장할 수 있습니다.
2. 주소록 내려받기 : 주소록 자동저장 서버에 보관된 주소록을 휴대전화로 다운받을 수 있습니다. 설정한 비밀번호를 입력하면 자동으로 주소록은 다운 받을 수 있습니다.
3. 주소록 보관현황 : 보관중인 주소록의 개수 및 마지막으로 주소록을 서버에 저장한 시각, 마지막으로 주소록 자동저장 기능을 실행한 시각을 알 수 있습니다.
4. 환경설정 : 비밀번호 및 주소록을 서버에 자동으로 업로드하는 시간을 변경할 수 있습니다. 또한 중복 주소록 삭제 및 서비스 재시작, 삭제 주소록 복원 기능을 이용할 수 있습니다.
5. 이용안내 : 주소록 자동저장 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 주소록올리기, 주소록내려받기, 주소록보관현황, 환경설정, 이용안내

전화번호부

메뉴, 80



My폰명함에서 휴대전화에 저장된 사진을 이용하여 명함을 만들 수 있으며, NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.

촬영한 사진의 해상도에 따라 네트워크의 전송 속도가 다를 수 있습니다. (고해상도일 경우 다소 지연됨)

폰명함

메뉴, 80, 80 로 폰명함 선택



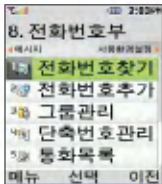
로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 명함주소록, 폰명함철, My폰명함, 새로받은폰명함, 폰명함조르기, 기념일알리미, 명함주소록관리, 명함쟁프로포즈, 주소록옮기기, 생활전화번호부, 이용안내




1. 명함주소록 : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거러쳐로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
2. 폰명함철 : 받은 폰 명함을 미지정, 가족, 친구, 직장, 거러쳐 등으로 구분하여 보관할 수 있습니다.
3. My폰명함 : 포토 명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
4. 새로받은폰명함 : 새로 받은 명함을 확인할 수 있습니다.
5. 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 상대방에게 상대방의 명함을 보내 달라고 요청할 수 있습니다.
6. 기념일알리미 : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 하루 전날 휴대전화로 알려 주는 기능입니다.
7. 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대전화에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
8. 명함쟁 프로포즈 : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내 명함을 전송할 수 있습니다.
9. 주소록옮기기 : 휴대전화 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.
10. 생활전화번호부 : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 검색할 수 있습니다.
11. 이용안내 : 서비스이용안내, 정보이용료안내를 확인할 수 있으며, 서비스 관련 문의를 할 수 있습니다.

메뉴, 8 0



워드다이얼

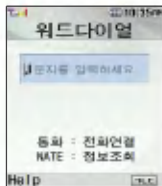메뉴, 8 0, 9 1 로
워드다이얼 선택



워드다이얼은 전화번호 입력 대신 검색 화면에 원하는 문자 (상호명, 업종명, 키워드 등)를 입력하여 바로 전화를 걸거나 해당 정보를 검색할 수 있는 기능입니다. (예: 피자, 꽃배달 등) 검색화면에 문자 입력 시 한글 16자, 영문 32자까지 입력 할 수 있습니다.



1. 워드다이얼로 전화를 걸려면

검색화면에 원하는 문자 입력 후  를 누르면 해당 업체로 전화가 연결됩니다.

2. 워드다이얼로 정보를 검색하려면

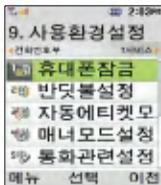
검색화면에 원하는 문자 입력 후  를 누르면 해당 문자의 정보 검색 화면으로 접속합니다.

- **Help** 를 눌러 NATE에 접속 후 워드다이얼에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.

( 로 NATE 접속여부 선택 후  누름)

사용환경설정

메뉴, 91



반딧불 램프

반딧불 설정

메뉴, 91, 2L로

반딧불설정 선택



로 원하는 항목 선택 후 [저장] 누름

- 전화올때, 메시지도착할때, 슬라이드를 올릴때, 알람/모닝콜올릴때, 전화통화중, 부재전화알림, 전원켜때/끄때, june컨텐츠재생시

OK로 선택(☑)/해제(☐)를 선택하세요.

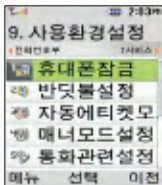
(전체)로 전체선택/전체해제 선택 가능



반딧불설정은 전화가 온 경우, 메시지가 도착한 경우, 슬라이드를 올릴 경우, 알람/모닝콜이 울릴 경우, 전화 통화중인 경우, 부재중 수신전화가 있을 경우, 전원을 켜거나 끌 경우, june다운로드컨텐츠를 재생할 경우 휴대전화의 양쪽 측면의 반딧불램프가 깜빡이도록 설정할 수 있는 기능입니다.

매너모드 및 자동에티켓모드가 설정되어 있으면 매너상태를 유지하기 위해 반딧불 램프가 깜빡이지 않습니다.

메뉴, **9**



자동에티켓모드는 사용자가 지정한 시간 동안 휴대전화의 모든 사운드를 진동이나 무음으로 설정할 수 있는 기능입니다. (알람/모닝콜 제외)

자동에티켓모드 설정상태에서 전원을 껐다가 켤 경우 시간정보를 알 수 없으므로 자동에티켓모드 설정과 상관없이 전원켜기음이 들립니다.

매너모드설정 기능은 매너모드를 설정할 경우의 휴대전화의 소리 환경을 설정할 수 있는 기능입니다.

자동에티켓모드

메뉴, **9**, **3**로

자동에티켓모드 선택

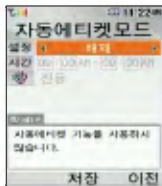
로 해제/한번/매일 선택

로 시간 선택

(한번/매일을 선택한 경우)

로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

(왼쪽 버튼)으로 AM(오전)/PM(오후) 선택



로 소리설정 선택 후 누름

로 무음/진동 선택

시작시간과 종료시간이 같거나 시작시간이 종료시간보다 늦을 경우 설정되지 않습니다.

자동에티켓모드 설정 시의 아이콘 표시

무음 설정 시 : 진동 설정 시 :

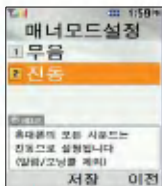
매너모드 설정

메뉴, **9**, **4**로

매너모드설정 선택

로 무음/진동 선택 후

누름




1. 무음 설정 시 전화/메시지 수신 시 진동이 아닌 무음으로 동작합니다.
2. 진동 설정 시 전화/메시지 수신 시 진동이 울립니다.

매너모드 설정 시의 아이콘 표시

무음 설정 시 : 진동 설정 시 :

사용환경설정

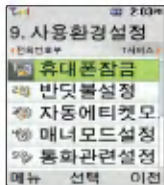메뉴, 91



통화관련 설정

전화받는방법

메뉴, 91, 50, 17로

전화받는방법 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

• 슬라이드열기/열고버튼누르기/통화키로받기

1. 슬라이드열기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리고 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키로받기 : 전화가 왔을 때 슬라이드 상태와 상관없이 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

수신차단목록

메뉴, 91, 50, 24로

수신차단목록 선택

비밀번호(4자리) 입력

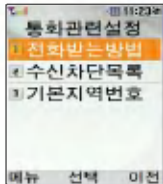
(구입 시 : 0000)

▶ 로 수신차단번호 선택

전화번호 입력 후 누름

+ 로 '통화목록검색/전화부검색'을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

메뉴, 91, 50




통화관련 설정

메뉴, 91, 50, 2L 로
수신차단목록 선택
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)
2L 로 수신차단그룹 선택

▶ ◀ 로 원하는 그룹 선택 후 OK, 완료 누름
OK 를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)할 경우 다시 한번 OK 를
누르세요. (전체로 전체선택/전체해제 가능)

기본지역번호

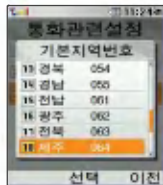메뉴, 91, 50, 3H 로
기본지역번호 선택
◀ ▶ 로 원하는 항목 선택 후
OK 누름




기본 지역번호 설정 시, 지역 번호를 누르지
않고 전화할 수 있습니다. 기본 지역번호를
해제하려면 기본 지역번호목록에서 '해제'를
선택하세요.

◀ ▶ 로 사용자 선택 후 편집 을 눌러
원하는 지역 번호를 저장하여 사용할 수
있습니다.


사용환경설정

메뉴, 9 |

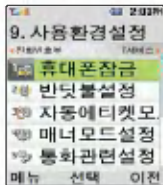

외부버튼 제한 설정

메뉴, 9 |, 6+T 로
외부버튼제한설정 선택

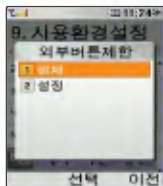

로 해제/설정 선택 후
OK 누름



외부버튼 제한 해제 상태

슬라이드를 닫은 후 일정 시간 동안 버튼 동작이 없을 경우 버튼 보호가 설정됩니다. 이 경우 + 를 누르면 버튼 보호 상태를 해제할 수 있습니다.

버튼 보호 해제 후, 일정 시간 동안 버튼 동작이 없으면 다시 버튼보호가 설정됩니다.

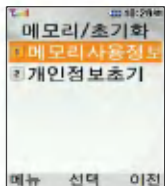
외부버튼 제한 설정 상태

슬라이드를 닫으면 바로 외부버튼 잠금 상태가 되며, 모든 외부 버튼의 기능이 동작하지 않습니다.

단, 를 눌러 대기화면을 볼 수 있습니다.

슬라이드를 올리면 자동으로 외부버튼 제한 상태가 해제되며 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

메뉴, 9, 7




초기화를 실행하면 선택한 메모리의 모든 데이터가 삭제되며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요. (초기화 실행이 완료되면 휴대전화의 전원이 꺼졌다 다시 켜집니다.)

메모리/초기화

메모리사용정보

메뉴, 9, 7, 1로
메모리사용정보 선택

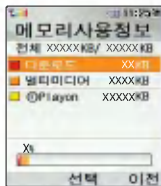모든 콘텐츠는 메모리의 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드 가능합니다.



로 원하는 메모리 종류 선택 후

OK 누름

• 다운로드/멀티미디어@Playon

로 메모리 사용 내역 확인

개인정보초기화

메뉴, 9, 7, 2로

개인정보초기화 선택 후
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



로 원하는 항목 선택 후 OK, 완료 누름

• 전화번호부, 통화목록, 전화사용내역, 알람/모닝콜, 일정, 할일, 기념일, D-Day, 메모장, 음성메모, 사진앨범, 비디오앨범

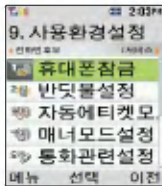
• OK를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)할 경우 다시 한번

OK를 누르세요. (전체로 전체선택/전체해제 가능)

로 예/아니오 선택 후 OK 누름

사용환경설정

메뉴, 91



휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속하거나 NATE, june 접속 등의 데이터 통신을 할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

데이터통신에 대한 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참고하세요.

EV-DO통신전용으로 설정할 경우 전화 및 메시지를 받을 수 없습니다.

언어 설정

메뉴, 91, 80로 Language 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 한국어, English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다. (구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

통신환경 설정

PC연결설정

메뉴, 91, 91, 17로



PC연결설정 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• USB통신, 230Kbps, 115Kbps, 모뎀/팩스

데이터통신설정

메뉴, 91, 91, 2L로



데이터통신설정 선택



로 원하는 항목 선택

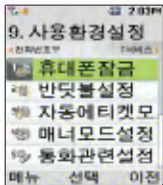
• EV-DO통신, 1X통신전용

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



를 누르면 설정한 내용을 적용하기 위해 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜집니다.

메뉴, **9**



Capture화면보기는 NATE 이용 중 원하는 화면을 캡처하여 휴대 전화에 저장한 후, NATE 접속이 해제된 상태에서 해당 화면을 확인할 수 있는 기능입니다.

통신환경 설정

수신모드설정

메뉴, **9**, **9**, **3**로

수신모드설정 선택



로 원하는 항목 선택 후 누름

• 해제, 모뎀, 팩스

Capture화면보기

메뉴, **9**, **9**, **4**로

Capture화면보기 선택



로 원하는 항목 선택 후 누름

저장된 캡처화면을 삭제하려면 **삭제**, 를 누르세요.

NATE환경설정

메뉴, **9**, **9**, **5**로

NATE환경설정 선택



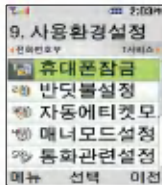
로 원하는 항목 선택

로 환경설정 후 + **적용** 누름

- 브라우저 설정
 - Home URL(초기 접속 주소) : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.
 - Proxy(프락시 설정) : 서비스사업자가 프락시서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시서버를 설정할 수 있습니다.
- 기본값복구 : 변경한 NATE 초기 주소와 프락시 설정값을 초기 설정값으로 변경할 수 있습니다.

사용환경설정

메뉴, 91



내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있으며, 연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다. (내번호는 편집할 수 없습니다.)

통신환경 설정

NATE사용 중 전화수신

메뉴, 91, 91, 6+T

NATE사용 중 전화수신 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 착신거절/착신허용



NATE 이용 중 전화가 걸려올 경우 착신여부를 설정할 수 있습니다.

내 휴대폰정보

메뉴, 91, 0-로

내휴대폰정보 선택

버전을 눌러 소프트웨어 버전, 생성 날짜와 시간 확인 후 OK 누름



를 눌러 연락처 입력



로 E-Mail 입력 후 OK 누름



로 기호/.COM/취소를 선택하고



로 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자), ㄱ나ㄷ(한글), 123(숫자)를 선택하세요.



데이터 통신 서비스/자료교환 서비스/MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드를 이용하기 위해서는 SK Telecom 통합 USB 드라이버 프로그램을 설치하여야 합니다. 기존 LG USB Driver 사용자께서는 홈페이지에서 SK Telecom 통합 USB 드라이버 프로그램을 다운로드하여 사용하세요. 자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

데이터 통신 서비스

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법

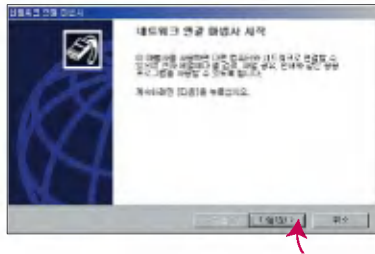
- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

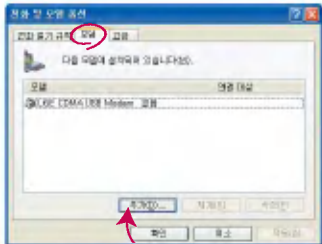
데이터 통신 서비스

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다. USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

데이터 통신 서비스

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

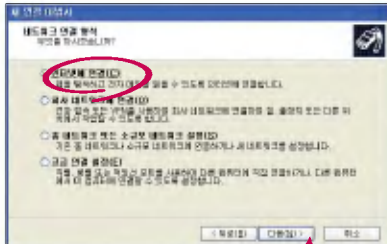
- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

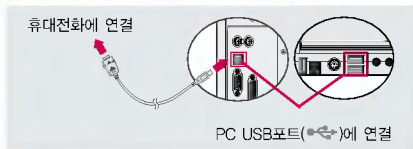
LG Mobile Sync 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자(받은 문자만 가능) 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대전화별 지원 기능 및 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

- 1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG Mobile Sync 다운로드를 클릭하여 실행 파일을 PC에 저장하세요.
 - 파일명은 달라질 수 있습니다.
 - 휴대전화의 새 기능 지원을 위해 LG Mobile Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Mobile Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Mobile Sync를 다운로드하여 다시 설치하시기 바랍니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
 - LG Mobile Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대전화와 PC를 반드시 분리한 후 설치하세요.
 - 휴대전화와 PC가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대전화와 PC를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
- 3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 프로그램을 실행하기 전에 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.



프로그램 화면은
버전에 따라 다를 수
있습니다.




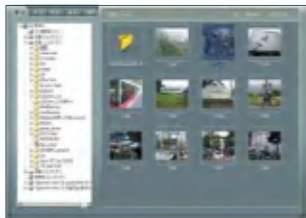
USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.

자료교환 서비스

LG CYON PhotoManager 프로그램

PC에서 휴대전화로 사진을 전송하거나 휴대전화의 사진을 PC로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다. 보다 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://photo.cyon.co.kr>)를 참고하시기 바랍니다.

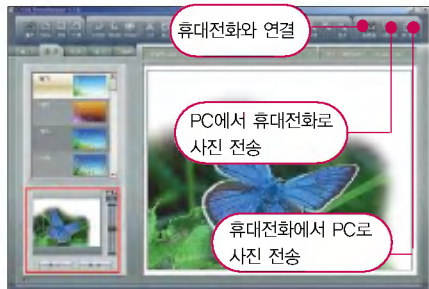
- 1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 LG CYON PhotoManager를 클릭하여 실행 파일을 PC에 저장하세요.
-파일명은 달라질 수 있습니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
- 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- 3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.



▶ 사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요.



- 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 소프트웨어 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터베이스를 받아올 수 있습니다. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐리더, 사진/동영상 등은 초기화될 수 있습니다.)
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

MelOn Player 다운로드 및 설치방법

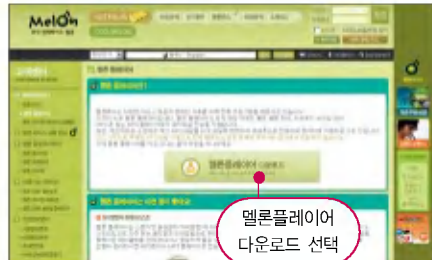


MelOn Player 관련 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객센터(1566-0011)를 이용하시기 바랍니다.

- 1 <http://www.melon.com>에 접속하여 멜론 플레이어를 선택하세요. (화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.)



- 2 멜론플레이어 다운로드를 선택하여 "MelonSetup.exe"파일을 PC에 다운로드하여 저장하세요.



- MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.tworld.co.kr>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 반드시 휴대전화로 인증작업을 거쳐야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다.
- MP3 파일 다운로드의 PC환경은 Windows 2000 이상의 운영체제에서 사용 가능합니다.
- 윈도우 XP에서 서비스팩2가 설치되어 있을 경우 익스플로어의 설정을 변경해야 합니다. 변경방법은 <http://www.melon.com>에 접속하여 [윈도우XP팝업문제해결]에서 확인하시기 바랍니다.

MelOn Player 다운로드 및 설치방법

3 다운로드한 "MelonSetup.exe" 파일을 열면 멜론 플레이어 설치 프로그램이 실행되며 멜론 플레이어가 설치됩니다.

4 바탕화면에 있는 "MelOn Player"를 더블 클릭하여 실행하세요.



-휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다. USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치 방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

-MelOn Player를 실행하기 전에 반드시 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신 케이블로 연결하세요.


-MP3를 다운로드하여 외장 메모리에 저장하려면 MelOn Player를 실행하기 전, 먼저 외장 메모리를 휴대전화에 장착하세요. (단, 외장 메모리 지원 모델에 한함)

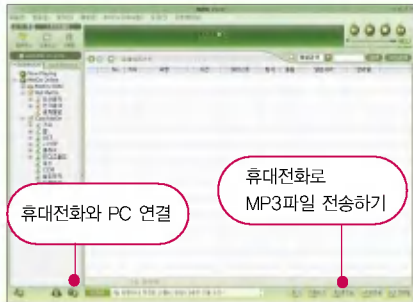
-TWorld에 가입이 되지 않은 경우 또는 가입자 정보와 연결된 휴대전화가 다른 경우 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜집니다.



휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

MelOn Player와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신 케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제()버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.



CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램



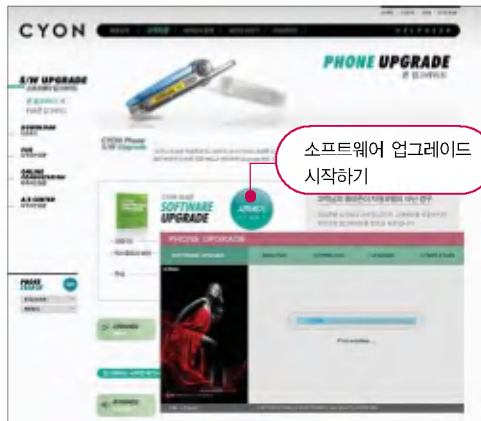
자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.



CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.



고장이라고 생각하기 전에

| 이런 증상일 때는? | 이렇게 확인하세요! |
|---|--|
| 화면에 “  ” 표시가 사라지지 않을 때 | 서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “  ” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요. |
| 특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때 | 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 목소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요. |
| 송수신이 잘 안되고 통화 중 끊어질 때 | 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. |
| 특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 목소리가 울릴 때 | “에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다. |
| 화면이 켜지지 않을 때 | 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요. |
| 배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때 | 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용 시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용 시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
| 휴대전화에서 열이 날 때 | 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다. |

| 이런 증상일 때는? | 이렇게 확인하세요! |
|-----------------------------------|---|
| 안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때 | 이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다. |
| 벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때 | 벨/진동전환 기능에서 "무음" 설정을 "벨소리"로 바꾸어 사용해 보세요. |
| 비밀번호 입력 화면이 나타날 때 | 화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(25쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입 시 비밀번호 :0000) |
| 배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때 | 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다. |
| 화면에 흰 줄이 생길 때 | 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다. |
| 배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때 | 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. |
| 사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때 | 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요. |

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지 않을 때

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드 해보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 할 수 있습니다.

충전기의 램프가 깜박일 때

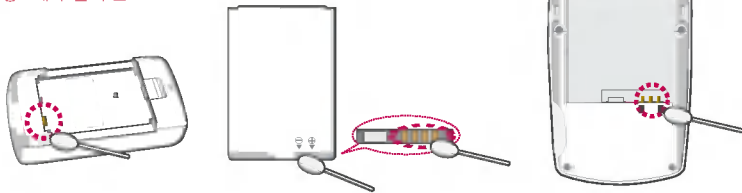
배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.
(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

사진을 찍으려는데 화면이
깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

휴대전화나 충전기의 이물질질을 닦을
경우 화학물질이나 세제 등을
사용하지 마시고, 연필용 지우개나
부드러운 헝겂 등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분



휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

| | |
|-----------|--|
| 사용 주파수 범위 | 디지털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz |
| 주파수 안정도 | 할당주파수의 $\pm 300\text{Hz}$ 이내 |
| 외 관(mm) | 표준형(리튬이온) 101.4×47.7×23.8 mm |
| 중 량 | 표준형(리튬이온) 105 g |
| 송 신 출 력 | 최대 275.42 mW |
| 동 작 온 도 | -20 °C ~ 50 °C |
| 상 대 습 도 | 0% ~ 95% |
| 인증받은자의 상호 | 엘지전자(주) |
| 제조사/제조국가 | 엘지전자(주)/한국 |

본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전파파 인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.

휴대전화 정보 메모

| | | | |
|---------|----------|---|---|
| 모 델 명 | LG-SV280 | | |
| 구 입 일 시 | 년 | 월 | 일 |
| 구입처 | 상 호 | | |
| | 전화번호 | | |

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 비전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

이율리, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

고객 안내

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임 지겠습니다.



휴대전화를 버릴 때

LG전자 서비스, 사이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

| 소비자 피해유형 | 보상 내용 | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때 | 교환 또는 환급 | |
| 구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때 | 제품 교환 또는 무료 수리 | |
| 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 환급 | |
| 교환 불가능 시 | | |
| 수리 가능 | 동일하자로 3회까지 고장 발생 시 | 무료 수리 |
| | 동일하자로 4회째 고장 발생 시 | 제품 교환, 무료 수리 또는 환급 |
| | 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시 | |
| 수리 불가능 | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품 교환 또는 환급 |
| | 수리용 부품이 있으나 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내] | |
| | 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내] | |

● 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생 시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

| | | | |
|-----|---------|------|-----------|
| 제품명 | 휴대용 전화기 | 모델명 | LG-SV280 |
| 구입일 | 년 월 일 | 제조번호 | |
| 구입처 | | 보증기간 | 구입일로부터 1년 |

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

● 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 개신합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료
고장발생 시 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 피손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우



③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)




이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu** , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

Menu + **9** | + **8** | +  and press **OK** .
(1. 한국어 2. English)

T Services

Menu | **1** |

- 1. Int'l roaming** : You can use your phone and phone number in overseas countries. To use international roaming service, input the password(Default:0000) and choose your service area. For more detailed information about available foreign countries and call methods, please contact with your service provider.
- 2. SKT SVC center** : Allows you to easily access the mobile service center provided by SK Telecom. For more detailed information, please contact with your service provider, or refer to "http://www.tworld.co.kr".
- 3. T service** : Allows you to easily access various supplementary services provided by SK Telecom to register, cancel them. For more detailed information, please contact with your service provider, or refer to "http://www.tworld.co.kr".
- 4. NATE** : You can access the wireless internet NATE to search various information or download various contents such as multimedia files, and ringer tones, games.
- 5. june** : You can access and download various contents such as movies, music video clips and mp3 files from june service provided by SK Telecom.

6. ****114** : This service provides you various information with phone number, detailed location, and introduction of business firms such as restaurants and clinics. For more detailed information, please refer to “www.starstar114.com”.

Sounds (Menu 2 L)

1. **Ringers** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Download ringer** : Allows you to connect to the browser and download various type of bell sound you want.
3. **Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
4. **Sound effects** : Allows you to select type of the key tone and menu effect tone.
5. **System alerts** : Allows you to make sounds on or off.
6. **Missed call alerts** : Allows you to set ringer and ringer type for missed call alert.

7. **Side lights** : Allows you to set the lights of both sides on when receiving a call.

Screen (Menu 3 H)

1. **Backgrounds** : You can select image, clock, and calendar shown on the main screen. You also enter the character field displayed on the first line of the main screen in standby mode.
2. **Download image** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
3. **Menu style** : Allows you to select type of the menu display style.
4. **Font** : Allows you to select type of the display font.
5. **Dial font** : Allows you to select type of the dialing font. When number keys are pressed for call connection in idle state, the size and color of displayed number can be configured.
6. **Backlight** : Allows you to set the backlight duration on the main screen and keypad each. You can use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.
7. **Battery saving** : Allows you to set the battery-save mode in your phone.

FOR FOREIGNER (English Version)

Contents box (Menu 4)

1. **Ringer box** : Allows you to view and manage saved ringers in your phone.
2. **Image box** : Allows you to view and manage saved images in your phone.
3. **Album** : Allows you to view and manage saved photos and videos in your phone.
4. **Media box** : Allows you to view and manage saved files that you received and sent.
5. **Playon** : You can download various contents such as games, movies, and securities from Playon. The downloaded contents are stored in Playon.
6. **june downloads** : Allows you to view and manage downloaded contents from june service. You can access and download various contents such as movies, music video clips and mp3 files from june service provided by SK Telecom.
7. **Memory info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.

Multimedia (Menu 5)

1. **Camera** : You can use built-in camera to take a photo or record a video and send stored photos to others. You can specify a stored photo as wallpaper. To take clear pictures, press the camera key with appropriate lighting conditions without shaking. When the battery is low, avoid using the camera flash if possible. If the icon of the battery is empty on the LCD screen, please recharge the battery.
2. **CYON game** : Allows you to enjoy the fun games programmed in your phone. For the buttons used in each game, see Help in the game menu.

Organizer (Menu 6)

1. **Alarm** : You can make the alarm sound at specified time after the selected time. When the specified alarm sounds at the scheduled time, press the OK key, the alarm sound is stop and you can select release or snooze. If you choose the snooze interval, the alarm resumes after selected snooze duration.

2. **Schedule** : Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a remainder of your appointments.
3. **To-do** : Allows you to save and record things to do.
4. **D-Day** : You can use D-day counter to refer to the day that is chosen for the beginning or the ending of an important activity.
5. **Memo** : Allows you to save and view memos. You can send SMS messages using saved memos.
6. **Dictionary** : You can use a English-Korean dictionary and a Korean-English dictionary in your phone. When you input word or part of it in the input field, the result is displayed on the screen after searching for the dictionary.
7. **Subway map** : Allows you to view the subway map and search station you want. If you press "OK"key, you can zoom-in and zoom-out the subway map.
8. **Calculator** : Allows you to perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
9. **Tools** : The world clock function is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference. The stopwatch function allows you to take an

accurate measurement of time. The IrDA exchange function allows you to exchange the data between two phones.

Messages (Menu 7)

1. **New Message** : Allows you to send text messages and MMS messages that attach a variety of multimedia files.
2. **Inbox** : Allows you to view the list of received messages.
3. **Outbox** : Allows you to view sent messages and draft messages.
4. **Contents Box** : You can view and manage saved files that you received and sent.
5. **Settings** : Allows you to configure messages settings.

Contacts (Menu 8)

1. **Search** : You can search the entries stored in your phone book using names, numbers, group names, or e-mails.
2. **New contacts** : You can add a new name entry. You can store your most frequently used phone numbers such as home

FOR FOREIGNER (English Version)

numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1000 entries in your phone book.

- 3. Group settings :** Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- 4. Speed dials :** Allows you to view your list of speed dials or designate speed dials for numbers entered in your contacts. For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- 5. Call history :** Allows you to view all of the outgoing, incoming, missed call and video call, message records. It is stored up to 200 entries and continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, the oldest entries are removed from the bottom of the list.
- 6. Call duration :** Allows you to check the duration time of calls.
- 7. Auto-save contacts :** Allows you to configure and save contact address automatically in the address storage server.
- 8. Name card :** You can make your photo business card and check the business cards that you have received in your phone book.

- 9. Word dial :** You can make a call using keyword without entering a phone number. For more detailed information, please contact with your service provider.

Settings (Menu 9)



- 1. Security :** Allows you to secure your phone electronically. You can set security settings to protect privacy. If set to 'Lock', you must enter the password to use the corresponding function. Default setting of your phone is "0000".
- 2. Side lights:** Allows you to set the lights of both sides on following the options.
- 3. Timed manner mode :** Allows you to set the auto manner mode for designated times.
- 4. Edit manner mode :** Allows you to select type of the manner mode.
- 5. Call settings :** Allows you to set the call settings. You can determine how to handle an answered call and set some phone numbers you do not want to receive the incoming calls. You can also set the area code for the numbers you frequently use.

- 6. **Key guard** : This function protects button from activating by mistake.
- 7. **Memory/Reset** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
- 8. **언어설정** : Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between Korean and English.
- 9. **Connections** : Allows you to set the system network settings.
- 0. **My phone info** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter the password
(The password is '0000' by default.)



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요. (MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://www.cyon.co.kr> ()

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicn.co.kr>

소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있는 기능입니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



서비스센터 전국대표전화

사용불편 및 고장접수

1544-7777
1588-7777

고객상담실

불만사항 및 제안

080-023-7777
(수신자 부담)

이동통신 사업자 고객 상담실

| | |
|-----|--|
| SKT | 1599-0011, 1566-0011 국제로밍 : 1566-2011 |
| KTF | 1588-0010 |
| LGT | 1544-0010, 080-019-7000 |

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소 변경 / 부가서비스 / 사서함비밀번호

● 휴대전화로 **114**(무료)

인터넷 서비스 센터 (사용불편 및 문의)

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

휴대전화 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. | 보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)
유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

