



**CYON** [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

## | LG-SC330 | 사용설명서

- 별매품은 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대전화의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

품번 | MMBB0235701 (1.1) 날짜 | 2007. 04. 03



본 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다.

# 주요 기능

메뉴를 누른 후, 로 메뉴기능을 선택하세요. 숫자 버튼이나 볼륨(+)버튼 또는 를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

## 1.전화기능

- 1. 전화번호검색 28쪽
- 2. 단축번호관리 33쪽
- 3. 그룹관리 34쪽
- 4. 통화목록 35쪽
- 5. 메시지 36쪽
- 6. 통화녹음보관함 48쪽
- 7. 전화사용내역 48쪽
- 8. 폰명함 49쪽

## 2.소리

- 1. 벨소리설정 18쪽
- 2. 벨/진동전환 19쪽
- 3. 효과음 50쪽
- 4. 음량크기 50쪽
- 5. 시스템알림음 51쪽

## 3.화면

- 1. 그림사진화면 52쪽
- 2. 시계/달력화면 52쪽
- 3. 대기화면문구 53쪽
- 4. 메뉴스타일 53쪽
- 5. 휴대폰분위기 54쪽
- 6. 폰트설정 54쪽
- 7. 조명설정 55쪽
- 8. 전원절약모드 55쪽

## 4.알람/일정

- 1. 알람 56쪽
- 2. 모닝콜 57쪽
- 3. 스케줄 58쪽
- 4. 할일 60쪽
- 5. 기념일 61쪽
- 6. 메모 62쪽
- 7. D-Day 63쪽

## 5.멀티미디어

- 1. CYON게임 64쪽
- 2. 외장메모리 66쪽

## 6.편의기능

- 1. 전자사전 68쪽
- 2. 음성합성 72쪽
- 3. 모티켓 73쪽
- 4. 계산기 75쪽
- 5. 스톰워치 75쪽
- 6. 세계시간 76쪽
- 7. 적외선송수신 77쪽

## 7.카메라

- 1. 사진촬영 81쪽
- 2. 비디오촬영 82쪽
- 3. 특수촬영 83쪽
- 4. 사진앨범 84쪽
- 5. 비디오앨범 85쪽
- 6. 슬라이드쇼 86쪽
- 7. 사진편집 87쪽
- 8. 인화신청 90쪽
- 9. 카메라환경설정 91쪽

## 8.인터넷

- 1. NATE 93쪽
- 2. @Playon 93쪽
- 3. VOD(동영상) 94쪽
- 4. WINC 99쪽
- 5. 인터넷114 100쪽
- 6. 즐겨찾기 101쪽
- 7. 캡처화면보기 102쪽
- 8. NATE환경설정 102쪽
- 9. 전화착신설정 103쪽

## 9.휴대폰설정

- 1. 휴대폰잠금 23쪽  
    발신점금, 무선인터넷점금,  
    전화번호부점금, 메시지점금,  
    통화목록점금, 전체점금,  
    비밀번호변경, 비밀번호힌트,  
    비상전화등록
- 2. 외부키제한설정 110쪽
- 3. 기본지역번호 111쪽
- 4. 전화받는방법 111쪽
- 5. 수신차단설정 112쪽
- 6. Language 113쪽
- 7. Data통신환경 113쪽
- 8. 넘비플러스 114쪽
- 9. 메모리관리 115쪽
- 0. 내휴대폰정보 116쪽
- \*. 국제자동로밍 117쪽

## 통화중메뉴

- 1. 통화중녹음 20쪽
- 2. 자기번호송출 20쪽
- 3. 송화음 차단 21쪽
- 4. 전화부 검색 22쪽
- 5. 전화부 저장 22쪽
- 6. 일정 검색 22쪽

 자주 쓰는 메뉴로 바로  
가려면 대기상태에서  
메뉴를 길게 누르세요.  
등록하려면 메뉴 화면에서  
메뉴를 늘려 을  
선택하세요.

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ )

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 봇 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.


# 안전을 위한 주의사항



## 휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크, 휴대전화 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.

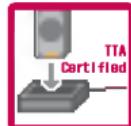

## 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



## 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



## 병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



## 폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.

카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

**휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.**



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.

**휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.**

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

## ⚠ 주의

### 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.

청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 달지 않도록 하세요.

장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.

휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 윗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나

휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



**휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



**공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.**

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



**본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.** 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

# 차례

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 .....	1~5
차례 .....	6~7
기능버튼 설명 .....	8
아이콘 설명 .....	9
기본 구성품 .....	10
별도 판매품 .....	11
구성품을 사용하려면 .....	12
충전하려면 .....	13
충전 시간 .....	14
배터리 사용시간 .....	15

## 기본기능편

휴대전화 켜고 끄기, 전화 걸기 .....	16
전화 받기, 최근 전화번호로 다시 전화 걸기 .....	17
벨소리설정 .....	18
벨/진동전환 설정 .....	19
통화중메뉴 .....	20~22
휴대폰 잠금 설정 .....	23

## 비밀번호 변경 설정, 비밀번호 힌트 설정 .....

비상전화등록 .....	25
문자 입력방법 .....	26~27

## 전화기능편

전화번호 검색 .....	28~32
단축번호 관리 .....	33
그룹관리 .....	34
통화목록 .....	35
새로보내기 .....	36
컬러메일 .....	37~47
통화녹음보관함, 전화사용내역 .....	48
폰명함설정 .....	49

## 소리편

효과음 설정, 음량크기설정 .....	50
시스템알림음설정 .....	51

## 화면설정편

그림사진화면설정, 시계/달력화면설정 .....	52
대기화면문구설정, 메뉴스타일설정 .....	53
휴대폰분위기설정, 폰트설정 .....	54
조명 설정, 전원절약모드 .....	55

## 알람/일정편

알람 설정 .....	56
모닝콜 설정 .....	57
달력 보기, 스케줄 등록 .....	58~59
할일 등록 .....	60
기념일 등록 .....	61
메모 등록 .....	62
D-Day .....	63

## 멀티미디어편

CYON게임 .....	64~65
외장 메모리 .....	66
외장 메모리 카드(T-Flash)를 휴대전화에 설치하려면 ..	67

## 편의 기능편

전자사전	68~71
음성 합성	72
모티켓	73~74
계산기	75
스톱워치	75
세계시간	76
적외선 송수신	77~79

## 카메라편

촬영하기 전에	80
사진 촬영	81
비디오 촬영	82
특수 촬영	83
사진 앨범	84
비디오 앨범	85
슬라이드쇼	86
사진 편집	87~89
인화신청	90
카메라 환경설정	91

## 인터넷 기능편

NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법	92
NATE, iPlayon	93
VOD(동영상)	94~98
WINC	99
인터넷114	100
즐겨찾기	101
캡처화면보기, NATE환경설정	102
전화착신설정, 폰피 가능	103
모네타 기능	104~109

## 휴대폰 설정편

외부기제한설정	110
기본 지역번호, 전화받는 방법	111
수신차단설정	112
언어설정, Data 통신환경	113
넘버플러스	114
메모리관리	115
내휴대폰정보	116
국제자동로밍	117

## 부록

외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면	118
데이터 통신 서비스	119~120
자료 교환 서비스	121~122
MP3 다운받기	123~124
소프트웨어 업그레이드	125
고장이라고 생각하기 전에	126~128
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	129
고객 안내	130
제품보증서	131
FOR FOREIGNER (English Version)	132

# 기능버튼 설명



슬라이드를 열거나 닫을 때  
손가락이나 이물질이 낀 수  
있으니 주의하시기 바랍니다.



- 1 문자메시지, 음성메시지, 컬러메일,  
오늘일정을 확인할 때
- 2 모네타 기능을 이용할 때
- 3 메시지 기능을 이용할 때
- 4 통화 중 내용을 녹음할 때  
녹음된 내용은 통화녹음보관함에서 확인하세요.  
(48쪽 참조)

메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행  
대기화면에서 메뉴 목록으로 이동 (짧게 누름)  
바로가기로 이동할 때 (길게 누름)

전화를 걸거나 받을 때  
대기화면에서 통화목록을 확인할 때

표시된 문자나 숫자를 지울 때,  
이전 화면으로 이동할 때,  
단축번호관리 기능을 이용할 때

메뉴모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)

국제자동로밍/파워모드를 설정할 때 (길게 누름)

메뉴를 선택할 때, NATE 기능을 선택할 때 (짧게 누름)  
NATE에 접속할 때 (길게 누름)


검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행,  
대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)

통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때

잠금기능을 설정할 때 (길게 누름)

마이크


| 직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

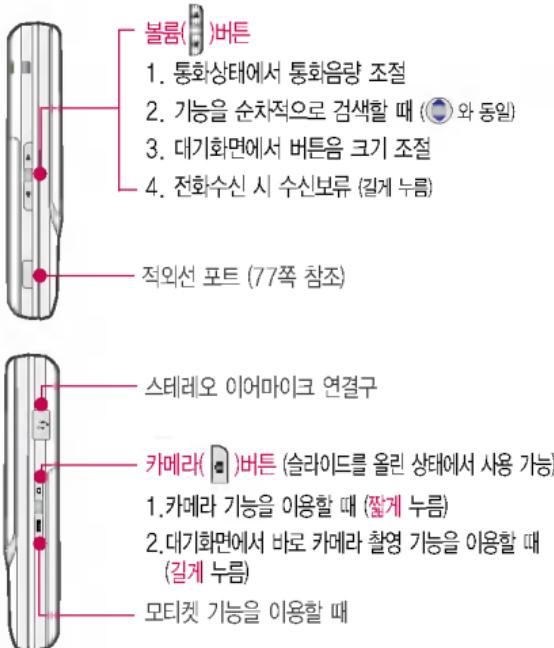

## 아이콘 설명



서비스 상태의 신호세기




로밍 지역임을 표시




음성전화 통화 상태




음성전화 통화 불가능 상태




전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태



전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태



전화벨 종류가 '무음' 일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때



매너모드 기능이 설정된 상태



알람/모닝콜 기능이 설정된 상태



외장메모리 카드가 정착된 상태



현재 사용중인 배터리의 잔량 표시



전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 깨집니다. 조명시간을 변경하려면 조명 설정(55쪽)을 참조하세요.



통화중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.

# 기본 구성품

| 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



\* 배터리

배터리 구입 가능



\* 배터리 전용 충전거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용  
충전기를 연결하여 충전 가능



\* 여행용 충전기

휴대전화 외부 거넥터에 연결해  
배터리 충전 가능. 휴대가 간편함.




\* 스테레오 이어마이크

휴대전화에 연결하여 통화하거나 음악을  
들을 수 있음. 전화가 있을 때 이어마이크의  
버튼을 누르면 바로 통화 가능



\* UART 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신 가능  
(119쪽 참조)




\* USB 데이터 통신케이블

PC의 USB 포트를 이용하여 고속  
데이터 통신 가능 (119쪽 참조)



\* 차량용 충전기

차량 내 시ガ잭에서 전원을  
공급받아 배터리 충전 가능



\* 외장 메모리 카드(T-flash)/  
어댑터

안전을 위해 LG전자에서  
제공하는 정품을 사용하시기  
바라며, 추가 구입을 원할  
경우 가까운 서비스 센터에  
문의해 주세요.


# 구성품을 사용하려면

구성품을 사용하려면

## 배터리 끼우고 빼기



\* 배터리를 **홈**에 맞춘 후,  
눌러 끼우세요.

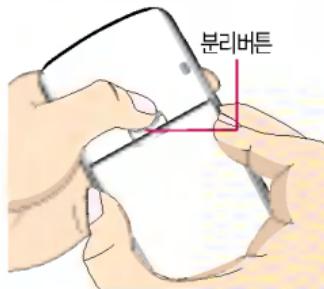

\* **분리버튼을 위쪽으로 당긴 후**, 배터리를 빼세요.



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

## 스테레오 이어마이크 사용하기



- 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료( )버튼을 누른 후 통화하세요. (통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료( )버튼을 길게 누르세요.)
- 스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

## 휴대전화에 끼워서 충전하기



제품의 손상을 막고, 오래 사용하려면 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요. 여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증(  )을 획득한 표준형 충전기를 사용 하십시오. 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



## 충전 거치대에 끼워서 충전하기



충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

\* 배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워주세요.

(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)

\* 배터리를 빼려면 : 분리버튼을 바깥으로 밀어 낸 후 배터리를 들어 올리세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)



# 충전 시간



충전 중 충전램프가 **녹색**으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기와 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전 하세요.

충전램프의 상태가 **적색**에서 **녹색**으로 바뀌면 배터리가 85% 이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

## 충전중 램프 상태

충전램프표시	상태	충전중	충전완료
충전램프		적색	녹색

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜빡이면 배터리를 충전거치대에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜빡이면 배터리를 빼고 접촉부(충전 시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤 (충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.

## 충전에 걸리는 시간 (휴대전화를 끈 상태)

구 분	시간
<b>표준형 (800mAh)</b>	약 120 분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



## 슬롯모드란?

휴대전화 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

## 배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상태	배터리종류	표준형 (800mAh)
연속통화		약 150분 이상
연속대기		약 150시간 이상

대기시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

## 소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.  
    사용시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입 하십시오. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

# 전화기능



## 휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.  
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐  
수 있습니다.



휴대전화 사용중 이상동작이 발생  
하거나 전원이 커지지 않으면  
배터리를 빼서 다시 끼운 후,  
휴대전화를 켜 주세요.

다시 켈 때는 약 5초 정도 후에 켜  
주세요.

## 휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면  길게 누름 (약 3초)



휴대전화를 켤 때/끌 때 나는 소리를 변경하려면

**메뉴** + **2 L** + **3 H** 누른 후, 로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, 로 종류 선택 후  누름

■ **매너모드** ()로 설정되어 있으면 소리없이 켜지고 꺼집니다.

## 전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후  누름

(번호를 지우려면 를 누르세요.)

통화가 끝나면 를 누르세요.



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 기본 지역번호로  
설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수  
있습니다. (**메뉴** + **9 L** + **3 H**)

스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우,  
전화번호 입력 후 를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화  
연결은 종료되지 않습니다.

## 전화 받기

**전화벨이 울리면 슬라이드를 올리고 통화하세요.** (전화받는 방법 111쪽을 참조)

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료(  )버튼을 누르고 통화하세요.  
(통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(  )버튼을 길게 누르세요.)

전화 수신이 불가능한 경우 종료(  )를 누르면 전화수신을 보류할 수 있습니다.

### 를 누를 경우 나오는 아이콘

 걸려온 전화표시

 내가 건 전화표시

 부재중 통화표시

 통화중 메모표시  
(통화중 메모한 표시)

 3자 통화표시  
(3명이서 동시에 통화)

 수신차단표시

 통화중 대기표시

## 최근 전화번호로 다시 전화 걸기

** 를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호 선택 후  를 누르세요.**

최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.

**통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면**

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력하거나,  를 선택하여 전화번호나 기타내용을 입력한 후,  
 를 누르세요.


**통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면**

통화 종료 후  를 누르면 통화목록에 저장된 번호(  이 표시)가 나타납니다.

# 소리

소리

메뉴 , 2 L

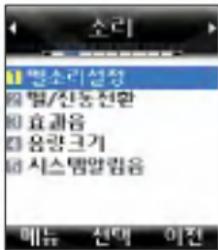

벨소리 종류 및 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

## 벨소리 설정

메뉴 , 2 L , 1 G 로

### 벨소리설정 선택



○로 원하는 벨소리 선택 후 OK 누름

- The Real Group/마이벨/뮤직벨/라이브벨/  
Trendy/Relax/Fun/Simple

벨소리 설정 중 음량을 조절하려면 볼륨(+)버튼을 누르세요.

이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있습니다.



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “?”가 표시됩니다.

매너모드(+)로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/상황별알림음 등을 들을 수 없습니다.

통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튕는 소리가 들릴 수 있습니다.  
이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.



스테레오 이어마이크 장착  
상태에서 진동/램프와무음을  
제외한 경우 벨소리는 모두  
단계적으로 커집니다.

매너모드(  )로 설정되어  
있으면 진동으로 울립니다.

매너모드를 설정하려면  
대기화면에서  길게 누름

매너모드를 해제하려면  
다시 한번  길게 누름

주변이 시끄럽거나 집중이 어려운  
곳에서 전화 및 기타 수신 알림  
신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과  
벨소리를 동시에 가장 크게  
전환할 수 있는 기능입니다.

## 벨/진동전환 설정

**메뉴**, **2 L**, **2 L**로

### 벨/진동전환 선택

**○**로 원하는 전화벨 종류

선택 후  누름

1. 벨 소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.



벨/진동전환 선택 후, 대기화면 표시상태는?



## 파워모드 설정

대기화면에서 **0 -**을 길게 누름

**2 L**로 파워모드설정 선택

해제하려면

다시 한번 **0 -**을 길게 누른 후,

**2 L**로 파워모드해제 선택



파워모드가 설정되면 음성호 수신 시 벨소리는  
벨과진동이 설정된 것처럼 동작합니다.

버튼음, 전원켜기음 등 모든 효과음이 가장  
크게 설정됩니다.



볼륨 버튼

통화 중 통화 음량을 조절하려면  
볼륨( )버튼을 눌러 크기를 조절  
하세요.

## 통화내용 녹음하기

통화 상태에서 **메뉴** + **1 7**로 통화중녹음 선택

▶ 음성을 저장하려면 누름



통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이 가능합니다.  
녹음된 내용은 통화 종료 후 **메뉴** + **1 7** + **6 47**를  
눌러 확인하세요. (48쪽 참조)

**영雄** **저장** **차단**

**1**

**2**

- 1** 일시정지 (다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- 2** 송화음 차단 (송화음 송출)

## 자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호 선택



를 눌러

자기번호송출 선택



음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

## 송화음 차단하기

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로,  
상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** + **3** 을 눌러 송화음 차단 선택

해제하려면 다시 한번 **메뉴** + **3** 을 눌러 송화음 송출을 선택하세요.

## 전화부 검색하기

통화중에 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** + **4** 로 전화부 검색 선택

첫째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예)김동이 : ㄱㄷㅇ (2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 확인할 수 있습니다.)

**메뉴** + 로 '메시지전송, 통합검색, 자음별보기(그룹별보기)'를 선택할 수 있습니다.



통화 상태에서 전화부를 눌러 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

문자 입력방법(26~27) 참조

내용 중에 영문, 숫자, 이모티콘, 기호 등이 포함된 경우 음성합성을으로 송출되지 않을 수 있습니다.

모티켓(73~74쪽) 참조

## 전화부 저장하기

통화 중 전화번호부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화 상태에서 **메뉴** + **5**로 전화부 저장 선택

이름 입력 후 **◎**로 그룹, 전화번호, 이메일, 사진, 벨소리, 메모, 생일, 수신화면, 공개여부를 설정할 수 있습니다.

## 일정 검색

통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** + **6**로 일정 검색 선택

달력에서 **◎**로 표시된 날짜는 일정, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정/기념일의 내용을 보여줍니다. (달력보기/스케줄 등록 58~59쪽 참조)

## 모티켓 기능 이용하여 통화하기

통화상태에서



원하는 내용을 직접 입력 또는 **메뉴** + **◎**로



**OK** 누름

**OK** 누름

상용구 선택 후 **◎**로 원하는 모티켓 상용구 선택


한글 40자, 영문 80자 이내

**메뉴**, **◎**로 기호/^./^/상용구/취소 선택

상대방에게  
음성합성을으로  
메시지가 전달됩니다.

메뉴, 9 1, 1 7

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

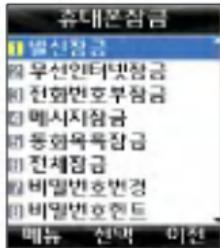

개인 사생활 보호를 위해 휴대폰  
잠금을 설정할 수 있습니다.  
‘잠금’이 설정된 경우 비밀번호를  
입력해야 해당 기능을 이용할 수  
있습니다.

비밀번호 힌트 (24쪽) 참조

## 휴대폰 잠금 설정

메뉴, 9 1, 1 7 로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 1 7 로 발신잠금 선택

2 5 로 무선인터넷잠금 선택

3 H 로 전화번호부잠금 선택

4 R 로 메시지잠금 선택

5 D 로 통화목록잠금 선택

6 N T 로 전체잠금 선택

▶ (OK) 로 원하는 항목

선택 후 (OK) 누름




1. 발신잠금 : 발신 시 (모든 전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화)
2. 무선인터넷잠금 : 무선인터넷(OK) 기능 이용 시
3. 전화번호부잠금 : 전화번호부 검색(검색), 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시
4. 메시지잠금 : 메시지( ), 수신 메세지 목록( ) 이용 시
5. 통화목록잠금 : 통화목록( ) 이용 시
6. 전체잠금 : 모든 기능 이용 시

▶ 전체잠금이 설정되어 있는 경우, 대기화면에서 [비상]을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화 가능합니다.  
(비상전화 등록 25쪽 참조) 전체잠금을 해제하려면 [해제]를 누른 후 비밀번호 4자리를 입력하세요.(구입 시 : 0000)

# 휴대폰설정

메뉴, 9 1, 1 7

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

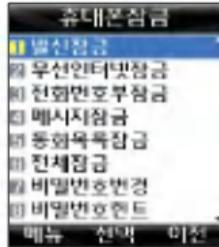

## 휴대폰 잠금 설정

### 비밀번호 변경

메뉴, 9 1, 1 7로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 7 8로 비밀번호변경 선택

▶ 새 비밀번호(4자리) 입력 후  
OK 누름

▶ 비밀번호(4자리) 재입력



제품 구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

### 비밀번호 힌트

메뉴, 9 1, 1 7로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 8 0로 비밀번호힌트 선택

▶ 힌트 입력 후 OK 누름

▶ 메뉴, 0로 기호/^./취소 선택

▶ 한글로 한글/숫자/영소/영대 선택


비밀번호의 힌트를 입력하는  
기능으로 최대 한글 14자, 영문  
28자까지 입력할 수 있습니다.

(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면  
비밀번호 입력 화면에 "힌트없음"으로  
표시됩니다.)

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

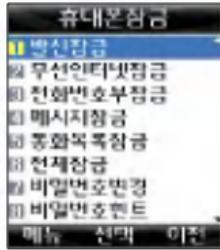

## 비상전화 등록

메뉴, 9, 1로 휴대폰잔금 선택 후, 9로 비상전화등록 선택

비밀번호 (4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

전화번호 입력 후 OK 누름

휴대전화 전체잔금 설정(23쪽 참조)시 나타나는  
비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로,  
비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.



등록된 전화번호는 전체 잔금 상태에서 비상을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

### 삭제하려면

메뉴 + 9 + 1 + 비밀번호 입력 + 9 + C로 번호 삭제 + OK 누름  
(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

# 문자 입력방법

◎ (상하좌우 버튼)을 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.

이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **메뉴** → ◎(상하 버튼)으로 '기호' 선택 → ◎ → **1 7** → **OK** 를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 ◎(오른쪽 버튼)을 누르세요.

**c** 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (**c** 를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

## 한글 문자입력표


\* **\*** : 획추가 # : 쌍자음

자음	비트	자음	비트
ㄱ	<b>1 7</b>	ㄲ	<b>5 ㅁ</b> → * → *
ㅋ	<b>1 7</b> → *	ㅃ	<b>5 ㅁ</b> → * → #
ㄲ	<b>1 7</b> → #	ㅅ	<b>7 ㅅ</b>
ㄴ	<b>2 ㄴ</b>	ㅈ	<b>7 ㅅ</b> → *
ㄷ	<b>2 ㄴ</b> → *	ㅊ	<b>7 ㅅ</b> → * → *
ㅌ	<b>2 ㄴ</b> → * → *	ㅆ	<b>7 ㅅ</b> → #
ㅍ	<b>2 ㄴ</b> → * → *	ㅆ	<b>7 ㅅ</b> → * → *
ㅎ	<b>4 ㄹ</b>	ㅇ	<b>8 ㅇ</b>
ㅗ	<b>5 ㅗ</b>	ㅎ	<b>8 ㅇ</b> → *
ㅗ	<b>5 ㅗ</b> → *		



사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

모음	비트	모음	비트
ㅏ	<b>3 ㅏ</b>	ㅓ	<b>3 ㅓ</b> → <b>9 ㅓ</b>
ㅑ	<b>3 ㅏ</b> → *	ㅓ	<b>3 ㅓ</b> → * → <b>9 ㅓ</b>
ㅓ	<b>3 ㅓ</b> → <b>3 ㅓ</b>	ㅔ	<b>3 ㅓ</b> → <b>3 ㅓ</b> → <b>9 ㅓ</b>
ㅕ	<b>3 ㅓ</b> → <b>3 ㅓ</b> → *	ㅖ	<b>3 ㅓ</b> → <b>3 ㅓ</b> → * → <b>9 ㅓ</b>
ㅗ	<b>6 ㅗ</b>	ㅕ	<b>6 ㅗ</b> → <b>3 ㅓ</b> → <b>9 ㅓ</b>
ㅘ	<b>6 ㅗ</b> → *	ㅚ	<b>6 ㅗ</b> → <b>9 ㅓ</b>
ㅚ	<b>6 ㅗ</b> → <b>6 ㅗ</b>	ㅕ	<b>6 ㅗ</b> → <b>6 ㅗ</b> → <b>3 ㅓ</b> → <b>9 ㅓ</b>
ㅙ	<b>6 ㅗ</b> → <b>6 ㅗ</b> → *	ㅕ	<b>6 ㅗ</b> → <b>6 ㅗ</b> → * → <b>9 ㅓ</b>
ㅡ	<b>0 ㅡ</b>	ㅡ	<b>0 ㅡ</b> → <b>9 ㅓ</b>
ㅣ	<b>9 ㅓ</b>		

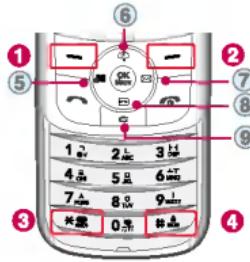

- ① **메뉴** 를 기호 ^/취소 선택
  - ② **한글** 을 눌러 한글, 숫자, 영소(영문소문자), 영대(영문대문자) 선택
  - ③  를 눌러 확장어 선택
  - ④  를 눌러 쌍자음 선택

숫자 버튼 **0-9** 로 ., ?, !를 입력하려면

  - ② **한글** 을 눌러 영소, 영대 선택 후, 입력

상 : ⑥ 번 버튼 누름 / 하 : ⑧ 번 버튼 누름  
좌 : ⑤ 번 버튼 누름 / 우 : ⑦ 번 버튼 누름  
지움 : ⑨ 번 버튼 누름

卷之三

예) “싸이언”을 입력하려면

2008 RD

예) “I G”를 입력하려면

한글 을 눌러 영대(영문 대문자) 선택 ▶ 5 번 누름 ▶ 4 번

### 기호/^(^)(이모티콘) 입력방법

예) “”를 입력하려면

메뉴 를 눌러 1 7 로 기호 선택 ▶ 0 - ▶ OK Naver 누름

예) “\* \* ^ ^ \* ”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다 (:-] TT @@ @)-:---`-- 등)


메뉴 를 눌러 2L 로 ^ ^ (이모티콘) 선택 ► 2L ► OK 누름



(상하 버튼) 종류 선택  
(좌우 버튼) 기호 선택

# 전화기능

## 전화기능

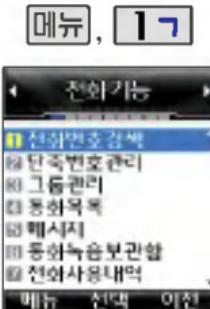

전화번호를 저장하려면 대기화면에서 전화번호 입력 후, **[저장]** 을 누르세요.

## 전화번호 검색

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

**[메뉴]**, , 로

전화번호검색 선택

**[추가]**를 눌러 이름 입력

문자 입력방법(26 ~ 27쪽) 참조

### 로 그룹 지정

- 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처 선택

### 전화번호 입력

- 휴대폰번호/집전화번호/사무실번호

### **[단축]** 으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호 지정이 가능합니다.

## 이메일 주소 입력

원하는 이메일 입력 후 **[메뉴]** 를 눌러 .COM 선택 후, 로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

## 사진 지정

- 저장된 사진이 없는 경우 **[저장]** 을 누르면 자동으로 촬영화면으로 이동합니다. 를 눌러 촬영하세요.

- 저장된 사진이 있는 경우

, 로 사진 선택 후 , 를 누르세요.

새로운 사진을 촬영하려면

**[촬영]** 을 누른 후 를 눌러 촬영하세요.

▶ 다음장에 계속



## 문자 입력방법

(26~27쪽)을 참조하세요.

수신화면/개인벨을 설정한 경우,  
전화가 오면 지정된 수신화면과  
개인벨이 울립니다. (발신번호표시  
신청 시)

전화번호부에 1,000명까지 등록  
할 수 있으며, 여려가지 원인으로  
삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호**  
**는 꼭 별도의 메모를 해두세요.**

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게  
휴대전화의 전화번호 데이터를  
받아올 수 있습니다. **자료교환**  
**서비스(121쪽)**를 참조하세요.

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

### 개인벨 지정

또는 + + 를  
눌러 원하는 벨소리를 지정합니다.

### 메모 입력

한글 40자, 영문 80자까지  
입력할 수 있습니다.

### 생일 입력

로 생일미지정/양력/음력/  
윤달 선택

로 월/일 선택 후, 숫자 버튼  
으로 날짜 입력

### 수신화면 선택

(사진을 지정한 경우 선택 가능)

로 원하는 화면 선택

### 기타번호/팩스번호 입력

### 단축으로 단축번호 지정

팩스번호는 단축번호 지정이  
불가능합니다.

### 공개 여부 선택

로 공개/비밀 선택

공개 여부에서 비밀 설정 시 비밀번호를  
입력해야 내용을 확인할 수 있습니다.  
초기 비밀번호는 "0000"입니다.

### 대표번호 선택 후 누름


2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면  
로 대표번호를 선택해야 하며,  
전화를 걸 때 선택한 번호로 바로  
연결되는 편리한 기능입니다.

# 전화기능

## 전화기능

메뉴, 1↑, 1↑,

◀, 메뉴

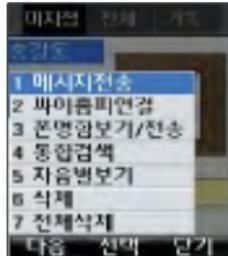

대기화면에서 [검색] + ▶ +  
메뉴 + ▶로 원하는 메뉴(메시

지전송, 싸이홈피연결, 폰명함보기/  
전송, 통합검색, 자음별보기(그룹별  
보기), 삭제, 전체삭제)를 선택할 수  
있습니다.

## 전화번호 검색

### 메시지 전송

메뉴, 1↑, 1↑로 전화번호검색 선택



저장된 전화번호가 있는 경우

◀로 원하는 그룹 선택

◀로 원하는 이름 선택 후 OK 누름

메뉴, ▶로 메시지전송 선택

OK 누른 후 내용 입력

◀로 저장/긴급도 선택 후 OK 누름



자세한 이용방법은 새로 보내기(36쪽)를 참조하세요.

### 싸이홈피연결


메뉴, 1↑, 1↑, ▶, 메뉴로

싸이홈피연결 선택

접속화면이 나타납니다.

▶ 싸이월드 이메일 및 비밀번호 입력 후,  
OK를 눌러 원하는 항목의 숫자 버튼을  
누르거나, ▶로 선택한 후, OK를  
누르세요.

메뉴, 1 7, 1 7,

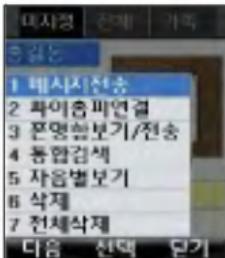


검색한 번호로 통화를 하려면  
을 누르세요. (2개 이상  
 전화번호가 저장되어 있으면  
로 선택)

## 전화번호 검색

메뉴, 1 7, 1 7, , 메뉴로

▶ 폰명함 보기/전송창이 나타납니다.



로 원하는 항목 선택

### 폰명함보기/전송 선택




자세한 이용방법은 폰명함설정(49쪽)을 참조하세요.

- 내 폰명함 전송/내 폰명함 보기/상대방 폰명함 조르기/  
 상대방 폰명함 보기/폰명함 가기

## 통합검색

메뉴, 1 7, 1 7, , 메뉴로

▶ 이름/번호/이메일 중 일부(1자 이상) 입력 후,



로 통화할 번호로 이동

### 통합검색 선택

## 자음별보기

메뉴, 1 7, 1 7, , 메뉴로

▶ 로 자음 선택

### 자음별보기 선택

감동이일 경우 : ㄱ




로 원하는 이름으로 이동

# 전화기능

## 전화기능

메뉴, 1↑, 1↑,

◀, 메뉴

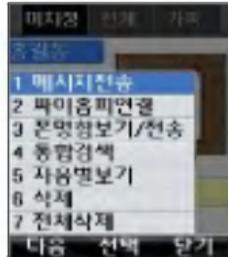

## 전화번호 검색

### 그룹별보기

메뉴, 1↑, 1↑, ▶, 메뉴로



▶ ◀로 원하는 그룹 선택

▶ ◀로 원하는 이름으로 이동

### 그룹별보기 선택

### 삭제

메뉴, 1↑, 1↑, ▶, 메뉴로



▶ ◀로 예/아니오 선택 후

OK 누름

### 삭제 선택

### 전체삭제

메뉴, 1↑, 1↑, ▶, 메뉴로



▶ ◀로 예/아니오 선택 후, OK 누름


### 전체삭제 선택

비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)



전체삭제할 경우 전화번호부의 내용이 모두  
삭제 될 수 있으니 주의하세요.

메뉴, 1번, 2번

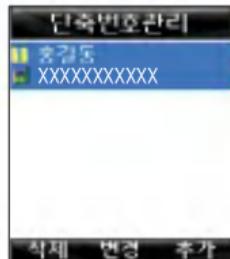

자주 사용하는 전화번호를 단축 번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01~99번까지 저장 가능)

대기화면에서 를 누르면 간편하게 '단축번호관리' 목록을 확인할 수 있습니다.

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

## 단축번호 관리

메뉴, 1번, 2번로 ▶ 단축번호를 추가하려면  
단축번호관리 선택 + 로 원하는 단축번호 선택 누름 로 전화번호부에 저장된 번호 선택 후 누름

지정된 단축번호를 삭제하려면

로 원하는 단축번호 선택 후 누름 + 로 "예"선택 누름

지정된 단축번호의 전화번호를 다른 전화번호로 변경하려면

로 원하는 단축번호 선택 후 누름 + 로 전화번호부에 저장된 번호 선택 후 누름



단축번호가 저장되어 있는 경우

단축번호관리 목록에서 로 원하는 번호 선택 후 을 눌러 통화할 수 있습니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서

+ + 를 누르거나, + 를 길게 눌러 통화할 수 있습니다.

# 전화기능



## 그룹관리

### 편집하려면

메뉴, 1번, 3번

그룹관리 선택

●로 편집할 그룹명 선택



●로 편집 선택 후 그룹명 입력

그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.  
(한글 12자/영문 24자, 수정하려면 C 을 누르세요.)

그룹벨/SMS수신음 선택 후,

● 누름


### 추가하려면

메뉴, 1번, 3번

그룹관리 선택


● 추가 누름

이후 방법은 '편집하려면'과 동일합니다.

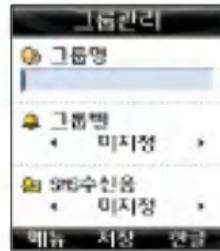

그룹환경을 설정한 전화번호의 경우,  
선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.  
단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우  
에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.

[메뉴], [1] [7]

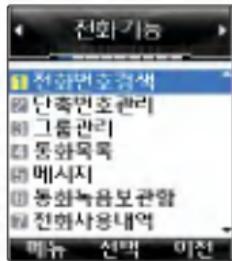


대기화면에서 을 누르면  
간편하게 '최근통화목록'을  
확인할 수 있습니다.

## 통화목록

[메뉴], [1] [7], [4] [2]로

### 통화목록 선택

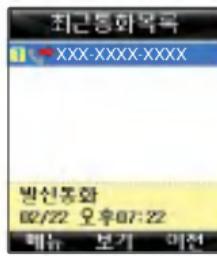

[메뉴], [●]로 원하는 항목 선택 후 누름

- 메시지전송, 쌔이룹피연결, 폰명함보기/전송,  
전화부저장(전화부편집), 수신차단설정(수신차단해제)  
번호별통화목록, 삭제, 목록전체삭제



대기화면에서 를 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.

메시지전송은 [새로보내기 \(36쪽\)](#) 참조

전화부저장은 [전화번호부 저장 \(28쪽\)](#) 참조

수신차단설정은 [수신차단설정 \(112쪽\)](#) 참조

# 전화기능

메뉴, 17, 50



전화번호를 수정하려면 (C) 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후 (C) 를 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.

동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

## 새로 보내기

메뉴, 17, 50, 17로

새로보내기 선택  
직접 전화번호 입력 또는  
전화번호부에 저장된 번호/  
최근번호 선택 후 완료 누름

내용 입력 후, (OK Note) 누름

(OK Note)로 저장/긴급도 선택

• 메뉴 + (OK Note)로 선택 가능

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는 사람 화면에  
긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다.  
(지원이 되지 않는 휴대전화도 있습니다.)

## 전화번호부에 저장된 번호/최근번호를 찾아 선택하려면?

1. 검색 + (OK Note) 를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

(OK Note)로 번호 선택 후 (OK Note) (선택) + 완료 를 눌러 선택하세요.)

이름 입력 시 : 찾고자 하는 첫째 자음 ("감동이" 일 경우 : ㄱㄷㅇ)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하세요.

2. 메뉴로 최근번호를 선택할 경우 메뉴 + (OK Note)로 선택(해제)/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나

(OK Note)로 선택 (선택) 또는 해제 (선택)한 후, 완료하려면 완료를 누르세요.



문자 입력방법

(26~27쪽)을 참조하세요.

[메뉴], [1 그], [5 모], [2 블]

## 컬러메일



동영상, 이미지, 음악 등 다양한 컨텐츠를 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.

## 나만의 컬러-인트로/편지지/꼬리말

[메뉴], [1 그], [5 모], [2 블], [선택] 버튼

▶ 나만의 컬러 선택

▶ [선택] 버튼을 원하는 항목 선택 후 [OK] 버튼 누름

- ① 인트로/ ② 편지지/ ③ 꼬리말

▶ [선택] 버튼을 해제/설정 선택

- ① 인트로 : 원하는 인트로를 선택하세요.
- ② 편지지 : 원하는 편지지를 선택하세요.
- ③ 꼬리말 : 꼬리말을 입력하세요.



인트로 및 편지지는 [메뉴] + 네이트에서 다운받기로 NATE에 접속하여 원하는 컨텐츠(유료서비스)를 다운받아 사용할 수 있으며 인트로는 3개, 편지지는 10개의 컨텐츠를 추가로 저장할 수 있습니다.

꼬리말은 컬러메일 하단에 포함되어 전송되며, 80자까지 입력 가능합니다. (용량 초과 시 전송되지 않으니 주의 하시기 바랍니다.)

# 전화기능

메뉴, 1 7, 5 0, 2 L



메시지 입력 시 [메뉴]로 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기를 선택할 수 있으며, [한글]로 한글, 영소, 영대, 숫자, 기호를 선택할 수 있습니다.

컬러메일

## 새 메시지를 작성하려면

메뉴, 1 7, 5 0, 2 L로

메일 작성 선택 후 [OK Navi]

[OK Navi]로 원하는 항목 선택 가능

문자입력/컨텐츠 선택/테마갤러리/포토메일

[OK Navi] 또는 [OK Navi] 누름

메시지 입력 후 [OK Navi] 누름

[OK Navi]로 멀티미디어 선택 후,

[OK Navi]로 이동

[OK Navi]로 사진앨범/동영상앨범/

배경음악앨범/음성앨범/테마앨범

선택 후 [OK Navi]

[OK Navi]로 원하는 항목 선택 후,

[OK Navi] 누름

사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 음성앨범, 테마앨범에 저장된 파일을 선택하여 첨부할 수 있으며, 사진앨범에서는 [카메라]를 선택하여 직접 촬영한 사진을 전송할 수도 있습니다. 동영상 앨범에서는 수신 받은 동영상 컨텐츠 목록이 보여지며, 수신 받은 동영상 컨텐츠만 전송할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속


## 컬러메일

이미지효과와 겹쳐보이기는 이미지 선택 후에만 사용 가능하며, 중복 설정할 수 없습니다.

문자 입력 시 편지지를 설정해 놓았을 경우 및 사진을 두 장 이상 지정한 경우 메일효과에서 겹쳐 보이기 설정이 불가능합니다.



로 메일효과 선택 후



누름



누름

- 텍스트효과/이미지효과/겹쳐보이기



로 미리 확인 후, 보내려면 전송 누름

텍스트효과 : 효과없음/타이핑효과/스크롤효과/흐르는효과

이미지효과 : 효과없음/밀어열기/위쪽덮어열기/왼쪽덮어열기/  
왼쪽보이며열기/수평가운데열기/수직가운데열기

겹쳐보이기 : 해제/설정

받는사람 입력 후, 누름



포토명함첨부 선택



누름

번호 입력 시 **[拨号]** + **[拨号]**로 검색, 최근번호, 그룹전송(1:1전송), 문자입력을 선택할 수 있습니다.

**설정**으로 () 설정/취소를 선택하세요.

**숫자**로 숫자, 영소, 영대, 기호, 한글을 선택할 수 있습니다.

# 전화기능

## 전화기능

메뉴, 1번, 5번, 2번

컬러메일



수신된 컬러메일 메시지를 보려면

메뉴, 1번, 5번, 2번,

3번로 메일 보관함 선택

1번로 받은메일함 선택

▶ (보기)로 보고자 하는 메시지 (OK) 누름

메시지를 지우려면 메뉴, (삭제)로 삭제 선택 후 '예' 선택 + (OK) 누름  
답장을 보내려면 메뉴, 1번 누름

발신한 컬러메일 메시지를 보려면

메뉴, 1번, 5번, 2번,

3번로 메일 보관함 선택

2번로 보낸메일함 선택

▶ (보기)로 보고자 하는 메시지 (OK) 누름

메시지를 지우려면 메뉴, (삭제)로 삭제 선택 후 '예' 선택 + (OK) 누름  
재전송하려면 메뉴, 1번 누름

메뉴, 1↑, 5□, 2↓

컬러메일



## 임시보관함을 확인하려면

메뉴, 1↑, 5□, 2↓, 3H

로 메일 보관함 선택

3H로 임시보관함 선택

(발신 및 수신에 실패한 메시지가 저장됩니다.)

▶ (보기)로 보고자 하는

메시지 선택

▶ 메시지를 확인하려면 OK



메시지를 보내려면

메뉴, 1↑로 전송 선택

(전송 실패한 메시지의 경우)

▶ 메시지를 지우려면 메뉴 + (삭제)로

삭제/전체삭제를 선택하세요.

## 컬러 앨범

메뉴, 1↑, 5□, 2↓, 4R

로 컬러 앨범 선택

▶ (보기)로 보고자 하는

앨범 선택

▶ OK 누름

- 사진/동영상/배경음악/음성/테마갤러리

앨범이 비어있을 경우 다운로드 또는 촬영할 수 있습니다.

동영상 앨범에는 수신 받은 동영상 컨텐츠만 보여집니다.

# 전화기능

전화기능

메뉴, 1↖, 5↙, 2↖

컬러메일



## 컬러메일 환경설정을 하려면

메뉴, 1↖, 5↙, 2↖, 5↙로 환경설정 선택



누름

①로 원하는 항목 선택

- ①전송size설정 / ②상용구 관리 / ③부가 옵션



1. 전송size설정 : ①로 설정/해제 선택

2. 상용구 관리 : [메뉴] + ①로 편집/추가/삭제 선택

3. 부가 옵션 : 효과음/송신자표시 선택 후, ①로 설정/해제 선택

(전송size설정 기능은 휴대전화에서 웹으로 사진 전송 시 사용하는 기능이며 휴대전화에서 휴대전화로 사진을 전송 시에는 전송 size설정 기능에 관계없이 320x240 해상도로 전송됩니다.)

메뉴, 1 7, 5 0



새로운 문자메시지, 음성메시지, 컬러메일이 도착한 경우 우선 수신 알림창 화면으로 알려주며, 를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

받은 문자는 최대 200개까지 저장 할 수 있습니다.

음성사서함 비밀번호는 제품 비밀 번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀 번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 받은 문자

메뉴, 1 7, 5 0, 3 H로

### 받은문자 선택

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- : 확인한 긴급/특급 메시지

## 받은 음성

메뉴, 1 7, 5 0, 4 2로

### 받은음성 선택



### ◎로 보고자 하는 메시지 선택

메뉴 + ◎로 삭제/전달/전화번호저장/보관함저장/ 받은문자비움/음성으로듣기 선택

메시지를 확인하려면 누름



음성 메시지를 확인하려면 ?

\*#80# + 8 0 + 8 0 (9 1) + 를 누르세요.


삭제하려면?

받은음성 선택 후 삭제 + ◎로 '예' 선택 +

회신번호가 있을 경우 를 누르면 바로 회신번호로 전화가 연결됩니다.

# 전화기능

메뉴 , 1 7 , 5 0

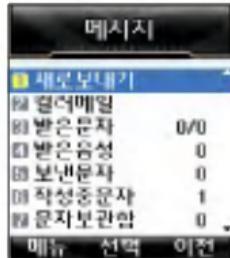

## 보낸 문자

메뉴 , 1 7 , 5 0 , 5 0 로

### 보낸 문자 선택

보낸문자는 99개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다.

보낸문자가 99개가 넘을 경우 저장된 메시지중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.

◎로 원하는 메시지 선택

메뉴 + ◎로 전달/보관함저장/보낸문자비음

메시지를 확인하려면 OK 누름

작성중문자는 메시지 입력도중 전화가 걸려온 경우 또는 종료(◎)버튼을 누른 경우, 슬라이드를 닫은 경우에 자동으로 작성중이던 메시지를 임시 저장하는 기능입니다.

작성중문자는 1개만 저장되며, 작성중이던 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

메뉴 , 1 7 , 5 0 , 6 4 로

### 작성중 문자 선택

작성중인 메시지를 편집하려면

OK 누른 후 내용 입력, 저장/긴급도 선택 후 OK 누름

저장, 긴급도 선택은

◎ 또는 메뉴 + ◎로 선택



## 문자 보관함

메뉴, 1번, 5번, 7번

문자 보관함 선택



메뉴로 원하는 메시지 선택

메뉴로 원하는 항목 선택

- 전달/저장시각보기/보관함비움

메시지를 전달하려면  
새로보내기(36쪽)를 참조하세요.

받은문자화면에서 메뉴 + 3번으로  
문자를 보관할 수 있습니다.



보낸 문자 또는 받은 문자를 별도로 영구히 보관할 수 있는 기능입니다.

최대 10개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장되어 있을 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를  
삭제해야 합니다.

# 전화기능



스팸차단설정을 설정으로 할 경우 받은문자에는 표시가 안되며, 스팸문자함에서만 확인이 가능합니다.

## 음성 쪽지

메뉴, 17, 50, 80로 음성쪽지 선택

직접 전화번호 입력 또는 전화번호부에 저장된 번호/최근번호 선택 후 완료 누름

전화번호부에 저장된 번호/최근번호 검색 방법은 새로보내기(36쪽)를 참조하세요.

OK 를 누르면

음성쪽지 화면으로 이동합니다.

음성녹음 후 \*5 누름

음성녹음 시 통화료가 부과됩니다.

동시에 10명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

## 스팸메시지

메뉴, 17, 50, 91로

스팸메시지 선택

로 원하는 항목 선택

- 스팸문자함/스팸전화번호/스팸문자열/스팸차단설정

1. 스팸문자함 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.  
메뉴+로 수신함복구/삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다.

2. 스팸전화번호 : 차단할 번호를 저장하여 해당 번호로부터 오는 메시지를 차단할 수 있으며, 최대 10개까지 저장 가능합니다. (숫자 4자리 이상, 32자리 이하)

3. 스팸문자열 : 차단할 단어를 저장하여 해당된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단할 수 있으며, 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 2자 이상 16자 이하, 영문 4자 이상 32자 이하)

4. 스팸차단설정 : 로 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.



## 환경 설정

메뉴, 1번, 5번, 0번로 환경설정 선택

로 원하는 항목 선택


- 나만의상용구/수신표시설정/수신알림설정/수신음설정/  
보낸문자저장/글자색설정/글자크기설정/배경설정

- 나만의상용구 : 0번로 선택 후 상용구 입력
- 수신표시설정 : 0번로 '도착만/내용모두' 선택
- 수신알림설정 : 0번로 '해제/한번/2분마다' 선택
- 수신음설정 : 0번로 'Sound 1 ~ 10' 선택
- 보낸문자저장 : 0번로 '예/아니오' 선택
- 글자색설정 : 0번로 원하는 색상 (16색) 선택
- 글자크기설정 : 0번로 '폰트14/폰트16/폰트18' 선택
- 배경설정 : 0번로 원하는 배경 선택

## 모든문자비움

메뉴, 1번, 5번, \*번로

모든문자비움 선택

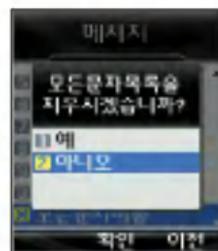


로 예/아니오 선택

OK 누름

# 전화기능

## 전화기능

메뉴, 1 7

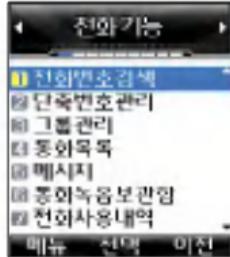

## 통화녹음보관함

메뉴, 1 7, 6 4T로 통화녹음보관함 선택

메뉴로 원하는 음성 선택

메뉴로 원하는 항목 선택

- 이름편집, 삭제, 전체삭제, 삭제방지/해제, 파일정보



- 이 름 편 집 : 저장된 음성메모의 파일이름을 변경할 수 있습니다.
- 삭 제 : 선택한 음성메모를 삭제할 수 있습니다.(예, 아니오)
- 전 체 삭 제 : 저장된 모든 음성메모를 삭제할 수 있습니다.(예, 아니오)
- 삭 제방지/해제 : 저장된 음성메모의 삭제방지를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 파 일 정 보 : 파일이름, 녹음날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지 등을 확인할 수 있습니다.

▶ 저장된 녹음메시지를 재생하려면

OK NATE 누름

메너모드가 설정된 경우 메너모드를 해제한 후 사용하세요.

## 전화 사용내역

메뉴, 1 7, 7 A로 전화사용내역 선택

▶ 메뉴로 원하는 항목 선택


- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

삭제하려면?

삭제, 메뉴로 '예' 선택 후 OK NATE 누름

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

[메뉴], [1 7]

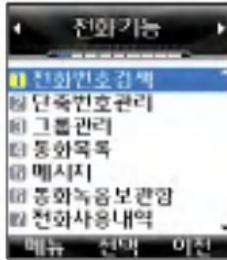

NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 가능입니다.

My폰명함에서 휴대폰 저장사진을 이용하여 명함을 만들 수 있습니다.



촬영한 사진의 해상도에 따라 네트워크의 전송 속도가 다를 수 있습니다. (고해상도일 경우 다소 지연됨)

폰명함 설정

[메뉴], [1 7], [8 0]로

폰명함 선택




●로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

• 명함주소록/폰명함첩/My폰명함/새로받은폰명함/폰명함조르기/기념일알리미/명함주소록관리/명함짱프로포즈/주소록옮기기/생활전화번호부/이용안내



1. 명함주소록 : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
2. 폰명함첩 : 받은 폰명함을 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처등으로 구분하여 보관할 수 있습니다.
3. My폰명함 : 폰도 명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
4. 새로받은폰명함 : 새로 받은 명함을 보관해 듭니다.
5. 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 상대방에게 명함을 보내 달라고 요청할 수 있습니다.
6. 기념일알리미 : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 하루 전날 휴대전화로 알려 주는 기능입니다.
7. 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대전화에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
8. 명함짱! 프로포즈 : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내 명함을 전송할 수 있습니다.
9. 주소록옮기기 : 휴대전화 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.
0. 생활전화번호부 : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 서비스하는 기능입니다.
- \* 이용안내 : 서비스 이용안내, 정보 이용료안내, 서비스 관련 문의를 할 수 있는 기능입니다.

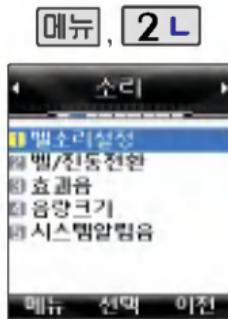

휴대전화의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

## 효과음 설정

메뉴, 2L, 3H로

### 효과음 선택

▶ ( )로 원하는 항목 선택

- 버튼음선택/슬라이드음선택/알람벨/모닝벨/전원켜기음/전원끄기음

▶ ( ) 또는 ( )로 원하는

### 효과음 선택 후 (OK) 누름

- 효과음을 해제하려면 효과음 종류에서 '해제' 선택 후 (OK) 누름

- 버튼음선택 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
- 슬라이드음선택 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
- 알람벨 : 알람이 울릴 때 나는 소리입니다.

- 모닝벨 : 모닝콜이 울릴 때 나는 소리입니다.
- 전원켜기음 : 휴대전화를 결 때 나는 알림음을 설정합니다.
- 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

## 음량크기 설정

메뉴, 2L, 4R로

### 음량크기 설정 선택

▶ ( )로 원하는 항목 선택

- 벨음량/버튼음량/슬라이드음량/알림창음량/전원온오프음량

▶ ( )로 원하는 음량크기

### 선택 후 (OK) 누름




벨 음량을 "소리꺼짐"으로 설정하면 대기화면에 " "가 표시됩니다.

벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 알림창음량, 전원온오프음량 모두 볼륨( )버튼을 눌러 크기를

조절할 수 있으며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다. (통화음량은 소리꺼짐이 없습니다.)

메뉴, 2L

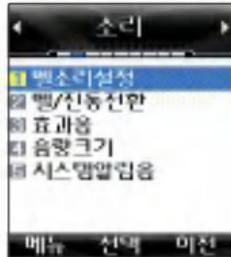


통화권변경음, 통화연결음,  
1분통화음, 배터리경고음을  
설정하거나 해제할 수 있는  
기능입니다.

## 시스템 알림음 설정

메뉴, 2L, 5D로

시스템알림음 선택

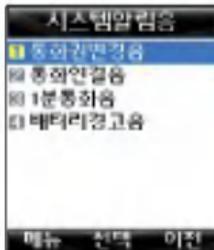

◎로 원하는 항목 선택

- 통화권변경음/통화연결음/1분통화음/  
배터리경고음

◎로 해제/설정 선택 후


OK 누름



1. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
2. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
3. 1분통화음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능
4. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 알려주는 기능

# 화면설정 기능

메뉴, 3H

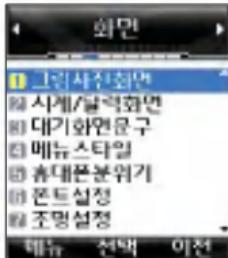

대기화면/전화올때/전원켤때/전원  
끌때/NATE접속 화면을 원하는  
화면으로 설정할 수 있는 기능입니다.

## 그림사진화면 설정

메뉴, 3H, 1G

그림사진화면 선택



로 원하는 화면 선택

- 대기화면/전화올때/전원켤때/전원끌때/NATE접속

로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

## 시계/달력화면 설정

메뉴, 3H, 2L

시계/달력화면 선택




로 원하는 화면 OK 누름

- 테마와 시계/테마와 듀얼/테마/아날로그시계/  
테마와 달력

테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이  
대기화면에 동시에 표시됩니다. 0 또는 목록 + 0으로  
원하는 도시를 선택한 후, 0을 누르세요. 내부화면에  
현재시간 위쪽에 선택한 도시의 시간이 나타나며,

메뉴 + 1G로 센터타임설정을 할 수 있습니다.(76쪽 참조)

메뉴, 3H

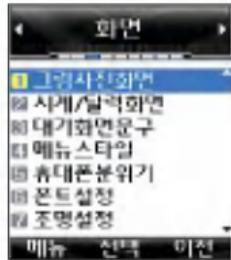


## 대기화면 문구 설정

메뉴, 3H, 3H로  
대기화면문구 선택,  
문구 입력 후, 4L로 이동



OK 누름  
로 문구의 정렬/글모양/ 글자색/배경색 선택



## 글자색/배경색 선택

- 정렬 – 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
- 글모양 – 테두리/글 틀
- 글자색 – 5가지
- 배경색 – 5가지

## 메뉴 스타일 설정

메뉴, 3H, 4L로 메뉴스타일 선택

←로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 그리드메뉴/아이콘메뉴

## 1. 그리드메뉴




## 2. 아이콘메뉴



# 화면설정 기능

화면설정 기능

메뉴, 3H

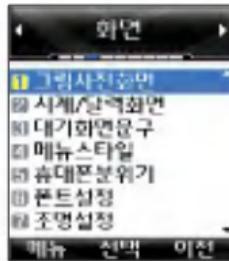

## 휴대폰분위기

메뉴, 3H, 5D로

### 휴대폰분위기 선택

▶로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

- 핑크/그린/블랙


1. 핑크



2. 그린



3. 블랙

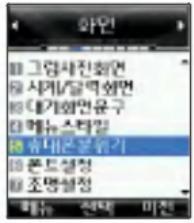

## 폰트 설정

### 폰트 종류

메뉴, 3H, 6DT, 1G로 폰트종류 선택

▶▶로 원하는 폰트 선택 후 OK 누름

- CYON체/새봄체

### 다이얼 숫자

메뉴, 3H, 6DT, 2L로 다이얼숫자 선택


▶▶로 원하는 항목 OK 누름

▶로 다이얼크기/다이얼색상 선택

- 다이얼크기 : 크게/작게
- 다이얼색상 : 컬러/흑백

폰트종류는 휴대전화에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.


다이얼숫자는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

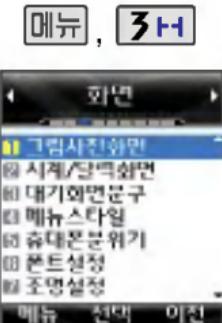

조명 설정은 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대전화를 사용할 수 있는 기능입니다.

## 조명 설정

메뉴, 3H, 7L로  
조명설정 선택

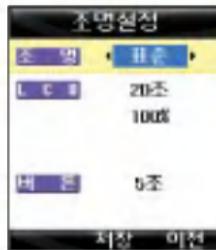


◎로 원하는 항목 OK 누름

- 표준/수동

표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면  
"수동"으로 선택한 후 ◎로 변경할 수  
있습니다.

## 전원절약모드

메뉴, 3H, 8O로  
전원절약모드 선택

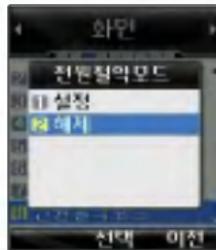


◎로 원하는 항목 OK 누름

- 해제/설정

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 전원절약모드가 설정되는 기능입니다.

# 알람/일정

메뉴, 4 2, 1 7

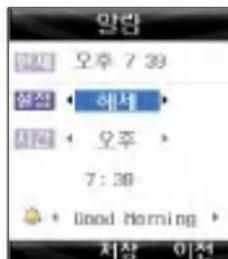

## 알람 설정

메뉴, 4 2, 1 7, 0로 알람시간 입력▶ 0로 벨소리 선택▶ OK 누름

### 원하는 항목 선택

- 해제/10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정/매일반복

(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

- 0로 오전/오후 선택
- 0로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력 선택
- 0 또는 종류+0로 원하는 벨소리 OK 누름



알람을 설정하면 대기화면에 0이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. OK 또는 0를 누르거나, 1분이 경과되면 알림음이 멎춥니다.




매너모드(0)로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.

10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

메뉴, 4 2, 2 L

## 모닝콜 설정

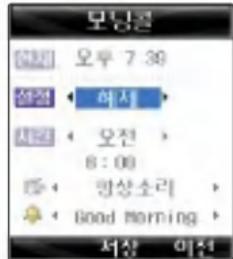

메뉴, 4 2, 2 L, ( ) 로

▶ ( ) 로 벨/진동전환 설정

▶ ( ) 로 벨소리 선택

## 원하는 항목 선택

- 해제/한번/월~금/월~토/매일

## ( ) 로 모닝콜시간 입력

(한번/월~금/월~토/매일 선택 시)

- ( ) 로 오전/오후 선택

숫자버튼으로 입력

- ( ) 로 항상소리/항상진동 선택

## (OK Mere) 누름

- ( ) 또는 (종류) + ( ) 로

원하는 벨소리 (OK Mere) 누름



지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

(OK Mere) 또는 ( ) 를 누른 후, '5분후 울림' 또는 '해제'를 선택할 수 있으며, 5분대기 상태에서 [해제] 를 누르면 5분 대기를 해제할 수 있습니다.

'5분후 울림'을 선택할 경우, 5분 후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 가능)



매너모드( )로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 항상소리로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.

# 알람/일정



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, [메뉴] + [6] 으로 달력이동을 선택하면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.  
(예 : 0205 → 올해 2월 5일)  
20080205 → 내년 2월 5일)

## 달력 보기

◉ 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 밑줄이 그어진 날짜는 스케줄( ), 할일( ), 기념일( ) 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘과 함께 보여줍니다.

| [메뉴] + [◉] 로 휴일설정/일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바로가기/ 지난일정삭제/모든일정삭제/음성으로듣기 를 선택할 수 있습니다.

## 스케줄 등록

• 다음 칸으로 이동하려면 ◉ 를 누르세요

### ◉ 로 원하는 날짜 선택

([메뉴], ◉ 로 원하는 항목 선택 가능)

### 추가 누름

◉ 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나 달력 로 달력을 선택한 후, 날짜를 변경할 수 있습니다.

### ▶ 시작시간/종료시간 선택

◉ 로 시간/분 선택, 숫자 버튼으로 입력

- (왼쪽 버튼)으로 AM(오전)/PM(오후) 선택
- 종료일 로 종료일 선택, 입력

### ◉ 로 내용입력

내용입력시 한글 40자, 영문80자

반드시 내용이 있어야 합니다.  
문자 입력방법(26~27쪽) 참조

▶ 다음장에 계속

## 스케줄 등록

• 다음 칸으로 이동하라면  를 누르세요.

### 로 알림 선택

- 로 알림없음/알림지정  
(알림지정 선택 시)
- 로 시간/분 선택,  
숫자 버튼으로 입력

### 로 반복여부 선택

-  또는 로  
반복없음/일간/주간/월간/년간 선택
- 반복없음을 선택한 경우 옵션 및  
반복종료를 설정할 수 없습니다.

### 로 옵션 선택

-  또는 로  
원하는 항목 선택
- 예) 반복이 '일간' 일 경우  
월~금/매일/매\_일마다

### 로 반복종료 선택

- 로 종료일지정/종료일없음 선택
- 로 날짜 선택 후, 로  
년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

### 누름


#### 수정하려면?

- 날짜 선택 후, 보기() 누름  
편집()+로 수정할 내용 편집 후  누름

#### 삭제하려면?

- 로 스케줄이 저장된 날짜 선택  
 + 로 삭제 선택 후, '예' 선택 +  누름

메뉴 42 42

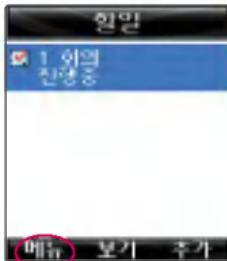

### 할일이 저장되어 있는 경우

메뉴 + 로 삭제/중요도

별보기/달력보기/완료표시(진행중표시)/할일검색/완료한일

삭제/모든 할 일 삭제를 선택할 수 있습니다.

2000

• 다음 칸으로 이동하려면

메뉴 . 42 . 42 로

## 할일 선택

반드시 내용이 있어야 합니다.  
문자 입력방법(26~27쪽) 참조

## 중요도 선택

- 로 중요도보통/중요도낮음/  
중요도높음 선택

## 완료여부 선택

- 로 진행중/완료 선택

## 기한 선택

- 로 기한없음/기한지정 선택

## 날짜 선택

(기한지정을 선택한 경우)

- 로 년/월/일 선택,  
숫자 버튼으로 입력

알림 선택 후  누름

- 로 시간/분 선택,  
숫자 버튼으로 입력
  - 로 오전/오후 선택

## 수정하려면?

원하는 항목 선택 후, 보기(OK) 누름

편집  + 로 수저학 내용 편집 후  누르

## 살제하려면?

원하는 항목 선택 후, **메뉴** + 로 삭제

선택 후, '예' 선택 +  누름

메뉴, 4 2, 5 0



기념일보기/일정보기/할일보기/  
기념일검색/날짜바로가기/전체삭제/  
기념일초기화/음성으로듣기를  
선택할 수 있습니다.

## 기념일 등록

· 다음 칸으로 이동하려면 (◀) 를 누르세요.

메뉴, 4 2, 5 0로 기념일 선택 ▶ 내용 입력

◀로 원하는 날짜 선택

추가 누름

◀로 양력/음력/윤달 선택

• ◀로 날짜 선택 후, ◀로

월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (26~27쪽) 참조

▶ 시간 설정

• ◀로 시간/분 선택, 숫자  
버튼으로 입력

• □(왼쪽 버튼)으로  
오전/오후 선택

알림 설정

• ◀로 알림없음/전일/당일 선택

벨소리 선택

• ◀ 또는 종류 + ◀로

원하는 벨소리 선택

OK  
NATE  
▶ 누름

수정하려면?

날짜 선택 후, 보기(OK  
NATE) 누름

편집(OK  
NATE) + ◀로 수정할 내용 편집 후 OK  
NATE 누름

삭제하려면?

◀로 기념일이 저장된 날짜 선택

메뉴 + ◀로 삭제 선택 후, '예' 선택 + OK  
NATE 누름


휴일 선택

• ◀로 휴일미지정/휴일지정 선택

# 알람/일정

알람/일정

메뉴, 4 2, 6 2

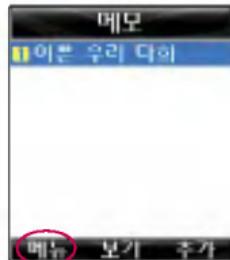

메뉴+ ( )로 메모지우기/  
메모검색/메모지설정/모든  
메모삭제를 선택할 수  
있습니다.

메모 등록

메뉴, 4 2, 6 2로

메모 선택

추가를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

OK  
누름

수정하려면?

목록에서 ( )로 수정할 메모 보기(OK  
누름) + 편집(OK  
누름) + 원하는 내용 수정 후 OK  
누름

삭제하려면?


목록에서 ( )로 삭제할 메모 보기(OK  
누름) +

메뉴 + ( )로 삭제 선택 후, '예' 선택 + OK  
누름



1. 메모 지우기 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.(예/아니오)
2. 메모 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
3. 메모지 설정 : 원하는 메모지를 선택할 수 있습니다. (봄/노을/해변질주/카푸치노/결정/구름/돛단배/백지)
4. 모든메모삭제 : 저장된 모든 메모를 삭제할 수 있습니다.(예/아니오)

메뉴, 4 2, 7 1

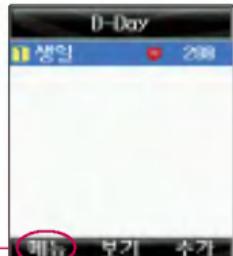

D-Day가 설정되어 있는 경우

메뉴 + (삭제) 버튼

삭제/화면표시설정/화면

표시해제를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.)

D-Day

· 다음 칸으로 이동하려면 (←) 를 누르세요.

메뉴, 4 2, 7 1 로

D-Day 선택

추가를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (26~ 27쪽) 참조

날짜 입력

(←) 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

선택, (선택) 버튼으로 원하는 날짜 선택

OK 누름



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜를 나타내는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.


지난 D-Day : +

지나지 않은 D-Day : — (최대 10,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

# 멀티미디어

멀티  
미디어

메뉴, 5

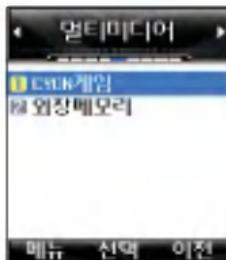

게임 중에 전화가 오면 1로만  
연결이 가능합니다.

CYON게임

메뉴, 5, 1로

CYON게임 선택



로 원하는 게임 선택 후 OK 누름

- 월드베이스볼/주주클럽



게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

잠시 게임을 중지하려면 C를 누르고, 종료하려면 0을 누르세요.


게임 음량조절은 볼륨(▲▼)버튼을 눌러 조절하세요.



## CYON게임

게임에 대한 버튼 사용방법은 게임메뉴의  
도움말을(HELP) 참고하세요.

### 메뉴, 5□, 1□, 1□로 월드베이스볼 선택

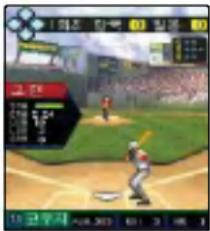

8개 국가 최강의 자리를 다투는 리그를 즐길 수 있는 야구 게임입니다.  
자신이 좋아하는 국가와 선수를 결정하여 경기에 임하게 됩니다. 훌련 더비 게임과 삼진 더비의 미니게임  
으로 야구를 더욱 다양하게 즐길 수 있습니다. 연습 경기를 통해 충분한 팀 연습을 할 수 있습니다.

- 송구시 - 1루로 던지기, 2루로 던지기, 3루로 던지기, 홈으로 던지기
- 투수공던지기 - 던질 방향을 선택한 후 Dk News 를 타이밍에 맞게 누름  
(누른 타이밍에 따라 bad, good, excellent로 판단)
- 타격시 - 타이밍에 맞춰 Dk News 를 누름


### 메뉴, 5□, 1□, 2□로 주주클럽 선택



동물 위치를 맞춰 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택  
한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다. (같은 동물이 셋 이상일 경우만 이동 가능)

- Dk News, 5□로 동물선택
- 2□, 4□, 6□, 8□로 이동 ( Dk News로 이동가능)

메뉴, 5, 2

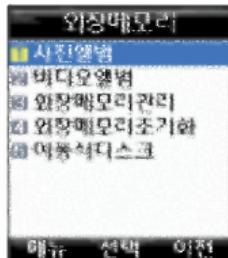

꼭 필요시에만 카드를 넣거나 빼세요.  
고장의 원인이 될 수 있습니다.

## 외장 메모리

메뉴, 5, 2

### 외장메모리 선택

(외장 메모리가 있어야 사용 가능하며,  
구입을 원할 경우 67쪽을 참조하세요.)



▶ (OK Note)로 원하는 항목 선택 후 누름

- 사진앨범/비디오앨범/외장메모리관리/  
외장메모리초기화/이동식디스크

**이동식디스크 :** 먼저 휴대전화와 컴퓨터 또는 노트북을 USB데이터 통신케이블로 연결한 후 사용하여야 하며,  
사진, 비디오 등 사용자 저장 데이터를 이동식디스크로 이동/복사할 수 있습니다.  
(이동식디스크로 저장한 사진/비디오는 사진앨범/비디오앨범에서 확인 가능합니다.)



주의! 이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 를 클릭하여 하드웨어  
분리를 선택한 후, 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식디스크'에서 해제를 선택하세요.

## 외장 메모리 카드(T-Flash)를 휴대전화에 설치하려면


외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB까지 호환이 가능 합니다. 단, 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.



외장 메모리 카드 삽입시 카드 보호대에 손가락이 베이지 않도록 주의하시기 바랍니다.  
카드 보호대에 무리한 힘을 가할 경우 이탈될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

- ① 카드 보호대를 화살표 방향으로 밀고 들어 올리세요.

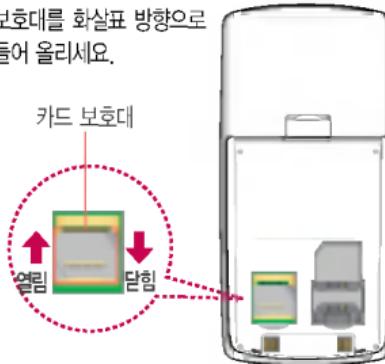

- ②



- ③




외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 또는 인터넷 홈페이지 (<http://Dizone.co.kr>)를 이용하세요.

1. 휴대전화에서 외장 메모리 카드로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 필요시에만 외장 메모리 카드를 넣거나 빼 주세요.
2. 외장 메모리 카드를 삽입하거나 빼기 전에 꼭 전원을 꺼주세요. 그렇지 않으면 휴대전화가 이상 동작할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
3. 외장 메모리 카드를 초기화할 경우 가능한 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바랍니다. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
4. 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장하여 사용하세요.

# 편의 기능

## 편의 기능

메뉴, 6↑↓, 1↖↗

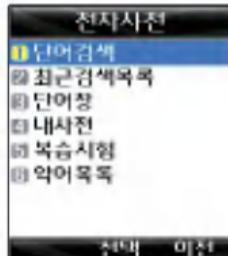

내용보기 화면에서 중 글자를  
입력하면 바로 검색화면으로  
이동합니다.

전자사전

## 단어 검색

메뉴, 6↑↓, 1↖↗, 1↖↗로

단어검색 선택




## 검색할 단어 입력

문자 입력방법 (26 ~ 27쪽) 참조


단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

▶로 원하는 단어 선택 후 OK 누름

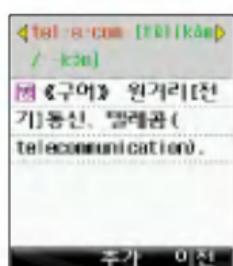

- 단어 검색 후 내용보기 화면에서 ▶를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.
- OK로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.

메뉴, 6→, 1↑

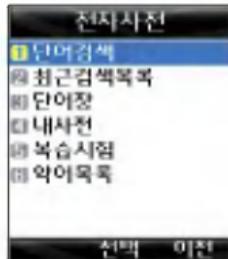

전자사전


## 최근 검색 목록

메뉴, 6→, 1↑, 2↓로

최근검색목록 선택

◎로 원하는 단어 선택 후

OK  
Nkey  
누름

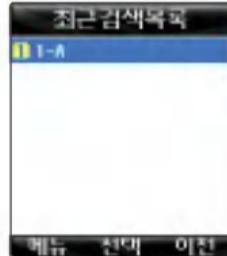

메뉴, ◎로 삭제/전체삭제를 선택하세요.

최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.


## 단어장

메뉴, 6→, 1↑, 3→로

단어장 선택

◎로 원하는 단어 선택 후

OK  
Nkey  
누름

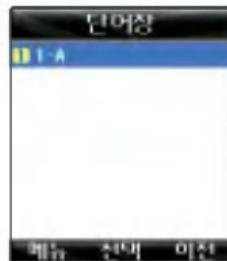


메뉴, ◎로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 선택한 단어를 최대 200개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.

# 편의 기능

메뉴, 6→T, 1↑

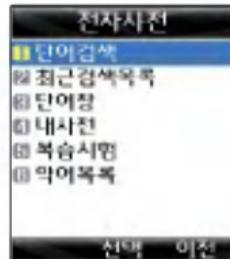


전자사전

## 내 사전

메뉴, 6→T, 1↑, 4→로  
내사전 선택

단어를 추가하려면 **추가** 누름

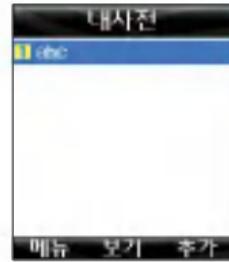


추가할 단어 입력 후 (OK)로 이동  
추가한 단어의 내용 입력 후  
**OK** 누름

저장된 단어가 있는 경우 (OK)로 원하는 단어  
선택 후 (OK)로 내용을 확인하거나 **메뉴** +  
(OK)로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

메뉴, 6▶, 1◀

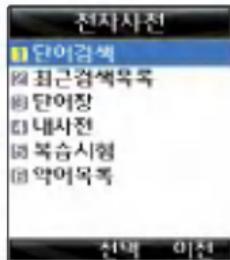

전자사전

## 복습 시험

메뉴, 6▶, 1◀, 5▶로

### 복습시험 선택

화면에 나타난 문제 확인 후

해당하는 단어 입력 후 OK 누름

영문 최대 55자까지 입력할 수 있습니다.



문제가 여러 개인 경우 다음으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우

로 예 선택 후 OK 를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 최소화려면 C 또는 이전 을 누르세요.

## 약어 목록

메뉴, 6▶, 1◀, 6▶로

### 약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.




로 원하는 항목 선택

• 품사/일반 약어/전문 약어

로 확인

# 편의 기능

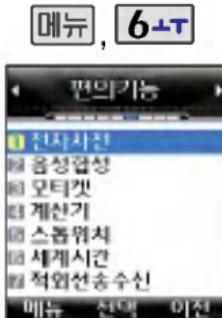

메시지를 받은 경우, 일정이 있는 경우, 전화 수신 시 각각의 설정에 따라 음성 합성음이 송출되는 기능입니다.

내용 중 **영문/숫자/아모티콘/기호** 등이 포함된 경우 음성으로 확인할 수 없는 경우가 있으니 참고하세요.

음성 합성으로 설정되어 있을 경우 메시지 수신음을 변경해도 변경되지 않으므로 음성 합성을 해제한 뒤 수신음을 변경하세요.

메뉴, 6-NT

## 음성 합성

메뉴, 6-NT, 2L로

### 음성 합성 선택

▶ ◎로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 합성 : 해제/설정
- 메시지 : 해제/내용알림/도착알림
- 일정 : 해제/설정
- 벨소리 : 해제/설정

합성 해제를 선택한 경우  
메시지/일정/벨소리 항목을  
선택할 수 없습니다.



### 음성 합성을 설정한 경우

- 메시지 : 내용 알림 설정 시 새로운 메시지가 도착한 경우 음성으로 발신인 및 메시지 내용을 알려줍니다.

“홍길동”님의 메시지가 도착했습니다. 메시지 내용입니다. “안녕하세요”

도착 알림 설정 시 새로운 메시지가 도착한 경우 음성으로 메시지 도착을 알려줍니다. (메시지 정보 제외)

새로운 메시지가 도착했습니다.

- 일정 : 저장된 일정이 있을 경우 일정과 함께 음성으로 일정을 알려줍니다.

“오후 3시15분”의 일정은 “마케팅 회의입니다.”


- 벨소리 : 전화 수신 시 발신인 정보/번호를 음성으로 알려줍니다.

폰북에 저장된 번호 “홍길동”님으로부터 전화왔습니다.

저장되지 않은 번호 “XXX-XXXX-XXXX”번에서 전화왔습니다.

[메뉴], [6 NT], [3 H]

## 모티켓

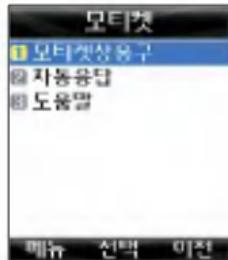

## 모티켓상용구

[메뉴], [6 NT], [3 H], [1 G]로

## 모티켓상용구 선택



로 선택 후 원하는 내용 입력



[메뉴] + [OK Now]로 기호/^./^/취소/음성으로 듣기 선택 가능



통화중 통화내용이 다른 사람들에게 들리지 않기를 원할 때, 상대방에게 전달하고자 하는 내용을 문자로 입력한 후 음성 합성음을 통해 전달하는 기능으로, 직접 말하지 않고도 상대방과 통화할 수 있는 편리한 기능입니다.



## 통화중 모티켓 기능을 이용하려면



누름



▶ 원하는 내용 입력 또는 [메뉴] + [OK Now]로 상용구 선택 후 [OK Now]로 원하는 모티켓 상용구 선택 [OK Now]



▶ [OK Now] 누름



▶ 상대방에게



▶ 음성합성음으로




▶ 메시지가 전달됩니다.

- 한글 40자, 영문 80자 이내

- [메뉴] + [OK Now]로 기호/^./^/상용구/취소 선택 가능

# 편의 기능

메뉴, 6↓↑, 3←→

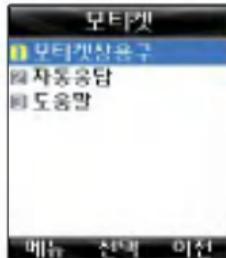

자동응답 기능이란 전화를 받지 못하는 상황에서 전화가 걸려올 경우 상대방에게 음성합성음으로 자동응답을 할 수 있는 기능입니다. 전화 수신 시 모티켓( )버튼을 누르면 자동응답 기능을 사용할 수 있습니다.

모티켓

## 자동응답

메뉴, 6↓↑, 3←→, 2←→로

### 자동응답 선택



▶ ( )로 선택 후 원하는 내용 입력 (OK) 누름

- 자동응답문구/자동응답설정



자동응답문구 : 자동응답으로 전송하려는 문구를 설정할 수 있습니다.

자동응답설정 : 자동응답기능의 사용여부를 선택할 수 있습니다.

## 도움말


메뉴, 6↓↑, 3←→, 3←→로

### 도움말 선택



▶ ( ) 또는 (다음)으로 다음 도움말 선택

메뉴, 6↓, 4→

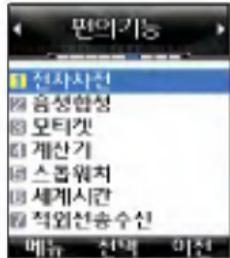

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수 계산을 할 수 있습니다.  
(단, 소수점 포함 15자리까지 계산이 가능합니다.)

계산기

메뉴, 6↓, 4→로 계산기 선택



숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + **OK** 누름

**AC**를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.  
**메뉴** + **0**로  $\wedge 2$ ,  $X^Y$ ,  $\sqrt{x}$ , 기타함수, 자릿수 설정을 선택할 수 있습니다.

연속적인 연산이 가능합니다.

- **0** : 덧셈
- **1** : 뺄셈
- **2** : 나눗셈
- **3** : 곱셈
- **.** : 소수점 . 을 입력
- **( )** : 괄호 ( )를 입력

스톱워치

메뉴, 6↓, 5□로 스톱워치 선택



[시작]을 눌러 시작

**Lap**을 누르면 랩타임이 기록됩니다. (10번 까지 가능)

시간이 기록된 상태에서는 **정지**를 누르면 시간이 멈춥니다. **리셋**을 누른 후, **기록**을 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있습니다.


**리셋**을 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로 되돌아 갑니다.

시간을 측정해야 할 때 간단한 조작을 통해 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.

# 편의 기능

편의 기능

메뉴, 6LT

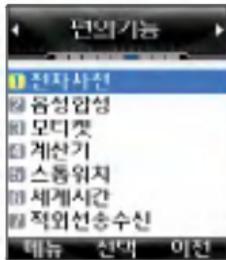

세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

세계시간

메뉴, 6LT, 6LT로 세계시간 선택



또는 목록, 목록로 원하는 도시 선택




메뉴 + 1L로 센터타임을 설정할 수 있습니다.

센터타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☀이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정 됩니다.

해제하려면 다시 한번 메뉴 + 1L로 센터타임해제를 선택하세요.

메뉴 + 2L로 센터타임 설정에 대한 도움말을 참고하세요.

메뉴, 6, 7

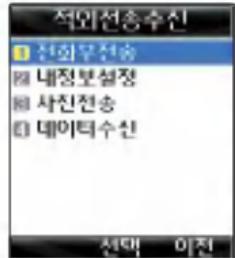

## 적외선 송수신

### 전화부전송

메뉴, 6, 7, 1로 전화부전송 선택

1. 한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + OK 누름
2. 그룹전송 : ( )를 이용해 원하는 그룹 선택 + OK 누름
3. 전체전송 : '전화번호부'에 저장된 전체 내용을 전송합니다.  
(전화번호부에 비밀로 설정된 번호가 있는 경우 ( )로 모두전송/부분전송/전송하지 않음 선택)
4. 내정보전송 : '내정보설정(78쪽)'에서 저장한 내용을 전송합니다.

▶ ( )로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송



적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 포트간의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 LG 휴대전화만 사용이 가능합니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화 번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태여야 합니다.

전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 옆의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

송신측 휴대전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.

전화부  
전송선택



▲ 송신측




전화번호  
수신선택

▲ 수신측

# 편의 기능

편의 기능

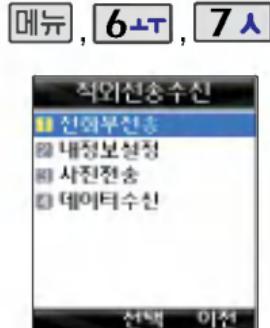

## 적외선 송수신

### 내정보설정

메뉴, 6↓↑, 7↖↗, 2↖↙로



이름 입력 후 OK 누름

### 내정보설정 선택



이름 입력 후, ○를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메모, 생일, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 C을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, C을 길게 누르면 모두 지워집니다.



## 사진전송

메뉴, 6↓↑, 7↖↗, 3↖↙로



○로 원하는 사진 선택 후 OK 누름

### 사진전송 선택




보기로 전송할 사진을 미리 확인할 수 있습니다.



사진 전송시 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송시 사진수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.

LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

메뉴, 6 , 7 

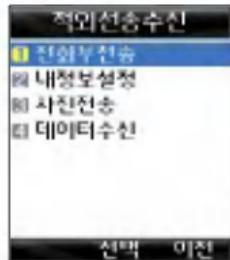

## 적외선 송수신

### 데이터수신

메뉴, 6 , 7 , 4 로

데이터수신 선택

① 로 수신받을 항목 선택 후  누름

- 전화번호수신/사진수신

수신화면이 나타납니다.

전화번호수신의 경우 저장될 그룹을 미리 선택할 수 있습니다.

데이터 수신 중 취소하려면  또는 를 누르세요.



데이터 수신은 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 데이터 수신 시 전화번호 데이터는 전화번호부에 자동 저장되고, 사진은 사진앨범에 저장됩니다.

수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 '덮어쓸까요?'라는 화면이 나타납니다. (①로 원하는 항목 선택)

- 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
- 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
- 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
- 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장합니다.

# 카메라



카메라(  )  
버튼

내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.  
(52쪽 참조)

카  
메  
라

카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

메모드(  ) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

## 촬영하기 전에




사진 촬영을 하려면 슬라이드를 올려 주세요.

1.  를 길게 누르면 사진촬영모드로 이동합니다.  를 누르면 곧바로 촬영됩니다.
2. 촬영한 사진을 저장하려면  를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면  또는  를 누르세요.

촬영 후 저장한 사진은 사진앨범(84쪽)에서 확인할 수 있습니다.

- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(65cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대 전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.


메뉴, 7人

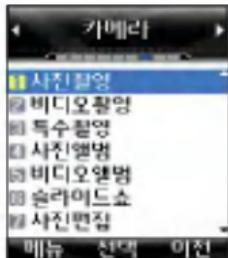

## 사진 촬영

메뉴, 7人, 17로

사진촬영 선택

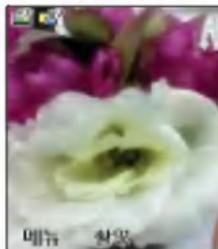

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (91쪽 참조)

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

OK 또는 카메라(OK) 버튼 누름

저장하려면 OK 누름 (취소하려면 OK 누름)

저장 제목

①

②

① 촬영한 사진이 저장됩니다.

② 제목을 편집할 수 있습니다.

다른 설정을 변경하려면 메뉴 누름 (OK)로 메뉴를 이동하고 (OK)로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

노출/연속/축광/밸런스/조도/화질/타이머/필터/저장공간/해상도/프리뷰

노 출 : (OK)로 조절 (-5/3EV ~ +5/3EV)

연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장/15장  
(해상도 320X240 설정시에만 연속촬영 가능)

축 광 : 전체/중앙

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

조 도 : 일반/야간

화 질 : 최고급/고급/보통

타 이 머 : 없음/3초/5초/10초/15초

필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러/안개/유리티알/퍼즐타일/유화/유리액자/필름/오목렌즈

저장공간 : 내장/외장


해 상 도 : 320x240/640x480/1280x960

프 리 뷰 : 세로보기/가로보기

# 카메라

카  
메  
라

메뉴 , 7人

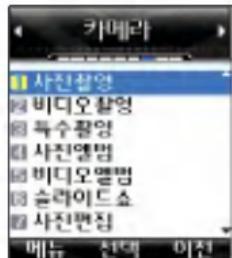

카메라 환경설정에서 자동저정이 설정으로 선택되어 있으 면 촬영 후 자동 저장됩니다. (91쪽 참조)

촬영 시간은 해상도, 화질 등 촬영 설정 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

## 비디오 촬영

메뉴 , 7人 , 2L 로

비디오촬영 선택



OK 또는 카메라(OK) 버튼을 눌러 촬영

촬영 완료 후 OK 누름

저장하려면 OK 누름

취소 저정 제작

①

②

③

① 취소됩니다. (다시 촬영하세요.)

② 촬영한 비디오가 저장됩니다.

③ 제목을 편집할 수 있습니다.

다른 설정을 변경하려면 (OK) 누름 (OK)로 메뉴를 이동하고 (OK)로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

노출/측광/밸런스/화질/저장공간/필터

노 출 : (OK)로 조절 (-5/3EV ~ +5/3EV)

측 광 : 전체/중앙


밸 렌 스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

화 질 : 최고급/보통/고급

저장공간 : 내장/외장

필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

메뉴, 7人

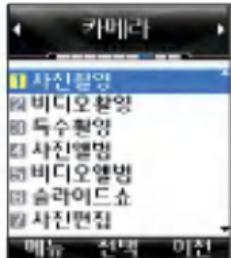

프레임 설정(01~40)으로 스티커  
촬영과 분할촬영이 가능합니다.

카메라 환경설정에서 자동저장이  
설정으로 선택되어 있으면 촬영  
후 자동 저장됩니다.  
(91쪽 참조)

## 특수 촬영

메뉴, 7人, 3H로

### 특수촬영 선택

프레임으로 프레임 설정



OK 또는 카메라(■) 버튼 눌러 촬영

저장하려면 OK 누름 (취소하려면 □ 누름)

저장 계획

①

②

- 1 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 2 제목을 편집할 수 있습니다.

다른 설정을 변경하려면 (■) 누름 ( (■)로 메뉴를 이동하고 (■)로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

노출/프레임/축광/밸런스/조도/화질/타이머/필터/저장공간

노 출 : (■)로 조절 (-5/3EV ~ +5/3EV)

프레임 : 01 ~ 40

축 광 : 전체/중央

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

조 도 : 일반/야간

화 질 : 최고급/보통/고급


타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초(프레임 31~40의 경우 제외)

필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러/안개/유리타일/파즐타일/  
유화/유리액자/필름/오목렌즈

저장공간 : 내장/외장

# 카메라 기능

메뉴, 7人

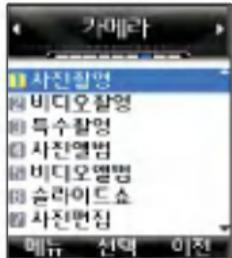

촬영한 사진을 확인할 수 있고,  
저장된 사진을 다른 사람에게  
보내거나, 배경화면으로 설정할  
수 있습니다.

## 사진 앤범

메뉴, 7人, 4人로 사진앨범 선택

로 원하는 앤범 선택 후 OK

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범



- 촬영모드 : 사진촬영 화면으로 이동합니다.
- 사진보내기 : 사진을 상대방의 휴대전화 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
- 복사/이동 : 내장 메모리 또는 외장 메모리로 파일을 이동/복사, 할 수 있습니다.(외장 메모리가 있어야 가능)
- 사진삭제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
- 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 배경화면설정 : 대기화면/전화온때/전원결때/전원끌때/NATE접속 화면으로 설정할 수 있습니다.


로 원하는 사진 선택

메뉴, 7人로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 사진보내기, 복사/이동, 사진삭제, 이름편집, 배경화면설정, 삭제방지, 잠금설정, 파일정보, 사진수 변경, 목록보기
- 멀티를 눌러 여러 장의 사진을 한번에 확인할 수 있습니다.

- 삭제방지 : 사진의 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
- 잠금설정 : 사진잠금설정을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질 등 사진 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 사진수 변경 : 멀티보기일 경우 화면에 표시되는 사진 개수를 선택합니다. (4장/9장)
- 목록보기 : 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.

메뉴, 7人

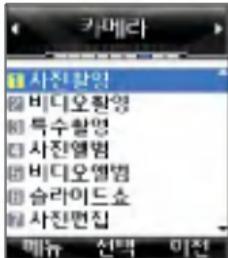

촬영한 비디오를 확인할 수 있으며, 대기화면에 테마로 설정 할 수 있습니다.

176X144 이상의 동영상이나 k3g, mp4 이외의 파일(skm)은 지원하지 않습니다.

## 비디오 앨범

메뉴, 7人, 5□로 비디오앨범 선택

로 원하는 비디오 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 복사/이동, 이름편집, 배경화면설정, 삭제방지, 파일정보

(빨간색으로 표시된 항목은 외장메모리에서 촬영 후 저장된 파일에는 적용되지 않습니다.)

▶ 비디오를 재생하려면 OK 누름



- 1 불륨(+)버튼으로 음량 조절
- 2 재생 반복
- 3 정지
- 4 일시정지 또는 재생
- 5 뒤로 가기/앞으로 가기(길게 누름)




1. 촬영모드 : 비디오 촬영모드로 이동합니다.
2. 복사/이동 : 내장 메모리 또는 외장 메모리로 파일을 이동/복사, 할 수 있습니다.(외장 메모리가 있어야 가능)
3. 이름편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 비디오를 대기화면의 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 삭제방지 : 비디오의 삭제방지를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
6. 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 저장품질, 오디오정보 등 비디오 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.

# 카메라 기능

카  
메  
라  
기  
능

메뉴, 7人

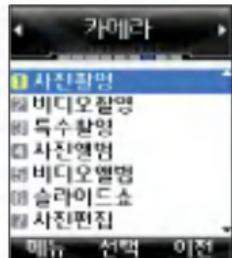

사용자가 찍은 이미지를 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다. (비디오는 제외)

슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기화면에 테마로 설정할 수 있습니다.

슬라이드쇼는 최대 10개까지 저장할 수 있습니다. (외장 메모리에 저장된 사진을 사용할 경우 휴대전화에서 외장 메모리카드를 빼거나 초기화할 경우 사진이 삭제됩니다.)

슬라이드쇼

메뉴, 7人, 6人로 슬라이드쇼 선택

슬라이드쇼를 추가하려면 추가 누름


검색 + 원하는 앨범 선택

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범



효과 설정 : 흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙파지기/효과없음

테마 설정 : 해제/설정

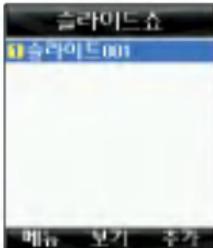


저장된 슬라이드가 있는 경우, 원하는 슬라이드 선택한 후 메뉴 + 원하는 항목을

선택하거나 OK 누르로 저장된 슬라이드를 확인한 후, 편집(편집)을 눌러 편집할 수 있습니다.

- 삭제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
- 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
- 효과설정 : 저장된 슬라이드 이미지에 효과를 설정할 수 있습니다.
- 배경화면설정 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.

메뉴, 7人

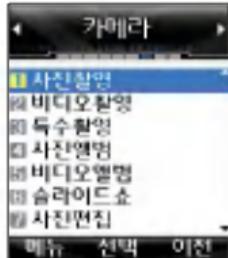

사진편집은 사용자가 찍은 이미지나 전송받은 이미지를 편집하는 기능입니다.

## 사진 편집

메뉴, 7人, 7人로

사진편집 선택

●로 원하는 앨범

선택 후 OK NOTE

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범

▶ ●로 편집할 사진

선택 후 OK NOTE 누름

- OK NOTE (멀티)를 누르면 여러 장의 사진을 한번에 볼 수 있습니다.

▶ 편집 + ●로

원하는 항목 선택

- 글자 꾸미기/사진 합성/효과 꾸미기

## 글자 꾸미기

편집 + 1人로 글자 꾸미기 선택

●로 원하는 항목 선택 후

- 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색

OK NOTE 누름

1. 내용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.

2. 글자색 : ● 또는 종류 + ●로 48개 글자색을 선택할 수 있습니다.

3. 글모양 : ● 또는 종류 + ●로 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.

4. 효과 : ● 또는 종류 + ●로 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다. (글모양에서 말풍선 선택 시 효과 선택 안됨)

5. 크기 : ● 또는 종류 + ●로 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.

6. 배경색 : ● 또는 종류 + ●로 배경색을 선택할 수 있습니다.  
(글모양에서 말풍선 선택 시)

# 카메라 기능

## 사진 편집

[메뉴], [7A], [7B]

(로 앨범 선택)

### 사진 합성

[편집] + [2L]로 사진 합성 선택

로 자를 영상 선택 후, [선택] 누름

로 자를 영역 선택 후  누름

[메뉴], 로 영역 모양변경/영역 크기변경/수동 영역선택 가능



1. 영역 모양변경 : 로 잘라낸 영역의 모양을 변경할 수 있습니다.
2. 영역 크기변경 : 로 잘라낸 영역의 크기를 축소하거나 확대할 수 있습니다.
3. 수동 영역선택 : 원하는 영역을 와 를 이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.



로 잘라낸 영역을 원하는 위치로 이동



▶ 누름



[메뉴] + 로 크기변경/영역반전 선택 가능



1. 크기변경 : 로 잘라낸 영역의 크기를 축소하거나 확대할 수 있습니다.
2. 영역반전 : 로 잘라낸 영역의 상하좌우를 반전시킬 수 있습니다.

## 사진 편집

[메뉴], [7人], [7人]

([]로 앨범 선택)

## 효과 꾸미기

[편집], [3+1] 효과 꾸미기 선택



([]로 원하는 효과 종류 선택)

- 효과없음/뽀샤시/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/초점/명도/채도



로 효과 적용 정도 조절 후,




저장



필터 효과에서는 ([]로 필터 종류 선택)

- 효과없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/유리액자/퍼즐타일/유리타일/책장효과/저녁효과/목단화/수채화/아스팔트/엠보스/세피아/잡음제거/샤프니스/스케치

# 카메라 기능

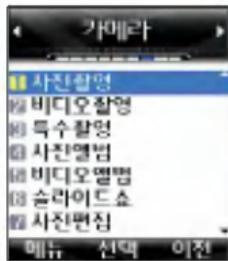

인화신청은 휴대전화 카메라로 촬영한 사진을 직접 사진으로 받아 볼 수 있는 서비스입니다.

메뉴, 7人

## 인화 신청

메뉴, 7人, 8o로 인화신청 선택

로 원하는 항목 선택

- 수신자/배송주소/인화할 사진 제목

보내기를 누르면 전송화면이 나타납니다.

전송중 취소하려면 C를 누르세요.

전송완료 후

인화신청 관련 메시지를 받으면  
받은 메시지 화면에서 접속 선택

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,

로 선택 후 OK 누름




수신자 : 수신받을 사람의 이름을 입력합니다.

배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력 시 이동전화 요금 청구주소로 배송)

인화할 사진 제목 : OK (검색)을 눌러 포토 앤솔에 저장된 사진을 선택합니다.

메뉴, 7人

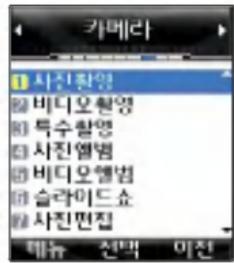

## 카메라 환경설정

메뉴, 7人, 9人로 카메라환경설정 선택



◎로 원하는 항목 선택 후 OK



- 앨범삭제/앨범전체삭제/촬영음/  
타이머촬영음/배경화면설정방식/  
저장메모리선택/자동저장/촬영설정초기화



1. 앨범삭제 : 일반앨범, 비디오앨범, 특수앨범을 선택한 후 각각의 앨범에 저장된 사진/비디오를 전체 삭제할 수 있습니다.
2. 앨범전체삭제 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~4)
5. 배경화면설정방식 : 사진을 원하는 화면의 배경화면으로 설정할 수 있으며, 설정방식을 선택할 수 있습니다.  
(대기화면/전화온때/전원켤때/전원끄때/NATE접속)
6. 저장메모리선택 : 저장할 곳을 선택할 수 있습니다.  
(내장메모리/외장메모리 – 외장메모리 선택은 외장메모리가 있을 경우만 가능)
7. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
8. 촬영설정초기화 : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기상태로 되돌려 줍니다.

# 인터넷 기능

이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

## NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법



브라우저 메뉴로 이동합니다.



기능을 선택할 수 있습니다.



인터넷 진행상태 : 데이터 수신을 중지합니다.

인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.

### 히스토리

- 검색한 사이트 목록을 보는 기능

### 이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동

- 새로고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능

- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 직접 입력후 이동

- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동

- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동

- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속

### 즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장・편집할 수 있는 기능

- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능

- 바로가기 추가 : 원하는 페이지(사이트)를 NATE 초기 화면에 바로 가기 아이콘으로 등록할 수 있습니다.



NATE는 SK 텔레콤에서 제공하는 인터넷 서비스로, 별도의 부가장비 없이 휴대전화만을 이용하여 각종 정보를 조회 또는 수신하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

### 유용한 도구

- 전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 휴대전화에 저장되어 있는 전화번호 검색 기능

- Music Player : NATE에 접속되어 있는 상태에서 VOD 메뉴 이용 가능

- Capture 화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면 캡쳐할 수 있는 기능입니다. 캡쳐 후 저장한 화면은 “[메뉴] + [6] + [7] 캡쳐 화면보기”에서 확인할 수 있습니다.

- 그림친구 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 그림친구 삭제 가능

- 멜로디 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 벨소리 삭제 가능 (라이브벨은 삭제할 수 없습니다.)

- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택할 수 있는 기능

### 도움말

- 브라우저 정보 확인 가능

메뉴, 8 0

## NATE 접속



메뉴, 8 0, 1 7로 NATE 접속 선택

(대기화면에서 OK 버튼 길게 눌러도 가능)

▶ 접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을

누르거나 0 0 0로 선택 후, OK 버튼



- NATE 서비스에 연결되면 휴대전화는 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 종료(OK)버튼을 누르세요.
- NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 중단될 수 있습니다.


⑩ Playon 사이트에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.

## @Playon 기능

메뉴, 8 0, 2 1로

@Playon 기능 선택

0 0 0로 원하는 항목 선택 OK 버튼

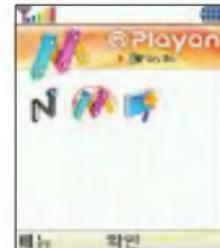


▶ 접속화면이 나타납니다.

▶ 0 0 0로 선택 후, OK 버튼 누름

▶ Playon에 대한 자세한 이용방법은 97쪽을  
참조하세요.

# 인터넷 기능

메뉴, 8 0, 3 H

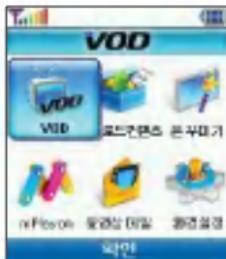

## VOD (동영상)

### VOD

메뉴, 8 0, 3 H로 VOD(동영상) 선택  
OK Now로 VOD선택

▶ 접속화면이 나타납니다.  
원하는 항목의 숫자 버튼을  
누르거나 OK Now로 선택 후 OK Now

전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.


서비스에 연결되면 휴대전화는 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 종료( )버튼을 누르세요.

서비스에 접속하여 음악이나 동영상, 라이브, 라이브스黔 등의 다양한 컨텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 휴대전화에 다운받아 저장한 후 사용 가능합니다.



SK텔레콤에서 제공하는 멀티미디어 모바일 서비스로 음악, 영화, 뮤직비디오, 실시간 뉴스, 인기 TV프로그램 등의 다양한 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 휴대전화에 다운로드 할 수 있습니다. 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 8 0, 3 H

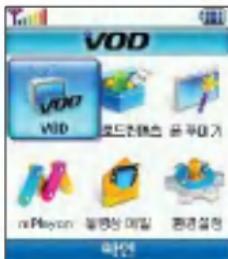

## VOD (동영상)

### 다운로드컨텐츠

메뉴, 8 0, 3 H, ▶로

### 다운로드컨텐츠 선택

NATE VOD 서비스나 Melon 서비스 등을 통해 다운받은 컨텐츠가 있는 경우 사용할 수 있습니다.



### 로 원하는 컨텐츠 선택

- 최근목록/전체목록/マイ앨범
- 재생하려면 재생 을 누르세요. (해당 컨텐츠에 위치할 경우도 재생 가능)
- 전체 재생하려면 OK (전체 재생)을 누르세요.




### 재생 중 버튼 동작 방법

- 볼륨( )버튼 : 음량 조절
- : 일시정지 또는 재생
- : 재생 종료
- : (짧게 누름) 이전곡으로 이동/다음곡으로 이동  
(길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기
- 컨텐츠 재생 중 메뉴 + 로 무선인터넷접속/문자메시지관리를 선택할 수 있으며,  
리스트 + 로 재생목록을 확인할 수 있습니다.

# 인터넷 기능

메뉴, 8 0, 3 H

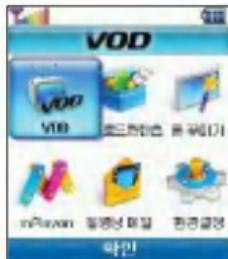

## VOD (동영상)

### 폰 꾸미기

메뉴, 8 0, 3 H, ○로



### 폰 꾸미기 선택

NATE VOD 서비스나 Melon 서비스 등을 통해  
다운받은 컨텐츠가 있는 경우 사용할 수 있습니다.



### 로 원하는 항목 선택

- 라이브 벨/라이브 스크린
  - 재생하려면 재생을 누르세요.
- 컨텐츠 재생방법에 대한 자세한 이용방법은  
95쪽을 참조하세요.



재생중 메뉴 + ○로 재생환경을 설정할 수 있으며, 무선인터넷서비스  
및 문자메시지 기능을 이용할 수 있습니다.

- 무선인터넷접속 : 무선인터넷서비스를 이용할 수 있습니다.
- 문자메시지관리 : 문자메시지를 이용할 수 있습니다.

메뉴, 8 0, 3 H



NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 **Playon**에 접속하여 게임, 폰테마, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.

VOD (동영상)

### ⑩ Playon-접속하기

메뉴, 8 0, 3 H, ○로

⑩ Playon 선택

○로 이동하여

Playon 선택 후 OK NATE 누름



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을

누르거나 ○로 선택 후 OK NATE 누름

서비스 접속을 종료하려면 ○을 누르세요.

### ⑪ Playon-실행하기

메뉴, 8 0, 3 H, ○로 ⑩ Playon 선택

○로 이동하여 Playon 선택 후 OK NATE 누름

○로 원하는 컨텐츠 선택 후 OK NATE 누름



메뉴 + ○로 관리(수정, 위치이동, 폴더이동, 등록정보), 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정(메모리정보, 소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.

# 인터넷 기능



## VOD (동영상)

### 동영상 메일

메뉴, 80, 3H, 로

### 동영상 메일 선택



로 원하는 항목 선택

- 나만의 컬러/메일 작성/메일 보관함/컬러앨범/환경설정

컬러메일 보내기에 대한 자세한 이용방법은 '컬러메일' (61~66쪽)을 참조하세요.

## 환경설정

메뉴, 80, 3H, 로

### 환경설정 선택




로 원하는 항목 선택 후 

- 재생환경설정/화면 설정/라이브 스크린 음향/메모리정보

- 재생환경설정 : 컨텐츠 재생, 재생 중 슬라이드 닫았을때, 재생 중 조명 설정, 재생 중 현재시간, 자막설정을 선택할 수 있습니다.
- 화면 설정 : 플레이어 스킨 설정, 뮤직 스킨 설정, 미리보기 설정을 선택할 수 있습니다.
- 라이브 스크린 음향 : 배경음향 ON, 배경음향 OFF
- 메모리정보 : 내장메모리, 외장메모리의 사용정보를 확인할 수 있습니다.

메뉴, 8 0

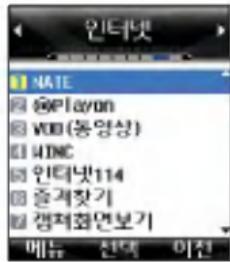

## WINC(원크 : 모바일 주소) 기능

메뉴, 8 0, 4 0로 WINC 선택

(대기화면에서 숫자 입력 후 눌러도 가능)

WINC 서비스(무선 인터넷 컨텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, 을 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지([www.winc.or.kr](http://www.winc.or.kr))를 참조하세요.



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을

누르거나 로 선택 후

### 가볼만한 폰페이지

2580#1	포토미팅	6768	MSN
592646#007	송관호의 모바일세상	25822966#0	클럽싸이언
815#1	프리챌	11#011	SK텔레콤
3355#79	다음		

폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라  
다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도  
있습니다.

# 인터넷 기능

## 인터넷 기능



메뉴 , 8 0

## 인터넷114

메뉴, 8 0, 5 0 로 인터넷114 선택

◀ (←)로 예/아니오 선택 후 OK 버튼 누름

▶ 접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을  
누르거나 (←)로 선택 후 OK 버튼 누름



인터넷114접속은 휴대전화를 통한 전화번호 안내 서비스로, 현재 위치에 기반하여 다른지역선택/전체업종보기/주요업종클센터/개인전화부(벗에게 알린 번호, 벗에게 알린 번호삭제, 저장된 전화번호, 저장된 번호삭제)/등을 이용할 수 있으며, 상세검색(직접입력검색)으로 다른 지역을 검색할 수 있습니다.

자세한 이용방법은 이동통신서비스 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 8 0, 6-NT

## 즐겨찾기



메뉴, 8 0, 6-NT로 즐겨찾기 선택

추가하려면 를 누름

제목 입력 후 를 눌러 주소 입력

저장

접속하려면

로 원하는 사이트 선택 접속

접속화면이 나타납니다.

이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

**제목입력** : 로 한글, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자)를, + 로 기호/^.^/취소를 선택

**주소입력** : 로 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자), 숫자를, + 로 기호/.COM/.COK/취소를 선택




즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

- 편집하려면 + 로 '편집' 선택 + 내용입력 + 를 누르세요.

- 삭제하려면 + 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후 를 누르세요.

# 인터넷 기능

메뉴, 8 0

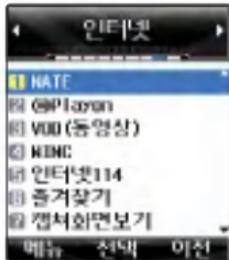

## 캡쳐화면보기

메뉴, 8 0, 7 8 로

캡쳐화면보기 선택



로 원하는 항목 선택

- 캡쳐화면을 삭제하려면 **삭제**, 를 누르세요.



NATE 이용중 원하는 화면을 휴대전화에 저장한 후, Offline상에서 해당 화면을 확인할 수 있는 기능입니다.

## NATE환경설정

메뉴, 8 0, 8 0로 NATE환경설정 선택



로 원하는 항목 선택


비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)



- Home URL(초기 접속 주소) : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다.
- Proxy(프락시 설정) : 서비스사업자가 프락시서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시서버를 설정할 수 있습니다.
- 기본값복구 : 사용자가 변경한 NATE 초기 주소와 프락시서버 설정값을 초기 설정값으로 변경시켜 주는 기능입니다.

메뉴, 8 0

## 전화착신설정

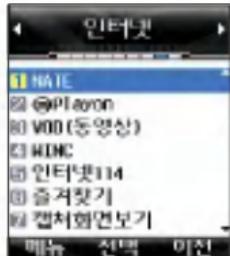메뉴, 8 0, 9 1로  
전화착신설정 선택

▶ (선택)로 원하는 항목 선택 OK NATE


- 착신거절/착신허용



데이터 서비스 중 전화가 걸려올 때 전화를 받거나 거절할 수 있는 기능입니다.

대기화면에서 번호입력

## 폰피 기능

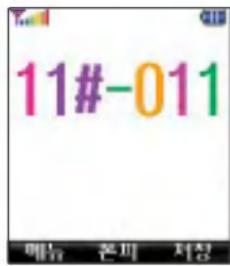

대기화면에서 번호입력 후, OK NATE



접속화면이 나타납니다.



WINC기능(99쪽)을 참조하세요.


원하는 항목의 숫자 버튼을

누르거나 (선택)로 선택 후 OK NATE


# 모네타 기능

## 칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면

끼우려면

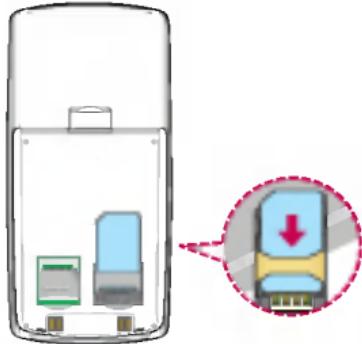

빼려면

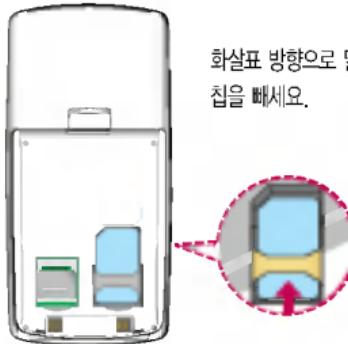

잘린 부분이 왼쪽  
상단에 위치해야  
합니다. 화살표  
방향으로 칩을  
밀어 넣으세요.

모  
네타  
기  
능

- 모네타(MONETA)란 사용자가 휴대전화에 각종 카드(신용카드, 체크카드, 통장, 멤버쉽, 티켓/쿠폰/상품권, ID출입증 등) 기능이 되는 칩(Chip)을 끊어 간편하고 안전하게 결제하는 서비스입니다.
- 서비스를 이용하기 위해서는 먼저 모네타(MONETA) 카드를 신청해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자 및 각 대리점 또는 해당 홈페이지 (<http://chip.moneta.co.kr>)를 참고하시기 바랍니다.
- **모네타칩을 휴대전화에 넣지 않으면 서비스를 이용할 수 없으며, 분실이나 취급의 위험이 있으므로 주의하세요.**
- 칩(IC-Chip)이 완전히 삽입되지 않았을 때에는 오작동을 일으킬 수 있으니 주의하세요.
- 본 모델은 RF기능이 지원되지 않으므로 RF결제와 교통카드 기능을 지원하지 않습니다.(irda통신방식의 결제만 가능) 따라서 교통카드 사용이 불가능하므로 교통총전을 하지 마시기 바랍니다.
- 신규서비스 출시 및 서비스 업그레이드로 인해 일부 모네타 기능이 본 설명서의 내용과 다를 수 있습니다.
- 은행 전용 M-BANK 카드는 본 설명서의 내용과 다를 수 있으니, 해당 설명서를 참고하세요.



(모네타칩의 유무나 종류에 따라  
화면은 달라질 수 있습니다.)

휴대전화 윗부분의 적외선 포트를  
결제기에 가까이 대어야 결제가  
됩니다.



적외선 포트

## 신용카드를 사용하려면



▶ 1 7로 신용카드 선택



▶ 휴대전화로 가맹점 결제기에 결재

비밀번호 4자리 입력

신용카드는 신용카드 비밀번호, 모네타캐시는 최초 사용시 설정한 비밀번호를 입력합니다.

비밀번호 입력시 연속 3회 잘못 누를 경우, 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바라며, 자세한 사항은  
신용카드 회사 또는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.



신용카드 사용 시 휴대전화로 대신 지불결제를 할 수 있는 서비스로, 이 기능은 먼저 가입하여야 사용할 수 있으며,  
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

- OK캐시백 제휴 카드일 경우 OK캐시백 포인트 사용 및 적립은 1 7 신용카드기능을 이용하시면 됩니다.
- 비밀번호 설정/해제 방법은 휴대폰잠금 설정 및 비밀번호변경 설정(24쪽)을 참조하세요.

# 모네타 기능



모  
네  
타  
기  
능

모네타 칩을 통해 재테크, 증권, 부동산, 보험 등의 서비스를 받아 볼 수 있습니다.

## BANK 기능



**2 L**로 BANK 선택



비밀번호 입력



**3 H**로 원하는 항목 선택



**3 H**로 원하는 계좌 선택

• OO 뱅킹/CD/ATM/CHIP정보/OO콜센터



휴대전화로 은행업무 서비스를 받을 수 있는 기능입니다.

**참고** 제휴 은행의 Banking 서비스 가입 후 사용할 수 있으며, 비밀번호 입력 시 연속 5회 잘못 누를 경우 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

## 증권 기능



**3 H**로 증권 선택



접속화면이 나타납니다.



**3 H**로 원하는 항목 선택



휴대전화로 다양한 증권 금융 서비스를 받을 수 있는 기능입니다.

**참고** 제휴증권 서비스 가입 후 사용할 수 있으며, 비밀번호 입력 시 연속 5회 잘못 누를 경우, 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



## 전자결제 기능

- ◀, 4 □ 로 전자결제 선택  
▶  
◀, 5 □ 로 은행직불/SPAY(휴대폰결제) 선택



칩의 종류에 따라 전자화폐 기능이 없을 수 있으나 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자 및 각 대리점 또는 해당 홈페이지 (<http://chip.moneta.co.kr>)를 참조하세요.

## 교통충전 기능

- ◀, 5 □ 로 교통충전 선택



본 모델은 RF기능이 지원되지 않으므로 교통카드 사용이 불가하니 교통충전을 하지 마시기 바랍니다.

### 휴대전화로 가맹점 결제기에 결재

(결제메시지를 확인할 수 있습니다.)



휴대전화로 충전해서 현금처럼 사용할 수 있는 기능입니다.



휴대전화로 교통요금 지불 및 교통요금 조회를 할 수 있는 기능입니다.

(본 모델은 교통카드 기능을 지원하지 않습니다.)

# 모네타 기능

모  
네타  
기  
능



## 금융정보 기능

◀, **6**로 금융정보 선택

◀로 예/아니오 선택

접속화면이 나타납니다.

◀로 원하는 항목 선택



각종 금융정보 무선인터넷으로 접속하게 됩니다.

## 티켓/상품권 기능

◀, **7**로 티켓/상품권 선택

◀로 티켓/상품권 선택



원하는 티켓을 언제, 어디서나 간편하게 예매할 수 있습니다.

휴대전화에 멤버십 카드나 ID 카드, 각종 티켓 및 상품권을 다운로드 받아 별도의 카드나 티켓을 소지할 필요없이 휴대전화 하나로 모든 혜택을 받을 수 있으며, 추후 확대 예정으로 다소 변경될 수 있습니다.

## 쇼핑몰 기능



◀, 8 0 로 쇼핑몰 선택

▶ 접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,  
◀로 선택한 후, OK Now 를 누르세요.



무선 인터넷에서도 안전하고 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있는 기능입니다.

## 모네타세상 기능

◀, 9 1 로 모네타세상 선택

◀로 원하는 항목 선택

▶ 휴대전화로 가맹점 결제기에 결제


(결제메시지를 확인할 수 있습니다.)



1. 멤버십 : SK텔레콤의 멤버십 및 각종 멤버십을 다운받아 사용할 수 있습니다.
2. 마일리지 : 휴대전화로 이용하는 모네타마일리지 서비스입니다.
3. 건강/레저/스포츠 : 각종 스포츠 멤버십, 레저부킹, 놀이동산, 호텔, 콘도 등의 생활정보를 확인할 수 있습니다.
4. ID출입증 : 신분증, 각종 자격증, 출입증 등 많은 정보들을 휴대전화에 저장하여 사용할 수 있습니다.
5. 현금영수증 : 내 휴대전화번호로 사용하는 현금영수증 서비스입니다.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9 1

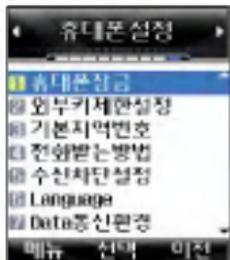


슬라이드가 닫힌 상태에서 외부 버튼의 오동작을 막기 위한 기능입니다.

## 외부키 제한설정

메뉴, 9 1, 2 L로

외부키제한설정 선택

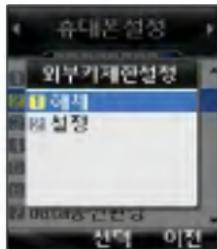

◎로 원하는 항목 선택 OK 누름

- 해제/설정



1. 해제 : 슬라이드를 닫은 후 일정시간(약5초)이 지나면 자동으로 버튼보호상태가 됩니다.

이 경우 ▲, ▼, ◎, ●를 누른 후 OK를 눌러 버튼보호상태를 해제할 수 있습니다.


2. 설정 : 슬라이드를 닫으면 바로 외부키 제한상태가 되며, 모든 외부버튼의 기능이 작동되지 않습니다.

(단, ▲, ▼, ◎, ●를 눌러 대기화면 확인 가능)

슬라이드를 올리면 자동으로 외부키 제한상태가 해제되어 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

메뉴, 9

## 기본 지역번호

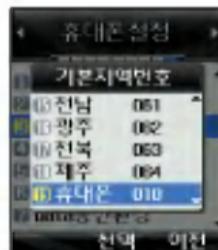메뉴, 9, 3  
기본 지역번호 선택

●로 원하는 항목 선택 OK 누름

지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지  
않고 전화할 수 있습니다.

지역번호를 해제하려면 지역번호  
설정을 "해제"로 선택하세요.

## 전화받는 방법

메뉴, 9, 4  
전화받는방법 선택

●로 원하는 항목 선택 OK 누름

- 슬라이드열기/열고버튼누름/통화키로받기



1. 슬라이드열기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누름 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리고 1, 2, 3, 4 이외의 버튼을 누르면 전화를  
받을 수 있습니다.
3. 통화키로받기 : 전화가 왔을 때 슬라이드가 열린 경우 5를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

# 휴대폰 설정



전화수신을 원하지 않을 때  
수신 차단을 설정할 수 있는  
기능으로, 차단하고자 하는  
번호/그룹 설정 시 자동으로  
수신이 차단됩니다.

## 수신차단설정

### 수신차단번호

메뉴, 9 1, 5 0로 수신차단설정 선택  
비밀번호 (4자리) 입력(구입 시 : 0000)

▶ 1 7로 수신차단번호 선택  
전화번호 입력 후 OK New 누름

메뉴를 눌러 '통화목록검색/전화부검색'을 선택해  
원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

수신차단했던 번호를 지우려면 원하는 번호  
선택 후 C로 번호를 지운 후 OK New를 누르세요.

### 수신차단그룹


메뉴, 9 1, 5 0로 수신차단설정 선택  
비밀번호 (4자리) 입력(구입 시 : 0000)

▶ 2 L로 수신차단그룹 선택  
원하는 그룹 선택 후 OK New, 완료

OK New를 눌러 선택(  )하고, 해제할 경우 OK New를  
다시 한번 누르세요. 전체를 눌러 전체선택/전체해제  
를 선택할 수 있습니다.


[메뉴], [9], [1]

## 언어설정

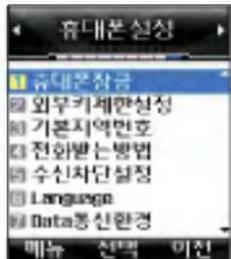

[메뉴], [9], [6]로

Language 선택

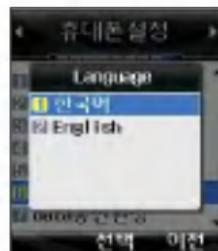

[선택]로 원하는 항목 [OK] 누름


- 한국어/English

사용자 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다. (구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

## Data 통신환경

[메뉴], [9], [7]로

Data통신환경 선택

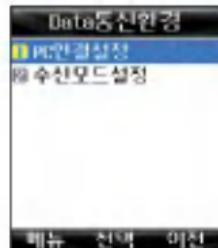


[선택]로 원하는 항목 선택 [OK] 누름

- PC연결설정 : USB통신, 230Kbps, 115Kbps, 모뎀/팩스
- 수신모드설정 : 해제, 모뎀, 팩스

데이터 통신에 접속하려면 (119쪽) 참조


# 휴대폰 설정

메뉴, 9 1

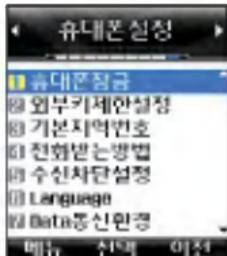

## 넘버플러스

메뉴, 9 1, 8 0로  
넘버플러스 선택  
비밀번호 (4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

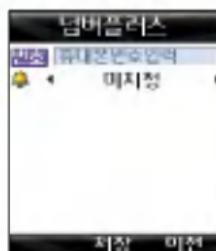

전화번호 입력 후, 1로 이동


벨소리 선택 후 OK 누름

1 또는 종료 + 1로 원하는 벨소리를  
선택할 수 있습니다.

1로 번호저장 여부 선택 OK 누름

■ 휴대전화 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록한 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리, 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)

메뉴, 9 1

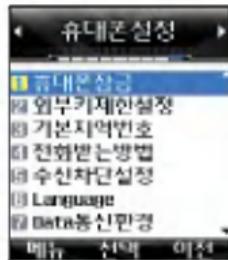

## 메모리 관리

메뉴, 9 1, 9 1, 1 7 로

### 메모리정보 선택

모든 컨텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩) 가능합니다.



OK  
누름

로 메모리 사용 내역 확인

메뉴, 9 1, 9 1, 2 2 로

### 메모리초기화 선택

비밀번호 (4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ ( )로 원하는 항목 선택 후 OK  
누름

• 전화부초기화/메시지초기화/받은벨소리/받은그림/폰꾸미기메모리

를 눌러 선택( )하고, 해제( )할 경우 다시 한번  
를 누르세요. ( 전체로 전체선택/전체해제 가능)

로 예/아니오 선택 후 OK  
누름



초기화를 실행하면 선택된 메모리의 모든 데이터가 삭제되며 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니  
다시 한번 확인하세요. (초기화 실행이 완료되면 휴대전화의 전원이 꺼졌다가 다시 켜집니다.)

# 휴대폰 설정

메뉴, 9



내 휴대전화 번호를 확인하거나  
소프트웨어 버전을 확인할 수  
있으며, 연락처를 입력하여 분실  
시를 대비할 수 있습니다.  
(내번호는 편집할 수 없습니다.)

## 내 휴대폰정보

메뉴, 9, 0-로

내휴대폰정보 선택



버전을 눌러 소프트웨어 버전,  
생성 날짜와 시간 확인 후 OK 누름

내 휴대폰 정보를 편집하려면  
OK를 눌러 연락처 입력

로 E-Mail 입력


OK 누름



E-Mail 입력 시 메뉴, 0-로 기호/.COM/  
취소를 선택하고 영소(영문 소문자),  
영대(영문 대문자), 한글, 숫자를 선택하세요.


하이픈 기능으로 전화번호를 읽기 편하게  
입력할 수 있습니다. (예:080-XXX-XXXX)

메뉴 , 9 |

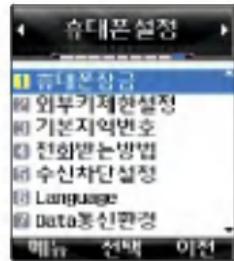

## 국제자동로밍

메뉴 , 9 | , \*#로  
국제자동로밍 선택 후 누름  
비밀번호 (4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

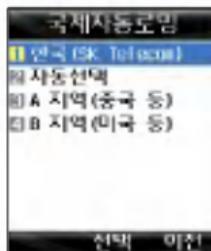

로 원하는 항목 누름

- 한국(SK Telecom)/자동선택/
- A 지역(중국 등)/B 지역(미국 등)

(대기화면에서 0- 을 길게  
눌러도 국제자동로밍 선택 가능)

### Easy Call

해당 로밍 지역의 국제전화 접속  
번호를 미리 설정해 둘 수 있는  
기능으로, 로밍지역에서 전화번  
호부에 저장되어 있는 전화번호로  
전화를 시도할 때 자동으로 접속  
번호가 자동으로 편리하게 전화를  
연결할 수 있습니다. (단, 통화목  
록에서는 선택할 수 없습니다.)




외국에 나가서 자기 전화번호를 그대로 사용할 수 있는 기능으로, 자세한 해외 사용지역 및 통화방법  
안내는 이동통신 사업자에 문의하시기 바랍니다. (자동NAM설정 변경 시 전문가 확인이 필요합니다.)

- 한국(SK Telecom) : 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
- 자동선택 : 출국 전 \*# + 1# + 2# + # 를 누르면 최신 프로그램을 다운로드 받게 됩니다.  
해외에서 국제자동로밍을 선택하면 A 지역과 B 지역의 구분없이 이용할 수 있습니다.
- A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 팜, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역에서 사용할 때  
선택합니다.
- B 지역(미국 등) : 미국 주요지역, 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다. 단 미국내에서 단말기가 No  
Service면 A 지역(중국 등)을 선택하십시오.

# 외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

## 외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

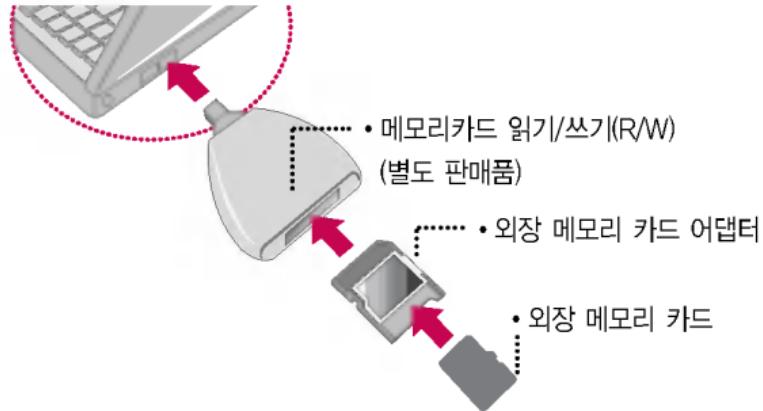

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.




휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다. USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.  
자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

## 데이터 통신 서비스

### “Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션]  
→ [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

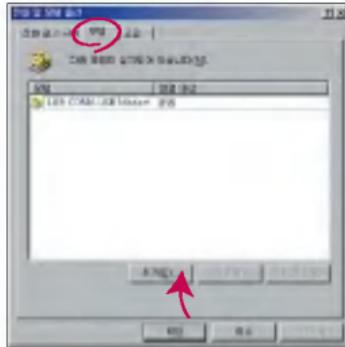

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

### “Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새 연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

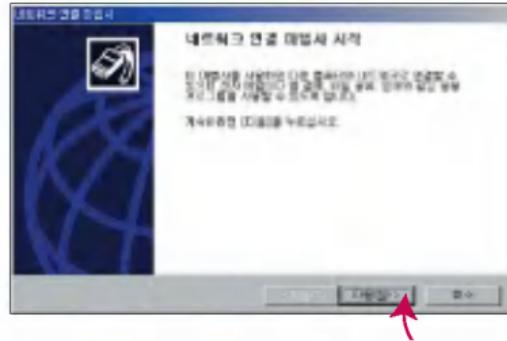


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

# 데이터 통신 서비스

## 데이터 통신 서비스

### “Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션]  
→ [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

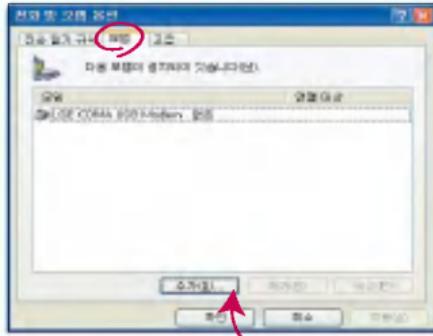

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

### “Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]  
에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

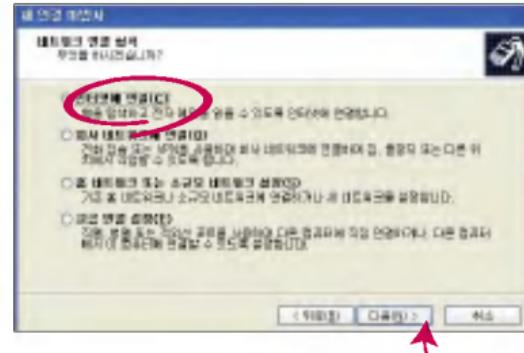

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## LG Mobile Sync 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자(받은 문자만 가능) 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다.  
휴대전화별 지원 기능 및 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

**1** <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG Mobile Sync 다운로드를 클릭하여 실행 파일을 PC에 저장하세요.


- 파일명은 달라질 수 있습니다.
- 휴대전화의 새 기능 지원을 위해 LG Mobile Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Mobile Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Mobile Sync를 다운로드하여 다시 설치하시기 바랍니다.

**2** 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.


- LG Mobile Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대전화와 PC를 반드시 분리한 후 설치하세요.
- 휴대전화와 PC가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대전화와 PC를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.

**3** 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.

- 프로그램을 실행하기 전에 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

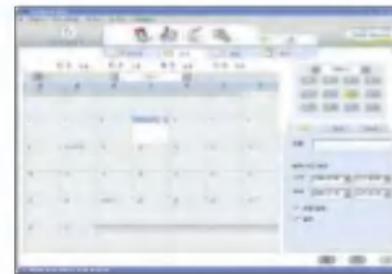

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

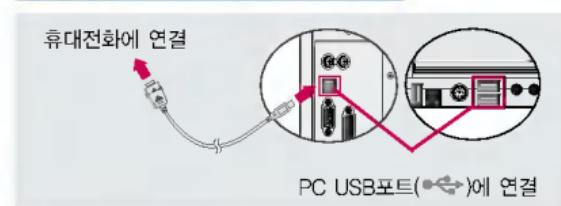


USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.

# 자료교환 서비스

## LG CYON PhotoManager 프로그램

PC에서 휴대전화로 사진을 전송하거나 휴대전화의 사진을 PC로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다. 보다 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://photo.cyon.co.kr>)를 참고하시기 바랍니다.


- 1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 LG CYON PhotoManager를 클릭하여 실행 파일을 PC에 저장하세요.  
- 파일명은 달라질 수 있습니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.  
- 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- 3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

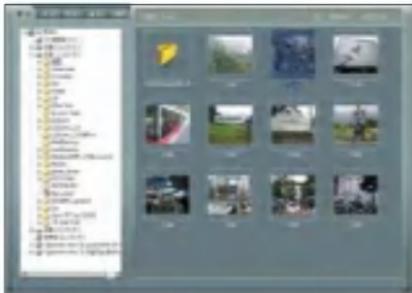

▶ 사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요.



- 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 소프트웨어 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화될 수 있습니다.)
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

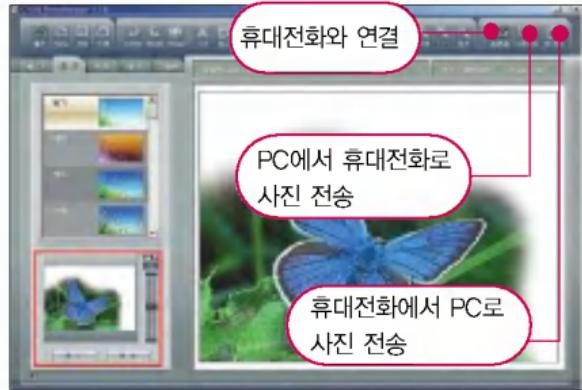

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

## MelOn Player 다운로드 및 설치방법



MelOn Player 관련 자세한 사용방법은 [홈페이지](http://www.melon.com)(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객상담실(1566-0011)을 이용하시기 바랍니다.

- 1 <http://www.melon.com>에 접속하여 멜론 플레이어를 선택하세요. (화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.)



- 2 멜론플레이어 다운로드를 선택하여 "MelonSetup.exe" 파일을 PC에 다운로드하여 저장하세요.



- MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.tworld.co.kr>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 반드시 휴대전화로 인증작업을 거쳐야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다.
- MP3 파일 다운로드의 PC환경은 Windows 2000 이상의 운영체제에서 사용 가능합니다.
- 윈도우 XP에서 서비스팩2가 설치되어 있을 경우 익스플로어의 설정을 변경해야 합니다. 변경방법은 <http://www.melon.com>에 접속하여 [윈도우XP팝업문제해결]에서 확인하시기 바랍니다.

## MelOn Player 다운로드 및 설치방법

- ③ 다운로드한 "MelonSetup.exe" 파일을 열면 멜론 플레이어 설치 프로그램이 실행되며 멜론 플레이어가 설치됩니다.
- ④ 바탕화면에 있는 "MelOn Player"를 더블 클릭하여 실행하세요.




- 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다. USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.  
자세한 설치 방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- MelOn Player를 실행하기 전에 반드시 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신 케이블로 연결하세요.
- MP3를 다운로드하여 외장 메모리에 저장하려면 MelOn Player를 실행하기 전, 먼저 외장 메모리를 휴대전화에 장착하세요. (단, 외장 메모리 지원 모델에 한함)
- TWorld에 가입이 되지 않은 경우 또는 가입자 정보와 연결된 휴대전화가 다른 경우 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜집니다.



**휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.**

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

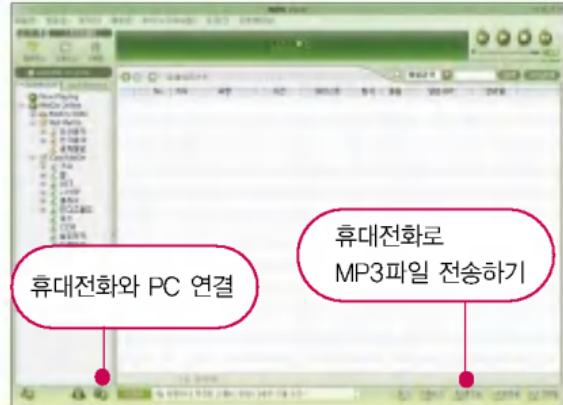

# 소프트웨어 업그레이드

## CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램




자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의 하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

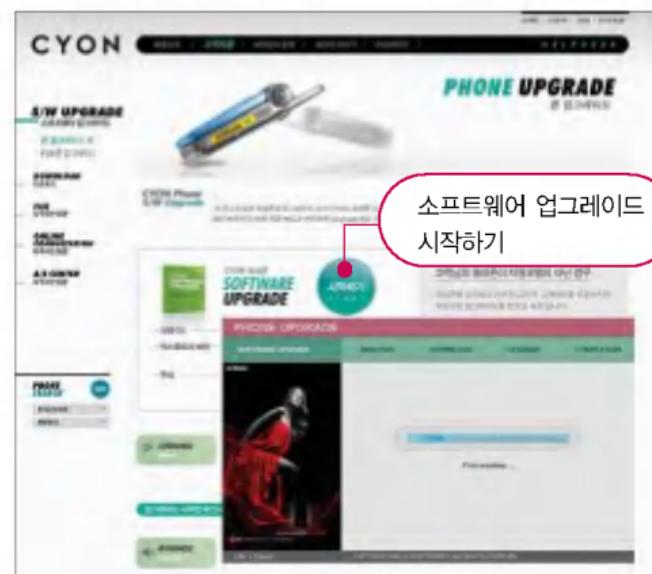

# 고장이라고 생각하기 전에

## 이런 증상일 때는?

## 이렇게 확인하세요!

### 화면에 “” 표시가 사라지지 않을 때

서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

### 특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.

### 송수신이 잘 안되고 통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 악한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

### 특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 기기와 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

### 화면이 커지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

### 배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용 시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용 시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

### 휴대전화에서 열이 날 때

오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.

## 이런 증상일 때는?

## 이렇게 확인하세요!

**안테나 표시는 양호하나  
수신이 안될 때**

이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.

**벨소리가 나지 않고 램프 또는  
외부 화면(LCD)만 켜질 때**

벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.

**비밀번호 입력 화면이 나타날 때**

화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우는 짐금기능(24쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입 시 비밀번호 : 0000)

**배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불)  
계속 꽂아 둘 때**

배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.

**화면에 흰 줄이 생길 때**

오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

**배터리가 충분히 남았는데  
휴대전화가 켜지지 않을 때**

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

**사진을 찍으려는데 화면이  
깨끗하지 않을 때**

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

# 고장이라고 생각하기 전에

## 이런 증상일 때는?

PC를 통해 벨이나  
그림이 다운받아지지 않을 때

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 컨텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가 깜박일 때


배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.  
(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

“mp3 초기화 재시동 중입니다”라는  
화면이 나타날 경우

잠시 후에 다시 한번 시도해 주세요.

## 청소해야 할 부분

휴대전화나 충전기의 이물질을 닦을  
경우 화학물질이나 세제 등을  
사용하지 마시고, 연필용 지우개나  
부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.

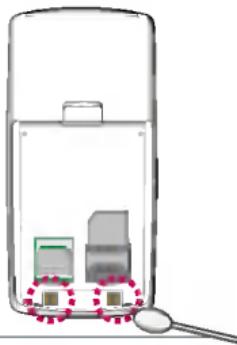

# 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

## 휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 300\text{Hz}$ 이내
외 관(mm)	표준형(리튬폴리머) 96 x 48 x 17.6 mm
중량	표준형(리튬폴리머) 90 g
총 신출력	최대 251.19 mW
동작온도	-20 °C ~ 50 °C
상대습도	0% ~ 95%
인증받은자의 상호	엘지전자(주)
제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국

본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부기할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-98호 및 전자인증 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 안전 보호기준을 만족하는 제품입니다. 제작자 및 설치자는 당해 무선설비가 전파 혼신 가능성이 있으므로 안정안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## 휴대전화 정보 메모

모델명	LG-SC330
구입일시	년 월 일
구입처	상호
	전화번호

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

## 휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 기입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

이울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

## CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



### 휴대전화를 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

## MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpeglab.com](http://www.mpeglab.com))를 참조하시기 바랍니다.

## 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준  $1.6\text{[W/kg]}$ 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지 (<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

## MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제품 보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

### ● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능 가능	동일하지로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리
	동일하지로 4회째 고장 발생 시 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시	장액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

● 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생 시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 고실성은 제외됨)

● 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-SC330
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

● 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

## 유료 서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요,  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료  
2회부터 유료

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고정(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with and and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

**Language** Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

## Select English

**Menu** + **9** + **6** + and press .  
(1. 한국어 2. English)



### 1. Contacts

1. Search
2. Speed dial
3. Group settings
4. Call history
5. Message
6. Call recording box
7. Call duration
8. Photo phonebook



### 2. Sounds

1. Ringer
2. Ringtone/vib.
3. Sound effect
4. Volume
5. System alert



### 3. Screen

1. Screen image
2. Clock/calendar
3. Banner
4. Menu style
5. Color scheme
6. Font settings
7. Backlight
8. Power saving



### 4. Organizer

1. Alarm
2. Wake-up call
3. Schedule
4. To-do
5. Anniversary
6. Memo
7. D-Day



### 5. Multimedia

1. CYON Game
2. External memory



### 6. Tools

1. Dictionary
2. Voice Compound
3. Silent Call
4. Calculator
5. Stopwatch
6. World time
7. IrDA



### 7. Camera

1. Take photo
2. Record video
3. Special shot
4. Photo album
5. Video album
6. Slide show
7. Edit photo
8. Print photo
9. Camera settings



### 8. Internet

1. NATE
2. @Playon
3. VOD
4. WNC
5. Internet 114
6. Favorite
7. View captured image
8. NATE setting
9. NCW setting



### 9. Settings

1. Security
2. Key guard
3. Area code
4. Answer mode
5. Set call block
6. 언어설정
7. Data mode conf
8. Number plus
9. Memory manager

## Manner Mode

(Hold) / To release : again(Hold)

## Lock Mode

(Hold) / To release : , Enter Password  
(The Password is '0000' by default.)



## 사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요. (MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

### 자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

### MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicon.co.kr>

### 적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

### USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://www.cyon.co.kr> (  )



### 소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있는 기능입니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

### 음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)