

PRADA



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전에 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

주요 기능

田를 누른 후 원하는 메뉴기능을 선택하세요. (휴대폰 보호 상태일 경우 **田**를 길게 누르세요.)

T서비스

- 1. 글로벌로밍 29쪽
- 2. M고객센터접속 30쪽
- 3. T부가서비스 31쪽
- 4. NATE 34쪽
- 5. june 35쪽
- 6. **114접속 40쪽

소리/진동

- 1. 벨소리선택 17쪽
- 2. 벨소리다운로드 41쪽
- 3. 벨리동설정 18쪽
- 4. 메시지수신음 41쪽
- 5. 효과음선택 42쪽
- 6. 상황별알림음선택 42쪽
- 7. 부재전화알림설정 43쪽
- 8. 정시알림음 43쪽
- 9. 진동종류설정 44쪽
- 0. 터치설정 44쪽

화면

- 1. 배경화면미기 45쪽
- 2. 배경화면다운로드 46쪽
- 3. 휴대폰테마 47쪽
- 4. 글씨모양/크기선택 47쪽
- 5. 다이얼숫자 48쪽
- 6. 조명/밝기 49쪽
- 7. 전원잠막모드 49쪽

콘텐츠보관함

- 1. 벨소리보관함 50쪽
- 2. 배경화면보관함 50쪽
- 3. 사진/동영상앨범 51쪽
- 4. @Playon 51쪽
- 5. 콘텐츠탐색기 52쪽
- 6. june 다운로드 콘텐츠 56쪽
- 7. 뮤직보관함 56쪽
- 8. 메모리사용정보 57쪽

멀티미디어

- 1. TV(지상DMB) 58쪽
- 2. 카메라 68쪽
- 3. 뮤비스튜디오 79쪽
- 4. 게임 80쪽
- 5. 텍스트뷰어 82쪽
- 6. 이동식디스크 83쪽

다이어리

- 1. 일람/모닝콜 84쪽
- 2. 일정 85쪽
- 3. 할일 87쪽
- 4. D-Day 88쪽
- 5. 메모 89쪽
- 6. 데이터통합검색 92쪽
- 7. 전자사전 93쪽
- 8. 지하철노선도 100쪽
- 9. 계산기 100쪽
- 0. 편의기능 101쪽

메시지

- 1. 메시지보내기 105쪽
- 2. 컬러메일 107쪽
- 3. 수신메시지함 113쪽
- 4. 발신메시지함 114쪽
- 7. 문자보관함 116쪽
- 8. 스캠메시지 117쪽
- 9. 메시지환경설정 118쪽

전화번호부

- 1. 전화번호찾기 119쪽
- 2. 전화번호추가 123쪽
- 4. 단축번호관리 125쪽
- 3. 그룹관리 126쪽
- 5. 통화목록 127쪽
- 6. 최근검색목록 128쪽
- 7. 전화사용내역 128쪽
- 8. 주소록자동저장 129쪽
- 9. 폰명함 130쪽
- 0. 워드다이얼 131쪽

사용환경설정

- 1. 휴대폰잠금 22쪽
- 2. 통화관련설정 132쪽
- 3. 보호설정 133쪽
- 4. 비행기모드 133쪽
- 5. 메모리/초기화 134쪽
- 6. Language 135쪽
- 7. 내휴대폰정보 135쪽
- 8. 화면표지표정 136쪽
- 9. 통신환경 136쪽

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$) 비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단재(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무로서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자와 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 결림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸드프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸드프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요. 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드를 손상(가공, 무리하게 구부리기, 비틀기, 잡아당기기, 틈사이에 끼우기, 가열, 절단) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주위 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아주세요.
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대폰이 정상 동작하지 않을 수도 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후,
떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나
허리 등에 차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화
사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.
배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다.

이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.
장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항.....	1~5
차례	6~7
기능버튼 설명	8
아이콘 설명	9
구성품	10
구성품을 사용하려면	11
충전하려면	12
충전 시간	13
배터리 사용시간	14

전화기능, 소리/진동편

휴대전화 켜고 끄기, 전화 걸기	15
전화 받기, 최근 전화번호로 다시 걸기	16
벨소리 선택	17
벨/진동설정	18
통화 중 메뉴	19~20
휴대폰 잠금 설정.....	21~24
문자 입력방법	25~28

T서비스편

글로벌로밍	29
M고객센터접속	30
T부가서비스	31~32
NATE/june 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내	33
NATE.....	34
june, **114접속	35~40

소리/진동, 화면설정편

벨소리다운로드, 메시지수신음	41
효과음 선택, 상황별 알림음 선택	42
부재전화알림 설정, 정시알림	43
진동종류설정, 터치설정	44
배경화면꾸미기, 배경화면다운로드	45~46
휴대폰테마, 글씨모양/크기선택	47
다이얼 숫자	48
조명/밝기, 전원절약모드 ..	49

컨텐츠보관합편

벨소리보관함, 배경화면보관함 ..	50
사진/동영상앨범, @Playon ..	51
컨텐츠탐색기	52~55
june다운로드컨텐츠, 뮤직보관함	56
메모리사용정보	57

멀티미디어편

방송서비스를 받기 전에...58~59	
TV방송	60~64
라디오방송	65
방송보관함, 방송환경설정	66~67
촬영하기 전에	68
사진/동영상 촬영	69~71
카메라앨범	72~73
포토On	74
사진 인화 서비스	75
포토 액자	76~77
카메라 환경 설정	78
뮤비스튜디오	79
게임	80~81
텍스트뷰어	82
이동식디스크	83

다이얼리펀

알람/모닝콜 설정	84
달력 보기, 일정 등록 ...	85~86
할일 등록	87
D-Day	88
메모	89
음성메모	90
비밀수첩	91
데이터통합검색	92
전자사전	93~99
지하철노선도, 계산기	100
단위변환기, 세계시간	101
스톱워치, 적외선송수신	102~104

메시지편

메시지보내기	105~106
컬러메일	107~112
수신메시지함	113
발신메시지함	114~115
문자보관함	116
스팸 메시지	117
메시지 환경설정	118

전화번호부편

전화번호찾기	119~122
전화번호추가	123~124
단축번호관리	125
그룹관리	126
통화목록	127
최근검색목록, 전화사용내역	128
주소록자동저장	129
폰명함	130
워드다이얼	131

사용환경설정편

통화관련설정	132
보호설정, 비행기모드	133
메모리/초기화	134
언어설정, 내 휴대폰정보 ..	135
화면표지표조정, 통신환경	136~138

부록

외장 메모리	139~140
데이터 통신 접속, 자료교환 서비스	141
MP3 다운받기, 소프트웨어	142
업그레이드	143~144
고장이라고 생각하기 전에	145
휴대전화 규격 및 특성, 정보 메모	146~147
고객 안내	148
제품보증서	149
FOR FOREIGNER	150
다운로드 프로그램을 이용하기 전에	150

기능버튼 설명

적외선 포트(102~104쪽 참조)


스피커

전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)
통화를 종료할 때
대기화면으로 이동할 때
수신보류할 때

표시된 문자나 숫자를 지울 때
이전 화면으로 이동할 때
인터넷메뉴(NATE/june)를
이용할 때

전화를 걸거나 받을 때
대기화면에서 최근목록을 확인할 때

마이크

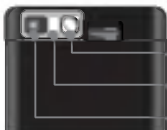


거울
플래시
카메라 렌즈



통화 중이거나 데이터 교환 중에
안테나가 내장된 이렛부분을 손으로
잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄
수 있으므로 주의하시기 바랍니다.



안테나



① 볼륨()버튼

1. 통화상태에서 통화음량 조절
2. 기능을 순차적으로 검색할 때
3. 대기화면에서 볼륨아래()버튼 짧게 눌러
벨소리 모드 설정 및 버튼 음량조절
4. 볼륨위()버튼 길게 눌러 비상전화모드진입
5. MP3 재생 중 음량조절
6. 전화수신 시 수신보류 (길게 누름)
7. 손전등 켜고 끄기 (볼륨아래버튼 길게 누름)

② 잠금()버튼

보호(잠금)상태 해제할 때 (길게 누름)
보호(잠금)상태 설정할 때 (짧게 누름)

③ 스테레오이어마이크, 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터 연결구

④ dmb()버튼

방송서비스 기능을 이용할 때(58~67쪽 참조)
(짧게 : TV 메뉴 / 길게 : TV 시청)

⑤ 카메라()버튼

카메라 기능을 이용할 때 (68~79쪽 참조)
(짧게 : 카메라 메뉴 / 길게 : 카메라 촬영)

아이콘 설명

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



대기화면에서 시계를

짧게 누를 경우 :

알람/모닝콜 화면으로 이동하며,

길게 누를 경우 :

대기 화면의 시계, 바탕메모를 원하는 방향으로 이동할 수 있습니다.

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기 표시
	통화 상태 표시
	통화가 불가능한 지역 표시
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 진동벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 무음으로 설정된 상태, 전화벨 음량이 "0" (소리꺼짐)일 때
	매너모드 기능이 설정된 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태
	알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태
	문자메시지 수신 상태
	음성메시지 수신 상태
	컬러메일 수신 상태
	이동식디스크 연결 상태
	방송 수신 상태 표시
	방송 수신이 불가능한 지역 표시
	현재 사용 중인 배터리의 잔량 표시



메뉴 (짧게)

My MENU (길게)

다이얼 화면 (짧게)

매너모드 (길게)

메시지 메뉴 (짧게)

받은문자 (길게)

전화번호부 검색 화면 (짧게)

단축번호 관리 (길게)



휴대전화를 사용하시기 전에 반드시 화면좌표조정을 실행한 후 사용하여야 하며, 화면좌표조정은 반드시 제공된 터치펜을 사용하여 정확히 입력해야 합니다. 화면좌표조정이 정확하게 입력되지 않을 경우, 터치 동작이 안될 수 있으니 주의하시기 바랍니다. (136쪽 참조)

기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리



터치펜



배터리 전용 충전기

스테레오
이어마이크

휴대전화 가죽 케이스



크리너



데이터 통신(USB/UART) 및 충전 겸용 어댑터

* 제품을 닦을 때 사용하는 것으로,
잘 보관해 두었다 필요시 사용하세요.

* 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블
(USB/UART)을 연결하거나 충전할 때 사용 하세요.

휴대전화를 가죽 케이스에 넣고 사용할 경우, 터치와 외부키 동작을 막기 위해 보호설정을 한 후 사용하시기 바랍니다.
(보호설정 133쪽 참조)

터치펜 사용하기

터치펜을 휴대하여 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다.

①을 손으로 잡은 후 ②를 아래로 빼세요.



별도 판매품

배터리 / 여행용 충전기 / USB 데이터 통신케이블 / 스테레오 이어마이크 / 데이터 통신(USB/UART) 및 충전 겸용 어댑터 / 가죽 케이스 / 배터리 전용 충전기 / 터치펜


안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용 하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에 문의해 주세요.

배터리 끼우고 빼기

배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

배터리를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후 위에서 아래로 끼워주세요.

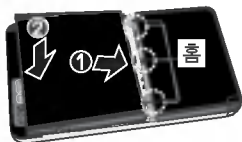


배터리를 빼려면

손 끝으로 분리버튼을 당긴 후 위로 빼세요.



스테레오 이어마이크 사용하기

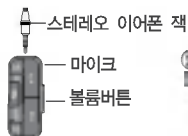

- ① HOLD
- ② 되감기/채널이동
- ③ 통화/종료
- ④ 빨리감기/채널이동
- ⑤ 재생/일시정지
- ⑥ 정지/TV시청
- ⑦ 음량 조절

휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요. 스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)

별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.

휴대전화에 끼워서 충전하기

충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.




TTA Certified 인증(인증)을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오. LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 금속단자 부분을 충전 거치대의 충전단자 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.
배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)
- 충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

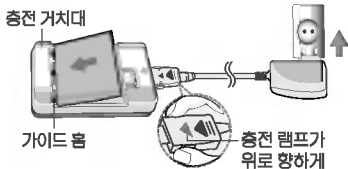

제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전 중 램프 상태

충전램프상태	상태	충전 중	충전완료
충전램프		적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용 시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간

구 분	표준형 (1050mAh)
시 간	약 180분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

배터리 충전



배터리 충전 필요



배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

배터리종류		표준형 (1050mAh)
상태		
디지털	연속통화	약 180분 이상
	연속대기	약 150시간 이상
TDMB 시청		약 100분 이상

■ 사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참
해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리
연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서
실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에
따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. **사용시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)**
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



슬롯모드란? 휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화
가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드
적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란? 휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다.
소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의
소모전류를 확인하시기 바랍니다.



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.

다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.



휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면

누름 (약 1초)

휴대전화를 켤 때/끄는 소리를 변경하려면

+ (소리/진동) + 효과음선택 누른 후, 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, 종류 선택, 크기 조절 후 **설정** 누름

매너모드()로 설정되어 있으면 휴대전화를 켜거나 끌때 소리없이 켜지고 꺼집니다.

전화 걸기

대기화면에서 누른 후, 지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요. (번호를 지우려면 또는 를 누르세요.)

통화가 끝나면 를 누르세요.

ARS 또는 통화 중에 번호 입력이 필요한 경우 카메라() 버튼을 누르면 번호를 입력할 수 있는 화면으로 전환됩니다. (오른쪽 하단부분에 아이콘()으로 표시됨)

필기입력으로 전화번호를 찾으려면 대기화면에서 를 누르세요. 검색할 이름의 지음(이 표시된 경우) 또는 한글(표시된 경우)을 입력한 후 를 누르면 번호를 확인할 수 있으며, 간편하게 검색한 번호로 전화를 걸 수 있습니다. (저장된 번호가 있는 경우 가능)



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (기본 지역번호 132쪽 참조)



를 누를 경우
나오는 아이콘



걸려온 전화 표시



내가 건 전화 표시



부재 중 통화 표시



통화 중 메모 표시



3자 통화 표시
(3명이 동시에
통화)



수신차단 표시



통화중대기 표시

전화 받기

전화벨이 울리면 를 누르세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 () 버튼을 누르고 통화하세요.



전화 수신이 불가능한 경우

무음 (볼륨 아래) 버튼을 길게 눌러도 가능) 또는 종료 () 버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 무음모드 상태에서 **끊기** 또는 종료 () 버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.

전화 수신 중 볼륨 위 버튼 또는 카메라 버튼을 길게 누르면 상용구 답장으로 이동하여 원하는 상용구를 선택할 수 있습니다.

최근 전화번호로 다시 걸기

를 누른 후 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.
최근 전화번호는 200개까지 저장되어 있습니다.

통화 중에 상대방의 전화번호나 기타 내용을 메모하려면

통화상태에서 **메모** + 메모작성 선택 후 전화번호나 기타내용을 입력한 후,
저장을 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인하려면

통화종료 후 **메모** + (다이어리) + 메모를 누르면 통화상태에서 메모한
전화번호나 기타 내용을 확인할 수 있습니다.

벨소리 선택



벨소리 종류, 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.

다운받은 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

, (소리/진동), 벨소리선택 선택



종류 선택 후 **확인** 누름

곡명 또는 **종류**를 선택한 후 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

- PRADA/명품벨/아카펠라/세련된느낌/사랑이야기/심플스타일/비디오벨/마이벨/라이브벨

크기 선택 후 **설정** 누름

원하는 크기만큼 선택하거나 **크기** + **▲**/**▼**로 선택할 수 있습니다. (**크기** + 로도 가능)



벨 음량을 '0' (소리까짐) 또는 음소거를 설정하면 대기화면에 가 표시되며 벨소리를 들을 수 없습니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면("매너모드입니다 소리를 재생할까요?")이 나타나며 "예"를 선택하여야 소리를 들을 수 있습니다.



대기화면이 아닌 경우와 스테레오 이어마이크 장착 상태에서 벨소리가 송출되는 경우에는 모두 단계적으로 커집니다. (단, 음성호 수신 후 스테레오 이어마이크 장착시에는 설정된 볼륨으로 벨소리가 송출되므로 주의하세요.)



매너모드를 설정/해제하려면
대기화면에서 길게 누르거나, + 길게 누름

벨/진동설정

(소리/진동), 벨/진동설정 선택
원하는 전화벨 종류 선택 후 누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 진 동 벨 : 벨소리와 함께 진동이 울립니다. (내장된 벨소리 리듬 패턴에 맞게 진동이 울리며 다운로드한 벨소리일 경우는 적용되지 않습니다.)
4. 무 음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 울리지 않습니다.
5. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
6. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
7. 진 동 후 벨 : 진동이 약10초 정도 울린 후, 벨소리가 울립니다.
8. 벨 점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
9. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

대기화면에서 볼륨 위()버튼을 짧게 누르면 벨소리모드(벨() / 진동() / 최대벨과진동() / 매너모드() / 버튼음량())를 선택할 수 있습니다.

벨/진동설정 선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 : 진동벨 선택 시 : 무음 선택 시 :

벨과 진동, 벨후 진동, 진동후 벨 선택 시 :

최대벨과 진동 선택 시 : 가 표시됩니다.

전화번호전달

통화 상태에서는 터치 보호 상태가 유지되며 해제하려면 잠금(🔒) 버튼을 길게 누르세요.

터치 보호가 해제된 후 3초의 시간동안 아무런 입력이 없을 경우 터치 보호 상태로 되돌아갑니다. 터치 보호가 해제된 상태에서 잠금(🔒) 버튼을 누를 경우 터치 보호 상태가 됩니다.

통화 중 통화음량을 조절하려면 볼륨(🔊) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.



통화상태에서 **[📄]** 누른 후, 전화번호전달 선택 원하는 이름(번호/E-mail도 가능) 입력 후, **[확인]** 누름

[전송] 누름

ARS 또는 통화 중에 번호 입력이 필요한 경우 카메라(📷) 버튼을 누르면 번호를 입력할 수 있는 화면으로 전환됩니다. (오른쪽 하단부분에 아이콘(📷)으로 표시됨)

통화 상태에서 전화부에 저장된 번호를 전송할 수 있습니다.



상대방이 휴대전화로 전화를 건 경우 및 휴대전화 번호로 전화를 받은 경우 사용할 수 있습니다.

메모작성

통화상태에서 **[📄]** 누른 후, 메모작성 선택 메모 작성 후 **[확인]** + **[저장]** 누름

통화 중에 전화를 끊지 않고도 필요한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.

[📄] 누른 후, ^^/, 입력모드전환(박스필기/연속필기/스크린입력/키보드) 입력취소 선택

통화 종료 후 **[📅]**, **[📷]** (다이어리), 메모 선택으로 저장한 메모를 확인할 수 있습니다.

일정 검색하기

통화상태에서 **[일정]** 누른 후, 일정 검색 선택

통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.



달력에서 **[일정]**로 표시된 날짜는 일정 데이터를 가지고 있는 날짜이며 그 날짜로 이동하면 하단에 해당일의 일정이 몇 개인지 보여줍니다.

내음성 차단하기

통화상태에서 **[음성]** 누른 후, 내음성차단 선택

해제하려면 다시 한번 **[음성]** + 내음성송출을 누릅니다.

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 ▶ **[확인]** ▶ **[음성]** ▶

자기번호송출 선택 ▶ 음성안내에 따라 버튼(**[*66]** / **[#66]**) 선택



휴대폰잠금

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

휴대폰잠금

전화발신제한

  (사용환경설정),
휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



전화 발신 시 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

전화발신제한 선택

• 모든전화잠금/국제전화잠금/
700전화잠금/060전화잠금

해제/설정 선택 후 **저장**
누름

인터넷사용제한

  (사용환경설정),
휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



NATE, june 등 무선인터넷 기능 이용 시 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

인터넷사용제한 선택

해제/설정 선택 후 **확인**
누름



휴대폰잠금

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



휴대폰잠금

사생활보호



휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



외장 메모리 카드가 장착되어 있는 경우
카메라앨범(외장), 텍스트뷰어(외장)이
선택항목으로 보입니다.

사생활보호 선택

•전화번호부, 통화목록, 메시지,
일정, 할일, 메모장, D-Day, 카메라
앨범(내장), 콘텐츠탐색기, 음성메모,
텍스트뷰어(내장)

원하는 항목 선택(☑)/

해제(□) 후 **완료** 누름

• **☑** 누른 후, 전체선택/전체
해제를 선택할 수 있습니다.

전체잠금



휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을
이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **비상** 을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를
선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 24쪽 참조)
전체잠금을 일시 해제하려면 **해제** 를 누른 후,비밀번호(구입 시: 0000)를 입력하세요.
전체잠금을 일시 해제한 후 화면이 꺼지면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

전체잠금 선택

해제/설정 선택 후 **확인** 누름



휴대폰잠금

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



휴대폰잠금

비밀번호변경



휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



제품구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인만 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

비밀번호변경 선택

새비밀번호(4자리) 입력 후,
확인 누름

비밀번호 재입력(4자리) 후,
확인 누름

문자 입력방법(25~28쪽)
참조

비밀번호 힌트



휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자 까지 가능합니다.
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력 화면에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)

비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 **저장** 누름

- **입력** 누른 후, **입력모드 전환**, **입력취소**를 선택할 수 있습니다.
- **입력모드 전환**을 선택할 경우 **박스필기/연속필기/스크린입력/키보드를** 선택할 수 있습니다.



휴대폰잠금

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



휴대폰잠금

비상전화등록

(사용환경설정),
휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 비상전화등록 선택
전화번호 입력 후

저장 누름

휴대폰 전체잠금 설정(22쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 하나만 입력 가능합니다.



등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **비상** 또는 볼륨()버튼을 길게 누를 경우 나타나는 비상전화 목록 (기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보 신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면

(사용환경설정)+ 휴대폰잠금 + 비밀번호 입력 +비상전화등록 +
입력된 번호 선택 + **지움** 또는 로 번호 삭제 + **확인** 누름

등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음이 울리지 않습니다.

문자 입력방법



- 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. 모두 지우려면 길게 누르세요. (☐로도 가능)
- 한글/숫자/영문 소문자/영문 대문자 선택
- ^/? , 기호, 이모티콘 선택(◀ ▶/▲ ▼로 다양한 기호 선택 가능)
- 한칸 띄우기
- [Enter] 선택 후, ^/? , 입력모드전환(박스필기/연속필기/스크린입력/키보드), 상용구, 전화번호첨부, 입력취소를 선택할 수 있습니다.

(키패드입력 선택 시)

한글 문자입력표 * **획추가** : 획추가 **생자음** : 생자음

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	ㄱ → 획추가	ㅋ	ㅋ → 획추가	ㆁ	ㆁ → 생자음
ㄴ	ㄴ → 생자음	ㆁ	ㆁ → 획추가 → 획추가	ㄷ	ㄷ → 획추가 → 생자음
ㄷ	ㄷ → 획추가	ㄹ	ㄹ → 획추가 → 생자음	ㄹ	ㄹ → 획추가
ㄹ	ㄹ → 획추가 → 획추가	ㅁ	ㅁ → 획추가 → 생자음	ㅂ	ㅂ → 획추가
ㅁ	ㅁ → 획추가 → 생자음	ㅂ	ㅂ → 획추가 → 획추가		
모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	ㅏ → 획추가	ㅑ	ㅑ → 획추가	ㅓ	ㅓ → 획추가 → 획추가
ㅓ	ㅓ → 획추가	ㅕ	ㅕ → 획추가	ㅗ	ㅗ → 획추가
ㅕ	ㅕ → 획추가 → 획추가	ㅗ	ㅗ → 획추가 → 획추가	ㅛ	ㅛ → 획추가
ㅗ	ㅗ → 획추가	ㅛ	ㅛ → 획추가 → 획추가	ㅜ	ㅜ → 획추가
ㅛ	ㅛ → 획추가	ㅜ	ㅜ → 획추가 → 획추가	ㅡ	ㅡ → 획추가



입력모드 중 키패드입력 시 참조하세요.

문자 입력방법

기호(👉)를 사용하여 문자 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

(예 : 꾸미기(😊), 히라가나, 가타카나 등)

상용구를 통해 메시지원경 설정의 '나만의상용구'에 저장된 문구를 선택하여 문자를 입력할 수 있습니다.

블럭설정으로 필요한 문구를 휴대전화에 저장해 놓을 수 있습니다. (단, 블럭설정은 한 개만 저장됩니다.)

문구 작성 후 [E] + 블럭 설정 선택, 복사하고자 하는 곳까지 이동(선택된 문구가 검은색으로 드래그됨)한 후 [E] + 복사를 선택하세요.

문자열붙이기는 블럭설정을 통해 저장한 문자열을 불러와 편리하게 입력할 수 있는 기능입니다. 저장된 문자열을 불러오려면 [E] + 문자열붙이기를 선택하세요.

블럭설정, 복사, 문자열붙이기는 SMS작성 또는 메모작성중에만 사용 가능합니다.



입력모드 중 키패드입력 시 참조하세요.

한글 입력방법

예) “사랑해”를 입력하려면




영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면



기호/^.^(이모티콘) 입력방법

예) “❤️”를 입력하려면



예) “😊”를 입력하려면



▲ ▼ 종류 선택
◀ ▶ 기호 선택

■ 선택하여 입력모드전환(박스필기/연속필기/스크린입력/키보드)을 선택할 수 있습니다.

박스 필기


후보 문자 화면



좌우박스 하나에 글자 하나씩 입력할 수 있으며, 7영역내에 자음/모음을 입력할 수 있습니다. 이를 선택하면 입력되었던 글자가 선택한 후보 문자로 변경됩니다. 후보 문자 화면에 나타난 글자를 선택하여 편리하게 문장을 완성시킬 수 있습니다.

좌우박스에 입력할 수 있고, 다른 박스에 필기를 시작하면 바로 인식되어 빠른 필기를 할 수 있습니다.

연속 필기

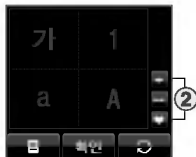

글자수에 구애 받지 않고 연속으로 필기할 수 있으나, 4등분된 영역은 필기를 시작하는 시작점을 의미합니다. (예 : 가에서 시작하면 한글로 인식, 1에서 시작하면 숫자로 인식, a에서 시작하면 영소로 인식 A에서 시작하면 영대로 인식함)

원하는 위치에 직접 입력하세요.
(예 : 한글 입력 시 : '가' 표시 부분)



① 한글(), 숫자(), 영문 소문자(), 영문 대문자() 선택

② : 커서 앞글자 지우기(←로도 가능) : 한칸 띄우기 : 기호 입력

- 받침이 있는 글자는 특히 자음과 모음을 정확히 써야 잘못 입력되지 않습니다.
('ㅇ'을 쓸 때에는 시작점과 끝점을 정확하게 쓰세요. (그렇지 않을 경우, 'ㄴ'으로 혼동될 수 있습니다.)
- 글자를 너무 천천히 쓰면 다 쓰기도 전에 완성되지 않은 글자로 인식될 수 있으니 주의하세요.
- 필기체 입력에서 메뉴를 누르면 입력모드를 전환할 수 있고, 필기체 설정에서 펜두께/펜색깔/붓갈씨 모드/필기인식 시간을 조절할 수 있습니다.
- 필기체 입력시 오른쪽에서 왼쪽으로 선을 그으면 back space를, space 입력이 가능한 입력창일 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 선을 그으면 space입력을 할 수 있습니다. (단, 반듯하게 좌우로 그어야만 인식할 수 있습니다.)

스크린 입력



화면 전체를 입력 영역으로, 입력 글자 수 제한 없으며 여러 줄 쓰기가 가능합니다.

투명도 조절이 가능하며, 투명도에 따라 옵션 버튼이 달라집니다.



- ① 한글(), 숫자(), 영문 소문자(), 영문 대문자() 선택
- ② :커서 앞글자 지우기(로도 가능) :앞/뒤로 한칸씩 이동 :기호 입력

키보드



일반적인 컴퓨터 자판과 비슷한 기능으로, 한글/영문 자판과 각 자판의 shift 자판을 선택할 수 있습니다.

← : 커서 앞글자 지우기(로도 가능)

↵ (Enter):줄 바꿈

⇧ (Shift):한글은 복자음/복모음을 입력할 때, 영문은 대문자를 입력할 때 누르세요. (각 숫자들은 PC 키보드에 있는 특수문자로 바뀝니다.)

SPACE : 한칸 띄우기

영 :한글/영문 선택

□ □ □ : 다른 입력방식 선택(박스 필기 □/연속 필기 □/스크린 입력 □)

☐, ☐ (T서비스)



Easy Call

해당 로밍지역의 국제전화 접속번호를 미리 설정해 둘 수 있는 기능으로 로밍지역에서 전화번호부에 저장되어 있는 전화번호로 전화를 시도할 때 자동으로 접속번호가 지정되어 편리하게 전화를 연결할 수 있습니다. (단, 통화목록에서는 선택할 수 없습니다.)

글로벌로밍

☐, ☐ (T서비스),
글로벌로밍 선택 후 **확인** 누름

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 원하는 항목 선택 후
확인 누름

• 한국(SK Telecom),
자동선택, A 지역(중국 등),
B 지역(미국 등)

국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

국내에서 자동선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않으므로 주의하세요.



1. 한국(SK Telecom) : 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
2. 자동선택 : 해외에서 CDMA 자동모드로 사용할 때 선택합니다. 현지에서 계속 NO service로 표시될 경우 A 지역(중국 등)이나 B 지역(미국 등)을 선택하세요.
3. A 지역(중국 등) : 중국, 괌, 뉴질랜드, 대만, 홍콩, 타이완, 태국, 이스라엘, 미국 일부 지역에서 사용할 경우 선택합니다.
4. B 지역(미국 등) : 미국 주요 지역, 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다. 단, 미국 내에서 NO service로 표시될 경우 A 지역(중국 등)을 선택하세요.



M고객센터접속



,  (T서비스),
M고객센터접속 선택



접속화면이 나타납니다.
사용자 주민번호 뒤 7자리
입력 후 **선택** 누름

서비스 접속을 종료하려면
 누름



M고객센터란?

휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화내역조회 등을 할 수 있는 모바일(M) 고객센터입니다. M고객센터 접속 시 개인정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒷 7자리 인증이 필요합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자 및 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)를 참조하세요.

☐, ☐ (T서비스)



이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록 및 해제할 수 있습니다.

자세한 내용은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

T부가서비스

☐, ☐ (T서비스), T부가서비스 선택


▶ 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 소리샘/자동연결/착신전환/정보샘/
교통정보/비밀번호통화/넘버플러스
설정/부가서비스편집



1. 소리샘 : 휴대전화의 전원이 꺼졌거나 전화를 받을 수 없는 경우 전화를 건 상대방의 메시지를 음성으로 받을 수 있는 기능입니다. (무료 서비스)
2. 자동연결 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 받을 수 없거나 미처 받지 못한 경우 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
3. 착신전환 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 즉시 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
4. 정보샘 : 원하는 정보(뉴스, 날씨, 교통정보, 스포츠 소식 등)를 휴대전화로 받아볼 수 있는 문자 정보 서비스 기능입니다. (유료 서비스)
5. 교통정보 : 전국 고속도로, 국도 교통 상황 및 우회길 상황을 실시간으로 제공하는 기능입니다. (유료 서비스)
6. 비밀번호통화 : 전화를 걸 때마다 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있게 함으로써 다른 사람이 임의로 사용하는 것을 막을 수 있는 기능입니다. (무료 서비스)
7. 넘버플러스설정 : 내 휴대전화에 기존 전화번호 이외에 별도의 전화번호 1개를 추가 등록하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스) - 넘버플러스(32쪽) 참조
8. 부가서비스편집 : 각 부가서비스의 접속번호를 편집할 수 있습니다.
- 부가서비스편집(32쪽) 참조

☐, 📞, T부가서비스

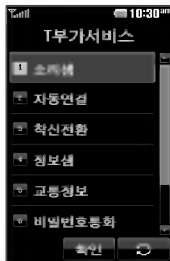

기존 전화번호 외에 다른 1개의 전화번호를 등록하여 각각의 전화번호를 업무용/개인용 등의 용도로 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 추가 등록한 번호를 전화가 왔을 때의 벨소리를 설정할 수 있습니다. 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스)

각 부가서비스의 접속번호를 편집할 수 있습니다. (단, 접속번호를 임의로 편집 후 저장할 경우 해당 서비스를 이용하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

T부가서비스

넘버플러스 설정하려면

☐, 📞 (T서비스), T부가서비스 선택
▼로 이동 후 넘버플러스설정 선택
비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

전화번호 입력 후 **확인** 누름

이동통신사업자의 넘버플러스 서비스에 가입 후 등록된 전화번호를 입력합니다.



벨소리 선택 후 **확인** 누름

종류 + ◀ ▶ ▲ ▼로 원하는 벨소리를 선택합니다.

T부가서비스 접속 번호를 편집하려면

☐, 📞 (T서비스), ▶
T부가서비스 선택

▼로 이동 후
부가서비스편집 선택

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 소리샘/자동연결/착신전환/정보샘/
교통정보/비밀번호통화/호전환서비스/
호보류서비스

해당 부가서비스 접속번호
편집 후 **확인** 누름

(전화번호를 모두 지우려면 **전체** 또는
🗑 길게 누름)

NATE/june 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내

	브라우저 메뉴로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		인터넷 진행 상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.		문자 입력을 할 수 있습니다.



참고 NATE/june 서비스 내용은 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

〈브라우저 메뉴〉

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

이동

1. 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동합니다.
2. 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시합니다.
3. 새 URL 입력 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
4. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동합니다.
5. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.
6. 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속합니다.

즐거찾기

1. 즐겨찾기 추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
2. 즐겨찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 메뉴를 확인할 수 있습니다.
3. 바로가기 추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 NATE 메뉴에 바로가기 아이콘으로 등록할 수 있습니다.

유용한 도구

1. 전화번호 검색 : NATE/june에 접속되어 있는 상태에서 휴대전화에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. Capture 화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면 캡처할 수 있는 기능입니다. 캡처 후 저장한 화면은 “ +  +  로 통신환경 선택 > 캡처화면보기”에서 확인할 수 있습니다.
3. 그림친구 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 그림친구 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 멜로디 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 마이벨을 삭제할 수 있습니다.
5. 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤 및 버튼을 선택할 수 있으며, 메뉴 위치 기억을 설정할 수 있습니다.

도움말

브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.

NATE/june 접속, @Playon, 컬러메일에서 화면 중앙부분에서 상, 하, 좌, 우 방향으로 긴 선을 그으면 그 방향으로도 방향 키처럼 동작가능하니 참고하세요.

, NATE

NATE

 (T서비스),

NATE 선택 후

OK 누름



접속화면이 나타납니다.

로 원하는 항목을

선택 후 **OK** 누름



 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.



NATE는 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리, 등의 다양한 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다. NATE에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

NATE/june 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속이 자동 해제되며, 메뉴화면으로 복귀합니다.

전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 연결이 중단될 수 있습니다.

 , june


june 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속이 자동 해제됩니다.

전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 연결이 중단될 수 있습니다.

june에 접속한 후 망환경에 따라 리코딩 되는 사이즈가 다를 수 있습니다.

june

june 서비스

 (T서비스),
june 선택 **확인** 누름



접속화면이 나타납니다.

    로 원하는 항목을
선택 후 **OK** 누름



 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여
원하는 항목을 선택할 수 있습니다.



june은 SK Telecom에서 제공하는 멀티미디어 모바일 서비스로 음악, 영화, 뮤직비디오, 실시간 뉴스, 인기 TV프로그램 등의 다양한 동영상 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 콘텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다.
june에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의 하세요.

  , june

june

컨텐츠 다운로드

  (T서비스),
june 선택

컨텐츠 다운로드 선택

다운로드한 컨텐츠는 이곳에
저장됩니다.



 /  로 원하는 항목을 선택

•  누른 후 MyList추가, 파일
(삭제방지설정/상세정보), 삭제,
전체파일삭제, 다중선택, 정렬을
선택할 수 있습니다.

재생하려면 **재생** 누름



1. MyList추가 : 원하는 컨텐츠를 선택하여 MyList 목록에 추가하거나 해제할 수 있습니다.
2. 파일 : 선택한 컨텐츠 삭제방지 설정이나 상세정보 확인을 할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 컨텐츠를 삭제할 수 있습니다.
4. 전체파일삭제 : 저장된 모든 컨텐츠를 삭제할 수 있습니다.
5. 다중선택 : 여러개의 파일을 선택한 후  로 선택한 컨텐츠를 삭제, 삭제방지설정/해제, MyList추가 할 수 있습니다.
6. 정렬 : 시간순정렬/이름순정렬/크기순정렬/타입별정렬을 선택할 수 있습니다.

 ,june


다운로드 콘텐츠 재생 시 매너모드가 설정되어 있을 경우 '매너모드입니다 소리를 재생할까요?' 라는 화면이 나타납니다. '예/아니오'를 선택 하세요.

재생중에 **EQ**를 눌러 Equalizer 모드(NORMAL, CLUB, DANCE, BASS, TREBLE, POP, ROCK)를 선택할 수 있습니다.

june

콘텐츠 다운로드(콘텐츠 재생하기)

 (T서비스), june 선택

콘텐츠 다운로드 선택

다운로드한 콘텐츠는 이곳에 저장됩니다.

▲/▼로 원하는 곡 선택 후

재생 누름



파일이름에 영문/한글/숫자 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다. june에서 다운받은 skm파일과 멜론 Player에서 표준 MP3파일을 dcf로 변환한 파일만 지원하며, 기타 WM나 OGG파일은 지원되지 않습니다.



동영상 재생버튼



- 1  재생 반복 (한국/한국반복/전국한번/전국반복)
- 2  앞으로 가기(길게)/다음곡으로 이동(짧게)
 뒤로 가기(길게)/이전곡으로 이동(짧게)
- 3  일시정지 또는 재생
- 4  재생종료
- 5  음량 조절

 구간 반복(동영상 콘텐츠일 경우)  화면 확대/축소)



, june

june



폰꾸미기


 (T서비스),


폰꾸미기 선택

june 선택

• 라이브스크린/라이브벨



1. 라이브스크린 : 동영상 이미지를 원하는 화면(대기화면, 전원결때, 전원꺼때, NATE접속)으로 설정할 수 있습니다.
2. 라이브벨 : 원하는 음악을 벨소리로 설정할 수 있습니다.

NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인  Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.

 Playon (실행하기)

 (T서비스),


<>/^v로 원하는 콘텐츠

june 선택

선택 후 **OK** 누름 Playon 선택

 로 관리(수정, 위치이동, 폴더이동, 등록정보), 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정(메모리정보, 소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속



, june


서비스 접속을 종료하려면
 를 누르세요.

june

ⓂPlayon (접속하기)


 (T서비스), ▶
 june 선택

ⓂPlayon 선택

▶ 로 이동하여  선택 후
OK 누름

접속화면이 나타납니다.

▲/▼로 원하는 항목 선택 후
OK 누름



 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을
 선택할 수 있습니다.

동영상메일


 (T서비스), ▶
 june 선택

동영상메일 선택

컬러메일의 동영상 앨범 화면
 으로 이동합니다.

자세한 이용방법은 '컬러메일
 중 컬러 앨범' (111쪽)을
 참조하세요.

 ,june

june



환경설정

 (T서비스),

june 선택

환경설정 선택

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 뮤직스킨/대기화면음량설정/
재생중조명설정/메모리정보

1. 뮤직스킨 : 다운로드컨텐츠 재생 시의 뮤직 스킨을 선택할 수 있습니다.
(SKIN 01~SKIN 05)
2. 대기화면 음광설정 : 대기화면에 다운로드컨텐츠를 설정한 경우 대기화면 음량을 설정하거나 해제할 수 있습니다. (해제/설정)
3. 재생 중 조명설정 : 다운로드컨텐츠 재생 시 조명환경을 설정할 수 있습니다.
(항상켜짐/자동꺼짐)
4. 메모리정보 : 내 휴대전화 메모리에 저장된 VOD, MP3 등의 메모리 정보를 확인 할 수 있습니다. (전체, VOD, MP3, 라이브스크린, 라이브블, 기타)

**114접속은 휴대전화를 통한 전화번호 안내 서비스로, 현재 위치에 기반하여 전화번호/업종/상호 검색 및 지도 검색 등의 서비스를 이용할 수 있으며, 상세 검색(직접입력검색)으로 다른 지역을 검색할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 이동통신서비스 사업자에게 문의하세요.

**114접속

 (T서비스),

**114접속 선택

예/아니오 선택

접속화면이 나타납니다.

   로 원하는 항목을
선택 후 **OK** 누름서비스 접속을 종료하려면  를 누르세요.

 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

(소리/진동)



벨소리다운로드


 (소리/진동),
벨소리다운로드 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

원하는 항목 선택 후

OK 누름

NATE 서비스에 접속하여 원하는 벨소리를 다운로드할 수 있으며, 내 휴대전화의 벨소리로 설정할 수 있습니다. 다운로드한 벨소리는 벨소리선택의 마이벨 및 라이브벨 목록에서 확인할 수 있습니다. 자세한 사항은 벨소리 선택(17쪽)을 참고하세요.

크기 + /▼로 '0'

또는 **음소거**를 선택할 경우
진동 또는 소리를 들을
수 없습니다.

메시지수신음


 (소리/진동),
메시지수신음 선택



종류 : /▼로 메시지수신음
종류 선택 (메시지수신음
종류1~10)

크기 : **크기** + /▼로 크기
조절 후 **확인** 누름

田, 田 (소리/진동)



효과음 선택

田, 田 (소리/진동), ▶

효과음 선택

원하는 항목 선택

• 버튼음/전원켜기음/전원끄기음

종류 : 종류 + ▲/▼로 효과음의 종류 선택

효과음을 해제하려면 효과음 종류에서 '해제' 선택 후 **설정** 누름

크기 : 크기 + ▲/▼로 크기 조절 후 **확인** 누름

크기 + ▲/▼로 '0' 또는 **음소거**를 선택할 경우 효과음을 들을 수 없습니다.

1. 버튼음 : 버튼 누를 때 나는 소리 설정
2. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음 설정
3. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음 설정

배터리경고음, 피드백 사운드, 통화권변경음, 통화연결음, 1분알림음을 설정하거나 해제할 수 있는 기능입니다.

상황별 알림음 선택

田, 田 (소리/진동), ▶

상황별알림음 선택

▼로 원하는 항목 선택

설정/해제 선택 후 **설정** 누름

1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 피드백사운드 : 알림창이 뜰 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능

  (소리/진동)



부재전화알림 설정

  (소리/진동), ▶ 부재전화알림설정 선택



받지 못한 전화가 있는 경우
알림기능을 설정할 수 있습니다.

로 종류 선택

• 해제/알림음1/알림음2/알림음3
(해제 선택 시 간격/크기는 선택할 수 없습니다.)

/ 로 간격 선택

• 2분 후 한번/2분 마다/5분 마다

 + 로 크기 선택 후

확인, **설정** 누름

정시알림음

  (소리/진동), ▶ 정시알림음 선택



정시알림음을 설정한 경우 설정된
시간 내에서 정시알림음이 울립
니다. 정시알림음이 설정된 경우
에는 시간대 별로 서로 다른
분위기의 효과음이 울립니다.

종류 선택

종류 + / 로 선택 후 **설정** 누름

시간 선택

시작시간/종료시간 선택 후,

/ 로 시/분/am/pm 선택

확인, **설정** 누름



진동종류설정



(소리/진동),
로 이동,
 진동종류설정 선택

종류 : 로 진동 종류 선택
 (진동종류1~3)

크기 : + / 로 크기 조절 후
확인 누름

+ / 로 '0' 또는 를
 선택할 경우 진동 또는 소리를 들을 수
 없습니다.

진동종류설정 기능은 진동/벨과진동/벨후진동/진동후벨/최대벨과진동 또는 매너모드/파워모드가 설정되어 있는 경우 전화수신시 울리는 진동 종류를 설정하는 기능입니다.

터치설정기능은화면터치시 소리/진동으로 터치효과를 설정하는 기능입니다.

터치설정

(소리/진동),
로 이동, 터치설정 선택

▶ 설정/소리/진동/크기 선택 후
확인 누름



- 설정 : 해제/소리/진동/
소리와진동
- 소리 : 해제/맑은음/아쿠아/
전자음1/전자음2
- 진동 : 해제/진동1/진동2/
진동3/진동4
- 크기 : 0~7



(화면)

배경화면꾸미기




USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 대기화면을 꾸밀 수 있는 플래시 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>) 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

테마와 듀얼을 선택한 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 세계 시간을 변경하려면 **[시계]** + **[도움]** 을 누른 후 **[<] [>]**로 원하는 도시 선택 후 **[저장]**을 누르세요.

[시계], **[도움]** (화면),
배경화면꾸미기 선택

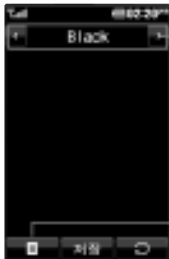

(대기화면을 선택한 경우)

▶ 원하는 화면 선택

• 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 전원켜폐화면, 전원잠대화면, NATE접속화면

[<] [>]로 원하는 화면 선택 후 **[저장]** 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

대기화면을 선택한 경우 **[시계]**로 보기를 선택한 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.

[시계] + **[열람]**으로 사진앨범에 저장된 사진을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

시계/정보화면

[시계], **[도움]** (화면),
배경화면꾸미기,
시계/정보화면 선택

원하는 화면 선택 후

[저장] 누름

• 아날로그시계1/아날로그시계2/
테마와 시계/테마와 듀얼/테마와
달력/테마와 달력2/테마와
일정/테마

▶ **[메뉴]**를 눌러 터치 이동 후 화면
위치 변경 후 **[확인]** 누름

화면 구성요소가 여러가지인 경우 **[다음]**을 눌러
가며 각각의 화면 구성요소 위치 변경 후 **[확인]**
을 누르세요. 화면 구성요소 중 '비탕메모 없
음' 선택 후 **[편집]**을 눌러 비탕화면에 원하는
내용의 메모 (한글 40자, 영문 80자까지 입력
가능) 입력 후 **[확인]**을 누르면 비탕화면에 해당
메모가 설정됩니다.



배경화면꾸미기

대기화면문구

 ,  (화면), 배경화면꾸미기, ▶ ☒로 문구 효과 선택
대기화면문구 선택 후 문구 입력 **확인** 누름

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(25~28쪽) 참조



글효과 : 흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기/없음 선택
글크기 : 글자작게/글자중간/글자크게 선택
글모양 : 테두리/글틀 선택
글자색 : 원하는 색상 선택
배경색 : 원하는 색상 선택

NATE 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드 할 수 있으며, 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.

배경화면다운로드

 ,  (화면), ▶ 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
배경화면다운로드 선택

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름



 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.



휴대폰테마

  (화면),
휴대폰테마 선택



원하는 항목 선택 후

확인 누름

• 프라다/그랑블루



휴대전화에 사용되는
글자모양을 설정할 수
있는 기능입니다.

글씨모양/크기선택

  (화면),
글씨모양/크기선택 선택



 로 원하는 항목 선택 후

저장 누름

종 류 : 고딕체/인연체/발꾸락체/자유체/화상체/신비하늘체/멜로디체/
동근마음체/그림일기체/센티멘탈체 선택

크 기 : 매우작게/작게/보통/크게/매우크게 선택

색 상 : 터치 또는  로 원하는 색상 선택




(화면)



다이얼 숫자

  (화면), 다이얼숫자 선택

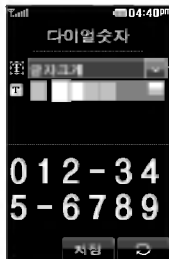

 로 원하는 항목 선택 후

저장 누름

1. 크기 : 글자크게/글자작게
2. 색상 : 원하는 색상 선택



USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 다이얼 스타일을 설정할 수 있는 플래시파일을 다운로드할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지([http:// www.clubcyon.com](http://www.clubcyon.com)) 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.



(화면)



조명/밝기

  (화면),
조명/밝기 선택

▶ 조명시간 : /로 항목 선택 후
확인 누름

조명밝기 : 터치로 밝기 선택 후
확인 누름

- 조명시간 - 5초, 10초, 30초, 1분, 3분
- 조명밝기 - 4단계 (터치 선택)



전원절약모드가 설정으로 되어 있는 경우,
먼저 전원절약모드를 해제 해야 조명/밝기를
설정할 수 있습니다. (49쪽 참조)

전원절약모드

  (화면), 전원절약모드 선택
원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 해제/설정



일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을
경우 휴대전화 배터리 소모를 줄이기 위해
전원절약모드가 설정되는 기능입니다.



(컨텐츠보관함)

벨소리보관함



 (컨텐츠보관함),  벨소리보관함 선택



벨소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다. 원하는 벨소리 및 크기를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 벨소리 선택(17쪽) 및 벨소리다운로드(41쪽)를 참조하세요.

 로 원하는 항목 선택 후
확인 누름

- PRADA/명품벨/아카펠라/세련된느낌/
사랑이야기/심플스타일/라이브벨/
마이벨/벨소리다운로드

배경화면보관함

폰테마를 대기화면에 설정 시 시계/달력/일정/메모/대기화면문구/D-Day등이 표시 되지 않으니 참고하세요.

 (컨텐츠보관함),  배경화면보관함 선택



배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수 있습니다. 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 배경화면꾸미기(45쪽) 및 배경화면다운로드(46쪽)를 참조하세요.

원하는 항목 선택

- 기본배경화면/다운로드배경화면/
라이브스크린/폰테마/배경화면
다운로드

(컨텐츠보관함) 사진/동영상앨범



(컨텐츠보관함), 사진/동영상앨범 선택

카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라  를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

원하는 사진 선택

 누른 후

원하는 항목 선택

사진 파일을 보려면

 누름

사진/동영상앨범에 대한 자세한 내용은 카메라 기능 중 '카메라앨범' (72~73쪽)을 참고하세요.

Playon

NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 @Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.


(컨텐츠보관함), @Playon 선택

  /   로 원하는 항목 선택 후  누름

@Playon에 대한 자세한 이용방법은 '@Playon' (38~39쪽)을 참조하세요.



컨텐츠탐색기

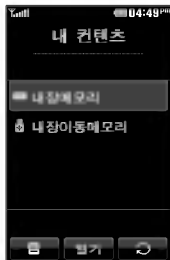

한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 500개입니다. (한 폴더에 저장된 개수가 많을 수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

현재 커서의 위치에 따라 **[E]**를 눌렀을 때 보여지는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.

휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

컨텐츠탐색기



(컨텐츠보관함), ▶

원하는 항목 선택

컨텐츠탐색기 선택

- 내장메모리/내장이동메모리/
외장메모리(외장메모리가 장착된 경우)



외장메모리 사용 중 외장메모리 카드를 빼지 마세요. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.



로 원하는 항목 선택

내장메모리 선택 시 메모리정보, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기, 새로고침), 탐색종료 선택 가능

내장이동메모리/외장메모리 선택 시 메모리정보, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기, 새로고침), 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능



메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작이 달라질 수 있습니다.

<지원 가능 여부>

기능	위치	내장메모리	내장이동메모리/외장메모리
파일걸러내기		X	O
새폴더만들기		X	O
이동식디스크지원		X	O
파일, 폴더의 복사/이동		X (단, 카메라앨범 폴더 내의 사진 및 동영상은 내장이동 메모리/외장메모리로 복사/이동 가능)	O (단, 내장메모리로의 복사/이동 불가능)



컨텐츠탐색기



이동식 디스크(내장이동 메모리/외장메모리)의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일 명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 또는 폴더 가짐을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.

컨텐츠탐색기

컨텐츠 탐색기 이용방법



컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **目**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 이미지슬라이드쇼 : 선택된 폴더 내의 사진들 또는 다중 선택된 사진들을 슬라이드쇼로 감상할 수 있습니다.
3. 새폴더만들기 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
4. 폴더관리 : 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정/파일걸러내기/폴더 정보를 선택할 수 있습니다. (단, 폴더 복사하기/이동하기의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
5. 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 폴더 삭제의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
6. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든 파일인 경우 폴더내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
7. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
8. 정렬 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
9. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰 아이콘보기로 변경할 수 있습니다.
10. 탐색종료 : 컨텐츠 탐색기를 종료합니다.



컨텐츠탐색기



컨텐츠탐색기

내장메모리를 선택한 경우

, (컨텐츠보관함), ▶ **내장메모리 선택**

컨텐츠탐색기 선택 원하는 폴더 선택

- 기본컨텐츠, 다운로드컨텐츠, 음성메모, 전화부사진, 카메라앨범

눌러 원하는 항목 선택

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)


1. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 다운로드컨텐츠 : NATE, june에 접속하여 다운로드 한 모든 파일들을 확인할 수 있습니다.
3. 음성메모 : 음성메모 기능을 이용하여 저장한 음성메모 파일을 확인할 수 있으며, 파일 목록에서 로 음성녹음 선택한 후 새로운 음성메모를 녹음한 후 저장할 수 있습니다.
4. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
5. 카메라앨범 : 카메라 기능을 이용하여 저장메모리를 내장메모리로 선택한 후 촬영하여 저장한 사진 파일 및 동영상 파일을 확인할 수 있습니다. 또한 카메라 앨범 폴더에 저장된 모든 사진 파일을 슬라이드쇼 형식으로 미리 보기할 수 있습니다. (카메라앨범 72~73쪽 참조)



내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)



컨텐츠탐색기

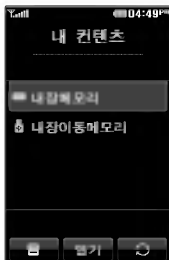

외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용 중 (검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장 메모리 카드를 임의로 뺄 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화의 이상 동작할 수 있으니 주의해 주세요.

컨텐츠탐색기

내장이동메모리/외장메모리를 선택한 경우



(컨텐츠보관함), ▶

내장이동메모리/외장메모리 선택
원하는 폴더 선택
컨텐츠탐색기 선택

내장이동메모리 : 텍스트뷰어

외장이동메모리 : MP3, PHOTO,
TEXTVIEWER

(단, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)

목록 눌러 원하는 항목 선택

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **목록**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)



내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내로) 자동 복사한 후 설정됩니다.

내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리상에 저장된 사진, 동영상 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 83쪽 참조)

田, 田 (컨텐츠보관함) june다운로드컨텐츠



june다운로드컨텐츠 및 뮤직보관함에서 재생 가능한 MP3 파일은 PC(Melon 프로그램)를 통해 전송받은 표준 MP3 (*.DCF) 파일만 보관 및 감상할 수 있습니다.

MP3파일 전송등의 자세한 사용 방법은 Melon 홈페이지(<http://www.melon.com>)를 참고하세요.

田, 田 (컨텐츠보관함),
june다운로드컨텐츠 선택



원하는 항목 선택

june다운로드 컨텐츠에 대한 자세한 이용방법은 'june' (36~37쪽)을 참조하세요.

뮤직보관함

田, 田 (컨텐츠보관함), ▼로 이동, ▶ 원하는 항목 선택 후
뮤직보관함 선택 재생하려면 **재생** 누름




june는 SK Telecom에서 제공하는 멀티미디어 모바일 서비스로 음악, 영화, 뮤직비디오, 실시간 뉴스, 인기 TV프로그램 등의 다양한 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. june에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

田, 田 (컨텐츠보관함) 메모리사용정보



田, 田 (컨텐츠보관함), ▼로 이동, ▶ ▲▼로 메모리 사용 내역 확인

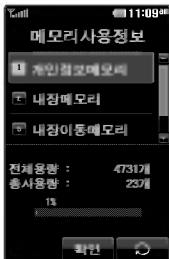


- 개인정보메모리/내장 메모리/내장이동메모리/외장메모리



1. 개인정보메모리 : 전화번호, 메시지, 다이어리 등 사용자가 직접 작성한 정보를 확인할 수 있으며, 개수로 표현됩니다.
2. 내장메모리 : 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장메모리 영역의 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다. (SKT:사진/동영상, 전화부, 다운로드 컨텐츠 등)
3. 내장이동메모리 : 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장이동메모리 영역의 사용되는 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 외장메모리 : 외장 메모리 장착 시, 외장메모리에서 사용된 메모리 정보를 확인할 수 있습니다.

방송서비스를 받기 전에

PC Out 기능이란 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 시청 프로그램을 이용하여 PC 화면에 TV방송 및 라디오방송을 즐길 수 있는 편리한 기능입니다.

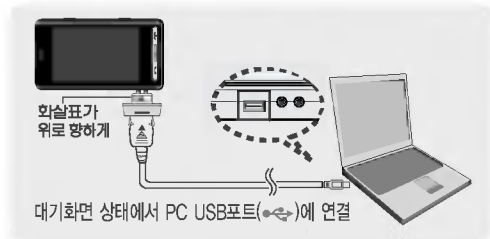

PC Out 기능은 Windows 2000 SP4 또는 Windows XP SP1 이상의 운영체제에서 사용 가능하며 자세한 내용은 홈페이지 (<http://www.pradaphonebylg.co.kr>) 를 참조하시기 바랍니다.

PC Out 기능을 이용하려면?

- ① 홈페이지(<http://www.pradaphonebylg.co.kr>)에 접속하여 DMB Player 프로그램의 실행파일을 PC에 저장하세요.
 - ② 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요. 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
 - ③ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
- 휴대전화의 대기화면 상태에서 프로그램 실행이 가능합니다. 또한 프로그램을 실행하기 전에 시청 가능한 채널이 검색된 상태이어야 합니다.
- ④ DMB Player 프로그램 화면에 선택한 채널이 나타납니다.
- 프로그램을 종료하려면 DMB Player 프로그램을 종료한 후 USB 데이터 통신 케이블을 빼세요.



PC Out 중에는 TV 메뉴와 이동식디스크 기능이 제한되며, 방송 수신상태가 원활하지 않는 경우 PC-Out에서 방송 수신이 제한됩니다.

田, 田, TV(지상DMB) TV(지상DMB)

TV방송 및 라디오방송 시청 및 청취시 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요.

공공 장소에서는 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하세요.

TV방송 및 라디오방송 이용시 반드시 안테나를 최대한 뽑은 후 사용하시기 바랍니다.



타임머신 기능은 TV시청 중 메시지 또는 전화 통화하는 동안 잠시 수신된 방송 내용을 저장하고 통화가 끝나면 앞서보던 방송을 이어서 볼 수 있는 기능입니다.


(타임머신 방송의 저장 가능한 시간은 현재 남아 있는 메모리 용량에 따라 달라질 수 있습니다.)



타임머신 기능으로 저장된 방송 시청 상태임을 표시

방송서비스를 받기 전에

- TV방송 및 라디오방송은 휴대전화 기저국 신호와는 상관 없이 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신자점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주시기 바랍니다.
- TDMB 방송서비스의 시청 및 청취는 무료입니다.
- 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.
- 방송 시청 중 전화 수발신 및 메시지 수발신이 가능합니다.
- 방송서비스 기능을 처음 이용할 경우 '자동채널검색' (67쪽)에서 시청 가능한 채널을 검색한 후 사용하세요.

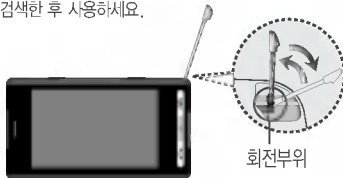

안테나 회전부분이 보이도록 안테나를 최대한 뽑으면 안테나의 위치를 자유롭게 조절할 수 있습니다.



방송 시청 중 버튼 동작



① 채널 이동

② 음량 조절 : 점침 크게 (H) / 점침 작게 (L)

③ 방송 중 메뉴 목록 보기

④ 채널목록 보기

⑤ TV방송 시청 중 타임머신 기능 시작/정지

⑥ 방송 시청 중 종료/타임머신 기능 이용 중 종료

더치로 일반화면→전체화면으로 변경할 수 있으며, 메뉴 목록이 사라지면 다시 한번 메뉴 목록 부분을 더치하세요.



TV(지상DMB)



(대기화면에서 **[TV]**를 눌러도 가능)

등록된 채널이 없을 경우, 방송채널 검색 후 사용할 수 있습니다. (자동채널검색 67쪽 참조)

매너모드가 설정되어 있는 경우 TV방송 진입시 무음으로 방송이 보여지며 볼륨 (**[볼륨]** 버튼이나 **[▲▼]**를 눌러서 볼륨을 조절하면 이전에 설정되어 있는 볼륨 크기로 소리를 들을 수 있습니다. 종료시에도 매너모드는 계속 유지합니다.

TV방송

• 휴대전화를 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.



TV(지상DMB), TV방송
선택



[TV], **[▲]**, **[▼]**로 원하는 항목 선택

• 선호채널등록(선호채널해제)/선호채널
목록/녹화/화면캡처/화면조정/메시지/
전화걸기/버튼도움말/자동종료설정

TV 시청 중 타이머신 기능 설정



타이머신 기능을 취소하고
다시 실시간 방송을 시청하려면
[타이머]를 누르세요.

TV 시청 중 **[타임]** 누름

(화면은 일시정지 상태이며, 왼쪽 상단에 타이머신 녹화 시간이 표시됩니다.)

타이머신 기능 설정 상태에서 **[타임]**로 메시지,
전화걸기, 자동종료설정 선택 가능

[타임]을 누르면 녹화된 지난방송을
볼 수 있습니다.



타이머신 설정시 메모리가 꽉 차면 녹화가 되지 않으며, 녹화된 지난 방송은 통화나 메시지 종료시 재생이 됩니다.

타이머신 녹화 중 전화 수신 시 벨소리가 라이브벨 경우 특정 미디벨이 울립니다.

타이머신 녹화 중 **[▲]** / **[▼]**로 채널을 변경할 경우 타이머신 기능은 자동 종료됩니다.

휴대폰 보호 상태에서 DMB를 실행하려면 잠금(**[잠금]**) 버튼을 길게 누른 후, **[타임]**을 누르세요.



TV(지상DMB)



TV방송

• 휴대전화를 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

채널목록

(멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

TV 시청 중 **채널목록** 누름

- ▶ TV/라디오 선택
/로 원하는 채널 선택 후
확인 누름

선호채널등록

(멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

TV 시청 중 **누름**

- ▶ 선호채널등록 선택
원하는 위치 선택 후 **확인**
선호채널은 8까지 선택할 수 있습니다.
선호채널을 해제하려면 다시 를
누른 후 선호채널해제를 선택하세요.

선호채널목록/해제

(멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

TV 시청 중 **누름**

- ▶ 선호채널목록 선택
원하는 방송 선택 후 **선택**



TV(지상DMB)



TV방송 시청 중 를 길게 눌러도 녹화할 수 있습니다.

(녹화는 1분 가능)

라디오는 녹화가 되지 않으니 참고하세요.

TV방송

• 휴대전화를 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

녹화

(멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

TV 시청 중 누름
녹화 선택

현재 시청중인 방송을 녹화하여 동영상
파일로 저장할 수 있습니다.

▶ 녹화를 저장하려면 누름

녹화를 취소하려면 를 누르세요.

녹화한 동영상은 방송보관함의 녹화방송
보관함(66쪽)에서 확인할 수 있습니다.



1. 동영상 녹화는 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.
2. 녹화 중 걸려온 전화를 받아도 녹화는 계속 할 수 있습니다.
3. 녹화 중 수신상태가 좋지 않은 지역에 들어갔을 경우 화면이 멈추며, 수신상태가 좋아지면 계속 녹화됩니다.
4. 녹화 중 신호가 약할 시에는 REC표시가 붉은색에서 회색으로 바뀌면서 녹화가 중지됩니다.
5. 일림(일람/모닝콜 등)이 있을 경우 진동으로 알려주며, 방송 종료 후 지난알림(알람/모닝콜 등)이 있었음을 알려줍니다.



TV(지상DMB)



TV방송 시청 중 를 짧게 눌러도 화면을 캡처하여 저장할 수 있습니다. (전체화면일 경우 화면 캡처를 선택할 수 없습니다.)

TV방송

• 휴대전화를 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

화면캡처

(멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

TV 시청 중 누름

- ▶ 화면캡처 선택
캡처 후에도 화면은 정지되지 않고 계속 방송됩니다.
캡처한 화면은 방송보관함에서 확인할 수 있습니다.

화면조정

(멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

TV 시청 중 누름

- ▶ 화면조정 선택
밝기/명암/색상/채도 선택
-/+/로 효과정도 조절 후
확인 누름

메시지

(멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

TV 시청 중 누름

- ▶ 메시지 선택
메시지 메뉴 목록으로 이동합니다.
자세한 이용방법은 메시지보내기(105쪽)를 참조하세요.



TV방송 시청 중 시청 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
(단, 컬러메일 기능은 이용할 수 없습니다.)



TV(지상DMB)



TV방송

• 휴대전화를 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

전화걸기

, (멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택

- ▶ 전화걸기 선택
직접 전화번호 입력 또는 누른 후
전화번호부에 저장된 번호 검색

TV 시청 중 누름

통화하려면 를 누르세요. (통화 시 방송음은 들리지 않습니다.)

통화 후 + 로 통화종료/방송종료/모두종료를 선택할 수
있으며 취소하려면 을 누르세요.

버튼도움말

, (멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택
TV 시청 중 누름

- ▶ 버튼도움말 선택
하키/버튼 선택 후 누름
시청 중 버튼 동작에 대한 도움말을
확인할 수 있습니다.

자동종료설정

, (멀티미디어),
TV(지상DMB), TV방송
선택
TV 시청 중 누름

- ▶ 자동종료설정 선택
 로 원하는 항목 선택 후
 누름
• 해제/5분 후 종료/10분 후 종료/
30분 후 종료/1시간 후 종료



TV(지상DMB)

라디오 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 휴대전화의 위치에 따라 잡음이 발생할 수 있습니다. 라디오 수신 기능은 이동통신 서비스 사업자와 무관합니다. 부가 정보 서비스는 사업자에 따라 서비스를 제공하지 않을 수도 있습니다.

라디오 방송은 주파수로 라디오 채널을 맞추는 것이 아니라 자동채널검색을 통하여 현재 사용지역에서 수신 가능한 채널을 편리하게 자동 등록시킵니다

방송 시청 중 **[채널]** 을 눌러 TV/라디오를 선택할 수 있습니다.

방송 시청 중 **[F]** 또는 리모콘의 **[5]** **[DMB]** 로 채널목록(TV/라디오)을 변경할 수 있습니다.



라디오방송



TV(지상DMB), 라디오방송 선택

등록된 채널이 없을 경우, 방송채널 검색 후 사용할 수 있습니다.
(자동채널검색 67쪽 참조)

▶ **[DMB]**, **[▲]**, **[▼]**로 원하는 항목 선택

- 선호채널등록(선호채널해제)/선호채널 목록/메시지/전화걸기/버튼도움말/자동종료설정



1. 선호채널등록(해제) : 현재 청취중인 채널을 선호채널로 등록(해제)할 수 있습니다.
2. 선호채널목록 : 검색된 TV, 라디오 채널 및 선호채널 목록을 확인할 수 있습니다.
3. 메시지 : 청취 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
(단, 일부 기능은 제한될 수 있습니다.)
4. 전화걸기 : 청취 중 전화를 걸 수 있습니다.
5. 버튼도움말 : 방송 중에 버튼 동작 도움말을 볼 수 있습니다.
6. 자동종료설정 : 종료시간을 설정할 수 있습니다.

 , TV(지상 DMB), 방송보관함



방송보관함

녹화방송

  (멀티미디어),
TV(지상DMB), 방송보관함,
녹화방송 선택

▶ 원하는 녹화방송 선택

-  누른 후 원하는 항목 선택
- 이름편집/삭제방지설정(삭제방지해제)/삭제/전체삭제/다중선택/파일정보

녹화방송을 재생하려면 **재생** 누름

녹화방송 재생 중 버튼 동작 방법



- ①  : 음량 조절
- ②  : 재생반복 설정 (한번재생/한번반복재생/전체재생/전체반복재생)
- ③  : 재생 후 3초 이내 : (짧게) 이전 녹화 방송 재생 / (길게) 뒤로 가기
재생 후 3초 이후 : (짧게) 현재 녹화 방송 처음부터 재생 / (길게) 뒤로 가기
 : (짧게) 다음 녹화 방송 재생 / (길게) 앞으로 가기
- ④  : 재생/일시정지
- ⑤  : 종료

 , TV(지상 DMB), 방송보관함



방송보관함

캡처화면

  (멀티미디어),
TV(지상DMB), 방송보관함,
캡처화면 선택

▶ 원하는 이미지 선택

 누른 후 원하는 항목 선택
• 이름편집/삭제방지설정(삭제방지해제)/
삭제/전체삭제/다중선택/목록보기/
파일정보

이미지를 크게 보려면  누름

방송환경설정

  (멀티미디어),
TV(지상DMB),
방송환경설정 선택

▶ 원하는 항목 선택 후  누름

• 라디오스킨/자동채널검색/타임머신설정/
방송음영지역설정



TV/Radio 방송이 나오지 않는 경우 채널을 재검색 해보세요.

1. 라디오스킨 :   로 이퀄라이저/편타지를 선택할 수 있습니다.
2. 자동채널검색 : 시청 가능한 채널을 자동으로 검색하는 기능으로, 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다. 재검색하려면  누름
3. 타임머신설정 : TV방송 시청 중 전화 수신/발신 시 및 메시지 발신 시 타임머신 기능의 자동 동작여부를 선택할 수 있습니다. 전화/메시지 선택 후  눌러 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
4. 방송음영지역설정 : 방송전파가 약한 지역에서 방송 시청취를 5분 후 자동 종료하는 기능을 설정 및 해제할 수 있습니다.

田, 田, 카메라

나장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (45쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대화화면의 배터리 아이콘이 田 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드 (田) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우 (약 3분) 전원절약을 위해 대기 화면으로 전환됩니다.



카메라 버튼

촬영하기 전에

- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 田 을 눌러주세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(50cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

사진촬영을 하려면

1. 카메라 (田) 버튼을 길게 누르세요.
(휴대폰보호 상태 일 경우 : 잠금 (田) 버튼을 길게 누른 후 카메라 (田) 버튼을 길게 누름)
2. 촬영모드 진입 후 카메라 (田) 버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영 후 저장됩니다.
촬영을 종료하려면 田 을 누르세요.
촬영 후 저장한 사진은 '카메라앨범' (72쪽)에서 확인할 수 있습니다.



카메라 렌즈

촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.



어두운 곳에서 카메라 촬영 시 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있고, 손떨림에 의한 흔들림 현상을 완화시킬 수 있습니다.

어두운 곳(120 lx 이하) 촬영 시 노이즈 제거 및 손떨림 보정기능으로 인해 촬영 및 저장시간이 길어질 수 있으니 참고하세요.

(노이즈 제거 기능과 손떨림 보정 기능은 화면을 보통화면으로 설정하였을 경우에만 적용됩니다.)

- 사진촬영(69쪽), 특수촬영(71)쪽 참조

카메라



카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (78쪽 참조) 사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초조화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

촬영크기 QVGA에서 만 줌 조절이 가능합니다.

촬영크기 QVGA로 설정된 경우 넓은화면은 선택할 수 없으니 참고하세요.

저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 발치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

손떨림방지 및 노이즈제거는 촬영크기가 1정촬영 및 보통화면일 경우 적용할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영 · 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

사진촬영

 (멀티미디어) 카메라, ▶  을 눌러 촬영 후 자동저장
 사진/동영상촬영 선택
 (+/-로 노출(밝기) 조정
 (자동저장설정을 해제로 했을 경우)
 저장하려면 **저장** 또는 **누름**
 (취소하려면 **누름**)



전환 모드전환 기능 : 동영상촬영()/특수촬영()

설정 설정 선택 **뒤로** 최근 촬영 후 저장된 사진/동영상 확인

취소 사진/동영상촬영 기능 종료



저장 촬영한 사진이 저장됩니다.

회전 촬영한 사진을 회전할 수 있습니다.

이 촬영한 사진 저장을 취소 합니다.

전송 자동저장설정 해제시 나타나는 화면으로, 컬러메일/마이앨범올리기/포토명함전송을 선택할 수 있습니다. (컬러메일/마이앨범올리기/포토명함전송 기능은 저장경로를 내장으로 설정 했을 경우만 가능)

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** + </>로 선택 후 **원로** 누름

 플래시 : 꺼짐/켜짐

 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

 촬영크기 : 2M/1M/VGA/QVGA

 연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장

(해상도에 따라 다름)

 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

 화 면 : 보통화면/넓은화면

 화 질 : 보통/고급/최고급

 벨 런 스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날

 축 광 : 전체/중앙

 조 도 : 일반/야간

(어두운 곳에서 촬영할 때 '일반' 설정 시엔
노이즈 제거 기능이, '야간' 설정 시엔 손떨
림 방지 기능이 적용됩니다.)

 저장공간 : 내장/외장

田, 田, 카메라



카메라 환경설정에서 자동 자정이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (78쪽 참조)

촬영 시간은 최장 2시간 30분이며, 해상도, 화질 등 당시 촬영환경에 따라 달라질 수 있습니다.

전송용은 저장공간 중 내장 메모리만 저장 가능합니다.

사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

사진/동영상 촬영

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

동영상 촬영

田, 田 (멀티미디어), 카메라, ▶

사진/동영상촬영 선택

田 눌러 동영상촬영(田)

선택

+/-로 노출(밝기) 조정,
T/W로 줌 조절

田 을 눌러 촬영

일시정지하려면 **멈춤** 누름

촬영 완료 후 **정지** 또는 **田** 누름

(자동저장설정을 해제로 했을 경우)

저장하려면 **저장** 누름

(취소하려면 **취소** 누름)



전환 모드전환 기능 : 사진촬영(田) / 특수촬영 (田)

설정 설정 선택 **뒤로** 최근 촬영 후 저장된 사진/동영상 확인

취소 사진/동영상촬영 기능 종료



저장 촬영한 동영상상이 저장됩니다.

미리보기 저장 전 미리 확인할 수 있습니다.
(자동저장설정을 해제로 선택한 경우)

취소 촬영한 동영상 저장을 취소 합니다.

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** + </>로 선택 후 **완료** 누름

플래시 : 꺼짐/켜짐

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

촬영크기 : QVGA/QCIF

용도 : 저장용/전송용(QCIF지원)

화질 : 보통/고급/최고급

발렌스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날

측광 : 전체/중앙

저장공간 : 내장/외장

카메라



프레임을 선택하여 스틱 촬영과 분할촬영이 가능합니다.

프레임을 다시 선택하려면 를 누르세요.

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (78쪽 참조)

손떨림방지과 노이즈제거는 촬영크기가 1장촬영 및 보통화면일 경우 적용할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영 · 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

특수 촬영


 (멀티미디어), 카메라,  을 눌러 촬영 후 자동저장 사진/동영상촬영 선택

(자동저장설정을 해제로 했을 경우)

 눌러 특수촬영() 선택

저장하려면 **저장** 또는  누름

(취소하려면  누름)


로 원하는 프레임선택

+/-로 노출(밝기) 조정, T/W로 줌 조절
(원하는 특수촬영화면 선택 후 조절 가능)



전환 모드전환 기능 : 사진촬영() / 동영상촬영()

설정 설정 선택 **백뷰** 최근 촬영 후 저장된 사진/동영상 확인

취소 프레임 선택 화면으로 이동합니다.

저장 촬영한 사진이 저장됩니다.

회전 촬영한 사진을 회전할 수 있습니다.

 촬영한 사진 저장을 취소 합니다.

권승 자동저장설정 해제시 나타나는 화면으로, 컬러메일/마이앨범올리기/포토명함전송을 선택할 수 있습니다. (컬러메일/마이앨범올리기/포토명함전송 기능은 저장경로를 내장으로 설정 했을 경우만 가능)

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** + 로 선택 후 **완료** 누름

 플래시 : 꺼짐/켜짐

 조 도 : 일반/야간

 필 더 : 없음/흑백/세피아/네거티브

(어두운 곳에서 촬영할 때 '일반' 설정 시엔 노이즈 제거를, '야간' 설정 시엔 손떨림 방지 기능이 적용됩니다.)

 화 질 : 보통/고급/최고급

 벨 런 스 : 자동/백열등/형광등/

 저장공간 : 내장/외장

태양광/흐린날

 측 광 : 전체/중앙

, 카메라



첨부 또는 설정 가능한 사진 또는 동영상은 메시지로 첨부하거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

내장 메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 배경화면으로 설정할 경우 내장 메모리의 사진 배경폴더로 복사된 후 설정됩니다.

카메라 앨범 폴더에 500장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 500개 이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에 보이지 않을 경우 다른 폴더로 이동해 주세요.

카메라앨범

사진 파일을 확인하려면

 ,  (멀티미디어), 카메라,

카메라앨범 선택

카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라  를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

- ▶ 원하는 사진 선택
 누른 후
 원하는 항목 선택

사진 파일을 보려면

보기 누름

- 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
 - 보내기 : 컬러메일전송/마이앨범전송/포도명함전송 선택
 - 파일관리 : 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정해제/파일정보를 확인할 수 있습니다.
 - 배경화면설정 : 대기화면/전화수신화면/전원켜때화면/전원꺼때화면/NATE접속 화면으로 설정할 수 있습니다.
 - 삭제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
 - 전체파일삭제 : 파일을 삭제할 수 있습니다.
 - 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
 - 정렬 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
 - 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택하여 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
 - 탐색종료 : 카메라 메뉴화면으로 이동합니다.
- 〈한정보기 선택 시 가능한 메뉴〉
 효과설정 : 잡티제거, 야간보정 등의 효과를 설정할 수 있습니다.
 (한정보기 시에 촬영가능한 해상도의 사진만 가능)
 사진회전 : 사진을 회전시킬 수 있습니다.
 (2M 이하의 4의 배수 해상도를 가진 사진만 가능)
 효과설정/사진회전 기능은 해상도에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

, 카메라



카메라앨범

동영상 파일을 확인하려면

 ,  (멀티미디어), 카메라, 카메라앨범 선택

카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라  를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

▶ 원하는 동영상 선택
 누른 후
원하는 항목 선택

동영상 파일을 보려면
 누름

볼륨()버튼 또는  /  : 음량 조절  /  뒤로 가기/앞으로 가기
 재생 반복 (한번만 재생/반복재생)  정지
 /  일시정지 또는 재생

- 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
 - 컬러메일전송 : QCIF로 녹화된 동영상 중 파일의 크기가 950K이하인 동영상은 컬러메일로 전송할 수 있습니다.
 - 파일관리 : 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정(해제)/파일정보를 확인할 수 있습니다.
 - 배경화면설정 : 대기화면/전원결때화면/전원깨화면/NATE전속화면으로 설정할 수 있습니다.
 - 벨소리설정 : QCIF로 녹화된 동영상 중 내장메모리에 저장된 60초 미만인 동영상은 벨소리로 설정할 수 있습니다.
 - 삭제 : 동영상을 삭제할 수 있습니다.
 - 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을삭제할 수 있습니다.
 - 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
 - 정렬 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
 - 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택하여 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- *. 탐색종료 : 카메라 메뉴화면으로 이동합니다.

 , 카메라



포토On

  (멀티미디어), 카메라,
포토On 선택

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름



포토On 서비스에 접속하여 서비스를 검색하고, 원하는 데이터를 휴대전화에 다운로드하여 확인하거나 저장할 수 있는 기능입니다.



1. 포토Upload : 촬영한 사진을 NATE 마이앨범/타 블로그 앨범으로 업로드하는 기능입니다.
2. 마이앨범/공개앨범 : NATE 인터넷 또는 포토On 을 통해 업로드된 사진이 들어 있는 NATE 마이앨범을 브라우징하거나 다른 사용자의 앨범을 검색/조회하는 기능입니다.
3. 싸이/카페/블로그 : 싸이월드, 네이버 블로그 등 모바일 인터넷 블로그 서비스에 가입된 사용자가 포토On 내에서 간편하게 해당 블로그의 사진을 조회할 수 있는 기능입니다.
4. 사진인화 : 휴대전화를 통해 사진을 출력해서 받아볼 수 있는 기능입니다.
5. 포토드라마 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
6. 스타블로그 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
7. 스타화보집 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
8. 포토꾸미기 : 포토 관련 프로그램들을 다운로드/실행/삭제 등의 관리를 할 수 있는 기능입니다.
9. 안내/환경설정 : 포토On 이용안내 및 공지사항을 확인하고 사용환경을 설정할 수 있는 기능입니다.

카메라



사진인화서비스는 휴대전화 카메라로 촬영한 사진을 직접 사진으로 받아 볼 수 있는 서비스입니다.

자세한 사항은 홈페이지(<http://photo.nate.com>)를 참조하세요.

사진 인화 서비스


 (멀티미디어), 카메라, ▶
 사진인화서비스 선택

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

• 수신자/배송주소/인화할 사진 제목

백패기를 누르면 전송화면이 나타납니다.

(전송 중 취소하려면 **ESC**를 누르세요.)

전송완료 후 인화신청 관련 메시지를 받으면 받은 메시지 화면에서 **확인** + **접속** 선택

접속화면이 나타납니다.

< > ^ v로 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름



Grid를 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.



1. 수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다.
2. 배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력 시 이동전화 요금 청구주소로 배송됩니다.)
3. 인화할 사진 제목 : 검색(**OK**)을 눌러 포토 앨범에 저장된 사진을 선택합니다.

 , 카메라



다양한 모양의 액자를 이용하여 사진을 촬영하는 기능으로, NATE에 접속하여 최신 포토 액자를 다운받을 수 있습니다.

구매하지 않은 액자를 이용해 사진 촬영 후 저장할 경우 별도의 정보이용료가 부과되오니 참고하시기 바랍니다. (저장 확인 시, 하단 메뉴에 '저장'로 표시가 됩니다.)

포토 액자

액자촬영을 하려면

  (멀티미디어), 카메라, ▶
포토액자 선택

액자촬영 선택 후 **확인** 누름

</>로 원하는 액자 선택

메뉴로 액자보관함, 액자사진앨범,
액자저장, 특수효과, 상하반전,
액자다운받기, 이용안내 선택

감설정을 누른 후 **▲▼**로 노출(밝기)

조절 **</>**로 줌 조절 후 **확인**을
누르면 다시 액자 선택 가능

촬영하려면 **OK** 누름

저장하려면 **OK** 누름

사진제목 편집 후

OK 누름

(취소하려면 **←**를 누르세요.)

1. 액자보관함 : 저장된 액자가 있는 경우 **</>/▲▼**로 저장된 액자를 확인할 수 있습니다.
2. 액자사진앨범 : 저장된 액자사진을 확인할 수 있습니다.
3. 액자저장 : 선택한 액자를 저장할 수 있습니다. 액자를 저장할 경우 별도의 정보이용료가 부과됩니다.
4. 특수효과 : 액자촬영 시 필터 효과를 적용할 수 있습니다. **▲/▼**로 Gray/ Sepia/Negative를 선택하세요.
5. 상하반전 : 화면의 상하를 반전시킬 수 있습니다.
6. 액자다운받기 : **OK**로 포토엑자 서비스에 연결하여 다양한 액자를 확인 및 저장할 수 있습니다.
7. 이용안내 : 포토엑자 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

 , 카메라



포토 액자

엑자사진앨범을 확인하려면

  (멀티미디어), 카메라, ▶ 포토엑자 선택

엑자사진앨범 선택 후
확인 누름

메뉴로 삭제, 전체삭제, 사진제목변경, 포토전송, 마이앨범전송, 대기화면 설정 선택



1. 삭제 : 선택한 엑자사진을 삭제할 수 있습니다.
2. 전체삭제 : 엑자사진앨범에 저장된 모든 엑자사진을 삭제할 수 있습니다.
3. 사진제목변경 : 엑자사진의 제목을 변경할 수 있습니다.
4. 포토전송 : 선택한 엑자사진을 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다.
 로 예 선택 후 **OK**를 눌러 수신인 전화번호 직접 입력 또는 **검색**을 눌러 원하는 번호 검색 및 선택 **OK** 후 전송(**OK**)을 누르세요.
5. 마이앨범전송 : 선택한 엑자사진을 마이앨범으로 전송합니다.  로 예 선택 후 **OK**를 누르면 데이터가 전송됩니다.
6. 대기화면설정 : 선택한 엑자사진을 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.

 ,  , 카메라



카메라 환경 설정

 ,  (멀티미디어), 카메라,

카메라환경설정 선택



원하는 항목 선택

- 촬영음선택/자동저장설정/
설정값초기화



1. 촬영음 : 사진 촬영음, 타이머 촬영음, 동영상 촬영음을 설정할 수 있습니다.
2. 자동저장설정 : 사진/동영상 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다.
(해제/설정 선택)
3. 설정값초기화 : 사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.



뮤비스튜디오



사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다. (동영상은 제외)

선택한 사진에 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 미리보기를 할 수 있으며, 동영상 파일로 저장할 수 있습니다.

저장된 뮤비 파일은 카메라 앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. (카메라 앨범 73쪽 참조)

외부에서 들어온 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

뮤비스튜디오

(멀티미디어),
뮤비스튜디오 선택

추가 누름
원하는 폴더 선택

· 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범

원하는 사진 선택 또는 **선택** 누름
해제하려면 다시 한번 선택 또는 **해제** 누름
(: 선택/ : 해제)

완료 누름
이 누른 후 원하는 항목 선택
· 사진추가, 순서변경, 사진삭제

선택 을 누르면 뮤비 파일의
미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우
'예/아니오' 선택

재생 중 **랜덤** 으로 랜덤/차례로 선택
 또는 볼륨() 버튼으로 음량 조절

▶ **확인** 눌러 스타일선택
목록으로 이동

▲/▼로 원하는
뮤비 스타일 선택

짧게 로 짧게/길게 선택

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라 집니다.


▶ 저장하려면 **완료** 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요 됩니다.

저장 중 또는 를 누르면
파일 저장이 취소되며, 스타일선택
목록으로 이동합니다.

* 뮤비스튜디오는 Technologies 사의 자동 영상 제작 기술로 지원합니다.

, , 게임

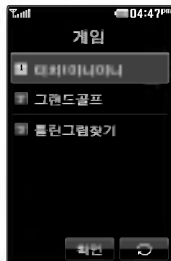

게임 음량조절은 볼륨()버튼을 누르거나, 화면을 터치하여 볼륨을 조절할 수 있습니다. (볼륨설정화면의 중잉을 터치하면 선택한 볼륨이 설정됩니다.)



볼륨 버튼

게임

· 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

, (멀티미디어),

게임 선택

▶ 원하는 게임 선택

- 터치!미니미니, 그랜드골프, 틀린그림찾기



게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

잠시 게임을 중지하려면  를 누르고, 종료하려면  를 누르세요.

터치!미니미니

, (멀티미디어), 게임, 터치!미니미니 선택



총 13개의 미니게임을 터치스크린을 이용해 게임이 진행됩니다. 13개의 미니게임을 모두 마치면 난이도가 상승하고, 알들을 부화 시킬 수 있습니다. 최종적으로 엄마달의 알을 찾아 부화 시키는 것이 목적입니다. 모든 미니 게임들은 터치스크린을 이용해 게임을 진행하므로, 펜을 이용하면 더 재미있게 게임을 할 수 있습니다.

 , 게임



잠시 게임을 중지하려면
를 누르고, 종료하
 려면 를 누르세요.

게임

* 휴대 전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

그랜드골프

  (멀티미디어), 게임, 그랜드골프 선택



다양한 미션모드와 시즌모드를 지원하는
 골프 게임입니다. 선수는 자신의 기록으
 로 경쟁하게 되며, 쉬운 조작으로 스피
 조정이 가능합니다. 또, 스피를 통해
 코스를 쉽게 공략할 수 있습니다. 모든
 게임을 마치면 새로운 캐릭터가 생깁니다.

틀린그림찾기


  (멀티미디어), 게임, 틀린그림찾기 선택



인물, 사회, 인문, 역사 등의 다양한 주제
 의 50여개의 그림에서 틀린그림을 찾는
 게임입니다. 같은 그림이라도 매번 틀린
 부분이 달라집니다.



텍스트뷰어

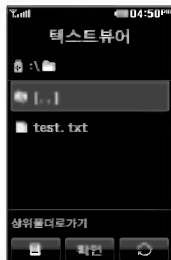

텍스트뷰어 기능이란 내장 이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 내장이동메모리/외장메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC5601(표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어 목록은 500개까지 확인 가능합니다.

텍스트뷰어

(멀티미디어),
텍스트뷰어 선택

내장이동메모리/외장메모리에
저장된 텍스트 파일이 있는
경우 원하는 파일 선택

▶ 파일 내용을 확인하려면
보기 누름

■ 눌러 원하는 항목 선택

• 책갈피보기/책갈피설정/자동스크롤/
처음으로/끝으로/위치이동

이전에 확인한 이력이 있는 경우
이어서 볼 수 있습니다.
(최대 100개의 문서 가능함.)

사건 을 누르면 사전검색 기능이 적용됩니다. 한글/영문 단어를 터치(볼륨) 버튼 선택 가능하면 해당 단어가 블록으로 선택되며, **확인** 을 누르면 전자사전의 단어 검색 항목으로 이동합니다.



1. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원)
2. 책갈피설정 : 현재 보고있는 페이지의 책갈피 설정
3. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감
4. 처음으로 : 어느위치에서도 문서의 처음으로 이동
5. 끝으로 : 어느위치에서도 문서의 끝으로 이동
6. 위치이동 : 현재 문서의 지정한 위치로 이동



이동식디스크



휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.


휴대전화를 PC에 연결한 후 내장 메모리 또는 외장 메모리의 사진, 동영상등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)

이동식디스크

(멀티미디어),
이동식디스크 선택

▶ PC와 연결할 경우 **확인** 누름
• 예/아니오 선택

먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

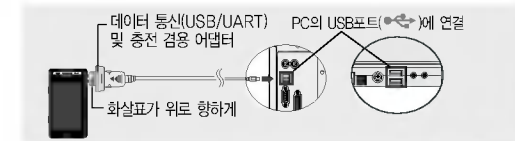

이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제() 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

- 컨텐트탐색기의 내장 이동메모리 및 외장메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 인, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하 인 파일 및 서브 폴더 기준을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷시에는 반드시 FAT방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장하며 Windows 98 또는 SE 사용시에는 홈페이지(www.pradaphonebylg.co.kr)에서 USB 드라이버를 다운로드 받으시기 바랍니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능 (컨텐트탐색기, 카메라앨범, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.



추가된 알람/모닝콜이 있는 경우 **[目]**로 '새 알람추가/삭제/전체삭제/다중선택'을 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 **[화]**이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 현재 시간이 화면에 표시되며 **[확인]**, **[종료]**를 누르면 해제할 수 있습니다.

알람/모닝콜

[田], **[화]** (다이어리),
알람/모닝콜 선택

[추가] 누름

원하는 항목 선택

• 해제/10분후/20분후/30분후/
1시간후/시간지정

반복 선택

• 한번/월~금/월~토/매일/요일지정

요일지정을 선택한 경우 요일 부분을

두 번 터치한 후 **[▲]**/**[▼]**로 원하는 요일

선택(**[✓]**)해제(**[□]**) 후 **[확인]** 누름

알림음 선택

(향상진동을 선택한 경우 제외)

[종류] 선택 또는 알람 부분을

두 번 터치한 후 **[<]**/**[>]**/**[▲]**/**[▼]**

로 원하는 벨소리를 선택합니다.



매너모드(**[M]**)로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 향상소리로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정 - 할일 - 알람/모닝콜 순으로 울립니다.
10분후/20분후/30분후/1시간 후 선택 시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

▶ 알람시간 선택
(시간지정을 선택한 경우)

시간 부분을 두 번 터치한 후

[▲]/**[▼]**로 시, 분,
am(오전)/pm(오후) 선택 후

[확인] 누름

▶ 다시알림설정 선택
• 해제/3분후다시알림/5분후다시알림/
10분후다시알림/15분후다시알림

벨/진동전환 선택

• 매너모드시 진동/향상소리/향상진동

▶ 내용 입력 후 **[저장]** 누름

내용 입력 시 한글 40자,
영문 80자까지 입력할 수
있습니다.

 , 일정



달력보기

원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 오늘 표시() , 일정이 있는 날짜() , 공휴일/사용자 지정 휴일()이며, 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용을 아이콘과 함께 보여줍니다.

 누른 후 새일정추가, 보기방식변경, 날짜바로가기, 달력이동을 선택할 수 있습니다.

일정 등록

문자 입력방법(25~28쪽)
참조

  (다이어리),
일정 선택

  를 눌러 원하는
날짜 선택

( 누른 후 원하는 항목
선택 가능)



일정을 추가하려면 **추가** 누름
날짜 선택 후 **확인** 누름

시작시간/종료시간 선택

시간 선택 후   로 시, 분,
am(오전)/pm(오후) 선택 후 **확인** 누름

내용 입력

한글 40자, 영문 80자까지 입력할
수 있습니다.

▶ 다음장에 계속



일정

일정 등록



알림 선택

- 알림없음/정각알림/5분전/
15분전/30분전/1시간전/
1일전/3일전/일주일전

휴일 선택

- 휴일해제/휴일설정

반복여부 선택

- 반복없음, 매일, 월~금,
월~토, 매주, 매달,
매달 화, 매년, 매년 음력,
매년 화, 사용자지정

(사용자지정 선택 시 반복설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)

반복종료 선택

- 반복종료없음/반복종료지정
(반복종료지정을 선택한 경우)
원하는 날짜 지정 또는 **일백** 을
누른 후 날짜 선택 가능

저장 누름



수정하려면?


수정할 날짜 선택 후 **선택** +

편집 을 눌러 수정할 내용
선택 후 수정 + **저장** 누름

삭제하려면?

삭제할 날짜 선택 후 **삭제**
로 삭제 선택삭제할
항목 선택 후 '예' 선택

 ,  , 할일

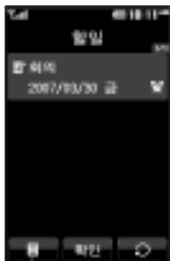

할일이 저장되어 있는 경우

 로 추가, 편집, 완료표시(미완료표시), 삭제, 전체삭제, 다중선택, 중요도별보기를 선택할 수 있습니다.

할일 등록

 ,  (다이어리),

할일 선택

 누른 후, 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자,
영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(25~28쪽) 참조

중요도 선택

· 중요도높음/중요도보통/
중요도낮음

기한없음 선택

· 기한없음/기한지정
(기한지정을 선택한 경우)
원하는 날짜 선택 후  누름

알림시간 선택

시간 선택 후  /  를 눌러
시, 분, am(오전)/pm(오후)
선택 후  누름

알림음 선택

 종류 +   /   로
원하는 벨소리를 선택합니다.



수정하려면?

수정할 항목 선택 후  을
눌러 수정할 내용 선택 후
편집 +  누름

삭제하려면?

삭제할 항목 선택 후  로
삭제 선택 후 '예' 선택

 , D-Day



D-Day가 설정되어 있는 경우

 로 일정으로 등록, 추가, 편집, 대기화면 표시(화면표시해제), 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다. (화면 표시 설정을 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.)

D-Day

  (다이어리),
D-Day 선택

추가 누른 후, 날짜 입력
원하는 날짜 선택 후 **확인** 누름

내용 입력 후 **확인** 누름
내용 입력 시 한글 40자, 영문
80자까지 입력할 수 있습니다.
문자 입력방법(25~28쪽) 참조

저장 누름



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

지난 D-Day : +

지나지 않은 D-Day : - (최대 100,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

☐, 📷, 메모



메모가 저장되어 있는 경우

☐ 로 메시지전송, 새메모추가, 편집, 메모지설정, 메모시간숨기기, 삭제, 전체삭제, 다중선택, 메모검색을 선택할 수 있습니다.

메시지 전송 시 첨부된 사진은 전송 되지 않으니 참고하시기 바랍니다.

메모

메모장

☐, 📷 (다이어리), 메모, 메모장 선택

추가 누른 후, 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

• **☐** 누른 후 사진첨부, 입력취소 선택

저장 누름



수정하려면?

수정할 메모 선택 후 **편집** 을 눌러 내용 수정 후 **저장** 누름

삭제하려면?

삭제할 메모 선택 후 **☐** 로 삭제 선택 후 '예' 선택



1. 메시지전송 : 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.

2. 새메모추가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.

3. 편집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.

4. 메모지설정 : 마술나무/달밤/물결/공간/새싹/물방울/그레이/블랙/사용자 설정을 선택할 수 있습니다.

(사용자설정 선택 시 **종류** 를 눌러 사진앨범에 저장된 이미지를 선택한 후 **확인** 을 누르세요.)

5. 메모시간숨기기(메모시간보기) : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

6. 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.

7. 전체삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.

8. 다중선택 : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.

9. 메모검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.

  , 메모



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 500개 까지 저장 가능합니다. (리스트 표시 최대 500 개까지 지원)

음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서 가능 하며, 음성 재생은 매너 모드가 설정된 상태에서 소리만 재생 가능합니다.

메모

음성메모

  (다이어리),
메모, 음성메모 선택

녹음하려면  로 음성녹음
선택 후 **녹음** 누름

(취소하려면  누름)

▶ 녹음된 음성을 저장하려면

정지 누른 후 **저장** 누름

(녹음된 음성을 미리 들어보려면

듣기 누름)

저장된 음성이 있는 경우

  (다이어리), 메모,
음성메모 선택
원하는 음성 선택

( 로 원하는 항목 선택 가능)

▶ 저장된 음성을
재생하려면 **재생** 누름

1. 상위폴더로가기 : 상위 폴더로 이동합니다.
2. 음성녹음 : 음성을 녹음할 수 있습니다.
3. 파일관리 : 이름편집/보호설정/파일정보를 선택할 수 있습니다.
4. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
5. 전체파일삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
6. 다중선택 : 여러 개의 파일을 선택한 후 **삭제** 로 선택한 파일만 삭제하거나
 로 보호설정/해제를 선택하여 파일보호를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
7. 정렬 : 저장된 파일의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다.
8. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택할 수 있습니다.
9. 탐색종료 : 콘텐츠 탐색기를 종료합니다.

☐, 📌, 메모



메모

비밀수첩

☐, 📌 (다이어리),
메모, 비밀수첩 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 신용카드정보, 통장정보, 인터넷정보,
가족정보, 정보초기화



저장된 정보가 있을 경우
수정하려면?

저장된 정보 목록에서 원하는
정보 선택 후 **편집** 누른 후
수정할 내용 선택 후 편집 +

저장 누름

▶ 정보를 추가하려면 **추가** 를
누른 후 원하는 내용 선택,

정보 입력 후 **저장** 누름

삭제하려면?

삭제할 목록 선택 후 **☐** 로
삭제 선택, '예' 선택



1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
2. 통장정보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

☐, 📅 (다이어리)



검색어를 입력하여
휴대전화에 저장된
데이터를 찾을 수
있습니다.

데이터통합검색

☐, 📅 (다이어리),
데이터통합검색 선택



터치하세요
부분을 선택하면
내용입력 화면이
나타납니다.

◀/▶로 검색하려는
데이터 종류 선택

• 전체, 전화번호부, 메시지,
일정관리

검색어 입력

한글 8자, 영문 16자까지
입력할 수 있습니다.

검색 누름

검색 결과가 나타납니다.



원하는 종류 선택

• 전화번호, 메시지, 일정

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름



- 데이터를 재검색하려면 ① **재검색** 을 누르세요.
- 상세 내역을 확인하려면 ② **확인** 을 누르세요.
(상세내역 확인 후 편집하려면 **편집** 누름)

①

②

전자사전



내용보기 화면에서
글자를 입력하면 바로
검색화면으로 이동하
입니다.

전자사전

단어검색

, (다이어리), 전자사전, ▶
단어검색 선택

누른 후 한영사전(영한사전)/
영영사전을 선택할 수 있습니다.


검색할 단어 입력

문자 입력방법(25 ~ 28쪽) 참조

단어 또는 철자의 일부를
입력 하면 입력창 아래로
해당 단어들이 표시됩니다.

원하는 단어 선택 후

누름

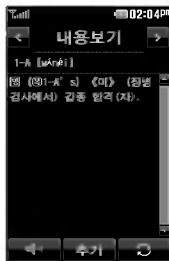

- 단어 검색 후 내용보기 화면에서 ◀/▶를 이용하여
검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.
- 단어 검색 후 내용보기 화면에서 원하는 단어 선택 시
검색모드로 변경됩니다.
- 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수
있습니다.
- 로 검색한 단어의 발음을 들을 수 있습니다.

 , 전자사전



전자사전


최근검색목록

  (다이어리), 전자사전,
최근검색목록 선택

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

-  누른 후 삭제/전체삭제/다중선택을 선택할 수 있습니다.

최근에 검색한 단어를 최대 60개
까지 확인할 수 있습니다.

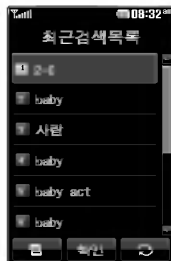

단어장


  (편의기능), 전자사전,
단어장 선택

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름


-  누른 후 정렬/삭제/전체삭제/다중선택을 선택할 수 있습니다.

단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후
선택한 단어를 최대 200개까지 단어장에
추가할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험
기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.

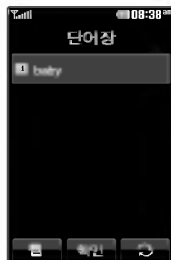

 , 전자사전

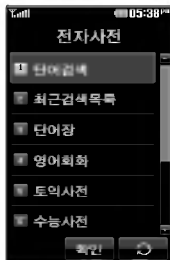

전자사전

영어회화

  (다이어리), 전자사전,
영어회화 선택

원하는 항목 선택 후 **확인** 누름



토익사전

  (다이어리), 전자사전,
토익사전 선택

-  누른 후 숙어검색/수능사전/
비즈니스사전을 선택할 수 있습니다.


검색할 단어 입력 후 **확인** 누름

원하는 항목 선택 후 **보기** 누름




▶ 다음장에 계속

☐, 📖, 전자사전

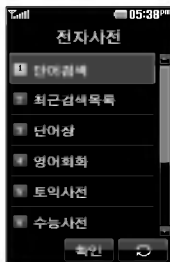

전자사전

토익사전

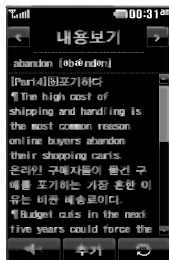

- 단어 검색 후 내용보기 화면에서 ◀/▶를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.
- **추가** 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
- **▶** 로 검색한 단어의 발음을 들을 수 있습니다.

수능사전

☐, 📖 (다이어리), 전자사전,
수능사전 선택


- **☐** 누른 후 속어검색/토익사전/비즈니스사전을 선택할 수 있습니다.

검색할 단어 입력 후 **확인** 누름

▲▼를 눌러 원하는 항목 선택 후
보기 누름




 , 전자사전

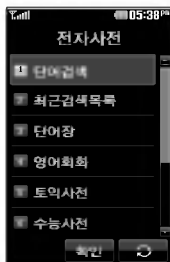

전자사전

수능사전

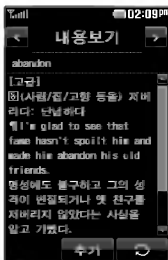

- 단어 검색 후 내용보기 화면에서 **◀ ▶**를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.
- **추가** 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가 할 수 있습니다.

비즈니스사전

  (다이어리), 전자사전,
비즈니스사전 선택

-  누른 후 토익사전/수능사전을 선택할 수 있습니다.

검색할 단어 입력 후 **확인** 누름

▲/▼를 눌러 원하는 항목 선택 후
보기 누름




▶ 다음장에 계속

전자사전



전자사전

비즈니스사전

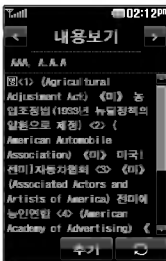

- 단어 검색 후 내용보기 화면에서 < / > 를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.
- **추가** 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.

내사전

다이어리, 전자사전, 내사전 선택



터치하세요 부분을 선택하면 입력 화면이 나타납니다.

단어를 추가하려면 **추가** 누름
추가할 단어 입력
터치로 추가한 단어의 내용 입력 후
확인, **저장** 누름

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어
선택 후 **보기** 로 내용을 확인하거나
목록 로 원하는 항목을 선택하세요.


 , 전자사전



전자사전

복습시험

  (다이어리), 전자사전, ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후 복습시험 선택

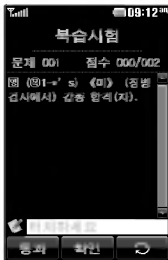

확인 누름

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.



문제가 여러 개인 경우 **종과**로 다음 문제를 확인할 수 있습니다. 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 '예' 선택하여 정답을 확인할 수 있습니다. 복습시험을 취소하려면 **종과** 또는 **뒤**를 누르세요.

약어 목록

  (다이어리), 전자사전, 약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어 목록을 볼 수 있습니다.

◀/▶를 눌러 원하는 항목 선택


• 품사, 일반 약어, 전문 약어

▲/▼로 확인





(다이어리)

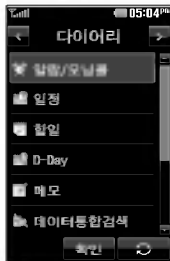


지하철노선도는 USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 내 휴대 전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)


자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>)의 폰미키PLUS를 참조하세요.

계산기는 간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수 계산을 할 수 있습니다. (단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

지하철노선도



(다이어리), 지하철노선도 선택

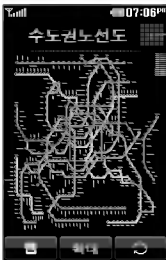

① ②

— 전체 지도 상에서 현재의 위치를 나타냄.

- ① **目** 로 원하는 항목 선택
(역검색, 자주가는역, 내경로목록, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 설정초기화, 도움말)
- ② **확대** 로 확대/축소할 수 있으며 원하는 노선 확인 가능
 1. 축소보기일 경우 : **目** + 역검색으로 역 이름 입력 후 검색
 2. 확대보기일 경우 : 네모안을 터치하여 주변역 검색 가능

계산기



(다이어리), 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 +

숫자 입력 + **=** 누름

AC 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

目 로 $\wedge^2$, $X^{\wedge}Y$, π , 기타함수, 자릿수구분설정(자릿수구분해제)을 선택할 수 있습니다.

연속적인 연산이 가능합니다.



☐, 📷, 편의기능



단위 변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

세계시간은 세계 각국의 날짜와 시간을 알 수 있어 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

단위변환기

☐, 📷 (다이얼리), ▶ ▲/▼로 원하는 항목 선택 후 ▼로 이동 편의기능, **확인** 누름

단위변환기 선택

• 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도



1. 환전

숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. **입금**을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.

2. 길이/넓이/무게/부피/온도/속도

숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 **변입**을 누른 후 ▼/▲로 원하는 단위 선택 후 **완료**를 누르세요. (선택 : ☒ /해제 : ☐)

세계시간

☐, 📷 (다이얼리), ▶ ◀/▶ 또는 지도를 터치하여 원하는 도시 선택

세계시간 선택

• **☐**로 섬머타임설정(해제)/도시명검색/전체도시목록/도움말을 선택할 수 있습니다.



☐ + **1**로 섬머타임을 설정할 수 있습니다. 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 🌞이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 **☐** + **1**로 섬머타임해제를 선택하세요. **☐** + **4**로 섬머타임 설정에 대한 도움말을 참고하세요.

 , 편의기능



스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 기록할 수 있는 기능입니다.

적외선 송수신 기능은 이용하여 다른 사람의 휴대전화와 내 휴대전화에 저장된 데이터를 서로 주고 받을 수 있습니다. (적외선 송수신 기능이 있는 LG휴대전화끼리 사용할 수 있습니다.)

스톱워치

  (다이어리), 로 이동 ▶ **시작** 누름
편의기능, 스톱워치 선택



기록 을 누르면 시간이 기록됩니다. (99번까지 기능) 시간이 기록된 상태에서  + 정지를 누르면 시간이 멈춥니다.  + 상세보기를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며,  + 초기화를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로 되돌아 갑니다.

적외선송수신



적외선 송수신 기능을 이용하려면 내 휴대전화와 데이터를 교환할 상대방 휴대전화의 적외선 포트를 위의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
송신측 휴대전화는 '전화번호전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '전화번호수신' 을 선택하여야 합니다.

수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기 상태이어야 합니다.
동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화 번호(휴대전화/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.



적외선송수신



사진을 전송할 경우 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진 수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신 휴대전화 가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 전달됩니다.

LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도인 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않으며 적외선 송수신이 되지 않습니다.

적외선송수신

수신모드

(다이아리), 로 이동 ▶ 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
 편의기능, 적외선송수신,
 수신모드 선택



전화번호 : / 로 저장할 그룹 선택 (저장된데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호 및 그룹정보까지 수신됩니다.)

사진 : 사진 수신은 한장씩만 가능합니다.

일정/할일/메모 : 중복 여부에 상관없이 송신측의 모든 데이터가 추가됩니다.

전송모드

(다이아리), 로 이동 ▶ 원하는 항목 선택
 편의기능, 적외선송수신,
 전송모드 선택

전화번호 선택 시 다중선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송 선택 후 **확인** 을 누르세요.

사진 선택 시 원하는 내장이동메모리, 외장메모리 선택 후 사진 선택 후 **확인** 을 누름



1. 다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정' 에 저장된 내용을 전송합니다.

▶ 다음장에 계속

 , 편의기능,
적외선송수신

적외선송수신

전송모드

전화번호 송수신시 동일한 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대전화, 집, 사무실 등), E-mail만 전달됩니다.

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일 이름 존재'라는 화면이 나타납니다.(원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기
2. 새로쓰기



내정보설정

  (다이어리), 로 이동 ▶ 이름 입력 후 **저장** 누름
편의기능, 적외선송수신,

내정보설정 선택




이름 입력 후 다른 전화번호, 생일, E-mail, 메신저 ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. (단, 내 휴대전화 번호는 편집할 수 없습니다.)

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 **지움**을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, **지움**을 길게 누르면 모두 지워집니다. 문자 입력방법 (25~28쪽) 참조



메시지보내기

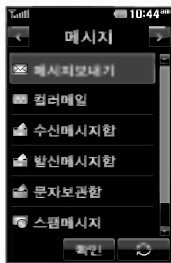

(대기화면에서 ✉ 눌러도 가능)

전화번호를 수정하려면 **전송** 또는 **☞**를 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

문자 입력방법(25~28쪽)을 참조하세요.

  (메시지),
메시지보내기 선택

직접 전화번호 입력하거나
전화번호부에 저장된 번호/
최근목록검색 선택

 로 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 최근목록검색, 전화번호부검색,
임시저장, 작성취소

▶ 내용 입력 후 **확인** 누름

한글 40자, 영문 80자 까지
입력할 수 있습니다.

 로 ^/^, 상용구, 임시
저장, 전화번호첨부, 작성취소
선택

 로 보낸이 번호 확인

보낸이에는 내 휴대전화 번호가
기본으로 입력되어 있습니다.

▶ 터치로 저장 선택

- 예/아니오

터치로 긴급도 선택

- 보통/긴급/특급




긴급도는 메시지 속도와는 관계 없이 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대전화도 있습니다.)

▶ 다음장에 계속



메시지보내기

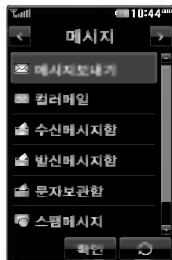

(대화화면에서 눌러도 가능)

터치로 예약전송 선택

• 예/아니오

(예약전송에서 "예"를 선택한 경우)
 년/월/일 선택 후 원하는 날짜 입력
 또는 + 로 원하는 날짜
 선택 후 누름
 시간 선택 후 원하는 시/분 입력
 으로 am(오전)/pm(오후) 선택

누름



화신번호는 자기의 번호가
 기본으로 입력되어 있으며, 호출
 번호만 남기려면 수신자 번호에
 전화번호 입력 후 또는
 을 누르면 빠르게 메시지를
 보낼 수 있습니다.

전화번호부에 저장된 번호/최근번호를 찾아 선택하려면?

1. 전화번호부에 저장된 번호를 선택하려면

로 전화번호부검색 선택 후 원하는 전화번호를 선택 후 을
 누르세요. (전화번호 찾기 119쪽 참조)

2. 최근목록을 검색하려면

로 최근목록검색을 선택 후 로 전화번호를 선택하세요.

컬러메일



동영상, 이미지, 음악 등 다양한 콘텐츠를 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.

컬러메일

나만의 컬러-인트로/편지지/꼬리말


 (메시지), 컬러메일 ▶  / 로 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

• 인트로, 편지지, 꼬리말

 / 로 해제/설정 선택

1. 인트로 : 원하는 인트로를 선택하세요.
2. 편지지 : 원하는 편지지를 선택하세요.
3. 꼬리말 : 꼬리말을 입력하세요.



- 인트로 및 편지지는 **메뉴** + 네이트에서 다운받기로 NATE에 접속하여 원하는 콘텐츠(유료 서비스)를 다운받아 사용할 수 있으며 인트로는 3개, 편지지는 10개의 콘텐츠를 추가로 저장할 수 있습니다.
- 꼬리말은 컬러메일 하단에 포함되어 전송되며, 80자까지 입력할 수 있습니다. (용량 초과 시 전송되지 않으니 주의하시기 바랍니다.)

☐, ✉, 컬러메일



메시지 입력 시 **[메뉴]**로 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장 불러오기, 미리보기를 선택할 수 있으며, **[한글]**로 한글, 영소, 영대, 숫자, 기호를 선택할 수 있습니다.

컬러메일

새 메시지를 작성하려면

☐, ✉(메시지), 컬러메일
메일 작성 선택 후 **OK** 누름

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

- 문자입력, 콘텐츠 선택,
테마갤러리, 포토메일

▶ 문자입력 선택
내용 입력 후 **OK** 누름

멀티미디어 파일을 첨부
하려면 ▶로 멀티미디어
선택 후 ▼로 이동



☐ 누른 후 화면의 글자를 터치하여
내용을 입력할 수 있습니다.

◀/▶로 사진앨범/동영상앨범/
배경음악앨범/음성앨범/테마앨범
선택 후 **OK** 누름

▶ 원하는 항목 선택 **OK** ▶
로 선택(☑)/해제(☐)
선택

☐ 누른 후, ▲로 이동



사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 음성앨범, 테마앨범에 저장된
파일을 선택하여 첨부할 수 있으며, 사진앨범 및 동영상 앨범에서는
카메라를 선택하여 직접 촬영한 사진 및 동영상을 전송할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

, 컬러메일



이미지효과와 겹쳐보이는 이미지는 이미지 선택 후에만 사용 가능하며, 중복 설정할 수 없습니다.
문자 입력 시 편지지를 설정해 놓았을 경우 및 사진을 두 장 이상 지정한 경우 메일효과에서 겹쳐보이기 설정이 불가능합니다.

컬러메일

▶로 메일효과 선택 후

OK 누름

메일효과 선택 후 보내려면

보내기 누름

미리보기 하려면 **미리보기** 누름

- 텍스트효과 : 효과없음/타이핑효과/스크롤효과/흐르는효과
- 이미지효과 : 효과없음/밀어열기/위쪽덮어열기/왼쪽덮어열기/왼쪽보이며열기/수평가운데열기/수직가운데열기
- 겹쳐보이기 : 해제/설정

받는사람 입력 후

▼ 누름

번호 입력 시 **메뉴**로 검색,
최근번호, 그룹전송(1:1 전송),
문자입력을 선택할 수 있습니다.

숫자로 숫자, 영소, 영대,
기호, 한글을 선택할 수 있습니다.


▶ 포토명함첨부 선택

설정로 설정(☒) / 취소(☐)를
선택하세요.

OK 누름

 , 컬러메일

컬러메일

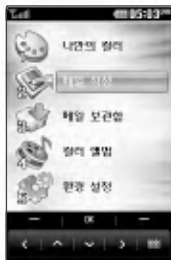

수신된 컬러메일 메시지를 보려면

  (메시지), 컬러메일
 로 메일 보관함 선택 후
OK 누름

받은메일함 선택

MMS 수신 후 설정된 쏜시간 내 버튼 입력이
 없으면 자동으로 LCD가 꺼집니다.

▶   로 보고자 하는
 메시지 선택 후 **OK** 누름
 메시지 내용을 확인 하려면
OK 누름
 메시지를 지우려면 **메뉴** +
 /  로 삭제 선택 후 '예' 누름
 답장을 보내려면 **메뉴** + 답장 선택


발신한 컬러메일 메시지를 보려면

  (메시지), 컬러메일
 로 메일 보관함 선택 후
OK 누름

보낸메일함 선택

▶   로 보고자 하는
 메시지 선택 후 **OK** 누름
 메시지 내용을 확인 하려면
OK 누름
 메시지를 지우려면 **메뉴** +
 /  로 삭제 선택 후 '예' 누름
 재전송하려면 **메뉴** + 재전송 선택

 , 컬러메일

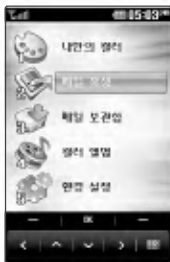

컬러메일

임시보관함을 확인하려면

,  (메시지), 컬러메일
로 메일 보관함 선택 후
OK 누름

임시보관함 선택

(발신시 실패한 메시지가 저장됩니다.)

▶  로 보고자 하는
 메시지 선택

메시지 내용을 확인하려면

OK 누름

메시지를 지우려면 **메뉴** +  로

삭제/전체삭제 선택 후 **OK** 누름

메시지를 전송하려면 **메뉴** + 전송 선택
 (전송 실패한 메시지의 경우)

컬러 앨범

,  (메시지), 컬러메일
로 컬러 앨범 선택 후
OK 누름

▶  로 보고자 하는
 앨범 선택

• 사진, 동영상, 배경음악, 음성,
 테마갤러리

OK 누름

앨범이 비어있을 경우 **메뉴**로 네이트
 에서 다운로드 또는 **카메라**로 촬영·녹화할
 수 있습니다.

 , 컬러메일

컬러메일



컬러메일 환경설정을 하려면

-   (메시지), 컬러메일 ▶   로 원하는 항목 선택 후
-  로 환경 설정 선택 후 **OK** 누름
- OK** 누름
- 전송size설정, 상용구 관리, 부가 옵션



1. 전송size설정 :   로 설정/해제 선택
(전송size설정 기능은 휴대전화에서 웹으로 사진 전송시 사용하는 기능이며 휴대 전화에서 휴대 전화로 사진을 전송할 경우 전송size 설정 기능에 관계없이 320X240 해상도로 전송됩니다.)
2. 상용구 관리 :  +   로 편집/추가/삭제 선택
3. 부가 옵션 :   로 효과음/송신자표시 선택 후,   로 설정/해제 선택



받은 문자는 최대 200개
까지 저장할 수 있습니다.

수신메시지함

받은 문자

(메시지),
수신메시지함 선택

받은문자 선택

: 확인하지 않은 메시지

: 확인한 메시지

: 확인하지 않은 긴급/특급 메시지

: 확인한 긴급/특급 메시지

원하는 메시지 선택

- 로 답장, 상응구답장, 전달, 저장(전화번호저장/보관함저장/일정에저장), 삭제, 전체삭제, 스팸번호등록, 다중선택, 검색, 한줄로보기(두줄로보기) 선택

메시지를 확인하려면

확인 누름 (터치로 선택 가능)

음성사서함 비밀번호는
제품 비밀번호와 다릅니다.
음성사서함 비밀번호를
잊은 경우, 이동통신
사업자에 문의하세요.

받은 음성

(메시지),
수신메시지함 선택

받은 음성 선택



음성 메시지를 확인하려면 ?


+ + + (9) + 를
누르세요.

삭제하려면?

받은음성 선택 후 **삭제** + '예' 선택

회신번호가 있을 경우 를 누르면
바로 회신번호로 전화가 연결됩니다.

 (메시지)

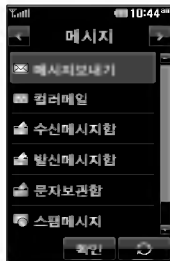

발신메시지함

작성중문자

 (메시지),
발신메시지함 선택
작성중문자 선택

원하는 메시지 선택

 로 원하는 항목 선택

- 삭제/전체삭제/다중선택/
한줄로보기(두줄로보기)

- ▶ 작성 중인 메시지를 편집하려면
 누른 후, 내용 입력
저장 여부, 긴급도 선택 후
 누름




작성중문자는 메시지 입력도중 전화가 걸려온 경우, 또는  를 누른 경우 자동으로 작성중이던 메시지를 저장하는 기능입니다.

작성중문자는 20개까지 저장되며, 작성중이던 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.



(메시지)

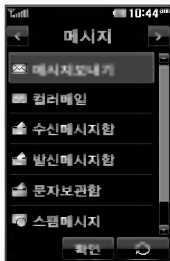

발신메시지함

보낸 문자

(메시지),
발신메시지함 선택

보낸문자 선택

보낸문자는 100개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다.

보낸문자가 100개가 넘을 경우 저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.

원하는 메시지 선택

- 로 전달, 재전송, 저장(전화번호저장/보관함저장/일정에 저장), 삭제, 전체삭제, 다중선택, 검색, 한줄로보기(두줄로보기) 선택

메시지를 확인하려면

확인 누름 (터치로 선택 가능)

예약문자에서는 예약을 설정해 놓은 메시지와 예약을 설정 했으나 설정한 예약시간에 전송을 수행할 수 없어 보류된 메시지가 저장됩니다. (예약 문자는 대기화면에서만 전송시도를 수행할 수 있습니다. 예약시간으로부터 15분 이내에 전송시도를 할 수 있습니다.)

예약문자

(메시지),
발신메시지함 선택

예약문자 선택

원하는 메시지 선택

- 로 삭제/전체삭제/다중선택/한줄로보기(두줄로보기)



문자보관함



문자보관함 선택
원하는 폴더 선택

- **[F]** 로 새폴더만들기, 폴더 (이름편집/보호설정), 삭제, 전체 삭제, 다중선택, 검색 선택

▶ 원하는 메시지 선택

- **[H]** 누른 후 답장, 전달, 다른 폴더로, 저장(전화번호저장/일정에저장), 삭제, 전체삭제, 다중 선택, 검색, 한줄로보기 (두줄로 보기), 저장시각보기

메시지를 확인하려면

확인 누름 (터치로 선택 가능)


메시지를 전달하려면 메시지 보내기(105쪽)를 참조하세요



보낸 문자 또는 받은 문자를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.

문자보관함에 최대 10개의 폴더를 만들 수 있으며, 각 폴더마다 최대 100개의 메시지를 저장할 수 있습니다.

최대 저장개수가 저장되어 있을 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

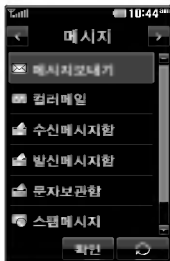

받고 싶지 않은 문자메시지를 차단하는 기능입니다.

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 되지 않으며, 스팸 문자에서만 확인이 가능합니다.

스팸문자 목록에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은 문자로 복귀가 가능합니다.

스팸메시지

(메시지),
스팸메시지 선택



원하는 항목 선택

- 스팸문자/스팸전화번호/
스팸단어/스팸차단설정




1. 스팸 문자 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (숫자 3자리 이상)
3. 스팸 단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 2자, 영문/숫자 4자 이상)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.



(메시지)

메시지환경설정

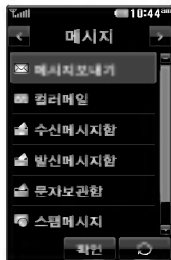

(메시지),
메시지환경설정 선택



원하는 항목 선택

- 나만의상용구/수신알림설정/
메시지수신음/편지지설정/
문자함초기화



1. 나만의상용구 : 선택 후 상용구 입력 또는 편집할 수 있습니다.
2. 수신알림설정 : 알림간격(해제/한번/2분마다)/내용표시(도착만/내용모두) 선택
3. 메시지수신음 : 원하는 수신음 선택 및 크기 조절을 할 수 있습니다.
4. 편지지설정 : 원하는 배경 선택
5. 문자함초기화 : 비밀번호 4자리(제품 구입 시 "0000") 입력 후, 원하는 항목 선택(☑) 후 **완료**, '예/아니오' 선택



전화번호찾기

전화번호찾기




(전화번호부), 전화번호찾기 선택 ▶ 저장된 내용 확인

저장된 전화번호가 있는 경우
원하는 이름 선택 후 **확인** 누름

저장된 내용을 편집하려면
편집 누름



대기화면에서 를 누르면 바로 전화번호부 검색 메뉴를 이용할 수 있습니다. 저장된 전화번호가 있는 경우 원하는 이름 선택 + 로 원하는 메뉴(메시지전송/적외선전송/새번호등록/편집/삭제/다중선택/그룹별보기/자음별보기)를 선택할 수 있습니다.

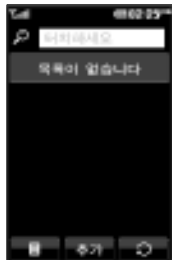

, 이름 선택,

메시지전송



, 이름 선택, ,

메시지전송 선택



확인 누름

저장여부 선택 후 **전송** 누름

확인 누른 후, 내용 입력

로 ^/? , 상용구, 임시저장,
전화번호첨부, 작성취소를 선택
할 수 있습니다.



자세한 이용방법은 문자보내기
(105쪽)를 참고하세요.



(저장된 전화번호가 있는 경우)

 , 이름 선택, 



(저장된 전화번호가 있는 경우)

대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫 번째 자음(갑동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일주소의 일부(1자 이상)를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

전화번호찾기

적외선전송

 , 이름 선택,  , 적외선전송 선택



선택한 번호를 적외선 송수신 기능을 이용하여 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다.

자세한 이용방법은 적외선 송수신(102~104쪽)을 참고하세요.

새번호등록

 ,  , 새번호등록 선택



자세한 이용방법은 전화번호추가(123쪽)를 참고하세요.

대기화면에서  를 누른 후, 전화번호 입력 후  + '전화번호저장' 을 눌러도 새번호를 등록할 수 있습니다.

'새이름으로 저장' / '기존이름에 추가' 선택 후 **선택** 을 누르세요.

문자 입력방법(25~28) 참조

 , 이름 선택, 



(저장된 전화번호가 있는 경우)

전화번호찾기

편집

 , 이름 선택,  , 편집 선택



전화번호 편집에 대한 자세한 이용방법은 전화번호추가(123쪽)를 참고하세요.

삭제

 , 이름 선택,  , 삭제 선택

삭제/전체삭제 선택 후  누름

다중선택은 전화번호부, 통화목록, 보낸문자, 문자보관함, 사진앨범 등 메뉴 이용 시 다중선택을 통해 간편하게 여러 항목을 선택할 수 있는 기능입니다.

다중선택

 , 이름 선택,  ,   누른 후 원하는 항목 선택
'다중선택' 선택

- 메시지전송/전체선택/전체해제/
적외선전송/그룹별보기/자음별보기/
삭제

원하는 이름 선택
(선택  /해제 )

메시지를 보내려면  누름

자세한 이용방법은 메시지보내기(105쪽)를 참고하세요.

 , 이름 선택, 

전화번호찾기



(저장된 전화번호가 있는 경우)

그룹별보기

 , 이름 선택,  ,  원하는 번호로 이동
그룹별보기 선택

 /  로 검색할 그룹 선택

자음별보기

 , 이름 선택,  ,  원하는 이름으로 이동
자음별보기 선택

 /  로 검색할 자음 선택

감동이일 경우 : ㄱ

☐, ☐ (전화번호부)



전화번호추가

☐, ☐ (전화번호부),
전화번호추가 선택



▶ 터치하세요
부분을 선택하면
이름입력 화면이
나타납니다.

▶ 이름 입력 후 **확인** 누름
한글 9자, 영문 18자까지
입력할 수 있습니다.

전화번호 입력 후 **확인** 누름

종류 + ▲/▼로 번호종류 선택

- 휴대폰번호/집전화번호/사무실
번호/일반번호/팩스번호

최대 5개까지 저장할 수 있습니다.



문자 입력방법(25~28쪽)을
참조하세요.

전화번호부에 2,000명까지
등록할 수 있으며, 여러가
지 원인으로 삭제될 수 있
으니 중요한 전화번호는 꼭
별도의 메모를 해주세요.

Sync 프로그램을 이용하면
쉽게 휴대폰전화의 전화번호
데이터를 받아올 수 있습
니다. 자료교환 서비스
(141쪽)를 참조하세요.

단축으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해
야 단축번호 지정이 가능합니
다. (단, 전화번호 종류가 팩스
인 경우 단축번호 지정이 불가
합니다.)

원하는 단축번호를 선택하세요.

그룹지정

- 그룹미지정/가족/친구/직장/거래쳐

새그룹을 추가하려면 **새그룹** 누름

항목추가

항목추가 선택 후 사진설정,
이메일, 메신저ID, 메모, 생일,
개인별, 공개여부 선택 후 **완료**
누름 (선택 ☒ /해제 ☐)

자세한 사용방법은 다음장을
참고하세요.

▶ 다음장에 계속

수신화면/벨소리를 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 벨소리가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)



문자 입력방법(25~28쪽)을 참조하세요.

전화번호추가

항목을 추가한 경우

사진설정

이미지미지정 선택 후, 사진앨범에 저장된 사진을 선택할 수 있으며 **촬영**으로 사진촬영도 가능합니다.

저장된 사진이 있는 경우 원하는 사진 선택 후 화면 영역을 설정한 후 **확인**을 누르세요.

저장된 사진이 없을 경우 촬영 여부를 묻는 화면이 나타납니다. "예" 선택 후 카메라 **[C]** 버튼을 눌러 촬영하세요.

저장된 수신화면을 해제하려면 **해제**를 누르세요.

▶ 이메일 주소 입력

원하는 이메일 입력 후 **[E]**를 눌러 .COM 선택 후, **[<]/[>]**로 원하는 메일주소를 선택하세요. (메일주소등록 선택 시 직접 입력할 수 있습니다.)

메신저ID 입력

이메일 주소 입력 방법과 동일합니다.

메모 입력

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

▶ 공개여부 선택

• 공개/비밀 선택

생일 입력

• **[<]/[>]**로 월/일/양력/음력 선택

[저장] 누름

대표번호 선택 후 **[선택]** 누름

개인벨 지정

개인벨미지정 선택 또는 **[종류]** + **[<]/[>]**로 원하는 벨소리를 선택합니다.

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

☐, ☎ (전화번호부)



전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (1 ~ 99 번까지 저장 가능)

대기화면에서 ☎을 길게 누르면 간편하게 '단축번호 관리' 목록을 확인할 수 있습니다.

지정된 단축번호를 해제하려면 단축번호 선택 후 **해제**를 누르세요.

단축번호관리

☐, ☎ (전화번호부), 단축번호관리 선택



▶ 원하는 단축번호 선택 후 **설정**

전화번호부에 저장된 번호 검색
원하는 전화번호 선택 후

선택 누름

원하는 번호를 선택한 후 ☎을 누르면 통화할 수 있습니다.

단축번호가 35번일 경우

대기화면에서 ☎ + **3** + **5** + ☎을 누르거나,
☎ + **3** (짧게) + **5** (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.



저장된 단축번호가 있는 경우 원하는 번호 선택 후, **이동**을 눌러 '이동/메시지전송/전체해제'를 선택할 수 있습니다.

1. 이동 : 단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동시킬 수 있습니다. (이동시킬 단축번호 선택 + **이동** + 비어있는 단축번호 선택 + **선택**을 누르세요.)
2. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다. (메시지보내기 105쪽 참조)
3. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

田, (인), 그룹관리



田 누른 후, 추가/편집/그룹순서이동/전체 추가화/다중선택을 선택할 수 있습니다.



그룹관리를 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

그룹은 30개까지 설정할 수 있습니다.

그룹관리

田, (인) (전화번호부), 그룹관리 선택
편집할 그룹명 선택 후 **田** + 편집 누름

그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.
(한글 16자/영문 32자까지 입력 가능)

그룹명 입력 후 **확인** 누름

벨소리 지정 (벨소리미지정 항목 두 번 터치)
< > / ▲ ▼ 또는 **종류** + **< > / ▲ ▼**로 선택

메시지 수신은 지정 (메시지음미지정 항목 두 번 터치)
▲ ▼ 또는 **종류** + **▲ ▼**로 선택



그룹인원 설정

그룹인원을 추가하려면 전화번호부에 저장된 번호 선택(**✓**) + **원료** 누름
(해제하려면 선택된 상태(**✓**)의 이름을 한번 더 누름(**□**))

그룹 수신화면 지정

원하는 사진을 선택하거나 **촬영** 을 누른 후 카메라(**카메라**)버튼으로 촬영하세요.
(저장된 사진이 있을 경우)

저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며 '예' 선택 후, 카메라(**카메라**)버튼으로 촬영할 수 있습니다.

지정된 사진을 해제하려면 **해제** 를 누르세요.

편집 완료 후, **저장** 누름

☐, ☎ (전화번호부)



통화목록

☐, ☎ (전화번호부),
통화목록 선택



◀ / ▶ 로 원하는 항목 선택

• 통화/메시지/부재중/발신/수신/전체

☐ 누른 후 원하는 항목 선택

• 메시지전송, 사이훅피연결, 폰명함 보기/전송, 전화번호저장(전화번호 편집), 수신차단설정(수신차단해제), 스팸번호등록(스팸번호해제), 삭제, 전체삭제, 다중선택

자세한 내용을 확인하려면

확인 누름



대기화면에서 ☎ 를 누르면 간편하게 '통화목록'을 확인할 수 있습니다.


표시되는 통화시간은 사용 요금과 일치하지 않습니다.

 (전화번호부)



최근검색목록

 (전화번호부),
최근검색목록 선택

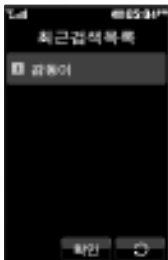

▶ 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
선택한 항목의 검색결과를 보여줍니다.

최금 전화번호부 상에 저장된 번호를
검색한 결과가 최근검색목록에 저장
되어 있어 검색결과를 다시 보고싶은
경우 편리하게 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은
사용요금과 일치하지
않습니다.

전화사용내역

 (전화번호부),
전화사용내역 선택

원하는 항목 선택 후
확인 누름

터치로 전체/요일/시간대
선택

초기화하려면
초기화 누른 후, '예' 선택

• 음성통화/SMS수발신건수

☐, ☐ (전화번호부)



통화량이 적은 새벽 시간에 주소록 올리기가 실행되며, 휴대전화의 화면이 대기화면이어야 실행됩니다.

주소록자동저장

☐, ☐ (전화번호부),
주소록자동저장 선택



◀ ▶ ▲ ▼로 원하는 항목
선택 후 **OK** 누름

- 주소록올리기, 주소록내려받기,
주소록보관현황, 환경설정,
이용안내



1. 주소록 올리기 : 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 추가/삭제/변경되었을 경우 주소록 자동저장 서버에 변경된 주소록을 저장할 수 있습니다.
2. 주소록 내려받기 : 주소록 자동저장 서버에 보관된 주소록을 휴대전화로 다운받을 수 있습니다. 설정한 비밀번호를 입력하면 자동으로 주소록은 다운 받을 수 있습니다.
3. 주소록 보관현황 : 보관중인 주소록의 개수 및 마지막으로 주소록을 서버에 저장한 시각, 마지막으로 주소록 자동저장 기능을 실행한 시각을 알 수 있습니다.
4. 환경설정 : 비밀번호 및 주소록을 서버에 자동으로 업로드하는 시간을 변경할 수 있습니다. 또한 중복 주소록 삭제 및 서비스 재시작, 삭제 주소록 복원 기능을 이용할 수 있습니다.
5. 이용안내 : 주소록 자동저장 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.

☐, ☐ (전화번호부)



My폰명함에서 휴대전화 저장 사진을 이용하여 명함을 만들 수 있으며, NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.

촬영한 사진의 해상도에 따라 네트워크의 전송 속도가 다를 수 있습니다. (고해상도일 경우 다소 지연됨)

폰명함

☐, ☐ (전화번호부), ▶ 폰명함 선택


▲▼로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

- 명함주소록, 폰명함철, My폰명함, 새로받은폰명함, 폰명함조르기, 기념일알리미, 명함주소록관리, 명함짚프로포즈, 주소록옮기기, 생활전화번호부, 이용안내



1. 명함주소록 : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
2. 폰명함철 : 받은 폰 명함을 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처 등으로 구분하여 보관할 수 있습니다.
3. My폰명함 : 포토 명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
4. 새로받은폰명함 : 새로 받은 명함을 확인할 수 있습니다.
5. 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 상대방에게 상대방의 명함을 보내 달라고 요청할 수 있습니다.
6. 기념일알리미 : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 하루 전날 휴대전화로 알려 주는 기능입니다.
7. 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대전화에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
8. 명함짚 프로포즈 : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내 명함을 전송할 수 있습니다.
9. 주소록옮기기 : 휴대전화 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.
 - 생활전화번호부 : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 검색할 수 있습니다.
 - 이용안내



워드다이얼



워드다이얼 선택



워드다이얼은 전화번호 입력 대신 검색 화면에 원하는 문자(상호명, 업종명, 키워드 등)를 입력하여 바로 전화를 걸거나 해당 정보를 검색할 수 있는 기능입니다. (예: 피자, 꽃배달 등)
검색화면에 문자 입력 시 한글 16자, 영문 32자 까지 입력 할 수 있습니다.



1. 워드다이얼로 전화를 걸려면

검색화면에 원하는 문자 입력 후 를 누르면 해당 업체로 전화가 연결됩니다.

2. 워드다이얼로 정보를 검색하려면

검색화면에 원하는 문자 입력 후 **NATE** 를 누르면 해당 문자의 정보 검색 화면으로 접속합니다.

Tip 를 눌러 NATE에 접속 후 워드다이얼에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다. (NATE 접속여부(예/아니오) 선택)

통화관련설정



전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 자동으로 수신이 차단됩니다. 수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 '수신차단이 되었습니다.'라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

통화관련설정

수신차단목록

(사용환경설정),
통화관련설정 선택

수신차단목록 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

- ▶ 수신차단번호 선택
차단번호 선택
전화번호 입력 후 **확인**, **저장**
- 누른 후, 삭제/최근목록검색/전화번호부검색/전체삭제를 선택할 수 있습니다.

수신차단그룹

(사용환경설정),
통화관련설정 선택

수신차단목록 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

- ▶ 수신차단그룹 선택
원하는 그룹 선택() 후
완료 누름
- 누른 후, 전체선택/전체해제를 선택할 수 있습니다.

기본지역번호

(사용환경설정),
통화관련설정 선택

기본지역번호 선택

- ▶ 로 원하는 항목 선택 후
확인 누름

지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 "해제"로 선택하세요.
사용자 선택 시 **편집**을 눌러 원하는 번호를 저장해 사용할 수 있습니다.




(사용환경설정)

보호설정



(사용환경설정),
보호설정 선택

▶ 해제/설정 선택 후 **확인** 누름

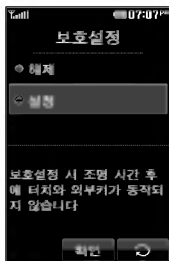

보호설정 시 조명 시간 후에 터치와 외부버튼이 작동하지 않습니다.

보호를 해제하려면 잠금() 버튼을 길게 누르세요.

비행기모드

(사용환경설정),
비행기모드 선택

▶ 해제/설정 선택 후 **확인** 누름



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 무선인터넷 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

田, 田, 메모리/초기화



모든 콘텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)가능합니다.

메모리/초기화

메모리사용정보

田, 田 (사용환경설정), ▶ 메모리/초기화 선택

메모리사용정보 선택

▲/▼로 메모리 사용 내역 확인

개인정보초기화

田, 田 (사용환경설정), ▶ 메모리/초기화 선택

개인정보초기화 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

원하는 항목 선택(☑) 후
초기화 누름

- 田 누른 후, 초기화/전체선택/전체해제를 선택할 수 있습니다.

이동메모리포맷


田, 田 (사용환경설정), ▶ 메모리/초기화 선택

이동메모리포맷 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

예/아니오 선택

(사용환경설정) 언어설정

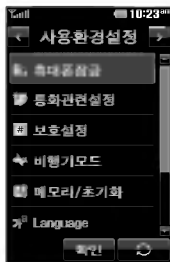


 (사용환경설정), ▶ 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
 Language 선택
 • 한국어/English

사용자 편의에 따라 Language (언어설정)로 한국어/English를 선택할 수 있습니다.
 (구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

내휴대폰정보

내 휴대폰정보 기능은 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (내번호는 편집할 수 없습니다.)
 내 연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.


 (사용환경설정), ▶ E-Mail 입력 후 **확인** 누름
 내휴대폰정보 선택

버전 을 눌러 소프트웨어 버전, E-Mail 입력 시 **입** 누른 후,

생성 날짜와 시간 확인 후

탐기 누름

저장 누름

편집 을 눌러 연락처 입력 후

확인 누름

(사용환경설정) **화면좌표조정**



  (사용환경설정), 화면좌표조정 선택 ▶ **확인** 누름



+ 를 좌측상단/우측상단/좌측하단/
우측하단/중앙 순서로 터치한 후 **확인** 누름
다시한번 좌측상단/우측상단/좌측하단/
우측하단/중앙 순서로 터치한 후 **확인** 을
누르면 저장하려면 '예' 선택

휴대전화를 사용하기 전에 반드시 화면좌표
조정을 실행한 후 사용하세요.

사용자 환경에 따라 터치좌표가 변할 수 있으므로, 한달에 1회이상 화면좌표조정을 실행해 주시기 바라며, 휴대전화와 같이 제공되는 터치펜이 아닌 연필이나 볼펜 등 끝이 뾰족한 물체로 화면을 누르면 화면이 손상될 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 일부 프로그램 터치기능이 제한적으로 적용됩니다.

통신환경

PC연결설정

  (사용환경설정), ▶ 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
통신환경, PC연결설정 선택 • USB통신/115Kbps/모뎀/팩스



휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속하거나 NATE, june 접속 등의 데이터 통신을 할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

田, (사용환경설정)



데이터통신에 대한 자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.pradaphone.bylg.co.kr>)를 참고하세요. EV-DO통신용으로 설정할 경우 전화 및 메시지를 받을 수 없습니다.

캡처화면보기는 NATE 이용 중 원하는 화면을 캡처하여 휴대 전화에 저장한 후, NATE 접속이 해제된 상태에서 해당 화면을 확인할 수 있는 기능입니다.

통신환경

수신모드설정

田, (사용환경설정),
통신환경, 수신모드설정
선택

- ▶ 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
- 해제/모뎀/팩스

데이터통신설정

田, (사용환경설정),
통신환경, 데이터통신설정
선택

- ▶ 원하는 항목 선택
- EV-DO통신, 1X통신전용

비밀번호 입력
(구입 시 : 0000)

확인 를 누르면 설정한 내용을 적용하기 위해 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜집니다.


캡처화면보기

田, (사용환경설정),
통신환경, 캡처화면보기
선택

- ▶ 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름
- 저장된 캡처화면을 삭제하려면 **[삭제]** 를 누르세요.

  (사용환경설정)

통신환경

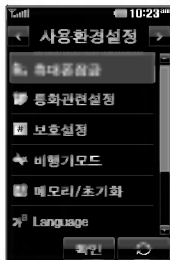

NATE환경설정

  (사용환경설정),
통신환경, NATE환경설정
선택

▶   /   로 원하는
항목을 선택

OK 로 원하는 환경설정 후

OK 누른 후 **적용**, **닫기** 누름



브라우저 설정 - Home URL(초기 접속 주소) : NATE 기능을
사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.

- Proxy(프락시 설정) : 서비스사업자가 프락시서버를
확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가
임의로 프락시서버를 설정할 수 있습니다.

기본값복구 - 변경한 NATE 초기 주소와 프락시 설정값을 초기 설정
값으로 변경할 수 있습니다.

NATE사용중 전화수신

  (사용환경설정),
통신환경, NATE사용중전화수신
선택

▶ 터치로 원하는 항목을 선택
• 착신거절/착신허용



NATE 사용 중 전화가 걸려올 경우 착신여부를 설정할 수 있습니다.

외장 메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면


외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다. 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB까지 호환이 가능합니다. 단, 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.

외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 또는 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를 이용하세요. 정품이 아닌 외장 메모리 카드 사용시 인식이 되지 않을 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

끼우려면



화살표 방향으로 칩을
밀어 넣으세요.

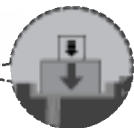

빼려면




외장 메모리 카드 뒷부분을
눌러 화살표 방향으로 칩을
빼세요.



1. 휴대전화에서 외장 메모리 카드로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 필요시에만 외장 메모리 카드를 넣거나 빼 주세요.
2. 외장 메모리 카드를 삽입하거나 빼기 전에 꼭 전원을 꺼주세요. 그렇지 않으면 휴대 전화가 이상 동작할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
3. 외장 메모리 카드를 초기화할 경우 가능한 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바랍니다. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
4. 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장하여 사용하세요.

외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

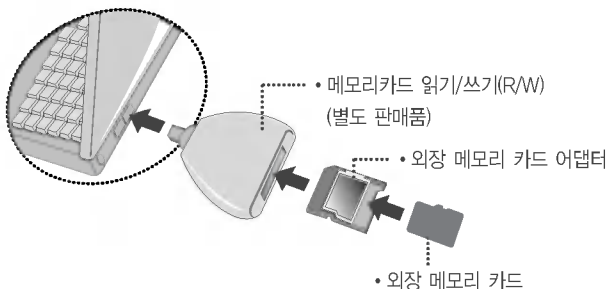

- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요.
메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

데이터 통신 접속, 자료교환 서비스, MP3 다운받기, 소프트웨어 업그레이드 사용 시 PC와 휴대전화의 데이터 교환을 위해서는 SKT 통합 USB 드라이버 프로그램을 설치하여야 합니다. 최신 버전이 아닌 통합 USB 드라이버를 사용할 경우, 오동작할 수 있으므로 최신 SKT 통합 USB 드라이버 프로그램을 설치해 주시기 바랍니다. (자세한 설치방법은 SKT 고객센터에 문의하거나 홈페이지(www.melon.com)를 참조하세요.)

데이터 통신 접속

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.pradaphonebylg.co.kr>)를 참조하세요.

자료교환 서비스

LG Mobile Sync 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자(받은 문자만 가능)를 PC로 가져오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.



USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다. 보다 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.pradaphonebylg.co.kr>)를 참조하세요.

LG에서 제작한 PhotoManager 프로그램

PC에서 휴대전화로 사진을 전송하거나 휴대전화의 사진을 PC로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.

자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://www.pradaphonebylg.co.kr>)를 참조하세요.

MP3 다운받기

MelOn Player 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.tworld.co.kr>에 접속하여 가입하여야 하며 가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다. (Melon 연결된 상태에서는 휴대전화의 모든 버튼은 동작 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.)

Melon Player는 Windows2000, Windows XP 이상의 PC 환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다. 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객센터(1566-0011)에 문의하세요.



휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동 하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다. USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다. 자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.pradaphonebylg.co.kr>)를 참조하세요.

MelOn Player와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제() 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

소프트웨어 업그레이드

LG 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램



휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객센터서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다. 자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://www.pradaphonebylg.co.kr>)를 참조하세요.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
특정 지역에서 화면에서 “  ”가 사라지지 않거나 DMB 방송이 끊기거나 나오지 않을 때	그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인 지 확인하고 서비스 지역인 데 계속  가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정 지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	“예고 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
배터리 사용시간이 사용 설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동설정 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
화면터치 입력이 정확하지 않을 때 / 화면터치가 오동작할 때	 (사용환경설정), 화면좌표조정 선택하여  를 눌러 다시 터치해 보세요.

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

배터리의 충전이 다 된 후
(녹색불) 계속 켜져 있을 때

배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.

비밀번호입력 화면이
나타날 때

화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(22쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입 시 비밀번호 :0000)

화면에 흰 줄이 생길 때

오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

배터리가 충분히 남았는데
휴대전화가 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

사진을 찍으려는데 화면이
깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나
그림이 다운받아지지
않을 때

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가
깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의 이물
질을 닦을 경우 화학물질
이나 세제 등을 사용하지
마시고, 연필용 지우개나
부드러운 형검 등으로 닦
아주세요.

청소해야 할 부분



휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 송신 주파수 : 824.64 ~ 848.37 MHz / 디지털 수신 주파수 : 869.64 ~ 893.37 MHz		
주파수 안정도	할당주파수의 ±300Hz 이내	동작 온도	-20 ℃ ~ 50 ℃
외 관(mm)	표준형(리튬폴리머) 100.8×54×12.9 mm	상대 습도	0% ~ 95%
중량	표준형(리튬폴리머) 95 g	인증받았자의 상호	엘지전자(주)
송신 출력	최대 269.15 mW	제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국

휴대전화 정보 메모

모델명	LG-SB310		
구입일시	년	월	일
구입처	상호		
	전화번호		

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상품이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기 변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

LG 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.
재활용 관련 자세한 사항은 LG전자 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://www.pradaphonebylg.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)를 적용하였습니다.

슈나이더 크루즈나(Schneider-KREUZNACH)에 대한 고객 안내

본 제품은 CMOS 2.0 Mega Pixel (Fixed Focus)의 슈나이더의 인증을 거쳐 그 성능을 인정받은 렌즈를 채택하였습니다.

멜론 무료 체험 쿠폰에 대한 고객 안내

멜론은 MP3 다운로드는 물론 뮤직비디오, 폰꾸미기 등 음악 관련 모든 서비스를 즐길 수 있으며, 1개월간 무료로 이용하실 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지 (<http://event.melon.com>)를 참조하시기 바랍니다.

MP3폰이라면, 프리클럽 1개월간 무료 이용



※무료 이용 기간 종료 후 2개월째부터는 매월 정상 과금됩니다.



제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리	유상 수리
여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환불	유상 수리
수리 불가능	제품 교환 또는 환불	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생 시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)
- 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-SB310
구입일	년 월 일	제 조 번 호	
구입처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

(보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월))

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

무료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이속으로 인한 서비스 건비(번호 불상 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료
(24시간 내)

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 열해, 수해, 이상전압 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속품 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the , you may select the menu you want with     and you may select each function of the menu with   or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

 ,  , Language and press  **하인** (1. 한국어 2. English)



T services

1. Int'l roaming
2. SKT SVC center
3. T service
4. NATE
5. june
6. **114



Sounds/Vib

1. Ringers
2. Download ringer
3. Ring/Vibrate
4. Message alerts
5. Sound effects
6. System alerts
7. Missed call alerts
8. Hourly signals
9. Vib settings
0. Touch settings



Screen

1. Backgrounds
2. Download image
3. Phone theme
4. Font
5. Dial font
6. Backlight
7. Battery saving



Contents box

1. Ringer box
2. Image box
3. Album
4.  Playon
5. Contents explorer
6. june downloads
7. Music
8. Memory info



Multimedia

1. TV/Radio
2. Camera
3. muvee studio
4. Game
5. Text viewer
6. Portable disk



Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo
6. Search data
7. Dictionary
8. Subway map
9. Calculator
0. Tools



Message

1. New message
2. MMS
3. Inbox
4. Outbox
5. Message box
6. Spam message
7. Msg settings



Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Call duration
8. Auto-save contacts
9. Name card
0. Word dial



Settings

1. Security
2. Call settings
3. Protection
4. Flight mode
5. Memory/Reset
6. 언어설정
7. My phone info
8. Calibration
9. Connections

Menu on call

1. Phonebook SMS
2. Write memo
3. Srch schedule
4. Mute
5. Send my num



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.
(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는
기능입니다.

<http://www.pradaphonebylg.co.kr>

USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://www.pradaphonebylg.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicn.co.kr>

소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를
다운로드 할 수 있는 기능입니다.

<http://www.pradaphonebylg.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능
입니다. (지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는
기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)



제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

서비스센터 전국대표전화	고객상담실
사용불편 및 고장접수	불만사항 및 제안
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

사용불편 및 문의

www.lgservice.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍1566-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호 ▶ 휴대 전화로 114 (무료)
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010 080-019-7000	

휴대전화 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오.
(보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월))

유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

LG-SB310

www.pradaphonebylg.co.kr

MMBB0240301(1.1) 