



Touch The Wonder
CYON



LG-KH6400 사용설명서

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽) / 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

주요 기능

☰ 메뉴를 누른 후, **◀▶**로 메뉴기능을 선택하세요.

1. SHOW

- 1. 고객센터/요금조회 49쪽
- 2. 부가서비스 49쪽
- 3. SHOW멤버스카드 50쪽
- 4. SHOW이벤트 51쪽
- 5. SHOW인터넷 51쪽
- 6. SHOW비디오 52쪽
- 7. SHOW팝업 52쪽

2. 전화번호부

- 1. 전화번호검색 54쪽
- 2. 새번호등록 64쪽**
- 3. 단축번호관리 67쪽
- 4. 그룹관리 68쪽
- 5. 통화목록 69쪽
- 6. 최근검색목록 70쪽
- 7. 전화사용내역 70쪽
- 8. 전화부이동/복사 71쪽
- 9. 저장메모리선택 71쪽**

3. 메시지

- 1. 메시지작성 72쪽**
- 2. 수신함 75쪽
- 3. 발신함 78쪽
- 4. 자동완성설정 80쪽
- 5. 콘텐츠보관함 81쪽
- 6. 문자보관함 82쪽
- 7. USIM문자함 83쪽
- 8. 스팸메시지 84쪽
- 9. 문자서비스Plus 85쪽
- 0. 메시지환경설정 85쪽

4. 알람/일정

- 1. 알람/모닝콜 87쪽**
- 2. 일정 89쪽
- 3. 할일 91쪽
- 4. D-Day 93쪽
- 5. 메모 94쪽
- 6. 음성메모 95쪽
- 7. 비밀수첩 97쪽
- 신용카드정보, 통장정보,
인터넷정보, 가족정보,
정보초기화

5. 멀티미디어

- 1. 카메라 98쪽**
사진/동영상촬영,
카메라앨범, 영상통화앨범, 핫코드, 사진업로드하기, 동영상업로드하기, 카메라환경설정
- 2. 뮤비스튜디오 118쪽
- 3. CYON게임 120쪽
- 4. MP3 123쪽**
- 5. 블루투스 126쪽
- 6. 콘텐츠탐색기 136쪽
- 7. 텍스트뷰어 141쪽
- 8. 이동식디스크 142쪽
- 9. Video 144쪽
- 0. 노래방 147쪽



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서
☰ 메뉴를 길게 누르세요.

(자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서 **☰** 메뉴를 선택하세요.)

숫자 버튼이나  를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

6 편의기능

- 1. 전자사전 149쪽
- 2. 지하철노선도 152쪽
- 3. 계산기 153쪽
- 4. 터치페이 154쪽
- 5. 단위변환기 155쪽
- 6. 데이터통합검색 156쪽
- 7. 세계시간 157쪽
- 8. 스톱워치 158쪽
- 9. 적외선송수신 159쪽

7. 소리

- 1. 벨/진동전환 163쪽
- 2. 벨소리설정 164쪽
- 3. 소리나라접속 165쪽
- 4. MP3벨접속 165쪽
- 5. 진동설정 166쪽
- 6. 메시지수신음 166쪽
- 7. 효과음 167쪽

8 화면



- 1. 배경화면설정 170쪽
- 2. 그림나라접속 173쪽
- 3. 포토나라접속 173쪽
- 4. 휴대폰테마 174쪽
- 5. 메뉴스타일 174쪽
- 6. 조명시간/밝기 175쪽
- 7. 글꼴 175쪽
- 8. 다이얼숫자 176쪽

9 휴대폰설정

- 1. 휴대폰잠금 177쪽
전화발신제한, 단타입사용제한, 생생활보호, 전체잠금, 비밀번호변경, 비밀번호힌트, 비상전화등록
- 2. 통화설정 181쪽
전화받음방법, 영상통화설정, 전화수신제한, 기본지역번호, 비행기모드, 자동국제전화
- 3. 전원절약모드 190쪽
- 4. USIM환경설정 191쪽
- 5. 메모리/초기화 193쪽
- 6. Language 194쪽
- 7. 내휴대폰정보 194쪽
- 8. 휴대폰시각설정 195쪽
- 9. 통신환경 195쪽
- 0. 터치보호해제 196쪽



보호해제 버튼  

 **원고** 휴대폰화가 터치보호상태일 경우 보호해제()을 길게 누르세요.

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하세요. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식사나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요. 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나,無理하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하니 주의하세요.

△ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화기능 여부를 미리 확인하세요. 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요. 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요. 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.

본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	2~6
차례	7~9
기능버튼 설명	10~11
휴대전화 상태표시	12
구성품	13
USIM 카드를 사용하려면	14
구성품을 사용하려면	15~16
충전하려면	17
충전 시간	18~19
배터리 사용시간	19~20

전화기능

휴대전화 켜고 끄기	21
음성전화 걸기, 음성전화 받기 ..	22
최근 전화번호로 다시 전화걸기	23
음성통화중 메뉴	24~33
메시지	24
번호검색연결	25~26
회의통화	27
상대방전화연결	28
영상통화전환, 통화중녹음	29
메모작성, 번호검색전달	30
자기번호송출, 내음성 차단	31
일정검색, 통화일시중단	32
스피커폰	33
영상통화를 사용하기 전에	34~35
영상통화 걸기, 영상통화 받기 ..	36
영상통화 통화 중 메뉴	37~41
멀티태스킹(동시작업) 기능 ..	42~43
문자 입력방법	44~46

SHOW편

SHOW인터넷	47
SHOW다운로드팩, SHOW비디오	48
고객센터/요금조회, 부가서비스 ..	49
SHOW멤버스카드	50
SHOW이벤트, SHOW인터넷 ..	51
SHOW비디오	52
SHOW팝업	52
SHOW Call	53

전화번호부편

전화번호 검색	54~63
새번호등록	64~66
단축번호관리	67
그룹관리	68~69
통화목록	69
최근검색목록, 전화사용내역	70
전화부이동/복사, 저장메모리선택	71

차례

메시지편

메시지작성	72~74
수신함	75~78
발신함	78~80
자동완성설정	80
컨텐츠보관함	81~82
문자 보관함	82~83
USIM 문자함	83
스팸메시지	84
문자서비스Plus	85
메시지환경설정	85~86

알람/일정편

알람/모닝콜 설정	87~88
달력 보기	89
일정 등록	89~91
할일 등록	91~92
D-Day	93
메모	94~95
음성메모	95~96
비밀수첩	97

멀티미디어편

촬영하기 전에	98~99
사진/동영상 촬영	100~108
카메라앨범	109~112
영상통화앨범	113~114
핫코드	114
사진업로드하기	115
동영상업로드하기	116
카메라환경설정	117
뮤비스튜디오	118~119
CYON게임	120~122
MP3	123~125
블루투스	126~135
컨텐츠탐색기	136~140
텍스트뷰어	141
이동식디스크	142~143
Video	144~146
노래방	147~148

편의기능편

전자사전	149~152
지하철노선도	152
계산기	153
더치페이	154
단위변환기	155
데이터 통합검색	156
세계시간	157
스톱워치	158
적외선송수신	159~162

소리, 화면편

벨/진동전환 설정	163
벨소리 설정	164
소리나라접속, MP3벨접속	165
진동설정, 메시지수신음	166
효과음, 부재전화알림설정	167
정시알림음	168
시스템알림음, 터치효과설정	169
배경화면설정	170~173
그림나라 접속/포토나라 접속	173

휴대폰테마, 메뉴스타일	174
조명시간/밝기, 글꼴	175
다이얼숫자	176

휴대폰 설정편

휴대폰 잠금 설정.....	177~180
전화발신제한, 인터넷사용제한	177
사생활보호, 전체잠금.....	178
비밀번호변경, 비밀번호힌트	179
비상전화등록	180
통화설정	181~190
전화받는방법	181
영상통화설정	182~186
전화수신차단	187~188
기본지역번호, 비행기모드 ...	189
자동국제전화	190
전원절약모드	190
USIM환경설정.....	191~192
메모리/초기화	192~193
언어 설정	194
내 휴대폰 정보, 휴대폰 시각 설정	
.....	194~195

통신환경	195~196
터치보호해제	196
국제전화/Go! 한글	197

부록

외장 메모리	198~199
CYON PC 프로그램 ...	200~201
MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드	
.....	202
고장이라고 생각하기 전에	
.....	203~205
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	
.....	206
고객 안내	207
제품보증서	208
For Foreigner(English Version)	
.....	209~212



사용자의 이해를 돕기 위해
버튼 모양을 변경하였습니다.

버튼 표시 방법

	(메뉴 버튼):	
	(전화부 버튼):	
	(영상통화 버튼):	
	(메시지 버튼):	
	(SHOW 버튼):	
	(통화 버튼):	
	(종료 버튼):	
	(지움/이전 버튼):	
	(상하좌우 버튼):	
숫자 버튼:		

기능버튼 설명

InteractPad™

각 기능 수행마다 최적화된 버튼만 나타나도록 변화하는 새로운 개념의 메뉴 키패드입니다.





터치부분

- 1 대기화면에서 메뉴로 이동 (짧게 누름)
MY MENU로 이동 (길게 누름)
- 2 대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)
대기화면에서 단축번호관리 이동 (길게 누름)
- 3 SHOW Call 메뉴 이동 (짧게 누름)
대기화면에서 최근 영상통화 발신 (길게 누름)
- 4 메시지 기능 이용 (짧게 누름)
메시지작성으로 바로 이동 (길게 누름)
- 5 **SHOW** 기능 이용



- 1 통화 버튼 : 전화를 걸거나 받을 때, 대기화면에서 통화 목록을 확인할 때
- 2 전원 버튼
통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때, 전원을 켤 때 (짧게 누름)
전원을 끌 때 (길게 누름)
- 3 지움/이전 버튼
표시된 문자나 숫자를 지울 때, 이전 화면으로 이동할 때, 대기화면에서 **SHOW** 팝업 서비스를 이용할 때 (짧게 누름)
- 4 매너모드 설정/해제 버튼
매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- 5 잠금 설정/해제 버튼
전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (길게 누름)
- 6 국제전화/
go! 한글 URL 검색 버튼
국제전화를 걸거나 무선 인터넷으로 정보를 검색할 때 (길게 누름)

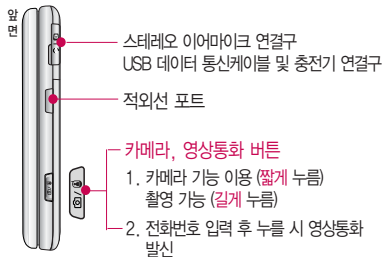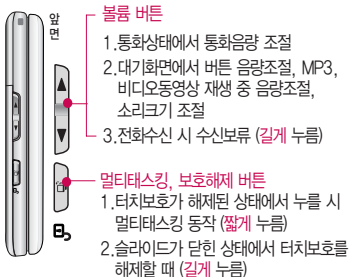




터치 또는 측면해제버튼 설정시



측면해제버튼 설정시



터치보호를 해제하려면

- 슬라이드를 올리세요.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 보호해제 () 버튼을 길게 누르세요.
- 화면의  를 길게 누르면 터치보호 상태가 해제됩니다.
(보호해제시  를 사용할 지에 대한 설정은 196쪽을 참조하세요.)


휴대전화 상태표시



대기화면이란? 슬라이드를 올리거나 전원을 켤 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.

휴대전화 상태표시

	통화지역의 신호세기		영상통화 가능 상태
	음성통화 상태		영상통화 상태
	음성통화가 불가능한 상태		영상통화 불가능 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 "무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태		현재 실행 중인 동시 작업 지원되는 기능의 숫자 표시
	매너모드 기능이 설정된 상태		
	알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태		
	외장메모리 카드가 장착된 상태		미지원 외장메모리 카드가 장착된 상태
	문자메시지 수신 상태		
	MMS메시지 수신 상태		
	MMS+메시지 수신 상태		WCDMA 로밍 상태
	비행기모드가 설정된 상태		GSM 로밍 상태
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시		FreeZone 서비스 상태

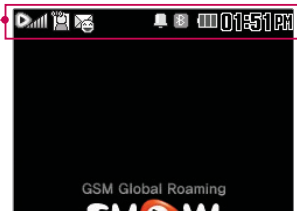

1. 휴대전화 이용 시, 무분별한 터치 놀림을 방지하기 위해 제품 구입 시 **터치보호** 상태로 설정되어 있습니다. **터치보호**를 해제하려면 **슬라이드를 올리세요.**
2. 전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조영시간을 변경하려면 조명/밝기(170쪽)를 참조하세요.



통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

기본 구성품


사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리



배터리 전용 충전거치대



휴대용 걸이



*GSM 외장 안테나




스테레오 이어마이크



보호필름(증정용)



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터(2EA)



*GSM로밍 서비스를 받고자 할 때 현지에서 사용해 주세요.(WCDMA는 본체 내에 내장되어 있으므로 GSM 외장 안테나와 무관하게 사용할 수 있으며, WCDMA/GSM 로밍 사용여부는 홈페이지(www.show.co.kr : Show 로밍)를 참고하세요.

별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 여행용충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / UART 데이터 통신케이블 / 차량용 충전기 / 외장 메모리 카드(microSD Card) 및 어댑터 / GSM 외장 배터리 커버

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.



별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생할 수 있으니 규정된 제품외에는 사용하지 마세요.

USIM 카드를 사용하려면

이 휴대전화를 사용하려면 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다.

USIM 카드에는 내 휴대전화 번호 및 서비스 정보가 등록되어 있어 휴대전화에 USIM 카드 설치 후 사용한 통화료, 정보서비스 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다. 도난, 분실 시 타인의 이용 가능성이 있으므로 분실되지 않도록 보관에 주의하세요. (도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.) USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마세요.

휴대전화에 USIM 카드가 설치되어 있지 않은 경우 서비스를 사용할 수 없으며, 기능이 제한됩니다.

USIM 카드 관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

USIM(Universal Subscriber Identify Module) 카드 사용하기



USIM 카드를 떼어내세요.

굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 USIM 카드가 손상될 경우 USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으므로 사용 시 주의하세요.

USIM환경설정을 하려면 191~192쪽을 참조하세요.

USIM카드를 구입하려면 이동통신 사업자 및 가까운 KTF 멤버스 프라자에 문의하세요.





USIM 카드를 끼우려면

금속단자를 아래로 향하게 하고 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

USIM 카드를 빼려면

화살표 방향으로 칩을 밀어서 빼세요.

잘린 부분이 오른쪽 위에 위치해야 합니다.

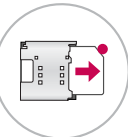

구성품을 사용하려면




배터리 끼우고 빼기



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)


* 배터리 커버를 **빼려면**
손끝으로 뒷부분을 누른 상태에서 아래쪽으로 밀어 내려 주세요.

* 배터리 커버를 **끼우려면**
배터리 커버를 양쪽 홈에 맞춘 후 아래에서 위로 밀어 주세요.

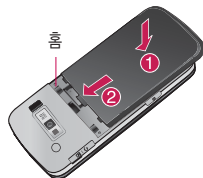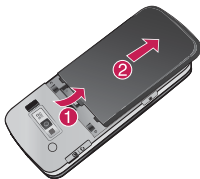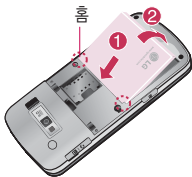

스테레오 이어마이크 사용하기

(다음장에 계속)

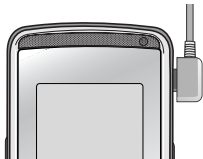


선이 위로 향하게 꽂아 주세요.



스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하세요. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동 할 수 있으니 주의하세요.)

구성품을 사용하려면

스테레오 이어마이크 사용하기

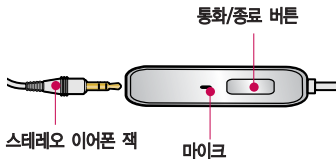

휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.




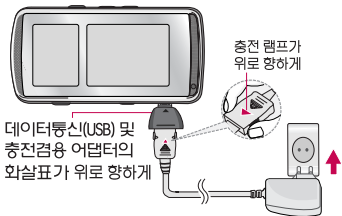
별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.

휴대전화에 끼워서 충전하기

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증 ()을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
 LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.




충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 금속단자 부분을 충전 거치대의 충전단자 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)
- 충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

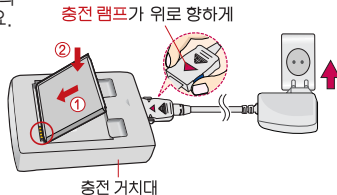

제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
 여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전 시간

충전 중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.




충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전 시간/배터리 사용시간

충전에 걸리는 시간

구 분	시 간
표준형 (800mAh)	약 150분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

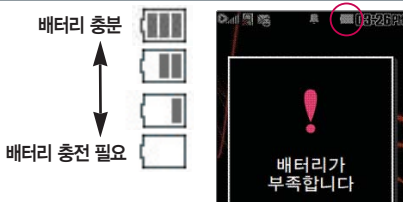

배터리 사용시간

상태	배터리종류	표준형 (800mAh)
WCDMA	연속통화	약 130 분 이상
	연속대기	약 150 시간 이상
	VT 연속통화	약 60 분 이상
GSM	연속통화	약 140 분 이상
	연속대기	약 150 시간 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

[새 배터리 기준]

방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용시간이 구입 시보다 반으로 단축될 시 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



슬롯모드란?

휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과도하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하세요.



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지 부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.
다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜주세요.

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면

누름 (약 1초)

휴대전화를 켤 때/끝 때 나는 소리를 변경하려면 **::메뉴** → **7** → **7** 누른 후, **↕**로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **<>** 또는 **종류** → **↕**로 종류 선택, 크기 조절 후 **설정** 누름

매너모드(**매너**)로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고, 전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끌 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.




휴대전화 사용 시 무분별한 터치 눌림을 방지하기 위해 슬라이드를 닫으면 터치보호상태가 됩니다. 해제하려면 슬라이드를 올리세요.

슬라이드가 닫힌 상태에서 해제하려면 보호해제(**보호해제**) 버튼을 길게 누르거나 또는 조명이 켜져 있을 경우 터치보호해제 아이콘(**보호해제**)을 길게 누르세요.

전화기능



스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후  를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후  또는  를 누르세요.

(번호를 지우려면  또는  를 누르세요.)

통화가 끝나면  를 누르세요.



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.


■ 기본 지역번호 189쪽 참조하세요.

음성전화 받기




전화벨이 울리면  를 누르세요.

(슬라이드를 올린 상태에서  를 눌러 통화할 수 있습니다.)

■ 전화받는 방법 181쪽 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.

전화 수신이 불가능한 경우

볼륨() 버튼을 길게 누르거나 종료() 버튼을 한번 누르면 무음처리가 되며, 이 상태에서 종료() 버튼을 다시 한번 누르면 수신 전화를 끊을 수 있습니다.(부재중통화로 저장됩니다.)



최근 전화번호는
300개까지 저장되어
있습니다.

최근 전화번호로 다시 걸기

또는 를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호
선택 후 또는 를 누르세요.

통화 중에 전화번호를 쉽게 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후 누름.
통화 종료 후 또는 를 누른 후 로 '전체' 목록으로 이동하면
메모한 전화번호가 나타납니다.


통화 중에 메모를 작성하려면

통화 상태에서 → 누름, 원하는 내용입력 후 누름.
통화 종료 후 → → 를 눌러 통화 상태에서 메모한 내용을
확인할 수 있습니다.

를 누를 경우 나오는 아이콘

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| : 걸려온 전화표시 | : 통화 중 메모표시 | : 발신된 문자표시 |
| : 내가 건 전화표시 | : 수신차단표시 | : 발신된 MMS표시 |
| : 부재 중 통화표시 | : 수신된 문자표시 | : 수신된 MMS표시 |

음성통화중 메뉴

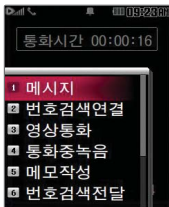

음성통화중 메뉴

음성 통화상태에서 **[터치사용]** 을 눌러 터치보호를 해제한 후 **[☰]** → **[↕]** 를 눌러 메시지, 번호검색연결, 영상통화, 통화중녹음, 메모작성, 번호검색전달, 자기번호송출, 내음성 차단(내음성 송출), 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.

단, 영상통화 메뉴는 전화를 걸었을 때만 보여지는 메뉴로, 걸려온 전화를 받은 경우에는 사용할 수 없습니다.

메시지

통화 중에 전화를 끊지 않고 메시지를 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.

통화 상태에서 **[☰]** → **[1]** 을 눌러 메시지 선택 **[↕]** 로 원하는 메뉴 선택

■ 자세한 내용은 메시지(72~86쪽)를 참조하세요.



‘번호검색연결’ 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다.

자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.



번호검색연결

통화 중에 전화를 끊지 않고도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.

[☰] → [2] 로 번호검색연결 선택 후 **[◀▶]** 로 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후 **(선택)** 누름

통화상태에서 직접 전화번호 입력 후 **[☎]** 를 눌러도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.

번호검색연결을 취소하려면 **[C/P]** 를 누르세요.

서로 다른 2명과 개별 통화 연결 상태인 경우



- 1 A와 통화 상태에서 B에게 전화를 걸어 연결이 된 경우 또는 B로부터 전화가 걸려와 연결된 경우 기존의 연결된 번호(A)는 대기 상태가 됩니다.
- 2 이 상태에서 **[☎]** 를 누르면 기존에 연결된 번호(A)와 통화 상태가 되며, B는 대기 상태가 됩니다.



▶ 다음장에 계속


음성통화중 메뉴

번호검색연결

 를 눌러 원하는 번호로 전환한 후,  를 누르면 선택된 번호와의 통화는 종료됩니다.

화면에 표시된 통화시간은 통화 상태인 번호와의 전화 연결 시간입니다.


3자 통화중 다른 번호(C)로부터 전화가 걸려온 경우 선택종료 화면이 나타나며, 종료를 원하는 통화를 선택하면 해당 통화는 종료되고 C와 연결됩니다.

 을 누르면 C의 전화를 거절할 수 있습니다.




통화 시  와  의 기능


① 1명과 통화할 때

 : 메모중인 번호가 있을 경우 해당 번호로 통화 중 발신 시도
메모중인 번호가 없을 경우 일시 중단/중단 해제 시도


 : 연결된 통화 종료

② 서로 다른 2명과 개별 통화할 때

 : 통화상대 전환

 : 선택된 번호와 통화 종료

③ 2명 이상과 회의통화할 때

 : 통화 일시 중단/중단 해제 시도


 : 연결된 모든 통화 종료



회의통화 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

여러 명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.

회의통화 상태에서 모든 전화의 연결을 종료하려면 를 누르세요.

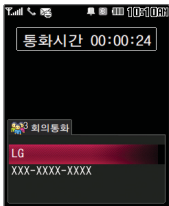


회의통화

나와 각각 전화가 연결된 사람들과 동시에 통화할 수 있는 기능으로, 연결된 모든 사람이 동시에 대화가 가능하므로 전화통화로 여러 사람과 의견을 나누고자 할 때 유용한 기능입니다.

① 서로 다른 2명과 개별통화 연결 상태에서 ② → 로 회의통화를 선택하면 ③ 연결된 모든 전화와 회의통화할 수 있습니다.

회의통화 시 → 로 '통화분리/메시지/선택통화종료/번호검색연결/자기번호송출/메모작성/내음성차단/일정검색/통화일시중단' 을 선택할 수 있습니다.

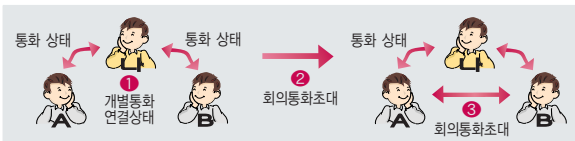

회의통화 상태에서 로 원하는 번호를 선택한 후 → 로 통화분리를 선택하면 해당번호와 개별 통화할 수 있습니다.

(A번호와 개별 통화시 B번호는 대기상태임) 다시 연결된 모든 전화와 회의통화를 하려면 → 로 회의통화를 선택하세요.

회의통화 상태에서 로 원하는 번호를 선택한 후 → 로 선택종료를 선택하면 해당 번호와의 전화 연결이 종료됩니다.

음성통화중 메뉴



'상대방전화연결' 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다.

자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

여러 명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.



상대방전화연결

통화 중일 때 나에게 걸려온 전화를 다른 번호로 연결시킬 수 있는 기능입니다.




① A번호로부터 전화를 받습니다.



② A와의 전화 연결 상태에서 로 원하는 번호(B)와 번호검색연결을 선택하거나 직접 번호 입력 후 를 누르세요.



③ B와 전화가 연결되면 으로 상대방전화 연결을 선택하세요.



④ A와 B는 전화 연결 상태가 되며 나는 A, B와 전화 연결이 종료됩니다.

상대방 휴대전화가 영상 통화를 지원해야 영상통화 전환이 가능합니다.

영상통화전환기능은 전화를 걸었을 때만 통화중 메뉴로 보여집니다.



통화 중 통화 음량을 조절하려면 볼륨() 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

통화중 음성녹음을 시작한 후 1초 동안은 저장이 불가합니다. 1초 이내에 상대방이 종료하여 통화가 끊어졌을 때에는 통화중 음성녹음이 저장되지 않습니다.

영상통화

음성 통화 중에 영상 통화로 전환할 수 있는 기능입니다.

통화 상태에서 **[]** → **[3]** 를 눌러 영상통화전환 선택


통화중녹음

통화상태에서 **[]** → **[4]** 를 눌러 통화중녹음 선택

음성을 저장하려면 **(저장)** 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이 가능합니다. 단 음성 보관함에 최대 500개까지만 녹음할 수 있습니다.

녹음된 내용은 통화 종료 후 **[::메뉴]** → **[4]** → **[6]** 로 확인하세요. (95쪽 참조)

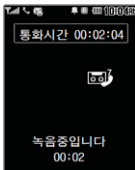

[멈춤] 일시정지(다시 녹음하려면 **[계속]** 누름)



[차단] 송화음 차단(송화음 송출)

음성통화중 메뉴




문자 입력방법
(44~46쪽) 참조

메모작성

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서  →  를 눌러 메모작성 선택



메모 입력 후  누름



통화 종료 후  →  →  를 눌러 저장한 메모를 확인할 수 있습니다. (메모 94쪽 참조)

번호검색전달

상대방이 휴대전화로 전화를 건 경우 및 휴대 전화 번호로 전화를 받은 경우 사용할 수 있습니다.


통화 중에 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색하여 상대방에게 문자메시지로 선택한 전화번호를 전송할 수 있습니다.

통화 상태에서  →  를 눌러 번호검색전달 선택
전화번호부에 저장된 번호가 있어야 합니다.

 로 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후  누름
선택한 전화번호가 상대방에게 문자메시지로 전달됩니다.



통화 중 통화 음량을
조절하려면 볼륨()
버튼을 눌러 크기를
조절하세요.

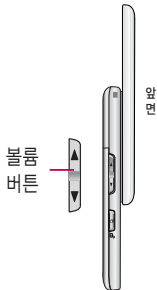

자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택 ▶ **[7]** 을 눌러 자기번호송출 선택 ▶ 음성 안내에 따라 버튼(**[*]** / **[#]**) 선택

내음성차단

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 **[8]** 을 눌러 내음성 차단 선택

내음성차단을 해제하려면 **[8]** 을 눌러 내음성송출 선택

음성통화중 메뉴




통화일시중단은 1명과
통화 시 또는 회의 통화
시 사용할 수 있습니다.

일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서  → **9** 로 일정검색 선택

달력에서 **15**은 오늘 날짜, 회색 세모()가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.


통화일시중단

통화 중에 상대방과의 전화를 잠시 중단할 수 있습니다. (대기상태)



통화 상태에서  → **0** 을 눌러 통화일시중단 선택

일시중단을 해제하려면  → **0** 을 눌러 일시중단해제 선택

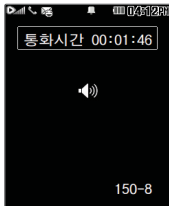스피커폰



통화 중에 상대방의 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

통화 상태에서 **터치사용** →  를 누르면 스피커폰 기능이 설정되며 화면에  이 나타납니다.

스피커폰 기능을 해제하려면  를 누르세요.



스피커폰 기능을 해제하지 않고 휴대전화를 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하세요.

전화기능

영상통화를 사용하기 전에




영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)

영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.

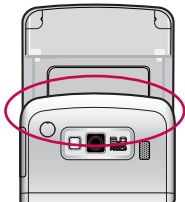

통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하세요.

영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

영상통화를 사용하기 전에

영상통화용 카메라 렌즈



영상통화 중 버튼 이용방법

- 1 → 로 카메라설정, 음성/영상, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화기능/일정을 선택할 수 있습니다.
- 2 으로 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정할 수 있습니다. 다시 내 모습을 전송하려면 을 눌러 영상복귀를 선택하세요.
- 3 로 영상통화를 종료합니다.
- 4 으로 영상채팅을 시작합니다.
- 5 → 로 다양한 애니메이션 선택 후 을 누르면 내 모습에 선택한 애니메이션이 나타납니다.
- 6 볼륨()버튼을 눌러 스피커 음량 조절
- 7 카메라()버튼을 눌러 상대 영상 캡처/저장

- 로 내 모습의 밝기(노출) 조절
- 로 줌 조절




상대 영상

내 영상

전화기능



영상통화가 가능한 상태
이면 대기화면 상단에
 표시됩니다.

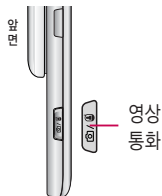

영상통화 걸기

전화번호 입력 후 영상통화 을 누르세요.

(전화번호를 지우려면 를 누르세요.)

전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.
영상통화가 지원되지 않는 전화번호이거나 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 지역에
있는 경우 **음성통화로 전환됩니다.** (통화설정 → 영상통화설정 182쪽 참조)

전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후
통화하세요. 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상을 보여주려면 을 누르세요.

통화가 끝나면 를 누르세요.

영상통화 받기

“영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

를 누르세요. 전화받는 방법 181쪽 참조

영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정하려면
 을 누르세요.

다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 다시 한번 를 누르세요.

전화 수신에 불가능한 경우 또는 를 누르면 전화 수신을 보류할 수
있습니다.

다시 또는 를 누르면 전화 수신이 거부됩니다.

영상통화 통화 중 메뉴

상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.

영상통화 중에 [] → [< >] 로 원하는 메뉴 선택 후

[] → [확인] 누름

- 카메라설정, 음성/영상, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화기능/일정

카메라설정

[] 로 외부카메라(내부카메라)/야간모드 ▶ [확인] 누름

(주간모드)/필터/밸런스 선택

1. 외부카메라(내부카메라)를 선택한 경우 풍경(내모습)이 상대방에게 전송됩니다.
2. 야간모드(주간모드)를 선택한 경우 어두운 곳(밝은 곳)에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.
3. 필터를 선택한 경우 원하는 효과(없음/흑백/세피아/네거티브)를 설정할 수 있습니다.
4. 밸런스를 선택한 경우 내모습의 화이트 밸런스를 조절할 수 있습니다.
(자동/백열등/형광등/태양광/흐린날)



전화기능



영상통화 통화 중 메뉴

음성/영상

↕ 로 스피커해제(스피커설정), 조용히설정(조용히해제),

음성/영상(차단해제) 선택 후 **확인** 누름

- 스피커해제 선택 시 음성통화할 때와 같이 스피커를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려면 **설정** 로 '스피커설정'을 선택한 후 **확인** 을 누르세요.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 들리지 않게 하려면 **설정** 로 '조용히 설정'을 선택하고, 해제하려면 **설정** 로 '조용히해제'를 선택한 후 **확인** 을 누르세요.
- 영상통화는 진동이나, 매너모드에 따라 스피커설정이 변경되며, 또한 영상통화 설정(182쪽 참조)에서 기본설정을 변경할 수 있습니다.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리와 영상을 상대방에게 보내지 않게 하려면 **설정** 로 '음성/영상차단'을 선택하고, 해제하려면 **설정** 로 차단해제 를 선택한 후 **확인** 을 누르세요.


영상채팅

확인 누름

원하는 내용 입력 후 **보내기** 누름 (한글 40자, 영문 80자까지 입력가능)
채팅을 종료하려면 **종료** 를 누르고 **확인** 을 누르세요.

- 영상채팅은 별도의 요금이 추가되지 않습니다.

영상통화 통화 중 메뉴

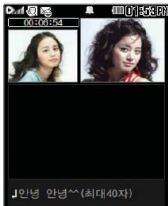

〈채팅화면〉



영상통화 중에 문자를 입력하여 상대방과 대화를 나눌 수 있습니다.

상대방이 채팅메시지를 보낸 경우 바로 채팅화면이 나타납니다.

채팅종료 후 다시 채팅기능을 선택할 경우 이전의 대화 내용이 화면에 나타납니다.

내 표시는 '나'로 표시되고, 상대 표시는 '전화번호부 이름'이나 '전화번호'로 표시됩니다.

일부 타사 휴대전화와 채팅기능이 호환되지 않을 수 있습니다.

대체영상

↕ 로 캡처화면, 녹화영상 선택 후 **확인** 누름

영상통화앨범(☰메뉴 → 5 → 1 → 3)에서 저장된 대체 사진이나 대체동영상을 선택할 수 있습니다.

대체영상은 영상통화앨범에 저장된 사진 및 동영상만 이용할 수 있습니다.

■ 영상통화앨범 113쪽 참조



일부 휴대전화와는 동영상포맷에 따라서 전송이 안되는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 기본영상으로 대체됩니다.



상대영상 및 내영상이 캡처된 사진은 영상통화앨범에서 확인할 수 있습니다.

영상통화 통화 중 메뉴

캡처/녹화



로 원하는 항목 선택



누름


- 상대영상캡처/상대영상녹화/내영상캡처 /내영상녹화



캡처한 파일을 확인하려면

☰메뉴 → 5 → 1 → 3 의 영상통화앨범에서 확인할 수 있습니다.

■ 영상통화앨범 113쪽 참조

영상통화 중 내영상과, 상대방의 영상을 캡처/녹화 할 수 있습니다. (영상통화 도중 를 눌러 상대방의 모습 캡처 기능) '상대영상캡처', '상대영상녹화', '내영상캡처', '내영상녹화' 메뉴를 이용하여 저장할 수 있습니다.

내장메모리의 남은 용량만큼 저장할 수 있습니다.

영상통화중에 캡처, 녹화한 영상들은 모두 대체영상으로 설정하여 상대방에게 전송할 수 있습니다.

영상통화 통화 중 메뉴

화면설정



↕ 로 원하는 항목 선택



- 상대크게보기/나크게보기/상대전체보기
/나전체보기

영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택한 후 **확인** 을 누르세요. (:선택)

전화기능/일정



↕ 로 원하는 항목 선택




- 전화부검색/메시지작성/일정검색/음성통화전환
1. 전화부검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.
 2. 메시지 작성 : 통화 중 메시지를 보낼 수 있습니다.
 3. 일정검색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색 할 수 있습니다.
 4. 음성통화전환 : 통화중인 상대방에게 음성통화로 다시 전화합니다.



음성통화 전환은 영상통화를 걸었을 때만 사용할 수 있습니다.

전화기능

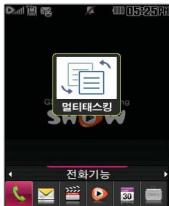

☎을 눌러 현재 사용 중인 기능을 종료하지 않고 멀티태스킹 기능의 다른 메뉴를 이용할 수 있습니다.

멀티태스킹 기능 사용을 취소하거나 종료하려면 **C/P** 또는 ☎을 누르세요.

멀티태스킹(동시작업) 기능

현재 실행중인 기능을 종료하지 않고 휴대전화에서 지원되는 다양한 기능을 동시에 이용하려면 ☎ 누름

<>로 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 전화기능, 메시지, 멀티미디어, SHOW, 알람/일정, 편의기능, 전화번호검색











멀티태스킹 기능은 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있으며, 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 지원이 필요한 기능을 선택할 경우 멀티태스킹 기능이 실행되지 않습니다. 또한 동시작업 시 휴대전화 안정성에 영향을 줄 수 있는 기능(영상통화, 카메라, 적외선송수신, 이동식디스크, PC Sync 등이 실행되고 있는 경우 멀티태스킹이 제한되며, ☎을 눌러도 동작하지 않을 수 있습니다.

멀티태스킹 도중 CPU 성능이 부족할 경우 음단절현상이나 속도가 느려지는 현상이 나타날 수 있습니다.




멀티태스킹(동시작업) 기능

-  전화기능 : 전화번호 편집모드가 실행됩니다. 전화번호를 직접 입력하여 전화번호부에 새 번호를 저장할 수 있으며, 전화번호를 입력하거나 전화번호부를 검색하여 원하는 전화번호를 선택한 후  를 눌러 전화를 걸 수 있습니다.
-  메시지 : 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
-  멀티미디어 : 멀티미디어 기능을 이용할 수 있습니다.
-  SHOW : SHOW 기능을 이용할 수 있습니다.
-  알람/일정 : 알람/일정 기능을 이용할 수 있습니다.
-  편의기능 : 편의기능을 이용할 수 있습니다.
-  전화번호검색 : 전화번호부를 검색할 수 있습니다.

문자 입력방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 → → 을 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 를 누르세요.
- 문자 입력 중 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

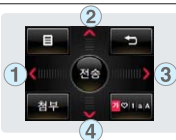

상 : ② 번 버튼 누름 좌 : ① 번 버튼 누름
 하 : ④ 번 버튼 누름 우 : ③ 번 버튼 누름



를 눌러 첨부하기, 내위치전송, 미리보기, 번호/상용구, ^/? , 임시저장, 보낸메시지저장, 예약전송, 수신확인, 문자열복사, 아이콘넣기, 입력취소선택

를 눌러 한글 , 기호 , 숫자 , 영문소문자 , 영문대문자 선택

- 5 를 눌러 지움
- 6 을 눌러 회추가 선택
- 7 을 눌러 쌍자음 선택

숫자 버튼 로 ., ? 를 입력하려면

를 눌러 영문 소문자 , 영문 대문자 선택 후 입력

한글 문자입력표

자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은  획추가와  쌍지음을 사용하여 입력하세요.

*  : **획추가**  : **쌍지음**




사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㄴ	4 ㄴ	ㄷ	7 ㅏ →  → 
ㅋ	1 ㄱ → 	ㄷ	5 ㅓ	ㅈ	7 ㅏ → 
ㆁ	1 ㄱ → 	ㅈ	5 ㅓ → 	ㅊ	7 ㅏ →  → 
ㄴ	2 ㄴ	ㅊ	5 ㅓ →  → 	ㅇ	8 ㅓ
ㄷ	2 ㄴ → 	ㅊ	5 ㅓ →  → 	ㅎ	8 ㅓ → 
ㅌ	2 ㄴ →  → 	ㅏ	7 ㅏ		
ㄷ	2 ㄴ →  → 	ㅓ	7 ㅓ → 		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅓ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 	ㅗ	6 ㅓ → 3 ㅏ → 9 ㅓ
ㅑ	3 ㅏ → 	ㅕ	0 ㅓ	ㅛ	6 ㅓ → 9 ㅓ
ㅓ	3 ㅏ → 3 ㅏ	ㅗ	9 ㅓ	ㅜ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 3 ㅏ → 9 ㅓ
ㅕ	3 ㅏ → 3 ㅏ → 	ㅛ	3 ㅏ → 9 ㅓ	ㅠ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 9 ㅓ
ㅗ	6 ㅓ	ㅜ	3 ㅏ →  → 9 ㅓ	ㅡ	0 ㅓ → 9 ㅓ
ㅛ	6 ㅓ → 	ㅠ	3 ㅏ → 3 ㅏ → 9 ㅓ		
ㅜ	6 ㅓ → 6 ㅓ	ㅡ	3 ㅏ → 3 ㅏ →  → 9 ㅓ		

한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면



영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면



기호/^.(이모티콘) 입력방법

기호(기호)를 선택하여 기호, 이모티콘을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “❤️”를 입력하려면



예) “*^^*”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. (:-), T.T, ⊙.⊙, @}-;---`-- 등)



<> 종류 선택

<> 기호 선택

SHOW인터넷



초기화면은 사업자의 보다 나은 서비스 제공을 위하여 바뀔 수 있습니다.

메뉴 → 환경 설정에

프락시 서버들의 설정이 기본값으로 설정되어 있습니다. 설정이 정확하지 않을 경우 이상동작을 일으킬 수 있으니 주의하세요.

프락시 서버 :
kfkunproxy.magicn.com
포트 : 9090

대기화면에서 **▶** 누름

◀▶ 로 SHOW인터넷 선택 후

OK 누름

▶ 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.

◀▶ 로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

SHOW인터넷 기능은 원하는 정보(문자/멜로디/게임/오락/증권정보/통신/채팅/위치정보/뉴스/날씨/교통 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 SHOW인터넷 홈페이지(<http://www.show.co.kr>)를 참고하세요.

무선인터넷에 접속한 후 **메뉴** 로 여러가지 기능을 선택할 수 있습니다.

◀▶ 로 상위, 뒤로, 앞으로, 새로고침, 사이트주소 입력, 통합 검색, RSS 구독기를 선택할 수 있습니다.

무선인터넷 접속 후 간단한 버튼 사용방법

C/P 인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. **◀▶** 한줄씩 위, 아래로 이동합니다.
인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다. **OK** 기능을 선택할 수 있습니다.



재미있는 휴대전화 게임에서 증권, 채팅, 테마화면 등 유익한 프로그램을 언제든지 휴대전화로 다운로드 해 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 SHOW 인터넷 홈페이지(<http://www.show.co.kr>)를 참조하세요.

SHOW다운로드팩

- 대기화면에서 누름 로 원하는 항목 선택 후
- 로 SHOW다운로드팩 선택 후 누름
- 누름
- 다운로드/환경설정

이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. 다운받은 콘텐츠는 보관함에서 확인할 수 있습니다.

SHOW비디오

- 대기화면에서 누름
- 로 SHOW비디오 선택 후 해당 서비스로 접속됩니다.
- 누름

이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. 다운받은 콘텐츠는 보관함에서 확인할 수 있습니다.

☰메뉴, 1



자세한 사용법은
홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를
참고하세요.

고객센터/요금조회

☰메뉴, 1, 1

▶ 고객센터/요금조회 선택 후

☑접속 누름

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

• 취소하려면 **C/P**를 누르세요.

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후

ⓄOK 누름

휴대전화로 사용한 요금조회 및
부가서비스를 확인할 수 있습니다.

부가서비스

☰메뉴, 1, 2

▶ 부가서비스 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후

Ⓞ확인 누름

1. 링투유설정 : 음악이나 각종 효과음을 통화연결음으로 지정할 수 있습니다.
2. 영상회의 : 최대 3명과 동시에 영상통화가 가능합니다. (183~186쪽 참조)
3. 통합사서함 : 휴대전화가 꺼져 있거나 걸려온 전화를 받을 수 없을 때 상대방이 나에게 음성/영상 메시지나 연락번호를 남기면 통합사서함을 통해 확인할 수 있습니다.
4. 쇼미 : 직접 꾸민 이미지를 수신자의 핸드폰에 보여주는 기능입니다. 자세한 내용은 서비스 안내의 '접속'을 누르시면 해당 서비스로 접속하여 확인할 수 있습니다.
5. 자동연결 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 미리 지정한 다른 유/무선 번호로 자동 연결할 수 있습니다.
6. 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결할 수 있습니다.
7. 통화중대기 : 통화 중 다른 전화가 걸려올 경우 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.

☰:메뉴, 1



자세한 사용법은
홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를
참고하세요.

SHOW멤버스카드

☰:메뉴, 1, 3 로

SHOW멤버스카드 선택 후

Ⓢ 확인 누름



로 원하는 항목 선택 후

Ⓢ 확인 누름

• 서비스접속/모바일카드보관함

SHOW멤버십 관련 모바일카드 서비스로 휴대전화에 카드 정보를 다운로드해 저장한 후 편리하게 사용할 수 있습니다. (다운로드한 카드는 계속 사용가능합니다.)



1. 서비스접속 : Ⓢ 확인 을 누르면 브라우저가 실행되며 사용자인증 번호를 입력한 후 해당 서비스로 접속됩니다.
2. 모바일카드보관함 : 모바일카드보관함 선택 후 모바일카드 확인이 가능합니다. (단, 다운로드한 모바일 카드가 있는 경우 가능합니다.)



자세한 사용법은
홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를
참고하세요.

SHOW이벤트

☰메뉴, [1], [4]로

SHOW이벤트 선택 후

Ⓜ접속 누름

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

• 취소하려면 [C/P]를 누르세요.



로 원하는 항목 선택 후

ⓀOK 누름

휴대전화로 다양한 이벤트행사
확인 및 참여할 수 있습니다.

SHOW인터넷

☰메뉴, [1], [5]로

SHOW인터넷 선택 후

Ⓜ접속 누름

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

• 취소하려면 [C/P]를 누르세요.



로 원하는 항목 선택 후

ⓀOK 누름

☰메뉴, 1



자세한 사용법은
홈페이지(<http://www.ktfmembers.com>)를
참고하세요.

SHOW비디오

☰메뉴, 1, 6 로

SHOW비디오 선택 후

▶ 접속 누름

▶ 해당 서비스로 접속됩니다.



이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.
다운받은 콘텐츠는 보관함에서 확인할 수 있습니다.

SHOW팝업

☰메뉴, 1, 7 로

SHOW팝업 선택 후

▶ OK 누름

▶ ⬆️ 로 원하는 항목 선택 후


▶ OK 누름

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

• 취소하려면 **C/P** 를 누르세요.



SHOW팝업 콘텐츠를 다운받아 휴대전화에 저장한 후 휴대전화
바탕화면에 생긴 아이콘을 이용하여 원하는 서비스를 바로 사용할
수 있는 기능입니다.

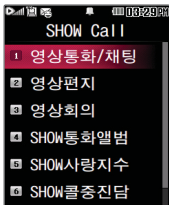

SHOW Call


대기화면에서 누름 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름



1. 영상통화/채팅 : 영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화/채팅할 수 있습니다.
2. 영상편지 : 영상메시지를 녹화하고, MMS로 수신자에게 전송하는 서비스입니다.
3. 영상회의 : 최대 4명까지 동시 화상 그룹 통화가 가능한 서비스입니다.
4. SHOW통화앨범 : 영상통화내용이, 자동으로 웹에 보관되고, 다시보기/꾸미기가 가능한 통화앨범이자 타임 캡슐 서비스입니다.
5. SHOW사랑지수 : 통화하는 상대방의 모습과 애정지수를 그래프로 같이 볼 수 있는 영상통화 서비스입니다.
6. SHOW콜중진담 : 통화하는 상대방의 모습과 진실지수를 그래프로 같이 보면서 영상통화할 수 있는 서비스입니다.
7. 서비스설명 : SHOW콜에 대한 소개, 도움말, 요금안내 페이지를 볼 수 있습니다.

전화번호부

☰ 메뉴, 2, 1

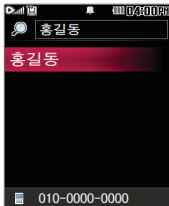

대기화면에서 **☰전화부**를 누르면 바로 전화번호 검색 메뉴를 이용할 수 있습니다.

전화번호검색

전화번호검색

☰ 메뉴, 2, 1 로



로 저장된 내용 확인

전화번호검색 선택

• 저장된 내용을 편집하려면 **편집** 누름

저장된 전화번호가 있는 경우



로 원하는 이름 선택 후




확인 누름



대기화면에서 **☰전화부**를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음** (감동이 : ㄱ디이) 이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력한 후, **확인**을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

저장된 전화번호가 있는 경우 **☰**로 원하는 이름 선택 후 **☰** → **☑**로 원하는 메뉴(메시지전송, 영상통화, 영상회의, 추가, 삭제, 편집, 다중선택(#), 전체삭제, 이동/복사(적외선전송/USIM이동/USIM복사), 보기방식, 저장위치 보기변경을 선택하거나 **메시지**로 선택한 전화번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

☰:메뉴, 2, 1,

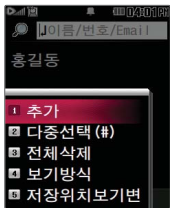

문자 입력방법
(44~46쪽) 참조

전화번호검색

추가

☰:메뉴, 2, 1 로 전화번호검색 선택

☰ → ⏴ 로 추가 선택

대기화면에서 전화번호 입력 후 [저장]을 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.

⏴로 저장/기존이름에 추가 선택 후 [선택]을 누르세요.

자세한 이용 방법은 새번호등록 (64~66쪽)을 참고하세요.



새번호 추가시 반드시 슬라이드를 연 후 새 번호를 추가해 주세요.

다중선택

☰:메뉴, 2, 1 로
전화번호검색 선택

☰ → ⏴ 로 다중선택 선택

⏴로 원하는 이름 선택

[선택]로 선택(☑)/해제(☐)

(#을 눌러도 가능)

▶ 선택한 이름이 있는 경우


☰ → ⏴로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 영상회의, 삭제, 전체선택, 전체해제, 이동/복사(적외선전송, USIM이동, USIM복사), 보기방식(그룹별 보기, 자음별보기, 사진별보기, 저장순보기), 저장위치보기변경(휴대폰과 USIM, 휴대폰, USIM)

메시지를 보내려면 [메시지] 누름

전화번호부

☰:메뉴, 2, 1,

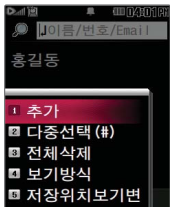

문자 입력방법
(44~46쪽) 참조

전화번호검색

전체삭제

☰:메뉴, 2, 1 로

전화번호검색 선택

☰ → ⏴ 로 전체삭제 선택

Ⓞ:확인 누름

▶ ⏴ 로 원하는 삭제위치
선택 후 Ⓞ:확인 누름

• 휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM,
최소

비밀번호(4자리) 입력

보기방식

☰:메뉴, 2, 1 로

전화번호검색 선택

☰ → ⏴ 로 보기방식 선택


Ⓞ:확인 누름

▶ ⏴ 로 원하는 방식 선택 후
Ⓞ:확인 누름

• 그룹별보기, 자음별보기,
사진별보기, 저장순보기

1. 그룹별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.
2. 자음별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.
3. 사진별보기 : 전화번호부에 지정된 이미지가 있는 전화번호를 확인할 수 있습니다.
(지정된 이미지가 있는 전화번호만 나타납니다.)
4. 저장순보기 : 최근 전화번호부에 저장된 순서대로 전화번호를 확인할 수 있습니다.

☰메뉴, 2, 1,

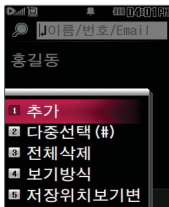

전화번호검색

저장위치보기변경

☰메뉴, 2, 1 로
전화번호검색 선택

☰ → ⏴ 로

저장위치보기변경 선택

확인 누름

▶ ⏴ 로 원하는 방식 선택 후



확인 누름

• 휴대폰과 USIM, 휴대폰, USIM



원하는 저장 메모리를 선택하여 해당 메모리에 저장된 전화번호를 확인할 수 있습니다.

전화번호부

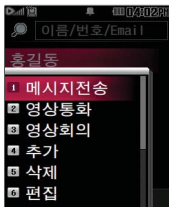

전화번호검색

메시지전송



::메뉴, 2, 1로 ▶ [목록] → [↓] 로 메시지전송
전화번호검색 선택
선택 후 [확인] 누름

저장된 전화번호가 있는 경우

[↓] 로 원하는 이름 선택



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은
메시지작성(72~74쪽)을 참조하세요.

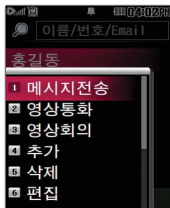

전화번호검색

영상통화

☰메뉴, 2, 1 로
전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

↕ 로 원하는 이름 선택



▶ ☰ → ↕ 로 영상통화
선택 후 (확인) 누름



1. 영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.
2. 영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요.
(30cm이내)
3. 영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.

■ 영상통화 34~41쪽 참조하세요.

전화번호부

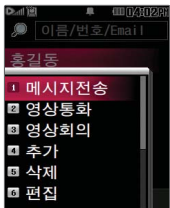

전화번호검색

영상회의

☰메뉴, 2, 1 로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

↕로 원하는 이름 선택



☰ → ↕ 로

영상회의 선택 후



확인 누름

영상회의를 걸고 선택된 번호를
첫 번째 참여자로 초대합니다.



“영상회의” 기능으로 최대 3명과 동시에 영상통화를 연결할 수 있습니다.

■ 영상통화 183~186쪽 참조

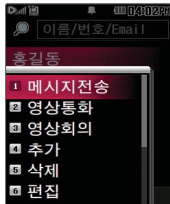

전화번호검색

이동/복사

☰메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

⏴로 원하는 이름 선택



☰ → ⏴로

이동/복사 선택 후



Ⓞ확인 또는 ⏵ 누름

• 적외선전송, USIM이동, USIM복사



1. 적외선전송 : 선택한 번호를 적외선 송수신 기능을 이용하여 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 적외선 송수신 (159쪽)을 참조하세요.
2. USIM이동 : 선택한 전화번호를 휴대전화 내장메모리에서 USIM 카드 메모리로 이동, 저장합니다.
3. USIM복사 : 휴대전화 내장메모리에 저장된 전화번호를 USIM 카드 메모리에 복사, 저장합니다.

전화번호부

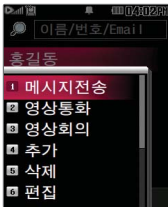

전화번호검색

삭제

::메뉴, 2, 1 로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

↵ 로 원하는 이름 선택

▶ [메뉴] → [↵] 로 삭제선택 후

[확인] 또는 [➤] 누름

↵ 로 삭제/전체삭제 선택 후

[확인] 누름

〈삭제를 선택 한 경우〉


↵ 로 예/아니오 선택 후 [확인] 누름

〈전체삭제를 선택 한 경우〉

↵ 로 원하는 삭제위치선택 후 [확인] 누름

• 휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM, 취소

비밀번호(4자리) 입력

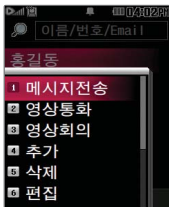

전화번호검색

편집

☰:메뉴, 2, 1 로 ▶ ☰ → ⏴ 로 편집 선택 후
전화번호검색 선택 (확인) 누름

저장된 전화번호가 있는 경우


⏴ 로 원하는 이름 선택



전화번호 편집에 대한 자세한 이용방법은 새번호등록(64~66쪽)을 참조하세요.

전화번호부

☰:메뉴, 2, 2

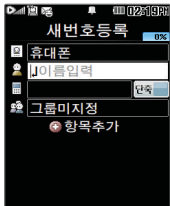

저장 메모리의 위치는 기본적으로 휴대전화로 설정되어 있습니다. 휴대전화의 내장 메모리에 저장하려면 '휴대폰'을 선택하고 USIM 카드 메모리에 저장하려면 'USIM'을 선택하세요.

저장 메모리가 'USIM'인 경우 이름, 전화번호 2개, 단축번호, 그룹, E-Mail만 저장 가능합니다. (단, USIM의 종류에 따라 다를 수 있음)

새번호등록

* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

☰:메뉴, 2, 2 로

새번호등록 선택

저장메모리 위치를 변경하려면

⬆로 저장메모리 선택 후

⬅로 휴대폰/USIM 선택 후 ▾누름

▶ 이름 입력

(휴대폰인 경우)한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.

(USIM인 경우)한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.(단, USIM의 종류에 따라 다를 수 있습니다.)

■ 문자 입력방법(44~46쪽) 참조

전화번호 입력

• 최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

☑:단축번호 지정

• 전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

⬅로 원하는 단축번호 선택 후

⊙(설정) 누름

▶ 그룹 지정

⬅ 또는 ☰:종류 → ⬆로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

• 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

▶ 다음장에 계속



문자 입력방법 (44~46쪽) 참조

사진설정개인별을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 멜로디가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)

전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.**


Mobile Sync II 프로그램이 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **CYON PC 프로그램(200~201쪽)**을 참조하세요.

새번호등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

항목 추가

- (추가) → 로 사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인별, 공개여부 선택 후 완료 누름 (선택 /해제)

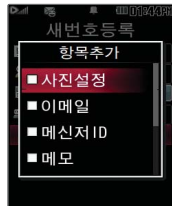

항목을 추가한 경우

수신화면 지정

- 지정 선택 후 카메라 앨범에 저장된 사진을 선택할 수 있으며 사진촬영으로 사진촬영도 가능합니다.
- 카메라 앨범을 선택한 경우 원하는 사진 선택 후 영역을 설정한 후 확인 을 누르세요.
- 사진촬영을 선택한 경우 촬영 을 눌러 촬영하세요.



E-mail 주소 입력 메신저ID 입력

- 원하는 이메일 입력 후 → 로 눌러 .COM 선택 후, 로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

▶ 다음장에 계속

전화번호부

☰:메뉴, 2, 2



새번호등록

* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

생일 입력

- <>로 생일미지정/양력/음력 선택
- <>로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력
- <>로 알림없음/생일알림 선택



공개 여부 선택

- <>로 공개/비밀 선택

메모 입력

- 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

개인벨 지정

- <> 또는 종류 → <> → 확인 로 원하는 벨소리 선택

저장 누름

대표번호 선택 후 선택 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 <>로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

☰메뉴, 2, 3



전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

(01~99번 까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대화화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

단축번호관리

☰메뉴, 2, 3 로 단축번호관리 선택

◀▶ 로 원하는 번호 선택 후 설정 누름

전화번호부에 저장된 번호 검색

원하는 전화번호 선택 후 선택 누름

지정된 단축번호를 해제하려면

◀▶ 로 원하는 단축번호 선택 후 해제 → '예' 를 선택하세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

◀▶ 로 이동시킬 단축번호 선택, 이동 을 누른 후 ▶ 로 비어 있는 단축번호를 선택한 후 선택 을 누르세요.

저장된 단축번호가 있는 경우 ▶ 로 원하는 번호 선택 후 통화하거나 메시지전송/전체해제 를 선택할 수 있습니다.

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.


메시지작성 72~74쪽 참조

2. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 35번일 경우 대화화면에서 3 → 5 → 통화 를 누르거나, 3 (짧게) → 5 (길게) 를 눌러 통화할 수 있습니다.

전화번호부

☰:메뉴, 2, 4

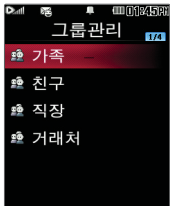

그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

그룹관리

* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

☰:메뉴, 2, 4 로

그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면 **추가** 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면
 로 원하는 그룹 선택 후 **확인**,
 편집하려면 **편집** 누름

▶ 그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.
(한글 20자, 영문 40자 이내)
- 수정하려면 **C/P** 를 누르세요.

그룹벨/그룹메시지음 지정 ▶ 그룹 인원 설정

- → 또는 **종류** → 로 선택
- 해제하려면 **해제** 를 누르세요.

- 그룹 인원을 추가하려면
추가 → 로 전화번호부에
 저장된 번호 선택 후 **선택** → **완료** 누름
 (선택: / 해제:)

- 그룹인원을 해제하려면
추가 → 로 선택된 상태()의
 이름 선택 후 **해제** 누름(표시됨) →
완료 누름

▶ 다음장에 계속

그룹관리

그룹 수신화면 지정 ▶ **저장** 누름

- **지정** 을 눌러 카메라앨범/사진촬영 선택
- 지정된 사진을 해제하려면 **해제** 를 누르세요.

통화목록



보기방식변경을 통해 통화, 영상통화, 메시지, 부재중 전화등의 전화번호를 시간 순이나 번호 별로 정렬할 수 있습니다.
단, 번호별 보기 시에도 부재중 전화는 시간 순으로 정렬됩니다.

::메뉴, **2**, **5** 로 ▶ **☰** → **↕** 로 원하는 항목 선택

통화목록 선택

<> 로 원하는 항목 선택

- 통화/영상통화/메시지/발신/수신/부재중/전체

↕ 로 내용 확인

- 메시지전송, 영상통화, 영상회의, 삭제, 전화번호저장(전화번호편집), 전화수신차단(수신차단해제), 다중선택(#), 전체삭제, USIM이동/복사(이동하기/복사하기/전체이동/전체복사), 보기방식(시간순보기/번호별보기), USIM보기, 스팸번호등록

확인 누름

■ 대기화면에서 **☎** 를 누르면 간편하게 '최근목록'을 확인할 수 있습니다.

전화번호부

최근 전화번호부 상에 저장된 번호를 검색한 결과가 최근검색목록에 저장되어 있어 검색결과를 다시 보고 싶은 경우 편리하게 확인할 수 있습니다.

음성통화 및 영상통화의 전체 수발신 시간 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 사용시간을 확인할 수 있으며, SMS수발신 건수의 전체 수발신 건수 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 건수를 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

최근검색목록

☰메뉴, [2], [6] 로 ▶ ⏴로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

최근검색목록 선택

• [목록] → ⏴로 삭제, 전체삭제, 다중선택(#) 선택

최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

전화번호 검색 54~63쪽 참조

전화사용내역

☰메뉴, [2], [7] 로 ▶ ⏴로 원하는 항목 선택

전화사용내역 선택

(확인) 누름

• 음성통화/영상통화/SMS수발신건수/
MMS수발신건수

<>로 전체/요일/시간대 선택

초기화하려면?

[초기화] → 비밀번호 입력 후 (확인) 누름

전화부이동/복사

USIM 카드 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 휴대전화의 내장 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장하거나, 휴대전화의 내장 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 USIM 카드 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장할 수 있습니다.


☰메뉴, [2], [8] 로

전화부이동/복사 선택

⏴로 원하는 항목 선택

⓪확인 누름

- USIM→휴대폰이동/휴대폰→USIM이동/
USIM→휴대폰복사/휴대폰→USIM복사/
휴대폰→외장메모리/외장메모리→휴대폰

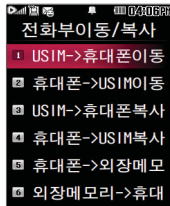

저장메모리선택

전화번호부에 새로운 전화번호를 등록할 경우 저장되는 메모리의 위치를 지정할 수 있습니다.

☰메뉴, [2], [9] 로

저장메모리선택 선택

⏴로 원하는 항목 선택


⓪확인 누름

- 휴대폰/USIM



메시지

☰메뉴, 3, 1

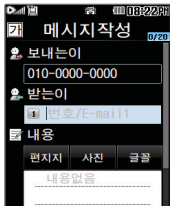

보내는이에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

동시에 20명까지 메시지를 보낼 수 있으며, 전송 완료된 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다. 입력가능한 텍스트 용량 (최대 한글 1024, 영문 2048)이 표기됩니다.

문자 입력방법 (44~46쪽) 참조

메시지작성

* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

☰메뉴, 3, 1로
메시지작성 선택

대화면에서 ✉메시지를 길게 눌러도 가능합니다.

⬆로 이동하여 보낸이 번호를 확인 또는 수정할 수 있습니다. 전화번호를 수정하려면

☑/P를 누르면 1자씩 지워지고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

▶ 직접 전화번호/이메일 입력 또는 전화번호부에 저장된 번호 선택 후

▾누름

전화번호를 수정하려면

☑/P를 누르면 1자씩 지워지고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

☰ → ⬆로 통화목록, 전화번호검색, 내 E-mail, E-mail입력모드, 임시 저장, 입력취소 선택

원하는 경우 편지지/사진/글꼴 선택

편지지(편지다운을 선택하여 새로운 편지지를 다운로드할 수 있습니다.)
예쁜편지지/카드편지/포토편지/영상편지만들기/사진편지만들기/편지지다운/
이용안내 선택








사진(저장된 사진을 첨부할 수 있습니다.)


글꼴(글꼴다운로드를 선택하여 새로운 글꼴을 다운로드할 수 있습니다.)
글꼴/크기(작게, 보통, 크게, 왕문자)/글자색/배경색 선택

메시지작성






메시지에 사진, 동영상, 이미지, 사운드, 이모티콘, 음성메모 등의 파일을 첨부하여 상대방의 휴대전화나 이메일로 보낼 수 있으며 저장된 파일이 있어야 가능합니다.

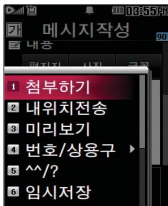메시지작성 시 아래와 같은 경우 타이틀 명칭을 MMS로 변경됩니다.
(MMS 메시지는 예약전송 기능은 지원되지 않습니다.)





- | | |
|---|--|
| 1. 메시지 내용이 한글 45자 또는 영문 90자를 넘을때(한글 1024자까지 전송 가능)() | 4. 글자색/배경색 설정을 한 경우() |
| 2. 파일첨부를 할 경우() | 5. 내부위치첨부를 한 경우() |
| 3. 받는이가 이메일인 경우() | 6. 글꼴을 설정한 경우() |
| | 7. 예쁜편지지를 선택한 경우() |



파일을 첨부하여 메시지를 보내려면?

1.  →  로 첨부하기 선택 또는 **첨부** 누름
2.  로 원하는 항목 선택
 - 폰사진+영상/이미지+영상/예쁜편지/글꼴/이모티콘/사운드/음성녹음
3. 첨부할 파일 선택 후  /  을 누르세요.


예쁜메시지를 작성하려면?

1.  →  로 첨부하기 선택 후 예쁜편지 선택 또는 편지지 선택
2.  로 원하는 항목 선택
 - 예쁜편지지/카드편지/포토편지/영상편지만들기/사진편지만들기/편지지 다운/이용안내
3. 첨부할 파일 선택 후  을 누르세요.

▶ 다음장에 계속

메시지

☰ 메뉴, 3, 1

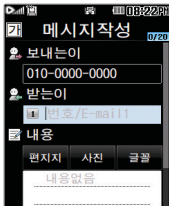

메시지작성

전화번호부에 저장된 번호/최근번호를 찾아 선택하려면?

→ → 로 통화목록, 전화번호검색을 선택하세요.

- 통화목록을 선택한 경우 또는 → 으로 '다중선택' 선택 후 으로 선택()한 후, 를 누르세요.
- 전화번호검색을 선택한 경우 로 원하는 번호 선택 후 을 누르세요.

문장완성 기능을 이용하려면?

한글로 내용 입력 시 문장완성기능을 이용하여 원하는 문구를 편리하게 선택하여 입력할 수 있습니다. 내용 입력 시 입력된 글자로 시작되는 문구가 화면의 하단에 나타나며 쉽게 문장을 완성할 수 있습니다. 하단에 제공된 문구는 직접 입력하여 전송한 단어나 미리 저장된 문구가 나타나며, 최대 10개까지 제시됩니다.

로 문구 제시 목록으로 이동 후, 로 원하는 문장 선택 후 을 누르면 자동 입력됩니다. 문장 선택을 취소하려면 또는 를 누르세요.)



기호를 사용하여 문자 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

(예 : 일반기호13~일반기호16)



받은 문자는 최대 1000
개까지 저장할 수
있습니다.

수신함

받은문자 (최대 1000개)

- ☰메뉴, [3], [2] 로 ▶ [↕] 로 원하는 메시지 선택
- 수신함 선택 [☰] → [↕] 로 원하는 항목 선택
- [1] 로 받은문자 선택 (메시지의 종류에 따라 [☰] 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)
- [☰] → [↕] 로 '검색' 을 선택하여 원하는 메시지를 쉽게 찾을 수 있습니다. (검색에서 MMS(MMS+) 메시지는 제외됩니다.)
- 메시지 내용을 확인하려면 (확인) 누름

받은 문자 중 여러개의 문자를 한꺼번에 선택하려면

[☰] 로 다중선택(#) 또는 [#] 을 선택하세요.

- [☑] : 확인하지 않은 메시지
- [☑] [☑] : 확인하지 않은 MMS(MMS+)메시지
- [☑] : 확인한 메시지
- [☑] [☑] : 확인한 MMS(MMS+)메시지




하나의 메시지 삭제하려면 : [☰] → [↕] 로 '삭제' 선택

여러 개의 메시지 삭제하려면 : [☰] → [↕] 로 '다중선택(#)' 선택 →
삭제를 원하는 메시지 선택 후 [☰] → [↕] 로 '삭제' 선택

메시지

수신함

받은 메시지를 변경없이 그대로 보내려면

1.  →  로 전달 선택
2. 받는이 선택 후  을 누르세요.

MMS 메시지를 확인하는 경우 ( 로 다음과 같은 기능을 제공합니다.)

1. 텍스트전체보기 : MMS+메시지를 수신받았을 경우에 지원되며, 메시지에 포함된 텍스트를 확인할 수 있습니다. (MMS+아이콘으로 표시된 메시지만 텍스트 전체보기가 가능합니다.)
2. 답장 : 보내온 전화번호로 답장을 할 수 있습니다.
 - 원문제외 : 메시지 원문이 포함되지 않고 보내온 전화번호로 답장할 수 있습니다.
 - 원문포함 : 메시지 정보(제목, 연락처, 수신시간)와 원문을 포함하여 답장할 수 있습니다. (원문포함 답장시 메시지 원문이 포함되지 않는 경우도 있습니다.)
 - 꾸미기답장 : 브라우저에 접속하여 예쁘게 메시지를 꾸며 답장할 수 있습니다.
3. 전달 : 메시지 원문을 포함하여 전달할 수 있습니다. (전달시 편집이 불가할 수 있습니다.)
4. 영상회의 : 영상회의를 시작할 수 있습니다.
5. 삭제 : 확인중인 메시지를 삭제할 수 있습니다.
6. 전화번호저장(편집) : 회신번호를 저장(편집)할 수 있습니다.
7. 메시지저장 : 첨부저장, 전체테마저장, 보관함저장, 일정에 저장할 수 있습니다.
8. 메시지정보 : 회신번호, 수신시간, 메시지용량을 알 수 있습니다.
9. 스팸관리 : 스팸번호등록, 스팸신고를 할 수 있습니다.

::메뉴, **3**, **2**



음성사서함, 영상사서함
비밀번호는 제품 비밀
번호와 다릅니다.

음성사서함, 영상사서함
비밀번호를 잊었을 경우,
이동통신 사업자에 문의
하세요.

수신함


받은음성

::메뉴, **3**, **2** 로 수신함 선택

2 로 받은음성 선택



음성메시지를 확인하려면 :

1. 대기화면에서 *** → 8 → 8 →**  누름
2. 받은음성메시지 화면에서 **연결** 을 누르면 받은 음성메시지
안내에 따라 음성메시지를 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : **삭제** →  로 '예' 선택 →  누름

받은영상

::메뉴, **3**, **2** 로 수신함 선택


3 로 받은영상 선택



영상메시지를 확인하려면 : 받은 영상메시지 화면에서 **연결** 을
누르면 받은영상메시지 안내에 따라 영상메시지를 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : **삭제** →  로 '예' 선택 →  누름

메시지

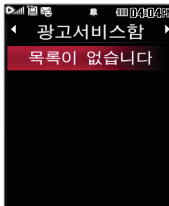

작성중문자는 메시지 입력 도중 전화가 걸려오거나 종료 () 버튼을 누른 경우, 슬라이드를 닫은 경우에 자동으로 작성 중이던 메시지를 임시 저장하는 기능이며, 예약 전송중에 전송실패한 메시지도 자동으로 작성중 문자에 저장됩니다.

수신함

광고서비스함

☰메뉴, 3, 2 로

수신함 선택

4 로 광고서비스함 선택



광고서비스는 이동통신 사업자가 유익한 정보만을 골라 보내주는 서비스입니다.



로 원하는 목록 선택

발신함

작성중문자 (최대 20개)

☰메뉴, 3, 3 로

발신함 선택

1 로 작성중문자 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

☑ → ↕ 로 삭제, 다중선택(#), 전체삭제, 한줄로보기 선택



을 눌러 작성중이던

내용 입력 후 전송 누름





☑ → ↕ 로 보낸메시지저장/

예약전송/수신확인 선택 가능.

작성중 문자가 MMS인 경우
예약전송을 할 수 없습니다.




▶ 다음장에 계속

발신함


-  : 임시보관된 메시지
-  : 예약전송 실패한 메시지
-  : 보낸 메시지
-  : 보낸 MMS문자
-  : 보낸 MMS+문자
-  : MMS 작성중 문자
-  : MMS+ 작성중 문자
-  : 발신 실패한 MMS 문자
-  : 발신 실패한 MMS+ 문자

-  : 저장된 예약메시지
-  : 저장된 보류메시지




보낸문자 (최대 1000개)

 메뉴, ,  로 발신함 선택

 로 보낸문자 선택

 로 원하는
메시지 선택 후

 누름

 →  로 원하는 항목 선택 (메시지의 종류에 따라  를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

 →  로 '검색' 을 선택하여 원하는 메시지를 쉽게 찾을 수 있습니다.

| 메시지를 전달하려면 메시지작성(72쪽)을 참조하세요



보낸문자는 1000개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 보낸 문자가 1000개가 넘을 경우 저장된 메시지중 가장 오래된 보낸 문자부터 차례로 지워집니다.

메시지

예약문자에서는 예약을 설정해 놓은 메시지와 예약을 설정했으나 설정한 예약시간에 전송을 수행할 수 없어 보류된 메시지가 저장됩니다.

발신함

예약문자 (최대 20개)

☰메뉴, [3], [3] 로

발신함 선택

[3] 로 예약문자 선택

⏴로 원하는 메시지 선택 후

ⓧ 확인 누름

▶ 내용 입력

☰ → ⏴로 보낸메시지저장/예약전송/수신확인 선택 가능

ⓧ 저장 누름

예약문자는 대기화면에서만 전송시도를 수행할 수 있습니다.
(예약시간으로부터 예약시간+15분이내)
(전송 예약시간으로 부터 15분이 지나면 보류메시지로 전환됩니다.)

자동완성설정

☰메뉴, [3], [4] 로

자동완성설정 선택

▶ ⏴로 원하는 항목 선택

• 문장자동완성/내문장초기화

1. 문장자동완성 : ⏴ → ⓧ 확인 으로 설정
해제를 선택할 수 있습니다.

2. 내문장초기화 : ⏴ → ⓧ 확인 으로
예/아니오를 선택할 수 있습니다.

☰ 메뉴, 3, 5



메시지와 콘텐츠 다운로드를 통해 수신받은 미디어가 저장되어 있습니다.

콘텐츠보관함

☰ 메뉴, 3, 5 로 ▶

콘텐츠보관함 선택

⏮ 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

- 콘텐츠다운로드, 이미지+영상, 예쁜편지, 글꼴, 이모티콘, 사운드

⏮ 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

■ 이후 메시지작성(72쪽)을 참조하세요



콘텐츠보관함에는 메시지전송, 배경화면설정, 삭제, 전체파일삭제, 보기방식 변경, 콘텐츠다운로드, 파일정보 기능을 제공합니다. (콘텐츠보관함별로 기능이 제한될 수 있습니다.)


- 휴대전화에서 기본으로 제공되는 파일은 삭제할 수 없습니다.

메시지

컨텐츠다운로드를 통해 다운받은 컨텐츠는 이미지+영상/이모티콘/사운드에 저장됩니다.

글꼴 다운로드를 통해 다운받은 컨텐츠는 글꼴 하위 보관함에 저장됩니다.

☰메뉴, 3, 6

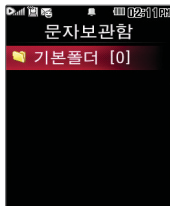

컨텐츠보관함

☰메뉴, 3, 5

첨부파일보관함 선택



1 로 컨텐츠다운로드
선택 후 (접속) 누름

접속화면이 나타납니다.

문자 보관함 (최대 1000개)

☰메뉴, 3, 6

문자보관함 선택



↕ 로 폴더 선택 후 (확인) 누름

- ☰ → ↕ 로 삭제, 폴더추가, 폴더관리(보호설정, 이름편집, 폴더정보), 검색, 다중선택(#), 전체삭제 선택


☰ → ↕ 로 '검색' 을 선택하여 원하는 메시지를 쉽게 찾을 수 있습니다.



▶ 다음장에 계속

문자 보관함 (최대 1000개)

수발신된 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.

 로 원하는 메시지 선택

(메시지의 종류에 따라  를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)


 →  로 원하는 항목 선택



최대10개의 폴더를 만들 수 있으며, 각 폴더마다 최대100개의 메시지를 저장할 수 있습니다. 최대 저장개수가 저장되어 있을 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.


USIM 문자함



메시지를 전달하려면 메시지작성(72쪽)을 참조하세요.


 메뉴, ,  로



USIM 문자함 선택


 로 원하는 메시지 선택

 →  로 원하는 항목 선택

(메시지의 종류에 따라  를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

메시지

::메뉴, 3, 8

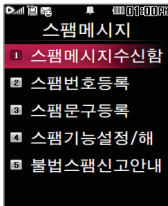

스팸기능설정/해제에서 설정으로 선택할 경우 스팸으로 설정된 문자는 받은문자함에는 표시가 안되며, 스팸메시지수신함에서만 확인할 수 있습니다.

스팸메시지수신함에 분류된 메시지에서도 미디어를 수신할 수 있습니다.

스팸메시지

::메뉴, 3, 8 로



로 원하는 항목 선택

스팸메시지 선택

- 스팸메시지수신함/스팸번호등록/스팸문구등록/스팸기능설정/해제/불법스팸신고안내

1. 스팸메시지수신함(최대 100개): 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸번호등록(최대 20개): 스팸번호를 등록할 수 있습니다. 수신한 메시지의 발신자 번호에 등록된 번호가 포함되어 있으면 해당 메시지는 스팸문자로 저장됩니다.
(숫자 4자리 이상, 11자리 이하)
3. 스팸문구등록(최대 20개): 스팸문자열(예:광고)을 등록할 수 있습니다. 수신한 메시지의 내용 중 등록된 문자열이 포함되어 있으면 해당 메시지는 스팸문자로 저장됩니다.
(한글 2자 이상 16자 이하, 영문/숫자 4자 이상 32자 이하)
4. 스팸기능설정/해제: 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 불법스팸신고안내: 이용안내/신고조회안내/접수번호수신설정을 선택할 수 있습니다.



단문메시지가 아닌 경우 수신된 메시지의 제목이나 번호로 스팸 여부가 결정됩니다.

::메뉴, 3, 9



문자서비스Plus

::메뉴, 3, 9

문자서비스Plus 선택

로 원하는 항목 선택

- 문자나라접속/메시지매니저/심심이/등기문자

1. 문자나라접속 : 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.
2. 메시지매니저 : 휴대전화와 인터넷에서 전송한 모든 메시지를 저장 및 관리할 수 있는 서비스입니다.
3. 심심이 : 보내는 메시지 내용에 따라 그때그때 다르게 답변합니다. (심심이에게문자전송/심심이란?)
4. 등기문자 : 보낸 메시지가 상대방에게 수신이 되었는지 또는 메시지를 읽었는지를 문자메시지로 알려줍니다.



메시지 잠금 및 Language 설정은 휴대폰 설정에서 변경할 수 있습니다.

메시지환경설정

::메뉴, 3, 0

메시지환경설정 선택

로 원하는 항목 선택


메시지수신음, 편지지 등을 설정할 수 있습니다.

메시지

메시지환경설정

1. 나만의상용구 : 로 선택 후 또는 누름,
상용구 입력 후 누름
2. 수신알림설정 : 로 알림간격(해제/한번/2분마다),
내용표시(내용모두/도착만), 종류(메시지수신음1~10
또는 메시지링), 크기 선택 후, 로 원하는 항목
선택 (종류의 경우 → 로 원하는 항목선택,
크기의 경우 또는 → 로 크기조절)
선택 후 누름
3. 자동삭제설정 : 로 '용량부족시 수신거부/용량부
족시 자동삭제' 선택 후 누름 (받은문자함이 꽉
찼을 때, 메시지 수신 방법을 선택할 수 있습니다.)
4. 내위치자동전송 : 로 '자동전송(해제/설정), 발신후
알림(해제/설정), 반복요일(매일, 월~금, 월~토,
토~일, 한번), 시작시각, 종료시각, 수신번호, 발신
메시지 선택 후 누름
5. 보낸메시지저장 : 로 '항상저장, 항상저장안함'
선택 후 누름
6. 메시징링접속 : 브라우저가 실행되어 해당 서비스로
접속됩니다.
7. 편지저설정 : 또는 → 로 원하는 편지저
선택 후 누름
8. 문자번호관리 : 비밀번호(4자리) 입력 후, 문자번호
입력(메시지 전송 시 회신번호 선택 변경 가능) 후
누름
9. 예쁜편지설정 : 로 '텍스트속도(보통/빠르게/느리
게), 메시지정보표시(바로보기/정보표시후보기) 설정
0. SMS센터주소 : SMS센터 주소를 확인할 수 있습니다.
* 문자함초기화 : 비밀번호(4자리) 입력 → 로 초기
화할 문자함 선택 → 으로 선택() , →
 로 '예/아니요' 선택 → 누름

☰메뉴, 4, 1

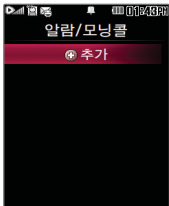

지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 [☰] → [↕]로 추가, 삭제, 알람 켜기/끄기, 다중선택(#), 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜 설정

* 다음 칸으로 이동하려면 [v]를 누르세요.

☰메뉴, 4, 1로

알람/모닝콜 선택

[확인] 누름

[<>]로 원하는 항목 선택

- 직접입력/10분후/20분후/30분후/1시간후/알람끄기

▶ 알림시간 입력

(직접입력을 선택한 경우)

- [<>]로 오전/오후 선택
- [<>]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

반복 선택

- [<>] 또는 [종류] → [↕]로 반복없음/월~금/월~토/매일/요일지정 선택

- 요일지정을 선택한 경우

[<>]로 요일 선택 후 [선택] 누름
(선택한 요일을 해제하려면 [해제] 누름)

▶ 소리/진동 설정

- [<>]로 항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시 진동, 항상소리와진동 선택

▶ 다음장에 계속

알람/일정



알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울립니다.

알람화면에서 로 알람종료/(미리설정한) 다시알림을 선택할 수 있습니다.

를 누르면 미리설정 한 다시알림 시간만큼 연기 됩니다.

대기화면에서 를 누르면 다시알림으로 설정된 알람을 종료할 수 있습니다.

알람/모닝콜 설정

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

항목을 추가하려면 누름 ▶

- 로 벨소리, 다시알림, 메모 선택 후 누름

벨소리 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

- → 또는 → 로 원하는 벨소리 선택 후 누름
- 또는 → 로 벨소리 크기 조절 후 누름

다시알림설정 선택

- 또는 → 로 다시알림없음/3분후/5분후/10분후/15분후 선택

내용 입력 후 누름

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.



소리/진동을 항상소리로 설정한 경우 매너/무음모드()로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 매너/무음모드시 진동으로 설정한 경우 매너/무음모드가 해제되어 있을 때 벨소리로 울리고 매너/무음모드가 설정되어 있으면 진동으로 울립니다. 알람시간이 동일한 경우, 일정-할일-알람/모닝콜 순으로 울립니다.

☰메뉴, 4, 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **☰** → **0** 를 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

예 :
0506 → 올해 5월 6일,
20080506 → 2008년 5월 6일

문자 입력방법
(44~46쪽) 참조

달력 보기

⏪ 또는 숫자버튼(**2** , **8** 연이동/ **4** , **6** 월이동/ **5** 오늘)을 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 **15**은 오늘 날짜, 회색 세모(**1**)가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

☰ → **⏪** 로 추가/지난일정삭제/월일정삭제/검색/전체삭제/날짜바로가기/보기방식(달력보기, 주별보기, 일별보기, 시간표보기)을 선택할 수 있습니다.

일정 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 **⏩** 를 누르세요.

☰메뉴, 4, 2 로 일정 선택 ▶ 시작시간/종료시간 선택

⏪ 로 원하는 날짜 선택

(**☰** → **⏪** 로 원하는 항목 선택가능)

추가 누름

- ⏶ 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나 **☰** → **1** 로 달력보기 선택 → 원하는 날짜 선택 후 **Ⓢ** 을 누르세요.
- 종료일** 로 종료일을 지정할 수 있습니다. (종료일 지정 선택 시 **⏪** 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력)

• **⏪** 로 오전/오후 선택

• **⏪** 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

내용 입력

• 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

알람/일정

::메뉴, 4, 2



일정 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 [v] 를 누르세요.

알림 선택

- [< >] 또는 [종류] → [↓] 로
알림없음/정각알림/5분전/15분
전/30분전/1시간전/ 1일전/3일
전/일주일전 선택

알림음 선택

- (알림없음을 선택한 경우 제외)
- [< >] → [↻] 또는 [종류] → [↻] 로
알림음 선택

아이콘 선택

- [< >] 또는 [종류] → [< >] 로 아이콘 선택

휴일설정 선택

- [< >] 로 휴일해제/휴일설정 선택

반복종류 선택

- [< >] 또는 [종류] → [↓] 로 반복없음/
반복종류 선택

옵션 선택

- (반복없음을 선택한 경우 제외)
- [< >] 또는 [종류] → [↓] 로
원하는 항목 선택
예) 반복이 "사용자지정"에서
"일간반복"일 경우 매 _ 일 마다

반복종료 선택 후 [저장] 누름

- [< >] 로 반복종료없음/반복종료지정 선택
(반복종료지정을 선택한 경우)
- [v] 로 날짜 선택 후, [< >] 로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [↻]
로 날짜 선택 후 [확인] 누름

일정 등록




수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후 **확인** → 저장된 내용 확인 → **편집**
 → **↔**로 수정할 내용 선택 후 편집 → **저장** 누름

삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 **목록** → **↔**로 삭제 종류 선택 후,
확인 → **↔**로 '예' 선택 → **확인** 누름

::메뉴, **4**, **3**

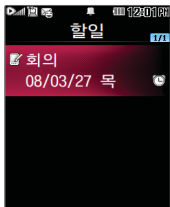

할일 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 **▼**를 누르세요.

::메뉴, **4**, **3**로

할일 선택

추가 누른 후, 내용 입력

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
까지 입력할 수 있습니다.

■ 문자 입력방법(44~46쪽) 참조

중요도 선택

- **↔**로 중요도보통/중요도낮음/
중요도높음 선택

▶ 기한 선택

- **<>**로 기한없음/기한지정 선택


(기한지정을 선택한 경우)

- **▼**로 날짜 선택
- **<>**로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는
달력 → **↔**로 원하는 날짜 선택
후 **확인** 누름

▶ 다음장에 계속

알람/일정

☰메뉴, 4, 3

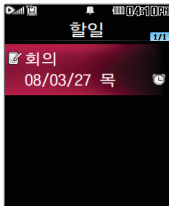

할일이 저장되어 있는 경우 → 로 추가, 편집, 완료표시 (미완료표시), 삭제, (완료한일삭제), 전체 삭제, 다중선택, 중요도별보기, 검색을 선택할 수 있습니다.

할일 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

알림시간 선택

- 로 오전/오후 선택
- 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력



알림음 선택

- 또는 → 로 알림음 선택

누름




수정하려면?

원하는 항목 선택 후 → 저장된 내용 확인 → → 로 수정할 내용 선택 후 편집 → 누름

삭제하려면?

항목 선택 후 → 로 삭제 선택 후 , 로 '예' 선택 → 누름

☰메뉴, 4, 4

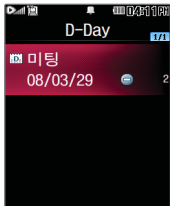

D-Day가 설정되어 있는 경우 ☰ → ⇅로 일정으로 등록, 추가, 편집, 대기화면 표시(해제), 삭제, 전체 삭제, 다중선택(#)을 선택할 수 있습니다. (대기화면표시를 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.)

D-Day

☰메뉴, 4, 4

D-Day 선택

추가 누른 후, 날짜 입력

- <>로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 달력 → ⇅로 원하는 날짜 선택 후 확인 누름
- ☰ → ⇅로 D-Day 계산, 달력보기, 입력취소 선택



∨로 이동하여 내용 입력 후

저장 누름

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 문자 입력방법(44~46쪽) 참조




특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : ⊕

- 지나지 않은 D-Day : ⊖ (최대 100,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

알람/일정

::메뉴, 4, 5

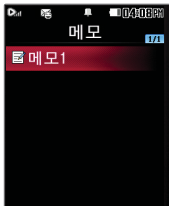

저장된 메모가 있는 경우 [목록] → [선택]로 메시지전송, 추가, 삭제, 편집, 검색, 다중선택(#), 전체삭제, 폰트색상설정, 메모지 설정, 메모시간숨기기(메모시간보기)를 선택할 수 있습니다.

메모

::메뉴, 4, 5 로 메모 선택

[추가] 누른 후, 내용 입력 후

[저장] 누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

■ 문자 입력방법(44~46쪽) 참조

• [목록] → [선택]로 ^/? , 사진첨부, 문자열복사(문자열붙이기), 입력취소 선택

1. 메 시 지 전 송 : 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.
2. 추 가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
3. 삭 제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
4. 편 집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
5. 검 색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
6. 다 중 선택 : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.(#)
7. 전 체 삭 제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
8. 폰트색상설정 : [색상] 또는 [색상] → [선택]로 원하는 색상을 선택할 수 있습니다.
9. 메 모 지 설 정 : [색상]로 검정꽃, 환상, 골프, 하트, 나뭇잎, 편지, 조명, 난, 붉은꽃, 하늘, 사용자설정을 선택할 수 있습니다.
(사용자설정 선택 시 [종류] → [선택]로 사진앨범에 저장된 이미지를 선택한 후 [확인]을 누르세요.)
0. 메모시간숨기기/메모시간보기: 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

■ [#] 을 누르면 다중선택으로 바로 실행이 가능합니다.

▶ 다음장에 계속

메모


수정하려면?

목록에서 [↕]로 수정할 메모 선택 후 [확인] → [편집] → 원하는 내용 수정 후 [저장] 누름

삭제하려면?

목록에서 [↕]로 삭제할 메모 선택 후 [확인] → [삭제] → [예] 선택 → [확인] 누름

☰메뉴, [4], [6]

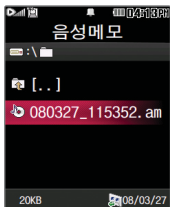

음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 500개 까지 저장 가능합니다. (리스트 표시 최대 500개 까지 지원)

음성메모

☰메뉴, [4], [6]로

음성메모 선택

녹음하려면 [녹음] 누른 후

[녹음] 누름

(녹음 중에 취소하려면 [취소] 나

[C/P] 누름)



음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너 모드가 해제된 상태에서만 가능합니다. (진동모드에서는 재생 가능합니다.)

음성 녹음 후 3초간 버튼 입력이 제한됩니다.

▶ 녹음이 끝나면 [정지] 누름

녹음된 음성을 저장하려면

[저장] 누름


녹음된 음성을 미리 들어보려면

[▶] 누름

녹음을 취소하려면 [↶] 누름

▶ 다음장에 계속

☰:메뉴, 4, 6

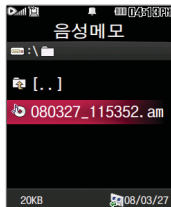

음성메모

저장된 음성이 있는 경우

☰:메뉴, 4, 6 로 ▶

음성메모 선택

⏏ 로 원하는 음성 선택

☰ → ⏏ 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 메시지전송, 삭제, 파일관리 (보호설정(해제)/이름편집/파일정보), 콘텐츠통합검색, 다중선택, 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경(일반목록보기/큰아이콘보기), 탐색종료

저장된 음성을 재생하려면 ▶ 누름

1. 상위폴더로가기 : 상위 폴더로 이동합니다.
2. 메시지전송 : 저장된 음성으로 메시지를 전송할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 파일관리 : ▶ → ⏏ 로 보호설정(해제)/이름편집/파일정보를 선택할 수 있습니다.
5. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
6. 다중선택 : 여러 개의 파일을 선택한 후 **삭제**로 선택한 파일만 삭제하거나 ☰ → ⏏ 로 보호설정/해제를 선택하여 파일보호를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
7. 전체파일삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
8. 보기순서 : 저장된 파일의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다.
9. 보기방식변경 : ▶ → ⏏ 로 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택할 수 있습니다.
0. 탐색종료 : 콘텐츠 탐색기를 종료합니다.

☰메뉴, 4, 7

비밀번호(4자리) 입력



비밀수첩

☰메뉴, 4, 7

비밀수첩 선택

비밀번호(4자리) 입력



저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 ⏴로 원하는 정보 선택 후 편집 → ⏴로 수정할

내용 선택 후 편집 → 저장 누름

삭제하려면?

⏴로 삭제할 목록 선택, ☰ → ⏴로 삭제 선택 후 '예' 선택 → 확인 누름

⏴로 원하는 항목 선택 후 확인 누름

• 신용카드정보, 통장정보, 인터넷정보, 가족정보, 정보초기화

정보를 추가하려면

추가 누른 후 ⏴로 원하는 내용 선택,


정보 입력 후 저장 누름


1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
2. 통 장 정 보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다.(최대 5개까지 저장 가능)
3. 인 터 넷 정 보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
4. 가 족 정 보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
5. 정 보 초 기 화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

멀티미디어

촬영하기 전에

휴대전화의 카메라 렌즈를 이용하여 사진이나 동영상을 촬영 및 저장할 수 있으며, 저장된 사진/동영상을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진/동영상은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (172쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음이 들립니다.



사진/동영상 촬영 화면에서 3분 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 카메라메뉴 화면으로 전환됩니다.


* 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.




슬라이드가 닫힌 상태에서 사진 촬영을 하려면

대기화면에서 카메라() 버튼을 길게 누르면 촬영화면이 나타납니다.

(터치보호상태인 경우, 보호해제() 버튼을 또는 조명이 켜져 있을 경우 터치보호해제 아이콘()을 길게 누르세요.)

카메라() 버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영됩니다.

촬영한 사진을 저장하려면 카메라() 버튼이나 **저장** 을 누르세요.

촬영 후 저장한 사진/동영상은 카메라앨범( → **5** → **1** → **2**)에서 확인할 수 있습니다.


촬영하기 전에



- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼(**촬영**) 을 누르세요.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(50cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.
- 저장공간을 외장 메모리로 설정한 뒤 사진/동영상 촬영 중에 외장 메모리 카드를 임의로 뺄 경우 휴대 전화가 오작동할 수 있으며, 촬영한 데이터가 저장되지 않거나 외장 메모리 카드가 손상될 수 있으니 주의하세요.
- 외장메모리의 루트 디렉토리에 서브 디렉토리가 생성되지 않으면 촬영이 되지 않을 수 있습니다.
- 카메라 동작 중에는 멀티태스킹(동시작업) 기능이 동작하지 않습니다.

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 1

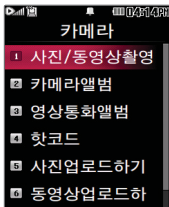

대기화면에서 카메라 (CAM) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

촬영 버튼을 누르면 AF가 설정되며 촬영됩니다.

사진/동영상 촬영

사진촬영

☰:메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ 촬영 버튼 (촬영, CAM) 누름

사진/동영상촬영 선택

카메라 (CAM) 버튼을 반쯤 눌러 자동 초점 (AF)이 나타나면 누른 상태에서 카메라 (CAM) 버튼을 끝까지 누르세요.

저장하려면 저장 또는 CAM 누름

(최소하려면 C/P 또는 ↩ 누름)

AF 일 경우는 자동초점이 실패한 경우입니다.
(촬영 전) (촬영 후)



- 전환 모드 전환 기능: 퀵뷰/동영상촬영/특수촬영/자기촬영/핫코드
- ↩ 사진촬영기능 종료
- 설정 촬영 설정 선택
- 노출(밝기)/줌 조절

- 회전 촬영 사진 회전
- ↩ 촬영 사진 취소
- 저장 촬영 사진 저장
- 전송 메시지 전송

사진/동영상 촬영



촬영모드가 자동이 아닌 경우 밸런스, 필터, ISO가 자동으로 기본값으로 설정되며 변경이 불가능합니다. 초점이 얼굴자동초점으로 설정이 되면 필터에서 네거티브를 선택할 수 없습니다.

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** → 로 선택 후 **확인** 누름

- | | |
|---|--------------------------|
| 촬영모드 : 자동/인물/풍경/스포츠/일몰/설원/해변/춥물 | 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초 |
| 초점 : 자동초점/얼굴자동초점 | 저장공간 : 내장/외장 |
| 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브 | 화 질 : 보통/고급/최고급 |
| 촬영크기 : 2048x1536/1600x1200/1280x960/640x480/320x240 | 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날 |
| 연속 : 1장/3장/6장/9장/12장 (해상도에 따라 다름) | 축 광 : 전체/중앙 |
| | 조 도 : 일반/야간 |
| | ISO : AUTO/100/200/400 |




카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. ■ 카메라환경설정 117쪽 참조

사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하기 바라며 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 1

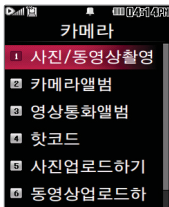

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (117쪽 참조)

자동용 촬영 : 촬영시간은 최대 2시간 30분이며, 화질에 따라 저장시간이 달라질 수 있습니다. (단, 화면 아래에 전송 아이콘 (☐)이 표시된 경우에는 전송가능)

전송용 촬영 : 메시지 전송용 촬영모드 촬영사이즈 및 해상도가 제한됩니다.

사진/동영상 촬영

동영상촬영

☰:메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

사진/동영상촬영 선택

전환 → <>로 동영상촬영

선택 후 (선택) 누름

▶ 촬영 버튼 (촬영,)을 눌러 촬영

(촬영을 일시 정지하려면 || 누름)

저장하려면 저장 또는 () 누름

(취소하려면 C/P 또는 ↶ 누름)

<촬영 전>

<촬영 후>



- 전환 모드 전환 기능: 퀵뷰/사진촬영/특수촬영/자기촬영/핫코드
- ↶ 동영상 촬영 기능 종료
- 설정 촬영 설정 선택
- 출출(밝기)/줌 조절

- 재생 촬영 동영상 미리보기
- ↶ 촬영 동영상 취소
- 저장 촬영 동영상 저장
- 전송 메시지 전송



촬영 시간 및 저장용
질은 해상도, 화질 등
그때의 환경에 따라
달라질 수 있습니다.



촬영크기가 176 X
144 이고
1.1M 이하인 경우
전송이 가능합니다.

사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** → 로 선택 후 **확인** 누름


- 촬영크기 : 320x240/176x144
- 화 질 : 보통/고급/최고급
- 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브
- WB 밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날
- 저장공간 : 내장/외장
- 용 도 : 저장용/전송용5초/전송용
10초/전송용15초/
전송용 30초
- 측 광 : 전체/중앙

동영상 촬영 시 각 해상도 및 화질 설정에 따라 데이터 전송률(bps:bit per second)이 다르게 촬영됩니다. (촬영환경에 따라 데이터 전송률이 다를 수 있습니다.) 데이터 전송률이 높을수록 화질은 더 좋아지며, 파일용량은 커지므로 참고하세요.

화질 \ 해상도	320X240	176X144
보 통	최대 128kbps	최대 64kbps
고 급	최대 256kbps	최대 96kbps
최 고 급	최대 352kbps	최대 128kbps

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 1

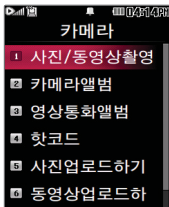

대기화면에서 카메라 (☰) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

특수촬영

☰:메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ < > 로 배경 선택 후 (확인) 누름

사진/동영상촬영 선택

촬영 버튼 (촬영, (☰)) 누름

전환 → < > 로 특수촬영

저장하려면 [저장] 또는 (☰) 누름

선택 후 (선택) 누름

(취소하려면 [C/P] 또는 (↶) 누름)

(촬영 전)

(촬영 후)



전환

모드 전환 기능: 퀵뷰/사진촬영/동영상촬영/자기촬영/핫코드

↶

프레임 선택

설정

촬영 설정 선택

확인

노출(밝기)/줌 조절

회전

촬영 사진 회전

↶

촬영 사진 취소

저장







촬영 사진 저장

전송

메시지 전송

사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **확인** 누름

- | | |
|--|---|
|  필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브 |  측 광 : 전체/중앙 |
|  저장공간 : 내장/외장 |  조 도 : 일반/야간 |
|  화 질 : 보통/고급/최고급 | |
|  밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날 | |



프레임 설정(01~24)으로 스티커 촬영과 분할촬영이 가능합니다.

프레임을 다시 선택하려면  또는 **C/P** 를 누르세요.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라환경설정 117쪽 참조

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라 () 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

고화질의 영상(100만 화소 이상)을 얻기 위해서는 외부카메라로 촬영하세요.



플래시 기능은 지원하지 않습니다.

사진/동영상 촬영

자기촬영

☰:메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ 촬영 버튼 (촬영,) 누름
 사진/동영상촬영 선택 저장 하려면 저장 또는 () 누름
 전환 → <> 로 자기촬영 (취소하려면 C/P 또는 ↶ 누름)

선택 후 (선택) 누름



- 전환 모드 전환 기능: 퀵뷰/사진촬영/동영상촬영/특수촬영/핫코드
- ↶ 사진촬영기능 종료
- 설정 촬영 설정 선택
- ☒ 노출(밝기) 조절


- 회전 촬영 사진 회전
- ↶ 촬영 사진 저장
- 저장 촬영 사진 취소
- 전송 메시지 전송


▶ 다음장에 계속


사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **확인** 누름


 촬영크기 : 480x360/320x240


 화 질 : 보통/고급/최고급


 연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장

 밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날

 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

 저장공간 : 내장/외장

 측 광 : 전체/중앙

 조 도 : 일반/야간



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장 됩니다. ■ 카메라환경설정 117쪽 참조



사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의 하시기 바라며 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

멀티미디어



카메라 앨범에서 촬영 후 저장한 사진/동영상 파일의 이름을 편집하였거나 다른 카메라를 이용하여 촬영 후 휴대전화에 저장한 사진의 경우 퀵뷰에서 나타나지 않습니다.



핫코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 연결시켜 주는 서비스입니다.

사진/동영상 촬영

퀵뷰

☺메뉴, [5], [1], [1] 로 ▶

사진/동영상촬영 선택

전환 → <> 로 퀵뷰 선택 후

(선택) 누름

최근 촬영 후 저장된 사진/동영상이 나타납니다.

<> 로 사진/동영상 확인

(동영상 파일 선택 시 재생하려면 (재생) 누름)

핫코드

☺메뉴, [5], [1], [1] 로 ▶

사진/동영상촬영 선택

전환 → <> 로 핫코드 선택 후

(선택) 누름

인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈 맞춤


코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠 연결

코드인식을 하지 않고 30초가 지나면 자동으로 종료됩니다.


코드인식이 안될 때 확인해 보세요

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인하세요.
- 빛에 반사되거나 구겨진곳이 있는 핫코드는 인식이 잘 안될 수 있습니다.

☰메뉴, 5, 1

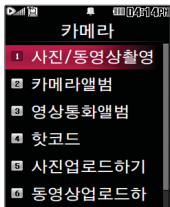

(대기화면에서) 눌러도
가능

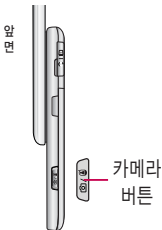

카메라 앨범

사진 파일을 확인하려면

☰메뉴, 5, 1, 2 로 ▶

카메라앨범 선택

로 원하는 사진 선택

카메라앨범에 저장된 여러개의
파일이 한 화면에 큰아이콘보기로
표시됩니다.

→ 로 원하는 항목 선택

사진 파일을 보려면 누름

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라
 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라
질 수 있습니다.)

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 메시지전송 : 사진을 메시지로 보낼 수 있습니다.
3. 포토앨범업로드 : 사진을 포토앨범으로 전송할 수 있습니다.
4. 삭제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
5. 배경화면설정 : 또는 → 로 대기화면, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면으로 설정할 수 있습니다.
6. 폴더추가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
7. 파일관리 : 또는 → 로 보호설정(해제)/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/파일정보를 확인할 수 있습니다.
8. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속




멀티미디어



첨부 또는 설정 가능한 사진 또는 동영상을 메시지로 첨부하거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

내장 메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 배경화면으로 설정할 경우 내장 메모리의 사진배경 폴더로 복사된 후 설정됩니다.

카메라 앨범

- 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
 - 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
- *. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
- #. 보기방식변경 :  또는  →  로 일반목록보기/큰아이콘 보기를 선택하여 보기 방식을 변경할 수 있습니다.

〈한장보기 선택 시 가능한 메뉴〉

효과설정 : 잡티제거, 야간보정 등의 효과를 설정할 수 있습니다. (한장보기 시에 촬영가능한 해상도의 사진만 가능)


사진회전 : 사진을 회전시킬 수 있습니다. (3M 이하의 4의 배수 해상도를 가진 사진만 가능)

효과설정/사진회전 기능은 해상도에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.



카메라 앨범 폴더에 500장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 500개 이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에 나타나지 않을 경우 다른 폴더로 이동하세요.

☰메뉴, 5, 1

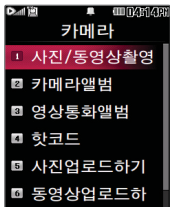

(대기화면에서 눌러도 가능)

카메라 앨범

동영상 파일을 확인하려면

☰메뉴, 5, 1, 2 로 ▶ → 로 원하는 항목 선택

카메라앨범 선택

로 원하는 동영상 선택




카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.


동영상 파일을 재생하려면 누름
(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)


1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 메시지전송 : 동영상을 메시지로 보낼 수 있습니다. (촬영크기 176X144에 한함)
3. 멀티앨범전송 : 동영상을 멀티앨범으로 전송할 수 있습니다.
4. 삭제 : 동영상을 삭제할 수 있습니다.
5. 배경화면설정 : 또는 → 로 대기화면, 전원꺼때화면, 전원켜때화면으로 설정할 수 있습니다.
6. 폴더추가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
7. 파일관리 : 또는 → 로 보호설정(해제)/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/파일정보를 확인할 수 있습니다.
8. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

카메라 앨범


9. 다중선택(#): 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
 0. 전체파일삭제: 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
- *. 보기순서: 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
 - #. 보기방식변경:  또는  →  로 일반목록보기/큰아이콘 보기를 선택하여 보기방식을 변경할 수 있습니다.

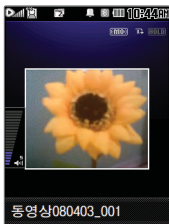


볼륨()버튼: 음량 조절

- ① 재생 반복 (한번만 재생/반복재생)
- ② 화면 확대/축소
- ③ 동영상 재생 종료
- ④ / ⑥ (길게 누름): 뒤로 가기 / 앞으로 가기
- ⑤ 일시정지 또는 재생

☰메뉴, 5, 1, 3

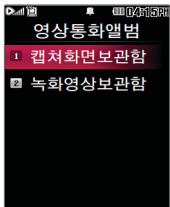

(대기화면에서 눌러도 가능)



영상통화앨범

캡처화면을 확인하려면

☰메뉴, 5, 1, 3, 1 로

캡처화면보관함 선택

◀▶ 로 원하는 화면 선택

▶ ☰ → ▲ 로 원하는 항목 선택


⊙ 설정 누름



영상통화 시 상대방에게 보여지는 화면을 대체할 수 있는 이미지와, 동영상이 저장된 앨범입니다.

멀티미디어

::메뉴, [5], [1],
[3]

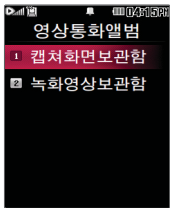

(대기화면에서 [3] → [3] 눌러도 가능)

영상통화앨범

녹화영상을 확인하려면

::메뉴, [5], [1], [3], [2] 로 ▶

설정 누름

녹화영상보관함 선택

동영상 파일을 재생하려면

[<>] 로 원하는 영상 선택

[보기] 누름



1. 대체영상촬영 : [목록] → [<>] 로 대체영상촬영 선택 가능

핫코드

::메뉴, [5], [1], [4] 로 핫코드 선택

이후 방법은 108쪽을 참고하세요.

☰메뉴, 5, 1,

5



(대기화면에서 ☰ → 5
눌러도 가능)

사진업로드하기

☰메뉴, 5, 1, 5



로 원하는 항목 선택 후

사진업로드하기 선택



누름




1. 포토앨범업로드 : 카메라앨범에 저장된 사진을 복수로 선택하여 전송할 수 있습니다.(여러장의 사진 선택 시 다중선택(#) 모드 사용)
2. 사진샵꾸미기 : 카메라앨범에 저장된 사진을 서버로 전송한 후 사진에 여러 가지 효과를 이용하여 사진 꾸미기를 할 수 있습니다.
3. 포토앨범보기 : 카메라앨범에서 서버로 전송한 사진을 브라우저 접속을 통하여 볼 수 있습니다.
4. 이용안내 : 폰사진을 웹 포토앨범으로 올립니다. 100M 저장공간을 제공하며 원본 크기의 사진을 PC로 쉽게 옮길 수 있습니다.
자세한 이용정보는 포토 앨범서비스를 참고하세요.

멀티미디어

::메뉴, 5, 1,

6

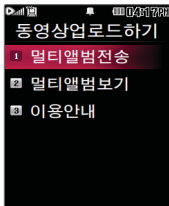

(대기화면에서) → 6
눌러도 가능)

동영상업로드하기

::메뉴, 5, 1, 6 로



로 원하는 항목 선택 후

동영상업로드하기 선택


확인 누름



1. 멀티앨범전송 : 카메라앨범에 저장된 동영상을 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 멀티앨범보기 : 업로드한 동영상은 엠박스의 멀티앨범에서 확인할 수 있습니다.
3. 이용안내 : 카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 엠박스의 멀티앨범에 업로딩할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보이용료가 부과되며 자세한 내용과 '멀티앨범' 만들기는 <http://www.show.co.kr> 을 참고하세요.

☰메뉴, [5], [1],

[7]

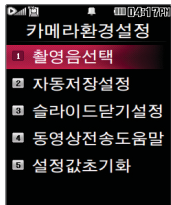

(대기화면에서 → [7] 눌러도 가능)



슬라이드단기설정에서 '촬영유지' 설정 시 사진은 촬영하기 전, 동영상은 동영상촬영 전(프리뷰 화면)과 녹화 중에 촬영유지가 가능합니다.

카메라환경설정

☰메뉴, [5], [1], [7] 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후

카메라환경설정 선택


누름

• 촬영음선택/자동저장설정/슬라이드단기설정/동영상전송도움말/설정값초기화

1. 촬영음선택 : 사진 촬영음, 타이머 촬영음, 동영상 촬영음을 설정할 수 있습니다. (<> 또는 종류 → 로 원하는 촬영음 선택)
2. 자동저장설정 : 사진/동영상 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (로 해제/설정 선택)
3. 슬라이드단기설정 : 사진/동영상 촬영 시 슬라이드를 단았을 때 촬영 종료 여부를 설정할 수 있습니다. (로 카메라촬영(<> 로 촬영종료/촬영유지), 동영상재생(<> 로 재생종료/재생유지) 선택)
4. 동영상전송도움말 : 동영상 촬영 시 전송모드/일반모드에 관한 도움말입니다.
 - 전송모드 : 촬영시간이 5초, 10초, 15초, 30초로 제한이되며 메시지 전송용으로 이용할 수 있습니다.
 - 일반모드 : 촬영시간에 제한이 없으나 촬영된 사이즈가 최대 첨부용량 (1Mbytes)을 초과한 경우에는 메시지 전송용으로 이용할 수 없습니다.
5. 설정값초기화 : 사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다. (로 예/아니오 선택)

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 2

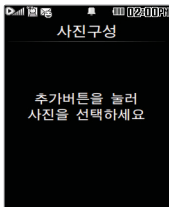

사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다. (동영상은 제외)

뮤비스튜디오

☰:메뉴, 5, 2 로

뮤비스튜디오 선택

추가 누름

확인 을 눌러 스타일선택 목록으로 이동

↕ 로 원하는 뮤비 스타일 선택

각 스타일은 음악과 함께 효과를 가지고 있습니다.

짧게 로 짧게/길게 선택

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

▶ ◀ 로 원하는 사진 선택 후

선택 누름

해제하려면 해제 누름

(☑ : 선택 / ☐ : 해제)

완료 누름

☰ → ↕ 로 원하는 항목 선택

• 순서변경

▶ 확인 을 누르면 뮤비 파일의 미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우

↕ 로 '예/아니오' 선택 후 확인 누름

재생 중 랜덤 으로 랜덤/ 차례로 선택


볼륨() 버튼으로 음량 조절

▶ 다음장에 계속

뮤비스튜디오

저장하려면 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.

저장 중  또는 **C/P** 를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.

* 뮤비스튜디오는  Technologies 사의 자동 영상 제작 기술로 지원합니다.





선택한 사진에 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 미리보기를 할 수 있으며, 동영상 파일로 저장할 수 있습니다.


저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. **■** 카메라 앨범 109~112쪽 참조

외부에서 들어온 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

미리보기 시 제공되는 음원과 전송용(짧게)/저장용(길게)으로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열하현상이 발생할 수 있습니다.

멀티미디어

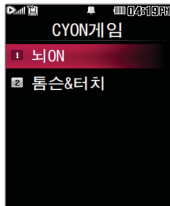

게임 중에 전화가 오면
로만 연결이 가능
합니다.

CYON게임

, ,  로 CYON게임 선택

 로 원하는 게임 선택

- 뇌ON/톰슨&터치



게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

잠시 게임을 중지하려면  를 누르고, 종료하려면  를 누르세요.

게임 음량조절은 볼륨()버튼을 눌러 조절하세요.

CYON게임



뇌ON

☰메뉴, [5], [3], [1]로 뇌ON 선택



퀴즈와 퍼즐 게임을 통해 두뇌를 단련시킬 수 있는 교육형 게임입니다. 언어, 수리력을 발달 시키는 좌뇌 게임과 이미지, 감각적인 능력을 발달 시키는 우뇌 게임으로 구성되어 있으며, 시험 모드를 제공하여 자신의 두뇌 능력을 수시로 측정할 수 있습니다. 10여종의 다양한 게임을 제공하여 지루하지 않게 게임을 즐길 수 있습니다. 동시에 3명의 사용자를 등록할 수 있어, 더욱 재미있게 게임을 즐길 수 있습니다.

- **확인**으로 선택
- **C/P**로 메뉴로 이동
- **[1]~[9]**로 답안 입력



특정 게임에서는 게임의 레벨 난이도에 따라 발생하는 힌트의 시간이 줄어들 수 있습니다.

CYON게임



툰스&터치

☺메뉴, 5, 3, 2 로 툰스&터치 선택






툰스&터치는 툰스 가족들이 생활 속의 다양한 상황을 해결해 나가는 아케이드형 터치 미니 게임입니다. 터치 스크린의 캐릭터를 움직여 음식 쌓기, 공 튀기기, 새총 쏘기, 벽돌 깨기 게임을 즐길 수 있습니다. 게임 중 별 300개를 모으면 보너스 게임인 블록퍼즐, 우주여행 게임을 추가로 즐길 수 있습니다.



- 터치 화면을 터치해서 선택하거나 드레그 및 밀기 등으로 조작

::메뉴, 5, 4



리스트에 등록하려면 MP3뮤직박스에서 원하는 곡 선택 후  →  로 '파일관리' 선택 →  로 'MyList에 추가'를 선택하세요.

MP3

MP3플레이어

::메뉴, 5, 4, 1 로 MP3플레이어 선택

MP3플레이어는 마지막 들던 곡부터 재생됩니다.

종료하려면  를 누르세요.



메시지 수신 또는 발신 시 MP3 재생이 제한될 수 있습니다.

MP3 플레이어에 MP3파일을 추가하려면 MP3 다운로드(202쪽)를 참조 바라며, 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.dosirak.com>)를 참고하세요.



MP3 파일이 갑자기 재생이 되지 않는 경우

1. 휴대전화번호를 변경하였을 경우 MP3파일이 재생되지 않을 수 있습니다.
다운로드 받은 MP3를 삭제한 후 다시 다운로드 받아 사용하세요.
(재인증절차 필요)
2. 유효기간이 만료된 경우 해당 MP3 파일은 재생되지 않습니다.
자세한 사항은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.

멀티미디어



표준 MP3파일만 지원하며, 기타 WMA나 AAC 파일은 지원되지 않습니다.

파일이름에 영문/한글 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다.

재생 중 슬라이드설정을 재생유지로 선택했을 경우, MP3 재생 중 슬라이드를 닫아도 재생이 중지되지 않습니다.

MP3



MP3 재생 시 음량조절은 볼륨() 버튼을 짧게 눌러 조절하세요.

- 1 EQ모드설정, 반복재생설정, 재생화면설정, 재생시간설정, 슬라이드설정, 종료
- 2 MP3뮤직박스에서 선택한 MP3목록 확인, MyList로 설정된 곡 또는 음성검색 등으로 찾은 노래 확인
- 3 종료 (슬라이드가 닫히고 잠금이 풀려있는 경우에는 잠금기능으로 변경 됩니다.)
- 4/6 짧게 누름 : 이전곡/다음곡
(길게 누름) : 뒤로 가기로 이동/앞으로 가기로 이동
- 5 일시정지 또는 재생

⏏메뉴, 5, 4



외장메모리에 저장된
*.ned로 변화되지 않은
*.MP3 파일은 재생이
되지 않습니다.

*.MP3 파일은 dosirak
MP3 Manager을 통해
*.ned로 변환하여 다운
로드해야 재생이 가능
합니다.

MP3

MP3뮤직박스

⏏메뉴, 5, 4, 2 로 ▶

📁 → ⏴ 로 원하는 항목 선택

MP3뮤직박스 선택

⏴ 로 원하는 곡 선택

- 상위폴더로가기/삭제/폴더추가/
파일관리(이름편집, 복사하기, 이동하기,
MyList에추가, 파일걸러내기, 파일정보)/
컨텐츠통합검색/다중선택 (#)/전체파일삭제
/보기순서/보기방식변경(일반목록보기,
큰아이콘보기)/탐색종료

재생하려면 (재생) 누름

MP3음성검색

⏏메뉴, 5, 4, 3 로 ▶


⏴ 로 원하는 곡 선택

MP3음성검색 선택

제목을 말하세요.

재생하려면 (재생) 누름

멀티미디어

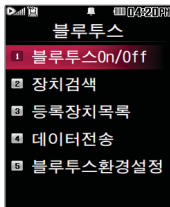


블루투스(Bluetooth®) 기능

블루투스(Bluetooth®) 란?

근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 최대 10m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- * 지원 기능 : 통화(헤드셋/핸즈프리/영상통화), 전송(전화번호부/사진/FTP서버), 멀티미디어(MP3/VOD(AAC포맷만지원)), 기타(데이터통신접속/프린터)
- * Bluetooth Core Specification : v2.0
- * Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스On/Off 메뉴에서 블루투스를 On 시켜야 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)

1. 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 동일한 종류의 다른 연결장치에 연결하거나 데이터 전송, 장치 검색을 하려면 연결되어 있는 장치와의 연결을 해제한 후 사용하세요.

▶ 다음장에 계속



상대 블루투스 장치와 통신 시 해당 장치의 사용설명서를 반드시 참조하세요.

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

2. 헤드셋, 핸드프리는 **휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.** 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력 없이 바로 연결 가능합니다.
 - 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
 - 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 콘텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.
3. PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다. (노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)
 - 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 **해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.**
 - 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 **블루투스 헤드셋으로는 MP3, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다.** (스테레오 헤드셋으로 MP3 사운드를 들을 수 있습니다.)
 - 당해 무선 설비는 전파 혼신 가능성(블루투스 기능만 해당)이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

멀티미디어

☰:메뉴, [5], [5]



등록할 장치가 블루투스 등록 대기상태인 지 확인하고, 자세한 설정 방법 및 인증번호는 해당 장치의 사용설명서를 참조하세요.

블루투스On/Off

☰:메뉴, [5], [5], [1] 로 ▶ 블루투스On/Off 선택

⏴로 원하는 항목 선택 후

Ⓛ 확인 누름

•예, 아니오

장치검색

☰:메뉴, [5], [5], [2] 로 ▶

장치검색 선택

⏴로 원하는 항목 선택 후

Ⓛ 등록 누름


☰ → ⏴로 데이터 전송/삭제/이름 편집/전체삭제/다중선택(##) 선택 가능

검색화면이 나타나며, 검색이 모두 끝나면 장치 검색 결과가 나타납니다. 장치 검색 중 찾고자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색 할 수 있습니다.

헤드셋/핸즈프리 서비스를 모두 지원하는 장치의 경우 핸드프리로 검색/등록/연결이 됩니다. 핸드프리 사용 설명서를 참조하세요.

▶ 다음장에 계속

블루투스On/Off(130 쪽 참조)을 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.

블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨

블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를 켭니다.(블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를 켭니다)
- ② 등록장치목록에서 헤드셋을 선택한 후 연결 버튼을 누릅니다.
- ③ 등록 장치 목록에 등록된 헤드셋이 없을 경우 추가를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다.(장치검색 후 헤드셋을 선택하면 연결까지 자동으로 진행이 됩니다)

장치연결

헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다. (단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

스테레오헤드셋과 연결된 경우

휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 콘텐츠, 다운로드 받은 VOD를 감상할 수 있습니다. (스테레오 헤드셋이 핸드프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸고 받기도 가능합니다.) VOD스트리밍 파일은 스테레오 헤드셋을 연결 후 청취가 불가능하며, 다운로드 받은 VOD만 감상할 수 있습니다.

프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장치)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시



: 헤드셋/핸즈프리 연결 상태




: 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능 및 MP3재생기능, VOD 모두 동작 가능한 상태)



: 스테레오헤드셋 연결상태 (MP3 재생기능만 동작 가능한 상태)

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 5

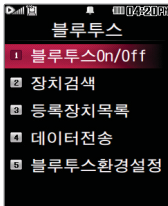

휴대전화에 저장된 데이터(내정보, 전화번호부, 사진) 전송이 가능합니다.

블루투스 기능이 있는 휴대전화와 휴대전화 간, 또는 휴대전화와 PDA/컴퓨터 간에 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (최대 10m 이내)

등록장치목록

☰:메뉴, 5, 5, 3 로 ▶

등록장치목록 선택

등록장치 목록에서 장치 선택 후 데이터 전송(휴대전화, PDA/컴퓨터), 사진 인쇄(프린터), 헤드셋 / 스테레오헤드셋 / 핸드프리 연결이 가능합니다



로 원하는 항목 선택 후



누름

데이터전송

전화부 전송

☰:메뉴, 5, 5, 4 로 ▶

데이터전송 선택

1 로 전화부전송 선택

(USIM카드 부재 시 전화부 전송은 불가능합니다. 내정보 전송 제외)

☑ 로 원하는 항목 선택

- 선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송

등록장치목록에서 장치 선택

▶ 등록장치목록에서



로 수신측 장치 선택


등록된 장치가 없을 경우 [추가] 를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측 휴대전화의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치 ID를 확인한 후 등록하세요.

▶ 다음장에 계속

타사 휴대전화로 전화부 전송 시 한명씩 전송하거나 '내정보전송'을 선택하여 전화부를 전송하세요. (전화번호부 상에 저장된 사진이 있는 경우 사진은 전송되지 않습니다.)

데이터전송

 로 원하는 항목 선택 후 ▶ 수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다. (수신 거부 시 데이터 전송 실패)

 **확인** 누름

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면  **취소** 를 누르세요. 수신된 전화번호는 전화번호부에 저장됩니다.

수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.



전화부에 저장되어 있는 항목 중 일부 내용은 전송되지 않습니다. (예, 생일알림)



수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 적외선통신 전송 중, 카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)

▶ 다음장에 계속

멀티미디어

::메뉴, 5, 5



사진전송은 휴대전화에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있으며, 1장씩 전송할 수 있습니다.

타 모델로 사진 전송 시 사진 수신에 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신측 휴대전화가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 수신할 수 있습니다.

데이터전송

사진 전송

::메뉴, 5, 5, 4

로 ▶


2 로 사진전송 선택



로 원하는 사진 선택 후



누름

등록장치목록에서  로 수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 **추가** 를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인하여 등록하세요.

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면 **취소** 를 누르세요.

수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.
수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다.
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)

☰메뉴, 5, 5,

5



내 휴대폰의 블루투스
가능 사용 시의 환경을
설정할 수 있습니다.

블루투스 환경 설정

공개 설정

☰메뉴, 5, 5, 5 로 ▶ ⏴로 원하는 항목 선택 후
블루투스환경설정 선택
①로 공개설정 선택
ⓧ 확인 누름
• 공개, 비공개

장치이름

☰메뉴, 5, 5, 5 로 ▶ 편집 누름
블루투스환경설정 선택
원하는 이름 입력 후 ⓧ 누름
②로 장치이름 선택
문자 입력방법(44~46쪽) 참조



장치이름을 한글로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지
못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

장치ID

☰메뉴, 5, 5, 5 로 ▶ 정보 확인 후 [닫기] 누름
블루투스환경설정 선택
장치ID는 편집할 수 없습니다.
③로 장치ID 선택

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 5,

5



블루투스 환경 설정

연결 대기 설정

☰:메뉴, 5, 5, 5 로 ▶

블루투스환경설정 선택

4 로 연결대기설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택

- 헤드셋/핸즈프리연결대기,
ST.헤드셋연결대기, PC연결대기,
데이터수신대기, FTP수신대기

◀> 로 해제/설정 선택 후

확인 누름



연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(PC연결대기/FTP수신대기의 경우 제외)로 선택되어 있습니다.

1. PC연결대기 : 블루투스 동글을 이용하여 PC와 연결 후 “데이터 통신 접속”이 가능하도록 하는 기능 (199쪽 참조)
2. FTP수신대기 : 블루투스 동글을 이용하여 PC와 연결 후 PC에 저장된 파일을 “내장이동메모리”로 이동하거나 “내장이동메모리”에 저장된 파일을 PC로 이동할 수 있는 기능



FTP수신대기의 경우 설정값은 재부팅 후에는 초기화됩니다.

FTP수신대기가 설정된 경우 파일 시스템을 사용하는 어플리케이션 (메시지에 사진 첨부, 콘텐츠탐색기, MP3 등)은 접근이 불가능합니다.

☰메뉴, [5], [5],

[5]



PC 연결 중에는 USB 데이터 통신 케이블 탈/장착을 인식하지 못하오니 참고하시기 바랍니다.

블루투스 환경 설정

분실 방지 설정

☰메뉴, [5], [5], [5] 로 ▶

블루투스환경설정 선택

[5] 로 분실방지설정 선택



연결중인 블루투스 장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

[<>] 로 설정/해제 선택

분실방지 설정을 선택한 경우

[<>] 로 설정 선택 후

[v] 로 이동 후 [<>] 또는 [종류] →

[↕] 로 원하는 경고음 선택 후

[확인] 누름

지원기능

☰메뉴, [5], [5], [5] 로 ▶


블루투스환경설정 선택

[6] 로 지원기능 선택

정보 확인 후 [닫기] 누름

멀티미디어




한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 500개입니다. (한 폴더에 저장된 개수가 많을수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)


현재 커서의 위치에 따라  를 눌렀을 때 나타나는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.

외장메모리 사용 중 외장메모리 카드를 빼지 마세요. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.

컨텐츠 탐색기

 ,  ,  로 컨텐츠탐색기 선택

 로 원하는 메모리 선택


• 내장메모리/내장이동메모리/외장메모리(외장 메모리가 장착된 경우)

 →  로 원하는 항목 선택

내장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 탐색종료 선택 가능

내장이동메모리/외장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능

 로 메모리 정보 확인

 로 선택한 메모리의 하위 폴더를 확인



휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작이 달라질 수 있습니다.

컨텐츠 탐색기

〈지원 가능 여부〉

기능 \ 위치	내장메모리	내장이동메모리/ 외장메모리
이동식디스크지원	X	O
새 폴더만들기	X	O
파일, 폴더의 복사/ 이동	X	내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능 (단, 내장메모리로의 복사/이동 불가능)

〈옵션 메뉴의 단축 버튼 설명〉

- # (짧게 누름): 다중선택



이동식디스크(내장이동메모리/외장메모리)의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 또는 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.

멀티미디어




이동식 디스크(내장 이동 메모리/외장메모리)의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 또는 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서버 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서버 폴더를 만들어 사용하세요.

컨텐츠 탐색기

컨텐츠 탐색기 이용방법




컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상 위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 폴 더 재 생 : 선택된 폴더 내의 사진들 또는 다중 선택된 사진들을 슬라이드소로 감상할 수 있습니다.
3. 삭 제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 폴더 삭제의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
4. 폴 더 추 가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
5. 폴더관리(파일관리) : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/폴더정보(파일 정보)를 선택할 수 있습니다. (단, 폴더 복사하기/이동하기의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
6. 컨 텐 츠 통 합 검 색 : 검색어 입력 및 검색범위, 파일타입을 선택하여 원하는 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
7. 다 중 선 택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
8. 전 체 파 일 삭 제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든 파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
9. 보 기 순 서 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
0. 보 기 방 식 변 경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰 아이콘보기로 변경할 수 있습니다.

*. 탐 색 종 료 : 컨텐츠 탐색기를 종료합니다.

::메뉴, 5, 6

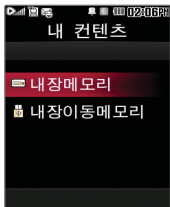

컨텐츠 탐색기

내장메모리를 선택한 경우

⏴ 로 원하는 폴더 선택 ▶ [E] → ⏴ 로 원하는 항목 선택

- 기본컨텐츠, 다운로드, 음성 메모, 전화부사진, 플래시 (현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 [E] 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

1. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 다운로드 : SHOW 다운로드팩에 접속하여 다운로드 한 파일들을 확인할 수 있습니다.
3. 음성메모 : 음성메모 기능을 이용하여 저장한 음성메모 파일을 확인할 수 있으며, 파일 목록에서 [녹음] 을 눌러 새로운 음성메모를 녹음한 후 저장할 수 있습니다.
4. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
5. 플래시 : 클럽사이언(<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기PLUS에서 다운로드한 다이얼폰트 및 플래시배경화면을 확인할 수 있습니다.




내장메모리에 저장된 파일은 복사/이동이 불가능합니다.

내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

멀티미디어

☰:메뉴, 5, 6

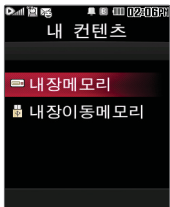

외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용 중 (검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장 메모리 카드를 임의로 뺄 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.

컨텐츠 탐색기

내장이동메모리/외장메모리를 선택한 경우

↕ 로 원하는 폴더 선택 ▶ → ↕ 로 원하는 항목 선택

내장이동메모리 : MP3뮤직박스, 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

외장메모리 : MP3뮤직박스, 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

(단, MP3뮤직박스, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)



내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진 배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내로) 자동 복사된 후 설정됩니다.

내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리 상에 저장된 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 144~145쪽 참조)

☰:메뉴, 5, 7



텍스트뷰어 기능이란 내장 이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 내장 이동메모리/외장메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어

☰:메뉴, 5, 7로

텍스트뷰어 선택

내장이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일이 있는 경우

↕ 로 원하는 파일 선택



파일 내용을 확인하려면

Ⓞ 보기 누름

☰ → ↕ 로 원하는

항목 선택



이전에 확인한 이력이 있는 경우 이어서 볼 수 있습니다. (최대 100개의 문서 가능함.)

1. 위치 이동 : 현재 문서의 0% ~ 99% 사이에 지정한 위치로 이동
2. 단어 검색 : 입력 단어를 검색하고 해당 위치로 이동
3. 글자크기 : 텍스트 보기에 사용할 글자 크기를 설정
4. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감
5. 처음으로 : 어느위치에서도 문서의 처음으로 이동
6. 끝으로 : 어느위치에서도 문서의 끝으로 이동
7. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기 (문서 1개당 최대 10개 지원)
8. 책갈피설정 : 현재 보고있는 페이지의 책갈피 설정

이동식디스크

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

☰메뉴, [5], [8] 로 이동식디스크 선택

■ 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 (확인) 누름 (↕) 로 예/아니오 선택



이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제 () 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신 케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 이동식디스크에서 해제를 선택하세요.

- 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장 메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)
- 이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능 (컨텐츠탐색기, 카메라앨범, MP3뮤직박스, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.


▶ 다음장에 계속

이동식디스크

- 콘텐츠탐색기의 내장 이동메모리 및 외장메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷시에는 반드시 FAT방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용은 Windows 2000 또는 Windows XP 이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대 전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.

멀티미디어

⏮️메뉴, 5, 9

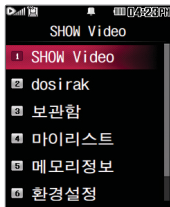

KTF에서 제공하는 SHOW Video에 접속해서 TV, 음악, 영화, 스포츠 등 다양한 멀티미디어를 선택하여 언제든지 보고 들을 수 있는 기능입니다.

Video

SHOW Video

⏮️메뉴, 5, 9, 1

SHOW Video 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

⏪ 로 원하는 항목 선택 후
Ⓞ OK 누름

dosirak

⏮️메뉴, 5, 9, 2

dosirak 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

⏪ 로 원하는 항목 선택 후
Ⓞ OK 누름

보관함

⏮️메뉴, 5, 9, 3

보관함 선택

▶ ⏪ 로 원하는 항목 선택 후

⏪ 로 원하는 항목 선택

Ⓞ 확인 누름



매너모드가 설정되어 있을 경우 '매너모드입니다 소리를 재생할까요?' 라는 문구가 나타납니다.

↕ 로 예/아니오를 선택하세요.

(한번만 재생/한국반복재생/전곡 한번재생/전곡 반복재생)버튼을 누를때마다 재생모드가 바뀝니다.

- 다운받고 바로 재생할 경우 : '한번만재생/한국반복재생' 모드만 설정 가능
- 보관함을 통해 재생할 경우 : 일반재생 - 재생모드 모두 설정 가능
선택재생 - '전곡 한번 재생/전곡반복재생' 모드만 설정 가능

Video

마이리스트

⋮메뉴, [5], [9], [4] 로 ▶

마이리스트 선택

☰ 로 원하는 항목 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후


재생하려면 (확인) 누름

- 1 (볼륨 버튼) : 음량 조절 볼륨(↓) 아래 버튼을 길게 누르면 음소거
- 2 재생 모드 설정
- 3 화면 확대 설정
- 4 재생 종료후 처음으로 이동 후 일시정지
- 5 뒤로 가기
- 6 일시정지(⏸) 또는 재생
- 7 앞으로 가기



멀티미디어

Ⓜ:메뉴, 5, 9

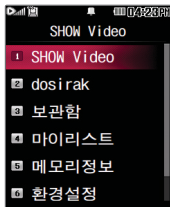

Video

메모리정보

Ⓜ:메뉴, 5, 9, 5 로 ▶ 메모리 정보 확인 후 (확인) 누름

메모리정보 선택

• 전체메모리/사용메모리/사용가능메모리

환경설정

Ⓜ:메뉴, 5, 9, 6 로 ▶ (↕) 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

환경설정 선택

1. AOD skin 설정 : AOD재생시 화면을 설정할 수 있습니다. (VOD 재생 시 화면 설정은 할 수 없습니다.)
2. 접속중착신설정 : 파일 다운로드와 스트리밍/스트리밍녹화중 걸려오는 전화의 착신/수신을 설정할 수 있습니다. (즉시수신/수신거부)
3. 재생중조명설정 : 폰에 있는(다운로드, 녹화) 콘텐츠 재생 중 조명을 설정할 수 있습니다. 항상 켜짐인 경우 조명이 계속 켜져 있습니다. (자동꺼짐/항상켜짐)
4. 보관함재생중슬라이드설정 : 폰에 있는 콘텐츠 재생일 경우에만 슬라이드 설정을 할 수 있습니다. 스트리밍 재생중에는 슬라이드를 닫을 경우 대기화면으로 이동합니다. (재생종료/재생유지)

도움말

Ⓜ:메뉴, 5, 9, 7 로 도움말 선택

상세 화면은 도움말을 참조하세요.

::메뉴, 5, 0



노래방

노래내려받기

::메뉴, 5, 0, 1

로 노래내려받기 선택

브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

종료하려면 를 누르세요.



SHOW 인터넷을 이용해 노래방 관련 사이트에서 노래방용 곡을 다운로드 후,
실행할 수 있는 기능입니다.

멀티미디어

::메뉴, 5, 0



노래보관함 기능은 먼저 노래내려받기로 노래를 저장한 후 사용해야 합니다.

노래방


노래보관함

::메뉴, 5, 0, 2 로 ▶ ◀ 로 원하는 항목 선택 후
노래보관함 선택 (선택) 누름



버튼 사용 방법

- ◀ 음정조절 • <> 속도조절
- ▲ 볼륨조절 • 정지 정지

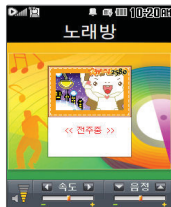

☰메뉴, 6, 1



내용보기 화면에서
글자를 입력하면 바로
검색화면으로 이동합
니다.

전자사전

단어 검색

☰메뉴, 6, 1, 1 로

단어검색 선택

한영을 눌러 한영사전/영한사전을
선택할 수 있습니다.

▶ 검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면
입력화면 아래로 해당 단어들이
표시됩니다.

↕ 로 원하는 단어 선택 후


보기 누름



영한사전에서 단어 검색 시 '*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

* 문자를 이용한 단어 검색 : 'a*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.

? 문자를 이용한 단어 검색 : 'a?b'와 같이 단어 중간의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

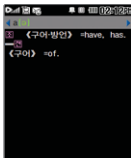


단어 검색 후 내용보기 화면에서 < > 를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.

추가 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.

Link → ↕ 로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, 검색 로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.

편의기능

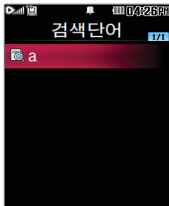

전자사전


최근 검색 단어

☰메뉴, [6], [1], [2]로 ▶ ⏶로 원하는 단어 선택 후
최근검색단어 선택  누름



최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

☰ → ⏶로 삭제/다중선택(#)/전체삭제를 선택하세요.

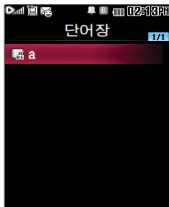

단어장



☰메뉴, [6], [1], [3]로 ▶ ⏶로 원하는 단어 선택 후
단어장 선택  누름



단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 200개
까지 단어장에 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습 시험 기능(151쪽)으로 단어를
복습할 수 있습니다.

☰ → ⏶로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.

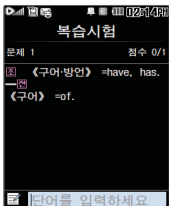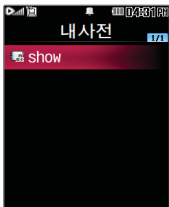

전자사전

내 사전

☰메뉴, [6], [1], [4] 로 ▶ (추가) 를 눌러 추가할 단어 입력 후
 내 사전 선택 (▼) 로 이동
 추가한 단어의 내용 입력 후 (저장) 누름



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 (확인) 로 내용을 확인하거나
 [목록] → [↕] 로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.

복습 시험

☰메뉴, [6], [1], [5] 로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후,
 복습 시험 선택 (확인) 누름
 영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.




문제가 여러 개인 경우 [다음] 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 [↕] 로 '예' 선택 후 (확인) 을
 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 [C/P] 또는 [↩] 를 누르세요.

편의기능

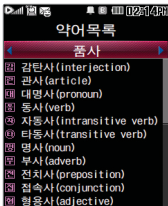

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드 할 수 있습니다. (단, 내 휴대전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.dubcyon.com>)의 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

전자사전

약어목록

☰메뉴, [6], [1], [6] 로

약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.

▶ [< >] 로 원하는 항목 선택

• 품사/일반 약어/전문 약어

[< >] 로 내용 확인

지하철노선도

[목록], [6], [2] 로 지하철노선도 선택



전체 지도상에서 현재의 위치를 나타냄.

- 1 [목록] → [< >] 로 원하는 항목 선택 (경로검색, 역검색, 자주가는역, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 도움말)
- 2 [확대] 로 확대할 수 있으며, [< >] 로 이동하여 원하는 노선 확인 가능
- 3 [검색] 으로 역이름 입력 후 검색

1 2 3

도착역 알람을 설정하려면

[목록] → [1] 경로검색에서 출발역과 도착역에 역명을 입력한 후 [확인] 을 누르세요. 소요시간과 환승 정보를 보여주며, 도착알림(1/3/5/10분전)을 설정할 수 있습니다.


☰메뉴, 6, 3



계산기

☰메뉴, 6, 3 로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → =



공학



연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 **AC** 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

편의기능

::메뉴, 6, 4



더치페이

::메뉴, 6, 4

더치페이 선택



금액 입력 후 로 이동
인원수 입력 후 누름
1인당 금액이 표시됩니다.

인원수가 2~5명인 경우 사다리타기 기능을 이용할 수 있습니다.

로 '1.예/2.아니요' 선택 후 누름 → '예'를 선택한 경우 로
원하는 사다리 선택(한 명 몰아주기/무작위로 내기) 후 누름 → A, B, C,
D(4명인 경우)를 정한 후 누름 → 결과가 나타납니다.

다시 하려면 또는 를 누름



더치페이는 여러명이 계산시 1인당 금액을 간단하게 계산해 줍니다.

인원수가 2~5명인 경우 사다리타기 기능을 이용할 수 있습니다.

☰메뉴, 6, 5



단위 변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

단위변환기

☰메뉴, 6, 5 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

단위변환기 선택


- 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도



환전 : <> 로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. **환율** 을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.




길이/넓이/무게/부피/온도/속도 : <> 로 변환하려는 단위를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 **편집** 을 누른 후 → 로 원하는 단위 선택 후 **완료** 를 누르세요. (선택 : /해제 :)

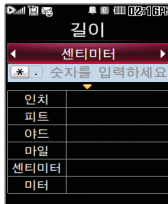

편의기능

::메뉴, 6, 6

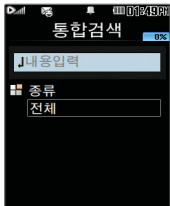

한글 8자, 영문 16자
까지 입력할 수 있
습니다.

문자 입력방법
(44~46쪽) 참조

데이터통합검색

::메뉴, 6, 6

데이터통합검색선택

검색어 입력 후

↓ 로 이동




<> 로 검색하려는 데이터종류 선택

• 전체/전화번호부/메시지/일정관리

⊙ 누름

검색 결과가 나타납니다.

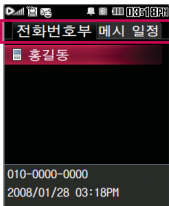

<> 로 원하는 종류 선택

• 전화번호부/메시지/일정

⬆️ 로 원하는 항목 선택 후

⊙ 누름



상세 내역을 확인할 경우 ⊙ 누름 (상세내역 확인 후 편집하려면 편집 누름)

데이터를 재검색하려면 ↶ 누름

☰메뉴, 6, 7



세계시간

☰메뉴, 6, 7로





또는 목록 → ↕로

세계시간 선택

원하는 도시 선택

도움말 로 도움말을 선택할 수 있습니다.


섬머타임 으로 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에  이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번  을 눌러 섬머타임 해제를 선택하세요.



세계 각국의 날짜와 시간을 알 수 있어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

편의기능

::메뉴, 6, 8

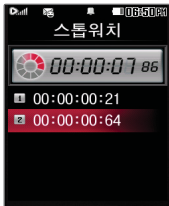

스톱워치

::메뉴, 6, 8 로 ▶ 시작 눌러 시작

스톱워치 선택

기록 을 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능)

시간이 기록된 상태에서 정지 를 누르면 시간이 멈춥니다.

상세 를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, 초기화 를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.



스톱워치 기능은 시간을 측정 해야할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.



적외선송수신

적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요.

(적외선송수신 기능이 있는 LG휴대전화끼리 사용할 수 있고, 애니콜 전화부는 수신만 가능합니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.



수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.

전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

송신측 휴대전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.



편의기능

☰메뉴, 6, 9



사진을 전송할 경우 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.

적외선송수신

수신모드

☰메뉴, 6, 9, 1로 ▶ ⏴로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

수신모드 선택



싸이언 전화부 : ⏴로 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호, 그룹정보가 수신됩니다.)

애니콜 전화부 : ⏴로 저장할 그룹 선택 (애니콜에 저장된 전화번호를 수신합니다.)

사진 : 사진 수신은 한장씩만 가능합니다.

일정/할일/메모 : 수신전화 호환 여부에 따라 중복 여부에 상관없이 송신측의 데이터가 추가됩니다.

데이터 수신 중 취소하려면 [C/P] 또는 [취소] 를 누르세요.

- 싸이언 전화부, 애니콜 전화부, 사진, 일정, 할일, 메모

전송모드

☰메뉴, 6, 9, 2로 ▶ ⏴로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

전송모드 선택

- 전화번호, 사진, 일정, 할일, 메모 (일정, 할일, 메모를 선택할 경우 저장된 모든 데이터가 전송됩니다.)

▶ 다음장에 계속



에니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송해야 하며 또한 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되고 단축번호, 그룹명은 수신되지 않습니다.

(호환성의 이유로 수신받은 데이터 중 깨진 글자가 있을 수 있습니다.)

LG CYON PhotoManager 로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

외장메모리를 장착할 경우에만 선택화면이 나타나며, 외장메모리 미 장착시 내장이동카메라 앨범으로 바로 진입합니다.

적외선송수신

- 전화번호를 선택한 경우 로 다중선택전송/그룹전송/전체전송/내정보 전송을 선택한 후 을 누르세요.
- 사진을 선택한 경우 로 이동/카메라앨범, 외장/카메라앨범을 선택한 후, 로 원하는 사진을 선택한 후 을 누르세요.
- 데이터 전송 중 취소하려면 **C/P** 또는 **취소** 를 누르세요.



1. 다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정'에 저장된 내용을 전송합니다.

전화번호 송수신 시 동일한 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰, 집, 사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일 이름 존재' 라는 화면이 나타납니다. (로 원하는 항목 선택)
 1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씁니다.
 2. 모두 새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 새로 저장합니다.
 3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
 4. 새로쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 새로 저장합니다.

편의기능

☰메뉴, 6, 9



적외선송수신

- 수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 모두삭제후 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. (☑로 원하는 항목 선택)
 1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
 2. 아니요 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

내정보설정

☰메뉴, 6, 9, 3 로 ▶ 이름 입력 후 저장 누름

내정보설정 선택

이름 입력 후, ☑를 눌러 다른 전화번호, 생일, 이메일, 메신저 ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. 단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 C/P를 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, C/P를 길게 누르면 모두 지워집니다.



대기화면에서 볼륨 버튼을 누른 후, < > 로 버튼을 또는 소리크기를 선택하여 볼륨 버튼이나 로 버튼음크기 (버튼음크기 7~0) 및 소리크기 (파워모드/벨소리크기 7~0/매너모드/무음모드)를 조절할 수 있습니다.

전화벨 종류 선택 후, 대기화면 표시상태는?

벨소리, 벨점점크게
선택 시 :

진동 선택 시 :

진동벨 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과진동, 벨후진동,

진동후벨 선택 시 :

최대벨과진동 선택 시 :

벨/진동전환 설정

: 메뉴, , 로

벨/진동전환 선택

1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 진동벨 : 벨소리와 함께 진동이 박자에 맞춰 울립니다.
4. 무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
5. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.



로 원하는 전화벨 종류

선택 후 누름

6. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
7. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
8. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
9. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 을 길게 누름

- 매너모드를 해제하려면 다시 한번 을 길게 누름


매너모드/무음모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 매너모드/무음모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다.

로 원하는 항목 선택 후 을 누르세요.

- 예 : 매너모드/무음모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 매너모드/무음모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

소리

☰:메뉴, 7, 2

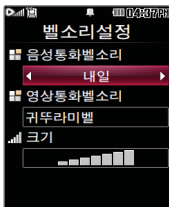

벨소리 종류 및 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

벨소리 설정

☰:메뉴, 7, 2 로

벨소리설정 선택

↕ 로 음성통화벨소리/
영상통화벨소리 선택

↔ 로 벨소리 종류 선택

(종류 → ↕)로 종류 선택 가능)

- 세련된느낌/아카펠라/즐거운하루/
편안한여행/심플스타일/MP3벨/
매직벨/소리나라단음/소리나라화음/
메시지벨/리얼뮤직벨



▾ 로 크기 선택

↔ 로 벨소리 크기 조절 후

설정 누름

(크기 → ↕) 또는 볼륨() 버튼으로
조절 가능)

**이동통신 사업자에 따라 벨소리가
다소 변경될 수 있습니다.**



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “~~🔇~~”가 표시됩니다.
매너모드()/무음모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/
정시알림음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을
때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가
들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를
이용하세요.

소리나라접속

소리나라접속 기능은 SHOW 인터넷에 접속하여 원하는 곡을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

, **7**, **3** 로

소리나라접속 선택

브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

MP3벨접속

MP3벨 사이트접속은 간편하게 무선으로 고음질의 MP3파일을 내 휴대전화의 벨소리로 저장하거나, 친구에게 전송할 수 있는 유료 서비스입니다.

, **7**, **4** 로

MP3벨접속 선택

브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름



다운받은 MP3벨을 내 휴대전화의 벨소리로 설정하려면 벨소리 설정을 참고하세요.


소리



진동설정

☰메뉴, [7], [5] 로 ▶ <> → ⏴ 또는 종류 → ⏴ 로
진동설정 선택 진동 종류 선택

⏴ 로 원하는 항목 선택 <> 또는 크기 → ⏴ 로 크기 조절 후
• 진동 종류/진동 크기 Ⓞ 설정 누름

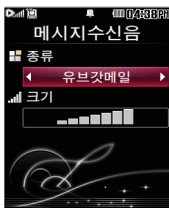

메시지수신음

☰메뉴, [7], [6] 로 ▶ <> → ⏴ 또는 종류 → ⏴ 로
메시지수신음 선택 메시지수신음의 종류 선택

⏴ 로 원하는 항목 선택 <> 또는 크기 → ⏴ 로 크기 조절 후
• 종류/크기 Ⓞ 설정 누름

메시지 수신 시 알림음과 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.



효과음

☰메뉴, [7], [7] 로 ▶

효과음 선택

[<>] → [↕] 또는 [종류] → [↕] 로

효과음의 종류 선택

[↕] 로 원하는 항목 선택

[<>] 또는 [크기] → [↔] 로 크기 조절 후

• 버튼음/슬라이드음/
전원켜기음/전원끄기음

⊙ 설정 누름

1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 슬라이드음 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다. (Business 모드에서는 전원켜기음은 보이지 않습니다.)
4. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

부재전화알림설정

☰메뉴, [7], [8] 로 ▶

부재전화알림설정 선택

[<>] 또는 [종류] → [↕] 로 종류 선택

[↕] 로 원하는 항목 선택

[<>] 또는 [크기] → [↔] 로 크기 조절

• 종류/크기/간격

[<>] 또는 [종류] → [↕] 로 간격 선택




• 2분 후 한번/2분 마다/5분 마다

소리





정시알림음을 설정한 경우 설정된 시간 내에서 정시 알림음이 울립니다.

정시알림음이 설정된 경우에는 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.

정시알림음

 ,  ,  로 정시알림음 선택





 →  또는  →  로 정시알림음 종류 선택

- 해제/ 아나운서/ CYON 시보/ 재미있는목소리/ 환경음

(해제 선택 시 제외)

(시간지정 선택 시)

 →  로 크기 선택




 로 시간 선택 후

 →  로 크기 선택 가능

 →  로 설정 선택 후

 로 오전/오후 선택 후 

• 종일/시간지정

시간 입력 후  누름

시스템알림음은 배터리 부족음, 피드백사운드, 통화권변경음, 통화연결음, 통화1분경과음 등을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

시스템알림음

☰메뉴, **[7]**, **[0]** 로

▶ **[<>]**로 해제/설정 선택 후

시스템알림음 선택

Ⓢ 설정 누름

⏴로 원하는 항목 선택

1. 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 피드백사운드 : 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 통화1분경과음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능



영상통화 중에는 통화연결음, 통화1분경과음을 지원하지 않습니다.

터치효과설정

☰메뉴, **[7]**, **[*]** 로

▶ **[<>]** → **⏴** 또는 **종류** → **⏴**로

터치효과설정 선택

터치음/터치진동의 종류 선택

⏴로 원하는 항목 선택


[<>] 또는 **크기** → **⏴**로 크기 조절 후

• 터치음/ 터치진동

Ⓢ 설정 누름

화면

::메뉴, 8, 1

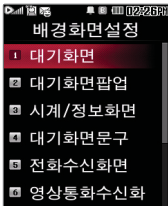

대기화면, 대기화면팝업, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, 네트워크정보표시를 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 가능합니다.

배경화면설정


여러가지 화면 설정

::메뉴, 8, 1 로 ▶ 로 원하는 화면 선택 후

배경화면설정 선택

누름

- 대기화면, 대기화면팝업, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, 네트워크정보표시

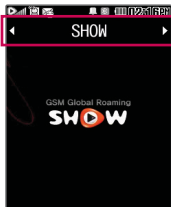

(대기화면을 선택한 경우)

로 원하는 화면 선택 후

누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

앨범 → 로 카메라앨범에 저장된 이미지를 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다. (대기화면팝업으로 진입 시 제외)

☰메뉴, [8], [1]




배경화면설정

시계/정보화면 설정

☰메뉴, [8], [1], [3] 로 ▶ ◀> 로 원하는 화면 선택 후
시계/정보화면 선택 (저장) 누름

- 테마/아날로그시계1/아날로그시계2/아날로그시계3/아날로그시계4/테마와 시계1/테마와 시계2/테마와 시계3/테마와 시계4/테마와 듀얼1/테마와 듀얼2/테마와 달력1/테마와 달력2/테마와 일정

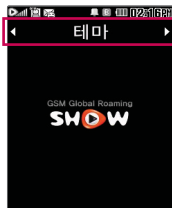

◀> 로 원하는 화면 선택 후
(저장) 누름

[배치] → [↔] 로 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

테마와 듀얼1/테마와 듀얼2를 선택할 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. [도시명] → [↔] 또는 [목록] 에서 원하는 도시명을 입력해 선택하세요. 내부화면에 현재시간 아래에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.



배경화면설정

대기화면문구 설정

⋮메뉴, [8], [1], [4] 로 ▶ 문구 입력 후, [v] 로 이동

대기화면문구 선택

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

■ 문자 입력방법(44~46쪽) 참조

[↔] 로 문구의 효과 선택 후 (저장) 누름

대기화면 문구 입력 후 [목록] → [v] 로 미리보기를 선택하거나 [보기] 로 대기화면 문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다. (미리보기 시 [배치] → [↔] 로 문구 위치 변경 후 (확인) 을 누르세요.)



- 글효과 - [↔] 로 글자효과없음/흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기 선택
- 글크기 - [↔] 로 보통크기/크게/작게 선택
- 글모양 - [↔] 로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - [↔] 또는 색상표 → [v] 로 원하는 글자색 선택
- 배경색 - [↔] 또는 색상표 → [v] 로 원하는 배경색 선택



배경화면설정

네트워크 정보표시

☰메뉴, [8], [1], [↕] 로 ▶

네트워크정보표시 선택

[↕] 로 원하는 항목 선택 후

확인 누름

• 해제/설정



네트워크 정보표시를 설정한 경우 대기화면에 네트워크 상태에 따른 정보가 표시됩니다. (이동통신 사업자 및 네트워크 상태에 따라 표시되는 정보 내용이 다를 수 있습니다.)

그림나라접속/포토나라접속

포토나라접속을 선택하면 바로 포토나라에 접속하여 그림을 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

☰메뉴, [8], [2] 로

그림나라접속 선택

☰메뉴, [8], [3] 로

포토나라접속 선택

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.


[↔] 로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

그림나라접속 또는 포토나라접속을 선택하면 바로 그림나라, 포토나라/꾸미기에 접속하여 그림 또는 사진 등을 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

화면

::메뉴, 8, 4

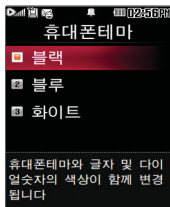

휴대폰테마

::메뉴, 8, 4 로

휴대폰테마 선택



< > 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

- 블랙/블루/화이트

메뉴스타일

::메뉴, 8, 5 로

메뉴스타일 선택



< > 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

- Grid/List

1. Grid



2. List



☰메뉴, 8, 6



조명시간/밝기

☰메뉴, 8, 6 로 ▶

조명시간/밝기 선택



전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 먼저 전원절약 모드를 해제해야 조명/밝기를 설정할 수 있습니다.

⏴로 원하는 항목 선택

• LCD (시간/밝기), 버튼(시간), 야간모드

⏵로 원하는 설정 선택 후 (확인) 누름

• LCD - 시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분
- 밝기 : 4단계

• 버튼 - 시간 : 5초/10초/20초

• 야간모드 - 설정/해제

휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

글꼴

☰메뉴, 8, 7 로 ▶

글꼴 선택

⏴로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름


• 종류 : ⏵ 또는 종류 → ⏴로 CYON체/인연체/발꾸락체/자유체/회상체/신비하늘체/멜로디체/둥근마음체/그림일기체/센티멘탈체 선택

• 크기 : ⏵ 또는 종류 → ⏴로 매우작게/작게/보통/크게/매우크게 선택

• 색상 : ⏵ 또는 색상표 → ⏴로 원하는 글자색 선택

화면

::메뉴, 8, 8

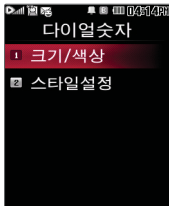

다이얼숫자

::메뉴, 8, 8 로 ▶ ◀ 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름
다이얼숫자 선택

- 크기/색상, 스타일설정



1. 크기/색상

크기 : <> 로 크게/작게 선택

색상 : <> 또는 색상표 → ◀ 로 원하는 색상 선택

* 크기/색상은 스타일설정에서 '일반스타일' 선택 시에만 설정 가능합니다.

2. 스타일설정 : <> 로 일반/Digital/Lawn/Musicbook/Robot/Sky 선택

* Digital/Lawn/Musicbook/Robot/Sky 선택시 휴대전화 기능이 느려질 수 있습니다.

::메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력



개인 사생활 보호 및 일부 기능의 사용을 제한하기 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다.

'잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

휴대폰 잠금 설정

전화발신제한

::메뉴, 9, 1

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력



1 로 전화발신제한 선택

↕ 로 원하는 항목 선택

• 모든전화잠금, 국제전화잠금,
700전화잠금, 060전화잠금

<> 로 해제/설정 선택 후 **저장** 누름

무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화, 060전화 발신을 제한할 수 있습니다.

인터넷사용제한

::메뉴, 9, 1

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력



2 로 인터넷사용제한 선택

↕ 로 해제/설정 선택 후 **확인** 누름

SHOW인터넷 등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.

휴대폰 설정



외장 메모리 카드가 장착되어 있는 경우 카메라앨범(외장), MP3뮤직박스(외장), 텍스트 뷰어(외장)이 선택항목으로 보입니다.



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **비상** 을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 182쪽 참조) 전체잠금을 일시 해제하려면 **해제** 을 누른 후, 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 화면이 꺼지면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

휴대폰 잠금 설정

사생활보호

☰메뉴, **9**, **1** 로 **3** 로 사생활보호 선택
▶ **↕** 로 원하는 항목 선택 후 **(선택)** 누름
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(선택 : /해제 :)

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, 일정, 할일, 메모, D-Day, 카메라앨범(내장/외장), MP3뮤직박스(내장/외장), 컨텐츠 탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어(내장/외장), 영상통화앨범

완료 누름

전체잠금

☰메뉴, **9**, **1** 로 **4** 로 전체잠금 선택
▶ **↕** 로 해제/설정 선택 후 **(확인)** 누름
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력



번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다.

비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.**

비밀번호의 힌트를 입력하는 것으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

휴대폰 잠금 설정

비밀번호변경

☰메뉴, [9], [1] 로 ▶ [5] 로 비밀번호변경 선택
 휴대폰잠금 선택 후, 비밀번호 (4자리) 입력
 비밀번호(4자리) 입력 비밀번호 (4자리) 재입력
 (확인) 누름

비밀번호힌트

☰메뉴, [9], [1] 로 ▶ [6] 로 비밀번호힌트 선택
 휴대폰잠금 선택 후,
 비밀번호(4자리) 입력

- [목록] → [확인] 로 ^/? , 입력취소 선택
- [가이드] 로 한글, 기호, 숫자, 영소, 영대 선택

■ 문자 입력방법(44~46쪽) 참조

(저장) 누름

휴대폰설정

::메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력



휴대폰 전체잠금 설정 (178쪽 참조)시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.

휴대폰 잠금 설정

비상전화등록

::메뉴, 9, 1 로 ▶ 7 로 비상전화등록 선택
 휴대폰잠금 선택 후, 전화번호 입력 후 저장 누름
 비밀번호(4자리) 입력




등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [비상] 을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 112(범죄신고), 113(간첩신고), 119(긴급구조), 125(밀수신고), 127(마약사범신고), 911(긴급구조), 111(국가안보신고))에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : ::메뉴 → 9 → 1 → 비밀번호 입력 → 7 → C/P 로 번호 삭제 → 저장 누름(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

☰메뉴, 9, 2

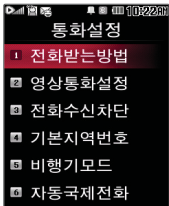

통화설정


전화받는방법

☰메뉴, 9, 2, 1 로

전화받는방법 선택

⏴로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름


- 슬라이드열기/열고버튼누르기/
통화키누르기/열기또는통화키

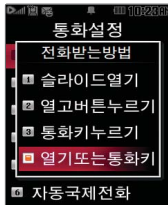

1. 슬라이드열기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열고 종료 (📞) 버튼, 카메라 (📷) 버튼, 볼륨 (🔊) 버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키누르기 : 전화가 왔을 때 (📞) 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
4. 열기또는통화키 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열거나 (📞) 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

휴대폰설정

::메뉴, 9, 2

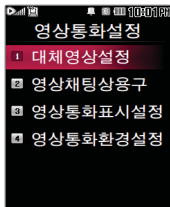

GSM 로밍 시에는 영상 통화가 지원되지 않습니다.

통화설정

영상통화설정

::메뉴, 9, 2, 2 로 ▶ (↕) 로 원하는 항목 선택 후

영상통화설정 선택

(확인) 누름

- 대체영상설정/영상채팅상용구/영상통화표시설정/영상통화환경설정


1. 대체영상설정

- 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체 이미지를 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 사진촬영(100쪽)을 참조하세요.
- 캡처화면보관함 : 영상 통화 중에 캡처한 이미지를 확인할 수 있으며, 대체영상으로 설정할 수 있습니다.
- 녹화영상보관함 : 영상 통화 중에 녹화한 영상을 확인할 수 있으며, 대체영상으로 설정할 수 있습니다.

2. 영상채팅상용구 : 영상 채팅 시 쓰는 상용구를 편집할 수 있습니다.

3. 영상통화표시설정 : 영상통화가 가능한 번호로 전화를 걸 때 통화목록과 전화번호부의 전화 아이콘을 (영상통화) 으로 표시해 주는 기능으로 통화 종료 후 영상통화 기능여부를 알려줍니다.(전화번호부에 저장된 번호만 가능)

▶ 다음장에 계속

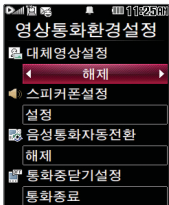

통화설정

4. 영상통화환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.
- ☑ 로 대체영상설정, 스피커폰설정, 음성통화자동전환, 통화중단기설정을 선택한 후 < > 로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.
- 1) 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체 화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
 - 2) 스피커폰설정 : 영상통화 시의 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다. 음성통화할 때와 같이 스피커에 귀를 대고 통화하려면 '해제'를 선택하세요.
 - 3) 음성통화자동전환 : 영상통화로 전화를 걸었을 때 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 환경에 있을 경우 음성통화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.
 - 4) 통화중단기설정 : 영상통화 중 슬라이드를 닫아도 통화가 유지되도록 설정할 수 있습니다. 기본설정은 통화종료입니다.



“영상회의” 기능으로 최대 3명과 동시에 영상 통화를 연결할 수 있습니다.

영상회의 걸기 방법

- 방법 1** 대기화면에서 전화번호 입력 후 메뉴 → 로 “영상회의” 선택 후 눌러 영상회의를 실행하세요.
- 방법 2** 대기화면에서 또는 눌러 전화번호 선택 후 → 로 “영상회의” 선택 후 눌러 영상회의를 실행하세요.
- 방법 3** 대기화면에서 :메뉴, , , 로 “영상회의” 선택 후 참여자 번호(최대 3개)를 입력하세요. 참여자 번호는 통화목록이나 전화번호부에서 선택하거나, 직접 입력할 수 있습니다.

통화설정

영상통화설정

영상회의 중 기능 설명

영상회의 중 로 발언권 선택 후  → 로 선택/해제 설정

- 방장은 “전체음소거” 상태에서 각 참여자의 발언권을 관리할 수 있습니다.
- 발언권 관리에서 선택한 참여자의 발언권을 변경할 수 있습니다.(발언권 선택 시 발언권 획득 여부가 변경됨)

영상회의 통화 중 메뉴

- 영상회의 중에  → 로 원하는 항목 선택 후  →  누름

- 방장, 참여자초대, 카메라설정, 음성/영상, 대체영상, 캡처/녹화, 메시지/일정



〈발언권관리〉



방장, 참여자초대는 다음장을 참조하세요.

카메라설정, 음성/영상, 대체영상, 캡처/녹화, 메시지/일정은 “영상통화 통화 중 메뉴” 37~41 쪽을 참조하세요.

▶ 다음장에 계속

통화설정

영상통화설정

영상회의 중 기능 설명

방장

☑ 로 전체음소거/해제, 영상레이아웃 선택 후 **확인** 누름

1. 전체음소거/해제 : 영상회의의 참여자 전체음을 소거, 해제합니다.
2. 영상레이아웃 : 영상회의의 영상의 레이아웃을 조절합니다.

참여자초대

☑ 로 전화부검색, 통화목록검색, 직접입력 선택 후 **확인** 누름

영상회의 중 추가 참여자를 초대합니다. 전화부, 통화목록에서 검색하거나 직접 입력하여 초대할 수 있습니다.

〈방장〉



〈참여자초대〉



사업자의 사정에 따라 기능 실행 버튼은 변경될 수 있습니다.

통화설정

영상통화설정

영상회의 중 버튼을 입력하여 기능을 실행할 수 있습니다.

영상회의를 걸었을 때

1. 전체음소거/해제 : ,
2. 영상레이아웃 : ,
3. 참여자 초대 : , , 초대 전화 번호,
4. 발언권관리 : , , 참여자 번호
5. 도움말 : ,
6. 명령 입력 중 취소 :

발언권 관리는 전체음 소거 상태에서만 가능합니다.

기능 입력 중 방장, 참여자초대 메뉴를 실행하는 경우 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

영상회의에 초대되었을 때

1. 발언권 요청 : ,
2. 명령 입력 중 취소 :

발언권 요청은 전체음 소거 상태에서만 가능합니다.

☰:메뉴, 9, 2,

3

비밀번호(4자리) 입력



수신 차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 "수신차단이 되었습니다" 라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

통화설정

전화수신차단 - 수신차단번호

☰:메뉴, 9, 2, 3 로

수신차단목록 선택 후
비밀번호(4자리) 입력

1 로 수신차단번호 선택

추가 를 눌러 전화번호 입력 후

저장 누름




- [목록] → [↓] 로 '통화목록/전화번호부검색' 을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있으며, '전체삭제' 를 선택한 후 [↓] 로 '예' 선택 → [확인] 을 누르면 저장된 수신차단번호 전체를 초기화할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 [↓] 로 원하는 번호를 선택한 후 [목록] → 1 을 누르거나 [편집] 누른 후 [C/P] 로 번호를 지우고 [저장] 을 누르세요.

휴대폰설정

☰메뉴, 9, 2,
3

비밀번호(4자리) 입력

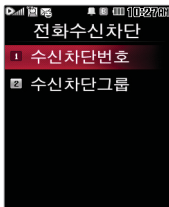


통화설정

전화수신차단 - 수신차단그룹



☰메뉴, 9, 2, 3 로
수신차단목록 선택 후
비밀번호(4자리) 입력

2 로 수신차단그룹 선택
↕ 로 원하는 그룹 선택 후

선택 → 완료 누름

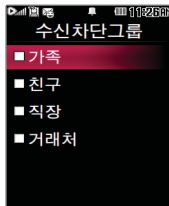

- 선택 을 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)할 경우 해제 를 누르세요.
(☰ → ↕ 로 전체선택/전체해제 선택 가능)

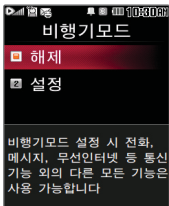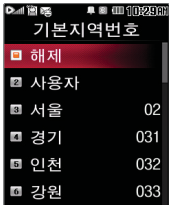

통화설정

기본지역번호

☰:메뉴, [9], [2], [4] 로 ▶ ◀ 로 원하는 항목 선택 후

기본지역번호 선택

Ⓢ:확인 누름

지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 “해제”를 선택하세요.

비행기모드

☰:메뉴, [9], [2], [5] 로 ▶ ◀ 로 원하는 항목 선택 후

비행기모드 선택


Ⓢ:확인 누름

• 해제/설정



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

휴대폰설정

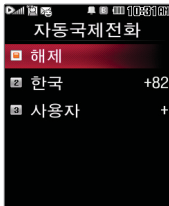

통화설정

자동국제전화

☰메뉴, [9], [2], [6] 로 ▶

자동국제전화 선택

⏮로 원하는 항목 선택 후

ⓧ확인 누름

- 해제/한국/사용자

전원절약모드


☰메뉴, [9], [3] 로 ▶

전원절약모드 선택

⏮로 원하는 항목 선택 후


ⓧ확인 누름

- 해제/설정

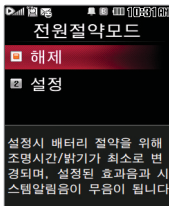

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화 배터리 소모를 줄이기 위해 전원절약 모드가 설정되는 기능입니다.

☰메뉴, 9, 4

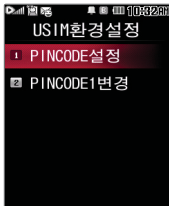

'설정'을 선택할 경우
휴대전화의 전원을 켜
때마다 PINCODE 확인
화면이 나타납니다.
(구입 시 : 0000)

USIM환경설정

PINCODE설정

☰메뉴, 9, 4, 1

로 PINCODE설정 선택

↕ 로 해제/설정 선택 후

확인 누름

설정 선택 시 PINCODE 입력 후
확인을 누르세요.



PINCODE(Personal Identification Number code)란?

USIM 카드내 기밀 정보를 보호하는 비밀번호이며, 구입 시 "0000"으로
설정되어 있으며, 원하는 비밀번호로 변경할 수 있습니다.

PUKCODE(Pin Unblock Key code)란?

비밀번호(PIN)를 연속 3회 잘못 입력했을 때 초기화하는 해제코드 8자리
숫자이며, 이는 USIM 카드를 처음 구입했을 때 USIM 카드 봉투나 본체에
표기되어 있습니다. 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 사용하지 못하니
주의하세요.

▶ 다음장에 계속

휴대폰설정

☰메뉴, 9, 4



외장메모리 사용내역의 경우 휴대전화에 외장 메모리가 장착되어 있을 때에만 확인할 수 있습니다.

USIM환경설정

PINCODE1변경

☰메뉴, 9, 4, 2 로

PINCODE1 변경 선택

PINCODE1 입력

▶ 새 PINCODE1(4자리 이상) 입력 후
확인 누름

PINCODE1 재입력(4자리 이상)
입력 후 확인 누름



USIM 비밀번호(PIN)를 연속 3회, 해제코드(PUK)를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기되고, 새로 카드를 구입하여야 하므로 비밀번호(PIN) 및 해제코드(PUK)를 잊어버렸을 경우 반드시 가까운 KTF 멤버스 프라자를 방문해서 비밀번호를 초기화 하세요.

메모리/초기화

메모리 사용내역 확인


☰메뉴, 9, 5, 1 로

메모리사용내역 선택

▶ [↕] 로 원하는 항목 선택 후
확인 누름

▶ 다음장에 계속

☰메뉴, 9, 5

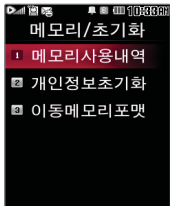

모든 콘텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드가 가능합니다.

콘텐츠메모리는 내장메모리와 내장이동식 디스크의 용량을 합한 값입니다.

메모리/초기화

개인정보초기화

☰메뉴, 9, 5, 2 로 ▶ ⏴ 로 원하는 항목 선택 후
개인정보초기화 선택
비밀번호(4자리) 입력

초기화 누름

• 선택 을 눌러 선택 (☑) 하고, 해제 (☐) 할 경우 (해제) 를 누르세요.

(☰ → ⏴ 로 초기화/전체선택/
전체해제 선택)

⏴ 로 예/아니오 선택 후 (확인) 누름

이동메모리포맷

☰메뉴, 9, 5, 3 로 ▶ ⏴ 로 내장이동메모리/
외장이동메모리 선택 후 (확인) 누름
비밀번호(4자리) 입력

⏴ 로 예/아니오 선택 후

(확인) 누름

휴대폰설정

☰:메뉴, 9, 6



언어 설정

☰:메뉴, 9, 6 로

Language 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

- 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

내 휴대폰 정보

☰:메뉴, 9, 7 로

내휴대폰정보 선택

▶ 을 눌러 연락처 입력

로 E-mail 입력 후 누름

을 눌러 소프트웨어 버전,

생성 날짜와 시간 확인 후

누름

E-mail 입력 시 → 로
^/? , .COM, 입력취소를 선택하고,

를 눌러 개(한글), ♥(기호),
1(숫자), a(영문 소문자), A(영문
대문자)를 선택하세요.

내 휴대폰 번호를 확인
하거나 소프트웨어 버전을
확인할 수 있습니다.
(단, 내번호는 편집할
수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실
시를 대비할 수 있습니다.

네트워크로부터 현재 시간 정보를 받지 못할 경우 휴대전화 대기화면에 표시되는 현재 시각을 원하는 도시의 시각으로 설정할 수 있습니다.

해외 로밍 시 원하는 도시 및 시각을 설정하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

휴대폰 시각 설정

☰메뉴, [9], [8] 로

휴대폰시각설정 선택

⏴로 자동설정/수동설정

선택 후 (확인) 누름

수동설정모드에서 자동설정모드로 전환 시 휴대전화를 다시 시작합니다.

(수동설정 시)

1. <>로 년, 월, 일 설정
2. ⏴로 이동 후 <>로 오전/오후 설정
3. ⏴로 이동 후 <>로 시, 분 설정
4. ⏴로 이동 후 <>로 섬머타임 설정/해제 (설정 시 표준시보다 한 시간 빠르게 설정됩니다.)
5. ⏴로 이동 후 <>로 도시 설정
6. (저장) 누름

통신환경

데이터통신이란 휴대 전화를 이용하여 일반 PC 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

데이터통신설정

☰메뉴, [9], [9], [1] 로 ▶ ⏴로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

데이터통신설정 선택

• Closed, USB통신, 115Kbps

네트워크검색

☰메뉴, [9], [9], [2] 로 ▶ ⏴로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

네트워크검색 선택

• 자동검색, 수동검색

1. 자동검색 : 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다.
2. 수동검색 : 자동검색 모드에서 사용가능한 네트워크를 검색하지 못했을 경우 선택하세요.

휴대폰설정



GSM을 선택한 경우,
국내에서는 통화가
되지 않습니다.

사용자가 우선적으로
검색하기 원하는 PLMN
(국가와 사업자 코드)을
설정하는 기능입니다.

슬라이드를 닫았을 때
터치보호를 해제하는
방법을 선택합니다.

통신환경

네트워크설정

☰메뉴, [9], [9], [3]로 ▶ [↕] 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

네트워크설정 선택

• Automatic, WCDMA, GSM

사용자PLMN설정

☰메뉴, [9], [9], [4]로 ▶ [↕] 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

사용자PLMN설정 선택


터치보호해제

☰메뉴, [9], [0]로 ▶ [↕] 로 원하는 항목 선택 후 (확인) 누름

터치보호해제 선택

• 터치 또는 측면해제버튼

국제전화/go! 한글

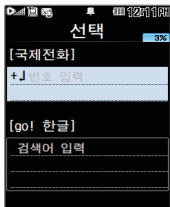


국제전화

대기화면에서

0 길게 누름



번호 입력 후 **저장** 누름

전화번호 입력 후  를 누르면 국제 전화가 가능합니다.

go! 한글




대기화면에서

0 길게 누름

▼ 로 이동



검색을 원하는 문자 입력한 후

-    를 눌러 개(한글), ♡(기호), 1(숫자), a(영문 소문자), A(영문 대문자)를 선택


확인 을 누르면 해당 서비스로 접속됩니다.

무선 인터넷상의 관련 정보를 검색하는 기능으로 서비스 이용 시
사용료가 부과됩니다.

외장 메모리

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면

외장메모리 카드를 끼우려면




카드의 금속단자를
위로 향하게 하고 '톡'
소리가 날 때까지
화살표 방향으로 밀어
넣으세요.



역방향으로 꽂을 경우 카드가 빠지지
않을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

외장메모리 카드를 빼려면




외장메모리 카드
뒷부분을 눌러
화살표 방향으로
빼세요.



- 외장메모리 카드 사용 중(이미지 저장/복사/삭제/초기화/재생 등) 외장메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.

- 처음 외장메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바라며, 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
- 외장메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB까지 호환이 가능합니다. (단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
- 외장메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를 이용하시기 바라며, 외장메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하시기 바랍니다.

외장 메모리 카드(microSD Card)를 PC에 연결하려면

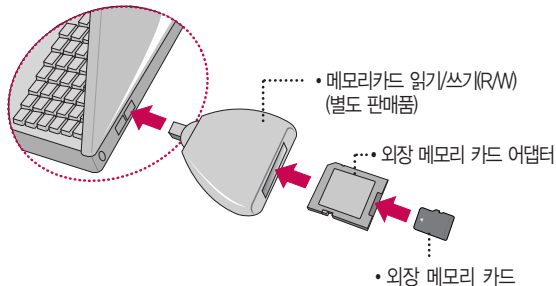

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.



외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

CYON PC 프로그램

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모자료 등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

- 1 CYON 홈페이지
<http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펫네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
- 4 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.
- 5 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

휴대폰 검색

이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 펫네임을 입력하시면 해당 휴대폰의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.

예) 모델명 : 590, 5900, LP, LP5900, LG-LP5900 등
 펫네임 : 사인폰, 바나나폰 등

이동통신사 ▶ SKT KTF LGT
장범순서 ▶ 신상순 모델명순

휴대폰 모델명 확인 방법

1. 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
2. 휴대폰 뒷면 스티커를 보세요.
3. 기기의 명칭(모델명)아래 우측에 제품 모델명이 있습니다.



휴대폰 S/W 정보

Mobile Sync II

더욱 다양하고 편리한 기능으로 업그레이드 된 Mobile Sync II
▶ PC Sync 프로그램을 이용하세요.

**OMB Player**

**MP3 Player**

**SKT 용인 USB Driver**

**LG CYON Player**

LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 **Mobile Sync II**를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우는 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

지원 OS : Windows 2000, XP(SP1, SP2), 2003, Vista

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail등을 사용할 수 있습니다. PC의 블루투스 USB 어댑터와 블루투스 연결을 통해서도 가능합니다.(블루투스 기능이 있는 휴대전화에 한함)



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결 하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드

dosirak 플레이어 다운로드 및 설치방법

MP3는 dosirak 플레이어를 통해 다운로드 할 수 있으며, 자세한 사용방법은 [홈페이지\(http://www.dosirak.com\)](http://www.dosirak.com) 또는 **KTF 고객센터(1588-0010)**에 문의하세요.

dosirak 플레이어를 이용하려면?

- 1 <http://www.dosirak.com> 홈페이지에 접속하여 회원에 가입하세요.
- 2 dosirak 플레이어를 다운 받아 설치하세요.
- 3 LG USB 드라이버를 다운 받아 설치하세요.
LG USB 드라이버 설치방법은 앞쪽의 "LG USB 드라이버" 또는 <http://www.dosirak.com> 홈페이지의 "dosirak 플레이어 안내"를 참조하세요.
- 4 USB 드라이버 설치완료 후 휴대전화의 전원을 끈 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결하세요.
- 5 dosirak 플레이어 통해 휴대전화로 MP3를 다운로드하세요.

dosirak 회원가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다

dosirak 플레이어는 Windows 2000, Windows XP PC 환경에서 정상적으로 이용할 수 있습니다.

dosirak 플레이어와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있으니 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(🗑️)버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램




휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다. **자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.**


업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가질 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

특정 지역에서 화면에서
“”가 사라지지 않을 때

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

문자 메시지 송수신이
느리거나 잘 안되고,
통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정
전화기와 통화 시
말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이
사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하세요.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 "무음" 설정을 "벨소리"로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색볼) 계속 꽂아 둘 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(175쪽 참조)이 설정 되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요)

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데
화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지
않을 때

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가
깜박일 때



배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

알람이 설정된 시간에
울리지 않을 때

알람보다 우선 순위가 높은 전화중, 카메라 촬영중, VOD, MP3, PC Sync, WiPi, 게임, 적외선통신 등일 때 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화가 꺼져 있는 상태에서 다시 켜 시간이 알람 시간을 지났을 경우도 설정된 알람 시간이 지났기 때문에 울리지 않습니다.

휴대전화나 충전기의
이물질을 닦을 경우
화학물질이나 세제 등을
사용하지 마시고, 연필용
지우개나 부드러운 헝겊
등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분

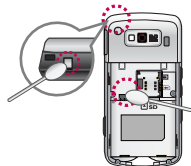

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	WCDMA 송신 : 1942.8 ~ 1977.2 MHz/ 수신 : 2132.8 ~ 2167.2 MHz	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C	
주파수 안정도	WCDMA : 할당 주파수의 ±0.1PPM 이내	상 대 습 도	0% ~ 95%	
송 신 출 력	WCDMA 최대 263.03mW	인증받은자의 상호	엘지전자(주)	
외 관(mm)	102.2×51×14.5 mm	제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국	
중 량	110 g	블루투스	사용 주파수 범위	송수신 주파수 : 2402~2480 MHz
			주파수 안정도	할당주파수의 ±50 X 10 ⁻⁶ (-6) Hz 이내
			송 신 출 력	최대 0.03177 mW

휴대전화 정보 메모

모 델 명 LG-KH6400 구 입 처 상호 : 전화번호 : 구입일시 년 월 일

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위하여 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하세요.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6(W/kg)을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하세요.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급		
교환 불가능 시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급	유상 수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품들 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장상 불량에 한함(비고장상이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)
- 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-KH6400
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못된 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

Phone Overview

InteractPad™

This original menu key pad displays a set number of the most commonly used buttons for each feature.



Touch

- 1 Switches from the standby screen to the menu list (press **briefly**)
Switches to MY MENU (press and **hold**)
- 2 Switches the phone book from the standby screen (press **briefly**)
Switches from the standby screen to speed dial mode (press and **hold**)
- 3 Moves to SHOW Call menu (press **briefly**)
Sends recent video call from the standby screen (press and **hold**)
- 4 Accesses the Messaging feature (press **briefly**)
Creates a new message (press and **hold**)
- 5 Selects **SHOW** feature



Call Key

Power/End Key



Clear/
Previous Key

Manner Mode Key

Lock Mode Key

International call &
go! Korean URL search button

- 1 **Call Key** : Initiates or receives a call, Displays call logs on the standby screen.
- 2 **Power/End Key** : Ends a call. Switches to the standby screen. Holds an incoming call. (press **briefly**)
Turns the phone on/off. (press and **hold**)
- 3 **Clear/Previous**
Deletes a character or figure. Returns to the previous screen.
Accesses a **SHOW** popup service from the standby screen (press **briefly**)
- 4 **Manner Mode Key**
Selects/cancels manner modes. (press and **hold**)
- 5 **Lock Mode Key**
Selects/cancels the full lock feature. (press and **hold**)
To unlock the phone temporarily, press **Unlock** and then enter 4 digits of your password.
- 6 **International call & go/Korean URL search button**
Make an international call or search for information via wireless Internet. (press and **hold**)

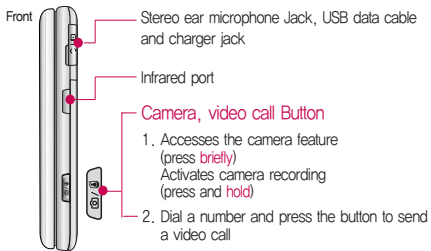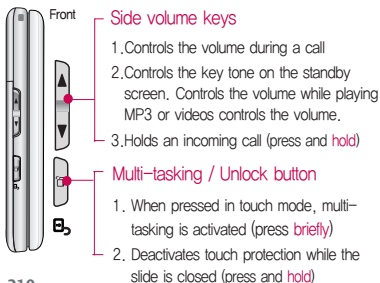



The standby screen is an initial screen that is displayed when you push up the slide or turn on the phone.

Phone status description



	shows your current signal strength
	tells you a call in progress
	means your phone cannot find a signal
	indicates ringer volume is set to vibrate
	Ring types are selected for ring & vibration, vibration after ring, and ring after vibration
	The ring type is selected for the maximum ring tone and vibration
	The ring tone is set to "no sound", The ring tone volume is set to "mute"
	Manner modes are selected
	indicates alarm is activated
	An external memory card is inserted
	An unsupported external memory card is inserted
	indicates you have new text messages
	indicates you have new MMS messages
	indicates you have new MMS+ messages
	Flight mode is selected
	indicates battery charge level (icon shows full charge)
	The number of features that can be run simultaneously now



	A video call can be made
	A video call is underway
	A video call cannot be made
	WCDMA roaming is underway
	GSM roaming is underway
	FreeZone service in use

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages (Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

Menu → **9** → **6** → and press **OK** . (1. 한국어 2. English)



1. SHOW

1. Mobile customer SVC
2. Voice/Video SVC
3. SHOW members.com
4. SHOW event
5. SHOW Internet
6. SHOW Video
7. SHOW pop up



2. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Call duration
8. Move/Copy all
9. Select memory



3. Message

1. New message
2. Inbox
3. Outbox
4. Set prediction
5. Contents box
6. Message box
7. USIM box
8. Spam message
9. Message SVC Plus
0. Msg settings



4. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo
6. Voice memo
7. Privacy book



5. Multimedia

1. Camera
2. muvee studio
3. CYON game
4. MP3
5. Bluetooth
6. Contents explorer
7. Text viewer
8. Portable disk
9. Video
0. Karaoke



6. Tools

1. Dictionary
2. Subway map
3. Calculator
4. Dutch pay
5. Unit converter
6. Search data
7. World clock
8. Stopwatch
9. IrDA



7. Sounds

1. Ring/Vibrate
2. Ringers
3. Download ringer
4. Download MP3 bell
5. Vib settings
6. Message alerts
7. Sound effects
8. Missed call alerts
9. Hourly signals
0. System alerts
- *. Touch settings



8. Screen

1. Backgrounds
2. Download picture
3. Download photo
4. Menu style
5. Phone theme
6. Backlight
7. Font
8. Dial font



9. Settings

1. Security
2. Call settings
3. Battery saving
4. USIM settings
5. Memory/Reset
6. 언어설정
7. My phone info
8. Time settings
9. Connections
0. Touch unlock

Manner Mode

(Hold)

To release : again(Hold)

Lock Mode

(Hold)

To release : , Enter Password (The Password is '0000' by default.)



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicon.co.kr>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능

입니다. (지원 휴대전화에 한함)

Bluetooth QD ID B013950



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
사용불편 및 고장접수	불만사항 및 제안
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

사용불편 및 문의

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍 1599-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금
KTF	1588-0010	분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스
LGT	1544-0010 080-019-7000	사서함비밀번호 ▶ 휴대폰으로 114 (무료)