



# LG 전자레인지

## 사용설명서 및 요리안내 MM-M301


사용설명서는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하세요.  
 사용전 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 사용하세요.  
 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.



# 이런점이 좋습니다




## 조리속도가 빠릅니다. (고출력 조리)

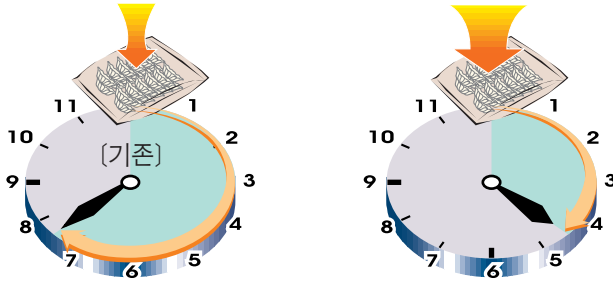


- 1,000W의 고출력으로 조리시간이 기존모델 대비 약 40% 단축되었습니다. (기존모델:MR-M207)



## 2인분 동시조리 가능

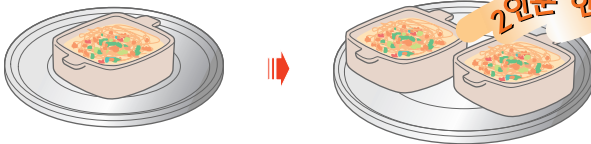


## 조리메뉴 및 시간을 자유롭게 설정가능

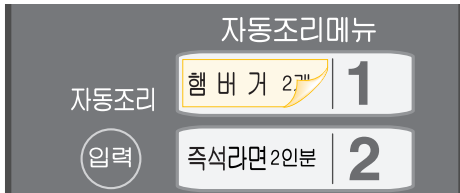

- 설정된 조리메뉴 뿐만아니라 새로운 조리메뉴의 조리시간을 입력하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 새로운 조리메뉴는 조리메뉴 스티커를 붙혀 사용하십시오.

### 자동조리메뉴 입력 방법

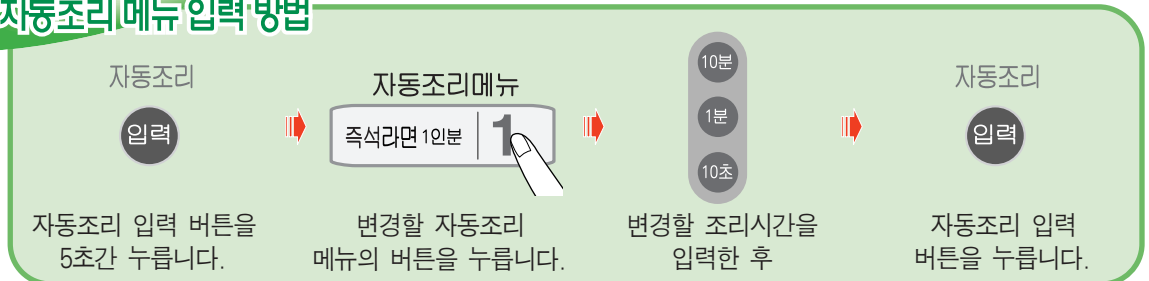

## 자동탈취기능



- 조리가 끝난 후 1분 동안 팬(Fan)을 동작시켜 고내의 음식냄새를 제거하는 기능이 있습니다. (문을 열거나 1분이 경과되면 자동적으로 팬(Fan)동작이 멈춥니다.)



## 차례

사  
용  
하  
기  
전  
에

조  
리  
방  
법

꼭  
알  
아  
두  
세  
요

### 해동/자동조리/수동조리 사용방법

#### ▶ 해동



해동무게 버튼을 눌러  
해동무게를 설정한 후



시작/  
간편조리

시작/간편조리  
버튼을 누른다.

#### ▶ 자동조리



자동조리 메뉴 버튼을  
누르면 자동으로 동작  
됩니다.

#### ▶ 수동조리



시간조절 버튼을 눌러  
시간을 설정한 후



시작/  
간편조리

시작/간편조리  
버튼을 누른다.

안전을 위한 주의사항	4~7
이렇게 설치해 주세요.	8
● 설치방법	8
● 전원 연결방법	8
편리한 기능	9
그릇의 선택	10~11
각 부분의 이름 및 기능	12~13

자동조리 메뉴 입력	14~15
● 자동조리 메뉴 입력방법	14~15
● 자동조리 메뉴 입력내용	15
수동조리, 정지/취소, 시작/간편조리	16
해동	17
자동조리 메뉴선택	18~19
● 라면 1인분, 라면 2인분	18
● 냉동만두, 핫반, 죽	19
● 우유, 렌지레토, 냉동피자, 핫바, 팝콘	19
자동조리 메뉴표	20~21

생활의 지혜	22
● 표고버섯 불리기/콩불리기	
● 미역 예쁜색 내기/ 음식냄새 제거하기/ ● 젖은 소금, 고춧가루를 뽀송뽀송하게 하기/ ● 건포도 부드럽게 하기	
일상점검 및 청소방법	23
고장신고 전에 확인하세요	24~25
제품규격	25
폐제품에 대하여	26
제품보증서 및 서비스 안내	27~28



# 안전을 위한 주의사항

## 경고/주의내용



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.




지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

## ⚠ 경고


### 전원 및 설치

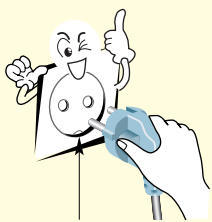

접지단자


본 제품은 교류 220V 전용입니다. 전원플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 사용하세요.

- 고장 및 누전시 감전의 우려가 있습니다.

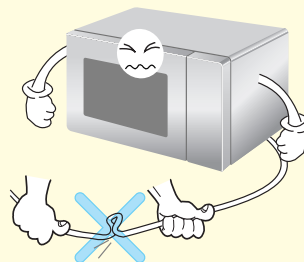


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

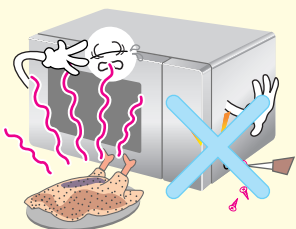

제품 케이스를 분해하거나 음식물을 사용설명서에 명시된 시간 이상으로 가열하지 마세요.


- 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전의 위험이 있습니다. (서비스맨 이외는 절대로 외부 케이스를 분해하지 마세요.)
- 화재의 위험이 있습니다.

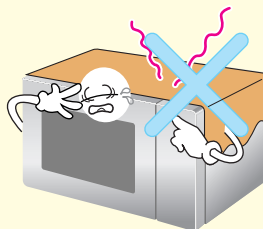

제품 외부에 커버를 씌우지 마세요.

- 제품이 과열되어 고장이나 화재의 원인이 됩니다.
- 커버가 문에 끼일 수 있습니다.


### 사용 및 청소

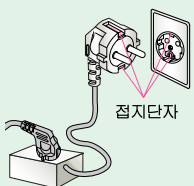

접지단자



연장콘센트 사용시 반드시 접지형 콘센트를 사용하세요.

- 비접지형 사용시 감전 및 상해의 원인이 됩니다.

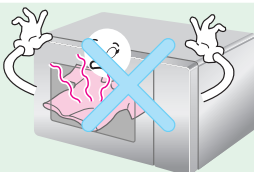


사용설명서에 명시되지 않은 다른 용도로는 사용하지 마세요.

- 과일, 이상동작으로 화재의 위험 및 고장의 원인이 됩니다.
- 습기말리기 (옷, 신문, 인형, 소형 가전제품, 휴대용 기기, 애완동물 등)
- 살균용 (버섯 재배용 원료(배지) 살균 등)
- 시험용 (대학, 회사 등)

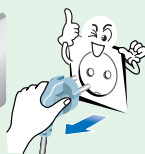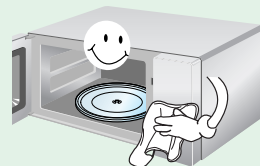


제품 청소나 손질시 전원플러그를 뽑아 주세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

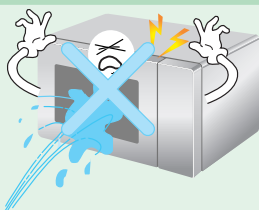


제품 내부에 물이 들어가지 않게 하세요.

- 화재나 감전사고의 위험이 있습니다.

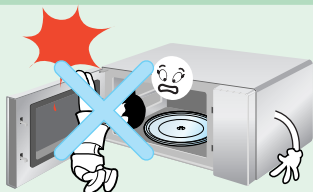

문을 당기거나 매달리지 마세요.

- 제품이 넘어지거나 문에 손이 끼게 되어 어린이가 다치거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 어린이는 어른의 보호하에 사용하세요.

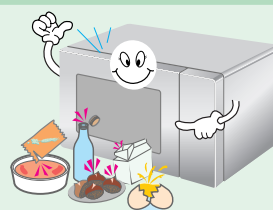


껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 밀봉된 인스턴트 식품 등은 그대로 가열하지 마세요.

- 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하세요.
- 달걀은 가열하면 폭발이나 파열의 위험이 있으므로 사용하지 마세요.






다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

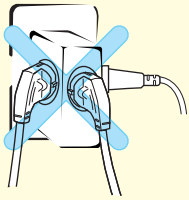


전원플러그를 하나의 콘센트에 여러개 동시에 사용하지 마세요.  
 •콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.




전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.  
 •코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

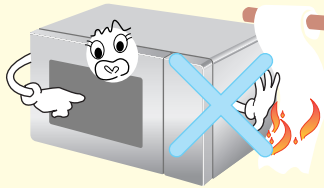


타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마세요.  
 •음식물 가열시 고온이 발생하므로 열에 약한 물건이 있으면 인화되어 화재의 우려가 있습니다.

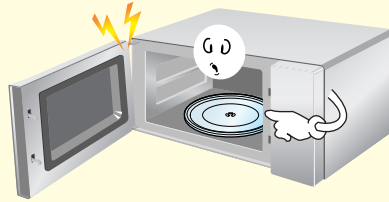


문이 손상된 경우에는 서비스맨이 수리할 때까지 사용하지 마세요.  
 •전파 누설의 원인이 됩니다.

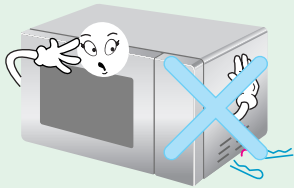


케이스 내부에 핀이나 철사 등의 금속물을 넣지 마세요.  
 •감전이나 이상동작을 하여 상해의 위험이 있습니다.

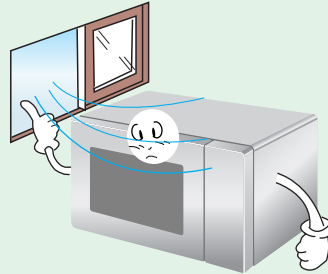

가스가 셀 때는 전자레인지나 콘센트를 만지지 말고 문을 열어 환기시켜 주세요.  
 •불꽃이 튀어 폭발할 경우 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

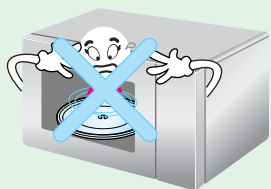

조리실이 비어있는 상태에서 동작시키지 마세요.  
 •화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.  
 •단, 달취기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.

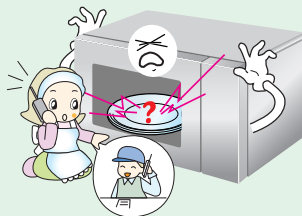

사용 중 유리접시가 회전하지 않으면 전원을 빼고 서비스센터로 연락하세요.  
 •고장이나 화재의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.  
 •감전사고의 위험이 있습니다.




## 주의

### 전원 및 설치

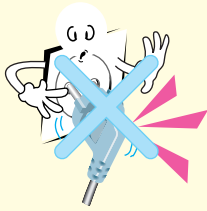


전원콘센트의 구멍이  
헐겁거나 플러그가  
손상되었을 때는  
전원플러그를 꽂지 마세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

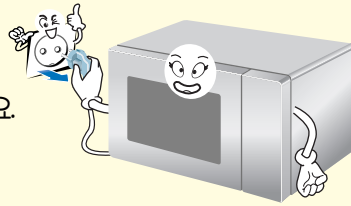


장시간 사용하지 않을  
때는 전원플러그를  
뽑아 주세요.

- 절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

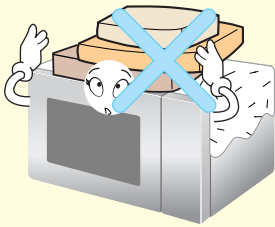

제품 위에 무거운 물건을  
놓거나 레이스를 씌우지  
마세요.


- 물건이 떨어져 다칠 수 있으며, 제품 과열로 고장의 원인이 됩니다.

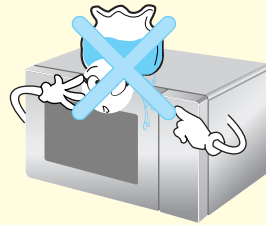

제품 위에 물이 담긴  
그릇을 놓지 마세요.


- 제품 뒷면에 물이 들어갈 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.

### 사용 및 청소

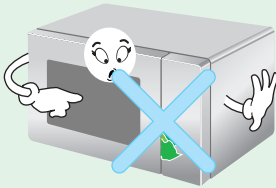


문이나 조리실 내부에  
이물질이나 음식물  
찌꺼기가 낀 채로  
사용하지 마세요.

- 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

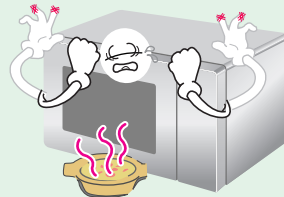


조리가 끝나자마자  
음식물이나 부속품을  
잡지 마세요.

- 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 사용하세요.

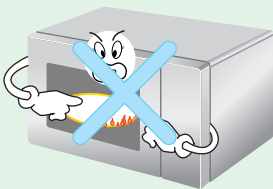


금속성의 용기 및  
금선이나 은선을 두른  
용기 등은 불꽃이  
발생할 수 있으므로  
사용하지 마세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

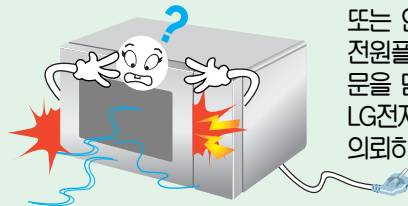


이상한 소리나 냄새  
또는 연기가 나면 즉시  
전원플러그를 뽑고  
문을 닫아 둔 채로  
LG전자 서비스센터에  
의뢰하세요.




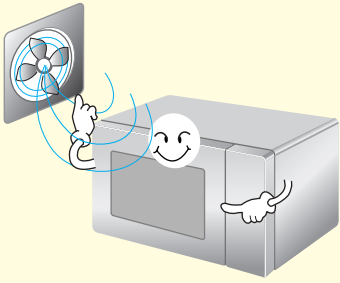

전자레인지의 통풍이 잘되지 않고 평평하지 않은 장소에 설치하지 마세요.  
 •소음이나 과열의 원인이 됩니다.

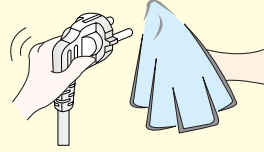


전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.  
 •감전, 화재의 원인이 됩니다.

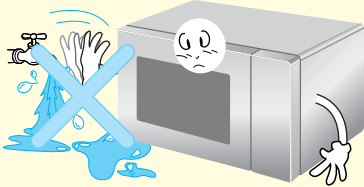


습기가 많거나 물이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.  
 •절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.



제품을 사용자 눈높이 이상의 위치에 설치하지 마세요.  
 •너무 높게 설치하여 내부 음식을 볼 수 없으면, 사용 중에 화재 또는 다른 피해를 입을 수 있습니다.

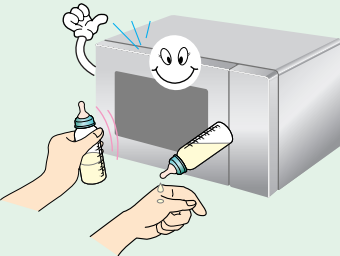

데우기 후 매우 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.

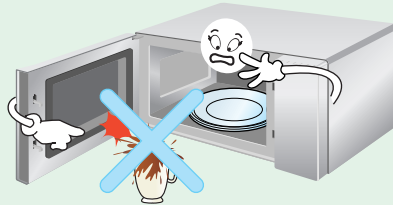


물을 끓인 직후 커피 등을 넣거나 충격을 가하면 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.

- 특히 데우기한 음료나 음식을 어린이에게 줄 때는 뜨겁지 않도록 주의해 주세요.
- 젖병이나 유아용 식품병을 데운 후에는 내용물을 찌거나 흔들어서 먹이거나, 충분히 식힌 후 먹이세요.


- 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 후에 용기를 꺼내세요.
- 너무 오래 가열하지 마세요.
- 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 사용하지 마세요.



음료수를 전자레인지로 가열할 때는 주의해서 용기를 다루어 주세요.  
 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 위험이 있습니다.

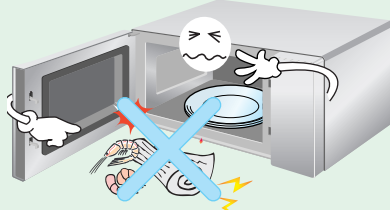

조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.  
 화재의 원인이 됩니다.

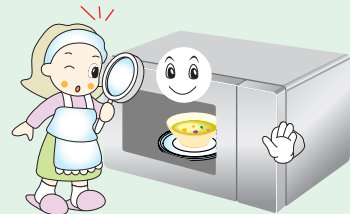


플라스틱 또는 종이 용기의 식품을 가열할 때는 발화 가능성이 있으므로 자주 확인하세요.  
 화재의 원인이 됩니다.




# 이렇게 설치해 주세요

## 설치 방법

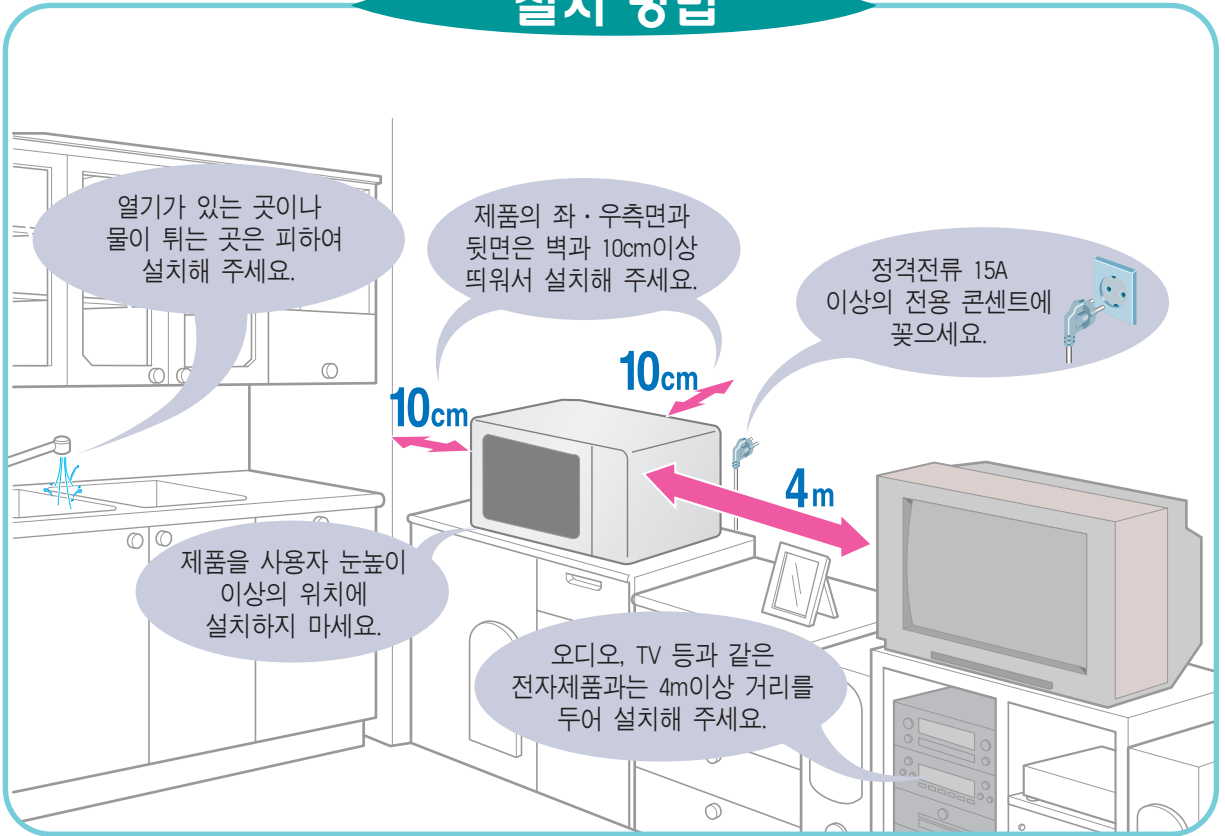

## 전원 연결방법

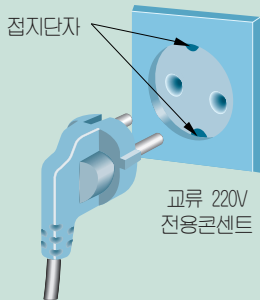

- 전원플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 접지되어 있는 220V 전용 콘센트 사용시는 접지할 필요가 없습니다.



**본 제품은 220V 전용 제품이므로 220V로 사용하세요.**

✓ 110V는 승압용 트랜스를 통해 220V로 승압해 사용할 경우, 안전에 지장을 줄 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.





# 편리한 기능

사  
용  
하  
기  
전  
에



## 간편조리 기능/요리시간 추가


- 버튼을 누름과 동시에 자동으로 조리가 시작되며, 또한 간편조리 중에도 조리시간을 연장할 수 있어 손쉽게 조리할 수 있는 기능입니다.
- 단, 해동시에는 해당되지 않습니다.

누를 때 마다 조리시간 연장  
(한번 누르면 30초, 두번 누르면 1분)



## 절전 기능

- 문을 열어 둔채로 5분이 지나면 **실내등**이 자동으로 꺼지는 기능으로 전기료를 절약할 수 있습니다.

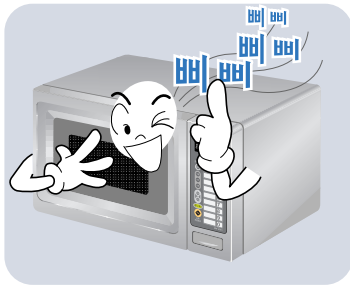

## 잊음방지 기능

- 조리가 끝난 뒤 음식을 꺼내도록 알려 주는 기능입니다.
- 조리가 끝난 뒤 문을 열지 않으면 부저음이 울려 음식을 꺼내도록 알려줍니다.



## 잠금 기능(안전장치)

- 정지/취소버튼을 약 4초간 누르면 진행 표시부에 “**LOCK**”의 글자가 나타나며 2초후 사라집니다.
- 잠금기능 동작중에는 어떤 버튼을 눌러도 동작되지 않습니다.
- 잠금기능 해제시는 다시 정지/취소 버튼을 4초간 누르면 (진행 표시부에 “**LOCK**”의 글자가 나타나며 2초후 사라집니다.)잠금기능이 해제되어 모든 조리를 할 수가 있습니다.

# 그릇의 선택

## 사용 가능한 그릇

도자기류	열에 강한 유리	열에 강한 플라스틱
보통 사용하는 도자기류의 그릇을 사용하세요.	불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하세요.	120℃까지 열에 견디는 그릇을 사용하세요.
		

## 주의해서 사용할 그릇

오랜시간 가열하면 변형될 수 있습니다.

일반 플라스틱	일반 유리	나무, 종이류
내열온도 100℃ 이하로 음식물을 간단히 데울 때 사용하세요.	우유, 물, 술 등을 간단히 데울 때 사용하세요.	음식물을 간단히 데울 때 사용하세요.
		

## 사용할 수 없는 그릇

금속류	금선/은선 무늬
스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다.	금선, 은선 무늬가 있는 그릇은 불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다.
	



### 알아두기 —

- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.



## 랩/비닐봉투 사용방법

랩	비닐봉투
<div data-bbox="207 480 592 715" data-label="Image"> </div> <p>음식물의 수분이 증발하는 것을 방지합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 식품의 온도가 높지 않은 조리(데우기, 데치기 등)의 포장용 다른 그릇의 뚜껑으로 사용하면 좋습니다.</li> <li>● 설탕, 기름이 많은 식품의 가열은 고온이 되므로 주의하여 사용하세요.</li> <li>● 내열온도(100℃~120℃이상) 및 전자레인지 사용 가능표시를 확인하세요.</li> </ul>	<div data-bbox="813 480 1199 715" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 짧은 시간 데칠 때 사용하면 좋습니다.</li> <li>● 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫어 주세요.</li> </ul>



### 알아두기

- 기름기가 많은 음식은 기름 종이를 사용하시고, 빵이나 튀김요리 등을 살짝 데울 때는 키친타월을 덮어 짧은 시간 가열하세요.
- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요.

## 표준 계량법

### 계량도구


계량스푼

계량컵(가루)

계량컵(물)


계량값(미터법)	같은 양
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 작은 술 (5ml)</li> </ul>	<div data-bbox="856 1626 1228 1734" data-label="Diagram"> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1큰술 (15ml)</li> <li>● 1컵 (200ml)</li> </ul>	<div data-bbox="856 1744 1228 1852" data-label="Diagram"> </div>

# 각 부분의 이름 및 기능

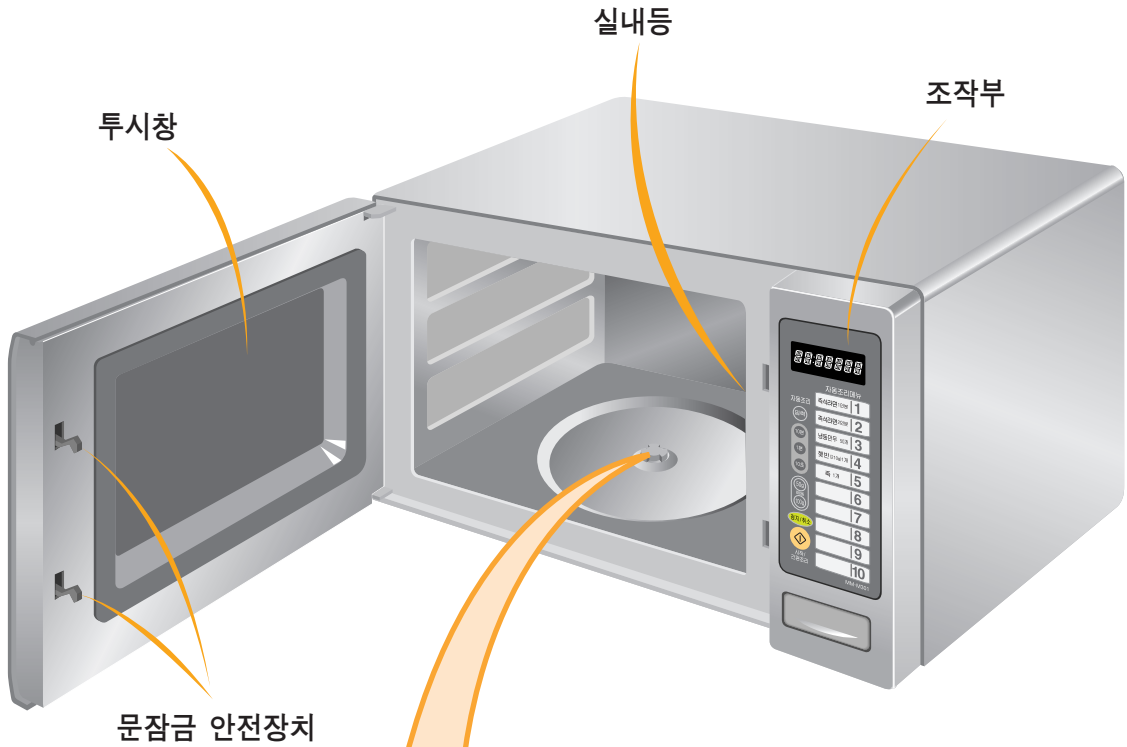

부속품인 회전링과 회전 유리접시를 조리실 회전축에 올려 놓으세요.

회전축이 조리실 밑면 바닥에  
꽂혀 있는지 확인 후  
조리실 가운데 회전링을 놓고  
회전축에 잘 맞춰  
회전 유리접시를  
올려 놓으세요.

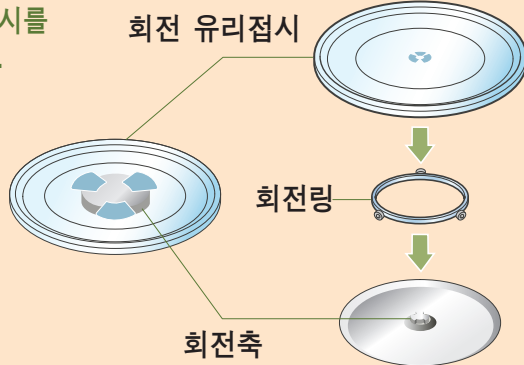

## 부속품



진행 표시부



**입력 버튼**

자동조리 입력과 설정시간을 변경하고자 할 때 사용합니다.

**시간조절(수동조리) 버튼**

조리시간을 설정할 때 사용합니다.

**해동/무게 버튼**

음식물의 무게를 설정하여 사용합니다.

**정지/취소 버튼**

동작기능의 일시정지 및 취소할 때 사용합니다.

**시작/간편조리 버튼**

조리시작 및 간편조리시 사용합니다.

**자동조리 메뉴 버튼**

조리시간을 설정하지 않고 자동으로 조리할 때 사용합니다.

**문열림 버튼**

문을 열고자 할 때 사용합니다.

# 자동조리 메뉴 입력

- 공장출하시 자동조리 메뉴 번호에 일반적으로 많이 사용하는 메뉴들을 입력하였습니다.
- 메뉴번호 1번~10번까지의 메뉴는 사용에 따라 다른 메뉴로 변경 입력이 가능합니다.



표시부 설명



## 자동조리 메뉴 입력방법

예) 자동조리 메뉴 1번 조리시간을 5분으로 설정하려면...



**1** 전원을 켜고 자동조리 입력 버튼을 약 5초간 누릅니다.

**2** 변경할 자동조리 버튼(1번)을 누릅니다.  
● 기존 설정되어 있는 자동조리 시간과 메뉴 번호가 나타납니다.


**3** 변경할 자동조리 시간을 입력합니다.  
● 1분 버튼을 5회 누릅니다.



## ▶ 자동조리 메뉴 입력내용

메뉴번호	입력메뉴	조리시간	조리방법
즉석라면 1인분   1	즉석라면 1인분	3분 30초	● 전용 즉석용기 사용 (뚜껑없이 사용)
즉석라면 2인분   2	즉석라면 2인분	5분 30초	● 뜨거운 물을 용기의 물 눈금에 맞추어 가열하세요.
냉동만두 50개   3	냉동만두 50개	7분	● 봉지에 작은 구멍을 내어 봉지 채 넣고 가열하세요.
햇반 (210g) 1개   4	햇반 (210g) 1개	1분 30초	● 덮개(뚜껑)를 표시 부분까지 벗긴 후 가열하세요.
죽 1개   5	죽 1개	1분 30초	● 내부 알루미늄 덮개를 완전히 제거한 후 사용하세요.
6	우 유 1개	50초	● 우유팩의 입구를 열어서 가열 하세요.
7	렌지레토 1개	1분 20초	● 덮개(뚜껑)를 표시 부분까지 벗긴 후 가열하세요.
8	냉동 피자 (원형)	3분 30초	● 포장용 비닐을 완전히 벗기고 가열하세요.
9	햇 바 (70~80g) 1개	40초	● 햇바 포장에 칼집을 내어 가열하세요.
10	팝콘 100g	2분 40초	● 비닐 포장을 벗기고 내부 포장상태로 가열하세요.

조리방법

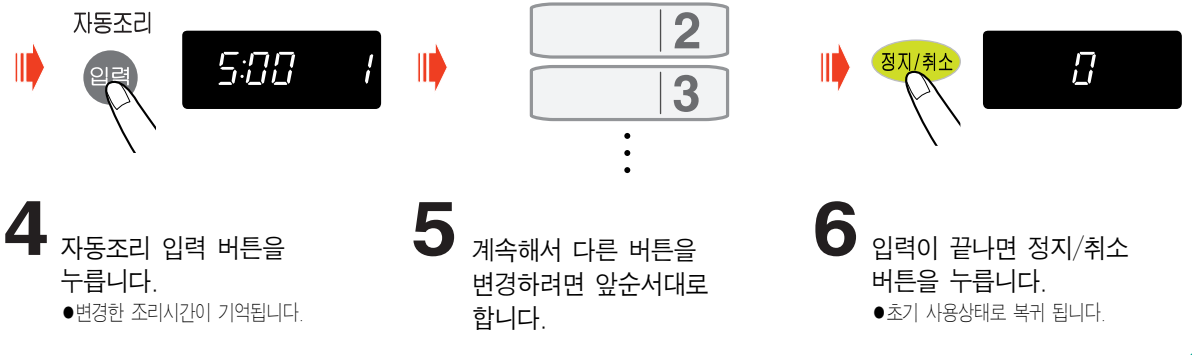

# 수동조리, 정지/취소, 시작/간편조리

## 수동조리

예) 2분 30초간 조리하려면...



**수동조절(수동조리) 버튼**  
조리시간을 수정으로 설정할 경우에 사용합니다.

**정지/취소 버튼**  
정지/취소 버튼을 한번 누르면 동작기능이 일시정지 상태가 되고, 정지/취소 버튼을 두번 누르면 동작기능이 완전히 취소되는 상태가 됩니다.

**시작/간편조리 버튼**  
조리시작 및 간편조리시 사용합니다.

## 간편조리

예) 1분 30초간 조리하려면...



▶ 간편조리 버튼을 누름과 동시에 자동으로 조리가 시작되며, 버튼을 한 번 누를 때마다 30초씩 조리시간이 연장됩니다.

**1** 음식을 넣은 후 문을 닫고

**2** 간편조리 버튼을 3회 누른다.  
(한번 누를 때마다 30초씩 증가)

**3** 자동으로 조리가 시작됩니다.



# 해동



반드시 랩이나 포장 비닐을 벗긴 후 회전 유리접시에 놓고 해동을 시작합니다.



- 키친타월을 깔고 그위에 냉동식품을 놓고 녹이면 좋습니다. (냉동식품의 가장 적당한 해동 분량은 200g~600g 정도입니다.)
- 해동중에 “삐삐”하는 부저 소리가 나면 문을 열고 냉동식품을 뒤집은 뒤 다시 문을 닫고 조리시작을 누르십시오. 더욱 만족한 해동을 할 수 있습니다.
- 조리직전에 녹이면 냉동식품 질의 변화를 막을 수 있습니다.
- 해동 상태는 냉동음식을 칼로 썰기 쉬운 상태입니다.
- 최대 해동무게 입력 범위는 1200g까지 입니다.

해동무게 버튼

조리 방법

## 해동

예) 쇠고기 덩어리 500g을 녹이려면...

**1** 음식을 넣은 후 문을 닫고

**2** 해동 버튼 100g을 5회 누릅니다.

**3** 시작/간편조리 버튼을 누릅니다.

# 자동조리 메뉴선택

즉석라면 1인분 | **1**

◆ 주의하세요  
찬물을 부어 조리  
하시면 만족하지 못한  
결과를 얻을 수도  
있습니다.



## 만드는 법

1회용 라면 전용용기에 라면을 넣고 뜨거운 물을 눈금선까지 부어 가열합니다.

## 재료

라면 ..... 1개

즉석라면 2인분 | **2**



## 만드는 법

1회용 라면 전용용기에 라면을 넣고 뜨거운 물을 눈금선까지 부어 용기 2개를 회전 유리접시에 나란히 놓아 가열합니다.

## 재료

라면 ..... 2개

냉동만두 50개 | **3**

◆ 알아두세요  
가열도중 꺼내어 뒤집  
어 주면 더 골고루 가  
열 됩니다.



## 만드는 법

냉동만두 포장봉지에 작은구멍을 뚫어 회전 유리접시에 놓고 가열합니다.

## 재료

냉동만두 ..... 1봉지(50개)

햇반 (210g) 1개 | **4**



## 만드는 법

햇반 포장의 표시된 점선 부분까지 뚜껑을 벗긴 후 회전 유리접시에 놓고 가열합니다.

## 재료

햇반 ..... 1봉지

죽 1개 | **5**

◆ 주의하세요  
알루미늄을 제거하지  
않으면 조리중 불꽃이  
일어날 수 있습니다.



## 만드는 법

내부 알루미늄 덮개를 제거한 후 겉의 플라스틱 뚜껑을 덮어 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다.

## 재료

죽 ..... 1개



우 유 1개 | **6**

◆ **주의하세요**  
팩의 입구를 열지 않고 가열할 경우 우유팩이 폭발할 수 있습니다.



**만드는 법**  
팩 우유의 입구를 열어서 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다.

**재료**  
팩 우유 ..... 200ml

렌지레토 1개 | **7**

◆ **주의하세요**  
렌지레토의 덮개를 열지 않고 가열하시면 동작중 에 폭발할 수 있습니다.



**만드는 법**  
렌지레토 포장의 표시된 부분까지 뚜껑을 벗긴 후 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다.

**재료**  
렌지레토 ..... 1봉지

냉동피자 (원형) | **8**

◆ **알아두세요**  
냉동피자를 회전 유리접시의 가장자리에 놓고 가열하면 더욱 만족스러운 요리 결과를 얻을 수 있습니다.



**만드는 법**  
비닐을 제거하고 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다. 회전 유리접시 위에 키친타월을 깔고 조리하시면 더욱 더 만족스런 결과를 얻을 수 있습니다

**재료**  
냉동피자 ..... 1개

핫 바 1개 | **9**



**만드는 법**  
핫바 비닐 포장에 칼집을 낸 후 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다.

**재료**  
핫바 ..... 1개

팝 콘 100g | **10**

◆ **주의하세요**  
포장의 표시부가 위로 향하도록 놓고 가열하십시오. 알갱이 팝콘의 경우는 특수 용기가 없으므로 사용할 수 없습니다.



**만드는 법**  
비닐을 제거하고 포장된 상태로 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다.  
※ 사용전압과 팝콘의 종류에 따라 팝콘이 다소 덜 튀겨질 수도 있습니다.

**재료**  
포장된 팝콘 ..... 1봉지:100g

조리 방법

# 자동조리 메뉴표

음 식 명	분 량	조 리 시 간	조 리 방 법
즉 석 라 면	1인분	3분 30초	• 전용 즉석용기에 라면, 스프를 넣고 물을 눈금선까지 뜨거운 물을 부어 가열합니다.
즉 석 라 면	2인분	5분 30초	
냉 동 만 두	15개	3분 30초	• 봉지에 작은 구멍을 내어 봉지채 넣고 가열합니다.
	30개	4분 30초	
	50개	7분	
햇 반	210g(1개)	1분 30초	• 포장의 표시된 선까지 입구를 열어 가열합니다.
	210g(2개)	2분 30초	
	300g(1개)	2분	
	300g(2개)	3분 30초	
죽	1개	1분 30초	• 내부의 알루미늄 뚜껑을 제거한 후 겉의 플라스틱 뚜껑을 다시 씌워 가열합니다.
	2개	2분 30초	
	3개	3분 30초	
우 유	200ml(1개)	50초	• 우유팩의 입구를 열어 가열합니다.
	200ml(2개)	1분 20초	
	200ml(3개)	1분 50초	
렌 지 레 토	1개	1분 20초	• 포장의 표시된 선까지 입구를 열어 가열합니다.
	2개	2분 20초	
냉 동 피 자	조각피자	1분 30초	• 포장을 벗긴 후 가열합니다.
	원형피자	3분 30초	• 원형 피자는 회전 유리접시의 가장자리에 놓고 가열합니다.
햇바(70~80g)	1개	40초	• 포장에 칼집을 내어 가열합니다.
	2개	1분	
	3개	1분 20초	
팝 콘	100g	2분 40초	• 비닐포장을 벗긴 후 가열합니다.
짜 장 밥 / 카 레 밥	1개	1분 40초	• 짜장 또는 카레를 먼저 넣고 햇반을 넣은 후 햇반 용기를 뒤집어 덮어서 가열합니다.
	2개	3분 20초	



조리 방법

음 식 명	분 량	조 리 시 간	조 리 방 법
샌 드 위 치	1개	20초	• 포장채로 전자레인지에 넣고 가열합니다.
	2개	35초	
비엔나 소시지	1개	50초	• 포장에 칼집을 내어 가열합니다.
	2개	1분 30초	
	3개	2분 10초	
햄 버 거	1개	40초	• 포장채로 전자레인지에 넣고 가열합니다.
	2개	1분 10초	
	3개	1분 30초	
김 밥	1인분	50초	• 포장채로 전자레인지에 넣고 가열합니다.
	2인분	1분 20초	
공 공 짜 장 면	1개	4분 30초	• 비닐포장을 벗기고 종이를 제거한 후 뚜껑을 덮어 가열합니다.
콤 비 세 트	1개	4분 30초	• 포장 및 내부 랩을 모두 제거한 후 가열합니다. • 회전 유리접시의 가장자리에 놓고 가열합니다.
내가 만드는 컵 케익	1개	1분	• 반죽 가루와 계란 1개를 휘저어 섞은 후 뚜껑없이 가열합니다.
	2개	1분 30초	
숯불 바베큐 /숯불 닭강정	1개	4분	• 봉지에 작은 구멍을 내어 전자레인지에 봉지채 넣고 가열합니다.
냉 동 핫 도 그	1봉(5개)	4분	• 묶여 있는 금속 끈을 풀고 봉지에 작은 구멍을 내어 봉지채 넣고 가열합니다.
훈제 닭다리(냉동)	140g(1개)	4분	• 봉지에 작은 구멍을 내어 전자레인지에 봉지채 넣고 가열합니다.
훈제 닭다리(냉장)	200g(1개)	1분 30초	• 봉지에 작은 구멍을 내어 전자레인지에 봉지채 넣고 가열합니다.
공공 쌀 떡볶이	265g(1개)	3분 20초	• 비닐 포장을 벗기고 내부의 종이를 제거한 후 뚜껑을 넣어 가열합니다.
냉 동 볶 음 밥	250g(1개)	3분	• 포장을 벗기고 뚜껑없이 가열합니다.
볶 음 김 치	100g	40초	• 봉지의 윗부분을 조금잘라 세워서 가열합니다.
	200g	1분	





# 생활의 지혜



## ◀ 표고버섯 불리기

마른 표고버섯은 충분히 잠길 정도의 미지근한 물에 담고 표고버섯 3장당 **시간조절 버튼**에서 **1분~3분** 가열하십시오.



## ◀ 콩 불리기

4인분의 경우 콩 1/2컵 정도가 적당합니다.  
내열 용기에 물과 콩을 넣은 후 **시간조절 버튼**에서 **4분~5분** 가열 하십시오.



## ◀ 미역 예쁜색 내기

불린 미역 100g을 그릇에 담고 물 2컵을 부은 후 **시간조절 버튼**에서 **2분~3분** 가열하십시오.



## ◀ 음식냄새 제거하기

그릇에 물 1/2컵과 레몬 2~3조각을 넣고 **시간조절 버튼**에서 **1분~2분** 가열 하십시오.



## ◀ 젖은 소금, 고춧가루를 뽕뽕하게 하기

젖은 소금을 그릇에 펼쳐 담고 **시간조절 버튼**에서 **30초~1분** 가열한 후 뒤섞어 놓으면 건조해집니다.

고춧가루도 그릇에 펼쳐 담고 **시간조절 버튼**에서 **1분~2분** 가열한 후 보관하면 잡균의 번식도 막고 습기도 제거되어 장시간 매운 고춧가루향이 그대로 보존됩니다.



## ◀ 건포도 부드럽게 하기

꾸덕꾸덕해진 건포도는 물이나 포도주를 뿌려 랩 또는 뚜껑을 씌워 **시간조절 버튼**에서 **30초~1분** 가열하십시오.




# 일상점검 및 청소방법

**주의** 청소하기 전에 반드시 전원플러그를 뽑으세요. 감전사고의 위험이 있습니다.



## 투시창

- 행주나 스폰지에 중성세제를 묻혀 닦고 마른행주로 말끔히 닦아주세요.

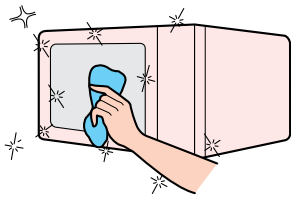


## 몸체 바깥

- 조작부는 너무 힘껏 닦지 마세요. 글자가 지워질 수 있습니다.
- 청소시 벤젠이나, 신나 등은 사용하지 마세요.

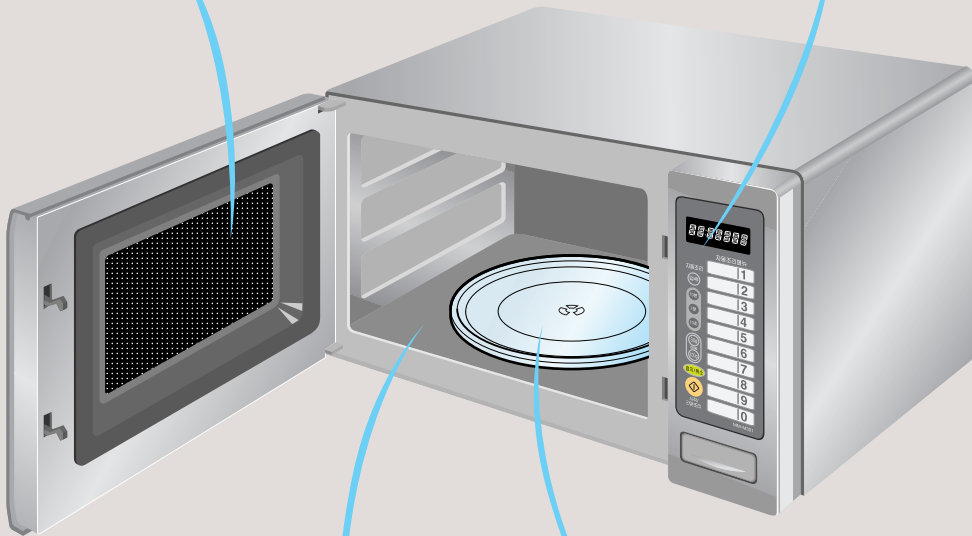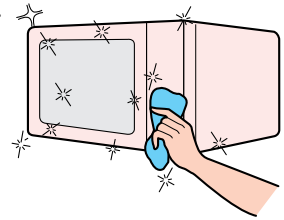

## 조리실 안

- 중성세제를 묻혀 닦고 물기를 없애주세요.

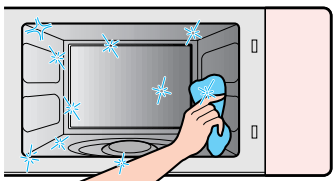

## 조리 용기

- 중성세제를 사용하여 깨끗이 씻은 후 물기를 없애주세요.  
(회전 유리접시가 뜨거울 때 찬물에 담그면 깨질 수가 있으므로 식힌 후 씻어 주세요.)



꼭  
알  
아  
두  
세  
요



# 고장신고 전에 확인하세요

제품에 이상이 생겼을 경우 LG전자 서비스센터 또는 대리점에 의뢰하기 전에 아래 사항을 꼭 확인하세요. 사용방법을 제대로 몰라 잘못 사용하면 고장이 아니더라도 작동하지 않을 수가 있습니다.

증 상	확 인 사 항	이렇게 조치하여 주세요
진행표시부에 불이 들어오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 콘센트에 전원플러그가 꽂혀 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 220V 콘센트에 꽂아 사용하십시오.</li> </ul>
조리실 실내등이 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 문을 열어 둔채로 5분이 지나면 실내등과 자동으로 꺼지는 절전 기능으로 전기료가 한층 절감 됩니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정상입니다.</li> <li>● 문을 닫은 후 다시 열면 실내등이 켜집니다.</li> </ul>
버튼을 눌러도 작동이 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 문이 확실하게 닫혀 있습니까? (문에 덮개 등 이물질이 끼어 있지 있습니까?)</li> <li>● 잠금장치 기능이 설정되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>● 사용전원이 110V입니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 문을 잘 닫고 시작/간편 버튼을 눌러 보십시오.</li> <li>● 잠금장치 기능이 설정되어 있으면 해제하십시오. (정지/취소 버튼을 약 4초간 누르면 잠금장치 기능이 해제됩니다.)</li> <li>● 본 제품은 220V 전용 제품이므로 220V로 사용하세요. (110V는 승압용 트랜스를 통해 220V로 승압해 사용할 경우, 안전에 지장을 줄 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.)</li> </ul>
계란찜 조리시 음식이 튀니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 재료가 잘 섞이도록 충분히 저었습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 소금과 물이 잘 섞이지 않으면 음식이 끓어 넘치는 수가 있습니다. 충분히 저어 주세요.</li> </ul>
조리시 랩이 터집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 랩을 너무 팽팽하게 싸지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 랩을 너무 팽팽하게 싸면 조리시 부풀어 오르면서 터지는 수가 있습니다. 약간 느슨하게 싸주세요. 또는 구멍을 내주세요.</li> </ul>
요리중에 불꽃이 일어납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금선이나 은선이 있는 그릇을 사용하지 않았습니까?</li> <li>● 음식물의 양이 너무 적지 않습니까?</li> <li>● 알맞은 용기를 사용하셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금선이나 은선이 있는 그릇을 사용하지 마십시오.</li> <li>● 회전 유리접시가 돌아갈 때 음식물을 싼 알루미늄 호일이나 금속제 그릇이 조리실 벽에 닿지 않도록 하십시오.</li> <li>● 알맞은 양으로 조리를 하세요.</li> <li>● 알맞은 용기에 대한 안내문은 10~11쪽에 있습니다.</li> </ul>
전자레인지 내부에 연기나 악취가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 식품찌꺼기, 기름 등이 내부에 붙어 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 내부는 항상 깨끗이 청소해 주세요.</li> </ul>



증상	확인사항	이렇게 조치하여 주세요
요리상태가 좋지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 자동조리 중에 문을 열지 않았습니까?</li> <li>● 원하는 조리상태에 따른 시간을 선택하셨습니까?</li> <li>● 전자레인지용 그릇을 사용하였습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 조리가 완료된 후에만 문을 열어 주십시오. (단, 뒤집기가 있는 해동(녹임)의 경우는 제외함)</li> <li>● 기호에 따라 시간을 선택하여 사용하여 주십시오.</li> <li>● 금속제 그릇은 사용할 수 없습니다.</li> </ul>
전자레인지 작동시 앞으로 바람이 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 본체 뒷면의 팬이 작동되어 바람의 일부가 내부 전기부품을 식혀주기 위해 앞으로 나올 수 있습니다. 이것은 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.</li> </ul>	
회전 유리접시가 회전하지 않거나 회전이 고르지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 회전링이나 회전 유리접시가 잘 놓여 있습니까?</li> <li>● 식품이나 용기가 내부 바닥면에 닿아 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 회전링이나 회전 유리접시를 올바른 위치에 놓으십시오.</li> <li>● 내부 바닥과 회전링의 식품 찌꺼기를 제거하시면 “덜컹덜컹” 거리는 소음이 없어집니다.</li> </ul>
해동(녹임)시 고기가 덜 해동 되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 랩을 사용하였습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 랩 또는 뚜껑을 벗기고 해동 하십시오.</li> <li>● 키친 타월을 깔고 해동하면 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.</li> </ul>
오징어, 쥐포 구이시나 생선 데우기시 ‘딱딱’ 소음이 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 음식물이 익거나 데워지면서 나는 소리이므로 안심하고 사용하세요.</li> </ul>	
조리 후 문에 습기가 많이 차고 경우에 따라서는 진행 표시부에 뿌연게 습기가 찹니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 조리 완료 후 음식을 꺼내지 않고 방치하면 습기가 찰 수 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 문을 열어 두면 습기가 없어집니다.</li> </ul>

- ▶ 조리 중에 외부케이스가 뜨거워 지는것은 불량이 아닙니다.
- ▶ 확인사항을 점검해 보았는데도 계속 정상적인 작동이 되지 않으면 제품에 부착된 연락처로 연락해 주십시오.

## 제품규격

모델명	정격전압	정격 소비전력	정격 고주파 출력	발전 주파수	조리실 치수(mm) (폭×높이×깊이)	외형치수(mm) (폭×높이×깊이)
MM-M301	220V/60Hz	1,450W	1,000W	2,450MHz	346×219×364	530×312×380

꼭  
알  
아  
두  
세  
요





# 폐제품에 대하여

## 폐가전제품 처리절차

### 신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



### 단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.





# 제품보증서

제 품 명 : 전자레인지      모델명 :  
 구 입 일 :                    년                    월                    일  
 고 객 성 명 :                    전화 :                    주소 :  
 대리점 상호 :                    전화 :                    주소 :



서울특별시 영등포구 여의도동 20



보증기간  
1년

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상 보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

### 주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지, 룸에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기 등..... 7년
- 카세트 등..... 6년
- 비디오키메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, VTR, 세탁기, 전기 청소기 등..... 5년
- PC, 모니터, 보온밥솥 등..... 4년
- 휴대폰, 석유스토브 등..... 3년
- ※ 상기 이외의 제품은 유사 제품의 기준에 한합니다.

### 핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 콤프레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT..... 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드)..... 3년
- LCD TV, PDP TV, LCD 모니터 패널(단, 노트북 모니터는 제외)..... 2년
- ※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

## 소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방용품(2회), 보일러(3회)		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
	수리 불가능 시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
제품 구입시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리		
수리가 가능한 경우			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생 하였을 경우</li> <li>■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생 하였을 경우</li> <li>■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우</li> <li>■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기술사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생 하였을 경우</li> <li>■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.</li> <li>■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)</li> </ul>	유상수리	

- LG전자는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결 기준」에 따릅니다.
- 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

- 고객센터실(수신자 부담) : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3565



## 서비스에 대하여

### ♥ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상처리됨을 알려드립니다.

### ♥ 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

- ▶ 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간 내라도 유상처리 됩니다.
- 1. 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4. LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
(어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 5. 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7. LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9. LG전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10. 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 **1544-7777, 1588-7777**을 이용해 주시기 바랍니다.



# 메모

꼭  
알  
아  
두  
세  
요



# 메모



# 메모



서비스도 LG가 최고입니다

## 서비스센터 전국 대표전화

전국어디서나 (지역번호 없이)

# 1544/1588-7777

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화를 이용하실 경우에는 지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.

### 고객무료상담전화(클로버전화)

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 고충사항,  
제안 및 건의 내용을 적극 수렴하고 있습니다.  
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

## 080-023-7777 (대표)

FAX 02-2630-3565

인터넷 [www.lge.co.kr](http://www.lge.co.kr)



### 인터넷 서비스 신청

## [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

인터넷으로 출장서비스를 신청하시면  
수리비 할인 혜택을 드립니다.  
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



#### AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인  
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.