



**CYON** [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

**LG-LV3800 | 사용설명서**

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.



# 주요 기능

 를 누른 후,  로 메뉴기능을 선택하세요.

## 1. LGT서비스

- 1. 모바일고객센터 31쪽
- 2. 국제자동로밍 32쪽
- 3. OZ Lite 34쪽
- 4. 웹서핑 36쪽
- 5. musicON 37쪽
- 6. 다운로드보관함 39쪽
- 7. miTV 40쪽
- 8. 정보서비스 42쪽
- 9. LGT편리서비스 43쪽

## 2. 전화번호부

- 1. 전화번호검색 47쪽
- 2. 새번호등록 52쪽
- 3. 단축번호관리 55쪽
- 4. 그룹관리 56쪽
- 5. 통화목록 56쪽
- 6. 전화사용내역 57쪽
- 7. 전화부복사 57쪽
- 8. 주소록Sync접속 58쪽

## 3. 메시지

- 1. 메시지보내기 59쪽
- 2. 수신함 61쪽
- 3. 이메일 65쪽
- 4. 사진보내기 65쪽
- 5. Shot메일보내기 67쪽
- 6. 발신함 68쪽
- 7. 문장완성/돋보기 72쪽
- 8. 메시지보관함 73쪽
- 9. 스팸메시지 74쪽
- 0. 메시지첨부파일함 75쪽
- \*. 메시지환경설정 76쪽

## 4. 알람/일정

- 1. 알람/모닝콜 77쪽
- 2. 일정 79쪽
- 3. 할일 81쪽
- 4. D-Day 83쪽
- 5. 메모 84쪽
- 6. 음성메모 85쪽
- 7. 비밀수첩 87쪽

## 5. 멀티미디어

- 1. 카메라 88쪽  
사진/동영상촬영,  
사진앨범, 동영상앨범,  
바코드인식, 사진편집,  
카메라환경설정
- 2. 뮤비스튜디오 105쪽
- 3. FM라디오 107쪽
- 4. CYON게임 110쪽
- 5. musicON 113쪽
- 6. 다운로드보관함 113쪽
- 7. 텍스트뷰어 114쪽
- 8. 외장메모리 116쪽
- 9. 이동식디스크 117쪽

숫자 버튼이나 볼륨( ) 버튼 또는  를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

## 6. 편의기능

- 1. 전자사전 119쪽
- 2. 지하철노선도 122쪽
- 3. 계산기 123쪽
- 4. 단위변환기 124쪽
- 5. 스톱워치 125쪽
- 6. 세계시간 125쪽
- 7. 적외선송수신 126쪽

## 7. 소리

- 1. 벨/진동전환 131쪽
- 2. 벨소리설정 133쪽
- 3. 새멜로디받기 134쪽
- 4. 자동에티켓모드 134쪽
- 5. 메시지수신음 135쪽
- 6. 효과음 136쪽
- 7. 부재전화알림 137쪽
- 8. 정시알림음 137쪽
- 9. 시스템알림음 138쪽

## 8. 화면

- 1. 배경화면설정 139쪽
- 2. 새캐릭터받기 142쪽
- 3. 글꼴 142쪽
- 4. 메뉴스타일 143쪽
- 5. 다이얼숫자 144쪽
- 6. 조명시간/밝기 145쪽

## 9. 휴대폰설정

- 1. 휴대폰잠금 146쪽
  - 전화발신제한,
  - 인터넷사용제한,
  - 사생활보호, 전체잠금,
  - 비밀번호변경,**
  - 비밀번호힌트,
  - 비상전화등록
- 2. 통화설정 150쪽
  - 전화받는방법,
  - 전화끊는방법,
  - 전화수신거절메시지,
  - 전화수신차단,
  - 기본지역번호,
  - 비행기모드
- 3. 전원절약모드 154쪽
- 4. 메모리/초기화 155쪽
- 5. Language 156쪽
- 6. 내휴대폰정보 157쪽
- 7. 듀얼번호 158쪽
- 8. 통신환경 159쪽



My Menu로 바로 가려면 대기화면에서 **[메뉴]**를 길게 누르세요.

(My Menu를 등록하려면 메뉴 화면에서 **[메뉴]**를 눌러 **[마이메뉴추가]**를 선택하세요.)

# 안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

## 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화에 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하세요. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ) 비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

**⚠ 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다. 제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의 하세요. 질식이나 식도걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무로서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.

자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항

**⚠ 경고** 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접촉이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈 사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놓리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주위 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

**⚠ 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
최소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.  
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.  
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.  
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후,  
떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.  
휴대전화를 심하게 떨어 뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 주머니에 넣거나 허리 등에  
차지 마세요.  
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.  
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의  
도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와  
상담하세요.

# 안전을 위한 주의사항

**⚠ 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요. 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요. 사용자의 부주이나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요. 공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요. 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

## 사용하기 전에

주요 기능 .....	1
안전을 위한 주의사항 .....	2~6
차례 .....	7~9
기능버튼 설명 .....	10~11
휴대전화 상태표시 .....	12
기본 구성품, 별도 판매품 .....	13
구성품을 사용하려면 .....	14~15
충전하려면 .....	16
충전 시간 .....	17~18
배터리 사용시간 .....	18
배터리 특징 .....	19

## 전화기능

휴대전화 켜고 끄기 .....	20
음성전화 걸기, 음성전화 받기 ...	21
최근 전화번호로 다시 걸기, 단축번호로 전화 걸기 .....	22
그룹콜 .....	23
통화 중 메뉴 .....	24~27
문자 입력방법 .....	28~30

## LGT서비스

모바일고객센터 .....	31
국제자동로밍 .....	32~33
OZ Lite .....	34
OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법 .....	35~36
웹서핑 .....	36
musicON .....	37~38
다운로드보관함 .....	39
mTV .....	40~41
정보서비스 .....	42
LGT편리서비스 .....	43~44
오늘은 서비스 .....	45~46

## 전화번호부

전화번호검색 .....	47~51
새 번호 등록 .....	52~54
단축번호 관리 .....	55
그룹관리, 통화목록 .....	56
전화사용내역, 전화부복사 .....	57
주소록 Sync접속 .....	58

## 메시지

메시지 보내기 .....	59~60
수신함 .....	61~64
이메일 .....	65
사진보내기 .....	65~66
Shot메일보내기 .....	67
발신함 .....	68~71
문장완성/돋보기 .....	72
메시지보관함 .....	73
스팸메시지 .....	74~75
메시지첨부파일함 .....	75
메세지환경설정 .....	76

## 알람/일정

알람/모닝콜 .....	77~78
일정 .....	79~80
할일 .....	81~82
D-Day .....	83
메모 .....	84
음성메모 .....	85~86
비밀수첩 .....	87

# 차례

## 멀티미디어

---

촬영하기 전에 .....	88~90
사진/동영상 촬영 .....	91~98
사진앨범 .....	99~100
동영상앨범 .....	101~102
바코드인식 .....	102
사진 편집 .....	103
카메라 환경설정 .....	104
뮤비스튜디오 .....	105~106
FM라디오 .....	107~109
CYON게임 .....	110~112
musicON, 다운로드보관함 ....	113
텍스트뷰어 .....	114~115
외장메모리 .....	116
이동식디스크 .....	117~118

## 편의기능

---

전자사전 .....	119~122
지하철노선도 .....	122~123
계산기 .....	123

단위변환기 .....	124
스톱워치, 세계시간 .....	125
적외선송수신 .....	126~129
My Menu .....	130

## 소리

---

벨/진동전환 .....	131
파워모드 설정, 매너모드 설정 .....	132
벨소리 설정 .....	133
새멜로디받기 .....	134
자동에티켓모드 .....	134~135
메시지수신음 .....	135
효과음 .....	136
부재전화알림 .....	137
정시알림음 .....	137~138
시스템알림음 .....	138

## 화면

---

배경화면설정 .....	139~141
새캐릭터받기, 글꼴 .....	142
메뉴스타일 .....	143
다이얼숫자 .....	144
조명시간/밝기 .....	145

## 휴대폰 설정

---

휴대폰잠금 .....	146~149
통화설정 .....	150~153
비행기모드, 전원절약모드 .....	154
메모리/초기화 .....	155~156
Language .....	156
내휴대폰정보 .....	157
듀얼번호 .....	158
통신환경 .....	159

## 부록

외장 메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면 .....	160
외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면 .....	161
CYON PC 프로그램 ...	162~163
MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드 .....	164
고장이라고 생각하기 전에 .....	165~167
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 .....	168
고객 안내 .....	169
제품보증서 .....	170
FOR FOREIGNER (English Version) .....	171



사용자의 이해를 돕기 위해  
버튼 모양을 변경하였습니다.



### 버튼 표시 방법

	(O K 버튼) :	
	(통 화 버튼) :	
	(종 료 버튼) :	
	(FM Radio 버튼) :	
	(지움/이전, 오늘은 버튼) :	
	(상 하 좌 우 버튼) :	
	(카 메 라 버튼) :	
	숫자버튼 :	~


# 기능버튼 설명



- ❶ 받은 문자를 확인할 때
- ❷ FM Radio 기능을 이용할 때
- ❸ 메시지를 이용할 때 (짧게 누름)  
바로 메시지를 작성할 때 (길게 누름)
- ❹ musicON 기능을 이용할 때
- ❺ 메뉴를 선택할 때, 대기화면에서 ez서비스를 이용할 때 (짧게 누름) OZ에 접속할 때 (길게 누름)

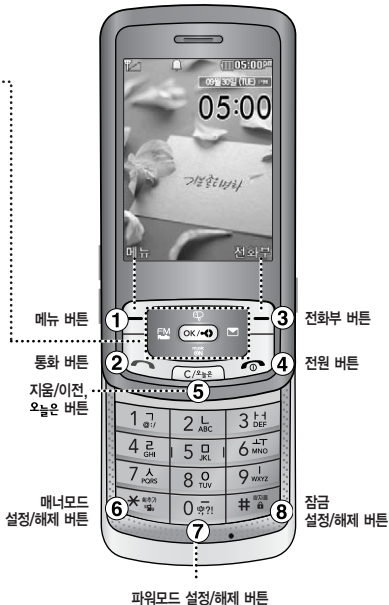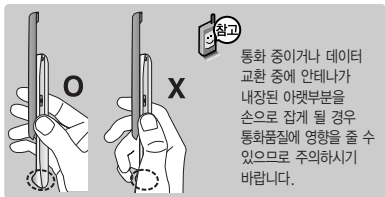

- ① **메뉴 버튼**  
대기화면에서 메뉴 목록 진입 (**짧게 누름**)
- ② **통화 버튼**  
전화를 걸거나, 받을 때
- ③ **전화부 버튼**  
대기화면에서 전화번호부 검색 (**짧게 누름**)  
단축번호관리 목록을 이용할 때 (**길게 누름**)
- ④ **전원 버튼**  
전원을 켜거나 끌 때 (**길게 누름**)  
통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때,  
수신보류할 때 (**짧게 누름**)
- ⑤ **지움/이전, 오늘은 버튼**  
**오늘은** 서비스 기능을 이용할 때,  
이전 화면으로 돌아갈 때,  
표시된 문자나 숫자를 하나씩 지울 때 (**짧게 누름**)  
표시된 문자나 숫자를 모두 지울 때 (**길게 누름**)
- ⑥ **매너모드 설정/해제 버튼**  
매너모드를 설정/해제할 때 (**길게 누름**)
- ⑦ **파워모드 설정/해제 버튼**  
파워모드를 설정/해제할 때 (**길게 누름**)
- ⑧ **잠금 설정/해제 버튼**  
전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (**길게 누름**)

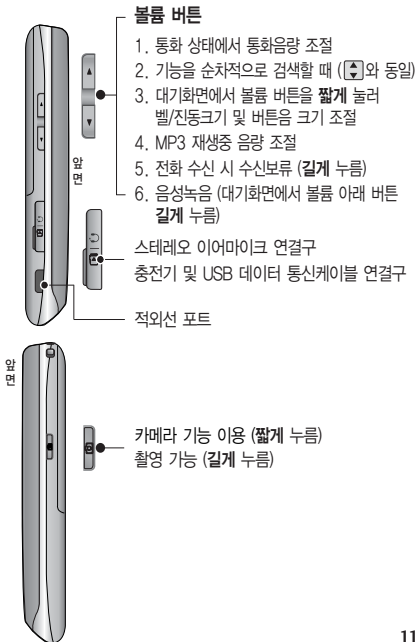

# 휴대전화 상태표시



대기화면이란?

슬라이드를 올리거나 전원을 켰을 때 표시되는 첫 화면을 말합니다.

## 휴대전화 상태표시

통화지역의 신호세기 표시	브라우저 접속(OZ Lite) 상태
통화 상태를 표시	이메일 수신 상태
통화가 불가능한 지역 표시	Shot메일 수신 상태
문자메시지 수신 상태	음성메시지 수신 상태
전화벨 종류가 벨소리로 설정된 상태	
전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태	
전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태	
전화벨 종류가 "무음"일 때	
전화벨 종류가 벨점점크게로 설정된 상태	
전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태	
매너모드(진동) 설정 상태	무음모드 설정 상태
자동에티켓모드(진동) 설정 상태	자동에티켓모드(무음) 설정 상태
파워모드 기능 설정 상태	알람/모닝콜 기능이 설정된 상태
현재 사용중인 배터리의 잔량 표시	
외장메모리 카드가 설정된 상태입니다.	
로밍지역상태 표시	로밍지역에서 통화중 상태 표시
오늘은 무료정보 수신시 나타나는 상태 표시	



- 휴대전화 이용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 슬라이드가 닫혀 있을 때 버튼 보호상태로 설정되어 있습니다. 보호상태를 해제하려면 슬라이드를 올리거나, 슬라이드가 닫힌 상태에서는 을 누른 후, 를 누르세요.
- 전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조명시간을 변경하려면 조명시간/밝기(145쪽)를 참조하세요.

## 기본 구성품


사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서




배터리(표준형)



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터(2EA)

\*휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

## 별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 표준형 충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / 차량용 충전기

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.



별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생될 수 있으니 규정된 제품외에는 사용하지 마세요.

# 구성품을 사용하려면

## 배터리 끼우고 빼기


### \* 배터리 커버를 빼려면

손 끝으로 배터리 커버 뒷부분을 누른 상태에서  
화살표 방향으로 밀어 주세요.



### \* 배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 양쪽 홈에 맞춘 후  
화살표 방향으로 밀어 주세요.

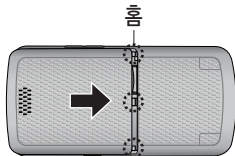

### \* 배터리를 끼우고 빼려면

배터리의 접촉 단자(금속부위)  
부분을 접촉 단자에 맞춰  
끼운 후 밀어 올려 끼우고,  
빼려면 홈 부분을 이용하여  
배터리를 위로 들어 올려  
빼세요.



배터리를 휴대전화에서  
빼기 전에 휴대전화의  
전원을 반드시 끈 후,  
배터리를 빼 주세요.  
(갑작스런 전원차단은  
고장의 원인이 될 수  
있습니다.)


## 스테레오 이어마이크 사용하기



스테레오 이어마이크의 선이 아래로 향하게 꽂아 주세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)

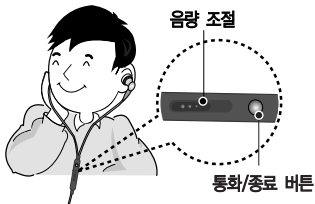

휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○) 버튼을 누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○) 버튼을 길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

주의

별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.


# 충전하려면

## 휴대전화에 끼워서 충전하기

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증 ( )을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

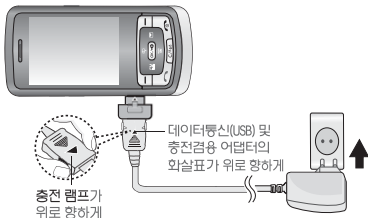


## 충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 접촉 단자 부분을 충전 거치대의 접촉 단자(금속부위) 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)

- 충전 거치대에 표준형 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

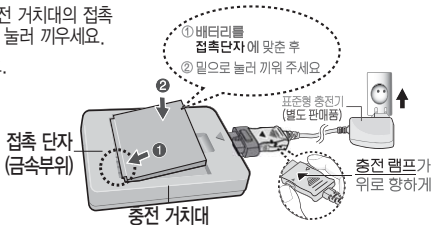

제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

## 충전 중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상 되지 않습니다.
- 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.




충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

# 충전 시간/배터리 사용시간

## 충전에 걸리는 시간

구 분	시 간
표준형 (800mAh)	약 150분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

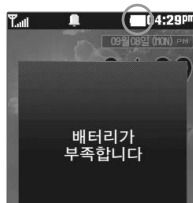

## 배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상태	배터리종류	표준형 (800mAh)
연속통화		약 150분 이상
연속대기		약 150시간 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?  
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당시의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유통성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.  
**사용시간이 구입 시보다 반으로 단축될 시 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)**
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



### 슬롯모드란?

휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

### 소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 “소모전류”라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하세요.

# 전화기능



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지 부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.  
다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

## 휴대전화 켜고 끄기

### 1. 켜려면

누름 (약 3초)

휴대전화를 켤 때/끔 때 나는 소리를 변경하려면 **메뉴** → **7** → **6** 누른 후, **↓**로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **←** 또는 **종류** → **↓**로 종류 선택, 크기 조절 후 **OK/↵** 누름

### 2. 끄려면

길게 누름 (약 3초)

### 매너모드( )로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고, 전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끄 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.




매너모드 상태에서 전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 휴대전화를 켜고 끄 때 소모 전류 절약을 위해 진동이 울리지 않습니다.

휴대전화 사용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 슬라이드가 닫히면 버튼 보호상태가 됩니다. 해제하려면 슬라이드를 올리세요.

슬라이드가 닫힌 상태에서 해제하려면 **←** 을 누른 후, **OK/↵** 를 누르세요.

버튼 보호상태에서는 종료( ) 버튼을 길게 눌러도 전원이 꺼지지 않습니다.

스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후  를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

## 음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후  를 누르세요.

(번호를 지우려면  를 누르세요.)

통화가 끝나면  를 누르세요.



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

■ 기본 지역번호 153쪽 참조하세요.






## 음성전화 받기

전화벨이 울리면  를 누르세요.

■ 전화받는 방법 150쪽 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○) 버튼을 누르고 통화하세요.


**전화 수신이 불가능한 경우**


볼륨() 버튼을 길게 누르거나  버튼 또는 종료() 버튼을 한번 누르면 무음처리가 되며, 이상태에서  버튼 또는 종료() 버튼을 다시 한번 누르면 수신 전화를 끊을 수 있습니다.


# 전화기능


 를 누를 경우


나오는 아이콘


 걸려온 전화 표시


 내가 건 전화 표시


 부재 중 통화 표시


 통화 중 대기 표시


 통화 중 부재 표시


 통화 중 메모 표시

 3자 통화 표시

 수신차단 표시

 수신된 문자 표시

 발신된 문자 표시

 발신 취소된 문자 표시

 해외로밍통화 발신 표시

 로밍 현지 발신 표시


## 최근 전화번호로 다시 걸기

 를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호 선택 후



 를 누르세요. (최근 전화번호는 200개까지 저장할 수 있습니다.)



**통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면**

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후  를 누르세요.

**통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면**

통화 종료 후  를 누르면 통화목록의 전체목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다. ( 표시)

3자 통화 및 음성통화 중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

## 단축번호로 전화 걸기

대기화면에서  **전화부** 를 길게 눌러 단축번호관리로 이동한 후,

 로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후  를 누르세요.

## 그룹콜

그룹콜기능은 전화 통화로 여러 사람과 대화하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

대기화면에서 원하는 전화번호를 입력한 후 **메뉴** → **↕** 로 그룹콜플러스 선택 후 추가로 통화하려는 전화번호를 입력하세요.

- 총 9개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- 전화번호부를 검색하려면 **전화부** 를 눌러 **↕** 로 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 **OK/↵** 로 선택(**☑**) 후 **완료** 를 누르세요.
- 저장된 단축번호가 있는 경우 해당 단축번호를 누른 후 (**▼**)를 누르면 전화번호가 자동 입력됩니다.

**☎** 를 누르면 전화 연결화면이 나타납니다.

상대방이 전화를 받은 경우 "그룹통화입니다"라는 음성메시지가 전달됩니다.




### 그룹콜 통화 중 메뉴 이용방법

**메뉴** → **↕** 를 눌러 자기번호송출/전체통화자보기/송화음차단/메모/전화부검색/일정검색/정보서비스를 이용할 수 있습니다.

통화도중 **초대** 를 눌러 새로운 전화번호를 추가 연결하여 통화할 수 있습니다.(단, 9명까지만 그룹콜 통화 가능)

# 통화 중 메뉴

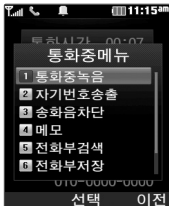

통화 중 배터리가 부족할 경우, 팝업 및 경고음으로 배터리 충전 여부를 알려줍니다.

통화 중 통화 음량을 조절하려면 볼륨( ) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

## 통화 중 메뉴

음성통화 상태에서 **메뉴** → **↕** 를 눌러 통화중녹음/자기번호송출/송화음차단/메모/전화부검색/전화부저장/일정검색/정보서비스를 선택할 수 있습니다.

## 통화 중 녹음


통화상태에서 **메뉴** → **1** 로

통화중녹음 선택

녹음한 음성을 저장하려면 **OK( )** 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음할 수 있습니다.


녹음된 내용은 통화 종료 후 **메뉴** → **4** → **6** 로 확인하세요. (85~86쪽 참조)

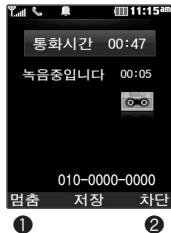

- ① 녹음 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- ② 송화음 송출 차단(다시 송화음을 송출하려면 한번 더 누름)

## 자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택 ▶  ▶  
[메뉴] → [2] 을 눌러 자기번호송출 선택 ▶ 음성 안내에 따라  
버튼( [\* ] / [ # ] ) 선택

## 송화음차단

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 [메뉴] → [3] 를 눌러 송화음차단 선택  
송화음차단을 해제하려면 [메뉴] → [3] 를 눌러 송화음송출 선택

## 메모

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서 [메뉴] → [4] 를 눌러 메모 선택

메모 입력 후  누름 ■ 문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.



통화 종료 후 [메뉴] →  
[4] → [5] 를 눌러  
저장한 메모를 확인할  
수 있습니다.  
메모 84쪽을 참조하세요.

# 음성통화중 메뉴

## 전화부검색

통화 중 전화번호부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** → **5** 로 전화부검색 선택

▮ 자세한 내용은 전화번호부의 전화번호검색 47~51쪽을 참조하세요.



통화상태에서 **전화부** 를 눌러 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

## 전화부저장

통화 중 전화부에 저장할 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** → **6** 로 전화부저장 선택

▮ 이름 입력 후, **↓** 로 전화번호, 그룹지정, 항목추가(사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개여부)를 설정할 수 있습니다.



## 일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **7** 로 일정검색 선택



달력에서 ○로 표시된 날짜는 일정, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 빨간색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

■ 일정(79~80쪽)을 참조하세요.

## 정보서비스



자세한 내용은 LGT 서비스의 정보서비스 (42쪽)를 참조하세요.

통화중에 정보서비스를 접속할 수 있는 메뉴입니다.

통화상태에서 **메뉴** → **8** 을 눌러 정보서비스에 접속합니다.

◀▶ 로 원하는 항목 선택 후 **OK/↵** 누름

• ez프랜드/요금조회/직접입력

(직접입력 선택 시 ▾ 로 이동, 숫자 버튼으로 접속번호 입력 후 **OK/↵** 누름)

# 문자 입력방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 → → 를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 를 누르세요.
- 문자 입력 중 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. ( 를 길게 누르면 모두 지워집니다.)



상 : ② 번 버튼 누름      좌 : ① 번 버튼 누름  
 하 : ④ 번 버튼 누름      우 : ③ 번 버튼 누름



- ⑤ 를 눌러 여러가지 메뉴 선택 가능
- ⑥ 를 눌러 지움
- ⑦ 를 눌러 한글(가), 기호(♥), 숫자(I), 영문소문자(a), 영문 대문자(A) 선택
- ⑧ 을 눌러 획수가 선택
- ⑨ 을 눌러 쌍자음 선택

## 한글 문자입력표

자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은 \* 획추가와 # 쌍자음을 사용하여 입력하세요.

\* \* : 획추가 # : 쌍자음




사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1ㄱ	ㄲ	4ㄲ	ㄷ	7ㄷ → * → *
ㅋ	1ㄱ → *	ㅇ	5ㅇ	ㅌ	7ㄷ → #
ㆁ	1ㄱ → #	ㅂ	5ㅇ → *	ㅍ	7ㄷ → * → #
ㄴ	2ㄴ	ㅅ	5ㅇ → * → *	ㅇ	8ㅇ
ㄷ	2ㄴ → *	ㅈ	5ㅇ → * → #	ㅎ	8ㅇ → *
ㅌ	2ㄴ → * → *	ㅊ	7ㄷ		
ㅍ	2ㄴ → * → #	ㅌ	7ㄷ → *		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3ㅏ	ㅓ	6ㅓ → 6ㅓ → *	ㅗ	6ㅓ → 3ㅏ → 9ㅏ
ㅑ	3ㅏ → *	ㅕ	0-	ㅛ	6ㅓ → 9ㅏ
ㅓ	3ㅏ → 3ㅏ	ㅗ	9ㅏ	ㅜ	6ㅓ → 6ㅓ → 3ㅏ → 9ㅏ
ㅕ	3ㅏ → 3ㅏ → *	ㅛ	3ㅏ → 9ㅏ	ㅠ	6ㅓ → 6ㅓ → 9ㅏ
ㅗ	6ㅓ	ㅝ	3ㅏ → * → 9ㅏ	ㅡ	0- → 9ㅏ
ㅛ	6ㅓ → *	ㅟ	3ㅏ → 3ㅏ → 9ㅏ		
ㅜ	6ㅓ → 6ㅓ	ㅡ	3ㅏ → 3ㅏ → * → 9ㅏ		



메뉴, 1, 1

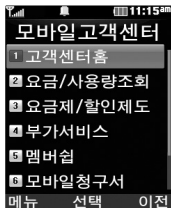

## 모바일고객센터

메뉴, 1, 1 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK/↵ 누름

### 모바일고객센터 선택

LGT고객센터에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.


- 고객센터홈, 요금/사용량조회, 요금제/할인제도, 부가서비스, 멤버십, 모바일 청구서, 요금납부, 이용안내

접속화면이 나타납니다. 사용자 주민 번호 뒤 7자리 입력 후 OK/↵ 누름

1. 고객센터홈 : 실시간으로 현재까지의 요금/사용량조회, 요금제/할인제도, 부가서비스, 멤버십, 모바일청구서, 요금납부/출송전, 나의요약정보, 이용안내 등을 이용할 수 있습니다.
2. 요금/사용량조회 : 사용중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
3. 요금제/할인제도 : 사용중인 요금제를 변경할 수 있습니다.
4. 부가서비스 : 사용중인 부가서비스를 조회하거나 신청/변경할 수 있습니다.
5. 멤버십 : 멤버십카드 마일리지 사용내역과 잔여 마일리지를 조회할 수 있습니다.
6. 모바일청구서 : 종이 청구서를 잃어버렸을때, 최근 3개월간 발송된 요금 청구서를 조회할 수 있습니다.
7. 요금납부 : 사용한 통화요금을 사용자(명의자)가 신청한 납부방법에 따라 납부할 수 있습니다.
8. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

# LGT서비스

메뉴, 1, 2

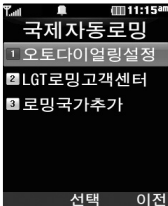

## 국제자동로밍

메뉴, 1, 2 로 ▶ 1 로 오토다이얼링설정 선택  
국제자동로밍 선택 ◀▶ 로 설정/해제 선택 후 OK/↵ 누름


- 국제접속번호는 목록을 통해 선택할 수도 있으며, 직접입력을 통해 사용도 가능합니다. 대상국가번호는 한국으로 기본 설정되어 있으나, 목록을 통해 자주 발신하는 국가를 변경할 수 있습니다



자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의 하세요.

메뉴, 1,

2, 2

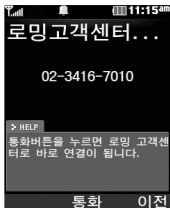


## 국제자동로밍

메뉴, 1, 2

국제자동로밍 선택

▶ 2로 LGT로밍고객센터 선택 후  
OK/↵ 누름

로밍고객센터로 자동 연결됩니다.

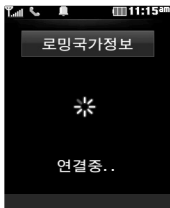

메뉴, 1, 2

국제자동로밍 선택

▶ 3로 로밍국가추가 선택

고객센터로 자동 연결됩니다.

고객센터로 자동 연결되어 로밍국가 관련정보를 갱신합니다. 이 기능은 한국에서만 사용할 수 있으며, 로밍국가에서는 사용할 수 없는 기능입니다.

# LGT서비스

메뉴, 1, 3



가볼만한 폰페이지

6768 MSN  
 25822966#0 클럽싸이언  
 6432#1 한국인터넷진흥원

가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

## OZ Lite

메뉴, 1, 3 로

OZ Lite 선택

1 로 접속하기 선택

2 로 최종접속사이트 선택

3 로 오픈넷 선택

▶ 접속화면이 나타납니다.  
원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, ▲▼ 로 선택 후

OK/↔ 누름



오픈넷은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기화면에서 정해진 숫자를 입력 후, OK/↔ 를 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

4 로 환경설정 선택

1 로 인터넷주소설정 선택

▶ 내용 입력 후 OK/↔ 누름

■ 문자 입력방법(28~30)을 참조하세요.

4 로 환경설정 선택

2 로 초기화 선택

▶ ▲▼ 로 예/아니오 선택 후

OK/↔ 누름



초기화를 실행하면 인터넷 주소설정에서 변경한 설정값이 OZ Lite 사이트 로 변경됩니다.

## OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

 메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.		(길게) OZ Lite홈페이지로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.
 확인	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 진행 상태 : 진행을 중지합니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.  
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

### <브라우저 메뉴>

#### 메뉴

1. My메뉴 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
2. 보관함 : 다운로드한 콘텐츠를 보관할 수 있습니다.
3. 도움말 : 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 사이트맵 : 해당 사이트의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다.

#### 히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

#### 북마크/이동

1. 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.

2. 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
3. HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
4. URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
5. 현재URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
6. 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.
7. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.
8. 다음페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.

## OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

### 설정

1. 환경설정 : 화면모드/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
2. 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
3. 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
4. 폰트설정 : 큰폰트/작은폰트로 설정할 수 있습니다.

5. 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.
6. 콘텐츠 속성보기 : 현재 콘텐츠의 페이지속성을 확인할 수 있습니다.

### 검색

1. 검색어입력
2. 인기검색어
3. My검색어

메뉴, 1, 4



## 웹서핑

메뉴, 1, 4로

### 웹서핑 선택


▶ 브라우저가 실행되어 인터넷접속화면이 나타납니다.  
서비스 접속을 종료하려면 누름



웹서핑서비스는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입 신청을 하여야 사용할 수 있습니다. 웹서핑에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 1, 5




대기화면에서  를 누르면 바로 musicON 메뉴를 이용할 수 있습니다.

musicON 화면은 이동 통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.


## musicON

메뉴, 1, 5 로 ▶

 로 원하는 항목 선택 후

 누름

- mp3보관함, 온라인뮤직, 벨/링보관함, 환경설정, 이용안내

1. MP3보관함 : PC(LGT mobile Manager : 164쪽 참조)를 통해 전송받은 표준 MP3(\*.odf) 파일 및 온라인 뮤직을 통해 다운로드 받은 AAC 파일을 보관/감상할 수 있습니다. (AAC 코덱은 \*.K3G형식만 지원 가능합니다.)  
외장메모리에 저장된 \*.odf로 변환되지 않은 \*.MP3 파일은 재생이 되지 않습니다.  
\*.MP3파일은 musicON MP3 Manager을 통해 \*.odf로 변환하여 다운로드해야 재생이 가능합니다.
2. 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색하여 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기, 바로듣기, 다운로드/설정 등을 이용할 수 있습니다.
3. 벨/링 보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정할 수 있습니다.
4. 환경설정 :  로 내부스킨설정/슬라이드담을때/뮤직온정보를 선택할 수 있습니다.
5. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.


▶ 다음장에 계속

## musicON



musicON 진입시 목록 구성으로 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

### 〈MP3 재생중 버튼 이용방법〉

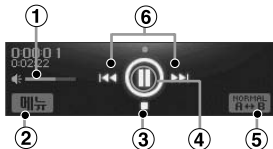

- ① 볼륨( )버튼: 음량 조절
- ② [메뉴] → [↓] 원하는 항목 선택  
(문자보내기/뮤직컨텐츠검색/마이리스트저장/반복재생설정/환경설정)
- ③ [↓] 종료
- ④ [OK/▶] 일시정지 또는 재생
- ⑤ [↺] 반복재생설정
- ⑥ [◀] (짧게 누름) 이전곡/다음곡  
(길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기



- musicON 화면은 다소 변경될 수 있습니다.
- MP3보관함은 저장된 MP3곡이 있어야 사용할 수 있습니다. 먼저 원하는 MP3곡을 다운로드하여 저장한 후 사용하세요.
- MP3 파일 전송 등의 자세한 사용방법은 musicON 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>)를 참조하세요.

메뉴, 1, 6



대기화면에서 **OK**,  
 '다운로드 보관함  
 실행'을 눌러도 가능  
 합니다.

## 다운로드보관함

메뉴, 1, 6 로

### 다운로드보관함 선택

휴대전화로 멀티미디어 콘텐츠,  
 자바게임 등과 같은 각종 프로그램  
 스크립트를 다운로드하여 저장한  
 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동  
 통신 사업자에 의해 다소 변경될  
 수 있습니다.

▶ 로 원하는 보관함 선택

- MP3보관함, 동영상보관함,  
 게임보관함, 벨보관함,  
 배경이미지보관함, 인터넷  
 보관함, 기타보관함



매너모드 설정상태에서 콘텐츠 실행 시 “매너모드입니다. 매너모드를  
 해제 하시겠습니까?” 라는 화면이 나타납니다.

‘아니오’ 선택 시 매너/무음모드 설정유지상태로 재생됩니다.

# LGT서비스

메뉴, 1, 7



방송메시지나 수신된 채널이 있어야 사용할 수 있습니다.

받고자 하는 miTV 선택 시 해당 채널의 메시지만 수신됩니다.

## miTV

메뉴, 1, 7, 1

로 miTV 접속하기 선택

▶ 숫자 버튼을 누르거나,  
↕로 원하는 항목 선택 후  
OK/↵ 누름

miTV는 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대전화로 받아볼 수 있는 모바일 멀티미디어 방송 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.

(단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

메뉴, 1, 7, 2

로 miTV 수신함 선택

메뉴, 1, 7, 3

로 miTV 채널설정 선택

▶ ↕로 원하는 항목  
선택 후 OK/↵ 누름

메뉴, 1, 7, 4

로 수신함비우기 선택

메뉴, 1, 7



## miTV

메뉴, 1, 7, 5 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

환경설정 선택

◀▶ 로 값을 설정하고

OK/↵ 누름

- 수신모드 : 설정/해제
- 알람방법 : 무음/소리/진동
- 알람주기 : 한번/2분마다

수신모드가 '해제' 로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 '설정' 으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

메뉴, 1, 7, 6 로 ▶ 1 또는 OK/↵ 로 miTV접속

miTV 안내 선택

# LGT서비스

메뉴, 1, 8



## 정보서비스

메뉴, 1, 8 로

정보서비스 선택

1 로 접속하기 선택



◀▶ 로 원하는 항목 선택 후

OK/↔ 누름

- ez프랜드/요금조회/직접입력  
(직접입력 선택 시 ↓ 로 이동,  
숫자 버튼으로 접속번호 입력 후  
OK/↔ 누름)

메뉴, 1, 8 로

정보서비스 선택

2 로 정보수신알림 선택



▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK/↔ 누름

- 소리꺼짐/수신시 한번



정보서비스 기능은 원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/  
스포츠소식 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보서비스  
입니다.

메뉴, 1, 9



이동통신 사업자의  
부가서비스를 휴대전화  
에서 직접 선택하여  
편리하게 등록/해제  
할 수 있는 기능입니다.

## LGT편리서비스

메뉴, 1, 9로  
LGT편리서비스 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

- 음성사서함, 발신금지, 통화중대기, 회의통화, 착신거절, 착신전환, 추적연결, 그룹콜, 듀얼넘버, 비밀번호, 수신번호선택



1. 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
2. 발신금지 : 전화 발신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
3. 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 전화가 왔음을 알려 주며, 를 누르면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)




LGT부가서비스에 대한 보다 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.mylgt.co.kr>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

## LGT편리서비스

4. 회의통화 : 동시에 최대 6명까지 여러 사람이 함께 통화가 가능한 서비스입니다. (3명이통화/3명이상통화/서비스안내)
  5. 착신거절 : 전화 수신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
  6. 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결 되도록 설정할 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
  7. 추적연결 : 전화를 받을 수 없는 경우 걸려온 전화를 지정한 유/무선 번호로 연결되도록 설정할 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
  8. 그룹콜 : 여러 개의 전화번호를 그룹으로 등록하여 한번의 조작으로 동시에 통화하거나 문자메시지를 보낼 수 있습니다. (ARSI용/단축키사용/서비스안내)
  9. 듀얼넘버 : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
  0. 비밀번호 : 발신자에게 비밀번호를 입력하도록 설정할 수 있습니다. (서비스시작/비밀번호등록/서비스해제/서비스안내)
- \*. 수신번호선택 : 전화 수신 시 지정된 전화번호로 통화 연결해 주는 서비스입니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)

C/오늘은

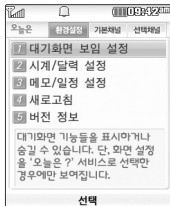

다양한 날씨, 뉴스, 스포츠/연예, 운세, 추천정보(이벤트/필링/벨/게임) 등의 최신 정보를 대기화면에서 확인할 수 있으며, **오늘은** 서비스에 가입하여야 사용할 수 있습니다.

## 오늘은 서비스

### 환경설정

C/오늘은



로 환경설정 선택



로 원하는 항목 선택 후




누름

- 대기화면 보임 설정, 시계/달력 설정, 메모/일정 설정, 새로그침, 버전 정보

1. 대기화면 보임 설정 : 대기화면 기능들을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 단, 화면 설정을 **오늘은** 서비스로 선택한 경우에만 보여집니다.
2. 시계/달력 설정 : 대기화면에서 표시되는 시계 또는 달력을 설정할 수 있습니다.
3. 메모/일정 설정 : 대기화면에서 표시되는 메모 또는 일정을 설정할 수 있습니다.
4. 새로그침 : **오늘은** 의 최신정보를 업데이트 받으실 수 있습니다. 단, 이미 최신정보가 수신된 경우에는 업데이트 되지 않습니다.
5. 버전 정보 : **오늘은** 서비스의 버전 정보를 알 수 있습니다.

# 오늘은 서비스

C/오늘은

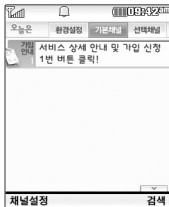

## 오늘은 서비스

C/오늘은 , <▶> 로  
기본채널 선택

C/오늘은 , <▶> 로  
선택채널 선택



<▲> 로 원하는 항목 선택 후 <OK/> 누름  
접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,  
<▲> 로 선택 후 <OK/> 누름




휴대전화에서 직접 **오늘은** 서비스에 가입할 수 있습니다.

**오늘은** 서비스 업데이트 기능을 위한 네트워크 사용 시 무과금 아이콘(☎)이 표시되며, 무과금 아이콘(☎)이 표시되는 동안에는 과금이 되지 않습니다.

브라우저 접속 후 북마크 추가 시 17개까지 추가 입력 가능합니다.  
(중복으로도 북마크 추가 가능)

자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하거나 홈페이지(<http://www.OZLite.co.kr>)를 참조하세요.

메뉴, 2, 1

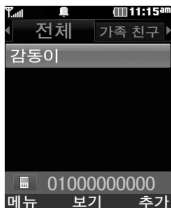

대기화면에서 **전화부** 를 누르면 바로 전화번호 검색 메뉴를 이용할 수 있습니다.

## 전화번호검색

### 전화번호검색

메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

▲로 원하는 이름 선택

▶ 저장된 내용을 확인하려면

OK/↵ 누름

저장된 내용을 편집하려면 OK/↵ 누름

삭제하려면 삭제 누름



대기화면에서 **전화부** 를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 **첫째 지음** (감동이 : ㄱㄷㅇ) 이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력한 후, **OK/↵** 를 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

저장된 전화번호가 있는 경우 ▲로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → ▲로 원하는 메뉴(메시지전송, 그룹콜플러스, 추가, 삭제, 검색, 다중선택(#), 전화부전체삭제, 보기방식(그룹별보기/자음별보기/저장순보기), 이미지보임(이미지숨김))을 선택할 수 있습니다.

# 전화번호부

전화부, , 메뉴



## 전화번호검색

### 메시지전송

전화부, , 메뉴,  로 메시지전송 선택




선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다.  
자세한 이용방법은 메시지 보내기(59~60쪽)를 참조하세요.

### 그룹콜플러스

전화부, , 메뉴,  로 ▶ 선택한 이름이 있는 경우

그룹콜플러스 선택

메뉴 →  로 원하는 항목 선택


 로 원하는 이름 선택

- 그룹콜플러스, 전체선택, 전체해제, 검색, 보기방식(그룹별보기/자음별보기/저장순보기), 이미지보임(이미지숨김)

OK/↵ 로 선택(☑)/해제(☐)

( 을 눌러도 가능)

 누름

통화자추가 후  누름



전화부 를 눌러 통화자 추가를 할 수 있습니다.  
취소하려면 취소 버튼을 누르세요.

전화부, , 메뉴




## 전화번호검색

### 추가

전화부, , 메뉴,  로 추가 선택

대기화면에서 전화번호 입력 후  를 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.

 로 새이름으로 저장/기존이름에 추가 선택 후  를 누르세요.

■ 문자 입력방법 28~30쪽 참조 / 새번호 등록 52~54쪽 참조하세요.

### 삭제

전화부, , 메뉴,  로  로 예/아니오 선택 후 삭제 선택  누름


### 검색

전화부, , 메뉴,  로  로 통화할 번호로 이동

검색 선택

이름/번호/이메일 중 일부

(1자 이상) 입력 후  누름

검색한 번호로 통화하려면  를 누르세요.

# 전화번호부

전화부, , 메뉴



전화번호 보기방식이  
그룹별보기로 설정된  
경우에만 보여집니다.


## 전화번호검색

### 다중선택(#)

전화부, , 메뉴,  로



다중선택(#) 선택

 로 원하는 이름 선택

 로 선택() / 해제()

( 을 눌러도 가능)

▶ 선택한 이름이 있는 경우

 →  로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제, 전체선택, 전체해제, 검색, 보기방식 (그룹별보기/자음별보기/저장순보기), 이미지보임(이미지숨김)

메시지를 보내려면  누름

### 그룹전체삭제

전화부, , 메뉴,  로

그룹전체삭제 선택 후

비밀번호(4자리) 입력

▶  로 예/아니오 선택 후

 누름

전화부, , 메뉴



## 전화번호검색



### 전화부전체삭제

전화부, , 메뉴,  로 ▶  로 예/아니요 선택 후  
전화부전체삭제 선택 후  누름  
비밀번호(4자리) 입력

### 보기방식

전화부, , 메뉴,  로 ▶  로 원하는 항목 선택 후  
보기방식 선택  누름  
• 보기방식(그룹별보기,  
자음별보기, 저장순보기)

### 이미지보임/이미지숨김

전화부, , 메뉴,  로 이미지보임(이미지숨김) 선택



전화번호부에 지정된 이미지가 있는 경우 이름 옆에 보이는 이미지를 숨기거나 보이도록 설정할 수 있습니다.

# 전화번호부

메뉴, 2, 2



## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

메뉴, 2, 2 로

### 새번호등록 선택

#### ▶ 이름 입력

한글 8자, 영문 16자까지  
입력할 수 있습니다.

■ 문자 입력방법 28~30쪽 참조하세요.

#### 전화번호 입력

- 최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

#### [단축] 으로 단축번호 지정

- 전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

[ ] 로 원하는 단축번호 선택 후

[OK/END] 누름

#### ▶ 그룹 지정

[ ] 또는 [종류] → [ ] 로 원하는  
그룹을 선택할 수 있습니다.

- 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

## 새번호 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.






사진설정/개인벨을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 벨 소리가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)


전화번호부에 2,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를** 해주세요.

Mobile Sync II 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아들 수 있습니다. **CYON PC 프로그램 (162쪽)**을 참조하세요.

문자 입력방법 (28~30쪽)을 참조하세요.





### 항목 추가

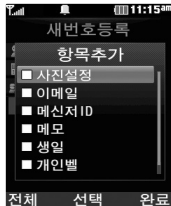-   로 사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개여부 선택 후  누름 (선택  /해제 )






### 항목을 추가한 경우

#### 사진설정

-  을 눌러 사진/이미지를 선택하여 저장된 사진이나 이미지를 선택할 수 있습니다.
- 저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며  로 '예'를 선택 후  를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 지정된 수신화면을 해제하려면  로 화면미지정을 선택하세요.

#### ▶ 이메일 입력 메신저ID 입력

- 원하는 이메일 입력 후   로 눌러 .COM 선택 후,  로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

# 전화번호부

메뉴, 2, 2



## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▾ 를 누르세요.

### 생일 입력

- ◀▶ 로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택
- ▶▶ 로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력



### 공개 여부 선택

- ▶▶ 로 공개/비밀 선택

### 메모 입력

- 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

### 개인벨 지정

- ▶▶ → ◀▶ 또는 벨선택 → ◀▶ 로 원하는 벨소리 선택 후 OK/↔ 누름

OK/↔ 누름

### 대표번호 선택 후 OK/↔ 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 ▶▶ 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

메뉴, 2, 3



전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01~99번 까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

## 단축번호 관리

메뉴, 2, 3 로 단축번호관리 선택

로 원하는 번호 선택 후 OK/↵ 누름

전화번호부에 저장된 번호 검색

원하는 전화번호 선택 후 OK/↵ 누름

지정된 단축번호를 해제하려면

로 원하는 단축번호 선택 후 OK/↵ → '예' 를 선택하세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

로 이동시킬 단축번호 선택, 이동 을 누른 후 로 비어 있는 단축번호를 선택한 후 OK/↵ 를 누르세요.

저장된 단축번호가 있는 경우 로 원하는 번호 선택 후 를 눌러 통화하거나

메뉴 → 로 '메시지전송/다른연락처로변경/전체해제' 를 선택할 수 있습니다.

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.  
 ■ 메시지보내기 59~60쪽을 참조하세요.
2. 다른연락처로변경 : 저장된 번호가 2개 이상일 경우, 다른 번호로 단축번호 변경이 가능합니다.
3. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 3 → 5 → 를 누르거나, 3 (짧게) → 5 (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

# 전화번호부

메뉴, 2, 4



그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.



대기화면에서 를 누르면 간편하게 '통화목록'을 확인할 수 있습니다.

## 그룹관리

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 2, 4 로

### 그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면 로 원하는 그룹 선택 후, 를 눌러 편집

### ▶ 그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다. (한글 12자, 영문 24자 이내)
- 수정하려면 를 누르세요.

### 그룹벨 지정

- → 또는 → 로 선택

### ▶ 수신음 설정

- → 또는 → 로 선택

## 통화목록

메뉴, 2, 5 로

### 통화목록 선택

- 로 원하는 항목 선택
- 전체/통화/메시지/부재중/발신/수신


로 내용 확인

### ▶ 메뉴 → 로 원하는 항목 선택


- 메시지전송/그룹콜플러스/삭제/전화번호저장(편집)/수신차단설정(해제)/스팸번호등록(해제)/다중선택(#)/전체삭제/빈도별목록/스팸신고

누름

메뉴, 2, 6

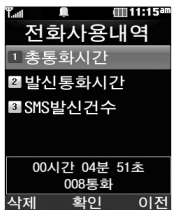

메뉴, 2, 7

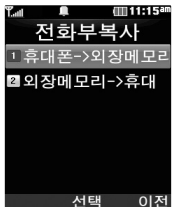

## 전화사용내역

메뉴, 2, 6 로 ▶

▲▼ 로 원하는 항목 선택

전화사용내역 선택

OK/▶ 누름

• 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

삭제하려면?

삭제 → ▲▼ 로 '예' 선택 후 OK/▶ 누름

## 전화부복사

메뉴, 2, 7 로 ▶

▲▼ 로 원하는 항목 선택

전화부복사 선택

OK/▶ 누름

• 휴대폰 → 외장메모리,  
외장메모리 → 휴대폰

1. 휴대폰 → 외장메모리 : 전화번호부의 내용 중에서 이름과 순서 상의 앞 전화번호 2개만 외장메모리에 별도로 저장할 수 있는 기능입니다. (단축 다이얼을 포함한 다른 데이터들은 백업 되지 않습니다.)
2. 외장메모리 → 휴대폰 : 외장메모리에 있는 전화부 백업 데이터를 다시 전화번호부로 복구할 수 있는 기능입니다. (단, 복원 시 기존의 전화번호부 내용은 모두 삭제된 후 복원됩니다.)

# 전화번호부

메뉴, 2, 8



주소록 Sync는 폰과 웹에 저장된 주소록을 서로 일치하게 만들어 주는 서비스입니다.

## 주소록 Sync접속

메뉴, 2, 8 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택

주소록Sync접속 선택

OK/↵ 누름

• Web → 폰, 폰 → Web,  
Sync. 환경설정, 도움말



Web → 폰, 폰 → Web : Web → 폰, 폰 → Web으로 주소록을 자동 저장할 수 있습니다.

Sync. 환경설정 : 주소록 Sync 이용시 [www.OZ Lite.co.kr](http://www.OZ Lite.co.kr)에서 사용하는 아이디와 패스워드로 설정합니다.

도움말 : 주소록 Sync 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.  
(주소록 Sync란?, 저장된 주소록 보기, 이용요금안내, 환경설정)

메뉴, 3, 1



대기화면에서 를 누르면 바로 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다.

## 메시지 보내기

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 3, 1 로

메시지보내기 선택

보낸이 번호를 수정하려면

로 보낸이 번호 선택 후

를 눌러 번호 삭제 후

새 번호를 입력합니다.

(길게 누르면 모두 지워집니다.)

문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.

▶ 직접 전화번호 입력 또는 로 저장된 번호 선택 후 누름  
전화번호를 수정하려면 를 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

내용 입력 후 누름

- → 로 전화번호첨부, 일반기호, 고급기호, 자주쓰는문장, 받는이추가, 임시보관, 보낸문자저장, 예약전송, 문장완성/돋보기, 입력취소



보낸이에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후 를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.

한번에 최대 20명까지 메시지를 전송할 수 있으며, 전송완료된 전화 번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.










# 메시지

## 메시지 보내기

\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.











### 통화목록이나 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

 로 통화목록을 선택하거나  로 전화번호부 검색을 선택하세요.

1. 통화목록을 선택할 경우  →  로 전체선택/전체해제를 선택하거나  로 선택() 후  를 누르세요.
2. 전화번호부 검색을 선택한 경우  로 원하는 번호 선택 후  를 누르세요. (또는  →  로 다중선택(#)을 선택하면 여러개의 전화번호를 선택할 수 있습니다.

■ 보낸이에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

### 예약문자 기능을 이용하려면?

1. 내용 입력 후,  →  로 예약전송 선택
2.  로 '예' 선택 후, 숫자버튼으로 원하는 날짜입력
3.  로 '오전/오후' 선택 후, 숫자버튼으로 원하는 시간입력한 다음,  누름
4.  눌러, 내용 저장( →  →  →  에서 확인가능)

메뉴, 3, 2



새로운 문자메시지, 음성메시지가 있을 경우 우선 수신 알림 화면으로 알려주며, 대기화면에서 ▲를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

메시지 수신화면 또는 메시지 확인 화면에서 내용을 확대/축소하려면 볼륨 버튼( )을 누르세요.

## 수신함

### 받은문자

메뉴, 3, 2 로

수신함 선택

1 로 받은문자 선택

▶ ▲로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ▲로 원하는 항목 선택

(메시지의 종류에 따라 메뉴를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

메시지 내용을 확인하려면 OK/↵ 누름

- 받은 문자는 최대 200개까지 저장할 수 있습니다.
- 받은 문자 메시지 삭제 시 한번 삭제된 메시지는 복원되지 않으니 주의하세요.
- 보관함 저장을 선택한 경우 선택한 메시지의 내용을 메시지보관함에 별도로 저장할 수 있습니다. ■ 메시지보관함 73쪽을 참조하세요.
- 스팸신고를 선택한 경우 선택한 메시지의 내용을 한국정보보호진흥원 스팸 신고센터로 전송할 수 있습니다. ■ 스팸메시지 74~75쪽 참조하세요.
- 받은 문자/받은 Shot메일 목록에서 표시되는 아이콘

메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태	메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태
메시지/첨부파일이 없는 Shot메일			긴급/특급 메시지		
첨부파일이 있는 Shot메일			정보 메시지		
			OZ Lite 메시지		

# 메시지

메뉴, 3, 2



음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다.

음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 수신함

### 받은음성

메뉴, 3, 2 로 수신함 선택

2 로 받은음성 선택

음성메시지를 확인하려면 :

1. 대기화면에서 \* → 8 → 8 → 누름
2. 받은음성메시지 화면에서 를 누르면 받은 음성메시지 안내에 따라 음성메시지를 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : 삭제 → 로 '예' 선택 후 누름



화신번호가 있는 경우 를 누르면 바로 화신번호로 전화가 연결됩니다. 메시지가 왔을 때의 수신알림방법, 알림설정, 표시설정, 수신음 등을 설정하려면 메시지 환경설정(76쪽)을 참고하세요.

메뉴, 3, 2



## 수신함

### 받은Shot메일

메뉴, 3, 2 로

수신함 선택

3 로 받은Shot메일 선택

▲ 로 원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ▼ 로 삭제/메시지 보호/  
전체삭제 선택

▶ 메시지 내용을 확인하려면  
OK/↔ 누름

- 메뉴 → ▲ 로 답장/전달/  
전화부저장/삭제/스팸신고 선택



### 첨부파일이 있는 경우

▼ 로 첨부파일목록 선택

메뉴 → ▲ 로 대기화면설정(벨소리설정)/등록정보를 선택하세요.

첨부파일을 저장하려면 OK/↔ 누름

(저장된 첨부파일은 메시지첨부파일함(75쪽)에서 확인할 수 있습니다.)

# 메시지

메뉴, 3, 2



## 수신함

### 새 Shot메일받기

메뉴, 3, 2 로 수신함 선택

4 로 새Shot메일받기 선택



새로 받은 Shot메일이 있는 경우 서버 접속 화면이 나타나며, 해당 메일 내용을 수신합니다.

저장공간 부족 시 저장된 메일 및 첨부파일을 삭제하면 저장공간을 확보할 수 있습니다.

### 수신함 비우기

메뉴, 3, 2 로  
수신함 선택

5 로 수신함비우기 선택

▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK/↔ 누름

- 받은문자비우기/받은음성비우기/  
받은Shot메일비우기

▲▼ 로 예/아니오 선택 후

OK/↔ 누름

메뉴, 3, 3



## 이메일


메뉴, 3, 3 로

▶ 원하는 항목 선택

### 이메일 선택

- 받은편지함, 메일쓰기, 보낸편지함, 편지보관함, 임시보관함, 환경설정

메뉴, 3, 4

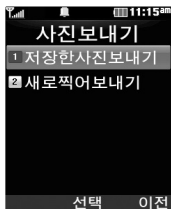

## 사진보내기

### 저장한 사진 보내기

메뉴, 3, 4, 1 로

▶ 내용 입력 후 **OK/↔** 누름

### 저장한사진보내기 선택

**↔** 로 원하는 사진 선택

**OK/↔** 로 선택/해제 설정 후

( : 선택 /  : 해제)

**완료** 누름

- **메뉴** → **↕** 로 첨부목록수정/일반기호/고급기호/자주쓰는문장/임시저장/이전 선택

■ 문자 입력방법 28~30쪽 참조

받는사람 번호 또는 이메일 입력


**OK/↔** 누름

- **메뉴** → **↕** 로 최근번호/전화부검색/일반기호/이전 선택

외장메모리에 저장된 사진/동영상의 경우 첨부할 수 없습니다.

# 메시지

메뉴, 3, 4

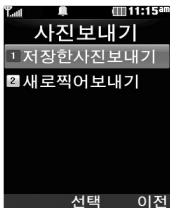

휴대전화 카메라로 촬영한 사진을 Shot 메일을 통해 다른 사람의 휴대전화 및 이메일로 전송할 수 있습니다.

휴대전화 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송됩니다.

## 사진 보내기



이메일 주소로 사진을 전송할 경우, 첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘으면 정해진 해상도로 자동 변경되니 주의하세요. (첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘지 않으면 변경없이 전송가능합니다.)

### 새로 찍어 보내기

메뉴, 3, 4, 2로 ▶ 내용 입력 후 OK/↵ 누름

새로 찍어 보내기 선택

촬영 후 OK/↵ 누름

사진촬영(88~92쪽)을 참조하세요.  
외장메모리에 저장된 사진/동영상의 경우 첨부할 수 없습니다.

받는사람 번호 또는 이메일 입력


OK/↵ 누름

메뉴 → ▲/▼ 로 최근번호/  
전화부검색/일반기호/이전 선택



- 첨부목록수정 : 첨부된 파일을 수정할 수 있습니다.
- 임시저장 : 발신함의 작성중Shot메일에 저장됩니다.

메뉴, 3, 5

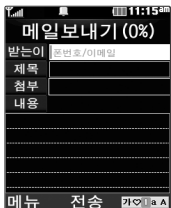

첨부파일은 최대 5개  
까지 첨부할 수 있습  
니다. (단, 동영상은  
1개만 첨부가능)

휴대전화에 저장된  
파일들 중 사진,  
동영상, 음성을 제외한  
Animation, 멜로디는  
다른 사람이 보낸  
메일의 첨부파일들을  
저장한 파일들만 첨부  
할 수 있습니다.

## Shot메일보내기

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 3, 5 로

Shot메일보내기 선택

받는사람 번호 또는 이메일 입력

- → 로 받는이 추가/  
최근번호/전화부검색/일반기호 선택

제목 입력

한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수  
있습니다.

문자 입력방법 28~30쪽을  
참조하세요.

으로 선택/해제 설정 후

( : 선택 / : 해제)

누름

누름

첨부 선택

→ 로 원하는 항목

선택 후 누름

- 사진/동영상/음성/Animation/멜로디
- 로 사진촬영, 동영상촬영 또는  
녹음으로 음성녹음한 후 저장한  
파일을 첨부할 수 있습니다.

외장메모리에 저장된 사진/동영상의  
경우 첨부할 수 없습니다.

메시지 입력

- → 로 일반기호/고급기호/  
자주쓰는문장/임시저장/취소 선택

누름

# 메시지

메뉴, 3, 6



## 발신함 \* 다음 칸으로 이동하려면 ▾ 를 누르세요.

### 작성중문자

메뉴, 3, 6 로

발신함 선택

1 로 작성중문자 선택

▶ ▾ 로 원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ▾ 로 다중선택(#)/ 저장시각보기/전체삭제

이후 방법은 문자보내기과 동일합니다.

■ 메시지보내기 59~60쪽을 참조하세요.



작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려오거나 종료(⏻)버튼을 누른 경우 자동으로 작성 중이던 메시지를 저장하는 기능입니다. 작성중문자는 발신함 비우기에서 비울 수 있습니다.

다중선택(#)으로 여러 개의 메시지를 선택한 후 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

## 발신함

보낸문자는 100개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 보낸 문자가 100개가 넘을 경우 저장된 메시지중 가장 오래된 보낸문자 부터 차례로 지워집니다.

### 보낸문자

**메뉴**, **3**, **6**, **2** 로 ▶

#### 보낸문자 선택

메시지를 전달하려면 메시지보내기 (59~60쪽)을 참조하세요.

▲▼ 로 원하는 메시지 선택 후

OK/↔ 누름

- **메뉴** → ▲▼ 로 삭제/전달/보관함 저장/전체삭제/다중선택(#) 선택
- **전달** 을 눌러 메시지를 전달할 수 있습니다.

### 예약문자 (최대 20개)

**메뉴**, **3**, **6**, **3** 로 ▶

#### 예약문자 선택

▲▼ 로 원하는 메시지 선택 후

OK/↔ 누름

#### 내용 입력

**메뉴** → ▲▼ 로 전화번호첨부, 일반기호, 고급기호, 자주쓰는문장, 받느이추가, 임시보관, 보낸문자저장, 예약전송, 문장완성/돋보기, 입력취소 선택

OK/↔ 누름

# 메시지

메뉴, 3, 6



작성중Shot메일은 20개, Shot메일보내기 이용 중 [메뉴] → [↓]로 임시저장을 선택하여 저장한 경우 작성중 Shot메일 목록에서 확인할 수 있습니다. (단, 임시저장시 첨부 파일은 저장되지 않습니다.)

## 발신함



예약문자에서는 예약을 설정해 놓은 메시지와 예약을 설정했으나 설정한 예약시간에 전송을 수행할 수 없어 보류된 메시지가 저장됩니다.

예약문자는 대기화면에서만 전송시도를 수행할 수 있습니다. (예약시간으로부터 예약시간+15분 이내)  
(전송 예약시간으로 부터 15분이 지나면 보류메시지로 전환됩니다.)

## 작성중 Shot메일

[메뉴], [3], [6], [4] 로  
작성중Shot메일 선택

▶ 작성중Shot메일을 편집하려면  
[OK/↔] 누름

[↓] 로 원하는 메시지 선택

받는이, 제목, 첨부,  
내용 수정 후 [OK/↔] 누름

- [메뉴] → [↓] 로 삭제/  
메시지 보호/전체삭제 선택

메뉴, 3, 6



보낸Shot메일은 Shot 메일의 메일보내기에서 Shot메일 전송 완료 후, 저장여부 선택 시 '예'를 선택할 경우 저장됩니다.

보낸Shot메일은 30개 까지 저장할 수 있습니다.

## 발신함

### 보낸 Shot메일

메뉴, 3, 6, 5 로

보낸Shot메일 선택

로 원하는 메시지 선택

• 메뉴 → 로 삭제/

메시지 보호/전체삭제 선택

▶ 메시지를 확인하려면

OK/ 누름

• 메뉴 → 로 전달/  
전화부재장/삭제 선택

### 발신함 비우기

메뉴, 3, 6, 6 로

발신함비우기 선택

로 원하는 항목 선택

▶ OK/ 누른 후


로 예/아니오 선택 후

OK/ 누름

• 작성중문자비우기/보낸문자비우기/  
작성중Shot메일비우기/보낸Shot메일비우기

# 메시지

메뉴, 3, 7

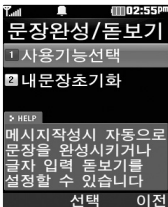

## 문장완성/돋보기

### 사용기능선택

메뉴, 3, 7, 1

사용기능선택 선택

▲▼로 원하는 항목 선택 후

OK/↵ 누름

- 문장완성설정, 입력돋보기, 모두해제



한글로 내용 입력 시 원하는 문구를 편리하게 선택하여 입력 후 전달하거나 글자 입력 돋보기를 설정할 수 있는 기능입니다.

### 내문장초기화

메뉴, 3, 7, 2


내문장초기화 선택

▲▼로 예/아니요 선택 후

OK/↵ 누름

비밀번호(4자리) 입력

메뉴, 3, 8

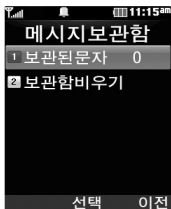

## 메시지보관함

### 보관된문자

메뉴, 3, 8, 1 로 ▶

보관된문자 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

메시지를 확인하려면 OK/↵ 누름

- 메뉴 → ↕ 로 삭제/전달/  
저장시각보기/전체삭제/  
다중선택(#) 선택



받은 문자메시지 및 보낸 문자메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.  
보관함에 최대 100개가 저장되며 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운  
메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

### 보관함비우기

메뉴, 3, 8, 2 로 ▶

보관함비우기선택

↕ 로 예/아니요 선택 후

OK/↵ 누름

■ 문자보관함에 저장된 모든 메시지를 삭제할 수 있는 기능입니다.

# 메시지

메뉴, 3, 9



## 스팸메시지

메뉴, 3, 9 로



스팸메시지 선택



로 원하는 항목 선택

- 스팸문자/스팸전화번호/  
스팸단어/스팸차단설정/  
스팸함비우기/스팸신고



1. 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 20개까지 저장 가능합니다. (숫자 4자리 이상)
3. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지 (예 : 광고)를 차단 하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
4. 스팸차단설정 :  →  로 '해제/설정' 을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸문자 목록을 비웁니다.
6. 스팸신고 : 스팸신고 서비스에 대한 이용안내 및 신고조치안내를 확인할 수 있으며, 받은 메시지의 내용을 한국정보보호진흥원 불법스팸 대응센터로 전송할 경우 접수번호수신설정 여부를 선택할 수 있습니다.

## 스팸메시지




스팸차단설정은 받고 싶지 않은 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 되지 않으며, 스팸문자에서만 확인이 가능합니다.

스팸문자 목록에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은문자로 복귀가 가능합니다.

메뉴, 3, 0

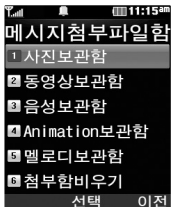

## 메시지첨부파일함

메뉴, 3, 0 로 ▶ ▲로 원하는 항목 선택 후 OK/↵ 누름


메시지첨부파일함 선택

• 사진보관함/동영상보관함/음성보관함/  
Animation보관함/멜로디보관함/  
첨부함비우기

- 받은 Shot메일 및 보낸 Shot메일에 첨부파일이 있는 경우 OK/↵를 누르면 해당 첨부파일이 첨부파일함에 저장됩니다.
- 수신한 Animation, 멜로디를 첨부파일로 선택하여 Shot메일로 전송할 경우 요금이 청구될 수 있으니 참고하세요.
- 사진 파일 삭제 시 대기화면에 설정된 사진파일인 경우 함께 삭제됩니다.

# 메시지

메뉴, 3, \*

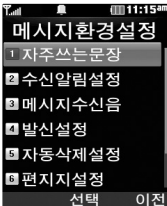

## 메시지환경설정

메뉴, 3, \* 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택

### 메시지환경설정 선택



- 자주쓰는문장/수신알림설정/메시지수신음/발신설정/자동삭제설정/편지지설정/Shot메일환경/문자함초기화

1. 자주쓰는문장 : ▲▼ 로 선택 후 자주쓰는 문장 입력 후 OK/▶ 누름
2. 수신알림설정 : ▲▼ 로 '알림방법(소리/진동/무음)/알림설정(한번/2분마다)/표시설정(내용모두/도착만)' 선택 후, ◀▶ 로 원하는 항목 선택 후 OK/▶ 누름
3. 메시지수신음 : ▲▼ 로 '종류(Sound 1~10)' 선택 후 OK/▶ 누름
4. 발신설정 : ▲▼ 로 '보낸문자저장(항상저장, 항상저장안함)/긴급도설정(보통, 긴급, 특급)' 선택 후 OK/▶ 누름
5. 자동삭제설정 : ▲▼ 로 수신함 다찬 후 '수신 거부/자동 삭제' 선택 후 OK/▶ 누름
6. 편지지설정 : ▲▼ 로 원하는 편지지 선택(별함/요술나무/빗소리/퍼즐/새싹/통신/물방울/블랙) 후 OK/▶ 누름
7. Shot메일환경 : ▲▼ 로 '메일정렬방법(날짜순 정리, 발신자순 정리, 첨부파일 유무, 메일확인 유무)/메일함모드설정(모두보기, 제목만 보기, 발신지만 보기)' 선택 후 ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후 OK/▶ 누름
8. 문자함초기화 : 비밀번호(4자리) 입력 후, ▲▼ 로 초기화할 문자함(받은문자/받은음성/작성중문자/보낸문자/예약문자/보관된문자/스팸문자) 선택 → ▲▼ 로 선택(☑), 완료 → ▲▼ 로 '예/아니오' 선택 → OK/▶ 누름

메뉴, 4, 1



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 [메뉴] → [↔]로 '추가/삭제/알람끄기 (알람켜기)/다중선택(#)/전체삭제'를 선택할 수 있습니다.

TV나 라디오로 알림 방법 설정 시에 지정된 시간에 설정 채널이 켜집니다.

## 알람/모닝콜

\* 다음 칸으로 이동하려면 [▼]를 누르세요.

메뉴, 4, 1로

알람/모닝콜 선택

[추가] 누름

[↔] 또는 [종류] → [↕]로

원하는 항목 선택

- 해제/10분 후/20분 후/30분 후/  
1시간 후/시간지정

### ▶ 알람시간 입력

(시간지정을 선택한 경우)

- [↔]로 오전/오후 선택
- [↔]로 시/분 선택,  
숫자 버튼으로 시간 입력

### 반복설정 선택

- [↔] 또는 [종류] → [↕]로  
한번/월~금/월~토/매일/  
요일지정 선택

- 요일지정을 선택한 경우

[↔]로 요일 선택 후 [선택] 누름  
(선택한 요일을 해제하려면 [해제] 누름)

### ▶ 다시알림설정 선택


- [↔] 또는 [종류] → [↕]로  
다시알림없음/3분후다시알림  
5분후다시알림/10분후다시알림  
15분후다시알림 선택


▶ 다음장에 계속


# 알람/일정

## 알람/모닝콜




\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에  이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울립니다.

알람화면에서  로 해제/(미리설정한)다시 울림을 선택할 수 있습니다.






 를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기됩니다.

### 알림방법 선택



-  또는  →  로 항상소리, 항상진동, 항상소리와 진동, 무음/매너모드시 진동 선택

### 알림음 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)


-  →  또는  →  로 원하는 벨소리 선택 후  누름

### 메모

-  →  로 일반기호/고급기호/취소 선택
- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

내용 입력 후  누름



진동/벨소리 설정을 항상소리로 설정한 경우 매너모드()로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 무음/매너모드시 진동으로 설정한 경우 매너모드가 해제되어 있을 때 벨소리로 울리고 매너모드가 설정되어 있으면 진동으로 울립니다. 알람시간이 동일한 경우, 일정-할일-알람/모닝콜 순으로 울립니다.

메뉴, 4, 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **메뉴** → **8** 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

예 : 0506 → 올해 5월 6일, 20080506 → 2008년 5월 6일

## 일정

\* 다음 칸으로 이동하려면 **▼** 를 누르세요.

**메뉴**, **4**, **2** 로 일정 선택

**↕** 로 원하는 날짜 선택

(**메뉴** → **↕** 로 원하는 항목 선택 가능)

**추가** 누름

- **종료일** 로 종료일자정을 선택할 수 있습니다. (종료일 지정 선택 시 **↔** 로 월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력)

▶ **시작시간/종료시간 선택**

- **↔** 로 오전/오후 선택
- **↔** 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

**내용 입력**

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

**알림 선택**

- **↔** 또는 **종류** → **↕** 로 알림없음/정시알림/15분전/30분전/1시간전/1일전/3일전/일주일전 선택

▶ **알림음 선택**

(알림없음을 선택한 경우 제외)

- **↔** → **↕** 또는 **벨선택** → **↕** 로 원하는 벨소리 선택 후 **OK** 누름

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 2



## 일정

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

### 반복 선택

- [ ] 또는 [메뉴] → [ ] 로  
반복 종류 선택  
(반복없음을 선택한 경우 제외)

- [ ] 또는 [메뉴] → [ ] 로  
원하는 항목 선택

예) 반복이 '사용자지정'에서  
'일간반복'일 경우 매\_일\_마다

### ▶ 반복종료 선택 후 [OK/ ] 누름

- [ ] 로 종료일없음/종료일지정 선택

(종료일지정을 선택한 경우)

- [ ] 로 년/월/일 선택,  
숫자 버튼으로 날짜 입력



### 수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후 확인([OK/ ]) → 저장된 내용 확인 →  
편집([OK/ ]) → [ ] 로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장([OK/ ]) 누름

### 삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 [삭제] 또는 [메뉴] → [ ] 로  
당일 삭제 또는 다중선택(#)을 이용하여 삭제

메뉴, 4, 3



## 할일

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▾ 를 누르세요.

메뉴, 4, 3 로

### 할일 선택

추가 누른 후, 내용 입력

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.

### 중요도 선택

- ◀ ▶ 또는 종류 → ▾ 로 보통/낮음/높음 선택



### 상태 선택

- ◀ ▶ 로 진행중/완료 선택

### 기한 선택

- ◀ ▶ 로 기한없음/기한지정 선택

(기한지정을 선택한 경우)

- ◀ ▶ 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력

### 알림시간 선택

- ◀ ▶ 로 오전/오후 선택
- ◀ ▶ 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력





▶ 다음장에 계속

## 할일

\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.





### 수정하려면?

원하는 항목 선택 후 확인() → 편집() →  로 수정할 내용 선택 후 편집 →  누름

### 삭제하려면?

항목 선택 후  →  로 삭제 선택 후,  로 '예' 선택 →  누름

할일이 저장되어 있는 경우  →  로 다중선택(#)(전체선택, 전체해제), 삭제, 중요도별보기, 달력보기, 완료표시, 할일검색, 완료할일삭제, 모든 할일삭제를 선택할 수 있습니다.

메뉴, 4, 4



D-Day가 설정되어 있는 경우 **메뉴** → **↓**로 다중선택(#), 삭제, 전체삭제, 화면 표시설정, 화면표시 해제를 선택할 수 있습니다.  
(화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.)

## D-Day

메뉴, 4, 4 로



**↓**로 이동하여 날짜 입력 후

**OK/↵** 누름

D-Day 선택

**추가** 누른 후, 내용 입력

- **←**로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 **달력** → **☑**로 원하는 날짜 선택 후 **OK/↵** 누름

- 내용 입력 시 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

**|** 문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : **+** (해당일로 부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : **-** (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트) (최대 100,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

# 알람/일정

메뉴, 4, 5



저장된 메모가 있는 경우 **메뉴** → **↓**로 메시지전송, 다중선택(#), 메모삭제, 메모검색, 메모지설정, 메모시간보기, 모든 메모삭제를 선택할 수 있습니다.

## 메모

**메뉴**, **4**, **5** 로 메모 선택 • 반드시 내용이 있어야 합니다.

**추가** 누른 후, 내용 입력 후  
문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.

**OK/↵** 누름 • **메뉴** → **↓**로 일반기호/고급기호/자주쓰는문장/취소 선택

1. 메시지전송 : 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.
2. 다중선택(#) : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
3. 메모삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
4. 메모검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
5. 메모지설정 : **↓**로 별밤/요술나무/빛소리/퍼즐/새색/통신/물방울/블랙을 선택할 수 있습니다.
6. 메모시간보기/메모시간숨기기 : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.
7. 모든메모삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.

### • 수정하려면?

목록에서 **↓**로 수정할 메모 선택 후 **OK/↵** → 편집(**OK/↵**) → 원하는 내용 수정 후 **OK/↵** 누름

### • 삭제하려면?

목록에서 **↓**로 삭제할 메모 선택 후 **OK/↵** → **메뉴** → **↓**로 삭제 선택 후 **↓**로 '예' 선택 → **OK/↵** 누름

메뉴, 4, 6



## 음성메모

메뉴, 4, 6 로 ▶

음성메모 선택

녹음하려면 **녹음** 누른 후

**●** 누름

(녹음 중에 취소하려면 **취소** 누름)

녹음이 끝나면 **■** 누름

녹음된 음성을 저장하려면

**저장** 누름

녹음된 음성을 미리 들어보려면

**듣기** 누름

취소하려면 **취소** 누름




음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너 모드가 해제된 상태에서만 가능합니다. (진동모드에서는 재생 가능합니다.)

음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개까지 저장 가능합니다. (리스트 표시 최대 100개까지 지원)

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 6

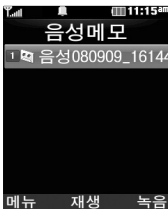

## 음성메모

### 저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 4, 6 로 ▶

음성메모 선택

▲▼ 로 원하는 음성 선택

메뉴 → ▲▼ 로 원하는 항목 선택

• 다중선택(#)/이름편집/삭제/전체삭제/삭제  
방지설정(해제)/파일정보

저장된 음성을 재생하려면

OK/▶ 누름

• 매너모드가 설정된 경우 매너모드를 해제하세요.

1. 다중선택(#) : 여러 개의 음성을 동시에 선택할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 이름을 변경할 수 있습니다.
3. 삭제 : ▲▼ 로 '예/아니오' 선택
4. 전체삭제 : ▲▼ 로 '예/아니오' 선택
5. 삭제방지설정(해제) : 삭제방지를 설정(해제)할 수 있습니다.
6. 파일정보 : 제목, 녹음날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지 등을 확인할 수 있습니다.

메뉴, 4, 7

비밀번호(4자리) 입력



## 비밀수첩

메뉴, 4, 7로



▲▼로 원하는 항목 선택 후 OK/↵ 누름

비밀수첩 선택

비밀번호(4자리) 입력

- 신용카드정보/통장정보/인터넷정보/  
가족정보/정보초기화

정보를 추가하려면

OK/↵를 누른 후 ▲▼로 원하는

항목에 정보 입력 후 OK/↵ 누름



저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 ▲▼로 원하는 정보 선택 후 OK/↵ → ▲▼로 수정할 항목으로 이동하여 내용 수정 후 OK/↵ 누름

삭제하려면?

▲▼로 삭제할 목록 선택, 메뉴 → ▲▼로 삭제 선택 후 '예' 선택 → OK/↵ 누름

1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
2. 통장정보 : 은행명/통장번호를 저장할 수 있습니다.(최대 5개까지 저장 가능)
3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

## 촬영하기 전에



사진 촬영을 하려면 슬라이드를 올려 주세요.

대기화면에서 카메라(📷)버튼을 길게 누르면 촬영화면이 나타납니다.

(OK/🔍)를 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영됩니다.


촬영한 사진을 저장하려면 (OK/🔍)를 누르세요.

촬영 후 저장한 사진/동영상은 사진앨범, 동영상앨범에서 확인할 수 있습니다.

## 촬영하기 전에


휴대전화의 카메라 렌즈를 이용하여 사진이나 동영상을 촬영 및 저장할 수 있으며, 저장된 사진/동영상을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진/동영상은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

(사진 앨범 99~100쪽을 참조하세요.)

카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드() / 무음모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

사진/동영상 촬영 화면에서 1분 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 대기화면으로 전환됩니다.

1. 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼()을 누르세요.
2. 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
3. 내장된 카메라로 어두운 곳에서 촬영시 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.


▶ 다음장에 계속

## 촬영하기 전에

4. 찍고자 하는 대상과의 거리(110cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
5. 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
6. 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
7. 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
8. 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.
9. 저장공간을 외장메모리로 설정한 뒤 사진/동영상 촬영 중에 외장메모리 카드를 임의로 뺄 경우 휴대전화가 오작동할 수 있으며, 촬영한 데이터가 저장되지 않거나 외장메모리 카드가 손상될 수 있으니 주의하세요.
10. 외장메모리의 루트 디렉토리에 서브 디렉토리가 생성되지 않으면 촬영이 되지 않을 수 있습니다.
11. 최대 저장개수는 내장메모리 : 사진 1000장 / 동영상 256개, 외장메모리 : 사진 2000장 / 동영상 1000개로, 이를 초과 시에는 휴대전화의 성능이 저하될 수 있으니 주의하여 사용하세요.
12. 사진/동영상보내기 메뉴는 내장메모리에 저장된 파일만 사용 가능하며, 외장메모리에 저장된 파일은 사용할 수 없습니다.

메뉴, [5], [1]



대기화면에서 카메라  
() 버튼을 길게  
누르면 바로 사진/  
동영상촬영을 할 수  
있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 사진촬영

메뉴, [5], [1], [1] 로 ▶ 촬영 버튼() 누름

### 사진/동영상촬영 선택

저장하려면 촬영 버튼() 누름

◀▶ 로 노출 조정(어둡게/밝게)

취소하려면 [C/↻] 누름

↑↓ 로 줌 조절

(해상도 320X240에서만 가능)



①

②

- ① [메뉴] 로 촬영설정 선택
- ② [전환] 으로 모드 전환 가능  
(동영상촬영/특수촬영/바코드모드/퀵뷰)
- ③ 사진이 저장되며, Shot메일보내기 기능  
(67쪽 참조)으로 이동합니다.
- ④ 촬영한 사진이 저장됩니다.

촬영후 **전송** **저장**


③


④

▶ 다음장에 계속


## 사진/동영상 촬영


촬영 설정값을 변경하려면 **메뉴** →  로 선택 후 **OK/↵** 누름


 필 터 : 없음/흑백/세피아/  
네거티브

 화 질 : 보통/고급/최고급


 조 도 : 일반/야간

 해상도 : 1280X960/  
640X480/320X240


 밸런스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날

 연 속 : 1장/3장/6장/9장  
(해상도에 따라 다름)

 측 광 : 전체/중앙

 타이머 : 없음/3초/5초/  
10초/15초

 프리뷰 : 세로보기/가로보기

 저장공간 : 내장/외장



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라 환경설정 104쪽을 참조하세요.

사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하고 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

메뉴, 5, 1



**저장용 촬영** : 촬영 시간에 제한이 없으며 화질에 따라 저장시간이 달라질 수 있습니다.

**전송용 촬영** : 메시지 전송용 촬영모드 설정 시 촬영 사이즈 및 해상도가 제한됩니다

## 사진/동영상 촬영

### 동영상촬영

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

사진/동영상촬영 선택

전환 → ◀▶로 동영상촬영

선택 후 OK/▶ 누름

◀▶로 노출 조정(어둡게/밝게)

▶ 촬영 버튼 (OK/▶)을 눌러 촬영 (촬영을 일시 정지하려면 || 누름)

저장하려면 촬영 버튼 (OK/▶) 누름  
취소하려면 C/⏪ 누름



①

②

- ① 메뉴 로 촬영설정 선택
- ② 전환 으로 모드 전환 가능 (사진촬영/특수촬영/바코드모드/퀵뷰)
- ③ 촬영을 마친 동영상을 취소할 수 있습니다.
- ④ 촬영한 동영상이 저장됩니다.
- ⑤ 촬영을 마친 동영상을 저장하기 전에 미리 볼 수 있습니다.

촬영후 취소 저장 재생

③

④

⑤

▶ 다음장에 계속

# 멀티미디어



촬영 시간 및 저장용  
질은 해상도, 화질 등  
그때의 환경에 따라  
달라질 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **메뉴** → **로 선택 후** **OK/↵** 누름

- 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브
- 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- 화질 : 보통/고급/최고급
- 측광 : 전체/중앙
- 용도 : 저장용/전송용
- 저장공간 : 내장/외장
- 소리 : 꺼짐/중음질



동영상 촬영 시 각 해상도 및 화질 설정에 따라 데이터 전송률(bps:bit per second)이 다르게 촬영됩니다. (촬영환경에 따라 데이터 전송률이 다를 수 있습니다.) 데이터 전송률이 높을수록 화질은 더 좋아지며, 파일용량은 커지므로 참고하세요.


화질	해상도	176X144
보통		최대 64kbps
고급		최대 96kbps
최고급		최대 128kbps

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라 환경설정 104쪽을 참조하세요.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라  
() 버튼을 길게  
누르면 바로 사진/  
동영상촬영을 할 수  
있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 특수촬영





메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

사진/동영상촬영 선택

전환 → ◀▶ 로 특수촬영  
선택 후  누름

◀▶ 로 노출 조정(어둡게/밝게)

▲▼ 로 줌 조절(해상도는 240X180으로 고정되어 있습니다)

◁ ▷ 로 배경 선택 후  누름  
촬영 버튼 () 을 눌러 촬영  
저장하려면 촬영 버튼 () 누름  
취소하려면  누름





①

②

촬영후 **전송 저장**

③


④

- ①  로 촬영설정 선택
- ②  으로 모드 전환 가능  
(사진촬영, 동영상촬영, 바코드모드, 퀵뷰, 프레임)
- ③ 사진이 자동 저장되며, Shot메일 보내기  
기능(67쪽 참조)으로 이동합니다.
- ④ 촬영한 사진이 저장됩니다.


▶ 다음장에 계속


## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **메뉴** →  로 선택 후 **OK/▶** 누름


 필터 : 없음/흑백/세피아/  
네거티브

 조도 : 일반/야간

 화질 : 보통/고급/최고급

 밸런스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날

 측광 : 전체/중앙

 저장공간 : 내장/외장




프레임 설정(1~15)으로 스티커 촬영과 분할촬영이 가능합니다.  
프레임을 다시 선택하려면 **C/무농화** 를 누르세요.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후  
자동 저장됩니다.

■ 카메라 환경설정 104쪽을 참조하세요.

## 사진/동영상 촬영

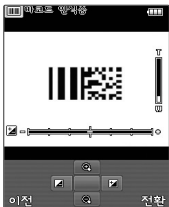

바코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상품거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

### 바코드모드

**메뉴**, **5**, **1**, **1** 로 사진/동영상촬영 선택

**전환** → **◀▶** 로 바코드모드

선택 후 **OK/↵** 누름



인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈 맞춤 코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠 연결

• 15초간 인식이 안되면 직접 입력 창으로 전환됩니다.


### <코드인식이 안될 때 확인해 보세요>

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.
- 일반 상품 바코드는 인식할 수 없습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라  
() 버튼을 길게  
누르면 바로 사진/  
동영상촬영을 할 수  
있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 퀵뷰

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ 최근 촬영 후 저장된 사진이  
사진/동영상촬영 선택

전환 → ◀▶ 로 퀵뷰 선택 후 ▶▶ 로 사진 확인

OK/↵ 누름

앨범 → 메뉴 로 사진보내기, 삭제,  
배경화면설정, 이동/복사, 이름편집,  
삭제방지, 전체삭제, 다중선택(#), 보기  
방식선택, 메모리별보기, 파일정보 선택



다른 카메라를 이용하여 촬영 후 휴대전화에 저장한 사진의 경우 퀵뷰에서  
나타나지 않습니다.

메뉴, 5, 1



## 사진앨범

메뉴, 5, 1, 2 로 ▶ 사진 파일을 보려면 (OK/↵) 누름

### 사진앨범 선택

로 사진 파일 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 사진보내기, 삭제, 배경화면설정, 이동/복사, 이름편집, 삭제방지, 전체삭제, 다중선택(#), 보기방식 선택, 메모리별보기, 파일정보

로 사진을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

로 사진을 확대하여 볼 수 있습니다. (해상도 640x480 이상으로 촬영한 경우에만 가능)



촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

외부에서 들어온 사진은 사진 앨범에서 보이지 않을 수 있습니다.

보기방식을 목록보기로 선택한 경우 저장된 사진의 이름을 목록으로 볼 수 있으며, 전체연속보기로 선택한 경우 저장된 사진을 슬라이드 형식으로 연속해서 볼 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진앨범

1. 사진보내기 : 사진을 다른 사람의 휴대전화나 이메일로 보낼 수 있습니다.
  2. 삭제 : 선택한 사진을 삭제할 수 있습니다.
  3. 배경화면설정 : 선택한 사진을 대기화면/전화올때/전화걸때/전원켜때/전원 끌때 화면으로 설정할 수 있습니다.
  4. 이동/복사 : 이동식디스크 또는 외장 메모리로 사진을 복사, 이동할 수 있습니다. (외장 메모리가 있어야 가능)
  5. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
  6. 삭제방지 : 사진 삭제를 방지할 수 있습니다.
  7. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후 전체 사진을 삭제할 수 있습니다.
  8. 다중선택(#) : 여러개의 사진을 동시에 선택할 수 있습니다.
  9. 보기방식선택 : 목록보기/전체연속보기를 선택하여 사진 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
  0. 메모리별보기 : 저장된 사진을 전체 또는 메모리별로 확인할 수 있습니다.
- \*. 파일정보 : 사진의 정보를 확인할 수 있습니다.(제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질)

메뉴, 5, 1



## 동영상앨범

메뉴, 5, 1, 3 로

동영상앨범 선택


로 동영상 파일 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 동영상보내기, 삭제, 대기화면설정, 이동/복사, 이름편집, 삭제방지, 전체삭제, 메모리별보기, 파일정보

▶ 동영상 파일을 보려면 OK/↵ 누름

로 (오른쪽 버튼)로 동영상을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인 하세요.)

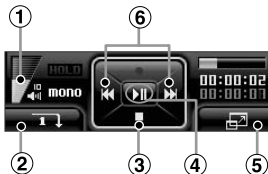

- 1 볼륨( )버튼: 음량 조절
- 2 재생 반복 (한번만 재생/반복재생/전체한번 재생/전체반복재생)
- 3 종료
- 4 일시정지 또는 재생
- 5 화면 확대/축소
- 6 (짧게 누름) 동영상 이동 (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기

▶ 다음장에 계속

# 멀티미디어

메뉴

5

1



## 동영상앨범

1. 동영상보내기 : 동영상을 다른 사람의 휴대전화나 이메일로 보낼 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 동영상을 삭제할 수 있습니다.
3. 대기화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면으로 설정할 수 있습니다.
4. 이동/복사 : 이동식디스크 또는 외장 메모리로 동영상을 복사, 이동할 수 있습니다. (외장 메모리가 있어야 가능)
5. 이름편집 : 동영상의 이름을 바꿀 수 있습니다.
6. 삭제방지 : 동영상 삭제를 방지할 수 있습니다.
7. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후 전체 동영상을 삭제할 수 있습니다. (동영상앨범만 모두 삭제 가능합니다.)
8. 메모리별보기 : 저장된 동영상을 전체 또는 메모리별로 확인할 수 있습니다.
9. 파일정보 : 동영상의 정보를 확인할 수 있습니다. (제목, 촬영날짜, 재생 시간, 메모리, 해상도, 저장품질, 오디오정보)

## 바코드인식

메뉴

5

1

4

로 바코드인식 선택

이후 방법은 97쪽을 참고하세요.

메뉴, 5, 1



해상도가 640×480, 320×240인 이미지만 편집할 수 있으므로, 사진 촬영 후 저장된 사진을 편집하려면 사진 촬영 전에 해상도를 640×480, 320×240으로 설정한 후 촬영하세요.

## 사진 편집

메뉴, 5, 1, 5 로 ▶

사진편집 선택

보기 를 누르면 사진을 크게 볼 수 있습니다.

로 원하는 사진으로

이동한 후 편집 누름

- 효과 꾸미기/리터칭/부분효과꾸미기/글자 꾸미기



1. 효과 꾸미기 : 편집하려는 사진에 다양한 효과를 적용하여 이미지를 편집하는 기능입니다.
2. 리터칭 : 편집하려는 사진의 명도/채도/대비를 조절할 수 있으며 레벨조정, 색감조정, 컬러밸런스를 선택할 수 있습니다.
3. 부분효과꾸미기 : 편집하려는 사진의 일부 영역에 다양한 효과를 적용하여 이미지를 편집하는 기능입니다.
4. 글자 꾸미기 : 편집하려는 사진에 원하는 글자(최대 7자 까지)를 넣을 수 있는 기능입니다.

사진편집은 사용자가 사진 촬영 후 저장한 사진을 편집하는 기능으로 사진을 촬영하려면 91~92쪽을 참조하세요.

# 멀티미디어

메뉴, 5,  
1, 6



## 카메라 환경설정

메뉴, 5, 1, 6 로 카메라환경설정 선택


↕ 로 원하는 항목 선택 후 OK/↵ 누름

- 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/타이머촬영음/저장메모리선택/자동저장/촬영설정초기화



1. 앨범삭제 : 전체앨범을 삭제할 수 있습니다. (비밀번호 입력 후, 예/아니오)
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~2)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~2)
5. 저장메모리선택 : 저장할 곳을 선택할 수 있습니다. (내장메모리/외장메모리 - 단, 외장메모리 선택은 외장메모리가 있을 경우만 가능)
6. 자동저장 : 사진/동영상 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
7. 촬영설정초기화 : 사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다. (예/아니오)

메뉴, 5, 2

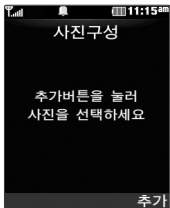

사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다. (동영상은 제외)

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며, 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라 집니다.

## 뮤비스튜디오

메뉴, 5, 2 로  
뮤비스튜디오 선택

추가 누름

OK/↵ 를 눌러 스타일선택  
목록으로 이동

↕ 로 원하는 뮤비 스타일 선택

각각 스타일에 따라 다양한 음악과 효과가 설정됩니다.

짧게 / 길게 로 짧게/길게 선택

▶ ◀ 로 원하는 사진 선택 후

선택 누름

해제하려면 다시 한번 해제 누름  
(☑ : 선택 / ☐ : 해제)

완료 누름

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택  
• 사진추가, 순서변경

▶ OK/↵ 를 누르면 뮤비 파일의  
미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우

↕ 로 '예/아니오' 선택 후 OK/↵ 누름  
재생 중 랜덤 / 차례로 로 랜덤/차례로  
선택



↕ 또는 볼륨( ) 버튼으로 음량 조절

▶ 다음장에 계속


## 뮤비스튜디오

### 저장하려면 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.

저장 중  또는  를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.



- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 동영상앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. ■ 동영상앨범 101~102쪽을 참조하세요.
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는  mjvee Technologies 사의 자동 영상 제작 기술로 지원됩니다.
- 미리보기 시 제공되는 음원과 짧게/길게로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.

메뉴, 5, 3

# FM라디오

메뉴, 5, 3 로 ▶

메뉴 → [↕] 로 원하는 항목 선택

## FM라디오 선택

- 채널등록, 자동채널탐색, 자동종료설정, 슬라이드닫기설정, 켜놓고나가기, 스피커모드



매너모드가 설정되어 있는 경우 먼저 매너모드를 해제하여야 라디오 청취 시 소리를 들을 수 있습니다.


등록된 채널이 없을 경우, 자동채널탐색 후 사용할 수 있습니다.

▶ 자동채널탐색 108쪽 참조하세요.

대기화면에서 [FM] 를 누르면 바로 라디오 기능을 이용할 수 있습니다.

FM라디오 사용할 경우 이어마이크를 휴대전화에 꽂아주세요.

이어폰이 안테나 역할을 합니다.

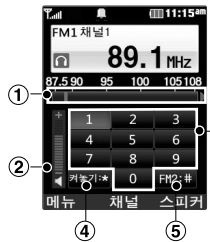

- ① [←] (길게 누름) 방송이 잡히는 가까운 주파수로 이동 (짧게 누름) 0.1MHz 단위로 주파수 이동
- ② 볼륨([↑][↓]) 버튼으로 음량 조절 (볼륨 아래([↕]) 버튼을 길게 누르면 소리꺼짐)
- ③ [1] ~ [0] 선호 채널 이동 (등록된 선호 채널이 있을 경우에만 해당채널로 이동합니다.)
- ④ [\*] 켜놓고나가기 설정
- ⑤ [#] FM1/FM2 선택

▶ 다음장에 계속

# 멀티미디어

라디오 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 휴대전화의 위치에 따라 잡음이 발생할 수 있습니다.

라디오 수신 기능은 이동통신 서비스 사업자와 무관합니다.

## FM라디오



①      ②      ③

- ① **메뉴** → **↕** 로 원하는 항목 선택  
(채널등록, 자동채널탐색, 자동종료설정, 슬라이드단기설정, 켜놓고나가기, 이어폰(스피커)모드)
- ② **OK/↔** 로 자동설정된 채널 선택
- ③ 이어폰/스피커 선택

1. 채널 등록 : 현재 청취중인 채널을 원하는 채널(FM1 채널 1~10/FM2 채널1~10)에 선호채널로 등록할 수 있습니다.
2. 자동채널탐색 : 시청 가능한 채널을 자동으로 탐색하는 기능으로, 서비스 지역에 따라 탐색되는 채널이 다를 수 있습니다.
3. 자동종료설정 : 종료시간을 설정할 수 있습니다. (해제/30분후 종료/1시간후 종료/사용자지정) '사용자지정' 선택 시 숫자버튼을 눌러 원하는 시간으로 종료시간을 설정할 수 있습니다.
4. 슬라이드단기설정 : 라디오 청취 중 슬라이드 단기 동작과 관련하여 라디오 청취종료/청취유지를 설정할 수 있습니다.
5. 켜놓고나가기 : FM 라디오기능 동작 상태에서 대기화면으로 전환됩니다.
6. 이어폰(스피커)모드 : 라디오 청취 방법을 이어폰모드 또는 스피커모드로 설정할 수 있습니다.

## FM라디오

\* 켜놓고나가기 기능 설정 후  
다른 메뉴 사용 시 표시됨



\* 켜놓고나가기 기능 설정 후  
라디오 기능 일시중지를  
나타낼 때 표시됨



켜놓고나가기 기능과  
[\*] 을 눌러서 동작  
하는 켜놓기는 같은  
기능입니다.



무선 인터넷 사용 시, 사진/동영상 촬영, 동영상 파일 재생 시, 사업자 콘텐츠를 포함한 멀티미디어 재생 시 라디오 BGM은 중단될 수 있습니다.

라디오 기능 동작 중 벨소리 설정 등의 라디오 BGM보다 우선순위가 높은 소리를 내야할 경우 라디오 동작 중을 나타내는 아이콘(▶)이 잠시 멈춤을 나타내는 아이콘(⏸)으로 바뀝니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 4



## CYON게임

메뉴, 5, 4 로

CYON게임 선택



로 원하는 게임 선택

- 스토쿠카페, 주주클럽,  
그랜드골프, 명인장기



게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

전화 수신화면은 통화설정의 전화받는방법에서 설정한 상태로 전화 연결이 가능합니다.

잠시 게임을 중지하려면 **C/2**를 누르고, 종료하려면 **END**를 누르세요.



볼륨버튼

게임 음량은 볼륨버튼을 눌러 조절하세요.

## 스토쿠카페

메뉴, 5, 4, 1 로 스토쿠카페 선택



9개의 가로영역, 세로영역, 3X3영역으로 나눌 수 있으며, 각 영역별로 1~9의 숫자를 중복되지 않게 빠른 시간 내에 채워나가는 논리 게임입니다.

- **←→** 로 이동
- **OK** 로 확인
- **C/2** 로 지우기
- **0** 로 메모
- **\*** 로 스캔, 라인 기능
- **#** 로 되돌리기
- **1 ~ 9** 의 숫자버튼으로 숫자 입력

메뉴

5

4



## CYON게임

### 주주클럽

메뉴

5

4

2

로 주주클럽 선택



동물 위치를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후 상,하,좌,우로 이동시 서로 자리가 바뀝니다.

- OK/↵, 5 로 동물 선택
- 2, 4, 6, 8 또는 ⬅로 이동

### 그랜드골프


메뉴

5

4

3

로 그랜드골프 선택

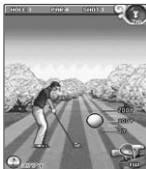

다양한 미션모드와 시즌모드를 지원하는 골프 게임입니다. 선수는 자신의 기록으로 경쟁하게 되며, 쉬운 조작으로 스핀 조절이 가능합니다. 또, 스핀을 통해 코스를 쉽게 공략할 수 있습니다. 모든 게임을 마치면 새로운 캐릭터가 생깁니다. 미션모드의 네가지 경기를 모두 완수하여 총 3개의 캐릭터를 모으세요. 획득한 캐릭터로 시즌모드에서 기록 경쟁에 도전할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

# 멀티미디어

메뉴, 5, 4



## CYON게임

시즌모드에서 경기를 진행할 경우, 러프 및 벙커에서는 파워가 감소하며 게이시 속도가 증가합니다. O.B는 벌타 2점으로 처리됩니다. 퍼펙트 샷과 스트로크에서 미션 -2타 이하인 경우 포인트가 올라갑니다.

- ◀▶, 4 / 6 방향 설정 • ▲▼, 2 / 8 클럽 선택
- OK+0, 5 파워, 스피ن • 0 탭뷰(시즌모드 경기일 경우)
- ✖ 미니맵(시즌모드 경기일 경우)

## 명인장기

메뉴, 5, 4, 4 로 명인장기 선택



'명인장기'는 한국적이면서도 세련된 수목화 풍 이미지의 정통 장기 게임입니다. 시대별 역사적 명인 8인과 결투를 통해 천하통일을 이루는 시나리오로 구성되어 있으며, 다양한 모드와 승리에 따른 보상요소 제공으로 게임에 대해 지속적으로 흥미를 느낄 수 있습니다.

- ◀▶로 포커스 이동, 커서 이동 • OK+0로 포커스 결정, 기물 이동
- C/오른쪽 로 선택 취소, 이전 화면 • ✖ 혼수
- # 게임 메뉴

메뉴, 5, 5



## musicON

메뉴, 5, 5



로 원하는 항목 선택 후

musicON 선택

OK/↵ 누름

- mp3보관함, 온라인뮤직, 벨/링보관함, 환경설정, 이용안내



MP3보관함은 저장된 MP3곡이 있어야 사용할 수 있습니다. 먼저 원하는 MP3곡을 다운로드하여 저장한 후 사용하세요. 자세한 이용방법은 37~38쪽을 참조하세요.

musicON 화면은 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

메뉴, 5, 6



## 다운로드보관함

메뉴, 5, 6



로 원하는 보관함 선택

다운로드보관함 선택



휴대전화로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다. 자세한 이용방법은 39쪽을 참조하세요.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 7



## 텍스트뷰어

텍스트뷰어 기능이란 외장 이동메모리에 저장된 텍스트 파일(단, \*.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 외장 이동메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어 목록은 500개까지 확인 가능합니다.



외장메모리 장착 시에만 메뉴 진입이 가능합니다.

메뉴, 5, 7 로

텍스트뷰어 선택

외장 메모리 카드가 있어야 사용할 수 있습니다.  
(구입을 원할 경우 160쪽 참조)

▶ 외장 메모리에 저장된 텍스트 파일이 있는 경우

▲▼ 로 원하는 파일 선택

메뉴 → ▲▼ 로 원하는 항목 선택


- 다중선택(#), 제목검색, 글씨체, 전체삭제

파일 내용을 확인하려면 OK/↵ 누름

## 텍스트뷰어



1. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
2. 제목검색 : 찾으려는 파일의 제목을 입력하여 파일을 검색할 수 있습니다.  
(텍스트뷰어 목록에서 바로 검색어 입력가능)
3. 글 씨 체 : 파일 상세보기 화면에서의 글씨체(크기/종류/글자색/배경색)를 설정할 수 있습니다.
4. 전체삭제 : 저장된 파일을 모두 삭제할 수 있습니다.

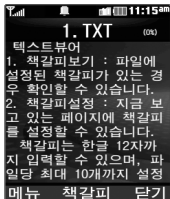

(파일 상세보기 화면 예시)



파일 상세보기 화면에서 **메뉴** → **↕** 로 원하는 항목을 선택하거나 **OK/↩** 를 눌러 책갈피를 설정할 수 있습니다.

1. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원)
2. 책갈피설정 : 현재 보고 있는 페이지의 책갈피 설정(한글 12자까지 입력할 수 있으며, 파일당 최대 10개까지 설정할 수 있음)
3. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감(해제/5초/10초/15초/20초/25초/30초 선택)
4. 위치이동 : 파일의 시작과 끝 부분으로 이동(사용자입력, 처음으로, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 마지막으로 선택)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 8



꼭 필요시에만 외장 메모리 카드를 넣거나 빼세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장메모리에서 파일의 이동/복사는 사진앨범/비디오앨범에서만 가능합니다.

## 외장메모리

메뉴, 5, 8 로

### 외장메모리 선택

외장메모리 카드가 있어야 사용할 수 있습니다.

2GB이하의 외장메모리만 사용가능합니다.

(구입을 원할 경우 160쪽 참조)

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

- 사진앨범/동영상앨범/  
musicON/텍스트뷰어



### 외장메모리에서 내장메모리로 파일을 이동하거나 복사하려면

메뉴, 5, 8 로

### 외장메모리 선택

로 원하는 항목 선택 후

누름

▶ 로 원하는 파일 선택 후


메뉴 → 로 이동/복사 선택 후

누름

로 원하는 항목 선택

- 파일이동/파일복사

메뉴, 5, 9

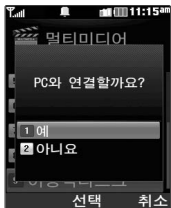

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

외장메모리가 장착되어 있지 않으면, '외장메모리가 없습니다'라고 나타나며, 이동식디스크 기능이 지원되지 않습니다. 외장메모리 장착 후 사용하세요.


## 이동식디스크

메뉴, 5, 9 로 이동식디스크 선택

■ 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 (OK/↔) 누름

▲ ▼ 로 예/아니오 선택

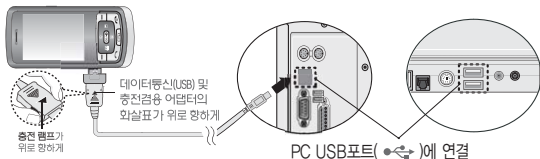

이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(🔌)버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.



휴대전화를 PC에 연결한 후 외장 메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)

## 이동식디스크

- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷 시에는 반드시 FAT방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용은 Windows 2000 또는 Windows XP 이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대 전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 이동식 디스크 연결이 원활하지 않는 경우 PC연결 설정에서 "115kbps, 19.2kbps"로 설정하여 이동식 디스크를 연결하세요.
- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공용이며, 사진, 캐릭터 등의 콘텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크 사용 중에는 전화/메시지/알람은 동작하지 않습니다.

메뉴, 6, 1



## 와일드 카드 기능

'\*' 문자를 이용한 단어 검색  
'a\*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.

'?' 문자를 이용한 단어 검색  
'a?b'와 같이 단어 중간 의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

## 전자사전

### 단어검색

메뉴, 6, 1, 1 로 단어검색 선택

한→영 / 영→한 으로 한 → 영(한영사전)/영 → 한(영한사전) 선택

### 검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.

영한사전에서 단어 검색 시 '\*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

로 원하는 단어 선택 후 OK(→) 누름

1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 ←→ 를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. OK(→) 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. Link → → 로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, OK(→) 로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
4. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

전자사전 정보는 실제와 다를 수 있으니 참고하세요.




문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.



# 편의기능

## 전자사전

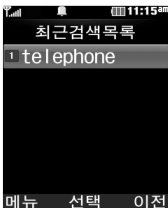


### 최근 검색 목록

**메뉴**, **6**, **1**, **2** 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 단어 선택 후  
최근검색목록 선택 **OK/▶** 누름



최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

**메뉴** → ▲▼ 로 다중선택(#)/삭제/전체삭제를 선택하세요.

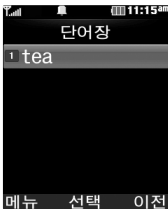

### 단어장

**메뉴**, **6**, **1**, **3** 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 단어 선택 후  
단어장 선택 **OK/▶** 누름



단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 200개  
까지 단어장에 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험기능으로 단어를 복습할 수  
있습니다.

**메뉴** → ▲▼ 로 다중선택(#)/정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.



## 전자사전

### 내 사전

**메뉴**, **6**, **1**, **4** 로 ▶ **추가** 를 눌러 추가할 단어 입력 후

### 내사전 선택

▼ 로 이동

추가한 단어의 내용 입력 후 **OK/▶** 누름



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 **OK/▶** 로 내용을 확인하거나 **메뉴** → ▼ 로 다중선택(#)/정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.



### 복습 시험

**메뉴**, **6**, **1**, **5** 로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후,

### 복습시험 선택

해당하는 단어 입력 후 **OK/▶** 누름

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.




문제가 여러 개인 경우 **다음** 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 ▼ 로 '예' 선택 후 **OK/▶** 를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 **C/↵** 를 누르세요.

# 편의기능

## 전자사전

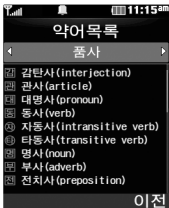

### 약어목록

**메뉴**, **6**, **1**, **6** 로 ▶ ◀로 원하는 항목 선택

### 약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.

▶로 내용 확인

• 품사/일반 약어/전문 약어

## 지하철노선도

**메뉴**, **6**, **2** 로 지하철노선도 선택

전체 지도상의 현재의 위치를 나타냄.

① **메뉴** → ▲로 원하는 항목 선택 (역검색/자주가는역/내경로목록/최근검색경로/지역변경/유실물센터/설정초기화/버전정보)

② **OK** 로 확대, 축소할 수 있으며 ◀▶로 이동하여 원하는 노선 확인 가능

- ③ 1. 축소보기일 경우 : **검색** 으로 역이름 입력 후 검색  
2. 확대보기일 경우 : **주변역** 으로 주변역 검색 가능



① ② ③



메뉴, 6, 3



## 지하철노선도



지하철노선도에서 역검색을 할 경우 출발역 및 도착역을 입력하세요. 검색된 화면에서 **메뉴** → **↕** 로 내경로저장, 최단시간, 최소환승을 선택할 수 있습니다.

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 내 휴대전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능하며, 정보가 실제와 다를 수 있으니 참고하세요.)

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기 PLUS 를 참고하세요.

## 계산기

**메뉴**, **6**, **3** 로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → **OK/↵**

- **▲** : 덧셈
- **▼** : 뺄셈
- **×** : 소수점 입력
- **◀** : 나눗셈
- **▶** : 곱셈
- **#** : 괄호 ( ) 입력

연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 **AC** 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

**메뉴** → **↕** 로  $\wedge^2$ ,  $X^Y$ ,  $\pi$ , 기타함수, 자릿수구분설정(해제)을 선택할 수 있습니다.



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다.(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

# 편의기능

메뉴, 6, 4



단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

## 단위변환기

메뉴, 6, 4 로 ▶ ▲로 원하는 항목 선택 후  
단위변환기 선택 ◻ OK/↵ 누름

- 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도

숫자 입력 시 소수점 . 을 입력하려면 \* 를 누르세요.  
◻ OK/↵ 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.



- 환전 : 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.  
◻ 를 누른 후 ◻ 로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 ◻ 로 이동하여 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. [환율] 을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.
- 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도 : 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.  
◻ 를 누른 후 ◻ 로 변환하려는 단위를 정한 후 ◻ 로 이동하여 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 [편집] 을 누른 후 ◻ → ◻ OK/↵ 로 원하는 단위를 선택한 후 [완료] 를 누르세요.

메뉴, 6, 5



## 스톱워치

메뉴, 6, 5 로 ▶ 시작 을 눌러 시작  
스톱워치 선택

[기록] 을 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능) 시간이 기록된 상태에서 [정지] 를 누르면 시간이 멈추고 이때, [계속] 을 누르면 기록이 다시 이어집니다. 기록이 정지된 상태에서 [기록] 을 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다. 한 개 이상의 시간이 기록된 상태에서 [초기화] 를 눌렀을 경우, 초기화 상태로 되돌아간 다음 [기록] 을 눌러 이전에 기록했던 목록을 조회할 수 있습니다.

■ 스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

메뉴, 6, 6

선택한 도시의 시간



## 세계시간

메뉴, 6, 6 로 ▶ 또는 목록 → ▲ ▼ 로  
원하는 도시 선택

[메뉴] → 1 을 눌러 섬머타임을 설정할 수 있습니다. 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☀ 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 [메뉴] → 1 로 섬머타임해제를 선택하세요.

[메뉴] → 2 로 섬머타임설정에 대한 도움말을 참고하세요.



세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

# 편의기능

메뉴, 6, 7



## 적외선송수신

적외선송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선송수신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요.

(적외선송수신 기능이 있는 LG휴대전화끼리 사용할 수 있고, 애니콜 전화부는 수신만 가능합니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.




수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다. 전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

송신측 휴대전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.



적외선 포트

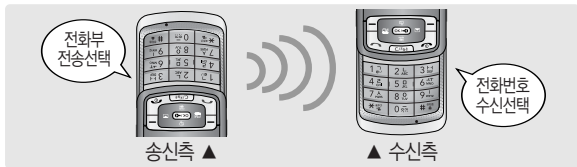

메뉴

6

7



사진을 전송할 경우 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.

## 적외선송수신

### 수신모드

메뉴, 6, 7, 1 로 ▶ ▾ 로 원하는 항목 선택 후 OK/↵ 누름  
수신모드 선택

- 싸이언 전화부, 애니콜 전화부, 사진, 일정, 할일, 메모

- 싸이언 전화부 : ▾ 로 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호, 그룹정보가 수신됩니다.)
- 애니콜 전화부 : ▾ 로 저장할 그룹 선택 (애니콜에 저장된 전화번호를 수신합니다.)
- 사진 : 사진 수신은 한장씩만 가능합니다.
- 일정/할일/메모 : 수신휴대전화의 호환여부에 따라 중복 여부에 상관없이 송신 휴대전화의 모든 데이터가 추가 됩니다.  
데이터 수신 중 취소하려면 C/↵ 또는 취소 를 누르세요.

### 전송모드

메뉴, 6, 7, 2 로 ▶ ▾ 로 원하는 항목 선택 후 OK/↵ 누름  
전송모드 선택

- 전화번호, 사진, 일정, 할일, 메모 (일정, 할일, 메모를 선택할 경우 저장된 모든 데이터가 전송됩니다.)

▶ 다음장에 계속

# 편의기능



애니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송하세요. 또한 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되며 단축번호, 그룹명은 수신되지 않습니다.  
(호환성의 이유로 수신받은 데이터 중 깨진 글자가 있을 수 있습니다.)

LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

## 적외선송수신

- 전화번호를 선택한 경우 (↓)로 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송을 선택한 후 [OK]를 누르세요.
- 사진을 선택한 경우 사진앨범에 저장된 사진들이 보여집니다. (⊕)로 전송을 원하는 사진을 선택한 후 [OK]를 누르세요.
- 데이터 전송 중 취소하려면 [C/취소] 또는 [취소]를 누르세요.



1. 한명전송 : 전화부에 저장된 전화번호를 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정'에 저장된 내용을 전송합니다.

---

전화번호 송수신 시 동일한 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰, 집, 사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일이름존재'라는 화면이 나타납니다. (↓)로 원하는 항목 선택
  1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씹습니다.
  2. 모두 새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 새로 저장합니다.
  3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씹습니다.
  4. 새로쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 새로 저장합니다.

메뉴, 6, 7



## 적외선송수신

- 수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 모두삭제후 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. (↕로 원하는 항목 선택)
  1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
  2. 아니요 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

## 내정보설정

메뉴, 6, 7, 3로 ▶ 이름 입력 후 OK/↵ 누름  
내정보설정 선택



이름 입력 후, ↕ 를 눌러 이메일, 메신저 ID, 메모, 생일, 공개 여부를 설정할 수 있습니다. 단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다.  
전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 C/↵를 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, C/↵를 길게 누르면 모두 지워집니다.

# 편의기능

## 메뉴



My Menu의 항목 추가는  
20개 까지만 가능합니다.

## My Menu

**메뉴** (길게 누름)

**메뉴** → 로 원하는 항목 선택 후 누름

- 마이메뉴추가/항목순서이동/선택항목삭제/전체항목삭제

1. 마이메뉴추가 : 로 원하는 항목 선택 후, 누르세요.  
선택한 항목이 My Menu에 추가됩니다.
2. 항목순서이동 : 로 원하는 위치로 이동 후, 누르세요.
3. 선택항목삭제 : 로 원하는 위치로 이동 후, 누르세요.  
 로 '예' 선택 후, 를 누르면 선택한 항목이  
My Menu에서 삭제됩니다.
4. 전체항목삭제 : 로 '예' 선택 후, 누르세요.  
My Menu의 모든 항목이 삭제됩니다.



대기화면에서 볼륨( ) 버튼을 누른 후, ( )로 벨/진동크기 또는 버튼음 크기를 선택하여 볼륨 버튼이나 ( )로 벨/진동 크기(파워모드/벨소리 크기 7~0/매너모드/무음 모드) 및 버튼음크기(버튼음크기 7~0)를 조절할 수 있습니다.

전화벨 종류 선택 후, 대기화면 표시상태는?

벨 소리 선택 시:

진 동 선택 시:

무 음 선택 시:

벨과진동, 벨후진동, 진동 후 벨 선택 시:

벨점점크게선택시:

최대벨과진동선택시:

## 벨/진동전환

메뉴, [7], [1] 로



( ) 로 원하는 전화벨 종류

벨/진동전환 선택

선택 후 ( ) 누름



1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보이며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드( )로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 \* 을 길게 누름

- 매너모드를 해제하려면 다시 한번 \* 을 길게 누름

매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림 등의 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다. ( ) 로 원하는 항목 선택 후 ( ) 를 누르세요.

- 예 : 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

# 소리



## 파워모드 설정

파워모드를 설정하려면 대기화면에서

**[O]** 을 길게 누름


파워모드를 해제하려면 다시 한번

**[O]** 을 길게 누름



주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬운 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드 설정 시 벨소리는 최대벨과 진동이 설정된 것처럼 동작합니다. 버튼음, 슬라이드음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

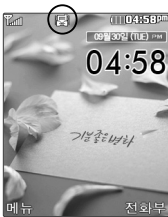

## 매너모드 설정

매너모드를 설정하려면 대기화면에서

**[\*]** 을 길게 누름

매너모드를 해제하려면 다시 한번

**[\*]** 을 길게 누름



매너모드(🔇)로 설정되어 있으면 진동으로 울리며 벨소리/효과음/시스템알림 등을 들을 수 없습니다.

무음모드(🔇)로 설정되어 있으면 소리없이 켜지고 꺼집니다.

무음모드(🔇)를 설정하려면 대기화면에서 볼륨(🔊) 버튼을 눌러 벨/진동크기를 ⬇️로 무음모드로 설정하세요.

메뉴, 7, 2



벨소리 종류 및 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

임의로 만든 벨소리를 다운 받아 사용할 경우에는 음질이 다소 떨어질 수 있습니다.

## 벨소리 설정

메뉴, 7, 2 로

벨소리설정 선택

◀▶ → ◀▶ 또는 벨선택 → ◀▶ 로

벨소리 종류 선택

- CYON팝/세련된느낌/즐거운하루/  
편안한여행/심플스타일/다운로드벨/  
캐리멜리/뮤직온벨/클릭동영상벨

▶ ▶▶ 로 벨소리 크기 조절 후

(크기 → ▲▼ 로 조절 가능)

OK/↔ 누름



매너모드(🔇)로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/정시알림음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하세요.

## 새멜로디받기

메뉴, [7], [3] 로  
새멜로디받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어  
해당 서비스로 접속됩니다.

◀로 원하는 항목 선택 후

OK/▶ 누름



OZ Lite에 접속하여 원하는 곡을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있습니다. 다운로드한 멜로디는 벨소리설정의 다운로드벨 목록에서 확인할 수 있습니다.

메뉴, [7], [4]

## 자동에티켓모드

메뉴, [7], [4] 로  
자동에티켓모드 선택

▶ ◀로 해제/한번/매일 선택

▼로 시간 선택

(한번/매일을 선택한 경우)

▶로 오전/오후 선택


▶로 시/분 선택,  
숫자 버튼으로 시간 입력



자동에티켓모드는 사용자가 지정한 시간 동안 휴대전화의 모든 사운드를 진동이나 무음으로 설정할 수 있는 기능입니다.(알람/모닝콜 제외)



메뉴, 7, 4

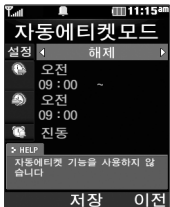

## 자동에티켓모드

▼ 로 소리설정 선택 후 누름

◀▶ 로 무음/진동 선택

자동에티켓모드 설정 시의 아이콘 표시

무음 설정 시 : , 진동 설정 시 :



자동에티켓모드 설정상태에서 전원을 껐다가 켤 경우 시간정보를 알 수 없으므로 자동에티켓모드 설정과 상관없이 전원켜기음이 들립니다.

메뉴, 7, 5



## 메시지수신음

메뉴, 7, 5 로  
메시지수신음 선택

▶ 로 원하는 수신음 선택 후

누름

• Sound1~Sound10

# 소리

메뉴, 7, 6



## 효과음

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▾ 를 누르세요.

메뉴, 7, 6 로

효과음 선택

▲ 로 원하는 항목 선택

• 버튼음/슬라이드음/  
전원켜기음/전원끄기음

▶ ◀ 또는 종류 → ▲ 로

효과음의 종류 선택

◀ 또는 크기 → ▲ 로

크기 조절 후 OK/↵ 누름

■ 휴대전화의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.



1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 슬라이드음 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 소리를 설정합니다.
4. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 소리를 설정합니다.

메뉴, [7], [7]



## 부재전화알림

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

메뉴, [7], [7] 로

부재전화알림 선택

[ ] 또는 [종류] → [ ] 로

부재전화 알림음간격 선택

• 해제/2분 후 한번/2분마다

[ ] 또는 [종류] → [ ] 로

부재전화 알림음 선택

• Sound1/Sound2/Sound3  
(해제 선택 시 제외)

[ ] 또는 [크기] → [ ] 로

크기 조절 후 [OK/ ] 누름

부재전화알림설정 기능은 받지 못한 전화가 있는 경우 알림 기능을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, [7], [8]



## 정시알림음

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

메뉴, [7], [8] 로

정시알림음 선택

[ ] 또는 [종류] → [ ] 로

정시알림음 종류 선택

• 해제/알림음1/알림음2/  
알림음3/알림음4  
(해제 선택 시 제외)

[ ] 또는 [크기] → [ ] 로

정시알림음 크기 조절

[ ] 또는 [종류] → [ ] 로

정시알림음 설정시간 선택

• 시간지정/종일

▶ 다음장에 계속

# 소리

메뉴, 7, 8



## 정시알림음

▲로 시작/종료 선택 ▶ OK/↵ 누름

(시간지정을 선택할 경우)

◀▶로 오전/오후 선택  
숫자 버튼으로 시간 입력



정시알림음이 설정된 경우에는 설정된 시간 내의 정시마다 알림음이 울리며, 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.

메뉴, 7, 9



## 시스템알림음

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▼를 누르세요.

메뉴, 7, 9로 ▶ ◀▶로 해제/설정 선택 후

시스템알림음 선택 OK/↵ 누름

▲로 원하는 항목 선택

1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 알림창음 : 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분 알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능



시스템알림음은 배터리경고음, 알림창음, 통화권변경음, 통화연결음, 1분 알림음 등을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 8, 1



대기화면, 시계/정보 화면, 대기화면문구, 오늘은, 전화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때 화면, 전원꺼때화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

## 배경화면설정

### 여러가지 화면 설정

메뉴, 8, 1 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 화면 선택 후 OK/↵ 누름

#### 배경화면설정 선택

- 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 오늘은, 전화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면



(대기화면을 선택한 경우)

◀▶ 로 원하는 화면 선택 후 OK/↵ 누름

- LGT 1, LGT 2, Magiclight(blue), Magiclight(red), Morning calm, 몽환, 트리장식, 은은한, LGT off, LGT on, 골목길, Blossom, 자동차, 접시, Drawing room, 꽃, 유리병

앨범 → 📷 로 카메라앨범에 저장된 이미지를 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.



**주의** 배경화면 설정은 내장메모리에 있는 사진/동영상만 지원합니다. 외장메모리에 있는 사진/동영상을 설정하려면 내장메모리로 이동/복사 후 설정하세요.

# 화면

메뉴, 8, 1



## 배경화면설정

### 시계/정보화면

메뉴, 8, 1, 2

시계/정보화면 선택

▶ ◀ 로 원하는 화면 선택 후

OK/↵ 누름

- 테마/시계와 버튼/테마와 버튼/  
디지털시계1/디지털시계2/작은시계/  
큰시계/아날로그시계/듀얼시계/  
테마와 달력1/테마와 달력2



듀얼시계를 선택할 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 듀얼시계기준시간은 세계시간 메뉴에서 설정된 도시에 따라 달라집니다. 도시를 바꾸려면 세계시간 메뉴(125쪽)를 참고해주세요.

### 대기화면문구

메뉴, 8, 1, 3

대기화면문구 선택

▶ 문구 입력 후 ▾ 로 이동

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법 28~30쪽을  
참조하세요.

메뉴

8


1



## 배경화면설정

▲ 로 문구의 효과 선택 후 **OK/↔** 누름

- 정 렬 - ◀ ▶ 로 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽 선택
- 글모양 - ◀ ▶ 로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - ◀ ▶ 로 원하는 글자색선택
- 배경색 - ◀ ▶ 로 원하는 배경색선택

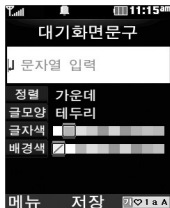

대기화면 문구 입력 후 **메뉴** → ▲ 로 보기를 선택하여 대기화면문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다. (보기 선택 시 **메뉴** 로 문구 위치 변경을 선택하여 ▲ 로 문구의 위치를 변경 할 수 있습니다.)

## 오늘은

**메뉴**, **8**, **1**, **4** 로 ▶ ▲ 로 해제/설정 선택 후  
오늘은 선택 **OK/↔** 누름



움직이는 영상을 대기화면에 설정하려면, 오늘은 메뉴를 '해제' 로 설정하세요.

# 화면

새캐릭터받기를 선택하면 바로 새캐릭터받기에 접속하여 그림 또는 사진 등을 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

메뉴, **8**, **3**



## 새캐릭터받기

메뉴, **8**, **2** 로  
새캐릭터받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

◀ 로 원하는 항목 선택 후  
OK/▶ 누름

## 글꼴

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▼ 를 누르세요.

메뉴, **8**, **3** 로  
글꼴 선택

▶ ◀ 로 원하는 항목 선택 후  
OK/▶ 누름

- 종류 : ◀ 로 CYON체/인연체/발꾸락체/자유체/회상체/신비하늘체/멜로디체/등근마음체/그림일기체/센티멘탈체 선택
- 크기 : ◀ 로 보통/크게/매우크게/매우작게/작게 선택
- 색상 : ◀ 로 원하는 글자색 선택

■ 휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

메뉴, 8



## 메뉴스타일

메뉴, 8, 4 로  
메뉴스타일 선택



로 원하는 항목 선택 후  
OK/Enter 누름

### 1. 그리드스타일



### 2. 리스트스타일



# 화면

메뉴, 8, 5



## 다이얼숫자

메뉴, 8, 5 로



로 원하는 항목 선택 후

다이얼숫자 선택

OK/↵ 누름

- 크기/색상, 스타일설정




크기/색상은 스타일설정에서 '일반스타일' 선택 시에만 설정 가능합니다.

### 1. 크기/색상


크기 : ◀▶ 로 크게/작게 선택

색상 : ◀▶ 로 원하는 색상 선택

### 2. 스타일설정 : ◀▶ 로 일반스타일/로보스타일 선택

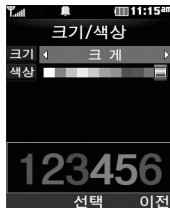

메뉴, 8, 6

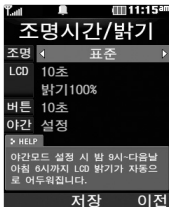

## 조명시간/밝기

메뉴, 8, 6 로

조명시간/밝기 선택



▲▼ 로 원하는 항목 선택

• 조명, LCD (시간/밝기), 버튼(시간), 야간

◀▶ 로 원하는 설정 선택 후 OK/↵ 누름

(조명모드가 '수동' 일 경우에만 설정할 수 있습니다)




- 조 명 - 표준/수동
- L C D - 시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분  
- 밝기 : 밝기40%/밝기60%/밝기80%/밝기100%
- 버 튼 - 시간 : 5초/10초/20초
- 야 간 - 설정/해제

전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 먼저 전원절약 모드를 해제해야 조명/밝기를 설정할 수 있습니다.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

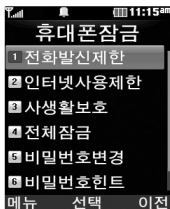

개인 사생활 보호 및 일부 기능의 사용을 제한하기 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다.

'잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

구입시 처음 휴대폰 잠금에 진입하면 비밀번호 입력 화면이 나타납니다. 새로운 비밀번호를 입력하세요.

## 휴대폰잠금

### 전화발신제한

메뉴, 9, 1

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력



1 로 전화발신제한 선택  
▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK/↵ 누름

- 해제, 모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화

■ 무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화 발신을 제한할 수 있습니다.

### 인터넷사용제한

메뉴, 9, 1

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력



2 로 인터넷사용제한 선택  
▲▼ 로 해제/설정 선택 후

OK/↵ 누름

■ OZ Lite 등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **[비상]**을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 149쪽 참조)

전체잠금을 일시 해제하려면 대기화면에서 **[해제]**를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금 일시 해제 후 슬라이드를 닫으면 다시 전체 잠금 상태가 됩니다.

## 휴대폰잠금

### 사생활보호

**[메뉴]**, **[9]**, **[1]**로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력



**[3]**로 사생활보호 선택  
**[▲/▼]**로 원하는 항목 선택 후  
**[OK/▶]**로 선택() / 해제()

- 전화번호부, 메시지, 통화목록, 이메일

**[설정]** 누름

### 전체잠금

**[메뉴]**, **[9]**, **[1]**로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력



**[4]**로 전체잠금 선택  
**[▲/▼]**로 해제/설정 선택 후  
**[OK/▶]** 누름

대기화면에서 **[#]**을 길게 눌러도 전체잠금의 해제/설정이 가능합니다.

# 휴대폰 설정



비밀번호는 변경 후  
비밀번호를 잊었을  
경우에는 가입 증빙  
서류를 가지고 본인이  
직접 서비스센터로  
가야하는 번거로움이  
있습니다. 비밀번호는  
본인이 아니면 알려드  
리지 않으며, 비밀  
번호 유출로 인한  
피해는 제조업체가  
책임지지 않으니  
특별히 주의하세요.

## 휴대폰잠금

### 비밀번호변경

**메뉴**, **9**, **1** 로 ▶ **5** 로 비밀번호변경 선택  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
새 비밀번호(4자리) 입력 후 **OK/↵** 누름  
비밀번호(4자리) 재입력 후 **OK/↵** 누름

### 비밀번호힌트

**메뉴**, **9**, **1** 로 ▶ **6** 로 비밀번호힌트 선택  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
힌트 입력 후 **OK/↵** 누름

- **메뉴** → **↕** 로 일반기호, 고급기호, 취소 선택
- **가** ♥ **1 a A** 로 한글(**가**), 기호(**♥**), 숫자(**1**),  
영문 소문자(**a**), 영문 대문자(**A**) 선택

■ 문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 14자, 영문 28자  
까지 입력할 수 있습니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호  
입력화면에서 힌트 소프트키를 눌렀을때 '등록된 힌트가 없습니다'로  
표시됩니다)

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력



휴대폰 전체잠금 설정 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화등록은 1개의 번호만 입력 가능합니다.

## 휴대폰잠금

### 비상전화등록

메뉴, 9, 1 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력



7 로 비상전화등록 선택  
전화번호 입력 후 OK/↵ 누름



등록된 전화번호는 전체잠금 상태에서 [비상] 을 선택할 경우 나타나는 비상 전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄 신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : 메뉴 → 9 → 1 → 비밀번호 입력 → 7 → C/↵ 누름 로  
번호 삭제 → OK/↵ 누름 (단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 2



## 통화설정

### 전화받는방법

메뉴, 9, 2, 1 로



▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

### 전화받는방법 선택

OK/↵ 누름

- 슬라이드열기/열고버튼누르기/  
통화키누르기/열기또는통화키



1. 슬라이드열기: 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누르기: 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리고 종료(📞) 버튼, 볼륨(🔊) 버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키누르기: 전화가 왔을 때 📞 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
4. 열기또는통화키: 전화가 왔을때 슬라이드열기 또는 닫혀있는 경우에는 📞 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다

메뉴, 9, 2



전화를 받지 못하는 상황일 때, 수신보류 상태에서 (오른쪽 버튼) 누르면 자동으로 전화가 끊기면서 발신자에게 전화거절 사유가 담긴 메시지를 바로 전송하는 기능입니다.

## 통화설정

### 전화끊는방법

메뉴, 9, 2, 2 로

#### 전화끊는방법 선택



1. 슬라이드닫기: 전화를 끊을 때 슬라이드를 닫으면 전화를 끊을 수 있습니다.
2. 종료키누르기: 전화를 끊을 때 를 누르면 전화를 끊을 수 있습니다.

로 원하는 항목 선택 후

누름

- 슬라이드닫기/종료키누르기

### 전화수신거절메시지

메뉴, 9, 2, 3 로

#### 전화수신거절메시지 선택



[등록가능]을 선택한 경우, 내용입력 후 를 눌러 저장하세요.  
저장된 내용은 을 눌러 원하는 내용으로 변경할 수 있습니다.

로 원하는 항목 선택 후

누름

- 운전 중입니다./통화 중입니다./회의 중입니다./수업 중입니다./[등록가능]

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 2



## 통화설정

### 전화수신차단

메뉴, 9, 2, 4 로 ▶ 1 로 수신차단번호 선택  
전화수신차단 선택 후      전화번호 입력 후 OK/↵ 누름  
비밀번호(4자리) 입력

- 메뉴 → ↓ 로 통화목록검색/전화부검색을 선택하여 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 ↑ 로 원하는 번호를 선택한 후 C/↵를 눌러 번호를 지우고 OK/↵를 누르세요.



수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 "수신차단이 되었습니다" 라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

메뉴, 9, 2



## 통화설정

메뉴, 9, 2, 4 로 ▶ 2 로 수신차단그룹 선택  
 전화수신차단 선택 후 ▲▼ 로 원하는 그룹 선택 후  
 비밀번호(4자리) 입력 OK/↵ → 완료 누름

- OK/↵ 를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)할 경우 다시 한번 OK/↵ 를 누르세요.  
 (가족/친구/직장/거래처 등 선택 가능)


## 기본지역번호

메뉴, 9, 2, 5 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
 기본지역번호 선택 OK/↵ 누름

- 기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.  
 기본지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 '해제' 를 선택하세요.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9,  
2, 6

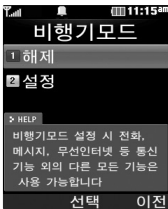


## 비행기모드

메뉴, 9, 2, 6 로 ▶ ▲▼ 로 해제/설정 선택 후  
비행기모드 선택 OK/↵ 누름



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. (전화부검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

메뉴, 9, 3

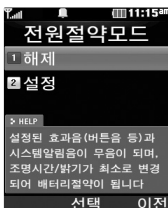


## 전원절약모드

메뉴, 9, 3 로 ▶ ▲▼ 로 해제/설정 선택 후  
전원절약모드 선택 OK/↵ 누름

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화 배터리 소모를 줄이기 위해 전원절약모드가 설정되는 기능입니다.

메뉴, 9, 4

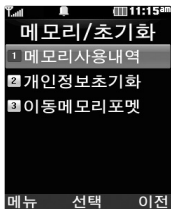

## 메모리/초기화

### 메모리사용내역

메뉴, 9, 4, 1 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
 메모리사용내역 선택 OK/↵ 누름



모든 콘텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드 가능합니다.  
 외장메모리 사용내역의 경우 휴대전화에 외장메모리가 장착되어 있을 때에만 확인할 수 있습니다.

### 개인정보초기화


메뉴, 9, 4, 2 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
 개인정보초기화 선택 OK/↵ → 완료 누름

### 비밀번호(4자리) 입력

- OK/↵ 를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐) 할 경우 다시 한번 OK/↵ 를 누르세요.  
 (전체 로 전체선택/전체해제 선택)
- ▲▼ 로 예/아니오 선택 후  
 OK/↵ 누름

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 4

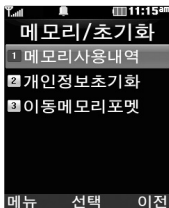

## 메모리/초기화

### 이동메모리포맷

메뉴, 9, 4, 3 로 ▶ ▲▼ 로 예/아니오 선택 후

이동메모리포맷 선택

OK/▶◀ 누름

비밀번호(4자리) 입력

외장메모리가 장착되어 있을 때에만 확인할 수 있습니다.

메뉴, 9, 5



## Language

메뉴, 9, 5 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후


Language 선택

OK/▶◀ 누름

• 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.  
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

메뉴, 9, 6

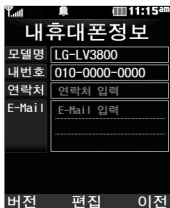

## 내휴대폰정보

메뉴, 9, 6 로

내휴대폰정보 선택

버전을 눌러 소프트웨어

버전, 생성 날짜와 시간

확인 후 OK/↔ 누름

▶ OK/↔ (편집)을 눌러 연락처 입력

▼ 로 E-mail 입력 후 OK/↔ 누름

• E-mail 입력 시 메뉴 → ↓ 로 일반기호, .COM, 취소를 선택

• 가♥1aA 로 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택

■ 문자 입력방법 28~30쪽을 참조하세요.



내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.  
(단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실할 때를 대비할 수 있습니다.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 7



## 듀얼넘버

메뉴, 9, 7 로

듀얼넘버 선택

비밀번호(4자리) 입력

▶ 듀얼넘버 입력 후 [↓] 로 이동

[←] [→] [↻] 또는 벨선택 [→] [↻] 로

원하는 벨소리 선택 후 [↓] 로 이동


[종류] [→] [←] 로 원하는

수신화면 선택 후 [OK/↵] 누름



듀얼넘버는 휴대전화 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호로 전화가 왔을 때 벨소리 및 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능하며, 벨소리 및 화면 이미지는 다소 변경될 수 있습니다.)

메뉴, 9, 8

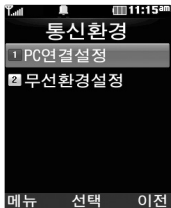

## 통신환경

### PC연결설정

메뉴, 9, 8, 1 로

### PC연결설정 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK/↵ 누름

- USB통신/115Kbps/19.2Kbps



### 무선환경설정

메뉴, 9, 8, 2 로 ▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

### 무선환경설정 선택

OK/↵ 누름

### 비밀번호(4자리) 입력


- EV-DO통신/1X통신전용

# 외장 메모리

## 외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면

휴대전화에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

### 외장 메모리 카드를 끼우려면

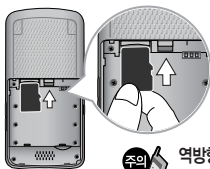


카드의 금속단자를  
아래로 향하게 하고  
'톡' 소리가 날 때까지  
화살표 방향으로  
밀어 넣으세요.



역방향으로 꽂을 경우 카드가 빠지지  
않을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

### 외장 메모리 카드를 빼려면

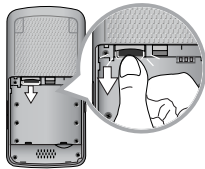

외장 메모리 카드  
뒷부분을 눌러 화살표  
방향으로 빼세요.




- 외장 메모리 카드 사용 중(이미지 저장/복사/삭제/초기화/재생 등) 외장 메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.

- 처음 외장 메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하고 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.

- 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB 까지 호환이 가능하며, 16MB, 32MB, 64MB의 경우 파일 포맷이 필요하므로 128MB 이상을 권장합니다. (단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)

- 외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를 이용하시고, 외장 메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하세요.

## 외장 메모리 카드(microSD Card)를 PC에 연결하려면

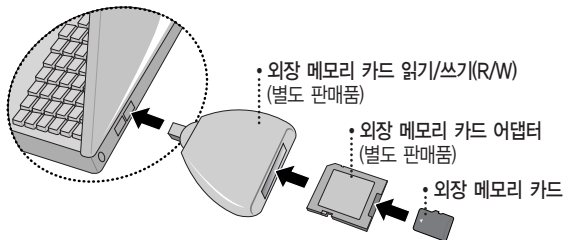

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

외장 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W) 및 어댑터는 제조사마다 다를 수 있으며, 별도 판매품으로 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의해 주세요.



외장 메모리 카드를 외장 메모리 카드 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

# CYON PC 프로그램

## CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모 자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

### 1 CYON 홈페이지

<http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.

### 2 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펌네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.

### 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타 납니다.

### 4 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장 하세요.

### 5 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

휴대폰 검색

이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 펌네임을 입력하시면 해당 휴대폰의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.  
예) 모델명 : 590, 5900, LP, LP5900, LG-LP5900 등  
펌네임 : 샤인론, 바나나론 등

이동통신사 >  SKT  KTF  LGT  
장비순서 >  신상순  모델명순

휴대폰 모델명 확인 방법

1. 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
2. 휴대폰 뒷면 스티커를 보세요.
3. 기기의 명칭(모델명)아래 우측에 제품 모델명이 있습니다.

예) LG-LP900

휴대폰 S/W 정보

휴대폰 대차방안 >

Mobile Sync II

다운로드 도움말  
LG-KH1200 전용 PC Sync

더욱 다양하고 편리한 기능으로 업그레이드 된 Mobile Sync II  
PC Sync 프로그램을 이용하세요.

DMB Player 다운로드

MP3 Player 다운로드

SKT 통합 USB Driver 다운로드

LG CYON Player 다운로드

## LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 **Mobile Sync II**를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

## Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

**지원 OS : Windows 2000, XP(SP1, SP2), 2003, Vista(Enterprise Edition 제외)**

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

## 데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail등을 사용할 수 있습니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB 드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

# MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드

## LGT mobile manager 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.OZ Lite.co.kr> 또는 <http://www.lgt.co.kr>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 시 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

LGT mobile manager는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC 환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>) 또는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)에 문의하세요.




휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

LGT mobile manager와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제( ) 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 LGT mobile manager를 종료하신 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요. LGT mobile manager 사용시에는 MP3 BGM 재생 기능은 자동 종료됩니다.

## CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램



휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(암 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.

자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하고, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

# 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
<p>특정 지역에서 화면에서 “ <p>그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인데 계속 “ <p>특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때</p> </p></p>	<p>그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.</p>
<p>문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때</p>	<p>전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.</p>
<p>특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때</p>	<p>“एको 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.</p>
<p>화면이 켜지지 않을 때</p>	<p>배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.</p>
<p>배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때</p>	<p>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.</p>

# 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(148쪽 참조)이 설정 되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요)

## 이런 증상일 때는?

## 이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데  
화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나  
그림이 다운로드되지  
않을 때


휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가  
깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의  
이물질을 닦을 경우  
화학물질이나 세제 등을  
사용하지 마시고, 연필용  
지우개나 부드러운 헝겊  
등으로 닦아주세요.

### 청소해야 할 부분



# 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

## 휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz	외 관(mm)	표준형(리튬이온) 104.8×51.4×14.3 mm
	PCS 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz	중 량	표준형(리튬이온) 102 g
기기의 명칭	개인휴대통신용 무선설비의 기기	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
주파수 안정도	할당주파수의 ±150Hz 이내	상 대 습 도	0% ~ 80%
송 신 출 력	최대 251.19 mW	인증받은자의 상호	엘지전자(주)
		제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국

## 휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-LV3800	구 입 일 시	년 월 일
구 입 처	상호 :	전화번호 :	

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

## 휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시고, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하세요.

## CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위하여 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하세요.

## 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파 흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

## MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com))를 참조하세요.

## MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.  
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급		
교환 불가능 시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시 동일하자로 4회째 고장 발생 시 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	무상 수리 제품 교환, 무상 수리 또는 환급	유상 수리 유상 수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

● 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

● 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-LV3800
구입일	년 월 일	제 조 번 호	
구입처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

● 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

## 유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이속으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당시의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



LG전자



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

## Language

Two languages(Korean and English) are available to select.  
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

## Select English

**Menu** + **9** + **5** + and press . (1. 한국어 2. English)



## 1. LGT service

1. Mobile SVC center
2. Auto-Roaming service
3. OZ Lite
4. Web surfing
5. musicON
6. Download box
7. miTV
8. Info service
9. LGT service guide



## 2. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Call duration
7. Copy contacts
8. Contacts Sync



## 3. Message

1. New message
2. Inbox
3. E-mail
4. Send photo
5. Send Shotmail
6. Outbox
7. Predict/Magnify
8. Message box
9. Spam message
0. Msg attachments
- \*. Msg settings



## 4. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo
6. Voice memo
7. Privacy block



## 5. Multimedia

1. Camera
2. muvee studio
3. FM radio
4. CYON game
5. musicON
6. Download box
7. Text viewer
8. External memory
9. Portable disk



## 6. Tools

1. Dictionary
2. Subway map
3. Calculator
4. Unit converter
5. Stopwatch
6. World clock
7. IrDA



## 7. Sound

1. Ring/vibrate
2. Ringers
3. Download ringer
4. Timed manner mode
5. Message alerts
6. Sound effects
7. Missed call alerts
8. Hourly signals
9. System alerts



## 8. Display

1. Backgrounds
2. Download character
3. Font
4. Menu style
5. Dial font
6. Backlight



## 9. Settings

1. Security
2. Call settings
3. Battery saving
4. Memory/Reset
5. 언어설정
6. My phone info
7. Dual number
8. Connections

## Manner Mode

(Hold)

To release : again(Hold)

## Lock Mode

(Hold)

To release : , Enter  
Password

## Power Mode

(Hold)

To release : again(Hold)



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

### 자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

### MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

LGT <http://www.musicon.co.kr>

### 적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

### USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://www.cyon.co.kr>

### 소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

### 음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
<b>사용불편 및 고장접수</b>	<b>불만사항 및 제안</b>
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

**사용불편 및 문의**

[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr) / [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

LG텔레콤 고객 문의처

고객센터	1544-0010(유료) 080-019-7000(무료) 휴대전화에서 114(무료)	인 터 넷	<a href="http://www.lgtelecom.com">www.lgtelecom.com</a>
------	---	-------	--

고객센터문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

MMBB0298101 (1.1) **H**