



CYON

www.cyon.co.kr

| LG-SH460 | 사용설명서



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

주요 기능

메뉴를 누른 후, 로 메뉴기능을 선택하세요.



1. T서비스

1.글로벌로밍	44쪽
2.M고객센터접속	45쪽
3.T부가서비스	46쪽
4.NATE	48쪽
5.W	53쪽
6.MONETA	58쪽
7.Game box	59쪽



3. 화면

1.배경화면꾸미기	66쪽
2.배경화면다운로드	69쪽
3.외부화면선택	70쪽
4.메뉴스타일	71쪽
5.글씨모양/크기선택	71쪽
6.다이얼숫자	72쪽
7.조명시간/밝기	72쪽
8.영상컬러링/레터링	73쪽



4. 콘텐츠보관함

1.벨소리보관함	74쪽
2.배경화면보관함	75쪽
3.사진/동영상앨범	76쪽
4.메시지첨부파일함	76쪽
5.Ⓜ Playon	77쪽
6.june컨텐츠함	77쪽
7.뮤직보관함	77쪽
8.메모리사용정보	78쪽
9.컨텐츠탐색기	79쪽



5. 멀티미디어

1.카메라	84쪽
사진/동영상촬영, 카메라앨범, 영상통화앨범, 모바일싸이월드, 포토액자, 촬영설정초기화	
2.뮤비스튜디오	105쪽
3.CYON게임	107쪽
4.june플레이어설정	109쪽
5.블루투스	110쪽
6.텍스트뷰어	122쪽
7.이동식디스크	124쪽



2. 소리

1.벨소리선택	60쪽
2.벨소리다운로드	61쪽
3.벨/진동설정	61쪽
4.효과음	63쪽
5.부재전화알림설정	64쪽
6.정시알림음	65쪽



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서 **메뉴**를 길게 누르세요.

(자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서  **My Menu**를 선택하세요.)

숫자 버튼이나 볼륨()버튼 또는 를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

6. 다이어리

1.알람/모닝콜	126쪽
2.일정	128쪽
3.수첩	130쪽
메모장, 음성메모, 할일, D-Day, 비밀수첩	
4.전자사전	137쪽
5.지하철노선도	142쪽
6.계산기	143쪽
7.단위변환기	144쪽
8.데이터통합검색	145쪽
9.세계시간	146쪽
0.스톱워치	146쪽

7. 메시지

1.메시지보관함	147쪽
2.메시지보내기	153쪽
3.모바일메신저	157쪽
4.e-mail	157쪽
5.스팸신고및관리	158쪽
6.첨부파일보관함	159쪽
7.환경설정	160쪽

8. 전화번호부

1.전화번호찾기	161쪽
2.전화번호추가	166쪽
3.단축번호관리	168쪽
4.그룹관리	169쪽
5.통화목록	170쪽
6.최근검색목록	171쪽
7.전화사용내역	171쪽
8.전화부이동/복사	172쪽
9.저장메모리선택	172쪽
0.주소록자동저장	173쪽

9. 사용환경설정

1.휴대폰잠금	174쪽
전화발신제한, 인터넷사용제한, 사생활보호, 전체잠금, 비밀번호변경, 비밀번호힌트, 비상전화등록	
2.통화설정	178쪽
전화받는방법, 영상통화설정, 전화수신차단, 기본지역번호, 비행기모드	
3.전원절약모드	182쪽
4.USIM설정	182쪽
5.메모리/초기화	185쪽
6.Language	186쪽
7.내휴대폰정보	187쪽
8.휴대폰시각설정	188쪽
9.통신환경	189쪽

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찌질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 결림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대 전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무로서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸드프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸드프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 땀 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주위 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 형검으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후,
떨어 뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어 뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리
등에 차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의
도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와
상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.
배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요.
장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의바랍니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.
사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.
휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.

본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	2~6
차례	7~9
기능버튼 설명	10~11
아이콘 설명	12
구성품	13
USIM(Universal Subscriber Identify Module) 카드를 사용하려면 ...	14~15
구성품을 사용하려면	15~16
충전하려면	17
충전 시간	18
배터리 사용시간	19

전화기능

휴대전화 켜고 끄기	20
음성전화 걸기, 음성전화 받기 ...	21
최근 전화번호로 다시 걸기.....	22
단축번호로 전화 걸기, 음성통화 중 메뉴, 메시지.....	23
추가통화연결	24~25
회의통화	26
상대방전화연결.....	27
통화중녹음, 메모작성	28
자기번호송출, 내음성차단, 일정검색	29
통화일시중단, 스피커폰	30
영상통화를 사용하기 전에	31
영상통화 중 버튼 이용 방법	32
영상통화 걸기, 영상통화 받기 ...	33
영상통화 중 메뉴	34~38
Multi Access(동시작업) 기능..	39~40
문자 입력방법	41~43

T서비스

글로벌로밍	44
M고객센터접속	45
T부가서비스	46~47
NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법	48
NATE	49~52
W	53~57
MONETA	58~59
Game box	59

소리

벨소리 선택	60
벨소리다운로드	61
벨/진동설정	61~62
효과음	63~64
부재전화알림설정	64
정시 알람음	65

차례

화면

배경화면 꾸미기	66~69
배경화면 다운로드	69
외부화면선택	70
메뉴스타일	71
글씨모양/크기선택	71
다이얼숫자	72
조명시간/밝기	72
영상컬러링/레터링	73

컨텐츠보관함

벨소리 보관함	74
배경화면 보관함	75
사진/동영상앨범, 메시지첨부파일함	76
⑩ Playon, june컨텐츠함, 뮤직보관함	77
메모리사용정보	78
컨텐츠 탐색기	79~83

멀티미디어

촬영하기 전에	84~85
카메라	86~104
사진/동영상 촬영	86~95
카메라 앨범	96~99
영상통화앨범	100
모바일 싸이월드	101
포토액자	102~104
촬영설정초기화	104
뮤비스튜디오	105~106
CYON게임	107~108
june플레이어설정	109
블루투스	110~121
텍스트뷰어	122~123
이동식디스크	124~125

다이어리

알람/모닝콜	126~127
일정	128~129

수첩	130~136
메모장	130~131
음성메모	131~132
할일	133~134
D-Day	134~135
비밀수첩	135~136
전자사전	137~142
지하철노선도	142~143
계산기	143
단위변환기	144
데이터통합검색	145
세계시간, 스톱워치	146

메시지

메시지보관함	147~152
메시지보내기	153~156
모바일메신저, e-mail	157
스팸신고 및 관리	158
첨부파일보관함	159
환경설정	160

전화번호부

전화번호찾기	161~165
전화번호추가	166~167
단축번호관리	168
그룹관리	169~170
통화목록	170
최근검색목록, 전화사용내역	171
전화부이동/복사, 저장메모리선택 ..	172
주소록 자동저장	173

사용환경설정

휴대폰 잠금	174~177
전화발신제한, 인터넷사용제한 ..	174
사생활보호, 전체잠금	175
비밀번호변경, 비밀번호힌트 ..	176
비상전화등록	177
통화설정	178~181
전화받는방법	178
영상통화설정	178~179
전화수신차단	180
기본지역번호	181

비행기모드	181
전원절약모드	182
USIM설정	182~184
메모리/초기화	185~186
Language	186
내 휴대폰 정보	187
휴대폰 시각 설정	188
통신환경	189~190

부록

CYON PC 프로그램	191~192
MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드	193
고장이라고 생각하기 전에	194~196
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	197
고객 안내	198
제품보증서	199
FOR FOREIGNER (English Version)	200



사용자의 이해를 돕기 위해
버튼 모양을 변경하였습니다.

버튼 표시 방법

 (왼쪽/메뉴 버튼): 

 (오른쪽/전화부 버튼): 

 (O K 버튼): 

 (통 화 버튼): 

 (종 료 버튼): 

 (지움/이전 버튼): 

 (영상전화 버튼): 

 (Multi Access버튼): 

 (전자사전버튼): 



 (일 정 버튼): 

 (상하좌우 버튼): 


 (볼 럼 버튼): 

숫자 버튼 :  ~ 

기능버튼 설명

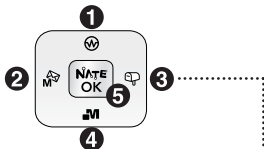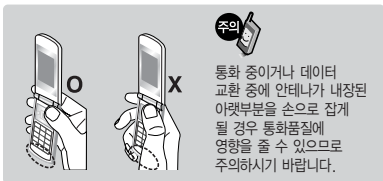


- ❶ W 기능을 이용할 때 (e-mail, 모바일메신저, june동영상, 실시간TV, i's box, tossi, june컨텐츠함)
- ❷ 메시지 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
바로 메시지를 작성할 때 (길게 누름)
- ❸ 메시지보관함 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
- ❹ 모네타 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
멤버십&라이프에 접속할 때 (길게 누름)
- ❺ 메뉴를 선택할 때, NATE 기능을 선택할 때 (짧게 누름)
NATE에 접속할 때 (길게 누름)

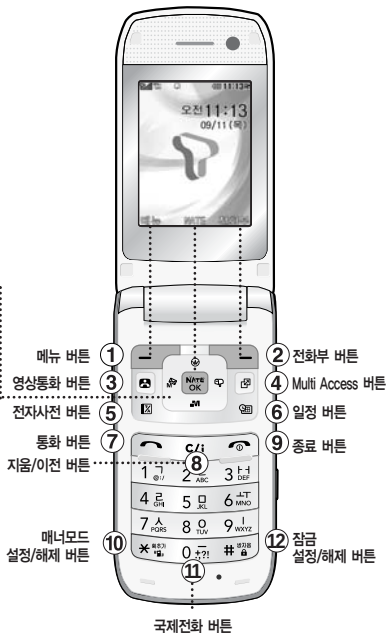


- ① **메뉴 버튼**
대기화면에서 메뉴 목록으로 이동 (짧게 누름)
My Menu 기능을 이용할 때 (길게 누름)
- ② **전화부 버튼**
대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)
단축번호관리 기능을 이용할 때 (길게 누름)
- ③ **영상통화 버튼**
영상통화를 할 때, 영상통화설정 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
최근 영상통화 수/발신 번호로 영상통화 할 때 (길게 누름)
- ④ **Multi Access(동시작업) 버튼**
Multi Access(동시작업) 기능을 이용할 때
- ⑤ **전자사전 버튼**
전자사전 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
영한사전 기능을 이용할 때 (길게 누름)
- ⑥ **일정 버튼**
일정 기능을 이용할 때
- ⑦ **통화 버튼**
전화를 걸거나 받을 때, 대기화면에서 전체통화목록을
확인할 때 (짧게 누름)
최근 수/발신 번호로 통화할 때 (길게 누름)

볼륨 버튼

1. 통화상태에서 통화 음량 조절
2. 대기화면에서 버튼 음량, 벨/진동크기 조절 MP3,
VOD, 비디오 등의 파일 재생 중 음량 조절
3. 전화 수신 시 벨음량 조절 (짧게 누름)
전화 수신 시 수신 보류 (길게 누름)
4. 메뉴 목록에서는 페이지 위/아래로 이동
(와 동일)
5. 볼륨() 버튼 : 폴더열린 상태로 대기화면에서
음성메모진인, 통화상태에서 통화중음
(길게 누름)



- ⑧ **지움/이전 버튼**
표시된 문자나 숫자를 지울 때 (짧게 누름)
이전 화면으로 이동할 때 (짧게 누름)
대기화면에서 T-Interactive로 진입할 때 (길게 누름)
표시된 문자나 숫자를 빨리 지울 때 (길게 누름)
- ⑨ **종료 버튼**
통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때,
수신보류할 때 (짧게 누름)
전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)
- ⑩ **매너모드 설정/해제 버튼**
매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- ⑪ **국제전화 버튼**
국제전화를 걸 경우 +기호를 입력할 때 (길게 누름)
- ⑫ **잠금 설정/해제 버튼**
전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (길게 누름)
전체 잠금기능을 일시 해제하려면 [해제]를 누른 후
비밀번호 4자리를 입력하세요.




스테레오 이어마이크 연결구
USB 데이터 통신케이블 및
충전기 연결구

영상통화 기능을 이용할 때
영상통화 기능을 사용 중 캡처 기능을
이용할 때, 대기화면에서 카메라기능을
이용할 때 (짧게 누름)
대기화면에서 바로 카메라 촬영 기능을
이용할 때 (길게 누름)

아이콘 설명

휴대전화 상태표시

	국내 WCDMA 서비스 상태의 신호세기
	해외 WCDMA 로밍서비스 상태의 신호세기
	해외 GSM 로밍서비스 상태의 신호세기
	해외 GSM 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태
	국내 WCDMA 서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태
	해외 WCDMA 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태
	음성전화 통화 상태
	음성전화 통화 불가능 상태
	영상통화 가능 상태
	영상통화 불가능 상태
	영상통화 상태
	메시지 수신상태
	전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 '무음' 일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때
	내러모드 기능이 설정된 상태
	무음모드 기능이 설정된 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태
	이메일 수신상태
	알람/모닝콜 기능이 설정된 상태
	모바일메신저 수신상태
	현재 사용중인 배터리 잔량 표시

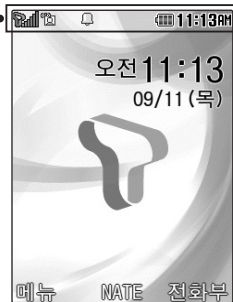

전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다.
조명시간을 변경하려면 조명시간/
밝기(72쪽)를 참조하세요.



대기화면이란 폴더를 열거나
전원을 켜고 때 나타나는
첫 화면을 말합니다.

기본 구성품

사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.




휴대전화



사용설명서




배터리



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



데이터 통신(USB) 및
충전 겸용 어댑터

* 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

별도 판매품


배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 표준형 충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / UART 데이터 통신케이블 / 차량용 충전기 / 데이터 통신(USB/UART) 및 충전 겸용 어댑터

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

USIM 카드를 사용하려면

USIM(Universal Subscriber Identify Module) 카드 사용하기

USIM카드를 구입하려면 이동통신 사업자 및 가까운 대리점에 문의하세요.



USIM 카드를 조심스럽게 떼어내세요.

굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 USIM 카드가 손상될 경우 USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으므로 사용 시 주의하시기 바랍니다.

USIM 환경을 설정하려면 182~184쪽을 참조하세요.

USIM 카드를 끼우려면


금속단자를 아래로 향하게 하고 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.



잘린 부분이 위에 위치해야 합니다.

USIM 카드를 빼려면

화살표 방향으로 칩을 밀어서 빼세요.



전원이 켜진 상태에서 USIM카드를 뺄 경우 오작동의 우려가 있으므로 반드시 전원을 끈 상태에서 USIM카드를 빼시기 바랍니다.

USIM 카드를 사용하려면/구성품을 사용하려면

USIM(Universal Subscriber Identify Module) 카드 사용하기

- 이 휴대전화를 사용하려면 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다.
- USIM 카드에는 내 휴대전화 번호 및 서비스 정보가 등록되어 있어 휴대전화에 USIM 카드 설치 후 사용한 통화료, 정보서비스 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다. 도난, 분실 시 타인의 이용 가능성이 있으므로 분실되지 않도록 보관에 주의하시기 바랍니다. (도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.) USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마십시오.
- 휴대전화에 USIM 카드가 설치되어 있지 않은 경우 서비스를 사용할 수 없으며, 기능이 제한됩니다.
- USIM 카드 관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.


배터리 끼우고 빼기



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)


배터리 커버를 빼려면

손 끝으로 배터리 커버 앞부분을 누른 상태에서 아래쪽으로 밀어 주세요.

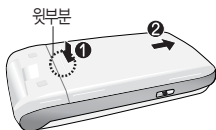


배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후 아래에서 위로 밀어 주세요.

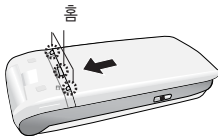

배터리를 끼우고 빼려면

배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을 충전단자에 맞춰 끼운 후 밑으로 누르고, 빼려면 홈 부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

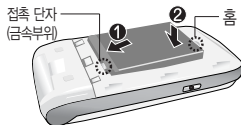

구성품을 사용하려면


스테레오 이어마이크 사용하기

스테레오 이어마이크의 선이 위로 향하게 꽂아 주세요.



스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또 한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)

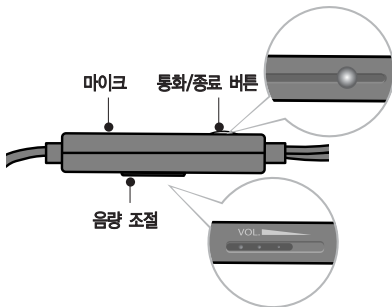

휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○)버튼을 누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○)버튼을 길게 누르세요.



별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.

휴대전화에 끼워서 충전하기




TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하시기 바라며, TTA 표준 20Pin 충전기를 사용하실 경우, 데이터통신(USB) 및 충전겸용 어댑터를 사용하실 필요없이 직접 연결하시기 바랍니다.
LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다.
구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의 하세요.


* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

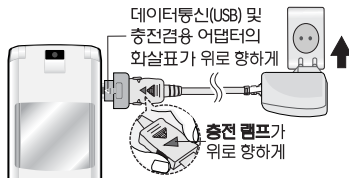

충전 거치대에 끼워서 충전하기

* 배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워 주세요. (표준형 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)

* 배터리를 빼려면 : 홈부분을 이용하여 배터리를 들어 올려 빼세요.

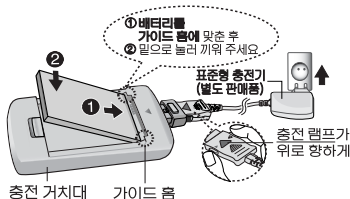

충전기나 배터리의 단자의 취급에 주의하세요.

단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)

충전 거치대에 표준형 충전기를 끼울 때 역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

충전 시간

충전 중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속해서 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대 전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상 되지 않습니다.
3. 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용시간이 구입 시보다 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)

충전에 걸리는 시간

구 분	표준형 (800mAh)
시 간	약 150분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.
충전한 후 사용하세요.



배터리 사용시간

배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상 태 \ 배터리종류	표준형 (800mAh)
연속통화	약 140분 이상
연속대기	약 160시간 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야
정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용시간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.
**사용시간이 구입 시보다 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하십시오.
(보증기간은 구입 후 6개월입니다.)**
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

전화기능



휴대전화를 처음 사용
하세요?

이 휴대전화를 사용하려면
이동통신 서비스 사업자가
제공하는 USIM (Universal
Subscriber Identity
Module) 카드를 설치해야
합니다.

휴대전화에 USIM 카드가
설치되어 있지 않은 경우
휴대전화 기능이 제한됩니다.

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면

길게 누름 (약 3초)

휴대전화를 켤 때/끄는 소리를 변경하려면 → → 누른 후,
로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, → 또는 → 로
종류 선택, 크기 조절 후 누름

매너모드()로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고,
전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끄는 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.

2. 끄려면

길게 누름 (약 3초)



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를
빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.

다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 기본지역번호로 설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.
(기본지역번호 181쪽 참조)

통화중에 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
(Multi Access(동시작업) 기능 39~40쪽 참조)

음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.
(번호를 지우려면 를 누르세요.)

통화가 끝나면 를 누르거나 폴더를 닫으세요.

■ 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화번호 입력 후 를 누르면 폴더를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

음성전화 받기

전화벨이 울리면 폴더를 열고 통화하세요.

■ 전화받는 방법 178쪽 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우

스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요. 통화를 종료하려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 길게(약 1초) 누르면 통화가 종료됩니다.

전화 수신을 원치 않을 경우

볼륨() 버튼을 길게 누르거나 종료() 버튼, 를 누르면 수신을 보류할 수 있습니다. 이 상태에서 종료() 버튼이나 를 누르면 전화수신을 종료할 수 있습니다.

전화기능

음성통화 중 대기
서비스 이용관련
자세한 사항은 이동
통신 서비스 사업자에게
문의하세요.

최근 전화번호로 다시 걸기

를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후

를 누르세요. (최근 전화번호는 300개까지 저장됩니다.)



통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후 를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화 종료 후 를 누르면 통화목록의 전체목록에서 메모한 전화번호를
확인할 수 있습니다. ( 표시)

를 누를 경우 나오는 아이콘

 걸려온 전화 표시	 통화중 대기 표시	 수신된 문자 표시
 내가 건 전화 표시	 부재 중 영상전화 표시	 발신된 문자 표시
 부재 중 통화 표시	 걸려 온 영상전화 표시	 수신된 MMS 문자 표시
 통화 중 메모 표시	 수신차단된 영상전화 표시	 발신된 MMS 문자 표시
 수신차단 표시	 내가 건 영상전화 표시	



대기화면에서 단축
번호를 길게 눌러도
통화 가능합니다.

단축번호로 전화 걸기

대기화면에서 (오른쪽 버튼)을 길게 눌러 단축번호관리로 이동한 후, 로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후 를 누르세요.

음성통화 중 메뉴

음성통화 상태에서 → 를 눌러 메시지, 추가통화연결, 통화중녹음, 메모작성, 자기번호송출, 내음성차단(내음성송출), 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.

메시지

통화 중에 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.

통화 상태에서 → 로 메시지 선택

로 원하는 메뉴 선택 후 누름



자세한 내용은 메시지(147~156쪽)를 참조하세요.

음성통화 중 메뉴



'추가통화연결' 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다.
자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

추가통화연결

통화 중에 전화를 끊지 않고도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.

[메뉴] → [2] 로 추가통화연결 선택 후 **[↕]**로 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후 **[NOTE OK]** 누름

통화상태에서 직접 전화번호 입력 후 **[☎]**를 눌러도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.

통화중 번호 입력중 번호입력을 취소하려면 **[C/i]**를 누르세요.

서로 다른 2명과 개별 통화 연결 상태인 경우

- ① A와 통화 상태에서 B에게 전화를 걸어 연결이 된 경우 또는 B로부터 전화가 걸려와 연결된 경우 기존의 연결된 번호(A)는 대기 상태가 됩니다.
- ② 이 상태에서 **[☎]**를 누르면 기존에 연결된 번호(A)와 통화 상태가 되며, B는 대기 상태가 됩니다.



추가통화연결

를 눌러 원하는 번호로 전환한 후, 를 누르면 선택된 번호와의 통화는 종료됩니다.

화면에 표시된 통화시간은 통화 상태인 번호와의 전화 연결 시간입니다.

3자 통화중 다른 번호(C)로부터 전화가 걸려온 경우  선택시 선택종료 화면이 나타나며, 종료를 원하는 통화를 선택하면 해당 통화는 종료되고 C와 연결됩니다. 를 누르면 C의 전화를 거절할 수 있습니다.



통화 시 와 의 기능

① 일반통화 시(1:1 연결 통화)

 : 연결된 통화 종료

② 서로 다른 2명과 개별 통화 연결 상태인 경우

 : 통화상대 전환

 : 선택된 번호와 통화 종료

③ 회의 통화 시

 : 연결된 모든 통화 종료

음성통화 중 메뉴



‘회의통화’ 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

여러명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.

회의통화 상태에서 모든 전화의 연결을 종료하려면


를 누르세요.

회의통화

나와 각각 전화가 연결된 사람들과 동시에 통화할 수 있는 기능으로, 연결된 모든 사람이 동시에 대화가 가능하므로 전화통화로 여러 사람과 의견을 나누고자 할 때 유용한 기능입니다.

① 서로 다른 2명과 개별통화 연결 상태에서 ② **메뉴** → **1** 로 회의통화를 선택하면 ③ 연결된 모든 전화와 회의통화할 수 있습니다.

회의통화 시 **메뉴** → 로 ‘통화분리, 메시지, 선택통화종료, 추가통화연결, 자기 번호 송출, 메모작성, 내음성차단(내음성송출), 일정 검색, 통화 일시중단(일시중단 해제)’을 선택할 수 있습니다.

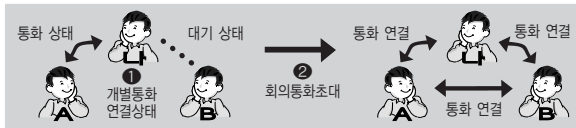

회의통화 상태에서 로 원하는 번호를 선택한 후 **메뉴** → 로 통화분리를 선택하면 선택한 번호와 통화가 되고 나머지는 대기상태가 됩니다. 다시 연결된 모든 전화와 회의통화를 하려면 **메뉴** → 로 회의 통화를 선택하세요.

회의통화 상태에서 로 원하는 번호를 선택한 후 **메뉴** → 로 선택종료를 선택하면 해당 번호와의 전화 연결이 종료됩니다.



‘상대방 전화연결’ 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

여러명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.

상대방전화연결

통화 중일 때 나에게 걸려온 전화를 다른 번호로 연결시킬 수 있는 기능입니다.



① A번호로부터 전화를 받습니다.



② A와의 전화 연결 상태에서
메뉴 → 2 로 원하는 번호(B)와
추가통화연결을 선택하거나 직접
번호 입력 후 를 누르세요.



③ B와 전화가 연결되면
메뉴 → 3 로 상대방전화
연결을 선택하세요.




④ A와 B는 전화 연결 상태가 되며
나는 A, B와 전화 연결이 종료
됩니다.

음성통화 중 메뉴



통화 중 통화 음량을
조절하려면 볼륨()
버튼을 눌러 크기를
조절하세요.

블루투스 사용중에는
통화중녹음 볼륨 조절
이 되지 않습니다.

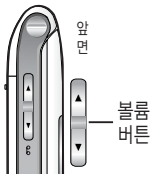

문자 입력방법(41~43쪽)
을 참조하세요.

통화중녹음

통화 상태에서 **메뉴** → **3** 로 통화중녹음
선택 후 음성을 저장하려면 **NATE OK** 누름
통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이
가능합니다.

녹음된 내용은 통화 종료 후 **메뉴** → **6** →
3 → **2** 로 확인하세요. (131~132쪽 참조)

- ① 녹음 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- ② 송화음 송출 차단(다시 송화음을 송출하려면 한번
더 누름)



메모작성

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **4** 을 눌러 메모작성 선택

메모 입력 후 **NATE OK** 누름



통화 종료 후 **메뉴** → **6** → **3** → **1** 을 눌러 저장한 메모를
확인할 수 있습니다. (메모장 130~131쪽 참조)

자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택 ▶ **C/i** ▶
메뉴 → **5** 을 눌러 자기번호송출 선택 ▶ 음성 안내에 따라
버튼(***** / **#**) 선택

내음성차단



달력에서 ○로 표시된 날짜는 일정 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다. 자세한 내용은 다이어리의 달력보기 및 일정(128~129쪽)을 참조하세요.

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **6** 를 눌러 내음성차단 선택
내음성차단을 해제하려면 **메뉴** → **6** 를 눌러 내음성송출 선택

일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **7** 로 일정검색 선택

음성통화 중 메뉴



통화일시중단은 1명과
통화 시 또는 회의 통화
시 사용할 수 있습니다.

통화일시중단

통화 중에 상대방과의 전화를 잠시 중단할 수 있습니다.
(대기 상태)

통화 상태에서 **메뉴** → **8** 을 눌러 통화일시중단 선택
일시중단을 해제하려면 **메뉴** → **7** 을 눌러 일시중단해제 선택



스피커fon 기능을 해제
하지 않고 휴대전화를
귀에 직접 대고 통화하
면 소리가 크게 나므로
주의하시기 바랍니다.

스피커fon

통화 중에 상대방의 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능
으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면
편리합니다.

통화 상태에서 **NATE OK** 를 누르면 스피커fon 기능이 설정되며 화면에
 이 나타납니다.

스피커fon 기능을 해제하려면 다시 한번 **NATE OK** 를 누르세요.

영상통화기능

영상통화를 사용하기 전에



영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화 상에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)
영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.




통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.

영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

영상통화기능

영상통화용 카메라 렌즈

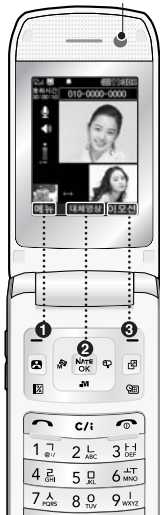


영상통화 중 버튼 이용 방법

- 1 **메뉴** → 로 카메라설정, 사운드설정, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 추가기능을 선택할 수 있습니다.
- 2 **Nite OK** 로 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 전송되도록 설정할 수 있습니다. 다시 내 모습을 전송하려면 **Nite OK** 를 눌러 영상복귀를 선택하세요.
- 3 **이모션** → 로 다양한 애니메이션 선택 후 **Nite OK** 를 누르면 내 모습에 선택한 애니메이션이 나타납니다.

- 로 내 모습의 밝기(노출) 조절
- 로 줌 조절

- ① 볼륨() 버튼을 눌러 스피커 음량 조절
- ② 카메라() 버튼을 눌러 상대영상캡처

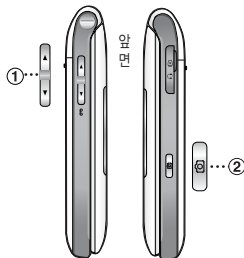



영상통화 통화 시 대기 화면 상단에 , ,  표시됩니다.

스피커폰으로 통화 시 음량을 조절하려면 볼륨 () 버튼을 누르세요.

영상통화 걸기

전화번호 입력 후  를 누르세요. (전화번호를 지우려면  를 누르세요.)

- 전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.
- 영상통화가 지원되지 않는 전화번호이거나 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 지역에 있는 경우 음성통화로 전환됩니다. (메뉴 →  →  →  →  영상통화환경설정 178~179쪽 참조)

전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후 통화하세요.

- 상대방에게 내 모습 대신 대체영상을 보여주려면  를 누르세요.
- 통화가 끝나면  를 누르거나 폴더를 닫으세요.

영상통화 받기

화면에 “영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

 또는  을 누르세요. (전화받는 방법 178쪽을 참조하세요.)

- 영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 전송되도록 설정하려면  를 누르세요. 다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 다시 한번  를 누르세요.
- 전화 수신이 불가능한 경우  또는  를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다. 다시  또는  를 누르면 전화 수신이 종료됩니다.

영상통화기능



상대방과 영상통화가
연결된 상태에서 사용할
수 있는 메뉴입니다.



영상통화 중 메뉴

영상통화 중에 **메뉴** → **< >**로 원하는 메뉴 선택 후

< > → **NATE OK** 누름

- 카메라설정, 사운드설정, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 추가기능

카메라설정

메뉴 → **< >**로 카메라 설정 선택

< >로 외부카메라(내부카메라)/야간모드(주간모드)/필터/밸런스

선택 후 **NATE OK** 누름

- 외부카메라를 선택한 경우 폴더 앞부분의 외부 카메라가 동작하며, 카메라가 비추는 방향의 풍경이 상대방에게 보입니다.
- 내부카메라를 선택한 경우 폴더 내부 카메라가 동작하며, 내 모습이 상대방에게 보입니다.
- 야간모드를 선택한 경우 어두운 곳에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.
- 주간모드를 선택한 경우 밝은 곳에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.



내 모습 대신 대체영상을 전송중인 경우 카메라설정 메뉴를 이용할 수 없습니다.

영상통화 중 메뉴

사운드설정

메뉴 → **<>**로 사운드설정 선택

↕로 스피커끄기(스피커켜기)/내음성차단(해제)/내음성/

영상차단(해제) 선택 후 **NATE OK** 누름

- 스피커끄기 선택 시 음성통화할 때와 같이 스피커를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려면 **메뉴**로 '스피커켜기'을 선택한 후 **NATE OK**를 누르세요.
- 휴대전화가 스테레오 이어마이크와 연결되어 있는 경우 스테레오 이어마이크를 빼면 기존의 음성설정상태에서 통화할 수 있습니다.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 들리지 않게 하려면 **메뉴**로 '내음성 차단'을 선택하고, 해제하려면 **메뉴**로 '내음성차단해제'를 선택한 후 **NATE OK**를 누르세요.



영상채팅

영상통화 중 채팅을 하려면 **메뉴** → **<>**로 영상채팅 선택 후

NATE OK를 눌러 '채팅시작'을 선택하세요.

원하는 내용 입력 후 **NATE OK** 누름 (한글 40자, 영문 80자까지 입력가능)
채팅을 종료하려면 **메뉴**를 누른 후 **NATE OK**를 눌러 '채팅종료'를 선택하세요.



영상통화기능



〈채팅화면〉



영상통화 중 메뉴

- 영상통화 중 를 눌러도 영상채팅을 진입할 수 있습니다.
- 영상통화 중에 문자를 입력하여 상대방과 대화를 나눌 수 있습니다.
(대체영상 적용 중에도 채팅기능을 사용할 수 있습니다.)
- 상대방이 채팅메시지를 보낸 경우 바로 채팅화면이 나타납니다.
- 채팅종료 후 다시 채팅기능을 선택할 경우 이전의 대화 내용이 화면에 나타납니다.
- 내 표시는 '나'로 표시되고, 상대 표시는 '전화번호부 이름'이나 '전화번호'로 표시됩니다.
- 일부 타사 휴대전화와 채팅기능이 호환되지 않을 수 있습니다.

대체영상

→ 로 대체영상 선택

로 캡처화면, 녹화영상 선택 후 누름

- 영상통화의 영상통화앨범(→)에 저장된 대체이미지나 대체 동영상에 있을 경우 대체 영상으로 선택할 수 있습니다.
- 대체영상은 영상통화앨범에 저장된 이미지 및 녹화 동영상만 이용할 수 있습니다. (→ 영상통화앨범 100쪽 참조)



일부 휴대전화와는 동영상 포맷에 따라 전송이 안되는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 기본 이미지로 대체됩니다.



대체영상 메뉴에서 캡처 화면 및 녹화영상 선택 시 저장된 사진 및 동영상 목록을 확인할 수 있습니다. (단, 통화 중에 동영상 재생은 불가능합니다.) 확인 후 이전 화면으로 돌아오려면 [C/I]를 누르세요.

영상통화 중 메뉴

캡처/녹화

메뉴 → **<>**로 캡처/녹화 선택

↕로 원하는 항목 선택 후 **[NITE OK]** 누름

• 상대영상캡처/상대영상녹화/내영상캡처/내영상녹화



- 영상통화 중 상대방의 모습을 캡처하거나 녹화, 저장할 수 있습니다. (영상통화 '상대영상녹화'를 선택한 후 **[NITE OK]**로 녹화한 동영상을 저장하거나 **[C/I]**로 녹화를 취소할 수 있습니다.
- 영상통화 중에 내 모습을 캡처하거나 녹화, 저장하여 대체영상으로 사용할 수 있습니다. '내영상녹화'를 선택한 후 **[NITE OK]**로 녹화한 동영상을 저장하거나 **[C/I]**로 녹화를 취소할 수 있습니다.
- 내 모습 대신 대체영상을 전송중인 경우 내영상캡처 및 내영상녹화 기능을 이용할 수 없습니다.
- 녹화 동영상은 H.263형식(*.h263)으로 저장됩니다.

H.263이란 낮은 데이터 전송 속도의 영상회의나 영상통화 실현을 목적으로 하는 컬러 영상 신호의 디지털 부호화 기술입니다.

영상통화기능

영상통화 중 메뉴

화면설정

메뉴 → <>로 화면설정 선택

↕로 원하는 항목 선택 후 NATE OK 누름

- 상대크게보기/나크게보기/상대전체보기/나전체보기
- 영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택한 후 NATE OK를 누르세요.
- '상대전체보기'를 선택한 경우 화면 전체에 상대방의 모습이 나타나며, '나전체보기'를 선택한 경우 화면 전체에 내 모습이 나타납니다. (전체보기 시 휴대 전화를 가로로 돌려서 사용해야 올바른 영상이 전송됩니다.)



추가기능


메뉴 → <>로 추가기능 선택

↕로 원하는 항목 선택 후 NATE OK 누름

- 전화번호검색/메시지작성/일정검색
- 1. 전화번호검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.
- 2. 메시지작성 : 통화 중 메시지 보내기 기능을 이용할 수 있습니다. (메시지 보내기 기능 이용 중에도 내 모습은 상대방에게 계속 전송됩니다.)
- 3. 일정검색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색할 수 있습니다.



Multi Access(동시작업) 기능

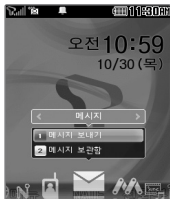

를 눌러 현재 사용 중인 기능을 종료하지 않고 Multi Access(동시작업) 서비스의 다른 메뉴를 이용할 수 있습니다.

Multi Access(동시작업) 서비스 사용 중 메모리 용량이나 성능이 부족할 경우 단절 현상이나 속도가 느려지는 현상이 나타날 수 있습니다.

Multi Access(동시작업) 기능

현재 실행중인 기능을
종료하지 않고 휴대전화에서
지원되는 다양한 기능을
동시에 이용하려면 누름

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

• 메시지, Palyon, june컨텐츠함, CYON 기능, 실행중인 기능, W, NATE, 음성/영상전화



Multi Access(동시작업) 기능 진입 시 서비스 이용에 대한 도움말 화면이 나타납니다. 로 도움말을 확인한 후 를 눌러 로 '예/아니요' 선택 후 를 누르세요.

Multi Access(동시작업) 서비스는 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있으며, 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 자원을 사용하는 기능을 선택할 경우 실행되지 않습니다. 또한 Multi Access(동시작업) 작업 시 휴대전화 안정성에 영향을 줄 수 있는 기능이 실행되고 있는 경우(카메라, 영상통화, 이동식디스크, MONETA, PC Sync 등) Multi Access(동시작업) 사용이 제한되며 를 눌러도 동작하지 않습니다.

▶ 다음장에 계속

Multi Access(동시작업) 기능



Multi Access(동시작업) 기능

1. 메시지 : 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. Multi Access(동시작업) 기능이 제한되는 경우 '제한되는 기능입니다.'라는 화면이 나타납니다. 또한 Multi Access(동시작업) 상황에서는 MMS전송 및 확인, 스팸신고 및 관리, 첨부파일 보관함, 환경설정 등의 이용이 제한됩니다. 이 때 MMS를 보내려면 모든 작업을 종료하고, 메시지 보내기로 재진입하면 MMS를 전송할 수 있습니다. 또한 메시지보내기, 메시지보관함을 연속하여 선택하더라도 마지막으로 선택한 한 가지 기능만 동작합니다.
2. @Playon : @Playon 기능을 이용할 수 있습니다.(바로가기 설정으로 등록 후 이용가능)
3. june컨텐츠함 : 다운로드 콘텐츠 기능을 이용할 수 있습니다.
4. CYON기능 : 편의기능을 이용할 수 있습니다.
5. 실행중인 기능 : 현재 실행 중인 Multi Access(동시작업) 가능한 기능의 목록을 확인 및 선택할 수 있습니다.
6. W : W와 관련된 서비스(e-mail, 모바일메신저, 실시간TV, i's box, tossi)를 이용할 수 있습니다
7. NATE : NATE접속, june동영상접속을 이용할 수 있습니다.
8. 음성/영상전화 : 최근통화기록, 전화번호부, 전화걸기를 이용할 수 있습니다.(Multi Access(동시작업) 서비스 메뉴 중 로 최근통화목록을 이용할 수 있습니다.)

문자 입력방법

- [↔] 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [가♡1aA] 를 눌러 기호(♡) 선택 → [1] → [NATE OK] 를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 [] 를 누르세요.
- 문자 입력 중 [C/i] 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 글자씩 지워집니다. ([C/i] 를 길게 누르면 한글 자씩 빠르게 지워집니다.)



- 1 [메뉴] 를 눌러 ^/? , 사진첨부, 입력취소 선택
- 2 [가♡1aA] 를 눌러 한글(가), 기호(♡), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택
숫자 버튼 [0-] 으로 .,?! 를 입력하려면 2 [가♡1aA] 를 눌러 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택 후 입력
- 3 [*] 을 눌러 획수가 선택
- 4 [#] 을 눌러 쌍자음 선택
- 5 [C/i] 를 눌러 글자 지움



상 : ⑥ 번 [^] 버튼 누름
하 : ⑦ 번 [v] 버튼 누름

좌 : ⑧ 번 [←] 버튼 누름
우 : ⑨ 번 [→] 버튼 누름

문자 입력방법

한글 문자입력표

* ***** : 획추가 **#** : 쌍자음




사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㄲ	4 ㄲ	ㅋ	7 ㅏ → * → *
ㅋ	1 ㄱ → *	ㅇ	5 ㅇ	ㅌ	7 ㅏ → #
ㄴ	1 ㄱ → #	ㅅ	5 ㅇ → *	ㅍ	7 ㅏ → * → #
ㄴ	2 ㄴ	ㅇ	5 ㅇ → * → *	ㅇ	8 ㅇ
ㄷ	2 ㄴ → *	ㅈ	5 ㅇ → * → #	ㅎ	8 ㅇ → *
ㅌ	2 ㄴ → * → *	ㅊ	7 ㅏ		
ㄷ	2 ㄴ → * → #	ㅊ	7 ㅏ → *		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅓ	6 ㅓ → 6 ㅓ → *	ㅗ	6 ㅓ → 3 ㅏ → 9 ㅏ
ㅑ	3 ㅏ → *	ㅕ	0 -	ㅛ	6 ㅓ → 9 ㅏ
ㅓ	3 ㅏ → 3 ㅏ	ㅗ	9 ㅏ	ㅜ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 3 ㅏ → 9 ㅏ
ㅕ	3 ㅏ → 3 ㅏ → *	ㅛ	3 ㅏ → 9 ㅏ	ㅠ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 9 ㅏ
ㅗ	6 ㅓ	ㅜ	3 ㅏ → * → 9 ㅏ	ㅡ	0 - → 9 ㅏ
ㅛ	6 ㅓ → *	ㅝ	3 ㅏ → 3 ㅏ → 9 ㅏ		
ㅠ	6 ㅓ → 6 ㅓ	ㅞ	3 ㅏ → 3 ㅏ → * → 9 ㅏ		

한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

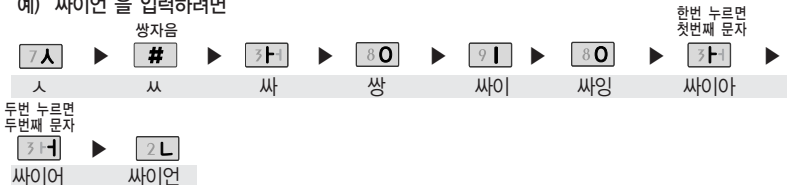

영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

기호/^.^ (이모티콘) 입력방법

[메뉴]를 누른 후 (상하 버튼)으로 ^/?를 선택하거나 기호()를 선택하여 기호, 이모티콘(T.T, (^.^)v, (-.-) 등)을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “❤”를 입력하려면

예) “*^^*”를 입력하려면

기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. (예 : 꾸미기() 등)



<> 기호 선택

T서비스

메뉴, [1], [1]



시스템 선택 시 서비스 지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.

로밍오토다이얼은 해외로밍 시에만 설정이 가능합니다.

글로벌로밍

메뉴, [1], [1]로

글로벌로밍 선택

[1]로 시스템선택 선택 후

[NATE OK] 누름



[Up/Down]로 원하는 항목 선택 후

[NATE OK] 누름

• 자동선택/수동선택



1. 자동선택 : 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다.
2. 수동선택 : 자동선택 모드에서 사용 가능한 네트워크를 검색하지 못했을 때 선택하세요.

메뉴, [1], [1]로

글로벌로밍 선택



[Up/Down]로 해제/설정 선택 후

[NATE OK] 누름

[2]로 로밍오토다이얼 선택

국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴, 1



M고객센터접속

메뉴, 1, 2로
M고객센터접속 선택
접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 [↔]로 선택 후

NATE OK 누름

서비스 접속을 종료하려면 [END] 누름



휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스/요금제, 통화품질/AS안내, 멤버십/T로밍, 상담원연결, 사용중인 서비스 등을 할 수 있는 모바일(M) 고객센터입니다. M고객센터 접속 시 개인 정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒷 7자리 인증이 필요합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자 및 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)를 참고하세요.

* 전화 통화 관련 부가서비스 안내

- 통화중대기 서비스 : 통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 무료 서비스로, 통화중대기 서비스를 이용하려면 M고객센터의 부가서비스에서 통화중대기 서비스를 설정해야 합니다.
- 발신정보표시 서비스 : 전화를 건 상대방의 전화번호가 휴대전화에 표시되는 서비스입니다.

T서비스

메뉴, 1, 3



이동통신 사업자의 부가 서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록 및 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

가입시 처음 넘버플러스 설정에 진입하면 새비밀 번호 입력을 요청하는 화면이 나옵니다. 새로운 비밀 번호를 입력하여 주세요.

T부가서비스

메뉴, 1, 3 로

T부가서비스 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

1. 소리샘 : 휴대전화의 전원이 꺼졌거나 전화를 받을 수 없는 경우 전화를 건 상대방의 메시지를 음성으로 받을 수 있는 기능입니다. (무료 서비스)
2. 영상사서함 : 멀티미디어 메시지 센터에 접속하여 영상메시지를 저장, 확인, 삭제할 수 있습니다.
3. 자동연결 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 받을 수 없거나 미처 받지 못한 경우 조건부로 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해 주는 기능입니다. (유료 서비스)
4. 착신전환 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 즉시 지정한 유/무선 전화로 연결해 주는 기능입니다. (유료 서비스)
5. 정보샘 : 원하는 정보(뉴스, 날씨, 교통정보, 스포츠 소식 등)를 휴대전화로 받아 볼 수 있는 문자 정보 서비스 기능입니다. (유료 서비스)
6. 교통정보 : 전국 고속도로, 국도 교통 상황 및 우회길 상황을 실시간으로 제공하는 기능입니다. (유료 서비스)
7. 넘버플러스설정 : 내 휴대전화에 기존 전화번호 이외에 별도의 전화번호 1개를 추가 등록하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스) 자세한 사항은 47쪽을 참고하세요.
8. 부가서비스편집 : 소리샘/자동연결/착신전환/정보샘/교통정보/호환서비스/호보류서비스를 편집할 수 있습니다. 자세한 사항은 47쪽을 참고하세요.

T부가서비스

기존 전화번호 외에 다른 1개의 전화번호를 등록하여 각각의 전화번호를 업무용/개인용 등의 용도로 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 추가 등록한 번호로 전화가 왔을 때의 벨소리를 설정할 수 있습니다. 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스)

각 부가서비스의 접속번호를 편집할 수 있습니다. (단, 접속번호를 임의로 편집 후 저장할 경우 해당 서비스를 이용하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

넘버플러스 설정

메뉴, **1**, **3**, **7**로 ▶
넘버플러스설정 선택
비밀번호(4자리) 입력
전화번호 입력 후 ▼로 이동

이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입 후 등록된 전화번호를 입력합니다.

벨소리 선택

◀▶ → ◀▶ 또는 종류 → ◀▶로 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

NATE OK 누름

◀▶로 번호저장 여부 선택 후

NATE OK 누름

부가서비스 편집

메뉴, **1**, **3**, **8**로 ▶
부가서비스편집 선택

↕로 원하는 항목 선택 후

NATE OK 누름

- 소리샘/자동연결/착신전화/정보샘/
교통정보/호전환서비스/호보류서비스

▶ 해당 부가서비스 접속번호
편집 후 NATE OK 누름

T서비스

NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법

 메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.	 C/i	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.
 NATE OK	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.
 방향키	원하는 항목으로 이동합니다.	 ☎	서비스 접속을 종료합니다.



참고 이동통신 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

〈브라우저 메뉴〉

즐거찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장·편집할 수 있는 기능
- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능
- 바로가기 추가 : 원하는 페이지(사이트)를 NATE 초기화면에
바로가기 아이콘으로 등록하는 기능

히스토리

- 최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 보는 기능

이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 주소입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전페이지 : 현재 페이지의 이전 페이지로 이동
- 다음페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속
- 사이트맵 : NATE에서 제공하는 사이트맵으로 이동합니다.

유용한 도구

- 주소록검색 : NATE/June에 접속된 상태에서 휴대전화에
저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.
- 확대보기설정 : 확대보기 설정을 한 후 볼륨()을 이용하여
화면을 확대 후 축소할 수 있습니다.
- 환경설정 : 화면스크롤단위, Browser 버전, 캐쉬 비우기,
압축 설정을 설정할 수 있는 기능
- 브라우저정보 : 브라우저 정보를 제공하는 기능

메뉴, 1



대기화면에서 를 짧게 누른 후 로 NATE와 관련된 다양한 메뉴를 이용할 수 있으며, → 로 즐겨찾기, URL입력접속, 바로가기등록, 바로가기관리 (첫커서설정/바로가기변경/삭제하기/순서변경), 화면 초기화를 선택할 수 있습니다. 첫커서설정을 이용하여 대기 화면에서 를 누를 때 선택 및 실행되는 NATE 메뉴를 변경할 수 있습니다.

NATE

NATE(접속하기)

메뉴, 1, 4로

NATE 선택 후 누름

대기화면에서 를 길게 누르면 NATE에 바로 접속할 수 있습니다.

▶ 접속화면이 나타납니다.
원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나 로 선택 후 누름

서비스접속을 종료하려면 누름



1. NATE는 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷 서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다. NATE에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
2. NATE 서비스에 연결되면 휴대전화는 통화 중 상태가 됩니다.
3. NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
4. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

T서비스



NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 mPlayon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드 하여 실행할 수 있는 기능입니다.

NATE

mPlayon(접속하기)

로 NATE 선택



로 이동하여 선택 후

로 mPlayon 선택 후

누름

접속화면이 나타납니다.

누름

로 원하는 항목 선택 후

누름

mPlayon(실행하기)

로 NATE 선택



로 원하는 콘텐츠 선택 후

로 mPlayon 선택 후

누름

누름

메뉴 → 로 관리(수정, 위치이동, 폴더이동, 등록정보), 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정(소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.



mPlayon 내부에 있는 게임은 삭제할 수 있으며, 삭제 후 재 다운로드하려면 NATE메뉴(NATE접속 → 게임 : 유료 서비스)에서 가능합니다. 게임 이용 중에 발생하는 오류에 대해서는 해당 게임사에 문의바랍니다.



NATE

검색/WINC

로 NATE 선택

로 검색 또는 WINC

선택 후  누름

▶ 접속화면이 나타납니다.
원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 로 선택 후

 누름

서비스접속을 종료하려면  누름



대기화면에서 WINC 서비스(무선 인터넷
콘텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서
정해진 숫자를 입력 후, 를 누르면
직접 사이트에 접속할 수 있습니다.
자세한 사항은 홈페이지 (www.winc.or.kr)
를 참조하세요.

가볼만한 폰페이지

6768	MSN
25822966#0	클럽싸이언

폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의
상황에 따라 다소 변경될 수 있으며,
원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

T서비스



NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 NATE게임에 접속하여 다양한 게임 콘텐츠를 다운로드 하여 실행할 수 있는 기능입니다.

NATE

Game Box(접속하기)

- 로 NATE 선택 ▶ 로 이동하여 선택 후
- 로 Game Box 선택 후 누름
- 누름
- 접속화면이 나타납니다.
- 로 원하는 항목 선택 후
- 누름

Game Box(실행하기)

- 로 NATE 선택 ▶ 로 원하는 콘텐츠 선택 후
- 로 Game Box 선택 후 누름
- 누름

메뉴 → 로 관리(수정, 위치이동, 등록정보), 삭제, 환경설정(소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.



Game Box 내부에 있는 게임은 삭제할 수 있으며, 삭제 후 재 다운로드하려면 NATE게임(유료 서비스)에서 가능합니다. 게임 이용 중에 발생하는 오류에 대해서는 해당 게임사에 문의바랍니다.

메뉴, 1, 5



e-mail에 대한 자세한
이용방법은 이동통신
사업자에게 문의하세요.

W

e-mail

메뉴, 1, 5로 W 선택 ▶ <v>로 원하는 항목 선택 후

<v>로 e-mail 선택 후

NATE OK 누름

NATE OK 누름

- 이메일 작성/받은 이메일/보낸 이메일/
메일 보관함/임시 보관함/파일 보관함/
계정등록 및 환경설정/이용 안내

모바일메신저

메뉴, 1, 5로

W 선택

<v>로 모바일메신저

선택 후 NATE OK 누름

메뉴 → <v>로 대화/그룹대화/
삭제/메시지보관함/SMS관리/
환경설정/도움말/최신버전받기
선택

주소록 으로 이름 검색, 번호
검색, 번호 직접 입력 선택

▶ <v>로 원하는 대화상대 선택 후

NATE OK를 누른 후 대화하기

메뉴 → <v>로 이모티콘/
플래시콘/사진/동영상/음성/
전체대화보기/대화창닫기/
초대하기/참여자보기 선택

<상대편 휴대전화가 모바일
메신저를 지원하지 않는 경우>

메뉴 → <v>로 초기화면이동/
현재창닫기/추천하기 선택

T서비스

메뉴, 1, 5



모바일메신저에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

W



참고 상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 또는 SKT 가입자가 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다.

등록된 대화상대가 없을 시 **주소록**으로 대화상대를 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있습니다.

대화 중에 사진을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진을 전송할 수 있습니다. (최대 640×480 이미지 전송가능) 대화 중에 사진 전송 시 상대방 응답 후에 전송할 수 있습니다.

june동영상

메뉴, 1, 5로



원하는 항목의 숫자 버튼을

W 선택, <D>로

누르거나 <D>로 선택 후

june동영상 선택 후 **NATE OK** 누름

NATE OK 누름

접속화면이 나타납니다.

서비스접속을 종료하려면 누름

june동영상 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 콘텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. june동영상 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 1, 5



W

실시간TV

메뉴, 1, 5로
W 선택, <>로
실시간TV 선택 후  누름
접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 <>로 선택 후
 누름
서비스접속을 종료하려면  누름

june 방송서비스의 실시간TV 서비스에 접속하여 공중파 및 케이블 TV 프로그램을 실시간으로 시청할 수 있습니다. 실시간TV 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

i's box

메뉴, 1, 5로
W 선택, <>로
i's box 선택 후  누름
접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 <>로 선택 후
 누름
서비스접속을 종료하려면  누름

UCC 서비스에 접속하여 다양한 UCC 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. UCC 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.(최초 접속 시 UCC 서비스 이용을 위해 UCC 클라이언트를 다운받아야 합니다.)

T서비스

메뉴, 1, 5



june컨텐츠함 환경을 설정하려면

메뉴 → 5 멀티미디어
→ 4 june플레이어설정
에서 설정할 수 있습니다.

W

tossi

메뉴, 1, 5로
W 선택, < >로
tossi 선택 후 NATE OK 누름
접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 < >로 선택 후

NATE OK 누름

서비스접속을 종료하려면 < > 누름

tossi는 폰주소록, 메신저 친구 등을 관리할 수 있고, 휴대전화와 메신저로 쉽고 편하게
쓸 수 있으며, 공유와 전파 기능을 통해 나의 글을 즉시, 널리 알릴 수 있는 서비스입니다.
tossi 서비스에 대한 자세한 사항은 홈페이지(www.tossi.com) 참조 및 이동통신 사업자
에게 문의하세요.

june컨텐츠함

메뉴, 1, 5로 W 선택,
< >로 june컨텐츠함 선택 후
NATE OK 누름

▶ < >로 원하는 컨텐츠 선택
재생하려면 NATE OK 누름


메뉴 → < >로 MyList추가, 파일(복사하기/이동하기/파일보호설정/파일
잠금설정/상세정보), 삭제, 전체파일삭제, 다중선택(#), 정렬을 선택할 수
있습니다.



파일 이름에 영문/한글/숫자 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시
되지 않습니다. june에서 다운로드한 *.skm과 멜론 Player에서 표준 MP3파일을
*.dcf로 변환한 파일만 지원하며, 기타 *.wma나 *.ogg파일은 지원되지 않습니다.



june콘텐츠함(콘텐츠 재생기)

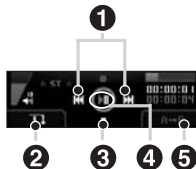

MP3 재생 시 음량조절은 볼륨() 버튼을 눌러 조절하세요.

- ① < (짧게 누름) 처음으로 이동
(0초에서 짧게 누름) 이전 곡으로 이동
(길게 누름) 뒤로 가기
- > (짧게 누름) 다음 곡으로 이동
(길게 누름) 앞으로 가기
- ② - (왼쪽 버튼) : 재생반복 설정 (전곡재생/전곡반복
재생/1곡재생/1곡반복재생/랜덤재생)
- ③ ∨ 재생종료
- ④ [PAUSE] 일시정지/재생
- ⑤ - (오른쪽 버튼) : MP3일 경우 구간 반복
(동영상일 경우 화면 확대/축소)



june콘텐츠함에 진입하여 다운로드 콘텐츠 재생 시 매너모드가 설정되어 있을 경우 '매너모드입니다 소리를 재생할까요?' 라는 화면이 나타납니다. '예/아니오'를 선택하세요.

T서비스

메뉴, 1, 6



대기화면에서 를 누르면 MONETA에 바로 접속할 수 있습니다.

모네타 서비스를 추가하려면 모네타홈을 선택하여 접속 후 원하는 서비스를 추가하세요.

MONETA

메뉴, 1, 6 로

MONETA 선택

로 원하는 폴더 선택

메뉴 → 로 등록정보/삭제/
폴더이동/순서이동/M정보/
도움말 선택



해당 서비스를 이용하려면

 누름

접속화면이 나타납니다.

로 원하는 항목 선택 후

 누름



모네타(MONETA)란 휴대전화 하나로 다양한 멤버십 서비스 및 은행업무(모바일 뱅킹)와 증권, 신용카드 등의 전자결제 서비스를 언제 어디서나 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 모바일 금융 서비스입니다.

모네타 서비스는 먼저 서비스 다운로드 센터에서 해당 기능(은행, 신용카드, 증권, T-money, 멤버십&라이프 등) 관련 프로그램을 다운로드한 후 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의해 주세요.

모네타 서비스는 이동통신 사업자의 사정에 따라 서비스 내용이 변경될 수 있으며, 신규 서비스 출시 및 서비스 업그레이드로 인해 일부 모네타 기능이 본 사용설명서의 내용과 다를 수 있습니다.



휴대전화 전원을 켜 직후
USIM 폰 북 초기화 중에는
동글 또는 버스/지하철 수
신기에서 결제가 되지 않습
니다. (폰 북 초기화는
USIM카드 종류에 따라
휴대전화 전원을 켜 직후
약 30초~1분 정도가
소요됩니다.)

메뉴, [1], [7]



MONETA

T-money 서비스를 이용하려면 먼저 T-money 사용이 가능한 USIM카드가 장착
되어 있어야 하며, 모네타홈에서 Mobile T-money 프로그램을 다운로드 받으면
T-money 충전 및 잔액확인 등의 부가 서비스를 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은
이동 통신 사업자 및 해당 홈페이지(<http://t-money.co.kr>)를 참조하세요.



모네타 신용카드/T-money 서비스를 이용할 경우
동글 수신기 또는 버스/지하철의 수신기에 **휴대
전화의 배터리 부분**을 가까이 대 주세요.
(휴대전화에 USIM카드 및 배터리가 모두 장착된
상태여야 이용 가능하며, 수신기에 따라 인식이
안될 수도 있습니다.)

Game box

메뉴, [1], [7]로
Game box 선택



로 원하는 콘텐츠 선택 후



누름

자세한 사항은 52쪽을 참조하세요.

소리

메뉴, 2, 1



음성전화 및 영상전화가 걸려왔을 때의 벨소리 종류 및 크기를 설정할 수 있습니다.

대기화면에서 볼륨() 버튼을 누른 후, <>로 벨/진동크기 또는 버튼음을 선택하여 볼륨() 버튼이나 <>로 벨/진동크기 및 버튼음크기를 조절할 수 있습니다.

벨소리 선택

메뉴, 2, 1로

벨소리선택 선택

<>로 음성통화벨소리/

영상통화벨소리 선택

<> → <>로 벨소리 종류 선택

(종류 → <>로 종류 선택 가능)

- CYON팝/세련된느낌/즐거워하루/
편안한여행/심플스타일/비디오벨/
마이벨/라이브벨



↓로 크기 선택

<>로 벨소리 크기 조절 후

ENTER OK 누름

(크기 → <> 또는 볼륨()) 버튼으로
조절 가능)

임의로 만든 벨소리를 다운받아 사용할 경우에는 음질이 다소 떨어질 수 있습니다.




벨소리 크기를 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “/”가 표시됩니다. 매너모드()로, 무음모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/정시알림 등 들을 수 없습니다.



통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요. 다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

메뉴, 2

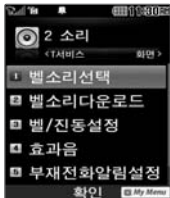

벨소리다운로드

메뉴, 2, 2 로
벨소리다운로드 선택
브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

벨/진동설정

메뉴, 2, 3 로
벨/진동설정 선택



로 원하는 전화벨 종류

선택 후 NATE OK 누름



전화벨 종류 선택 후,
대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과진동, 벨후진동.


진동후벨 선택 시 :

최대벨과진동 선택 시 :

1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리와 진동은 울리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

소리

메뉴, 2, 3

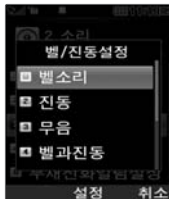

휴대전화가 열린 경우와 스테레오 이어마이크 장착 상태에서 전화 수신시 벨 소리가 송출되는 경우에는 모두 단계적으로 커집니다. (단, 전화수신 후 스테레오 이어마이크 장착시에는 설정된 볼륨으로 벨소리가 송출되므로 주의하세요.)

파워모드가 설정되면 벨소리, 알림음, 버튼음, 메뉴효과음, 전원켜기음 등 모든 음이 소리크기 변경없이 최대로 송출됩니다.

벨/진동설정



매너모드설정

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 * 을 길게 누르세요.
- 매너모드를 해제하려면 다시 한번 * 을 길게 누르세요.

매너/무음모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다. <>로 원하는 항목 선택 후 [None OK]를 누르세요.

- 예 : 매너/무음모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 매너/무음모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.


파워모드설정

파워모드란 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드()를 설정하려면 대기화면에서 볼륨() 버튼을 누른 후, 벨/진동크기목록에서 볼륨()버튼이나 <>로 파워모드를 선택 후 [None OK]를 누르세요.



메뉴, 2

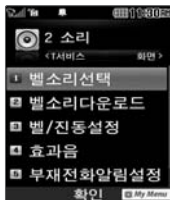

효과음

* 다음 칸으로 이동하려면 [v] 를 누르세요.

메뉴, 2, 4 로

효과음 선택

[v] 로 원하는 항목 선택

• 버튼음/폴더음/알림창음/전원켜기음/
전원끄기음/배터리부족음/
통화권변경음/통화연결음/통화1 분경과음

[<>] → [v] 또는 종류 → [v] 로

효과음의 종류 선택

[<>] 또는 크기 → [v] 로

크기 조절 후 [NATE OK] 누름

폰테마(MobileFlash, SIS2005), 동영상, 라이브 스크린을 대기화면 설정 시 폴더음이 발생되지 않을 수 있으며, 전원끄기, 전원켜기 화면을 동영상, 라이브 스크린으로 설정 시 전원끄기음과 전원켜기음이 발생되지 않을 수 있으니 참고하세요.




1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 폴더음 : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 알림창음 : 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능입니다.
4. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
5. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

▶ 다음장에 계속

소리

메뉴, 2

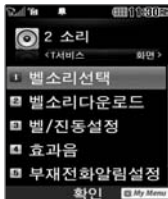

부재전화알림설정 기능은 받지 못한 전화가 있는 경우 알림 기능을 설정할 수 있는 기능입니다.

효과음



6. 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능입니다.
7. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능입니다.
8. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능입니다.
9. 통화1분경고음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “삐” 소리로 통화 시간을 알려주는 기능입니다.

부재전화알림설정

* 다음 칸으로 이동하려면 ☒ 를 누르세요.

메뉴, 2, 5 로

부재전화알림설정 선택

<> → < 또는 종류 → < 로

부재전화 알림음 선택

• 해제/알림음1/알림음2/알림음3

▶ (해제 선택 시 제외)

<> 또는 크기 → < 로

크기 조절


<> → < 또는 종류 → < 로

부재전화 알림간격 선택

• 2분 후 한번/2분 마다/5분 마다

NITE OK 누름

메뉴, 2

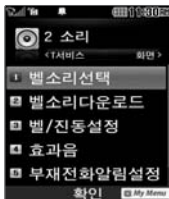

정시 알림음

* 다음 칸으로 이동하려면 [v] 를 누르세요.

메뉴, 2, 6 로
정시알림음 선택



▶ [< >] → [v] 또는 [종류] → [v] 로

정시알림음 종류 선택

• 해제/아나운서/CYON 시보/
재미있는목소리/환경음

(해제 선택 시 제외)

[< >] 또는 [크기] → [v] 로

정시알림음 크기 조절

[< >] 로 정시알림음 설정시간 선택

• 시간지정/종일

[v] 로 시작시간/종료시간 선택

(시간지정을 선택할 경우)

[< >] 로 오전/오후 선택

숫자 버튼으로 시간 입력


[N/A OK] 누름



정시알림음이 설정된 경우에는 설정된
시간 내의 정시마다 알림음이 울리며,
시간대 별로 서로 다른 분위기의
효과음이 울립니다.

화면

메뉴, 3, 1

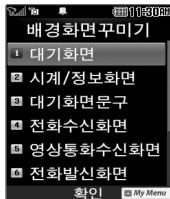

대기화면, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전화꺼때화면, NATE 접속화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있으며, 대기화면에 원하는 시계/정보화면 및 대기 화면 문구를 설정할 수 있습니다.

동영상, 라이브스크린으로 전원끄기, 전원켜기 화면을 설정하였을 경우 전원끄기음과 전원켜기음이 발생되지 않을 수 있으니 참고하세요.

배경화면꾸미기

여러가지 화면 설정

메뉴, 3, 1 로 ▶ ◀ 로 원하는 항목 선택

배경화면꾸미기 선택

- 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, NATE접속화면, 네트워크정보표시

(대기화면을 선택한 경우)



1

2

◀ ▶ 로 원하는 항목 선택 후 NATE OK 누름


- 1 대기화면을 선택한 경우 메뉴 → ▶ 로 보기를 선택하여 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.
- 2 이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.



촬영한 사진 및 동영상을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다. 단, 동영상의 경우 전화수신화면, 전화발신화면으로 설정할 수 없으며, 특정 위치의 사진/동영상은 설정이 불가능할 수 있습니다.

대기화면 목록에 있는 사진 파일은 메뉴 → 4 → 9 컨텐트탐색기 → 내장메모리 → 기본컨텐츠 → 배경화면 → 사진배경에서 삭제할 수 있으며, 배경화면꾸미기 대기화면 메뉴에 앨범에서 선택한 사진파일에 메뉴 → ▶ 로 삭제를 선택하여도 삭제할 수 있습니다. 다운로드 받은 배경화면의 종류에 따라 풀더음이 나오지 않을 수 있습니다.


메뉴, 3, 1

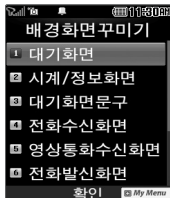

배경화면꾸미기

시계/정보화면

메뉴, 3, 1, 2 로 시계/정보화면 선택

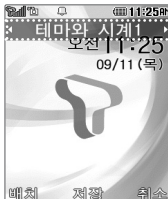

< > 로 원하는 항목 선택 후 NATE OK 누름

- 테마와 시계1/테마와 시계2/테마와 시계3/
테마와 시계4/테마와 듀얼1/테마와 듀얼2/
테마와 달력1/테마와 달력2/테마와 일정/테마/
아날로그시계1/아날로그시계2/아날로그시계3/
아날로그시계4

화면 구성요소가 여러가지인 경우 [배치] → [↕] → [다음] → [↔] 로 각각의 화면 구성요소 위치 변경 후 NATE OK 를 누르세요.


화면 구성요소 중 '바탕메모 없음' 선택 후 [편집] 을 눌러 바탕화면에 원하는 내용의 메모(한글 40자, 영문 80자까지 입력 가능)를 입력한 후 저장(NATE OK)을 누르면 바탕 화면에 해당 메모가 설정됩니다.



테마와 듀얼1/테마와 듀얼2 선택 시 현재시간과 선택한 세계시간이 대기 화면에 동시에 표시됩니다. [메뉴] → [도시명] → [↕] 로 원하는 도시를 선택하거나 [목록] 을 눌러 원하는 도시명을 입력 후 [↕] 로 선택 후 NATE OK 를 누르세요. 화면의 현재시간 아래에 선택한 도시명과 시간이 나타납니다.

화면

메뉴, 3, 1

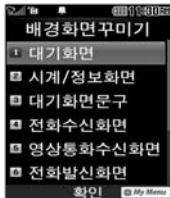

배경화면꾸미기

대기화면문구

메뉴, 3, 1, 3 로 ► 문구 입력 후 [v] 로 이동


대기화면문구 선택

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽) 참조


[<>] 로 문구의 효과 선택 후 [N/A OK] 누름

- 글효과 - [<>] 로 글자효과없음/흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기 선택
- 글크기 - [<>] 로 보통크기/크게/작게 선택
- 글모양 - [<>] 로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - [<>] 또는 [색상표] → [v] 로 원하는 글자색 선택
- 배경색 - [<>] 또는 [색상표] → [v] 로 원하는 배경색 선택

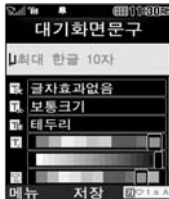

대기화면 문구 입력 후 [메뉴] → [v] 로 미리보기를 선택하거나 글효과, 글크기, 글모양, 글자색, 배경색 선택 후 [보기] 로 대기화면문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다. (미리보기 시 [배치] → [<>] 로 문구 위치 변경 후 [N/A OK] 를 누르세요.)

메뉴, 3

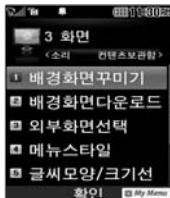

배경화면꾸미기

네트워크정보표시

메뉴, 3, 1로
배경화면꾸미기 선택

↕로 네트워크정보표시 선택

▶ ↕로 해제/설정 선택 후
NATE OK 누름



네트워크 정보표시를 설정한 경우 대기화면에 네트워크 상태에 따른 정보가 표시됩니다. (이동통신 사업자 및 네트워크 상태에 따라 표시되는 정보 내용이 다를 수 있습니다.)

배경화면 다운로드

메뉴, 3, 2로
배경화면다운로드 선택


▶ 브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

↔로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

NATE 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

화면

메뉴, [3], [3]

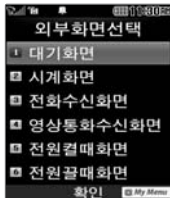

외부화면선택

메뉴, [3], [3] 로

외부화면 선택



[Up/Down] 로 원하는 항목 선택 후




누름

- 대기화면/시계화면/
전화수신화면/영상통화수신화면/
전원켜때화면/전원꺼때화면

1. 대기화면 : [Left/Right] 로 원하는 대기화면을 선택할 수 있습니다.
2. 시계화면 : [Left/Right] 로 원하는 시계화면을 선택할 수 있습니다.(테마와 시계/
디지털시계1/디지털시계2/테마/아날로그시계1/아날로그시계2/테마와 듀얼)
3. 전화수신화면 : [Left/Right] 로 원하는 전화수신화면을 선택할 수 있습니다.
4. 영상통화수신화면 : [Left/Right] 로 원하는 영상통화수신화면을 선택할 수
있습니다.
5. 전원켜때화면 : [Left/Right] 로 원하는 전원켜때화면을 선택할 수 있습니다.
6. 전원꺼때화면 : [Left/Right] 로 원하는 전원꺼때화면을 선택할 수 있습니다.

메뉴, 3

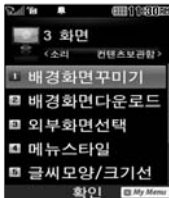

메뉴스타일

메뉴, 3, 4 로 ▶ <> 로 원하는 항목 선택 후 N/TE OK 누름
메뉴스타일 선택



1. Grid



2. List



메뉴, 3, 5




글씨모양/크기선택

메뉴, 3, 5 로 ▶ < > 로 원하는 항목 선택 후 N/TE OK 누름
글씨모양/크기선택 선택

- 종류 : < > 또는 종류 → < > 로 CYON체/인연체/발꾸락체/자유체/회상체/신비하늘체/멜로디체/둥근마음체/그림일기체/센티멘탈체 선택
- 크기 : < > 또는 종류 → < > 로 보통/크게/매우크게/매우작게/작게 선택
- 색상 : < > 또는 색상표 → < > 로 원하는 글자색 선택

화면

메뉴, 3, 6

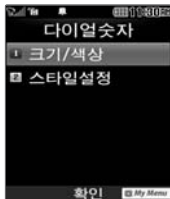

메뉴, 3



다이얼숫자


메뉴, 3, 6 로 ▶ ◀로 원하는 항목 선택 후 N/A/OK 누름
다이얼숫자 선택
• 크기/색상, 스타일설정

1. 크기/색상 : 크기(◀>)로 크게/작게),
색상(◀>) 또는 색상표 → ◀>로 원하는 색상 선택
2. 스타일설정 : ◀>로 일반/Digital/Lawn/Musicbook/Robot/Sky 선택

조명시간/밝기

메뉴, 3, 7 로 ▶ ◀로 원하는 항목 선택
조명시간/밝기 선택
• LCD(시간/밝기), 버튼(시간), 야간모드

◀>로 원하는 항목 선택 후 N/A/OK 누름

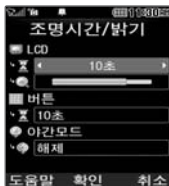

- LCD - 시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분
- 밝기 : 4단계
- 버튼 - 시간 : 5초/10초/20초
- 야간모드 - 해제/설정
(야간모드 설정시 밤 9시~아침 6시까지
화면밝기가 어두워집니다.)

메뉴, 3



동영상이나 사진을 편집, 제작할 수 있고, 영상컬러링/레터링으로 설정하여 상대방의 통화 연결 중 대기화면에 나타나도록 하는 서비스입니다.

영상컬러링/레터링

메뉴, 3, 8 로
영상컬러링/레터링 선택



↕ 로 원하는 항목 선택 후

NATE
OK 누름

• 콘텐츠제작/My설정함/환경
설정/이용안내

1. 콘텐츠제작 : 사진, 동영상을 편집하여 영상컬러링과 영상레터링으로 등록하는 기능
2. My설정함 : NATE의 My보관함으로 접속하거나, 제작한 콘텐츠를 관리하는 기능
3. 환경설정 : 영상컬러링 화면표시와 영상레터링 화면표시, 벨소리, 수신 거부를 설정하는 기능
4. 이용안내 : 서비스 소개, 사용방법 안내와 서비스 가입 사이트로 접속하는 기능




영상컬러링/레터링을 설정하기 위해서는 별도의 부가서비스 가입이 필요합니다.

설정한 영상컬러링/레터링은 서비스가 가능한 휴대전화에서만 보이며, 벨소리가 동영상벨이거나 동시 작업이 불가능한 경우(무선인터넷접속, 전원부족 등)에 보이지 않을 수 있습니다.

영상컬러링/레터링 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신사업자에게 문의바랍니다.

컨텐츠보관함

메뉴, 4, 1

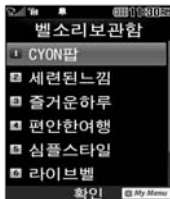

벨소리 보관함

메뉴, 4, 1로
벨소리보관함 선택




↕ 로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

- CYON팝/세련된느낌/즐거운하루/
편안한여행/심플스타일/라이브벨/
마이벨/벨소리다운로드



벨소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다. 원하는 벨소리를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 벨소리선택(60쪽) 및 벨소리다운로드(61쪽)를 참조하세요.

메뉴, 4, 2

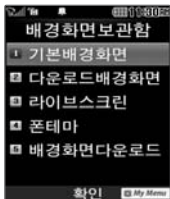

배경화면 보관함

메뉴, 4, 2 로
배경화면보관함 선택



↕ 로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

- 기본배경화면/다운로드배경화면/
라이브스크린/폰테마/배경화면
다운로드



배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수 있습니다. 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 배경 화면꾸미기(66~69쪽) 및 배경화면다운로드(69쪽)를 참조하세요.

컨텐츠보관함

메뉴, 4



사진/동영상앨범

메뉴, 4, 3 로
사진/동영상앨범 선택

▶ [] 로 원하는 항목 선택 후
사진/동영상 파일을 보려면
NATE OK 선택



사진/동영상앨범에 대한 자세한 내용은 카메라 기능 중 카메라앨범 (96~99쪽)을 참고하세요.

메시지첨부파일함

메뉴, 4, 4 로
메시지첨부파일함 선택

▶ [] 로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름



• 사진, 그림, 음악/음성, 동영상,
NATE 컨텐츠 샵

메시지첨부파일보관함에 대한 자세한 내용은 메시지 기능 중 첨부파일보관함 (159쪽)을 참고하세요.

메뉴, 4



june콘텐츠함 및 뮤직 보관함에서 재생 가능한 MP3 파일은 PC(Melon 프로그램)를 통해 전송 받은 표준 MP3(*.DCF) 파일만 재생 및 보관 가능합니다.

MP3파일 전송 등의 자세한 사용 방법은 Melon 홈페이지(<http://www.melon.com>)를 참고하세요.

ⓂPlayon

메뉴, 4, 5 로



ⓂPlayon 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 ⓂPlayon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다. ⓂPlayon에 대한 자세한 이용방법은 ⓂPlayon(50쪽)을 참조하세요.

june콘텐츠함

메뉴, 4, 6 로



june콘텐츠함 선택



로 원하는 파일 선택 후

재생하려면  누름



june콘텐츠함에 대한 자세한 이용방법은 june콘텐츠함 (56~57쪽)을 참조하세요.

뮤직보관함

메뉴, 4, 7 로



뮤직보관함 선택




로 원하는 파일 선택 후

재생하려면  누름

컨텐츠보관함

메뉴, 4, 8

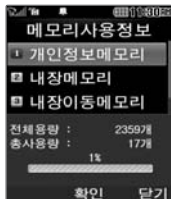

본 휴대전화는 외장 메모리를 지원하지 않습니다.

메모리사용정보

메뉴, 4, 8 로
메모리사용정보 선택



로 원하는 항목 선택 후

누름

사용내역확인

- 개인정보메모리/내장메모리/
내장이동메모리/USIM카드메모리



1. 개인정보메모리 : 전화번호부, 다이어리에서 사용자가 직접 작성한 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 내장메모리 : 콘텐츠 탐색기에서 제공되는 내장메모리 영역의 콘텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
3. 내장이동메모리 : 콘텐츠 탐색기에서 제공되는 내장이동메모리 영역에 저장된 콘텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
4. USIM카드메모리 : USIM카드 메모리의 사용 정보를 확인할 수 있습니다.

메뉴, 4, 9



컨텐츠 탐색기

메뉴, 4, 9 로 컨텐츠탐색기 선택

↕ 로 원하는 메모리 선택

• 내장메모리/내장이동메모리

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

내장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘 보기), 메모리정보 선택 가능

내장이동메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록 보기, 큰아이콘 보기), 메모리정보, 메모리초기화 선택 가능

정보 로 메모리 정보 확인



현재 커서의 위치에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때 나타나는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

메모리정보를 선택할 경우 메모리명, 메모리의 전체용량, 사용용량 및 사용가능한 용량을 확인할 수 있습니다.

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.

컨텐츠보관함

메뉴, 4, 9



컨텐츠 탐색기

〈메모리별 지원 가능 여부〉

기능 \ 위치	내장메모리	내장이동메모리
MMS전송	O	X
이동식디스크지원	X	O
폴더추가	X	O
파일걸러내기	X	O
파일, 폴더의 복사/이동	X (단, 카메라앨범 폴더 내의 사진 및 동영상은 내장이동 메모리/이동 가능)	O 내장이동메모리 간 복사/이동 가능 (단, 내장메모리로의 복사 /이동 불가능)



한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 1000개입니다. (한 폴더에 저장된 개수가 많을 수록 속도가 느려질 수 있으므로 1000개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

휴대전화 언어설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작이 달라질 수 있습니다.

컨텐츠 탐색기

컨텐츠 탐색기 이용방법



컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 이미지슬라이드쇼 : 선택된 폴더 내의 사진들을 슬라이드쇼로 감상할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 폴더 삭제의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
4. 폴더추가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
5. 폴더관리(파일관리) : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/폴더정보(파일 정보)를 선택할 수 있습니다. (단, 폴더 복사하기/이동하기의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
6. 컨텐츠통합검색 : 검색어 입력 및 검색범위, 파일타입을 선택하여 원하는 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
7. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
8. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든 파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
9. 보기순서 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
0. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰 아이콘보기로 변경할 수 있습니다.

컨텐츠보관함

메뉴, 4, 9



내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

컨텐츠 탐색기

내장메모리를 선택한 경우

메뉴, 4, 9 로



↕ 로 내장메모리 선택 후
원하는 폴더 선택

컨텐츠탐색기 선택

- 기본컨텐츠, 다운로드컨텐츠, 전화부사진, 카메라앨범, 플래시



1. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 다운로드컨텐츠 : 다운로드배경화면 및 마이벨 파일을 확인할 수 있습니다.
3. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
4. 카메라앨범 : 카메라 기능을 이용하여 저장메모리를 내장메모리로 선택한 후 촬영하여 저장한 사진 파일 및 동영상 파일을 확인할 수 있습니다. 또한 카메라 앨범 폴더에 저장된 모든 사진 파일을 슬라이드쇼 형식으로 미리 볼 수 있습니다.
5. 플래시 : 클럽싸이언(<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기PLUS에서 다운로드한 다이얼폰트, 플래시배경화면을 확인할 수 있습니다.

메뉴, 4, 9



컨텐츠 탐색기

내장이동메모리를 선택한 경우

메뉴, 4, 9로 ▶ ◀로 내장이동메모리 선택 후
컨텐츠탐색기 선택 원하는 폴더 선택


• 음성메모, 카메라앨범, 텍스트뷰어



1. 내장이동메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더 (기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내)로 자동 복사된 후 설정됩니다.
2. 내장이동메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)
3. 내장이동메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리에 저장된 사진, 동영상 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 124~125쪽 참조)

멀티미디어

촬영하기 전에

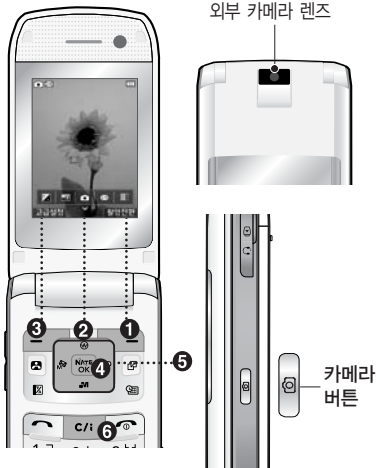

촬영 중 버튼 사용 방법

①	— 오른쪽	촬영전환 버튼
②	⏏ (📷)	카메라 설정 버튼 (한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.)
③	— 왼쪽	고급설정 버튼
④	⏏ OK	선택/확인 버튼
⑤	⏏	상하좌우로 메뉴 이동 버튼
⑥	C/i	취소/이전 버튼

사진 촬영을 하려면 폴더를 열어 주세요.

(폴더 닫은 상태에서도 카메라(⑥)버튼을 길게 누르면 촬영할 수 있습니다.)

1. 카메라(⑥)버튼을 길게 누른 후 ⏏ OK를 누르세요.
2. 촬영 후 새로 촬영하려면 📷를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면 ⏏ 또는 C/i를 누르세요. 촬영 후 저장한 사진은 카메라 앨범(96~99쪽)에서 확인할 수 있습니다.

촬영하기 전에



- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 카메라(📷)버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 외부 카메라 촬영 시 어두운 곳에 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있으나 손떨림 현상이 심해질 수 있습니다.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(110cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 어두운 곳(100lx 이하) 촬영 시 노이즈 제거 기능 수행으로 인해 길어질 수 있습니다. (셀프촬영 모드 제외)
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈에 지문이 묻으면 화질에 차이가 나므로 깨끗한 사진촬영을 위해서는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 🔋 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

- 매너모드(📵) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.
- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 3분) 전원절약을 위해 카메라 메뉴리스트로 전환됩니다.
- 카메라 동작 중에는 Multi Access(동시작업) 기능이 동작하지 않습니다.
- 손떨림방지 기능은 어두운 곳에서는 성능이 떨어질 수 있습니다. 조명을 밝게 유지시켜 주세요.
- 사진촬영 화면은 기본적으로 사진촬영 아이콘(📷)이 보이며, 설정을 하고자 하는 경우에는 ①(고급설정)로 설정값을 볼 수 있습니다. 그리고 87쪽 '아이콘 표시설정'에 따라 약 3초 후 자동으로 사진촬영 아이콘이 사라지거나 사용자가 상방향을 눌러서 사진촬영 아이콘(📷)을 사라지게 할 수 있습니다. Zoom은 640X480, 320X 240 해상도에서 촬영된 사진에서 🔍로 동작할 수 있습니다.
- 사진확인(🖼️)은 외부에서 이동디스크로 넣은 사진이나 다운받은 사진을 확인할 수 없으며, '사진촬영' 밖에서 이름이나 사진을 편집한 경우에도 '사진확인'에서 확인 불가능합니다.



멀티미디어

메뉴, 5, 1



대기화면에서 **5**를 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.



5로 사진 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

<>로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

사진촬영

메뉴, 5, 1, 1로



NATE OK를 눌러 촬영

사진/동영상촬영 선택

(취소하려면 **C/i** 누름)

<촬영 전>



- 밝기 : +/-로 밝기 설정
- 사진확인 : 촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 최대 100장까지 확인(메뉴 - 1 삭제, 2 대기화면설정) 가능
- 촬영
- 해상도 : 2M, 1M, 640X480, 320X240로 설정
- 세로보기 : 가로/세로 보기로 설정
- 고급설정 : 촬영/환경 설정
- 촬영전환 : 사진촬영/동영상/동영상(전송용)/셀프촬영/프레임촬영 모드 전환

<촬영 후>



- 사진확인
- 전송 : 메시지보내기, 싸이홈피전송, 영상컬러링/레터링, e-mail 전송
- 확인 : 새로 촬영 대기화면 이름편집
- 회전 삭제



저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

사진/동영상 촬영

촬영설정값, 촬영환경을 변경하려면 → 로 선택 후 누름

- | | |
|---|---|
| 촬영크기 : 1600X1200/
1280X960/
640X480/320X240 | 프리뷰 : 가로보기/세로보기 |
| | 저장공간 : 내장(전송용)/
내장이동(저장용) |
| 연속촬영 : 1장/3장/6장/9장
(촬영크기에 따라 다름) | 아이콘 표시설정 : 자동(아이콘숨김)/
수동(아이콘숨김) |
| 필터 : 없음/세피아/네거티브/흑백 | 가이드촬영 : 해제/삽자가이드/
격자가이드 |
| 화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날 | 사진촬영음 : 사진 촬영음1/
사진 촬영음2/
사진 촬영음3/
사진 촬영음4 |
| 타이머설정 : 없음/3초/5초/10초/
15초 | 타이머촬영음 : 타이머 촬영음1/
타이머 촬영음2 |
| 화 질 : 보통/고급/최고급 | 촬영후확인 : 해제/설정 |
| 조 도 : 일반/야간 | |

멀티미디어

메뉴, 5, 1



메모리 한도 내에서 저장 가능합니다.



로 동영상 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

동영상

메뉴, 5, 1, 1 로

사진/동영상촬영 선택

촬영전환 → 로 동영상

선택 후 NITE OK 누름

▶ NITE OK 를 눌러 촬영

(촬영을 일시 정지하려면 [] 누름)

(취소하려면 [C/i] 누름)

<촬영 전>



[] 밝기 : +/-로 밝기 설정

[] 사진확인 : 촬영한 동영상 확인할 수 있으며, 최대 100장까지 확인(메뉴 - 1 삭제, 2 대기화면설정) 가능

[] 촬영

[] 해상도 : 320X240, 176X144로 설정

[] 저장용/전송용

[고급설정] 고급설정 : 촬영/환경 설정

[촬영전환] 촬영전환 : 사진촬영/동영상/동영상(전송용)/셀프촬영/프레임촬영 모드 전환

<촬영 후>



[] 사진확인

[] 전송 : 메시지보내기, 영상컬러링/레터링

[] 확인 : 새로 촬영 [] 대기화면 [] 이름편집

[재생] 재생

[삭제] 삭제



동영상 촬영 시간 및 저장
음질은 촬영크기, 화질 등
그때의 환경에 따라 달라
질 수 있습니다.

저장용 촬영 : 촬영크기
에 상관없이 메모리 한도
내에 최대 2시간 30분
까지 저장 가능합니다.

전송용 촬영 : 메시지
전송용 촬영모드로 촬영
용량 및 촬영크기가 제한
됩니다. 단, 내장메모리만
가능합니다. (촬영용량
950KB 이하, 촬영크기
176X144 전송 가능)

사진/동영상 촬영

촬영설정값, 촬영환경을 변경하려면 고급설정 → 로 선택 후 누름



촬영크기 : 320X240/
176X144



저장공간 : 내장(전송용)/내장(이동/저장용)



아이콘 표시설정 : 자동(아이콘숨김/
수동(아이콘숨김)



필터 : 없음/세피아/네거티브/흑백



화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날



동영상촬영음 : 동영상 촬영음1/
동영상 촬영음2



화질 : 보통/고급/최고급



촬영후확인 : 해제/설정



소리녹음 : 해제/설정



동영상 촬영 시 각 해상도 및 화질 설정에 따라 데이터 전송률(bps:bit per second)이 다르게 촬영됩니다. (촬영환경에 따라 데이터 전송률이 다를 수 있습니다.) 데이터 전송률이 높을수록 화질은 더 좋아지며, 파일용량은 커지므로 참고하세요.

화질 \ 촬영크기	320X240	176X144
	보통	최대 64kbps
고급	최대 256kbps	최대 96kbps
최고급	최대 352kbps	최대 128kbps

멀티미디어

메뉴, [5], [1]



메모리 한도 내에서 저장 가능합니다.



[↕]로 동영상(전송용) 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

[<>]로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

동영상(전송용)

메뉴, [5], [1], [1] 로

사진/동영상촬영 선택

[촬영전환] → [↕]로 동영상(전송용)

선택 후 [NITE OK] 누름



[NITE OK]를 눌러 촬영

(촬영을 일시 정지하려면 [] 누름)

(취소하려면 [C/I] 누름)

<촬영 전>



[] 밝기 : +/-로 밝기 설정

[] 사진확인 : 촬영한 전송용 동영상을 확인할 수 있으며, 최대 100장까지 확인(메뉴 - ① 삭제, ② 대기화면설정) 가능

[] 촬영

[] 저장용/전송용

[고급설정] 고급설정 : 촬영/환경 설정

[촬영전환] 촬영전환 : 사진촬영/동영상/동영상(전송용)/셀프촬영/프레임촬영 모드 전환

<촬영 후>



[] 사진확인

[] 전송 : 메시지보내기, 영상컬러링/레터링

[] 확인 : 새로 촬영 [] 대기화면 [] 이름편집

[재생] 재생

[삭제] 삭제

사진/동영상 촬영

촬영설정값, 촬영환경을 변경하려면  →  로 선택 후  누름

 필 터 : 없음/세피아/네거티브/흑백  아이콘 표시설정 : 자동(아이콘숨김)/

 화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/ 수동(아이콘숨김)

태양광/흐린날

 화 질 : 보통/고급/최고급

 동영상촬영음 : 동영상 촬영음1/

동영상 촬영음2

 촬영후확인 : 해제/설정

 소리녹음 : 해제/설정



동영상 촬영 시간 및 저장음질은 촬영크기, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



저장용 촬영 : 촬영크기에 상관없이 메모리 한도내에 최대 2시간 30분 까지 저장 가능합니다.

전송용 촬영 : 메시지 전송용 촬영모드로 촬영용량 및 촬영크기가 제한됩니다. 단, 내장메모리만 가능합니다. (촬영용량 950KB 이하, 촬영크기 176X144 전송 가능)

멀티미디어

메뉴, 5, 1



휴대전화의 내부 카메라 렌즈를 이용하여 내 모습을 찍을 수 있습니다.



로 셀프 촬영 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

셀프촬영

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

를 눌러 촬영

사진/동영상촬영 선택

(취소하려면 C/i 누름)

촬영전환 → 로 셀프촬영

선택 후 NATE OK 누름

<촬영 전>



<촬영 후>



발기 : +/-로 밝기 설정

사진확인 : 촬영한 사진/동영상을 확인할 수 있으며, 최대 100장까지 확인(메뉴 - 1 삭제, 2 대기화면설정) 가능

촬영

해상도 : 640X480, 320X240로 설정

세로보기 : 가로/세로 보기로 설정

고급설정 : 촬영/환경 설정

촬영전환 : 사진촬영/동영상(전송용)/셀프촬영/프레임촬영 모드 전환

사진확인

전송 : 메시지보내기, 싸이홈피전송, 영상컬러링/레터링, e-mail 전송

확인 : 새로 촬영 대기화면 이름편집

회전

삭제 삭제

메뉴, 5, 1



저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.



서브 LCD의 특성으로, 촬영한 사진 이미지와 실제 저장 이미지가 다를 수 있으니 참고하세요.

사진/동영상 촬영

촬영설정값, 촬영환경을 변경하려면 로 선택 후 누름

촬영크기 : 640X480/320X240

프리뷰 : 가로보기/세로보기

필터 : 없음/세피아/네거티브/흑백

저장공간 : 내장(전송용)/

화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/

내장이동(저장용)

태양광/흐린날

아이콘 표시설정 : 자동(아이콘숨김)/

타이머설정 : 없음/3초/5초/10초/

수동(아이콘숨김)

15초

화질 : 보통/고급/최고급

가이드촬영 : 해제/십자가이드/

격자가이드

사진촬영음 : 사진 촬영음1/

사진 촬영음2/

사진 촬영음3/

사진 촬영음4

타이머촬영음 : 타이머 촬영음1/

타이머 촬영음2

촬영후확인 : 해제/설정



사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의 하시기 바라며 촬영에 걸리는 시간은 촬영크기, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, [5], [1]



고화질의 영상(30만 화소 이상)을 촬영하려면 외부 카메라로 촬영하세요.



[<>]로 프레임 촬영 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

[<>]로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

프레임촬영

메뉴, [5], [1], [1]로

사진/동영상촬영 선택

[촬영전환] → [↕]로 프레임촬영

선택 후 [NATE OK] 누름

▶ [↔]를 배경 선택 후

[NATE OK] 누름

(취소하려면 [C/i] 누름)

<촬영 전>




<촬영 후>



- [] 밝기 : +/-로 밝기 설정
- [] 사진확인 : 촬영한 사진/동영상을 확인할 수 있으며, 최대 100장까지 확인(메뉴 - ① 삭제, ② 대기화면설정) 가능
- [] 촬영
- [] 해상도 : 1M, 640X480, 320X240로 설정
- [] 프레임 : [↔]로 배경화면 선택
- [고급설정] 고급설정 : 촬영/환경 설정
- [촬영전환] 촬영전환 : 사진촬영/동영상/동영상(전송용)/셀프촬영/프레임촬영 모드 전환

- [] 사진확인
- [] 전송 : 메시지보내기, 싸이홈피전송, 영상컬러링/레터링, e-mail 전송
- [] 확인 : 새로 촬영 [] 대기화면 [] 이름편집
- [회전] 회전 [삭제] 삭제

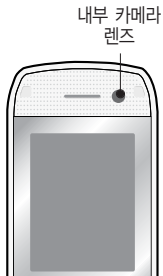

사진/동영상 촬영

촬영설정값, 촬영환경을 변경하려면 → 로 선택 후 누름

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 촬영크기 : 1280X960/
640X480/320X240 | 저장공간 : 내장(전송용)/
내장이동(저장용) |
| 필 터 : 없음/세피아/네거티브/흑백 | 아이콘 표시설정 : 자동(아이콘숨김)/
수동(아이콘숨김) |
| 화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날 | 사진촬영음 : 사진 촬영음1/
사진 촬영음2/
사진 촬영음3/
사진 촬영음4 |
| 화 질 : 보통/고급/최고급 | 촬영후확인 : 해제/설정 |
| 조 도 : 일반/야간 | |



프레임 설정(01~09)으로 스티커 촬영이 가능합니다.
배경 선택을 다시 선택하려면 를 누르세요.

멀티미디어

메뉴, 5, 1



카메라 앨범

사진 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2 로

카메라앨범 선택

로 사진 파일 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기/보내기/삭제/
배경화면설정/파일관리/
컨텐츠통합검색/다중선택(#)/
전체파일삭제/보기순서/
보기방식변경/앨범전환

▶ 사진 파일을 보려면 NATE OK 누름

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 보내기/삭제/배경화면설정/
파일관리

로 사진을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

로 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.



내장메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 대기화면으로 설정할 경우 내장메모리의 사진 배경 폴더로 복사된 후 설정됩니다.

카메라 앨범 폴더에 1000장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 1000개이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에 보이지 않을 경우 다른 폴더로 이동해 주세요.




카메라 앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
 2. 보내기 : 선택한 파일을 메시지보내기, 싸이홈피전송, 영상컬러링/레터링, e-mail 전송을 선택하여 저장된 사진 파일을 전송할 수 있습니다.
(내장메모리에 저장된 950KB 이하인 파일만 전송가능)
 3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
 4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, NATE접속화면으로 설정할 수 있습니다.
 5. 파일관리 : 보호설정, 이름편집, 복사하기, 이동하기, 파일정보를 선택할 수 있습니다.
 6. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
 7. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기, 삭제, 보호설정/해제, 전체선택, 전체해제, 복사하기, 이동하기, 보기순서, 보기방식변경을 할 수 있습니다.
 8. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
(사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
 9. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
 0. 보기방식변경 : 일반목록보기, 큰아이콘보기를 선택하여 파일보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- *. 앨범전환 : 카메라 앨범전환을 할 수 있습니다.
(내장메모리, 내장이동메모리)

멀티미디어

메뉴, 5, 1

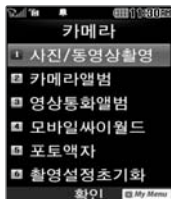

카메라 앨범

동영상 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2 로 ▶

카메라앨범 선택

[<>]로 동영상 파일 선택

메뉴 → [↕]로 원하는 항목 선택

- 상위폴더가기/보내기/삭제/배경 화면설정/벨소리설정/파일관리/컨텐츠통합검색/다중선택(#)/전체파일삭제/보기순서/보기방식변경/앨범전환


동영상 파일을 보려면 [NATE OK] 누름

메뉴 → [↕]로 원하는 항목 선택

- 보내기/삭제/배경화면설정/벨소리 설정/파일관리

[<>]로 동영상을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

[보기]로 동영상을 재생할 수 있습니다.

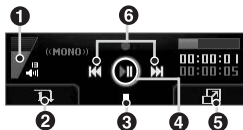

- 1 볼륨([🔊])버튼: 음량 조절
- 2 [⏮] (왼쪽 버튼) 재생 반복 (한번만 재생/반복재생)
- 3 [⏸] 종료
- 4 [NATE OK] 일시정지 또는 재생
- 5 [⏭] (오른쪽 버튼) 화면 확대/축소
- 6 [<>] (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기



카메라 앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 보내기 : 저장된 동영상 파일을 전송할 수 있습니다. (내장메모리에 저장된 해상도 176X144의 950KB 이하인 파일만 전송가능)
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전원결때화면/전원꺼때화면/NATE접속 화면으로 설정할 수 있습니다. (단, 내장이동메모리에 저장된 동영상의 경우, NATE접속화면으로 설정할 수 없습니다.)
5. 벨소리설정 : 동영상 파일을 비디오벨로 설정할 수 있습니다. (단, 촬영시간이 1분 이하이고 무음촬영이 아니면서 해상도 176X144 이하이고 보호해제된 동영상 파일만 설정 가능) 전화가 올 경우 화면에 동영상이 표시되며, 벨소리 대신 동영상 소리가 재생됩니다.
6. 파일관리 : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일정보를 확인할 수 있습니다.
7. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기/삭제/보호설정/해제/전체선택/전체해제/복사하기/이동하기/보기순서/보기방식변경을 할 수 있습니다.
9. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
0. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
- *. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택하여 파일보기방식을 변경할 수 있습니다.
- #. 앨범전환 : 카메라 앨범전환을 할 수 있습니다. (내장메모리, 내장이동메모리)

멀티미디어

메뉴, 5, 1



영상통화앨범

캡처화면보관함

메뉴, 5, 1, 3 로

영상통화앨범 선택

1 로 캡처화면보관함 선택

로 원하는 화면 선택

▶ NATE OK 누름

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

• 대체영상촬영/카메라앨범

녹화영상보관함/플래시콘보관함

메뉴, 5, 1, 3 로

영상통화앨범 선택

2 로 녹화영상보관함 선택

3 로 플래시콘보관함 선택

▶ 로 원하는 화면 선택 후

NATE OK 누름

• 메뉴 → 로 대체영상촬영 선택

• 보기 로 동영상을 재생할 수 있습니다.



다운로드한 플래시콘은 영상통화 중 대체영상/이모션 기능으로 사용할 수 있습니다.(사업자 정보 이용료 별도 부가됩니다.)

플래시콘다운로드

메뉴, 5, 1, 3 로

영상통화앨범 선택

4 로 플래시콘다운로드 선택

접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나 로 선택 후

NATE OK 누름

서비스접속을 종료하려면 누름

메뉴, 5, 1



모바일 싸이월드

메뉴, 5, 1, 4

로
모바일싸이월드 선택
접속화면이 나타납니다.

▶ 싸이월드 이메일 및 비밀번호
입력 후  누름

원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나 로 선택 후

 누름



모바일 싸이월드란 휴대전화로 싸이월드홈피에 접속할 수 있는 서비스로, 휴대전화에 저장된 사진을 싸이월드 홈피에 전송할 수 있습니다.

모바일 싸이월드 초기 접속 시 프로그램 초기화로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.

모바일 싸이월드 이용에 대한 자세한 사항은 이동통신사업자에게 문의하시기 바랍니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1



다양한 모양의 액자를 이용하여 사진을 촬영하는 기능으로, NATE에 접속하여 최신 포토 액자를 다운로드할 수 있습니다.

포토액자

액자촬영을 하려면

메뉴, 5, 1, 5 로


포토액자 선택



↕ 로 액자촬영 선택 후



누름

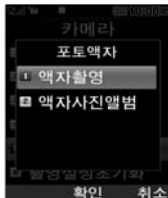

<> 로 원하는 액자 선택



촬영하려면 NATE OK 누름

메뉴 → ↕ 로 액자보관함/액자사진

앨범/액자저장/상하반전/액자다운
받기/이용안내/수신동의 선택

캠설정 을 누른 후, ↕ 로 노출(받기)

조절, <> 로 줌 조절 - 캠설정 후

액자설정 을 누르면 다시 액자 선택 가능

저장하려면 NATE OK 누름

사진제목 편집 후 NATE OK 누름

취소하려면 C/i 를 누르세요.

메뉴, 5, 1



액자를 구매하지 않고
액자를 이용하여 사진
촬영 후 저장할 경우
별도의 정보이용료가
부과되오니 참고하시기
바랍니다.

포토액자



1. 액자보관함 : 저장된 액자가 있는 경우 [↕]로 저장된 액자를 확인할 수 있습니다.
2. 액자사진앨범 : 저장된 액자사진을 확인할 수 있습니다.
3. 액자저장 : 선택한 액자를 저장할 수 있습니다. 액자를 저장할 경우 별도의 정보이용료가 부과됩니다.
4. 상하반전 : 화면의 상하를 반전시킬 수 있습니다.
5. 액자다운받기 : [NITE OK]로 포토액자 서비스에 연결하여 다양한 액자를 확인 및 저장할 수 있습니다.
6. 이용안내 : 포토액자 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.
7. 수신동의 : 액자 업데이트 여부를 설정합니다.

액자사진앨범을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 5 로 ▶ [↕]로 액자사진앨범 선택 후

포토액자 선택

[NITE OK] 누름

메뉴 → [↕]로 삭제/전체삭제/사진
제목변경/포토전송/대기화면설정 선택

▶ 다음장에 계속

멀티미디어

포토액자



1. 삭제 : 선택한 액자사진을 삭제할 수 있습니다.
2. 전체삭제 : 액자사진앨범에 저장된 모든 액자사진을 삭제할 수 있습니다.
3. 사진제목변경 : 액자사진의 제목을 변경할 수 있습니다.
4. 포토전송 : 선택한 액자사진을 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다.
<>로 '예' 선택 후 [N/A OK]를 눌러 수신인 전화번호 직접 입력 또는 [검색]을 눌러 원하는 번호 검색 및 선택([N/A OK]) 후 전송([N/A OK])을 누르세요.
5. 대기화면설정 : 선택한 액자사진을 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.

메뉴, [5], [1]



촬영설정초기화

메뉴, [5], [1], [6] 로
촬영설정초기화 선택

▶ 사진/동영상 촬영 시 변경한
설정값을 초기 상태로 되돌려
줍니다.

<>로 예/아니오 선택

메뉴, 5, 2



사용자가 선택한 사진으로
뮤직 비디오를 만들어 주
는 기능으로, 먼저 저장된
사진이 있어야 합니다.
(동영상은 제외)

뮤비스튜디오

메뉴, 5, 2로
뮤비스튜디오 선택

추가 누름

↕로 원하는 폴더 선택

- 내장(전송용)/카메라앨범,
내장이동(저장용)/카메라앨범

NOTE OK를 눌러 스타일선택
목록으로 이동

↕로 원하는 뮤비 스타일 선택

각각 스타일에 따라 다양한 음악과 효과
가 설정됩니다.

← (왼쪽버튼)으로 메뉴선택
(뮤비길이/타이틀/크레딧)

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며,
선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가
가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

▶ ◀로 원하는 사진 선택 후

선택 누름

해제하려면 다시 한번 해제 누름

(☑ : 선택/ ☐ : 해제)

완료 누름

메뉴 → ↕로 원하는 항목 선택

- 사진추가, 사진삭제, 사진전체삭제

▶ NOTE OK를 누르면 뮤비 파일의
미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우

◀>로 '예/아니오' 선택 후 NOTE OK 누름

재생 중 — (왼쪽 버튼)으로 랜덤/
차례로 선택

↕ 또는 볼륨() 버튼으로 음량 조절

뮤비스튜디오

저장하려면 누름


파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.

저장 중  또는  를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.




- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경 화면 설정이 가능합니다. (카메라앨범 96~99쪽 참조)
- 사진의 해상도에 따라 생성된 뮤비 동영상 파일의 화면 크기가 달라질 수 있습니다.
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는  Mujee Technologies 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
- 미리보기 시 제공되는 음원과 전송용(짧게)/저장용(길게)으로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.

메뉴, 5, 3

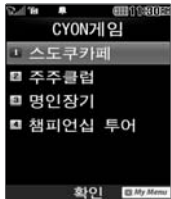

게임 중에 전화가 오면
게임이 정지되면서 전화
수신화면이 나타나며,
☎로만 전화 연결이
가능합니다.

게임 음량조절은 볼륨()
버튼을 눌러 조절하세요.

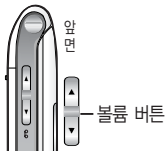

CYON게임

메뉴, 5, 3, 1로 스도쿠카페 선택



크게 9개의 가로영역, 세로영역, 3×3영역으로 나눌 수 있으며,
각 영역별로 1에서 9까지의 숫자만 들어갈 수 있습니다.
각 영역별로 절대 동일한 숫자가 중복 되어선 안되며, 이런 기본
규칙을 지켜 스도쿠 판의 빈칸을 모두 채우는 것이 목적입니다.
스도쿠 카페에서는 다양한 모드와 메모기능 선택한 숫자위치를
알려주는 스캔기능과 라인 기능이 있어 한층 높은 스도쿠 게임을
즐길 수 있습니다.

- 로 이동 • 0로 메모 • C/I로 지우기
- ✖로 스캔 또는 라인 • #로 되돌리기
- N/A OK로 확인 • 1~9로 숫자 입력

메뉴, 5, 3, 2로 주주클럽 선택




동물 위치를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이
가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는
동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가
바뀝니다. (같은 동물 모양이 셋 이상 될 경우에만 이동 가능)

- N/A OK, 5로 동물 선택
- 2, 4, 6, 8 또는 로 이동

멀티미디어

메뉴, [5], [3]

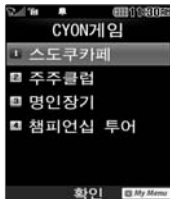

CYON게임

메뉴, [5], [3], [3] 로 명인장기 선택



‘명인장기’는 한국적이면서도 세련된 수목화 풍 이미지의 정통 장기 게임입니다. 시대별 역사적 명인 8인과 결투를 통해 천하통일을 이루하는 시나리오로 구성되어 있으며, 다양한 모드와 승리에 따른 보상요소 제공으로 게임에 대해 지속적으로 흥미를 느낄 수 있습니다.

- [↔]로 포커스 이동, 커서 이동
- [N/A OK]로 포커스 결정, 기물 이동
- [C/I]로 선택 취소, 이전 화면
- [※] 혼수 기능
- [#] 게임 메뉴


메뉴, [5], [3], [4] 로 챔피언십 투어 선택



챔피언십 투어는 모바일에서 최대한 실제 필드 플레이의 느낌을 줄 수 있는 골프 게임입니다. 필드의 고저차와 바람의 영향을 고려한 플레이로 실제 골프의 느낌을 모바일 상에서 경험해 볼 수 있습니다.

- [←>] 샷 방향 설정
- [C/I] 필드뷰 화면 이동/ 이전화면
- [↕] 클럽 선택
- [#] 미니맵(시즌모드 경기일 경우)
- [확인], [5] 결정
- [※] 스피드 시스템
- [2], [4], [6], [8] 맵 스크롤

메뉴, 5, 4

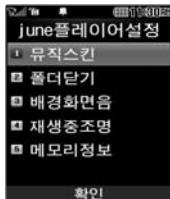

june플레이어설정

메뉴, 5, 4 로
june플레이어설정 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후
 누름

• 뮤직스킨/폴더닫기/배경화면음/
재생중조명/메모리정보



1. 뮤직스킨 : 다운로드콘텐츠 재생 시의 뮤직 스킨을 선택할 수 있습니다.
(SKIN 01~SKIN 05)
2. 폴더닫기 : 폴더를 닫은 후 MP3나 동영상 재생유지상태를 선택할 수
있습니다. (재생종료/재생유지)
3. 배경화면음 : 대기화면에 다운로드콘텐츠를 설정한 경우 배경화면음을
설정하거나 해제할 수 있습니다. (해제/설정)
4. 재생중조명 : 다운로드콘텐츠 재생 시 조명환경을 설정할 수 있습니다.
(항상켜짐/자동꺼짐/MP3자동꺼짐)
5. 메모리정보 : 내 휴대전화의 메모리 정보를 확인할 수 있습니다.
(전체, VOD, MP3, 라이브스크린, 라이브벨, 기타)

멀티미디어

메뉴, 5, 5



블루투스(Bluetooth®) 기능

블루투스(Bluetooth®) 란?

근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 최대 10m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- * 지원 기능 : 통화(헤드셋/핸즈프리/영상통화), 전송(전화번호부/명함/사진/FTP서버/일정/할일/메모장), 멀티미디어(MP3/VOD), 기타(데이터통신접속/프린터)
- * Bluetooth Core Specification : v2.1
- * Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP, PBAP

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스On/Off(112쪽 참조)을 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에 표시됨)

1. 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 동일한 종류의 다른 연결장치에 연결하거나 블루투스 환경설정을 변경하려면 연결되어 있는 장치와의 연결을 해제한 후 사용하세요.
2. 헤드셋, 핸드프리는 **휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.** 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력 없이 바로 연결 가능합니다.



상대 블루투스 장치와
통신 시 해당 장치의
사용설명을 반드시
참조하세요.

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

- 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
- 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 콘텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명을 참조하세요.

3. PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다.
(노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)



- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 해당 장치들과의 전파 간섭 또는 휴대전화의 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 블루투스 헤드셋으로는 DMB, MP3, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다. (스테레오 헤드셋으로 DMB, MP3 사운드를 들을 수 있습니다.)
- 당해 무선 설비는 전파통신 가능성(블루투스 기능만 해당)이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 통화가 종료됩니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 5



블루투스On/Off

메뉴, 5, 5, 1로

블루투스On/Off 선택



< >로 예/아니요 선택 후

NATE OK 누름

장치검색

메뉴, 5, 5, 2로

장치검색 선택



↕로 원하는 항목 선택 후

NATE OK 누름

검색화면이 나타나며, 검색이 모두 끝나면 장치 검색 결과가 나타납니다. 장치 검색 중 찾고자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색 할 수 있습니다.

메뉴 → ↕로 등록/삭제/전체 삭제/지원기능/다중선택 (#) 선택 가능

헤드셋/핸즈프리 서비스를 모두 지원하는 장치의 경우 핸드프리로 검색/등록/연결이 됩니다. 블루투스 장치에 따라 지원하는 기능이 다를 수 있으니 자세한 사용방법은 해당장치의 사용설명서를 참조하세요.

장치검색

블루투스On/Off(112쪽 참조)을 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.

(블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)

블루투스 장치 연결 순서
(예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를 켭니다.
(블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를 켭니다.)
- ② 등록장치목록에서 헤드셋을 선택한 후 연결 버튼을 누릅니다.
- ③ 등록장치목록에 등록된 헤드셋이 없을 경우 추가를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다.
(장치검색 후 헤드셋을 선택하면 연결까지 자동으로 진행이 됩니다.)

헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.
(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

스테레오헤드셋과 연결된 경우

휴대전화에 저장된 MP3 파일, 다운로드 받은 VOD를 감상할 수 있습니다.
(스테레오 헤드셋이 핸드프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸고 받기도 가능합니다.) VOD스트리밍 파일은 스테레오 헤드셋을 연결 후 청취가 불가능하며, 다운로드 받은 VOD만 감상할 수 있습니다.

프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장치)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시



: 헤드셋, 핸드프리 연결상태



: 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능 및 MP3재생기능, VOD 모두 동작 가능한 상태)



: 스테레오헤드셋 연결상태 (MP3 재생기능만 동작 가능한 상태)

멀티미디어

메뉴, 5, 5



등록장치목록

메뉴, 5, 5, 3 로 ▶

등록장치목록 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후

N/RE OK 누름

등록된 장치가 없는 경우 [추가] 를 눌러 장치검색을 할 수 있습니다.

블루투스 사진 인쇄

메뉴, 5, 5, 2 로 ▶


장치 검색 선택

↕ 로 블루투스 프린터 선택 후

N/RE OK 누름




등록장치 목록에서 장치 선택 후 데이터 전송(휴대 전화, PDA/컴퓨터), 사진 인쇄(프린터), 헤드셋/스테레오헤드셋/핸즈프리 연결이 가능합니다.

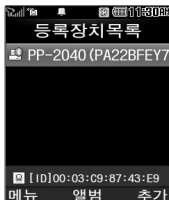

등록장치 목록에서 블루투스 프린터 선택 후 (메뉴-사진인쇄 선택)



카메라 앨범에서 사진 선택 후 완료 (다중 선택 가능)

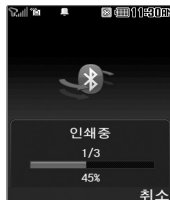

인쇄중 취소를 누르면 현재 인쇄중인 사진은 인쇄되지 않습니다.

데이터전송

휴대전화에 저장된 데이터
(내정보, 전화번호,
사진, 일정, 할일, 메모장)
전송이 가능합니다.

블루투스 기능이 있는 휴대
전화와 휴대전화 간, 또는
휴대전화와 PDA/컴퓨터
간에 서로 데이터를 주고
받을 수 있습니다. (최대
10m 이내)

타사 휴대전화로 전화부
전송 시, 전화번호부 상에
저장된 사진이 있는 경우
사진전송이 안 될 수도
있습니다.

전화번호전송

메뉴, **5**, **5**, **4**로 ▶

데이터전송 선택

1로 전화부전송 선택

(USIM카드 부재 시 전화부 전송은
불가능합니다. 단, 내 정보 전송 제외)

↕로 원하는 항목 선택

- 선택전송, 그룹전송,
전체전송, 내정보전송

등록장치목록에서 장치 선택

등록장치목록에서

↕로 수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 **추가**를
선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측
휴대전화의 내장치정보설정에서
장치이름과 장치ID를 확인한 후
등록하세요.

↕로 원하는 항목 선택 후 ▶

**NATE
OK** 누름

수신측에 수신요청 메시지가
전달됩니다.

전송을 취소하려면 **취소**를
누르세요.

수신측이 데이터 수신을 수락한
경우 데이터 전송이 시작됩니다.
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)

수신된 전화번호는 전화번호부에
저장됩니다.

멀티미디어

메뉴

5

5



타 모델로 사진 전송 시
사진 수신이 가능한
휴대전화만 사진을
수신할 수 있으며,
수신측 휴대전화가
처리할 수 있는 해상
도의 사진만 수신할
수 있습니다.

데이터전송

수신측 휴대전화가 블루투스 데이터
수신대기 설정상태여야 합니다.
(블루투스 환경설정 - 연결대기설정
- 데이터수신(OPP) 설정



전화부에 저장되어 있는 항목 중
일부 내용은 전송되지 않습니다.
(예 : 생일 알림, 그룹명)



수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 적외선통신 전송 중,
카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을
켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로
사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족
시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)

사진전송

메뉴, 5, 5, 4로



로 원하는 항목 선택 후

데이터전송 선택



누름

2로 사진전송 선택

등록장치목록에서
수신측 장치 선택



사진전송은 휴대전화에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있으며,
다중 송/수신이 가능합니다.

메뉴, 5, 5



일정/할일/메모 전송은
다이어리에 저장된 일정,
할일, 메모 데이터가 있
어야 하며, 선택 전송은
불가능합니다. (수신 장치의
상태에 따라 전송 가능하며,
PC에서 확인 시 일정 /
할일 데이터의 경우
아웃룩을 이용, 메모의
경우 메모장을 통해
확인하세요)

데이터전송



등록된 장치가 없을 경우 [추가]를 선택하세요. 장치를 추가할 경우 수신측의
내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인하여 등록하세요.
수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.
전송을 취소하려면 [취소]를 누르세요.

수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.
수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다.
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)

일정전송

메뉴, 5, 5, 4 로

데이터전송 선택

3 로 일정전송 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후

Next OK 누름

등록장치목록에서 ▶로
수신측 장치 선택

할일전송

메뉴, 5, 5, 4 로

데이터전송 선택

4 로 할일전송 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후

Next OK 누름

등록장치목록에서 ▶로
수신측 장치 선택

멀티미디어

메뉴, 5, 5



PC용 블루투스 프로그램(블루소레일, BTW)과 페어링하면 켜진 FTP 서버로 동작하며 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (FTP 연결 중에는 데이터 송/수신, 멀티태스킹, 메시지 확인 등 일부 동작은 불가능합니다.) FTP연결 중 접속을 해제하면, 송/수신 중인 데이터의 작업은 완료되지 않습니다.

데이터전송

메모장전송

메뉴, 5, 5, 4로
데이터전송 선택

5로 메모장전송 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후
Name OK 누름
등록장치목록에서 ◀로
수신측 장치 선택

FTP사용모드

메뉴, 5, 5로
블루투스 선택

▶ 5로 FTP사용모드 선택



메뉴, 5, 5



블루투스 환경 설정

공개 설정

메뉴, 5, 5, 6 로 ▶ [↕]로 정보 확인 후 [NATE OK] 누름
블루투스환경설정 선택
• 공개/비공개

[1]로 공개설정 선택

1. 공개 : 상대 장치에서 내 장치 검색 및 연결 가능
2. 비공개 : 상대 장치에서 내 장치 검색 및 연결 불가능

장치이름

메뉴, 5, 5, 6 로 ▶ 원하는 이름 입력 후 [NATE OK] 누름
블루투스환경설정 선택
문자 입력방법(41~43쪽)을
참조하세요.

[2]로 장치이름 선택



장치이름을 기호 및 특수문자로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

장치ID

메뉴, 5, 5, 6 로 ▶ 장치 확인 후 [NATE OK] 누름
블루투스환경설정 선택
장치ID는 편집할 수 없습니다.

[3]로 장치ID 선택

멀티미디어

메뉴, 5, 5



PC 연결 중에는 USB 데이터 통신 케이블 탈/장착을 인식하지 못하니 참고하시기 바랍니다.

블루투스 환경 설정

연결 대기 설정

메뉴, 5, 5, 6 로 ▶

블루투스환경설정 선택

4 로 연결대기설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택

- 오디오(HSP/HFP/A2DP), 전화접속(DUN), 데이터수신(OPP), 전화번호부접속(PBAP)

< > 로 해제/설정 선택 후

NITE OK 누름



연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(전화접속(DUN), 전화번호부접속(PBAP)의 경우 해제)로 선택되어 있습니다.

1. 전화접속(DUN) : 블루투스 동굴을 이용하여 PC와 연결 후 "데이터 통신 접속"이 가능하도록 하는 기능



전화번호부접속(PBAP)의 경우 설정값은 재부팅 및 블루투스 Off시 초기화 됩니다.

메뉴, [5], [5]



블루투스 사용 시의 환경을 설정할 수 있습니다.

블루투스 환경 설정

분실 방지 설정

메뉴, [5], [5], [6] 로
블루투스환경설정 선택

[5] 로 분실방지설정 선택

▶ [< >] 로 분실방지 설정/해제 선택
분실방지 설정을 선택한 경우
[V] 로 이동 후 [< >] 또는
종류 → [< >] 로 원하는 경고음
선택 후 [NATE OK] 누름



연결중인 블루투스 장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

지원기능

메뉴, [5], [5], [6] 로
블루투스환경설정 선택

[6] 로 지원기능 선택

▶ 장치 확인 후 [NATE OK] 누름

멀티미디어

메뉴, 5, 6



텍스트뷰어 기능이란 내장 이동메모리에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 내장 이동메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어

메뉴, 5, 6 로

텍스트뷰어 선택

↕ 로 원하는 파일 선택



파일 내용을 확인하려면


NATE OK 누름



이전에 확인한 이력이 있는 경우 이어서 볼 수 있습니다.
(최대 100개의 문서 확인 가능)

텍스트뷰어 목록은 500개까지 확인할 수 있습니다.

텍스트뷰어에서 텍스트 파일을 열 때 지원하지 않는 한자일 경우 깨질 수 있습니다.

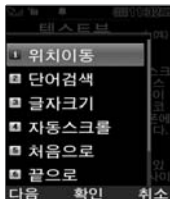

파일 상세보기 화면에서

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

- 위치이동/단어검색/글자크기/자동스크롤/처음으로/끝으로/책갈피보기/책갈피설정

메뉴, 5, 6




텍스트뷰어



1. 위치이동 : 입력된 숫자에 해당되는 화면으로 이동합니다.
2. 단어검색 : 보고 있는 페이지에서 검색한 단어가 있는 가장 가까운 곳으로 이동합니다.
3. 글자크기 : 매우작게, 작게, 보통, 크게, 매우크게로 글자크기를 조절할 수 있습니다.
4. 자동스크롤 : 자동스크롤을 설정 및 해제할 수 있습니다. (해제/5초/10초/15초/20초/25초/30초 선택) 자동스크롤을 설정한 경우 설정된 시간이 지나면 자동으로 다음 화면으로 스크롤됩니다.
5. 처음으로 : 파일의 시작 부분으로 이동합니다.
6. 끝으로 : 파일의 끝 부분으로 이동합니다.
7. 책갈피보기 : 파일에 설정된 책갈피가 있는 경우 확인할 수 있습니다.
8. 책갈피설정 : 지금 보고 있는 페이지에 책갈피를 설정할 수 있습니다. 책갈피는 한글 12자까지 입력할 수 있으며, 파일당 최대 10개까지 설정할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 5

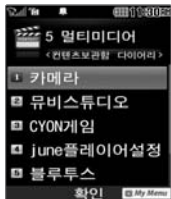


휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

이동식디스크

메뉴, 5, 7로 이동식디스크 선택

먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 NATE OK 누름 <>로 예/아니오 선택

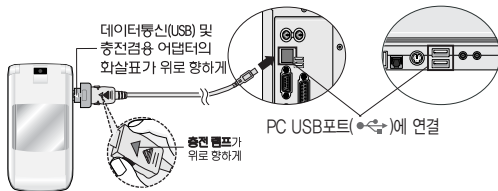


이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제() 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신 케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식디스크'에서 해제를 선택하세요.



TTA 표준 20핀 충전기를 사용하실 경우에는 데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터를 사용할 필요없이 직접 연결하세요.

휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)

이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능(컨텐츠탐색기, 카메라앨범, 뮤직보관함, june, june다운로드컨텐츠, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.

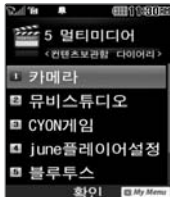

이동식디스크로 이동/복사한 확장자가 od로 변경된 MP3파일이 다운로드 시의 인증된 휴대전화 번호와 일치하지 않을 경우 재생되지 않습니다.

이동식디스크



- 콘텐츠탐색기의 내장 이동메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷시에는 반드시 FAT방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용은 **Windows 2000** 또는 **Windows XP**이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- **이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.**
- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공유이며, 사진, 캐릭터 등의 콘텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크 사용 중에는 전화/메시지/알람은 동작하지 않습니다.

다이러리

메뉴, 6, 1



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 메뉴 → [↕] 로 '추가, 삭제, 알람 끄기/켜기, 다중선택 (#), 전체삭제'을 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜은 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 [v]를 누르세요.

메뉴, 6, 1로

알람/모닝콜 선택

알람/모닝콜을 추가하려면

[NATE OK] 누름

저장된 알람/모닝콜이 있는 경우

[↕]로 이동하여 [추가] 선택 후

[NATE OK] 누름

▶ 알람시간 선택

[<>] 또는 [종류] → [↕]로 알람끼기/직접입력/10분후/20분후/30분후/1시간후

직접입력을 선택한 경우

[<>]로 오전/오후 선택

[<>]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

요일반복 선택

[<>] 또는 [종류] → [↕]로 반복 없음/월~금/월~토/매일/요일선택 선택

요일선택을 선택한 경우

[<>]로 요일 선택 후 [선택] 누름 (선택한 요일을 해제하려면

[해제] 누름)

▶ 소리/진동 선택

[<>] 또는 [종류] → [↕]로 항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시 진동, 항상소리와진동 선택

항목 추가

[추가] → [↕]로 벨소리, 다시알림, 메모 선택 후 [NATE OK] → [완료] 누름 (선택 [x] /해제 [])



소리/진동을 항상소리로
설정한 경우 매너/무음모드
가 설정되어 있어도 벨소리
로 울리며, 매너/무음모드시
진동으로 설정한 경우 매너/
무음모드 해제 상태에서는
벨소리로 울리고 매너/무음
모드 설정 상태에서는 진동
으로 울립니다.

알람/모닝콜이 설정된 시간에 울리지 않을 때

알람/모닝콜보다 우선 순위
가 높은 기능이 이용중인
경우(전화중, 카메라 촬영,
PC Sync, 블루투스 장치
검색, 음성메모 녹음 등)
알람이 울리지 않으며, 알람
설정 후 휴대전화를 껐다가
다시 켜 시간이 알람시간을
지났을 경우에도 알람이
울리지 않습니다.

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

항목을 추가한 경우

벨소리 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

→ 또는 → 로

원하는 벨소리 선택 후 누름

또는 → 로

벨소리 크기 조절 후 누름

▶ 다시알림 선택

또는 → 로 다시알림
없음/3분후/5분후/10분후/15분후
선택

메모 입력 후 누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문
80자까지 입력할 수 있습니다.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 이 나타나며,
지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 현재 시간이 화면에
표시됩니다.

알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림이 있을
경우 로 알람종료/다시울림을 선택할 수 있습니다.

를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기되며,
대기화면에 이 표시됩니다.

여러가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알람음과 함께
일정 - 할일 - 알람/모닝콜 순으로 문구가 변경, 표시됩니다.

대기화면에서 를 누르면 다시알림으로 설정된 알람을 종료할 수 있습니다.



(다시알림설정을 5분후로
설정한 경우)

다이어리

메뉴, 6, 2



문자 입력방법(41~43쪽)을
참조하세요.

일정

* 다음 칸으로 이동하려면 [V]를 누르세요.

메뉴, 6, 2 일정 선택

[<>]로 원하는 날짜 선택

메뉴 → [V]로 원하는 항목 선택 가능

[추가] 누름

[^]로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

메뉴 → [V]로 달력보기 선택,

[<>]로 날짜 선택 후 [None OK] 누름

[종료일]로 종료일을 지정할 수 있습니다. (종료일 지정 선택 시 [<>]로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 달력보기로 날짜 선택)

▶ 시작시간/종료시간 선택

[<>]로 오전/오후 선택

[<>]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
시간 입력

내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
까지 입력할 수 있습니다.

알림 선택

[<>] 또는 [종류] → [V]로 알림없음/
정각알림/5분전/15분전/30분전/
1시간전/1일전/3일전/일주일전 선택

알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

[<>] → [V] 또는 [종류] → [V]로

알림음 선택

▶ 아이콘 선택

[<>] 또는 [종류] → [<>], 숫자버튼으로

아이콘 선택

휴일설정 선택

[<>]로 휴일해제/휴일설정 선택

반복종류 선택

[<>] 또는 [종류] → [V]로 반복없음/

매일/월~금/월~토/매주 /매달 /
매달 _번째 /매년 /매년 음력 //
매년 _번째 /사용자지정 선택

메뉴, 6, 2



일정

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

반복종류

(반복없음을 선택한 경우 제외)

또는 → 로

원하는 항목 선택

예) 반복이 "사용자지정"에서
"일간반복"일 경우 _일마다



반복종료 선택 후 누름

로 반복종료없음/반복종료지정 선택

(반복종료지정을 선택한 경우)

로 날짜 선택 후, 로 년/월/일 선택,

숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 →

로 날짜 선택 후 누름



수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후 확인() → 저장된 내용 확인 →

편집() → 로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장() 누름

삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 메뉴 → 로 삭제 종류 선택 후,

→ 로 '예' 선택 → 누름

다이어리

메뉴, 6, 3



수첩

메모장

메뉴, 6, 3 로 수첩 선택

1 로 메모장 선택

추가 를 누른 후, 내용 입력 후

누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.
문자 입력방법(41~43쪽) 참조

• 메뉴 → < > 로 ^/? , 사진첨부,
문자열복사, 입력취소 선택

저장된 메모가 있는 경우 메모장 목록에서 메뉴 → < > 로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다. (저장된 메모가 없는 경우 메모장에서 메뉴로 메모시설정과 메모시간숨기기/보기만 선택할 수 있습니다.)

1. 추가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
3. 편집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
4. 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
5. 다중선택 (#) : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
7. 블루투스전송 : 메모를 블루투스로 전송할 수 있습니다.

메뉴, 6, 3



통화중 메모작성 기능을
선택하여 신규메모를
작성할 수 있습니다.

녹음 중에 취소하려면
[최소] 누른 후 [>]로
'예/아니요' 선택
→ [NATE OK] 누름

수첩

8. 폰트색상설정 : 휴대폰 글꼴 설정과 상관없이 메모만의 고유 폰트색을 설정할 수 있습니다.
9. 메모지설정 : [< >]로 검정꽃/환상/골프/하트/나뭇잎/편지/조명/난/붉은꽃/하늘/사용자 설정을 선택할 수 있습니다. (사용자설정 선택 시 [종류] → [NATE OK]로 내장(전송용)앨범, 내장이동(저장용)앨범을 선택 후 [↔]로 저장된 이미지를 선택하고 [NATE OK]를 누르세요.)
0. 메모시간숨기기/메모시간보기 : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

수정하려면?

목록에서 [↕]로 수정할 메모 선택 후 [NATE OK] → 편집([NATE OK]) → 원하는 내용 수정 후 [NATE OK] 누름

삭제하려면?

목록에서 [↕]로 삭제할 메모 선택 후 [NATE OK] → 삭제 → [< >]로 '예' 선택 → [NATE OK] 누름

음성메모

메뉴, 6, 3로

수첩 선택

[2]로 음성메모 선택

녹음하려면 ● 녹음 에 커서를

두고 [NATE OK] 또는 [새녹음] 누름

▶ 녹음이 끝나면 [NATE OK] 누름

녹음된 음성을 저장하려면

[NATE OK] 누름

녹음된 음성을 미리 들어보려면

[▶] 누름

취소하려면 [C/i] 누름

다이러리

메뉴, 6, 3



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 500개 까지 저장 가능합니다.

음성 녹음 후 3초간 버튼 입력이 제한됩니다.

매너모드가 설정된 상태에서 음성재생시 재생 여부 화면이 보여진 후 재생 가능합니다. (진동모드에서는 재생 가능합니다.)

수첩

저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 6, 3 로 ▶

수첩 선택

2 로 음성메모 선택

↕ 로 원하는 음성 선택

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

• 추가, 삭제, 보호설정(해제), 이름편집, 다중선택(#), 전체삭제, 파일정보

저장된 음성을 재생하려면 NITE OK 누름



1. 추가 : 새 음성을 녹음합니다.
2. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
3. 보호설정(해제) : 선택한 파일을 보호설정(해제)합니다.
4. 이름편집 : 선택한 파일의 이름을 변경할 수 있습니다.
5. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 선택한 후 [삭제]로 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
7. 파일정보 : 선택된 파일의 파일정보를 볼 수 있습니다.

메뉴, 6, 3, 3



할일이 저장되어 있는경우
메뉴 → 로 추가,
 편집, 완료표시(미완료
 표시), 삭제, (완료한일
 삭제), 전체삭제, 다중선택
 (#), 블루투스전송, 중요도
 별보기, 검색을 선택할 수
 있습니다.

수첩

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

할일

메뉴, 6, 3 로

수첩 선택

3 로 할일 선택

추가를 누른 후, 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
 까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽) 참조

중요도 선택

로 중요도보통/중요도낮음/

중요도높음 선택

알림시간 선택

로 오전/오후 선택

로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
 시간 입력

▶ 기한 선택

로 기한없음/기한지정 선택
 (기한지정을 선택한 경우)

로 날짜 선택

로 년/월/일 선택,
 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는

달력 → 로 원하는 날짜 선택 후

누름

▶ 알림음 선택

→ 또는 **종류** → 로

알림음 선택

누름

다이러리

수첩

* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.



수정하려면?

수정할 항목 선택 후 확인() → 저장된 내용 확인 → 편집()
→  로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장() 누름

삭제하려면?

삭제할 항목 선택 후  →  로 삭제 선택 후,  →  로
'예' 선택 →  누름

, , , 



D-Day

, ,  로

수첩 선택

 로 D-Day 선택

 를 누른 후, 날짜 입력

 →  로 D-Day계산,

달력보기, 입력취소 선택

 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로

날짜 입력 또는  →  로

원하는 날짜 선택 후  누름



 로 이동하여 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽) 참조

 로 화면표시해제/대기화면
표시 선택

메뉴, 6, 3



수첩

알림시간 선택

<> 또는 종류 → ↕ 로 알림없음/당일알림/1일전/3일전 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

<> 로 오전/오후 선택

<> 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : ⊕ (해당일로 부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : ⊖ (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)
(최대 100,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

비밀수첩

메뉴, 6, 3 로
수첩 선택

5 로 비밀수첩 선택
비밀번호(4자리) 입력



↕ 로 원하는 항목 선택 후

NOTE OK 누름

- 신용카드정보, 통장정보, 인터넷 정보, 가족정보, 정보초기화

▶ 다음장에 계속

수첩

정보를 추가하려면

[추가] 누른 후 [↕] 로 원하는 내용 선택, 정보 입력 후
[저장] 누름



저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 [↕] 로 원하는 정보 선택 후 [편집] → [↕] 로 수정할
내용 선택 후 편집 → [저장] 누름

삭제하려면?

[↕] 로 삭제할 목록 선택, [메뉴] → [↕] 로 삭제 선택 후 '예' 선택 → [확인] 누름

1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/ 카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다.
(최대 5개까지 저장 가능)
2. 통장정보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다.
(최대 5개까지 저장 가능)
3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다.
(최대 10개까지 저장 가능)
4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다.
(최대 10개까지 저장 가능)
5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

메뉴, 6, 4



참고 와일드 카드 기능

'*' 문자를 이용한 단어 검색
'a*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.

'?' 문자를 이용한 단어 검색
'a?b'와 같이 단어 중간에 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

전자사전 정보는 실제와 다를 수 있으니 참고하세요.

전자사전

영한사전/한영사전/영영사전

메뉴, 6, 4, 1 로 영한사전 선택

메뉴, 6, 4, 2 로 한영사전 선택

메뉴, 6, 4, 3 로 영영사전 선택

검색할 단어 입력

문자 입력방법(41~43쪽)참조


단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.

영한사전/영영사전에서 단어 검색 시 '*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다. 영한/영영 사전에서 **[고급]** 입력 시, 영한/영영/비즈니스 사전의 내용을 통합적으로 검색할 수 있는 통합사전으로 전환됩니다.



로 원하는 단어 선택 후 [N/A OK] 누름

1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 <>를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. [N/A OK]로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. [Link] → <>로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, [N/A OK]로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
4. [Speaker]로 검색한 단어의 발음을 들 수 있습니다.
5. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.
6. 전자사전은 사용자 요청에 의한 단어 추가는 불가능합니다.

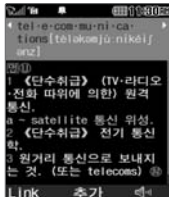

다이러리

메뉴, 6, 4



전자사전


속어/예문검색

메뉴, 6, 4, 4 로 속어검색 선택

메뉴, 6, 4, 5 로 예문검색 선택

검색할 단어 입력 후 **NATE OK** 누름

검색단어를 포함한 속어 또는 예문이 보여집니다.

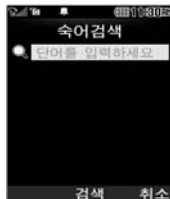

1. 속어/예문 검색 후 내용 보기 화면에서 **<>**를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. **NATE OK**로 검색단어를 포함한 속어 또는 예문보기 화면으로 이동할 수 있습니다.
3. **Link** → **NATE OK**로 검색된 속어 또는 예문 설정후 **<>**로 단어 검색할 수 있습니다.

최근검색단어

메뉴, 6, 4, 6 로 최근검색단어 선택

↕ 로 원하는 단어 선택

메뉴 → **↕**로 삭제/다중선택(#)/전체삭제 선택

최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.



메뉴, 6, 4



단어장에서 최대 한 개
책갈피 설정이 가능합니다.

책갈피 설정이 된 단어가
있을 경우 단어 선택 후
메뉴 → [↕] 로 책갈피
선택을 하여 책갈피 설정/
책갈피로 이동/책갈피해제를
선택할 수 있습니다.

전자사전

단어장

메뉴, 6, 4, 7 로 단어장 선택

[↔] 로 원하는 단어 선택

메뉴 → [↕] 로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬/
책갈피 선택

단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후, 선택한
단어를 최대 300개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로
단어를 복습할 수 있습니다.




영어회화



메뉴, 6, 4, 8 로 영어회화 선택

[↕] 로 원하는 항목 선택 후 [NATE OK] 누름

- 인사 및 안부/감정, 기분, 성격/여가생활/충고와
격려/약속/인터뷰/전화/예약/부탁/회사/스포츠와
건강/가족과 집/쇼핑/자동차/공공시설/편의시설/
유용한 표현/속담과 관용표현

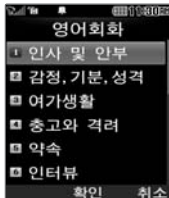

다이러리

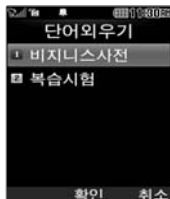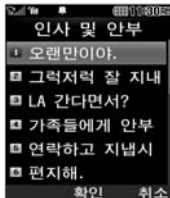

전자사전

영어회화

[↕] 로 원하는 문장 및 항목 선택 후 [NATE OK] 누름



[<>] 로 선택한 문장 및 항목에 해당하는 다양한 문장들을 볼 수 있습니다.

단어외우기

[메뉴], [6], [4], [9] 로 ▶ [↕] 로 원하는 항목 선택 후
단어외우기 선택


[NATE OK] 누름

• 비즈니스사전, 복습시험



1. 비즈니스사전 : 비즈니스 관련 단어들을 검색할 수 있습니다.
(경제/경영/금융/법률/정보/상업/회계/마케팅/증권/무역)

전자사전

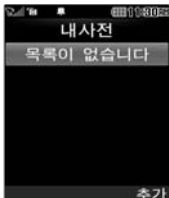

직접 단어를 입력하여
니만의 사전을 만들 수
있으며, 최대 60개까지
저장할 수 있습니다.



- 복습시험 : 단어장에 등록된 단어를 복습할 수 있습니다.
 - 화면에 나타난 문제 확인 후, 해당하는 단어 입력 후 **NITE OK** 누름
 - 영문은 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.
 - 문제가 여러 개인 경우 **다음** 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.
 - 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 **<>**로 예 선택 후 **NITE OK** 를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.
 - 복습시험을 취소하려면 **C/i** 또는 **취소** 을 누르세요.

내사전

메뉴, **6**, **4**, **0** 로 ▶ 추가할 단어 입력 후 **▽** 누름
내사전 선택
추가한 단어의 내용 입력 후
단어를 추가하려면 **추가** 누름 **NITE OK** 누름

저장된 단어가 있는 경우 **↕**로 원하는 단어 선택 후 **NITE OK**로 내용을 확인하거나
메뉴 → **↕**로 추가/삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.

다이러리

메뉴, 6, 4



전자사전

약어목록

메뉴, 6, 4, * 로 약어목록 선택

<> 로 원하는 항목 선택 후 ↕ 로 확인

• 품사/일반 약어/전문 약어

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.



지하철노선도

메뉴, 6, 5 로 지하철노선도 선택

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 지하철노선도 정보는 실제와 다를 수 있으며, 지하철 노선도의 내 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)



전체 노선상의 현재의 위치를 나타냄.

- 1 메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택
(경로검색/역검색/자주가는역/최근검색경로/지역변경/유실물센터/도움말)
- 2 [Next OK] 로 확대/축소할 수 있으며, ⬅➡ 로 이동하여 원하는 노선 확인 가능
- 3 1. 축소보기일 경우 : [검색] 으로 역이름 입력 후 검색
2. 확대보기일 경우 : [주변역] 으로 주변역 검색 가능

1 2 3

메뉴, 6



도착역알림은 실제 도착 시간과 다를 수 있으니 참고하세요.

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다. (단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

지하철노선도



지하철노선도에서 경로검색을 할 경우 출발역 및 도착역을 입력하세요.

검색된 화면에서 <>로 경로정보 및 환승정보를 확인할 수 있으며, 메뉴 → <v>로 도착역알람, 최소환승, 도착역정보를 선택할 수 있습니다.

도착역알람 설정 시 출발예정시간을 설정하면 자동으로 도착예정시간이 표시되며 <v>로 이동 후 도착알람 시간을 설정할 수 있습니다.

계산기

메뉴, 6, 6로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → N/A OK 누름

- 연속적인 연산이 가능하며, AC를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 메뉴 → <v>로 계산내용저장, 불러오기, x^2 , x^y , π , 기타 함수, 자릿수구분설정(자릿수구분해제)을 선택할 수 있습니다.

- <v> : 덧셈
- <v> : 뺄셈
- <v> : 곱셈
- <v> : 나눗셈
- <v> : 소수점 . 입력
- <v> : 괄호 () 입력



다이러리

메뉴, 6, 7



단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

단위변환기

메뉴, 6, 7로
단위변환기 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후
N/A OK 누름

• 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도

숫자 입력 시 소수점 .을 입력하려면 를 누르세요.

를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.



참고 환전 : 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도 : 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

로 변환하려는 단위를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 을 누른 후

→ 로 원하는 단위를 선택한 후 를 누르세요.

메뉴, 6, 8



데이터통합검색

메뉴, 6, 8 로

데이터통합검색선택

검색어 입력 후 ▾ 로 이동

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽) 참조

▶ < > 로 검색하려는 데이터종류 선택

• 전체/전화번호부/일정관리

NATE OK 누름

검색 결과가 나타납니다.



① ②

< > 로 원하는 종류 선택

• 전화번호부/일정

⏶ ⏷ 로 원하는 항목 선택 후

NATE OK 누름



상세 내역을 확인할 경우 ① NATE OK 누름
(상세내역 확인 후 편집하려면 NATE OK 누름)

데이터를 재검색하려면 ② 재검색 누름

다이어리

메뉴, 6



세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

세계시간은 네트워크로부터 현재시간 정보를 받지 못할 경우에만 현재 위치지정메뉴를 선택할 수 있습니다.

스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 기록할 수 있는 기능입니다.

세계시간

메뉴, 6, 9로 세계시간 선택
 < > 또는 목록 → < >로 원하는 도시 선택

메뉴 → 1을 눌러 섬머타임을 설정할 수 있습니다.
 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 → 1로 섬머타임해제를 선택하세요.
 메뉴 → 2로 섬머타임설정에 대한 도움말을 참고하세요.

선택한 도시의 시간



현재위치로 지정한 도시와의 시차

스톱워치

메뉴, 6, 0로 스톱워치 선택
 Navi OK를 눌러 시작

Navi OK를 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능)
 시간이 기록된 상태에서 정지를 누르면 시간이 멈춥니다.
 상세를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, 초기화를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.



메뉴, 7, 1



수신 메시지는 최대 500 개까지 저장할 수 있습니다.

MMS로 첨부되어 온 사진이나 동영상, 음악등을 저장할 수 있습니다.

메시지보관함

수신

메뉴, 7, 1로
메시지보관함 선택

↕로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕로 답장하기/모바일
메신저/영상통화/싸이홈피 접속/
보내기/접속/발신번호 저장/삭제하기/
전달하기/발신자번호 스템등록/메시지
정렬순서/메시지 검색하기/전체삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면

NATE OK 누름

메뉴 → ↕로 내용포함답장/
모바일 메신저/영상통화/싸이홈피
접속/보내기/접속/발신번호 저장/
삭제하기/전달하기/발신자번호 스템
등록/발신자 정보 선택

답장하려면 NATE OK 누름

삭제하려면 삭제 누름

메시지보관함 목록에 표시되는 아이콘

• 확인하지 않은 메시지 :

• 확인한 메시지 :

• 확인하지 않은 MMS 메시지 :

• 확인한 MMS메시지 :



SMS 메시지에 한하여 메시지화면에서 볼륨버튼() 선택시 글자크기를
변경할 수 있습니다.

메시지


수신 메시지에는 문자 메시지 및 MMS 메시지를 합하여 최대 500개까지 저장할 수 있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 수신 메시지에서 확인 가능합니다.

음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메시지보관함



1. 내용포함답장 : 메시지 하단에 받은 메시지 내용이 표시되며, 메시지 총 용량에 따라 MMS 메시지로 변경됩니다.
[C/i] 를 길게 누르면 메시지 내용이 한글자씩 빠르게 지워집니다.
2. 모바일 메신저 : 발신자에게 모바일 메신저를 이용하여 메시지를 전송할 수 있습니다.
3. 영상통화 : 발신자에게 영상통화 연결을 시도합니다.
4. 싸이홈피접속 : 모바일 싸이월드 기능을 실행합니다.(모바일 싸이월드 기능 101쪽 참고하세요.)
5. 보내기/접속 :
 - 보관메시지로 저장 : 해당 메시지를 보관함으로 이동합니다.
 - USIM 보관함으로 : 해당 메시지를 USIM 보관함으로 이동합니다.
 - 일정에 추가 : 메시지 내용을 일정에 추가할 수 있습니다.(80byte 이하만 가능)
- 음성메시지콜 : 발신자번호로 음성통화 연결없이 음성메시지를 바로 전송할 수 있습니다.
- 영상메시지콜 : 발신자번호로 영상통화 연결없이 영상메시지를 바로 전송할 수 있습니다.
- 콜미프리 : 상대방번호에 대한 콜렉트 콜(수신자 요금부담) 서비스입니다. 자세한 내용은 이동 통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.
6. 발신번호 저장 : 발신자 번호를 전화번호부에 저장하거나 편집할 수 있습니다. (새 연락처, 기존 연락처에 추가)
7. 삭제하기 : 해당 메시지를 삭제합니다.
8. 전달하기 : 받은 메시지 내용을 이용하여 다른 사람에게 메시지를 전달할 수 있습니다.
9. 발신자번호 스팸등록 : 발신자 번호를 스팸번호로 등록할 수 있습니다.
10. 발신자 정보 : 받은 메시지의 수신 시간 및 발신자를 확인할 수 있습니다.



발신 메시지는 최대 80개
까지 저장할 수 있습니다.

메시지보관함

발신 - 보낸메시지(✉)

[메뉴], [7], [1] 로

메시지보관함 선택

[<>] 로 발신 선택

▶ [↕] 로 원하는 메시지 선택

[메뉴] → [↕] 로 삭제하기/전달하기/
수신번호 저장/보관메시지로저장/
USIM보관함으로/전체삭제

메시지 내용을 확인하려면

[NATE OK] 누름

[메뉴] → [↕] 로 삭제하기/전달하기/
수신번호 저장/보관메시지로저장/
USIM보관함으로/수신자 정보

▶ 발신메시지를 다시 작성하여
전달하려면 [NATE OK] 누름

삭제하려면 [삭제] 누름



첨부파일 저장 메뉴는 첨부파일이 있는 메시지에서만 나타납니다.

메시지

메뉴, 7,
1, <>



메시지보관함

발신 - 전송실패/임시저장 메시지(📧)

메뉴, 7, 1로

메시지보관함 선택

<>로 발신 선택



↕로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕로 삭제하기/전체삭제
선택

메시지 내용을 확인하려면



N/A
OK 누름

메뉴 → ↕로 글자색, 그림
이모티콘, 문자 이모티콘,
전화번호 추가, 자동완성해제(설정),
상용구, 임시메시지로 저장 선택
가능

다시 작성하려면 N/A
OK 누른 후
메시지 작성

전송하려면 수신번호 입력 후
전송 누름



보낸 메시지, 메시지보내기가 실패한 메시지, 임시로 저장한 메시지를
보관합니다.

메뉴, 7,
1, < >



메시지보관함에서 보관
메시지로 저장한 메시지가
보관되어 있습니다.

메시지보관함

보관

메뉴, 7, 1로

메시지보관함 선택

〈수신메시지의 경우〉

메뉴 → < >로 답장하기/모바일 메신저/영상통화/싸이홈피 접속/보내기/접속/발신번호 저장/삭제하기/전달하기/전체삭제 선택

〈발신메시지의 경우〉

메뉴 → < >로 삭제하기/전달하기/수신번호 저장/발신메시지함으로/전체삭제 선택



로 보관 선택



로 원하는 메시지 선택

메시지 내용을 확인하려면



수신메시지는 [답장],

NITE
OK 누름

발신메시지는 [작성]을

선택하여 해당 기능 진입

〈수신메시지의 경우〉

메뉴 → < >로 내용포함답장/모바일 메신저/영상통화/싸이홈피 접속/보내기/접속/발신번호 저장/삭제하기/전달하기/발신자 정보 선택

〈발신메시지의 경우〉

메뉴 → < >로 삭제하기/전달하기/수신번호 저장/발신메시지함으로/수신자 정보 선택

메시지

메뉴, 7,
1, <>



USIM에 저장된 발신 메시지의 경우, 시간정보는 보이지 않습니다.

메시지보관함

USIM

메뉴, 7, 1로
메시지보관함 선택

▶ <>로 USIM 선택
<>로 원하는 메시지 선택

〈수신메시지의 경우〉

메뉴 → <>로 답장하기/모바일 메신저/영상통화/싸이홈피 접속/보내기/접속/발신번호 저장/삭제하기/전달하기/전체삭제 선택

〈발신메시지의 경우〉

메뉴 → <>로 삭제하기/전달하기/수신번호 저장/발신메시지함으로/전체삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면 [NOTE OK] 누름

〈수신메시지의 경우〉

메뉴 → <>로 내용포함답장/모바일 메신저/영상통화/싸이홈피 접속/보내기/접속/발신번호 저장/삭제하기/전달하기/발신자 정보 선택

〈발신메시지의 경우〉

메뉴 → <>로 삭제하기/전달하기/수신번호 저장/발신메시지함으로/수신자 정보 선택

메뉴, 7, 2



메시지보내기

메뉴, 7, 2로

메시지보내기 선택

내용 입력 후 로 이동

문자 입력방법(41~43쪽) 참조

 (오른쪽 버튼)으로 한글, 기호, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택

메뉴 → 로 글자색, 그림 이모티콘, 문자 이모티콘, 전화 번호 추가, 자동완성해제(설정), 상용구, 임시메시지로 저장 선택

▶ 보내는 이 확인 후  누름

보내는 이에는 내 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

전화번호를 수정하려면 를 누르고, 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.



동시에 20명까지 메시지를 보낼 수 있으며, 전송완료된 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

받는 이 입력 후  누름

메뉴 → 로 이름으로 찾기, 최근 수발신 목록, 그룹 입력, E-mail 주소 입력, 수신확인 요청, 수신자 표시 선택 가능

단축번호로 설정된 번호를 길게 누르면 전화번호 입력 가능

로 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.

메시지

메뉴, 7, 2



메시지보내기



대기화면에서 <를 길게 누르면 바로 메시지를 작성할 수 있습니다.

한글, 숫자, 영문 모드 등과 상관없이 숫자버튼을 길게 누르면 해당 숫자가 입력 됩니다.

문장 자동완성 기능이란?

- 내용입력시 문장 자동완성 기능을 이용하여 원하는 문구를 편리하게 선택하여 입력할 수 있습니다.
- 문자입력시 제공되는 상용구는 직접 입력하여 전송한 단어나 미리 저장된 상용구가 나타나며, 최대 10개까지 표시됩니다. 직접 입력하여 저장된 상용구는 [삭제]로 삭제할 수 있습니다.
- [v]로 상용구 제시목록으로 이동하여 [↕]로 원하는 문구를 선택한 뒤 [N/A OK]를 누르면 작성화면에 자동으로 입력이 됩니다.
(문장선택을 취소하려면 [취소]를 눌러주세요.)



메시지보내기



1. 글자색에서 검정색 이외의 다른 글자색 선택 시 그림 및 문자 이모티콘 입력 시 MMS메시지로 변경됩니다. (화면상단에  표시됨) 그림 이모티콘을 사용하여 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

2. 내용 입력화면에서 바로  를 눌러 받는 이를 입력한 후  를 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.

메시지 작성을 취소하려면  를 누른 후  로 '예' 선택 후  를 누르세요.

3. 받는 이 입력 시 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면  →  로 이름으로 찾기/최근 수발신 목록/그룹 입력/E-mail 주소 입력 선택 후  로 원하는 번호를 선택한 후  를 누르세요.

수신 확인 요청이란 받는 이가 메시지를 확인한 경우 확인 메시지로 알려 주는 기능입니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

메시지

메뉴, 7, 2



편지지의 내사진 편지지 및 아바타의 내 사진 아바타는 사진앨범에 저장된 사진이 있는 경우 선택할 수 있습니다.

편지지/아바타 설정 시 콘텐츠 다운로드를 선택하면 NATE에서 원하는 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.

한글 40자(80Byte)를 초과하면 MMS로 전환됩니다.

메시지보내기

MMS 메시지 작성하기

메뉴, 7, 2로

메시지보내기 선택

↶ → < >로 편지지/아바타

선택 후 [NATE OK] → [↕] 누름

- 편지지 설정 : [↕]로 그림 편지지/내 사진 편지지/컬러 편지지/편지지 없음/콘텐츠 다운로드 선택 가능
- 아바타 설정 : [↕]로 캐릭터 아바타/내 사진 아바타/아바타 없음/아바타란?/콘텐츠 다운로드 선택 가능



내용 입력 후 [↵] 누름

[←] (오른쪽 버튼)으로 한글/기호/숫자/영소(영문 소문자)/영대(영문 대문자) 선택

메뉴 → [↕]로 글자색/그림 이모티콘/문자 이모티콘/전화번호 추가/자동완성 해제(설정)/상용구/임시 메시지로 저장 선택

첨부 선택 후 메뉴 → [↕]로 원하는 항목 선택

- 사진 첨부/동영상 첨부/음악/음성 첨부/그림 첨부/사진 촬영/동영상 촬영/음성 녹음/첨부삭제

파일 첨부 후 첨부된 파일을 삭제하려면

메뉴 → [↕]로 첨부 삭제를 선택하세요.

보내는 이/받는 이 선택 후 [NATE OK] 누름



파일 첨부 시 총 용량이 1MB를 넘지 않아야 하며, 이미지(사진/그림)는 총 3개, 동영상은 각 1개씩만 첨부할 수 있습니다. 동영상 파일은 950KB이하의 해상도 176×144인 파일만 전송 가능합니다. [미리보기]로 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.

메뉴, [7], [3]



모바일메신저

메뉴, [7], [3] 로

모바일메신저 선택

메뉴 → [↕] 로 대화/그룹대화/
삭제/메시지보관함/SMS관리/
환경설정/도움말/최신버전받기
선택

[주소록] 으로 이름 검색/번호
검색, 번호 직접 입력 선택



[↕] 로 원하는 대화상대 선택 후

[NAME OK] 를 누른 후 대화하기

메뉴 → [↕] 로 이모티콘/플래시콘/
사진/동영상/음성/전체대화보기/대화
창닫기/초대하기/참여자자기 선택

〈상대편 휴대전화가 모바일 메신저를
지원하지 않는 경우〉

메뉴 → [↕] 로 초기화면이동/
현재창닫기/추천하기 선택

메뉴, [7], [4]



e-mail

메뉴, [7], [4] 로

e-mail 선택



[↕] 로 원하는 항목 선택 후

[NAME OK] 누름

- 이메일 작성/받은 이메일/보낸 이메일/
메일 보관함/임시 보관함/파일 보관함/
계정등록 및 환경설정/이용 안내



e-mail에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메시지

메뉴, 7, 5



스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화 번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신메시지함에는 표시가 되지 않으며, 스팸메시지함에서만 확인이 가능합니다.

스팸메시지함에 있는 스팸 문자들은 수신메시지함으로 복귀가 가능합니다.

스팸신고 및 관리

메뉴, 7, 5로
스팸신고 및 관리 선택



↕로 원하는 항목 선택

- 스팸 메시지함, 메시지 스팸신고, 음성 스팸신고, 스팸차단 설정, 이용안내



1. 스팸메시지함 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 메시지 스팸신고 : 수신메시지함/스팸메시지함에 저장되어 있는 메시지를 선택한 후 [신고]를 눌러 해당 메시지의 내용을 한국정보보호진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
3. 음성 스팸신고 : 통화목록의 수신전화번호를 선택한 후 [신고]를 눌러 해당 전화번호를 한국정보보호진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
4. 스팸 차단 설정 : 전화번호차단, 문자열차단, 스팸 설정/해제를 선택할 수 있습니다. (전화번호, 문자열 추가를 하더라도 자동으로 스팸설정이 되지 않습니다. 추가하신 후 스팸 설정을 선택하여야 차단이 됩니다.)
5. 이용안내 : 스팸신고 서비스에 대한 이용안내를 확인할 수 있습니다.

메뉴, 7, 6



수신한 MMS 메시지 화면에서 '첨부파일 저장'을 선택하여 저장한 사진/동영상 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.

파일명 변경 시 일부 기호는 입력할 수 없습니다.

첨부파일보관함

메뉴, 7, 6

첨부파일보관함 선택

로 원하는 항목 선택

- 사진, 그림, 음악/음성, 동영상, NATE 콘텐츠 샵



저장된 파일을 확인하려면

로 원하는 항목 선택 후

누름

1. 사진 : 촬영하거나 수신한 사진이 저장되어 있으며, 메뉴 → 로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
2. 그림 : NATE에서 내려받은 그림 콘텐츠가 저장되어 있으며, 메뉴 → 로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
3. 음악/음성 : 기본으로 제공되는 음악 및 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠 및 녹음한 음성파일이 저장되어 있으며, 메뉴 → 로 메시지로 보내기, 벨소리 설정, 음성녹음하기, 파일명변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다. (단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠 및 음성녹음한 콘텐츠만 선택할 수 있습니다.)
4. 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 콘텐츠가 저장되어 있으며, 메뉴 → 로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
5. NATE 콘텐츠 샵 : 버튼을 누르면 NATE 콘텐츠 샵으로 바로 접속되며, 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

메시지

메뉴, [7], [7]



폴더가 열려 있는 경우
메시지 수신 알림벨의
크기는 최대 4단계까지만
들립니다.

환경설정의 자동저장설정
또는 개별저장으로 설정
하여 발신메시지를 저장
한 경우에만 최근수발신
목록에 저장됩니다.

문자 알림 주기를 반복
알림으로 설정하면 수신
메시지를 모두 확인하기
전까지 문자알림음이
울리게 됩니다.

환경설정

메뉴, [7], [7]로 ▶ []로 원하는 항목 선택

환경설정 선택

- MMS 환경설정, 소리알림 설정, 문자 알림 설정, 메시지 내용보이기, 발신메시지 자동저장, 스팸 차단 설정, 상용구 설정, 문자자동완성기능 설정

1. MMS 환경설정 : MMS 메시지 작성 시의 환경을 설정할 수 있습니다.
([]로 '편지지 설정, 아바타 설정, 글자색 설정, 전송사진 크기, MMS 전환알림음 설정' 선택)
2. 소리알림 설정 : MMS 메시지 작성 시의 소리알림을 작성하여 저장하거나 소리알림을 설정 및 해제할 수 있습니다.
([]로 '소리알림 작성, 소리알림 설정/해제' 선택)
3. 문자 알림 설정 : 수신된 메시지가 있는 경우 도착 알림 및 알림 벨 종류와 크기를 설정할 수 있습니다. ([]로 '문자 알림 주기 설정, 문자 알림 벨 크기, 문자 알림 벨 선택, 통화중 알림 설정' 선택)
4. 메시지 내용보이기 : 수신된 메시지가 있는 경우 메시지 내용이 바로 보여지도록 설정하거나 해제할 수 있습니다.
5. 발신메시지 자동저장 : 보낸 메시지의 자동저장 여부 및 개별저장 여부를 선택할 수 있습니다. ([]로 '자동저장설정, 자동저장해제, 개별저장' 선택)
6. 스팸 차단 설정 : 스팸 메시지로 구분할 전화번호 및 문자열을 설정할 수 있으며, 스팸차단 여부를 선택할 수 있습니다. ([]로 '전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸 설정/해제' 선택)
7. 상용구 설정 : 상용구를 편집 및 저장할 수 있습니다. ([]로 원하는 상용구 선택 후 편집)
8. 문자자동완성기능 설정 : 문자자동완성기능을 설정/해제하거나, 사용자가 입력한 문자자동완성 문구를 모두 삭제할 수 있습니다. ([]로 '자동완성설정, 사용자 입력문구 초기화' 선택)

메뉴, 8, 1



대기화면에서 **전화부**를 누르면 바로 **전화번호 찾기** 메뉴를 이용할 수 있습니다.

싸이홈피접속의 경우 휴대전화번호일 때에만 선택 가능합니다.

전화번호찾기

메뉴, 8, 1로

전화번호찾기 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

↕로 원하는 이름 선택

▶ 저장된 내용을 확인하려면

NATE OK 누름

↕로 저장된 내용 확인

저장된 내용을 편집하려면 NATE OK 누름




대기화면에서 **전화부**를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음**(감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력한 후, **NATE OK**를 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

저장된 전화번호가 있는 경우 ↕로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → ↕로 메시지전송, 모바일메신저, 싸이홈피접속, 추가, 삭제, 보내기/접속 (음성메시지콜/영상메시지콜/USIM으로이동/USIM으로복사/블루투스전송), 편집, 다중선택(#), 전체삭제, 보기방식변경, 저장위치보기변경(휴대폰과 USIM, 휴대폰, USIM)을 선택할 수 있습니다.

전화번호부

전화부, , 메뉴

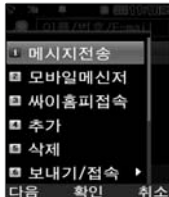

대기화면에서 전화번호 입력 후 을 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.

로 저장/기존이름에 추가 선택 후 를 누르세요.

전화번호찾기

메시지전송

전화부, , 메뉴, 로

메시지전송 선택



메시지전송에 대한 자세한 이용 방법은 메시지보내기(153~156쪽)를 참고하세요.

모바일메신저

전화부, , 메뉴, 로

모바일메신저 선택



모바일메신저에 대한 자세한 이용 방법은 모바일메신저(53~54쪽)를 참고하세요.

싸이홈피접속

전화부, , 메뉴, 로

싸이홈피접속 선택



선택한 번호에 등록된 싸이월드 홈페이지로 접속할 수 있습니다.

자세한 이용방법은 모바일 싸이월드(101쪽)를 참조하세요.

싸이홈피접속의 경우 휴대전화 번호일 때에만 선택 가능합니다.

추가

전화부, , 메뉴, 로

추가 선택

자세한 이용 방법은 전화번호추가(166~167쪽)를 참고하세요.

전화부, , 



1. USIM으로이동 : 선택한 전화번호를 휴대전화 내장메모리에서 USIM카드 메모리로 이동, 저장합니다.
2. USIM으로복사 : 휴대전화 내장메모리에 저장된 전화번호를 USIM카드 메모리에 복사, 저장합니다.
3. 블루투스전송 : 선택한 전화번호를 블루투스를 이용하여 다른 휴대폰으로 전송합니다.

전화번호찾기

삭제

전화부, , 로 로 예/아니요 선택 후 삭제 선택  누름

보내기/접속

전화부, , 로 로 원하는 항목 선택 후 보내기/접속 선택 후  또는  누름

- 음성메시지콜/영상메시지콜/USIM으로 이동/USIM으로복사/블루투스전송

편집


전화부, , 로 편집 선택



전화번호 편집에 대한 자세한 이용방법은 전화번호 추가(166~167쪽)를 참조하세요.

전화번호부

전화부, , 메뉴

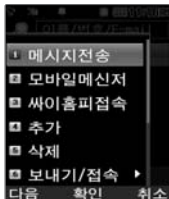

전화번호찾기

다중선택(#)

전화부, , 메뉴,  로

▶ 선택한 이름이 있는 경우

다중선택(#) 선택

메뉴 →  로 원하는 항목 선택

 로 원하는 이름 선택

 로 선택(☑)/해제(☐)

(#) 을 눌러도 가능)

- 메시지전송, 삭제, 전체선택, 전체해제, 보기방식변경(그룹별보기, 자음별보기, 사진별보기), 저장위치보기변경(휴대폰과 USIM, 휴대폰, USIM)

전체삭제

전화부, , 메뉴,  로

▶  로 삭제위치선택 선택 후

전체삭제 선택

 누름

- 휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM, 취소

비밀번호 4자리 입력

전화부, , 메뉴



전체삭제를 선택하여 실행하면
전화번호부에 저장된 모든
내용이 삭제됩니다. 삭제된
내용은 복구할 수 없으니
다시 한번 확인하세요.
(단, 그룹관리에서 저장한 그
룹명은 삭제되지 않습니다.)

전화번호찾기

보기방식변경

전화부, , 메뉴,  로  로 원하는 방식 선택 후

보기방식변경 선택 후

 누름

 누름

- 그룹별보기, 자음별보기,
사진별보기, 저장순보기



사진별보기는 저장위치보기변경이 휴대폰과 USIM, 휴대폰일 때
만 나타납니다.

저장순보기는 저장위치보기변경이 휴대폰일 때에만 나타납니다.

저장위치보기변경

전화부, , 메뉴,  로  로 원하는 방식 선택 후

저장위치보기변경 선택 후

 누름

 누름


- 휴대폰과 USIM, 휴대폰, USIM



원하는 저장 메모리를 선택하여 해당 메모리에 저장된 전화번호를
확인할 수 있습니다.

전화번호부

메뉴, 8, 2

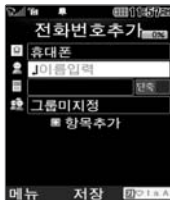

저장 메모리의 위치는 기본적으로 휴대폰으로 설정되어 있습니다.

휴대전화의 내장 메모리에 저장하려면 '휴대폰'을 선택하고 USIM 카드 메모리에 저장하려면 'USIM'을 선택하세요.

저장 메모리가 'USIM'인 경우 이름, 전화번호 2개, 단축번호, 그룹, E-Mail만 저장 가능합니다. (단, USIM의 종류에 따라 다를 수 있음)

전화번호추가

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 8, 2 로

전화번호추가 선택

저장메모리 위치를 변경하려면

로 저장메모리 선택 후

로 휴대폰/USIM 선택

▶ 이름 입력

한글 9자, 영문 18자까지
입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽) 참조

전화번호 입력

최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

로 원하는 단축번호 선택 후

누름

▶ 그룹 지정

또는 → 로 원하는
그룹을 선택할 수 있습니다.

• 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

항목추가

→ 로 사진설정, 이메일,
메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개
여부 선택 후 → 누름
(선택 ☒ /해제 ☐)



**문자 입력방법
(41~43쪽)을 참조
하세요.**

사진설정/개인벨을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 멜로디가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)

전화번호부에 1,000명
까지 등록할 수 있으며,
여러가지 원인으로 삭제될
수 있으니 **중요한 전화
번호는 꼭 별도의 메모를
해두세요.**

Mobile Sync II 프로그램
을 이용하면 쉽게 휴대전화
의 전화번호 데이터를 받아
올 수 있습니다. **CYON
PC 프로그램 (191~192
쪽)을 참조하세요.**

전화번호추가

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

항목을 추가한 경우

사진설정

지정 선택 후 내장(전송용)앨범, 내장이동(저장용)앨범에 저장된 사진을 선택할 수 있으며 사진촬영으로 사진촬영도 가능합니다.

내장(전송용)앨범, 내장이동(저장용)앨범을 선택한 경우 원하는 사진 선택 후 영역을 설정한 후 을 누르세요.

사진촬영을 선택한 경우 촬영 버튼을 눌러 촬영하세요.

이메일/메신저ID 입력

원하는 이메일 입력 후 → 로 눌러 .COM 선택 후, 로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

생일 입력

> 생일미지정/양력/음력 선택

>로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력

개인벨 지정

> → 또는 종류 → 로

원하는 벨소리 선택 후 누름

공개 여부 선택

> 로 공개/비밀 선택

메모 입력 후 누름

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 > 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

전화번호부

대기화면에서 **전화부**를
갈게 누르면 간편하게
단축 번호관리 목록을
확인할 수 있습니다.

전화번호부에 저장되어
있는 번호 중 자주 사용
하는 전화번호를 단축
번호에 등록시킨 후,
간편하게 전화를 걸 수
있는 기능입니다. (01~
99번까지 저장 가능)
단축번호가 저장된
경우 대기화면에서
단축번호를 누르면
저장된 이름과 번호가
나타납니다.

단축번호관리

메뉴, **8**, **3**로
단축번호관리 선택

<>로 원하는 번호 선택 후

NAME OK 누름

▶ 전화번호부에 저장된 번호 검색
원하는 전화번호 선택 후

NAME OK 누름

지정된 단축번호를 해제하려면

<>로 원하는 단축번호 선택 후 **NAME OK** → **<>**로 '예' 선택 후 **NAME OK**를
누르세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

<>로 이동시킬 단축번호 선택, **이동** 을 누른 후 **<>**로 비어 있는
단축번호를 선택한 후 **NAME OK**를 누르세요.

- 저장된 단축번호가 있는 경우 **<>**로 원하는 번호 선택 후 **☎**를 눌러
통화하거나 **메뉴** → **<>**로 '메시지전송/전체해제'를 선택할 수 있습니다.
 1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.
(메시지보내기 153~156쪽 참조)
 2. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.
- 단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 **3** → **5** → **☎**를 누르거나,
3 (짧게) → **5** (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

메뉴, 8, 4



그룹환경을 설정한 전화 번호의 경우, 선택한 벨 소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

그룹관리

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 8, 4

그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면 **추가** 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면 로 원하는 그룹 선택 후 **NITE OK**, 편집하려면 **NITE OK** 누름



그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다. (한글 16자, 영문 32자 이내)
- 수정하려면 **C/i** 를 누르세요.

그룹벨 지정


- → 또는 **종류** → 로 원하는 벨소리 선택
- 해제하려면 **해제** 를 누르세요.

▶ 그룹 인원 설정

- 그룹 인원을 추가하려면 **추가** → 로 전화번호부에 저장된 번호 선택(**NITE OK**) 누른 후 (선택: ☒ / 해제: ☐) **완료** 누름
- 그룹인원을 해제하려면 **추가** → 로 선택된 상태(☒) 의 이름 선택 후 **NITE OK** 누름(☐ 표시됨) → **완료** 누름

전화번호부

메뉴, 8, 4

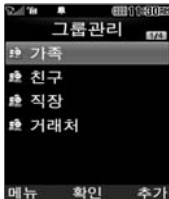

대기화면에서  를 누르면 간편하게 '최근 목록'을 확인할 수 있습니다.

그룹관리

그룹 수신화면 지정



누름

- [지정]을 눌러 원하는 로 내장(전송용)앨범, 내장이동(저장용)앨범을 선택하여 원하는 사진을 저장하거나 사진촬영을 선택하여 촬영 후 저장할 수 있습니다.
- [보기]로 사진을 크게 볼 수 있습니다. (저장된 사진이 있어야 합니다.)

통화목록

메뉴, 8, 5로



통화목록 선택

로 원하는 항목 선택

- 전체/통화/영상통화/메시지/발신/수신/부재중

로 내용 확인

메뉴 →



로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 모바일메신저, 싸이홈피 접속, 삭제, 전화번호저장(전화번호편집), 보내기/접속(음성메시지콜, 영상메시지콜), 전화수신차단(수신차단해제), 다중선택(#), 전체삭제, 보기방식변경(시간순보기, 번호별보기)



누름

최근 전화번호부 상에 저장된 번호를 검색한 결과가 최근검색목록에 저장되어 있어 검색결과를 다시 보고 싶은 경우 편리하게 확인할 수 있습니다.

최근검색목록

메뉴, **[8]**, **[6]** 로
최근검색목록 선택



[↕] 로 원하는 항목 선택 후
[NATE OK] 누름

선택한 항목의 검색결과를
보여줍니다.

메뉴 → **[↕]** 로 원하는 항목 선택
• 삭제, 전체삭제, 다중선택(#)


■ 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

음성통화 및 영상통화의
전체 수발신 시간 및 요일별,
시간대별 수발신 평균 사용
시간을 확인할 수 있으며,
SMS수발신건수의 전체 수
발신 건수 및 요일별, 시간
대별 수발신 평균 건수를
확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용
요금과 일치하지 않습니다.

전화사용내역

메뉴, **[8]**, **[7]** 로
전화사용내역 선택

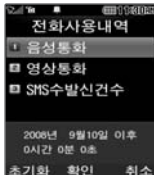

[↕] 로 원하는 항목 선택 후
[NATE OK] 누름

• 음성통화/영상통화/SMS수발신건수

[<>] 로 전체/요일/시간대 선택

전화사용내역을 초기화하려면?

[초기화] → 비밀번호 입력 → **[<>]** 로
'예' 선택 후 **[NATE OK]** 누름


전화번호부

USIM 카드 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 휴대폰전화의 내장 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장하거나, 휴대폰전화의 내장 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 USIM 카드 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장할 수 있습니다.

전화번호부에 새로운 전화번호를 등록할 경우 저장되는 메모리의 위치를 지정할 수 있습니다.

전화부이동/복사

**[메뉴] , [8] , [8] 로
전화부이동/복사 선택**

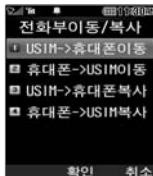

▶ 로 원하는 항목 선택
[NATE OK] 누름

- USIM→휴대폰이동/휴대폰→USIM이동/
USIM→휴대폰복사/휴대폰→USIM복사



주의 휴대폰 → USIM 이동/복사 중에 USIM의 메모리 용량에 따라서 일부 데이터(예 : 이메일)가 유실될 수 있습니다.

저장메모리선택

**[메뉴] , [8] , [9] 로
저장메모리선택 선택**



▶ 로 원하는 항목 선택
[NATE OK] 누름

- 휴대폰/USIM

메뉴, 8, 0



휴대전화에 저장된 전화번호부 등의 주소록 내용(이름, 휴대폰번호, 전화번호, E-mail 등)을 주소록 자동저장 서버에 저장하는 기능으로, 휴대전화의 분실, 고장 등의 사고로부터 주소록을 안전하게 보관할 수 있는 기능입니다. (유료 서비스)
휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 변경된 경우 해당 내용을 주소록 자동서버에 자동으로 업데이트 (1일 1회) 합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의 하세요.

주소록 자동저장

메뉴, 8, 0

주소록 자동저장 선택

주소록 자동저장 초기 환경 설정 화면이 보여집니다. 서비스에 가입되지 않은 경우 가입여부를 묻는 화면이 나타납니다.

< >로 예, 아니요 선택 후 NATE OK 누름



로 원하는 항목 선택 후



누름


- 주소록 올리기, 주소록 내려받기, 주소록 보관현황, NATE로 옮기기, 환경설정, 이용안내

1. 주소록 올리기 : 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 추가/삭제/변경되었을 경우 주소록 자동저장 서버에 변경된 주소록을 저장할 수 있습니다.
2. 주소록 내려받기 : 주소록 자동저장 서버에 보관된 주소록을 휴대전화로 다운로드할 수 있습니다. 설정한 비밀번호를 입력하면 자동으로 주소록을 다운로드할 수 있습니다.
3. 주소록 보관현황 : 보관중인 주소록의 개수 및 마지막으로 주소록을 서버에 저장한 시각, 마지막으로 주소록 자동저장 기능을 실행한 시각을 알 수 있습니다.
4. NATE로 옮기기 : 휴대전화 주소록과 네이트 웹 주소록 중 동기화 할 최신 정보가 있는지 확인할 수 있으며, 주소록을 올려받기 및 내려받기할 수 있습니다. 또한 NATE ID 및 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
5. 환경설정 : 비밀번호 및 주소록을 서버에 자동으로 업로드하는 시간을 변경할 수 있습니다. 또한 중복 주소록 삭제 및 서비스 재시작, 삭제 주소록 복원 기능을 이용할 수 있습니다.
6. 이용안내 : 주소록 자동저장 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.

사용환경 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

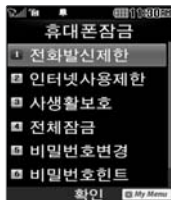

개인 사생활 보호 및 일부
기능의 사용을 제한하기
위해 휴대폰 잠금을 설정
할 수 있습니다.

‘잠금’이 설정된 경우 비밀
번호를 입력해야 해당 기능
을 이용할 수 있습니다.

구입시 처음 휴대폰 잠금
에 진입하면 새비밀번호
입력을 요청하는 화면이
나옵니다. 새로운 비밀
번호를 입력하여 주세요.

휴대폰 잠금

전화발신제한

메뉴, 9, 1로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
1로 전화발신제한 선택



↕로 원하는 항목 선택

• 모든전화잠금, 국제전화잠금,
700전화잠금, 060전화잠금

<>로 해제/설정 선택 후

NATE
OK 누름

■ 무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화, 060전화 발신을 제한할 수
있습니다.

인터넷사용제한

메뉴, 9, 1로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력



2로 인터넷사용제한 선택


↕로 해제/설정 선택 후

NATE
OK 누름

■ NATE, june 등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

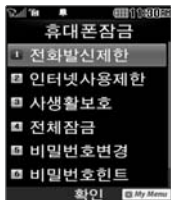

휴대폰 잠금

사생활보호

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

3로 사생활보호 선택



↕로 원하는 항목 선택 후

NAME OK 누름

(선택 : ☒ /해제 : ☐) 완료 누름

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, e-mail, 일정, 할일, 메모장, D-Day, 카메라앨범(내장), 카메라앨범(내장이동), 콘텐츠탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어, 영상통화앨범

전체잠금

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력



4로 전체잠금 선택

↕로 해제/설정 선택 후

NAME OK 누름



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **긴급**을 눌러 비상전화 목록 상의 전화 번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 177쪽 참조) 전체잠금을 해제하려면 **#**을 길게 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.

사용환경 설정



처음 휴대폰 잠금에 진입하면 새비밀번호 입력을 요청하는 화면이 나옵니다. 새로운 비밀 번호를 입력하여 주세요. 설정 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인만 알아야 하며, 비밀 번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

휴대폰 잠금

비밀번호변경

[메뉴], **[9]**, **[1]**로 **휴대폰잠금** 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력 ▶ **[5]**로 비밀번호변경 선택
새 비밀번호(4자리) 입력 후
비밀번호(4자리) 재입력 후 **[NATE OK]** 누름

비밀번호힌트

[메뉴], **[9]**, **[1]**로 **휴대폰잠금** 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력 ▶ **[6]**로 비밀번호힌트 선택
힌트 입력 후 **[NATE OK]** 누름


- **[메뉴]** → **[↕]**로 **^^/?**, 입력취소 선택
- **[한글(가), 기호(♡), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A)]** 선택
문자 입력방법(41~43쪽) 참조



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력화면에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

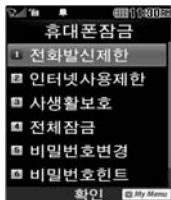

휴대폰 전체잠금 설정 (175쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.

휴대폰 잠금

비상전화등록

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력

▶ 7로 비상전화등록 선택
전화번호 입력 후  누름




등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **긴급**을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화: 경찰서, 구급차, 소방서, 해양경찰청, 산악구조대, 간첩신고, 밀수신고, 마약사범신고, 국정원, 사용가능 전화)에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : 메뉴 → 9 → 1 → 비밀번호 입력 → 7 → **C/i**로
번호 삭제 →  누름(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

사용환경 설정

메뉴, 9, 2

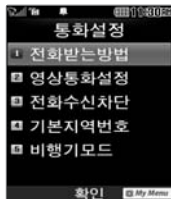

통화설정

전화받는방법

메뉴, 9, 2, 1로

전화받는방법 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

• 폴더열기/버튼누르기/통화키누르기



1. 폴더열기: 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화상태로 전환됩니다.
2. 버튼누르기: 전화가 왔을 때 폴더를 열고 종료()버튼, 볼륨()버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키누르기: 전화가 왔을 때 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

영상통화설정


메뉴, 9, 2, 2로

영상통화설정 선택

▶ 로 원하는 항목 선택

• 대체영상설정/플래시콘다운로드/
영상채팅상용구/영상통화환경설정

■ 영상통화 중에 상대방캡처/녹화한 영상은 대체영상으로 설정할 수 없습니다.

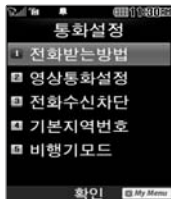

통화설정



1. 대체영상설정

- 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체이미지를 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 사진촬영(84쪽)을 참조하세요.
- 캡처화면보관함 : 영상통화중에 캡처한 이미지를 확인 할 수 있으며, 대체영상으로 설정 할 수 있습니다.
- 녹화영상보관함 : 영상통화중에 녹화한 영상을 확인 할 수 있으며, 대체영상으로 설정 할 수 있습니다.
- 플래시콘보관함 : 다운받은 플래시콘을 확인할 수 있으며, 대체영상으로 설정할 수 있습니다.

2. 플래시콘다운로드 : 브라우저에 접속하여 콘텐츠를 다운받아 영상통화중 대체영상/이모션 기능으로 사용할 수 있습니다.

3. 영상채팅상용구 : 영상채팅 시 쓰는 상용구를 편집할 수 있습니다.


4. 영상통화환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.

☑로 대체영상설정, 스피커폰설정, 음성통화자동전환, 영상통화단말알림, 모드 제어설정을 선택한 후 <>로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
- 스피커폰설정 : 영상통화 시 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다.
- 음성통화자동전환 : 영상통화로 전화를 걸었을 때 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 환경에 있을 경우 음성통화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.
- 영상통화단말알림 : 음성전화를 걸 때 상대방의 휴대전화가 영상통화 기능을 지원하는 경우 영상통화가 가능한 휴대전화임을 알려 주는 기능입니다.
- 모드제어설정 : 상대방 휴대전화 또는 사업자 서버에서 화면 모드를 제어하는 기능입니다.

사용환경 설정

메뉴, 9, 2

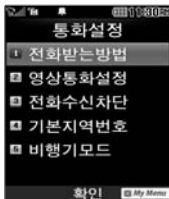

수신 차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 “수신 차단이 되었습니다” 라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

통화설정

전화수신차단 - 수신차단번호

메뉴, 9, 2, 3 로 ▶ 1 로 수신차단번호 선택
전화수신차단 선택 후 NATE OK 를 눌러 전화번호 입력 후
비밀번호(4자리) 입력 NATE OK 누름


- 메뉴 → 로 '통화목록/전화번호검색' 을 선택하여 원하는 번호를 지정할 수 있으며, '전체삭제' 를 선택한 후 로 '예' 선택 → NATE OK 를 누르면 저장된 수신차단번호 전체를 초기화할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 로 원하는 번호를 선택한 후
메뉴 → 삭제 → 로 '예' 선택, NATE OK 를 누르세요.

전화수신차단 - 수신차단그룹

메뉴, 9, 2, 3 로 ▶ 2 로 수신차단그룹 선택
전화수신차단 선택 후 로 원하는 그룹 선택 후
비밀번호(4자리) 입력 NATE OK → 완료 누름

- NATE OK 를 눌러 선택(☒)하고, 해제(☐)할 경우 다시 한번 NATE OK 를 누르세요. (메뉴 → 로 전체선택/전체해제 선택 가능)

메뉴, 9, 2

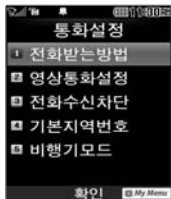

통화설정

기본지역번호

메뉴, 9, 2, 4 로 ▶ (↕) 로 원하는 항목 선택 후

기본지역번호 선택

NOTE
OK 누름

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

기본지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 “해제”를 선택하세요.

비행기모드

메뉴, 9, 2, 5 로 ▶ (↕) 로 해제/설정 선택 후

비행기모드 선택


NOTE
OK 누름



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수발신, 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

사용환경 설정

메뉴, 9, 3

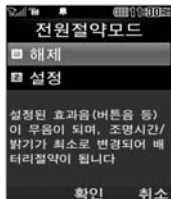


전원절약모드

메뉴, 9, 3 로
전원절약모드 선택

▶  로 해제/설정 선택 후
 누름

휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 조명시간/밝기 설정이 최소 상태로 동작되는 기능이며, 설정된 효과음과 시스템 알림음이 들리지 않습니다.

메뉴, 9, 4

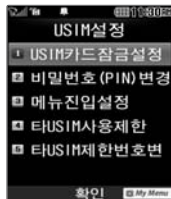

USIM설정

USIM카드 잠금 설정

메뉴, 9, 4, 1 로
USIM카드잠금설정 선택


▶  로 해제/설정 선택 후
 누름

설정 선택 시 비밀번호(PIN) 입력 후
 를 누르세요.



'설정'을 선택할 경우 휴대전화의 전원을 켤 때마다 PIN code 확인 화면이 나타납니다.

메뉴, 9, 4

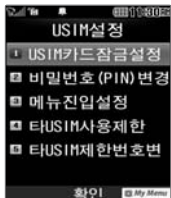

비밀번호(PIN) 변경은
USIM카드 잠금 설정
이 되어 있어야만
변경이 가능합니다.

USIM설정

비밀번호(PIN) 변경

메뉴, 9, 4, 2 로

비밀번호(PIN)변경 선택

비밀번호(PIN) 입력 후

누름

▶ 새 비밀번호(PIN)(4자리 이상)
입력 후 누름

비밀번호(PIN) 재입력(4자리 이상)
입력 후 누름



PIN code(Personal Identification Number code)란?
USIM 카드내 기밀 정보를 보호하는 비밀번호이며, 구입 시 "0000"
으로 설정되어 있으며, 원하는 비밀번호로 변경할 수 있습니다.


PUK code(Pin Unblock Key code)란?
비밀번호(PIN)를 연속 3회 잘못 입력했을 때 초기화하는 해제코드
8자리 숫자이며, 이는 USIM 카드를 처음 구입했을 때 USIM 카드
봉투나 본체에 표기되어 있습니다. 10회 연속 잘못 입력하면 USIM
카드를 사용하지 못하니 주의하세요.



USIM 비밀번호(PIN)를 연속 3회, 해제코드(PUK)를 10회 잘못 입력
하면 USIM 카드가 영구 폐기되고, 새로 카드를 구입하여야 하므로
비밀번호(PIN) 및 해제코드(PUK)를 잊어버렸을 경우 반드시 가까운
대리점을 방문해서 비밀번호를 초기화 하세요.

사용환경 설정

메뉴, 9, 4

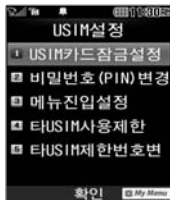

이 비밀번호는 일반적으로 쓰이는 폰의 비밀번호와는 다른 비밀번호이며, 타 USIM 제한기능에서만 쓰이는 비밀번호입니다.

비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

USIM설정

메뉴진입설정

메뉴, 9, 4, 3 로 ▶ <> 로 예/아니오 선택 후
메뉴진입설정 선택  누름



USIM카드가 없을 시 메뉴진입을 할 수 있도록 설정하는 기능입니다.

타USIM사용제한

메뉴, 9, 4, 4 로 ▶ < > 로 해제/설정 선택 후
타USIM사용제한 선택  누름



USIM LOCK 해제된 타인의 USIM으로 자신의 핸드폰을 사용할 수 없도록 제한을 설정하는 기능입니다. 설정을 누를 경우 설정 당시의 USIM을 제외한 다른 USIM은 부팅시 비밀번호 입력하여야 합니다. 비밀번호는 4자리이며 입력 횟수에는 제한이 없습니다. 비밀번호의 초기값은 0000입니다.


타USIM제한번호변경

메뉴, 9, 4, 5 로 ▶ 새 USIM제한번호(4자리)
타USIM제한번호변경 선택 입력 후  누름
USIM제한번호(4자리) USIM제한번호 재입력(4자리)
입력 후  누름 입력 후  누름



타USIM사용제한 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

메뉴, 9, 5

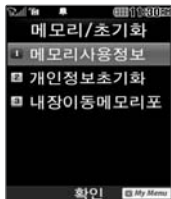

모든 콘텐츠는 남은 공간
이 허용하는 만큼 저장 및
다운로드할 수 있습니다.

USIM메모리 정보는 USIM
전화부초기화가 완료된 후
에 확인 가능합니다.

메모리/초기화

메모리사용정보

메뉴, 9, 5, 1 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후
메모리사용정보 선택



- 개인정보메모리/내장메모리/
내장이동메모리/USIM카드메모리

USIM메모리에서 USIM카드에 저장할 수 있는 전화번호부, 메시지, E-mail 및 E-mail1 저장 개수를 확인할 수 있습니다. 저장 개수는 USIM카드의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

개인정보초기화

메뉴, 9, 5, 2 로 ▶ 로 예/아니오 선택 후
개인정보초기화 선택


비밀번호(4자리) 입력

로 원하는 항목 선택
 → 초기화 를 누른 후

를 눌러 선택(☒)하고, 해제(☐)
할 경우 다시 한번 를 누르세요.
(메뉴 → 로 초기화/전체선택/
전체해제 선택)

사용환경 설정

메뉴, 9, 5

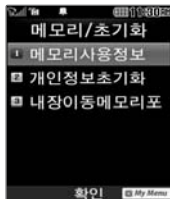

메모리/초기화

내장이동메모리포맷

메뉴, 9, 5, 3 로

내장이동메모리포맷 선택

비밀번호(4자리) 입력



<>로 예/아니요 선택 후



누름

내장이동메모리를 초기화하는
가능합니다.

메뉴, 9, 6



Language

메뉴, 9, 6 로

Language 선택



로 원하는 항목 선택 후




누름

• 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

메뉴, 9, 7

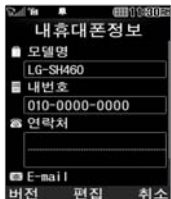

내휴대폰정보

메뉴, 9, 7로

내휴대폰정보 선택

버전을 눌러 소프트웨어 버전,
생성 날짜, 시간 확인 후 닫기
누름



NATE OK (편집)을 눌러 연락처 입력

↓로 E-mail 입력 후 NATE OK 누름

E-mail 입력 시 메뉴 → ↕로
^/? , .COM, 입력취소를 선택하고,
가♡1aA로 a(영문 소문자), A(영문
대문자), 가(한글), ♡(기호), 1(숫자)
를 선택하세요.



내 휴대전화의 모델명, 전화번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.

사용환경 설정

메뉴, 9



휴대폰시각설정

메뉴, 9, 8로
휴대폰시각설정 선택

섬머타임이 설정되면 표준시
보다 한 시간 빠르게 설정됩
니다.

▶ <>로 원하는 도시 선택 후

NOTE
OK 누름

지도 → <>로 원하는 도시 선택

^ → <>로 섬머타임


해제/설정 선택



네트워크로부터 현재시간 정보를 받지 못할 경우 휴대전화 대기화면에
표시되는 현재 시각을 원하는 도시의 시각으로 설정할 수 있습니다.

해외 로밍 시 원하는 도시 및 시각을 설정하여 편리하게 이용할 수 있습
니다.

메뉴, 9, 9

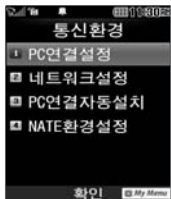

휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

통신환경


PC연결설정

메뉴, 9, 9, 1 로

PC연결설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후 NATE OK 누름

• Closed/USB통신/115Kbps/19Kbps

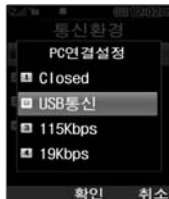

네트워크설정

메뉴, 9, 9, 2 로

네트워크설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후 NATE OK 누름

• 자동/WCDMA/GSM




국내에서는 Automatic만 선택할 수 있으며 GSM 로밍 시에는 음성 통화와 SMS 서비스만 선택할 수 있습니다.

서비스 지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.

사용환경 설정

메뉴, [9], [9]

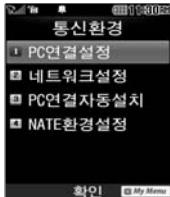

휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

통신환경

PC연결자동설치

메뉴, [9], [9], [3] 로 ▶

↕ 로 원하는 항목 선택 후

PC연결자동설치 선택

NATE OK 누름

사용자의 PC와 휴대전화가 USB케이블로 연결되면 자동으로 USB 모뎀 드라이버가 설치되는 기능입니다. 기본값은 '설정'이며 휴대전화와 USB케이블이 연결되었을 때 자동으로 USB 드라이버가 설치되며 자동 실행 팝업이 PC 화면상에 나타나 Mobile Sync II 설치 여부를 묻게 됩니다. 단, CD-ROM 자동실행이 되지 않는 PC에서는 수행이 되지 않을 수 있습니다. (지원 OS : Windows 2000, XP, 2003, Vista)



'설정' 인 상태에서는 멜론 및 기타 USB를 이용한 서비스 이용시 휴대전화 연결이 늦어질 수 있습니다.

NATE환경설정

메뉴, [9], [9], [4] 로 ▶

원하는 설정으로 작성 후

NATE환경설정 선택

NATE OK 누름

↕ 로 원하는 항목 선택

← (오른쪽 버튼)으로 영소(영문소문자)/영대(영문대문자)/한글/기호/숫자 선택

기존에 설정된 내용을 지우려면 C/i 누름

- 시작 페이지 설정 : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.
- Proxy 설정 : 서비스 사업자가 프락시 서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시 서버를 설정할 수 있습니다.

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

- 1 CYON 홈페이지
<http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펫네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타 납니다.
- 4 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하 세요.
- 5 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조 하세요.

휴대폰 검색

이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 펫네임을 입력하시면 해당 휴대폰의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.

예) 모델명 : 590, 5900, LP, LP5900, LG-LP5900 등
 펫네임 : 사인폰, 바나나폰 등

이동통신사 > ☐ SKT ☐ KTF ☐ LGT
 정렬순서 > ☒ 신상순 ☐ 모델명순

휴대폰 모델명 확인 방법

1. 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
2. 휴대폰 뒷면 스틱커를 보세요.
3. 기기의 명칭(모델명)아래 우측에 제품 모델명이 있습니다.



예) LG-LP5900



휴대폰 S/W 정보

종류별 대처방안 >

Mobile Sync II



더욱 다양하고 편리한 기능을 업그레이드 된 Mobile Sync II
 ■ PC Sync 프로그램을 이용하세요.



DMB Player



MP3 Player



SKT 동형 USB Driver



LG CYON Player

191

CYON PC 프로그램

SK Telecom 통합 USB 드라이버

SK Telecom 통합 USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램입니다. SK Telecom 통합 USB 드라이버를 설치하려면 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치방법”을 참조하시기 바라며, 반드시 최신 버전의 USB 드라이버를 다운로드하여 사용하시기 바랍니다.

SK Telecom 통합 USB 드라이버 설치 및 사용 중 문제가 발생했을 경우 SKT 고객센터(1599-0011)에 문의하세요.

Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

지원 OS : Windows 2000, XP, 2003, Vista

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드

Melon Player 플레이어 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

Melon 플레이어는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.
자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객센터(1566-0011)에 문의하세요.



휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

Melon Player와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제() 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리
를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

본 휴대전화는 외장 메모리가 미지원이며, MP3 '외장' 저장 선택시 내장이동메모리로 저장됩니다.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램



휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객센터서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(암 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다. 자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의 하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
특정 지역에서 화면에서 “  ”가 사라지지 않거나 DMB 방송이 끊기거나 나오지 않을 때	그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “  ”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(174~177쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 켜진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데
화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지
않을 때



휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가
깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의
이물질을 닦을 경우
화학물질이나 세제 등을
사용하지 마시고, 연필용
지우개나 부드러운 헝겊
등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분

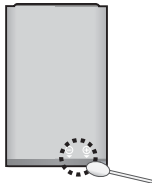

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	WCDMA 송신 : 1942.8~1977.2 MHz / 수신 : 2132.8~2167.2 MHz	동 작 온 도	-20 ℃ ~ 50 ℃	
		상 대 습 도	0% ~ 95%	
기기의 명칭	이동통신용 무선설비의 기기	인증받은자의 상호	엘지전자(주)	
주파수 안정도	WCDMA : 할당주파수의 ± 200 Hz 이내	제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국	
외 관(mm)	100.5×51.2×16.35 mm	블루투스	사용 주파수 범위	송수신 주파수 : 2402~ 2480 MHz
송 신 출 력	WCDMA : 최대 251.19 mW		주파수 안정도	할당주파수의 ±50 X 10 ⁽⁻⁶⁾ Hz 이내
중 량	96 g		송 신 출 력	최대 0.03177 mW

휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-SH460	구 입 처	상 호 :	전화번호 :	구입일시	년	월	일
-------	----------	-------	-------	--------	------	---	---	---

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

고객 안내

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능 동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급	유상 수리
여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
수리 불가능 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량량에 한함(비고장성이나 마케탕성, 과실성은 제외됨)
- 영시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-SH460
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 고객의 사용오류로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료
• 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

 →  →  →  and press  . (1. 한국어 2. English)



1. T services

1. Int'l roaming
2. SKT SVC center
3. T service
4. NATE
5. W
6. MONETA
7. Game box



2. Sounds

1. Ringers
2. Download ringer
3. Ring/Vibrate
4. Sound effects
5. Missed call alerts
6. Hourly signals



3. Screen

1. Backgrounds
2. Download image
3. Ext. backgrounds
4. Meun style
5. Font
6. Dial font
7. Backlight
8. Coloring/Lettering



4. Contents box

1. Ringer box
2. Image box
3. Album
4. Msg attachments box
5. @Playon
6. june contents box
7. Music
8. Memory info
9. Contents explorer



5. Multimedia

1. Camera
2. muvee studio
3. CYON game
4. june settings
5. Bluetooth
6. Text viewer
7. Portable disk



6. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. Diary
4. Dictionary
5. Subway map
6. Calculator
7. Unit converter
8. Search data
9. World clock
0. Stopwatch



7. Message

1. Messages
2. New message
3. Mobile messenger
4. e-mail
5. Report&manage spam
6. Attachments box
7. Settings



8. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Call duration
8. Move/Copy all
9. Select memory
0. Auto-save contacts



9. Settings

1. Security
2. Call settings
3. Battery saving
4. USIM settings
5. Memory/Reset
6. 언어설정
7. My phone info
8. Time settings
9. Connections

Manner Mode

 (Hold)

To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold)

To release :  , Enter
Password.



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)

Bluetooth QD ID B014619



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
사용불편 및 고장접수	불만사항 및 제안
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

사용불편 및 문의

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

SK텔레콤 고객 문의처

고객센터	1599-0011 (유료) 휴대전화에서 114(무료)	M고객센터	휴대전화에서 **114 + NATE버튼 (무료)
국제로밍	1599-2011 (유료)	T map 내비게이션	1588-4011 (유료) / 휴대전화에서 1522 (무료)
미납관리센터	1599-0500 (유료)	인 터 넷	www.tworld.co.kr

고객센터문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

MMBB0297901(1.2)  