



CYON

www.cyon.co.kr

| LG-LU1400 | 사용설명서

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항' 을 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.



주요 기능

[메뉴]를 누른 후, ()로 메뉴기능을 선택하세요.

 1. LGT서비스	 3. 메시지	 4. 알림/일정	 5. 멀티미디어
1.모바일고객센터 38쪽 2.국제자동로밍 39쪽 3.OZ Lite 41쪽 4.웹서핑 44쪽 5.musicON 45쪽 6.DMB 47쪽 7.다운로드보관함 47쪽 8.miTV 48쪽 9.정보서비스 50쪽 0.LGT편리서비스 51쪽	1.메시지보내기 72쪽 2.수신함 74쪽 3.발신함 76쪽 4.모바일메신저 77쪽 5.이메일 78쪽 6.사진보내기 78쪽 7.메시지보관함 79쪽 8.메시지첨부파일함 79쪽 9.스팸메시지 80쪽 0.환경설정 81쪽	1.알림/모닝콜 82쪽 2.일정 84쪽 3.할일 86쪽 4.D-Day 87쪽 5.메모 88쪽 6.음성메모 89쪽 7.비밀수첩 91쪽	1.DMB 92쪽 2.카메라 105쪽 사진/동영상촬영, 카메라앨범, 영상통화앨범, 바코드인식, 사진편집, 촬영설정초기화 3.CYON게임 123쪽 4.musicON 124쪽 5.다운로드보관함 125쪽 6.컨텐츠탐색기 125쪽 7.텍스트뷰어 130쪽 8.이동식디스크 131쪽
 2. 전화번호부			
1.전화번호검색 58쪽 2.새번호등록 64쪽 3.단축번호관리 66쪽 4.그룹관리 67쪽 5.통화목록 68쪽 6.최근검색목록 69쪽 7.전화사용내역 69쪽 8.전화부복사 70쪽 9.주소록Sync접속 71쪽			



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서 폴더를 올린 후 [메뉴]를 길게 누르 세요. (자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서 [My Menu]를 선택하세요.)

숫자 버튼이나 볼륨()버튼 또는 를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.



6. 편의기능

- | | |
|-----------|------|
| 1.전자사전 | 133쪽 |
| 2.지하철노선도 | 136쪽 |
| 3.계산기 | 137쪽 |
| 4.단위변환기 | 138쪽 |
| 5.데이터통합검색 | 139쪽 |
| 6.세계시간 | 140쪽 |
| 7.스톱워치 | 140쪽 |
| 8.적외선송수신 | 141쪽 |



7. 소리

- | | |
|----------|------|
| 1.벨/진동전환 | 145쪽 |
| 2.벨소리설정 | 147쪽 |
| 3.새멜로디받기 | 148쪽 |
| 4.진동크기 | 148쪽 |
| 5.메시지수신음 | 149쪽 |
| 6.효과음 | 150쪽 |
| 7.부재전화알림 | 151쪽 |
| 8.정시알림음 | 152쪽 |



8. 화면

- | | |
|-----------|------|
| 1.배경화면설정 | 153쪽 |
| 2.새캐릭터받기 | 158쪽 |
| 3.외부화면설정 | 159쪽 |
| 4.조명시간/밝기 | 160쪽 |
| 5.글꼴 | 161쪽 |
| 6.메뉴스타일 | 161쪽 |
| 7.다이얼숫자 | 162쪽 |



9. 휴대폰설정

- | | |
|----------------------|------|
| 1.휴대폰잠금 | 163쪽 |
| 전화발신제한, | |
| 인터넷사용제한, | |
| 사생활보호, 전체잠금, | |
| 비밀번호변경 , 비밀번호 | |
| 힌트, 비상전화등록 | |
| 2.통화설정 | 167쪽 |
| 전화받는방법, | |
| 영상통화설정, | |
| 전화거절메시지, | |
| 전화수신차단 , | |
| 기본지역번호, | |
| 비행기모드 | |
| 3.전원절약모드 | 171쪽 |
| 4.메모리/초기화 | 172쪽 |
| 5.Language | 173쪽 |
| 6.내휴대폰정보 | 174쪽 |
| 7.듀얼넘버 | 175쪽 |
| 8.포인터마우스설정 | 176쪽 |
| 9.통신환경 | 176쪽 |

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하세요. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전 · 전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄거나 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 끼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요.

화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.

청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.

장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.

휴대전화 자체에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	2~6
차례	7~9
기능버튼 설명	10~11
휴대전화 상태표시	12
구성품	13
구성품을 사용하려면	14~15
충전하려면	16
충전 중 램프 상태	17
충전 시간/배터리 사용시간	18
배터리 특징	19

전화기능

휴대전화 켜고 끄기	20
음성전화 걸기	20~21
음성전화 받기	21
최근 전화번호로 다시 걸기 ...	22
단축번호로 전화 걸기	23
음성통화 중 메뉴	23~26
메시지	23
통화중녹음, 메모작성	24

전화번호전달, 자기번호송출, .	.
내음성차단	25
일정검색, 정보서비스,	
스피카폰	26
영상통화를 사용하기 전에	27
영상통화 걸기, 영상통화 받기	
.....	28
영상통화 중 버튼 이용 방법	
.....	29
영상통화 중 메뉴	30~34
문자 입력방법	35~37

LGT서비스

모바일 고객센터	38
국제자동로밍	39~40
OZ Lite에 접속한 후 간단한	
버튼 사용 방법	41~42
OZ Lite	43~44
웹서핑	44
musicON	45~46
DMB	47
다운로드보관함	47~48

miTV	48~49
정보 서비스	50
LGT편리서비스	51~52
무선인터넷 서비스	53~56
위젯 서비스	57

전화번호부

전화번호검색	58~63
새번호등록	64~65
단축번호관리	66
그룹관리	67~68
통화목록	68
최근검색목록, 전화사용내역	69
전화부복사	70
주소록Sync접속	71

메시지

메시지보내기	72~73
수신함	74~75
발신함	76~77
모바일메신저	77

차례

이메일, 사진보내기	78
메시지보관함,	
메시지첨부파일함	79
스팸메시지	80
환경설정	81

알람/일정

알람/모닝콜	82~83
달력보기	84
일정	84~85
할일	86
D-Day.....	87
메모	88~89
음성메모	89~90
비밀수첩	91

멀티미디어

TV를 이용하기 전에.....	92~95
DMB	96
TV방송.....	97~100
라디오방송	101

DMB 방송가이드	102
채널검색/목록, 캡처보관함	103
방송환경설정	104
촬영하기 전에	105~107
카메라	108~118

사진/동영상 촬영 .. 108~114

카메라 앨범	115~118
영상통화 앨범	119
바코드인식	119~120
사진편집	121~122
촬영설정초기화.....	122
CYON게임	123~124
musicON	124
다운로드보관함	125
컨텐츠탐색기	125~129
텍스트뷰어	130
이동식디스크	131~132

편의기능

전자사전	133~136
------------	---------

지하철노선도	136~137
계산기	137
단위변환기	138
데이터통합검색	139
세계시간, 스톱워치	140
적외선송수신	141~144

소리

벨/진동전환	145~146
벨소리설정	147
새멜로디받기, 진동크기...	148
메시지수신음	149
효과음	150
부재전화알림	151
정시알림음	152

화면

배경화면설정	153~157
새캐릭터받기	158
외부화면설정	159

조명시간/밝기	160
글꼴, 메뉴스타일	161
다이얼숫자	162

휴대폰설정

휴대폰 잠금	163~166
전화발신제한, 인터넷사용제한 ..	163
사생활보호, 전체잠금	164
비밀번호변경, 비밀번호힌트 ..	165
비상전화등록	166
통화설정	167~173
전화받는방법	167
영상통화설정	168
전화거절메시지	169
전화수신차단	169~170
기본지역번호	170
비행기모드	171
전원절약모드	171
메모리/초기화	172~173
언어설정	173
내 휴대폰 정보	174

듀얼넘버	175
포인터마우스설정	176
통신환경	176~177

부록

외장메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면	178
외장메모리 카드를 PC에 연결하려면	179
CYON PC 프로그램	180~181
MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드	182
고장이라고 생각하기 전에	183~185
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	186
고객 안내	187
제품보증서	188
FOR FOREIGNER (English Version)	189



사용자의 이해를 돋기 위해
버튼 모양을 변경하였습니다.

버튼 표시 방법

	(왼쪽/메뉴 버튼):	
	(오른쪽/전화부 버튼):	
	(통화 버튼):	
	(종료 버튼):	
	(취소/위젯 버튼):	
	(카메라/영상통화 버튼):	
	(D M B 버튼):	

기능버튼 설명

■ 대기화면이란? 폴더를 올리거나 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.



폴더를 열고 화살표 방향으로 돌려서 사용할 수 있습니다.

참고 이동통신 사업자에서 제공되는 다운로드 보관함, 위젯, OZ Lite, 메시지 및 CYON게임은 가로 화면을 일부 지원하지 않습니다. (메시지 수신 팝업 지원)




전면 카메라 렌즈
스피커

- ① 메시지 수신함으로 바로 이동 (**짧게 누름**)
- ② 일정기능을 이용할 때
- ③ musicON 기능을 이용할 때
- ④ 메시지 기능을 이용할 때 (**짧게 누름**)
바로 메시지를 작성할 때 (**길게 누름**)
- ⑤ 상하좌우로 움직여
마우스처럼 동작되는
기능입니다.



- ① 메뉴 버튼**
대기화면에서 메뉴 목록으로 이동 (짧게 누름)
대기화면에서 마이메뉴로 이동(길게 누름)
- ② 전화부 버튼**
대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)
단축번호 진입 (길게 누름)
- ③ 카메라, 영상통화 버튼**
대기화면 카메라 기능 이용 (짧게 누름), 촬영 가능 (길게 누름)
전화번호 입력 후 누를 시 영상통화 발신
- ④ 무선인터넷 버튼**
무선인터넷 기능을 선택할 때 (짧게 누름)
웹서핑에 접속할 때 (길게 누름)
- ⑤ DMB 버튼**
DMB 기능 이용 (짧게 누름), DMB 시청할 때 (길게 누름)
- ⑥ 통화 버튼**
전화를 걸거나 받을 때, 대기화면에서 통화목록을 확인할 때
- ⑦ 지움/이전, 위젯 버튼**
표시된 문자나 숫자를 하나씩 지울 때,
대기화면에서 위젯 기능을 이용할 때,
이전 화면으로 이동할 때 (짧게 누름)
표시된 문자나 숫자를 한꺼번에 지울 때,
대기화면에 위젯을 숨기거나 나타나게 할 때 (길게 누름)
- ⑧ 종료 버튼** : 통화를 종료할 때,
대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때 (짧게 누름)
전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)
- ⑨ 매너모드 설정/해제 버튼**
매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- ⑩ 파워모드 설정/해제 버튼**
파워모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- ⑪ 잠금 설정/해제 버튼**
전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (길게 누름)
전체 잠금기능을 일시 해제하려면 [해제]를 누른 후
비밀번호 4자리를 입력하세요.

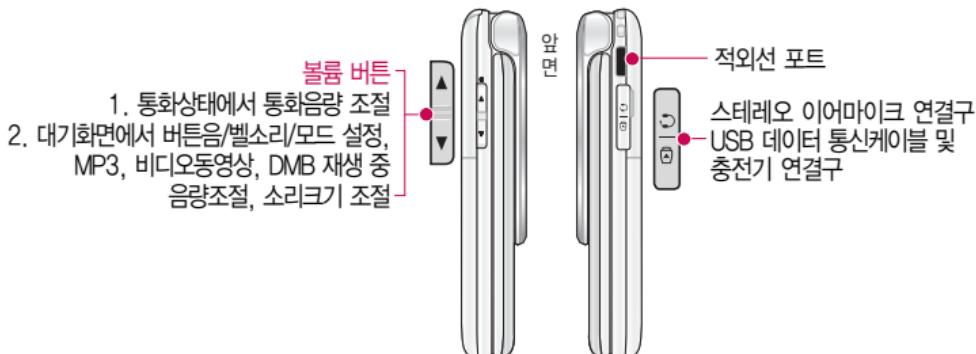

휴대전화 상태표시

휴대전화 상태표시

음성 및 영상통화(Rev.A) 가능지역의 신호세기

음성통화(CDMA 1x) 가능지역의 신호세기

WPBX 지역의 신호세기 비행기 모드

음성전화 통화 상태 음성전화 통화 불가능 상태

영상통화 가능 상태 영상통화 불가능 상태

영상통화 상태 메시지 수신상태

MMS 수신상태 음성메시지 수신상태

방송채널 메시지 수신상태 방송메시지 수신상태

전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태

전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태

전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태

전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태

전화벨 종류가 '무음' 일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때


매너모드 기능이 설정된 상태 무음모드가 설정된 상태

파워모드 기능이 설정된 상태 이메일 수신상태

알람/모닝콜 기능이 설정된 상태 모바일메신저 수신상태

외장메모리 카드가 장착된 상태


현재 사용중인 배터리 잔량 표시

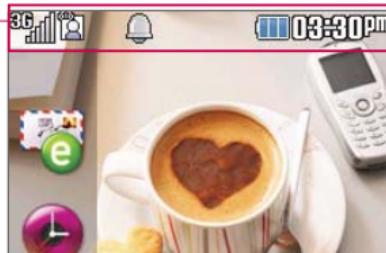

전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 깨집니다. 조명시간을 변경하려면 조명/밝기(160쪽)를 참조하세요.



통화 중이거나 데이터 교환 중에 인테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

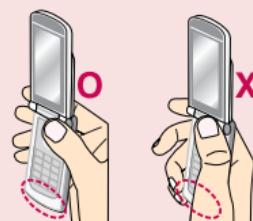

구성품

기본 구성품


| 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리



배터리 전용 충전거치대




스tereo 이어마이크



데이터 통신(USB) 어댑터



데이터 통신(USB) 및
충전 겸용 어댑터

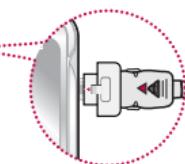

* 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 표준형 충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 /
UART 데이터 통신케이블 / 차량용 충전기 / 데이터 통신(USB/UART) 및 충전 겸용 어댑터

| 안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자
서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)


* 배터리 커버를 빼려면

배터리 커버 윗부분을 누른 상태에서
화살표 방향으로 밀어 주세요.



* 배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후
위로 밀어 끼우세요.

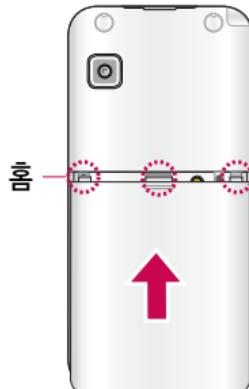

* 배터리 커버를 끼우고 빼려면

배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을
접촉 단자에 맞춰 끼운 후 위로 눌러
끼우고, 빼려면 홈 부분을 이용하여
배터리를 위로 들어 올려 빼세요.



스테레오 이어마이크 사용하기

스테레오 이어마이크의 선이
위로 향하게 꽂아 주세요.



스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을
가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 **반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를
사용하여 주시기 바랍니다.** (타 휴대전화와 호환되지 않을 수
있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수
있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를
연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)



휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가
오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(□)버튼을
누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오
이어마이크의 통화/종료(□)버튼을 길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한
힘을 가하지 마세요.



별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지
않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.

충전하려면

휴대전화에 끼워서 충전하기




TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하시기 바라며, TTA 표준 20Pin 충전기를 사용하실 경우, 데이터통신(USB) 및 충전겸용 어댑터를 사용하실 필요없이 직접 연결하시기 바랍니다.
LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다.
구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

* 충전기를 빼 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

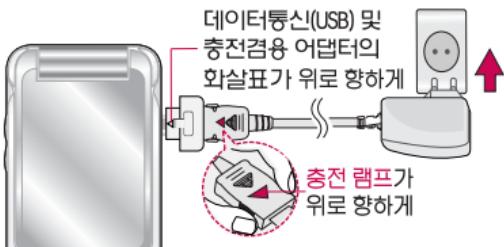

충전 거치대에 끼워서 충전하기

* 배터리를 끼우려면 : 배터리를 접촉단자에 맞춘 후 끼워 주세요.(표준형 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)

* 배터리를 빼려면 : 홈부분을 이용하여 배터리를 들어 올려 빼세요.



충전기나 배터리의 단자의 취급에 주의하세요.
단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)

충전 거치대에 표준형 충전기를 끼울 때 역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.



충전 중 램프 상태

충전 중 램프 상태

충전램프상태	상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색	

- 만약 계속해서 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85% 이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용시간이 구입 시보다 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)

충전 시간/배터리 사용시간

충전에 걸리는 시간

구 분	표준형 (900mAh)
시 간	약 150분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



배터리 사용시간

[새 배터리 기준]	
상태	배터리종류
연속통화	표준형 (900mAh)
연속대기	약 150분 이상
DMB 시청	약 150시간 이상
영상통화	약 120분 이상
	약 60분 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야
정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리 특징

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임 · 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫 동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하세요.

전화기능



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면

길게 누름 (약 3초)

휴대전화를 켤 때/끌 때 나는 소리를 변경하려면 **메뉴** → **7** → **6** 누른 후, **(◐)**로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **(◑)** 또는 **[종류]** → **(◐)**로 종류 선택, 크기 조절 후 **[설정]** 누름

매너모드()로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고, 전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끌 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.

다시 켈 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.

(번호를 지우려면 **C/%**를 누르세요.)

통화가 끝나면 를 누르거나 폴더를 닫으세요.

음성전화 걸기

휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화번호 입력 후  를 누르면 폴더를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 기본지역번호로 설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

■ 기본지역번호(170쪽)를 참조하세요.

음성전화 받기

전화벨이 울리면 폴더를 열고 통화하세요.

(폴더가 열린 상태에서는  ,  이외의 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.) ■ 전화받는 방법을 변경하려면 167쪽을 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우

스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요. 통화를 종료하려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 길게(약 1초) 누르면 통화가 종료됩니다.

전화 수신을 원치 않을 경우

볼륨()버튼을 길게 누르거나 종료()버튼,  를 누르면 수신을 보류 할 수 있습니다. 이 상태에서 종료()버튼이나  를 누르면 전화 수신을 종료할 수 있습니다.

전화기능

음성통화 중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

3자 통화 및 통화중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

최근 전화번호로 다시 걸기

를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후

를 누르세요. (최근 전화번호는 500개까지 저장됩니다.)



통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후 **[저장]**을 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화 종료 후 를 누르면 통화목록의 전체목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다. (표시)

를 누를 경우 나오는 아이콘

	걸려온 전화 표시		부재 중 영상전화 표시		수신된 문자 표시
	내가 건 전화 표시		걸려 온 영상전화 표시		발신된 문자 표시
	부재 중 통화 표시		수신차단된 영상전화 표시		발신 실패한 문자 표시
	통화 중 메모 표시		내가 건 영상전화 표시		수신된 MMS 문자 표시
	수신차단 표시		모바일 메신저 대화 표시		발신된 MMS 문자 표시
			모바일 메신저 대화 거절 표시		

단축번호로 전화 걸기

대기화면에서 [전화부]를 길게눌러 단축번호관리로 이동한 후,
Ⓐ로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후 ☎를 누르세요.

음성통화 중 메뉴



음성통화 상태에서 [메뉴] → ⓒ를 눌러 메시지, 통화중녹음, 메모작성, 전화번호전달, 자기번호송출, 내음성차단(내음성송출), 일정검색, 정보서비스를 선택할 수 있습니다.

메시지

통화중에 전화를 끊지 않고 메시지를 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.

[메뉴] → ⓒ로 메시지 선택 후 ⓒ로 원하는 메뉴 선택

| 자세한 내용은 메시지보내기(72~73쪽)를 참조하세요.

음성통화 중 메뉴



통화중녹음

메뉴 → ①로 통화중녹음 선택 후 음성을 저장하려면 [저장] 누름
통화 중 녹음은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이 가능합니다.
녹음된 내용은 통화 종료 후 [메뉴] → ④ → ⑥로 확인하세요.
(89~90쪽 참조)

- ① 녹음 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- ② 송화음 송출 차단(다시 송화음을 송출하려면 한번 더 누름)



통화 중 통화 음량을
조절하려면 볼륨(④)
버튼을 눌러 크기를
조절하세요.

메모작성


통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

메뉴 → ②로 메모작성 선택 ► 메모 입력 후 [저장] 누름

 통화 종료 후 [메뉴] → ④ → ⑤를 눌러 저장한 메모를 확인할
수 있습니다. | 메모(88~89쪽)를 참조하세요.



통화 상태에서 전화부에 저장된 번호를 전송할 수 있습니다.

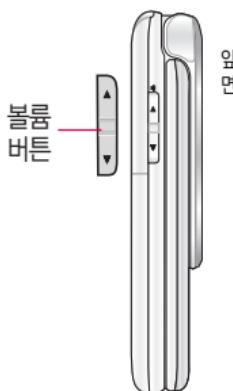

전화번호전달

[메뉴] → ()로 전화번호전달 선택, 원하는 이름(번호/E-mail도 가능) 입력 후 [전송] 누름
 취소하려면 **[C/한국]** 누름

자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택 → **[C/한국] → [메뉴] → ()로 자기번호송출 선택 → 음성 안내에 따라 버튼 (* / #) 선택**

내음성차단(내음성송출)

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

[메뉴] → ()로 내음성차단 선택

내음성 차단을 해제하려면 **[메뉴] → ()로 내음성송출 선택**

음성통화 중 메뉴



메뉴 확인 추가

일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

메뉴 → ()로 일정검색 선택



달력에서 ()로 표시된 날짜는 일정 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다. [달력보기 및 일정 84~85쪽]을 참조하세요.

정보서비스

메뉴 → ()로 정보서비스 선택

ez프랜드, 요금조회, 직접입력을 선택할 수 있습니다.



스피커폰 기능을 해제하지 않고 휴대전화를 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 남으로 주의하시기 바랍니다.

스피커폰

통화 중에 상대방의 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

통화 상태에서 ()를 누르면 스피커폰 기능이 설정되며 화면에 ()이 나타납니다.

스피커폰 기능을 해제하려면 ()를 누르세요.

영상통화기능

영상통화를 사용하기 전에



영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화 상에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)

영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.



통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.

영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 진량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

영상통화기능



영상통화 통화 시 대기 화면 상단에 , 표시됩니다.



영상통화 걸기

전화번호 입력 후 를 누르세요. (전화번호를 지우려면 를 누르세요.)

- 전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.
- 영상통화 미지원 지역에서 전화하거나, 상대방이 영상통화가 지원되지 않는 번호일 경우 **음성통화로 자동 전환됩니다.**

전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후 통화하세요.

- 상대방에게 내 모습 대신 대체영상을 보여주려면 를 누르세요.

통화를 끝내려면 를 누르거나 폴더를 닫으세요.

영상통화 받기

화면에 “영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

또는 을 누르세요.

- 영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 전송되도록 설정 하려면 를 누르세요. 다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 다시 한번 를 누르세요.
- 전화 수신이 불가능한 경우 또는 를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다. 다시 또는 를 누르면 전화 수신이 종료됩니다.

영상통화 중 버튼 이용 방법

영상통화용 카메라 렌즈



- ① [메뉴]를 선택하여 카메라설정, 시운드설정, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화/일정메모 기능을 선택할 수 있습니다.
- ② [대체영상]을 눌러 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정 할 수 있습니다. 다시 내 모습을 전송하려면 [영상복귀]를 눌러 영상 복귀 를 선택할 수 있습니다.
- ③ [이모션] → []로 다양한 이모션을 선택한 후에 [확인]을 누르면 내 모습 대신 이모션이 전송됩니다.
- ④ 볼륨([])버튼을 눌러 스피커 음량을 조절할 수 있습니다.
- ⑤ 카메라([C/M])버튼을 짧게/길게 눌러 상대 영상을 캡처/녹화할 수 있습 니다.
 - []로 내 모습의 밝기(노출) 조절
 - []로 내 모습의 줌 조절

영상통화기능



영상통화 중 메뉴

영상통화 중에 [메뉴] → (☞)로 원하는 메뉴 선택 후

(☞) → [확인] 누름

- 카메라설정, 사운드설정, 대체영상, 캡쳐/녹화, 화면설정, 전화/일정메모

■ 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.

카메라설정

[메뉴] → (☞)로 카메라 설정 선택

(☞)로 외부카메라(내부카메라), 야간모드(주간모드), 필터, 밸런스

선택 후 [확인] 누름

- 외부카메라(내부카메라)를 선택한 경우, 풀더 뒷부분(앞부분)의 카메라가 동작하여 카메라가 비추는 풍경(내 모습)이 상대방에게 전송됩니다.
- 야간모드(주간모드)를 선택한 경우 어두운 곳(밝은 곳)에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동적으로 변경됩니다.
- 필터 기능을 통해 내 모습을 없음/흑백/세피아/네거티브로 변경할 수 있습니다.
- 밸런스 기능을 통해 태양광/흐린날로 조절할 수 있습니다.

내 모습 대신 대체영상을 전송중인 경우 카메라설정 메뉴를 이용할 수 없습니다.

영상통화 중 메뉴



사운드설정

[메뉴] → [①]로 사운드설정 선택

[②]로 스피커연기(스피커켜기), 내음성차단(내음성차단해제)

선택 후 [확인] 누름

- '스피커연기' 선택 시 음성통화할 때와 같이 스피커를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려면 '스피커연기'를 선택한 후 [확인]을 누르세요.
- 휴대전화가 스테레오 이어마이크와 연결되어 있는 경우 스테레오 이어마이크를 빼면 기존의 음성설정상태에서 통화할 수 있습니다.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 들리지 않게 하려면 '내음성 차단'을 선택하고, 해제하려면 '내음성차단해제'를 선택한 후 [확인]을 누르세요.

영상통화기능



영상통화 중 메뉴

대체영상

[메뉴] → [←]로 대체영상 선택

[←]로 캡처화면, 녹화영상 선택 후 [확인] 누름

- 영상통화앨범([메뉴] → [5] → [2] → [3])에 저장된 대체이미지나 대체 동영상이 있을 경우 대체 영상으로 선택할 수 있습니다.
- 대체영상은 영상통화앨범에 저장된 이미지 및 녹화 동영상만 이용할 수 있습니다. (영상통화앨범 119쪽 참조)



일부 휴대전화와는 동영상 포맷에 따라 전송이 안되는 경우가 있을 수 있습니다.
이 경우 기본 이미지로 대체됩니다.

영상통화 중 메뉴



대체영상 메뉴에서 캡쳐 화면, 녹화영상 선택시 저장된 사진 및 동영상 목록을 확인 할 수 있습니다. (단, 통화 중에 동영상 재생은 불가능 합니다.) 확인 후 이전 화면으로 돌아오려면 **[C/B]** 를 누르세요.

캡쳐/녹화

[메뉴] → [●]로 캡쳐/녹화 선택

[●]로 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- 상대영상캡처/상대영상녹화/내영상캡처/내영상녹화



- 영상통화 중 상대방의 모습을 캡쳐하거나 녹화, 저장하여 대체영상으로 사용할 수 있습니다. '상대영상녹화'를 선택한 후 **[확인]**으로 녹화한 동영상을 저장하거나 **[C/B]** 또는 **[취소]**로 녹화를 취소할 수 있습니다.
- 영상통화 중에 내 모습을 캡쳐하거나 녹화, 저장하여 대체영상으로 사용할 수 있습니다. '내영상녹화'를 선택한 후 **[확인]**으로 녹화한 동영상을 저장하거나 **[C/B]**로 녹화를 취소할 수 있습니다.
- 내 모습 대신 대체영상을 전송중인 경우 내영상캡처 및 내영상녹화 기능을 이용할 수 없습니다.
- 녹화 동영상은 H.263형식(*.h263)으로 저장됩니다.

[H.263이란 낮은 데이터 전송 속도의 영상회의나 영상통화 실현을 목적으로 하는 컬러 영상 신호의 디지털 부호화 기술입니다.]

영상통화기능



영상통화 중 메뉴

화면설정

메뉴 → (←)로 화면설정 선택

(←)로 원하는 항목 선택 후 확인 누름

- 상대크게보기/나크게보기/상대전체보기/나전체보기

- 영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택한 후 확인을 누르세요.

- '상대전체보기'를 선택한 경우 화면 전체에 상대방의 모습이 나타나며, '나전체보기'를 선택한 경우 화면 전체에 내 모습이 나타납니다. (전체보기 시 휴대전화를 가로로 돌려서 사용해야 올바른 영상이 전송됩니다.)



전화/일정메모

메뉴 → (←)로 전화/일정메모 선택

(←)로 원하는 항목 선택 후 확인 누름

- 전화번호검색/일정검색/메모작성


1. 전화번호검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.

2. 일정검색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색할 수 있습니다.

3. 메모작성 : 영상 통화중 메모를 작성할 수 있습니다.

문자 입력방법

- ⓠ 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 가♡1 a A 를 눌러 기호(♡) 선택 → 1 → 확인 을 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 ⓠ 를 누르세요.
- 문자 입력 중 C/%ng 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 글자씩 지워집니다. (C/%ng 를 길게 누르면 자동으로 한글자씩 빠르게 지워집니다.)

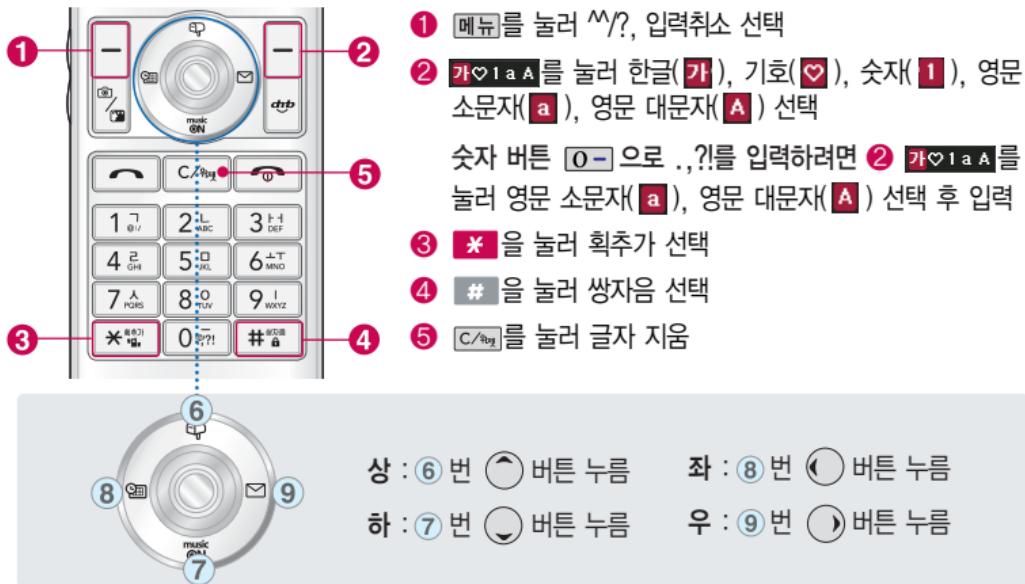

문자 입력방법

한글 문자입력표

자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은 ***** 획추가와 **#** 쌍자음을 사용하여 입력할 수 있습니다.

* ***** : 획추가 # : 쌍자음



사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㄹ	4 ㄹ	ㅊ	7 ㅊ → *
ㅋ	1 ㄱ → *	ㅁ	5 ㅁ	ㅆ	7 ㅅ → #
ㅍ	1 ㄱ → #	ㅂ	5 ㅁ → *	ㅉ	7 ㅈ → * → #
ㄴ	2 ㄴ	ㅠ	5 ㅁ → * → *	ㅇ	8 ㅇ
ㄷ	2 ㄴ → *	ㅃ	5 ㅁ → * → #	ㅎ	8 ㅇ → *
ㅌ	2 ㄴ → * → *	ㅅ	7 ㅅ		
ㄸ	2 ㄴ → * → #	ㅈ	7 ㅈ → *		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅠ	6 ㅓ-ㅜ → [6 ㅓ-ㅜ] → *	내	6 ㅓ-ㅜ → 3 ㅓ-ㅏ → 9 ㅓ
ㅑ	3 ㅓ-ㅏ → *	-	0 -	녀	6 ㅓ-ㅜ → 9 ㅓ
ㅓ	3 ㅓ-ㅏ → 3 ㅓ-ㅏ	ㅣ	9 ㅣ	ㅕ	6 ㅓ-ㅜ → 6 ㅓ-ㅜ → 3 ㅓ-ㅏ → 9 ㅓ
ㅕ	3 ㅓ-ㅏ → 3 ㅓ-ㅏ → *	ㅐ	3 ㅓ-ㅏ → 9 ㅓ	ㅕ	6 ㅓ-ㅜ → 6 ㅓ-ㅜ → 9 ㅓ
ㅗ	6 ㅗ-ㅜ	ㅒ	3 ㅓ-ㅏ → * → 9 ㅓ	ㅕ	0 - → 9 ㅓ
ㅘ	6 ㅓ-ㅜ → *	ㅖ	3 ㅓ-ㅏ → 3 ㅓ-ㅏ → 9 ㅓ		
ㅜ	6 ㅓ-ㅜ → 6 ㅓ-ㅜ	ㅔ	3 ㅓ-ㅏ → 3 ㅓ-ㅏ → *		

한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

쌍자음



영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

가♡1 a A를 눌러 영문 대문자(A) 선택 ▶ 5 세 번 누름 ▶ 4 누름 ▶ LG

기호/^./^(이모티콘) 입력방법

기호(♡)를 선택하여 ^/? , 기호, 이모티콘을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “♡”를 입력하려면

가♡1 a A를 눌러 기호(♡) 선택 후, 일반기호1 선택 후 0 → 확인 누름

예) “*^_*”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. (:-], T.T, ⊙.⊙, @}-;---`-- 등)

가♡1 a A를 눌러 기호(♡) 선택 후, 0으로 일반기호4 선택 후 4 → 확인 누름



기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. (예 : 내기분(😊) 등)




① 기호 선택

② 종류 선택

LGT서비스

메뉴, 1, 1

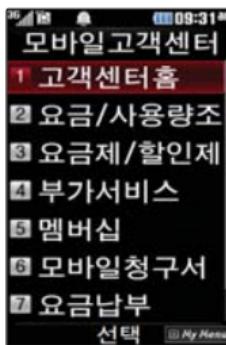

모바일 고객센터

메뉴, 1, 1로
모바일고객센터 선택

LGT고객센터에 대한
자세한 내용 및 사용방법은
이동통신 서비스 사업자에게
문의하세요.

▶ (●) 로 원하는 항목 선택 후 선택 누름

- 고객센터홈, 요금/사용량조회, 요금제/ 할인제도, 부가서비스, 멤버십, 모바일청구서, 요금납부, 이용안내


접속화면이 나타납니다.

사용자 주민번호 뒤 7자리 입력 후

[확인] 누름

1. 고객센터홈 : 실시간으로 현재까지의 요금/사용량조회, 요금납부, 부가 서비스신청, 청구서보기 등을 이용할 수 있습니다.
2. 요금/사용량조회 : 사용중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
3. 요금제/할인제도 : 사용중인 요금제를 변경할 수 있습니다.
4. 부가서비스 : 사용중인 부가서비스를 조회하거나 신청/변경할 수 있습니다.
5. 멤버십 : 멤버십카드 마일리지 사용내역과 잔여 마일리지를 조회할 수 있습니다.
6. 모바일청구서 : 종이 청구서를 잃어버렸을때, 최근 3개월간 발송된 요금 청구서를 조회할 수 있습니다.
7. 요금납부 : 사용한 통화요금을 사용자(명의자)가 신청한 납부방법에 따라 납부할 수 있습니다.
8. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

[메뉴], [1], [2]

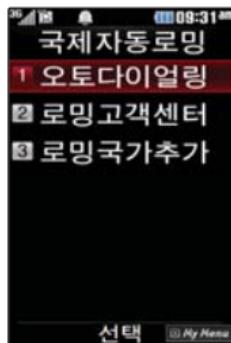

국제자동로밍

오토다이얼링설정

[메뉴], [1], [2]로

국제자동로밍 선택

▶ [1]로 오토다이얼링설정 선택

(◐)로 설정/해제 선택 후

[저장] 누름




- 국제자동로밍을 '국외(자동로밍설정)'로 설정한 경우 사용할 수 있으며, 로밍국가에 따른 접속번호 및 국가번호 설정 기능으로 미리 입력된 국제 접속번호가 자동으로 설정됩니다.
- 국제접속번호는 목록을 통해 선택할 수도 있으며, 직접입력을 통해 사용도 가능합니다. 대상국가번호는 한국으로 기본 설정되어 있으나, 목록을 통해 자주 발신하는 국가를 변경할 수 있습니다.

| 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

LGT서비스

메뉴, 1, 2

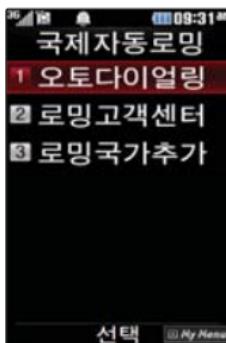

국제자동로밍

로밍고객센터안내

메뉴, 1, 2로
국제자동로밍 선택

▶ 2로 로밍고객센터안내 선택
☞를 누르면 LGT로밍고객센터로
자동 연결됩니다.

로밍국가추가

메뉴, 1, 2로
국제자동로밍 선택

▶ 3로 로밍국가추가 선택
고객센터로 자동 연결됩니다.

▶ 고객센터로 자동 연결되어 로밍국가 관련정보를 갱신합니다. 이 기능은
한국에서만 사용할 수 있으며, 로밍국가에서는 사용할 수 없는 기능입니다.

OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.		인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.
확인	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.



이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

〈브라우저 메뉴〉

메뉴

1. My메뉴 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
2. 보관함 : 다운로드한 컨텐츠를 보관할 수 있습니다.
3. 도움말 : 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 사이트맵 : 해당 사이트의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다.

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

북마크/이동

1. 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.

LGT서비스

OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

2. 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
3. HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
4. URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
5. 현재URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
6. 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.
7. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.
8. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.


설정

1. 환경설정 : 화면모드설정/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
2. 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
3. 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
4. 폰트설정 : 큰폰트/작은폰트로 설정할 수 있습니다.
5. 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.
6. 컨텐츠 속성보기 : 현재 컨텐츠의 페이지속성을 확인할 수 있습니다.

검색

1. 검색어입력
2. 인기검색어
3. My검색어

메뉴, **1**, **3**

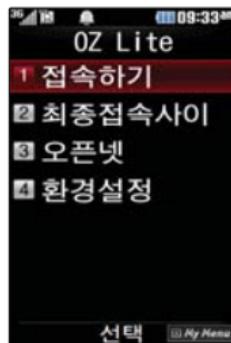

선택 My Home

가볼만한 폰페이지

6768	MSN
25822966#0	클립싸이언
6432#1	한국인터넷진흥원

가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

OZ Lite

메뉴, **1**, **3**로

OZ Lite 선택

1로 접속하기 선택

2로 최종접속사이트 선택

3로 오픈넷 선택



접속화면이 나타납니다.

◎로 원하는 항목 선택 후

확인 누름

■ 대기화면에서 ◎ 누른 후 OZ Lite 실행을 선택하여도 가능합니다.



- 오픈넷은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기화면에서 정해진 숫자를 입력 후, [저장]을 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.


자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

■ OZ Lite에서는 가로 화면을 지원하지 않습니다.

▶ 다음장에 계속

LGT서비스

메뉴, 1, 3

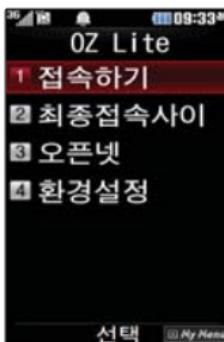

대기화면에서 ○를
길게 눌러도 OZ Lite
실행이 가능합니다.

OZ Lite

메뉴, 1, 3로

OZ Lite 선택

4로 환경설정 선택



1로 인터넷주소설정 선택

내용 입력 후 설정 누름

| 문자 입력방법(35~37쪽)을 참조
하세요.

메뉴, 1, 3로

OZ Lite 선택

4로 환경설정 선택



2로 초기화 선택

(◐)로 예/아니요 선택 후

선택 누름



초기화를 실행하면 인터넷 주소설정에서 변경한 설정값이 OZ Lite 사이트로
변경됩니다.

웹서핑

메뉴, 1, 4로

웹서핑 선택



(◐)로 원하는 항목 선택 후

◑ 누름



웹서핑서비스는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스로, 일부
서비스는 가입 신청을 하여야 사용할 수 있습니다. 웹서핑에 대한 자세한 내용
및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

| 웹서핑에 대한 자세한 사항은 53~54쪽을 참조하세요.

메뉴, 1, 5



musicON은 PC를 통해 다운로드한 표준 MP3 (*.odf) 파일 및 OZ Lite, 온라인스토어에서 다운로드한 음악 파일을 보관, 감상할 수 있습니다.

musicON


메뉴, 1, 5로

musicON 선택

▶ ()로 LIST 진입하여

()로 원하는 곡 선택 후 () 누름

〈MP3 재생중 버튼 이용방법〉

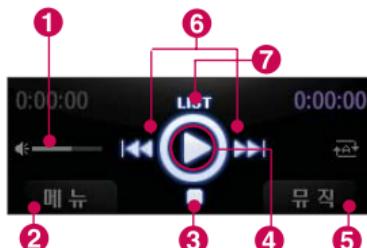

① 볼륨()버튼: 음량 조절

② (왼쪽 버튼) → ()로 원하는 항목 선택

③ () 정지

④ () 일시정지 또는 재생

⑤ (오른쪽 버튼) 뮤직보관함으로 이동

⑥ () 뒤로가기(길게)/뒤로감기, 재생시작후 3초이전에 (짧게)/이전곡으로 이동
재생 시작 후 3초 이후에 ()를 짧게 누르면 처음부터 재생됩니다.

() 앞으로가기(길게)/앞으로감기, (짧게) 다음곡으로 이동

⑦ () 현재재생목록으로 이동

▶ MP3 재생 시 가로보기 화면일 때 메뉴 기능을 제공하지 않습니다.

LGT서비스

메뉴, 1, 5



musicON

- 외장메모리에 저장된 *.odf로 변환되지 않은 *.mp3파일은 재생이 되지 않습니다. *.mp3파일은 musicON MP3 Manager를 통해 *.odf로 변환하여 다운로드해야 재생이 가능합니다.
- 뮤직보관함의 각각의 목록에서는 곡 선택 후 [메뉴]를 누르면 원하는 항목을 선택할 수 있습니다. (뮤직보관함으로이동, 온라인 스토어, 문자메시지, 재생모드설정, 북마크, 환경설정, 도움말)
- 스테레오 이어마이크 장착 후 뮤직온에서 플레이 중에 통화/종료(□) 버튼을 누르면 뮤직온을 종료할 수 있습니다.
- MP3 파일 전송등의 자세한 사용방법은 홈페이지(www.musicon.co.kr)를 참조하세요.

DMB

DMB에 대한 자세한
사항은 92~104쪽을
참조하세요.

메뉴 , 1 , 6
로
DMB 선택



①로 원하는 항목 선택 후
선택 누름

- TV방송, 라디오방송,
DMB방송가이드, 채널검색/
목록, 캡쳐보관함, 방송환경
설정

메뉴 , 1 , 7



다운로드보관함

메뉴 , 1 , 7
로
다운로드보관함 선택



메뉴 → ①로 원하는 항목
선택 후 선택 누름

①로 원하는 보관함 선택 후
선택 누름

- MP3보관함, 동영상보관함,
게임보관함, 벨보관함,
배경이미지보관함, 인터넷보관함,
기타보관함


▶ 다음장에 계속

다운로드보관함



- 휴대전화로 멀티미디어 컨텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.
- 매너모드 상태인 경우 컨텐츠 실행 시 “매너 모드입니다 매너 모드를 해제 하시겠습니까?”라는 화면이 보여집니다. ‘예/아니요’를 선택하세요.

메뉴, 1, 8

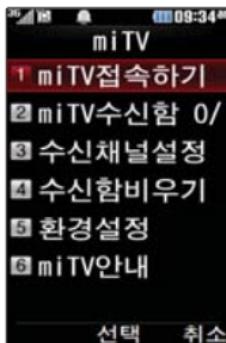

miTV


메뉴, 1, 8, 1로
▶ ◎로 원하는 항목 선택 후
miTV 접속하기 선택
선택 누름
접속화면이 나타납니다.

miTV는 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대전화로 받아볼 수 있는 모바일 멀티미디어 방송 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.

(단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

[메뉴], [1], [8]

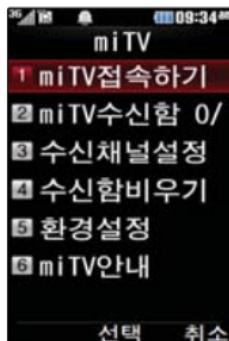

방송메시지나 수신된
채널이 있어야 사용할
수 있습니다.
받고자 하는 miTV
선택 시 해당 채널의
메시지만 수신됩니다.

miTV

[메뉴], [1], [8], [2]로
miTV 수신함 선택

▶ ◎로 원하는 항목 선택 후
[선택] 누름

[메뉴], [1], [8], [4]로
수신함비우기 선택

[메뉴], [1], [8], [5]로
환경설정 선택

▶ ◎로 원하는 항목 선택 후
[저장] 누름


- 수신모드 : 설정/해제
- 알림방법 : 무음/소리/진동
- 알림간격 : 한번/2분마다

수신모드가 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며,
수신모드가 “설정”으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는
방송메시지만 수신 가능합니다.

[메뉴], [1], [8], [6]로
miTV 안내 선택

▶ 접속으로 miTV접속

LGT서비스

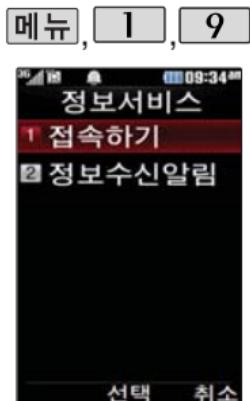

선택 취소

50

정보서비스

메뉴, 1, 9로
정보서비스 선택
1로 접속하기 선택

▶ (1)로 원하는 항목 선택 후
확인 누름
• ez프랜드/요금조회/직접입력
(직접입력 선택 시 (2)로 이동,
숫자 버튼으로 접속번호 입력 후
확인 누름)


메뉴, 1, 9로
정보서비스 선택
2로 정보수신알림 선택

▶ (2)로 원하는 항목 선택 후
선택 누름
• 소리꺼짐/수신시 한번



정보서비스 기능은 원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/[스포츠](#)소식 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

[메뉴], [1], [0]

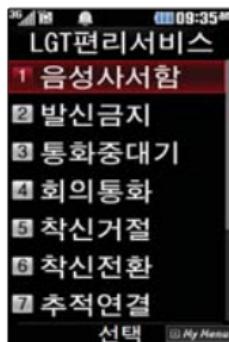

이동통신 사업자의
부가서비스를 휴대전화
에서 직접 선택하여
편리하게 등록/해제할
수 있는 기능입니다.

LGT편리서비스

[메뉴], [1], [0]로

LGT편리서비스 선택



로 원하는 항목 선택 후

[선택] 누름

- 음성사서함, 발신금지, 통화중대기, 회의통화, 착신거절, 착신전환, 추적연결, 그룹콜서비스, 듀얼넘버, 비밀번호, 수신번호선택




LGT편리서비스에서 제공되는 일부 부가서비스는 영상호에서는 지원하지 않습니다.

1. 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
2. 발신금지 : 전화 발신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
3. 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 전화가 왔음을 알려 주며, 를 누르면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)

▶ 다음장에 계속

LGT서비스

[메뉴], [1], [9]

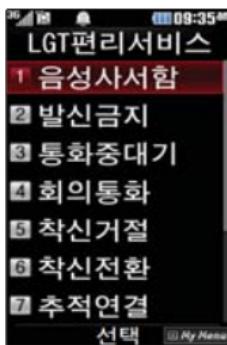

LGT부가서비스에 대한
보다 자세한 사항은 홈
페이지([http://www.
lgtelecom.com](http://www.lgtelecom.com)) 및
이동통신 서비스 사업자
에게 문의하세요.

LGT편리서비스

4. 회의통화 : 동시에 최대 6명까지 여러 사람이 함께 통화가 가능한 서비스입니다. (3명통화/3명이상통화/서비스안내)
5. 착신거절 : 전화 수신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
6. 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결 되도록 설정할 수 있습니다. (서비스신청/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
7. 추적연결 : 전화를 받을 수 없는 경우 걸려온 전화를 지정한 유/무선 번호로 연결되도록 설정할 수 있습니다. (서비스신청/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
8. 그룹콜서비스 : 여러 개의 전화번호를 그룹으로 등록하여 한번의 조작으로 동시에 통화하거나 문자메시지를 보낼 수 있습니다. (ARS이용/단축키이용/서비스안내)
9. 듀얼넘버 : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다. (서비스신청/서비스안내)
0. 비밀번호 : 발신자에게 비밀번호를 입력하도록 설정할 수 있습니다. (서비스시작/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
- * 수신번호선택 : 전화 수신 시 지정된 전화번호로 통화 연결해 주는 서비스입니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)

무선인터넷



무선인터넷 서비스

● 누름

▶ (1)로 원하는 항목 선택 후

실행 [] 누름

- 웹서핑 실행, OZ Lite 실행, 이메일 실행, musicON 실행, 모바일메신저 실행



●를 누르면 바로가기 아이콘이 나타납니다. 무선인터넷홈, 다운로드 보관함 아이콘은 기본 제공되는 아이콘입니다.

휴대전화로 멀티미디어 컨텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하거나 홈페이지 (<http://www.lgtelecom.com>)를 참조하세요.



무선인터넷 서비스
바로가기 버튼(●)

웹서핑 실행

● 누름


▶ 해당 서비스로 접속됩니다.

(1)로 웹서핑 실행 선택 후

실행 [] 누름

무선인터넷

무선인터넷 서비스

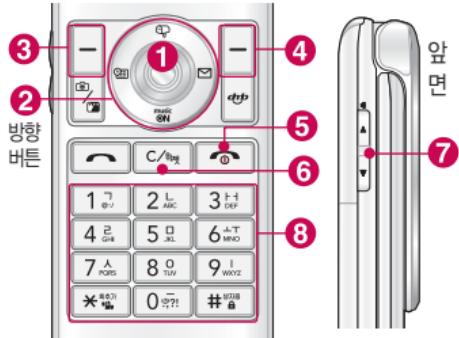

- ① 확인 버튼 시작메뉴 구동 / 링크 선택 / 글자 입력 확인
인터넷 실행 시 상하좌우로 움직여 마우스처럼 동작 가능
- ② 방향 버튼 마우스 이동 / 메뉴 이동
- ③ 메뉴 버튼 메뉴 툴바를 호출
- ④ 전화부 버튼 새창을 띄우고, 보고 있는 창 외의 다른 창으로 전환
- ⑤ 종료 버튼 인터넷 종료
- ⑥ 지움/이전 버튼 이전 페이지로 이동
- ⑦ 볼륨 버튼 위(▲) 볼륨버튼 : 화면 확대,
아래(▼)볼륨버튼 : 화면 축소
- ⑧ 단축 버튼

1	이전	2	다음	3	홈	4	창선택
5	검색	6	즐겨찾기	7	새로고침	8	전체화면
9	ID/PW	0	도움말	*	화면축소	#	화면확대

OZ Lite 실행에 대한 자세한 사항은 OZ Lite(43~44쪽)를 참조하세요.

OZ Lite 실행



누름



로 OZ Lite 실행 선택 후



실행
누름



이용요금 및 자세한
사항은 LG텔레콤
홈페이지([www.
lgtelecom.com](http://www.lgtelecom.com))에서
확인하세요.

무선인터넷 서비스

이메일 실행

▶ 누름

▶ (●)로 이메일 실행 선택 후

선택▶ 누름

▶ (●)로 원하는 항목 선택 후

선택▶ 누름

- 받은편지함, 메일쓰기, 보낸편지함,
편지보관함, 임시보관함, 환경설정



• 환경설정

- 내 계정 관리 : 메일 계정(ID/Password) 등록 시 받는 서버(POP3)/보내는 서버(SMTP)를 통해 도착한 메일을 받거나 보낼 수 있습니다. ('직접입력'으로 선택시 - POP3/SMTP 주소를 직접 입력, '포탈 선택' 시 - ID, Password만 입력)
- 수신알림 설정 : 메일 수신 시간을 설정 할 수 있습니다. (30분/1시간/3시간)
설정 시 설정시간마다 자동 수신되며 '새로받기시마다'로 설정 시 '새로받기' 메뉴 선택시만 수신)
- 스팸차단 보기 : 차단된 이메일 주소, 도메인을 확인할 수 있습니다.
- 도메인 관리 : 도메인 순서, 변경과 추가/삭제를 할 수 있습니다.

• 받은 편지함

- 새로받기 : 새로받기 선택 시 메일을 바로 수신할 수 있습니다. (긴급한
메일 및 바로 받고 싶은 메일 확인 시 유용)
- 내용보기 : 텍스트 및 HTML 본문, 이미지 파일(플래쉬 제외), 오피스 파일(doc,
ppt, xls, pdf 등)을 확대, 축소 기능을 통해 확인 가능하며 휴대전화 저장메일
개수는 최대 300개(단, 용량에 따라 제한될 수 있습니다.)

무선인터넷

musicON 실행에 대한 자세한 사항은 45~46쪽을 참조하세요.

| 문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.

최초 사용시에는 버디를 등록해야 하며
[메뉴] → (1)로 폰트 선택, 버디등록, 스킨 설정, 대화명 변경 등을 설정할 수 있습니다.

총 5개의 대화방을 만들 수 있으며 각 방에서는 최대 5명에 대화가 가능합니다.

무선인터넷 서비스

musicON 실행



로 musicON 실행 선택 후 [실행] 누름

모바일메신저 실행



로 대화상대 선택 후 [대화] 누름

(1)로 모바일메신저 실행

선택 후 [실행] 누름

[메뉴] → (1)로 버디검색, 버디추가, 내대화명변경, 대화하기, 대화보관함, 버디관리(삭제/편집/차단/정보보기), 환경설정(오프라인설정/대화알림표시/대화저장설정/차단번호관리), 이용안내(이용요금/이용방법) 선택

[추가]로 전화번호, 이름, 메모를 입력 후 [저장]을 눌러 대화상대 추가

대화글 입력 후 [전송]을 눌러 대화하기

[메뉴] → (1)로 ^/? , 초대, 전송하기(이모티콘/플래시콘/사진), 대화종료, 새대화창열기, 대화창 설정(내대화명변경/스킨설정/글꼴 설정/대화저장설정), 대화참여자 선택

[가♥1 a A]로 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A)선택

C/위젯



C/tg를 길게 누르면
대기화면에 설정되어 있는
위젯서비스를 숨기거나
볼 수 있습니다.

위젯 서비스는 영화, 교통
정보등 자주 이용하는 무선
인터넷에 빠르게 접속하거나
무선인터넷 접속없이
날씨, 뉴스등 생활에 유용
한 정보를 대기화면에서
바로 확인할 수 있는 서비
스입니다.

위젯 서비스

C/위젯

누름

▶ ()로 원하는 항목 선택 후

선택 C/위젯

메뉴 → ()로 위젯순서변경, 대기
화면표시, 위젯다운로드, 환경설정
선택


MY위젯으로 설정되어 있는 위젯의
정보를 보거나 설정 변경할 수
있습니다.



1. 위젯순서변경 : 위젯의 위치를 상하로 이동할 수 있습니다.
 2. 대기화면표시 : 대기화면에 표시가능한 위젯을 설정/해제하거나 위치이동을 할 수 있습니다.
 3. 위젯다운로드 : 원하는 위젯을 다운로드 받을 수 있습니다. 위젯 서비스 제공 정책에 따라 정보 이용료가 부가될 수도 있습니다. (단, 다운로드시 통화료 무료) 자세한 사항은 LG텔레콤 홈페이지(www.lgtelecom.com)에서 확인하세요.
 4. 환경설정 : 배경화면설정, 위젯숨김/보기효과, 정보업데이트, 버전정보, 사용중지, 이용안내 등을 이용할 수 있습니다.
- 위젯 서비스에서는 가로 화면을 지원하지 않습니다.

전화번호부

메뉴, 2, 1

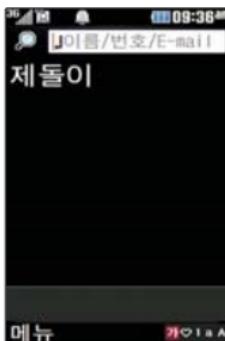

대기화면에서 [전화부]를
누른 후, 찾고자 하는
이름의 첫째 자음(길동
이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화
번호 일부(1자 이상)
또는 이메일 주소의
일부(1자 이상)를 입력
한 후, [확인]를 누르면
간편하게 검색결과를
확인할 수 있습니다.

전화번호검색

메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

(◎)로 원하는 이름 선택

▶ 저장된 내용을 확인하려면

[보기] 누름

(◎)로 저장된 내용 확인

저장된 내용을 편집하려면 [편집] 누름



저장된 전화번호가 있는 경우 (◎)로 원하는 이름 선택 후 [메뉴] →
(◎)로 메시지전송, 영상통화, 그룹콜플러스, 모바일메신저, 추가,
삭제, 편집, 다중선택(#), 전체삭제, 적외선전송, 보기방식변경을 선택
할 수 있습니다.

메시지전송

[전화부], (◎), [메뉴], (◎)로 메시지전송 선택



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은
메시지 보내기(72~73쪽)를 참조하세요.



전화번호검색

영상통화

전화부, (), 메뉴, ()로 영상통화 선택

선택한 번호로 영상통화를 할 수 있습니다.
자세한 이용방법은 영상통화기능(27~34쪽)을 참조하세요.

그룹콜플러스

전화부, (), 메뉴, ()로 ▶ 선택한 이름이 있는 경우

그룹콜플러스 선택

()로 원하는 이름 선택

[선택]으로 선택()/해제()

(#)을 눌러도 가능)

메뉴 → ()로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제, 전체선택, 전체해제, 적외선전송, 보기방식변경

[그룹콜] 누름 → 통화자추가 후

[통화] 또는 [] 누름

전화번호부

전화부, (), 메뉴



전화번호검색

모바일메신저

전화부, (), 메뉴, ()로 대화하기/버디추가 모바일메신저 선택 선택 후 선택 누름

| 자세한 이용 방법은 56쪽을 참조하세요.

추가

전화부, (), 메뉴, ()로 추가 선택

| 자세한 이용 방법은 새번호등록(64~65쪽)을 참조하세요.

대기화면에서 전화번호 입력 후 저장을 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다. ()로 저장/기존이름에 추가 선택 후 선택 을 누르세요.

삭제

전화부, (), 메뉴, ()로 예/아니요 선택 후 삭제 선택 선택 누름



전화번호검색

편집

전화부, (), [메뉴], ()로 편집 선택

■ 자세한 이용 방법은 새번호등록(64~65쪽)을 참조하세요.

다중선택(#)

전화부, (), [메뉴], ()로 ▶ 선택한 이름이 있는 경우

다중선택(#) 선택

[메뉴] → ()로 원하는 항목 선택

()로 원하는 이름 선택

- 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제, 전체선택, 전체해제, 적외선전송, 보기방식변경

[선택]으로 선택()/해제()

(#)을 눌러도 가능)

메시지를 보내려면 [메시지] 누름

전화번호부

전화부, (), 메뉴



전화번호검색

전체삭제

전화부, (), 메뉴, ()로 ▶ ()로 예/아니요 선택 후
전체삭제 선택

선택 누름

비밀번호 4자리 입력



전체삭제를 선택하여 실행하면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제됩니다. 삭제된 내용은 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.(단, 그룹관리에서 저장한 그룹명은 삭제되지 않습니다.)

적외선전송

전화부, (), 메뉴, ()로 적외선전송 선택

선택한 번호를 적외선 송수신 기능을 이용하여 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다.

자세한 이용방법은 적외선 송수신(141~144쪽)을 참조하세요.

전화부, (), 메뉴



전화번호검색

보기방식변경

전화부, (), 메뉴, ()로 원하는 방식 선택 후
보기방식변경 선택 후

선택 누름

선택 누름

- 그룹별보기, 자음별보기,
사진별보기, 저장순보기



- 그룹별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.
- 자음별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.
- 사진별보기 : 전화번호부에 지정된 이미지가 있는 전화번호를 확인할 수 있습니다. (지정된 이미지가 있는 전화번호만 나타납니다.)
- 저장순보기 : 전화번호부에 저장된 순서대로 전화번호를 확인할 수 있습니다. (가장 최근에 저장한 전화번호가 상단에 나타납니다.)

전화번호부

메뉴, 2, 2



메뉴 저장

새번호등록

메뉴, 2, 2로

새번호등록 선택

전화번호 입력

최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

또는 단축으로

단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

로 원하는 단축번호 선택 후 설정 누름

* 다음 칸으로 이동하려면 () 를 누르세요.

이름 입력

한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.

| 문자 입력방법(35~37쪽)를 참조하세요.

그룹 지정

() 또는 종류 → () 로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

• 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

항목추가

[추가] → () 로 사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개 여부 선택 후 [선택] → [완료] 누름
(선택 /해제)

새번호등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

| 문자 입력방법 35~
| 37쪽을 참조하세요.

사진설정/개인벨을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 벨소리가 울립니다. (발신번호 표시 신청 시)

전화번호부에 2,000명 까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.

Mobile Sync || 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다.
CYON PC 프로그램
(180쪽)을 참조하세요.

항목을 추가한 경우

사진설정

[지정]을 눌러 카메라앨범과 사진촬영, 이미지 중 원하는 항목을 선택하여 이미지 설정
→ **[저장]** 할 수 있습니다.

지정된 수신화면을 해제하려면 **[해제]**를 누르세요.

개인벨 지정

(1) → **(2)** 또는 **[종류]** → **(3)**로 원하는 벨소리 선택 후 **[선택]** 누름

공개 여부 선택

(1)로 공개/비밀 선택

이메일/메신저ID 입력

원하는 이메일 입력 후 **[메뉴] → (1)**로 눌러 .COM 선택 후, **(2)**로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

생일 입력

(1)로 생일미지정/양력/음력 선택
(2)로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력

메모 입력 후 **[저장]** 누름

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

대표번호 선택 후 **[저장]** 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 **(1)**로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

전화번호부

대기화면에서 **[전화부]**를
길게 누르면 간편하게
'단축번호관리' 목록을
확인할 수 있습니다.

전화번호부에 저장되어
있는 번호 중 자주 사용
하는 전화번호를 단축
번호에 등록시킨 후,
간편하게 전화를 걸 수
있는 기능입니다. (01~
99번까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경
우 대기화면에서 단축
번호를 누르면 저장된
이름과 번호가 나타납
니다.

단축번호관리

[메뉴], **[2]**, **[3]**로
단축번호관리 선택

(◎)로 원하는 번호 선택 후

[선택] 누름

▶ 전화번호부에 저장된 번호 검색
원하는 전화번호 선택 후

[선택] 누름

지정된 단축번호를 해제하려면


(◎)로 원하는 단축번호 선택 후 **[해제]** → **(◎)**로 '예' 선택 후 **[선택]**을
누르세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

(◎)로 이동시킬 단축번호 선택, **[이동]**을 누른 후 **(◎)**로 비어 있는
단축번호를 선택한 후 **[선택]**을 누르세요.

- 저장된 단축번호가 있는 경우 **(◎)**로 원하는 번호 선택 후 **[통화]**를 눌러
통화하거나 **[메뉴] → (◎)**로 '메시지전송/전체해제'를 선택할 수 있습니다.
 - 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.
(메시지보내기 72~73쪽 참조)
 - 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.
- 단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 **[3] → [5] → [통화]**를 누르거나,
[3] (짧게) → [5] (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

메뉴, 2, 4

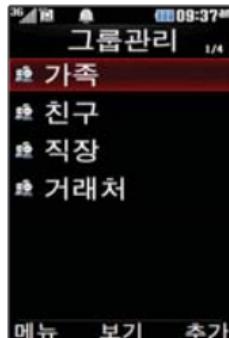

그룹벨을 설정한 전화 번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

그룹관리

* 다음 칸으로 이동하려면 () 를 누르세요.

메뉴, 2, 4 로

그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면 [추가] 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면 () 로 원하는 그룹 선택 후 [보기], 편집하려면 [편집] 누름



그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다. (한글 20자, 영문 40자 이내)
- 수정하려면 [C/Bpg] 를 누르세요.

그룹벨 지정

- () → () 또는 [종류] → () 로 원하는 벨소리 선택
- 해제하려면 [해제] 를 누르세요.

▶ 그룹 인원 설정

- 그룹 인원을 추가하려면 [추가] → () 로 전화번호부에 저장된 번호 선택(선택) 누른 후 (선택: / 해제:) [완료] 누름
- 그룹인원을 해제하려면 [추가] → () 로 선택된 상태() 의 이름 선택 후 [해제] 누름 (표시됨) → [완료] 누름

▶ 다음장에 계속 67

전화번호부

그룹관리

그룹 수신화면 지정



[저장] 누름

- [지정]을 눌러 카메라앨범과 사진 촬영 중 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.
- 지정된 수신화면을 해제하려면 [해제]를 누르세요.

[메뉴], 2, 5



통화목록

[메뉴], 2, 5로
통화목록 선택



[메뉴] → (◎)로 원하는
항목 선택

- (◎)로 원하는 항목 선택
- 전체/통화/영상통화/메시지/
메신저/발신/수신/부재중

(◎)로 내용 확인

대기화면에서 []를
누르면 간편하게 '최근
목록'을 확인할 수 있
습니다.

- 메시지전송, 영상통화,
그룹콜플러스, 모바일메신저
(대화하기, 버디추가), 삭제,
전화번호저장(전화번호편집),
전화수신차단(수신차단해제),
스팸번호등록, 다중선택(#),
전체삭제, 보기방식변경
(시간순보기, 번호별보기)

[선택] 누름

[메뉴], [2], [6]



[메뉴], [2], [7]



최근검색목록

[메뉴], [2], [6]로 ▶

최근검색목록 선택

(◎)로 원하는 항목 선택 후

[확인] 누름

선택한 항목의 검색결과를
보여줍니다.

[메뉴] → (◎)로 원하는 항목 선택

- 삭제, 전체삭제, 다중선택(#)

■ 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

최근 전화번호부 상에 저장된 번호를
검색한 결과가 최근검색목록에 저장되어
있어 검색결과를 다시 보고 싶은 경우
편리하게 확인할 수 있습니다.

전화사용내역

[메뉴], [2], [7]로 ▶

전화사용내역 선택

(◎)로 원하는 항목 선택 후

[선택] 누름

- 음성통화/영상통화/SMS수발신건수

(◎)로 전체/요일/시간대 선택

■ 전화사용내역을 초기화하려면?

[초기화]를 눌러 비밀번호 입력 후


(◎)로 '예' 선택 후 [선택] 누름

전체 수발신 시간 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 사용시간을 확인할 수 있으며,
SMS수발신건수의 전체 수발신 건수 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 건수를 확인
할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

전화번호부

메뉴, 2, 8

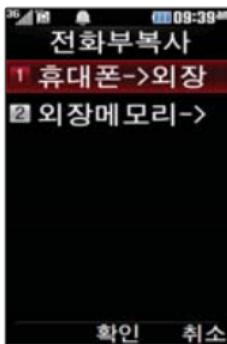

전화부복사

메뉴, 2, 8로
전화부복사 선택



◎로 원하는 항목 선택 후
확인 누름

- 휴대폰 → 외장메모리/
외장메모리 → 휴대폰

-
1. 휴대폰 → 외장메모리 : 전화번호부의 내용 중에서 이름과 순서 상의 앞 전화번호 2개만 외장메모리에 별도로 저장할 수 있는 기능입니다.
(단축ダイ얼을 포함한 다른 데이터들은 백업 되지 않습니다.)
 2. 외장메모리 → 휴대폰 : 외장메모리에 있는 전화부 백업 데이터를 다시 전화번호부로 복구할 수 있는 기능입니다. (단, 복원 시 기존의 전화번호부 내용은 모두 삭제된 후 복원됩니다.)

메뉴, 2, 9



주소록Sync접속

메뉴, 2, 9로

주소록Sync접속 선택



◉로 원하는 항목 선택 후
선택 누름

- Web → 폰, 폰 → Web,
Sync. 환경설정, 도움말

-
1. Web → 폰, 폰 → Web : Web → 폰, 폰 → Web으로 주소록을 자동 저장할 수 있습니다.
 2. Sync. 환경설정 : Web에 있는 ID와 비밀번호를 입력하여 저장합니다.
 3. 도움말 : 주소록 싱크 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.
(주소록 Sync란?, 저장된 주소록 보기, 이용요금 안내, 환경설정)



주소록 Sync는 폰과 웹에 저장된 주소록을 서로 일치하게 만들어주는 서비스입니다.

메시지

메뉴, 3, 1



대기화면에서 ①를 누르면 바로 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다. 또한 대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후 ②를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.

문자 입력방법 35~37쪽을 참조하세요.

메시지보내기

메뉴, 3, 1로
메시지보내기 선택

보내는 사람 번호를 수정하려면
①로 보낸이 번호 선택 후
C/②를 눌러 번호 삭제 후
새 번호를 입력합니다.
(길게 누르면 하나씩 빠르게
자워집니다.)

▶ 받는 사람의 번호 직접 입력
또는 메뉴 → ①로 전화번호
검색/통화목록으로 전화번호
입력 후 다음 누름

내용 입력

한글 1000자, 영문 2000자
까지 입력할 수 있습니다.

- 메뉴 → ①로 멀티미디어
첨부, 기호, 상용구, 미리보기,
임시보관, 상위 선택
- 첨부파일이 없을 경우 전송을
눌러 메시지 전송

①로 첨부 선택

- ①로 사진, 동영상, 편지지,
M카드, 음악, 음성 선택하여
원하는 파일 선택
- 저장된 사진이나 동영상, 음성이
없을 경우 사진, 동영상 선택 후
메뉴 → 촬영을 선택하여
촬영 후 저장

메뉴, 3, 1



동시에 20명에게
메시지를 보낼 수
있으며, 추가한 전화
번호 개수만큼 요금이
청구됩니다.

메시지보내기

보내는 사람에는 자기의 번호가 기본적으로 입력되어 있으며, 수정하려면 **(◎)**로 선택한 후 입력화면에서 원하는 번호를 입력할 수 있습니다.

- 전화번호검색, 통화목록에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?
 1. 전화번호검색을 선택하려면
메뉴 → **(◎)**로 전화번호검색 선택 후 원하는 이름(번호/E-mail도 가능) 입력 후 **[선택]**을 누르세요.
■ 전화번호검색 58~63쪽을 참조하세요.
 2. 통화목록을 선택하려면
메뉴 → **(◎)**로 통화목록 선택 후 원하는 번호를 선택하거나 **메뉴** → **(◎)**로 다중선택으로 여러 개의 번호를 선택() 또는 해제() 후 **[완료]**를 누르세요.
- 메시지작성 화면에서 전화번호 입력 후 바로 **[▶]**를 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 첨부파일 사진은 5개, 동영상은 1개, 편지지 1개, M카드 1개, 음악 1개, 음성 1개까지 첨부할 수 있습니다. (단, 파일 조합은 사진 N + 기타파일(5 - N) + 음성과 음악은 동시에 첨부할 수 없습니다.)

메시지

메뉴, 3, 2



메시지 수신화면 또는
메시지 확인 화면에서
내용을 확대/축소하려면
볼륨 버튼(■)을 누르
세요.



수신함

문자

메뉴, 3, 2로
수신함 선택

- 전체, 문자, 멀티 선택

원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ()로 답장, 전달, 삭제,
새로받기, 보관함저장, 선택삭제,
전체삭제, 스팸번호등록 선택

▶ 메시지 내용을 확인하려면
선택 누름

- 메뉴 → ()로 답장, 전달, 삭제,
삭제, 보관함저장, 전화번호
저장, 스팸번호등록, 스팸신고
선택

수신함에는 문자메시지 1,000개 및 멀티미디어메시지 50개까지 저장할 수
있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 수신함에서 확인 가능합니다.

음성메시지를 확인하려면 음성메시지 화면에서 ()를 누르세요. 음성사서함
비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우,
이동통신 사업자에게 문의하세요.

수신메시지 목록에 표시되는 아이콘

메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태	메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태
메시지			멀티미디어 메시지		

메뉴, 3, 2



수신함

멀티

메뉴, 3, 2로
수신함 선택

- 전체, 문자, 멀티 선택

원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ()로 답장, 전달, 삭제,
새로받기, 보관함저장, 선택삭제,
전체삭제, 스팸번호등록 선택



메시지 내용을 확인하려면
선택 누름


- 메뉴 → ()로 답장, 전달,
삭제, 첨부만저장, 보관함저장,
전화번호저장, 스팸번호등록,
스팸신고

- 첨부파일이 있는 경우 첨부파일이 보입니다.

- 첨부파일을 전달하려면 메뉴 → ()로 전달을 선택 후 받는사람 입력
후 [다음] 누른 후 내용편집 후 [전송] 누름
- 첨부파일을 저장하려면 첨부만 저장
(저장된 첨부파일은 메시지첨부파일함에서 확인할 수 있습니다.)

메시지 수신 시 가로보기 화면일 때 메뉴 기능을 제공하지 않으며, 일부
메시지 기능의 가로 화면을 지원하지 않습니다. (메시지 수신 팝업 지원)

메시지

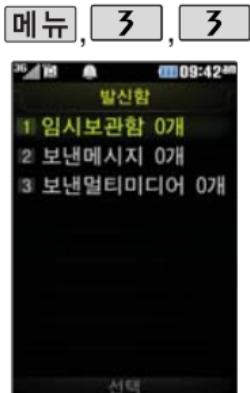

발신함

임시보관함

메뉴, 3, 3로

발신함 선택

◉로 임시보관함 선택 후

원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ◉로 삭제, 선택삭제, 전체삭제 선택

▶ 메시지 내용을 확인하려면
선택 누름

받는사람/내용/첨부파일
수정 후 전송 누름



임시보관함은 메시지
보내기가 실패한
메시지를 보관합니다.

보낸메시지

메뉴, 3, 3로

발신함 선택

◉로 보낸메시지 선택 후

원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ◉로 전달, 삭제, 보관함
저장, 선택삭제, 전체삭제 선택

▶ 메시지 내용을 확인하려면
선택 누름

• 메뉴 → ◉로 전달, 삭제,
보관함저장, 전화번호저장
선택

메시지 환경설정에서
보낸메시지 저장을
자동저장으로 설정한
경우 보낸메시지
1000개 및 보낸 멀티
미디어 메시지 20개
가 넘을 경우 저장된
메시지 중 가장 오래된
메시지를 삭제하고
저장합니다.

발신함

보낸멀티미디어

[메뉴], [3], [3]로
발신함 선택

- (◎)로 보낸멀티미디어 선택 후
원하는 메시지 선택
• [메뉴] → (◎)로 전달, 삭제,
보관함저장, 전체삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면
[선택] 누름

- [메뉴] → (◎)로 전달, 삭제,
보관함저장, 전화번호저장
선택

모바일메신저는 이동중
상대방과 휴대전화간에
즐길 수 있는 문자 대화
서비스입니다.

모바일메신저

[메뉴], [3], [4]로
모바일메신저 선택

모바일메신저에 대한 자세한
사항은 56쪽을 참조하세요.

(◎)로 대화상대 선택 후
[대화] 누름

대화글 입력 후 [전송]을 눌러
대화하기

메시지



메일 계정 등록 및 메일
수신 시간 설정, 스팸
주소 및 메일 관리를
할 수 있는 기능으로,
용량에 따라 최대 300
개까지 휴대전화에
메일을 저장할 수
있습니다.

이메일

메뉴, 3, 5로

이메일 선택

- 받은편지함, 메일쓰기, 보낸편지함,
편지보관함, 임시보관함, 환경설정



사용 가능한 POP3 및 이용 요금은 홈페이지(<http://www.lgtelecom.com>)
및 이동통신 사업자에 문의하세요.

◎로 원하는 항목 선택

이메일에 대한 자세한
사항은 55쪽을 참조하세요.

사진보내기

메뉴, 3, 6로

사진보내기 선택

◎로 원하는 사진 선택 후

첨부 누름

- 메뉴 → 촬영으로 사진을 새로 찍어
전송할 수 있습니다.

사진/동영상촬영 108~114쪽을 참조하세요.



휴대전화 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송
됩니다.

이메일 주소로 사진을 전송할 경우, 2MB를 넘으면 용량 초과되어 전송이
않되니 첨부된 파일을 삭제 후 전송하세요. (촬영크기(해상도)가 1280×
960이상은 1280×960으로 변환하여 전송하세요.)

받는이 번호 또는 이메일
입력 후 다음 누름

- 메뉴 → ◎로
전화번호검색, 통화목록 선택

내용 입력 후 전송 누름

메시지보내기 72~73쪽을
참조하세요.

메뉴, 3, 7



메시지보관함

메뉴, 3, 7로

메시지보관함 선택

⑦로 원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ⑦로 답장, 전달, 삭제, 선택삭제, 전체삭제 선택

■ 수신된 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.

 최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.
(보관함저장은 SMS 80개, MMS 20개 저장가능)

메시지 내용을 확인하려면

선택 누름

- 메뉴 → ⑦로 답장, 전달, 삭제, 전화번호저장 선택

받은 멀티미디어메일에서 첨부만 저장을 누르면 해당 첨부파일이 첨부파일함에 저장됩니다.

메뉴, 3, 8로

메시지첨부파일함 선택


⑦로 원하는 항목 선택

- 사진, 동영상, 편지지, M카드, 음악, 음성

 첨부파일함 기능은 수신한 Animation, 멜로디를 첨부파일로 선택하여 멀티미디어메일로 전송할 경우 요금이 청구될 수 있으니 참고하세요.

메시지

메뉴, 3, 9

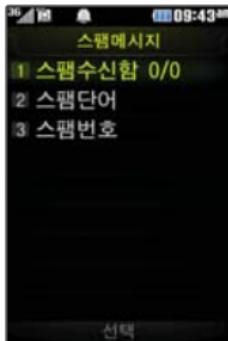

스팸메시지

메뉴, 3, 9로

스팸메시지 선택



◎로 원하는 항목 선택

• 스팸수신함, 스팸단어, 스팸번호


받고 싶지 않은 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.

1. 스팸수신함 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지 (예:광고)를 차단하며 최대 20개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 20개까지 저장 가능합니다. (숫자 4자리 이상)



스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신함에는 표시가 되지 않으며, 스팸메시지에서만 확인이 가능합니다. 스팸메시지 목록에 있는 스팸메시지들은 수신함으로 복귀가 가능합니다.

메뉴, 3, 0

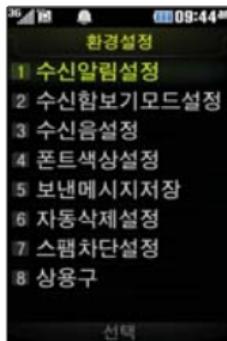

환경설정

메뉴, 3, 0로

환경설정 선택



◎로 원하는 항목 선택

- 수신알림설정, 수신함보기모드설정, 수신음설정, 폰트색상설정, 보낸메시지저장, 자동삭제설정, 스팸차단설정, 상용구

1. 수신알림설정 : 수신 알림 방법(소리/진동/무음), 수신 내용 표시(표시함/표시 안함), 수신 알림 주기(한번/2분마다)를 선택할 수 있습니다.
2. 수신함보기모드설정 : 전체/문자/멀티 선택, 문자/멀티를 선택할 수 있습니다.
3. 수신음설정 : 원하는 수신음을 선택할 수 있습니다.
4. 폰트색상설정 : 원하는 폰트 색상을 선택할 수 있습니다.
5. 보낸메시지저장 : 자동저장(예/아니요)을 할 수 있습니다.
6. 자동삭제설정 : 자동삭제설정(수신거부/자동삭제)을 할 수 있습니다.
7. 스팸차단설정 : 스팸차단설정(예/아니요)을 할 수 있습니다.
8. 상용구 : 상용구 선택 후 입력 또는 편집을 할 수 있습니다.

알람/일정

메뉴, 4, 1



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 **메뉴** → (1)로 '추가/삭제'/알람끄기(알람켜기)/다중선택 (#)/전체삭제'을 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜

- 메뉴, 4, 1로
알람/모닝콜 선택
[+] 추가 누름
(1) 또는 [종류] → (1)로
원하는 항목 선택

* 다음 칸으로 이동하려면 (1)를 누르세요.

▶ 알림시간

- (1) 또는 [종류] → (1)로 알람끄기/
직접입력/10분후/20분후/30분후/
1시간후 선택
(직접입력을 선택한 경우)
• (1)로 오전/오후 선택
• (1)로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
시간 입력

요일반복

- (1) 또는 [종류] → (1)로
반복없음/월~금/월~토/
매일/요일선택 선택
- 요일선택을 선택한 경우
(1)로 요일 선택 후
[선택] 누름 (선택한 요일을
해제하려면 [해제] 누름)

▶ 소리/진동

- (1) 또는 [종류] → (1)로 항상소리,
항상진동, 매너/무음모드시 진동,
항상소리와진동 선택

항목 추가

- [추가] → (1)로 벨소리, 다시알림,
메모 선택 후 [완료] 누름 (선택 /
해제)

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

알람/모닝콜을 설정하면 화면상단에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울립니다. 알람화면에서 로 알람종료/(미리 설정한)다시울림을 선택할 수 있습니다. 를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간 만큼 연기됩니다.

다시울림 선택 후 대기 화면에서 를 누르면 다시알림을 종료할 수 있습니다.

항목을 추가한 경우

벨소리

(항상진동을 선택한 경우 제외)

- → 또는 **[종류]** → 로 원하는 벨소리 선택 후 **[선택]** 누름
- 또는 **[크기]** → 로 원하는 벨소리 크기 선택 후 **[선택]** 누름

다시알림

- 또는 **[종류]** → 로 다시알림없음/3분후/5분후/10분후/15분후 선택

메모

- **[메뉴]** → 로 ^/?, 입력취소 선택
- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

내용 입력 후 **[저장]** 누름



소리/진동을 항상소리로 설정한 경우 매너모드()/무음모드()로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 매너/무음모드 진동으로 설정한 경우 매너(무음)모드가 해제되어 있을 때 벨소리로 울리고 매너(무음)모드가 설정되어 있으면 진동으로 울립니다. 알람시간이 동일한 경우, 일정-할일-D-Day-알람/모닝콜 순으로 울립니다.

알람/일정

메뉴, 4, 2



대기화면에서 원하는 날짜
입력 후, [메뉴] → [0]
을 누르면 해당 달력 화면
으로 바로 이동할 수 있습
니다. (예 : 0709 → 올해
7월 9일, 20080709 →
2008년 7월 9일)

달력 보기

(◎)를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 네모박스([6])는 오늘 날짜, 동그라미([14])가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

[메뉴] → (◎)로 추가/지난일정삭제/X(X)일정삭제/X월일정삭제/검색/전체삭제/날짜
바로가기/보기방식(달력보기/주별보기/일별보기/시간표보기)를 선택할 수 있습니다.

일정

* 다음 칸으로 이동하려면 (◎)를 누르세요.

메뉴, 4, 2 일정 선택

(◎)로 원하는 날짜 선택

[추가] 누름

(◎)를 누른 후

[메뉴] → [1]로 달력보기 선택

(◎)로 날짜 선택 후 [선택] 누름

[종료일]로 종료일지정을 선택할 수 있습

니다. (종료일지정 선택 시 (◎)로 년/

월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력)

▶ 시작시간/종료시간 선택

(◎)로 오전/오후 선택

(◎)로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
시간 입력

내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문
80자까지 입력할 수 있습니다.

[문자 입력방법(35~37쪽)]을
참조하세요.

메뉴, 4, 2



날짜 선택, 수정할 항목
선택 후 [보기] →

[편집] → [●]로 수정할
내용 선택 후 편집 →
[저장] 누름

삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목
선택 후 [보기] → [삭제]
선택 → [●]로 '예' 선택
→ [선택] 누름

일정

* 다음 칸으로 이동하려면 [●]를 누르세요.

알림 선택

[●] 또는 [종류] → [●]로
알림없음/정각알림/5분전/
15분전/30분전/1시간전/
1일전/3일전/일주일전 선택

알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

[●] → [●] 또는 [종류] → [●]로
알림음 선택

반복종류

(반복없음을 선택한 경우 제외)

[●] 또는 [종류] → [●]로
원하는 항목 선택
예) 반복이 "사용자지정"에서
"일간반복"일 경우 _일마다

아이콘 선택

[●] 또는 [종류] → 숫자버튼으로 아이콘 선택

휴일설정 선택

[●]로 휴일해제/휴일설정 선택

반복종료 선택

[●] 또는 [종류] → [●]로 반복없음/매일/
월~금/월~토/매주_매달_매달_번째_매년/
매년 음력_매년_월_번째_사용자지정(사용
자지정 선택 시 반복설정을 자유롭게 설정할
수 있습니다.) 선택

반복종료 선택 후 [저장] 누름

[●]로 반복종료없음/반복종료지정 선택

(반복종료지정을 선택한 경우)

[●]로 날짜 선택 후, [●]로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [●]
로 날짜 선택 후 [선택] 누름

알람/일정

메뉴, 4, 3



할일이 저장되어 있는 경우 **메뉴** → ()로 추가/편집/완료표시 (미완료표시)/삭제/ (완료한일삭제)/전체 삭제/다중선택(#)/ 중요도별보기/검색을 선택할 수 있습니다.

할일

메뉴, 4, 3로

할일 선택

추가를 누른 후, 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.

* 다음 칸으로 이동하려면 ()를 누르세요.

중요도 선택

()로 중요도보통/중요도낮음/ 중요도높음 선택

기한 선택

()로 기한없음/기한지정 선택

날짜 선택

(기한지정을 선택한 경우)

()로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → ()로 원하는 날짜 선택

알림시간 선택

()로 오전/오후 선택

()로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

알림음 선택

() → () 또는 [종류] →

()로 알림음 선택

저장 누름


수정하려면?

원하는 항목 선택 후 [보기] → [편집] → ()로 수정할 내용 선택 후 편집 → [저장] 누름

삭제하려면?

항목 선택 후 [메뉴] → ()로 삭제 선택 → ()로 '예' 선택 → [선택] 누름

[메뉴], [4], [4]

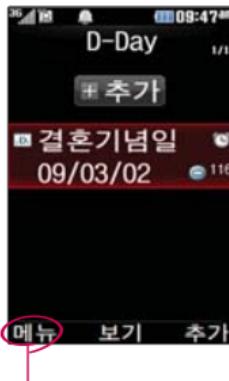

D-Day가 설정되어 있는 경우 [메뉴] → [4]로 일정으로등록/[추가]/편집/[대기화면표시]/(화면표시해제)/삭제/[전체삭제/다중선택(#)]을 선택할 수 있습니다.

문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.

D-Day

* 다음 칸으로 이동하려면 [4]를 누르세요.

[메뉴], [4], [4]로

D-Day 선택

[추가]를 누른 후

날짜 입력

[4]로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [4]로 원하는 날짜 선택

[메뉴] → [4]로 D-Day계산, 달력보기, 입력취소 선택

내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

▶ 대기화면표시 선택

[4]로 화면표시해제/대기화면표시 선택

알림시간 선택

[4] 또는 [종류] → [4]로 알림없음/당일알림/1일전/3일전 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

[4]로 오전/오후 선택

[4]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

[저장] 누름



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : [4] (해당일로부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : [4] (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)
(최대 100,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

알람/일정

메뉴, 4, 5



통화중 메모작성(24쪽
참조) 기능을 선택하여
신규메모를 작성할 수
있습니다.

문자열붙이기는
내용을 복사한 후
나타나는 메뉴입니다.

메모

메뉴, 4, 5로



추가를 누른 후, 내용 입력 후

메모 선택

저장 누름

- 반드시 내용이 있어야 합니다. ■ 문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.
- 메뉴 → (C)로 ^/? , 사진첨부, 문자열붙이기, 문자열복사, 입력취소 선택

저장된 메모가 있는 경우 메모장 목록에서 메뉴 → (C)로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.


1. 메시지전송 : 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.
2. 추가 : 메모를 추가할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
4. 편집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
5. 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
6. 다중선택(#): 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
7. 전체삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
8. 폰트색상설정 : 메모 폰트 색을 설정할 수 있습니다.
9. 메모자설정 : (C)로 검정꽃, 환상, 골프, 하트, 나뭇잎, 편지, 조명, 난, 붉은꽃, 하늘, 사용자설정을 선택할 수 있습니다. (사용자설정 선택 시 종류 → (C)로 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범(외장메모리가 장착된 경우에만 나타남) 선택 후 (C)로 에 저장된 이미지를 선택한 후 확인를 누르세요.)
0. 메모시간숨기기(메모시간보기) : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

메모

수정하려면? 목록에서 (●)로 수정할 메모 선택 후 [보기] → [편집] → 원하는 내용 수정 후 [저장] 누름

삭제하려면? 목록에서 (●)로 삭제할 메모 선택 후 [메뉴] → [3] → (●)로 '예' 선택 → [선택] 누름

[메뉴], [4], [6]

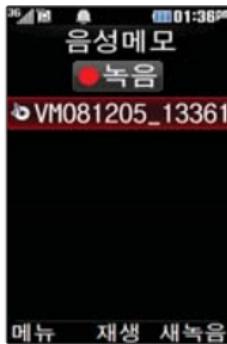

음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개까지 저장 가능합니다.

음성메모

[메뉴], [4], [6]로
음성메모 선택

녹음하려면 [녹음] 누름

녹음 중에 취소하려면 [취소] 또는
[C/정지] 누름

녹음 중에 멈추려면 [■] 누름

 음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너모드가 해제된 상태에서만 가능합니다. (진동모드에서는 재생 가능합니다.)


▶ 녹음이 끝나면 [■] 누름
녹음된 음성을 저장하려면
[저장] 누름

녹음된 음성을 미리 들어보려면
[▶] 누름
취소하려면 [취소] 또는 [C/정지] 누름

▶ 다음장에 계속

알람/일정

메뉴, 4, 6

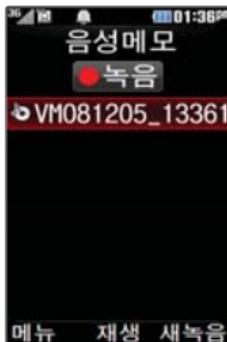

음성메모

저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 4, 6로 ➤

음성메모 선택

◉로 원하는 음성 선택

메뉴 → ◉로 원하는 항목 선택


- 추가, 삭제, 보호설정(보호해제), 이름편집, 다중선택(#), 전체삭제, 파일정보

저장된 음성을 재생하려면 재생 누름

- 추가 : 새로운 음성녹음을 할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
- 보호설정(보호해제) : 선택한 파일을 보호설정/보호해제할 수 있습니다.
- 이름편집 : 선택한 파일의 파일 이름을 편집할 수 있습니다.
- 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 선택/해제하거나 선택한 후 [삭제]로 선택한 파일만 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
- 파일정보 : 파일이름, 저장날짜, 재생시간, 파일크기, 파일형식, 보호설정을 확인할 수 있습니다.

[메뉴], [4], [7]

비밀번호(4자리) 입력

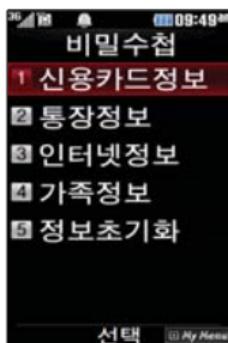

구입시 처음 휴대폰 잠금에
진입하면 새비밀번호 입력
을 요청하는 화면이 나옵
니다. 새로운 비밀 번호를
입력하여 주세요.

비밀수첩

[메뉴], [4], [7]로

▶ [●]로 원하는 항목 선택 후 [선택] 누름

비밀수첩 선택

비밀번호(4자리) 입력

• 신용카드정보, 통장정보, 인터넷정보,
가족정보, 정보초기화

정보를 추가하려면

[추가] 누른 후 [●]로 원하는 내용 선택,
정보 입력 후 [저장] 누름



저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

원하는 항목 선택 후 [보기] → [편집] → [●]로 수정할 내용 선택 후 편집 → [저장] 누름

삭제하려면?

항목 선택 후 [메뉴] → [●]로 삭제 선택 → [●]로 '예' 선택 → [선택] 누름


-
1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/ 카드번호/유통기간을 저장할 수 있습니다.
(최대 5개까지 저장 가능)
 2. 통장정보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
 3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
 4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적지를 저장할 수 있습니다.
(최대 10개까지 저장 가능)
 5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력 정보를 초기화할 수 있습니다.

멀티미디어



화면의 화질은 방송
수신 환경 및 휴대전화
사용환경에 따라 달라
질 수 있습니다. 방송
수신 상태가 좋지 않을
경우 방송 화면과 소리
가 어긋나는 문제가
발생할 수 있습니다.

TV를 이용하기 전에

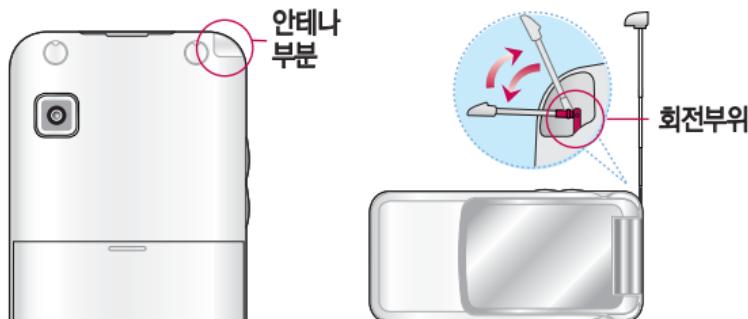


TV방송 및 라디오방송 이용 시 폴더를
열고 화살표 방향으로 돌려서 사용할 수
있습니다.



TV방송 및 라디오방송 이용 시 반드시 **안테나를 최대한 뽑은 후 사용**
하세요.

안테나 회전부분이 보이도록 안테나를 최대한 뽑으면 안테나의 위치를
자유롭게 조절할 수 있습니다.

메뉴, 5, 1

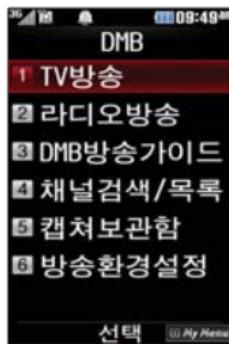

TV를 이용하기 전에

지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 송신소에서 보내오는 방송 전파를 수신하여 TV방송 및 라디오 방송을 보고 들을 수 있습니다.


TDMB 방송서비스의 시청 및 청취는 무료입니다.

PC Out 기능이란 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 시청 프로그램을 이용하여 PC 화면에서 TV방송 및 라디오방송을 즐길 수 있는 편리한 기능입니다.

PC Out 기능은 Windows 2000 SP4 또는 Windows XP SP1 이상의 운영체제에서 사용 가능하며, 자세한 내용은 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

약전계에서 PC Out 기능 사용시에 일반사용시보다 수신감도가 저하될 수 있습니다. 수신신호가 양호한 지역에서 사용해 주세요.

방송 수신상태가 원활하지 않는 경우 PC Out에서 방송 수신이 제한됩니다.

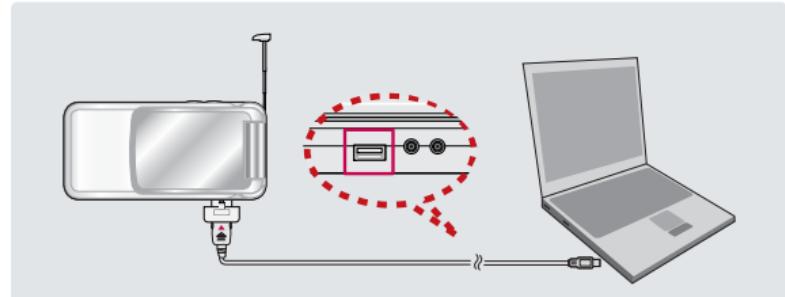

멀티미디어

TV방송 및 라디오방송은 휴대전화 기기로 신호와는 상관이 없으며 방송국의 신호를 수신하여 사용 하므로 수신지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주세요. 5분간 신호가 잡히지 않는 경우 종료합니다.

화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.

TV를 이용하기 전에

PC Out 기능을 이용하려면?


- ① 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)에 접속하여 DMB Player 프로그램의 실행파일을 PC에 저장하세요.
- ② 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요. 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- ③ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 휴대전화는 연결 시 대기화면 상태이어야 하며, 프로그램을 실행하기 전에 시청 가능한 채널이 검색된 상태이어야 합니다.
 - 이동식디스크 또는 Mobile Sync II 프로그램이 종료된 상태이어야 합니다. (동시 실행 불가능함)
 - 배터리가 부족한 경우 PC에서 방송을 시청할 수 없습니다.
- ④ PC DMB Player 프로그램 화면에 선택한 채널이 나타납니다.
 - PC Out 기능 사용 중에도 전화 수신/발신, 메시지 수신/발신 기능을 이용할 수 있습니다.(단, 방송 서비스 기능 등의 일부 기능은 제한됩니다.)
- ⑤ PC Out 기능을 종료하려면 DMB Player 프로그램을 종료한 후 USB 데이터 통신케이블을 빼세요.



TV방송 및 라디오방송 시청 시 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요. (배터리 만충상태에서 사용시간 약 120분)

TV를 이용하기 전에

방송 시청 중 버튼 동작

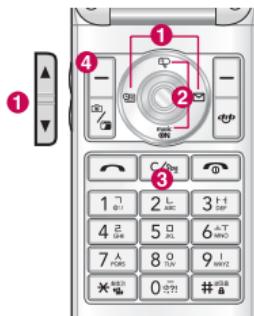


- ① 음량 조절 (볼륨 아래(▼) 길게 : 무음)
- ② 채널 이동
- ③ TV방송 시청 중 종료
- ④ (왼쪽 버튼) 방송 중 메뉴 목록 보기

- 방송 시청중 전화 수신/발신 및 메시지 수신/발신이 가능합니다.
- 방송서비스 기능을 처음 이용할 경우 '채널검색/목록'(103쪽)에서 시청 가능한 채널을 검색한 후 사용하세요.
- 공공 장소에서는 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하세요.
- 매너모드 상태인 경우 방송 실행 시 "매너모드입니다. 소리를 재생할까요?"라는 화면이 보여집니다. '예/아니요'를 선택하세요.

멀티미디어

메뉴, 5, 1

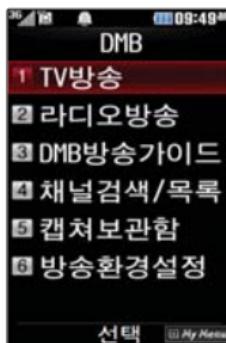

TV방송

메뉴, 5, 1, 1로
TV방송 선택

등록된 채널이 없을 경우, 채널
검색 후 사용할 수 있습니다.

채널검색/목록 103쪽을 참조하세요.

▶ 메뉴 → (◎)로 원하는 항목
선택

- 채널목록, 선호채널등록(해제),
선호채널목록, 화면캡쳐, 메시지,
전화걸기, 화면조정, 화면확대/축소,
버튼도움말, 자동종료설정

검색된 TV, 라디오 채널
을 확인할 수 있습니다.

채널목록

메뉴, 5, 1, 1로
TV방송 선택

메뉴 → (◎)로 채널목록 선택

▶ (◎)로 TV/라디오 선택
(◎)로 원하는 채널 선택

TV방송

현재 시청 중인 채널을
선호채널로 등록 및
해제할 수 있습니다.

선호채널등록/해제

메뉴, 5, 1, 1로
TV방송 선택 ► 메뉴 → ◎로
선호채널등록/해제 선택

■ 선호채널 번호는 1~8까지 선택할 수 있습니다.

선호채널목록

메뉴, 5, 1, 1로
TV방송 선택 ► ◎로 원하는 채널 선택 후
메뉴 → ◎로 선호채널목록
선택

선택 누름

■ 선호채널 목록을 선택한 경우

등록된 채널을 삭제하려면

원하는 채널 선택 후 '삭제'로 '예/아니요' 선택 후 선택 누름

멀티미디어

TV방송



화면캡처

메뉴, 5, 1, 1로
▶ 메뉴 → ◎로 화면캡처 선택
TV방송 선택
선택한 화면이 캡쳐됩니다.

- 캡쳐 후에도 화면은 정지되지 않고 계속 방송됩니다.
- 캡쳐된 이미지는 캡쳐보관함의 정지영상에서 확인할 수 있습니다.

■/■를 짧게 눌러도
화면캡처를 실행할 수
있습니다. 시청중 화면을
캡처하여 이미지 파일로
저장할 수 있습니다.

메시지

메뉴, 5, 1, 1로
▶ 메시지 목록으로 이동합니다.
TV방송 선택
메뉴 → ◎로 메시지 선택
▶ 메시지보내기 72~73쪽을
참조하세요.



방송 시청 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
단, 메시지 발신 시 방송시청이 제한될 수 있습니다.

TV방송

시청 중 전화를 걸 수 있습니다. (통화 시 방송음은 들리지 않습니다.)

전화걸기

메뉴, 5, 1, 1로
TV방송 선택

메뉴 → (◐)로 전화걸기 선택
또는 (拨) 누름

- ▶ 직접 전화번호 입력 또는
메뉴 → 전화번호검색으로
전화번호부에 저장된 번호 검색
전화하려면 (拨) 누름

TV시청 중일 때 화면에
맞춰 두 단계로 확대,
축소하는 기능으로
라디오는 제공하지
않습니다.

화면조정

메뉴, 5, 1, 1로
TV방송 선택

메뉴 → (◐)로 화면조정 선택

- ▶ 밝기/명암 선택 효과 정도 조절
• 변경된 화면 조정값을 초기화
하려면 [기본]을 누르세요.


화면확대/축소

메뉴, 5, 1, 1로
TV방송 선택

▶ 메뉴 → (◐)로 화면확대/축소
선택

멀티미디어

[메뉴], [5], [1]

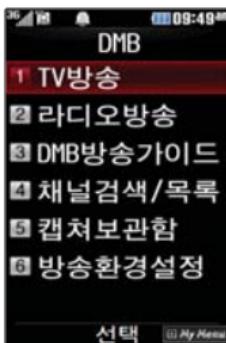

TV방송

버튼도움말

[메뉴], [5], [1], [1]로
TV방송 선택

▶ [메뉴] → [●]로 버튼도움말
선택



시청중 화면의 밝기, 명암을 조절할 수 있습니다.

자동종료설정

[메뉴], [5], [1], [1]로
TV방송 선택

▶ 원하는 항목 선택
• 해제, 5분 후 종료, 10분 후 종료,
30분 후 종료, 1시간 후 종료

[메뉴] → [●]로 자동종료설정 선택



시청중 버튼 동작에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

라디오방송

라디오 송신 주파수 세기
가 약한 지역이나 지하철,
이동 중에는 수신이 안되
거나 휴대전화의 위치에
따라 잡음이 발생할 수
있습니다.

라디오 방송은 주파수로
라디오 채널을 맞추는
것이 아니라 자동채널
검색을 통하여 현재 사용
지역에서 수신 가능한
채널을 편리하게 자동
등록시킵니다.

라디오 수신 기능은
이동통신 서비스
사업자와 무관합니다.

메뉴, 5, 1, 2로

라디오방송 선택

- 등록된 채널이 없을 경우,
채널검색 후 사용할 수 있습니다.

■ 채널검색/목록 103쪽을 참조하세요.

메뉴 → ◎로 원하는 항목


선택

- 채널목록, 선호채널등록(해제),
선호채널목록, 화면캡처, 부가정보
해제(설정), 메시지, 전화걸기,
버튼도움말, 자동종료설정

- 채널목록 : 검색된 TV, 라디오 채널 및 선호채널 목록을 확인할 수 있습니다.
- 선호채널등록(해제) : 청취중인 채널을 선호채널로 등록(해제)할 수 있습니다.
- 선호채널목록 : 선호채널 목록을 확인할 수 있습니다.
- 화면캡처 : 현재 보여지는 슬라이드쇼의 이미지를 저장할 수 있습니다.
- 부가정보표시해제(설정) : 라디오 청취 시 화면에 표시되는 부가정보를
설정 및 해제할 수 있습니다.
- 메시지 : 청취 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. (단, 일부 기능은
제한될 수 있습니다.)
- 전화걸기 : 청취 중 전화를 걸 수 있습니다.
- 버튼도움말 : 방송 중에 버튼 동작 도움말을 볼 수 있습니다.
- 자동종료설정 : 종료시간을 설정할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 5,
1, 3

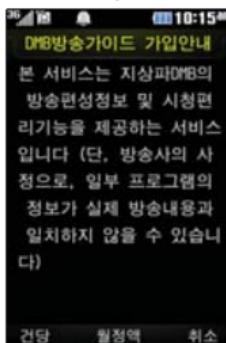

DMB 방송가이드

메뉴, 5, 1, 3로
DMB방송가이드 선택

▶ DMB방송가이드 가입안내
화면이 나타남

- (왼쪽 버튼) 건당사용
- 월정액 월정액가입
- (오른쪽 버튼) 취소



DMB 방송가이드 서비스는 지상파DMB의 방송편성 정보 및 시청 편리기능을 제공하는 서비스입니다. (단, 방송사의 사정으로, 일부 프로그램의 정보가 실제 방송내용과 일치하지 않을 수 있습니다.)

채널검색/목록

메뉴, 5, 1, 4로
채널검색/목록 선택

▶ 재 검색하려면 재검색 누름
재 검색 시 기존 채널의 정보가
삭제된 후 검색이 실시됩니다.



시청 가능한 채널을 자동 검색하는 기능으로, 최대한 안테나를 뽑은 후 검색하고,
서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다. 지역 이동 시 채널을 재
검색해야 합니다. TV/라디오 방송이 나오지 않는 경우 채널을 재 검색하세요.

메뉴, 5,
1, 5



캡쳐보관함

정지영상

메뉴, 5, 1, 5로
캡쳐보관함 선택


◉로 정지영상 선택

◉로 원하는 영상 선택

메뉴 → ◉로 상위폴더로가기,
삭제, 파일관리(보호설정/이름편집/
파일정보), 컨텐츠통합검색, 디중
선택(#), 전체파일삭제, 보기순서,
보기방식변경일반목록보기/큰아이콘
보기], 탐색종료

멀티미디어

메뉴, 5
1, 6

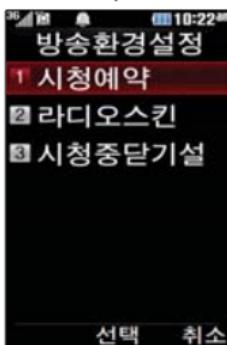

방송환경설정

메뉴, 5, 1, 6로

방송환경설정 선택



◎로 원하는 항목 선택

- 시청예약, 라디오스킨,
시청중닫기설정



1. 시청예약 : 사용자가 원하는 시각에 방송을 예약할 수 있습니다.
2. 라디오스킨 : 라디오방송 청취 시의 스킨을 선택할 수 있습니다.
◎로 이퀄라이저/판타지를 선택할 수 있습니다.
3. 시청중닫기설정 : TV, 라디오 시청 중 폴더를 닫을 경우, 시청을 유지할 것인지 아니면 종료할 것인지를 선택할 수 있습니다.

■ 시청예약 알람이 울릴 때 [시청]을 누르면 시청이 가능합니다.

촬영하기 전에



사진 촬영을 하려면 폴더를 열어 주세요.

- 카메라(■/□)버튼을 길게 누른 후 를 누르세요.
- 촬영 후 새로 촬영하려면 를 누르세요.
- 사진 촬영을 종료하려면 또는 를 누르세요. 촬영 후 저장한 사진은 카메라 앤범(115~118쪽)에서 확인할 수 있습니다.



외부 카메라 렌즈



카메라 이용 시 폴더를 열고
화살표 방향으로 돌려서 사용할
수 있습니다.

촬영 중 버튼 사용 방법

	1 원쪽 고급설정 버튼
	2 () () 카메라 설정 버튼 (한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.)
	3 오른쪽 촬영전환 버튼
	4 선택/확인/촬영 버튼
	5 상하좌우로 메뉴 이동 버튼
	6 취소/이전 버튼

멀티미디어

촬영하기 전에



- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 카메라(📷)버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 외부 카메라 촬영 시 어두운 곳에 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있으나 손떨림 현상이 심해질 수 있습니다.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(110cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈에 지문이 묻으면 화질에 차이가 나므로 깨끗한 사진촬영을 위해서는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 🔋 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 매너모드(🔇) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.


촬영하기 전에

- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 2분) 전원절약을 위해 카메라 메뉴리스트로 전환됩니다.
- 사진촬영 화면은 기본적으로 사진촬영 아이콘()이 보여지며, 설정을 하고자 하는 경우에는 ①(고급설정)으로 설정값을 볼 수 있습니다. 그리고 109쪽 "아이콘 표시설정"에 따라 약 3초 후 자동으로 사진촬영 아이콘이 사라지거나 사용자가 상하방향을 눌러서 사진촬영 아이콘()을 사라지게 할 수 있습니다. Zoom은 1M(1280X960), 640X480, 320X240 해상도에서 촬영된 사진에서 로 동작할 수 있습니다.
- 사진확인(은 외부에서 이동디스크로 넣은 사진이나 다운받은 사진을 확인할 수 없으며, '사진 촬영' 밖에서 이름이나 사진을 편집한 경우에도 '사진확인'에서 확인 불가능합니다.



멀티미디어

메뉴, 5, 2

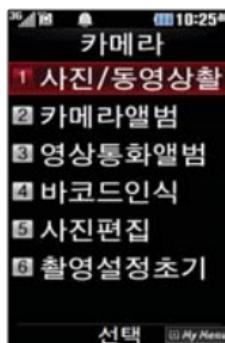

대기화면에서 [] 를
길게 누르면 바로 사진
촬영을 할 수 있습니다.



◎로 사진 설정 메뉴
선택 : 한번 누르면 메뉴가
나타나며, 한번 더 누르면
메뉴가 사라집니다.

◎로 메뉴를 이동할 수
있습니다.

사진/동영상 촬영

사진촬영
메뉴, 5, 2, 1 로
사진/동영상촬영 선택

[] 를 눌러 촬영

(취소하려면 [C/] 누름)

▶ 촬영을 종료하려면 [] 를
누르세요.

촬영 후 저장한 사진은 카메라 앨범
메뉴에서 확인할 수 있습니다.

사진 촬영 전 화면 버튼 설명



- ① 고급설정 버튼(촬영설정, 환경설정) (설정모드에 대한 자세한 내용은 109쪽을 참조하세요.)
- ② 촬영전환 버튼(사진촬영, 동영상, 동영상(전송용), 셀프촬영, 바코드, 파노라마, 프레임촬영)
- ③ 밝기조절 버튼(- ~ +)
- ④ 촬영사진확인(최대 100장까지 확인할 수 있으며, ① 삭제, ② 대기화면설정 가능)
- ⑤ 촬영버튼
- ⑥ 해상도(3M(2048X1536), 2M(1600X1200), 1M(1280X960), 640X480, 320X240)
- ⑦ 화질(최고급, 보통, 고급)



저온 및 고온/고습 환경
에서 장시간 방치 시
카메라가 정상적으로
동작하지 않을 수 있습
니다.

사용중에 전원이 나가
면 저장된 파일이 자워
지거나 초기화될 수
있으니 주의하시기 바
랍니다.

사진/동영상촬영

촬영 설정값, 촬영 환경을 변경하려면 **고급설정** → 로 선택 후

확인 누름

〈촬영〉

- 촬영크기 : 3M(2048X1536)/2M(1600X1200)/1M(1280X960)/640X480/320X240
- 연속촬영 : 1장/3장/6장/9장(촬영크기에 따라 다름)
- 필 터 : 없음/세피아/네거티브/흑백
- 화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- 타이머설정 : 없음/3초/5초/10초/15초
- 화 질 : 보통/고급/최고급
- 조 도 : 일반/야간

〈환경〉

- 프리뷰 : 4:3 프리뷰/5:3 프리뷰(LCD가 세로인 상태에서 '5:3 프리뷰'로
촬영하면, 촬영 시에는 보이지 않았던 부분이 저장된 사진에 보일 수 있습니다.)
- 저장공간 : 내장/외장
- 아이콘 표시설정 : 자동/수동
- 가이드촬영 : 해제/십자가이드/격자가이드
- 사진촬영음 : 촬영음1/촬영음2/촬영음3/촬영음4
- 타이머촬영음 : 촬영음1/촬영음2/촬영음3/촬영음4
- 촬영후확인 : 해제/설정

멀티미디어

사진/동영상촬영



◉로 원하는 항목 선택


촬영전환 촬영전환 버튼 설명

1. 사진촬영 : 휴대전화 뒷면에 장착된 3 Mega pixel 센서로 일반 사진 촬영
2. 동영상 : 저장용 동영상 촬영 모드
3. 동영상(전송용) : 전송용 동영상 촬영 모드로 300KB 이하로 촬영됩니다.
4. 셀프촬영 : 휴대전화 전면에 장착된 VGA 센서로 셀프사진 촬영
5. 바코드 : 신문/잡지와 같은 인쇄된 바코드를 카메라로 인식하여 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 줌
6. 파노라마 : 3컷의 사진을 촬영한 뒤, 각 것마다 겹치(오버랩)는 부분을 합성하여 한장의 사진으로 저장(사진 촬영 시 사용자가 어떻게 맞추느냐에 따라서 자연스러운 사진을 얻기 위해 상하/좌우 폭이 줄어들어 다양한 해상도의 사진이 저장됨)



7. 프레임촬영 : 9장의 이미지를 사용하여 스티커 촬영을 할 수 있습니다.

[메뉴], 5, 2

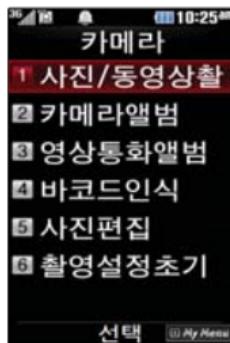

사진/동영상촬영

사진 촬영 후 화면 버튼 설명




- ① 회전 버튼
- ② 삭제 버튼(예, 아니요 선택)
- ③ 사진확인
- ④ 전송 버튼(촬영크기가 176X144, 300KB 이하인 경우에만 전송 가능합니다.)
- ⑤ 새로 촬영
- ⑥ 대기화면설정 버튼
- ⑦ 이름편집



파노라마, 프레임촬영은 특수 촬영으로 휴대전화 뒷면의 3 Mega pixel 센서를 이용하여 촬영하지만 해상도 및 센서 설정항목이 일반 사진 촬영인 경우와 상이합니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 2

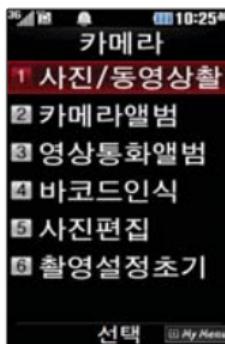

①로 동영상 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

②로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상촬영

동영상촬영

메뉴, 5, 2, 1로

사진/동영상촬영 선택

촬영전환 → ①로 동영상

선택 후 확인 누름

▶ ②로 동영상 촬영

촬영 완료는 ■ 누름

일시 정지하려면 ▶ 누름

취소하려면 취소 누름

동영상 촬영 전 화면 버튼 설명



해상도, 화질 등 당시 촬영환경에 따라 달라질 수 있습니다. 내장 메모리에 저장된 300KB 이내의 동영상만 전송이 가능합니다. 동영상 촬영 시 소리는 마이크로 녹음됩니다.



**동영상 촬영 시간 및 저장음
질은 촬영크기, 화질 등 그때
의 환경에 따라 달라질 수
있습니다.**

저장용 촬영 : 촬영크기에
상관없이 메모리 한도내에
최대 2시간 30분 까지
저장 가능합니다.

전송용 촬영 : 메시지
전송용 촬영모드로 촬영
용량 및 촬영크기가 제한
됩니다. 단, 내장메모리만
가능합니다. (촬영용량
300KB 이하, 촬영크기
176X144 전송 가능)

동영상 촬영 시 각 해상도
및 화질 설정에 따라 데이터
전송률(bps:bit per second)
이 다르게 촬영됩니다.
(촬영환경에 따라 데이터
전송률이 다를 수 있습니다.)
데이터 전송률이 높을수록
화질은 더 좋아지며, 파일
용량은 커지므로 참고
하세요.

사진/동영상 촬영

촬영 설정값, 촬영 환경을 변경하려면 **고급설정** → 로 선택 후

[확인] 누름

<촬영>

 촬영크기 : 320X240/176X144

 필 터 : 없음/세피아/네거티브/흑백

 화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

 화 질 : 보통/고급/최고급

<환경>

 저장공간 : 내장/외장

 아이콘 표시설정 : 자동/수동

 동영상촬영음 : 촬영음1/촬영음2/촬영음3/촬영음4

 촬영후확인 : 해제/설정


 소리녹음 : 해제/설정



화질	촬영크기	320X240	176X144
보 통	최대 128kbps	최대 64kbps	최대 128kbps
고 급	최대 352kbps	최대 128kbps	최대 192kbps
최고급	최대 384kbps	최대 192kbps	

멀티미디어

메뉴, 5, 2

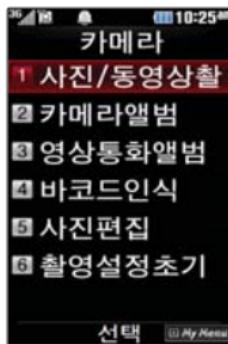

사진/동영상촬영

동영상 촬영 후 화면 버튼 설명




- ① 재생 버튼
- ② 삭제 버튼(예, 아니요 선택)
- ③ 사진확인
- ④ 전송 버튼
- ⑤ 새로 촬영
- ⑥ 대기화면설정 버튼 (내장메모리에 저장된 사진에만 제공됩니다.)
- ⑦ 이름편집



외장 메모리에 저장된 동영상의 경우는 테마 설정을 지원하지 않습니다.
동영상 재생 시 CD에서 제공하는 프로그램을 사용해 주세요.
동영상 촬영 사이즈가 300KB 이상인 경우엔 전송기능이 제공되지 않습니다.
저장공간을 외장메모리로 하는 경우에는 배경화면 설정이 되지 않습니다.

[메뉴], [5], [2]

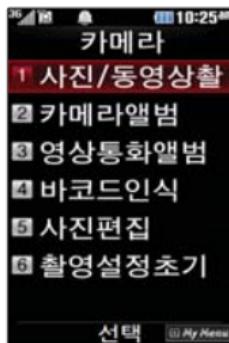

한장보기시 휴대전화를
가로/세로로 회전하면
사진도 같은 방향으로
회전합니다.

전체화면보기([])는
보다 선명한 화면을
제공하기 위해 WVGA
로 제공됩니다. (사진이
다른 화면에 비해 작게
나올 수 있습니다.)

카메라 앨범

사진 파일을 확인하려면

[메뉴], [5], [2], [2]로

카메라앨범 선택

()로 사진 파일 선택

[메뉴] → ()로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기/멀티미디어전송/
삭제/배경화면설정/폴더추가/
파일관리/컨텐츠통합검색/
다중선택(#)/전체파일삭제/보기순서/
보기방식변경/탐색종료

▶ 사진 파일을 보려면 [] 누름

[메뉴] → ()로 원하는 항목 선택

- 멀티미디어전송/삭제/배경화면설정/
파일관리/사진편집

[]로 사진을 전체화면으로 볼
수 있습니다. (휴대전화를 가로로
돌려 확인하세요.)

[]로 사진을 확대하여 볼 수
있습니다.

내장메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 대기화면으로 설정할
경우 내장메모리의 사진 배경 폴더로 복사된 후 설정됩니다.

카메라 앨범 폴더에 1000장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수
있는 파일의 개수는 최대 1000개이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에
보이지 않을 경우 다른 폴더로 이동해 주세요.


외장메모리가 존재할 때 카메라 앨범에 보여지는 사진들은 카메라 촬영 저장
위치에 따라 변경됩니다(내장/외장)

▶ 다음장에 계속

카메라 앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 멀티미디어전송 : 사진파일을 첨부하여 메시지를 전송할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전화수신화면/영상통화수신화면/전화빌신화면/전원켤때화면/전원끌때화면으로 설정할 수 있습니다.
5. 폴더추가 : 새폴더를 추가할 수 있습니다.
6. 파일관리 : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/파일정보를 선택할 수 있습니다. (외장/내장이동메모리일 경우 파일걸러내기 기능 지원)
7. 컨텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기/삭제/보호설정/해제/전체선택/전체해제/복사하기/이동하기/보기순서/보기방식변경을 할 수 있습니다.
9. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
10. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
- *. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기을 선택하여 파일보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- #. 탐색종료 : 컨텐츠탐색기를 종료합니다.

[메뉴], 5, 2

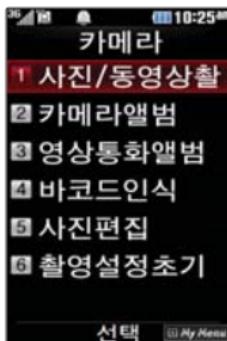

멀티미디어전송은 촬영 크기가 176X144, 300KB 이하인 경우에만 나타나는 메뉴입니다.

한장보기시 휴대전화를 가로/세로로 회전하면 동영상도 같은 방향으로 회전합니다.

카메라 앨범

동영상 파일을 확인하려면

[메뉴], 5, 2, 2, 2로

카메라앨범 선택

①로 동영상 파일 선택

[메뉴] → ②로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기/멀티미디어전송/삭제/대기화면/폴더추가/파일관리/컨텐츠통합검색/다중선택(#)/전체파일삭제/보기순서/보기방식변경/탐색종료


▶ 동영상 파일을 보려면 [보기] 누름

[메뉴] → ③로 원하는 항목 선택

- 멀티미디어전송/삭제/대기화면/파일관리

④로 동영상을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

[보기]로 동영상을 재생할 수 있습니다.

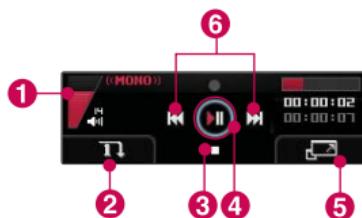

- ① 볼륨(+)버튼 : 음량 조절
- ② (왼쪽 버튼) : 재생 반복 (한번만 재생/한번만 반복재생)
- ③ : 종료
- ④ : 일시정지 또는 재생
- ⑤ (오른쪽 버튼) : 화면 확대/축소
- ⑥ (길게누름) : 뒤로 가기/앞으로 가기

멀티미디어




한장보기시 휴대전화를
가로/세로로 회전하면
동영상도 같은 방향으
로 회전합니다.

카메라 앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 멀티미디어전송 : 동영상 파일을 첨부하여 메시지를 전송할 수 있습니다.
(176×144 해상도에 300KB를 넘지 않는 동영상만 첨부가능합니다.)
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 대기화면 : 선택한 파일을 대기화면으로 설정할 수 있습니다.
5. 폴더추가 : 새폴더를 추가할 수 있습니다
6. 파일관리 : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/파일정보를
확인할 수 있습니다. (외장/내장이동메모리일 경우 파일걸러내기 기능지원)
7. 컨텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장
된 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기/삭제/보호
설정/해제/전체선택/전체해제/복사하기/이동하기/보기순서/보기방식변경을
할 수 있습니다.
9. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (사진/
동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
0. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
- *. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택하여 파일보기방식을 변경할
수 있습니다.
- #. 탐색종료 : 컨텐츠탐색기를 종료합니다.

메뉴, 5, 2

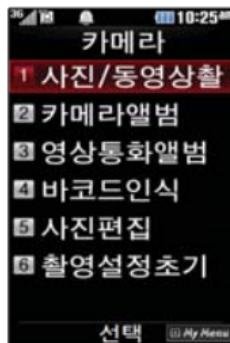

영상통화 앨범

메뉴, 5, 2, 3로

영상통화앨범 선택

①로 원하는 항목 선택

- 캡처화면보관함, 녹화영상보관함

▶ ②로 원하는 이미지, 동영상
을 선택 후 [저장] 누름

[메뉴] → ③로 대체영상촬영,
카메라앨범을 선택할 수 있습니다.

▶ 촬영방법은 사진/동영상촬영
108~114쪽을 참조하세요.



영상통화 시 상대방에게 보여지는 화면을 대체할 수 있는 이미지와,
동영상이 저장된 앨범입니다.

바코드인식

메뉴, 5, 2, 4로

바코드인식 선택

인식을 원하는 코드에
카메라 렌즈 맞춤


▶ 코드를 인식하면 해당
무선 인터넷 콘텐츠 연결
코드인식을 하지 않고 15초가
지나면 ISBN 입력 선택 화면이
보여집니다.

▶ 다음장에 계속

바코드인식

코드인식이 안될 때 확인해 보세요

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요
- 일반 상품 바코드는 인식되지 않습니다.

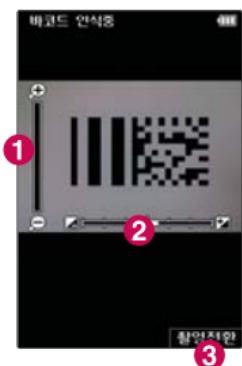

① 줌 조절(볼륨 ▲ 으로도 가능)


② 밝기 조절

③ 촬영전환(사진촬영, 동영상, 동영상(전송용),
셀프촬영, 바코드, 파노라마, 프레임촬영)



바코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 바코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

메뉴, 5, 2

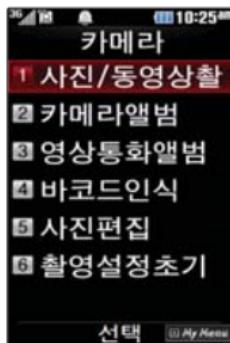

사진편집

메뉴, 5, 2, 5로

사진편집 선택

사진 편집 시 휴대전화를
가로로 돌려서 사용하세요.

①로 내장/카메라앨범,
외장/카메라앨범 선택 후

선택 누름

외장 메모리 카드가 없을 경우
내장/카메라앨범으로 바로 진입
합니다.

②로 원하는 사진 선택 후

편집을 눌러 원하는 편집

도구를 선택하여 사진을
편집하세요.

보기를 누르면 사진을 크게
볼 수 있습니다.



휴대전화에 저장된 사진을 자유롭게 편집하여 원하는 이미지를 만들 수 있습니다.


동영상은 편집할 수 없습니다.

해상도가 2M 이상인 사진을 편집할 경우 저장되는 사진의 해상도는 2M 이하로
조정됩니다.

편집 시 이전 단계로 이동 가능한 최대 횟수는 10회로, 11회 시도 시 화면을 제공
하고 저장시 편집 이력을 삭제합니다. (저장후엔 이전단계로 이동할 수 없습니다.)

멀티미디어

메뉴, 5, 2

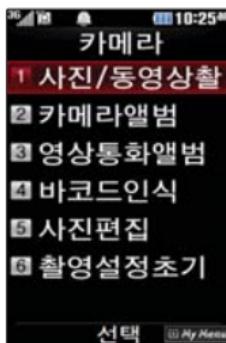

사진편집



▶ (1)로 메뉴를 선택 후 (2) 누름

- ① 저장 : 편집한 사진을 저장합니다.
② 되돌리기 : 현재 편집을 바로 이전 상태로 되돌립니다. (사진편집 이력이 있을 경우에만 표시됩니다.)


- ▣ 스템프찍기 : 27종의 스템프를 사용할 수 있습니다.
- ▣ 말풍선 : 9개의 말풍선 모양을 사용할 수 있습니다. (최대 20자, 3줄까지 문자 입력 가능)
- ▣ 얼굴꾸미기 : 사진에서 얼굴을 검출하여 15개의 형태로 꾸밀수 있습니다.
- ▣ 필터 : 20개의 필터 효과를 사용할 수 있습니다.
- ▣ 액자꾸미기 : 9개의 액자를 사용할 수 있습니다.
- ▣ 잘라내기 : 사진의 일정 영역을 잘라내 편집에 사용합니다.
- ▣ 회전 : 사진을 90도, 180도, 270도 회전 시켜 편집에 사용합니다.
- ▣ 채도 : 채도를 조정합니다.
- ▣ 명도 : 명도를 조정합니다.
- ▣ 대비 : 대비를 조정합니다.
- ▣ 선명도 : 선명도를 조정합니다.
- ▣ RGB : 빨강, 녹색, 파란색별로 색상을 조정합니다.

촬영설정초기화

▶ 메뉴, 5, 2, 6로
▶ (1)로 예/아니요 선택 후
▶ 촬영설정초기화 선택

선택 누름

메뉴, 5, 3

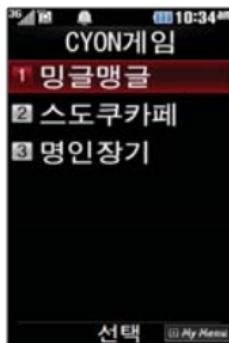

CYON게임

메뉴, 5, 3, 1로 맹글맹글 선택



'주주클립' 형식의 퍼즐게임으로 같은 형태의 캐릭터를 3개 이상 가로 또는 세로로 연결해서 없애는 게임입니다. 기본 규칙만으로 진행하는 '오리지널' 모드와 제시된 캐릭터를 없애거나, 옮겨다니는 캐릭터를 없애야 하는 등의 5개의 '퀘스트' 모드로 구성되어 있습니다.

- ●, 5로 선택 • C/Rug로 일시정지
- 2, 4, 6, 8 또는 ○로 이동

메뉴, 5, 3, 2로 스도쿠카페 선택




크게 9개의 가로영역, 세로영역, 3×3영역으로 나눌 수 있으며, 각 영역별로 1에서 9까지의 숫자만 들어갈 수 있습니다. 각 영역별로 절대 동일한 숫자가 중복 되어선 안되며, 이런 기본 규칙을 지켜 스도쿠 판의 빈칸을 모두 채우는 것이 목표입니다. 스도쿠 카페에서는 다양한 모드와 메모기능 선택한 숫자위치를 알려주는 스캔기능과 라인 기능이 있어 한층 높은 스도쿠 게임을 즐길 수 있습니다.

- ○로 이동 • 0로 메모 • C/Rug로 지우기
- *로 스캔 또는 라인 • #로 되돌리기
- ●로 확인 • 1~9로 숫자 입력

멀티미디어

CYON게임

메뉴, 5, 3, 3로 명인장기 선택

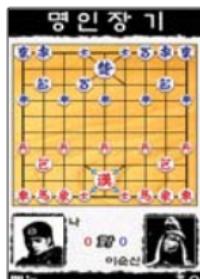

'명인장기'는 한국적이면서도 세련된 수묵화 풍 이미지의 정통 장기 게임입니다. 시대별 역사적 명인 8인과 결투를 통해 천하통일을 이룩하는 시나리오로 구성되어 있으며, 다양한 모드와 승리에 따른 보상요소 제공으로 게임에 대해 지속적으로 흥미를 느낄 수 있습니다.

- 로 포커스 이동, 커서 이동
- 로 포커스 결정, 기물 이동
- (오른쪽 버튼) 훈수 기능
- 로 선택 취소, 이전 화면
- (왼쪽 버튼) 게임 메뉴

메뉴, 5, 4



musicON

메뉴, 5, 4로
musicON 선택



메뉴 → ●로 원하는 항목
선택 후 ■선택■ 누름

- 뮤직보관함으로이동, 온라인 스토어, 문자메시지, 재생모드설정, 북마크, 환경설정, 도움말

■ 자세한 이용 방법은 45~46쪽을 참조하세요.

다운로드 보관함


메뉴, 5, 5로
다운로드보관함 선택



()로 원하는 보관함 선택 후
선택 누름

■ 자세한 이용 방법은 47~48쪽을 참조하세요.

메뉴, 5, 6

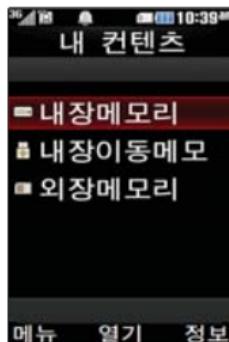

컨텐츠 탐색기

메뉴, 5, 6로 컨텐츠탐색기 선택

()로 원하는 메모리 선택

- 내장메모리/내장이동메모리/외장메모리(외장메모리가 장착된 경우)

메뉴 → ()로 원하는 항목 선택

내장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘 보기), 메모리정보, 탐색종료 선택 가능

내장이동메모리/외장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능

[정보]로 메모리 정보 확인

▶ 다음장에 계속

멀티미디어



외장메모리 사용 중
외장메모리 카드를 빼
지 마세요. 이 경우
카드가 심각하게 손상
되거나 휴대전화가 이
상 동작할 수 있습
니다.

컨텐츠 탐색기



현재 커서의 위치에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때 나타나는 표시 목록이
다를 수 있습니다.

메모리정보를 선택할 경우 메모리의 전체용량, 사용용량 및 사용가능
한 용량을 확인할 수 있습니다.

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리
보기 기능이 제한될 수 있습니다.

〈지원 가능 여부〉


기능	위치	내장메모리	내장이동메모리/외장메모리
이동식디스크지원		X	O
새 폴더만들기		X	O
복사/이동 파일, 폴더		X	내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능 (단, 내장메모리로의 복사/이동 불가능)

한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 500개입니다.
(한 폴더에 저장된 개수가 많을 수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하
의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

휴대전화 언어설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정
된 이름이 그대로 표시됩니다.

메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작
이 달라질 수 있습니다.

[메뉴], [5], [6]

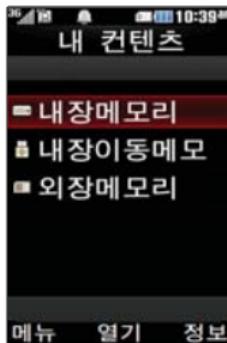

컨텐츠 탐색기

컨텐츠 탐색기 이용방법




컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 [메뉴]를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 이미지슬라이드쇼 : 선택된 폴더 내의 사진들 또는 다중 선택된 사진들을 슬라이드쇼로 감상할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 폴더 삭제의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
4. 폴더추가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
5. 폴더관리(파일관리) : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/폴더정보(파일 정보)를 선택할 수 있습니다. (단, 폴더 복사하기/이동하기의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
6. 컨텐츠통합검색 : 검색어 입력 및 검색범위, 파일타입을 선택하여 원하는 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
7. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
8. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든 파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
9. 보기순서 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
10. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰 아이콘보기로 변경할 수 있습니다.
- * 탐색종료 : 컨텐츠 탐색기를 종료합니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 6

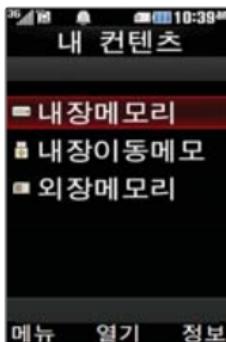

내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

컨텐츠 탐색기

내장메모리를 선택한 경우

메뉴, 5, 6로
컨텐츠탐색기 선택



▶ ()로 내장메모리 선택 후 원하는 폴더 선택

- PC다운로드벨, 기본컨텐츠, 다운로드보관함, 전화부사진, 캡쳐보관함

1. PC다운로드벨 : Mobile Sync || 프로그램으로 다운로드 받은 벨소리를 확인하고, 삭제, 벨소리 설정 등의 기능을 실행할 수 있습니다.
2. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
3. 다운로드보관함 : 휴대전화로 멀티미디어 컨텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능입니다.
4. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
5. 캡쳐보관함 : TV방송 중 캡처한 파일을 확인할 수 있습니다.



외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상 재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 깨지거나 외장메모리 카드를 임의로 빼 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의해주세요.

컨텐츠 탐색기

내장이동메모리/외장메모리를 선택한 경우

[메뉴], [5], [6]로 ▶ (●)로 내장이동메모리/외장메모리 컨텐츠탐색기 선택 선택 후 원하는 폴더 선택

- 내장이동메모리 : 다운로드보관함, 음성메모, 카메라앨범, 텍스트뷰어
- 외장메모리 : 다운로드보관함, 카메라앨범, 텍스트뷰어
(단, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됨)

1. **내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내)로 자동 복사된 후 설정되며, 외장메모리의 동영상파일은 배경화면으로 설정되지 않습니다.**
2. **내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)**
3. **내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진, 동영상 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 131~132쪽 참조)**
4. **휴대폰에서 사용이 불가한 외장메모리는 PC를 통해서 확인이 바랍니다. 손상된 외장메모리 일 수 있습니다. "외장메모리가 비정상적으로 장/탈착되었습니다"라는 팝업이 표시되면 외장메모리를 다시 장착해주세요.**

멀티미디어

텍스트뷰어 기능이란 내장이동메모리에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 내장 이동메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어 목록은 500개 까지 확인 가능합니다.



130

텍스트뷰어

메뉴, 5, 7로

텍스트뷰어 선택

내장이동메모리/외장메모리에
저장된 텍스트 파일이 있는 경우

①로 원하는 파일 선택

▶ 파일 내용을 확인하려면

보기 누름

메뉴 → ②로 원하는
항목 선택

- 위치이동/단어검색/글자크기/
자동스크롤/처음으로/끝으로/
책갈피보기/책갈피설정



이전에 확인한 이력이 있는 경우 이어서 볼 수 있습니다. (최대 100개의 문서 가능함.) 텍스트뷰어에서 텍스트 파일을 열 때 지원하지 않는 한자일 경우 깨질 수 있습니다.

1. 위치이동 : 현재 문서에서 이동할 위치를 지정하면 해당 위치로 이동
2. 단어검색 : 찾는 단어를 입력하면 검색된 위치로 이동
3. 글자크기 : 텍스트 보기에 사용할 글자 크기를 설정
4. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감(자동스크롤 설정 시 카메라 버튼을 누르면 자동스크롤 동작을 일시정지 설정/해제할 수 있습니다.)
5. 처음으로 : 어느 위치에서도 문서의 처음으로 이동
6. 끝으로 : 어느 위치에서도 문서의 끝으로 이동
7. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원)
8. 책갈피설정 : 현재 보고있는 페이지의 책갈피 설정

이동식디스크


휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

메뉴, 5, 8로 이동식디스크 선택

먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 선택 누름 ①로 예/아니요 선택

'예' 선택 시 비밀번호(4자리) 입력 후 연결됨

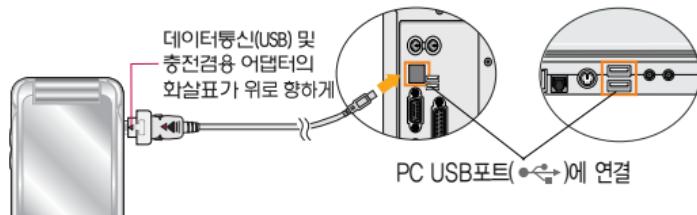

이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식 디스크'에서 해제를 선택하세요.



TTA 표준 20핀 충전기를 사용하실 경우에는 데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터를 사용할 필요없이 직접 연결하세요.

이동식디스크

이동식 디스크로 PC에서 내장이동메모리 또는 외장메모리에 파일을 복사 시에 파일 이름 길이가 영문기준 255자 한글 기준 127자가 넘어가면 휴대 전화가 치명적인 손상이 발생될 수 있으니 기준글자보다 짧은 이름으로 바꾸어 휴대 전화에 파일을 이동/복사 하시기 바랍니다.

- 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장 메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)
- **이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능 (컨텐츠탐색기, 카메라앨범, MP3 뮤직박스, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.**
- 컨텐츠탐색기의 내장 이동메모리 및 외장메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장 하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 **이동식 디스크 포맷은 권장하지 않습니다.** 휴대폰에서 포맷하세요. 메모리/초기화 172~173쪽을 참조하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 **Windows 2000 또는 Windows XP** 사용을 권장하며 Windows 98 또는 SE 사용시에는 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에서 USB 드라이버를 다운로드 받으세요.
- **이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대 전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.**



전자사전

단어검색

메뉴, 6, 1, 1로 단어검색 선택

—(왼쪽 버튼)으로 한→영(한영사전)/영→한(영한사전) 선택

검색할 단어 입력 ■ 문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

영한사전에서 단어 검색 시 '*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

①로 원하는 단어 선택 후 [보기] 누름

1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 ①를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. [추가]로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. [Link] → ①로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, [검색]로 선택한 단어를 검색 할 수 있습니다.
4. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

와일드 카드 기능

*' 문자를 이용한 단어 검색 – 'a*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.

? 문자를 이용한 단어 검색 – 'a?b'와 같이 단어 중간의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

전자사전 정보는 실제와
다를 수 있으므로 참고용
으로만 사용하세요.



편의기능



전자사전

최근검색단어

[메뉴], [6], [1], [2]로
최근검색단어 선택

▶ (◎)로 원하는 단어 선택 후
[보기] 누름

 최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.
[메뉴] → (◎)로 삭제/다중선택(#)/전체삭제를 선택하세요.

단어장

[메뉴], [6], [1], [3]로
단어장 선택

▶ (◎)로 원하는 단어 선택 후
[보기] 누름

 단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 200개
까지 단어장에 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험기능으로 단어를 복습할 수
있습니다.

[메뉴] → (◎)로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.



전자사전

내 사전

메뉴, 6, 1, 4로 ▶ [추가]를 눌러 추가할 단어 입력 후
내 사전 선택
○로 이동, 추가한 단어의 내용
입력 후 [저장] 누름



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지
저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 [보기]로 내용을 확인하거나
메뉴 → ○로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.



복습시험


메뉴, 6, 1, 5로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후,
복습시험 선택
해당하는 단어 입력 후 [확인] 누름



문제가 여러 개인 경우 [다음]으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.
정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 ○로 '예' 선택 후 [선택]를
눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 C/B/C 또는 [취소]를 누르세요.

편의기능

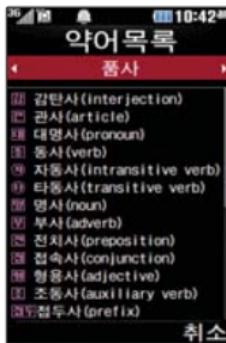

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 지하철노선도 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.) 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

전자사전

약어목록

메뉴, 6, 1, 6로

약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을
볼 수 있습니다.



①로 원하는 항목 선택

- 품사/일반 약어/전문 약어

②로 내용 확인

지하철노선도

메뉴, 6, 2로 지하철노선도 선택


전체 노선상의 현재의
위치를 나타냄.


① 메뉴 → ①로 원하는 항목 선택

(역검색/경로검색/자주가는역/최근검색경로/
지역변경/유실물센터/도움말)

② 확대로 확대, 축소로 축소할 수 있으며 ①로
이동하여 원하는 노선 확인 가능

③ 1. 축소보기일 경우 : 검색으로 역이름 입력 후 검색
2. 확대보기일 경우 : 주변역으로 주변역 검색 가능

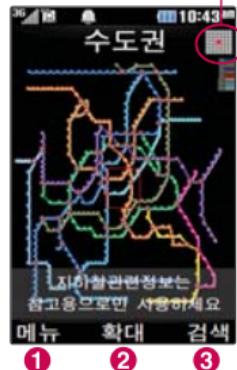

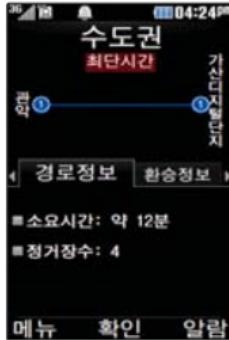

지하철노선도



지하철노선도에서 경로검색을 할 경우 출발역 및 도착역을 입력하세요.

검색된 화면에서 ①로 경로정보 및 환승정보를 확인할 수 있으며,

메뉴 → ②로 도착역알람/최소환승/도착역정보를 선택할 수 있습니다.

도착역알람은 실제 도착시간과 다를 수 있으니 참고하세요.

계산기

메뉴, 6, 3로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → [=] 누름

- ① : 덧셈
- ② : 뺄셈
- * : 소수점 . 입력
- ③ : 나눗셈
- ④ : 곱셈
- # : 괄호() 입력

연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 [AC]를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

메뉴 → ⑤로 계산내용저장/불러오기/^2/X^Y/π/기타함수/자릿수구분 설정(해제)을 선택할 수 있습니다.




간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다.

(단, 소수점 열네 자리까지 계산이 가능합니다.)

편의기능

메뉴, 6, 4

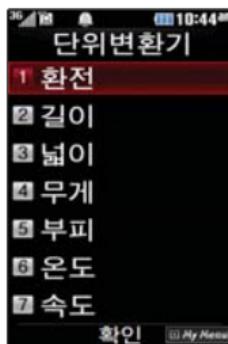

단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

단위변환기

메뉴, 6, 4로

단위변환기 선택



①로 원하는 항목 선택 후

확인 누름

- 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도

| 숫자 입력 시 소수점 . 을 입력하려면 * 를 누르세요.

| AC 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.



환전 : 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

①로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 환율을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.

길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도 : 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

①로 변환하려는 단위를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 편집 을 누른 후 ② → 선택 로 원하는 단위를 선택한 후 원료 를 누르세요.

메뉴, 6, 5



데이터통합검색

메뉴, 6, 5로
데이터통합검색선택
검색어 입력 후 ①로 이동
한글 8자, 영문 16자까지
입력할 수 있습니다.
■ 문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.

①로 검색하려는
데이터종류 선택
• 전체/전화번호부/일정관리
[검색] 누름
검색 결과가 나타납니다.



1 2

①로 원하는 종류 선택

- 전화번호부/일정

②로 원하는 항목 선택



상세 내역을 확인할 경우 ① [보기] 누름
(상세내역 확인 후 편집하려면 [편집] 누름)
데이터를 재검색하려면 ② [재검색] 누름

편의기능



세계시간

메뉴, 6, 6로

세계시간 선택

▶ 또는 목록 → 원하는 도시 선택

메뉴 → 1을 눌러 센터타임을 설정할 수 있습니다. 센터타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☀이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 → 1로 센터타임해제를 선택하세요.

메뉴 → 2로 센터타임설정에 대한 도움말을 참고하세요.

 세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.



스톱워치



메뉴, 6, 7로 스톱워치 선택

시작를 눌러 시작

[기록]를 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능) 시간이 기록된 상태에서 [정지]를 누르면 시간이 멈춥니다. [상세]를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, [초기화]를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.

▶ 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

메뉴, 6, 8

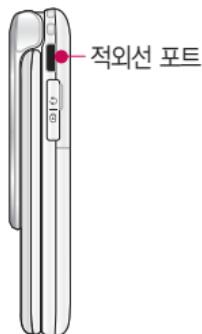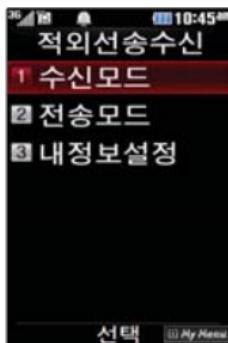


적외선 송수신

- 적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 포트간의 거리는 10cm 이내로 인접시켜서 사용하세요. (**적외선 송수신 기능이 있는 LG 휴대전화끼리 사용할 수 있습니다. 단, 애니콜 전화부는 수신만 가능합니다.**)
- 전화부 송신시 시동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.
- 수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.
- 전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요. 송신측 휴대전화는 '전송모드' 선택, 수신측 휴대전화는 '수신모드'를 선택하여야 합니다.



편의기능

[메뉴], [6], [8]

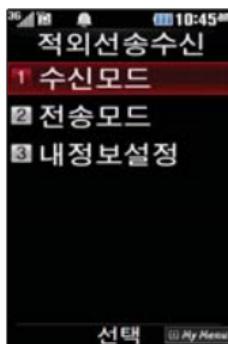

적외선 송수신

수신모드

[메뉴], [6], [8]

적외선송수신 선택

[1]로 수신모드 선택



◉로 원하는 항목 선택 후

[선택] 누름


- 싸이언 전화부/애니콜 전화부/ 사진/일정/할일/메모



- 싸이언 전화부/애니콜 전화부 : ◉로 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호 및 그룹정보까지 수신됩니다.) 애니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송하세요. 또한 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되며 단축 번호, 그룹명은 수신되지 않습니다. (호환성의 이유로 수신받는 데이터 중 깨진 글자가 있을 수 있습니다.)
- 사진 : 사진 수신은 한장씩만 가능합니다.
- 일정/할일/메모 : 수신휴대전화 호환여부에 따라 중복여부에 상관없이 송신측의 데이터가 추가됩니다. 데이터 수신 중 취소하려면 [C/◀] 또는 [취소]를 누르세요.

-
- 수신 쪽의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일이름존재'라는 화면이 나타납니다. (◉로 원하는 항목 선택)
 1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씁니다.
 2. 모두 새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 새로 저장합니다.

메뉴, 6, 8

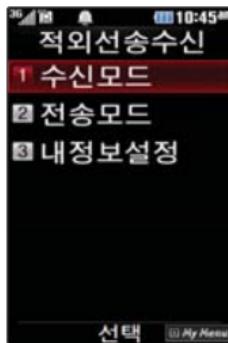

사진을 전송할 경우
전화 수신이 제한되며,
타 모델로 사진 전송 시
사진수신이 가능한 휴대
전화만 사진을 수신할
수 있으며, 수신폰이
처리할 수 있는 해상도
사진만 수신할 수 있습
니다.

적외선 송수신

3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
 4. 새로쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 새로 저장합니다.
- 수신 측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 모두 삭제후 덮어쓸까요?'라는 화면이 나타납니다. (◎)로 원하는 항목 선택)
1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신 받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
 2. 아니요 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

전송모드

메뉴, 6, 8

적외선송수신 선택

2로 전송모드 선택



◎로 원하는 항목 선택 후


선택 누름

• 전화번호/사진/일정/할일/메모
(일정, 할일, 메모를 선택할 경우
저장된 모든 데이터가 전송됩니다.)

- 전화번호를 선택한 경우 ◎로 다중선택전송/그룹전송/전체전송/내정보
전송을 선택한 후 [선택]를 누르세요.
- 외장메모리 삽입시 사진을 선택한 경우 ◎로 내장/카메라앨범, 외장/카메라
앨범을 선택한 후, ◎로 원하는 사진을 선택한 후 [전송]을 누르세요.
- 데이터 전송 중 취소하려면 [C/종료] 또는 [취소]를 누르세요.

편의기능

메뉴, 6, 8

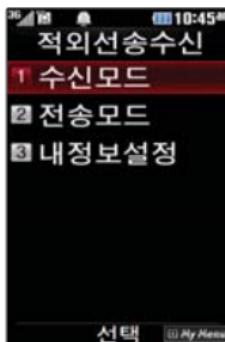

적외선 송수신

1. 다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 선택하여 전송 할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정'에 저장된 내용을 전송합니다.



LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

내정보설정

메뉴, 6, 8
적외선송수신 선택

▶ 3로 내정보설정 선택
이름 입력 후 [저장] 누름




이름 입력 후, () 를 눌러 다른 전화번호, 생일, 이메일, 메신저 ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. 단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다.

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 [C/ß] 를 짧게 누르면 한 글자씩 지워지며, [C/ß] 를 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.

■ 문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.

메뉴, 7, 1

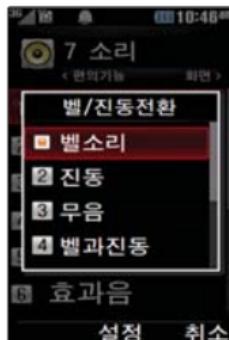

벨/진동전환

메뉴, 7, 1로



◎로 원하는 전화벨 종류

벨/진동전환 선택

선택 후 설정 누름

1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게: 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

전화벨 종류 선택 후, 대기화면 표시상태는?

벨소리, 벨점점크게 선택 시 :

진동 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과진동, 벨후진동, 진동후벨 선택 시 :

최대벨과진동 선택 시 :

소리

메뉴, 7, 1



파워모드가 설정되면 버튼음, 메뉴효과음, 전원켜기음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

벨/진동전환

매너모드설정

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서  을 길게 누르세요.
- 매너모드를 해제하려면 다시 한번  을 길게 누르세요.

매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/부재전화알림/정시 알림음 등의 기능을 이용할 경우 일시적으로 소리를 재생시킬지 여부를 묻는 화면이 나타납니다.  로 원하는 항목 선택 후  을 누르세요.

- 예 : 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

파워모드설정

파워모드란 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드()를 설정하려면 대기화면에서 불륨()버튼을 누른 후, 모드목록에서 불륨()버튼이나  로 파워모드를 선택 후  을 누르세요.

파워모드를 설정하려면 대기화면에서  을 길게 누르고 해제하려면 다시 한번  을 길게 누르세요

무음모드설정

무음모드() 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/부재전화알림/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 일시적으로 소리를 재생시킬지 여부를 묻는 화면이 나타납니다.  로 원하는 항목 선택 후  을 누르세요.

- 예 : 무음모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 무음모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

[메뉴], [7], [2]



전화가 걸려왔을 때의
벨소리 종류 및 크기를
설정할 수 있습니다.

대기화면에서 볼륨
([]) 버튼을 누른 후,
①로 벨/진동크기
또는 버튼음을 선택
하여 볼륨([]) 버튼이나
②로 벨/진동크기 및
버튼음을 크기를 조절할
수 있습니다.

벨소리설정

[메뉴], [7], [2]로

벨소리설정 선택

①로 음성통화벨소리/

영상통화벨소리 선택

① → ②로 벨소리 종류 선택

(종류) → ②로 종류 선택 가능)

- CYON팝/세련된느낌/즐거운하루/
편안한여행/심플스타일/다운로드벨/
메시지벨/캐리멜리/뮤직온벨/
클릭동영상벨/PC다운로드벨

③로 크기 선택

④로 벨소리 크기 조절 후

[설정] 누름

(크기) → ④ 또는 볼륨([]) 버튼
으로 조절 가능)

이동통신 사업자에 따라 벨소리가
다소 변경될 수 있으며, 임의로
만든 벨소리를 다운 받아 사용할
경우에는 음질이 다소 떨어질 수
있습니다.

벨소리 크기를 "소리꺼짐"으로 설정하면 대기화면에 "④"가 표시됩니다. 매너모드([]) 또는 무음모드([])로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/부재전화알림음/정시알림음 등을 들을 수 없습니다.

통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 또는 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 트는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

소리

새멜로디받기

[메뉴], [7], [3]로

새멜로디받기 선택

브라우저가 실행되어

해당 서비스로 접속됩니다.

▶ [●]로 원하는 항목 선택 후

[확인] 누름

풀더가 열린 경우, 스테레오 이어마이크가 장착 된 경우와 대기화면이 아닌 경우
에는 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.

[메뉴], [7], [4]



진동크기

[메뉴], [7], [4]로


진동크기 선택

▶ [●]로 진동크기 선택 후

[설정] 누름

(볼륨())버튼으로 조절 가능)

[메뉴], **[7]**, **[5]**

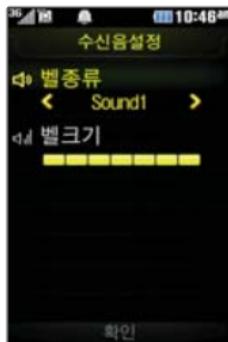

메시지수신음

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

[메뉴], **[7]**, **[5]**로
메시지수신음 선택



로 원하는 항목 선택 후
[확인] 누름

- 벨종류(Sound1~Sound10),
벨크기(0~7)



메시지수신음 기능은 진동/벨과진동/벨후진동/진동후벨/최대벨과진동 또는 파워모드가 설정되어 있는 경우 메시지 수신 시 울리는 메시지 수신 벨소리를 설정하는 기능입니다.

소리

메뉴, 7, 6



효과음

* 다음 칸으로 이동하려면 (→) 를 누르세요.

메뉴, 7, 6로

효과음 선택

(◐)로 원하는 항목 선택

- 버튼음/폴더음/알림창음/전원
커기음/전원끄기음/배터리부족음/
통화권변경음/통화연결음/통화1분
경고음

종류 → (◐)로 효과음의
종류 선택

(◐) 또는 크기 → (◐)로
크기 조절 후 설정 누름

1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 폴더음 : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 알림창음 : 메뉴 기능을 설정할 때 나는 알림음을 설정합니다.
4. 전원커기음 : 휴대전화를 켜 때 나는 알림음을 설정합니다.
5. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.
6. 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 경고음을 설정합니다.
7. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려음을 설정합니다.
8. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었을 때 나는 알림음을 설정합니다.
9. 통화1분경과음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “삐”소리로 통화 시간
알림음을 설정합니다.

[메뉴], [7], [7]



부재전화알림

* 다음 칸으로 이동하려면 (☞) 를 누르세요.

[메뉴], [7], [7]로

부재전화알림 선택

(☞) → (☞) 또는 [종류] → (☞)로

부재전화알림 종류 선택

- 해제/알림음1/알림음2/알림음3

▶ (알림음 종류 해제 선택 시 제외)

(☞) 또는 [크기] → (☞)로

크기 조절 후 [설정] 누름

(☞) → (☞) 또는 [간격] → (☞)로

부재전화 알림간격 선택

- 2분 후 한번/2분 마다/5분 마다



부재전화알림설정 기능은 받지 못한 전화가 있는 경우 알림 기능을 설정할 수 있는 기능입니다.

소리

[메뉴], [7], [8]



정시알림음

* 다음 칸으로 이동하려면 [▶] 를 누르세요.

[메뉴], [7], [8]로

정시알림음 선택

[◀] → [▶] 또는 [종류] → [▶]로

정시알림음 종류 선택

- 해제/아니운서/CYON 시보/
재미있는목소리

(정시알림음 종류 해제 선택 시 제외)

[◀] 또는 [크기] → [▶]로

정시알림음 크기 조절

[◀]로 정시알림음 설정시간
선택

- 시간지정/종일

[◀]로 시작시간/종료시간 선택 후 [설정] 누름


(시간지정을 선택할 경우)

[◀]로 오전/오후선택, 숫자 버튼으로 시간 입력



정시알림음이 설정된 경우에는 설정된 시간 내의 정시마다 알림음이 울리며, 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.

메뉴, 8, 1

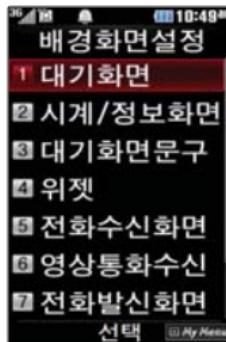

위젯설정 중에는 배경이
미지로 정지영상만 설정
가능합니다. (동영상은
지원되지 않습니다.)

배경화면설정

메뉴, 8, 1로

배경화면설정 선택



①로 원하는 항목 선택

- 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 위젯, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원결때화면, 전원끌때화면

대기화면, 위젯, 전화수신화면, 전화발신화면, 전원결때화면, 전화끌때화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있으며, 대기화면에 원하는 시계/정보화면 및 대기 화면 문구를 설정할 수 있습니다.

단, 위젯이 설정되어 있을 경우에 시계/정보화면, 대기화면문구를 설정하면 위젯 해제관련 화면이 나타나고 선택에 따라 위젯이 해제/유지됩니다.

여러가지 화면 설정

메뉴, 8, 1로



②로 원하는 항목 선택

- 대기화면, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원결때화면, 전원끌때화면

배경화면설정 선택




촬영한 사진 및 동영상을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

단, 동영상의 경우 전화수신화면, 전화발신화면으로 설정할 수 없으며, 특정 위치의 사진/동영상은 설정이 불가능할 수 있습니다.

화면

메뉴, 8, 1

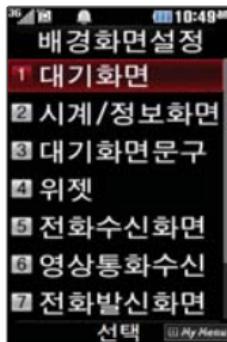

배경화면설정



(대기화면을 선택한 경우)


① ◎로 원하는 항목 선택 후 [저장] 누름

- ① 대기화면을 선택한 경우 [메뉴] → ◎로 보기를 선택하여 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.
- ② 이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.
- ③ [앨범] → ◎로 사진앨범에 저장된 사진을 선택한 후 대기화면으로 설정할 수 있습니다.

배경화면설정의 대기화면 메뉴에 앨범에서 사진파일을 선택 후 [메뉴] → ◎로 삭제를 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운로드 받은 배경화면의 종류에 따라 폴더음이 나오지 않을 수 있습니다.

메뉴, 8, 1

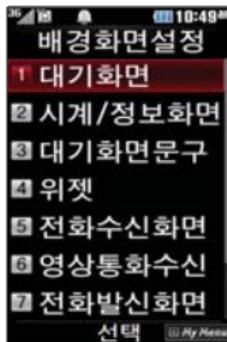

위젯이 설정 되어 있을 경우에 시계/정보화면을 설정하면 위젯이 해제 됩니다.

배경화면설정

시계/정보화면

메뉴, 8, 1, 2로 시계/정보화면 선택



①로 원하는 항목 선택 후 저장 누름

- 테마/아날로그시계1/아날로그시계2/아날로그시계3/
아날로그시계4/테마와 시계1/테마와 시계2/
테마와 시계3/테마와 시계4/테마와 듀얼1/
테마와 듀얼2/테마와 달력1/테마와 달력2/
테마와 일정

화면 구성요소가 여러가지인 경우 배치 → ② → 다음 → ③로 각각의 화면 구성요소 위치 변경 후 저장을 누르세요. (화면 구성요소 위치 변경 시 가로 화면, 세로화면의 위치가 따로 저장됩니다.)

화면 구성요소 중 '바탕메모 없음' 선택 후 편집을 눌러 바탕화면에 원하는 내용의 메모(한글 40자, 영문 80자까지 입력 가능)를 입력한 후 저장을 누르면 바탕화면에 해당 메모가 설정됩니다.

배경화면설정



시계/정보화면 설정에서 테마와 듀얼 선택 시 현재시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. [메뉴] → [도시명] → (◎)로 원하는 도시를 선택하거나 [목록]을 눌러 원하는 도시명을 (◎)로 선택 후 [선택]을 누르세요. 화면의 현재시간 아래에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.



문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.

위젯이 설정 되어 있을 경우에 시계/정보화면을 설정하면 위젯이 해제 됩니다.

대기화면문구

[메뉴], [8], [1], [3]로 대기화면문구 선택

문구 입력 후 (◎)로 이동


한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

(◎)로 문구의 효과를 선택 후 [저장] 누름

- 글효과 – (◎)로 글자효과없음/흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기 선택
- 글크기 – (◎)로 보통크기/크게/작게 선택
- 글모양 – (◎)로 테두리/글틀 선택
- 글자색 – (◎) 또는 [색상표]로 원하는 글자색 선택
- 배경색 – (◎) 또는 [색상표]로 원하는 배경색 선택



메뉴, 8, 1

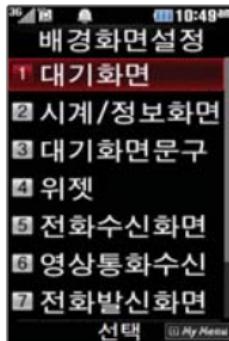

배경화면설정



대기화면 문구 입력 후 [메뉴] → (◎)로 미리보기를 선택하거나
글효과, 글크기, 글모양, 글자색, 배경색 선택 후 [보기]로 대기화면
문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다. (미리보기 시
[배치] → (◎)로 문구 위치 변경 후 [저장]를 누르세요.)

위젯

메뉴, 8, 1, 4로
위젯 선택

(◎)로 해제/설정 선택 후
[저장] 누름



아이콘 형태의 위젯 설정을 통해 깔끔하면서도 개성있는 대기화면
꾸미기와 다양한 형태의 최신정보를 바로 확인할 수 있습니다.
단, 대기화면에 움직이는 영상, 대기화면문구, D-day를 표시할 수
없습니다.

■ 자세한 이용방법은 57쪽을 참조하세요.

화면

메뉴, 8, 2



새캐릭터받기

메뉴, 8, 2로
새캐릭터받기 선택



브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.


①로 원하는 항목 선택 후
확인 누름



OZ Lite 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 원하는
화면에 설정할 수 있습니다.

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 배경화면을 꾸밀 수 있는 플래시 파일을
다운로드할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기PLUS를 참고하세요.

메뉴, 8, 3

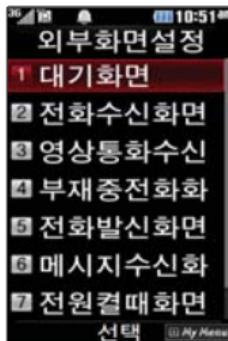

외부화면설정

메뉴, 8, 3로

외부화면설정 선택



①로 원하는 항목 선택 후
선택 누름

- 대기화면/전화수신화면/영상통화수신/부재중전화화면/전화발신화면/메시지수신화면/전원켤때화면/전원끌때화면



1. 대기화면 : 폴더를 닫거나, 대기상태가될 때 폴더 외부에 현재시간, LED 패턴을 표시합니다.
2. 전화수신화면 : 음성전화가 걸려왔을 때 폴더 외부에 LED 패턴을 표시합니다.
3. 영상통화수신 : 영상전화가 걸려왔을 때 폴더 외부에 LED 패턴을 표시합니다.
4. 부재중전화화면 : 부재전화가 있을 때 폴더 외부에 LED 패턴을 표시합니다.
5. 전화발신화면 : 전화를 걸 때 폴더 외부에 LED 패턴을 표시합니다.
6. 메시지수신화면 : 메시지가 도착했을 때 폴더 외부에 LED 패턴을 표시합니다.
7. 전원켤때화면 : 휴대전화를 끌 때 폴더 외부에 LED 패턴을 표시합니다.
8. 전원끌때화면 : 휴대전화를 끌 때 폴더 외부에 LED 패턴을 표시합니다.

화면

메뉴, 8, 4



조명시간/밝기

메뉴, 8, 4로
조명시간/밝기 선택

◉로 원하는 항목 선택

- LCD(시간/밝기), 버튼(시간),
야간모드

▶ ◉로 원하는 설정 선택 후 저장 누름

- LCD – 시간 : 5초/10초/20초/
30초/1분/3분
– 밝기 : 4단계
- 버튼 – 시간 : 5초/10초/20초
- 야간모드 – 해제/설정



전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 먼저 전원절약모드를 해제해야 조명시간/
밝기를 설정할 수 있습니다.

메뉴, 8, 5



글꼴

메뉴, 8, 5로
글꼴 선택



◉로 원하는 항목 선택 후
저장 누름

- 종류 : ◉ 또는 종류 → ◉로 CYON체/인연체/발꾸락체/자유체/회상체/신비하늘체/외계인체/둥근마음체/그림일기체/센티멘탈체/맑음체 선택
- 크기 : ◉ 또는 종류 → ◉로 매우작게/작게/보통/크게/매우크게 선택
- 색상 : ◉ 또는 색상표로 원하는 글자색 선택

메뉴스타일

메뉴, 8, 6로
메뉴스타일 선택



◉로 원하는 항목 선택 후
저장 누름



• Grid



• List



화면



다이얼숫자

메뉴, 8, 7로
다이얼숫자 선택


▶ ()로 원하는 항목 선택 후
선택 누름



1. 크기/색상 : 크기(()로 크게/작게),
색상(() 또는 색상표 → ()로 원하는 색상 선택)
• 크기/색상은 스타일설정에서 '일반' 선택 시에만 설정할 수 있습니다.
2. 스타일설정 : ()로 일반/Digital/Lawn/Musicbook/Sky 선택
• Digital/Lawn/Musicbook/Sky를 설정 시 폰 성능으로 인해 속도가
느릴 수 있습니다.

메뉴 , 9 , 1

비밀번호(4자리) 입력

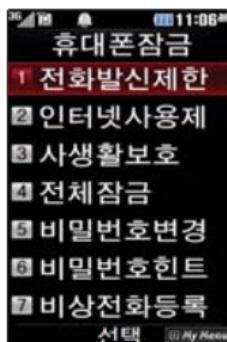

개인 사생활 보호 및 일부
기능의 사용을 제한하기
위해 휴대폰 잠금을 설정할
수 있습니다.

휴대폰잠금

전화발신제한

메뉴 , 9 , 1 로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

1로 전화발신제한 선택



①로 원하는 항목 선택

- 모든전화잠금, 국제전화잠금,
700전화잠금, 060전화잠금

②로 해제/설정 선택 후

[저장] 누름

| 무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화, 060전화 발신을 제한할 수
있습니다.

인터넷사용제한

메뉴 , 9 , 1 로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력



2로 인터넷사용제한 선택

①로 해제/설정 선택 후


[저장] 누름

| OZ Lite등 무선인터넷 기능 이용 시 비밀번호를 입력해야 사용할 수
있습니다.

휴대폰설정

[메뉴], [9], [1]

비밀번호(4자리) 입력

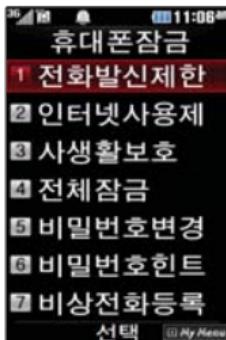

'잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

구입시 처음 휴대폰 잠금에 진입하면 새비밀번호 입력을 요청하는 화면이 나옵니다. 새로운 비밀 번호를 입력하여 주세요.

휴대폰 잠금

사생활보호

[메뉴], [9], [1]로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

[3]로 사생활보호 선택

◉로 원하는 항목 선택 후

[선택], [저장] 누름

(선택 : / 해제 :)

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, 모바일메신저, 대화보관함, 이메일, 일정, 할일, 메모, D-Day, 카메라 앤범(내장), 컨텐츠탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어(내장), 영상통화앨범

전체잠금

[메뉴], [9], [1]로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

[4]로 전체잠금 선택

◉로 해제/설정 선택 후

[저장] 누름



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 [급호]를 눌러 비상전화 목록 상의 전화 번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 166쪽 참조) 전체잠금을 일시 해제하려면 [해제]를 길게 누른 후, 비밀번호(4자리)를 입력하세요.



처음 휴대폰 잠금에
진입하면 새비밀번호
입력을 요청하는 화면
이 나옵니다. 새로운
비밀 번호를 입력하여
주세요. 설정 후 비밀
번호를 잊었을 경우에
는 가입 증빙 서류를
가지고 본인이 직접
서비스센터로 가야하는
번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인이
아니면 알려드리지
않으며, **비밀 번호**
유출로 인한 피해는
제조업체가 책임지지
않으니 특별히 주의
하시기 바랍니다.

휴대폰 잠금

비밀번호변경

■ 메뉴 , 9 , 1 로 ▶ 5 로 비밀번호변경 선택
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
비밀번호(4자리) 재입력 후 확인 누름

비밀번호힌트

■ 메뉴 , 9 , 1 로 ▶ 6 로 비밀번호힌트 선택
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
• 메뉴 → () 로 ^/? , 입력취소 선택
• 가♡1 a A 로 한글(가), 기호(♡), 숫자(1),
영문 소문자(a), 영문 대문자(A)선택
■ 문자 입력방법(35~37쪽)을 참조하세요.




비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력
할 수 있습니다.

휴대폰설정

[메뉴], [9], [1]

비밀번호(4자리) 입력

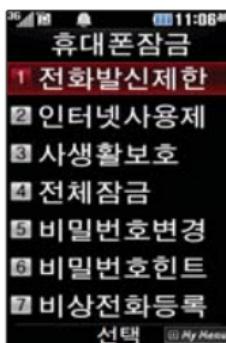

휴대폰 전체잠금 설정
(164쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.

휴대폰 잠금

비상전화등록

[메뉴], [9], [1]로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

[7]로 비상전화등록 선택

전화번호 입력 후 [저장] 누름




등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [긴급]을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(사용가능, 119, 111, 112, 113, 114)에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : [메뉴] → [9] → [1] → 비밀번호(4자리) 입력 → [7] → [C/%)로 번호 삭제 → [저장] 누름(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

메뉴, 9, 2

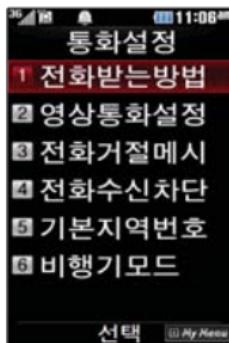

통화설정

전화받는방법

메뉴, 9, 2, 1로 ▶ ()로 원하는 항목 선택 후
전화받는방법 선택

저장 누름


- 폴더열기/열고버튼누르기/
통화키누르기



1. 폴더열기 : 전화가 왔을 때 폴더를 올리면 통화상태로 전환 됩니다.
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 폴더를 올리고 종료()버튼,
볼륨()버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키누르기 : 전화가 왔을 때 폴더를 올리고 를 누르면 전화를
받을 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 9, 2

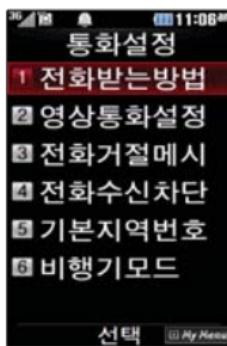

통화설정

영상통화설정

메뉴, 9, 2, 2로

영상통화설정 선택



◉로 원하는 항목 선택

- 대체영상설정/영상통화환경설정

1. 대체영상설정


- 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체 이미지/동영상을 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 사진촬영 (108쪽)을 참조하세요.
- 캡쳐화면보관함 : 영상통화중에 캡쳐한 이미지를 확인할 수 있으며, 대체영상으로 설정할 수 있습니다.
- 녹화영상보관함 : 영상통화중에 녹화한 영상을 확인할 수 있으며, 대체 영상으로 설정할 수 있습니다.

2. 영상통화환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.

◉로 대체영상설정, 스피커폰설정을 선택한 후 ◉로 해제/설정을 선택할 수 있습니다.

- 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
- 스피커폰설정 : 영상통화 시 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다.

[메뉴], 9, 2

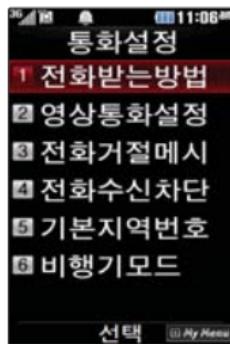

수신 차단이 설정된
번호로 전화가 올 경우
“수신차단이 되었습니다.”
라는 화면이 보이면서
수신이 자동 종료됩니다.

통화설정

전화거절메시지

[메뉴], 9, 2, 3로 ▶ (●)로 원하는 항목 선택 후
전화거절메시지 선택 [편집]으로 편집, [저장] 누름
[추가]로 새로운 메시지 입력

| 전화를 받지 못하는 상황일 때 발신자에게 전화거절 사유가 담긴 메시지를 전송하는 기능입니다.


전화수신차단-수신차단번호

[메뉴], 9, 2, 4로 ▶ 1로 수신차단번호 선택
전화수신차단 선택 후 [추가]를 눌러 전화번호 입력 후
비밀번호(4자리) 입력 [저장] 누름

- [메뉴] → (●)로 ‘통화목록/전화번호부검색’을 선택하여 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 (●)로 원하는 번호를 선택한 후 [메뉴] → (●)로 ‘삭제’ 선택 후 ‘예’ 선택 → [선택]을 누르거나, ‘전체삭제’를 선택한 후 ‘예’ 선택 → [선택]을 누르면 저장된 수신차단번호 전체를 초기화할 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 9, 2

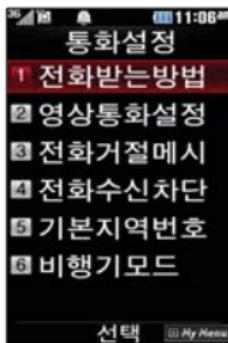

통화설정

전화수신차단–수신차단그룹

메뉴, 9, 2, 4로 ▶ 2로 수신차단그룹 선택
전화수신차단 선택 후
비밀번호(4자리) 입력

◉로 원하는 그룹 선택 후
선택 → 저장 누름

- 선택을 눌러 선택()하고, 해제()할 경우 다시 한번 선택을 누르세요. (메뉴 → ◉로 전체선택/전체해제 선택 가능)

기본지역번호

메뉴, 9, 2, 5로 ▶ ◉로 원하는 항목 선택 후
기본지역번호 선택

저장 누름

| 기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

| 기본지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 “해제”를 선택하세요.

통화설정


비행기모드

[메뉴], [9], [2], [6]로
▶ ()로 해제/설정 선택 후
비행기모드 선택 [저장] 누름



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수발신, 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

[메뉴], [9], [3]

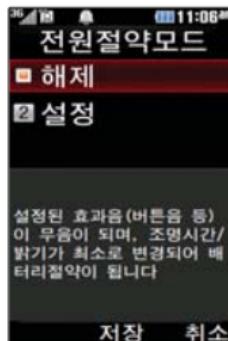


전원절약모드

[메뉴], [9], [3]로
▶ ()로 해제/설정 선택 후
전원절약모드 선택 [저장] 누름

휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 조명시간/밝기 설정이 최소 상태로 동작되는 기능이며, 설정된 효과음과 시스템 알림음이 들리지 않습니다.

휴대폰설정

메뉴, 9, 4

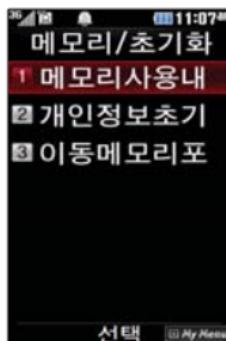

모든 컨텐츠는 남은
공간이 허용하는 만큼
저장 및 다운로드할
수 있습니다.

메모리/초기화

메모리사용내역

메뉴, 9, 4, 1로 ▶ ()로 원하는 항목 선택 후
선택 누름

- 개인정보메모리/내장메모리/
내장이동메모리/외장메모리



외장메모리 사용내역의 경우 휴대전화에 외장메모리 카드가 장착되어 있을 때에
만 확인할 수 있습니다.

개인정보초기화

메뉴, 9, 4, 2로 ▶ ()로 예/아니요 선택 후
선택 누름

개인정보초기화 선택

비밀번호(4자리) 입력

()로 원하는 항목 선택

선택 → 초기화를 누른 후

선택을 눌러 선택()하고, 해제()
할 경우 다시 한번 선택을 누르세요.
(메뉴 → ()로 초기화/전체선택/
전체해제 선택)

메모리/초기화

이동메모리포맷

메뉴, 9, 4, 3로

이동메모리포맷 선택

비밀번호(4자리) 입력

●로 내장이동메모리/
외장메모리 선택

(외장 메모리 카드가 없을 경우
내장이동메모리로 바로 진입)

●로 예/아니요 선택 후

선택 누름

| 내장이동메모리/외장메모리를
초기화하는 기능입니다.



Language

메뉴, 9, 5로

Language 선택

●로 원하는 항목 선택 후

저장 누름


- 한국어/English

| 사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.

(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

휴대폰설정

메뉴, 9, 6

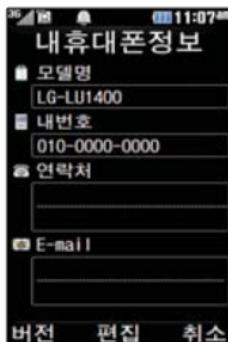

내 휴대폰 정보

메뉴, 9, 6로

내 휴대폰정보 선택

버전을 눌러 소프트웨어
버전, 생성 날짜, 시간
확인 후 닫기 누름



편집을 눌러 연락처 입력

로 E-mail 입력 후 저장 누름

E-mail 입력 시 메뉴 → 로 ^/?,.COM, 입력취소를 선택하고,
가♥1 a A로 a(영문 소문자), A(영문
대문자), 가(한글), ♥(기호), 1(숫자)를
선택하세요.

문자 입력방법(35~37쪽)을
참조하세요.




내 휴대전화의 모델명, 전화번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (단, 모델명, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.

[메뉴], **[9]**, **[7]**

비밀번호(4자리) 입력

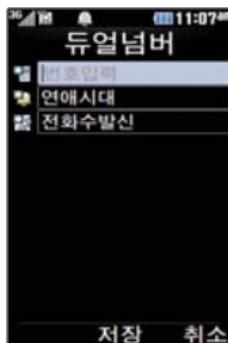

최초 진입 시 비밀번호 설정화면이 나타나며,
비밀번호 설정 후
사용할 수 있습니다.

듀얼넘버

[메뉴], **[9]**, **[7]**로

듀얼넘버 선택

비밀번호(4자리) 입력

- ▶ 듀얼넘버 입력 후 **(▼)**로 이동
(○) → (○) 또는 **[종류] → (○)**로
원하는 벨소리 선택 후
(▼)로 이동
(○) 또는 [종류] → (○)로
수신화면 선택

[저장] 누름



듀얼넘버 서비스는 이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능하며,
벨소리 및 화면이미지는 사용자의 설정에 따라 변경될 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 9, 8



휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

포인터마우스설정

메뉴, 9, 8로
포인터마우스설정 선택

인터넷에서 확인버튼을 밀면
마우스처럼 동작되는 기능입니다.

①로 원하는 항목 선택 후

저장 누름

- 민감도설정/가속도설정



1. 민감도설정 : ①로 보통, 둔감, 민감으로 설정할 수 있습니다.
2. 가속도설정 : ①로 보통, 느림, 빠름으로 설정할 수 있습니다.

통신환경


PC연결설정

메뉴, 9, 9, 1로


PC연결설정 선택

①로 원하는 항목 선택 후 저장 누름

- Closed/USB통신/115Kbps/19Kbps

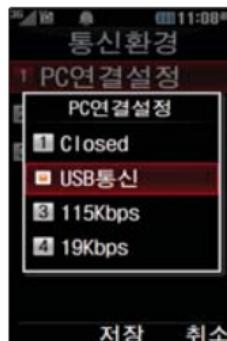

[메뉴], [9], [9]

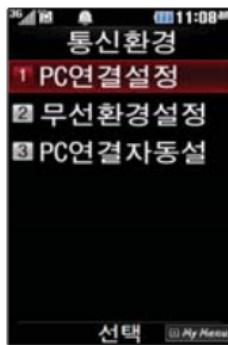

통신환경

무선환경설정

[메뉴], [9], [9], [2]로



무선환경설정 선택

비밀번호(4자리) 입력

◐로 원하는 항목 선택 후 [저장] 누름

- EV-DO통신/1X통신전용

■ Ev-DO 통신 선택시에는 음성/영상전화가 지원됩니다.
1x 통신전용 선택시에는 영상전화 및 일부 데이터서비스가 지원되지 않습니다.

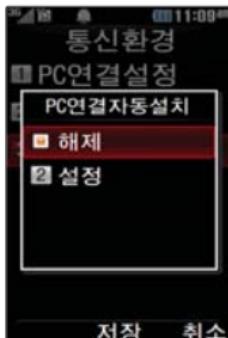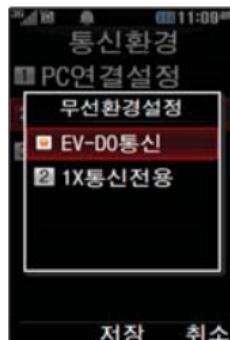

PC연결자동설치

[메뉴], [9], [9], [3]로

▶ ◐로 해제/설정 선택 후

PC연결자동설치 선택

[저장] 누름

■ 사용자의 PC와 휴대전화가 USB케이블로 연결되면 자동으로 USB 모뎀 드라이버가 설치되는 기능입니다. 기본값은 '설정'이며 휴대전화와 USB케이블이 연결되었을 때 자동으로 LG USB 드라이버가 설치되며 자동 실행 팝업이 PC 화면상에 나타나 Mobile Sync II 설치 여부를 묻게 됩니다. 단, CD-ROM 자동실행이 되지 않는 PC에서는 수행이 되지 않을 수 있습니다. (지원 OS : Windows 2000, XP, 2003, Vista)

'설정'인 상태에서는 USB를 이용한 서비스 이용시 휴대전화 연결이 늦어질 수 있습니다.

외장 메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면


휴대전화에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.



-  - 외장 메모리 카드 사용 중(MusicON과 휴대전화 간의 데이터 교환, 이미지 저장, 복사, 삭제, 초기화, 재생 등) 외장 메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.
- 처음 외장 메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바라며, 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB 까지 호환이 가능하며, 16MB, 32MB, 64MB의 경우 파일 포맷이 필요하므로 128MB 이상을 권장합니다. (단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
- 외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를 이용하시기 바라며, 외장 메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하시기 바랍니다.

외장메모리 카드를 PC에 연결하려면

외장 메모리 카드(microSD Card)를 PC에 연결하려면

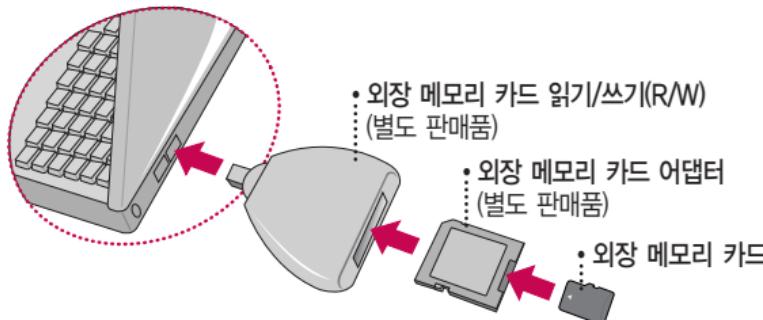

외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.

PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

외장 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W) 및 어댑터는 제조사마다 다를 수 있으며, 별도 판매품으로 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의해 주세요.



외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

CYON PC 프로그램

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

① CYON 홈페이지

<http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.

② 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 패네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.

③ 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.

④ 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.

⑤ PC에 저장한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

휴대폰 검색

이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 패네임을 입력하시면 해당 휴대폰의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.

예) 모델명 : 590, 5900, LP, LP5900, LG-LP5900 등
패네임 : 삼인폰, 바나나폰 등

이동통신사 > SKT KTF LGT
정렬순서 > 신상품순 모델명순

검색

휴대폰 모델명 확인 방법

- 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
- 휴대폰 뒷면 스티커를 보세요.
- 기기와 병합(모델명)아래 우측에 제품 모델명이 있습니다.



휴대폰 S/W 정보

Mobile Sync II

더욱 다양하고 편리한 기능으로 업그레이드 된 Mobile Sync II
■ PC Sync 프로그램을 이용하세요.

증상별 대처방안 >

다운로드 **도움말**
LG-KH1200 전용 PC Sync

DMB Player **MP3 Player** **SKT 통합 USB Driver**
다운로드 **다운로드** **다운로드**

LG CYON Player
다운로드

LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 Mobile Sync Ⅱ 프로그램을 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

Mobile Sync Ⅱ 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

지원 OS : Windows 2000, XP, 2003, Vista

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

데이터 통신

일반 휴대전화는 무선 모뎀 접속이 불가하오니 이동통신사업자에 문의해 주세요.

MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드

LGT mobile manager 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.lgtelecom.com>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 시 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

LGT mobile manager는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC 환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>) 또는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-1114)에 문의하세요.

휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(주의) (USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켤 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

LGT mobile manager와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제()버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 LGT mobile manager를 종료하신 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요. LGT mobile manager 사용시에는 MP3 BGM 재생 기능은 자동 종료됩니다.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(암 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.

자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등을 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하고, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.


비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
특정 지역에서 화면에서 “삑” 가 사라지지 않을 때	그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인데 계속 “삑” 가 나타나면 전원을 껏다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 악한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않을 때 벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 꽂아 둘 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(163쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입시 비밀번호 : 0000)
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)

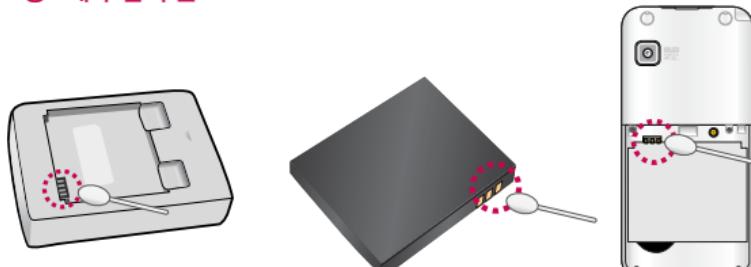이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.
PC를 통해 벨이나 그림이 다운로드되지 않을 때	휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 컨텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.
충전기의 램프가 깜박일 때	배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
휴대전화나 충전기의 이물질을 닦을 경우	
화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.	<p>청소해야 할 부분</p>  <p>The illustrations show three items being cleaned with a spoon-like tool. - The smartphone has a red circle around the bottom edge near the charging port and a red arrow pointing to the top edge near the camera lens. - The power bank has a red circle around its bottom edge near the USB port and a red arrow pointing to its top edge. - The power adapter (charger) has a red circle around its bottom edge near the AC port and a red arrow pointing to its top edge.</p>

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS송신 주파수 : 1751.25~1778.75 MHz PCS수신 주파수 : 1841.25~1868.75 MHz	중 량	표준형(리튬이온) 130g
기기의 명칭	개인휴대통신용 무선설비	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
주파수 안정도	할당 주파수의 ±150Hz 이내	상 대 습 도	0% ~ 95%
외 관(mm)	표준형(리튬이온) 106.5 x 51.5 x 15.8(19.4)mm	인증받은자의 상호	엘지전자(주)
송 신 출 력	최대 0.27542W	제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국

휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-LU1400	구 입 일 시	년 월 일
구 입 처	상호 :	전화번호 :	

저희 LG전자(주의) 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 기입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.
재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg] 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기자국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허기를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허거나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허기는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpeglab.com)를 참조하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리—Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.

(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시 동일하자로 4회째 고장 발생 시 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	무상 수리 제품 교환, 무상 수리 또는 환급 유상 수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시	정액 감가 상각 금액에 10% 기산하여 환급

• 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

• 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LU1400
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

• 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료

2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 자정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로
사용 설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **[Menu]**, you may select the menu you want with **(○)** and you may select each function of the menu with **(◎)** or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

[Menu] → [9] → [5] → (◎) and press **[Save]**. (1. 한국어 2. English)



1. LGT service

1. Mobile SVC center
2. Auto-Roaming SVC
3. OZ Lite
4. Web surfing
5. musicON
6. DMB
7. Download box
8. miTV
9. Info service
0. LGT service guide



2. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Call duration
8. Copy contacts
9. Contacts Sync



3. Message

1. New message
2. Inbox
3. Outbox
4. Mobile messenger
5. E-mail
6. Send photo
7. Message box
8. Msg attachments
9. Spam message
0. Msg settings



4. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo
6. Voice memo
7. Privacy book



5. Multimedia

1. DMB
2. Camera
3. CYON game
4. musicON
5. Download box
6. Contents explorer
7. Text viewer
8. Portable disk



6. Tools

1. Dictionary
2. Subway map
3. Calculator
4. Unit converter
5. Search data
6. World clock
7. stopwatch
8. IrDA



7. Sounds

1. Ring/Vibrate
2. Ringers
3. Download melody
4. Vib settings
5. Message alerts
6. Sound effects
7. Missed call alerts
8. Hourly signals



8. Screen

1. Backgrounds
2. Download character
3. Ext. backgrounds
4. Backlight
5. Font
6. Menu style
7. Dial font



9. Settings

1. Security
2. Call settings
3. Battery saving
4. Memory/Reset
5. 언어설정
6. My phone info
7. Dual number
8. Pointer mouse settings
9. Connections

Manner Mode

[*] (Hold)

To release : **[*] again(Hold)**

Lock Mode

[#] (Hold)

To release : **[Unlock]**, Enter Password or **[#] (Hold)**, Enter password.



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

LGT <http://www.musicon.co.kr>

USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)

LG텔레콤 고객 문의처

고객센터

1544-0010(유료) 휴대전화에서 국번없이 114(무료)

홈페이지

www.lgtelecom.com

고객센터 문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호



고장접수 및 사용설명

인터넷 서비스 신청



1544-7777
1588-7777



www.lgservice.co.kr

* 고객 상담실(제안 및 불만사항) : 080-023-7777(수신자 부담)

MMBB0314201 (1.0) **H**