



CYON

www.cyon.co.kr

| LG-SV800 | 사용설명서

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.



주요 기능

메뉴 를 누른 후, 로 메뉴기능을 선택하세요.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  1. T서비스 |  3. 화면 |  4. 컨텐츠보관함 |  5. 멀티미디어 |
| 1.글로벌로밍 29쪽 | 1.배경화면설정 49쪽 | 1.벨소리보관함 63쪽 | 1.카메라 74쪽 |
| 2.M고객센터접속 30쪽 | 2.배경화면다운로드 56쪽 | 2.배경화면보관함 63쪽 | 사진/동영상촬영, 카메라앨범, |
| 3.T부가서비스 31쪽 | 3.외부화면설정 56쪽 | 3.사진/동영상앨범 64쪽 | 사진편집, |
| 4.NATE 34쪽 | 4.Secret lighting 58쪽 | 4.메시지첨부파일함 64쪽 | 모바일싸이월드, 포토액자, |
| 5.W 38쪽 | 5.휴대폰테마 60쪽 | 5.㊣ Playon 65쪽 | 사진인화서비스, i's box |
| | 6.메뉴스타일 60쪽 | 6.june컨텐츠함 65쪽 | 촬영설정초기화 |
| | 7.글씨모양/크기선택 60쪽 | 7.뮤직보관함 65쪽 | |
| | 8.폰트다운로드 61쪽 | 8.게임보관함 66쪽 | |
| | 9.상황별화면설정 61쪽 | 9.메모리사용정보 66쪽 | |
| | 0.다이얼숫자 62쪽 | 0.컨텐츠탐색기 67쪽 | 2.뮤비스튜디오 91쪽 |
| | *.조명시간/밝기 62쪽 | | 3.CYON게임 93쪽 |
| 1.벨소리선택 43쪽 | | | 4.june플레이어설정 97쪽 |
| 2.벨소리다운로드 44쪽 | | | 5.블루투스 100쪽 |
| 3.벨/진동설정 44쪽 | | | 6.텍스트뷰어 110쪽 |
| 4.진동크기 46쪽 | | | 7.이동식디스크 111쪽 |
| 5.자동에티켓설정 46쪽 | | | |
| 6.효과음 47쪽 | | | |
| 7.부자전화알림설정 48쪽 | | | |
| 8.정시알림음 48쪽 | | | |

숫자 버튼이나 볼륨()버튼 또는 를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.



6. 다이어리

- 1.알람/모닝콜 113쪽
- 2.일정 115쪽
- 3.수첩 117쪽
- 4.전자사전 127쪽
- 5.지하철노선도 132쪽
- 6.계산기 133쪽
- 7.단위변환기 134쪽
- 8.데이터통합검색 135쪽
- 9.세계시간 136쪽
- 0.스톱워치 136쪽
- *.시작도움말설정 136쪽



8. 전화번호부

- 1.전화번호찾기 151쪽
- 2.전화번호추가 157쪽
- 3.단축번호관리 160쪽
- 4.그룹관리 161쪽
- 5.통화목록 163쪽
- 6.최근검색목록 163쪽
- 7.전화사용내역 164쪽
- 8.전화부복사 164쪽
- 9.주소록자동저장 165쪽



9. 환경설정

- 1.휴대폰잠금 166쪽
 - 2.전화발신제한,
 - 3.인터넷사용제한,
 - 4.사생활보호, 전체잠금,
 - 5.비밀번호변경,
 - 6.비밀번호힌트,
 - 7.전화사용내역
 - 8.전화부복사
 - 9.주소록자동저장
- 3.셀프지킴이 175쪽
 - 4.셀프통화,
 - 5.셀프사이렌
 - 6.모션무음설정 176쪽
 - 5.전원절약모드 176쪽
 - 6.메모리/초기화 177쪽
 - 7.Language 178쪽
 - 8.내휴대폰정보 178쪽
 - 9.통신환경 179쪽



7. 메시지

- 1.메시지보관함 137쪽
- 2.메시지보내기 142쪽
- 3.모바일메신저 146쪽
- 4.E-mail 146쪽
- 5.스팸신고및관리 147쪽
- 6.첨부파일보관함 148쪽
- 7.환경설정 149쪽



My Menu로 바로 가려면

 버튼을 누르세요.

(My Menu를 등록하려면 메뉴 화면에서  마이 메뉴를 눌러 선택하세요.)

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하세요. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/습한 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 뜯 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, **소프트웨어**를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다. 제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 할거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 판 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후,
떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어 뜨리거나, 두드리거나, 훔들지 마세요. 또한 주머니에 넣거나 허리 등에
차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의
도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와
상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요.



장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

사용하기 전에

| | |
|-----------------------|-------|
| 안전을 위한 주의사항 | 2~6 |
| 차례 | 7~9 |
| 기능버튼 설명 | 10~11 |
| 휴대전화 상태표시 | 12 |
| 기본 구성품, 별도 판매품 | 13 |
| 구성품을 사용하려면 | 14~15 |
| 충전하려면 | 16 |
| 충전 시간, 배터리 사용시간 | 17 |
| 배터리 특징 | 18 |

전화기능

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 휴대전화 캐고 끄기 | 19 |
| 음성전화 걸기, 음성전화 받기 | 20 |
| 최근 전화번호로 다시 걸기, 단축번호로 전화 걸기 | 21 |
| 음성통화중메뉴 | 22~25 |
| 메시지 | 22 |
| 통화중녹음, 메모작성 | 23 |
| 전화번호전달, 자기번호송출, 내음성차단 | 24 |
| 일정검색, 스피커폰 | 25 |
| 문자 입력방법 | 26~28 |

T서비스

| | |
|-----------------------------|-------|
| 글로벌로밍 | 29 |
| M고객센터접속 | 30 |
| T부가서비스 | 31~32 |
| NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법 | 33 |
| NATE | 34~37 |
| W | 38~42 |

소리

| | |
|-----------------------|-------|
| 벨소리 선택 | 43 |
| 벨소리다운로드 | 44 |
| 벨/진동설정 | 44~45 |
| 진동크기, 자동에티켓설정 | 46 |
| 효과음 | 47 |
| 부재전화알림설정, 정시알림음 | 48 |

화면

| | |
|----------------------------------|-------|
| 배경화면설정 | 49~55 |
| 배경화면다운로드 | 56 |
| 외부화면설정 | 56~57 |
| Secret lighting | 58~59 |
| 휴대폰테마, 메뉴스타일, 글씨모양/크기선택 | 60 |
| 폰트다운로드, 상황별화면설정 | 61 |
| 다이얼숫자, 조명시간/밝기 | 62 |

차례

컨텐츠보관함

| | |
|------------------------------|-------|
| 벨소리 보관함, 배경화면보관함 | 63 |
| 사진/동영상앨범, | |
| 메시지첨부파일함 | 64 |
| ⑩ Playon, june컨텐츠함, 뮤직보관함 | 65 |
| 게임보관함, 메모리사용정보 | 66 |
| 컨텐츠탐색기 | 67~71 |

멀티미디어

| | |
|------------------|-------|
| 촬영하기 전에 | 72~73 |
| 카메라 | 74~92 |
| 사진/동영상 촬영 | 74~81 |
| 카메라앨범 | 82~84 |
| 사진편집 | 85 |
| 모바일싸이월드 | 86 |
| 포토액자 | 86~88 |
| 사진인화 서비스 | 89 |
| i's box, 촬영설정초기화 | 90 |
| 뮤비스튜디오 | 91~92 |
| CYON게임 | 93~96 |

| | |
|--------------------------|---------|
| june플레이어설정 | 97 |
| 블루투스(Bluetooth®) 기능 | 98 |
| 블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에 | 98~99 |
| 블루투스On/Off | 100 |
| 장치검색 | 100~101 |
| 등록장치목록 | 102 |
| 데이터전송 | 103~105 |
| FTP사용모드 | 106 |
| 블루투스환경설정 | 107~109 |
| 텍스트뷰어 | 110 |
| 이동식디스크 | 111~112 |

다이어리

| | |
|--------|---------|
| 일람/모닝콜 | 113~114 |
| 달력 보기 | 115 |
| 일정 | 115~117 |
| 수첩 | 117~126 |
| 메모장 | 117~118 |
| 음성메모 | 119~120 |
| 할일 | 121~122 |
| 시간표 | 122~123 |

| | |
|---------------------|---------|
| D-Day | 124 |
| 비밀수첩 | 125~126 |
| 전자사전 | 127~131 |
| 지하철노선도 | 132 |
| 계산기 | 133 |
| 단위변환기 | 134 |
| 데이터통합검색 | 135 |
| 세계시간, 스톱워치, 시작도움말설정 | |
| | 136 |

메시지

| | |
|----------------|---------|
| 메시지보관함 | 137~141 |
| 메시지보내기 | 142~145 |
| 모바일메신저, e-mail | 146 |
| 스팸신고 및 관리 | 147 |
| 첨부파일보관함 | 148 |
| 환경설정 | 149~150 |

전화번호부

| | |
|--------|---------|
| 전화번호찾기 | 151~156 |
| 전화번호추가 | 157~159 |

| | |
|---------------------|---------|
| 단축번호관리 | 160 |
| 그룹관리 | 161~162 |
| 통화목록, 최근검색목록 | 163 |
| 전화사용내역, 전화부복사 | 164 |
| 주소록 자동저장 | 165 |

사용환경 설정

| | |
|--------------------------|----------------|
| 휴대폰 잠금 | 166~169 |
| 전화발신제한, 인터넷사용제한 .. | 166 |
| 사생활보호, 전체잠금 | 167 |
| 비밀번호변경, 비밀번호힌트 .. | 168 |
| 비상전화등록 | 169 |
| 통화설정 | 170~174 |
| 전화받는방법 | 170 |
| 전화거절메시지 | 171 |
| 전화수신차단 | 172~173 |
| 기본지역번호 | 173 |
| 비행기모드, 소음차단통화 .. | 174 |
| 셀프지킴이 | 175 |
| 셀프통화 | 175 |
| 셀프사이렌 | 175 |

| | |
|------------------------|------------|
| 모션무음설정, 전원절약모드 | 176 |
| 메모리/초기화 | 177 |
| Language, 내휴대폰정보 | 178 |
| 통신환경 | 179~180 |

부록


| | |
|--|---------|
| 외장메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면 | 181 |
| 외장메모리 카드를 PC에 연결하려면 | 182 |
| CYON PC 프로그램 | 183~184 |
| MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드 | 185 |
| 고장이라고 생각하기 전에 | 186~188 |
| 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 | 189 |
| 고객 안내 | 190 |
| 제품보증서 | 191 |
| FOR FOREIGNER (English Version) | 192 |

 사용자의 이해를 돋기 위해
버튼 모양을 변경하였습니다.

버튼 표시 방법

-  (왼쪽/메뉴 버튼): 
 -  (오른쪽/전화부 버튼): 
 -  (O K 버튼): 
 -  (통화 버튼): 
 -  (종료 버튼): 
 -  (지움/이전 버튼): 
 -  (외부LED 버튼): 
 -  (상하좌우 버튼): 
 -  (사이드 버튼): 
 -  (카메라 버튼): 
- 숫자 버튼:  ~ 

기능버튼 설명

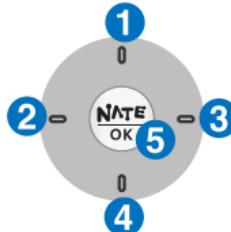

- 1 W 기능을 이용할 때 (e-mail, 모바일메신저, june동영상, 실시간TV, i's box, tossi, june컨텐츠함)
- 2 메시지 기능을 이용할 때 (짧게 누름)
바로 메시지를 작성할 때 (길게 누름)
- 3 MY MENU 기능을 이용할 때
- 4 메시지보관함 기능을 이용할 때
- 5 메뉴를 선택할 때, NATE 기능을 선택할 때 (짧게 누름)
NATE에 접속할 때 (길게 누름)



풀더가 닫혀 있고, 외부화면이 꺼진 상태에서 사이드(◀▶)버튼을 누르면 위와 같이 표시되며 외부화면설정의 대기상태표시로 다양하게 변경할 수 있습니다.



- ❶ **메뉴 버튼**
대기화면에서 메뉴 목록으로 이동할 때
 - ❷ **전화부 버튼**
대기화면에서 전화번호부 검색할 때 (짧게 누름)
대기화면에서 단축번호관리 이동할 때 (길게 누름)
전화수신 시 수신보류를 이용할 때
 - ❸ **전자사전 버튼**
대기화면에서 전자사전 기능을 이용할 때
 - ❹ **외부화면설정 버튼**
대기화면에서 외부화면 설정을 이용할 때
 - ❺ **통화 버튼** : 전화를 걸거나 받을 때
대기화면에서 통화목록을 확인할 때
 - ❻ **전원 버튼** : 통화를 종료할 때
대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때 (짧게 누름)
전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)
 - ❼ **자음/이전 버튼** : 표시된 문자나 숫자를 지울 때 (짧게 누름)
이전 화면으로 이동할 때 (짧게 누름)
표시된 문자나 숫자를 빨리 지울 때 (길게 누름)
 - ❽ **매너모드 설정/해제 버튼**
매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
 - ❾ **잠금 설정/해제 버튼**
전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (길게 누름) 전체 잠금기능을
일시 해제하려면 [해제]를 누른 후 비밀번호 4자리(제품 구입
시 초기 비밀번호: 0000)를 입력하세요.
- 앞면

볼륨 버튼

 1. 통화상태에서 통화음량 조절
 2. 대기화면에서 버튼 음량조절, MP3, 비디오동영상 재생 중 음량조절, 벨/진동 크기 조절
 3. 전화수신 시 수신보류 (길게 누름)
 4. 대기화면에서 사이드(◀) 길게 누름
- 마이월페이퍼꾸미기 진입
 5. 대기화면에서 사이드(▼) 길게 누름
- 음성메모 진입
 6. 통화 중 내용 녹음(▶) 길게 누름

앞면

USB 데이터 통신케이블, 충전기 및 스테레오 이어마이크 연결구

카메라 버튼

 1. 카메라 기능 이용 (짧게 누름)
촬영 가능 (길게 누름)

휴대전화 상태표시



대기화면이란? 폴더를 열거나 전원을 켰을 때 표시되는 첫 화면을 말합니다.

휴대전화 상태표시

음성 가능지역의 신호세기 (Ev-DO지원)

음성통화(CDMA 1x) 가능지역의 신호세기

비행기 모드

음성전화 통화 상태

음성전화 통화 불가능 상태

메시지 수신상태

이메일 수신상태

모바일메신저 수신상태

전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태

전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태

전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태

전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태

전화벨 종류가 '무음' 일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때

매너모드 기능이 설정된 상태 무음모드가 설정된 상태

파워모드 기능이 설정된 상태 블루투스 기능이 설정된 상태


알람/모닝콜 기능이 설정된 상태

외장메모리 카드가 장착된 상태

현재 사용중인 배터리 진량 표시



전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조명시간을 변경하려면 조명시간/밝기 (62쪽)를 참조하세요.

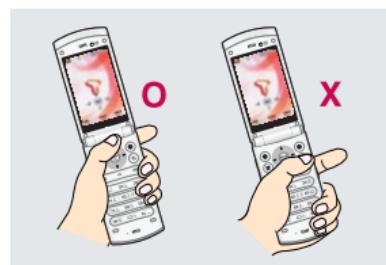

통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나 부분을 손으로 짚게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

구성품

기본 구성품

사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리(표준형)



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크
(20핀)



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터

* 휴대전화의 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 표준형 충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / 차량용 충전기

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.



별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생될 수 있으니 규정된 제품외에는 사용하지 마세요.

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기


* 배터리 커버를 빼려면

배터리 커버 윗부분을 누른 상태에서
화살표 방향으로 밀어 주세요.



* 배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 흄에 맞춘 후
위로 밀어 주세요.

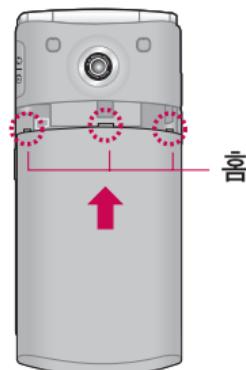

* 배터리 커버를 끼우고 빼려면


배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을
접촉 단자에 맞춰 끼운 후 위로 눌러
끼우고, 빼려면 흄 부분을 이용하여
배터리를 위로 들어 올려 빼세요.



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후,
배터리를 빼주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

스테레오 이어마이크 사용하기


(다음장에 계속)

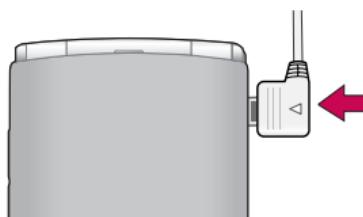

선이 위로 향하게 꽂아 주세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 빼 때 무리한 힘을
가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 **반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를
사용하세요.** (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에
연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화
에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수
있으니 주의하세요.)

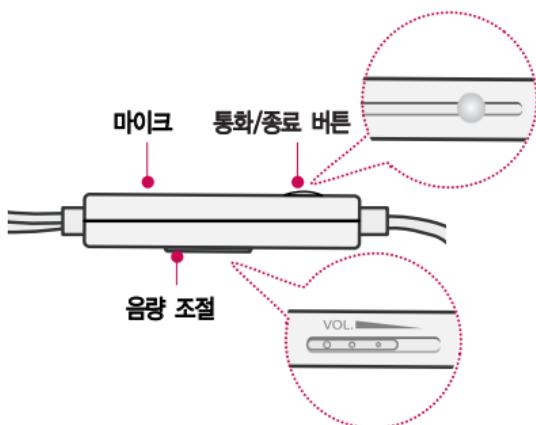

휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우,
전화가 오면 스테레오 이어마이크의
통화/종료(○) 버튼을 누른 후 통화
하세요.

통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의
통화/종료(○)버튼을 길게 누르세요.



별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할
경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전
화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며,
쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생
할 수 있으니 주의하세요.


충전하려면

휴대전화에 끼워서 충전하기

- * 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

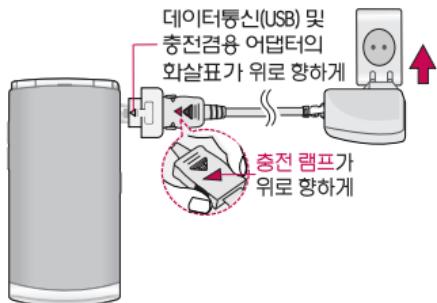

충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 접촉단자 부분을 충전 거치대의 접촉 단자(금속부위) 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)
- 충전 거치대에 표준형 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)



제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전 시간/배터리 사용시간

충전 중 램프 상태

| 충전램프상태 | 상태 | 충전 중 | 충전완료 |
|--------|----|------|------|
| 충전램프 | 적색 | 녹색 | |

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대 전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀐 상태에서도 충분한 충전(**보상충전**)을 위해서는 충전기에서 분리하지 마세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리는 완충상태입니다.




충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간

| 구 분 | 시간 |
|--------------|-----------|
| 표준형 (800mAh) | 약 180분 이하 |

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

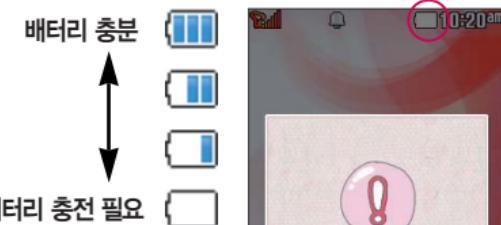

배터리 특징

배터리 사용시간

| 상태 | 배터리종류 | 표준형 (800mAh) |
|------|-------|--------------|
| CDMA | 연속통화 | 약 150 분 이상 |
| | 연속대기 | 약 150 시간 이상 |

[새 배터리 기준]

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야
정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리
연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서
실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에
따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축 됩니다. **사용시간이 구입 시보다 반으로 단축될 시 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)**
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등 의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



슬롯모드란?

휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다.

슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 “소모전류”라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인 하세요.



휴대전화를 처음 사용
하세요?

이 페이지부터 천천히
따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능
들을 익힐 수 있습니다.

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면



누름 (약 1초)

휴대전화를 켤 때/끌 때 나는 소리를 변경하려면 **메뉴** → **2** → **6** 누른 후,

◀로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **◀▶** 또는 **종류** → **◀**로 종류 선택,
크기 조절 후 **저장** 누름

매너모드()로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고,
전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끌 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.



매너모드 상태에서 전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 휴대전화를
켜고 끌 때 소모 전류 절약을 위해 진동이 울리지 않습니다.



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면
배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.
다시 켈 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

전화기능

음성전화 걸기

스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후 를 누르면 폴더를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.

(번호를 지우려면 를 누르세요.)

통화를 끝내려면 를 누르세요.

 자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

■ 기본 지역번호 173쪽 참조하세요.

음성전화 받기

전화벨이 울리면 를 누르세요.

■ 전화받는 방법 170쪽 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.

전화 수신이 불가능한 경우

볼륨()버튼을 길게 누르거나 종료()버튼, 를 누르면 수신을 보류할 수 있습니다. 이 상태에서 종료()버튼이나 를 누르면 전화수신을 종료할 수 있습니다.

를 누르면 전화거절메시지 기능을 이용하여 상대방에게 메시지를 전송할 수 있습니다. ■ 전화거절메시지 171쪽을 참조하세요.

 를 누를 경우

나오는 아이콘

 걸려온 전화 표시

 내가 건 전화 표시

 부재 중 통화 표시

 통화 중 대기 표시

 통화 중 메모 표시

 수신차단 표시

 수신된 문자 표시

 발신된 문자 표시

 수신된 MMS 표시

 발신된 MMS 표시

 수신된 음성메시지 표시

최근 전화번호로 다시 걸기

 를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후

 를 누르세요. (최근 전화번호는 500개까지 저장되어 있습니다.)



통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후  를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화 종료 후  를 누르면 통화목록의 전체목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다. ( 표시)

음성통화 중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

단축번호로 전화 걸기

대기화면에서 **전화부** 를 길게 눌러 단축번호관리로 이동한 후,

로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후  를 누르세요.

음성통화중 메뉴



음성통화 중 메뉴

음성통화 상태에서 **메뉴** → **◆** 를 눌러 메시지/통화중녹음/메모작성/전화번호전달/자기번호송출/내음성차단(내음성송출)/일정검색을 선택할 수 있습니다.

메시지

통화 중에 전화를 끊지 않고 메시지를 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** → **I**로 메시지 선택

◆로 원하는 메뉴 선택 후 **NATE OK** 누름

■ 문자 입력방법 26~28쪽을 참조하세요.



통화 중 배터리가 부족할 경우, 팝업 및 경고음으로 배터리 충전 여부를 알려줍니다.

통화 중 통화 음량을 조절하려면 볼륨(**▶**) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

통화 중 녹음



통화상태에서 **메뉴** → **2**로 통화중녹음 선택

(통화 상태에서 **▼**를 길게 눌러도 가능)

녹음한 음성을 저장하려면 **NATE OK** 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 최대 1000개까지 저장 가능합니다.

녹음된 내용은 통화 종료 후 **메뉴** → **6** → **3** → **2**로 확인하세요.
(119~120쪽 참조)

메모작성

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **3**을 눌러 메모작성 선택

메모 입력 후 **NATE OK** 누름

■ 문자 입력방법 26~28쪽을 참조하세요.



통화 종료 후 **메뉴** → **6** → **3** → **1**를 눌러 저장한
메모를 확인할 수 있습니다.

■ 메모장 (117~118쪽)을 참조하세요.

음성통화중 메뉴



통화상태에서 **전화부**를
눌러 전화를 끊지 않고도
전화부에 저장된 번호를
검색할 수 있습니다.

전화번호전달

통화 중 전화번호부에 저장된 번호를 전송할 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** → **4**로 전화번호전달 선택

자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리
하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택

▶ **C**▶ **메뉴**에서 자기번호송출을 선택

내음성차단

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는
기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **6**를 눌러 내음성차단 선택

내음성차단을 해제하려면 **메뉴** → **6**를 눌러 내음성송출 선택



일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **7**로 일정검색 선택

달력에서 **5**로 표시된 날짜는 일정 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 빨간색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

■ 일정(115~117쪽)을 참조하세요.



스피커폰 기능을 해제하지 않고 휴대전화를 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하세요.

스피커폰


통화 중에 상대방의 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

통화 상태에서 **NATE OK**를 누르면 스피커폰 기능이 설정되며 화면에 **▶**이 나타납니다.

스피커폰 기능을 해제하려면 **NATE OK**를 누르세요.

문자 입력방법

- Ⓞ 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **가♥1 a A** → **1** → **NOTE OK** 를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 **▶** 를 누르세요.
- 문자 입력 중 **C** 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (**C** 를 길게 누르면 한 글자씩 빠르게 지워집니다.)

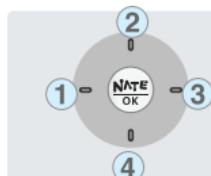

상 : ② 번 Ⓛ 버튼 누름
하 : ④ 번 Ⓝ 버튼 누름

좌 : ① 번 Ⓛ 버튼 누름
우 : ③ 번 Ⓝ 버튼 누름



- ⑤ **메뉴** 를 눌러 ^/? , 사진첨부, 입력취소
- ⑥ **가♥1 a A** 를 눌러 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자(а), 영문 대문자(А) 선택
숫자 버튼 **0-** 로 .,!를 입력하려면
- ⑦ **C** 를 눌러 지움
- ⑧ ***** 을 눌러 획추가 선택
- ⑨ **#** 을 눌러 쌍자음 선택

한글 문자입력표

자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은 ***** 획추가와 **#** 쌍자음을 사용하여 입력하세요.

* ***** : 획추가 # : 쌍자음



사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

| 자음 | 버튼 | 자음 | 버튼 | 자음 | 버튼 |
|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| ㄱ | 1 ㄱ | ㄹ | 4 ㄹ | ㅊ | 7 ㅊ → * |
| ㅋ | 1 ㄱ → * | ㅁ | 5 ㅁ | ㅆ | 7 ㅅ → # |
| ㄲ | 1 ㄱ → # | ㅂ | 5 ㅂ → * | ㅉ | 7 ㅅ → * → # |
| ㄴ | 2 ㄴ | ㅍ | 5 ㅂ → * → * | ㅇ | 8 ㅇ |
| ㄷ | 2 ㄴ → * | ㅃ | 5 ㅂ → * → # | ㅎ | 8 ㅇ → * |
| ㅌ | 2 ㄴ → * → * | ㅅ | 7 ㅅ | | |
| ㄸ | 2 ㄴ → * → # | ㅈ | 7 ㅅ → * | | |

| 모음 | 버튼 | 모음 | 버튼 | 모음 | 버튼 |
|----|---------------|----|-----------------|----|-----------------------------|
| ㅏ | 3 ㅏ | ㅠ | 6 ↘ → 6 ↘ → * | 내 | 6 ↘ → 3 ㅓ → 9 ㅓ |
| ㅓ | 3 ㅓ → * | ㅡ | 0 ㅡ | ㅚ | 6 ↘ → 9 ㅓ |
| ㅓ | 3 ㅓ → 3 ㅓ | ㅣ | 9 ㅣ | ㅔ | 6 ↘ → 6 ↘ → 3 ㅓ → 3 ㅓ → 9 ㅓ |
| ㅓ | 3 ㅓ → 3 ㅓ → * | ㅐ | 3 ㅓ → 9 ㅓ | ㅟ | 6 ↘ → 6 ↘ → 9 ㅓ |
| ㅗ | 6 ↗ | ㅒ | 3 ㅓ → * → 9 ㅓ | ㅚ | 0 ㅓ → 9 ㅓ |
| ㅕ | 6 ↗ → * | ㅖ | 3 ㅓ → 3 ㅓ → 9 ㅓ | | |
| ㅜ | 6 ↗ → 6 ↗ | ㅕ | 3 ㅓ → 3 ㅓ → * | | |

문자 입력방법

한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면



영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

기호 1 a A 를 눌러 영문 대문자(A) 선택 ▶ 5 세 번 누름 ▶ 4 누름 LG

기호/^.^(이모티콘) 입력방법

메뉴 를 누른 후 ▲ 으로 ^/?을 선택하거나 기호()를 선택하여 기호,
이모티콘(T.T, (^-^v) 등을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “ ”를 입력하려면

기호 1 a A 를 눌러 기호() 선택 후, ◀ 로 일반기호14 선택 후 5 → 확인 누름

예) “ *^* ”를 입력하려면

기호 1 a A 를 눌러 기호() 선택 후, ◀ 로 일반기호2 선택 후 4 → 확인 누름

기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라
동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. (예 : 일반기호11() 등)



종류 선택, 기호 선택

메뉴 1 1



시스템 선택 시 서비스 지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의 하시기 바랍니다.
국내에서는 1. 한국 (SK Telecom)선택하여 주세요.

로밍오토다이얼은
해외 로밍 시에만
설정이 가능합니다.

글로벌로밍

메뉴 1 1로

글로벌로밍 선택

1 로 시스템선택 선택 후

NATE
OK



1. 한국(SK Telecom) : 기본 설정되어 있는 기능입니다.
 2. 자동선택 : 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다.
 3. A지역(중국 등) : 중국, 괌, 뉴질랜드, 대만, 홍콩, 사이판, 태국, 이스라엘, 미국 일부 지역
 4. B지역(미국 등) : 미국 주요지역, 캐나다 지역이며, 단, 미국내에서 단말기가 No service 상태면 A지역(중국 등)을 선택하세요.

메뉴 1 1로

글로벌로밍 선택

2 로밍오토다이얼 선택

국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



- 한국(SK Telecom),
자동선택, A지역(중국 등),
B지역(미국 등)



T서비스

메뉴, 1, 2



M고객센터접속

메뉴, 1, 2로

M고객센터접속 선택
접속화면이 나타납니다.

▶ ◎로 원하는 항목 선택 후



누름

서비스 접속을 종료하려면



누름



휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화 내역 조회 등을 할 수 있는 모바일(M) 고객센터입니다. M고객센터 접속 시 개인정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒤 7자리 인증이 필요 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자 및 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)를 참고하세요.

* 전화 통화 관련 부가서비스 안내

- 통화중대기 서비스 : 통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 무료 서비스로, 통화중대기 서비스를 이용하려면 M고객센터의 부가서비스에서 통화중대기 서비스를 설정해야 합니다.
- 발신정보표시 서비스 : 전화를 건 상대방의 전화번호가 휴대전화에 표시되는 서비스입니다.

메뉴, 1, 3



이동통신 사업자의
부가서비스를 휴대전
화에서 직접 선택하여
편리하게 등록 및
해제할 수 있습니다.
자세한 내용은 이동
통신 사업자에게 문의
하세요.

T부가서비스

메뉴, 1, 3로

T부가서비스 선택

▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택 후



1. 부가서비스가입 : 원하는 T부가서비스를 선택하여 가입할 수 있습니다.
2. 부가서비스해지 : 원하는 T부가서비스를 선택하여 해지할 수 있습니다.
3. 부가서비스설정 : 원하는 T부가서비스를 선택하여 설정할 수 있습니다.
4. 정보샘 : 원하는 정보(뉴스, 날씨, 교통정보, 스포츠 소식 등)를 휴대전화로
받아볼 수 있는 문자 정보 서비스 기능입니다. (유료 서비스)
5. 교통정보 : 전국 고속도로, 국도 교통 상황 및 우회길 상황을 실시간으로
제공하는 기능입니다. (유료 서비스)
6. 넘버플러스설정 : 내 휴대전화의 기존 전화번호 이외에 별도의 전화번호
1개를 추가 등록하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용
할 수 있는 서비스로 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만
사용 가능합니다. (유료 서비스)

T서비스

메뉴, 1, 3



T부가서비스

넘버플러스설정

메뉴, 1, 3, 5로 ▶ 벨소리 선택

넘버플러스설정 선택

비밀번호(4자리) 입력

전화번호 입력 후 ▶로 이동

이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에
가입 후 등록된 전화번호를 입력합니다.

▶ 또는 종류▶로 원하는
벨소리를 선택할 수 있습니다.

누름

▶로 번호저장 여부 선택 후

누름



기존 전화번호 외에 다른 1개의 전화번호를 등록하여 각각의 전화
번호를 업무용/개인용 등의 용도로 구분하여 사용할 수 있는 서비스로,
추가 등록한 번호로 전화가 왔을 때의 벨소리를 설정할 수 있습니다.
이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다.
(유료 서비스)

NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------|
|  | 브라우저 메뉴로 이동합니다. |  | 인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. |
|  | 기능을 선택할 수 있습니다. |  | 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다. |
|  | 원하는 항목으로 이동합니다. |  | 서비스 접속을 종료합니다. |



이동통신 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

〈브라우저 메뉴〉

즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장·편집할 수 있는 기능
- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능
- 바로가기 추가 : 원하는 페이지(사이트)를 NATE 초기화면에 바로가기 아이콘으로 등록하는 기능

히스토리

- 최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 보는 기능

이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 주소 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전 페이지 : 현재 페이지의 이전 페이지로 이동
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속
- 사이트맵 : NATE에서 제공하는 사이트맵으로 이동

유용한 도구

- 주소록검색 : NATE/June에 접속된 상태에서 휴대전화에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있는 기능
- 확대보기 설정 : 확대보기 설정을 한 후 볼륨(+)을 이용하여 화면을 확대/축소할 수 있는 기능
- 환경설정 : 화면에 표시되는 스크롤 및 버전을 선택할 수 있으며, 메뉴 위치 기억을 설정할 수 있는 기능
- 브라우저 정보 : 브라우저 정보를 제공하는 기능

T서비스



대기화면에서 를 짧게 누른 후 로 NATE와 관련된 다양한 메뉴를 이용할 수 있으며, **메뉴** → 로 즐겨찾기, URL입력접속, 바로가기등록, 바로가기관리(첫커서설정/바로가기변경/삭제하기/순서변경), 화면초기화를 선택할 수 있습니다. 첫커서설정을 이용하여 대기화면에서 를 누를 때 선택 및 실행되는 NATE메뉴를 변경할 수 있습니다.

메뉴, 1

NATE

NATE(접속하기)

메뉴, 1, 4로

NATE 선택

 누름

대기화면에서 를 길게 누르면 NATE에 바로 접속할 수 있습니다.



접속화면이 나타납니다.

로 원하는 항목 선택 후

 누름

서비스접속을 종료하려면  누름



1. NATE는 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷 서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리 등의 다양한 컨텐츠를 다운로드할 수 있습니다. NATE에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
2. NATE 서비스에 연결되면 휴대전화는 통화 중 상태가 됩니다.
3. NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
4. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

NATE



NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 **ⓂPlayon**에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드 하여 실행할 수 있는 기능입니다.

ⓂPlayon(접속하기)

▶ 로 NATE 선택

▶ 로 **ⓂPlayon** 선택 후

누름

▶ 로 선택 후

누름

접속화면이 나타납니다.

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

ⓂPlayon(실행하기)

▶ 로 NATE 선택

▶ 로 **ⓂPlayon** 선택 후

누름

▶ 로 원하는 컨텐츠 선택 후

누름

▶ 로 관리(수정, 위치이동, 폴더이동, 등록정보), 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정(메모리정보, 소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.

ⓂPlayon 내부에 있는 게임은 삭제할 수 있으며, 삭제 후 재 다운로드 하려면 NATE메뉴(NATE접속 → 게임 → 마이존 : 유료 서비스)에서 가능합니다. 게임 이용 중에 발생하는 오류에 대해서는 해당 게임사에 문의바랍니다.

T서비스



NATE

검색/오픈넷

▶ [NATE OK]로 NATE 선택

[△]로 검색 또는 오픈넷

선택 후 [NATE OK] 누름

▶ 접속화면이 나타납니다.

[◀▶]로 원하는 항목 선택 후

[NATE OK] 누름

서비스접속을 종료하려면 [◀▶] 누름



대기화면에서 오픈넷 서비스(무선 인터넷 컨텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, [NATE OK]를 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지 (www.winc.or.kr)를 참조하세요.

가볼만한 폰페이지

25822966#0 클립싸이언

폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

NATE



NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 NATE게임에 접속하여 다양한 게임 컨텐츠를 다운로드 하여 실행할 수 있는 기능입니다.

Game Box(접속하기)



로 NATE 선택



로 N Game 선택 후



로 Game Box 선택 후



누름



누름



접속화면이 나타납니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

Game Box(실행하기)



로 NATE 선택



로 원하는 컨텐츠 선택 후



로 Game Box 선택 후



누름



누름

▶ **메뉴** → **▶**로 관리(수정, 위치이동, 등록정보), 삭제, 환경설정(메모리정보, 소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.



Game Box 내부에 있는 게임은 삭제할 수 있으며, 삭제 후 재 다운로드 하려면 NATE게임(유료 서비스)에서 가능합니다.

게임 이용 중에 발생하는 오류에 대해서는 해당 게임사에 문의바랍니다.

T서비스



W

e-mail

메뉴, 1, 5로



로 원하는 항목 선택 후

W 선택, ()로 e-mail



누름

선택 후 () 누름



누름

• 이메일 작성/받은 이메일/보낸 이메일/
메일 보관함/임시 보관함/파일 보관함/
계정등록 및 환경설정/이용 안내

모바일메신저

메뉴, 1, 5로



로 원하는 대화상대 선택 후

W 선택, ()로 모바일



를 누른 후 대화하기

메신저 선택 후 () 누름



로 대화/그룹대화/

삭제/메시지보관함/SMS관리/
환경설정/도움말/최신버전받기
선택

〈상대편 휴대전화가 모바일
메신저를 지원하지 않는 경우〉

→ ()로 대화/그룹대화/
삭제/메시지보관함/SMS관리/
환경설정/도움말/최신버전받기
선택

주소록으로 이름 검색, 번호
검색, 번호 직접 입력 선택



로 초기화면이동/

현재창닫기/추천하기 선택

메뉴, 1, 5



W



상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 또는 SKT 가입자가 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다.

등록된 대화상대가 없을 시 [주소록]으로 대화상대를 검색하거나 직접 전화 번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있습니다.

대화 중에 사진을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진을 전송할 수 있습니다. (최대 1536×2048 이미지 전송가능) 대화 중에 사진 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다.

june동영상

메뉴, 1, 5로

W 선택, ◇로

june동영상 선택 후 ◇ 누름
접속화면이 나타납니다.

▶ ◇로 원하는 항목 선택 후

NATE
OK 누름

서비스접속을 종료하려면 ◇ 누름

june동영상 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. june동영상 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

T서비스

메뉴, 1, 5



W

실시간TV

메뉴, 1, 5로

W 선택, ◇로

실시간TV 선택 후 NATE
OK 누름
접속화면이 나타납니다.

▶ ◇로 원하는 항목 선택 후



누름

서비스접속을 종료하려면 ◎ 누름

| june 방송서비스의 실시간TV 서비스에 접속하여 공중파 및 케이블 TV 프로그램을
실시간으로 시청할 수 있습니다. 실시간TV 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신
사업자에게 문의하세요.

i's box

메뉴, 1, 5로

W 선택, ◇로 i's box

선택 후 NATE
OK 누름

▶ ◇로 원하는 항목 선택 후



누름

접속화면이 나타납니다.

서비스접속을 종료하려면 ◎ 누름

| UCC 서비스에 접속하여 다양한 UCC 컨텐츠를 즐길 수 있습니다. UCC 서비스에
대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 1, 5



june컨텐츠함 환경을 설정
하려면

메뉴 → 5 멀티미디어
→ 4 june플레이어설정
에서 설정할 수 있습니다.

june컨텐츠함에 진입하여
다운로드 컨텐츠 재생 시
매너모드가 설정되어 있을
경우 '매너모드입니다 소리
를 재생할까요?'라는 화면
이 나타납니다. '예/아니요'
를 선택하세요.

W

tossi

메뉴, 1, 5로
W 선택, ◇로
tossi 선택 후 ◇ 누름
접속화면이 나타납니다.

▶ ◇로 원하는 항목 선택 후

◇ 누름

서비스접속을 종료하려면 ◇ 누름

tossi는 폰주소록, 메신저 친구 등을 관리할 수 있고, 휴대전화와 메신저로 쉽고 편하게
쓸 수 있으며, 공유와 전파 기능을 통해 나의 글을 즉시, 널리 알릴 수 있는 서비스입니다.
tossi 서비스에 대한 자세한 사항은 홈페이지(www.tossi.com) 참조 및 이동통신 사업자
에게 문의하세요.

june컨텐츠함

메뉴, 1, 5로
W 선택, ◇로
june컨텐츠함 선택 후 ◇ 누름

▶ ◇로 원하는 컨텐츠 선택

재생하려면 ◇ 누름

▶ 메뉴 → ◇로 myList추가, 파일(파일보호설정/파일잠금설정/상세정보),
삭제, 전체파일삭제, 다중선택(#), 정렬을 선택할 수 있습니다.



파일 이름에 영문/한글/숫자 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로
표시되지 않습니다. june에서 다운로드한 *.skm과 멜론 Player에서 표준 MP3
파일을 *.dcf로 변환한 파일만 지원하며, 기타 *.wma나 *.ogg파일은 지원되지
않습니다.


T서비스

June컨텐츠함에 진입하여
다운로드 컨텐츠 재생 시
매너모드가 설정되어
있을 경우 '매너모드입
니다 소리를 재생할까요?'
라는 화면이 나타납니다.
'예/아니요'를 선택하세요.
다운받은 VOD/MP3 재생
중 외부화면설정()
버튼을 누르면 메시지
메인 화면으로 이동합니다.



W

June컨텐츠함(컨텐츠 재생기)

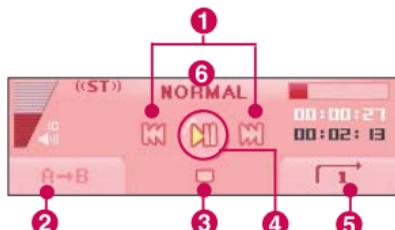

MP3 재생 시 음량조절은
볼륨() 버튼을 눌러 조절하세요.

- ①  (짧게 누름) 다음곡 처음으로 이동
(길게 누름) 재생 중 앞으로 가기
(짧게 누름) 재생곡 처음으로 이동
 (0초에서 짧게 누름) 이전 곡으로 이동
(길게 누름) 재생 중 뒤로 가기
- ②  (왼쪽 버튼) : MP3일 경우 구간 반복 (동영상일 경우 화면 확대/축소)
- ③  재생종료
- ④  일시정지/재생
- ⑤  (오른쪽 버튼) : 반복모드
- ⑥  NORMAL/CLUB/DANCE/BASS/TREBLE/POP/ROCK로 설정

메뉴, 2, 1



음성전화가 걸려왔을 때의
벨소리 종류 및 크기를
설정할 수 있습니다.

대기화면에서 볼륨()버튼
을 누른 후, ()로 벨소
리/버튼음/모드를 선택하
여 벨소리크기(7~0)/버튼
음크기(7~0)/모드(파워모
드/매너모드/무음모드) 변
경을 할 수 있습니다.

벨소리선택

메뉴, 2, 1로

벨소리선택 선택

() → ()로 벨소리 종류 선택

(종류) → ()로 종류 선택 가능)

- Sentimental Diary/Rainbow/Boys and Girls/Driving Today/Fashionista/Just Simple/비디오벨/マイベル/라이브벨

로 크기 선택

로 벨소리 크기 조절 후

누름

(크기) → () 또는 볼륨()버튼으로
조절 가능)

이동통신 사업자에 따라 벨소리가
다소 변경될 수 있으며, 임의로 만든
벨소리를 다운 받아 사용할 경우에는
음질이 다소 떨어질 수 있습니다.



벨소리 크기를 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “ ”가 표시됩
니다. 매너모드()/무음모드()로 설정되어 있으면 벨소리/
효과음/정시알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을
때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.
다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튕는 소리가
들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를
이용하시기 바랍니다.

소리

메뉴, 2



전화벨 종류 선택 후,
대기화면 표시상태는 ?

벨 소 리 선 택 시: ☎

진 동 선 택 시: 📲

무 음 선 택 시: 🎵

벨과진동, 벨후진동, :

진 동 후 벨 선 택 시

벨점점크게선택시: 🎵

최대벨과진동선택시: 🎵

벨소리다운로드

메뉴, 2, 2로
벨소리다운로드 선택
브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

▶ ◎로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름


벨/진동설정

메뉴, 2, 3로
벨/진동설정 선택

▶ ◎로 원하는 전화벨 종류
선택 후 NATE OK 누름

1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리와 진동은 울리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

메뉴, 2, 3

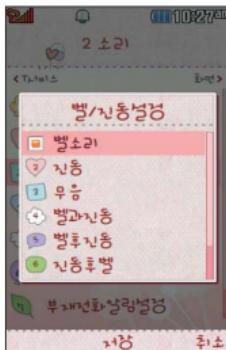

풀더가 열린 경우와 스테레오
이어마이크 장착 상태에서 전화
수신시 벨소리가 송출되는 경우
에는 모두 단계적으로 커집니다.
(단, 전화수신 후 스테레오
이어마이크 장착시에는 설정된
볼륨으로 벨소리가 송출되므로
주의하세요.)

파워모드가 설정되면 버튼음,
메뉴효과음, 전원켜기음 등
모든 효과음이 가장 크게 설정
됩니다.

벨/진동설정

매너모드설정

- 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.
- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서  버튼을 길게 누르세요.
 - 매너모드를 해제하려면 다시 한번  버튼을 길게 누르세요.

매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다.  로 원하는 항목 선택 후 를 누르세요.

- 예 : 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

파워모드설정

파워모드란 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드()를 설정하려면 대기화면에서 볼륨()버튼을 누른 후, 벨/진동크기목록에서 볼륨()버튼이나 로 파워모드를 선택 후 를 누르세요.

무음모드설정

무음모드()를 설정하려면 대기화면에서 볼륨()버튼을 누른 후, 벨/진동크기목록에서 볼륨()버튼이나 로 무음모드를 선택 후 를 누르세요.

무음모드() 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 무음모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다. 원하는 항목 선택 후 를 누르세요.

- 예 : 무음모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 무음모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

소리



진동크기

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 2, 4로
진동크기 선택



누름

진동크기 기능은 진동/벨과진동/벨후진동/진동후벨/최대벨과진동 또는 매너 모드가 설정되어 있는 경우 전화수신 시 울리는 전화수신진동을 설정하는 기능입니다.

자동에티켓설정

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 2, 5로

자동에티켓설정 선택



자동에티켓설정 선택

• ◀ 또는 ▶ 종류 → ▾로

해제/매너(진동)모드/무음모드 선택

(해제 선택 시 제외)

시작/종료시간 선택

• ◀로 오전/오후 선택

숫자 버튼으로 시간 입력

반복주기 선택

• ◀ 또는 ▶ 종류 → ▾로

반복없음/매일/요일선택



자동에티켓은 설정시간에 따라
자동으로 매너모드(무음모드)
로 변경됩니다.

메뉴, 2, 6



대기화면에서 폰테마 (MobileFlash, SIS2005), 동영상, 라이브스크린 설정 시 폴더음이 발생되지 않을 수 있으며, 라이브 스크린이나 동영상으로 전원켤때와 끌때 화면을 설정했을 경우 전원 커기 음과 고기음은 송출되지 않을 수 있습니다.

효과음

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 2, 6



또는 종류 → ▶
로 효과음의 종류 선택



또는 크기 → ▶
로



효과음 선택

▶로 원하는 항목 선택

- 버튼음/풀더음/알림창음/
전원켜기음/전원끄기음/배터리
부족음/통화권변경음/통화연결음/
통화1분경과음

- 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
- 풀더음 : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
- 알림창음 : 메뉴 기능을 설정할 때 나는 알림음을 설정합니다.
- 전원켜기음 : 휴대전화를 켜 때 나는 알림음을 설정합니다.
- 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.
- 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 나는 경고음을 설정합니다.
- 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 나는 알림음을 설정합니다.
- 통화연결음 : 통화 시 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능입니다.
- 통화1분경과음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “빼”소리로 통화 시간 알림음을 설정합니다.

소리

메뉴, 2, 7



부재전화알림설정 기능은
받지 못한 전화가 있는
경우 알림 기능을 설정할
수 있는 기능입니다.

정시알림음이 설정된
경우에는 설정된 시간
내의 정시마다 알림음이
울리며, 시간대 별로
서로 다른 분위기의 효과
음이 울립니다.

부재전화알림설정

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 2, 7로

부재전화알림설정 선택

◀▶ → ▲ 또는 ▼ → ▲로

부재전화 알림음 선택 후

◀▶ ▲ 또는 ▼ → ▲로
NATE OK 누름

• 해제/알림음1/알림음2/알림음3

(해제 선택 시 제외)

◀▶ 또는 크기 → □로
크기 조절

◀▶ 또는 ▲ 또는 ▼ → □로
부재전화 알림간격 선택

• 2분 후 한번/2분마다/5분마다

◀▶ ▲ 또는 ▼ → ▲로
NATE OK 누름

정시알림음

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 2, 8로

정시알림음 선택

◀▶ → ▲ 또는 ▼ → ▲로

정시알림음 종류 선택

• 해제/아나운서/CYON 시보/
재미있는목소리/환경음

(해제 선택 시 제외)

◀▶ 또는 크기 → □로

정시알림음 크기 조절

◀▶로 정시알림음 설정시간 선택

• 시간지정/종일

◀▶로 시작시간/종료시간 선택

(시간지정을 선택할 경우)

◀▶로 오전/오후 선택

숫자 버튼으로 시간 입력

◀▶ ▲ 또는 ▼ → ▲로
NATE OK 누름

메뉴, 3, 1



배경화면, 전화수신화면, 전화발신화면, 전원켤때 화면, 전화끄때화면, NATE접속화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있으며, 대기화면에 원하는 마이월페이퍼꾸미기, 시계/정보화면, 마이메뉴 표시, 애니메이션효과설정, 배경화면문구를 설정할 수 있습니다.

배경화면설정

메뉴, 3, 1로
배경화면설정 선택



로 원하는 항목 선택

- 화면지정, 마이월페이퍼꾸미기, 시계/정보화면, 마이메뉴표시, 애니메이션효과설정, 배경화면문구

(화면지정을 선택한 경우)



로 원하는 항목 선택 후 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

- 화면지정을 선택한 경우 로 보기를 선택하여 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.
- 로 카메라앨범에 저장된 사진을 선택한 후 화면에 설정할 수 있습니다.



배경화면 설정은 내장메모리에 있는 사진/동영상만 지원합니다. 특정 컨텐츠에서는 애니메이션효과가 설정되지 않습니다.

배경화면설정



촬영한 사진 및 동영상을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다. 단, 동영상의 경우 전화수신화면, 전화발신화면으로 설정할 수 없으며, 특정 위치의 사진/동영상은 설정이 불가능할 수 있습니다.

화면지정 목록에 있는 사진 파일은 **메뉴** → **4** → **0** 컨텐츠탐색기 → 내장메모리 → 기본컨텐츠 → 배경화면 → 사진배경에서 삭제할 수 있으며, 화면지정 메뉴에 앨범에서 선택한 사진파일에 **메뉴** → **◆**로 삭제를 선택하여도 삭제할 수 있습니다.

다운로드 받은 배경화면의 종류에 따라 폴더음이 나오지 않을 수 있습니다.

메뉴, 3,
1, 2



배경화면설정

마이월페이퍼꾸미기

메뉴, 3, 1, 2로 ▶ 1로 포토월페이퍼 선택 후
마이월페이퍼 선택

◀▶로 원하는 이미지 선택 후



누름

- 메뉴 → 사진추가를 선택한 후
앨범 누르면 카메라앨범에서 원하는
이미지를 선택할 수 있습니다.

메뉴, 3, 1, 2로 ▶ 2로 시계월페이퍼 선택 후
마이월페이퍼 선택

◀▶로 원하는 이미지 선택 후



누름

화면

메뉴, 3,
1, 2



배경화면설정

메뉴, 3, 1, 2로
▶ 3로 메모월페이퍼 선택 후
마이월페이퍼 선택

▶ 3로 원하는 이미지 선택 후

NATE
OK

- 편집을 누르면 원하는 문구와
크기, 색상을 설정할 수 있습니다.

메뉴, 3, 1, 2로
▶ 3로 마이월페이퍼 선택

▶ 4로 단어장월페이퍼 선택 후
▶ 3로 원하는 이미지 선택 후

NATE
OK

- 메뉴 → 3로 오늘의 단어설정,
도움말 선택

(오늘의 단어설정 시)

단어종류 3 또는 종류 3 → 3로 수
능단어, 단어장 선택

3로 난이도 3 또는 종류 3 →

3로 왕초급, 초급, 중급, 고급, 기출 선택

메뉴, 3, 1



마이월페이지 설정 중
애니메이션 효과, 시
계/테마설정, 대기화면
문구 설정이 불가능
합니다.

배경화면설정

시계/정보화면

메뉴, 3, 1, 3로 ▶◀▶로 원하는 화면 선택 후 누름

시계/정보화면 선택

- 테마와 버튼표시/테마/아날로그시계
1~4/테마와 시계1~4/테마와 듀얼
1~2/테마와 달력1~2/테마와 일정/
오늘의 단어



■ 듀얼시계를 선택할 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에
표시됩니다. 듀얼시계기준시간은 세계시간 메뉴에서 설정된 도시에 따라
달라집니다. 도시를 바꾸려면 세계시간 메뉴(135쪽)를 참고하세요.

화면

메뉴, 3, 1



특정 컨텐츠는
애니메이션효과가
설정되지 않습니다.

배경화면설정

마이메뉴표시

메뉴, 3, 1, 4로 ▶ (↑↓)로 원하는 항목 선택 후
마이메뉴표시 선택



누름

• 해제/설정

애니메이션효과설정

메뉴, 3, 1, 5로 ▶ (◀▶)로 원하는 화면 선택 후 (OK) 누름
애니메이션효과설정 선택



◀▶로 원하는 화면 선택 후 (OK) 누름

종류 → (↑↓)로 원하는 이미지를 선택하여 화면에
설정할 수 있습니다.

메뉴, 3, 1



배경화면설정

배경화면문구

메뉴, 3, 1, 6로

▶ 문구 입력 후 ▼로 이동

배경화면문구 선택

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

▶ 문자 입력방법 26~28쪽을 참조하세요.

◀로 문구의 효과 선택 후  누름

- 글효과 - □로 글자효과없음/흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기 선택
- 글크기 - □로 보통크기/크게/작게 선택
- 테두리 - □로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - □로 원하는 글자색선택
- 배경색 - □ 또는 **색상표** → □로 원하는 배경색선택



▶ 배경화면 문구 입력 후 **메뉴** → □로 미리보기를 선택하여 배경화면문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다. (미리보기 시 **배치** → □로 문구 위치 변경 후  누르세요.)

화면

배경화면다운로드


메뉴, 3, 2로
배경화면다운로드 선택

▶ 브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

▶ (←↑↓→)로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

▶ NATE 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 다운받은
컨텐츠의 지원 여부에 따라 지원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

메뉴, 3, 3

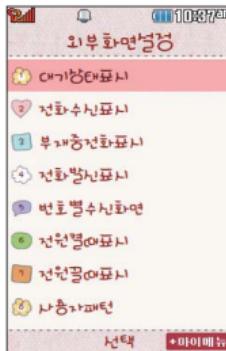

외부화면설정

메뉴, 3, 3로
외부화면설정 선택

▶ (←↑↓→)로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

- 대기상태표시, 전화수신표시,
부재중전화표시, 전화발신표시,
번호별수신화면, 전원켤때표시,
전원끌때표시, 사용자패턴

▶ 대기화면에서 (←↑↓→)를 누르면 '외부화면설정' 메뉴로 이동합니다.

외부화면설정

외부화면에 표시되는 LED 패턴을 다양하게 설정할 수 있습니다.

외부화면의 실제 표시되는 화면과 내부화면의 표시화면이 다를 수 있습니다.

멀티프레임 사용자 패턴은 편집이 불가능합니다.




PC Sync의 네온사인 기능을 이용하여 편집이 가능하며, PC에서 편집한 네온사인은 휴대전화로 전송이 가능합니다.

1. 대기상태표시 : 시계표시 : 로 원하는 시계표시를 선택할 수 있습니다.
(휴대전화로 세로 위치시 : 시간 표시, 휴대전화 가로 위치시 : 날짜 표시)
표시패턴 : 로 또는 → 로 원하는 표시패턴을 선택할 수 있습니다.
2. 전화수신표시 : 로 또는 → 로 원하는 전화수신화면을 선택할 수 있습니다.
3. 부재중전화표시 : 로 또는 → 로 원하는 부재전화화면을 선택할 수 있습니다.
4. 전화발신표시 : 로 또는 → 로 원하는 전화발신화면을 선택할 수 있습니다.
5. 번호별수신화면 : 로 전화부에서 원하는 번호를 선택할 수 있습니다.
6. 전원켤때표시 : 로 또는 → 로 원하는 전원켤때화면을 선택할 수 있습니다.
7. 전원끌때표시 : 로 또는 → 로 원하는 전원끌때화면을 선택할 수 있습니다.
8. 사용자패턴 : 로 사용자패턴을 설정할 수 있으며, → 로 패턴효과/전체표시/전체해제/전체반전/편집취소 등을 선택할 수 있습니다.

화면

메뉴, 3, 4

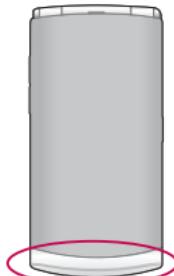

Secret lighting
표시 부분

Secret lighting

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

My Secret lighting

메뉴, 3, 4로 ▶ 1로 My Secret lighting
Secret lighting 선택 선택 누름

◀▶로 원하는 항목 선택

- 해제/설정

◀▶ 또는 종류로 원하는 항목 선택

- 빛퍼짐/빛모음/빛흐름(좌 → 우)/빛흐름
(우 → 좌)/모두빛남

◀▶로 빛퍼짐 색상 선택


- 7가지 색상

◀▶ 누름



Secret lighting이란 폴더 하단에 원하는 빛을 표시할 수 있는 기능입니다.
(전화가 올 때, 메시지가 도착할 때, 폴더를 닫을 때, 알람/모닝콜이 울릴
때, 부재 중 수신 전화가 왔을 때, 전원을 켜거나 끌 때)

메뉴, 3, 4

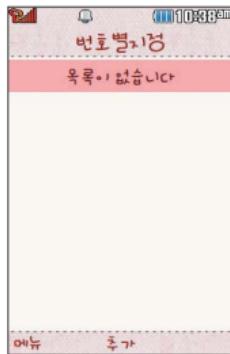

Secret lighting

번호별설정

메뉴, 3, 4로 ▶ 2로 번호별설정

Secret lighting 선택

선택 누른 후 추가 누름




Secret lighting only로 설정될 경우 외부 LED는 표시되지 않습니다.

Secret lighting 기능은 휴대전화에 저장한 전화 번호만 설정 및 추가가 가능합니다. USIM에 저장한 전화번호는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

전화부 → ▲▼로 선택 다음 을 누른 후 My Secret lighting 선택

자세한 사항은 151쪽을 참조 하세요.

화면

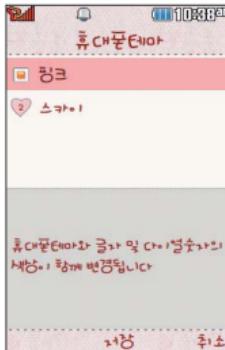

휴대폰테마

메뉴, 3, 5로

▶ 휴대폰테마 선택

▶ (↑↓)로 원하는 항목 선택 후



• 핑크/스카이

메뉴스타일

메뉴, 3, 6로

▶ 메뉴스타일 선택

▶ (←→)로 원하는 항목 선택 후 (OK) 누름

• Grid_TOP/List_TOP



글씨모양/크기선택

메뉴, 3, 7로

▶ 글씨모양/크기선택 선택

▶ (↑↓)로 원하는 항목 선택 후



• 종류 : (←→) 또는 (종류) → (↑↓)로 CYON체/기린에게/매점갈시간/시월애/아이
스하트/승승드라이브/키크는꿈/연인/발꾸락/행복/T Style/가을비/고딕/
언약 선택

• 크기 : (←→) 또는 (종류) → (↑↓)로 매우작게/작게/보통/크게/매우크게 선택

• 색상 : (←→) 또는 (색상표) → (↑↓)로 원하는 글자색 선택

폰트다운로드

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 새로운 폰트를 다운로드할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.com>) 의 폰꾸미기 PLUS를 참고 하세요.

메뉴, 3, 8로
폰트다운로드 선택

▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

▶ ()로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

NATE 서비스에 접속하여 원하는 폰트를 다운로드할 수 있으며, 다운받은 컨텐츠의 지원 여부에 따라 지원하는 휴대전화에 설정할 수 있습니다.

메뉴, 3, 9



상황별화면설정

메뉴, 3, 9로
상황별화면설정 선택

1로 전화수신화면,
2로 전화발신화면,
3로 전원결때화면,
4로 전원끌때화면,
5로 NATE접속화면 선택

▶ ()로 원하는 화면 선택 후

NATE OK 누름

• 앨범 → ()로 카메라앨범에 저장된 이미지를 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

화면

메뉴, 3, 0



다이얼숫자

메뉴, 3, 0로 ▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택 후 (NATE OK) 누름
다이얼숫자 선택

- 크기/색상, 스타일설정

- 크기/색상 : 크기((◀▶)로 크게/작게),
색상(◀▶ 또는 색상표) → (▲▼)로
원하는 색상 선택)
- 스타일설정 : (◀▶)로 일반/Digital/Lawn/
Musicbook/Robot/Sky
선택



조명시간/밝기

메뉴, 3, *로 ▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택

(NATE OK) 누름

- LCD(시간/밝기), 버튼(시간), 야간모드

(◀▶)로 원하는 항목 선택 후 (NATE OK) 누름

- LCD – 시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분
– 밝기 : 4단계
- 버튼 – 시간 : 5초/10초/20초
- 야간모드 – 해제/설정 (야간모드 설정시 밤9시~아침 6시까지 화면밝기가
어두워집니다.)

컨텐츠보관함

메뉴, 4



벨소리보관함

메뉴, 4, 1로
ベル소리보관함 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- Sentimental Diary/Rainbow/
Boys and Girls/Driving Today/
Fashionista/Just Simple/라이브벨/
マイベル/ベル소리 다운로드

ベル소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다.
원하는 벨소리를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 벨소리
를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 벨소리 선택(43쪽) 및 벨소리 다운로드
(44쪽)를 참조하세요.

배경화면보관함

메뉴, 4, 2로
배경화면보관함 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 기본배경화면/다운로드배경화면/
라이브스크린/폰테마/배경화면
다운로드

배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수
있습니다. 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에
접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 대기화면 설정
(50~55쪽) 및 배경화면 다운로드(56쪽)를 참조하세요.

컨텐츠보관함

메뉴

4



사진/동영상앨범

메뉴, 4, 3로
사진/동영상앨범 선택



로 원하는 사진이나
동영상 선택 후 누름



사진/동영상앨범에 대한 자세한 내용은 카메라 기능 중 카메라앨범 (82~84쪽)을 참고하세요.

메시지첨부파일함

메뉴, 4, 4로
메시지첨부파일함 선택



로 원하는 항목 선택 후
 누름



- 사진, 그림, 음악/음성, 동영상, 애니티콘, NATE 컨텐츠 삽

메시지첨부파일보관함에 대한 자세한 내용은 메시지 기능 중 첨부파일보관함 (148쪽)을 참고하세요.

메뉴, 4



june컨텐츠함 및 뮤직
보관함에서 재생 가능한
MP3 파일은 PC(Melon
프로그램)를 통해 전송
받은 표준 MP3(*.DCF)
파일만 재생 및 보관 가능
합니다.

MP3파일 전송 등의
자세한 사용 방법은
Melon 홈페이지(<http://www.melon.com>)를
참고하세요.

⑩ Playon

메뉴, 4, 5로

⑪ Playon 선택



▶ ◆로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 ⑪ Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다. ⑪ Playon에 대한 자세한 이용방법은 ⑪ Playon(35쪽)을 참조하세요.

june컨텐츠함

메뉴, 4, 6로

⑫ june컨텐츠함 선택



▶ ◆로 원하는 파일 선택 후
재생하려면 NATE OK 누름



june컨텐츠함에 대한 자세한 이용방법은 june컨텐츠함
(41~42쪽)을 참조하세요.

뮤직보관함

메뉴, 4, 7로

⑬ 뮤직보관함 선택



▶ ◆로 원하는 파일 선택 후
재생하려면 NATE OK 누름



MP3파일의 재생에 대한 자세한 이용방법은 june컨텐츠함
(41~42쪽)을 참조하세요.

컨텐츠보관함

게임보관함

메뉴, 4, 8로

게임보관함 선택




로 원하는 파일 선택 후
실행하려면 누름



게임 실행에 대한 자세한 이용방법은 CYON 게임(93~96쪽)을
참조하세요.

메뉴, 4, 9

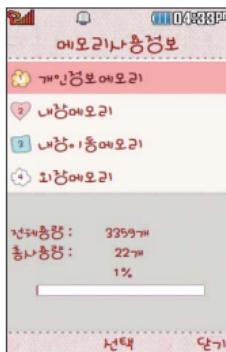

메뉴, 4, 9로

메모리사용정보 선택




로 원하는 항목 선택 후
사용내역확인

- 개인정보메모리/내장메모리/
내장이동메모리/외장메모리



1. 개인정보메모리 : 전화번호부, 다이어리에서 사용자가 직접 작성한 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 내장메모리 : 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장메모리 영역의 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다. (사진, 동영상, 사운드, 문서, 다운로드, 기타)
3. 내장이동메모리 : 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장이동메모리 영역에 저장된 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 외장메모리 : 외장메모리의 사용 정보를 확인할 수 있습니다.

메뉴, 4, 0

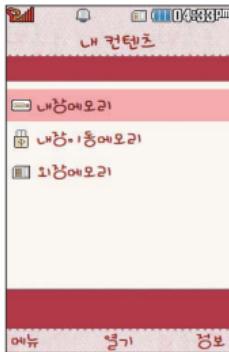

컨텐츠 탐색기

메뉴, 4, 0로 컨텐츠탐색기 선택

◆로 원하는 메모리 선택

- 내장메모리/내장+외장메모리/외장메모리

메뉴 → ◆로 원하는 항목 선택

내장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘 보기), 메모리정보, 탐색종료 선택 가능

내장+외장메모리/외장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능

정보로 메모리 정보 확인

Note OK로 선택한 메모리의 하위 폴더를 확인

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.


휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

현재 커서의 위치에 따라 메뉴를 눌렀을 때 보여지는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

외장메모리 사용 중 외장메모리 카드를 빼지 마세요. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.

컨텐츠보관함

메뉴 4 0

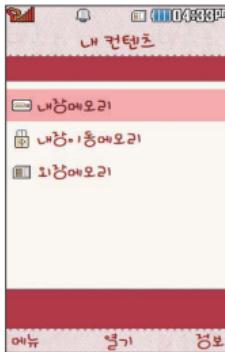

컨텐츠 탐색기

〈메모리별 지원 가능 여부〉

| 기능 | 위치 | 내장메모리 | 내장이동메모리/외장메모리 |
|------------------|---|---|---------------|
| MMS전송 | O | X | |
| 이동식디스크지원 | X | O | |
| 폴더추가 | X | O | |
| 파일걸러내기 | X | O | |
| | X | O | |
| 파일, 폴더의 복사/이동 | (단, 카메라앨범 폴더 내의 사진 및 동영상은 내장이동 메모리로 복사/이동 가능) | 내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능 (단, 내장메모리/ 카메라앨범으로 사진 및 동영상은 복사/이동 가능) | |



한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 1,000개입니다.
(한 폴더에 저장된 개수가 많을 수록 속도가 느려질 수 있으므로 1,000개
이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

휴대전화 언어설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정
된 이름이 그대로 표시됩니다.

메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작
이 달라질 수 있습니다.

컨텐츠 탐색기

컨텐츠 탐색기 이용방법




컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
 2. 이미지슬라이드쇼 : 선택된 폴더 내의 사진들 또는 다중 선택된 사진들을 슬라이드쇼로 감상할 수 있습니다.
 3. 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 폴더 삭제의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
 4. 폴더추가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
 5. 폴더관리(파일관리) : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/폴더정보(파일정보)를 선택할 수 있습니다. (단, 폴더 복사하기/이동하기의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
 6. 컨텐츠통합검색 : 검색어 입력 및 검색범위, 파일타입을 선택하여 원하는 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
 7. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
 8. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든 파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
 9. 보기순서 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
 10. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰 아이콘보기로 변경할 수 있습니다.
- * . 탐색종료 : 컨텐츠 탐색기를 종료합니다.

컨텐츠보관함

메뉴, 4, 0

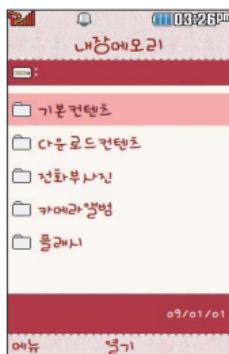

내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

컨텐츠 탐색기

내장메모리를 선택한 경우

메뉴, 4, 0로 ▶ (↑↓)로 내장메모리 선택 후 컨텐츠탐색기 선택

원하는 폴더 선택

- 기본컨텐츠, 다운로드컨텐츠, 전화부사진, 카메라앨범, 플래시



1. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 다운로드컨텐츠 : 다운로드배경화면 및 마이벨 파일을 확인할 수 있습니다.
3. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
4. 카메라앨범 : 카메라 기능을 이용하여 저장메모리를 선택한 후 촬영하여 저장한 사진 파일 및 동영상 파일을 확인할 수 있습니다. 또한 카메라앨범 폴더에 저장된 모든 사진 파일을 슬라이드쇼 형식으로 미리 볼 수 있습니다. (카메라앨범82~84쪽 참조)
5. 플래시 : Club Cyon의 폰 꾸미기 PLUS에서 받은 다이얼 폰트와 플래시 배경화면을 확인할 수 있습니다.



외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장 메모리 카드를 임의로 빼 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의해 주세요.

컨텐츠 탐색기

내장이동 메모리/외장메모리를 선택한 경우

■ 메뉴, ■ 4, ■ 0로
컨텐츠탐색기 선택 ► 내장이동메모리/외장메모리 선택 후
원하는 폴더 선택

내장이동메모리 : 음성메모, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

외장메모리 : 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

(단, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)

1. **내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다.** 단, 내장이동 메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내)로 자동 복사된 후 설정되며, 외장메모리의 동영상파일은 배경화면으로 설정되지 않습니다.
2. **내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다.** 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)
3. **내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다.** 내장이동메모리 및 외장 메모리에 저장된 사진, 동영상 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 111~112쪽 참조)
4. **휴대전화에서 사용이 불가한 외장메모리는 PC를 통해서 확인 바랍니다.** 손상된 외장메모리일 수 있습니다. "외장메모리가 비정상적으로 장/탈착되었습니다"라는 팝업이 표시되면 외장메모리를 다시 장착해 주세요.

멀티미디어

촬영하기 전에



사진 촬영을 하려면 폴더를 열어 주세요.

1. 카메라(①)버튼을 길게 누른 후 ②를 누르세요.
2. 촬영 후 새로 촬영하려면 ③를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면 ④ 또는 ⑤를 누르세요. 촬영 후 저장한 사진은 카메라 앤드로이드(81~84쪽)에서 확인할 수 있습니다.



촬영 중 버튼 사용 방법

| | | |
|---|--------------|---|
| ① | ① (◎) 원쪽 | 고급설정 버튼 |
| ② | ② (◎) (◎) | 카메라 설정 버튼 (한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.) |
| ③ | ③ (◎) 오른쪽 | 촬영전환 버튼 |
| ④ | ④ (White CE) | 선택/확인, 촬영 버튼 |
| ⑤ | ⑤ (◎) | 상하좌우로 메뉴 이동 버튼 |
| ⑥ | ⑥ (C) | 취소/이전 버튼 |

멀티미디어

촬영하기 전에

- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 카메라()버튼을 누르고, 촬영음이 들릴 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 디지털 카메라에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 외부 카메라 촬영 시 어두운 곳에 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있으나 손떨림 현상이 심해질 수 있습니다.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(110cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 어두운 곳(80lx 이하) 촬영 시 손떨림 보정 기능 수행으로 인해 길어질 수 있습니다.(셀프촬영 모드 제외)
- 외부 카메라 촬영 시 어두운 곳 (80lx 이하)에서 촬영할 경우 손떨림에 의한 이미지 끌림을 없애기 위해 손떨림 보정 기능이 자동으로 적용되며 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.(1M 이상의 해상도에서 적용됨.)
- 충격에 약하므로 주의하시고, 카메라 렌즈에 지문이 묻으면 화질에 차이가 나므로 깨끗한 사진촬영을 위해서는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 □ 모양이면 배터리를 충전시킨 후 사용하세요.

- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진이나 동영상을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 매너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음이 들립니다.
- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 2분) 전원절약을 위해 카메라 메뉴리스트로 전환됩니다.

- 사진촬영 화면은 기본적으로 사진촬영 아이콘()이 보여 지며, 설정을 하고자 하는 경우에는 ① (고급설정메뉴)로 설정값을 볼 수 있습니다. 그리고 75쪽 "아이콘 표시설정"에 따라 약 3초 후 자동으로



사진촬영 아이콘

사진촬영 아이콘이 사라지거나 사용자가 상방향을 눌러서 사진촬영 아이콘()을 사라지게 할 수 있습니다.

- Zoom 기능은 사진촬영 해상도가 640X480이거나 320X240 경우에만 동작합니다. 불亂()를 눌러 사용하세요.
- 사진확인()은 외부에서 이동식디스크로 넣은 사진이나 다운 받은 사진을 확인할 수 없으며, '사진촬영' 밖에서 이름이나 사진을 편집한 경우에도 '사진확인'에서 확인 불가능합니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1



대기화면에서 를 길게 누르면 바로 사진촬영 을 할 수 있습니다.



로 사진 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

사진촬영

메뉴, 5, 1, 1로

사진/동영상촬영 선택


를 눌러 촬영

(취소하려면 누름)

▶ 촬영을 종료하려면 를 누르세요.

촬영 후 저장한 사진은 카메라앨범 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

〈사진 촬영전〉

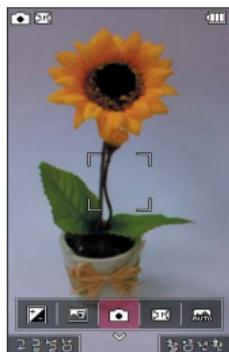

고급설정 버튼(촬영설정, 환경설정) (고급설정에 자세한 내용은 75쪽을 참조하세요.)

촬영전환 버튼(사진촬영, 셀프촬영, 얼굴꾸미기, 내얼굴꾸미기(셀프), 동영상, 동영상(전송용), 프레임촬영)

밝기조절 버튼

사진확인 버튼

촬영버튼

해상도(3M, 2M, 1M, 640×480, 320×240)

장면모드 버튼(자동, 풍경, 설원, 해변, 인물, 스포츠)

▶ 휴대전화의 각도에 따라 사진비율이 다르게 촬영됩니다. (동영상/프레임촬영 제외)



저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

셀카도우미 기능 설정 시, 얼굴이 인식된 경우에는 외부 LED에 인식되어진 얼굴 수가 표시됩니다.

카메라진입설정에 따라 사용자가 카메라 재진입 시 카메라촬영모드를 사진촬영/셀프촬영으로 선택할 수 있으며, 기본설정은 셀프촬영으로 설정되어 있습니다.

셀카도우미 기능에서는 최대 3명까지 얼굴이 인식됩니다.

사진/동영상 촬영

촬영 설정값, 촬영 환경을 변경하려면 **고급설정** → 로 선택 후



누름

〈촬영〉

 촬영크기 : 2048×1536/1600×1200/1280×960/640×480/320×240

 연속촬영 : 1장/3장/6장/9장(해상도에 따라 다름)

 장면모드 : 자동/풍경/설원/해변/인물/스포츠(장면모드가 Auto가 아닌 경우엔 자동적으로 화이트밸런스, 필터 값을 설정할 수 없습니다.)

 필터 : 없음/뽀샤시/로모/세피아/네거티브/흑백(필터설정값이 네거티브/뽀샤시/로모인 경우에는 셀카도우미가 얼굴을 인식할 수 없으므로 셀카도우미가 동작하지 않습니다.)

 화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

 타이머설정 : 없음/3초/5초/10초/15초

 화질 : 보통/고급/최고급

 조도 : 일반/야간

〈환경〉

 프리뷰사이즈 : 3:4프리뷰/3:5프리뷰

 가이드촬영 : 해제/십자가이드/격자가이드

 저장공간 : 내장/외장

 사진촬영음 : 촬영음1~4

 카메라진입설정 : 후면카메라/전면카메라

 타이머촬영음 : 촬영음1~4

 셀카도우미 : 해제/설정

 촬영후확인 : 해제/설정

 아이콘 표시설정 : 자동/수동

 위치정보표기 : 해제/설정

사진/동영상 촬영



◀▶로 원하는 항목 선택

촬영전환 촬영전환 버튼 설명

1. 사진촬영 : 휴대전화 뒷면에 장착된 외부카메라로 일반 사진촬영을 할 수 있습니다.
2. 셀프촬영 : 휴대전화 전면에 장착된 내부카메라로 사진촬영을 할 수 있습니다.
3. 얼굴꾸미기 : 얼굴뽀샤시/동물마스크/눈 쌓이기/아웃 포커스/배경흐리기/큰얼굴/모자이크/어안렌즈/오목렌즈의 촬영효과를 사용할 수 있습니다.
4. 내얼굴꾸미기(셀프) : 얼굴꾸미기촬영 효과를 셀프 촬영할 수 있습니다.
5. 동영상 : 저장용 동영상 촬영을 할 수 있습니다.
6. 동영상(전송용) : 전송용 동영상 촬영 모드로 950KB 미만으로 촬영됩니다.
7. 프레임촬영 : 9장의 이미지를 사용하여 스티커 촬영을 할 수 있습니다.



얼굴꾸미기와 내얼굴꾸미기의 “배경흐리기/큰얼굴/어안렌즈/오목렌즈” 기능에서는 얼굴 인식이 1명으로 제한됩니다.

메뉴, 5, 1



사진/동영상 촬영

〈사진 촬영후〉



회전

삭제 (예/아니요 선택)

사진확인

메시지전송

새로 촬영

대기화면설정

이름편집



얼굴꾸미기, 내얼굴꾸미기(셀프), 프레임촬영 등을 선택하여 사진촬영을 할 시에는 해상도 및 센서 설정항목이 일반 사진 촬영인 경우와 다를 수 있습니다. 셀프촬영 시에는 광각렌즈를 사용하여 화각이 넓습니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1



대기화면에서 를 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.



로 사진 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

동영상촬영

메뉴, 5, 1, 1로

사진/동영상촬영 선택


촬영전환 로 동영상

선택 후 누름

▶ 촬영을 종료하려면 를 누르세요.

촬영 후 저장한 사진은 카메라앨범 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

<동영상 촬영전>

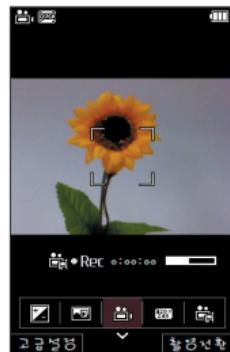

고급설정 버튼(촬영설정, 환경설정) (고급설정에 자세한 내용은 79쪽을 참조하세요.)

촬영전환 버튼(사진촬영, 셀프촬영, 얼굴꾸미기, 내얼굴꾸미기(셀프), 동영상, 동영상(전송용), 프레임촬영)

밝기조절 버튼

동영상 확인 버튼

촬영버튼

해상도(320×240, 176×144)

용도(저장용/전송용)



동영상 촬영 시간 및 저장 음질은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라 질 수 있습니다.

내장메모리에 저장된 촬영 파일크기가 950KB 미만인 경우에만 메시지를 전송할 수 있습니다.

동영상 촬영 시 각 해상도 및 화질 설정에 따라 데이터 전송률(bps: bit per second)이 다르게 촬영됩니다. (촬영환경에 따라 데이터 전송률이 다를 수 있습니다.) 데이터 전송률이 높을수록 화질은 더 좋아지며, 파일용량은 커지므로 참고하세요.

사진/동영상 촬영

촬영 설정값, 촬영 환경을 변경하려면 **고급설정** → 로 선택 후



누름

〈촬영〉

촬영크기 : 320×240/176×144

필터 : 없음/세피아/네거티브/흑백

화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

화질 : 보통/고급/최고급

〈환경〉

저장공간 : 내장/외장

아이콘 표시설정 : 자동/수동

동영상촬영음 : 촬영음1~4

촬영후확인 : 해제/설정

소리녹음 : 해제/설정

위치정보표기 : 해제/설정

카메라진입설정 : 후면카메라/전면카메라



| 화질 | 해상도 | 320X240 | 176X144 |
|-------|------------|------------|---------|
| 보 통 | 최대 128kbps | 최대 64kbps | |
| 고 급 | 최대 352kbps | 최대 128kbps | |
| 최 고 급 | 최대 384kbps | 최대 192kbps | |

멀티미디어

메뉴, 5, 1



사진/동영상 촬영



재생

삭제 (예/아니요 선택)

사진확인

메시지전송 (촬영크기가 176×144, 촬영용량이 1.1MB 미만인 경우에만 가능합니다.)

새로 촬영

대기화면설정

이름편집



외장 메모리에 저장된 동영상의 경우는 테마 설정을 지원하지 않습니다. 동영상 촬영 사이즈가 950KB 이상인 경우에는 전송기능이 제공되지 않습니다.

저장공간을 외장메모리로 하는 경우에는 배경화면 설정이 되지 않습니다.



동영상 촬영 시간 및 저장음질은 촬영크기, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

메뉴, 5, 1



촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 외부에서 들어온 사진은 사진 앨범에서 보이지 않을 수 있습니다.

사진/동영상 촬영

사진 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2로 카메라앨범 선택

◆로 사진 파일 선택

메뉴 → ◆로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 보내기, 삭제, 배경화면설정, 파일관리, 컨텐츠 통합검색, 다중선택(#), 전체파일 삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료

▶ 사진 파일을 보려면 보기 누름

◆로 사진을 전체화면으로 볼 수 있습니다.

◆로 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.

휴대전화 각도에 따라 사진이 다르게 보여집니다.

내장메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 대기화면으로 설정할 경우 내장메모리의 사진 배경 폴더로 복사된 후 설정됩니다.

카메라 앨범 폴더에 1000장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 1000개이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에 보이지 않을 경우 다른 폴더로 이동해 주세요.

외장메모리가 존재할 때 카메라 앨범에 보여지는 사진들은 카메라 촬영 저장위치에 따라 변경됩니다.(내장/외장)

카메라앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
 2. 보내기 : 메시지보내기, 싸이홈피전송, e-mail 전송, i's box 등록 등을 사용할 수 있습니다.
 3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
 4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전화수신화면/전화발신화면/전원켤때 화면/전원끌때화면/NATE접속화면으로 설정할 수 있습니다.
 5. 파일관리 : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/블루투스전송/블루투스사진인쇄/파일정보를 확인할 수 있습니다.
 6. 컨텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
 7. 다중선택(#): 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기/i's box등록/삭제/보호설정/해제/전체선택/전체해제/복사하기/이동하기/블루투스/보기순서/보기방식변경을 할 수 있습니다.
 8. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
(사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
 9. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
 10. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택하여 파일보기방식을 변경할 수 있습니다.
- *. 탐색종료 : 탐색을 종료합니다.

메뉴, 5, 1



재생 중에 종료한 동영상을 다시 선택하면, 종료된 부분부터 재생할 수 있습니다. 단, 동영상 촬영 후 미리보기시에는 적용되지 않으며, 이어보기 기능이 지원되는 파일 수는 30개입니다.

카메라앨범

동영상 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2로

카메라앨범 선택

◆로 동영상 파일 선택


메뉴 → ◆로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 보내기, 삭제, 배경화면 설정, 벨소리설정, 파일관리, 컨텐츠통합 검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료

▶ 동영상 파일을 보려면

보기 누름

◆로 동영상을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요)

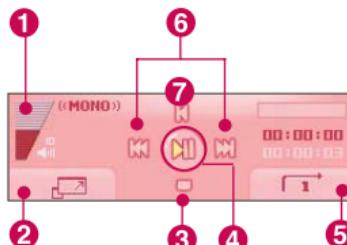

본 동영상 플레이어는, 동영상 촬영크기를 176×144로 설정하여 촬영했을 경우에만 보여집니다. 320×240으로 촬영 시에는 전체화면으로 재생됩니다.

- ① 볼륨()버튼: 음량 조절
- ② ◆ (왼쪽 버튼) 화면 확대/축소
- ③ 종료
- ④ 일시정지 또는 재생
- ⑤ ◇ (오른쪽 버튼) 한번만 재생/반복재생
- ⑥ ◀ (길게 누름)빨리 감기/이동 (짧게 누름) 2초씩 앞으로/뒤로 가기
- ⑦ ◇ 처음부터 다시 재생

카메라앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 보내기 : 선택한 파일을 메시지보내기, i's box 등록을 할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전원켤때화면/전원끌때화면/NATE접속 화면으로 설정할 수 있습니다.
5. 벨소리설정 : 벨소리 설정을 할 수 있습니다. (단, 내장메모리에 저장된 176×144 해상도의 동영상만 가능합니다.)
6. 파일관리 : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/블루투스전송/파일정보를 확인 할 수 있습니다.
7. 컨텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장 된 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기/i's box등록/삭제/보호설정/해제/전체선택/전체해제/복사하기/이동하기/블루투스전송/보기순서/ 보기방식변경을 할 수 있습니다.
9. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
0. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
- *. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택하여 파일보기방식을 변경할 수 있습니다.
- #. 탐색종료 : 컨텐츠탐색기를 종료합니다.

메뉴, 5, 1



사진편집

메뉴, 5, 1, 3

사진편집 선택

- [보기]를 누르면 사진을 크게 볼 수 있습니다.



▶ ◆로 원하는 사진 선택 후 편집을 눌러 원하는 편집 도구를 선택하여 사진을 편집하세요.

◆로 메뉴를 선택 후 선택 누름

- ① 메뉴 : 미리보기, 되돌리기를 선택할 수 있습니다.
- ② 선택 : 해당 기능을 선택합니다.
- ③ 저장 : 편집한 사진을 저장합니다.

◆ 잘라내기 : 사진의 일정 영역을 잘라내 편집에 사용합니다.

◆ 회전 : 사진을 90도, 180도, 270도 회전시켜 편집에 사용합니다.

◆ 채도 : 채도를 조정합니다.

◆ 명도 : 명도를 조정합니다.

◆ 대비 : 대비를 조정합니다.

◆ 선명도 : 선명도를 조정합니다.

◆ RGB : 빨강, 녹색, 파란색별로 색상을 조정합니다.

◆ 스템프 : 27종의 스템프를 사용할 수 있습니다.

◆ 말풍선 : 9개의 말풍선 모양을 사용할 수 있습니다. (최대 20자 입력 가능하며 사진편집 말풍선에서 제공되는 글꼴은 휴대폰 설정의 글꼴 설정을 따르지 않습니다. 말풍선의 기본 글꼴은 고딕체입니다.)


◆ 얼굴꾸미기 : 사진에서 얼굴을 검출하여 15개의 형태로 꾸밀 수 있습니다.

◆ 필터 : 20개의 필터 효과를 사용할 수 있습니다.

◆ 액자꾸미기 : 9개의 액자를 사용할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1, 4

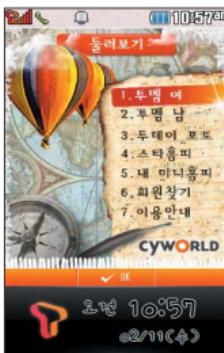

다양한 모양의 액자를 이용하여 사진을 촬영하는 기능으로, NATE에 접속하여 최신 포토 액자를 다운로드할 수 있습니다.

모바일 싸이월드

메뉴, 5, 1, 4로

모바일싸이월드 선택

접속화면이 나타납니다.

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후

NATE OK 누름

일촌 또는 내 미니홈피에 접속 시는
싸이월드 이메일 및 비밀번호를 입력
후 사용하세요.



모바일 싸이월드란 휴대전화로 싸이월드홈피에 접속할 수 있는 서비스로,
휴대전화에 저장된 사진을 싸이월드 홈피에 전송할 수 있습니다.

모바일 싸이월드 초기 접속 시 프로그램 초기화로 인해 속도가 느려질 수
있습니다.

모바일 싸이월드 이용에 대한 자세한 사항은 이동통신사업자에게 문의하시
기 바랍니다.

포토액자

액자촬영을 하려면


메뉴, 5, 1, 5로

포토액자 선택

▶ ◀로 액자촬영 선택 후

NATE OK 누름

메뉴, 5,
1, 5

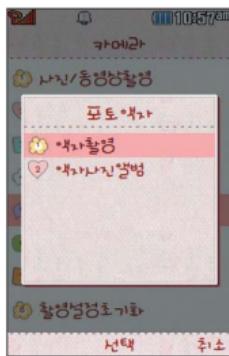

포토액자

◀▶로 원하는 액자 선택

메뉴 → ◀▶로 액자보관함/액자사진
앨범/액자저장/상하반전/액자다운
받기/이용안내/수신동의 선택

캡설정을 누른 후, ◀▶로 노출(밝기)
조절, ◀▶로 줌 조절 – 캡설정 후

액자설정을 누르면 다시 액자 선택 가능

▶ 촬영하려면 누름

저장하려면 누름

사진제목 편집 후 누름

취소하려면 C를 누르세요.



- 액자보관함 : 저장된 액자가 있는 경우 ◀▶로 저장된 액자를 확인할 수 있습니다.
- 액자사진앨범 : 저장된 액자사진을 확인할 수 있습니다.
- 액자저장 : 선택한 액자를 저장할 수 있습니다. 액자를 저장할 경우 별도의 정보이용료가 부과됩니다.
- 상하반전 : 화면의 상하를 반전시킬 수 있습니다.
- 액자다운받기 : 로 포토액자 서비스에 연결하여 다양한 액자를 확인 및 저장할 수 있습니다.
- 이용안내 : 포토액자 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.
- 수신동의 : 액자 업데이트 여부를 설정합니다.



액자를 구매하지 않고 액자를 이용하여 사진 촬영 후 저장할 경우 별도의 정보이용료가 부과되오니 참고하시기 바랍니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1

포토액자

액자사진앨범을 확인하려면



메뉴, 5, 1, 5로
▶
포토액자 선택

로 액자사진앨범 선택 후
NATE OK 누름

메뉴 → 로 삭제/전체삭제/사진
제목변경/포토전송/대기화면설정
선택



1. 삭제 : 선택한 액자사진을 삭제할 수 있습니다.
2. 전체삭제 : 액자사진앨범에 저장된 모든 액자사진을 삭제할 수 있습니다.
3. 사진제목변경 : 액자사진의 제목을 변경할 수 있습니다.
4. 포토전송 : 선택한 액자사진을 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다.
로 '예' 선택 후 NATE OK를 눌러 수신인 전화번호 직접 입력 또는 [검색]을
눌러 원하는 번호 검색 및 선택(NATE OK) 후 전송(NATE OK)을 누르세요.
5. 대기화면설정 : 선택한 액자사진을 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.

메뉴, 5, 1



사진인화서비스는
휴대전화의 카메라로
촬영한 사진을 직접
사진으로 받아 볼 수
있는 서비스입니다.

사진인화 서비스

메뉴, 5, 1, 6

사진인화서비스 선택

▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택

• 수신자/배송주소/인화할 사진 제목

▶ [보내기]를 누르면 전송화면이
나타납니다.

전송 중에 취소하려면 [C]를
누르세요.

▶ 전송완료 후

인화신청 관련 메시지를 받으면
받은 메시지 화면에서

[연결] 선택

연결화면이 나타납니다.

▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택 후


[확인] 누름



1. 수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다.
2. 배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력 시 이동전화
요금 청구주소로 배송됩니다.)
3. 인화할 사진 제목 : [검색]을 눌러 포토 앤 커스터마이징에 저장된 사진을 선택
합니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1

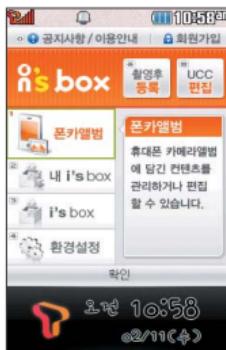

UCC 서비스에 접속하여 다양한 UCC 컨텐츠를 즐길 수 있습니다. UCC 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

i's box

메뉴, 5, 1, 7로



로 원하는 항목 선택 후

i's box 선택

로 원하는 항목 선택 후

누름

- 폰카앨범, 내 i's box, i's box, 환경설정

NATE OK 누름

서비스접속을 종료하려면 누름

접속화면이 나타납니다.



1. 폰카앨범 : 휴대전화 카메라앨범에 담긴 컨텐츠를 관리하거나 편집할 수 있습니다. (내장 이동식 디스크에 저장된 컨텐츠는 외장 메모리 메뉴를 이용하여 업로드 할 수 있습니다.)
2. 내 i's box : UCC를 등록하거나 조회할 수 있으며 관심피플의 box를 방문할 수 있습니다.
3. i's box : 풍부하고 재미있는 UCC를 함께 공유할 수 있습니다.
4. 환경설정 : 부가서비스 가입/해지, 자동업로드 설정 등을 관리할 수 있습니다.

촬영설정초기화

메뉴, 5, 1, 8로




로 예/아니요 선택 후

촬영설정초기화 선택

NATE OK 누름

메뉴, 5, 2

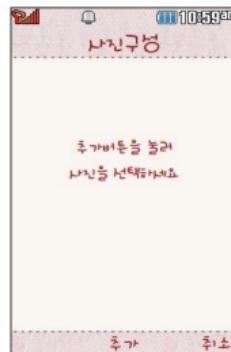

사용자가 선택한 사진으로
뮤직 비디오를 만들어 주
는 기능으로, 먼저 저장된
사진이 있어야 합니다.
(동영상은 제외)

뮤비스튜디오

메뉴, 5, 2로

뮤비스튜디오 선택

추가 누름

△로 원하는 폴더 선택 후

누름

• 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범

을 눌러 스타일선택

목록으로 이동

△로 원하는 뮤비 스타일 선택

각각 스타일에 따라 다양한 음악과 효과
가 설정됩니다.

◎ (왼쪽 버튼)으로 뮤비길이/타이틀/
크레딧 선택

■ 뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며,
선택한 길이(길게/짧게)에 따라 추가
가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

▶ ◇로 원하는 사진 선택 후

선택 누름

해제하려면 다시 한번 [해제] 누름

(: 선택/ : 해제)

■ 완료 누름

메뉴 → △로 원하는 항목 선택

• 사진추가, 사진삭제, 사진전체삭제

▶ 을 누르면 뮤비 파일의

미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우

◀▶로 '예/아니요' 선택 후 누름

재생 중 ◎ (왼쪽 버튼)으로 랜덤/
차례로 선택

◀ 또는 볼륨(◀▶)버튼으로 음량 조절

뮤비스튜디오

저장하려면 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.

저장 중 **취소** 또는 **C**를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.



- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. (카메라앨범 83~84쪽 참조)
- 사진의 해상도에 따라 생성된 뮤비 동영상 파일의 화면 크기가 달라질 수 있습니다.
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는 **mpvee Technologies** 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
- 미리보기 시 제공되는 음원과 전송용(짧게)/저장용(길게)으로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.

메뉴, 5, 3



게임 중에 전화가 오면
전화 수신화면이 나타
나며, 휴대폰으로만 전화
연결이 가능합니다.
게임 음량조절은 볼륨()
버튼을 눌러 조절하세요.




— 볼륨 버튼

앞면

CYON게임

메뉴, 5, 3, 1로 뇌On 선택

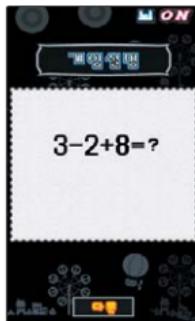

뇌On은 퀴즈와 퍼즐 게임을 통해 두뇌를 단련시킬 수 있는 교육형 게임입니다. 언어, 수리력을 발달 시키는 좌뇌게임과 이미지, 감각적인 능력을 발달 시키는 우뇌게임으로 구성되어 있으며, 시험 모드를 제공하여 자신의 두뇌 능력을 수시로 측정할 수 있습니다.
(재)뇌 과학 연구원의 감수를 통해 측정의 신뢰성을 인정 받았으며, 20여종의 다양한 게임을 제공하여 지루하지 않게 게임을 즐길 수 있습니다. 동시에 3명의 사용자를 등록할 수 있어, 사용자 간 경쟁을 통해 더욱 재미있게 게임을 즐길 수 있습니다.

- 좌뇌게임 11개 / 우뇌게임 9개

메뉴, 5, 3, 2로 스도쿠카페 선택



스도쿠 게임은 크게 9개의 가로영역, 세로영역, 3X3영역으로 나눌 수 있으며, 각 영역별로 1에서 9까지의 숫자만 들어갈 수 있습니다. 각 영역 별로 절대 동일한 숫자가 중복되어선 안되며, 이런 기본 규칙을 지켜 스도쿠 판의 빈칸을 모두 채우는 것이 목적입니다.

- 로 이동
- 로 메모
- 로 지우기
- 로 스캔 또는 라인
- 로 되돌리기
- 로 확인
- ~로 숫자 입력

CYON게임



밍글 맹글

메뉴, 5, 3, 3로 링글 맹글 선택

링글이를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 같은 링글이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 링글이를 선택한 후 상, 하, 좌, 우로 이동시 서로 자리가 바뀝니다.

- , 5로 링글이 선택

- 2, 4, 6, 8 또는 로 이동



M-toy 낚시

메뉴, 5, 3, 4로 M-toy 낚시 선택

모션 센서를 이용한 낚시 게임입니다. 물고기가 많은 곳에 자리를 잡아 찌를 던지세요. 진동이 있을 때 휴대전화를 당기면 물고기를 잡을 수 있습니다. 최고 크기의 대어를 낚아 보세요.

- 게임 조작법

- 낚시 대 좌/우 이동 : 휴대전화 좌/우 기울이기
- 낚시 비늘 던지기/당기기 : 휴대전화 앞/뒤 기울이기
- 어망 보기 : 우측 소프트 키
- 메뉴 호출 : 좌측 소프트 키

- 확인 : 선택 키

- 취소 : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

CYON게임




M-toy 다틱

메뉴, 5, 3, 5로 M-toy 다틱 선택

모션 센서를 이용한 다틱 게임입니다. 던지는 세기에 따라서 목표한 위치로 표적을 맞출 수 있습니다. 다틱 활을 던져 최고 기록을 세워 보세요.

- 게임 조작법
- 다틱 좌/우 이동 : 휴대전화 좌/우 기울이기
- 다틱 던지기 : 자신 쪽으로 기울였다가, 앞으로 기울이기
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키
- [확인] : 선택 키
- [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

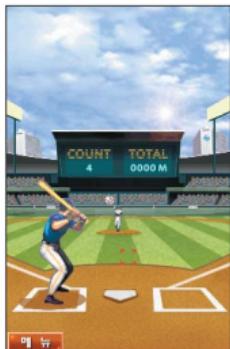

M-toy 홈런더비

메뉴, 5, 3, 6로 M-toy 홈런더비 선택

주어진 기회 동안 홈런을 많이 치는 게임입니다. 휴대전화를 흔들면 타자가 스윙을 합니다. 타이밍을 잘 맞추어 연속 홈런에 도전하세요.

- 게임 조작법
- 공 치기 : 휴대전화 좌/우 기울이기
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키
- [확인] : 선택 키
- [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출



CYON 게임


M-toy 타워

메뉴, 5, 3, 7로 M-toy 타워 선택

캐릭터를 정확히 떨어뜨려 탑을 높이 쌓아가는 균형 게임입니다. 휴대전화를 움직여 균형을 잡을 수 있으나 너무 많이 움직이면 탑이 무너집니다. 여러명이 한번씩 옮겨가며 즐길 수 있습니다.

- 게임 조작법

- 캐릭터 떨어뜨리기 : [확인] – 탑 좌/우 균형 잡기 : 휴대전화 좌/우 기울이기
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키 – [확인] : 확인 키
- [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

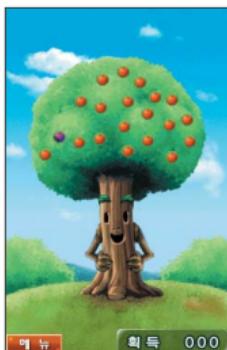

M-toy 사과나무

메뉴, 5, 3, 8로 M-toy 사과나무 선택

모션 센서를 이용하여 사과나무를 흔들어서 사과를 떨어뜨리는 게임입니다. 썩은 사과가 떨어지지 않게 흔들어서 많은 사과를 획득해 보세요. 여러명이 벌칙이나 내기를 걸고 썩은 사과가 떨어지면 걸리는 방식으로 즐길 수 있습니다.

- 게임 조작법

- 나무 흔들기 : 휴대전화 좌/우 기울이기 – [확인] : 확인 키
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키 – [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

메뉴, 5, 4



june플레이어설정

메뉴, 5, 4로
june플레이어설정 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후



누름

- 뮤직스킨/폴더닫기/배경화면음/
재생중조명/메모리정보



1. 뮤직스킨 : 컨테츠(음원만 지원되는 곡) 재생 시의 뮤직 스킨을 선택할 수 있습니다. (SKIN 01~SKIN 05)
2. 폴더닫기 : 폴더를 닫은 후 MP3나 동영상 재생유지상태를 선택할 수 있습니다. (재생종료/재생유지)
3. 배경화면음 : 대기화면에 다운로드컨텐츠를 설정한 경우 배경화면음을 설정하거나 해제할 수 있습니다. (해제/설정)
4. 재생중조명 : 다운로드컨텐츠 재생 시 조명환경을 설정할 수 있습니다. (항상켜짐/자동꺼짐/MP3자동꺼짐)
5. 메모리정보 : 내 휴대전화의 메모리 정보를 확인할 수 있습니다. (전체, VOD, MP3, 라이브스크린, 라이브밸, 기타)

멀티미디어

메뉴, 5, 5



블루투스(Bluetooth®) 기능

블루투스(Bluetooth®) 란?

근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 최대 10m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- * 지원 기능 : 음성/영상통화(헤드셋/핸즈프리), 전송(전화번호, 사진/동영상, 일정, 할일, 메모, 사용자패턴), 멀티미디어(MP3/VOD), 데이터통신접속/프린터, 파일송수신(FTP서버), Mobile Sync II 연결
- * Bluetooth Core Specification : v2.1
- * Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP, PBAP

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스On/Off(100쪽 참조)을 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에 표시됨)

1. 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 다른 장치와 연결하려면 연결되어 있는 장치를 해제한 후 사용하세요.
2. 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오헤드셋은 휴대전화에 장치 등록 시 인증번호



상대 블루투스 장치와
통신 시 해당 장치의
사용설명서를 반드시
참조하세요.

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다. 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.


- 헤드셋, 핸즈프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
- 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 컨텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.

3. PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다.
(노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)
4. 블루투스를 이용한 Mobile Sync II 연결의 경우 일부 PC용 블루투스 프로그램은 지원하지 않습니다. (184쪽 참조)



- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 **해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니** 주의하세요.
- 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 **블루투스 헤드셋으로는 MP3, VOD, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다.** (스테레오 헤드셋으로 MP3, VOD(MP3 또는 AAC포맷의 컨텐츠) 사운드를 들을 수 있습니다.)
- 당해 무선 설비는 전파혼신 기능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

멀티미디어

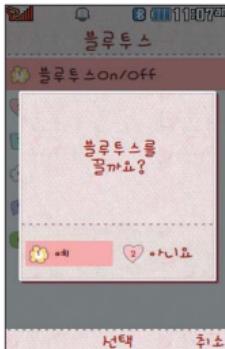

블루투스On/Off

메뉴, 5, 5, 1로

블루투스On/Off 선택

▶ ◀▶로 예/아니오 선택 후

NATE
OK

누름



장치검색

메뉴, 5, 5, 2로

장치검색 선택

▶ 장치를 등록하려면
원하는 장치선택 후 등록 누름

검색화면이 나타나며, 검색이 모두 끝나면 장치 검색 결과가 나타납니다. 장치 검색 중 찾고자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색 할 수 있습니다.

▶ 메뉴로 등록, 삭제, 전체삭제, 지원기능, 다중선택(#) 선택 가능

▶ 헤드셋/핸즈프리 서비스를 모두 지원하는 장치의 경우 핸즈프리로 검색/등록/연결이 됩니다. 블루투스 장치에 따라 지원하는 기능이 다를 수 있으니 자세한 사용방법은 해당장치의 사용설명서를 참조하세요.

블루투스On/Off(100쪽
참조)을 설정해야 장치
추가 및 등록이 가능합
니다. (블루투스장치가
켜진 경우 화면 상단에
 표시됨)

블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를 켭니다. (블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를 켭니다.)
- ② 등록장치목록에서 헤드셋을 선택한 후 연결 버튼을 누릅니다.
- ③ 등록장치목록에 등록된 헤드셋이 없을 경우 추가를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다. (장치검색 후 헤드셋을 선택하면 연결까지 자동으로 진행이 됩니다.)

장치검색

헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.
(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸즈프리만 가능합니다.)

스테레오헤드셋과 연결된 경우

휴대전화에 저장된 MP3 파일, 다운로드 받은 VOD(AAC 포맷의 컨텐츠), 스트리밍 및 저작 파일(MP3 혹은 AAC 포맷의 컨텐츠)을 감상할 수 있습니다. (스테레오 헤드셋이 핸즈프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸고 받기도 가능합니다.)

프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시

 : 헤드셋/핸즈프리 연결 상태

 : FTP 연결 상태

 : PBAP 연결 상태

 : PC 연결 상태

 : 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능 및 MP3, VOD 동작이 가능한 상태)

 : 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능을 제외한 MP3, VOD 동작이 가능한 상태)



등록장치 목록에서 장치 선택 후 데이터 전송(휴대전화, PDA/컴퓨터), 사진 인쇄(프린터), 헤드셋/스테레오헤드셋/핸즈프리 연결이 가능합니다.

등록장치목록

메뉴, 5, 5, 3로 ▶ 원하는 장치 선택 후 전송 누름
등록장치목록 선택

등록된 장치가 없는 경우 추가를 눌러 장치검색을 할 수 있습니다.

메뉴로 데이터전송, 삭제, 이름편집, 전체삭제, 다중선택(#) 선택

원하는 항목 선택 후 등록 누름

1. 전화번호 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, 일부 항목은 전송이 불가능합니다. (선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송)
2. 사진/동영상 : 수신장치의 상태에 따라 전송 가능하며, JPG파일만 송/수신 가능합니다. (내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범)
3. 일정 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, PC 수신 시 Out-look에서 확인할 수 있습니다.
4. 할일 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, PC 수신 시 Out-look에서 확인할 수 있습니다.
5. 메모 : 같은 모델인 휴대전화로의 송/수신이 가능하며, PC 수신 시 메모장으로 확인할 수 있습니다.
6. 사용자 패턴 : 동일 기종의 경우에만 송/수신이 가능하며, 수신 후 사용자패턴에서 확인할 수 있습니다.



데이터전송

전화번호

메뉴, 5, 5, 4, 1로
전화번호 선택

원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- 선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송

등록장치목록에서 장치 선택

▶ 등록장치목록에서 수신측
장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 [추가]를
선택하세요. 장치를 추가할 경우 수
신측 휴대전화의 내장치정보설정에
서 장치이름과 장치ID를 확인한 후
등록하세요.

휴대전화에 저장된 데이터
(전화번호, 사진, 일정,
메모장) 전송이 가능합니다.

블루투스 기능이 있는 휴대
전화와 휴대전화 간, 또는
휴대전화와 PDA/컴퓨터
간에 서로 데이터를 주고
받을 수 있습니다. (최대
10m 이내)

원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.
전송을 취소하려면 [취소]를 누르세요.
수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신
대기 설정상태여야 합니다.

▶ 수신측이 데이터 수신을
수락한 경우 데이터 전송이
시작됩니다.(수신 거부 시
데이터 전송 실패)

수신된 전화번호는 전화번호부에
저장됩니다.

데이터전송



수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 적외선통신 전송 중, 카메라 촬영 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)



수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.
(블루투스 환경설정 – 연결대기설정 – 데이터수신(OPP)설정)

사진전송은 휴대전화에
저장된 사진이 있어야
사용할 수 있습니다.

타 모델로 사진 전송 시
사진 수신이 가능한
휴대전화만 사진을
수신할 수 있으며,
수신측 휴대전화가
처리할 수 있는 해상
도의 사진만 수신할
수 있습니다.

사진/동영상

메뉴, 5, 5, 4, 2로 ▶ 원하는 사진/동영상 선택 후
사진/동영상 선택 완료 누름
카메라앨범



수신측 휴대전화가 블루 투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다. 수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다. (수신 거부 시 데이터 전송 실패)

데이터전송

등록된 장치가 없을 경우 **[추가]**를 선택하세요. 장치를 추가할 경우 수신측의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인하여 등록하세요. 수신측에 수신 요청 메시지가 전달됩니다. 전송을 취소하려면 **[취소]**를 누르세요.

일정

[메뉴], 5, 5, 4, 3로 ▶ 원하는 장치 선택 후
일정 선택 **[확인]** 누름

할일

[메뉴], 5, 5, 4, 4로 ▶ 원하는 장치 선택 후
할일 선택 **[확인]** 누름

메모장

[메뉴], 5, 5, 5, 5로 ▶ 원하는 장치 선택 후
메모장 선택 **[확인]** 누름

사용자패턴

[메뉴], 5, 5, 5, 6로 ▶ 원하는 사용자패턴 선택 후
사용자패턴 선택 **[확인]** 누름

멀티미디어

메뉴, 5, 5




FTP사용모드

메뉴, 5, 5, 5로 FTP사용모드 선택



PC용 블루투스 프로그램(블루소리얼, BTW)과 페어링하면 폰은 FTP 서버로 동작하며 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (FTP 연결 중에는 데이터 송/수신, Multi Access(동시작업기능), 메시지 확인 등 일부 동작은 불가능합니다.) FTP 연결 중 접속을 해지하면, 송/수신 중인 데이터의 작업은 완료되지 않습니다.

블루투스환경설정

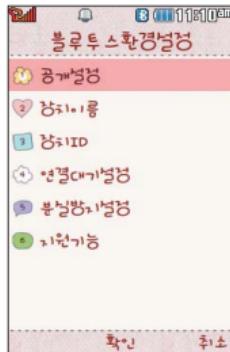

내 휴대폰의 블루투스
기능 사용 시의 환경을
설정할 수 있습니다.

공개설정

메뉴, 5, 5, 6로 ▶ 공개/비공개 선택 후 확인 누름
블루투스환경설정,
공개설정 선택

장치이름

메뉴, 5, 5, 6로 ▶ 편집으로 원하는 이름 입력 후
블루투스환경설정, 확인 누름
장치이름 선택



장치이름을 기호 및 특수문자로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서
인식하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

장치ID


메뉴, 5, 5, 6로 ▶ 장치 확인 후 닫기 누름
블루투스환경설정,
장치ID 선택

장치ID는 편집할 수 없습니다.

멀티미디어

메뉴, 5

5, 6

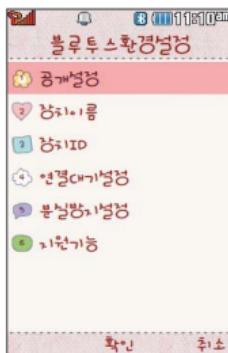

PC 연결 중에는 USB 데이터 통신 케이블 탈/장착을 인식하지 못하니 참고하세요.

블루투스환경설정

연결대기설정

메뉴, 5, 5, 6로 블루투스환경설정, 연결대기설정 선택

◀▶로 설정/해제 선택

- 오디오(HS/HFP/A2DP), 전화접속(DUN), 데이터수신(OPP), 전화번호부접속(PBAP)

확인 누름



연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(전화접속(DUN), 전화번호부접속(PBAP)의 경우 해제)로 선택되어 있습니다.

1. 전화접속(DUN) : 블루투스 동글을 이용하여 PC와 연결 후 “데이터 통신 접속”이 가능하도록 하는 기능



전화번호부접속(PBAP)의 경우 설정값은 재부팅 및 블루투스 Off시 초기화 됩니다.

메뉴, 5

5, 6



블루투스환경설정

분실방지설정

메뉴, 5, 5, 6로 ▶ 분실방지 설정/해제 선택
블루투스환경설정, 원하는 경고음 선택 후 확인 누름
분실방지설정 선택


 참고 연결중인 블루투스 장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

지원기능

메뉴, 5, 5, 6로 ▶ 장치 확인 후 닫기 누름
블루투스환경설정,
지원기능 선택

멀티미디어

메뉴, 5, 6

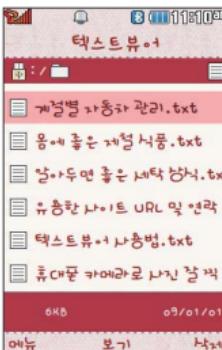

상위폴더로가기, 삭제, 폴더추가, 파일관리, 컨텐츠통합검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료

텍스트뷰어

메뉴, 5, 6로

텍스트뷰어 선택

내장/텍스트뷰어에 저장된

텍스트 파일이 있는 경우

◆로 원하는 파일 선택

▶ 파일 내용을 확인하려면  누름

메뉴 → ◆로 원하는 항목 선택

- 위치이동/단어검색/글자크기/자동스크롤/처음으로/끝으로/책갈피보기/책갈피설정


1. 위치이동 : 현재 문서에서 이동할 위치를 지정하면 해당 위치로 이동
2. 단어검색 : 찾는 단어를 입력하면 검색된 위치로 이동
3. 글자크기 : 텍스트 보기에 사용할 글자 크기를 설정
4. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감
5. 처음으로 : 어느 위치에서도 문서의 처음으로 이동
6. 끝으로 : 어느 위치에서도 문서의 끝으로 이동
7. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원)
8. 책갈피설정 : 현재 보고있는 페이지의 책갈피 설정

텍스트뷰어 기능이란 내장 이동식 디스크 또는 외장 이동메모리에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 외장 이동메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어 목록은 500개까지 확인 가능합니다.

메뉴, 5, 7

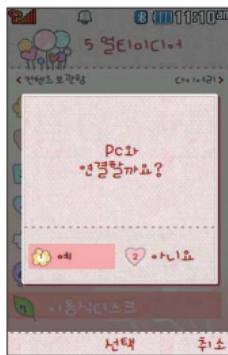

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용 할 수 있습니다.


이동식디스크

메뉴, 5, 7로 이동식디스크 선택

먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 **NATE OK** 누름 **◀▶**로 예/아니요 선택

('예' 선택 시 비밀번호(4자리) 입력 후 연결됩니다.)

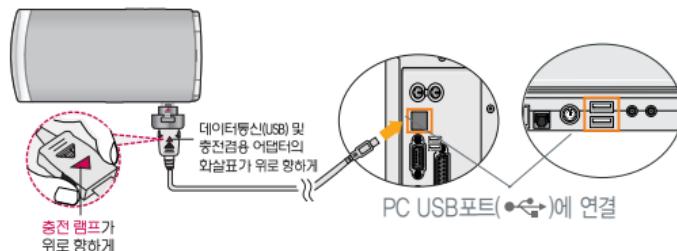


이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제()버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식 디스크'에서 해제를 선택하세요.

이동식디스크

- 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장 메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)
- **이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능 (컨텐츠탐색기, 카메라앨범, MP3, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.**
- 컨텐츠탐색기의 내장 이동메모리 및 외장메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷을 권장하지 않습니다. 휴대전화에서 포맷하세요. 메모리/초기화 177쪽을 참조하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 Windows 2000 또는 Windows XP 이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- **이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.**

메뉴, 6, 1

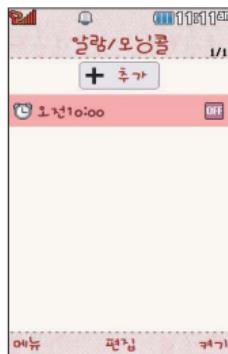

지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 **메뉴** → ◀
로 '추가, 삭제, 알람
끄기/켜기, 다중선택 (#),
전체삭제'를 선택할 수
있습니다.

알람/모닝콜은 최대 10
개까지 저장할 수 있습
니다.

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 6, 1로

알람/모닝콜 선택

알람/모닝콜을 추가하려면

NATE 누름

저장된 알람/모닝콜이 있는 경우

◀로 + 추가 선택 후

NATE 누름

▶ 알람시간 선택

◀ 또는 **종류** → ◀로 알람끄기/
직접입력/10분후/20분후/30분후/
1시간후 선택

직접입력을 선택한 경우

◀로 오전/오후 선택

◀로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
시간 입력

요일반복 선택

◀ 또는 **종류** → ◀로 반복
없음/월~금/월~토/매일/요일선택
선택

요일선택을 선택한 경우

◀로 요일 선택 후 **선택** 누름
(선택한 요일을 해제하려면
해제 누름)

▶ 소리/진동 선택

◀ 또는 **종류** → ◀로 항상소리,
항상진동, 매너/무음모드시 진동,
항상소리와진동 선택

항목 추가

추가 → ◀로 벨소리, 다시알림,
메모 선택 후 **선택** → **완료** 누름
(선택 /해제)

다이어리



소리/진동을 항상소리로 설정한 경우 매너/무음모드가 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너/무음모드로 진동으로 설정한 경우 매너/무음모드 해제 상태에서는 벨소리로 울리고 매너/무음 모드 설정 상태에서는 진동으로 울립니다.

알람/모닝콜이 설정된 시간에
울리지 않을 때

알람/모닝콜보다 우선 순위
가 높은 기능이 이용중인
경우(전화중, 카메라 촬영,
PC Sync, 음성메모 녹음
등) 알람이 울리지 않으며,
알람 설정 후 휴대전화를
껐다가 다시 켠 시간이
알람시간을 지났을 경우에
도 알람이 울리지 않습니다.

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

항목을 추가한 경우

벨소리 선택

(한산지도을 선택하 겸으 제이)

원하는 벨소리 선택 후  누름


벨소리 크기 조절 후  누름

다시알림 선택

◀▶ 또는 [종류] → ◀▶로 다시알림
없음/3분후/5분후/10분후/15분후
선택

메모 입력 후  누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

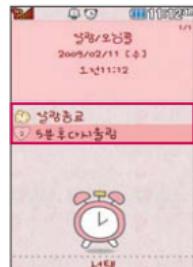

(다시알림설정을 5분후로
설정한 경우)

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림이 있을 경우 (◆)로 알람종료/다시울림을 선택할 수 있습니다

☞ 를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기되며 대기화면에 ☛ 이 표시됩니다.

여러가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알림음과 함께
일정 - 할일 - D-Day - 알림/모닝콜 순으로 문구가
변경, 표시됩니다.

대기화면에서 를 누르면 다시알림으로 설정된 알람을 종료할 수 있습니다.

메뉴, 6, 2



대기화면에서 원하는 날짜
입력 후, [메뉴] → 9
을 누르면 해당 달력 화면
으로 바로 이동할 수 있습
니다. (예 : 0506 → 올해
5월 6일, 20090506 →
2009년 5월 6일)



문자 입력방법(26~28
쪽)을 참조하세요.

달력 보기

ⓐ 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 (18)은 오늘 날짜, 동그라미(○)가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

저장된 일정이 있는 날짜를 선택, [메뉴] → ⓐ 로 추가/_(요일)일정삭제/_월 일정삭제/검색/전체삭제/날짜바로가기/보기방식(달력보기/주별보기/일별보기/시간별보기)을 선택할 수 있습니다.

일정

* 다음 칸으로 이동하려면 ⓐ 를 누르세요.

메뉴, 6, 2 일정 선택

ⓐ 로 원하는 날짜 선택

메뉴 → ⓐ 로 원하는 항목 선택 가능

추가 누름

ⓐ 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

메뉴 → ⓐ 로 달력보기 선택,

ⓐ로 날짜 선택 후 ⓐ 누름

[종료일]로 종료일을 지정할 수 있습니다.

(종료일 지정 선택 시 ⓐ로 년/월/일
선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력)

▶ 시작시간/종료시간 선택

ⓐ 또는 숫자 버튼으로 오전/오후
선택

ⓐ로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
시간 입력

내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
까지 입력할 수 있습니다.

다이어리

메뉴, 6, 2



일정

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

알림 선택

◀ 또는 [종류] → ▶ 로 알림
없음/정각알림/5분전/15분전/
30분전/1시간전/1일전/3일전/
일주일전 선택

알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

◀ → ▶ 또는 [종류] → ▶ 로
• Rainbow/Boys and Girls/Driving
Today/Fashionista/Just Simple/
비디오벨/마이벨/라이브벨/
Sentimental Diary 선택

반복종류

(사용자지정을 선택한 경우)

◀ 또는 [종류] → ▶ 로
일간반복/주간반복/월간반복1/
월간반복2/연간반복1/연간반복2
선택

아이콘 선택

◀ 또는 [종류] → ▶, 숫자버튼
으로 아이콘 선택

휴일설정 선택

◀ 로 휴일해제/휴일설정 선택

반복종류 선택

◀ 또는 [종류] → ▶ 로 반복없음/매일/
월~금/월~토/매주_매달_매달_번째/
매년_매년_음력_매년_월_번째/사용자
지정(사용자지정 선택 시 반복설정을 자유
롭게 설정할 수 있습니다.) 선택

반복종류 선택 후 누름

◀로 반복종료없음/반복종료지정 선택
(반복종료지정을 선택한 경우)
▶로 날짜 선택 후, ▶로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → ▶로
날짜 선택 후 누름

일정



수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후  →  →  → 로
수정할 내용 선택 후 편집 →  누르

삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 [메뉴] → (◀▶)로 삭제 종류 선택 후,
[NATE OK] → (◀▶)로 '예' 선택 → [NATE OK] 누름

메뉴 6 3

수첩



메모장

메뉴 6 3 로 수첩 선택

1로 메모장 선택

추가 를 누른 후 내용 입력 후

نرم

- 반드시 내용이 있어야 합니다.
문자 입력방법(26~28쪽) 참조
- **메뉴** → 로 ^/? , 사진첨부, 문자열복사, 문자열붙이기, 입력취소 선택

다이어리

메뉴, 6,
3, 1



통화중 메모작성 기능을 선택하여 신규메모를 작성할 수 있습니다.

수첩

저장된 메모가 있는 경우 메모장 목록에서 **메뉴** → **◆**로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다. (저장된 메모가 없는 경우 메모장에서 메뉴로 메모지설정/폰트 색상설정/메모시간숨기기(보기)만 선택할 수 있습니다.)

1. 추가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
3. 편집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
4. 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
5. 다중선택 (#) : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
7. 블루투스전송 : 블루투스전송으로 보내기를 할 수 있습니다.
8. 폰트색상설정 : **◆** 또는 **색상표** → **◆**로 이용하여 폰트의 색상을 선택할 수 있습니다.
9. 메모지설정 : **◆**로 칠판/새싹/버스/그리드/헬로우/말/집/하양/핑크/스카이/고래/옐로우/ 사용자설정을 선택할 수 있습니다. (사용자설정 선택 시 **종류** → **◆**로 내장/카메리앨 범, 외장/카메리앨범 선택 후 **NOTE OK**로 저장된 이미지를 선택한 후 **NOTE OK**를 누르세요.)
10. 메모시간숨기기/메모시간보기 : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

수정하려면?

목록에서 **◆**로 수정할 메모 선택 후 **NOTE OK** → **◆** → **편집** → 원하는 내용 수정 후 **저장** 누름

삭제하려면?

목록에서 **◆**로 삭제할 메모 선택 후 **NOTE OK** → **◆** → **삭제** → **◆**로 '예' 선택 → **NOTE OK** 누름

메뉴, 6,
3, 2



음성메모 기능은 메모리
한도 내에서 최대 1000
개까지 저장 가능합니다.

수첩

음성메모

메뉴, 6, 3로



녹음이 끝나면 □ 누름

수첩 선택

2로 음성메모 선택

녹음하려면 ● 녹음 누름

(녹음 중에 취소하려면

취소 누름)

녹음된 음성을 저장하려면



누름

녹음된 음성을 미리 들어보려면



누름


취소하려면 C 누름



음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생 선택 후, ◀▶로
'예' 선택 → NATE OK 누르면 가능합니다. (진동모드에서는 재생 가능합니다.)

음성 녹음 후 3초간 버튼 입력이 제한됩니다.

다이어리

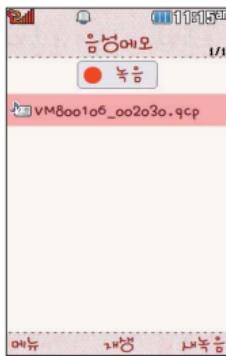

수첩

저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 6, 3로



메뉴 → (▲▼)로 원하는 항목 선택

수첩 선택

2로 음성메모 선택

(▲▼)로 원하는 음성 선택


- 추가, 삭제, 보호설정(해제), 이름편집, 다중선택(#), 전체삭제, 파일정보

저장된 음성을 재생하려면



- 추가 : 새로운 음성녹음을 시작할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
- 보호설정(해제) : 녹음된 음성메모를 보호 설정/해제하는 기능입니다.
- 이름편집 : 녹음된 음성메모의 이름을 편집할 수 있습니다.
- 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 선택한 후 삭제로 선택한 파일만 삭제하거나 메뉴 → (▲▼)로 보호설정/보호해제를 선택하여 파일보호를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
- 파일정보 : 저장된 음성메모의 파일이름, 저장날짜, 재생시간, 파일크기, 파일형식, 보호설정(해제) 등을 볼 수 있습니다.

메뉴, 6,
3, 3

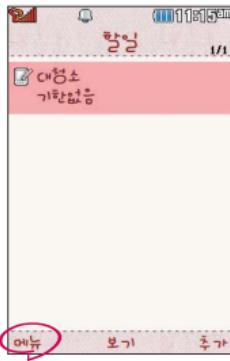

할일이 저장되어 있는 경우
[메뉴] → (+)로 추가,
편집, 완료표시(미완료표
시), 삭제, (완료한일삭제),
전체삭제, 다중선택(#),
블루투스 전송, 중요도별
보기, 검색을 선택할 수
있습니다.

수첩

* 다음 칸으로 이동하려면 (▼)를 누르세요.

할일

메뉴, 6, 3로

수첩 선택

3로 할일 선택

[추가]를 누른 후, 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자
까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(26~28쪽) 참조

중요도 선택

(+)로 중요도보통/중요도낮음/

중요도높음 선택

알림시간 선택

(+)로 오전/오후 선택

(+)로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
시간 입력

기한 선택

(+)로 기한없음/기한지정 선택

(기한지정을 선택한 경우)

(▼)로 날짜 선택

(+)로 년/월/일 선택,

숫자 버튼으로 날짜 입력 또는

[달력] → (+)로 원하는 날짜 선택 후

누름

알림음 선택

(+) → (+) 또는 [종류] → (+)로

• Rainbow/Boys and Girls/Driving Today/
Fashionista/Just Simple/비디오벨/마이벨/
라이브벨/Sentimental Diary 선택

누름

▶ 다음장에 계속 121

다이어리

수첩

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.



수정하려면?

수정할 항목 선택 후 → 저장된 내용 확인 → 편집 → 로
수정할 내용 선택 후 편집 → 누름

삭제하려면?

삭제할 항목 선택 후 → 로 삭제 선택 후, → 로
'예' 선택 → 누름

, **6** ,
3 , , **4**



시간표

, **6** , **3** , **4**로 로 색상표 선택

시간표 선택 후 커서 이동

누름

과목 입력

문자입력방법(26~28쪽)을
참조하세요

선생님 이름 입력

강의실 입력

메모 입력

- 메모 입력 시 한글 40자, 영문 80자
까지 입력할 수 있습니다.

에서 수업시간을 선택/해제할 수
있습니다.

누른 후 선택

메뉴, 6,
3, 4



수업이 저장되어 있는
경우 **메뉴** → **◆**로
편집, 일정에 추가,
복사하기, 수업시간
설정, 수업시간 보기,
삭제, 전체삭제를
선택할 수 있습니다.

수첩

* 다음 칸으로 이동하려면 **▼**를 누르세요.



수정하려면?


원하는 수업시간 선택 후 확인 (**NATE OK**) → 편집 (**NATE OK**) → **◆**로 수정할 내용
선택 후 편집 → **NATE OK** 누름

삭제하려면?

원하는 수업시간 선택 후 **삭제** 또는 **메뉴** → **◆**로 삭제 선택 후
NATE OK 누름

다이어리

메뉴, 6,
3, 5

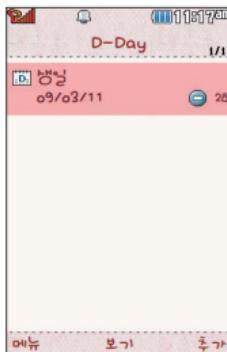

D-Day가 설정되어 있는 경우 [메뉴] → [+]로 일정으로 등록, 추가, 편집, 대기화면표시(화면 표시해제), 삭제, 전체삭제, 다중선택(#을 선택 할 수 있습니다. (대기화면표시를 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.)

수첩

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

D-Day

[메뉴], 6, 3로

수첩 선택

5로 D-Day 선택

[추가]를 누른 후, 날짜 입력

[메뉴] → [+]로 D-Day 계산, 달력보기, 입력취소 선택
[+]로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [+]로 원하는 날짜 선택 후 [NOTE OK] 누름

문자 입력방법은 (26~28쪽)을 참조하세요.



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : (+) (해당일로부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : (-) (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)
(최대 100,000 이상 저장됩니다.)

내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

대기화면표시 선택

• [◀▶]로 화면표시해제/대기화면표시 선택

알림 선택

• [◀▶] 또는 [종류] → [◀▶]로 알림없음 /당일알림/1일전/3일전 선택
(알림없음을 선택한 경우 제외)

알림시간 선택

• [◀▶]로 오전/오후 선택
• [◀▶]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력



누름

메뉴, 6,
3, 6



수첩

비밀수첩

메뉴, 6, 3로

수첩 선택

6로 비밀수첩 선택

비밀번호(4자리) 입력

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후



누름

- 신용카드정보, 통장정보, 인터넷 정보, 가족정보, 정보초기화

정보를 추가하려면

추가 누른 후 ◀로 원하는 내용 선택, 정보 입력 후

저장 누름



저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 ◀로 원하는 정보 선택 후 보기 → 편집 → ◀로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장 누름

삭제하려면?

◀로 삭제할 목록 선택, 메뉴 → ◀로 삭제 선택 후 '예' 선택 → NATE OK 누름

▶ 다음장에 계속 125

다이어리

메뉴, 6,
3, 6



수첩



1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
2. 통장정보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적지를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

메뉴, 6, 4



첨고 와일드 카드 기능

'*' 문자를 이용한 단어 검색
'a*b' 와 같이 a로 시작해서
b로 끝나는 모든 단어를 검색
할 수 있습니다.

'?' 문자를 이용한 단어 검색
'a?b' 와 같이 단어 중간의
일부 철자를 모를 경우 모르는
철자의 숫자만큼 해당 위치에
'?'를 표시하여 단어를 검색
할 수 있습니다.

전자사전

영한사전

메뉴, 6, 4, 1로 영한사전 선택

검색할 단어 입력



단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

영한사전에서 단어 검색 시 '*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

로 원하는 단어 선택 후 누름

문자 입력방법 26~28쪽을 참조하세요.

- 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
 - 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
 - 로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, 로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
 - 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.
- 전자사전 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요. 영한에서 고급입력 시, 영한/수능사전의 내용을 통합적으로 검색할 수 있는 통합사전으로 전환됩니다.
- 대기화면에서 를 누르면 '전자사전' 메뉴로 이동합니다.

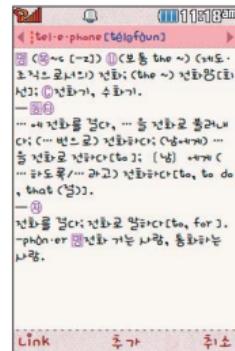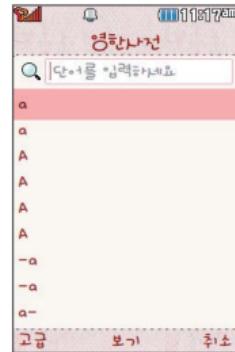

다이어리

전자사전



한영사전


메뉴, 6, 4, 2로 한영사전 선택

검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

▶로 원하는 단어 선택 후 누름

‘나라’ 초성만 입력하여도 연관 단어들을 검색할 수 있습니다.

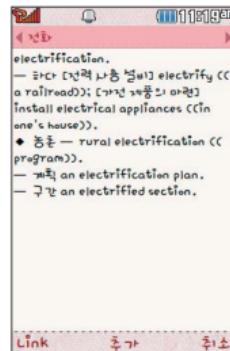

최근 검색 단어

메뉴, 6, 4, 3로

최근검색단어 선택

▶로 원하는 단어 선택 후


누름



최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

메뉴 → ▶로 삭제/다중선택(#)/전체삭제를 선택하세요.

전자사전

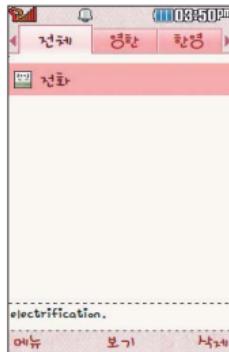

단어장

메뉴, 6, 4, 4로

▶ (↑↓)로 원하는 단어 선택 후

단어장 선택

NATE
OK 누름



단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 300개까지 단어장에 저장할 수 있습니다. 단어장에 등록된 단어가 있는 경우 단어복습기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.

메뉴 → (↑↓)로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬/책갈피를 선택하세요.

단어장에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피 설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 후 메뉴로 책갈피 선택을 하여 책갈피 설정/책갈피로 이동/책갈피해제를 선택할 수 있습니다.



단어외우기

메뉴, 6, 4, 5로

▶ 1 수능단어 선택

단어외우기 선택

• 왕초급/초급/중급/고급/기출




(↑↓)로 원하는 단어 선택 후 [보기]를 누르면 해당단어에 대한 자세한 설명을 볼 수 있습니다. 단어외우기에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피 설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 후 [책갈피] 선택을 하여 책갈피 설정/책갈피로 이동/책갈피해제를 선택할 수 있습니다.

수능단어는 통합검색을 통해서 수능이라고 표시된 단어 저장시에만 저장됩니다.

다이어리

전자사전

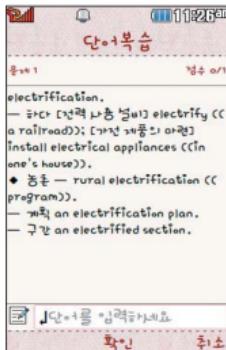

메뉴, 6, 4, 5로



2 단어복습 선택

단어외우기 선택

화면에 나타난 문제 확인 후,

해당하는 단어 입력 후 누름

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.



문제가 여러 개인 경우 다음으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 ◀▶로 '예' 선택 후 를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 C를 누르세요.



오늘의 단어설정

메뉴, 6, 4, 6로



▶▶로 단어종류 선택

오늘의 단어설정 선택

- 수능단어/단어장



시계/정보화면에서 오늘의 단어설정 시 대기화면에 표시됩니다.


▶▶로 난이도 선택

(수능단어 선택 시)

- 왕초급/초급/중급/고급/기출

저장 누름

메뉴, 6, 4

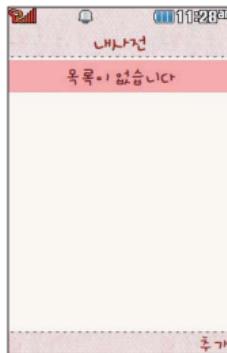

전자사전

내사전

메뉴, 6, 4, 7로
내사전 선택
단어를 추가하려면

▶ 추가할 단어 입력 후 ↕ 누름
추가한 단어의 내용 입력 후
단어를 추가하려면 [추가] 누름



저장된 단어가 있는 경우 ↕로 원하는 단어 선택 후 NATE OK로 내용을 확인하거나
[메뉴] → ↕로 추가/삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.

 직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장
할 수 있습니다.



약어목록

메뉴, 6, 4, 8로
약어목록 선택


▶ ↕로 원하는 항목 선택 후
↪로 확인

- 품사/일반 약어/전문 약어

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.

다이어리

메뉴, 6, 5

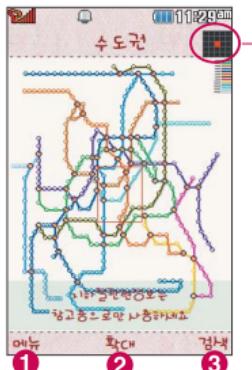

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.co.m>)의 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

지하철 노선도 정보는 실제 와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

지하철노선도

메뉴, 6, 5로 지하철노선도 선택

- 1 메뉴 → ⌂로 원하는 항목 선택
(경로검색/역검색/자주가는역/최근검색경로/지역변경/유실물센터/도움말)
- 2 ⌂로 확대, 축소할 수 있으며 ⌂로 이동하여 원하는 노선 확인 가능
- 3 1. 축소보기일 경우 : [검색]으로 역이름 입력 후 검색
2. 확대보기일 경우 : [주변역]으로 주변역 검색 가능


전체 지도상의 현재의 위치를 나타냄.



지하철노선도에서 경로검색을 할 경우 출발역 및 도착역을 입력하세요. 검색된 화면에서 메뉴 → ⌂로 도착역알람, 최소환승, 도착역정보를 선택할 수 있습니다.

도착역 알람을 설정하려면

출발역과 도착역을 설정한 후 검색된 경로에서 알람을 선택하여 도착역 알람을 설정할 수 있습니다. 출발예정시간을 입력하면 도착예정시간과 알람시간은 자동으로 보여지고 도착알람(1분전/3분전/5분전/10분전)과 알림방법(항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시진동, 소리와진동)을 설정할 수 있습니다.

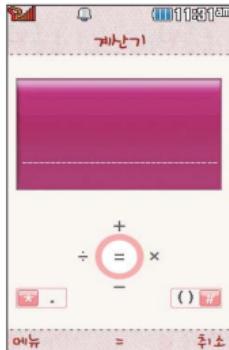

계산기

메뉴, 6, 6로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → 누름

- : 덧셈
- : 뺄셈
- : 소수점 · 입력
- : 나눗셈
- : 곱셈
- : 괄호() 입력

연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 **AC**를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

메뉴 → 로 계산내용저장, 불러오기, \wedge^2 , X^Y , π , 기타함수, 자릿수 구분설정(자릿수구분해제)을 선택할 수 있습니다.

참고 간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)



단위변환기

메뉴, 6, 7로

단위변환기 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

- 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도

숫자 입력 시 소수점 . 을 입력하려면 **AC**를 누르세요.

AC를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속 133

다이어리

단위변환기

단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

- 환전 : 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.
①로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. [환율]을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.
- 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도 : 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.
②로 변환하려는 단위를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 [편집]을 누른 후 ③→ [NATE OK]로 원하는 단위를 선택(✓)/해제(□)한 후 [완료]를 누르세요.



데이터통합검색

■ [메뉴], [6], [8]로
데이터통합검색선택

검색어 입력 후 ①로 이동

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(26~28쪽) 참조




②로 검색하려는 데이터종류 선택

- 전체/전화번호부/일정관리

③ 누름

검색 결과가 나타납니다.

데이터통합검색

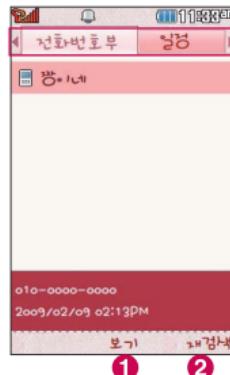

▶로 원하는 종류 선택

- 전화번호부/일정

▶로 원하는 항목 선택 후

▶ 누름

참고 상세 내역을 확인할 경우 ① 누름
(상세내역 확인 후 편집하려면 편집 누름)
데이터를 재검색하려면 ② 재검색 누름



세계시간

▶ 메뉴, 6, 9로

▶ 세계시간 선택

선택한 도시의 시간

선택한 도시와의 차차

▶ 또는 목록 → 도시명 입력

▶ 또는 ▶로 원하는 도시 선택

▶ 메뉴 → 1을 눌러 섬머타임을 설정할 수 있습니다. 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☀이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 → 1로 섬머타임해제를 선택하세요. ▶ 메뉴 → 2로 섬머타임설정에 대한 도움말을 참고하세요.

다이어리



스톱워치

메뉴, 6, 0로 ➡  눌러 시작

스톱워치 선택

를 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능) 시간이 기록된 상태에서 **[정지]**를 누르면 시간이 멈춥니다. **[상세]**를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, **[초기화]**를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.

■ 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.



시작동영상

메뉴, 6, *로 ➡ 로 원하는 항목 선택 후  누름

시작동영상 선택

• 시작동영상설정/시작동영상보기

■ 설정 시, 전원을 켜 때마다 도움말을 볼 수 있습니다.

마이메뉴

대기화면에서 를 누르세요.

편집 ➡ **메뉴**로 원하는 항목 선택 후 **선택** 누름

• 추가/순서변경/이름편집/삭제/다중선택(#)

■ 마이메뉴의 항목 추가는 12개 까지만 가능합니다.

번호 입력시 항목이 있을 경우 해당 메뉴를 선택할 수 있습니다.

메뉴, 7, 1



수신 메시지는 최대 500 개까지 저장할 수 있습니다.

MMS로 첨부되어 온 사진이나 동영상, 음악등을 저장할 수 있습니다.

메시지보관함

수신

메뉴, 7, 1로
메시지보관함 선택

△로 원하는 메시지 선택

메뉴 → △로 답장하기/삭제하기/전달하기/메시지 보관/이동(보관함으로 저장, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 발신번호 저장, 통화하기, 메시지 정렬(시간순/이름순/용량순), 메시지 검색, 발신번호 스팸등록, 스팸간편신고, 전체삭제 선택

▶ 메시지 내용을 확인하려면

누름

메뉴 → △로 내용포함답장, 삭제하기, 전달하기, 메시지 보관/이동(보관함으로 저장, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 발신번호 스팸등록, 스팸간편신고, 발신자 정보 선택

답장하려면 **답장** 누름

삭제하려면 **삭제** 누름

메시지보관함 목록에 표시되는 아이콘

- 확인하지 않은 메시지 :
 - 확인한 메시지 :
 - 확인하지 않은 MMS 메시지 :
 - 확인한 MMS 메시지 :
- 참고** SMS 메시지에 한하여 메시지화면에서 볼륨버튼() 선택시 글자크기를 변경할 수 있습니다. 첨부파일 저장 메뉴는 첨부파일이 있는 메시지에서만 나타납니다.

메시지

수신 메시지에는 문자메시지 및 MMS 메시지를 합하여 최대 500개까지 저장할 수 있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 수신 메시지에서 확인 가능합니다.

음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메시지보관함



1. 답장하기 : 받은 메시지에 답장을 보낼 수 있습니다.
2. 삭제하기 : 받은 메시지를 삭제할 수 있습니다.
3. 전달하기 : 받은 메시지 내용을 이용하여 다른 사람에게 메시지를 전달할 수 있습니다.
4. 메시지 보관/이동 : 수신 메시지를 보관함에 저장하거나 일정에 추가할 수 있습니다.
5. 발신번호 저장 : 발신자 번호를 전화번호부에 저장할 수 있습니다.
6. 통화하기 : 발신자 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
7. 메시지 정렬 : 시간순, 이름순, 용량순으로 메시지를 정렬할 수 있습니다.
8. 메시지 검색 : 수신 메시지를 검색어로 검색할 수 있습니다.
9. 발신번호 스팸등록 : 발신자 번호를 스팸 번호로 등록할 수 있습니다.
10. 스팸간편신고 : 수신된 스팸메시지를 간편하게 신고할 수 있습니다.
11. 전체삭제 : 수신 메시지함을 전체 삭제할 수 있습니다.

메뉴, 7,
1, ◀▶



메시지보관함

발신 - 보낸메시지(✉)

메뉴, 7, 1로
메시지보관함 선택

◀▶로 발신 선택

▶ ◀로 원하는 메시지 선택
메뉴 → ◀로 삭제하기/전달하기/
수신번호 저장/보관함으로 저장/
전체삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면

◀▶ 누름

메뉴 → ◀로 삭제하기/전달
하기/수신번호 저장/보관함으로
저장/수신자 정보 선택

▶ 발신메시지를 다시 작성하려면

작성 누름


삭제하려면 삭제 누름



첨부파일 저장 메뉴는 첨부파일이 있는 메시지에서만 나타납니다.

메시지

메뉴, 7,
1, ◀▶

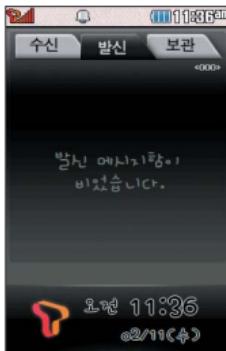

메시지보관함

발신 – 전송실패/임시저장 메시지(0)

메뉴, 7, 1로

메시지보관함 선택

◀▶로 발신 선택

▶ ◀로 원하는 메시지 선택
메뉴 → ◀로 삭제하기/전체삭제 선택


메시지 내용을 확인하려면

NATE
OK 누름

▶ 메뉴 → ◀로 글자색, 애니티콘,
문자이모티콘, 전화번호추가, 자동
완성해제(설정), 상용구, 임시메시지
로 저장 선택

▶ 메시지 내용, 받는이 입력 후
전송하려면 NATE
OK 누름

▶ 발신함에는 보낸 메시지, 전송 실패 메시지, 임시 저장한 메시지,
예약 메시지가 보관됩니다.

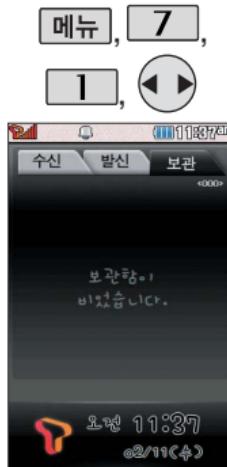

메시지보관함에서 보관
메시지로 저장한 메시지
가 보관되어 있습니다.

메시지보관함

보관

메뉴, 7, 1로

▶ ◀로 보관 선택
▶ ◀로 원하는 메시지 선택

〈수신메시지의 경우〉

메뉴 → ◀로 답장하기/삭제하기/전달하기/메시지 보관/이동(수신메시지함으로, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 발신번호 스팸등록, 스팸간편신고, 전체삭제 선택
〈발신메시지의 경우〉

메뉴 → ◀로 삭제하기/전달하기/수신번호 저장/발신메시지함으로/전체삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면

▶ 수신메시지는 [답장],
발신메시지는 [작성]을
선택하여 해당 기능 진입

〈수신메시지의 경우〉

메뉴 → ◀로 내용포함 답장, 삭제하기, 전달하기, 메시지 보관/이동(수신메시지함으로, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 발신번호 스팸등록, 스팸간편신고, 발신자 정보 선택
〈발신메시지의 경우〉


메뉴 → ◀로 삭제하기/전달하기/수신번호 저장/발신메시지함으로/수신자 정보 선택



첨부파일 저장 메뉴는 첨부파일이 있는 메시지에서만 나타납니다.

메시지

메뉴, 7, 2

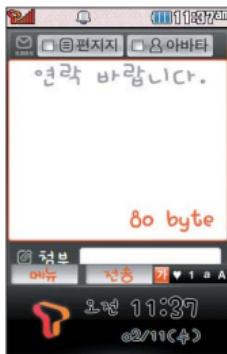

메시지보내기

메뉴, 7, 2로
메시지보내기 선택
내용 입력 후 ▶로 이동
문자 입력방법(26~28쪽) 참조
◎ (오른쪽 버튼)으로 한글,
기호, 숫자, 영소(영문 소문자),
영대(영문 대문자) 선택
메뉴 → ▶로 글자색, 애니
티콘, 문자 이모티콘, 전화번호
추가, 자동완성해제(설정),
상용구, 임시메시지로 저장 선택

▶ 보내는 이 확인 후 ◎ 누름

보내는 이에는 내 번호가 기본으로
입력되어 있습니다.

전화번호를 수정하려면 C를
누르고, 길게 누르면 한글자씩
빠르게 지워집니다.



동시에 200명까지 메시지를
보낼 수 있으며, 전송완료된
전화번호 개수만큼 요금이 청구
됩니다.



받는 이 입력 후 ◎ 누름

메뉴 → ▶로 이름으로 찾기, 최근 수발신 목록, 그룹 입력, E-mail 주소
입력, 수신확인 요청, 수신자 표시, 예약전송 선택 가능

단축번호로 설정된 번호를 길게 누르면 전화번호 입력 가능

미리보기로 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.

메뉴, 7, 2

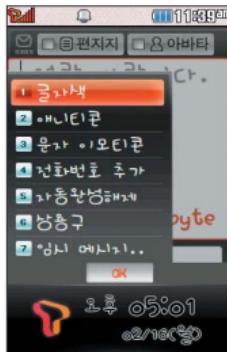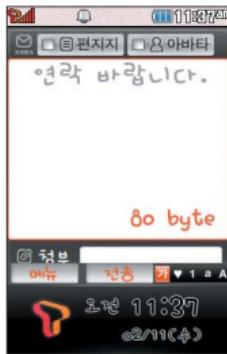

메시지보내기



대기화면에서 를 길게 누르면 바로 메시지를 작성할 수 있습니다.

(대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후 를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.)


한글, 숫자, 영문 모드 등과 상관없이 숫자버튼을 길게 누르면 해당 숫자가 입력 됩니다.

문장 자동완성 기능이란?

- 내용입력시 문장 자동완성 기능을 이용하여 원하는 문구를 편리하게 선택하여 입력할 수 있습니다.
- 문자입력시 제공되는 상용구는 직접 입력하여 전송한 단어나 미리 저장된 상용구가 나타나며, 최대 10개까지 표시됩니다. 직접 입력하여 저장된 상용구는 **메뉴** → 삭제로 삭제할 수 있습니다.
- 로 상용구 제시목록으로 이동하여 로 원하는 문구를 선택한 뒤 를 누르면 작성화면에 자동으로 입력이 됩니다.
(문장선택을 취소하려면 를 눌러주세요.)

메시지

메뉴, 7, 2

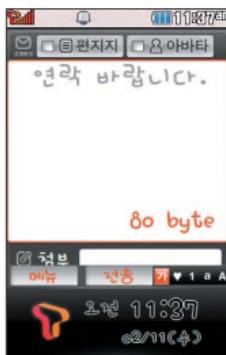


수신 확인 요청이란 받는 이가 메시지를 확인한 경우 확인 메시지로 알려주는 기능입니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

메시지보내기



1. 글자색에서 검정색 이외의 다른 글자색 및 애니티콘 입력 시 MMS메시지로 변형됩니다. (화면상단에 표시됨) 애니티콘을 사용하여 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.
2. 내용 입력화면에서 바로 를 눌러 받는 이를 입력한 후 **전송**을 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.
메시지 작성은 취소하려면 를 누른 후 로 '예' 선택 후 를 누르세요.
3. 받는 이 입력 시 전화번호부/통화목록에 저장된 번호를 찾아 선택하려면 → 로 이름으로 찾기/최근 수발신목록/그룹 입력 선택 후 로 원하는 번호를 선택한 후 를 누르세요.
4. 예약 전송 선택 시 예약 전송 시간을 설정할 수 있으며, 현재 시간의 5분 이후 시간부터 설정 가능합니다. 예약 전송한 메시지는 서버에 저장되었다가 예약 시간이 되면 상대방에게 전송됩니다.

메뉴, 7, 2

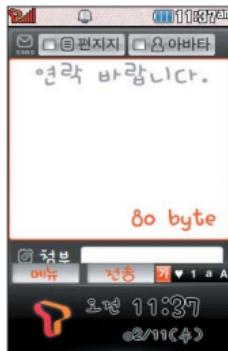

편지지의 내 사진 편지지 및 아바타의 내 사진 아바타는 사진앨범에 저장된 사진이 있는 경우 선택할 수 있습니다.

편지지/아바타 설정 시 컨텐츠 다운로드 및 최신, 인기 컨텐츠를 선택하면 NATE에서 원하는 컨텐츠를 다운로드할 수 있습니다.

한글 40자(80Byte) 초과하면 MMS로 전환됩니다.

메시지보내기

MMS 메시지 작성하기

메뉴, 7, 2로

메시지보내기 선택

▲ → □로 편지지/아바타

선택 후 NATE OK → □ 누름

- 편지지 설정 : □로 그림 편지지/내 사진 편지지/컬러 편지지/편지지 없음/컨텐츠 다운로드 선택 가능

- 아바타 설정 : □로 캐릭터 아바타/내 사진 아바타/아바타 없음/아바타란?/컨텐츠 다운로드 선택 가능

내용 입력 후 □ 누름

□ (오른쪽 버튼)으로 한글/기호/숫자/영소(영문 소문자)/영대(영문 대문자) 선택

메뉴 → □로 글자색/애니티콘/문자이모티콘/전화번호 추가/자동완성해제(설정)/상용구/임시 메시지로 저장 선택

첨부 선택 후 메뉴 → □로 원하는 항목 선택

- 사진 첨부/동영상 첨부/음악/음성 첨부/그림 첨부/사진 촬영/동영상 촬영/음성 녹음

파일 첨부 후 첨부된 파일을 삭제하려면

메뉴 → □로 첨부 삭제를 선택하세요.

보내는 이/받는 이 선택 후 전송 누름

첨부 파일 첨부 시 총 용량이 1MB를 넘지 않아야 하며, 이미지(사진/그림)는 총 3개, 동영상과 음악/음성은 각 1개씩만 첨부할 수 있습니다.

동영상 파일은 950KB이하의 파일만 전송 가능합니다. 미리보기로 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.

메시지

메뉴, 7, 3



모바일메신저

메뉴, 7, 3로

모바일메신저 선택

메뉴 → ◀로 대화/그룹대화/삭제/메시지보관함/SMS관리/환경설정/도움말/최신버전받기 선택

주소록으로 이름 검색/번호 검색, 번호 직접 입력 선택

◀로 원하는 대화상대 선택 후

대화를 누른 후 대화하기

메뉴 → ◀로 이모티콘/플래시콘/사진/동영상/음성/전체대화보기/대화창닫기/초대하기/참여자보기 선택

〈상대편 휴대전화가 모바일 메신저를 지원하지 않는 경우〉

메뉴 → ◀로 초기화면이동/현재창닫기/추천하기 선택



e-mail

메뉴, 7, 4로

e-mail 선택

◀로 원하는 항목 선택 후


NATE OK 누름

- 이메일 작성/받은 이메일/보낸 이메일/메일 보관함/임시 보관함/파일 보관함/계정등록 및 환경설정/이용 안내



e-mail에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 7, 5

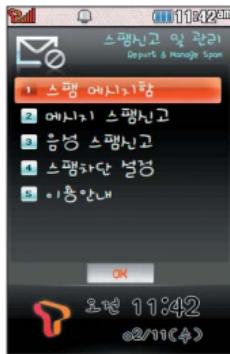

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우, 차단한 전화 번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신메시지함에는 표시가 되지 않고 스팸 메시지함에서만 확인이 가능합니다.

스팸메시지함에 있는 메시지는 수신메시지함으로 이동 가능합니다.

스팸신고 및 관리

메뉴, 7, 5로

스팸신고및관리 선택



로 원하는 항목 선택

- 스팸 메시지함, 메시지 스팸신고, 음성 스팸신고, 스팸 차단 설정, 이용안내



1. 스팸메시지함 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 메시지 스팸신고 : 수신 메시지함/스팸 메시지함에 저장되어 있는 메시지를 선택한 후 [신고]를 눌러 해당 메시지의 내용을 한국정보보호 진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
3. 음성 스팸신고 : 통화목록의 수신전화번호를 선택한 후 [신고]를 눌러 해당 전화번호를 한국정보보호 진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
4. 스팸 차단 설정 : 전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸 설정/해제를 선택 할 수 있습니다. (전화번호, 문자열 추가를 하더라도 자동으로 스팸 설정이 되지 않습니다. 추가한 후 스팸 설정을 선택하여야 차단이 됩니다.)
5. 이용안내 : 스팸신고 서비스에 대한 이용안내를 확인할 수 있습니다.

메시지

메뉴, 7, 6



수신한 MMS 메시지 화면에서 '컨텐츠 저장'을 선택하여 저장한 사진/그림/음악/동영상 컨텐츠를 확인할 수 있습니다.

파일명 변경 시 일부 기호는 입력할 수 없습니다.

첨부파일보관함

메뉴, 7, 6로

첨부파일보관함 선택

△로 원하는 항목 선택

- 사진, 그림, 음악/음성, 동영상, 애니티콘, NATE 컨텐츠 샵

▶ 저장된 파일을 확인하려면
△로 원하는 항목 선택 후
NATE OK 누름

1. 사진 : 촬영하거나 수신한 사진이 저장되어 있으며, [메뉴] → △로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
2. 그림 : NATE에서 내려받은 그림 컨텐츠가 저장되어 있으며, [메뉴] → △로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
3. 음악/음성 : 기본으로 제공되는 음악 및 NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠 및 녹음한 음성파일이 저장되어 있으며, [메뉴] → △로 메시지로 보내기, 벨소리 설정, 음성녹음하기, 파일명변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다. (단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠 및 음성녹음한 컨텐츠만 선택할 수 있습니다.)
4. 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 컨텐츠가 저장되어 있으며, [메뉴] → △로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
5. 애니티콘 : NATE에서 내려받은 애니티콘 컨텐츠가 저장되어 있으며, [메뉴] → △로 메시지로 보내기/파일명 변경/삭제하기/전체삭제를 선택할 수 있습니다.
6. NATE 컨텐츠 샵 : NATE를 누르면 NATE 컨텐츠 샵으로 바로 접속되며, 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

메뉴, 7, 7



문자 알림 주기를 반복 알림으로 설정하면 수신 메시지를 모두 확인하기 전까지 문자알림음이 울리게 됩니다. (보관함의 수신메시지 포함)
편지지 설정에서 바탕색과 글자색을 동일한 색으로 설정하는 경우 구분되지 않으므로 주의하세요.

환경설정

메뉴, 7, 7로 ▶ ◆로 원하는 항목 선택


환경설정 선택

- MMS 환경설정, 문자스킨 설정, 꼬리말 설정, 문자 알림 설정, 메시지 내용보이기, 발신메시지 자동저장, 스팸차단 설정, 상용구 설정, 간편답장 상용구 설정, 문장자동완성기능 설정

1. MMS 환경설정 : MMS 메시지 작성 시의 환경을 설정할 수 있습니다. (◆로 '편지지 설정, 아바타 설정, 글자색 설정, 전송사진 크기, MMS 전환알림음 설정' 선택)
2. 문자스킨 설정 : 문자스킨 기능을 설정할 수 있습니다. (◆로 문자스킨 변경, 문자스킨 다운로드, 문자스킨 설정/해제, 도움말 선택)
3. 꼬리말 설정 : MMS 메시지 작성 시의 꼬리말을 작성하여 저장하거나 꼬리말을 설정 및 해제할 수 있습니다. (◆로 '꼬리말 작성, 꼬리말 설정/해제' 선택)
4. 문자 알림 설정 : 문자 알림 주기 및 알림 벨 종류와 크기를 설정할 수 있습니다. (◆로 '문자 알림 주기 설정, 문자 알림 벨 크기, 문자 알림 벨 선택, 통화중 알림 설정' 선택)

메시지


메뉴, 7, 7

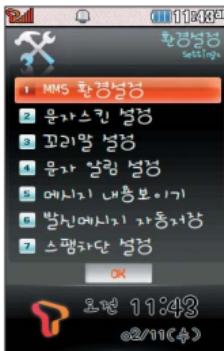

환경설정

- 메시지 내용보이기 : 메시지 수신시 메시지 내용이 바로 보여지도록 설정하거나 해제할 수 있습니다. (④로 '설정, 해제' 선택)
- 발신메시지 자동저장 : 보낸 메시지의 자동저장 여부 및 개별저장 여부를 선택할 수 있습니다. (④로 '자동저장설정, 자동저장해제, 개별저장' 선택)
- 스팸 차단 설정 : 스팸 메시지로 구분할 전화번호 및 문자열을 설정할 수 있으며, 스팸차단 여부를 선택할 수 있습니다. (④로 '전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸 설정/해제' 선택)
- 상용구 설정 : 상용구를 편집 및 저장할 수 있습니다. (④로 원하는 상용구 선택 후 편집)
- 간편답장 상용구 설정 : 간편답장 시 사용할 상용구를 편집할 수 있습니다. (메뉴 → ④로 상용구 추가/삭제하기 기능을 이용할 수 있습니다.)
- 문장자동완성기능 설정 : 문장자동완성 기능을 설정/해제하거나, 사용자가 입력한 문장자동완성 문구를 모두 삭제할 수 있습니다. (④로 '문장자동완성 설정, 사용자 입력문구 초기화' 선택)

메뉴, 8, 1

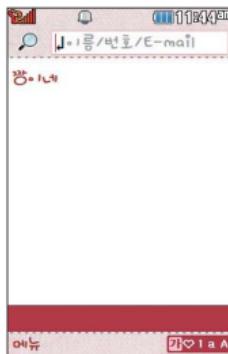

대기화면에서 **전화부**를
누르면 바로 전화번호
찾기 메뉴를 이용할
수 있습니다.

사이홈피접속의 경우
휴대전화번호일 때에
만 선택 가능합니다.

전화번호찾기

메뉴, 8, 1로

전화번호찾기 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

◆로 원하는 이름 선택

저장된 내용을 확인하려면

NATE
OK

◆로 저장된 내용 확인

저장된 내용을 편집하려면 NATE
OK 누름



대기화면에서 **전화부**를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음**(감동이 : ㄱㄷㅇ)
이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력한 후,
◆을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

저장된 전화번호가 있는 경우 ◆로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → ◆로
메시지전송, 추가, 모바일메신저, 사이홈피접속, 삭제, 보내기/접속(음성메시지
콜/콜미프리/블루투스전송), 편집, 다중선택(#), 전체삭제, 보기방식변경을 선
택할 수 있습니다.

전화번호부

전화부, , 메뉴



보기방식변경과 저장위치보기변경의 설정값에 따라 내용이 다를 수 있습니다.

전화번호찾기

메시지전송

전화부, , 메뉴, 로
메시지전송 선택



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 메시지 보내기(142~145쪽)를 참조하세요.

추가

전화부, , 메뉴, 로
추가 선택




대기화면에서 전화번호 입력 후 을 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.

로 저장/기존이름에 추가 선택 후 를 누르세요.

자세한 이용 방법은 전화번호추가(157~159쪽)를 참고하세요.

전화부,  , 메뉴

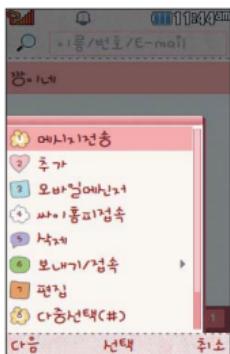

전화번호찾기

모바일메신저

전화부,  , 메뉴,  로
모바일메신저 선택



선택한 번호로 모바일메신저로 대화할 수 있습니다.

자세한 이용방법은 모바일메신저 (38~39쪽)를 참조하세요.

싸이홈피접속

전화부,  , 메뉴,  로
싸이홈피접속 선택




선택한 번호에 등록된 싸이월드 홈페이지로 접속할 수 있습니다.

자세한 이용방법은 모바일 싸이월드(86쪽)를 참조하세요.

■ 싸이홈피접속의 경우 휴대전화번호일 때에만 선택 가능합니다.

전화번호부

전화부, , 메뉴

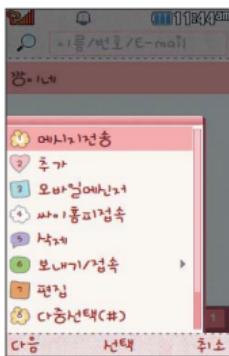

전화번호찾기

삭제

전화부, , 메뉴, 로 로 예/아니요 선택 후
삭제 선택 

보내기/접속

전화부, , 메뉴, 로 로 원하는 항목 선택 후
보내기/접속 선택 후 
또는  누름
• 음성메시지콜/콜미프리/
블루투스전송



1. 음성메시지콜 : 선택한 번호로 음성메시지를 할 수 있습니다.
2. 콜미프리 : 이동통신사업자인 콜렉트콜을 사용할 수 있습니다.
3. 블루투스전송 : 선택한 번호를 다른 휴대전화로 블루투스 전송할 수 있습니다.

전화부, , 메뉴



전화번호찾기

편집

전화부, , 메뉴, 로
편집 선택



전화번호 편집에 대한 자세한 이용방법은
전화번호 추가(157~159쪽)를 참조하세요.

다중선택(#)

전화부, , 메뉴, 로

▶ 선택한 이름이 있는 경우

다중선택(#) 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

로 원하는 이름 선택

- 메시지전송, 삭제, 블루투스전송, 전체선택, 전체해제, 보기방식변경

로 선택()/해제()

메시지를 보내려면 메시지 누름

( 을 눌러도 가능)

전체삭제

전화부, , 메뉴, 로

▶ 로 삭제위치선택 선택 후

전체삭제 선택




누름

비밀번호 4자리 입력

전화번호부

전화부, , 메뉴

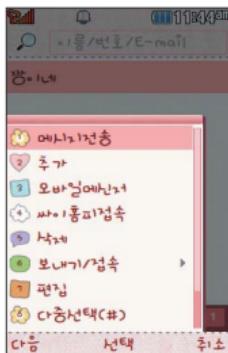

전체삭제를 선택하여 실행하면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제됩니다. 삭제된 내용은 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.(단, 그룹관리에서 저장한 그룹명은 삭제되지 않습니다.)

전화번호찾기

보기방식변경

전화부, , 메뉴, 로
보기방식변경 선택 후

 **누름**

로 원하는 방식 선택 후
 **누름**

- 그룹별보기, 자음별보기, 사진별보기, 저장순보기



사진별보기와 저장순보기는 저장위치보기변경이 휴대폰일 때에만 나타납니다.

-
1. 그룹별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.
 2. 자음별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.
 3. 사진별보기 : 전화번호부에 지정된 이미지가 있는 전화번호를 확인할 수 있습니다. (지정된 이미지가 있는 전화번호만 나타납니다.)
 4. 저장순보기 : 최근 전화번호부에 저장된 순서대로 전화번호를 확인할 수 있습니다.

메뉴, 8, 2



전화번호추가

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 8, 2로

전화번호추가 선택

전화번호 입력

최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

단축으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

▶로 원하는 단축번호 선택 후 누름

▶ 이름 입력

한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(26~28쪽) 참조

▶ 그룹 지정

▶ 또는 [종류] → ▶로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

• 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

항목추가

[추가] → ▶로 사진설정, 외부화면 설정, Secret lighting설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개 여부 선택 후 [선택] → [완료] 누름 (선택 /해제)

전화번호부



문자 입력방법
(28~30쪽)을 참조
하세요.

사진설정/개인벨을 설정한
경우, 전화가 오면 지정된
수신화면과 멜로디가 울립
니다. (발신번호표시 신청
시)

전화번호부에 2,000명
까지 등록할 수 있으며,
여러가지 원인으로 삭제될
수 있으니 **중요한 전화번
호는 꼭 별도의 메모를 해
두세요.**

Mobile Sync II 프로그램
을 이용하면 쉽게 휴대전화
의 전화번호 데이터를 받아
올 수 있습니다. **CYON**
PC 프로그램 (183쪽)을
참조하세요.

전화번호추가

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

항목을 추가한 경우

사진설정

- **지정**을 눌러 카메라앨범과 사진촬영, 이미지 중 원하는 항목을 선택하여 이미지 설정 → **저장** 할 수 있습니다.
- 저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며 를 누르면 촬영 화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 지정된 수신화면을 해제하려면 **해제**를 누르세요.

외부화면설정

- **종류**를 누른 후 로 미지정/해제/랜덤/게임/고래/하트/기린/나무/늑대/물고기/
비행기/사람/새/새싹/선물/우산/음료수/자동차/케잌/크리스마스트리/패턴1/패턴2/
폭죽을 선택할 수 있습니다.

Secret lighting설정

- 설정/미지정

표시패턴

- **종류**를 누른 후 로 해제/빛퍼짐/빛모음/빛흐름(좌→우)/빛흐름(우→좌)/모두
빛남을 선택할 수 있습니다.

컬러선택

- 로 지정된 7가지 컬러중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.

전화번호추가

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

이메일/메신저ID 입력

원하는 이메일 입력 후   로 눌러 .COM 선택 후, 로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

생일 입력

로 생일미지정/양력/음력 선택
로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력

개인벨 지정

  또는  로 원하는 벨소리 선택 후  누름

공개 여부 선택

로 공개/비밀 선택

메모 입력 후 누름


한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택 한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

전화번호부

메뉴, 8, 3

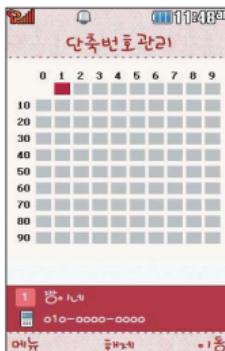

대기화면에서 [전화부]를
길게 누르면 간편하게
‘단축 번호관리 목록’을
확인할 수 있습니다.

전화번호부에 저장되어
있는 번호 중 자주 사용
하는 전화번호를 단축
번호에 등록시킨 후,
간편하게 전화를 걸 수
있는 기능입니다. (01~
99번까지 저장 가능)

단축번호관리

메뉴, 8, 3로
단축번호관리 선택

◀로 원하는 번호 선택 후
[NATE OK] 누름

▶ 전화번호부에 저장된 번호 검색
원하는 전화번호 선택 후



지정된 단축번호를 해제하려면


◀로 원하는 단축번호 선택 후 [해제] → ▶로 ‘예’ 선택 후 [NATE OK]을
누르세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

◀로 이동시킬 단축번호 선택, [이동]을 누른 후 ▶로 비어 있는
단축번호를 선택한 후 [NATE OK]을 누르세요.

- 저장된 단축번호가 있는 경우 ▶로 원하는 번호 선택 후 ☎를 눌러
통화하거나 [메뉴] → ▶로 ‘메시지전송/전체해제’를 선택할 수 있습니다.
 - 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.
(메시지보내기 142~145쪽 참조)
 - 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.
- 단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 3 → 5 → ☎를 누르거나,
3 (짧게) → 5 (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

메뉴, 8, 4

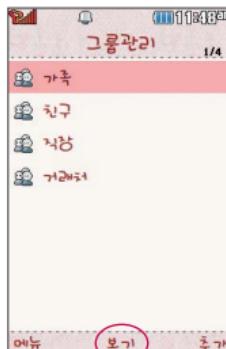

그룹관리

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

메뉴, 8, 4로

그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면 **추가** 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면
▶로 원하는 그룹 선택 후
NATE OK → **편집** 누름

▶ 그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.
(한글 18자, 영문 32자 이내)
- 수정하려면 **C**를 누르세요.

외부화면설정

- 종류**를 누른 후 ▶로 미지정/해제/랜덤/게임/고래/하트/기린/나무/늑대/물고기/비행기/사람/새/새싹/선물/우산/음료수/자동차/케익/크리스마스트리/패턴1/패턴2/폭죽을 선택 할 수 있습니다.

▶ Secret lighting 설정

- 설정/해제


Secret lighting 설정은 58~59쪽을 참조하세요.



그룹관리에서 Secret lighting only로 설정된 경우에도 번호별 설정/새번호등록에서 외부화면 설정이 된 경우라면 개인별에서 설정된 외부 LED가 표시됩니다.

전화번호부

메뉴, 8, 4

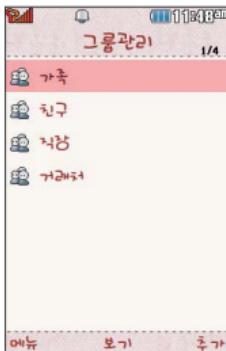

그룹벨을 설정한 전화 번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화 벨이 울리게 됩니다.

그룹관리

그룹벨

- → 또는 [종류] → 로 선택
- 해제하려면 [해제]를 누르세요.

▶ 그룹 인원 설정

- 그룹 인원을 추가하려면 [추가] → 로 전화번호부에 저장된 번호 선택 후 [완료] → 누름
(선택 : / 해제 :)
- 그룹인원을 해제하려면 [추가] → 로 선택된 상태()의 이름 선택 후 누름(표시됨) → [완료] 누름

그룹 수신화면 지정

- [지정]을 눌러 원하는 사진을 선택하거나 [촬영]을 눌러 사진촬영 후 를 누르세요. (지정으로 선택 시 저장한 사진이 있어야 합니다.)
- 저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며 를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 지정된 사진을 해제하려면 [해제]를 누르세요.

▶ 누름



대기화면에서 를 누르면 간편하게 '최근 목록'을 확인할 수 있습니다.

통화목록

, , 로
통화목록 선택

로 원하는 항목 선택

- 전체/통화/메시지/발신/수신/
부재중/인터넷

로 내용 확인

→ 로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 삭제, 모바일메신저, 사이홈파접속, 전화번호저장(전화번호 편집), 보내기/접속(음성메시지콜, 콜미 프리), 전화수신차단(수신차단해제), 다중선택(#), 전체삭제, 보기방식변경 (시간순보기, 번호별보기)

누름

최근 전화번호부 상에 저장된 번호를 검색한 결과가 최근검색목록에 저장되어 있어 검색결과를 다시 보고 싶은 경우 편리하게 확인할 수 있습니다.

최근검색목록

, , 로
최근검색목록 선택



로 원하는 항목 선택 후

누름

선택한 항목의 검색결과를
보여줍니다.

→ 로 원하는 항목 선택

- 삭제, 전체삭제, 다중선택(#)

최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

전화번호부


음성통화의 전체 수발신 건수 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 건수를 확인할 수 있으며, SMS수발신건수의 전체 수발신 건수 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 건수를 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용 요금과 일치하지 않습니다.

외장메모리에 저장된 전화 번호 전체 내용을 휴대전화의 내장 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장하거나, 휴대전화의 내장 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 외장메모리로 이동하거나 복사한 후 저장할 수 있습니다.

전화사용내역

메뉴, 8, 7로
전화사용내역 선택

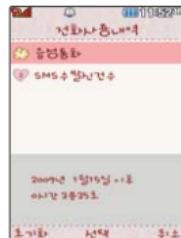

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후



• 음성통화/SMS수발신건수

◀▶로 전체/요일/시간대 선택

전화사용내역을 초기화하려면?

◀▶ → 비밀번호 입력 → ◀▶로
'예' 선택 후

전화부복사

메뉴, 8, 8로
전화부복사 선택



▶ ◀로 원하는 항목 선택



• 휴대폰 → 외장메모리/
외장메모리 → 휴대폰



휴대폰 → 외장메모리 이동/복사 중에
외장메모리 용량에 따라서 일부 데이터
(예 : 이메일)가 유실될 수 있습니다.

메뉴, 8, 9



휴대전화에 저장된 전화번호부 등의 주소록 내용(이름, 휴대폰번호, 전화번호, E-mail 등)을 주소록 자동저장 서비스에 저장하는 기능으로, 휴대전화의 분실, 고장 등의 사고로부터 주소록을 안전하게 보관할 수 있는 기능입니다. (유료 서비스)
휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 변경된 경우 해당 내용을 주소록 자동서버에 자동으로 업데이트 (주 1회)합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

주소록 자동저장

메뉴, 8, 9로

주소록자동저장 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 주소록 옮기기, 주소록 내려받기, 주소록 보관현황, NATE로 옮기기, 환경설정, 이용안내


로 예, 아니요 선택 후  누름

- 주소록 옮기기 : 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 추가/삭제/변경되었을 경우 주소록 자동저장 서비스에 변경된 주소록을 저장할 수 있습니다.
- 주소록 내려받기 : 주소록 자동저장 서비스에 보관된 주소록을 휴대전화로 다운로드할 수 있습니다. 설정한 비밀번호를 입력하면 자동으로 주소록을 다운로드할 수 있습니다.
- 주소록 보관현황 : 보관중인 주소록의 개수 및 마지막으로 주소록을 서비스에 저장한 시각, 마지막으로 주소록 자동저장 기능을 실행한 시각을 알 수 있습니다.
- NATE로 옮기기 : 휴대전화 주소록과 네이트 웹 주소록 중 동기화 할 최신 정보가 있는지 확인할 수 있으며, 주소록을 옮겨받기 및 내려받기할 수 있습니다. 또한 NATE ID 및 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
- 환경설정 : 비밀번호 및 주소록을 서비스에 자동으로 업로드하는 요일과 시간을 변경할 수 있습니다. 또한 중복 주소록 삭제 및 삭제 주소록 복원, 버전 업데이트 기능을 이용할 수 있습니다.
- 이용안내 : 주소록 자동저장 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.

사용환경설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

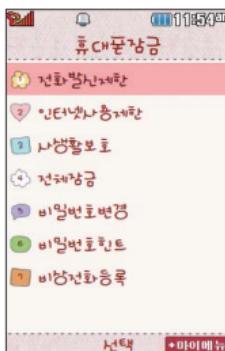

개인 사생활 보호 및 일부기능의 사용을 제한하기 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다.
‘잠금’이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

구입시 처음 휴대폰 잠금에 진입하면 새비밀번호 입력을 요청하는 화면이 나옵니다. 새로운 비밀 번호를 입력하여 주세요.

휴대폰 잠금

전화발신 제한

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

1로 전화발신제한 선택



로 원하는 항목 선택

- 모든전화잠금, 국제전화잠금, 700전화잠금, 060전화잠금

로 해제/설정 선택 후

NATE OK 누름

■ 무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화, 060전화 발신을 제한할 수 있습니다.

인터넷사용제한

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력



2로 인터넷사용제한 선택


로 해제/설정 선택 후

NATE OK 누름

■ NATE, june 등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

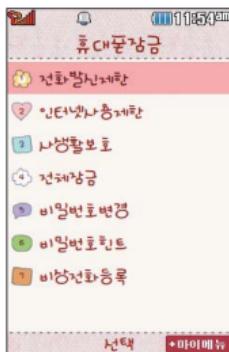

카메라앨범(외장),
텍스트뷰어(외장)은
외장메모리 삽입 시
보여집니다.

휴대폰 잠금

사생활보호

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

3로 사생활보호 선택



로 원하는 항목 선택 후



(선택 : /해제 :) 저장 누름

• 전화번호부, 통화목록, 메시지, e-mail, 일정, 할일, 메모장, D-Day, 시간표, 카메라앨범(내장), 카메라앨범(외장), 컨텐츠탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어(내장), 텍스트뷰어(외장)

전체잠금

메뉴, 9, 1로



4로 전체잠금 선택

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

로 해제/설정 선택 후



 전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 [긴급]을 눌러 비상전화 목록 상의 전화 번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 169쪽 참조) 전체잠금을 해제하려면 [#]을 길게 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.

사용환경설정



처음 휴대폰 잠금에 진입하면 새 비밀번호 입력을 요청하는 화면이 나옵니다. 새로운 비밀 번호를 입력하여 주세요. 설정 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀 번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

휴대폰 잠금

비밀번호변경

메뉴, 9, 1로 ▶ 5로 비밀번호변경 선택

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

새 비밀번호(4자리) 입력 후

비밀번호(4자리) 재입력 후 누름

비밀번호힌트

메뉴, 9, 1로 ▶ 6로 비밀번호힌트 선택

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

힌트 입력 후 누름

• 메뉴 → 로 ^/? , 입력취소 선택

• 로 한글(기), 기호(Heart), 숫자(1),

영문 소문자(a), 영문 대문자(A)선택


문자 입력방법(26~28쪽) 참조



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력 할 수 있습니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력화면에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

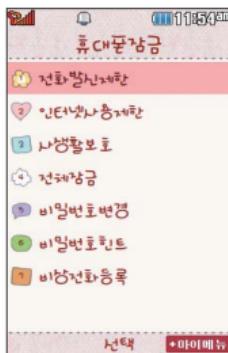

휴대폰 전체잠금 설정(170쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.

휴대폰 잠금

비상전화등록

메뉴, 9, 1로 ▶ 7로 비상전화등록 선택

휴대폰잠금 선택 후, 전화번호 입력 후 누름

비밀번호(4자리) 입력



등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [긴급]을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119, 111, 112, 113 사용가능 전화)에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : 메뉴 → 9 → 1 → 비밀번호(4자리) 입력 → 7 → C로 번호 삭제 → 저장 누름(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

사용환경설정

메뉴, 9, 2



통화설정

전화받는방법

메뉴, 9, 2, 1로 ▶ (↑↓)로 원하는 항목 선택 후

전화받는방법 선택




눌름

- 폴더열기/열고버튼누르기/
통화기누르기



1. 폴더열기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화상태로 전환 됩니다.
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열고 종료()버튼,
볼륨()버튼, 오른쪽()버튼 이외의 버튼을 누르면
전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화기누르기 : 전화가 왔을 때 ()를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

메뉴, 9, 2

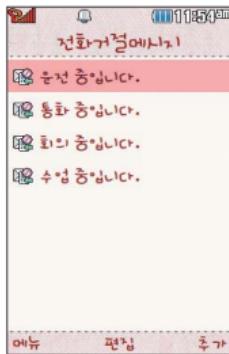

통화설정

전화거절메시지

메뉴, 9, 2, 2로 ▶ 메시지 내용 확인 편집 후
전화거절메시지 선택



▶로 원하는 항목 선택 후



누름

- 운전중입니다/통화중입니다/
회의중입니다/수업중입니다

전화를 받지 못하는 상황일 때 발신자에게 전화거절 사유가 담긴 메시지를 전송하는 기능입니다.



내용 추가 시 [추가]를 선택하여 내용입력 후 [NATE OK]를 눌러 저장하세요.

사용환경설정

메뉴, 9, 2



통화설정

전화수신차단 – 수신차단번호

메뉴, 9, 2, 3로 ▶ 1로 수신차단번호 선택

전화수신차단 선택 후
비밀번호(4자리) 입력

추가를 눌러 전화번호 입력 후



- 메뉴 → ◀로 '통화목록/전화번호검색'을 선택하여 원하는 번호를 지정 할 수 있으며, '전체삭제'를 선택한 후 ◀로 '예' 선택 → OK를 누르면 저장된 수신차단번호 전체를 초기화할 수 있습니다.
- 수신차단 했던 번호를 지우려면 ◀로 원하는 번호를 선택한 후 [메뉴] → ◀로 '삭제' 선택한 후 ◀로 '예' 선택, OK를 누르세요.



수신 차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 “수신차단이 되었습니다”라는 문구 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

메뉴, 9, 2



통화설정

전화수신차단 – 수신차단그룹

메뉴, 9, 2, 3로 ▶ 2로 수신차단그룹 선택

전화수신차단 선택 후
비밀번호(4자리) 입력

△로 원하는 그룹 선택 후

선택 → 저장 누름

- 선택을 눌러 선택()하고, 해제()할 경우 다시 한번 선택을 누르세요. (메뉴 → △로 전체선택/전체해제 선택 가능)

기본지역번호

메뉴, 9, 2, 4로 ▶ △로 원하는 항목 선택 후

기본지역번호 선택


OK 누름

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

기본지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 “해제”를 선택하세요.

사용환경설정


통화설정

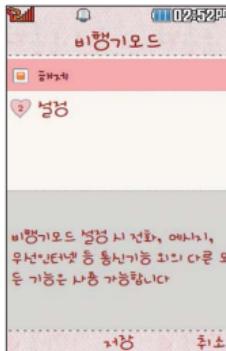

비행기모드

메뉴, 9, 2, 5로 ▶ (▲▼)로 해제/설정 선택 후
비행기모드 선택  누름

 휴대전화가 커져 있어도 전화 및 메시지의 수발신, 통신을 이용한 부가 서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

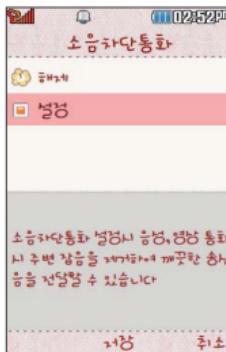

소음차단통화

메뉴, 9, 2, 6로 ▶ (▲▼)로 해제/설정 선택 후
소음차단통화 선택  누름

 소음차단통화 설정 시 음성 통화 시 주변 잡음을 제거하여 깨끗한 송신음을 전달할 수 있습니다.

메뉴, 9, 3



셀프지킴이

* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

메뉴, 9, 3, 1로

셀프통화 선택

셀프통화설정을 하려면

- 해제/설정



셀프통화 수신 중에는 수신을 받을 수 없으며 메뉴, 전화부 버튼도 동작이 안되고 통화키로 연결하고 끊기만 가능합니다.

설정을 선택한 경우

시간설정 선택

- 10초 후 통화/30초 후 통화/ 1분 후 통화/5분 후 통화/ 10분 후 통화/30분 후 통화

발신인지정 선택

- 이름입력/번호입력을 직접 입력 또는 전화부 → ▶로 선택



메뉴, 9, 3, 2로

셀프사이렌 선택

셀프사이렌 선택

- 해제/설정




셀프사이렌은 위급상황시 풀더가 닫힌 상태에서 불륨(▶)키와 카메라(▶)키를 동시에 3초이상 누르면 사이렌 소리를 발생합니다.

매너모드/무음모드 설정과 상관없이 사이렌 소리가 송출되며, ▶를 누르기 전까지는 다른 모든 기능이 동작하지 않습니다.

사용환경설정

메뉴, 9, 4

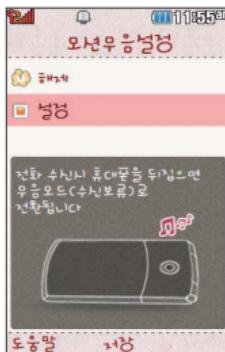

모션무음설정

메뉴, 9, 4로

모션무음설정 선택

▶ □로 원하는 항목 선택 후




누름

- 해제/설정



전화 수신 시 휴대전화를 뒤집으면 무음모드(수신보류)로 전환됩니다.
이는 벨소리, 진동, 무음 등과 상관 없으며, 폴더 닫은 상태일 때와
흔들림 없는 상황이(수평상황) 유지되어야만 가능합니다.

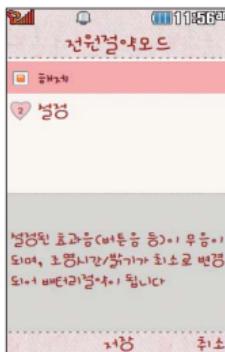

전원절약모드

메뉴, 9, 5로

전원절약모드 선택

▶ □로 해제/설정 선택 후




누름



휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 조명시간/밝기 설정이 최소
상태로 동작되는 기능이며, 설정된 효과음과 버튼음이 들리지 않습
니다.

메뉴, 9, 6

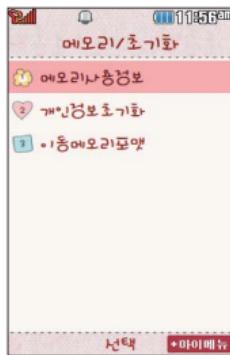

모든 컨텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드할 수 있습니다.

메모리/초기화

메모리사용정보

메뉴, 9, 6, 1로 ▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택 후
메모리사용정보 선택



- 개인정보메모리/내장메모리/
내장이동메모리/외장메모리

개인정보초기화

메뉴, 9, 6, 2로 ▶ (◀▶)로 예/아니요 선택 후



개인정보초기화 선택

비밀번호(4자리) 입력

(▲▼)로 원하는 항목 선택

[선택] → [초기화]를 누름

[선택]을 눌러 선택()하고, 해제()할 경우 다시 한번 [선택]을 누르세요.

([메뉴] → (▲▼)로 초기화/전체선택/전체 해제 선택)

이동메모리포맷

메뉴, 9, 6, 3로 ▶ (◀▶)로 예/아니요 선택 후 (OK) 누름

이동메모리포맷 선택

비밀번호(4자리) 입력 (OK) 누름

내장이동메모리 및 외장메모리를 초기화하는 기능입니다.

사용환경설정

메뉴, 9, 7



Language

메뉴, 9, 7로

Language 선택



로 원하는 항목 선택 후




누름

- 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.

(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

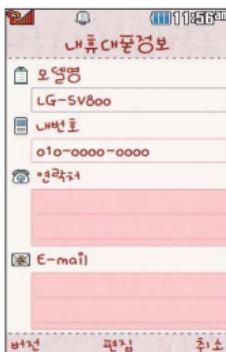

내휴대폰정보

메뉴, 9, 8로

내휴대폰정보 선택



을 눌러 연락처 입력



로 E-mail 입력 후



누름

버전을 눌러 소프트웨어
버전, 생성 날짜, 시간 확인
후 닫기 누름

E-mail 입력 시 메뉴 → ▲로 ^/?,

.COM, 입력취소를 선택하고, 가♡ 1 a A로


a (영문 소문자), A (영문 대문자), 가 (한글),
Heart (기호), 1 (숫자)를 선택하세요.



내 휴대전화의 모델명, 전화번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을
확인할 수 있습니다. (단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.

메뉴, 9, 9

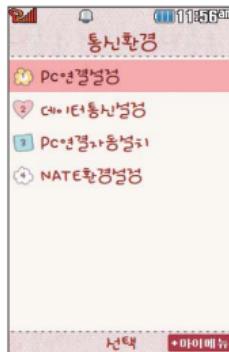

통신환경

PC연결설정

메뉴, 9, 9, 1로
PC연결설정 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후

 누름

- Closed/USB통신/115Kbps



휴대전화와 PC를 연결 하여 인터넷망에 접속할 경우의 통신환경을
설정할 수 있습니다.

데이터통신설정

메뉴, 9, 9, 2로
데이터통신설정 선택
비밀번호(4자리) 입력

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후

 누름


- EV-DO통신/1x통신전용



1x통신전용 선택 시 데이터 통신속도가 느려질 수 있습니다.

사용환경설정

메뉴 9 9

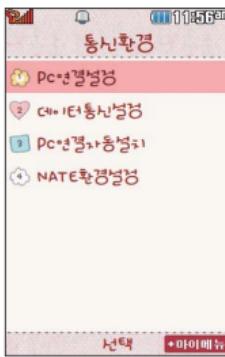

통신환경

PC연결자동설치

메뉴, 9, 9, 3로 ▶ (▲▼)로 해제/설정 선택 후
PC연결자동설치 선택  느르

사용자의 PC와 휴대전화가 USB케이블로 연결되면 자동으로 USB 모뎀 드라이버가 설치되는 기능입니다. 기본값은 '설정'이며 휴대전화와 USB케이블이 연결되었을 때 자동으로 USB 드라이버가 설치되며 자동 실행 팝업이 PC 화면상에 나타나 Mobile Sync II 설치 여부를 묻게 됩니다. 단, CD-ROM 자동실행이 되지 않는 PC에서는 수행이 되지 않을 수 있습니다. (지원 OS : Windows 2000, XP, Vista)



‘설정’ 인 상태에서는 멜론 및 기타 USB를 이용한 서비스 이용시 휴대전화 연결이 늦어질 수 있습니다.

NATE환경설정

메뉴, 9, 9, 4로 ▶ 원하는 설정으로 작성 후
NATE환경설정 선택  누를

원하는 살

◎ (오른쪽 버튼)으로 영소(영문소문자)/
영대(영문대문자)/한글/기호/숫자 선택
기준에 설정된 내용을 지우려면 **C** 누르기


- 시작 페이지 설정 : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.
- Proxy 설정 : 서비스 사업자가 프ライ시 서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프ライ시 서버를 설정할 수 있습니다.

외장메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면

휴대전화에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

외장 메모리 카드를 끼우려면

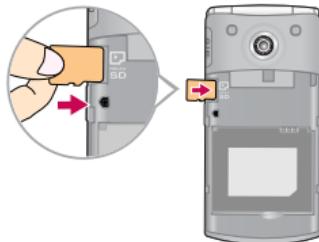

카드의 금속단자를
아래로 향하게 하고
'톡' 소리가 날 때까
지 화살표 방향으로
밀어 넣으세요.

주의 역방향으로 꽂을 경우 카드가 빠지지
않을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

외장 메모리 카드를 빼려면




외장 메모리 카드
뒷부분을 누른 후
메모리를 살짝
들어 올려 화살표
방향으로 빼세요.

- 주의** 외장 메모리 카드 사용 중(이미지 저장/복사/삭제/초기화/재생 등) 외장 메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. **이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.**
- 처음 외장 메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시고 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB 까지 호환이 가능하며, 16MB, 32MB, 64MB의 경우 휴대전화에서 초기화가 필요하므로 128MB 이상을 권장합니다. (단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
- 외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를 이용하시고, 외장 메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하세요.

외장메모리 카드를 PC에 연결하려면

외장메모리 카드(microSD Card)를 PC에 연결하려면

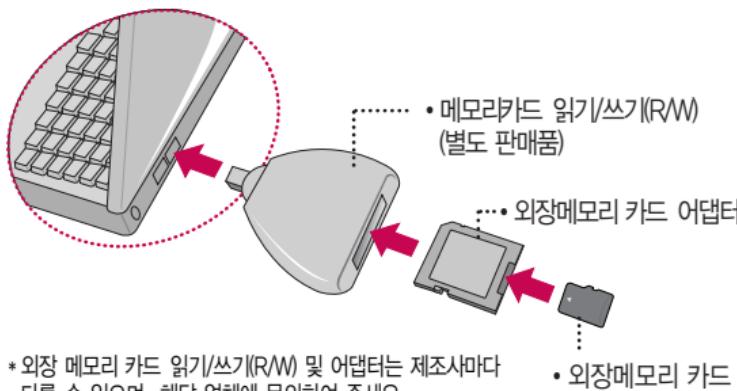

- 외장메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장메모리 카드로, 외장메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.



외장메모리 카드를 외장메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

외장메모리 어댑터 및 외장메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

CYON PC 프로그램

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치와 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

① CYON 홈페이지

<http://sync.cyon.co.kr>에
접속하세요.

② 휴대전화 검색 화면에서

모델명 또는 패네임 입력 후
검색 버튼을 클릭하세요.

③ 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.

④ 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장 하세요.

⑤ PC에 다운로드한 설치파일 을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램
별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

The screenshot shows the CYON PC program download and installation interface. It consists of two main sections: '휴대폰 검색' (Phone Search) and '휴대폰 S/W 정보' (Phone Software Information).

휴대폰 검색 (Phone Search): This section allows users to search for a phone by model name or name. It includes a search bar, a list of supported carriers (SKT, KTF, LGT), and a list of supported operators (Samsung, LG). A '검색' (Search) button is located at the bottom right of the search bar. To the right of this section, there is an image of a silver LG-LP5900 phone and a close-up of its SIM card slot area with the text '예) LG-LP5900'.

휴대폰 모델명 확인 방법 (How to check phone model name): This section provides instructions for identifying the phone model name:

1. 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
2. 휴대폰 뒷면 스마트카드를 보세요.
3. 기기의 명칭(모델명) 아래 우측에 제작 모델명이 있습니다.

휴대폰 S/W 정보 (Phone Software Information): This section displays the software information for the selected phone model. It includes the model name 'LG-LP5900', the software version 'LG-KH1200 전용 PC Sync', and download links for various software components: Mobile Sync II, DMB Player, MP3 Player, SKT 통합 USB Driver, and LG CYON Player.

SK Telecom 통합 USB 드라이버

SK Telecom 통합 USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램입니다. Mobile Sync II를 설치 시 자동으로 SK Telecom 통합 USB 드라이버를 설치할 수 있으며, 선택에 따라 설치하지 않을 수 있습니다. SK Telecom 통합 USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 "CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치방법"을 참조하시기 바라며, 반드시 최신 버전의 USB 드라이버를 다운로드하여 사용하시기 바랍니다.

SK Telecom 통합 USB 드라이버 설치 및 사용 중 문제가 발생했을 경우 SKT 고객센터(1599-0011)에 문의하세요.

Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. 설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

블루투스 스택은 Windows/IVT BlueSoleil/Toshiba/Widcom BTW만 지원합니다.

* 블루투스 스택버전에 따른 기능 미지원 OS 구분

| 스택명 | 스택버전 | OS별 구분 |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| Toshiba | 4.X 미만 | Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군 |
| BRCM/Widcom BTW | 5.X | Windows XP 64 Bit, Windows Vista 64 Bit |
| IVT/BlueSoleil | 5.0~5.4.237.0 미만 6.0~6.4.237.0 미만 | Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군 |

(블루투스를 통한 연결 시, PC 블루투스 장치의 성능이 좋지 않을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.)

지원 OS : Windows 2000, Windows XP, Vista

Vista OS에서의 설치와 실행은 "관리자"로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 "관리자 권한으로 실행"으로 하여야 합니다.

데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-Mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

Melon Player 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

Melon player는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.
자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객센터(1599-0011)에 문의하세요.



휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

Melon Player와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(버튼을 클릭하여 하드웨어 분리

를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램



휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다. 자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의 하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

특정 지역에서 화면에서
“”가 사라지지
않을 때

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켠 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정 지역에서 송수신음이
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.

문자 메시지 송수신이
느리거나 잘 안되고,
통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 악한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정 지역 및 특정
전화기와 통화 시
말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이
사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.


| 이런 증상일 때는? | 이렇게 확인하세요! |
|----------------------------------|---|
| 휴대전화에서 열이 날 때 | 오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다. |
| 안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때 | 이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다. |
| 벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때 | 벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요. |
| (녹색불) 계속 꽂아 둘 때 | 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다. |
| 비밀번호 입력 화면이 나타날 때 | 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(166~169쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. |
| 화면에 흰 줄이 생길 때 | 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다. |
| 배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때 | 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.) |

고장이라고 생각하기 전에

| 이런 증상일 때는? | 이렇게 확인하세요! |
|----------------------------------|---|
| 사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때 | 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요. |
| PC를 통해 벨이나 그림이 다운로드되지 않을 때 | 휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 컨텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다. |
| 충전기의 램프가 깜박일 때 | 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.) |

휴대전화나 충전기의
이물질을 닦을 경우
화학물질이나 세제 등을
사용하지 마시고, 연필용
지우개나 부드러운 헝겊
등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분

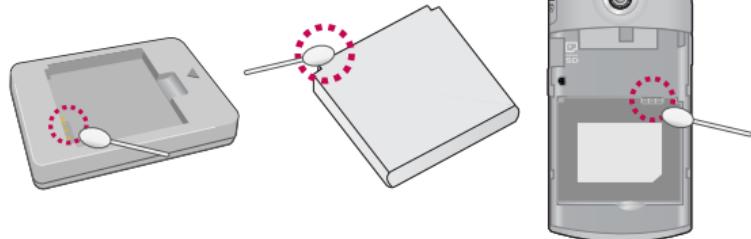

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------------------|---------|--------------------------------------|------|---------------|-----------|---------|
| 사용 주파수 범위 | CDMA(DCN) 송신 주파수 : 824.64 ~ 848.37 MHz CDMA(DCN) 수신 주파수 : 869.64 ~ 893.37 MHz | 외 관(mm) | 106.5×51.5×13.4 mm | | | | | | |
| 기기의 명칭 | 이동가입 무선전화장치 | 중 량 | 92 g | | | | | | |
| 주파수 안정도 | 할당주파수의 ± 300 Hz 이내 | 동 작 온 도 | -20 °C ~ 50 °C | | | | | | |
| 송 신 출 력 | 최대 251.19 mW | 상 대 습 도 | 0% ~ 95% | | | | | | |
| 블 루 투 스 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>사용주파수범위</td> <td>송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz</td> </tr> <tr> <td>주파수 안정도</td> <td>할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내</td> </tr> <tr> <td>송신출력</td> <td>최대 0.03177 mW</td> </tr> </table> | 사용주파수범위 | 송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz | 주파수 안정도 | 할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내 | 송신출력 | 최대 0.03177 mW | 인증받은자의 상호 | 엘지전자(주) |
| 사용주파수범위 | 송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz | | | | | | | | |
| 주파수 안정도 | 할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내 | | | | | | | | |
| 송신출력 | 최대 0.03177 mW | | | | | | | | |
| | | 제조자/제조국가 | 엘지전자(주)/한국 | | | | | | |

휴대전화 정보 메모

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|------|--------|------|---|---|---|
| 모 델 명 | LG-SV800 | 구 입 처 | 상호 : | 전화번호 : | 구입일시 | 년 | 월 | 일 |
|-------|----------|-------|------|--------|------|---|---|---|

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

이율러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

고객 안내

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.
재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율을 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpeglab.com)를 참조하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

| 소비자 피해유형 | 보상 내용 | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | 보증기간이내 | 보증기간이후 |
| 구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때 | 교환 또는 환급 | 유상 수리 |
| 구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때 | 제품 교환 또는 무상 수리 | |
| 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 환급 | |
| 교환 불가능 시 | 무상 수리 | |
| 수리 가능 | 동일하자로 2회까지 고장 발생 시 | 무상 수리 |
| | 동일하자로 3회째 고장 발생 시 | 제품 교환, 무상 수리 또는 환급 |
| 수리 불가능 | 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시 | |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품 교환 또는 환급 |
| 수리 불가능 | 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 | 정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급 |

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 헌함.
- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

| | | | |
|-----|---------|------|-----------|
| 제품명 | 휴대용 전화기 | 모델명 | LG-SV800 |
| 구입일 | 년 월 일 | 제조번호 | |
| 구입처 | | 보증기간 | 구입일로부터 1년 |

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스 안내

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 갠비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 피손, 무리한 동작 등)
- 당시의 서비스 기사 및 자정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

Menu **9** **7** and press . (1. 한국어 2. English)



1. T services

- 1. Int'l roaming
- 2. SKT SVC center
- 3. T service
- 4. NATE
- 5. W
- 1. Ringers
- 2. Download ringer
- 3. Ring/Vibrate
- 4. Vib. strength
- 5. Timed manner mode
- 6. Sound effects
- 7. Missed call alerts
- 8. Hourly signals



2. Sounds

- 1. Home screen
- 2. Download image
- 3. Ext. backgrounds
- 4. Secret lighting
- 5. Phone theme
- 6. Menu style
- 7. Font
- 8. Download font
- 9. Backgrounds
- 0. Dial font
- *. Backlight



3. Display

- 1. Ringer box
- 2. Image box
- 3. Album
- 4. Msg attachments box
- 5. Playon
- 6. june contents box
- 7. Music
- 8. Game
- 9. Memory info
- 0. Contents explorer



4. Contents box

- 1. Camera
- 2. muvee studio
- 3. CYON game
- 4. june settings
- 5. Bluetooth
- 6. Text viewer
- 7. Portable disk



5. Multimedia



6. Organizer

- 1. Alarm
- 2. Schedule
- 3. Pocket book
- 4. Dictionary
- 5. Subway map
- 6. Calculator
- 7. Unit converter
- 8. Search data
- 9. World clock
- 0. Stopwatch
- *. Start-up wizard



7. Message

- 1. Messages
- 2. New message
- 3. Mobile messenger
- 4. e-mail
- 5. Report manage spam
- 6. Attachments box
- 7. Settings



8. Contacts

- 1. Search
- 2. New contacts
- 3. Speed dials
- 4. Group settings
- 5. Call history
- 6. Recent search
- 7. Call duration
- 8. Copy contacts
- 9. Auto-save contacts



9. Settings

- 1. Security
- 2. Call settings
- 3. Self protection
- 4. Motion mute setting
- 5. Battery saving
- 6. Memory/Reset
- 7. 언어설정
- 8. My phone info
- 9. Connections

Manner Mode

(Hold)

To release : again(Hold)

Lock Mode

(Hold)

To release : , Enter Password.



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

SKT <http://www.melon.com>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능

입니다. (지원 휴대전화에 한함)

SK텔레콤 고객 문의처

| | | | |
|--------|------------------------------|-------------|--|
| 고객센터 | 1599-0011(유료) 휴대전화에서 114(무료) | M고객센터 | 휴대전화에서 **114 + NATE버튼(무료) |
| 국제로밍 | 1599-2011(유료) | T map 내비게이션 | 1588-4011(유료) / 휴대전화에서 1522 |
| 미납관리센터 | 1599-0500(유료) | 인 터 넷 | www.tworld.co.kr |

고객센터 문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

Bluetooth QD ID B015054



고장접수 및 사용설명



1544-7777
1588-7777

인터넷 서비스 신청



www.lgservice.co.kr

* 고객 상담실(제안 및 불만사항) : 080-023-7777(수신자 부담)



서비스 품질(SQ) 인증 마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부에서 인증하는 마크입니다.

MMBB0324301 (1.0) **H**