



CYON idea

www.cyon.co.kr

| LG-LB1200 | 사용설명서

- 별매품은 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

품번 | MMBB0178201(1.1) 날짜 | 2005. 9. 8 **H**



본 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

배터리와 액세서리는 반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 고무덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.
카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.
귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.

전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대폰용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

안전을 위한 주의사항



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.

청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

제품의 고무덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.

장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 윗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.



배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~9
기능버튼 설명	10
아이콘 설명	11
기본 구성품	12
별도 판매품	13
구성품을 사용하려면	14
충전하려면	15
충전중 램프 상태,	
충전에 걸리는 시간	16
배터리 대기시간, 배터리에 대하여	17

전화번호부, 소리설정편

휴대폰 켜고 끄기, 전화 걸기, 전화 받기...	18
최근 전화번호로 다시 걸기,	
マイ메뉴 선택하기	19
벨/진동전환 설정, 파워모드 설정	20
전화벨 선택	21
새멜로디받기, 효과음 설정	22
시스템 알림음 설정, 사운드 분위기	23
통화중 메뉴	24~26
휴대폰 잠금 설정, 비밀번호 변경 설정	27
비밀번호 힌트, 비상전화 등록	28
최근통화목록 확인, 전화 사용시간 확인 ..	29
문자 입력 방법	30~31
전화번호 입력	32~33
다중선택모드(#), 전송	34
검색	34~35
단축번호 설정, 추가/편집	35
사진 보임/사진 숨김, 삭제	36
단축번호 관리	37
그룹관리	38

메시지편

문자 보내기	39~41
사진보내기	42~45
Shot 메일	46~57
수신함	58~60
발신함	61~63
문자 보관함	63~64
스팸메시지	65
첨부파일함	66
메시지 환경 설정	67

전자수첩, 화면설정편

달력 보기, 일정 등록	68~69
할 일 등록	70
알람/모닝콜 설정	71
메모 등록	72
D-Day	73
적외선 송수신	74~76
계산기, 단위변환기	77

세계시간, 스톱워치	78
LGT 부가서비스	79
내부화면 꾸미기	80
내부조명/밝기	81
외부화면 꾸미기	82
외부조명/밝기, 새 캐릭터 받기	83
글씨체, 메뉴 스타일	84
휴대폰 분위기, 다이얼 숫자	85

멀티미디어, 다운로드 보관함 편

TV를 시청하기 전에	86
TV 케이블을 연결 하려면	87
TV 시청 중 버튼 동작	88
TV 시청	89
비디오 채널	90
오디오 채널, 프리미엄 채널	91
컨텐츠 보관함, 공지 사항	92
TV 시청 환경 설정	93~96
TV 외부 버튼 동작	97

게임	98
musicON	99
클리어동영상	100
다운Town™	101
촬영하기 전에	102
사진 촬영	103
비디오 촬영	104
특수 촬영	105
사진 앨범	106
비디오 앨범	107
슬라이드쇼	108
카메라 환경 설정	109
다운로드 보관함	110~111

휴대폰 설정, 인터넷편

메모리 관리	112
기본 지역번호, 전화받는 방법	113
수신차단 목록	114
통신 설정, 듀얼넘버	115

내 휴대폰 정보	116
인터넷 기능	117~125

부록

부가서비스 이용	126
데이터 통신에 접속하려면	127~128
자료교환 서비스	129~130
MP3 다운받기	131~132
소프트웨어 업그레이드	133
고장이라고 생각하기 전에	134~136
휴대폰 규격 및 특성/정보 메모	137
소비자 유의사항	138
제품보증서	139
FOR FOREIGNER	140~145

주요기능

주요 기능


* 를 누른 후, 로 메뉴기능을 하세요.

 전화번호부	 메시지	 인터넷	 멀티미디어	 다운로드보관함
1.새번호등록 32쪽	1.문자보내기 39쪽	1.ez 117쪽 ▶ ez-i 흠, 벨/밀링/뮤직, 그림/포토, 클리동영상, m-플래시, mTV, 정보서비스	1.TV시청 86쪽	1.벨소리/뮤직보관함 110쪽
2.검색 36쪽	2.사진보내기 42쪽		2.게임 98쪽	2.그림/포토보관함 110쪽
3.단축번호관리 37쪽	3.Shot 메일 46쪽		3.카메라 102쪽	3.클리동영상보관함 111쪽
4.그룹관리 38쪽	4.수신함 58쪽		4.musicON 99쪽	4.m-플래시보관함 111쪽
5.최근통화목록 29쪽	5.발신함 61쪽	2.즐겨찾기 125쪽	5.클리동영상 100쪽	
6.전화사용시간 29쪽	6.문자보관함 63쪽		6.다운Town™ 101쪽	
	7.스팸메시지 65쪽			
	8.첨부파일함 66쪽			
	9.메시지환경설정 67쪽			

* 숫자 버튼이나 볼륨(▲▼)버튼 또는 ◇를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.

 전자수첩	 소리설정	 화면설정	 휴대폰설정	 통화중 메뉴
1.일정 68쪽	1.벨/진동전환 20쪽	1.내부화면꾸미기 80쪽	1.메모리관리 112쪽	1.자기번호송출 24쪽
2.할일 70쪽	2.전화벨선택 21쪽	2.내부조명/밝기 81쪽	2.휴대폰잠금 27쪽 ▶휴대폰전체잠금, 전화번호부잠금, 통화목록잠금, 메시지잠금, 발신잠금, 무선인터넷잠금, 앨범진입잠금, 메모잠금, 비밀번호변경, 비밀번호힌트, 비상전화등록	2.송화음차단/송출 24쪽
3.알람/모닝콜 71쪽	3.새멜로디받기 22쪽	3.외부화면꾸미기 82쪽	3.기본지역번호 113쪽	3.전화번호검색 25쪽
4.메모 72쪽	4.효과음 22쪽	4.외부조명/밝기 83쪽	4.전화받는방법 113쪽	4.전화번호저장 25쪽
5.D-Day 73쪽	5.시스템알림음 23쪽	5.새캐릭터받기 83쪽	5.수신차단목록 114쪽	5.일정검색 26쪽
6.적외선송수신 74쪽	6.사운드분위기 23쪽	6.글씨체 84쪽	6.통신설정 115쪽	
7.계산기 77쪽		7.메뉴스타일 84쪽	7.듀얼넘버 115쪽	
8.단위변환기 77쪽		8.휴대폰분위기 85쪽	8.내휴대폰정보 116쪽	
9.세계시간 78쪽		9.다이얼숫자 85쪽		
0.스톱워치 78쪽				
*.LGT부가서비스 79쪽				


기능버튼 설명

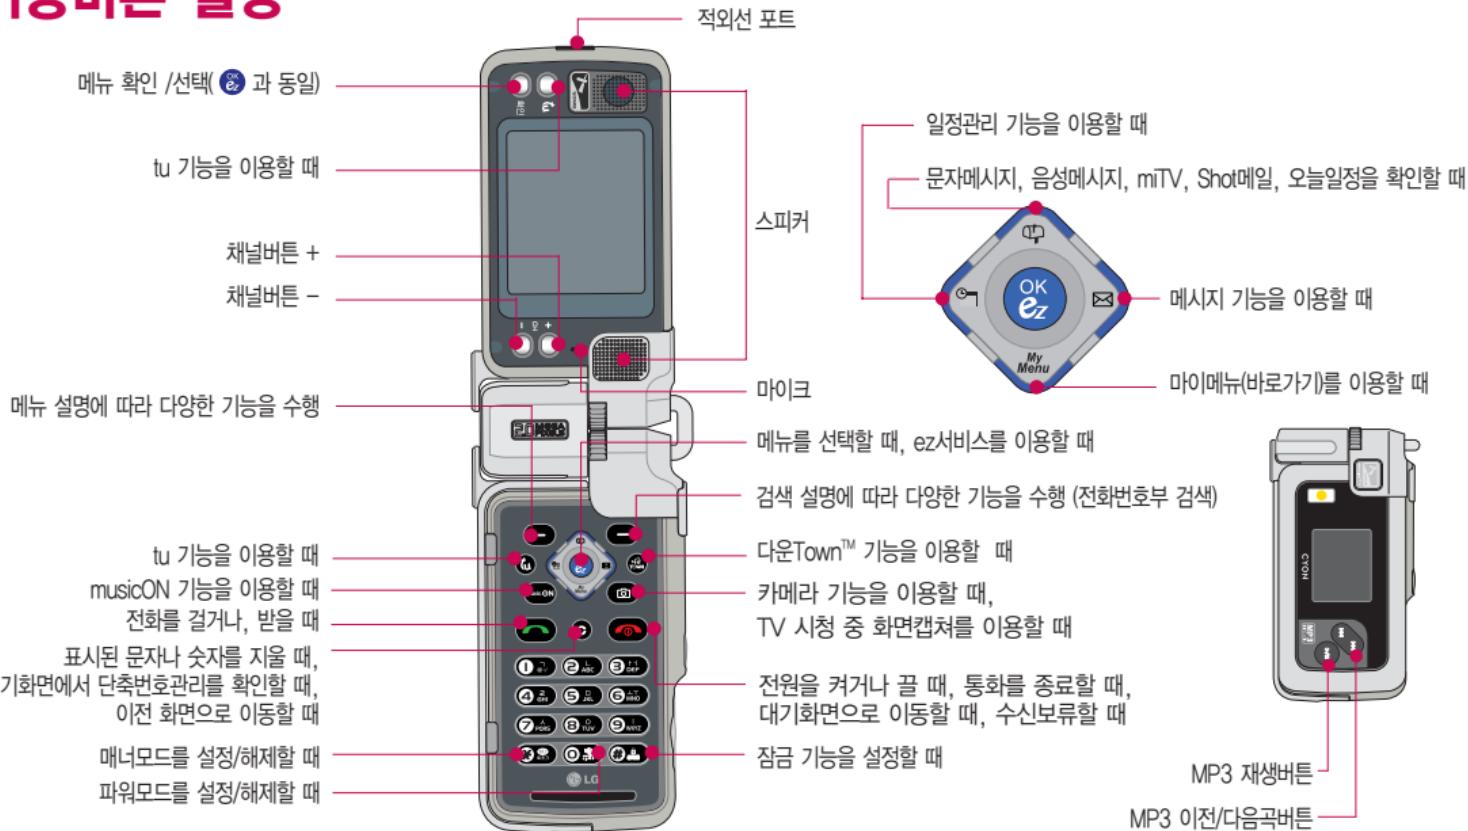

아이콘 설명

아이콘 설명

| 직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

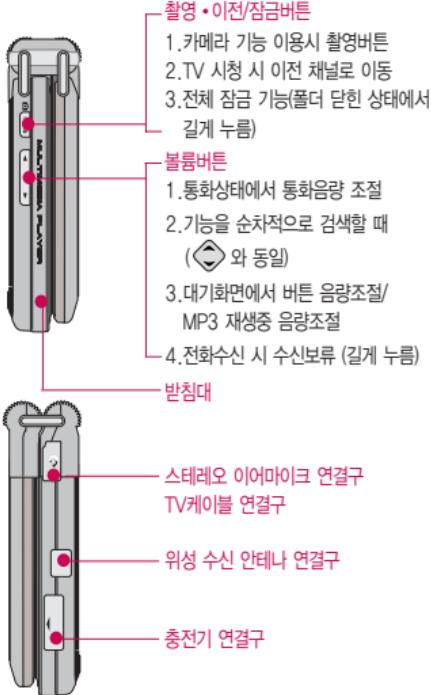

통화지역의 신호세기를 나타냅니다.

통화 상태를 표시합니다.

통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.

전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태입니다.

전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.

전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태입니다.

매너모드 기능이 설정된 상태입니다.

파워모드 기능이 설정된 상태입니다.

전화벨 종류가 “램프와무음”일 때, 전화벨 음량이 “소리까짐” 상태일 때 나타냅니다.

알림이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.

현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.

ez-에 접속된 상태입니다.



전원 절약을 위해 외부 입력
(구입시 : 5초)이 없을 경우 화면이
자동으로 꺼집니다.
(시간을 변경하려면 + **8 0**의
내부조명/밝기 및 외부조명/밝기에서
가능합니다.)



안테나가 내장된 부분을 손으로
잡게 될 경우, 통화품질에 영향을 줄
수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

기본 구성품

| 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.

기본 구성품



휴대폰



사용설명서



배터리



배터리 전용 충전거치대



USB 통신케이블



스테레오 이어마이크



위성 수신 안테나 걸이,
위성 수신 안테나



TV 케이블

별도 판매품

별도 판매품



* 배터리

배터리 구입 가능



* 배터리 전용 충전거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용
충전기를 연결하여 충전가능



* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해 배터리
충전가능. 휴대가 간편함



* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을 들을 수
있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을
누르면 바로 통화가능



* 차량용 충전기

차량 내 시가잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전가능



* 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신가능
(127쪽 참조)



* USB 통신케이블

PC의 USB 포트를 이용 고속
데이터 통신 가능 (127쪽 참조)



* TV 케이블

TV 케이블을 연결시켜 TV화면으로
휴대폰으로 수신한 위성 DMB(혹은 TU
방송)를 볼 수 있습니다. (87쪽 참조)



* 위성 수신 안테나

원활한 신호 수신을 위해
TV시청 시 사용

기본품 이외에 추가
구입을 원할 경우
가까운 대리점을
방문하거나 서비스
센터에 문의하세요.

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기



* 배터리를 **홈**에 맞춘
후, 배터리를 눌러
끼우세요.



* 분리버튼을 아래로
밀어낸 후,
배터리를 빼세요.


분리버튼

위성 수신 안테나 걸이 연결하기




* 바지의 허리부분, 가방 등 편리한 곳에 위성 수신 안테나 걸이를 걸어두어
필요할 때 사용하세요.

스테레오 이어마이크 사용하기

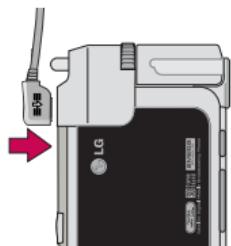

음량 조절가능

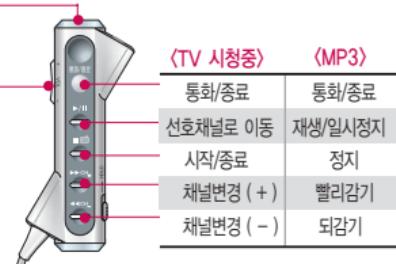

스테레오 이어마이크 장착 상태에서 **통화를 마치려면**,
스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 길게
누르세요.

이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을
가하지 마세요.

휴대폰에 끼워서 충전하기



제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 옮바르게 사용해 주세요.


여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다.

구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

- * 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오. 비품사용 시 무상수리를 받을 수 없습니다.

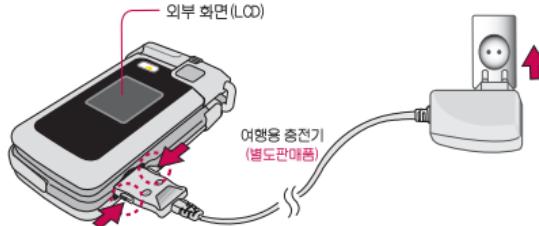

충전 거치대에 끼워서 충전하기

- * 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워주세요.
(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)



충전 시간

충전 시간



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프 상태

충전램프상태	상태	충전중	충전완료
충전램프	적색	녹색	

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부 (충전 시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전 기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구분	대용량 (1200mAh)
시간	약 180분 이하



배터리를 거의 다 사용하게 되면 음성안내 설정(23쪽 참조) 시에만 “배터리를 교체해 주세요”라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려 주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 회수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

상태	배터리종류	대용량 (1200mAh)
디지털	연속통화	약 220~250 분
	연속대기	약 200 ~240 시간
	연속시청	약 140~170 분

[새 배터리 기준]

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

대기시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.

- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.

사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)

- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

- 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

전화번호부



휴대폰을 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수
있습니다.



휴대폰 사용중 이상동작이
발생하거나 전원이 켜지지 않으면
배터리를 빼서 다시 끼운 후,
휴대폰을 켜 주세요.

다시 켤 때는 약 5초 정도 경과
후에 켜 주세요.

휴대폰 켜고 끄기

1. 켜려면 누름 (약 1초 정도)

시스템 알림음을 설정/해제하려면

 +  +  누른 후, 로 원하는 항목을 선택 후, 로 설정/해제 선택 후  누름

2. 끄려면 길게 누름 (약 3초 동안)

매너모드()로 설정되어
있으면 소리없이 꺼집니다.

전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후 누름 (번호를 지우려면 을 누르세요.)

- 통화가 끝나면 누름

자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ( +  + )

스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후 를 누르면 풀더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.

전화 받기

- 전화벨이 울리면 종료() 버튼, 볼륨() 버튼 및 외부 버튼 이외의 버튼을 누르세요.

스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,

스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 누르면 전화를
받을 수 있습니다.

통화를 종료 하려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을
길게(약 1초 정도)누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우, 상용구를 이용해 메시지를 보내려면

전화 수신 시 촬영()버튼을 길게 누르면 (통화는 끊김)

미리 입력된 상용구(회의중입니다. 운전중입니다. 등)가

나타납니다. 볼륨()버튼 또는 로 원하는 상용구 선택
후 로 메시지를 전송하세요.

 를 누를 경우 나오는
아이콘

 걸려온 전화표시

 내가 건 전화표시

 부재중 통화표시

 통화중 메모표시
(통화중 메모한 표시)

 3자 통화표시
(3명이서 동시에 통화)

 수신차단표시

최근 전화번호로 다시 걸기

-  를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호 선택 후  를 누르세요.

최근 전화번호는 200개까지 저장되어 있습니다.

통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화상태에서  를 누르고 전화번호를 입력한 후  를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화종료 후  를 누르면 최근통화목록에 저장된 번호가 나타납니다. ( 표시)

마이메뉴 선택하기

- 자주 사용하는 메뉴를  로 선택 후  를 누르세요.

마이메뉴를 10개까지 등록할 수 있으며,  을 누르면 등록한 상위메뉴가 나타나며 원하는 메뉴로 재선택 할 수 있습니다.

대기화면에서  를 눌러 간편하게 마이메뉴 선택이 가능합니다.

소리 설정

매너모드()를
설정하려면
대기화면에서  을 길게 누름

해제하려면
다시 한번  을 길게 누름

휴대폰이 열린 경우와 스테레오
이어마이크장착 상태에서
진동/램프와무음을 제외한 경우
벨소리는 모두 단계적으로
커집니다.

전화벨 종류선택 후,
대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 : 
벨과진동, 벨후 진동, 진동후 벨
선택 시 : 

최대벨과 진동 선택 시 : 
램프와 무음 선택 시 :  가
표시됩니다.

벨/진동전환 설정

 ,  ,  로

벨/진동전환 선택

◆로 원하는 전화벨 종류

선택 후  누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

파워모드 설정

설정하려면

대기화면에서  을 길게 누름

해제하려면

다시 한번  을 길게 누름



주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서
전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울
때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환
할 수 있는 기능입니다.

파워모드 설정 시 벨소리는 **최대벨과진동**이 설
정된 것처럼 동작합니다

버튼음, 메뉴효과음, 전원켜기음 등
모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

전화벨 선택



벨소리, 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

비디오벨의 경우 176X144 해상도만 설정 가능합니다.

메뉴 , 7 , 2 로

전화벨선택 선택

로 전화벨 종류 선택

(종류), (선택)로 종류 선택 가능)

미니스타일/러브리브/기분좋은날/명품느낌/
나만의개성/비디오벨/멜로디/캐리멜리/
VOD벨/MP3벨



로 크기 선택

로 전화벨 크기 조절 후 OK

(크기), (선택)로 크기 조절 가능)

| 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가
변경될 수 있습니다.



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “♪”가 표시됩니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/버튼음/풀더음/메뉴효과음 등을 들을 수 없습니다.



① 통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운받은 벨소리 중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지 않아 튀는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

소리 설정

ez-i에 접속하여 원하는 멜로디를 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

새멜로디받기

메뉴 , 7 , 3 로
새멜로디받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

▶ 원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나 로 선택 후

버튼음, 폴더음, 메뉴효과음,
전원켤때음, 전원끌때음을
설정할 수 있습니다.

효과음 설정

메뉴 , 7 , 4 로
효과음 선택

- 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리
- 폴더음 : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리
- 메뉴효과음 : 메뉴 간 이동 할 때, 선택 시의 메뉴 알림음
- 전원켤때음 : 전원을 켜는 때 나는 소리
- 전원끌때음 : 전원을 끌 때 나는 소리

로 원하는 항목 선택

- 버튼음/폴더음/메뉴효과음/전원켤때음/
전원끌때음

로 효과음의 종류
또는 크기 조절 후

- , 로 종류 선택 가능
- , 로 크기 조절 가능

시스템 알림음 설정

음성안내, 피드백사운드, 통화권변경음, 통화연결음, 1분알림음을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

, , 로

로 원하는 항목 선택

또는 로

시스템알림음 선택

- 음성안내/피드백사운드/통화권변경음/통화연결음/1분알림음

설정/해제 선택 후 누름

- 음성안내 : 배터리가 부족할 때 나오는 안내음성
- 피드백사운드 : 안내화면이 나타날 때 나오는 소리
- 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 소리

- 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 소리
- 1분알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 소리

사운드 분위기

, , 로

로 원하는 항목 선택

또는 로

사운드분위기 선택

- 벨소리/VOD/TV


기본 사운드/3D사운드 선택 후 누름

- 기본 사운드 : 기본 음향을 지원합니다.
- 3D 사운드 : 3차원 스테레오 입체 음향을 지원합니다. (단 벨소리, VOD콘텐츠, TV 방송만 지원 가능)

통화중 메뉴

통화중
메뉴

통화중 통화음량을 조절
하려면,
볼륨() 버튼을 눌러 크기를 조절
하세요.

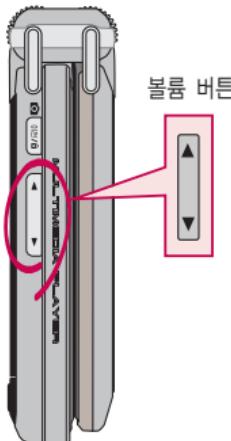

자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 ►  ►  ►  을 눌러
자기번호송출 선택 ► 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

송화음 차단하기

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로,
상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서  +  를 눌러 송화음차단 선택

해제하려면, 다시 한번  +  를 눌러 송화음송출 선택

전화번호 검색하기

통화중에 전화를 끊지 않고도 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서  +  로 전화번호검색 선택

첫째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다. 예)감동이 : ㄱㄷㅇ

■ 2개 이상의 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인하세요.

전화번호 저장하기

통화중 전화번호부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  로 전화번호저장 선택

이름 입력 후, 로 전화번호, 이메일, 그룹, 메모, 이미지 등을 설정할 수 있습니다.

 +  또는 로 항목추가 선택 후 로 원하는 항목(전화번호, 이메일, 메신저ID, 생일, 개인벨, 공개설정, 모든항목) 추가 가능 합니다.

통화중 기능

일정 검색하기

통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  로 일정검색 선택

달력에서 왼쪽 상단이 접혀 있는 날짜는 스케줄 데이터를 가지고 있는 날짜이며,
커서를 그 날짜로 이동하면 왼쪽 하단에 해당 내용을 아이콘 ()으로 보여줍니다.

상대방 전화번호 메모

통화상태에서  누름 ▶ 전화번호 입력 후,  누름

통화종료 후  를 눌러 최근통화목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다. ( 표시)

개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

휴대폰전체잠금 : 모든 기능 이용 시 (단, 대기화면에서 을 눌러 비상 전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화 가능합니다. (비상전화 등록 28쪽 참조) 전체잠금을 해제하려면 를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)

전화번호부잠금 : 검색() , 전화 번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시
통화목록잠금 : 최근통화목록 확인 () 이용 시

메시지잠금 : 메시지() , 메시지 청() 이용 시

발신잠금 : 발신 시 (모든전화/국제전화/700전화/060전화)

무선인터넷잠금 : 무선인터넷 () 기능 이용 시

앨범진입잠금 : 앨범 기능 이용 시

메모잠금 : 메모 기능 이용 시

비밀번호 힌트 (28쪽) 참조

휴대폰 잠금 설정

, , 로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

로 휴대폰전체잠금 선택

로 전화번호부잠금 선택

로 통화목록잠금 선택

로 메시지잠금 선택

로 발신잠금 선택

로 무선인터넷잠금 선택

로 앨범진입잠금 선택

로 메모잠금 선택

▶ 로 원하는 항목

선택 후 누름

비밀번호 변경 설정

, , 로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

로 비밀번호변경 선택

▶ 새 비밀번호(4자리)

입력 후, 누름

▶ 비밀번호 재입력 (4자리)

입력 후, 누름




제품구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스 센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

휴대폰 설정

메뉴 , 9 1 , 2 L

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

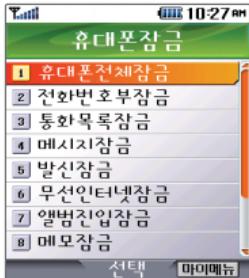

비밀번호 힌트

메뉴 , 9 1 , 2 L 로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

O - 로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 OK ez

- 메뉴, ◀ 또는 해당하는 번호를 눌러 기호/^/.^/입력취소 선택
- [기내] 눌러 가나다(한글)/123(숫자)/abc(영소)/ABC(영대) 선택 (문자 입력방법 30~31쪽 참조)

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 가능합니다.

(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

비상전화 등록

메뉴 , 9 1 , 2 L 로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

* 로 비상전화등록 선택

전화번호 입력 후 OK ez

휴대폰 전체잠금 설정 (27쪽 참조)시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 하나만 입력 가능합니다.

- 등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [비상]을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 113(간첩신고), 112(범죄신고), 111(국가안보신고))에서 확인할 수 있습니다.
- 삭제하려면 : 메뉴 + 9 1 + 2 L + 비밀번호 입력 + * + C로 번호 삭제 + OK ez 누름
- 등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음과 1분 통화음이 울리지 않습니다.

전화번호부

대기화면에서 을 누르면
간편하게 '최근통화목록'을 확인할
수 있습니다.

선택한 통화목록에서 를
누르면 메시지를 보낼 수 있습니
다. (문자 보내기 39쪽 참조)

최근통화목록 상의 전화번호를
전화번호부에 저장할 수 있습니다.
(전화번호부 저장 32쪽 참조)

표시되는 통화시간은 사용요금과
일치하지 않습니다.

최근통화목록 확인

, , 로
최근통화목록 선택



, 로 원하는 항목 선택

다중선택모드(#)/빈도별통화목록/전화번호저장/삭제

최근통화목록 전체를 삭제하려면?


를 눌러 '다중선택모드(#)' 선택

+ '전체선택'을 선택

+ '삭제' 선택 후, 로 '예' 선택 후,

전화사용시간 확인

, , 로
전화사용시간 선택

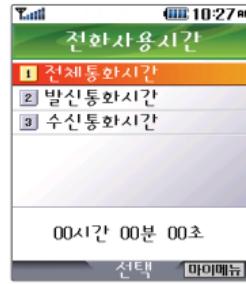

로 원하는 항목 선택

전체통화시간/발신통화시간/수신통화시간

초기화하려면?

원하는 통화시간 선택 후

, 로 '예' 선택 후,

문자 입력 방법

- ◇를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ◎ + ◇로 '기호' 선택 + 1 ↗ + OK 버튼을 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 ◇를 누르세요.
- ⓒ을 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (ⓒ을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자 입력표 * ✕ : 획추가 # : 쌍자음

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ↗	ㄲ	5 □ + ✕ + ✕
ㅋ	1 ↗ + ✕	ㅃ	5 □ + ✕ + #
ㅍ	1 ↗ + #	ㅅ	7 ↘
ㄴ	2 ↙	ㅈ	7 ↘ + ✕
ㄷ	2 ↙ + ✕	ㅊ	7 ↘ + ✕ + ✕
ㅌ	2 ↙ + ✕ + ✕	ㅆ	7 ↘ + #
ㄸ	2 ↙ + ✕ + #	ㅉ	7 ↘ + ✕ + #
ㄹ	4 ↙	○	8 ⓪
ㅁ	5 □	ㅎ	8 ⓪ + ✕
ㅂ	5 □ + ✕		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ↗	ㅐ	3 ↗ + 9 ↴
ㅓ	3 ↗ + ✕	ㅔ	3 ↗ + ✕ + 9 ↴
ㅓ	3 ↗ + 3 ↗	ㅚ	3 ↗ + 3 ↗ + 9 ↴
ㅓ	3 ↗ + 3 ↗ + ✕	ㅟ	3 ↗ + 3 ↗ + ✕ + 9 ↴
ㅗ	6 ↛	ㅕ	6 ↛ + 3 ↗ + 9 ↴
ㅕ	6 ↛ + ✕	ㅚ	6 ↛ + 9 ↴
ㅜ	6 ↛ + 6 ↛	ㅕ	6 ↛ + 6 ↛ + 3 ↗ + 9 ↴
ㅠ	6 ↛ + 6 ↛ + ✕	ㅟ	6 ↛ + 6 ↛ + 9 ↴
ㅡ	0 ←	ㅡ	0 ← + 9 ↴
ㅣ	9 ↴	☞ 사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.	



한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7	人	▶	#	▶	3	H	▶	8	o	▶	9	i	▶	8	o	▶	3	H	▶	3	H	▶	2	L
人	쌈		#	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈	쌈

영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

(메뉴) 를 눌러 ABC(영문 대문자) 선택 후, **5** 번 누름 **▶** **4** 번 **L G**

기호/^ . ^ (이모티콘) 입력방법

예) “ ”를 입력하려면

- **(◀)** 기호 선택, - **(▷)** 종류 선택

(메뉴) 를 눌러 **(◀)**로 기호 선택 후, **0** - + **OK**

* 숫자 버튼 **[0-]**로 ., ?!를 입력하려면

② **(검색)** 를 눌러 abc(영문소문자),

ABC (영문대문자) 선택 후, 입력

예) “ *^_^* ”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (:-], T.T, O.O, @)-;---`-- 등)

(메뉴) 를 눌러 **(◀)**로 ^ . ^ (이모티콘) 선택 후, **2** L + **OK**

“3개중에 1” 화면 나타냄



전화번호부



메뉴 , 1 7

전화번호 입력



메뉴 , 1 7

▶ 새번호등록 선택

▶ 이름 입력

▶ 문자 입력방법 (30~31쪽) 참조

대기화면에서 전화번호 입력 후,

OK 을 누르세요.

문자 입력방법 (30~ 31쪽) 참조

▶ 다음 칸으로 이동하려면 ◀ 를 누르세요.

▶ 전화번호 입력

▶ 단축 ▶ 로 단축번호를 지정

▶ 메뉴 + ◀ 로 하이픈(–)입력, 수동
대기(P)입력, 시간대기(T)입력, 항목
추가(전화번호, 이메일, 메신저 ID,
생일, 개인별, 공개설정, 모든항목),
입력취소 선택

▶ 전화번호를 3자리 이상 입력해야
단축번호 지정이 가능합니다.

▶ 이메일 입력

▶ ◀ 또는 지정 + ◀ 로

▶ 메모 입력

▶ 그룹지정

▶ 이메일 주소 입력 시, 원하는 이메일
입력 후 메뉴 를 눌러 .COM 선택 후,
◀ 로 원하는 메일 주소를 선택
하세요.

▶ 그룹미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처
참조

▶ 문자 입력방법 (30~31쪽)
참조

▶ 다음장에 계속



문자 입력방법 (30 ~ 31쪽)을 참조하세요.

전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.**

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아 올 수 있습니다. **자료교환 서비스(129쪽)**를 참조하세요.

발신번호 표시 신청이 되어 있는 경우, 전화가 왔을 때 수신화면에 지정한 이미지가 보여지며, 이미지 미지정시 전화번호와 이름만 나타납니다.

전화번호 입력



사진을 촬영할 경우

이미지 지정

▶ [지정] + [2 L]로 새사진촬영 선택

촬영 후 [OK ez] ([지정] 으로 변경 가능)

[지정] + ◀로
원하는 항목 선택

촬영한 사진이 있는 경우

이미지미지정, 새사진촬영,
기준사진선택

[지정] + [3 H]로 기준사진선택 선택

◀로 원하는 사진 선택 후 [OK ez]

2개 이상의 전화번호를 저장한 경우

◀로 대표번호를 선택해놓으면 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.



문자입력은 100%를 넘을 수 없습니다.


◀로

[123] (숫자)/ [abc] (영소)/ [ABC] (영대) 선택

[메뉴] + ◀로 원하는 항목 선택

전화기능

(검색) , (메뉴)

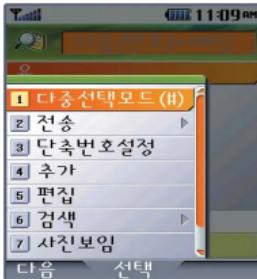

〈이름과 전화번호 저장시 보여지는 화면입니다.〉

다중선택모드(#)

(검색) , (메뉴) , [1 그]로 다중선택모드(#) 선택 ▶ (메뉴) , ◇로 원하는 항목 선택

◇로 원하는 이름 선택 후

OK 또는 #로 선택/해제

전체선택, 전체해제, 전송(메시지, 적외선), 검색(그룹 보기, 자음별보기, 사진검색), 사진숨김(보임), 삭제

다중선택모드(#)는 전화번호부, 최근통화목록, 보낸문자, 문자보관함, 사진앨범 등의 메뉴 이용 시 다중선택모드 설정(# 누름)을 통해 간편하게 여러 항목을 선택할 수 있는 기능입니다.

전송

문자 입력방법 (30~ 31쪽) 참조

(검색) , (메뉴) , [2 그] , [1 그]로 메시지 선택

내용입력 후 ◇로 원하는 항목 선택

 자세한 이용방법은 문자 보내기(39쪽)를
참조하세요.

(검색) , (메뉴) , [2 그] , [2 그]로 적외선 선택

 자세한 이용방법은 적외선 송수신(74쪽)
을 참조하세요.

(검색), (메뉴)



(이름과 전화번호 저장시 보여지는 화면입니다.)

단축번호 설정

(검색), (메뉴), [3 H]로 단축번호 설정
(단축번호 변경) 선택



[◆]로 원하는 단축번호 선택 (OK)



자세한 이용방법은 단축번호관리(37쪽)를 참조하세요.

추가/편집

(검색), (메뉴), [4 R]로 추가 선택
추가할 내용을 입력 후 (OK)

(검색), (메뉴), [5 D]로 편집 선택
편집할 내용을 찾아 수정 후 (OK)

검색 – 그룹 보기

(검색), (메뉴), [6 그룹], [1 그룹]로
그룹보기 선택




[◆]로 검색할 그룹 선택
[◆]로 통화할 번호로 이동

검색한 번호로 통화를 하려면 (拨号键) 을 누르세요.

전화기능

(검색) , (메뉴)

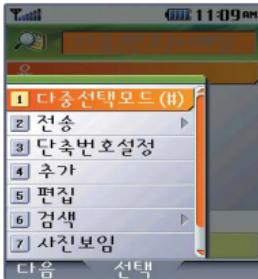

〈이름과 전화번호 저장시 보여지는 화면입니다.〉

대기화면에서 (검색) 을 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음** (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, **전화번호 일부(1자 이상)** 또는 **이메일 주소의 일부(1자 이상)**를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 **저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색**할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

검색 - 자음별 보기

(검색) , (메뉴) , [6 ㄴㅌ] , [2 ㄴ] 로

자음별보기 선택

검색한 번호로 통화를 하려면 (통화) 을 누르세요.

▶ ◀ 로 자음 선택 – 감동이의 경우 : ㄱ

◀ ◀ 로 원하는 이름으로 이동

검색 - 사진검색

(검색) , (메뉴) , [6 ㄴㅌ] , [3 ㄴㅌ] 로

사진검색 선택

검색한 번호로 통화를 하려면 (통화) 을 누르세요.

◀ ◀ 로 이동 후 원하는 사진

사진 보임/사진 숨김

(검색) , (메뉴) , [7 ㅅ] 로 사진보임/사진숨김 선택 ▶ OK ez 누름

삭제

(검색) , (메뉴) , [8 ㅇ] 로 삭제 선택

▶ ◀ 로 삭제 여부 선택 후 OK ez

전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.
(01 ~ 99번까지 저장 가능)

대기화면에서 을 누르면 간편하게 '단축번호관리' 목록을 확인할 수 있습니다.

지정된 단축번호를 해제하려면
로 원하는 단축번호 선택
후 을 누르세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동시키려면,
이동시킬 단축번호 선택,
누른 후 로 비어있는 단축
번호 선택 후 을 누르세요.

단축번호 관리

, , 로 단축번호관리 선택

로 원하는 단축번호 선택 후

▶ 이름/번호/이메일 중 하나를 입력하여 번호를 검색하거나 + + 의 검색방법(그룹보기/자음별보기/사진검색)을 이용해 전화번호 검색 후

▶ 원하는 전화번호 선택 후 로 설정



저장된 단축번호 선택 후, 를 눌러 원하는 항목을 선택할 수 있습니다. (메시지전송/다른연락처로변경/전체해제)

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다. (문자 보내기 39쪽 참조)
2. 다른연락처로변경 : 다른 번호로 단축번호 변경이 가능합니다.
다른연락처로변경 선택 후, 로 이름 선택 후 누름(전화번호가 여러 개인 경우 로 번호 선택 후 누름)
3. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

단축번호가 35번일 경우

대기화면에서

+ + 를 누르거나,

+ (길게 누름)를 눌러

통화할 수 있습니다.

전화기능



그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다. 단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.



이미지지정 방법은 33쪽을 참조하세요.



그룹 관리

메뉴, 1 그룹, 4 그룹

그룹관리 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK ez

가족/친구/직장/거래처

그룹으로 설정된 전화번호를 보려면

+ 총*명에서 상세를 선택

그룹을 편집하려면 OK ez 로 편집 선택

새그룹을 추가하려면 초기 선택

▶ 새로운 그룹원을 추가하려면 초기 선택 후

그룹명 입력 후 ◀

▶ ◀로 전화번호부에 저장된 번호 선택 OK ez, 완료

벨소리/메시지음 선택 후 ◀

▶ ◀로 이미지지정 후 OK ez


◀ 또는 종류 + ◀로 벨소리

◀ 또는 종류 + ◀로 이미지지정/새사진촬영/기본사진선택 설정

◀ 또는 종류 + ◀로 메시지음 지정

메시지 기능

메시지
기능

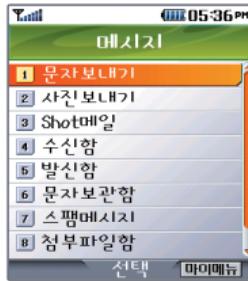

문자 보내기

☞, 1 ↵ 로 문자보내기 선택

받는 이 전화번호(수신번호)에
직접 전화번호 입력 또는 전화
번호부에 저장된 번호 선택 후

전화번호부에 저장된 번호 선택 방법은
문자보내기 (40쪽)을 참조하세요.

동시에 여러 명에게 문자를 보내려면
메뉴 + 2 ↵ 받는이추가 선택 후 받는이목록
에서 전화번호 입력 후 OK ↵

내용 입력 후

☞ 문자 입력방법
(30~31쪽) 참조

보낸이 전화번호(발신번호) 입력

내휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

저장/긴급도 선택

저장(항상예/항상아니오/예/아니오),
긴급도(보통/긴급/특급) 선택은 ◀ 또는
종료 + ◀로 선택 가능

OK ↵ 전송

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는 사람 화면에 긴급도(보통/긴급/
특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)

메시지 기능

메시지 기능



문자 보내기

전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

1. + 를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

(로 번호선택() 후, + 을 눌러 선택하세요.)

이름 입력 시 : 찾고자 하는 첫째 자음 ("감동이"일 경우 : ㄱㄷㅇ)을 입력하거나,
이름의 일부를 입력하면 편리합니다.



문자 입력방법 (30~31쪽) 참조

2. 로 최근목록검색을 선택할 경우 + 로 전체선택/전체해제/삭제를 선택하거나 로 원하는 번호를 선택한 후 를 누르세요.

문자 보내기



- 전화번호를 수정하려면 **C** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신번호에 전화번호 입력 후 **OK** 나 **ez** 를 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 50명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.



- 기호, ^.^ (이모티콘), 상용구를 쓰려면 **메뉴** 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패션, 도량, 원형, 팔호), ^.^ (웃음/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(^^), 스케줄(的日程) 등
- 문자열복사는 필요한 문구를 휴대폰 안에 저장해 놓은 후 문자열붙이기를 통해 문구를 불러오는 편리한 기능입니다. (단, 문자열은 한 개만 저장됩니다.)
 1. 문구를 저장 하려면 : 문구 작성 후 **메뉴** + **◆** 로 문자열복사 선택, **◆**로 복사하고자 하는 곳 까지 이동(선택된 문구가 검은 색으로 드래그됨)한 후 복사 **ez** .
 2. 저장된 문자열을 불러오려면 : **메뉴** + **◆** 로 문자열붙이기 선택.

메시지 기능



휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 Shot메일을 통해 상대방 번호 또는 이메일로 전송할 수 있습니다.

사진 전송시 최대 5개의 사진 (400KB이내) 또는 동영상 1개를 전송할 수 있습니다. 단, 이메일 주소로 용량이 큰 원본 이미지를 전송할 경우 1장씩 전송 가능하며, 400KB 미만으로 변경해야 하므로 참고하시기 바랍니다.

사진보내기

▶ [] , [2 L] 로 사진보내기 선택

▶ [] 로 원하는 항목 선택

저장한사진보내기/새로찍어보내기/
앨범서버전송/인화신청

저장한 사진 보내기

▶ [] , [2 L] , [1 G] 로

저장한사진보내기 선택

▶ [] 로 원하는 사진 선택 후

- [선택] 후 [보기]로 사진을 확인할 수 있습니다.
- [선택]으로 여러 개의 사진을 선택할 수 있으며, 최대 5개까지 파일 첨부가 가능합니다. 선택한 사진을 해제하려면 [해제]를 누르세요. ([]: 선택 / []: 해제)

▶ 내용 입력 후, 누름

- [다음], []로 첨부파일수정/앨범서버전송/임시보관함/상위 선택

1. 첨부파일수정:첨부된 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
2. 앨범서버전송:내용입력없이 첨부된 파일을 바로 서버로 전송합니다.
3. 임시보관함:Shot 메일의 임시보관함에 저장합니다.
4. 상위:이전 단계로 이동 가능합니다.

- [한글]로 한글/숫자/영소/영대/기호/.com 선택

▶ 다음장에 계속



휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 Shot메일을 통해 상대방 번호 또는 이메일로 전송할 수 있습니다.

사진보내기

수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송

- 발신자 번호에는 내 휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
- , 로 폰북검색/최근발신/수신/상위 선택
 1. 폰북검색:전화번호부에 저장된 번호를 이름/단축번호/전화번호/그룹으로 검색할 수 있습니다.
 2. 최근발신/수신: 최근 발신번호 및 수신번호목록을 확인할 수 있습니다.
- 로 숫자/영소/영대/한글/기호/.com 선택

새로찍어 보내기

, , 로

새로찍어보내기 선택

또는 촬영()버튼으로

촬영 후, 저장

- 사진촬영 (103쪽) 참조



내용 입력 후, 누름

- , 로 첨부파일수정/앨범서버전송/임시보관함/상위 선택
 1. 첨부파일수정:첨부된 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
 2. 앨범서버전송:내용입력없이 첨부된 파일을 바로 서버로 전송합니다.
 3. 임시보관함:Shot 메일의 임시보관함에 저장합니다.
 4. 상위:이전 단계로 이동 가능합니다.
- 로 한글/숫자/영소/영대/기호/.com 선택



▶ 다음장에 계속

메시지 기능



사진 파일을 앨범 서버로 전송할 수 있습니다.

ez-i 홈페이지의 My앨범에 사진을 올리는 기능입니다.

(<http://www.ez-i.co.kr>에 회원가입을 하시면 앨범관리 기능을 이용할 수 있습니다.)

사진보내기

수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송

- 발신자 번호에는 내 휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
- (메뉴), (◆)로 폰북검색/최근발신/수신/상위 선택
 1. 폰북검색:전화번호부에 저장된 번호를 이름/단축번호/전화번호/그룹으로 검색할 수 있습니다.
 2. 최근발신/수신: 최근 발신번호 및 수신번호목록을 확인할 수 있습니다.
- (숫자)로 숫자/영소/영대/한글/기호/.com 선택


앨범 서버 전송



앨범서버전송 선택



- (선택)로 원하는 사진 선택 후 
- (선택) 후 (보기)로 사진을 확인할 수 있습니다.
- (선택)으로 여러 개의 사진을 선택할 수 있으며, 최대 5개까지 파일 첨부가 가능합니다. 선택한 사진을 해제하려면 (해제)를 누르세요. (: 선택 / : 해제)



- ▶ 첨부할 파일 선택 후, 

- (보기)로 사진을 확인할 수 있습니다.
- (메뉴), (◆)로 첨부된 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.



전송화면이 나타납니다.

- 전송중 취소하려면 (C)를 누르세요.



인화 신청시
해상도 640X480이상일 경우
인화 신청이 가능합니다.

사진보내기

인화 신청

, , 로

인화신청 선택

로 원하는 사진 선택 후

- 후 로 사진을 확인할 수 있습니다.
- 으로 여러 개의 사진을 선택할 수 있으며, 최대 5개까지 파일 첨부가 가능합니다. 선택한 사진을 해제하려면 를 누르세요.
(: 선택 / : 해제)

첨부할 파일 선택 후, 선택

- 로 사진을 확인할 수 있습니다.
- , 로 첨부된 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

수신자입력 후 , 배송지 입력


- 로 한글/숫자/영소/영대/기호/.com 선택
- 로 이전 단계로 이동 가능합니다.

를 누르면 전송화면이 나타납니다.

- 전송중 취소하려면 를 누르세요.

메시지 기능

메시지 기능

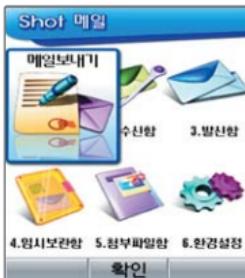

Shot메일은 사진, 동영상, 음성, 애니메이션, 멜로디 등을 첨부하여 상대방의 휴대폰이나 이메일로 보낼 수 있는 메시지 기능입니다.

ez-i에서 원하는 컨텐츠를 다운 받아 첨부 파일로 사용할 수 있습니다.

Shot 메일

메일 보내기



, [3H], [1G]로 메일보내기 선택



로 원하는 항목 선택 OK



M-카드/영상앨범/편지지/동영상/음성/
내맘대로만들기


파일 추가 후 메시지 작성 선택

M-카드/영상앨범/편지지/동영상/음성/내맘대로만들기 등의 각 항목 선택 시의 파일 첨부 방법은 48~53쪽을 참조하세요.

내용 입력 후, OK 누름

- [메뉴], [◆]로 첨부파일수정/컬러설정/효과주기/이모티콘/상용어구/미리보기/임시보관함/상위 선택
- [한글]로 한글/숫자/영소/영대/기호/.com 선택

▶ 다음장에 계속

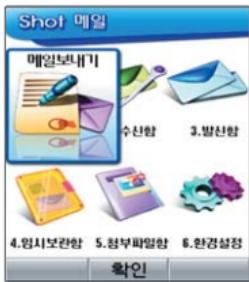

Shot 메일



- 첨부파일수정:첨부된 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
- 컬러설정:글자색과 배경화면색을 설정할 수 있습니다.
- 효과주기:글자효과 또는 첨부파일효과를 설정할 수 있습니다.
- 이모티콘:다양한 모양의 이모티콘을 입력할 수 있습니다.

- 상용어구:저장되어 있는 상용어구를 선택하여 편리하게 내용을 입력할 수 있습니다.
- 미리보기:전송하기 전에 보내려는 Shot 메일의 내용 및 첨부파일을 확인할 수 있습니다.
- 임시보관함:Shot 메일의 임시보관함에 저장합니다.
- 상위:이전 단계로 이동합니다.

수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송



- 발신자 번호에는 내 휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

**Shot메일 전송 완료 후 저장여부 선택 시 “예” 선택할 경우
발신함의 보낸Shot메일에 저장됩니다.**

- **메뉴**, **◆**로 폰복검색/최근발신/수신/상위 선택
- **숫자**로 숫자/영소/영대/한글/기호/.com 선택



- 폰복검색:전화번호부에 저장된 번호를 이름/단축번호/전화번호/그룹으로 검색할 수 있습니다.
- 최근발신/수신: 최근 발신번호 및 수신번호목록을 확인할 수 있습니다.

메시지 기능

메시지 기능



Shot 메일

1. M-카드를 첨부하여 Shot메일을 보내려면

◀, 3H, 17, 17로

M-카드 선택

■ 매너모드로 설정되어있는 경우,
M-카드 선택 시 “매너모드를 해제하시겠습니까?”라는
알림창이 뜹니다. ◀로 선택 후 OK ez를 누르세요.

◀로 원하는 항목 선택 OK ez

- M-카드는 멜로디와 이미지로 구성된 멀티미디어 카드로, 1개만 첨부할 수 있습니다.
- 목록을 누르면 M-카드 목록이 나타나며, 다시 전체를 누르면 M-카드 미리보기가 가능합니다.
- 목록으로 ez-i에 접속하여 원하는 컨텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.

내용 입력 후, OK ez 누름

▶ 수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송 OK ez



Shot 메일

2. 영상앨범을 첨부하여 Shot메일을 보내려면



, 3, 1, 2 로

영상앨범 선택



이미지추가 또는 음악추가 선택,

(첨부) 를 눌러 파일 추가 후 메시지 작성 선택

- 영상앨범에는 이미지 3개 및 배경음악 1개를 첨부
할 수 있습니다.

- 이미지추가: () 로 저장된 사진/새사진 촬영 선택

- 음악추가: () 로 원하는 파일을 선택, (재생) 시 (OK) 를 누르면
파일이 첨부됩니다. (배경음악 목록에서 파일 첨부를 완료한
경우 (C) 를 눌러 상위 메뉴로 이동하세요.)



1. 저장된사진: () 로 원하는 사진 선택하세요. (사진보내기 42쪽 참조)



2. 새사진촬영: () 또는 촬영() 버튼으로 촬영 후, 저장하면 파일이 첨부됩니다. (사진보내기 43쪽 참조)

내용 입력 후, (OK) 누름



수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송 (OK)

메시지 기능

메시지 기능



Shot 메일

3. 편지지를 첨부하여 Shot메일을 보내려면



편지지 선택




로 원하는 이미지 선택 후

- 휴대폰에 저장되어 있는 그림이미지나 사진이미지를 편지지로 선택할 수 있으며, 편지지는 1개만 설정 가능합니다.
- 을 누르면 편지지 목록이 나타나며, 다시 를 누르면 미리보기가 가능합니다.
- 로 ez-i에 접속하여 원하는 컨텐츠를 다운받아 사용할 수 있습니다.

내용 입력 후, 누름



수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송

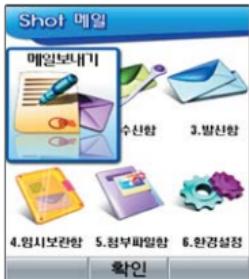

Shot 메일

4. 동영상을 첨부하여 Shot메일을 보내려면



, 3 , 1 , 4 로



▶ 를 눌러 파일 추가 후 메시지 작성 선택



동영상 선택

■ 매너모드로 설정되어있는 경우,

동영상 선택 시 “매너모드를 해제하시겠습니까?”라는

알림창이 뜹니다. 로 선택 후 를 누르세요.

– 동영상은 1개만 전송 가능합니다.

– 파일추가시 동영상/새로촬영하기 선택


1. 동영상: 로 원하는 파일을 선택, 시 를 누르면 파일이 첨부됩니다. (동영상 목록에서 파일 첨부를 원하고자 할 경우 를 눌러 상위 메뉴로 이동한 후, 를 누르세요.)
2. 새로촬영하기: 또는 촬영()버튼으로 촬영 후, 저장하면 파일이 첨부됩니다. (비디오촬영 104쪽 참조)

내용 입력 후, 누름

▶ 수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송

메시지 기능

메시지 기능

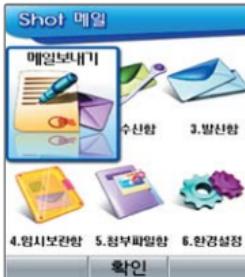

Shot 메일

5. 음성을 첨부하여 Shot메일을 보내려면

▶ , 3 , 1 , 5 를

▶ (첨부) 를 눌러 파일 추가 후 메시지 작성 선택 ▶

음성 선택

– 파일추가시 음성보관함/새로녹음하기 선택

매너모드로 설정되어있는 경우,

음성 선택 시 “매너모드를 해제하시겠습니까?”라는

알림창이 뜹니다. ▶ (확인) 로 선택 후 OK 을 누르세요.



1. 음성보관함: ▶ (선택) 로 원하는 파일을 선택, (재생) 시 OK 을 누르면 파일이 첨부됩니다. (음성보관함 목록에서 파일 첨부를 완료하고자 할 경우 (C)를 눌러 상위 메뉴로 이동한 후, (설정)를 누르세요.)
2. 새로녹음하기: OK 을 녹음 후, 저장하면 파일이 첨부됩니다.

내용 입력 후, OK 을 누름

▶ 수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송 OK



Shot 메일

6. 내맘대로만들기를 이용하여 Shot메일을 보내려면

◀ , 3 , 1 , 6 ▶ 로
내맘대로만들기 선택

매너모드로 설정되어있는 경우,
내맘대로만들기 선택 시 “매너모드를 해제하시
겠습니까?”라는 알림창이 뜹니다.
◀로 선택 후 OK를 누르세요.

▶ 첨부를 눌러 파일 추가 후 메시지 작성 선택 ▶

- 사진, 동영상, 음성, 멜로디, 애니메이션, 편지지 등 다양한 파일을 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.
- 파일 첨부 시 최대 5개까지 첨부 가능하며, 동영상, 음성, 멜로디, 애니메이션, 편지지의 경우 각각 1개씩만 첨부 가능하오니 참고하세요
- 사진/동영상/음성/멜로디/애니메이션/편지지 목록 상에 저장된 파일을 선택하거나 ◀ / ▶ + ↻ / ↺ 으로 촬영 또는 녹음하여 파일 저장 후 첨부하세요.
- 파일 추가 목록에서 파일 첨부를 완료하고자 할 경우 C를 눌러 상위 메뉴로 이동하세요.

내용 입력 후, OK를 누름

▶ 수신인 번호 또는 이메일 입력 후 전송 OK

메시지 기능



수신함이 비어있는 경우 “수신함이 비었습니다. 새로 받으시겠습니까?”라는 알림창이 뜹니다. “예” 선택 시 서버 접속화면이 나타나며 Shot메일 목록을 수신합니다.

: 확인하지 않은 Shot메일

: 확인한 Shot메일

: 삭제방지가 설정된 Shot메일

Shot 메일

받은 Shot메일 확인



, , ,

로 수신함 선택



로 원하는 메시지 선택



메모드로 설정되어있는 경우,
받은 Shot메일에 첨부된 동영상 또는 음성 파일 재생 시
소리가 들리지 않으니 참고하세요.

- , 로 답장/전달/삭제/삭제방지(삭제방지해제)/
폰북저장/스팸번호등록 선택
- 로 서버에 접속하여 새로운 Shot메일
목록 수신 가능



– 폰북저장: 선택한 번호를 전화번호부에 저장합니다.

– 스팸번호등록: 선택한 번호를 수신거부 리스트에 등록합니다.
(휴대폰설정의 수신차단목록에서 등록한 스팸번호 확인 및 삭제 가능)



– 받은 Shot메일 확인 시 첨부된 파일은 Shot메일의 첨부파일함에 자동 저장됩니다.


– 수신함에서 메시지를 삭제할 경우, 메시지에 첨부된 파일은 삭제되지 않으니 참고하세요.
(첨부파일함에서 해당 첨부 파일 삭제 가능)



OK 를 눌러 메시지 정보(발신자, 제목, 일시) 확인

– 또는 , 를 눌러 메시지 본문 확인 가능

– , 로 답장/전달/본문보기/삭제/삭제방지(삭제방지해제)/폰북저장/스팸번호등록 선택

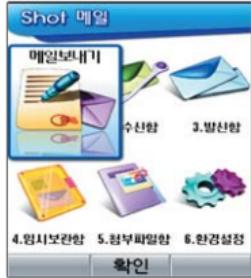

작성중인 Shot메일이 있는 경우
“작성중이던 메일을 다시 편집하겠습니까?”라는 알림창이 뜹니다.
“예” 선택 시 최근 작성중이던 Shot메일 화면으로 진입합니다.
(발신함의 작성중 Shot메일로도 바로 진입 가능)

Shot 메일

보낸 Shot메일 확인



, , 로 발신함 선택



로 원하는 메시지 선택



- , 로 전달/삭제/삭제방지(삭제방지해제)/폰북저장/스팸번호등록 선택



- 로 상위 메뉴로 이동



를 눌러 메시지 정보

(수신자, 제목, 일시) 확인



- 또는 , 를 눌러 메시지 본문 확인 가능



- , 로 전달/본문보기/삭제/삭제방지(삭제방지해제)/폰북저장/스팸번호등록 선택

임시보관함



, , 로 임시보관함 선택



작성중인 Shot메일이 있어 알림창이 뜨는 경우



로 “아니오”선택 후



로 원하는 메시지 선택



- , 로 전송/삭제/삭제방지(삭제방지해제)/폰북저장 선택



- 로 상위 메뉴로 이동



를 눌러 메시지 정보

(발신자, 제목, 일시) 확인



- 또는 , 를 눌러 메시지 본문 확인 가능



- , 로 전송/본문보기/삭제/삭제방지(삭제방지해제)/폰북저장 선택



- 으로 임시보관함 목록으로 이동

메시지 기능

메시지 기능



Shot 메일

첨부파일함



,

,

로 첨부파일함 선택



로 원하는 메시지 선택

사진/동영상/음성/애니메이션/멜로디/편지지/
첨부파일함 비우기



- 받은 Shot메일 확인 시 첨부된 파일은 Shot메일의 첨부파일함에 자동 저장됩니다.
- 첨부파일함에 저장된 파일을 Shot메일의 첨부 파일로 사용할 수 있습니다.

1. 첨부파일함에 저장된 파일을 확인하려면



,

,

로 첨부파일함 선택



로 원하는 파일 선택



로 원하는 첨부파일함 선택


사진/동영상/음성/애니메이션/멜로디/편지지

로 파일 확인 가능

,

로 원하는 항목 선택

로 선택한 파일을 첨부하여 Shot메일보내기 가능

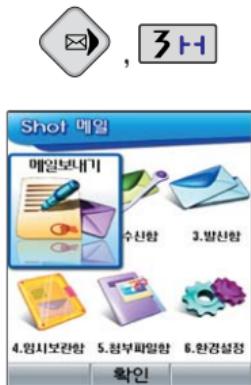

Shot 메일

2. 첨부파일함에 저장된 파일 전체를 삭제하려면

▶ [] , [] , [] , [] 로

첨부파일함 선택



▶ []로 원하는 첨부파일함 선택 OK ez

사진/동영상/음성/애니메이션/멜로디/편지지

[]로 예/아니오 선택 후 OK ez

Shot메일 환경설정

▶ [] , [] , [] 로 환경설정 선택



▶ []로 원하는 항목 선택 OK ez

Shot메일정렬/Shot메일함모드



- Shot메일정렬 : []로 날짜순/발신자순/첨부파일유무 선택 후 OK ez
- Shot메일함모드 : []로 모두보기/제목만보기/발신자만보기 선택 후 OK ez

메시지 기능



수신함

◀, 4로 ▶, 1로 받은문자 선택 ▶, ◀로 원하는 메시지 선택 후

수신함 선택

◀, ◀로 원하는 항목 선택 후 OK

다중선택모드(#)/답장/상용구답장/전달/전화번호저장/
보관함저장

◀, 4로 ▶, 2로 받은음성 선택 ▶, ◀로 원하는 항목 선택 후 OK

수신함 선택



- 회신번호가 있을 경우, ▶를 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.

- 삭제하려면 : 삭제 + ◀로 '예' 선택 후 OK 누름



수신함

☞, 4로 ▶ 3으로 받은Shot메일 선택 ▶ Shot메일의 수신함으로 이동합니다.

수신함 선택



자세한 이용방법은 Shot메일의 받은Shot메일확인(54쪽)을 참조하세요.

☞, 4로 ▶ 4로 수신함비우기 선택 ▶ ◀로 원하는 항목 선택 후 OK

수신함 선택

받은문자비우기/받은음성비우기/받은Shot메일비우기



수신함



- 받은 문자는 최대 200개까지 저장할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.
- 음성 메시지를 확인하려면 를 누르세요.
- 수신함비우기에서 받은문자, 받은음성, 받은Shot메일을 따로 비울 수 있습니다.



새로운 문자/음성메시지, miTV, Shot메일이 도착한 경우와 오늘일정이 등록된 경우 아래와 같은 아이콘창이 나타납니다. 을 누르면 바로 확인 가능합니다.



- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> : 확인하지 않은 메시지 : 확인한 메시지 : 확인하지 않은 Shot 메일 : 확인한 Shot 메일 | <ul style="list-style-type: none"> : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지 : 확인한 긴급/특급메시지 : 확인하지 않은 정보 메시지 : 확인한 정보 메시지 | <ul style="list-style-type: none"> : 확인하지 않은 ez-i 메시지/다운Town쪽지 : 확인한 ez-i 메시지/다운Town쪽지 |
|--|---|--|



발신함



작성중문자



, [5] , [1] 로

작성중문자 선택



편집하려면 OK 누른 후,



OK 전송

내용 입력 후 ▾

저장/긴급도 선택

저장(항상예/항상아니오/예/아니오),

긴급도(보통/긴급/특급) 선택은 ▲ 또는

[종류] + ▶ 로 선택 가능



- 작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 종료(OK)버튼을 누른 경우 또는 폴더를 닫은 경우에 자동으로 작성 중이던 메시지를 저장하는 기능입니다.
- 작성중문자는 20개까지 저장되며, 작성중이던 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.
- 작성중문자는 발신함비우기(63쪽 참조)에서 비울 수 있습니다.

메시지 기능



발신함

보낸문자

▶ [메시지] 버튼, [5] 키, [2] 키로
보낸문자 선택

▶ [메뉴] 버튼으로 원하는 메시지 선택

[메뉴] 버튼으로 원하는 항목 선택

▶ 보낸문자 저장은 20개까지 가능합니다.

다중선택모드(#)/전달/재전송/전화번호저장/보관함저장

작성중Shot메일 / 보낸Shot메일

▶ [메시지] 버튼, [5] 키, [3] 키로 작성중Shot메일 선택 ▶ Shot메일의 임시보관함으로 이동합니다.

▶ [메시지] 버튼, [5] 키, [4] 키로 보낸Shot메일 선택 ▶ Shot메일의 발신함으로 이동합니다.

▶ 작성중Shot메일은 1개, 보낸Shot메일은 30개 까지 저장할 수 있습니다.

보낸Shot메일은 Shot메일의 메일보내기에서 Shot메일 전송 완료 후, 저장여부 선택 시 “예”를 선택할 경우 Shot메일의 발신함에 저장됩니다.



발신함

발신함비우기

, , 로

발신함비우기 선택

- 발신함비우기에서 작성중문자, 보낸문자, 작성중Shot메일, 보낸Shot메일을 따로 비울 수 있습니다.

▶ 로 원하는 항목 선택

작성중문자비우기/보낸문자비우기/작성중Shot메일비우기/
작성중Shot메일비우기

로 ‘예/아니오’ 선택 후

문자보관함

보관된 문자

, , 로 보관된문자 선택

▶ 로 원하는 메시지 선택

로 항목 선택

다중선택모드(#)/전달(재전송)/전화번호저장/저장시각보기



- 수신된 메시지 및 발신한 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 20개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장되어 있는 경우, 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

메시지 기능

메시지 기능



문자보관함

문자세상접속



, **[6 ▶]** , **[2 L]** 로 문자세상접속 선택



▶ 원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나 **◆**로 선택 후 **OK ez**

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

▶ 문자세상은 독특하고 다양한 메시지를 전송할 수 있는 문자 관련 서비스입니다.
이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

보관함비우기



, **[6 ▶]** , **[3 H]** 로 보관함비우기선택



▶ **◆**로 ‘예/아니오’ 선택 후 **OK ez**



스팸메시지

▶ [7]로
스팸메시지 선택

- [1]로 스팸문자 선택
- [2]로 스팸단어 선택
- [3]로 스팸전화번호 선택
- [4]로 스팸차단설정 선택
- [5]로 스팸함비우기 선택

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우
차단한 전화번호나 단어로 메시지가
도착해도 받은문자에는 표시가 안되며,
스팸 문자함에서만 확인이 가능합니다.
스팸문자 목록에 있는 스팸문자들은
수신함의 받은문자로 복귀 가능합니다.

휴대폰으로 오는 원치 않는 문자
메시지를 차단하는 기능입니다.



1. 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며
최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 10개까지
저장 가능합니다. (숫자 8자리 이상, 12자리 이하)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸문자 목록을 비웁니다.

메시지 기능

메시지 기능



첨부파일함

✉, 8 ⑧ 로 첨부파일함 선택

▶ Shot메일의 첨부파일함으로 이동합니다.

사진/동영상/음성/애니메이션/멜로디/편지지/
첨부파일함 비우기



자세한 이용방법은 Shot메일의 첨부파일함(56쪽)을 참조하세요.



메시지 환경 설정



 문자 입력방법
(30~31쪽) 참조



, 9 | 로 메시지환경설정 선택



로 원하는 항목 선택



1. 나만의상용구 : ◇로 선택 후 상용구 입력
2. 수신알림방법 : ◇로 '소리/진동/무음' 선택
3. 수신표시설정 : ◇로 '도착만/내용모두' 선택
4. 수신알림설정 : ◇로 '한번/2분마다' 선택
5. 수신음 설정 : ◇로 '메시지수신음1~10' 선택

6. 메시지폰트설정: ◇, 졸록, ◇로 '색상/크기' 선택
7. 배경설정 : ◇로 원하는 배경 선택
8. 메시지함초기화: ◇로 '예/아니오' 선택
9. Shot메일환경: ◇로 'Shot메일정렬(날짜순/발신자순 /첨부파일유무)/Shot메일함모드(모두보기/제목만보기/발신자만보기)' 선택 (자세한 이용방법은 Shot메일의 환경설정(57쪽)을 참조하세요.)

전자수첩 기능



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, [메뉴] + [6.HT] 를 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다. (예 : 0506 → 올해 5월 6일)

달력 보기

- ◀, ▶ 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- 달력에서 오늘 표시(23), 일정이 있는 날짜(1), 공휴일/사용자 지정휴일(1)이며, 커서를 그 날짜로 이동하여 OK 버튼을 누르면 해당 내용을 보여줍니다.

| 일정이 있는 경우 [메뉴] + [◀]로 '일별보기(주별보기)/삭제(지난일정삭제)/(월)일정삭제/*월일정삭제/전체일정삭제)/날짜이동/오늘날짜로이동/일정검색'을 선택할 수 있습니다.

일정 등록

[메뉴], [6.HT], [1.7]로 일정 선택

▶ [OK] 누른 후

▶ [▼]로 내용입력

◀로 원하는 날짜 선택 후

OK
eZ
누름

시작일 시간 선택

◀로 년/월/일 선택, 숫자버튼으로 입력

내용입력 시 한글 40자 이하,
80자 이하

문자 입력방법 (30~31쪽) 참조

◀로 시간/분 선택, 숫자버튼으로 입력

am/pm
로 am/pm 선택

(숫자버튼으로도 am/pm선택 할 수 있습니다.)

▶ 다음장에 계속

일정 등록

▶ ◇로 알림 선택

◀ 또는 (종료) + ◇로
알림없음/정각알림/15분전/30분전
/1시간전/1일전/ 3일전/일주일전
선택

▶ ◇로 벨소리 선택

◀ 또는 (종료) + ◇로 원하는
벨소리 선택
알림 선택에서 알림없음을
설정한 경우 벨소리 선택이
나타나지 않습니다.

▶ ◇로 휴일 선택

◀ 또는 (종료) + ◇로
휴일해제/휴일설정 선택

▶ ◇로 반복여부 선택

◀ 또는 (종료) + ◇로
반복없음, 매일, 월~금, 월~토,
매주 X, 매달 X, 매달 X번째 X,
매년 X/X, 매년 음력 X/X,
매년 X:X번째 X, 사용자지정

▶ ◇로 반복종료 선택

◀로 종료일지정/종료일없음 선택
종료일 지정 선택 시
◀ + ◇로 년/월/일 선택, 숫자버튼으로
입력 또는 (달력) + ◇로 날짜 선택

수정하려면?

날짜 선택 후, + + 로
편집 선택, 내용 편집 후

삭제하려면?

날짜 선택 후, + 로
삭제 선택 후 + '예' 선택 +

저장

전자수첩 기능

전자수첩 기능



할일 등록

메뉴 , 6 , 2 로

할일 선택

추가 누름

로 년/월/일 선택

숫자버튼으로 입력 또는

선택 후 로 선택 가능

로 내용입력

내용입력 시 한글 40자 이하,
영문 80자 이하

문자 입력방법 (30~31쪽) 참조

로 중요도 선택

또는 + 로

높음/보통/낮음 선택

저장



할일이 등록되어 있는 상태에서 + 로
'다중선택모드(#)/완료표시/편집/삭제'를 선택할
수 있습니다.

수정하려면?

할일 선택 후, + 로 편집
선택, 수정할 내용 편집 후 OK ez

삭제하려면?

할일 선택 후, + 로 삭제
선택 후, 로 '예' 선택 + OK ez



알람/모닝콜은 총 5개까지 추가 설정할 수 있습니다.

알람/모닝콜 설정

메뉴, 6-숫자, 3-한글로

알람/모닝콜 선택

◆로 원하는 항목 OK ez

알람/모닝콜 1~5

◀ 또는 ▶ + ◀로

해제/10분후/20분후/30분후/1시간후/
시간지정 선택

◆로 시간 설정

숫자버튼 + AM/PM로 입력

◆로 반복여부 설정

종류 + ◀ 또는 ◀로
반복여부 선택

◆로 벨소리 설정

종류 + ◀ 또는 ◀로
원하는 벨소리 선택

◆로 벨/진동 선택

종류 + ◀ 또는 ◀로
원하는 항목 선택

매너모드시진동/항상소리/항상진동

◆로 메모입력 후 OK ez

문자 입력방법(30~31쪽) 참조



알람을 설정하면 대기화면에 알람Icon이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 알람제목과 설정된 시간이 화면에 표시됩니다.

모음 버튼을 누르면 벨소리 또는 진동이 꺼집니다.

연기 또는 햄버거Icon을 누르면 원하는 알람시간(해제/5분후/10분후/20분후/ 30분후/1시간후)을 연기할 수 있습니다.



매너모드시 진동으로 설정되어 있을 때는 매너모드(벨Icon)일 때만 진동으로 울립니다.

전자수첩 기능

전자수첩 기능



[메뉴], [6←↑], [4→] , [4→]

메모 등록

[메뉴], [6←↑], [4→] 로

메모 선택

[추가] 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (30~31쪽) 참조

▶ [OK] 저장

수정하려면?

메모 선택 후, [메뉴] + [←] 로 편집
선택, 수정할 내용 편집 후 [OK]

삭제하려면?

메모 선택 후, [메뉴] + [→] 로 삭제
선택 후, [←] 로 '예'



[메뉴] + [←] 로 다중선택모드(#)/
메시지전송/편집/메모지설정/
메모시간설정(해제)/삭제를 선택
할 수 있습니다.

- 다중선택모드(#): 다중선택 모드로 간편하게 여러 항목을 한 번에 선택할 수 있습니다. (선택한 항목을 삭제하려면 삭제 선택 후, [←]로 '예' 선택 [OK])


- 메시지 전송: 메시지를 전송할 수 있습니다.

- 편집: 메모 내용을 편집할 수 있습니다.

- 메모지 설정: [←]로 봄/결정/거울/가을/구름/물결/여름 선택

- 메모시간설정(해제): 메모시간을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- 삭제: [←]로 예/아니오 선택

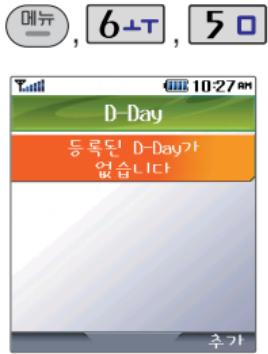

D-Day

메뉴, 6 NT, 5 □로

D-Day 선택

추가 누름

로 년/월/일 선택

숫자버튼으로 입력 또는
선택 후 ◇로 선택 가능
메뉴 + ◇로 D-Day계산을
선택할 수 있습니다.

로 내용 입력 후 OK

내용입력 시 한글 40자 이하,
영문 80자 이하

문자 입력방법 (30~31쪽) 참조

초기상태에서 날짜는 오늘 날짜로 표시됩니다.



- 날짜를 입력하지 않으면 D-Day의 날짜는 오늘 날짜로 보여집니다.
- D-Day의 년도는 4자리까지 입력해야 합니다.
- 특정일을 설정해 놓으면 그날까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.
- 지난 D-Day : + / 지나지 않은 D-Day : - (최대 100,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

전자수첩 기능



전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

접외선 송수신

메뉴, 6, 6, 1로

전화번호전송 선택

◆로 원하는 항목 선택 후 OK ez

- 한명전송/다중선택전송/그룹전송/전체전송/
내정보전송

한명전송 : 전화번호부에서 전송할 대상 선택 후 OK ez

다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 대상을 여러 명 선택 후 OK ez

그룹전송 : 원하는 그룹 선택 후 OK ez

전체전송 : 전화번호부 전체를 전송합니다.


내정보전송 : '내정보설정'에 저장된 내용이 전송됩니다.
(내정보설정 76쪽 참조)



2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 접외선 포트와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (**접외선송수신 기능이 되는 CYON 휴대폰만 사용이 가능합니다.**)



- 수신측 휴대폰은 접외선 데이터 수신대기상태여야 합니다.
- 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 접외선 포트를 옆의 그림처럼 서로 마주 보게 하세요.
- 송신측 휴대폰은 '전화번호전송' 선택, 수신측 휴대폰은 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.

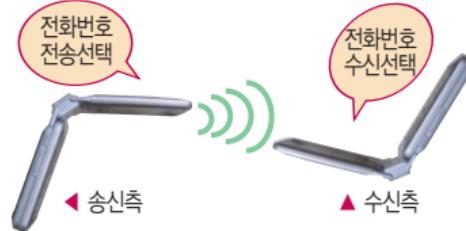

[메뉴], [6↓T], [6↓T]



직외선 포트



직외선 송수신으로 데이터를 보내거나 받을 경우에 이용하며, 데이터 수신 시 전화번호 데이터는 전화번호부에 자동 저장됩니다.

직외선 송수신

[메뉴], [6↓T], [6↓T], [2L]로

사진전송 선택

◆로 원하는 사진 OK



- 사진 전송시 전화수신이 제한됩니다.

- [보기]를 누르면 선택한 사진을 크게 볼 수 있습니다.

- [멀티]를 누르면 '멀티' 보기 가 가능합니다.

[메뉴], [6↓T], [6↓T], [3H]로

전화번호수신 선택

수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 '동일 이름 존재'라는 화면이 나타납니다.

(◆)로 원하는 항목 선택

1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
2. 모두 새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장됩니다.
3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
4. 새로쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장됩니다.

◆로 원하는 그룹 OK

미지정/가족/친구/직장/거래처

전자수첩 기능

메뉴, 6↓, 6↓



적외선 송수신

메뉴, 6↓, 6↓, 4로

사진수신 선택



- 사진 수신 시 전화 수신이 제한됩니다
- 사진을 교환할 두 대의 휴대폰의 **적외선 포트**를 마주 보게 하세요.

메뉴, 6↓, 6↓, 5로

내정보설정 선택

▶ 이름 입력 후, ◇를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 공개여부를 설정할 수 있습니다. (단, 내 휴대폰 번호는 편집할 수 없음)



- 내용을 잘못 입력했을 경우에는 ◉를 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, ◉를 길게 누르면 모두 지워집니다.

[메뉴], [6 ▶▶]



계산기

[메뉴], [6 ▶▶], [7 ▶]로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + [OK]

- [검색] 'AC'를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- [메뉴] + [◀▶]로 ^2, X^Y, π, 기타함수, 자릿수구분설정을 선택할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.

- [◀▶]: 덧셈 - [◀▶]: 나눗셈

- [◀▶]: 뺄셈 - [◀▶]: 곱셈

- 소수점 . 을 입력하려면 [※] 을 누릅니다.

- 괄호 ()를 입력하려면 [#] 을 누릅니다.

계산기

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

단위변환기

[메뉴], [6 ▶▶], [8 ◎]로 단위변환기 선택



[◀▶]로 원하는 항목 선택 [OK]

통화/길이/넓이/무게/부피/온도/속도

1. 변환하려는 단위 설정([◀▶] 또는 [검색] + [◀▶]로 선택) 후 [◀▶]
2. 단위값 입력 후 [◀▶]
3. 변환하고자 하는 단위 설정([◀▶] 또는 [검색] + [◀▶]로 선택)
4. 환산된 단위값이 나타납니다.

통화, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 서로 다른 단위로 환산할 수 있습니다.

전자수첩 기능



세계시간

메뉴 , 6LT , 9I 로

세계시간 선택

◆ 로 원하는 도시 선택

메뉴 + ◆ 로 현재위치지정/
섬머타임설정(섬머타임해제)/
도움말을 선택할 수 있습니다.

세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

- 현재위치를 지정하면 해당 도시를 기준으로 세계시간을 다시 설정 합니다.

- 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☼ 이 표시되고 표준시 보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 섬머타임을 해제하려면 다시 한번 메뉴 + 2L 로 섬머타임해제를 선택하세요.

스톱워치

메뉴 , 6LT , 0- 로

스톱워치 선택

OK Ez 눌러 시작

스톱워치 기능은 시간을 측정하고자 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.



- OK Ez '기록'을 누르면 시간이 기록됩니다. (20번까지 가능)

- 시간이 기록된 상태에서는 정지 를 눌러 시간을 멈춘 후 상세 를 눌러 기록을 확인할 수 있습니다.

- 초기상태로 되돌아 가려면 초기화 를 누르세요.

메뉴 , 6 , *



이동통신사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제 할 수 있는 기능입니다.

LGT 부가서비스

메뉴 , 6 , * 로

LGT부가서비스 선택

◆
로 원하는 항목
선택 후, OK ez

▶ 발신번호표시/매너콜/듀얼 넘버

▶ 신청(신청) 신청 누름

음성사서함/통화중대기/착신거절/
발신금지/추적연결/착신전환

◆
로 서비스 등록/
서비스 해제 선택




빨간 항목은 유료서비스 입니다.

- **발신번호표시** : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
- **매 너 콜** : 받지 못한 전화의 번호를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔었음을 알려줍니다.
- **듀얼 넘 버** : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
- **음성사서함** : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
- **통화중대기** : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 ☎ 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
- **착 신 거 절** : 휴대폰 수신 기능을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- **발 신 금 지** : 휴대폰 발신을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- **추 적 연 결** : 전화를 받을 수 없는 경우 지정한 유/무선 번호로 연결됩니다.
- **착 신 전 환** : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결됩니다.

화면설정 기능

화면설정
기능

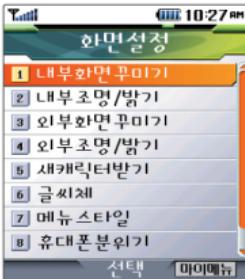

내부화면과 외부화면의
대기화면/시계·달력화면/전화을때
화면/전원켤때화면/전원끌때화면/
대기화면문구를 원하는 취향에
따라 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴 , 8 0

내부화면 꾸미기

메뉴 , 8 0 , 1 ㄱ
내부화면꾸미기 선택

- ▶ 1 ㄱ 로 대기화면 선택
- ▶ 2 ㄴ 로 시계/달력화면 선택
- ▶ 3 ㅂ 로 전화을때화면 선택
- ▶ 4 ㄹ 로 전원켤때화면 선택
- ▶ 5 ㅁ 로 전원끌때화면 선택

▶ ◀ 로 원하는 화면 OK ez
(결제 + ◀) 로도 선택 가능
(단, 시계/달력화면은 ◀로만 설정 가능)

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경
될 수 있습니다.

촬영한 사진이나 동영상은 대기화면/
전화을때화면/전원ᐈ때화면/전원끌때
화면으로 설정 가능합니다.

메뉴 , 8 0 , 1 ㄱ
내부화면꾸미기 선택


- ▶ 6 ㄴ 티
로 대기화면문구 선택



▶ 문구 입력 후, OK ez 설정

- 내부문구 입력은 한글 10자/영문 20자까지 입력할 수 있습니다.
- ◀로 원하는 항목 선택
기호/^./문자열복사(문자열 붙이기)/
서식/미리보기/입력취소
- 글자크기, 정렬, 글모양, 글자색,
테두리색을 설정하려면 ◀ 메뉴 , ◀
로 서식을 선택한 후 변경할 수
있습니다.

메뉴 , 8 0

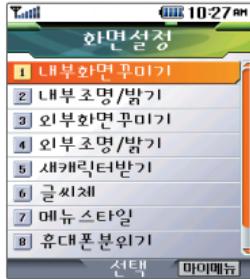

내부조명/밝기

메뉴 , 8 0 , 2 L로 ▶

내부조명/밝기 선택

◀▶로 원하는 항목 선택

LCD 조명시간, LCD 밝기,
키패드 조명시간



◀▶로 조명시간/밝기 선택

LCD조명시간과 키패드 조명시간은
종류 + ◀▶로도 선택 가능




- LCD 조명시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분
- LCD 밝기 : ◀▶로 밝기조절
- 키패드 조명시간 : 5초/10초/20초

화면설정 기능

화면설정 기능



외부화면 (LCD)

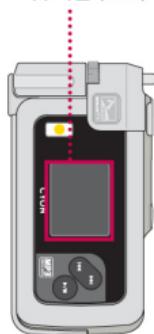

메뉴 , 8 0

외부화면 꾸미기

메뉴 , 8 0 , 3 H 로
외부화면꾸미기 선택

- ▶ 1 L로 대기화면 선택
- 2 L로 시계/달력화면 선택
- 3 H로 전화을때화면 선택
- 4 R로 전원켤때화면 선택
- 5 D로 전원끌때화면 선택

▶ ◀로 원하는 화면 OK ez
검색 + ◇로도 선택 가능
(단, 시계/달력화면은 ◇로만 설정 가능)

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경
될 수 있습니다.
촬영한 사진은 대기화면으로 설정 가능합
니다.


메뉴 , 8 0 , 3 H 로
외부화면꾸미기 선택



문구 입력 후, OK ez 설정

- 외부화면의 대기화면 문구 입력은 한글 6자/영문 12자까지 입력할 수 있습니다.
- ◆로 원하는 항목 선택
기호/^./문자열복사(문자열 붙이기)/
서식/미리보기/입력취소
- 글자크기, 정렬, 글모양, 글자색,
테두리색을 설정하려면 ◆, ◀
로 서식을 선택한 후 변경할 수
있습니다.

메뉴
[메뉴], [8 0]

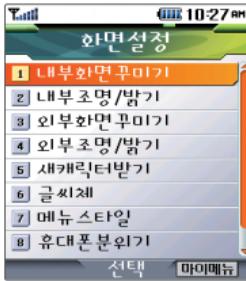

외부조명/밝기

[메뉴], [8 0], [4 2]로 ▶

외부조명/밝기 선택

◀로 원하는 항목 선택

조명시간/밝기



▶ ◀로 조명 시간/밝기 선택

조명시간은 [총류] + ◀로도 선택 가능

- 조명시간: 5초/10초/20초/30초

- 밝기 : ◀로 밝기 조절

외부 조명 및 밝기는 폴더를 닫았을 때
적용됩니다.

새 캐릭터 받기

[메뉴], [8 0], [5 0]로 ▶

새캐릭터받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어

해당서비스로 접속됩니다.

▶ ◀로 원하는 항목


선택 후

ez-i에 접속하여 원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며, '내부화면꾸미기(80쪽 참조)'에서 원하는
화면에 설정 가능합니다.

화면설정 기능

화면설정 기능

메뉴 , 8 0

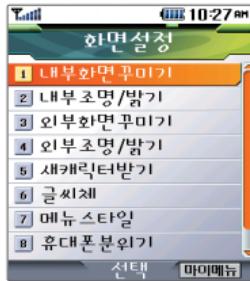


글씨체

메뉴 , 8 0 , 6 ⬅️ 로

글씨체 선택

➡️로 원하는 글씨체 선택 후 OK ez

CYON체/새봄체

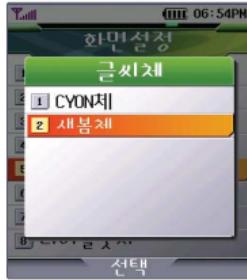

휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴스타일

메뉴 , 8 0 , 7 ⌂ 로

메뉴스타일 선택

➡️로 원하는 항목 선택 후 OK ez


격자/회전



격자

회전

메뉴 , 8 0

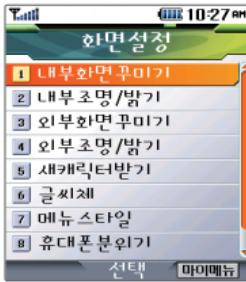


휴대폰 분위기

메뉴 , 8 0 , 8 0 로

휴대폰분위기 선택

◆로 원하는 항목 선택 후 OK ez

내츄럴그린/메탈릭화이트

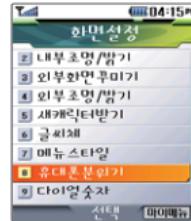

내츄럴그린

메탈릭화이트

다이얼 숫자

메뉴 , 8 0 , 9 1 로

다이얼숫자 선택

◆로 다이얼 크기 선택

크게/작게

▶ ◆로 이동

◆로 원하는 색상 선택 후 OK ez

- 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

- 종류 + ◆로도 다이얼 크기(크게/작게)를 설정할 수 있습니다.

멀티미디어 기능



휴대폰을 뒤로 접을 때 **기어에 손이나 손톱이 끼지 않도록 주의**하시기 바랍니다.

- TV 시청 중에 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(●)버튼을 누르거나 ☎를 눌러 통화하세요.
- 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대폰 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- TV 시청은 폴더가 열린 상태에서만 가능하며, 폴더가 닫힌 상태에서 방송을 즐기려면 TV 시청의 환경설정에서 "폴더 닫을 때 설정"을 변경해야 합니다.
(94쪽 참조)

TV를 시청하기 전에

①



폴더를 열고 뒤로 접어 주세요.

②



받침대를 화살표 방향으로 펴세요. 위성 수신 안테나를 장착하고 그림과 같이 놓으세요.

③




위성 수신 안테나
위성 수신 안테나를 반대방향으로 꽂았을 때 커넥터가 파손될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



그림과 같이 휴대폰을 변형하면 보다 편리하게 TV를 시청할 수 있습니다.

위성 수신 안테나를 장착하고 휴대폰을 떨어뜨릴 경우, 위성 수신 안테나가 파손될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

TV 케이블을 연결하려면

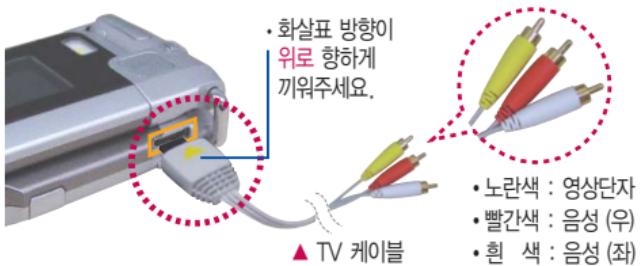

TV 케이블을 연결시켜 TV화면으로 방송을
즐길 수 있으며, 특정채널은 사업자 요청에
의해 지원되지 않을 수도 있습니다.

TV 케이블을 색깔에 맞춰 TV에 연결한 후,
TV를 외부입력에 맞추세요.



- TV 케이블 연결 상태에서 전화가 걸려온 경우, 연결된 TV방송이 종료되며 전화 수신 상태로 전환됩니다.
- TV 케이블 연결 상태에서 를 누를 경우, 대기화면 상태로 전환됩니다.
(연결된 TV 방송이 종료됩니다.)
- TV 케이블은 모양이 다소 다를 수 있습니다.

멀티미디어 기능

- TV 시청은 휴대폰 기자국의 신호와 상관이 없고 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층건물, 산 등이 있으면 수신상태가 좋지 않을 수 있으므로 장소를 이동하여 사용해 주시기 바랍니다.
- TV 시청 중 전화가 왔을 때 통화 및 거부를 선택할 수 있으며 거부한 상대편 전화는 TV 시청 종료 후 부재중 전화로 알려줍니다.
- TV 시청 중 문자 메시지 수신 시 메시지 내용을 확인 및 취소할 수 있으며 이모티콘의 내용은 깨져 보일 수 있습니다.
- TV 시청 중 프로그램 정보에 ARS와 같은 수신번호가 포함되어 있는 경우 0~9중 하나의 숫자를 길게 누르면 선택된 숫자가 문자로 보내지며 ☎를 길게 누르면 전화가 바로 연결됩니다. 또, ☎를 길게 누를 경우 간편하게 문자를 발송할 수 있습니다.

TV 시청 중 버튼 동작

■ 휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

- TV를 시청하려면 대기화면에서 ① () 또는 ② () 을 누르세요.
- 방송중 화면을 캡처하려면 ③ () 을 누르세요. (컨텐츠보관함에서 확인 가능)
- TV 시청을 마치려면 () 을 누르세요.



버튼	짧게	길게	버튼	짧게	길게
()	채널 이동	—	이전/점금 버튼	이전채널 이동	TV 시청 종료
()	음량 조절 (점점 작게/점점 크게)	—	볼륨 버튼	볼륨 + (폴더 열린 상태, 닫힌 상태 : 볼륨 -)	볼륨 - (폴더 열린 상태, 닫힌 상태 : 볼륨 +)
()	화면캡쳐기능	—	()	선호채널 이동	TV 메인 메뉴 이동
()	방송수신 종료 후, 전화 발신 여부 묻는 화면으로 이동 (길게 누름)	—	숫자버튼	채널번호 이동	() 를 길게 누름 : 연결번호가 있는 프로그램에서 SMS 간편발송 기능


[메뉴], [4] [2]



TV 시청

[메뉴], [4] [2], [1] [7]로

TV시청 선택

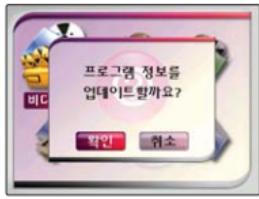

◀▶로 확인/취소 선택

배터리 레벨이 2 이상(■■) 일 때
TV 시청이 가능합니다.

TV를 시청할 경우 배터리가 많이
소모되며 직사광선에서는 휴대폰
화면이 잘 보이지 않으니 직사광선
을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



1. **비디오채널** : 시청 가능한 채널과 현재 방송중인 채널의 프로그램 편성표를 보여줍니다.
2. **오디오채널** : 청취 가능한 채널과 현재 방송중인 프로그램 편성표나 곡명을 보여줍니다.
3. **프리미엄채널** : 시청 가능한 채널과 현재 방송중인 프로그램 편성표를 보여줍니다. (유료서비스로 가입하셔야 사용할 수 있습니다.)
4. **컨텐츠보관함** : TU 서비스 이용 중 캡처한 이미지파일을 관리합니다.
5. **공지사항** : TV 시청에 관련된 공지사항을 보여줍니다.
6. **환경설정** : TV 시청환경을 설정할 수 있습니다.
(비밀번호 변경/TU시청방법 변경/방송환경 보기/
시청제한 등급 설정/선호채널 설정/오디오 방송 배경화면)

◀▶로 원하는 그룹 선택 OK

비디오채널/오디오채널/프리미엄채널/컨텐츠보관함/
공지사항/환경설정

- 프로그램 업데이트는 프로그램이 변경될 때마다 확인/취소를 이용해 받을 수 있습니다. 단, 휴대폰의 전원을 끄고 나서 다시 진입하면 업데이트 여부를 묻는 창이 뜨게 됩니다.
- 프로그램 정보를 업데이트 하였을 경우 기존 시청예약한 내용들이 모두 삭제되니 주의하시기 바랍니다.
- 숫자버튼을 이용하여 채널을 직접 연결할 수 있습니다.
- 즐겨보는 채널을 선호 채널로 설정하여 시청할 수 있습니다.

멀티미디어 기능



휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.



편성표에 나타나는 아이콘


① 무선 인터넷 연결 정보가 있는 프로그램

② 시작알림을 설정한 프로그램
(20개까지만 설정 가능)

비디오 채널

메뉴, 4 2, 1 7로 TV시청 선택 후

◆로 비디오 채널 선택 후 OK ez

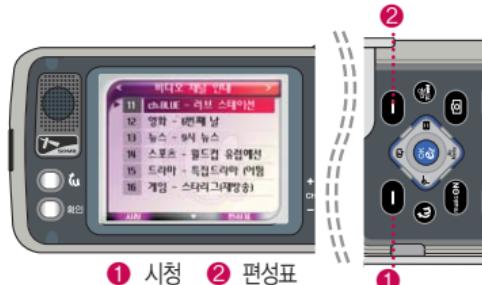

〈시청할 프로그램을 예약하려면〉

- 원하는 채널(비디오, 오디오, 프리미엄) 선택
- ② 편성표를 눌러 보고 싶은 채널 선택 후 ② 시작알림 누름
- 팝업 창에서 프로그램명을 확인 후 OK ez 누름

▶ ◆로 원하는 채널 선택 OK ez

〈시청중〉

- * / #로 화면밝기 조절
- ◆로 채널선택
- 시청 중 ① 시청 을 선택하였을 경우 미니 EPG(화면 하단에 표시되는 프로그램 정보창)이 보여집니다.
미니 EPG상태에서 다시 ① 시청 을 선택하게 되면 프로그램의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
- ◆로 음량조절

〈무선 인터넷에 연결하려면〉

- 원하는 채널(비디오, 오디오, 프리미엄) 선택
 - 프로그램 제목, 방송화면 하단에 ① 표시된 프로그램 선택 후 OK ez 길게 누름
- * 무선 인터넷에 연결 후 해당 사이트를 이용하세요.



휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

오디오 채널

, , 로 TV시청 선택 후 로 원하는 채널 선택

로 오디오채널 선택 후

- / 로 화면밝기 조절
- 로 채널선택 - 로 음량조절
- 시청중 (시청)을 선택하였을 경우 미니 EPG(화면 하단에 표시되는 프로그램 정보창)이 보여집니다.
미니 EPG상태에서 다시 (시청)을 선택하게 되면 프로그램의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.



프리미엄 채널의 유료 프로그램은 프로그램 단위(IPPV:Impulse Pay Per View)와 채널단위 (PPC: Pay Per Channel)로 구매 후 시청할 수 있으며, 비밀번호를 3회 이상 틀리면 구매할 수 없으므로 TU미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

프리미엄 채널

, , 로 TV시청 선택 후 로 원하는 채널 선택

로 프리미엄채널 선택 후



- 프리미엄채널을 이용하려면 별도의 가입이 필요합니다.
자세한 사항은 TU미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.
- 성인채널은 비밀번호를 입력해야 시청할 수 있습니다.

멀티미디어 기능

멀티미디어 기능



휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청 을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.



TV 시청 중에 화면 캡쳐한 이미지 파일들은 저작권 및 초상권의 문제로 외부 전송 및 Sync를 통한 다운로드가 불가능합니다.

컨텐츠 보관함

메뉴, 4 2, 1 7로 TV시청 선택 후

△로 컨텐츠보관함 선택 후 ez

▶ ◇로 원하는 컨텐츠 선택 ez



- ① 메뉴를 눌러 보기/전체 선택/삭제/선택 파일 삭제/ 전체 삭제 선택 가능
- ② 보기 를 누르면 화면 캡쳐한 이미지 파일들을 확인할 수 있으며, ② 배경설정을 누르면 오디오 방송의 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

공지 사항

메뉴, 4 2, 1 7로 TV시청 선택 후

△로 공지사항 선택 후 ez

▶ ◇로 공지사항 확인

■ 최근 공지사항이 목록의 맨 위에 표시됩니다. (최대 5개까지)

TV 시청 환경 설정

메뉴, 4로, 1로로 TV시청 선택



▶ ◇로 환경설정 선택 후 OK ez

◇로 원하는 항목 선택 후 OK ez

비밀번호 변경/TU시청방법 변경/
방송환경 보기/시청제한 등급 설정/
선호채널 설정/오디오 방송 배경화면



휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

▶ 다음장에 계속

멀티미디어 기능

멀티미디어 기능



휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.



폴더 닫을때 설정을 “오디오 방송은 종료 안 함” 또는 “모든 방송 종료 안 함”으로 설정 했을 때의 외부버튼 동작에 대한 설명은 97쪽을 참조하세요.

TV 시청 환경 설정

환경설정에서 비밀번호를 변경하려면

❖ 로 비밀번호 변경 선택 후

▶ 이전 비밀번호 입력 (초기값:0000)

❖ 로 변경할 비밀번호 입력

❖ 로 비밀번호 재입력 후

- 성인인증, 이용제한 설정을 위해 TU서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다,
- TU서비스 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 다릅니다. TU서비스 비밀번호를 분실한 경우 TU미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하시기 바랍니다.

환경설정에서 TU시청방법을 변경하려면

❖ 로 TU시청방법 변경 선택 후

❖ 로 원하는 항목 선택 후

- 폴더 닫을 때 설정 : 오디오 방송은 종료 안 함/모든 방송 종료 안 함/모든 방송 종료
- 화면 밝기 설정 : #"># 점점 밝게/×# 점점 어둡게



휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

TV 시청 환경 설정

환경설정에서 방송환경을 확인하려면

◆ 로 방송환경 보기 선택 후

▶ CAS 번호 보기



휴대폰의 방송 관련 개인카드 일련번호(CAS 번호)를 확인할 수 있습니다.



개인카드 일련번호는 유료 서비스 사용 시 본인 확인을 위해 사용되므로 타인에게 노출되지 않도록 주의하세요.

환경설정에서 시청제한 등급을 설정하려면

◆ 로 시청제한 등급 설정 선택 후

비밀번호 입력 (초기값:0000)

◆ 로 원하는 항목 선택 후

모든 프로그램 시청 가능/성인용 시청 제한/
15세 이하 등급만 시청/아동용만 시청 가능



휴대폰 소지자의 연령대에 따라 시청이 가능한 방송 프로그램의 등급을 설정할 수 있습니다.

멀티미디어 기능



휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

TV 시청 환경 설정

환경설정에서 선호채널을 설정하려면

❖ 로 선호채널 설정 선택 후

❖ 로 원하는 채널 선택 후

설정
숫자



- 를 눌러 선택(), 해제하려면 를 다시 누르세요. (로도 가능)
- 선호채널 설정은 최대 20개까지 가능하며, 시청 중 를 누르면 시청 가능합니다.

환경설정에서 오디오 방송 배경화면을 설정하려면

❖ 로 오디오 방송 배경화면 선택 후

❖ 로 원하는 이미지 선택 후



- 오디오 채널 청취 시의 배경화면을 설정할 수 있는 기능입니다.
- 기본 이미지 외 TV시청 중 화면 캡쳐한 이미지파일도 배경화면으로 설정할 수 있습니다.(92쪽 참조)




휴대폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

TV 외부버튼 동작



폴더 닫을 때 설정을 “오디오 방송은 종료 안 함” 또는 “모든 방송 종료 안 함”으로 설정 했을 때의 외부 버튼 동작

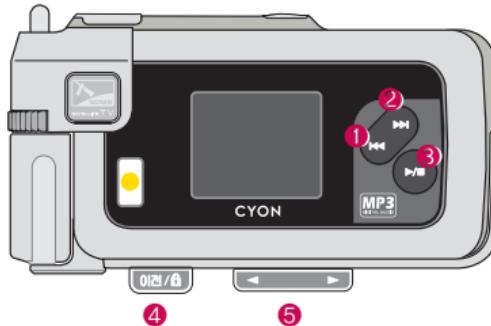

- ①, ② 채널 변경
- ③ 선호 채널 이동
- ④ 이전 채널 이동(길게 누르면 방송 종료)
- ⑤ 음량 조절


멀티미디어 기능

멀티미디어 기능

메뉴 , 4 ⌂ , 2 ⌂



게임 중에 전화가 오면 () 로만 연결이 가능합니다.

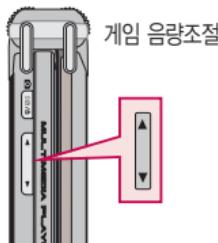

게임

메뉴 , 4 ⌂ , 2 ⌂ , ⌘ 로

원하는 게임 선택 후, OK

Aiolos/Drip Tris

Aiolos



- 적을 파괴하면서 자신이 공격을 받게 되면 전투기가 파괴됩니다.
- 비행선을 이용하여 미사일을 발사해 적들을 파괴시켜 일정 점수를 확보하면 보너스가 추가되는 게임입니다.

자세한 게임 설명은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참조하세요.

게임 음량조절은 게임메뉴의 OPTION에서 ⌈ ⌉ 을 눌러 조절하세요.

Drip Tris



- 물방울이 떨어지면 예비 공간에 쌓이게 되고 게임 오버 되지 않으려면 신속하게 물방울을 내려보내야 합니다.
- 스테이지는 무한정 계속되며 스테이지가 진행될 수록 난이도 또한 높아집니다.

잠시 게임을 중지하려면 ⌋ 을 누르고, 종료하려면 ⌌ 을 누르세요.

[메뉴], [4 左], [4 右]

musicON



<대기화면에서 **musicON**을 눌러도
진입 가능>

MP3 파일 전송 등의 자세한
사용 방법은 **musicON 홈페이지**
(www.musicon.co.kr)를 참조
하세요.

[메뉴], [4 左], [4 右]로
musicON 선택



◆로 원하는 항목 선택 후 **OK**

MP3보관함/온라인뮤직/컨텐츠보관함/녹음하기/
환경설정/이용안내

1. MP3보관함 : PC(music ON MP3 Manager:131쪽 참조)를 통해 전송받은 표준 MP3 확장자를 가진 파일과 휴대폰(뮤직온 플레이어)에서 다운로드 받은 음악감상 파일을 보관/감상할 수 있습니다.
2. 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색하여 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기, 바로듣기, 다운로드, 설정 등을 이용할 수 있습니다.
3. 컨텐츠보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리를 확인/재생/설정할 수 있으며, 설정중인 필링정보확인/수정/삭제 및 선물받은 필링설정을 할 수 있습니다.
4. 녹음하기 : 음성을 녹음하여 저장/보관할 수 있습니다. (최대 50개까지 가능)
5. 환경설정 : ◆로 내부스킨설정/풀더단을 때/뮤직온정보를 선택할 수 있습니다.
6. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

멀티미디어 기능

멀티미디어 기능



ez-i에 접속하여 동영상 컨텐츠를 다운받아 재생 및 대기화면 설정 또는 벨소리 설정을 할 수 있습니다.

일부 동영상 컨텐츠의 경우(파일 용량이 큰 경우) 대기화면 설정 및 벨소리 설정이 지원되지 않습니다.

메뉴
[메뉴], [4] , [5]


클릭! 동영상

메뉴, [4] , [5] 로 ▶ [1]로 동영상 접속하기 선택 ▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 클릭!동영상 선택 브라우저가 실행되어 누르거나 ◇로 선택 후 OK 를 누르거나 ◇로 선택 후 OK 를

메뉴, [4] , [5] 로 ▶ [2]로 동영상 보관함 선택 ▶ 동영상을 재생하려면 OK 를

클릭!동영상 선택

◇로 원하는 항목 선택



- ① 재생중 버튼 OK 을 누르면 일시정지됩니다.
- ② [메뉴]를 눌러 반복재생/한번만재생을 선택하세요.
- ③ 재생을 종료하려면 ◇를 누르세요.
- ④ [검색]를 눌러 화면을 확대/축소 하세요.
- ⑤ ◇를 눌러 앞으로 되감기하세요.
- ⑥ ◇를 눌러 뒤로 빨리감기하세요.

- 메뉴, ◇로 다중선택모드(#)/삭제/전체삭제/삭제방지/대기화면설정/벨소리설정/등록정보 선택 가능(일부 동영상 컨텐츠의 경우 대기화면 설정 및 벨소리 설정이 지원되지 않음)

매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는 문구가 뜨고 “예” 선택으로 매너모드를 해제합니다.


음량을 조절하려면 볼륨()버튼으로 조절하세요.

메뉴, [4] , [5] 로 ▶ [3]로 보관함 비우기 선택 ▶ ◇로 원하는 항목 선택 후 OK 를

클릭!동영상 선택

메뉴 , 4 2 , 6 ↘

다운Town™

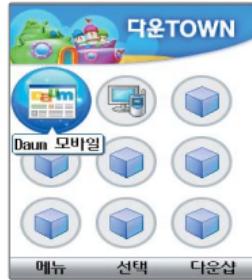

새로받기

메뉴 , 4 2 , 6 ↘ 로 ▶ (다운샵) 누름 ▶ (◀▶)로 원하는 항목 선택 ▶ OK ez 선택

다운Town™ 선택

휴대폰으로 멀티미디어 컨텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램
스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 의해
다소 변경될 수 있습니다.

실행하기


메뉴 , 4 2 , 6 ↘ 로 ▶ (◀▶)로 원하는 항목 선택 ▶ OK ez 선택

다운Town™ 선택

- (다운샵) 새로운 컨텐츠를 다운받을 수 있습니다.
- ez 선택한 컨텐츠를 실행합니다.
- (메뉴) 삭제/선택삭제/아이콘정렬/보기모드선택/이름바꾸기/등록정보/
메모리정보/장치관리를 선택할 수 있습니다.

카메라 기능

카 메 라 기 능




촬영 버튼

내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

카메라 사용 시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

촬영하기 전에

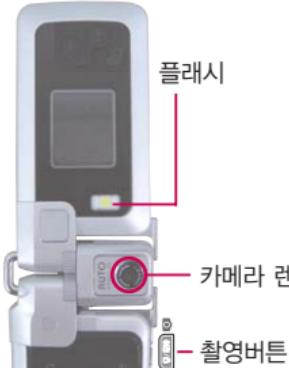

- 폴더가 열린 상태에서 내 모습을 촬영하려면 + [17] 을 눌러 사진촬영 상태로 진입한 후, 휴대폰을 돌려 카메라 렌즈에 내 모습을 맞추고 촬영()버튼을 누르세요.
- 사진촬영 상태에서 볼륨()버튼을 누르면 줌 조절이 가능합니다. (단, 해상도 1280X960 이상에서는 줌 조절이 불가능함.)
- 촬영한 사진을 확인하려면 사진앨범(+ [42])에서 확인할 수 있습니다.



- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- AF(Auto Focus)기능으로 촬영 시 초점을 맞추기 위한 시간이 소요되므로, 안내멘트 송출에서 촬영 시점까지 움직이지 않아야 하며, 또 대상과의 거리가 10cm~3m에서 가장 선명한 사진을 얻을 수 있습니다.
- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(80cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 기급적 자제하시기 바랍니다.



사진 촬영

메뉴 , 4 左 , 3 上 , 1 下 로 ► 또는 촬영()버튼 누름

사진촬영 선택

저장하려면 누름

로 플래시 설정

- 플래시를 켜고 끕니다.

전송	저장	제목
----	----	----

① ② ③

- ① Shot메일보내기 기능으로 이동합니다.
- ② 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ③ 제목을 편집할 수 있습니다.

■ 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (109쪽 참조)

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

해상도 1280X960 이상에서는 연속촬영 및 줌 조절이 불가능 합니다.

저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방지 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

메모리 한도내에서 최대 1000 장까지 저장 가능합니다.

다른 설정을 변경 하려면 누름 (로 메뉴 이동하고 로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

줌/노출(밝기)/플래시/연속/측광/WB/조도/화질/타이머/접사/AF/필터/해상도/프리뷰

줌 : 또는 로 조절

측광 : 전체/중앙

접사 : ON/OFF

노출(밝기) : 또는 로 조절

WB : 자동/흐린날/태양광/백열등/형광등

AF : ON/OFF

플래시 : ON/OFF

조도 : 일반/야간

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

연속 : 320X240(1장,3장,6장,9장)/

화질 : 보통/고급/최고급

해상도 : 1600X1200/

640X480(1장,3장,6장)/

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

1280X960/640X480/320X240

1280X960(1장)/1600X1200(1장)

프리뷰 : 세로보기/가로보기

카메라 기능

카
메
라
기
능



메모리 한도내에서 최대 두시
간까지 녹화 가능합니다.

메모리 한도내에서 최대 256
개까지 저장 가능합니다.

연속 촬영 시간은 해상도,
화질 등의 환경에 따라 달라
질 수 있습니다.

비디오 촬영

메뉴, 4, 3, 2, 1로

▶ 저장하려면 OK 누름

비디오촬영 선택

OK 또는 촬영()버튼을 누른 후,

촬영완료 후 OK 누름

로 플래시 설정

로 모드 선택(일반용/전송용)



- Shot메일보내기 기능으로 이동합니다.
- 촬영한 비디오가 저장됩니다.
- 제목을 편집할 수 있습니다.

환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장
됩니다. (109쪽 참조)



- 일반용촬영 : 촬영사이즈에 제한이 없으며 화질에 따라 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 전송용촬영 : Shot메일 전송용 촬영모드로 촬영사이즈가 제한됩니다. (300KB이하 전송 가능)

다른 설정을 변경 하려면 ◀▶ 누름 (◀▶로 메뉴 이동하고 ◀▶로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

줌/노출(밝기)/플래시/측광/WB/조도/화질/필터

줌 : ◀▶ 또는 ▶▶로 조절

측광 : 전체/중앙

화질 : 보통/고급/최고급

노출(밝기) : ◀▶ 또는 ▶▶로 조절

WB : 자동/흐린날/태양광/백열등/형광등

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

플래시 : ON/OFF

조도 : 일반/야간



프레임 설정(01~25)으로
스티커촬영 및 분할 촬영이 가능
합니다.

특수 촬영

메뉴 , 4 , 3 , 3 , 3 로 ► ez 또는 촬영()버튼 누름 ► 저장하려면 ez 누름

특수촬영 선택

- ▶ 로 플래시 설정
- 플래시를 켜고 끕니다.
- ▶ 로 프레임 선택



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정
으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동
저장됩니다. (109쪽 참조)

다른 설정을 변경 하려면 ◀▶ 누름 (◀▶로 메뉴 이동하고 ◀▶로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

줌/노출(밝기)/플래시/측광/WB/조도/화질/타이머/필터/프레임

줌 : ◀▶ 또는 ▶▶로 조절

WB : 자동/흐린날/태양광/백열등/형광등

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

노출(밝기) : ◀▶ 또는 ▶▶로 조절

조도 : 일반/야간

프레임 : 01~25

플래시 : ON/OFF

화질 : 보통/고급/최고급

측광 : 전체/중앙

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

카메라 기능

카
메
라
기
능



사진 앨범

[메뉴], [4 左], [3 H], [4 左]로

사진앨범 선택

◀로 원하는 항목



전체앨범/일반앨범/특수앨범



◆로 원하는 사진 선택

- ◀, ◆로 원하는 항목 선택

촬영모드, 사진보내기, 목록보기, 이름편집,
내부화면테마, 외부화면테마, 삭제방지,
전체삭제, 파일정보

- ◻로 선택한 사진 삭제 가능



1. 촬영모드 : 사진촬영 화면으로 이동합니다.
2. 사진보내기 : 사진을 Shot메일에 첨부하여 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 목록보기 : 사진의 목록을 볼 수 있습니다.
4. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
5. 내부화면테마 : 사진을 내부화면테마로 설정할 수 있습니다.

6. 외부화면테마 : 사진을 외부화면테마로 설정할 수 있습니다.
7. 삭제방지 : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
8. 전체삭제 : 전체사진을 삭제할 수 있습니다.
9. 파일정보 : 사진파일정보를 확인할 수 있습니다.
(제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질)



비디오 앨범



메뉴 , 4 左 , 3 上 , 5 右 로

비디오앨범 선택


◆ 로 원하는 비디오 선택

- 메뉴 , ◆ 로 원하는 항목 선택

촬영모드, 비디오보내기, 이름편집, 내부화면테마,
삭제방지, 전체삭제, 파일정보

- 삭제 로 선택한 비디오 삭제 가능

▶ 비디오를 재생하려면

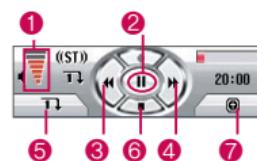

- ① 볼륨()버튼으로 음량 조절
- ② 재생중 일시정지 또는 재생
- ③ ④ 앞으로/뒤로 가기(길게 누름)
- ⑤ 메뉴 반복재생/한번만재생
- ⑥ 재생종료
- ⑦ 화면 확대/축소

촬영한 비디오 재생 시 확대보기
를 하면 화질이 저하될 수 있습니다.



1. 촬영모드: 비디오 촬영화면으로 이동합니다.
2. 비디오보내기: 촬영한 비디오를 Shot메일에 첨부하여 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 이름 편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
4. 내부화면테마 : 내부화면테마로 설정할 수 있습니다.
5. 삭제방지 : 비디오 삭제를 방지할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 전체 비디오파일을 삭제할 수 있습니다.
7. 파일정보: 비디오 파일정보를 확인할 수 있습니다. (제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 저장품질, AUDIO정보)

카메라 기능

카
메
라
기
능



사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다. (비디오는 제외)

슬라이드쇼

메뉴, 4 左, 3 上, 6 下로

슬라이드쇼 선택

추가, 검색 누름

로 원하는 사진을

OK ez 로 선택 후 원료

(최대 9개까지 사진 선택 가능)



로 효과/테마 선택 후 OK ez

- 또는 + 로 원하는 항목 선택



효과 : 홀날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책넘기기/
우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/
빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음

테마 : 해제/설정

- 를 눌러 저장 전 슬라이드쇼 미리보기 가능



저장된 슬라이드 선택 후, 메뉴 + 로 원하는 항목을 선택하세요.

1. 다중선택모드(#) : 다중선택 모드로 간편하게 여러 항목을 한 번에 선택할 수 있습니다. (선택한 항목을 삭제하려면 삭제 선택)
2. 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 내부화면테마 : 슬라이드쇼를 대기화면의 테마로 설정할 수 있습니다.

4. 삭제 : 선택한 슬라이드쇼를 삭제할 수 있습니다.

- 저장된 슬라이드쇼가 있을 경우, 보기와 선택한 후 편집을 눌러 편집할 수 있습니다.



카메라 환경 설정



메뉴 , 4 , 3 , 7 로

환경설정 선택



로 원하는 항목 OK

촬영음/타이머촬영음/멀티보기사진수/ 배경화
면설정방식/자동저장/촬영설정값초기화

1. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~6)
2. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머 촬영음1~5)
3. 멀티보기사진수 : 사진앨범에서 멀티보기로 저장된 사진을 확인할 경우 확인 가능한 사진수를 변경할 수 있습니다. (4장/9장)
4. 배경화면설정방식 : 배경화면을 원하는 방식으로 설정 할 수 있습니다. (화면에 채우기/사진에 맞추기)
5. 자동저장 : 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
6. 촬영설정값초기화 : 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.

다운로드 보관함

메뉴 , 5 □



벨소리/뮤직 보관함

메뉴 , 5 □ , 1 ↗ 로

벨소리/뮤직보관함 선택

■ 다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.

◀ ◇로 원하는 항목 메뉴

삭제, 전체삭제, 잠금설정

◀ ◇로 원하는 항목 OK ez

전화을때, 전원켤때음, 전원끌때음, 발신자설정

그림/포토 보관함

메뉴 , 5 □ , 2 ↙ 로

그림/포토보관함 선택

■ 다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.

◀ ◇로 원하는 항목 메뉴

삭제, 전체삭제, 잠금설정

◀ ◇로 원하는 항목 OK ez

대기화면, 전화을때화면, 전원켤때화면,
전원끌때화면, 발신자설정



클릭! 동영상 보관함

메뉴 , 5 □ , 3 ▾
로
클릭!동영상보관함 선택

- 다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.
- 일부 동영상 컨텐츠의 경우(파일용량이 큰 경우)
대기화면설정 및 벨소리설정이 지원되지 않습니다.

m-플래시 보관함

메뉴 , 5 □ , 4 ▾
로
m-플래시보관함 선택

- 다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.
- 일부 컨텐츠의 경우 대기화면설정이 지원되지
않습니다.

◆ 로 원하는 동영상 선택


- 메뉴 , ◀ ◁ 로 원하는 항목 선택 후 OK ez
- 다중선택모드(#)/삭제/전체삭제/삭제방지/
대기화면설정/벨소리설정/등록정보
- 동영상을 재생하려면 OK ez
-  자세한 이용방법은 멀티미디어 기능의
클릭!동영상(100쪽)을 참조하세요.

◆ 로 원하는 항목 선택

- 메뉴 , ◀ ◁ 로 원하는 항목 선택 후 OK ez
- 삭제/전체삭제/잠금설정/대기화면설정/등록정보
- m-플래시를 재생하려면 OK ez

휴대폰 설정

(메뉴), 9 |

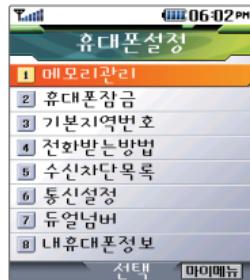

메모리비움을 실행하면 선택된 모든 데이터가 삭제되며 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.

메모리 관리

(메뉴), 9 |, 1 ↗, 1 ↗로

메모리보기 선택

◀로 원하는 항목 선택 OK ez

컨텐츠메모리/기능메모리



◀로 원하는 항목 선택 OK ez

메모리 사용내역 확인 후 닫기

(메뉴), 9 |, 1 ↗, 2 ↘로

▶ OK ez로 원하는 항목 선택

▶ 비우기로 비우기 선택 후

메모리비움 선택

◀로 원하는 항목 선택 OK ez

컨텐츠메모리/기능메모리

선택한 항목을 해제하려면
다시 한번 OK ez 누름

(메뉴)를 눌러 전체선택/전체해제
설정 가능

◀로 예/아니오 선택

OK ez 누름

메뉴 , 9 |



기본 지역번호

메뉴 , 9 | , 3 H 로

기본지역번호 선택

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지
않고 전화할 수 있습니다.

기본지역번호를 해제하려면 기본지역번호
목록에서 "해제"를 선택하세요.



로 원하는 항목 선택 OK ez

등록된 기본지역번호를 편집하려면 편집 선택,
지역명/번호 입력 후 OK ez로 저장

전화받는 방법

메뉴 , 9 | , 4 L 로

전화받는방법 선택



로 원하는 항목 선택 OK ez

폴더열기/버튼누르기/통화버튼누르기

"버튼 누르기"로 설정되어 있으면 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후,
종료()버튼, 볼륨()버튼 및 외부버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

휴대폰 설정

메뉴
9 |



수신차단 목록

메뉴, 9 |, 5 □ 누른 후,

비밀번호 (4자리) 입력 (구입 시 : 0000)


▶ ④ 를 눌러 번호입력/그룹추가 입력 후 OK

- ① 를 눌러 ◀로 최근통화목록검색/그룹추가/입력취소 선택
- ③ 를 눌러 ◀로 전화번호부에 저장된 번호 선택



- 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우고 싶을 때에는 ◀로 삭제할 번호로 이동한 후 메뉴 를 눌러 ◀로 삭제를 선택하세요.

메뉴
9

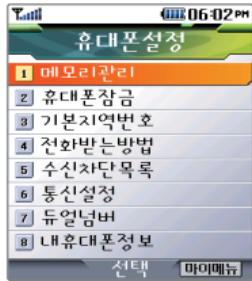

통신 설정

메뉴
9
6

통신설정 선택



로 원하는 항목 선택
OK
ez

- PC연결설정 : USB통신/230Kbps/
115Kbps/모뎀
- 수신모드설정 : 해제/모뎀

듀얼넘버

메뉴
9
7
▶ 비밀번호 (4자리) 입력
듀얼넘버 선택
(구입시 : 0000)


▶ 듀얼넘버 입력 후, ▼로 이동
벨소리 선택 후, ▼로 이동
수신화면 선택 후, OK
ez로 저장

휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/
개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수
있는 서비스로, 등록한 번호로 전화가 왔을 때 벨소리
및 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자
서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)

- ◀ 또는 종류 + ▶로 원하는 벨소리를 선택하세요.
- ◀ 또는 검색 + ▶로 원하는 수신화면을 선택하세요.
(이동통신 사업자에 따라 벨소리 및 화면이미지는 다소 변경될 수
있습니다.)

휴대폰 설정

메뉴
9

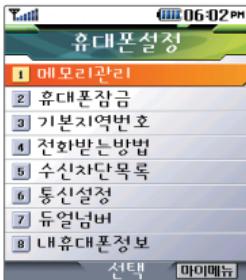

내 휴대폰 번호를 확인하거나
소프트웨어 버전을 확인할 수
있습니다. (내번호는 편집할 수
없습니다.)

연락처 및 E-Mail을 입력하여
분실시를 대비할 수 있습니다.

내 휴대폰정보

메뉴
9
8

내휴대폰정보 선택



메뉴 + 1 을 눌러

소프트웨어 버전, 생성 날짜와
시간 확인 후 OK



연락처 입력

로 E-Mail 입력 후 OK 저장



E-Mail 입력 시

메뉴, ◇로 기호/.COM/ 버전정보/입력취소 선택

검색로 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자), 123(숫자) 선택

하이픈 기능으로 전화번호를 읽기 편하게
입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)



접속하기/최종접속사이트/번호검색(WINC : 모바일 주소)/바로가기



1 ↗ 로 접속하기 선택

2 ↖ 로 최종접속사이트 선택

3 ↙ 로 번호검색(WINC) 선택

4 ↘ 로 바로가기1 선택

5 ☎ 로 바로가기2 선택



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의
숫자버튼을 누르거나,
로 선택하세요.



- ez-i는 LG텔레콤에서 제공하는 무선인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 해야 사용 가능합니다.
- ez-i서비스 중에는 전화수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.
- 번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, 을 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.
- 바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 가능입니다.
- 바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정 가능합니다.

가볼만한 폰페이지

92466#3	야후 코리아	676#0	MSN
2580#1	포토미팅	642#4500	한국인터넷진흥원
592646#007	송관호의 모바일세상	25822966#0	클럽싸이언
815#1	프리챌	33#9	영화/공연
3355#79	다음		

- 위의 가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

인터넷 기능



ez-i 서비스 환경을 설정할 수 있습니다.



환경설정

OK
ez, OK
ez, [6 **▶**], [1 **▶**] 로

타이머설정 선택

▶ ◇로 원하는 시간 선택 후 OK
ez

해제/20초/30초/1분/3분/10분

OK
ez, OK
ez, [6 **▶**], [2 **▶**] 로

바로가기 설정 선택

▶ 이름 입력 후 ◇ 누름

URL 입력 후 OK
ez

- 이름 입력 시 ◇로 기호/^./입력취소
- URL 입력 시 ◇로 기호/.COM/입력취소를 선택하세요.

OK
ez, OK
ez, [6 **▶**], [3 **▶**]로

초기화 선택

▶ ◇로 예/아니오 선택 후 OK
ez

초기화를 실행하면 타이머설정과
바로가기 설정이 초기화됩니다.



벨/필링/뮤직

OK ez, **[2 L]**로

벨/필링/뮤직 선택

▶ **[1 ▶]**로 접속하기 선택

[2 L]로 소리설정 선택

▶ 다운받은 컨텐츠가 있어야
사용할 수 있습니다.

▶ 원하는 항목의

숫자버튼을 누르거나,

[◆]로 선택 후 **OK ez**

그림/포토

OK ez, **[3 H]**로

그림/포토 선택

▶ **[1 ▶]**로 접속하기 선택

[2 L]로 화면설정 선택

▶ 다운받은 컨텐츠가 있어야
사용할 수 있습니다.

▶ 원하는 항목의

숫자버튼을 누르거나,

[◆]로 선택 후 **OK ez**

인터넷 기능



클릭!동영상

OK
ez , 4 L로
클릭!동영상 선택

▶ 1 L로 동영상접속하기 선택 ▶ 원하는 항목의
숫자버튼을 누르거나,
◀ L로 선택 후 OK
ez

OK
ez , 4 L로
클릭!동영상 선택

▶ 2 L로 동영상보관함 선택 ▶ 동영상을
◀ L로 원하는 항목 선택 재생하려면 OK
ez

| 다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.
자세한 이용방법은 멀티미디어의 클릭!동영상 기능(100쪽)을 참조하세요.

OK
ez , 4 L로
클릭!동영상 선택

▶ 3 H로 보관함비우기 선택 ▶ ◀ L로 원하는 항목
선택 후 OK
ez



m-플래시

OK ez, **5**, **1**로
m-플래시다운받기 선택

▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,
◆로 선택 후 **OK ez**

OK ez, **5**, **2**로
m-플래시보관함 선택

▶ **◆**로 원하는 항목 선택

- **메뉴**, **◆**로 삭제/전체삭제/잠금설정/대기화면설정/등록정보 선택 가능(일부 컨텐츠의 경우 대기화면설정이 지원되지 않음)

재생하려면 **OK ez**

m-플래시 기능은 ez-i에 접속하여 m-플래시컨텐츠를 다운받아 재생, 대기화면설정을 할 수 있는 기능입니다.(일부 컨텐츠는 대기화면설정이 지원되지 않습니다.)

■ 다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.

■ 대기화면에 인터액티브 컨텐츠가 설정된 상태에서 인터액티브 모드가 설정된 경우, 숫자버튼을 누르거나 메뉴 또는 검색을 이용하려면 **C** 또는 **OK**를 눌러 인터액티브 모드를 해제할 수 있습니다. 다시 **C**를 길게 누르면 인터액티브 모드로 재생하게 됩니다. (일부 컨텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

OK ez, **5**, **3**로
보관함 비우기 선택

▶ **◆**로 원하는 항목 선택 후 **OK ez**


인터넷 기능

ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

버튼	기능 설명
 (길게)  (짧게) 볼륨버튼	ez-i 홈페이지로 이동합니다. 위의 메뉴로 이동합니다. 아래의 메뉴로 이동합니다.



이동통신 사업자 서비스에
따라 메뉴가 변경될 수
있습니다.



볼륨 버튼

ez-i에 접속한 후 버튼을 누르면

히스토리	북마크/이동	설정
사용자가 이동한 경로를 보여줍니다.	① 북마크 보기 북마크에 등록된 사이트 목록입니다. ② 북마크 추가 현재의 사이트를 북마크에 추가합니다. ③ HOME 이동 홈페이지로 이동합니다. ④ URL 직접이동 사용자가 직접 원하는 URL 입력후 이동합니다. ⑤ 현재URL 보기 현재 페이지의 URL 확인합니다. ⑥ 새로 고침 현재 페이지를 새로고침합니다. * 이전 페이지 이전 페이지로 이동합니다. # 다음 페이지 다음 페이지로 이동합니다.	① 환경설정 스킨설정/이미지표시/스크롤단위를 설정합니다. ② 초기페이지설정 초기페이지 설정 방법을 선택합니다. ③ 나만의메뉴설정 나만의메뉴 사이트로 이동합니다. ④ 고급옵션 캐시삭제/쿠키사용 여부를 정합니다. ⑤ 브라우저 정보 브라우저 정보(버전)를 알려줍니다.



miTV

OK ez, **6** , **1** 로 miTV 접속하기 선택 ➤ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,
OK ez로 선택 후 **OK ez**

OK ez, **6** , **2** 로 miTV 수신함 선택

OK ez, **6** , **3** 로 miTV 수신채널설정 선택 ➤ **OK ez**로 원하는 항목 선택

OK ez, **6** , **4** 로 수신함비우기 선택

OK ez, **6** , **5** 로 환경설정 선택 ➤ **OK ez**로 원하는 항목 선택 후

수신모드 : 설정/해제

수신설정 : 무음/소리/진동

수신알림 : 한번/2분마다



수신모드가 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며,
수신모드가 “설정”으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등
원하는 정보를 문자와 음성을 통해
휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스
입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입
해야 사용할 수 있으며, 자세한
사항은 서비스 사업자에 문의하세
요. (단, LGT 뉴스 채널은 서비스
에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

인터넷 기능

인터넷 기능



miTV

OK ez, 6 L-T, 6 L-T 로
miTV 안내 선택

OK ez로 접속하기 선택

▶ 원하는 항목의
숫자버튼을 누르거나,
◀로 선택 후 OK ez

정보 서비스

OK ez, 7 L로
정보서비스 선택

1 L로 접속하기 선택

▶ 원하는 항목의
숫자버튼을 누르거나,
◀로 선택 후 OK ez

서비스 번호 입력 후 OK ez

2 L로 정보수신알림 선택

▶ ◀로 원하는 항목
선택 후 OK ez

| 정보서비스 기능은 원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/
연예/스포츠 소식 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자
정보 서비스입니다.



즐겨찾기

메뉴 , 로
즐겨찾기 선택



로 원하는 항목 선택

- 로 접속
- 메뉴 로 다중선택모드(#)/편집/삭제 선택
- 추가 로 즐겨찾기 목록 추가, 제목 및 주소 입력 후 저장



즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

- 편집하려면 메뉴 + 로 '편집' 선택 + 내용입력 +
- 삭제하려면 메뉴 + 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후,

부가서비스 이용

부가서비스 이용

부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-5425 + 로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 벨소리로 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 휴대폰에 설정할 수 있습니다.

- 사용자의 부주이나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. 자료교환 서비스(129쪽)를 참조하세요.
(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

데이터 통신에 접속하려면

데이터 통신에 접속하려면

휴대폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.




이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



USB 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새 연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

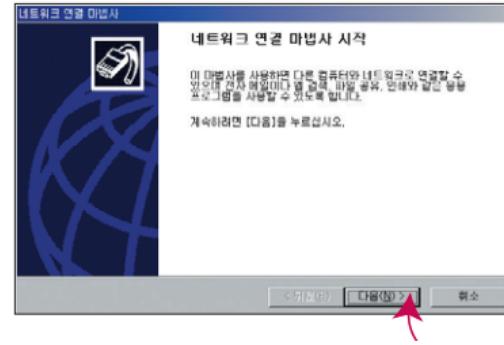


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

데이터 통신에 접속하려면

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션]
→ [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

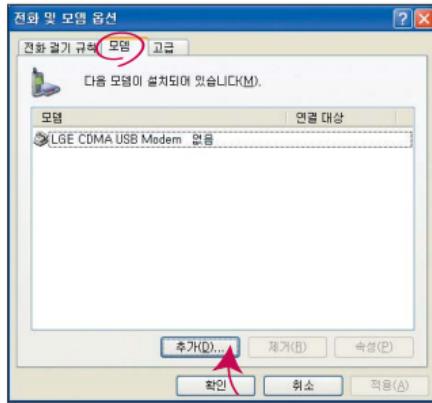

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]
에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

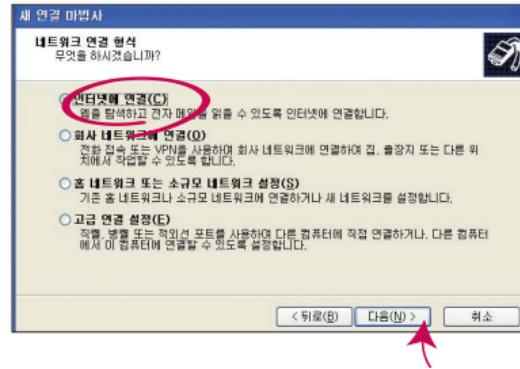


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

LG Sync 프로그램

휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다.
휴대폰별 지원기능은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

- 1** <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG-Sync 2.0 다운로드를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.


- 파일명은 달라질 수 있습니다.
- 휴대폰의 새 기능 지원을 위해 LG Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Sync 를 다운받아 다시 설치하시기 바랍니다.

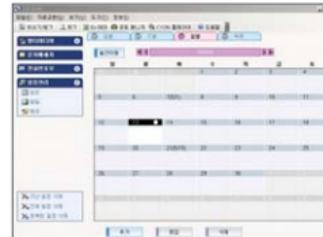

프로그램 화면은
버전에 따라 다를 수
있습니다.

- 2** 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.
- 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
- LG Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다.
(USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)

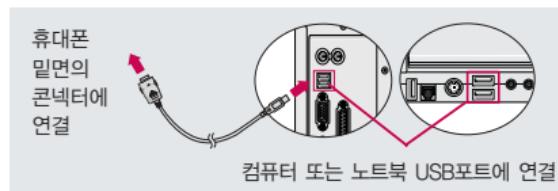

- 3** 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.


- 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 통신케이블로 연결하세요.

보다 자세한 사용방법은 홈페이지
(<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.
USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난
Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.

LG CYON PhotoManager 프로그램

컴퓨터(PC)에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 컴퓨터(PC)로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.

- 1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 LG CYON PhotoManager를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터에 저장하세요.
- 파일명은 달라질 수 있습니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
- 프로그램이 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다.
- 3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.

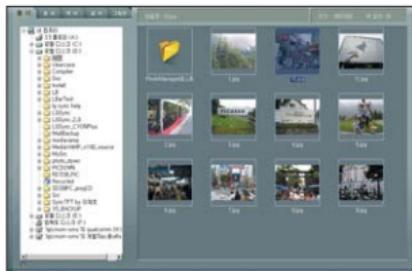

▶ 사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그 하여 선택하세요.



프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

보다 자세한 사용방법은 홈페이지
(<http://photo.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

musicON MP3 Manager 다운로드 및 설치방법



musicON 관련 자세한 사용방법 문의는 **LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)**를 이용하시기 바라며,
USB 드라이버 설치 관련 문의는 **LG전자 고객센터 (1544-7777, 1588-7777)**을 이용하시기 바랍니다.

1 http://www.music-on.co.kr에 접속하여 **뮤직온매니저**를 선택하세요.

2 다운받기를 선택하여, 뮤직온매니저 설치 프로그램 파일을 컴퓨터(PC)에
저장하세요.

3 뮤직온매니저 설치전 필수 설치 프로그램이 컴퓨터(PC)에 설치 되어
있어야 합니다. 디렉트X 9.0과 Windows Media Player 9.0
프로그램 설치여부를 확인하신 후, 설치되어 있지 않다면 먼저 해당
프로그램을 다운받아 설치해주세요.

3 Yes를 선택하여 "MP3 Manager.exe"파일을 컴퓨터(PC)에
저장하세요.



- MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 www.ez-i.co.kr 또는 www.lgt.co.kr에 접속하여 회원에 가입해야 하며, 가입 후 반드시 휴대폰으로 인증작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.
- musicON Manager는 **Windows 2000, Windows XP**의 컴퓨터(PC)환경에서만 사용 가능합니다.
- 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신 케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버가 먼저 설치되어 있어야 합니다.

MP3 다운받기

musicON MP3 Manager 다운로드 및 설치방법

M
P
3
다
운
받
기

4


바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.



- musicON Manager를 실행하기 전에 반드시 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신 케이블로 연결하세요.
- 외장 메모리에 저장할 경우에는 뮤직온매니저를 실행하기 전, 반드시 휴대폰에 장착하세요.
(단, 외장 메모리 지원 모델에 한 힘)



휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 통신 케이블을 연결해야 합니다.
(USB 통신 케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

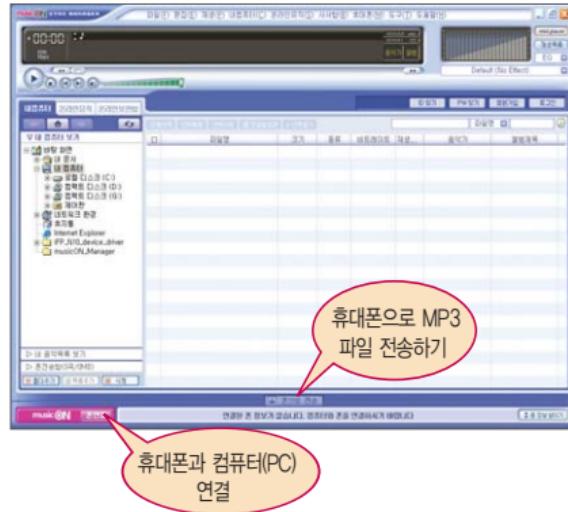

소프트웨어 업그레이드

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램




자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

업그레이드 중 USB 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

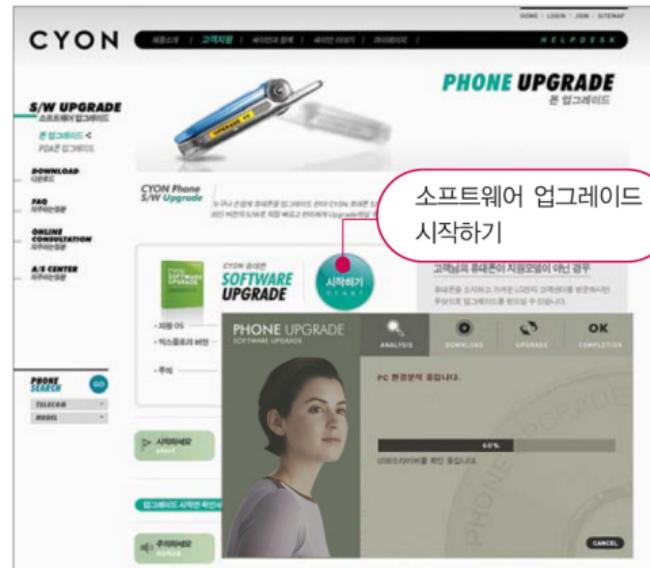

고장이라고 생각하기 전에

고장이라고
생각하기
전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

화면에 “” 표시가
사라지지 않을 때

서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껐다가
다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다.
다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

송수신이 잘 안 되고 통화중
끊어질 때

전파가 불안정하거나 악한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로
인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여
사용해 보세요.

특정지역 및 특정 전화기와
통화시 말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방
유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 커지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전
시킨 후 사용해 보세요.

화면에 흰 줄이 생길 때

오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은
제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대폰에서 열이 날 때	오랜 시간 동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(27쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입 시 비밀번호 :0000)
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 꽂아 둘 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

고장이라고 생각하기 전에

고장이라고
생각하기
전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데 화면이
깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

컴퓨터(PC)를 통해 벨이나
그림이 다운받아지지 않을 때

휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 컨텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전기의 램프가 깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대폰이나 충전기의 이물질을
닦을 경우 화학물질이나
세제 등을 사용하지 마시고,
연필용 지우개나 부드러운
헝겊 등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분



휴대폰 규격 및 특성/정보 메모

휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz DMB 수신 주파수 : 2630 ~ 2655 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 ±150Hz 이내
외 관(mm)	대용량(리튬폴리머) 103(106)×49.9(54.6)× 25.7 mm
중 량	대용량(리튬폴리머) 164 g
송 신 출 력	최대 251.19 mW
동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
상 대 습 도	5% ~ 95%

본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2004-67호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품입니다.

휴대폰 정보 메모

모 델 명	LG-LB1200
구 입 일 시	년 월 일
구입처	상 호
	전화번호

저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, **소프트웨어** 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 **소프트웨어**가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

소비자 유의사항

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대폰을 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시

별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpeglab.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2004-67호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6[W/kg] 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지 (<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생 했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

- 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생시	유료수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]	
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]	정액 감가 상각 후 교환 정액 감가 상각 금액에 10% 기산하여 환급

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LB1200
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 인될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료
2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- (화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 인테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

This product is a phone that supports only Korean characters. But this user guide provides important information about phone menus in English for foreigners.

After entering the  , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Contacts (,)

- 1. New entry :** Allows you to add a new number to your contacts.
You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, and mobile phone numbers and other information in your phone's memory. You can store up to 1000 entries in contacts.
- 2. Search :** Allows you to view and search your contacts.
- 3. Speed dials :** Allows you to view your list of speed dials or designate speed dials for numbers entered in your contacts.

- 4. Group setting :** Allows you to view your grouped contacts, add a new group, change the settings of a group, delete a group.
- 5. Call history :** Allows you to view the list of outgoing calls or contact entries for calls you received and missed. It is stored up to 60 entries and continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, the oldest entries are removed from the bottom of the list.
- 6. Call duration :** Allows you to view the duration of calls and keep track of the time you spend for calls.

Messages (메뉴, 2L)

- 1. Send message** : Allows you to send text messages.
- 2. Send photo** : You can conveniently send a multi message with photos.
- 3. Shot mail** : Allows you to send, receive, save MMS (Multimedia Message Service) messages and attach a variety of multimedia files.
- 4. Inbox** : When you have new messages, your phone will alert you and allows you to view the list of received messages.
- 6. Out box** : Allows you to view sent messages and draft messages.
- 4. Message box** : You can save messages that you received and sent.
- 7. Spam message box** : Allows you to set spam words and numbers you do not want to receive.
- 8. File box** : You can view and manage saved attached files.
- 9. Message settings** : Allows you to configure messages settings.

Internet (메뉴, 3H)

- 1. ez** : Allows you to configure accession of the wireless internet service.
- 2. Favorite** : Allows you to register the web address of the wireless internet service and you can directly access to the site when you want.

Multimedia (메뉴, 4E)

- 1. Watching TV**: This phone is supported satellite-based mobile television services. You can enjoy digital multimedia broadcasting services anytime with your phone.
- 2. Game** : Allows you to enjoy the fun games programmed into your phone.
- 3. Camera** : You can take pictures and record videos with your phone's built-in camera. To take a clear picture, make a pause and press the camera key under a proper brightness level. When using the built-in camera, the battery can run out rapidly. If the icon of the battery is empty on the LCD screen, please recharge

FOR FOREIGNER (English Version)

the battery.

4. **musicON** : Allows you to save and enjoy download MP3 files, save voice memo.
5. **Click!VOD** : Allows you to download and enjoy multimedia contents.
6. **DownTown** : This is function that enables user to access server to download contents or program scripts such as games.

Download Box (,)

1. **Bell sound/Music box** : Allows you to view and manage downloaded bell sound/music files.
2. **Picture/Photo box** : Allows you to view and manage downloaded picture/photo files.
3. **Click!VOD box** : Allows you to view and manage downloaded VOD contents.
4. **m-Flash box** : Allows you to view and manage downloaded m-Flash contents.

Organizer (,)

1. **Schedule** : Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a remainder of your appointments.
2. **To-do** : Allows you to save and record things to do.
3. **Alarm/Wake-up call** : When you set the alarm time, alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will appear on the screen. When you press OK key, you may select postpone or release.
4. **Memo** : Allows you to save and view memos. You can send SMS messages using saved memos.
5. **D-day counter** : You can use D-day counter to refer to the day that is chosen for the beginning or the ending of an important activity.
6. **IrDA exchange** : Allows you to exchange the data between two phones.
7. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.

8. **Unit converter** : Allows you to convert any measurement into a unit you want.
9. **World time** : Allows you to determine the current time in another time zones and countries. Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
0. **Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
- *. **LGT services** : Using this menu, you can directly register and cancel added services provided by LG Telecom.

Sounds (,)

1. **Ringtone/Vib** : Allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public place.
2. **Bell sound** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
3. **Download melody** : Allows you to connect to the browser and download various type of bell sound you want.

4. **Sound effect** : Allows you to select type of key tone and menu effect tone.
5. **System alert** : Allows you to set system alert on/off.
6. **Sound scheme** : Allows you to select the sound surround.

Screen (,)

1. **Interior display theme** : You can select image, clock, and calendar shown on the main screen. You also enter the character field displayed on the first line of the main screen in standby mode.
2. **Interior display setting** : Allows you to view main screen at dark places by letting the lights on for the designated times.
3. **Exterior display theme** : You can select image, clock, and calendar shown on the front screen. You also enter the character field displayed on the first line of the front screen in standby mode.
4. **Exterior display setting** : Allows you to view front screen at dark places by letting the lights on for the designated times.

FOR FOREIGNER (English Version)

5. **Download character** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
6. **Font settings** : You can change the display font.
7. **Menu style** : Allows you to choose the menu display style.
8. **Display settings** : Allows you to choose the menu display color.
9. **Dialing font** : You can change the dialing font.

Settings (,)

1. **Memory** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
2. **Lock phone** : Default setting of your phone is "0000".
3. **Area code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
4. **Answer mode** : Allows you to determine how to handle an answered call.(Open folder/Press any key/Press send key)
5. **Call block list** : Allows you to set some phone numbers you do

not want to receive the incoming calls.

6. **Data mode conf.** : Allows you to set the system network settings.
7. **Dual number** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
8. **My phone Info.** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

ez ()

1. **ez-i** : Allows you to access the wireless internet contents. Some of the services require subscription.
2. **Bell/Feeling/Music** : Allows you to connect to ez-i, download bell and change dial tone to melody you want.
3. **Picture/Photo** : Allows you to connect to ez-i, download image files and set a downloaded image file to one of the screens.

- 4. Click! VOD** : Allows you to connect to ez-i, download and enjoy multimedia contents.
- 5. m-flash** : Using this service, you can receive desired information by text and voice on your phone.
- 6. Info service** : It is a text information service that allows you to search for and receive your desired information on your mobile phone.

Manner Mode



(Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode



(Hold) / To release :  , Enter Password
(The Password is '0000' by default.)

Power Mode



(Hold) / To release :  again(Hold)

제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



서비스센터 전국대표전화

사용불편 및 고장접수

1544-7777

1588-7777

고객상담실

불만사항 및 제안

080-023-7777

(수신자 부담)

인터넷 서비스 센터 (사용불편 및 문의)

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1566-0011	국제로밍 : 1566-2011
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010	080-019-7000

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소
변경 / 부가서비스 / 사서함비밀번호

- 휴대폰으로 **114**(무료)

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. | 보증기간:충전기(1년), 배터리(6개월)
유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

