



# CYON

[www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

## |LG-LH8000| 사용설명서

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.



# 주요 기능

메뉴 를 누른 후, 로 메뉴기능을 선택하세요.



## 1. LGT서비스

- 1.모바일고객센터 39쪽
- 2.OZ Lite 42쪽
- 3.웹서핑 43쪽
- 4.musicON 44쪽
- 5.다운로드보관함 46쪽
- 6.miTV 47쪽
- 7.LGT편리서비스 48쪽



## 3. 메시지

- 1.메시지보내기 72쪽
- 2.수신함 74쪽
- 3.발신함 76쪽
- 4.모바일메신저 78쪽
- 5.이메일 79쪽
- 6.사진보내기 79쪽
- 7.메시지보관함 80쪽
- 8.메시지첨부파일함 80쪽
- 9.스팸메시지 81쪽
- 0.환경설정 82쪽



## 4. 알람/일정

- 1.알람/모닝콜 83쪽
- 2.일정 85쪽
- 3.할일 87쪽
- 4.시간표 89쪽
- 5.D-Day 90쪽
- 6.메모 91쪽
- 7.음성메모 92쪽
- 8.비밀수첩 94쪽



## 5. 멀티미디어

- 1.카메라 97쪽
- 사진/동영상촬영,  
카메라앨범,  
영상통화앨범,  
바코드인식,  
사진편집,  
촬영설정초기화,
- 2.뮤비스튜디오 112쪽
- 3.CYON게임 114쪽
- 4.musicON 118쪽
- 5.다운로드보관함 118쪽
- 6.블루투스 121쪽
- 7.컨텐츠팀색기 131쪽
- 8.텍스트뷰어 136쪽
- 9.이동식디스크 137쪽



## 2. 전화번호부

- 1.전화번호검색 56쪽
- 2.새번호등록 62쪽**
- 3.단축번호관리 66쪽
- 4.그룹관리 67쪽
- 5.통화목록 69쪽
- 6.최근검색목록 70쪽
- 7.전화사용내역 70쪽
- 8.전화부복사 71쪽
- 9.주소록Sync접속 71쪽

숫자 버튼이나 볼륨( )버튼 또는 를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.



## 6. 편의기능

- |           |      |
|-----------|------|
| 1.전자사전    | 139쪽 |
| 2.지하철노선도  | 144쪽 |
| 3.계산기     | 145쪽 |
| 4.단위변환기   | 146쪽 |
| 5.데이터통합검색 | 147쪽 |
| 6.세계시간    | 148쪽 |
| 7.스톱워치    | 148쪽 |
| 8.시작동영상   | 149쪽 |



## 8. 화면

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1.대기화면설정          | <b>156쪽</b> |
| 2.상황별화면설정         | 163쪽        |
| 3.새캐릭터받기          | 163쪽        |
| <b>4.조명시간/밝기</b>  | <b>164쪽</b> |
| 5.외부화면설정          | 164쪽        |
| 6.Secret lighting | 166쪽        |
| <b>7.글꼴</b>       | <b>168쪽</b> |
| 8.휴대폰테마           | 168쪽        |
| 9.메뉴스타일           | 169쪽        |
| 0.다이얼숫자           | 169쪽        |



## 9. 휴대폰설정

- |                |             |                  |             |
|----------------|-------------|------------------|-------------|
| 1.휴대폰잠금        | 170쪽        | 3.모션무음설정         | 179쪽        |
| 전화발신제한,        |             | 4.전원절약모드         | 179쪽        |
| 인터넷사용제한,       |             | <b>5.메모리/초기화</b> | <b>180쪽</b> |
| 사생활보호, 전체잠금,   |             | 6.Language       | 181쪽        |
| <b>비밀번호변경,</b> |             | 7.내휴대폰정보         | 182쪽        |
| 비밀번호힌트,        |             | 8.듀얼넘버           | 183쪽        |
| 비상전화등록         |             | 9.통신환경           | 184쪽        |
| <b>2.통화설정</b>  | <b>174쪽</b> |                  |             |



## 7. 소리

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>1.벨/진동전환</b> | <b>150쪽</b> |
| <b>2.벨소리설정</b>  | <b>151쪽</b> |
| 3.새멜로디받기        | 152쪽        |
| 4.진동크기          | 152쪽        |
| 5.자동에티켓설정       | 153쪽        |
| 6.효과음           | 153쪽        |
| 7.부재전화알림        | 154쪽        |
| 8.정시알림음         | 155쪽        |



My Menu로 바로 가려면 버튼을 누르세요.

(My Menu를 등록하려면 메뉴 화면에서 마이메뉴 를 눌러 선택하세요.)

# 안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하세요. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ )

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/습한 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 통전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



## 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



### 휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다. 제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도걸림 등의 위험이 있습니다.



### 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



### 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

### 병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 경고

### 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 할거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

**휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.**



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.



## 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.

청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 판 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.

장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.

휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후,  
떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대전화를 심하게 떨어 뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 주머니에 넣거나 허리 등에  
차지 마세요.

휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의  
도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와  
상담하세요.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

**배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요.**



장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



**휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.  
휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 .....	2~6
차례 .....	7~9
기능버튼 설명 .....	10~11
휴대전화 상태표시 .....	12
기본 구성품, 별도 판매품 .....	13
구성품을 사용하려면 .....	14~15
충전하려면 .....	16
충전 시간 .....	17
배터리 사용시간 .....	18
배터리 특징 .....	19

## 전화기능

<b>휴대전화 켜고 끄기 .....</b>	<b>20</b>
음성전화 걸기, 음성전화 받기 ...	21
최근 전화번호로 다시 걸기 .....	22
음성통화중 메뉴 .....	23~27
메시지, 내위치보내기 .....	23
휴대폰통화(블루투스통화) .....	24
통화중녹음 .....	24~25
메모작성 .....	25
전화번호전달, 자기번호송출,	
내음성차단 .....	26
일정검색, 스피커폰 .....	27
<b>영상통화를 사용하기 전에,</b>	
<b>영상통화 중 버튼 이용 방법 ..</b>	<b>28~29</b>
영상통화 걸기, 영상통화 받기....	30
영상통화 중 메뉴.....	31~35
문자 입력방법 .....	36~38

## LGT서비스

모바일고객센터 .....	39
OZ Lite.....	40~43
웹서핑 .....	43

musicON .....	44~45
다운로드보관함 .....	46
miTV .....	47
LGT편리서비스 .....	48~49
무선인터넷 서비스 .....	50~54
위젯서비스 .....	55

## 전화번호부

전화번호검색 .....	56~61
<b>새번호등록 .....</b>	<b>62~65</b>
<b>단축번호관리 .....</b>	<b>66</b>
그룹관리.....	67~68
통화목록 .....	69
최근검색목록, 전화사용내역 ....	70
전화부복사, 주소록 Sync접속...	71

## 메시지

<b>메시지보내기 .....</b>	<b>72~73</b>
수신함 .....	74~75
발신함 .....	76~77
모바일메신저.....	78
이메일, 사진보내기 .....	79

# 차례

메시지보관함, 메시지첨부파일함	80
스팸메시지	81
환경설정	82

## 알람/일정

알람/모닝콜	83~84
달력 보기	85
일정	85~87
할일	87~88
시간표	89
D-Day	90
메모	91
음성메모	92~93
비밀수첩	94

## 멀티미디어

촬영하기 전에	95~96
사진/동영상 촬영	97~103
카메라앨범	104~107
영상통화앨범	108
바코드인식	108~109
사진편집	110~111

촬영설정초기화	111
뮤비스튜디오	112~113
CYON게임	114~117
<b>musicON, 다운로드보관함</b>	<b>118</b>
블루투스 기능	119
블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에	119~120
블루투스On/Off	121
장치검색	121~122
등록장치목록	123
데이터전송	124~126
FTP 사용모드	127
블루투스환경설정	128~130
컨텐츠탐색기	131~135
텍스트뷰어	136
이동식디스크	137~138

## 편의기능

전자사전	139~143
지하철노선도	144
계산기	145
단위변환기	146

데이터통합검색	147
세계시간, 스톱워치	148
시작동영상, 마이메뉴	149

## 소리

벨/진동전환	150
벨소리설정	151
새멜로디받기, 진동크기	152
자동에티켓설정	153
효과음	153~154
부재전화알림	154
정시알림음	155

## 화면

<b>대기화면설정</b>	<b>156~162</b>
마이월페이퍼꾸미기	157~158
시계/정보화면	159
마이메뉴표시	160
애니메이션효과설정	160
대기화면문구	161
위젯	162
상황별화면설정, 새캐릭터받기	163

조명시간/밝기 .....	164
외부화면설정 .....	164~165
Secret lighting.....	166~167
글꼴, 휴대폰테마 .....	168
메뉴스타일, 다이얼숫자 .....	169

## 휴대폰 설정

<b>휴대폰잠금 .....</b>	170~173
전화발신제한, 인터넷사용제한....	170
사생활보호, 전체잠금.....	171
비밀번호변경, 비밀번호힌트..	172
비상전화등록 .....	173
<b>통화설정 .....</b>	174~178
전화받는방법 .....	174
영상통화설정 .....	175
전화거절메시지, 전화수신차단 ...	176
수신차단그룹, 기본지역번호..	177
비행기모드, 소음차단통화.....	178
모션무음설정, 전원절약모드 ....	179
<b>메모리/초기화 .....</b>	180~181
Language .....	181
내휴대폰정보 .....	182
듀얼넘버 .....	183

통신환경 .....	184~185
------------	---------

## 부록

패스온 기능 .....	186
외장메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면 .....	187
외장메모리 카드를 PC에 연결하려면 .....	188
CYON PC 프로그램 ...	189~190
MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드 .....	191
고장이라고 생각하기 전에 .....	192~194
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 .....	195
고객 안내 .....	196
제품보증서 .....	197
FOR FOREIGNER (English Version) .....	198


 사용자의 이해를 돋기 위해  
버튼 모양을 변경하였습니다.

### 버튼 표시 방법

-  (왼쪽/메뉴 버튼): 
-  (오른쪽/전화부 버튼): 
-  (O K 버튼): 
-  (통 화 버튼): 
-  (종 료 버튼): 
-  (지움/이전, 위젯 버튼): 
-  (상하좌우 버튼): 
-  (사이드 버튼) : 
-  (카메라 버튼) : 

숫자 버튼:  ~ 

# 기능버튼 설명

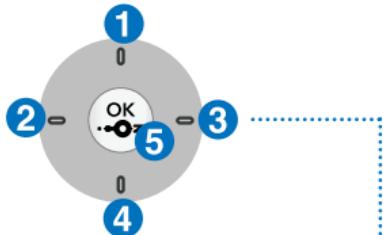


- ① 메시지 수신함으로 바로 이동할 때 (짧게 누름)
- ② 메시지 기능을 이용할 때 (짧게 누름)  
메시지 작성으로 바로 이동할 때 (길게 누름)
- ③ 마이메뉴 기능을 이용할 때
- ④ musicON 기능을 이용할 때
- ⑤ 메뉴를 선택할 때, 대기화면에서 OZ서비스를 이용할 때 (짧게 누름) 웹서핑에 접속할 때 (길게 누름)



풀더가 닫혀 있고, 외부화면이 꺼진 상태에서 사이드(◀▶)버튼을 누르면 위와 같이 표시되며 외부화면설정의 대기상태표시로 다양하게 변경할 수 있습니다.



- ① 메뉴 버튼**  
대기화면에서 메뉴 목록으로 이동할 때
- ② 전화부 버튼**  
대기화면에서 전화번호부 검색할 때 (**짧게** 누름)  
대기화면에서 단축번호관리 이동할 때 (**길게** 누름)  
전화수신 시 수신보류를 이용할 때
- ③ 영상통화 버튼**  
대기화면에서 영상통화 기능을 이용할 때
- ④ 외부화면설정 버튼**  
대기화면에서 외부화면 설정을 이용할 때
- ⑤ 통화 버튼** : 전화를 걸거나 받을 때  
대기화면에서 통화목록을 확인할 때
- ⑥ 전원 버튼** : 통화를 종료할 때  
대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때 (**짧게** 누름)  
전원을 켜거나 끌 때 (**길게** 누름)
- ⑦ 자음/이전, 위젯 버튼** : 표시된 문자나 숫자를 하나씩 지울 때, 대기화면에서 위젯 기능을 이용할 때, 이전 화면으로 이동할 때 (**짧게** 누름) 표시된 문자나 숫자를 한꺼번에 지울 때, 대기화면에 위젯을 숨기거나 나타나게 할 때 (**길게** 누름)
- ⑧ 매너모드 설정/해제 버튼**  
매너모드를 설정/해제할 때 (**길게** 누름)
- ⑨ 잠금 설정/해제 버튼**  
전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (**길게** 누름) 전체 잠금기능을 일시 해제하려면 **[해제]**를 누른 후 비밀번호 4자리를 입력하세요.
- ⑩ 파워모드 설정/해제 버튼**  
파워모드를 설정/해제할 때 (**길게** 누름)

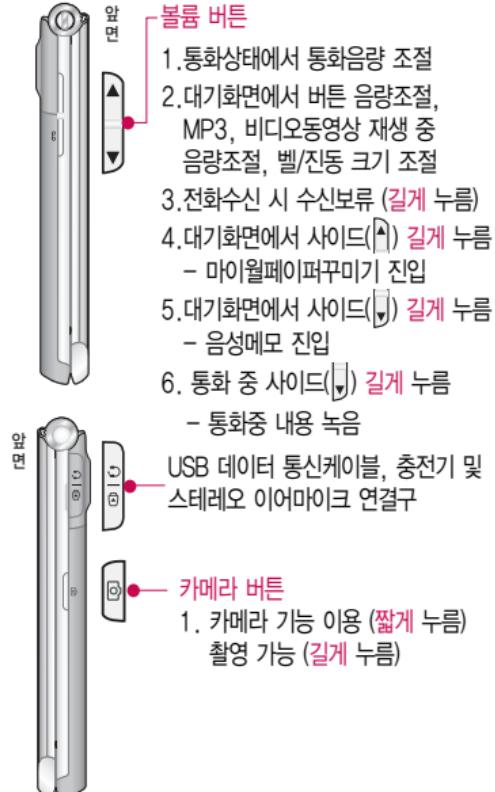

# 휴대전화 상태표시


 대기화면이란? 폴더를 열거나 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.

## 휴대전화 상태표시

	음성 및 영상통화(Rev.A) 가능지역의 신호세기
	음성통화(CDMA 1x) 가능지역의 신호세기
	WPBX 지역의 신호세기
	비행기 모드
	음성전화 통화 상태
	음성전화 통화 불가능 상태
	영상통화 가능 상태
	영상통화 불가능 상태
	메시지 수신상태
	음성메시지 수신상태
	방송메시지 수신상태
	방송메시지 수신상태
	전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벌후진동, 진동후벌로 설정된 상태
	전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 '무음' 일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때
	매너모드 기능이 설정된 상태
	무음모드가 설정된 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태
	이메일 수신상태
	알람/모닝콜 기능이 설정된 상태
	모바일메신저 수신상태
	외장메모리 카드가 장착된 상태
	블루투스 기능이 설정된 상태
	현재 사용중인 배터리의 진량 표시



전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 깨집니다. 조명시간을 변경하려면 조명시간/밝기(164쪽)를 참조하세요.

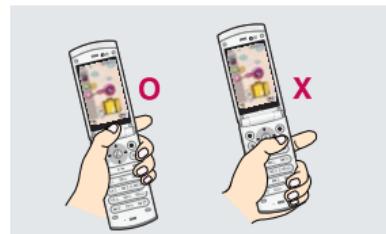

통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

## 기본 구성품

사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리(표준형)



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크  
(20핀)



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터  
\* 휴대전화의 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

## 별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 표준형 충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / 차량용 충전기

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.



별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생될 수 있으니 규정된 제품외에는 사용하지 마세요.

# 구성품을 사용하려면

## 배터리 끼우고 빼기


### \* 배터리 커버를 빼려면

배터리 커버 윗부분을 누른 상태에서  
화살표 방향으로 밀어 주세요.




### \* 배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 흄에 맞춘 후  
위로 밀어 주세요.

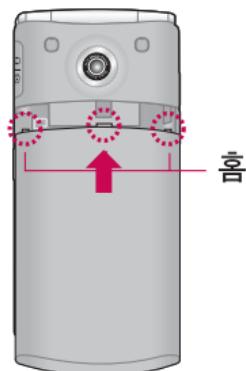


### \* 배터리를 끼우고 빼려면

배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을  
접촉 단자에 맞춰 끼운 후 위로 눌러  
끼우고, 빼려면 흄 부분을 이용하여  
배터리를 위로 들어 옮겨 빼세요.

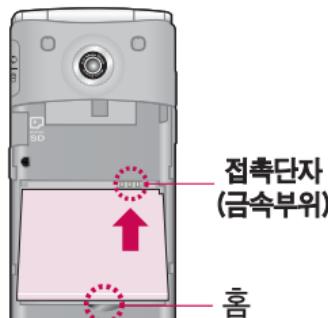

배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.  
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

## 스테레오 이어마이크 사용하기

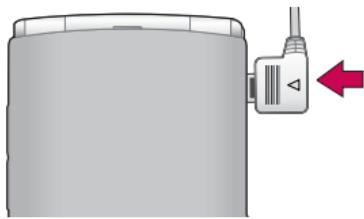


선이 위로 향하게 꽂아 주세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을  
가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 **반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를  
사용하세요.** (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에  
연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화  
에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수  
있으니 주의하세요.)

## 스테레오 이어마이크 사용하기

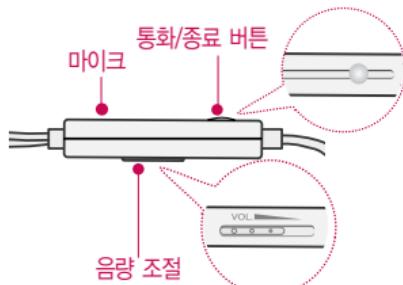

휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가  
오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○)버튼을 누른  
후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의  
통화/종료(○)버튼을 길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한  
힘을 가하지 마세요.



별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입  
되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.


# 충전하려면

## 휴대전화에 끼워서 충전하기

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증(  )을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

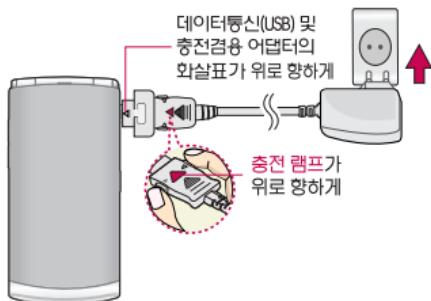

## 충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 접촉단자 부분을 충전 거치대의 접촉 단자(금속부위) 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)
- 충전 거치대에 표준형 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)



제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.  
**표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다.** 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.



# 충전 시간

## 충전 중 램프 상태

충전램프상태	상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색	

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀐 상태에서도 충분한 충전(**보상충전**)을 위해서는 충전기에서 분리하지 마세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리는 완충상태입니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

# 충전 시간/배터리 사용시간

## 충전에 걸리는 시간

구 분	시간
표준형 (800mAh)	약 180분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



## 배터리 사용시간

배터리 종류	표준형 (800mAh)
연 속 통 화	약 150 분 이상
연 속 대 기	약 150 시간 이상
영 상 통 화	약 75 분 이상

[새 배터리 기준]

■ 사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.  
*사용시간이 구입 시보다 반으로 단축될 시 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)*
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임 · 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫 동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



### 소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 “소모전류”라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하세요.

# 전화기능



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.

## 휴대전화 켜고 끄기

### 1. 켜려면



누름 (약 3초)

휴대전화를 켤 때/끌 때 나는 소리를 변경하려면 **메뉴** → **7** → **6** 누른 후,

**◀**로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **▶** 또는 **종류** → **◀**로 종류 선택,  
크기 조절 후 **OK** 누름

### 매너모드( )로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고,  
전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끌 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.



매너모드 상태에서 전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 휴대전화를  
켜고 끌 때 소모 전류 절약을 위해 진동이 울리지 않습니다.



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면  
배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.  
다시 켈 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

## 음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후  를 누르세요.

(번호를 지우려면  를 누르세요.)

통화를 끝내려면  를 누르세요.

 자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

■ 기본 지역번호 177쪽 참조하세요.

## 음성전화 받기

전화벨이 울리면 폴더를 열고  를 누르세요.

■ 전화받는 방법 174쪽 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료(○) 버튼을 누르고 통화하세요.

### 전화 수신이 불가능한 경우

볼륨()버튼을 길게 누르거나 종료()버튼을 한번 누르면 수신보류가 되며, 이상태에서 종료()버튼을 다시 한번 누르면 수신 전화를 끊을 수 있습니다.  
(부재중통화로 저장됩니다.)

# 전화기능

## 최근 전화번호로 다시 걸기

를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.

최근 전화번호는 500개까지 저장되어 있습니다.

### 통화 중에 전화번호를 쉽게 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후  누름.

통화 종료 후 를 누른 후 로 '전체' 목록으로 이동하면 메모한 전화번호가 나타납니다.

### 통화 중에 메모를 작성하려면

통화 상태에서 **[메뉴]**에서 메모작성 선택, 원하는 내용입력 후  누름.

통화 종료 후 **[메뉴] → [4] → [6]**를 눌러 통화 상태에서 메모한 내용을 확인할 수 있습니다.

### 를 누를 경우 나오는 아이콘

	걸려온 전화 표시		부재 중 영상전화 표시		수신된 문자 표시
	내가 건 전화 표시		걸려 온 영상전화 표시		발신된 문자 표시
	부재 중 통화 표시		수신차단된 영상전화 표시		발신 실패한 문자 표시
	통화 중 메모 표시		내가 건 영상전화 표시		수신된 MMS 문자 표시
	수신차단 표시		모바일 메신저 대화 표시		발신된 MMS 문자 표시
			모바일 메신저 대화 거절 표시		

# 음성통화중 메뉴



통화 중 배터리가 부족할 경우, 팝업 및 경고음으로 배터리 충전여부를 알려줍니다.

통화 중 통화 음량을 조절하려면 볼륨(₩) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

## 음성통화 중 메뉴

음성통화 상태에서 [메뉴] → ▶ 를 눌러 메시지/내위치보내기/통화중녹음/메모작성/전화번호전달/자기번호송출/내음성차단/일정검색을 선택할 수 있습니다.

## 메시지

통화 중에 메시지를 보낼 수 있습니다.

통화상태에서 [메뉴] → 1로 메시지 선택

문자 입력 후 누름 | 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

## 내위치보내기

통화 중에 내위치를 전송할 수 있습니다.

통화상태에서 [메뉴] → 2로 내위치보내기 선택

문자 입력 후 [전송] 누름 (한글 15자, 영문 30자까지 가능)

| 상대방이 전화를 받은 경우 “연결하시겠습니까”라는 문자메시지가 전달됩니다.

| **[연결]** 선택 시 브라우저 접속 후, 내 위치가 지도형태로 보여집니다.

# 음성통화중 메뉴

## 휴대폰통화(블루투스통화)

블루투스가 연결되어 있을 경우, 메뉴 중 휴대폰통화/블루투스 통화를 눌러 각각 휴대전화와 블루투스로 음성이관이 가능합니다.



통화 중 볼륨( ) 버튼  
으로 통화 음량 크기를  
조절할 수 있습니다.

## 통화중녹음

통화상태에서 [메뉴]에서 통화중녹음을 선택  
(통화상태에서 [ ]를 길게 눌러도 가능)


녹음한 음성을 저장하려면 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이 가능합니다.  
단 음성 보관함에 최대 1,000개까지만 녹음할 수 있습니다.  
녹음된 내용은 통화 종료 후 [메뉴] → [4] → [7]로 확인하세요.  
(92~93쪽 참조)



통화중 음성녹음을 시작한 후 3초 동안은 저장이 불가합니다.  
3초 이내에 상대방이 종료하여 통화가 끊어졌을 때에는 통화중 음성녹음이 저장되지 않습니다.

## 통화중녹음

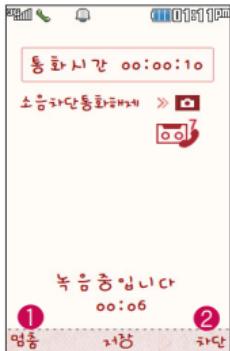

- ① 일시정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- ② 송화음 차단(송화음 송출)

## 메모작성

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **4**를 눌러 메모작성 선택

메모 입력 후 누름 | 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.



통화 종료 후 **메뉴** → **4** → **6**를 눌러 저장한 메모를 확인할 수 있습니다.

| 메모 91쪽을 참조하세요.

# 음성통화중 메뉴

## 전화번호전달

통화 중 전화번호부에 저장된 번호를 전송할 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** → **5**로 전화번호전달 선택



통화상태에서 **전화부**를 눌러 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

## 자기번호송출



통화 중 통화 음량을 조절 하려면 볼륨( ) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.



앞면

볼륨  
버튼

메뉴 → **6**을 눌러 자기번호송출 선택 ▶ 음성 안내에 따라 버튼(**\*** / **#**) 선택

## 내음성차단

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **7**를 눌러 내음성차단 선택

내음성차단을 해제하려면 **메뉴** → **7**를 눌러 내음성송출 선택



스피커폰 기능을 해제하지 않고 휴대전화를 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하세요.

## 일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **8**로 일정검색 선택



달력에서 ①로 표시된 날짜는 일정 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 빨간색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

■ 일정(85~87쪽)을 참조하세요.

## 스피커폰

통화 중에 상대방의 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면 편리합니다. 통화 상태에서 ⑩ 누르면 스피커폰 기능이 설정되며 화면에 ⑪이 나타납니다. 스피커폰 기능을 해제하려면 다시 한번 ⑩를 누르세요.

# 영상통화기능

## 영상통화를 사용하기 전에



영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)

영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.



통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 진량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

영상통화용 카메라 렌즈



## 영상통화를 사용하기 전에

### 영상통화 중 버튼 이용 방법

- ① **메뉴** → 로 카메라설정, 사운드설정, 대체영상, 캡쳐/녹화, 화면설정, 추가기능, 소음차단통화를 선택할 수 있습니다.
- ② 로 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 전송되도록 설정할 수 있습니다. 다시 내 모습을 전송하려면 를 눌러 영상복귀를 선택하세요.
- ③ **이모션** → 로 다양한 애니메이션 선택 후 를 누르면 내 모습에 선택한 애니메이션이 나타납니다.
- ④ **볼륨(▶)**버튼을 눌러 스피커 음량 조절
- ⑤ 카메라()버튼을 짧게 누르면 상대 영상 캡쳐, 길게 누르면 상대 영상 녹화를 사용할 수 있습니다.
  - 로 내 모습의 밝기(노출) 조절
  - 로 내 모습의 줌 조절




# 전화기능



영상통화가 가능한 상태  
이면 대기화면 상단에  
 , 표시됩니다.

통화 시 음량을 조절  
하려면 볼륨( 버튼)을  
누르세요.

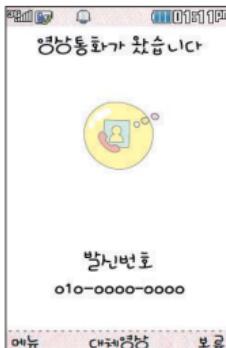

## 영상통화 걸기

전화번호 입력 후 를 누르세요.

(전화번호를 지우려면 를 누르세요.)

전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.

영상통화가 지원되지 않는 전화번호이거나 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 지역에 있는 경우 **음성통화로 전환됩니다.**

전화연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘후 통화하세요.

상대방에게 내 모습 대신 대체영상을 보여주려면 를 누르세요.

통화를 끝내려면 를 누르세요.

## 영상통화 받기

“영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

를 누르세요. | 전화받는방법 174쪽 참조하세요.

영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정하려면 를 누르세요. 다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 다시 한번 를 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우 또는 를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다.

다시 또는 를 누르면 전화 수신이 거부됩니다.

상대방과 영상통화가  
연결된 상태에서 사용할  
수 있는 메뉴입니다.



## 영상통화 중 메뉴

영상통화 중에 [메뉴] → ◀▶로 원하는 메뉴 선택 후



누름

- 카메라설정, 사운드설정, 대체영상, 캡쳐/녹화, 화면설정, 추가기능,  
소음차단통화

### 카메라설정

◀▶로 외부카메라(내부카메라)/



누름

야간모드(주간모드)/필터/밸런스 선택

- 후면카메라(전면카메라)를 선택한 경우 뒷부분(앞부분)의 카메라가 동작하여 카메라가 비추는 풍경(내모습)이 상대방에게 전송됩니다.
- 야간모드(주간모드)를 선택한 경우 어두운 곳(밝은 곳)에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.
- 필터 기능을 통해 내 모습을 없음/흑백/세피아/네거티브로 변경할 수 있습니다.
- 밸런스 기능을 통해 내 모습의 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날 등의 화이트 밸런스를 조절할 수 있습니다.

# 전화기능

## 영상통화 중 메뉴



### 사운드설정

- ▶ 로 스피커고기(스피커켜기), 내음성차단(내음성차단해제), 선택 후 OK 누름
- 스피커고기 선택 시 음성통화할 때와 같이 스피커를 귀에 대고 통화할 수 있습니다.  
다시 스피커로 통화하려면 [메뉴]로 '스피커켜기'를 선택한 후 OK를 누르세요.
  - 영상통화는 진동이나, 매너모드에 따라 스피커설정이 변경되며 영상통화환경설정(175쪽 참조)에서 기본설정을 '스피커해제'로 변경할 수 있습니다.
  - 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 보내지 않게 하려면 [메뉴]로 '내음성차단/내음성차단해제'를 선택하고, 해제하려면 [메뉴]로 '내음성차단해제/영상켜기'를 선택한 후 OK를 누르세요.



### 대체영상

[메뉴] → ▶ 로 대체영상 선택

▶ 로 캡쳐화면, 녹화영상 선택 후 OK 누름

- 대체영상설정( [메뉴] → 9 → 2 → 2 → 1 )의 캡쳐화면보관함 또는 녹화영상보관함에 저장된 이미지나 동영상이 있을 경우 대체 영상으로 선택할 수 있습니다.
- 대체영상은 캡쳐화면보관함 또는 녹화영상보관함에 저장된 이미지 및 녹화 동영상만 이용할 수 있습니다.
- 일부 휴대전화와는 동영상 포맷에 따라 전송이 안되는 경우가 있을 수 있습니다.  
이 경우 기본 이미지로 대체됩니다.

## 영상통화 중 메뉴



상대영상 및 내영상을  
캡쳐한 사진과 녹화한  
영상은 영상통화앨범에  
서 확인할 수 있습니다.

### 캡처/녹화

◆로 원하는 항목 선택



누름

- 상대영상캡처/상대영상녹화/내영상캡처/내영상녹화

캡쳐한 파일을 확인하려면

메뉴 → 5 → 1 → 3 의 영상통화앨범에서 확인할 수 있습니다.

■ 영상통화앨범 108쪽 참조하세요.

- 영상통화 중 상대방의 모습을 캡처하거나 녹화, 저장할 수 있습니다.

'상대영상캡처' 또는 '상대영상녹화'를 선택한 후 OK를 눌러 캡처 또는 녹화한 동영상을 저장하거나 C/취소로 취소할 수 있습니다. ◉로도 짧게 눌러 상대영상캡처와 길게 눌러 상대영상녹화를 할 수 있습니다.

- 영상통화 중에 내 모습을 캡처하거나 녹화, 저장하여 대체영상으로 사용할 수 있습니다. '내영상캡처' 또는 '내영상녹화'를 선택한 후 OK를 눌러 캡처 또는 녹화한 동영상을 저장하거나 C/취소로 취소할 수 있습니다.

- 내 모습 대신 대체영상을 전송중인 경우 내영상캡처 및 내영상녹화 기능을 이용할 수 없습니다.

# 전화기능



## 영상통화 중 메뉴

### 화면설정

메뉴 → ◀▶로 화면설정 선택

◀▶로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 상대크게보기/나크게보기/상대전체보기/나전체보기
- 영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택한 후 OK 를 누르세요.
- '상대전체보기'를 선택한 경우 화면 전체에 상대방의 모습이 나타나며, '나전체보기'를 선택한 경우 화면 전체에 내 모습이 나타납니다. (전체보기 시 휴대 전화를 가로로 돌려서 사용해야 올바른 영상이 전송됩니다.)



### 추가기능

메뉴 → ◀▶로 추가기능 선택

◀▶로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 전화번호검색/일정검색/메모작성

1. 전화번호검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. 일정검색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색할 수 있습니다.
3. 메모작성 : 새 메모를 작성할 수 있습니다.

추가기능 이용 중에도 내 모습은 상대방에게 계속 전송됩니다.

## 영상통화 중 메뉴



### 소음차단통화

메뉴 → ← → 로 소음차단통화 선택


OK 버튼으로 해제(설정) 누름



영상통화 중 주변 소음을 차단할 때 사용하는 기능입니다.

# 문자 입력방법

- ◎를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 가♥1 a A → 1 → ◎를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 ◎를 누르세요.
- 문자 입력 중 C/초기화를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (C/초기화를 길게 누르면 한 글자씩 빠르게 지워집니다.)

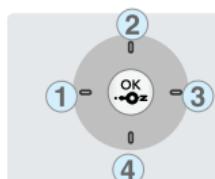

상 : ② 번 ◎ 버튼 누름  
하 : ④ 번 ◎ 버튼 누름

좌 : ① 번 ◎ 버튼 누름  
우 : ③ 번 ◎ 버튼 누름



- 5 ◎를 눌러 ^/? , 사진첨부, 입력취소
- 6 가♥1 a A 를 눌러 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자( a ), 영문 대문자( A ) 선택  
숫자 버튼 [0-]로 .,!를 입력하려면  
가♥1 a A 를 눌러 영문 소문자( a ), 영문 대문자( A ) 선택 후 입력
- 7 C/초기화 를 눌러 지움
- 8 \* 을 눌러 획추가 선택
- 9 # 을 눌러 쌍자음 선택

## 한글 문자입력표

자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은 \* 획추가와 # 쌍자음을 사용하여 입력하세요.

\* \* : 획추가 # : 쌍자음



사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㄹ	4 ㄹ	ㅊ	7 ㅊ → *
ㅋ	1 ㄱ → *	ㅁ	5 ㅁ	ㅆ	7 ㅅ → #
ㄲ	1 ㄱ → #	ㅂ	5 ㅂ → *	ㅉ	7 ㅈ → * → #
ㄴ	2 ㄴ	ㅍ	5 ㅍ → * → *	ㅇ	8 ㅇ
ㄷ	2 ㄴ → *	ㅃ	5 ㅃ → * → #	ㅎ	8 ㅎ → *
ㅌ	2 ㄴ → * → *	ㅅ	7 ㅅ		
ㄸ	2 ㄴ → * → #	ㅈ	7 ㅈ → *		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅑ	6 ㅏ → 6 ㅏ → *	ㅕ	6 ㅓ → 3 ㅓ → 9 ㅓ
ㅓ	3 ㅓ → *	ㅡ	0 ㅡ	ㅕ	6 ㅓ → 9 ㅓ
ㅓ	3 ㅓ → 3 ㅓ	ㅣ	9 ㅣ	ㅖ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 3 ㅓ → 9 ㅓ
ㅓ	3 ㅓ → 3 ㅓ → *	ㅐ	3 ㅐ → 9 ㅓ	ㅟ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 9 ㅓ
ㅗ	6 ㅗ	ㅒ	3 ㅓ → *	ㅚ	0 ㅓ → 9 ㅓ
ㅕ	6 ㅓ → *	ㅔ	3 ㅓ → 3 ㅓ → 9 ㅓ		
ㅜ	6 ㅜ → 6 ㅜ	ㅖ	3 ㅓ → 3 ㅓ → *	ㅙ	9 ㅓ

## 한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

쌍자음



## 영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

가♡ 1 a A 를 눌러 영문 대문자(A) 선택 ▶ 5 세 번 누름 ▶ 4 누름 LG

## 기호/^.^ (이모티콘) 입력방법

메뉴를 누른 후 ⬇으로 ^/?을 선택하거나 기호(♡)를 선택하여 기호,

이모티콘(T.T, (^~^v) 등을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “♡”를 입력하려면

가♡ 1 a A 를 눌러 기호(♡) 선택 후, ⬅로 일반기호16 선택 후 5 → 확인 누름

예) “\*^\_\*”를 입력하려면

가♡ 1 a A 를 눌러 기호(♡) 선택 후, ⬅로 일반기호4 선택 후 4 → 확인 누름

기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. (예 : 일반기호13(^^) 등)



메뉴, 1, 1



## 모바일고객센터

메뉴, 1, 1로  
모바일고객센터 선택

LGT고객센터에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

▶ ◇로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 고객센터홈, 요금/사용량조회, 요금제/할인제도, 부가서비스, 멤버십, 모바일청구서, 요금납부, 이용안내

접속화면이 나타납니다. 사용자 주민 번호 뒤 7자리 입력 후 OK 누름

1. 고 객 센 터 홈 : 실시간으로 현재까지의 요금/사용량조회, 요금제/할인제도, 부가서비스, 멤버십, 모바일청구서, 요금납부/홀충전, 나의 요약정보, 이용안내 등을 이용할 수 있습니다.
2. 요금/사용량조회 : 사용중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
3. 요금제/할인제도 : 사용중인 요금제를 변경할 수 있습니다.
4. 부 가 서 비 스 : 사용중인 부가서비스를 조회하거나 신청/변경할 수 있습니다.
5. 멤 버 십 : 멤버십카드 마일리지 사용내역과 잔여 마일리지를 조회할 수 있습니다.
6. 모 바 일 청 구 서 : 종이 청구서를 잃어 버렸을 때, 최근 3개월간 발송된 요금 청구서를 조회할 수 있습니다.
7. 요 금 납 부 : 사용한 통화요금을 사용자(명의자)가 신청한 납부방법에 따라 납부할 수 있습니다.
8. 이 용 안 내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

# LGT서비스

## OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

	브라우저 메뉴로 이동합니다.		인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.



이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

### 〈브라우저 메뉴〉

#### 메뉴

1. My메뉴 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
2. 보관함 : 다운로드한 컨텐츠를 보관할 수 있습니다.
3. 도움말 : 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 사이트맵 : 해당 사이트의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다.

#### 히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

#### 북마크/이동

1. 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.

## OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

2. 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
3. HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
4. URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
5. 현재URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
6. 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.
7. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.
8. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.

### 설정

1. 환경설정 : 화면모드설정/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
2. 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
3. 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
4. 폰트설정 : 큰폰트/작은폰트로 설정할 수 있습니다.
5. 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.
6. 컨텐츠 속성보기 : 현재 컨텐츠의 페이지속성을 확인할 수 있습니다.

### 검색

1. 검색어입력
2. 인기검색어
3. My검색어

# LGT서비스

메뉴 , 1 , 2



## 가볼만한 폰페이지

25822966#0 클립싸이언

6432#1 한국인터넷진흥원

가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

## OZ Lite

메뉴 , 1 , 2 로

OZ Lite 선택

1로 접속하기 선택

2로 최종접속사이트 선택

3로 오픈넷 선택



접속화면이 나타납니다.

▶ ◀▶로 원하는 항목 선택 후



누름

▶ 대기화면에서 OK 누른 후 OZ Lite 실행을 선택하여도 가능합니다.



- 오픈넷은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기화면에서 정해진 숫자를 입력 후, OK를 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

▶ OZ Lite에서는 가로 화면을 지원하지 않습니다.

메뉴 , 1 , 2



대기화면에서 OK를  
길게 눌러도 OZ Lite  
실행이 가능합니다.

## OZ Lite

메뉴 , 1 , 2로

OZ Lite 선택

4로 환경설정 선택



1로 인터넷주소설정 선택

내용 입력 후 OK 누름

| 문자 입력방법(36~38쪽)을  
참조하세요.

메뉴 , 1 , 2로

OZ Lite 선택

4로 환경설정 선택



2로 초기화 선택

◀▶로 예/아니요 선택 후

OK 누름



초기화를 실행하면 인터넷 주소설정에서 변경한 설정값이 OZ Lite 사이트로  
변경됩니다.

## 웹서핑

메뉴 , 1 , 3로

웹서핑 선택




◀▶로 원하는 항목 선택 후

OK 누름



웹서핑 서비스는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스로, 일부  
서비스는 가입 신청을 하여야 사용할 수 있습니다. 웹서핑에 대한 자세한 내용  
및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

# LGT서비스

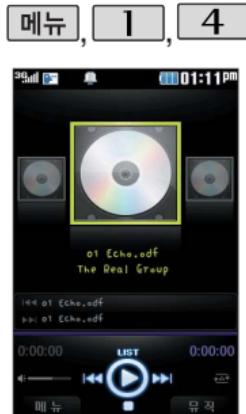


## musicON

메뉴, 1, 4  
로  
musicON 선택

▶   
▲로 LIST 진입하여  
▼로 원하는 곡 선택 후  
OK 누름

### 〈MP3 재생중 버튼 이용방법〉

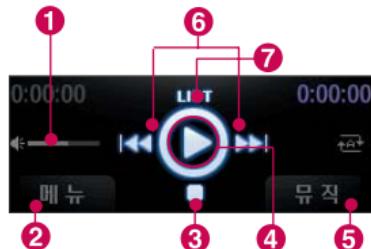

- ① 볼륨(▲)버튼: 음량 조절
- ② (왼쪽 버튼) → ▲로 원하는 항목 선택
- ③ 정지
- ④ 일시정지 또는 재생
- ⑤ (오른쪽 버튼) 뮤직보관함으로 이동
- ⑥ ◀ 뒤로가기(길게)/뒤로감기, 재생시작후 3초이전에 (짧게)/이전곡으로 이동  
재생 시작 후 3초 이후에 ◀를 짧게 누르면 처음부터 재생됩니다.
- ▶ 앞으로가기(길게)/앞으로감기, (짧게) 다음곡으로 이동
- ⑦ ▲ 현재재생목록으로 이동

메뉴, 1, 4



## musicON

- 저장된 \*.odf로 변환되지 않은 \*.mp3파일은 재생이 되지 않습니다.  
\*.mp3파일은 LGT mobile Manager를 통해 \*.odf로 변환하여 다운로드해야 재생이 가능합니다.
- 뮤직보관함의 각각의 목록에서는 곡 재생 후 [메뉴]를 누르면 원하는 항목을 선택할 수 있습니다. (뮤직보관함으로이동, 온라인 스토어, 문자메시지, 재생모드설정, 북마크, 환경설정, 도움말)
- 스테레오 이어마이크 장착 후 뮤직온에서 플레이 중에 통화/종료(○) 버튼을 누르면 뮤직온을 종료할 수 있습니다.
- MP3 파일 전송등의 자세한 사용방법은 홈페이지([www.musicon.co.kr](http://www.musicon.co.kr))를 참조하세요.

# LGT서비스

메뉴, 1, 5



## 다운로드보관함

메뉴, 1, 5로

다운로드보관함 선택

▶ ▲로 원하는 보관함 선택 후

OK 누름

- MP3보관함, 동영상보관함,  
게임보관함, 벨보관함,  
배경이미지보관함, 인터넷보관함,  
기타보관함

메뉴 → ▲로 원하는 항목


선택 후 OK 누름

- 전체파일보기, 내보관함추가,  
통합검색, 시스템폴더보기,  
폴더관리(숨김보관함보기)/  
폴더정보)



- 휴대전화로 멀티미디어 컨텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.
- 매너모드 상태인 경우 컨텐츠 실행 시 “매너 모드입니다 매너 모드를 해제 하시겠습니까?”라는 화면이 보여집니다. ‘예/아니요’를 선택하세요.

메뉴, 1, 6

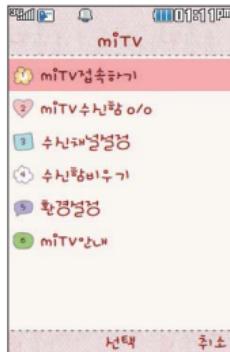

방송메시지나 수신된  
채널이 있어야 사용할  
수 있습니다.  
받고자 하는 miTV  
선택 시 해당 채널의  
메시지만 수신됩니다.

## miTV

메뉴, 1, 6, 2로  
miTV수신함 선택

메뉴, 1, 6, 3로  
수신채널설정 선택

메뉴, 1, 6, 4로  
수신함비우기 선택

메뉴, 1, 6, 5로  
▶ ◀로 원하는 항목 선택 후  
환경설정 선택

- 수신모드 : 설정/해제
- 알림방법 : 소리/진동/무음
- 알림간격 : 한번/2분마다

수신모드가 '해제'로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며,  
수신모드가 '설정'으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는  
방송메시지만 수신 가능합니다.


◀로 원하는 항목  
선택 후 OK 누름

OK 누름

메뉴, 1, 6, 6로  
▶ 1 또는 OK로 miTV접속  
miTV안내 선택

# LGT서비스

메뉴, 1, 7

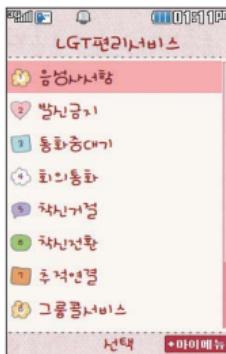

이동통신 사업자의  
부가서비스를 휴대전화  
에서 직접 선택하여  
편리하게 등록/해제  
할 수 있는 기능입니다.

## LGT편리서비스

메뉴, 1, 7로

LGT편리서비스 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후



누름

- 음성사서함, 발신금지, 통화중대기, 회의통화, 착신거절, 착신전환, 추적연결, 그룹콜 서비스, 둑얼넘버, 비밀번호, 수신번호선택



LGT편리서비스에서 제공되는 일부 부가서비스는 영상호에서는 지원하지 않습니다.

1. 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
2. 발신금지 : 전화 발신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
3. 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 전화가 왔음을 알려 주며, ☎를 누르면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)

메뉴 , 1 , 7



LGT부가서비스에 대한  
보다 자세한 사항은  
홈페이지(<http://www.lgtelecom.com>) 및  
이동통신 서비스 사업자  
에게 문의하세요.

## LGT편리서비스

4. 회의통화 : 동시에 최대 6명까지 여러 사람이 함께 통화가 가능한 서비스입니다. (3명통화/3명이상통화/서비스안내)
5. 착신거절 : 전화 수신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
6. 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동 연결 되도록 설정할 수 있습니다. (서비스신청/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
7. 추적연결 : 전화를 받을 수 없는 경우 걸려온 전화를 지정한 유/무선 번호로 연결되도록 설정할 수 있습니다. (서비스신청/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
8. 그룹콜 서비스 : 여러 개의 전화번호를 그룹으로 등록하여 한번의 조작으로 동시에 통화하거나 문자메시지를 보낼 수 있습니다. (ARSO이용/단축키이용/서비스안내)
9. 듀얼넘버 : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다. (서비스신청/서비스안내)
10. 비밀번호 : 발신자에게 비밀번호를 입력하도록 설정할 수 있습니다. (서비스시작/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
11. 수신번호선택 : 전화 수신 시 지정된 전화번호로 통화 연결해 주는 서비스입니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)

# LGT서비스



무선인터넷 서비스  
바로가기 버튼(OK)

## 무선인터넷 서비스



누름



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 웹서핑 실행, OZ Lite 실행,  
이메일 실행, musicON 실행,  
모바일메신저 실행



를 누르면 바로가기 아이콘이 나타납니다. 무선인터넷홈, 다운로드  
보관함 아이콘은 기본 제공되는 아이콘입니다.

휴대전화로 멀티미디어 컨텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램  
스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동  
통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하거나 홈페이지  
(<http://www.lgtelecom.com>)를 참조하세요.

## 무선인터넷 서비스


### 웹서핑 실행




누름



해당 서비스로 접속됩니다.



누름

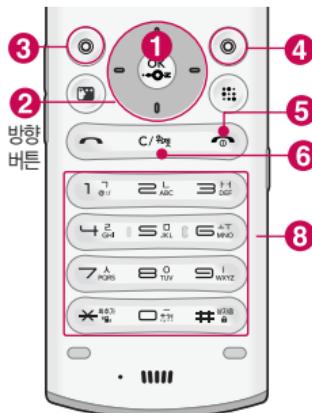

앞면

- ① 확인 버튼 시작메뉴 구동 / 링크 선택 / 글자 입력 확인
  - ② 방향 버튼 마우스 이동 / 메뉴 이동
  - ③ 메뉴 버튼 메뉴 툴바를 호출
  - ④ 전화부 버튼 새창을 띄우고, 보고 있는 창 외의 다른 창으로 전환
  - ⑤ 종료 버튼 인터넷 종료
  - ⑥ 지움/이전 버튼 이전 페이지로 이동
  - ⑦ 볼륨 버튼 위(↑) 볼륨버튼 : 화면 확대,  
아래(↓)볼륨버튼 : 화면 축소
  - ⑧ 단축 버튼
- |   |       |   |      |   |      |   |      |
|---|-------|---|------|---|------|---|------|
| 1 | 이전    | 2 | 다음   | 3 | 홈    | 4 | 화면화전 |
| 5 | 검색    | 6 | 즐겨찾기 | 7 | 새로고침 | 8 | 전체화면 |
| 9 | ID/PW | 0 | 도움말  | * | 화면축소 | # | 화면확대 |

# 무선인터넷

## 무선인터넷 서비스

OZ Lite 실행에 대한 자세한 사항은 OZ Lite(40~43쪽)를 참조하세요.

### OZ Lite 실행



누름



로 OZ Lite 실행 선택 후



누름

### 이메일 실행



누름



로 이메일 실행 선택 후



누름



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 받은편지함, 메일쓰기, 보낸편지함, 편지보관함, 임시보관함, 환경설정



#### • 환경설정

- 내 계정 관리 : 메일 계정(ID/Password) 등록 시 받는 서버(POP3)/보내는 서버(SMTP)를 통해 도착한 메일을 받거나 보낼 수 있습니다. ('직접입력'으로 선택시 - POP3/SMTP 주소를 직접 입력, '포탈 선택' 시 - ID, Password만 입력)
- 수신알림 설정 : 메일 수신 시간을 설정 할 수 있습니다. (30분/1시간 /3시간 설정 시 설정시간마다 자동 수신되며 '수동(새로받기 시)'로 설정 시 '수동(새로받기 시)' 메뉴 선택시만 수신)

## 무선인터넷 서비스

- 스팸차단 보기 : 차단된 이메일 주소, 도메인을 확인할 수 있습니다.
- 도메인 관리 : 도메인 순서변경과 추가/삭제를 할 수 있습니다.
- 받은 편지함
- 새로받기 : 새로받기 선택 시 메일을 바로 수신할 수 있습니다. (긴급한 메일 및 바로 받고 싶은 메일 확인 시 유용)
- 내용보기 : 텍스트 및 HTML 본문, 이미지 파일(플래쉬 제외), 오피스 파일(doc, ppt, xls, pdf 등)을 확대, 축소 기능을 통해 확인 가능하며 휴대전화 저장메일 개수는 최대 300개(단, 용량에 따라 제한될 수 있습니다.)

musicON 실행에  
대한 자세한 사항은  
44~45쪽을 참조  
하세요.

### musicON 실행



누름



로 musicON 실행 선택 후  
누름

# 무선인터넷

문자 입력방법(36~38쪽)을 참조하세요.

최초 사용시에는 버디를 등록해야 하며

**[메뉴] → Ⓛ**로 폰트 선택, 버디등록, 스킨 설정, 대화명 변경 등을 설정할 수 있습니다.

총 5개의 대화방을 만들 수 있으며 각 방에서는 최대 5명에 대화가 가능합니다.

## 무선인터넷 서비스

### 모바일메신저 실행



누름



로 모바일메신저 실행



선택 후 누름

**[메뉴] → Ⓛ**로 버디검색, 버디추가, 내대화명변경, 대화하기, 대화보관함, 버디관리(삭제/편집/차단/정보보기), 환경설정(오프라인설정/대화수락설정/대화저장설정/차단번호관리), 이용안내(이용요금/이용방법) 선택

**[추가]**로 전화번호, 이름, 메모를 입력 후 **[저장]**을 눌러 대화상대 추가



로 대화상대 선택 후



누름

대화글 입력 후 **[전송]**을 눌러 대화하기

**[메뉴] → Ⓛ**로 ^/? , 초대, 전송하기(이모티콘/플래시콘/사진), 대화종료, 새대화창열기, 대화창 설정(내대화명변경/스킨설정/글꼴설정/대화저장설정), 대화참여자 선택

**[가♡ 1 a A]**로 한글(**가**), 기호(**♡**), 숫자(**1**), 영문 소문자(**a**), 영문 대문자(**A**)선택

위젯 서비스



C/종료를 길게 누르면 대기화면에 설정되어 있는 위젯서비스를 숨기거나 볼 수 있습니다.

위젯 서비스는 영화, 교통 정보등 자주 이용하는 무선 인터넷에 빠르게 접속하거나 무선인터넷 접속없이 날씨, 뉴스등 생활에 유용한 정보를 대기화면에서 바로 확인할 수 있는 서비스입니다.

## 위젯서비스

C/우편  
누름

메뉴 → ◀▶로 위젯순서변경, 대기화면표시, 위젯다운로드, 환경설정선택

**[MY위젯]**로 설정되어 있는 위젯의 정보를 보거나 설정 변경할 수 있습니다.




2  
T



1. 위젯순서변경 : 위젯의 위치를 상하로 이동할 수 있습니다.
  2. 대기화면표시 : 대기화면에 표시가능한 위젯을 설정/해제하거나 위치이동을 할 수 있습니다.
  3. 위젯다운로드 : 원하는 위젯을 다운로드 받을 수 있습니다. 위젯 서비스 제공 정책에 따라 정보 이용료가 부가될 수도 있습니다. (단, 다운로드시 통화료 무료) 자세한 사항은 LG텔레콤 홈페이지([www.lgtelecom.com](http://www.lgtelecom.com))에서 확인하세요.
  4. 환경설정 : 배경화면설정, 위젯숨김/보기효과, 정보업데이트, 버전정보, 사용중지, 이용안내 등을 이용할 수 있습니다.

# 전화번호부

메뉴, 2, 1

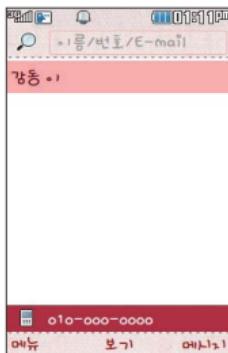

대기화면에서 전화부를  
누른 후, 찾고자 하는  
이름의 첫째 자음(김동  
이 : ㄱㄷ이)이나, 전화  
번호 일부(1자 이상)  
또는 이메일 주소의  
일부(1자 이상)를 입력  
한 후, ☎를 누르면  
간편하게 검색결과를  
확인할 수 있습니다.

## 전화번호검색

메뉴, 2, 1로

### 전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

△로 원하는 이름 선택 후

OK 누름



저장된 전화번호가 있는 경우 △로 원하는 이름 선택 후 메뉴 →  
△로 메시지전송, 영상통화, 그룹콜플러스, 모바일메신저(대화하기,  
버디추가), 추가, 삭제, 편집, 다중선택(#), 전체삭제, 블루투스전송,  
보기방식변경을 선택할 수 있습니다.

▶ 저장된 내용을 확인하려면

OK 누름

저장된 내용을 편집하려면 편집  
누름

## 메시지전송

메뉴, 2, 1로

### 전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

△로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → △로 메시지전송

선택 후 OK 누름



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은  
메시지 보내기(72~73쪽)를 참조하세요.

메뉴, 2, 1,  
▶, 메뉴



통화자추가 화면에서  
[메뉴] 의 전화번호부검  
색을 통하여 통화자 추  
가를 할 수 있습니다.  
최소하려면 [최소] 버튼  
을 누르세요.

## 전화번호검색

### 영상통화

메뉴, 2, 1로

▶ 메뉴 → ▶로 영상통화

#### 전화번호검색 선택

선택 후 OK 누름

#### 저장된 전화번호가 있는 경우

#### ▶로 원하는 이름 선택

1. 영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.
2. 영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)
3. 영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기기지의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.

### 그룹콜플러스

메뉴, 2, 1로

▶ 메뉴 → ▶로 그룹콜플러스

#### 전화번호검색 선택

선택 후 OK 누름

#### 저장된 전화번호가 있는 경우

전화번호 선택 후 그룹콜 누른 후

#### ▶로 원하는 이름 선택

▶ 통화 또는 ☎ 누름

OK로 선택(  )/해제(  )

• 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제,

( # 을 눌러도 가능)

전체선택, 전체해제, 블루투스전송,  
보기방식변경

# 전화번호부

메뉴, 2, 1,  
메뉴



그룹콜 화면에서 메뉴의 전화번호부검색을 통하여 통화자 추가를 할 수 있습니다.  
취소하려면 [취소] 버튼을 누르세요.

## 전화번호검색

### 모바일메신저

메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

로 원하는 이름 선택

| 자세한 내용은 78쪽을 참조하세요.

▶ 메뉴 → ▲▼로 모바일메신저

선택 후 OK 누름

### 추가

메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

▶ 메뉴 → ▲▼로 추가

선택 후 OK 누름

대기화면에서 전화번호 입력 후 OK를 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.

로 저장/기존이름에 추가 선택 후 OK를 누르세요.

| 문자 입력방법 36~38쪽 참조 / 새 번호 등록 62~65쪽 참조하세요.

메뉴, 2, 1,  
◀▶, 메뉴



## 전화번호검색

### 삭제

메뉴, 2, 1로  
전화번호검색 선택  
저장된 전화번호가 있는 경우  
◀▶로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → ▲▼로 삭제  
선택 후 OK 누름

### 편집

메뉴, 2, 1로  
전화번호검색 선택  
저장된 전화번호가 있는 경우  
◀▶로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → ▲▼로 편집  
선택 후 OK 누름

■ 자세한 이용 방법은 새번호등록(62~65쪽)을 참조하세요.

## 다중선택(#)

메뉴, 2, 1로  
전화번호검색 선택  
저장된 전화번호가 있는 경우  
◀▶로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → ▲▼로 다중선택(#)  
선택 후 OK 누름  
OK로 선택(  )/해제(  )  
( # )을 눌러도 가능)

- 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제, 전체삭제, 전체해제, 블루투스전송, 보기방식변경

# 전화번호부

메뉴, 2, 1,  
◀, ▶, 메뉴



## 전화번호검색

### 전체삭제

메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

◀로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → ▲로 전체삭제

선택 후 OK 누름

비밀번호 4자리 입력

전체삭제를 선택하여 실행하면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제 됩니다. 삭제된 내용은 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.  
(단, 그룹관리에서 저장한 그룹명은 삭제되지 않습니다.)

### 블루투스전송

메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

◀로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → ▲로 블루투스전송

선택 후 OK 누름

선택한 번호를 블루투스 기능을 이용하여 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다.

자세한 이용방법은 블루투스(119~130쪽)을 참조하세요.

메뉴, 2, 1,  
메뉴



## 전화번호검색

### 보기방식변경

메뉴, 2, 1로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴 → 로 보기방식변경

선택 후 OK 누름

- 그룹별보기, 자음별보기,
- 사진별보기, 저장순보기



- 그룹별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.
- 자음별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.
- 사진별보기 : 전화번호부에 지정된 이미지가 있는 전화번호를 확인할 수 있습니다. (지정된 이미지가 있는 전화번호만 나타납니다.)
- 저장순보기 : 전화번호부에 저장된 순서대로 전화번호를 확인할 수 있습니다. (가장 최근에 저장한 전화번호가 상단에 나타납니다.)

# 전화번호부

메뉴, 2, 2



## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 2, 2로  
새번호등록 선택

### 전화번호 입력

최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

▶ 또는 단축으로  
단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야  
단축번호를 지정할 수 있습니다.

▶로 원하는 단축번호 선택 후  
[설정] 누름

### 이름 입력

한글 20자, 영문 40자까지  
입력할 수 있습니다.

| 문자 입력방법(36~38쪽)을  
참조하세요.

### 그룹 지정

◀ 또는 종류 → 로 원하는  
그룹을 선택할 수 있습니다.

- 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처



사진설정/개인벨을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 멜로디가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)

전화번호부에 2,000명 까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제 될 수 있으니 중요한 전화 번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.


Mobile Sync II 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아 올 수 있습니다. CYON PC 프로그램(189~190쪽)을 참조하세요.

## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

### 항목 추가

- ▶ 항목추가 → ▶로 사진설정, 외부화면설정, Secret lighting설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개여부 선택 후 완료 누름 (선택  /해제 )

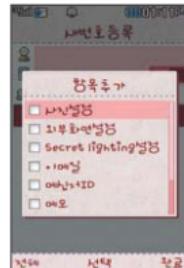

### 항목을 추가한 경우

#### 사진설정

- ▶ [지정]을 눌러 카메라앨범과 사진촬영, 이미지 중 원하는 항목을 선택하여 이미지 설정→ [저장] 할 수 있습니다.
- ▶ 저장된 사진이 없는 경우 사진지정(카메라앨범, 사진촬영, 이미지) 화면이 나타나며 “사진촬영”을 선택하면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- ▶ 지정된 수신화면을 해제하려면 [해제] 를 누르세요.

# 전화번호부

메뉴, 2, 2



## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

### 항목을 추가한 경우

#### 외부화면설정

- [종류]를 누른 후 ▶로 미지정 (기본 전화 수신 외부 LED표시)/해제 (외부 LED를 표시하지 않음)/랜덤/게임/고래/하트/기린/나무/늑대/물고기/비행기/사람/새/새싹/선물/우산/음료수/자동차/케익/크리스마스트리/패턴1/패턴2/폭죽을 선택할 수 있습니다.

#### ▶ Secret lighting

- 설정/해제

#### 표시패턴

- [종류]를 누른 후 ▲로 빛퍼짐/빛모음/빛흐름(좌→우)/빛흐름(우→좌)/모두빛남을 선택 할 수 있습니다.

#### 컬러선택

- ▶로 지정된 7가지 컬러중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.



Secret lighting only로 설정될 경우 외부 LED는 해제로 변경됩니다.

메뉴, 2, 2



## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

### E-mail 입력 /

### 메신저ID 입력

- 원하는 이메일 입력 후  
[메뉴] → ▶로 눌러 .COM  
선택 후, ▶로 원하는 메일  
주소를 선택 하세요.

### 생일 입력

- ▶로 생일미지정/양력/음력 선택
- ▶로 월/일 선택 후, 숫자 버튼  
으로 날짜 입력

### 메모 입력

- 한글 40자, 영문 80자까지  
입력할 수 있습니다.  
문자 입력방법은 (36~38쪽)을  
참조하세요.

### 개인벨 지정

- ▶ 또는 [종류] → ▶ → ⌂로  
원하는 벨소리 선택

### 공개 여부 선택


- ▶로 공개/비밀 선택

### 대표번호 선택 후 OK 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 ▶로 대표번호를 선택해야  
하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

# 전화번호부

메뉴, 2, 3

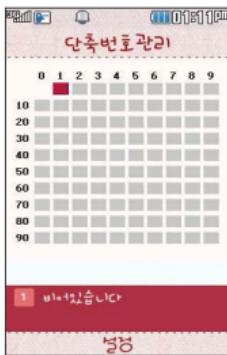

전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화 번호를 단축번호에 등록 시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 가능입니다. (01~99번 까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

## 단축번호관리

메뉴, 2, 3로 단축번호관리 선택

△로 원하는 번호 선택 후 OK 누름

전화번호부에 저장된 번호 검색

원하는 전화번호 선택 후 OK 누름

지정된 단축번호를 해제하려면

△로 원하는 단축번호 선택 후 OK → '예'를 선택하세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

△로 이동시킬 단축번호 선택, [이동]을 누른 후 △로 비어 있는 단축번호를 선택한 후 OK를 누르세요.

저장된 단축번호가 있는 경우 △로 원하는 번호 선택 후 ☎를 눌러 통화하거나 메뉴 → □로 '메시지전송, 전체해제'를 선택할 수 있습니다.


- 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.

■ 메시지작성은 72~73쪽을 참조하세요.

- 전체해제 : 지정된 단축번호를 모두 해제 합니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 3 → 5 → ☎를 누르거나, 3(짧게) → 5(길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

메뉴, 2, 4

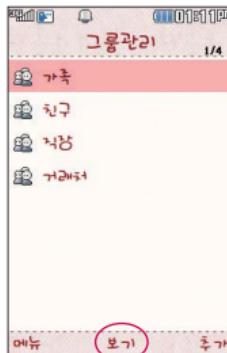

## 그룹관리

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

메뉴, 2, 4로

### 그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면  
[추가] 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면  
▶로 원하는 그룹 선택 후  
[OK] → [편집] 누름

### 외부화면설정

- [종류]를 누른 후 ▶로 미지정(기본 전화 수신 외부 LED표시)/해제(외부 LED를 표시하지 않음)/랜덤/게임/고래/하트/기린/나무/늑대/물고기/비행기/사람/새/새싹/선물/우산/음료수/자동차/케이크/크리스마스트리/패턴1/패턴2/폭죽을 선택할 수 있습니다.



그룹관리에서 Secret lighting only로 설정된 경우에도 번호별 설정/새번호등록에서 외부화면 설정이 된 경우라면 개인별에서 설정된 외부 LED가 표시됩니다.

### 그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.  
(한글 20자, 영문 40자 이내)
- 수정하려면 C/삭제를 누르세요.


### Secret lighting

- 설정/해제

Secret lighting은 166~167쪽을 참조하세요.

# 전화번호부

메뉴, 2, 4

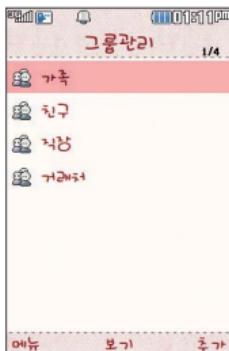

그룹벨을 설정한 전화  
번호의 경우, 선택한  
벨소리로 전화벨이  
울리게 됩니다.

## 그룹관리

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

### 그룹벨 지정

- ◀ → ○ 또는 종류 → ○  
로 선택
- 해제하려면 해제를 누르세요.

### ▶ 그룹 인원 설정


- 그룹 인원을 추가하려면  
추가 → ○로 전화번호부에  
저장된 번호 선택 후 완료 →  
OK 누름  
(선택 :  / 해제 :  )
- 그룹인원을 해제하려면  
추가 → ○로 선택된 상태()의  
이름 선택 후 OK 누름( 표시됨) →  
완료 누름

### 그룹 수신화면 지정

### ▶ 누름

- 지정을 눌러 “카메라앨범”에 진입하여 원하는 사진을 선택하거나 “사진촬영”  
을 눌러 사진촬영 후 OK를 누르세요. (저장된 사진이 있어야 합니다.)
- 지정된 사진을 해제하려면 해제를 누르세요.

메뉴, 2, 5

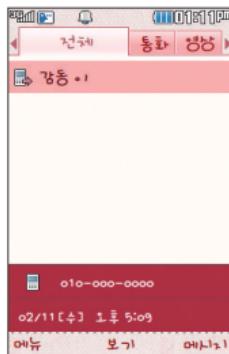

## 통화목록

메뉴, 2, 5로

▶ 통화목록 선택

◀▶로 원하는 항목 선택

- 전체/통화/영상통화/메시지/  
메신저/발신/수신/부재중

▶ 메뉴 → ▲▼로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 영상통화, 그룹콜플러스,  
모바일메신저(대화하기, 버디추가), 삭제,  
전화번호저장(전화번호편집), 전화수신차단,  
스팸번호등록, 다중선택(#), 전체삭제,  
보기방식변경(시간순보기, 번호별보기)

OK  
◀▶  
누름

■ 대기화면에서 □를 누르면 간편하게 '최근목록'을 확인할 수 있습니다.



보기방식변경을 통해 통화, 영상통화, 메시지, 부재중전화 등의  
전화번호를 시간순이나 번호별로 정렬할 수 있습니다.

단, 번호별보기 시에도 부재중전화는 시간 순으로 정렬됩니다.

# 전화번호부

최근 전화번호부 상에 저장된 번호를 검색한 결과가 최근검색목록에 저장되어 있어 검색결과를 다시 보고 싶은 경우 편리하게 확인할 수 있습니다.

## 최근검색목록

메뉴, 2, 6로 ▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택 후

### 최근검색목록 선택



누름

- 메뉴 → (▲▼)로 삭제, 전체삭제, 다중선택(#) 선택

■ 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다. 전화번호검색은 56~61쪽을 참조하세요.

메뉴, 2, 7



## 전화사용내역

메뉴, 2, 7로 ▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택

### 전화사용내역 선택



누름

- 음성통화/영상통화/SMS수발신건수


초기화하려면?

초기화 → 비밀번호(4자리) 입력 → (◀▶)로 '예' 선택 후 OK 누름



음성통화 및 영상통화의 전체 수발신 시간 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 사용시간을 확인할 수 있으며, SMS수발신건수의 전체 수발신 건수 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 건수를 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

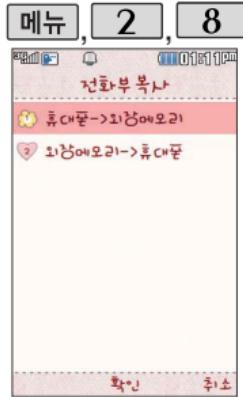

## 전화부복사

메뉴, 2, 8로 ▶ (↑↓)로 원하는 항목 선택

### 전화부복사 선택



누름



1. 휴대폰 → 외장메모리 : 전화번호부의 내용 중에서 이름과 순서 상의 앞 전화 번호 2개만 외장메모리에 별도로 저장할 수 있는 기능입니다.  
(단축 다이얼을 포함한 다른 데이터들은 백업 되지 않습니다.)
2. 외장메모리 → 휴대폰 : 외장메모리에 있는 전화부 백업 데이터를 다시 전화 번호부로 복구할 수 있는 기능입니다. (단, 복원 시 기존의 전화번호부 내용은 모두 삭제된 후 복원됩니다.)

## 주소록Sync접속

메뉴, 2, 9로 ▶ (↑↓)로 원하는 항목 선택

### 주소록Sync접속 선택



누름

1. Web → 폰, 폰 → Web : 주소록을 자동저장할 수 있습니다.
2. Sync. 환경설정 : Web에 있는 ID와 비밀번호를 입력하여 저장합니다.
3. 도움말 : 주소록 싱크 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.  
(주소록 Sync란?, 저장된 주소록 보기, 이용요금 안내, 환경설정)

주소록 Sync는 폰과 웹에 저장된 주소록을 서로 일치하게 만들어주는 서비스입니다.

# 메시지

메뉴, 3, 1



대기화면에서 ◀를 누르면 바로 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다.  
또한 대기화면에서 전화 번호나 단축번호를 누른 후 ◀를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.  
문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

## 메시지보내기

메뉴, 3, 1로

### 메시지보내기 선택

보내는 사람 번호를 설정하려면 ◀로 보내는 사람 번호 선택 후 C/◀를 눌러 번호 삭제 후 새 번호를 입력합니다.  
(길게 누르면 하나씩 빠르게 지워집니다.)

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

▶ 받는 사람의 번호 직접 입력  
또는 메뉴 → ◀로 전화번호  
검색/통화목록으로 전화번호  
입력 후 OK 누름

## 내용 입력

한글 1,000자, 영문 2,000자  
까지 입력할 수 있습니다.

- 메뉴 → ◀로 멀티미디어 첨부, 전화번호첨부, 기호, 상용구, 미리보기, 임시보관, 상위 선택
- 첨부파일이 없을 경우 [전송] 을 눌러 메시지 전송

## ▼로 멀티미디어 첨부 선택

- 첨부로 사진, 동영상, 편지지, M카드, 음악, 음성 선택하여 원하는 파일 선택
- 저장된 사진이나 동영상, 음성이 없을 경우 사진, 동영상 선택 후 메뉴 → 촬영, 음성 선택 후 녹음 하여야 합니다.

메뉴, 3, 1



동시에 20명에게  
메시지를 보낼 수  
있으며, 추가한 전화  
번호 개수만큼 요금이  
청구됩니다.

## 메시지보내기



보내는 사람에는 자기의 번호가 기본적으로 입력되어 있으며, 수정하려면  
◀▶로 선택한 후 입력화면에서 원하는 번호를 입력할 수 있습니다.

- 전화번호검색, 통화목록에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

1. 전화번호검색을 선택하려면

메뉴 → ▲▼로 전화번호검색 선택 후 원하는 이름(번호/이메일도 가능)  
입력 후 ☎을 누르세요.

■ 전화번호검색 56~61쪽을 참조하세요.


2. 통화목록을 선택하려면

메뉴 → ▲▼로 통화목록 선택 후 원하는 번호를 선택하세요.

- 메시지작성 화면에서 전화번호 입력 후 바로 ☎를 누르면 간편하게 호출  
메시지를 전송할 수 있습니다.
- 첨부파일 사진은 5개, 동영상은 1개, 편지지 1개, M카드 1개, 음악 1개,  
음성 1개까지 첨부할 수 있습니다. (단, 파일 조합은 사진 N + 기타파일(5  
- N) + 음성과 음악은 동시에 첨부할 수 없습니다.)

# 메시지

메뉴, 3, 2

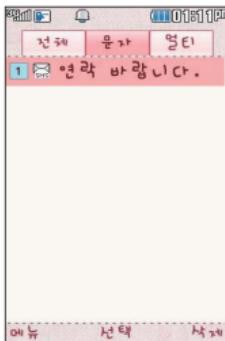

메시지 수신화면 또는  
메시지 확인 화면에서  
내용을 확대/축소하려면  
볼륨 버튼(↑↓)을 누르  
세요.



## 수신함

### 문자

메뉴, 3, 2로  
수신함 선택

- 전체, 문자, 멀티 선택

### 원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ◆로 답장, 전달, 삭제,  
새로받기, 보관함저장, 선택삭제,  
전체삭제, 스팸번호등록 선택

▶ 메시지 내용을 확인하려면  
OK 누름

- 메뉴 → ◇로 답장, 전달,  
삭제, 보관함저장, 전화번호  
저장, 스팸번호등록, 스팸신고  
선택

수신함에는 문자메시지 1,000개 및 멀티미디어메시지 50개까지 저장할 수  
있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 수신함에서 확인 가능합니다.

음성메시지를 확인하려면 음성메시지 화면에서 ◎를 누르세요. 음성사서함  
비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우,  
이동통신 사업자에게 문의하세요.

### 수신메시지 목록에 표시되는 아이콘

메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태	메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태
메시지			멀티미디어 메시지		

메뉴, 3, 2



## 수신함

### 멀티

메뉴, 3, 2로


수신함 선택

- 전체, 문자, 멀티 선택

원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ◆로 답장, 전달, 삭제,  
새로받기, 보관함저장, 선택삭제,  
전체삭제, 스팸번호등록 선택

메시지 내용을 확인하려면



누름


- 메뉴 → ◆로 답장, 전달,  
삭제, 첨부만저장, 보관함저장,  
전화번호저장, 스팸번호등록,  
스팸신고

- 첨부파일이 있는 경우 첨부파일이 보입니다.

1. 첨부파일을 전달하려면 메뉴 → ◆로 전달을 선택 후 받는사람 입력  
후 다음 누른 후 내용편집 후 전송 누름
2. 첨부파일을 저장하려면 메뉴 → 첨부만 저장  
(저장된 첨부파일은 메시지첨부파일함에서 확인할 수 있습니다.)

# 메시지

메뉴 , 3 , 3

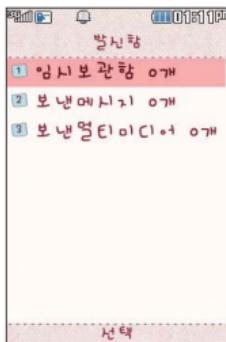

임시보관함은 메시지 보내기가 실패한 메시지 또는 작성중인 문자를 사용자가 임시 보관한 메시지를 보관합니다.

## 발신함

### 임시보관함

- 메뉴 , 3 , 3 로  
발신함 선택  
◆로 임시보관함 선택 후  
원하는 메시지 선택  
• 메뉴 → ◆로 삭제, 선택삭제,  
전체삭제 선택

- ▶ 메시지 내용을 확인하려면  
OK 누름  
받는사람/내용/첨부파일/  
메시지 저장 수정 후  
전송 누름

### 보낸메시지

- 메뉴 , 3 , 3 로  
발신함 선택  
◆로 보낸메시지 선택 후  
원하는 메시지 선택  
• 메뉴 → ◆로 전달, 삭제,  
보관함저장, 전화번호저장 선택

- ▶ 메시지 내용을 확인하려면  
OK 누름  
전달, 삭제, 보관함저장, 전화번호저장 선택

## 발신함

### 보낸멀티미디어

[메뉴], [3], [3]로

발신함 선택

▶ (▲▼)로 보낸멀티미디어 선택 후

원하는 메시지 선택

• [메뉴] → (▲▼)로 전달, 삭제,

보관함저장, 선택삭제, 전체삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면



누름


- [메뉴] → (▲▼)로 전달, 삭제, 보관함저장, 전화번호저장 선택



메시지 환경설정에서 보낸메시지 저장을 자동저장으로 설정한 경우 보낸메시지 1,000개 및 보낸 멀티미디어 메시지 20개가 넘을 경우 저장된 메시지 중 가장 오래된 메시지를 삭제하고 저장합니다.

# 메시지

메뉴, 3, 4

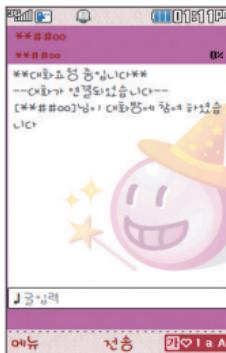

모바일메신저 서비스는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입 신청을 하여야 사용할 수 있습니다.

모바일메신저에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

## 모바일메신저

메뉴, 3, 4로

### 모바일메신저 선택

- **메뉴** → **△**로 버디검색, 버디추가, 내대화명 변경, 대화하기, 대화보관함, 버디 관리(삭제, 편집, 차단, 정보 보기), 환경설정(오프라인 설정, 대화수락설정, 대화저장 설정, 차단번호관리), 이용안내(이용요금, 이용방법) 등을 선택할 수 있습니다.
- **[추가]**로 전화번호, 이름, 메모를 입력 후 **◎**를 눌러 대화상대 추가

▶ **△**로 대화상대 선택 후

대화 누름

대화글 입력 후 **전송**을 눌러 대화하기


- **메뉴** → **△**로 ^/? , 초대, 전송 하기(이모티콘/플래시콘/사진), 대화 종료, 새 대화창 열기, 대화창 설정 (내대화명변경/스킨설정/글꼴설정/ 대화저장설정), 대화참여자를 선택할 수 있습니다.



모바일메신저는 이동 중 상대방과 휴대전화간에 즐길 수 있는 문자 대화 서비스입니다.

총 5개의 대화방을 만들 수 있으며 각 방에서는 최대 5명의 대화가 가능합니다.

메뉴, 3, 5

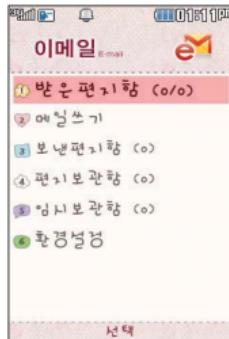

메일 계정 등록 및 메일  
수신 시간 설정, 스팸  
주소 및 메일 관리를  
할 수 있는 기능으로,  
용량에 따라 최대 300  
개까지 휴대전화에  
메일을 저장할 수  
있습니다.

## 이메일

메뉴, 3, 5로

▶ ▲로 원하는 항목 선택

### 이메일 선택

- 받은편지함, 메일쓰기, 보낸편지함,  
편지보관함, 임시보관함, 환경설정



사용 가능한 POP3 및 이용 요금은 홈페이지(<http://www.lgtelecom.com>)  
및 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 사진보내기

메뉴, 3, 6로

▶ 받는이 이름, 번호 또는  
이메일 입력 후 OK 누름

▶ □로 원하는 사진 선택 후

▶ 첨부 누름

• 메뉴 → □로  
전화번호검색, 통화목록 선택

- 메뉴 → 촬영으로 사진을 새로 찍어  
전송할 수 있습니다.

▶ 내용 입력 후 OK 누름

▶ 메시지보내기 72~73쪽을  
참조하세요.




휴대전화 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송  
됩니다.

이메일 주소로 최대 사진 5장을 전송할 경우, 15MB를 넘으면 용량 초과되  
어 전송이 않되니 첨부된 파일을 삭제 후 전송하세요. (촬영크기(해상도)가  
1280×960이상은 1280×960으로 변환하여 전송됩니다.)

# 메시지

메뉴 , 3 , 7

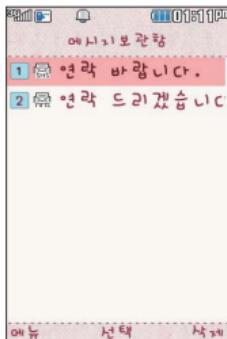

받은 멀티미디어메일에서 첨부만 저장을 누르면 해당 첨부파일이 첨부파일함에 저장됩니다.

## 메시지보관함

메뉴 , 3 , 7 로

### 메시지보관함 선택

#### ◆로 원하는 메시지 선택


- 메뉴 → ◆로 답장, 전달, 삭제, 선택삭제, 전체삭제 선택

수신된 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.



최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.  
(보관함저장은 SMS 80개, MMS 20개 저장가능)

메시지 내용을 확인하려면



누름

(SMS선택 시)

- 메뉴 → ◆로 답장, 전달, 삭제, 전화번호저장 선택

(MMS 선택 시)

- 메뉴 → ◆로 답장, 전달, 삭제, 첨부만저장, 전화번호 저장 선택

## 메시지첨부파일함

메뉴 , 3 , 8 로

### 메시지첨부파일함 선택


#### ◆로 원하는 항목 선택

- 사진, 동영상, 편지지, M카드, 음악, 음성



첨부파일함 기능은 수신한 Animation, 멜로디를 첨부파일로 선택하여 멀티미디어메일로 전송할 경우 요금이 청구될 수 있으니 참고하세요.

메뉴, 3, 9

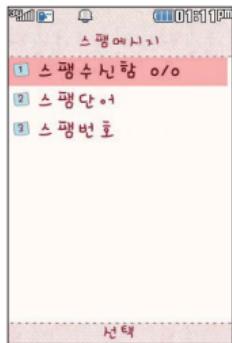

## 스팸메시지

메뉴, 3, 9로

### 스팸메시지 선택



로 원하는 항목 선택

• 스팸수신함, 스팸단어, 스팸번호

받고 싶지 않은 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.


1. 스팸수신함 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지 (예:광고)를 차단하며 최대 20개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 20개까지 저장 가능합니다. (숫자 4자리 이상)



스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신함에는 표시가 되지 않으며, 스팸메시지에서만 확인이 가능합니다. 스팸메시지 목록에 있는 스팸메시지들은 수신함으로 복귀가 가능합니다.

# 메시지

메뉴, 3, 0

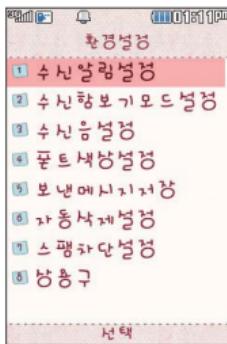

## 환경설정

메뉴, 3, 0로

### 환경설정 선택



◆로 원하는 항목 선택

- 수신알림설정, 수신함보기모드설정, 수신음설정, 폰트색상설정, 보낸메시지저장, 자동삭제설정, 스팸차단설정, 상용구

1. 수신알림설정 : 수신 알림 방법(소리/진동/무음), 수신 내용 표시(표시함/표시안함), 수신 알림 주기(한번/2분마다)를 선택할 수 있습니다.
2. 수신함보기모드설정 : 전체/문자/멀티 선택, 문자/멀티를 선택할 수 있습니다.
3. 수신음설정 : 원하는 수신음을 선택할 수 있습니다.
4. 폰트색상설정 : 원하는 폰트 색상을 선택할 수 있습니다.
5. 보낸메시지저장 : 자동저장(예/아니요)을 할 수 있습니다.
6. 자동삭제설정 : 자동삭제설정(수신거부/자동삭제)을 할 수 있습니다.
7. 스팸차단설정 : 스팸차단설정(예/아니요)을 할 수 있습니다.
8. 상용구 : 상용구 선택 후 입력 또는 편집을 할 수 있습니다.

메뉴, 4, 1



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 [메뉴] → [④]로 '추가, 삭제, 알람 켜기/끄기, 다중선택(#), 전체 삭제'를 선택할 수 있습니다.

## 알람/모닝콜

\* 다음 칸으로 이동하려면 [▼]를 누르세요.

메뉴, 4, 1로

### 알람/모닝콜 선택

[+추가] 누름

[◀] 또는 [종류] → [◀]로

### 원하는 항목 선택

- 알람끄기/직접입력/10분후/20분후/30분후/1시간후

## 반복 설정

- [◀] 또는 [종류] → [◀]로 반복없음/월~금/월~토/매일/요일선택 선택

- 요일선택을 한 경우

[◀]로 요일 선택 후 [선택] 누름

(선택한 요일을 해제하려면 [해제] 누름)

## ▶ 알림시간 입력

(직접입력을 선택한 경우)

- [◀]로 오전/오후 선택
- [◀]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

## ▶ 소리/진동 설정

- [◀] 또는 [종류] → [◀]로 항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시 진동, 항상소리와진동 선택

## ▶ 항목 추가

- [완료] → [◀]로 벨소리, 다시알림, 메모 선택 후 [선택] → [완료] 누름 (선택  /해제  )

# 알람/일정



소리/진동을 항상소리로 설정한 경우 매너/무음모드가 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너/무음모드 시 진동으로 설정한 경우 매너/무음모드 해제 상태에서는 벨소리로 울리고 매너/무음모드 설정 상태에서는 진동으로 울립니다.

## 알람/모닝콜이 설정된 시간에 울리지 않을 때

알람/모닝콜보다 우선 순위가 높은 기능이 이용중인 경우(전화중, 카메라 촬영, PC Sync, 블루투스 장치 검색, 음성메모 녹음 등) 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화를 껐다가 다시 켠 시간이 알림시간을 지났을 경우에도 알람이 울리지 않습니다.

## 알람/모닝콜

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

### 항목을 추가한 경우

#### 벨소리 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

- ◀ → ○ 또는 종류 → ○ 로 원하는 벨소리 선택 후 OK 누름
- ◀ 또는 크기 → ○ 로 벨소리 크기 조절 후 OK 누름


#### 다시알림설정 선택

- ◀ 또는 종류 → ▶ 로 다시알림없음/3분후/5분후/10분후/15분후 선택
- 메모 입력 후 OK 누름
- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 알림이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림이 있을 경우 ▶로 알람종료/다시울림을 선택할 수 있습니다. 또는 OK를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기되며, 대기화면에 알림이 표시됩니다.

여러가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알림음과 함께 일정 - 할일 - D-Day - 알람/모닝콜 순으로 문구가 변경, 표시됩니다. 대기화면에서 OK를 누르면 다시 알림으로 설정된 알람을 종료할 수 있습니다. 폴더가 닫힌 상태에서 사이드( ) 버튼으로 알람종료 할 수 있습니다.

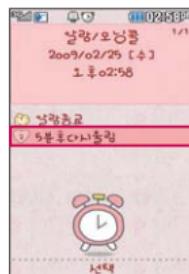

(다시알림설정을 5분후로 설정한 경우)

메뉴 , 4 , 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, [메뉴] → [0] 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동 할 수 있습니다.

예 : 0506 → 올해 5월 6일,  
20090506 → 2009년 5월 6일

문자 입력방법은  
(36~38쪽)을  
참조하세요.

## 달력 보기

◉ 또는 숫자버튼( 2 , 8 연이동/ 4 , 6 월이동/ 5 오늘)을 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 7은 오늘 날짜, 동그라미( 1 )가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

저장된 일정이 있는 날짜를 선택 [메뉴] → ◉로 추가/지난일정삭제/\_(요일)일정 삭제/\_월일정 삭제/검색/전체삭제/날짜바로가기/보기방식(달력보기/주별보기/일별 보기/시간별보기)을 선택할 수 있습니다.

## 일정

\* 다음 칸으로 이동하려면 ◉를 누르세요.

[메뉴] , 4 , 2 로 일정 선택 ► 시작시간/종료시간 선택

◉로 원하는 날짜 선택

( [메뉴] → ◉로 원하는 항목 선택 가능)

[추가] 누름

• ◉로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

[메뉴] → 1 → ◉로 원하는 날짜 선택 후 ◉를 누르세요.

• [종료일]로 종료일을 지정할 수 있습니다.

(종료일 지정 선택 시 ◉로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력)

◉ 또는 숫자키로 오전/오후 선택


◉로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

## 내용 입력

• 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

► 다음장에 계속

# 알람/일정

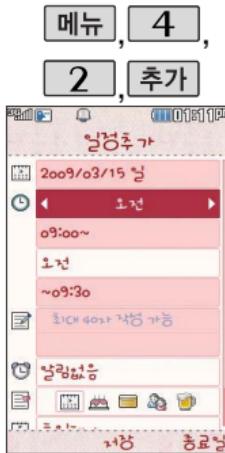

메뉴

4

2

추가

## 일정

### 알림 선택

- ◀ 또는 종류 → ◆로  
알림없음/정각알림/5분전/  
15분전/30분전/1시간전/  
1일전/3일전/일주일전 선택

### 알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

- ◀ → ◆ 또는 종류 → ◆로  
알림음 선택

### 반복종류

- ◀ 또는 종류 → ◆로  
원하는 항목 선택  
(반복없음, 매일, 월~금, 월~토,  
매주 \_\_\_, 매달 \_\_\_, 매달\_번째 \_\_\_,  
매년 \_\_\_, 매년 음력 \_\_\_, 매년  
\_\_\_.번째 \_\_\_, 사용자지정)

예) 반복이 “사용자지정”에서  
“일간반복”일 경우 “\_일마다”

\* 다음 칸으로 이동하려면 ◀ 를 누르세요.

### 아이콘 선택

- ◀ 또는 종류 → ◆ 숫자버튼으로  
아이콘 선택

### 휴일설정 선택

- ◀로 휴일해제/휴일설정 선택

### 반복종류 선택

- ◀ 또는 종류 → ◆로  
반복없음/반복종류 선택

### 반복종류 선택 후 OK 누름

(반복없음을 선택한 경우 제외)

- ◀로 반복종료없음/반복종료지정 선택

(반복종료지정을 선택한 경우)

- ◀로 날짜 선택 후, ◀로 년/월/일  
선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는  
달력 → ◆로 날짜 선택 후 OK 누름

## 일정




### 수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후 보기(OK) → 저장된 내용 확인 → 편집(OK) → (←→)로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장(OK) 누름

### 삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 [메뉴] → (←→)로 삭제 종류 선택 후, OK → (←→)로 '예' 선택 → OK 누름

[메뉴], 4, 3

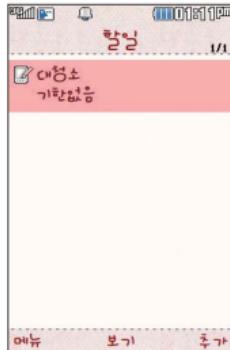

## 할일

\* 다음 칸으로 이동하려면 (←→)를 누르세요.

[메뉴], 4, 3로

### 할일 선택

#### 추가 누른 후, 내용 입력

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

▶ 문자 입력방법(36~38쪽) 참조

### 중요도 선택

- (←→)로 중요도보통/중요도낮음/중요도높음 선택

### ▶ 기한 선택

- (←→)로 기한없음/기한지정 선택


(기한지정을 선택한 경우)

- (←→)로 날짜 선택
- (←→)로 년/월/일 선택,  
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는  
달력(OK) → (←→)로 원하는 날짜 선택  
후 OK 누름

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 3

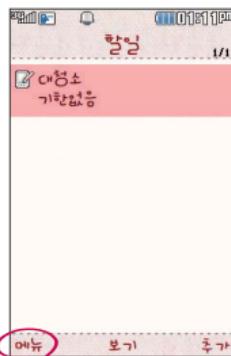

할일이 저장되어 있는 경우 [메뉴] → ◀▶로 추가, 편집, 완료표시(미완료표시), 삭제, (완료한일삭제), 전체 삭제, 다중선택(#), 블루투스전송, 중요도별 보기, 검색을 선택할 수 있습니다.

## 할일

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

### 알림시간 선택

- ◀▶로 오전/오후 선택
- ◀▶로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력



### 알림음 선택

- ◀▶ → ◀▶ 또는 [종류] → ◀▶로 알림음 선택



누름



### 수정하려면?

원하는 항목 선택 후 보기(OK) → 편집(OK) → ◀▶로 수정할 내용 선택 후 편집 → OK 누름

### 삭제하려면?

항목 선택 후 [메뉴] → ◀▶로 삭제 선택 후, ◀▶로 '예' 선택 → OK 누름

메뉴, 4, 4



시간표가 저장되어 있는 경우 [메뉴] → (↑↓)로 편집, 메시지 전송, 일정에 추가, 복사하기, 수업시간 설정, 수업시간 보기, 삭제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.

## 시간표

\* 다음 칸으로 이동하려면 (▼)를 누르세요.

[메뉴], 4, 4로

▶ (◀▶)로 색상 선택

시간표 선택

[추가] 누름

과목 입력

문자입력방법(36~38쪽)을  
참조하세요

선생님 이름 입력

강의실 입력

메모 입력

• 메모 입력 시 한글 40자, 영문 80자  
까지 입력할 수 있습니다.

(▼)로 이동 후 [편집]에서 수업시간을  
선택/해제할 수 있습니다.

수업 시간 선택 후 [완료] 선택

(OK) 누름

수정하려면?


원하는 수업시간 선택 후 확인(OK) → 편집(OK) → (↑↓)로 수정할 내용  
선택 후 편집 → (OK) 누름

삭제하려면?

원하는 수업시간 선택 후 [메뉴] → (↑↓)로 삭제 종류 선택 후, (◀▶)로  
'예' 선택 → (OK) 누름

# 알람/일정

메뉴, 4, 5

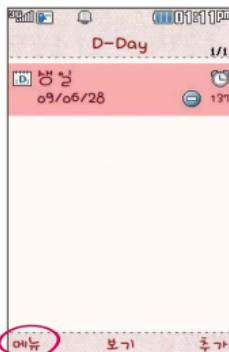

D-Day가 설정되어 있는 경우 [메뉴] → (상하)로 일정으로 등록, 추가, 편집, 대기화면표시(화면 표시해제), 삭제, 전체 삭제, 다중선택(#을 선택할 수 있습니다. (대기화면표시를 선택할 경우 대기화면에 D-Day 가 표시됩니다.)

## D-Day

메뉴, 4, 5로

### D-Day 선택

[추가] 누른 후, 날짜 입력

- [메뉴] → (상하)로 D-Day 계산, 달력보기, 입력취소 선택
- (상하)로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → (상하)로 원하는 날짜 선택 후 [OK] 누름

대기화면에 위젯이 설정되어 있는 경우 대기화면표시 설정을 할 경우 위젯이 해제됩니다.



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : (+) (해당일로부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : (-) (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)  
(최대 100,000 단위까지 카운터 가능합니다.)



로 이동하여 내용 입력

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

### 대기화면표시 선택

- (상하)로 화면표시해제/대기화면표시 선택

### 알림 선택


- (상하) 또는 [종류] → (상하)로 알림없음 /당일알림/1일전/3일전 선택  
(알림없음을 선택한 경우 제외)

### 알림시간 선택

- (상하)로 오전/오후 선택
- (상하)로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

[OK] 누름

메뉴, 4, 6

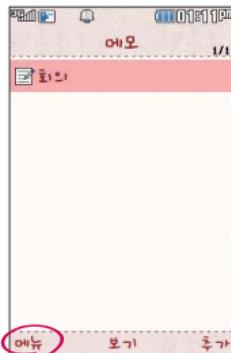

저장된 메모가 있는 경우 **메뉴** → **▶**로 메시지전송, 추가, 삭제, 편집, 검색, 다중선택(#), 전체 삭제, 블루투스전송, 폰트색상설정, 메모지 설정, 메모시간숨기기 (메모시간보기)를 선택 할 수 있습니다.

## 메모

메뉴, 4, 6로 메모 선택

추가 누른 후, 내용 입력 후

**OK** 누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

■ 문자입력방법(36~38쪽) 참조

• **메뉴** → **◀**로 **^?!**, 사진첨부, 문자열붙이기, 문자열복사, 입력취소 선택

1. 메시지전송: 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.
  2. 추 가: 새 메모를 추가할 수 있습니다.
  3. 삭 제: 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
  4. 편 집: 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
  5. 검 색: 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
  6. 다중선택(#): 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
  7. 전체삭제: 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
  8. 블루투스전송: 블루투스전송으로 보내기를 할 수 있습니다.
  9. 폰트색상설정: **◀** 또는 **색상표** → **◀**로 원하는 색상을 선택할 수 있습니다.
  10. 메모지설정: **◀**로 칠판, 새싹, 버스, 그리드, 헬로우, 말, 집, 하양, 핑크, 스카이, 고래, 엘로우, 사용자설정을 선택할 수 있습니다. (사용자설정 선택 시 **종류** → **◀**로 카메라 앨범에 저장된 이미지를 선택한 후 **OK**를 누르세요.)
- \* 메모시간숨기기/메모시간보기: 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

**참고** **수정하려면?**  
목록에서 **◀**로 수정할 메모 선택 후 **OK** → 편집 **OK** → 원하는 내용 수정 후 **OK** 누름

**삭제하려면?**

목록에서 **◀**로 삭제할 메모 선택 후 **OK** → **삭제** → **▶**로 '예' 선택 → **OK** 누름

# 알람/일정

메뉴, 4, 7



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 1,000개까지 저장 가능합니다.  
(리스트 표시 최대 1,000개까지 지원)

## 음성메모

메뉴, 4, 7로

### 음성메모 선택

녹음하려면 [녹음] 커서에서

누름

(녹음 중에 취소하려면 [취소] 나  
[C/♀] 누름)

▶ 녹음이 끝나면 누름

녹음된 음성을 저장하려면

누름

녹음된 음성을 미리 들어보려면

누름

취소하려면 [C/♀] 누름



음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생 선택 후,  
로 '예' 선택 → 누르면 음성이 재생됩니다.  
(매너모드가 설정된 상태에서 음성재생시 재생여부 화면이 보여진 후 재생 가능합니다.)

음성 녹음 후 3초간 버튼 입력이 제한됩니다.

# 알람/일정

메뉴, 4, 7



## 음성메모

### 저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 4, 7로



메뉴

→ ◀▶로 원하는 항목 선택

음성메모 선택

◀▶로 원하는 음성 선택


• 추가, 삭제, 보호설정(해제), 이름편집,  
다중선택(#), 전체삭제, 파일정보  
저장된 음성을 재생하려면 OK 누름

1. 추가 : 새로운 음성녹음을 시작할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
3. 보호설정(해제) : 녹음된 음성메모를 보호 설정/해제하는 기능입니다.
4. 이름편집 : 녹음된 음성메모의 이름을 편집할 수 있습니다.
5. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 선택한 후 [삭제]로 선택한 파일만 삭제하거나  
[메뉴] → ◀▶로 보호설정/보호해제를 선택하여 파일보호를 설정  
하거나 해제할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
7. 파일정보 : 저장된 음성메모의 파일이름, 저장날짜, 재생시간, 파일크기,  
파일형식, 보호설정(해제) 등을 볼 수 있습니다.

# 알람/일정

메뉴, 4, 8

비밀번호(4자리) 입력

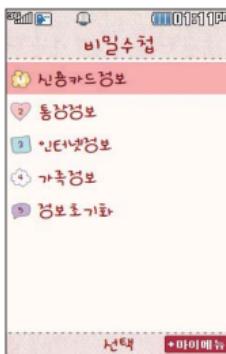

## 비밀수첩

메뉴, 4, 8로

▶ ▲로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

비밀수첩 선택

- 신용카드정보, 통장정보, 인터넷정보, 가족정보, 정보초기화 정보를 추가하려면

비밀번호(4자리) 입력

OK 누른 후 ▲로 원하는 내용 선택, 정보 입력 후 OK 누름

저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 ▲로 원하는 정보 선택 후 (OK) → 편집 (OK)

→ ▲로 수정할 내용선택 후 편집 → OK 누름

삭제하려면?

▲로 삭제할 목록 선택, 메뉴 → ▲로 삭제 선택 후 '예' 선택 → OK 누름

1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다.  
(최대 5개까지 저장 가능)
2. 통장정보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다.(최대 5개까지 저장 가능)
3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다.  
(최대 10개까지 저장 가능)
4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적지를 저장할 수 있습니다.  
(최대 10개까지 저장 가능)
5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

## 촬영하기 전에



**사진 촬영을 하려면 폴더를 열어 주세요.**

1. 카메라( )버튼을 길게 누른 후 [ ]를 누르세요.
2. 촬영 후 새로 촬영하려면 [ ]를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면 [C/ ] 또는 [ ]를 누르세요. 촬영 후 저장한 사진은 카메라 앤터(104~107쪽)에서 확인할 수 있습니다.



### 촬영 중 버튼 사용 방법

1	( [ ]) 카메라 설정 버튼 (한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.)
2	[ ] 왼쪽 고급설정 버튼
3	[ ] 오른쪽 촬영전환 버튼
4	[OK] 선택/확인, 촬영 버튼
5	[ ] 상하좌우로 메뉴 이동 버튼
6	[C/ ] 취소/이전 버튼

카메라버튼

# 멀티미디어

## 촬영하기 전에

- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 카메라(■) 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흐점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(110cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
- 어두운 곳(80lx 이하) 촬영 시 손떨림 보정 기능 수행으로 인해 길어질 수 있습니다.(셀프촬영 모드 제외)
- 외부 카메라 촬영 시 어두운 곳 (80lx 이하)에서 촬영할 경우 손떨림에 의한 이미지 끌림을 없애기 위해 손떨림 보정 기능이 자동으로 적용되며 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.(1M 이상의 해상도에서 적용됨.)
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈에 지문이 묻으면 화질에 차이가 나므로 깨끗한 사진촬영을 위해서는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기 화면의 배터리 아이콘이 □ 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

- 매너모드(■) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영은 들립니다.


- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우 (약 2분) 전원절약을 위해 대기화면으로 전환됩니다.

- 사진촬영 화면은 기본적으로 사진촬영 아이콘(■)이 보여지며, 설정을 하고자 하는 경우에는 ①(고급설정)로 설정값을 볼 수 있습니다. 그리고 98

쪽 "아이콘 표시설정"에 따라 약 3초 후 자동으로 사진촬영 아이콘이 사라지거나 사용자가 상방향을 눌러서 사진촬영 아이콘(■)을 사라지게 할 수 있습니다.


- Zoom 기능은 사진촬영 해상도가 640X480이거나 320X240 경우에만 동작합니다. 불룸(■)을 눌러 사용하세요.

- 사진확인(■)은 외부에서 이동식디스크로 넣은 사진이나 다운받은 사진을 확인할 수 없으며, '사진촬영' 밖에서 이름이나 사진을 편집한 경우에도 '사진확인'에서 확인 불가능합니다.

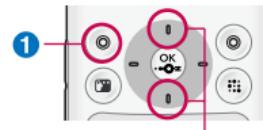

사진촬영 아이콘 ■

[메뉴], 5, 1

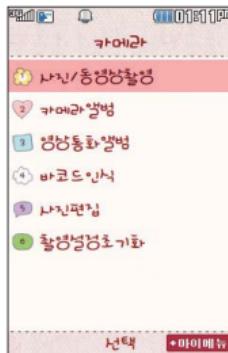

대기화면에서 [ ]를 길게 누르면 바로 사진촬영 을 할 수 있습니다.



①로 사진 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

②로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 사진촬영

[메뉴], 5, 1, 1, 1로

사진/동영상촬영 선택

[ ]를 눌러 촬영


(취소하려면 C/종료 누름)

▶ 촬영을 종료하려면 [ ]를 누르세요.

촬영 후 저장한 사진은 카메라앨범 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

기본설정은 셀프촬영이 설정이 됩니다.

#### <사진 촬영전>

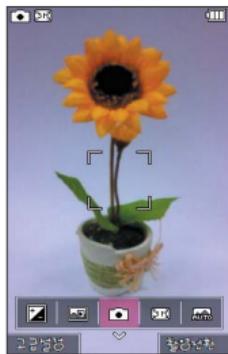

고급설정 버튼(촬영설정, 환경설정) (고급설정에 자세한 내용은 98쪽을 참조하세요.)

촬영전환 버튼(사진촬영, 셀프촬영, 얼굴꾸미기, 내얼굴꾸미기(셀프), 동영상, 동영상(전송용), 바코드, 프레임촬영)

[ ] 밝기조절 버튼

[ ] 촬영사진확인 버튼

[ ] 촬영 버튼

[ ] 해상도 버튼(3M, 2M, 1M, 640×480, 320×240)

[ ] 장면모드 버튼(자동, 풍경, 설원, 해변, 인물, 스포츠)

휴대전화의 각도에 따라 사진비율이 다르게 촬영됩니다.  
(동영상/프레임촬영 제외)

# 멀티미디어

저온 및 고온/고습 환경에서  
장시간 방치 시 카메라가  
정상적으로 동작하지 않을  
수 있습니다.

셀카도우미 기능 설정시,  
얼굴이 인식된 경우에는  
외부 LED에 인식되어진  
얼굴 수가 표시됩니다.

카메라진입설정에 따라 사용  
자가 카메라 재진입시 카메  
라촬영모드를 사진촬영/셀프  
촬영으로 선택할 수 있으며,  
기본설정은 셀프촬영으로  
설정되어 있습니다.

셀카도우미 기능에서는 최대  
3명까지 얼굴이 인식됩니다.

3:5 프리뷰를 선택하면,  
저장되는 화면보다 큰 비율로  
촬영 화면을 볼 수 있습니다.  
이 때 실제로 저장되는 사진  
의 비율은 3:4입니다.

3:4 프리뷰를 선택하면,  
촬영 시 보이는 화면과 저장  
시 화면의 크기가 동일하며,  
사진 비율은 3:4가 됩니다.

## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값, 촬영환경을 변경하려면 **고급설정** → 로 선택 후



### 누름

#### 〈촬영〉

 촬영크기 : 2048×1536/1600×1200/1280×960/640×480/320×240

 연속촬영 : 1장/3장/6장/9장(해상도에 따라 다름)

 장면모드 : 자동/풍경/설원/해변/인물/스포츠(장면모드가 Auto가 아닌 경우에는  
필터와 화이트밸런스를 자동으로 설정하므로 사용자가 설정할 수  
없습니다.)

 필터 : 없음/뽀샤시/로모/세피아/네거티브/흑백(특정필터(뽀샤시/로모/네거티브)  
설정시에는 셀카도우미 기능을 선택할 수 없습니다.)

 화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

 타이머설정 : 없음/3초/5초/10초/15초

 화질 : 보통/고급/최고급

 조도 : 일반/야간

#### 〈환경〉

 프리뷰사이즈 : 3:4프리뷰/  
3:5프리뷰

 저장공간 : 내장/외장

 카메라진입설정 : 후면카메라/  
전면카메라

 셀카도우미 : 해제/설정

 아이콘 표시설정 : 자동/수동

 가이드촬영 : 해제/십자가이드/  
격자이드

 사진촬영음 : 촬영음1~4

 타이머촬영음 : 촬영음1~4

 촬영후확인 : 해제/설정

## 사진/동영상 촬영



④ 로 원하는 항목 선택

### 촬영전환 촬영전환 버튼 설명

1. 사진촬영 : 휴대전화 뒷면에 장착된 외부카메라로 일반 사진촬영을 할 수 있습니다.
2. 셀프촬영 : 휴대전화 전면에 장착된 내부카메라로 사진촬영을 할 수 있습니다.
3. 얼굴꾸미기 : 얼굴뽀샤시/동물마스크/눈 쌓이기/아웃포커스/배경흐리기/큰얼굴/모자이크/어안렌즈/오목렌즈의 촬영효과를 사용할 수 있습니다.
4. 내얼굴꾸미기(셀프) : 얼굴꾸미기촬영 효과를 셀프 촬영할 수 있습니다.
5. 동영상 : 저장용 동영상 촬영을 할 수 있습니다.
6. 동영상(전송용) : 전송용 동영상 촬영 모드로 300KB 이하로 촬영됩니다.
7. 바코드 : 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 바코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.
8. 프레임촬영 : 9장의 이미지를 사용하여 스티커 촬영을 할 수 있습니다.



얼굴꾸미기와 내얼굴꾸미기의 “배경흐리기/큰얼굴/어안렌즈/오목렌즈” 기능에서는 얼굴 인식이 1명으로 제한됩니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1

## 사진/동영상 촬영



〈사진 촬영후〉



회전

삭제 (예/아니요 선택)

사진확인

메시지전송

새로 촬영

대기화면설정

이름편집



얼굴꾸미기, 내얼굴꾸미기(셀프), 바코드, 프레임촬영 등을 선택하여 사진촬영을 할 시에는 해상도 및 센서 설정항목이 일반 사진 촬영인 경우와 다를 수 있습니다.

셀프촬영 시에는 광각렌즈를 사용하여 화각이 넓습니다.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 [ ]를 길게 누르면 바로 사진촬영 을 할 수 있습니다.



[ ]로 사진 설정 메뉴 선택 : 한번 누르면 메뉴가 나타나며, 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다.

[ ]로 메뉴를 이동할 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 동영상촬영

메뉴, 5, 1, 1로

사진/동영상촬영 선택

촬영전환 → [▲▼]로 동영상

선택 후 [OK] 누름

▶ 촬영을 종료하려면 [ ]를 누르세요.

촬영 후 저장한 동영상은 카메라앨범 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

### <동영상 촬영전>



고급설정 버튼(촬영설정, 환경설정) (고급설정에 자세한 내용은 102쪽을 참조하세요.)

촬영전환 버튼(사진촬영, 셀프촬영, 얼굴꾸미기, 내얼굴꾸미기(셀프), 동영상, 동영상 (전송용), 바코드, 프레임촬영)

[ ] 밝기조절 버튼

[ ] 촬영 동영상 확인 버튼

[ ] 촬영 버튼

[ ] 해상도 버튼(320×240, 176×144)

[ ] 용도 버튼(저장용/전송용)

# 멀티미디어



동영상 촬영 시간 및 저장  
음질은 해상도, 화질 등  
그때의 환경에 따라 달라  
질 수 있습니다.

동영상 촬영 시 각 해상도  
및 화질 설정에 따라 데이터  
전송률(bps: bit per second)  
이 다르게 촬영됩니다.  
(촬영환경에 따라 데이터  
전송률이 다를 수 있습니  
다.) 데이터 전송률이 높  
을수록 화질은 더 좋아지  
며, 파일용량은 커지므로  
참고하세요.

## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값, 촬영 환경을 변경하려면 **고급설정** → 로 선택 후



누름

### 〈촬영〉

촬영크기 : 320×240/176×144

필터 : 없음/세피아/네거티브/흑백

화이트밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

화질 : 보통/고급/최고급

### 〈환경〉

저장공간 : 내장/외장

아이콘 표시설정 : 자동/수동

동영상촬영음 : 촬영음1~4

촬영후확인 : 해제/설정

소리녹음 : 해제/설정

카메라진입설정 : 후면카메라/전면카메라




화질	해상도	320X240	176X144
보 통	최대 128kbps	최대 64kbps	
고 급	최대 352kbps	최대 128kbps	
최 고 급	최대 384kbps	최대 192kbps	



## 사진/동영상 촬영

〈동영상 촬영후〉

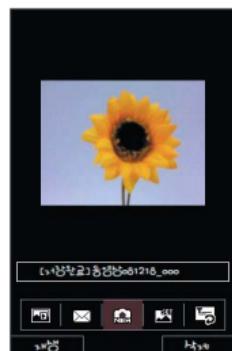

재생

삭제 (예/아니요 선택)

사진확인

메시지전송 (촬영크기가 176×144이며 촬영사이즈가 950KB 이하인 경우에만 전송 가능합니다.)

새로 촬영

대기화면설정

이름편집



외장 메모리에 저장된 동영상의 경우는 테마 설정을 지원하지 않습니다. 동영상 촬영 사이즈가 300KB 초과하는 경우에는 전송기능이 제공되지 않습니다.

저장공간을 외장메모리로 하는 경우에는 배경화면 설정이 되지 않습니다.



동영상 촬영 시간 및 저장음질은 촬영크기, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.  
외부에서 들어온 사진은 사진 앨범에서 보이지 않을 수 있습니다.

## 카메라앨범

### 사진 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2로

#### 카메라앨범 선택

#### ◆로 사진 파일 선택

메뉴 → ◆로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 멀티미디어전송, 삭제, 배경화면설정, 폴더추가, 파일관리, 컨텐츠통합검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료

휴대전화 각도에 따라 사진이 다르게 보여집니다.

내장메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 대기화면으로 설정할 경우  
내장메모리의 사진 배경 폴더로 복사된 후 설정됩니다.

카메라 앨범 폴더에 1,000장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수 있는  
파일의 개수는 최대 1,000개이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에 보이지 않을  
경우 다른 폴더로 이동해 주세요.

외장메모리가 존재할 때 카메라 앨범에 보여지는 사진들은 카메라 촬영 저장위치에  
따라 변경됩니다.(내장/외장)

▶ 사진 파일을 보려면 OK 누름

◆로 사진을 전체화면으로  
볼 수 있습니다.

◆로 사진을 확대하여 볼 수  
있습니다.

카메라앨범에서는 5MB 이하의 사진만  
볼 수 있으며, 3MB 이하의 사진파일을  
첨부하여 메시지를 전송할 수 있습니다.

## 카메라앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 멀티미디어전송 : 사진파일을 첨부하여 메시지를 전송할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전화수신화면/영상통화수신화면/전화  
발신화면/전원켤때화면/전원끌때화면으로 설정할 수 있습니다.
5. 폴더추가 : 새폴더를 추가할 수 있습니다.
6. 파일관리 : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/블루투스전송/블루투스사진인쇄/  
파일걸러내기/파일정보를 확인할 수 있습니다.(외장/내장이동메모리일 경우 파일  
걸러내기 기능지원)
7. 컨텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장  
된 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 다중선택(#): 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기/삭제/보호설정/  
해제/전체선택/전체해제/복사하기/이동하기/블루투스/보기순서/보기방식변경을  
할 수 있습니다.
9. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.  
(사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
0. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
- \*. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택하여 파일보기방식을 변경할  
수 있습니다.
- #. 탐색종료 : 탐색을 종료합니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



재생 중에 중요한 동영상을 다시 선택하면, 종료된 부분부터 재생할 수 있습니다. 단, 동영상 촬영 후 미리보기시에는 적용되지 않으며, 이어보기 기능이 지원되는 파일 수는 30개입니다.

106

## 카메라앨범

### 동영상 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2로

#### 카메라앨범 선택

#### ◆로 동영상 파일 선택

메뉴 → ◆로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 삭제, 배경화면설정, 폴더추가, 파일관리, 컨텐츠통합 검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료


▶ 동영상 파일을 보려면



누름

▶로 동영상을 전체화면으로 볼 수 있습니다.

(휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

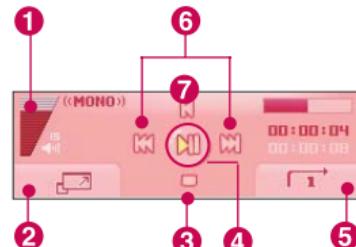


본 동영상 플레이어는, 동영상 촬영크기를 176×144로 설정하여 촬영했을 경우에만 보여집니다. 320×240으로 촬영 시에는 전체화면으로 재생됩니다.

- ① 볼륨( )버튼: 음량 조절
- ② (왼쪽 버튼) 화면 확대/축소
- ③ 종료
- ④ 일시정지 또는 재생
- ⑤ (오른쪽 버튼) 한번만 재생/반복재생
- ⑥ (길게 누름)빨리 감기/이동  
(짧게 누름)2초씩 앞으로/뒤로 가기
- ⑦ 처음부터 다시 재생

## 카메라앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 멀티미디어전송 : 카메라 앨범에 저장된 동영상을 선택하여 전송할 수 있습니다.  
(내장이동메모리에 저장된 176×144 해상도에 300KB 이하인 용량을 가진  
동영상만 첨부 가능합니다.)
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전원켤때화면/전원끌때화면으로 설정  
할 수 있습니다.
5. 폴더추가 : 새폴더를 추가할 수 있습니다.
6. 파일관리 : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/블루투스전송/파일걸러내기/  
파일정보를 확인할 수 있습니다.(외장/내장이동메모리일 경우 파일걸러내기  
기능지원)
7. 컨텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장  
된 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택하여 상위폴더로가기/삭제/보호  
설정/해제/전체선택/전체해제/복사하기/이동하기/블루투스전송/보기순서/보기  
방식변경을 할 수 있습니다.
9. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.  
(사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
0. 보기순서 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
- \*. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택하여 파일보기방식을 변경할  
수 있습니다.
- #. 탐색종료 : 탐색을 종료합니다.

# 멀티미디어

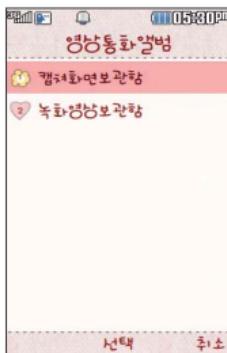

## 영상통화앨범

메뉴, 5, 1, 3로

영상통화앨범 선택


▶ ◆로 원하는 이미지,  
동영상을 선택 후 OK 누름

◆로 원하는 항목 선택

- 캡쳐화면보관함, 녹화영상보관함



영상통화 시 상대방에게 보여지는 화면을 대체할 수 있는 이미지와  
동영상이 저장된 앨범입니다.

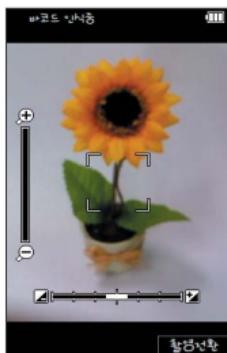

## 바코드인식

메뉴, 5, 1, 4로

바코드인식 선택 후

OK 누름

▶ 인식을 원하는 코드에 카메라  
렌즈 맞춤

코드를 인식하면 해당 무선  
인터넷 콘텐츠 연결

- 15초간 인식이 안되면 직접입력  
창으로 전환됩니다.

## 바코드인식

〈바코드인식이 안될 때 확인해 보세요〉

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.

바코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



## 사진편집

메뉴, 5, 1, 5로

사진편집 선택

▶ ◎로 원하는 사진 선택 후 편집을 눌러 원하는 편집 도구를 선택하여 사진을 편집하세요.

- 보기 를 누르면 사진을 크게 볼 수 있습니다.



휴대전화에 저장된 사진을 자유롭게 편집하여 원하는 이미지를 만들 수 있습니다.

동영상은 편집할 수 없습니다.

해상도가 2M 이상인 사진을 편집할 경우 저장되는 사진의 해상도는 2M 이하로 조정됩니다.

편집 시 이전 단계로 이동 가능한 최대 횟수는 10회로, 11회 시도 시 화면을 제공하고 저장시 편집 이력을 삭제합니다. (저장후엔 이전단계로 이동할 수 없습니다.)

메뉴, 5, 1



## 사진편집



▶ ◀로 메뉴를 선택 후 OK 누름

① 메뉴 : 미리보기, 되돌리기를 선택할 수 있습니다.

② 선택 : 해당 기능을 선택합니다.

③ 저장 : 편집한 사진을 저장합니다.

▶ ◀ 절라내기 : 사진의 일정 영역을 절라내 편집에 사용합니다.

▶ ◀ 회전 : 사진을 90도, 180도, 270도 회전시켜 편집에 사용합니다.

▶ ◀ 채도 : 채도를 조정합니다.

▶ ◀ 명도 : 명도를 조정합니다.

▶ ◀ 대비 : 대비를 조정합니다.

▶ ◀ 선명도 : 선명도를 조정합니다.

▶ ◀ RGB : 빨강, 녹색, 파란색별로 색상을 조정합니다.

▶ ◀ 스템프 : 27종의 스템프를 사용할 수 있습니다.

▶ ◀ 밀풍선 : 9개의 밀풍선 모양을 사용할 수 있습니다. (최대 20자 문구 입력 가능하며 사진 편집 밀풍선에서 제공되는 글꼴은 휴대전화 글꼴 설정을 따르지 않습니다. 밀풍선의 기본 글꼴은 고딕체입니다.)

▶ ◀ 얼굴꾸미기 : 사진에서 얼굴을 검출하여 15개의 형태로 꾸밀수 있습니다.

▶ ◀ 필터 : 20개의 필터 효과를 사용할 수 있습니다.

▶ ◀ 액자꾸미기 : 9개의 액자를 사용할 수 있습니다.

## 촬영설정초기화


▶ ◀ 메뉴, 5, 1, 6로

촬영설정초기화 선택

▶ ◀로 예/아니요 선택 후 OK 누름

# 멀티미디어

메뉴, 5, 2

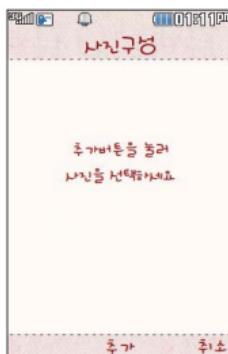

사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다. (동영상은 제외)

뮤비 파일의 길이를 선택 할 수 있으며, 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

## 뮤비스튜디오

메뉴, 5, 2로  
뮤비스튜디오 선택

추가 누름

OK 를 눌러 스타일선택  
목록으로 이동

◀▶로 원하는 뮤비 스타일 선택

각각 스타일에 따라 다양한 음악과  
효과가 설정됩니다.

◉ (왼쪽 버튼)으로 뮤비길이  
(길게/짧게), 타이틀, 크레딧 선택

▶ ◇로 원하는 사진 선택 후

OK 누름

해제하려면 다시 한번 해제 누름

(  : 선택 /  : 해제 )

완료 누름

메뉴 → ◇로 원하는 항목 선택

- 사진추가, 사진삭제, 사진전체삭제


OK 를 누르면 뮤비 파일의  
미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우

◀▶로 '예/아니요' 선택 후 OK 누름

재생 중 ◉ (왼쪽 버튼)으로 랜덤/  
차례로 선택

◀▶ 또는 볼륨(↑↓)버튼으로 음량 조절

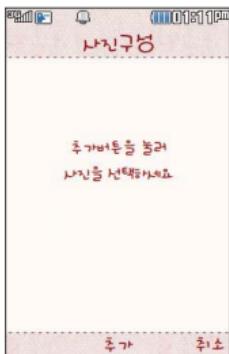

## 뮤비스튜디오

### 저장하려면 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.


저장 중 **[취소]** 또는 **[C/종료]**를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.



- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 동영상앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. | 동영상앨범 106~107쪽을 참조하세요.
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는 **Muvée Technologies** 사의 자동 영상 제작 기술로 지원됩니다.
- 미리보기 시 제공되는 음원과 짧게/길게로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.
- 사진의 해상도에 따라 생성된 뮤비 동영상 파일의 화면 크기가 달라질 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 3

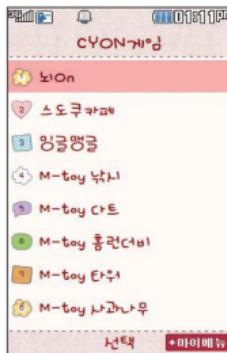

게임 중에 전화가 오면  
☞로만 연결이 가능합니다.


게임을 종료하려면  
☞를 누르세요.

게임 음량조절은 볼륨  
(+)버튼을 눌러 조절하세요.

## CYON게임

### 노On

메뉴, 5, 3, 1로 노On선택

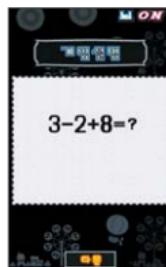

노ON은 퀴즈와 퍼즐 게임을 통해 두뇌를 단련시킬 수 있는 교육형 게임입니다. 언어, 수리력을 발달 시키는 좌뇌게임과 이미지, 감각적인 능력을 발달 시키는 우뇌게임으로 구성되어 있으며, 시험 모드를 제공하여 자신의 두뇌 능력을 수시로 측정할 수 있습니다. (재)뇌 과학 연구원의 감수를 통해 측정의 신뢰성을 인정 받았으며, 20가지의 다양한 게임을 제공하여 지루하지 않게 게임을 즐길 수 있습니다. 동시에 3명의 사용자를 등록할 수 있어, 사용자 간 경쟁을 통해 더욱 재미있게 게임을 즐길 수 있습니다.

- 좌뇌게임 11개 / 우뇌게임 9개

### 스도쿠카페


메뉴, 5, 3, 2로 스도쿠카페 선택



스도쿠 게임은 크게 9개의 가로영역, 세로영역, 3X3영역으로 나눌 수 있으며, 각 영역별로 1에서 9까지의 숫자만 들어갈 수 있습니다. 각 영역 별로 절대 동일한 숫자가 중복 되어선 안되며, 이런 기본 규칙을 지켜 스도쿠 판의 빈칸을 모두 채우는 것이 목표입니다.

- ☛로 이동
- ☚로 확인
- C/✖로 지우기
- ☐로 메모
- ✖로 스캔, 라인 기능
- #로 되돌리기
- 1 ~ 9의 숫자버튼으로 숫자 입력

메뉴, 5, 3

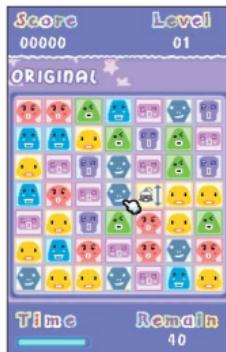

## CYON게임

### 밍글맹글

메뉴, 5, 3, 3로 링글맹글 선택

링글이를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 같은 링글이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 링글이를 선택한 후 상,하,좌,우로 이동시 서로 자리가 바뀝니다.

- , 5로 링글이 선택
- 2, 4, 6, 8 또는 로 이동



### M-toy 낚시

메뉴, 5, 3, 4로 M-toy 낚시 선택

모션 센서를 이용한 낚시게임입니다. 물고기가 많은 곳에 자리를 잡아 찌를 던지세요. 진동이 왔을 때 휴대전화를 당기면 물고기를 잡을 수 있습니다.

최고 크기의 대어를 낚아 보세요.

- 게임 조작법
  - 낚시대 좌/우 이동 : 핸드폰 좌/우 기울이기
  - 낚시 비늘 던지기/당기기 : 핸드폰 앞/뒤 기울이기
  - 어망 보기 : 우측 소프트 키
  - [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키
  - [확인] : 확인 키
  - [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

# 멀티미디어

메뉴, 5, 3




## CYON게임

### M-toy 다틱

메뉴, 5, 3, 5로 M-toy 다틱 선택

모션 센서를 이용한 다틱 게임입니다. 던지는 세기에 따라서 목표한 위치로 표적을 맞출 수 있습니다. 다틱 활을 던져 최고 기록을 세워 보세요.

- 게임 조작법
- 다틱 좌/우 이동 : 핸드폰 좌/우 기울이기
- 다틱 던지기 : 자신 쪽으로 기울였다가, 앞으로 기울이기
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키
- [확인] : 확인 키
- [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

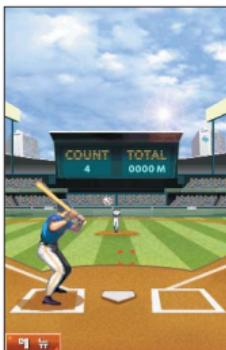

### M-toy 홈런더비

메뉴, 5, 3, 6로 M-toy 홈런더비 선택

주어진 기회 동안 홈런을 많이 치는 게임입니다. 휴대전화를 흔들면 타자가 스윙을 합니다. 타이밍을 잘 맞추어 연속 홈런에 도전하세요.

- 게임 조작법
- 공 치기 : 핸드폰 좌/우 기울이기
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키
- [확인] : 확인 키
- [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

메뉴, 5, 3



## CYON게임

### M-toy 타워

메뉴, 5, 3, 7로 M-toy 타워 선택

캐릭터를 정확히 떨어뜨려 탑을 높이 쌓아가는 균형 게임입니다. 휴대전화를 움직여 균형을 잡을 수 있으나 너무 많이 움직이면 탑이 무너집니다. 여러명이 한번씩 옮겨가며 즐길 수 있습니다.

- 게임 조작법

- 풍선맨 떨어뜨리기 : [확인] - 탑 좌/우 균형 잡기 : 핸드폰 좌/우 기울이기
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키 - [확인] : 확인 키
- [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출



### M-toy 사과나무

메뉴, 5, 3, 8로 M-toy 사과나무 선택

모션 센서를 이용하여 사과나무를 흔들어서 사과를 떨어뜨리는 게임입니다. 썩은 사과가 떨어지지 않게 흔들어서 많은 사과를 획득해 보세요. 여러명이 벌칙이나 내기를 걸고 썩은 사과가 떨어지면 걸리는 방식으로 즐길 수 있습니다.

- 게임 조작법

- 나무 흔들기 : 핸드폰 좌/우 기울이기
- [메뉴] 호출 : 좌측 소프트 키
- [확인] : 확인 키
- [취소] : 팝업 해제 또는 메뉴 호출

# 멀티미디어

메뉴, 5, 4



## musicON

메뉴, 5, 4로  
musicON 선택



메뉴 → ▲로 원하는 항목  
선택 후 OK 누름

- 뮤직보관함으로이동, 온라인 스토어, 문자메시지, 재생모드설정, 북마크, 환경설정, 도움말

■ 자세한 이용 방법은 44~45쪽을 참조하세요.



## 다운로드보관함

메뉴, 5, 5로  
다운로드보관함 선택



▲로 원하는 보관함 선택 후  
OK 누름

■ 자세한 이용 방법은 46쪽을 참조하세요.

메뉴, 5, 6



상대 블루투스 장치와  
통신 시 해당 장치의  
사용설명서를 반드시  
참조하세요.

## 블루투스(Bluetooth®) 기능

### 블루투스(Bluetooth®) 란?

근거리 무선 통신 기술로, 2.4GHz 주파수를 사용하여 최대 10m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- \* 지원 기능 : 음성/영상통화(헤드셋/핸즈프리), 전송(전화번호, 사진/동영상, 일정, 할일, 메모, 사용자패턴), 멀티미디어(MP3/VOD), 프린터, 파일송수신(FTP서버), Mobile Sync II 연결
- \* Bluetooth Core Specification : v2.1
- \* Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP, PBAP

### 블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스On/Off(121쪽 참조)을 설정해야  
장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  
 표시됨)

1. 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
  - 다른 장치와 연결하려면 연결되어 있는 장치를 해제한 후 사용하세요.
2. 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오헤드셋은 휴대전화에 장치 등록 시 인증번호

# 멀티미디어

## 블루투스를 이용한 통화 방법 순서

- ① 휴대전화에서 블루투스 헤드셋 장치를 검색 후 등록하세요.
- ② 휴대전화의 등록장치 목록에서 해당 헤드셋을 찾아 연결하거나 헤드셋에서 휴대전화를 연결하세요.
- ③ 헤드셋에서 통화버튼을 눌러 통화를 하거나 휴대전화에서 발신 후 헤드셋으로 음성을 이관하세요.



헤드셋의 PIN값이나 자세한 사용 방법은 헤드셋 사용설명서를 참조하세요.



## 블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

**입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.** 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.

- 헤드셋, 핸즈프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
  - 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 컨텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.
3. PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다.  
(노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)
  4. 블루투스를 이용한 Mobile Sync II 연결의 경우 일부 PC용 블루투스 프로그램은 지원하지 않습니다. (189쪽 참조)



- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 **해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하세요.**
- 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 **블루투스 헤드셋으로는 DMB, MP3, VOD, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다.** (스테레오 헤드셋으로 DMB, MP3, VOD(MP3 또는 AAC포맷의 컨텐츠) 사운드를 들을 수 있습니다.)
- 당해 무선 설비는 전파혼신 기능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

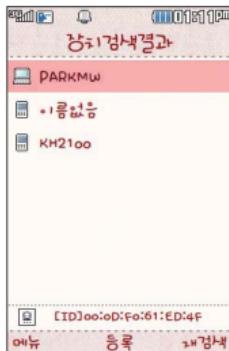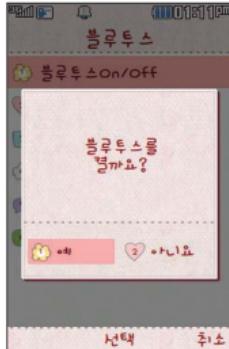

## 블루투스On/Off

메뉴, 5, 6, 1로

블루투스On/Off 선택

▶ ◀▶로 원하는 항목 선택

• 예/아니요

## 장치검색

메뉴, 5, 6, 2로

장치검색 선택

▶ 장치를 등록하려면

원하는 장치선택 후 OK 누름

검색화면이 나타나며, 검색이 모두 끝나면 장치 검색 결과가 나타납니다. 장치 검색 중 찾고자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색 할 수 있습니다.

메뉴로 등록, 삭제, 전체삭제, 지원기능, 다중선택(#) 선택 가능

헤드셋/핸즈프리 서비스를 모두 지원하는 장치의 경우 핸즈프리로 검색/등록/연결이 됩니다. 블루투스 장치에 따라 지원하는 기능이 다를 수 있으니 자세한 사용방법은 해당장치의 사용설명서를 참조하세요.

# 멀티미디어

블루투스On/Off(121쪽 참조)을 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)

블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를开启了. (블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를开启了.)
- ② 등록장치목록에서 헤드셋을 선택한 후 연결 버튼을 누릅니다.
- ③ 등록장치목록에 등록된 헤드셋이 없을 경우 추가를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다. (장치검색 후 헤드셋을 선택하면 연결까지 자동으로 진행이 됩니다.)

## 장치검색

### 헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

### 핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다. (단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸즈프리만 가능합니다.)

### 스테레오헤드셋과 연결된 경우

휴대전화에 저장된 MP3 파일, DMB, 다운로드 받은 VOD(AAC 포맷의 컨텐츠), 스트리밍 및 저장 파일(MP3 혹은 AAC 포맷의 컨텐츠)을 감상할 수 있습니다. (스테레오 헤드셋이 핸즈프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸고 받기도 가능합니다.)

### 프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

### 블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시

 : 헤드셋/핸즈프리 연결 상태

 : FTP 연결 상태


 : PBAP 연결 상태

 : PC 연결 상태

 : 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능 및 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)

 : 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능을 제외한 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)

메뉴, 5,  
6, 3

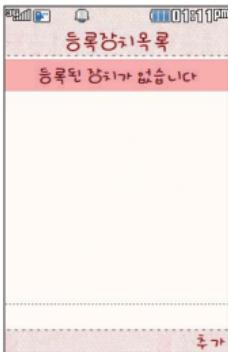

등록장치 목록에서 장치 선택 후 데이터 전송(휴대전화, PDA/컴퓨터), 사진 인쇄(프린터), 헤드셋/스테레오헤드셋/핸즈프리 연결이 가능합니다.

## 등록장치목록

메뉴, 5, 6, 3로 ▶ 원하는 장치 선택 후 OK 누름  
등록장치목록 선택

| 등록된 장치가 없는 경우 추가를 눌러 장치검색을 할 수 있습니다.

메뉴로 데이터전송, 삭제, 이름편집, 전체삭제, 다중선택(#) 선택 가능

### 원하는 항목 선택 후 OK 누름

1. 전화번호 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, 일부 항목은 전송이 불가능합니다. (선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송)
2. 사진/동영상 : 수신장치의 상태에 따라 전송 가능하며, JPG파일만 송/수신 가능합니다. (내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범)
3. 일정 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, PC 수신 시 Outlook에서 확인할 수 있습니다.
4. 할일 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, PC 수신 시 Outlook에서 확인할 수 있습니다.
5. 메모 : LG 휴대폰으로의 송/수신이 가능하며, PC 수신 시 메모로 확인할 수 있습니다.
6. 사용자 패턴 : LG 휴대폰으로의 송/수신이 가능하며, 수신 후 사용자 패턴에서 확인할 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5,  
6, 4



휴대전화에 저장된 데이터  
(전화번호, 사진/동영상,  
일정, 할일, 메모, 사용자  
패턴) 전송이 가능합니다.

블루투스 기능이 있는 휴대  
전화와 휴대전화 간, 또는  
휴대전화와 PDA/컴퓨터  
간에 서로 데이터를 주고  
받을 수 있습니다. (최대  
10m 이내)

## 데이터전송

### 전화번호

메뉴, 5, 6, 4, 1로  
전화번호 선택

원하는 항목 선택 후 누름

- 선택전송, 그룹전송, 전체전송,  
내정보전송

▶ 전송장치목록에서 전화번호  
선택

등록된 장치가 없을 경우 [추가] 를  
선택하세요. 장치를 추가할 경우 수  
신측 휴대전화의 내장치정보설정에  
서 장치이름과 장치ID를 확인한 후  
등록하세요.

원하는 항목 선택 후 누름

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면 [취소] 를 누르세요.

수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신

대기 설정상태여야 합니다.

▶ 수신측이 데이터 수신을  
수락한 경우 데이터 전송이  
시작됩니다.(수신 거부 시  
데이터 전송 실패)

수신된 전화번호는 전화번호부에  
저장됩니다.

## 데이터전송



수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 카메라 촬영 중, 문자 메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)



수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.  
(블루투스 환경설정 – 연결대기설정 – 데이터수신(OPP)설정)

전화부에 저장되어 있는 항목 중 일부 내용은 전송되지 않습니다.  
(예 : 생일 알림, 그룹명)

사진전송은 휴대전화에  
저장된 사진이 있어야  
사용할 수 있습니다.

타 모델로 사진 전송 시  
사진 수신이 가능한 휴  
대전화만 사진을 수신  
할 수 있으며, 수신측  
휴대전화가 처리할 수  
있는 해상도의 사진만  
수신할 수 있습니다.

## 사진/동영상



5

6

4

2



원하는 사진/동영상

사진/동영상 선택

선택 후 완료 누름

# 멀티미디어

메뉴, 5

6, 4



수신측 휴대전화가 블루 투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.  
수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다.  
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)

## 데이터전송

등록된 장치가 없을 경우 [추가]를 선택하세요. 장치를 추가할 경우 수신측의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인하여 등록하세요. 수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다. 전송을 취소하려면 [취소]를 누르세요.

## 일정

메뉴, 5, 6, 4, 3로 ▶ 원하는 장치 선택 후 누름  
일정 선택

## 할일

메뉴, 5, 6, 4, 4로 ▶ 원하는 장치 선택 후 누름  
일정 선택

## 메모

메뉴, 5, 6, 4, 5로 ▶ 원하는 장치 선택 후 누름  
메모 선택

## 사용자패턴

메뉴, 5, 6, 4, 6로 ▶ 원하는 사용자패턴 선택 후  
사용자패턴 선택 누름

메뉴, 5, 6



## FTP사용모드

메뉴, 5, 6, 5로 FTP사용모드 선택




PC용 블루투스 프로그램(블루소레일, BTW)과 페어링하면 폰은 FTP 서버로 동작하며 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (FTP 연결 중에는 데이터 송/수신, Multi Access(동시작업기능), 메시지 확인 등 일부 동작은 불가능합니다.) FTP 연결 중 접속을 해지하면, 송/수신 중인 데이터의 작업은 완료되지 않습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5

6, 6

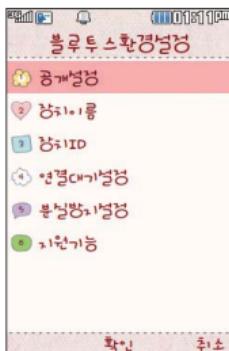

내 휴대폰의 블루투스  
기능 사용 시의 환경을  
설정할 수 있습니다.

## 블루투스환경설정

### 공개설정

메뉴, 5, 6, 6, 1로 ▶ 공개/비공개 선택 후  
공개설정 선택 누름

### 장치이름

메뉴, 5, 6, 6, 2로 ▶ 편집으로 원하는 이름  
장치이름 선택 입력 후 누름




장치이름을 기호 및 특수문자로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서  
인식하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

### 장치ID

메뉴, 5, 6, 6, 3로 ▶ 장치 확인 후 누름  
장치ID 선택

▶ 장치ID는 편집할 수 없습니다.

메뉴, 5,  
6, 6

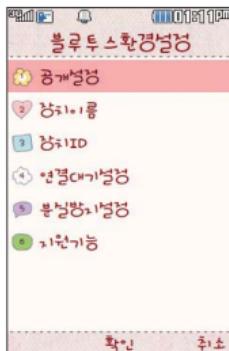

PC 연결 중에는 USB  
데이터 통신 케이블  
탈/장착을 인식하지  
못하니 참고하세요.

## 블루투스환경설정

### 연결대기설정

메뉴, 5, 6, 6, 4로 연결대기설정 선택

◀▶로 설정/해제 선택

- 오디오(HS/HFP/A2DP), 데이터수신(OPP), 전화번호부접속(PBAP)

[저장] 누름



연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(전화번호부접속(PBAP)의 경우 해제)로 선택되어 있습니다.



전화번호부접속(PBAP)의 경우 설정값은 재부팅 및 블루투스 Off시 초기화 됩니다.


# 멀티미디어

메뉴, 5

6, 6

## 블루투스환경설정

### 분실방지설정

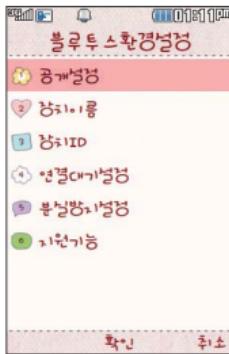

메뉴, 5, 6, 6, 5로 ▶ 분실방지 설정/해제 선택  
분실방지설정 선택 원하는 경고음 선택 후  
확인 누름




연결중인 블루투스 장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

### 지원기능

메뉴, 5, 6, 6, 6로 ▶ 장치 확인 후 닫기 누름  
지원기능 선택

메뉴, 5, 7

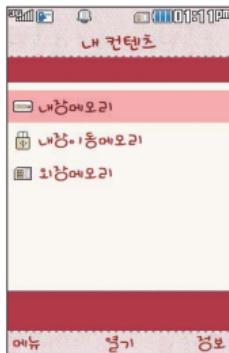

컨텐츠탐색기와 관련 있는 MP3, 카메라 앨범, 텍스트뷰어, 음성메모 등은 최대 1,000개입니다.  
(한 폴더에 저장된 개수가 많을수록 속도가 느려질 수 있으므로 1,000개 이하 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

## 컨텐츠탐색기

메뉴, 5, 7로 컨텐츠탐색기 선택

△로 원하는 메모리 선택

- 내장메모리/내장이동메모리, 외장메모리(외장메모리가 장착된 경우)

메뉴 → △로 원하는 항목 선택

**내장메모리** 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘 보기), 메모리정보, 탐색종료 선택 가능

**내장이동메모리/외장메모리** 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능

정보로 메모리 정보 확인

OK로 선택한 메모리의 하위 폴더를 확인



보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.

휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

현재 커서의 위치에 따라 메뉴를 눌렀을 때 보여지는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

**외장메모리 사용 중 외장메모리 카드를 빼지 마세요.** 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.

# 멀티미디어

이동식 디스크(내장  
이동 메모리)의 루트에는  
최대 512개의 폴더  
또는 파일(단, 파일명이  
한글 4자, 영문 8자  
이하인 파일 또는 폴더  
기준)을 저장할 수 있습  
니다. 서브 폴더 상에  
저장 가능한 파일의  
수는 제한이 없으므로  
많은 파일을 저장하려면  
서브 폴더를 만들어  
사용하세요.


## 컨텐츠탐색기

〈지원 가능 여부〉

기능	위치	내장메모리	내장이동메모리/외장메모리
멀티미디어전송		X	O (카메라앨범내의 사진/ 동영상만 전송가능)
이동식디스크지원		X	O
새폴더만들기		X	O
파일걸러내기		X	O
파일, 폴더의 복사/이동		X	내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능

## 컨텐츠탐색기 이용방법


- 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
- 이미지슬라이드쇼 : 선택된 폴더 내의 사진들 또는 다중 선택된 사진들을  
슬라이드쇼로 감상할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 폴더 삭제의 경우 폴더  
내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
- 폴더추가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.

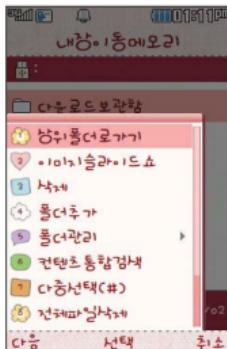

메뉴

5

7

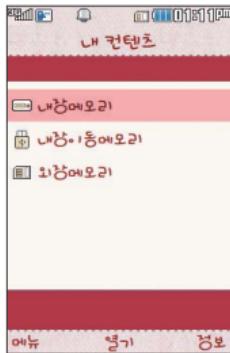

## 컨텐츠탐색기

5. 폴더관리(파일관리) : 보호설정/이름편집/복사하기/이동하기/파일걸러내기/폴더정보(파일정보)를 선택할 수 있습니다. (단, 폴더 복사하기/이동하기의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
  6. 컨텐츠통합검색 : 검색어 입력 및 검색범위, 파일타입을 선택하여 원하는 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
  7. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
  8. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든 파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
  9. 보기순서 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
  0. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰아이콘보기로 변경할 수 있습니다.
- \*. 탐색종료 : 컨텐츠 탐색기를 종료합니다.




컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴

5

7

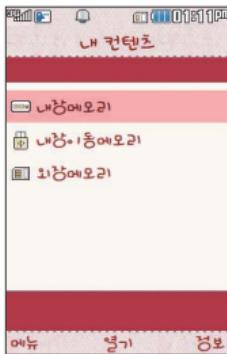

## 컨텐츠탐색기

### 내장메모리를 선택한 경우

메뉴, 5, 7로  
컨텐츠탐색기 선택

▶ 내장메모리 선택 후 원하는 폴더 선택  
• PC다운로드벨, 기본컨텐츠, 다운로드  
보관함, 전화부사진, 플래시

1. PC다운로드벨 : PC에서 다운로드 받은 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
3. 다운로드보관함 : OZ에 접속하여 다운로드 한 파일들을 확인할 수 있습니다.
4. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
5. 플래시 : Club Cyon의 폰꾸미기 PLUS에서 받은 디자인 폰트와 플래시 배경화면을 확인할 수 있습니다.



내장메모리에 저장된 파일은 복사/이동이 불가능합니다.



외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장메모리 카드를 임의로 빼 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의해 주세요.

## 컨텐츠탐색기

**내장이동메모리/외장메모리를 선택한 경우**

메뉴, 5, 7로  
컨텐츠탐색기 선택 ► 내장이동메모리/외장메모리 선택 후 원하는 폴더 선택


내장이동메모리 : 다운로드보관함, 대화보관함, 음성메모, 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

외장메모리 : 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더 (단, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)

- 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내)로 자동 복사된 후 설정되며, 외장메모리의 동영상파일은 배경화면으로 설정되지 않습니다.
- 내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)
- 내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진, 동영상 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 137~138쪽 참조)
- 휴대폰에서 사용이 불가한 외장메모리는 PC를 통해서 확인 바랍니다. 손상된 외장메모리일 수 있습니다. "외장메모리가 비정상적으로 장/탈착되었습니다"라는 팝업이 표시되면 외장메모리를 다시 장착해 주세요.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 8

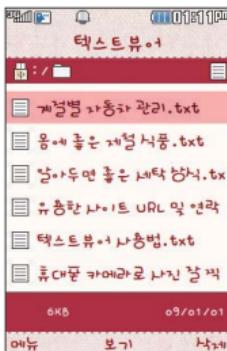

상위폴더로가기, 삭제,  
폴더추가, 파일관리,  
컨텐츠통합검색, 다중  
선택(#), 전체파일삭제,  
보기순서, 보기방식변경,  
탐색종료

## 텍스트뷰어

메뉴, 5, 8로

### 텍스트뷰어 선택

내장/텍스트뷰어에 저장된

텍스트 파일이 있는 경우

로 원하는 파일 선택

▶ 파일 내용을 확인하려면 OK 누름

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 위치이동/단어검색/글자크기/자동스크롤/  
처음으로/끝으로/책갈피보기/책갈피설정


1. 위치 이동 : 현재 문서에서 이동할 위치를 지정하면 해당 위치로 이동
2. 단어 검색 : 찾는 단어를 입력하면 검색된 위치로 이동
3. 글자 크기 : 텍스트 보기에 사용할 글자 크기를 설정
4. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감
5. 처음으로 : 어느 위치에서도 문서의 처음으로 이동
6. 끝으로 : 어느 위치에서도 문서의 끝으로 이동
7. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원)
8. 책갈피설정 : 현재 보고있는 페이지의 책갈피 설정

텍스트뷰어 기능이란 내장 이동식 디스크 또는 외장 이동메모리에 저장된 텍스트 파일(단, \*.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 외장 이동메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.

텍스트뷰어 목록은 1000개까지 확인 가능합니다.

메뉴, 5, 9

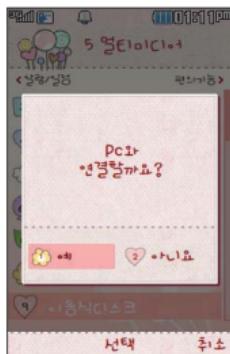

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.


## 이동식디스크

메뉴, 5, 9로 이동식디스크 선택

먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 누름 로 예/아니요 선택

(‘예’ 선택 시 비밀번호(4자리) 입력 후 연결됩니다.)

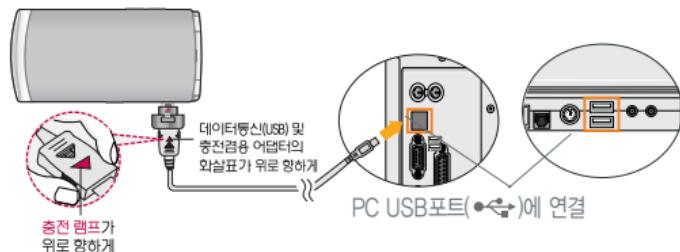


이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제()버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 ‘이동식 디스크’에서 해제를 선택하세요.

## 이동식디스크

- 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장 메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)
- **이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능 (컨텐츠탐색기, 카메라앨범, 텍스트 뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.**
- 컨텐츠탐색기의 내장 이동메모리 및 외장메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷을 권장하지 않습니다. 휴대전화에서 포맷하세요. 메모리/초기화 180~181쪽을 참조하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 Windows 2000 또는 Windows XP 이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- **이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대 전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.**

메뉴, 6, 1

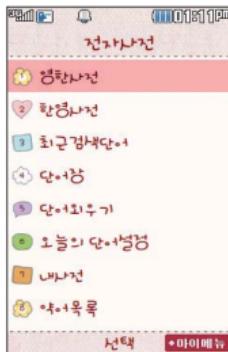

## 와일드 카드 가능

'\*' 문자를 이용한 단어 검색  
'a\*b'와 같이 a로 시작해서  
b로 끝나는 모든 단어를 검  
색할 수 있습니다.

'?' 문자를 이용한 단어 검색  
'a?b'와 같이 단어 중간의  
일부 철자를 모를 경우 모  
는 철자의 숫자만큼 해당 위  
치에 '?'를 표시하여 단어  
를 검색할 수 있습니다.

## 전자사전

### 영한사전

메뉴, 6, 1, 1로 영한사전 선택

#### 검색할 단어 입력



단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다. 영한사전에서 단어 검색 시 '\*' 문자나 '? 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다. 고급으로 검색 시, 영한/수능 통합 사전에서 단어가 검색됩니다. 검색된 수능단어를 [추가]를 눌러 저장하면, 단어장의 '수능' 탭에 자동 저장됩니다.

🔼로 원하는 단어 선택 후 OK 누름

| 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 ↪를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. OK로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. Link → ↪로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, OK로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
4. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

| 전자사전 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

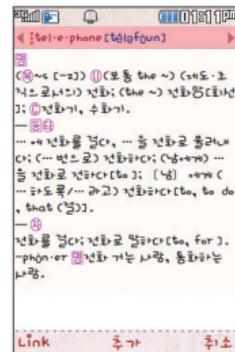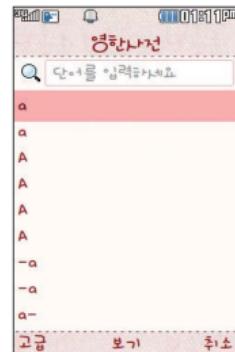

# 편의기능



## 전자사전

### 한영사전


메뉴, 6, 1, 2로 한영사전 선택

검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

△로 원하는 단어 선택 후 OK 누름

'나라' 초성만 입력하여도 연관 단어들을 검색할 수 있습니다.

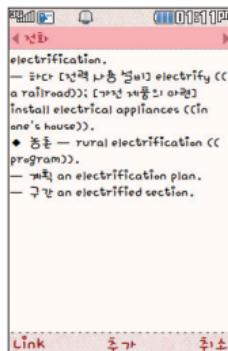

### 최근 검색 단어

메뉴, 6, 1, 3로

최근검색단어 선택

▶ △로 원하는 단어 선택 후

OK 누름

최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

메뉴 → △로 삭제/다중선택(#)/전체삭제를 선택하세요.

# 전자사전



## 단어장

[메뉴], [6], [1], [4]로 ▶ [↑↓]로 원하는 단어 선택 후

### 단어장 선택



단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 300개까지 단어장에 저장할 수 있습니다. 단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험기능으로 단어를 복습 할 수 있습니다.

[메뉴] → [↑↓]로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬/책갈피를 선택하세요.

단어장에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피 설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 후 [메뉴]로 책갈피 선택을 하여 책갈피 설정/책갈피로 이동/책갈피제를 선택할 수 있습니다.

수능사전은 통합검색에서만 단어장에 추가가 가능합니다.



## 단어외우기

[메뉴], [6], [1], [5]로 ▶ [1] 수능단어 선택 후

### 단어외우기 선택




• 왕초급/초급/중급/고급/기출

[↑↓]로 원하는 단어 선택 후 [보기]를 누르면 해당단어에 대한 자세한 설명을 볼 수 있습니다. 단어외우기에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피 설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 후 [책갈피] 선택을 하여 책갈피 설정/책갈피로 이동/책갈피제를 선택할 수 있습니다.

# 편의기능

## 전자사전

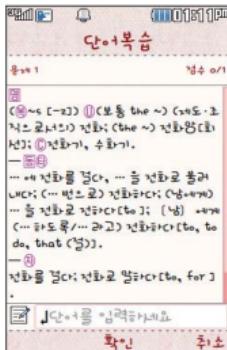

### 단어복습

메뉴, 6, 1, 5로

▶ 2 단어복습 선택 후

### 단어외우기 선택

확인 누름

화면에 나타난 문제 확인 후,

해당하는 단어 입력 후 OK 누름

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.



문제가 여러 개인 경우 다음으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 ▶로 '예' 선택 후 ☑를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

단어복습을 취소하려면 C/ESC를 누르세요.



### 오늘의 단어설정

메뉴, 6, 1, 6로

▶ ◀로 단어종류 선택

### 오늘의 단어설정 선택



시계/정보화면에서 오늘의 단어설정 시 대기화면에 표시됩니다.

• 수능단어/단어장


(수능단어 선택 시)

◀▶로 난이도 선택

• 왕초급/초급/중급/고급/기출

[저장] 누름

## 전자사전

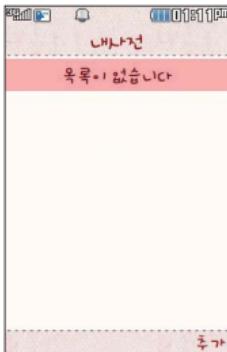

### 내 사전

메뉴, 6, 1, 7로 ▶ [추가]를 눌러 추가할 단어 입력 후  
내사전 선택  
▼로 이동  
추가한 단어의 내용 입력 후 OK 누름



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지  
저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 OK로 내용을 확인하거나  
메뉴 → □로 추가/삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬를 선택하세요.




### 약어목록

메뉴, 6, 1, 8로 ▶ □로 원하는 항목 선택  
약어목록 선택  
전자사전에 사용된 약어목록을  
볼 수 있습니다.  
△로 내용 확인

- 품사/일반 약어/전문 약어

# 편의기능

메뉴, 6, 2

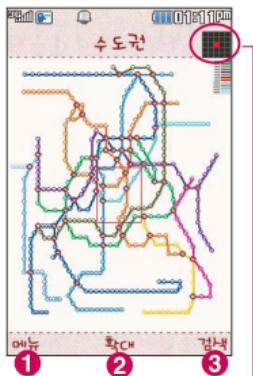

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.co>m)의 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

지하철 노선도 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

## 지하철노선도

메뉴, 6, 2로 지하철노선도 선택

① 메뉴 → ⌂로 원하는 항목 선택  
(경로검색/역검색/자주가는역/최근검색경로/  
지역변경/유실물센터/도움말)

② ⌂로 확대, 축소할 수 있으며 ⌂로  
이동하여 원하는 노선 확인 가능

- ③ 1. 축소보기일 경우 : [검색]으로 역이름 입력 후  
역검색 가능  
2. 확대보기일 경우 : [주변역]으로 주변역 검색 가능

전체 지도상의 현재의  
위치를 나타냄.




지하철노선도에서 경로검색을 할 경우 출발역 및 도착역을 입력하세요. 검색된 화면에서 메뉴 → ⌂로 도착역알림, 최소환승, 도착역정보를 선택할 수 있습니다.

### 도착역 알람을 설정하려면

출발역과 도착역을 설정한 후 검색된 경로에서 알람을 선택하여 도착역 알람을 설정할 수 있습니다. 출발예정시간을 입력하면 도착예정시간과 알람시간은 자동으로 보여지고 도착알림(1분전/3분전/5분전/10분전)과 알림방법(항상소리/항상진동/매너/무음  
모드시진동/소리와진동)을 설정할 수 있습니다.

메뉴, 6, 3

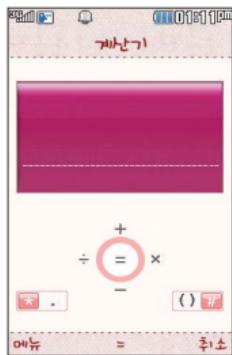

## 계산기

메뉴, 6, 3로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → OK

- $\uparrow$  : 덧셈
- $\downarrow$  : 뺄셈
- $\times$  : 소수점 . 입력
- $\leftarrow$  : 나눗셈
- $\rightarrow$  : 곱셈
- # : 팔호( ) 입력

연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 AC를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

메뉴 →  $\uparrow$ 로 계산내용저장, 불러오기,  $\wedge^2$ ,  $X^Y$ ,  $\pi$ , 기타함수, 자릿수구분설정  
(해제)을 선택할 수 있습니다.




간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다.

(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

# 편의기능

메뉴, 6, 4

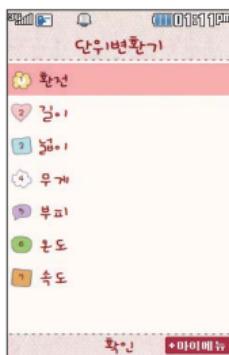

단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

## 단위변환기

메뉴, 6, 4로

### 단위변환기 선택

- 환전/길이/넓이/무게/부피/  
온도/속도

▶ ◀로 원하는 항목 선택 후



누름

| 숫자 입력 시 소수점 . 을 입력하려면 [X]를 누르세요.

| [AC]를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.




- 환전 : 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

◀로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. [환율]을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.

- 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도 : 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

◀로 변환하려는 단위를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 [편집]을 누른 후 ◀ → OK로 원하는 단위를 선택한 후 [완료]를 누르세요.

메뉴, 6, 5

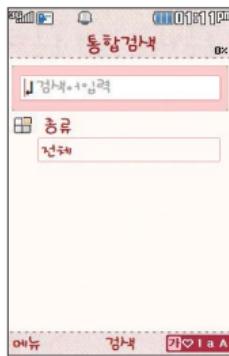

## 데이터통합검색

메뉴, 6, 5로  
데이터통합검색 선택  
검색어 입력 후 ▶로 이동

한글 8자, 영문 16자까지  
입력할 수 있습니다.


■ 문자 입력방법(36~38쪽)을 참조하세요.

▶로 검색하려는  
데이터 종류 선택

- 전체, 전화번호부, 일정관리

[검색] 누름

검색 결과가 나타납니다.

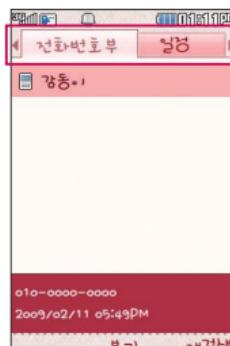

1 2

▶로 원하는 종류 선택

- 전화번호부, 일정

◀로 원하는 항목 선택



- 상세 내역을 확인하려면 ① [보기]를 누르세요.  
(상세내역 확인 후 편집하려면 [편집] 누름)
- 데이터를 재검색하려면 ② [재검색]을 누르세요.

# 편의기능

메뉴, 6, 6



## 세계시간

메뉴, 6, 6로

### 세계시간 선택


▶ 또는 목록 → 원하는 도시 선택

메뉴 → 1을 눌러 센터타임을 설정할 수 있습니다. 센터타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☀이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 → 1로 센터타임을 해제할 수 있습니다.

메뉴 → 2로 센터타임설정에 대한 도움말을 참고하세요.

선택한 도시의 현재시간

선택한 도시와의 시차

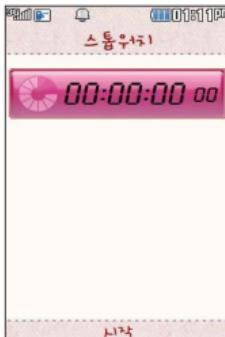

## 스톱워치

메뉴, 6, 7로

▶ OK 눌러 시작

### 스톱워치 선택

참고를 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능)

시간이 기록된 상태에서 정지를 누르면 시간이 멈춥니다.

상세를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, 초기화를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.

■ 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

## 시작동영상

메뉴, 6, 8로



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

### 시작동영상 선택

설정 시, 전원을 켜 때마다 동영상을 볼 수 있습니다.



マイメニュー의 항목 추가는  
12개 까지만 가능합니다.  
번호 입력시 항목이 있을  
경우 해당 메뉴를 선택할  
수 있습니다.

## 마이메뉴

대기화면에서 ▶를 누르세요.

편집 → 메뉴 → ▲▼로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 추가/순서변경/이름편집/삭제/다중선택(#)

- 추가 : ▲▼로 이동하여 원하는 항목 선택 후, OK → 등록을 누르세요.  
선택한 항목이 마이메뉴에 추가됩니다.
- 순서변경 : ▲▼로 원하는 위치로 이동 후, OK를 누르세요.
- 이름편집 : ▲▼로 원하는 이름으로 변경 후, OK를 누르세요.
- 삭제 : 선택한 항목이 마이메뉴에서 삭제됩니다.
- 다중선택(#) : 여러개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.

# 소리



대기화면에서 볼륨(▶) 버튼을 누른 후, ◎로 버튼을 누르면, 벨소리 또는 모드를 선택하여 볼륨 버튼이나 ◎로 버튼을 누르면, 벨소리(벨소리 크기 7~0), 벨소리(벨소리 크기 7~0/ 모드파워 모드, 일반모드, 매너모드, 무음모드)를 조절할 수 있습니다.

**전화벨 종류 선택 후,  
대기화면 표시상태는 ?**

벨 소리 선택 시 :

진동 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과 진동, 벨후진동,  
진동 후 벨 선택 시 :

벨점점크게선택시 :

최대벨과진동선택시 :

## 벨/진동전환

[메뉴], [7], [1]로

벨/진동전환 선택



로 원하는 전화벨 종류

선택 후



누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 무 음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨 점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

**매너모드()**로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 [\*]을 길게 누름
- 매너모드를 해제하려면 다시 한번 [\*]을 길게 누름

매너/무음모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/부재전화알림음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다.

◀로 원하는 항목 선택 후 를 누르세요.

- 예 : 매너/무음모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 매너/무음모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

메뉴, 7, 2



## 벨소리설정

메뉴, 7, 2로

### 벨소리설정 선택

▲로 음성통화벨소리/

영상통화벨소리 선택

◀→ 또는 종류 → □로

### 벨소리 종류 선택

- Sentimental Diary/Rainbow/  
Boys and Girls/Driving Today/  
Fashionista/Just Simple/다운로드벨/  
메시지벨/뮤직온벨/클릭동영상벨/  
동영상벨/PC 다운로드벨

▶ ▲로 크기 선택

◀▶로 벨소리 크기 조절 후

(크기 → □로 조절 가능)

OK 누름

임의로 만든 벨소리를 다운 받아 사용할 경우에는 음질이  
다소 떨어질 수 있습니다.

벨소리 크기를 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “ ”가 표시됩니다. 매너모드( ), 무음모드( )로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/부재전화알림음/정시알림음 등을 들을 수 없습니다.

통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튕는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

# 소리

소리나라접속 기능은 Oz 인터넷에 접속하여 원하는 곡을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

## 새멜로디받기

메뉴, 7, 4

메뉴, 7, 3로

새멜로디받기선택

브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.

▶ ▶▶로 원하는 항목 선택 후



누름



## 진동크기

메뉴, 7, 4로

진동크기 선택

▶ ▶▶로 원하는 진동크기 선택 후



누름

진동크기 기능은 진동/벨과진동/벨후진동/진동후벨/최대벨과진동 또는 매너 모드가 설정되어 있는 경우 전화수신 시 울리는 전화수신진동을 설정하는 기능입니다.

메뉴, 7, 5



## 자동에티켓설정

메뉴, 7, 5로  
자동에티켓설정 선택  
▶ ◀로 원하는 항목 선택

- 설정/시작시간/종료시간/  
반복주기

자동에티켓은 설정시간에 따라  
자동으로 매너모드(무음모드)  
로 변경됩니다.

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

## 자동에티켓설정 선택

- ◀ 또는 종류 → ▶로  
해제/매너(진동)모드/무음모드 선택  
(해제 선택 시 제외)

## 시작/종료시간 선택

- ◀로 오전/오후 선택  
숫자 버튼으로 시간 입력

## 반복주기 선택

- ◀ 또는 종류 → ▶로  
반복없음/매일/요일선택

▶ OK 누름



## 효과음

메뉴, 7, 6로

### 효과음 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택

- 버튼음/풀더음/알림창음/전원켜기음/  
전원끄기음/배터리부족음/통화권변경음/  
통화연결음/통화1분경과음

▶ 휴대전화의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

## ▶ ◀→▶ 또는 종류→▶로 효과음의 종류 선택

- ▶ 또는 크기 → ▶로  
크기 조절 후 OK 누름

▶ 다음장에 계속 153

# 소리

메뉴, 7, 6



## 효과음

1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 폴더음 : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 알림창음 : 알림창이 뜰 때 알려주는 기능입니다.
4. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 소리를 설정합니다.
5. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 소리를 설정합니다.
6. 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 나는 경고음을 알려주는 기능입니다.
7. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 나는 알림음을 알려주는 기능입니다.
8. 통화연결음 : 통화 시 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능입니다.
9. 통화1분경과음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “빼”소리로 통화 시간을 알려주는 기능입니다.



## 부재전화알림

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

메뉴, 7, 7로  
부재전화알림 선택  
(해제 선택 시 제외)

▶ 또는 [크기] → [↑↓]로  
크기 조절

부재전화알림설정 기능은 받지  
못한 전화가 있는 경우 알림 기능을  
설정할 수 있는 기능입니다.

▶ [↑↓] → [←→] 또는 [종류] → [↑↓]로

부재전화 알림음 선택

• 해제/알림음1/알림음2/알림음3

▶ [↑↓] → [←→] 또는 [종류] → [↑↓]로

부재전화 알림음간격 선택

• 2분 후 한번/2분마다/5분마다

[OK] 누름

메뉴 7 8



정시알림읍

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

메뉴, 7, 8로

정시알림음 선택

四

종류 → ◀▶로

### 정시알림음 종류 선택

- 해제/아나운서/CYON 시보/  
재미있는목소리/환경음

▶ (해제 선택 시 제외)

◀▶ 또는 크기 ↗ ↘

정시알림음 크기 조절

▶▶▶로 정시알림을

- 시간지정/종일

▲▼로 시작/종료 선택

(시간지정을 선택할 경우)

▶으로 오전/오후 선택


숫자 버튼으로 시간 입력



정시알림음이 설정된 경우에는 설정된 시간 내의 정시마다 알림음이 울리며, 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음을 울립니다.

# 화면

메뉴, 8, 1

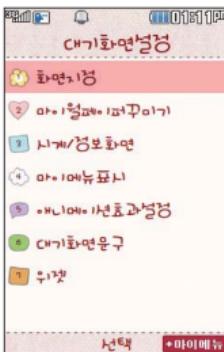

화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.

## 대기화면설정

### 대기화면설정

메뉴, 8, 1로

▶ ◆로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

#### 대기화면설정 선택

- 화면지정, 마이월페이퍼꾸미기, 시계/정보화면, 마이메뉴표시, 애니메이션효과설정, 대기화면문구, 위젯



(화면지정을 선택한 경우)

◀ ◆로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.


앨범 → ◆로 카메라앨범에 저장된 이미지를 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

메뉴 → ◆로 보기를 선택하여 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.



화면지정 설정은 내장메모리에 있는 사진/동영상만 지원합니다.

메뉴, 8,  
1, 2

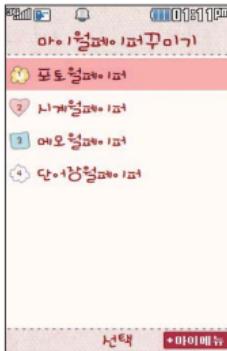

마이월페이퍼 설정 중  
시계/테마설정, 애니  
메이션 효과, 대기화면  
문구 설정이 불가능합  
니다.

## 대기화면설정

### 마이월페이퍼꾸미기

메뉴, 8, 1, 2로 ▶ 1로 포토월페이퍼 선택 후  
마이월페이퍼 선택

▶ ◀로 원하는 이미지 선택 후



누름

- 메뉴 → ◀ 사진추가를 선택한 후  
[앨범] 누르면 카메라앨범에서 원하는  
이미지를 선택할 수 있습니다.

메뉴, 8, 1, 2로 ▶ 2로 시계월페이퍼 선택 후  
마이월페이퍼 선택

▶ ◀로 원하는 이미지 선택 후



누름

# 화면

메뉴, 8, 1, 2



## 대기화면설정

메뉴, 8, 1, 2로 ▶ 3로 메모월페이퍼 선택 후  
마이월페이퍼 선택

◀▶로 원하는 이미지 선택 후

OK 누름

- 편집을 누르면 원하는 문구와 크기, 색상을 설정할 수 있습니다.
- 보기를 누르면 화면 설정 시의 대기 화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.

메뉴, 8, 1, 2로 ▶ 4로 단어장월페이퍼 선택 후  
마이월페이퍼 선택


◀▶로 원하는 이미지 선택 후

OK 누름

- 메뉴 → ▲로 오늘의 단어설정, 도움말 선택

| 전자사전에서 오늘의 단어설정이 “단어장” 일 때, 단어장에 저장된 단어가 없으면 수능 중급단어가 월페이퍼에 표시됩니다.

메뉴, 8, 1

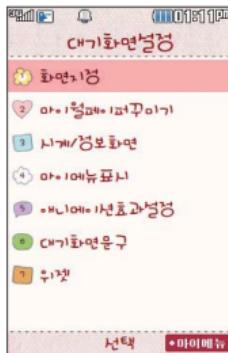

マイウェーブペイ퍼 설정 중  
애니메이션 효과,  
시계/테마설정, 대기  
화면문구 설정이 불가  
능 합니다.

## 대기화면설정

### 시계/정보화면

메뉴, 8, 1, 3로 ▶◀▶로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

#### 시계/정보화면 선택


- 테마와 버튼표시/테마/아날로그시계 1~4/테마와 시계1~4/테마와 듀얼 1~2/테마와 달력1~2/테마와 일정/오늘의 단어



듀얼시계를 선택할 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 듀얼시계기준시간은 세계시간 메뉴에서 설정된 도시에 따라 달라집니다. 도시를 바꾸려면 세계시간 메뉴(148쪽)를 참고하세요.

# 화면

메뉴, 8, 1

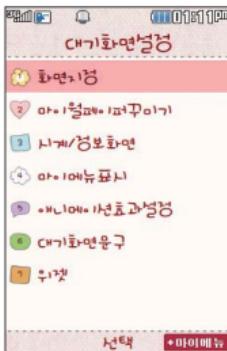

특정 컨텐츠는  
애니메이션효과가  
설정되지 않습니다.


## 대기화면설정

### 마이메뉴표시

메뉴, 8, 1, 4로 ▶ (◀▶)로 원하는 화면 선택 후 누름  
마이메뉴표시 선택  
• 해제/설정

### 애니메이션효과설정


메뉴, 8, 1, 5로 ▶ (◀▶)로 원하는 화면 선택 후 누름  
애니메이션효과설정 선택  
• 해제/Balloon/Bear/Cloudsmobile/  
Mug/Mushroom/Rainbow/  
Ribbon/Star/Wing/Airplane/  
Rainbow1/Rainbow2

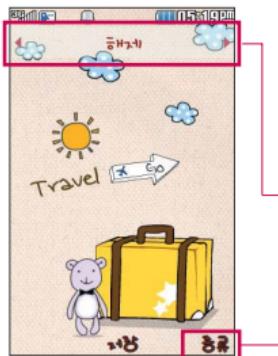

(◀▶)로 원하는 화면 선택 후 누름

→ (◀▶)로 원하는 이미지를 선택하여 화면에  
설정할 수 있습니다.

메뉴, 8, 1

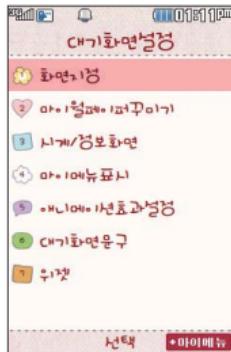

## 대기화면설정

### 대기화면문구

메뉴, 8, 1, 6로

#### 대기화면문구 선택

▶ 문구 입력 후 ▾로 이동

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

| 문자 입력방법 36~38쪽을  
참조하세요.

◀▶로 문구의 효과 선택 후 OK 누름


- 효과 - ▶▶로 글자효과없음/흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기 선택
- 글크기 - ▶▶로 보통크기/크게/작게 선택
- 테두리 - ▶▶로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - ▶▶로 색상표 → ▶▶로 원하는 글자색선택
- 배경색 - ▶▶로 색상표 → ▶▶로 원하는 배경색선택



대기화면 문구 입력 후 메뉴 → ▲로 미리보기를 선택하여 대기화면 문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다.  
(미리보기 시 배치 → ◇로 문구 위치 변경 후 OK 누르세요.)

# 화면

메뉴, 8, 1

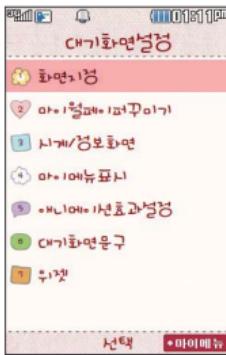

## 대기화면설정

### 위젯

메뉴, 8, 1, 7로



로 원하는 항목 선택 후

### 위젯 선택



누름

- 해제/설정



아이콘 형태의 위젯 설정을 통해 깔끔하면서도 개성있는 대기화면  
꾸미기와 다양한 형태의 최신정보를 바로 확인할 수 있습니다.

단, 대기화면에 움직이는 영상, 대기화면문구, D-day를 표시할 수 없습니다.

■ 자세한 이용방법은 55쪽을 참조하세요.

메뉴, 8, 2



OZ Lite 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

## 상황별화면설정

메뉴, 8, 2로  
상황별화면설정 선택  
1로 전화수신화면,  
2로 영상통화수신화면,  
3로 전화발신화면,  
4로 전원켤때화면,  
5로 전원끄때화면 선택



로 원하는 설정 선택 후



누름

• 해제/설정

• [앨범] → [OK]로 카메라앨범에 저장된 이미지를 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

## 새캐릭터받기

메뉴, 8, 3로  
새캐릭터받기 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 배경화면을 꾸밀 수 있는 플래시 파일을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기PLUS를 참고하세요.

# 화면

메뉴, 8, 4



## 조명시간/밝기

메뉴, 8, 4로

### 조명시간/밝기 선택

전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 먼저 전원절약 모드를 해제해야 조명/밝기 를 설정할 수 있습니다.

▶ ▲로 원하는 항목 선택

- LCD (시간/밝기), 버튼 (시간), 야간모드 (해제/설정)

◀ 또는 종류 → ▲로 원하는

설정 선택 후 OK 누름

- LCD - 시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분  
- 밝기 : 4단계
- 버튼 - 시간 : 5초/10초/20초
- 야간모드 - 설정/해제



## 외부화면설정

메뉴, 8, 5로

### 외부화면설정 선택

▶ ▲로 원하는 화면 선택 후

OK 누름

- 대기상태표시, 전화수신표시, 영상통화수신표시, 부재중전화표시, 전화발신표시, 번호별수신화면, 전원켤때표시, 전원끌때표시, 사용자패턴

대기화면에서 ☰를 누르면 '외부화면설정' 메뉴로 이동합니다.

외부 LED의 실제 표시되는 화면과 내부 LED의 표시 화면이 다를 수 있습니다.

외부화면에 표시되는 LED 패턴을 다양하게 설정할 수 있습니다.



전화 수신 시 세로일 경우 선택된 표시패턴이 나오며 가로일 경우에는 수신번호 또는 저장된 전화번호부의 이름이 표시됩니다.  
(이름에 외부화면에 표현 할 수 없는 기호문자가 저장되었을 경우에는 \*로 표시됩니다.)

멀티프레임 사용자 패턴은 편집이 불가능합니다.

PC Sync의 네온사인 기능을 이용하여 편집이 가능하며, PC에서 편집한 네온사인은 휴대전화로 전송이 가능합니다.

## 외부화면설정

### 1. 대기상태표시

- 시계표시 : 로 시계표시의 설정/해제를 선택할 수 있습니다.  
(폰 세로 위치시 : 시간 표시, 폰 가로 위치시 : 날짜 표시)
- 표시패턴 : 또는 [종류] 로 원하는 표시패턴을 선택할 수 있습니다.
- 2. 전화수신표시 : 로 또는 [종류] 로 원하는 전화수신 화면을 선택할 수 있습니다.
- 3. 영상통화수신표시 : 로 또는 [종류] 로 원하는 영상통화수신 화면을 선택할 수 있습니다.
- 4. 부재중전화표시 : 로 또는 [종류] 로 원하는 부재전화 화면을 선택할 수 있습니다.
- 5. 전화발신표시 : 로 또는 [종류] 로 원하는 전화발신 화면을 선택할 수 있습니다.
- 6. 번호별수신화면 : [추가]로 전화부에서 원하는 번호를 선택할 수 있습니다. 해당 번호 수 발신 시 설정한 외부화면이 표시됩니다.
- 7. 전원켤때표시 : 로 또는 [종류] 로 원하는 전원켤때 화면을 선택할 수 있습니다.
- 8. 전원끄때표시 : 로 또는 [종류] 로 원하는 전원끄때 화면을 선택할 수 있습니다.
- 9. 사용자패턴 : [추가]로 사용자패턴을 설정할 수 있으며, [메뉴] 로 패턴효과 /[^?]/전체표시/전체해제/전체반전/편집취소 등을 선택할 수 있습니다.

# 화면

메뉴, 8, 6



Secret lighting  
표시 부분

## Secret lighting

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

### My Secret lighting

메뉴, 8, 6로 ▶ 1로 My Secret lighting 선택  
Secret lighting선택

◀ 또는 종류 → ◀로 원하는 항목 선택

- 해제/설정

(해제 선택 시 제외)

◀ 또는 종류 → ◀로 원하는 항목 선택

- 빛퍼짐/빛모음/빛흐름(좌 → 우)/  
빛흐름(우 → 좌)/모두빛남

◀▶로 빛퍼짐 색상 선택


- 7가지 색상

OK 누름



Secret lighting이란 폴더 하단에 원하는 빛을 표시할 수 있는 기능입니다.  
(전화가 올 때, 메시지가 도착할 때, 폴더를 열거나 닫을 때, 알람/모닝콜이  
울릴 때, 부재중 전화가 왔을 때, 전원을 켜거나 끌 때)

메뉴, 8,  
6, 2

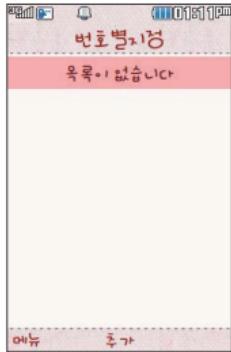


## Secret lighting

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

### 번호별설정

메뉴, 8, 6로 ▶ 2로 번호별설정 선택 후  
Secret lighting 선택 추가 누름

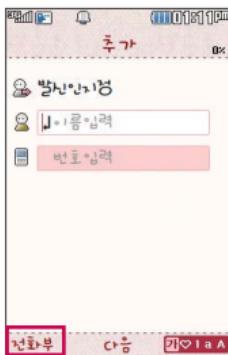

Secret lighting only로 설정될 경우 외부 LED는 표시되지 않습니다.

번호별 지정 기능은 휴대전화에 저장한 전화 번호만 설정 및 추가가 가능합니다.

전화부 → ▲로 선택 다음을 누른 후  
Secret lighting선택

# 화면

메뉴, 8, 7



글꼴

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▶를 누르세요.

메뉴, 8, 7로



로 원하는 항목 선택 후


글꼴 선택



누름

- 종류 : ▶ 또는 [종류] → ▶로 LGT맑음체/CYON체/기린에게/매점갈시간/시월애/아이스하트/승승드라이브/키크는꿈/연인/발꾸락/행복 선택
- 크기 : ▶ 또는 [종류] → ▶로 매우작게/작게/보통/크게/매우크게 선택
- 색상 : ▶ 또는 [색상표] → ▶로 원하는 글자색 선택

■ 휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

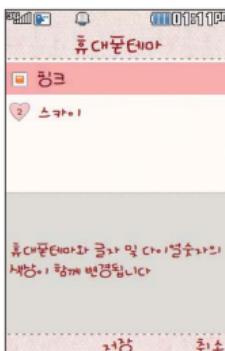

휴대폰테마

메뉴, 8, 8로



로 원하는 항목 선택 후




누름

휴대폰테마 선택

- 핑크/스카이

메뉴, 8, 9

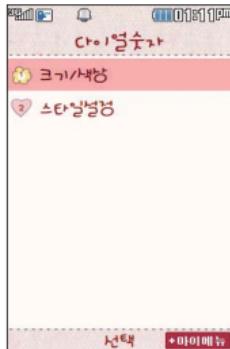

## 메뉴스타일

메뉴, 8, 9로 ▶ ◀▶로 원하는 항목 선택 후 OK 누름  
메뉴스타일 선택

- Grid\_TOP/List\_TOP

## 다이얼수자

메뉴, 8, 0로 ▶ ◀▶로 원하는 항목 선택 후 OK 누름  
다이얼수자 선택

1. 크기/색상 : 크기 : ◀▶로 크게/작게 선택  
색상 : ◀▶ 또는 색상표 → ◀▶로 원하는 색상 선택


2. 스타일설정 : ◀▶로 일반/Digital/Lawn/Musicbook/Robot/Sky 선택

참고 크기/색상은 스타일설정에서 '일반스타일' 선택 시에만 설정 가능합니다.

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력

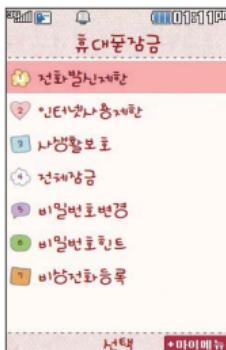

개인 사생활 보호 및 일부  
기능의 사용을 제한하기  
위해 휴대폰 잠금을 설정  
할 수 있습니다.

'잠금'이 설정된 경우  
비밀번호를 입력해야  
해당 기능을 이용할 수  
있습니다.

## 휴대폰잠금

### 전화발신제한

메뉴, 9, 1로



1로 전화발신제한 선택

▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택

- 모든전화잠금, 국제전화잠금,  
700전화잠금, 060전화잠금

▶ (◀▶)로 해제/설정 선택 후 누름

■ 무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화, 060전화 발신을 제한할 수  
있습니다.

### 인터넷사용제한

메뉴, 9, 1로



2로 인터넷사용제한 선택

▶ (▲▼)로 해제/설정 선택 후 누름

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력

■ OZ Lite등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.



외장 메모리 카드가 장착되어 있는 경우 카메라앨범(외장), 텍스트뷰어(외장)이 선택항목으로 보입니다.



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에 서 [비상]를 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상 전화 등록 173쪽 참조하세요.) 전체잠금을 일시 해제하려면 [해제]를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 폴더를 닫았다면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

## 휴대폰잠금

### 사생활보호

[메뉴], [9], [1]로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

[3]로 사생활보호 선택

(▲▼)로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

(선택 :  / 해제 :  )

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, 모바일메신저, 대화보관함, 이메일, 일정, 할일, 메모, D-Day, 시간표, 카메라앨범(내장), 컨텐츠탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어(내장), 영상통화앨범

[저장] 누름

### 전체잠금

[메뉴], [9], [1]로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

[4]로 전체잠금 선택

(▲▼)로 해제/설정 선택 후 [OK] 누름

# 휴대폰설정



변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다.

비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.**

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다.  
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

## 휴대폰잠금


### 비밀번호변경

- 메뉴, 9, 1로 ▶ 5로 비밀번호변경 선택  
휴대폰잠금 선택 후, 새 비밀번호(4자리) 입력 후  
비밀번호(4자리) 입력      비밀번호(4자리) 재입력  
 누름

### 비밀번호힌트

- 메뉴, 9, 1로 ▶ 6로 비밀번호힌트 선택  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력
- 메뉴 → ▲로 ^/?, 입력취소 선택
  - 가♡ 1 a A 를 눌러 한글(가), 기호(♡), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택
- 문자 입력방법(36~38쪽) 참조하세요.

메뉴 , 9 , 1

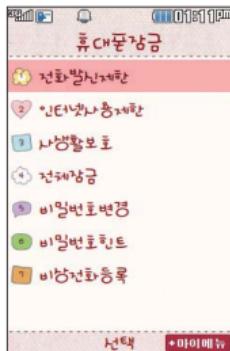

휴대폰 전체잠금 설정  
(171쪽 참조) 시 나타나는  
비상전화 목록에 전화  
번호를 등록하는 기능  
으로, 비상전화 등록은  
한 개의 번호만 입력  
가능합니다.

## 휴대폰잠금

### 비상전화등록

메뉴 , 9 , 1 로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

▶ 7로 비상전화등록 선택

전화번호 입력 후 OK 누름



등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **비상**을 선택할 경우 나타나는 비상 전화 목록(기본 비상전화 : 사용가능, 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고), 114에서 확인할 수 있습니다.)

삭제하려면 : **메뉴** → **9** → **1** → 비밀번호 입력 → **7** → **C/삭제**로  
번호 삭제 → OK 누름 (단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 2



## 통화설정


### 전화받는방법

메뉴, 9, 2, 1로

#### 전화받는방법 선택

△로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 폴더열기/열고버튼누르기/통화기누르기

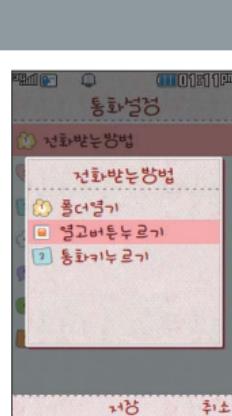

1. 폴더열기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화상태로 전환 됩니다.
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열고 종료( )버튼, 카메라( )버튼, 볼륨( )버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화기누르기 : 전화가 왔을 때 폴더를 열고 끝나( )를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.



메뉴, 9,

2, 2

## 통화설정

### 영상통화설정

메뉴, 9, 2, 2로 ▶ (▲▼)로 원하는 항목 선택 후  
영상통화설정 선택 (❖) 누름

- 대체영상설정/영상통화환경설정

#### 1. 대체영상설정

- 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체 이미지를 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 사진촬영 (97~103쪽)을 참조하세요.
- 캡쳐화면보관함 : 영상 통화 중에 캡쳐한 이미지를 확인할 수 있으며, 대체영상으로 설정할 수 있습니다.
- 녹화영상보관함 : 영상 통화 중에 녹화한 영상을 확인할 수 있으며, 대체영상으로 설정할 수 있습니다.


#### 2. 영상통화환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.

(❖)로 대체영상설정, 스피커폰설정을 선택한 후 (◀▶)로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 1) 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체 화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
- 2) 스피커폰설정 : 영상통화 시의 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다. 음성통화할 때와 같이 스피커에 귀를 대고 통화하려면 '해제'를 선택하세요.

# 휴대폰설정

## 통화설정

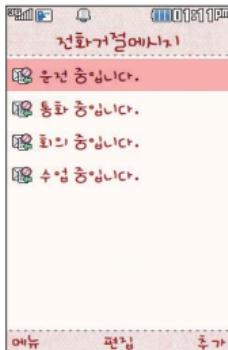

### 전화거절메시지

메뉴, 9, 2, 3로  
전화거절메시지 선택

▶ ◀로 원하는 메시지 선택 후  
OK 누름

[추가] → 메시지 입력 후  
OK 누름



### 전화수신차단


메뉴, 9, 2, 4로  
전화수신차단 선택 후  
비밀번호(4자리) 입력

▶ 1로 수신차단번호 선택  
[추가] → 전화번호 입력 후  
OK 누름

- 메뉴 → ◀로 통화목록/전화번호검색/입력취소 선택 또는 전화부를 선택하여 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 ◀로 원하는 번호를 선택한 후 C/삭제를 눌러 번호를 지우고 OK를 누르세요.

 수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 “수신차단이 되었습니다”라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

## 통화설정

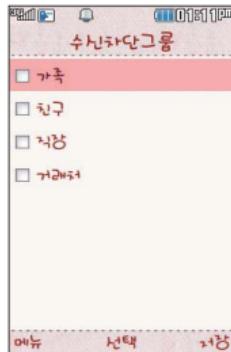

### 수신차단그룹

메뉴, 9, 2, 4로 ▶ 2로 수신차단그룹 선택  
전화수신차단 선택 후  
비밀번호(4자리) 입력  
▶ ◀로 원하는 그룹 선택 후  
OK 누름 → 저장 누름

- OK를 눌러 선택(✓)하고, 해제(□)할 경우 다시 한번 OK를 누르세요.  
(가족/친구/직장/거래처 등 선택 가능)




### 기본지역번호

메뉴, 9, 2, 5로 ▶ ◀로 원하는 항목 선택 후  
기본지역번호 선택  
OK 누름

지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.  
지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 “해제”를 선택하세요.

# 휴대폰설정

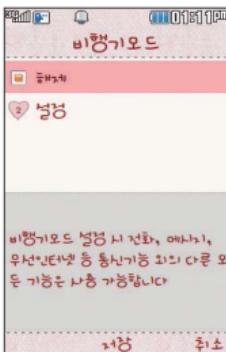


## 통화설정

### 비행기모드

메뉴, 9, 2, 6로  
▶ □로 원하는 항목 선택 후  
비행기모드 선택  
OK 누름  
• 해제/설정




휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 통신을 이용한  
부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다.  
(전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

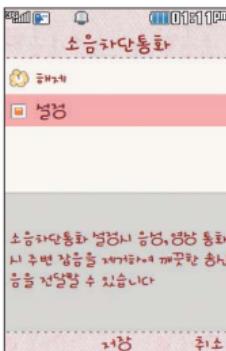

### 소음차단통화

메뉴, 9, 2, 7로  
▶ □로 원하는 항목 선택 후  
소음차단통화 선택  
OK 누름  
• 해제/설정

메뉴, 9, 3

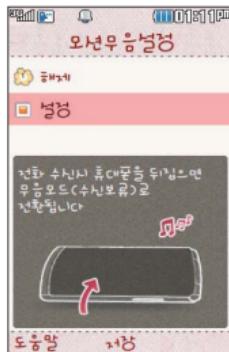


## 모션무음설정

메뉴, 9, 3로  
모션무음설정 선택

- ▶ ◀로 원하는 항목 선택 후  
OK 누름  
• 해제/설정

▶ 벨소리, 진동, 무음 등과 상관없이, 폴더 닫은 상태일 때와 흔들림 없는 상황이 (수평상황) 유지되어야만 가능합니다. 앞면에서 뒷면으로 뒤집을 때만 동작합니다.

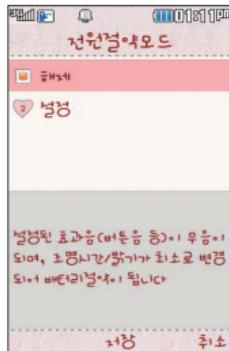


## 전원절약모드

메뉴, 9, 4로  
전원절약모드 선택

- ▶ ◀로 원하는 항목 선택 후  
OK 누름  
• 해제/설정

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 5

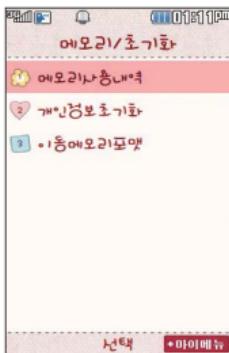

## 메모리/초기화

### 메모리사용내역

메뉴, 9, 5, 1로

### 메모리사용내역 선택



▶ ◀로 원하는 항목 선택 후



누름

- 개인정보메모리, 내장메모리, 내장이동메모리, 외장메모리



모든 컨텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드가 가능합니다.  
컨텐츠메모리는 내장메모리와 내장이동식 디스크의 용량을 합한 값입니다.

### 개인정보초기화

메뉴, 9, 5, 2로

### 개인정보초기화 선택

비밀번호(4자리) 입력



▶ ◀로 원하는 항목 선택 후




→ 초기화 누름

- OK를 눌러 선택(✓)하고, 해제(□)할 경우 다시 한번 OK를 누르세요.  
(메뉴 → ◀로 초기화/전체선택/전체해제 선택)



▶ ◀로 예/아니요 선택 후 OK 누름

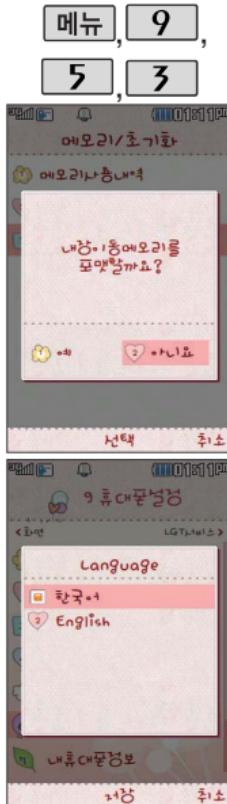


## 메모리/초기화

### 이동메모리포맷

메뉴, 9, 5, 3로 ▶ (◀▶)로 예/아니요 선택 후

이동메모리포맷 선택



누름

비밀번호(4자리) 입력

## Language

메뉴, 9, 6로 ▶ (◀▶)로 원하는 항목 선택 후

Language 선택



누름


- 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.

(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 7

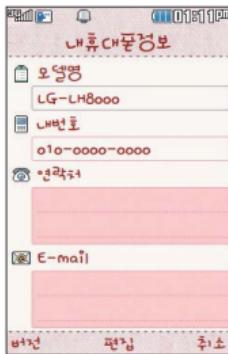

## 내 휴대폰정보

메뉴, 9, 7로  
내 휴대폰정보 선택

버전을 눌러 소프트웨어  
버전, 생성 날짜와 시간  
확인 후 닫기 누름

▶ (편집)을 눌러 연락처 입력

로 E-mail 입력 후 누름

E-mail 입력 시

- 메뉴 → (▲▼)로 ^/?., .COM, 입력  
취소 선택
- 가♥ i a A 를 눌러 한글(가), 기호(♥),  
숫자(1), 영문 소문자(a), 영문  
대문자(A) 선택

문자 입력방법 36~38쪽을  
참조하세요.




내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.  
(단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.

메뉴, 9, 8

비밀번호(4자리) 입력

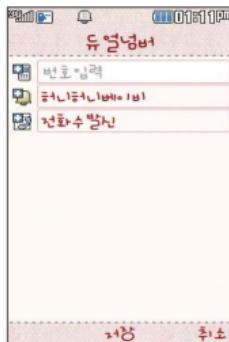

최초 진입 시 비밀번호 설정화면이 나타나며, 비밀번호 설정 후 사용할 수 있습니다.

## 듀얼넘버

메뉴, 9, 8로

듀얼넘버 선택

비밀번호(4자리) 입력


▶ 듀얼넘버 입력 후 ▼로 이동  
◀▶→◆ 또는 종류→◆로 원하는 벨소리 선택 후 ▼로 이동  
◀▶ 또는 종류→◀▶로 수신화면 선택



듀얼넘버 서비스는 이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능하며, 벨소리 및 화면이미지는 사용자의 설정에 따라 변경될 수 있습니다.

# 휴대폰설정

메뉴, 9, 9

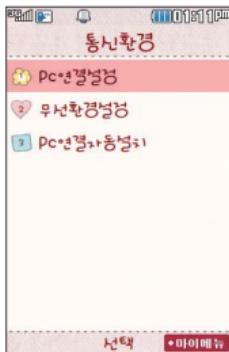

## 통신환경

### PC연결설정

메뉴, 9, 9, 1로  
PC연결설정 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후  
 누름

- Closed, USB통신, 115Kbps


### 무선환경설정

메뉴, 9, 9, 2로  
무선환경설정 선택  
비밀번호(4자리) 입력


로 원하는 항목 선택 후 누름

- EV-DO통신/1X통신전용

| Ev-DO 통신 선택시에는 음성/영상전화가 지원됩니다.  
1x 통신전용 선택시에는 영상전화 및 일부 데이터  
서비스가 지원되지 않습니다.

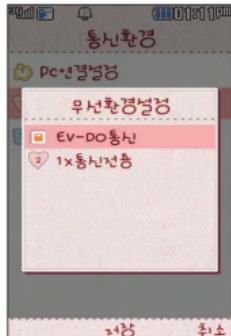

메뉴, 9,  
9, 3

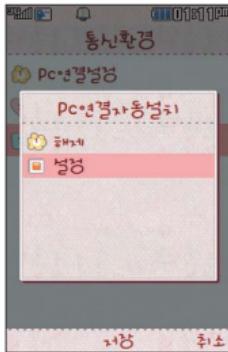

## 통신환경

### PC연결자동설치

메뉴, 9, 9, 3

로 PC연결자동설치 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 해제/설정

사용자의 PC와 휴대전화가 USB케이블로 연결되면 자동으로 USB 모뎀 드라이버가 설치되는 기능입니다. 기본값은 '설정'이며 휴대전화와 USB 케이블이 연결되었을 때 자동으로 LG USB 드라이버가 설치되며 자동 실행 팝업이 PC 화면에 나타나 Mobile Sync II 설치 여부를 묻게 됩니다. 단, CD-ROM 자동실행이 되지 않는 PC에서는 수행이 되지 않을 수 있습니다. (지원 OS : Windows2000, XP, Vista)



'설정' 인 상태에서는 뮤직온 및 기타 USB를 이용한 서비스 이용시 휴대전화 연결이 늦어질 수 있습니다.

# 패스온 기능



## 패스온 기능

패스온(PassON)은 고속도로 통행료를 휴대전화를 통해 신속하고 간편하게 도로공사 전자카드(하이패스 플러스 카드)에 충전하여 고속도로 이용 시 정차하지 않고 통행료를 지불하는 모바일 하이패스 서비스입니다.

1. LG Telecom 하이패스 단말기 IT-S3000모델에서만 사용 가능합니다.
2. 단말 초기 대기화면 상태에서 하이패스 단말기 (IT-3000)의 시리얼 케이블을 연결하면 패스온 프로그램을 다운로드 받아 사용 가능합니다.



패스온(PassON) 서비스 이용이 가능한 하이패스 단말기(OBU) 구입 관련 자세한 내용은 LG텔레콤에 문의 또는 홈페이지([www.lgtelecom.com](http://www.lgtelecom.com))를 참조하시고, 도로공사 전자카드(하이패스 플러스 카드) 발급 관련 내용은 한국도로공사에 문의 또는 홈페이지([www.hipassplus.co.kr](http://www.hipassplus.co.kr))를 참조하세요.




하이패스 단말기와 연결 시 휴대전화의 통신환경(PC연결설정)은 115kbps로 설정되어 있어야 합니다.

# 외장메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면

## 외장메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면

휴대전화에서 외장메모리 카드로, 외장메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

### 외장메모리 카드를 끼우려면

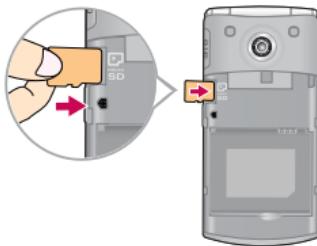


카드의 금속단자를  
아래로 향하게 하고  
'툭' 소리가 날 때까지  
화살표 방향으로  
밀어 넣으세요.



역방향으로 꽂을 경우 카드가 빠지지  
않을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

### 외장메모리 카드를 빼려면

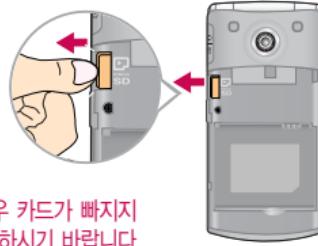

외장메모리 카드  
뒷부분을 누른 후  
메모리를 살짝  
들어 올려 화살표  
방향으로 빼세요.




- 외장메모리 카드 사용 중(이미지 저장/복사/삭제/초기화/재생 등) 외장메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이  
꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나  
휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.

- 처음 외장메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시고 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요.  
외장메모리 카드에는 외장메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장메모리 초기화 후에도  
용량이 남아있을 수 있습니다.
- 외장메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB 까지 호환이 가능하며,  
16MB, 32MB, 64MB의 경우 휴대전화에서 초기화가 필요하므로 128MB 이상을 권장합니다. (단, 제조회사별로 호환  
이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
- 외장메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를이  
용하시고, 외장메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하세요.

# 외장메모리 카드를 PC에 연결하려면

## 외장메모리 카드(microSD Card)를 PC에 연결하려면

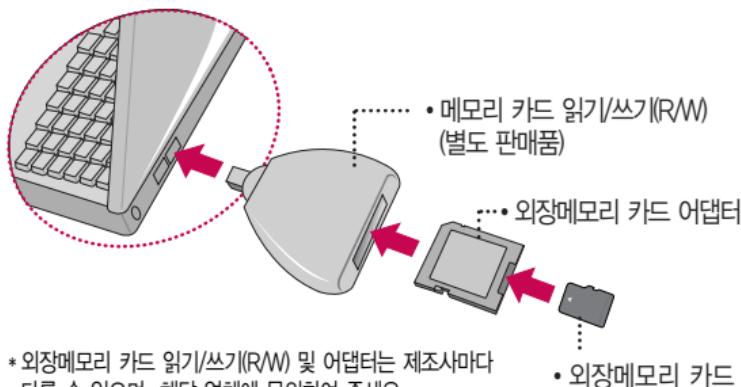

\* 외장메모리 카드 읽기/쓰기(R/W) 및 어댑터는 제조사마다  
다를 수 있으며, 해당 업체에 문의하여 주세요.



- 외장메모리 카드를 PC에  
연결하여 원하는 파일들을  
관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장메모리 카드로,  
외장메모리 카드에서 PC로  
사진/동영상 및 MP3 파일을  
저장할 수 있습니다.



외장메모리 카드를 외장메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에  
외장메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니  
다.

외장메모리 어댑터 및 외장메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서  
떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

# CYON PC 프로그램

# CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치와 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모 자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

- ① CYON 홈페이지  
<http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
  - ② 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 팻네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
  - ③ 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
  - ④ 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.
  - ⑤ 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

휴대폰 검색	
<p>이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 븲네임을 입력하시면 해당 휴대폰의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.</p> <p>예) 모델명 : 590, 5900, LP, LP5900, LG-LP5900 등          븗네임 : 사인폰, 바니나폰 등</p>	
이동통신사 ▶	<input type="checkbox"/> SKT <input type="checkbox"/> KTF <input type="checkbox"/> LGT
정렬순서 ▶	<input checked="" type="radio"/> 신상순 <input type="radio"/> 모델순
<input type="button" value="검색"/>	
 <b>예) LG-LP5900</b> 	

A screenshot of a software download page from the LG website. The top navigation bar includes '홈페이지', '제품', '기술', '인증', 'FAQ', and '고객센터'. The left sidebar lists '휴대폰 S/W 정보' and 'PC Sync II'. The main content area features several download cards for different devices:

- Mobile Sync II**: Described as '더욱 다양하고 편리한 기능으로 업그레이드 된 Mobile Sync II'. Includes a download button and a link to 'LG-KH1200 전용 PC Sync'.
- DMB Player**: Includes a download button.
- MP3 Player**: Includes a download button.
- SKT 통합 USB Driver**: Includes a download button.
- LG CYON Player**: Includes a download button.

The bottom right corner features a '다운로드' (Download) button and a '도움말' (Help) link.

# CYON PC 프로그램

## LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 Mobile Sync II를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

## Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. 설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요. 블루투스 스택은 Windows/IVT BlueSoleil/Toshiba/Widcom BTW만 지원합니다.

\* 블루투스 스택버전에 따른 기능 미지원 OS 구분

스택명	스택버전	OS별 구분
Toshiba	4.X 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군
BRCM/Widcom BTW	5.X	Windows XP 64 Bit, Windows Vista 64 Bit
IVT/BlueSoleil	5.0~5.4.237.0 미만 6.0~6.4.237.0 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군

(블루투스를 통한 연결 시, PC 블루투스 장치의 성능이 좋지 않을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.)

## 지원 OS : Windows 2000, Windows XP, Vista

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

## 데이터 통신



일반 휴대전화는 무선 모뎀 접속이 불가하오니 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

# MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드

## LGT mobile manager 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.lgtelecom.com>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 시 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

LGT mobile manager는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC 환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>) 또는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)에 문의하세요.



휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켤 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

LGT mobile manager와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제( )버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 LGT mobile manager를 종료하신 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요. LGT mobile manager 사용시에는 MP3 BGM 재생 기능은 자동 종료됩니다.

## CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.

자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하고, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

# 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

특정 지역에서 화면에서  
“”가 사라지지 않을 때

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껏다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이  
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

문자 메시지 송수신이  
느리거나 잘 안되고,  
통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 악한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정  
전화기와 통화 시  
말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때



배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이  
사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하세요.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
(녹색불) 계속 꽂아 둘 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(170~173쪽 참조)이 설정 되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요)

# 고장이라고 생각하기 전에

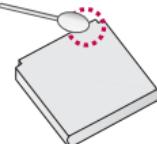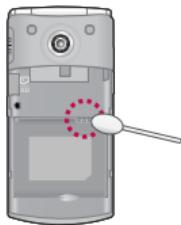이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.
PC를 통해 벨이나 그림이 다운로드되지 않을 때	휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 컨텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.
충전기의 램프가 깜박일 때	배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
알람이 설정된 시간에 울리지 않을 때	알람보다 우선 순위가 높은 전화중, 카메라 촬영중, VOD, MP3, PC Sync, WiFi, 게임, 적외선통신 등일 때 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화가 꺼져 있는 상태에서 다시 킨 시간이 알람 시간을 지났을 경우도 설정된 알람 시간이 지났기 때문에 울리지 않습니다.
휴대전화나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.	<b>청소해야 할 부분</b>   

# 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

## 휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz PCS 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz	외 관(mm)	106.5×51.5×13.4 mm						
기기의 명칭	개인 휴대통신용 무선설비	중 량	92 g						
주파수 안정도	할당주파수의 ±150 Hz 이내	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C						
송 신 출 력	최대 251.19 mW	상 대 습 도	0% ~ 95%						
블루투스	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>사용주파수범위</td> <td>송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz</td> </tr> <tr> <td>주파수 안정도</td> <td>할당주파수의 <math>\pm 50 \times 10^{-6}</math> Hz 이내</td> </tr> <tr> <td>송신출력</td> <td>최대 0.03177 mW</td> </tr> </table>	사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz	주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내	송신출력	최대 0.03177 mW	인증받은자의 상호	엘지전자(주)
사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz								
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내								
송신출력	최대 0.03177 mW								
		제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국						

## 휴대전화 정보 메모

모델명 LG-LH8000      구입처 상호 :      전화번호 :      구입일시      년 월 일

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

## 휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시고, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하세요.

# 고객 안내

## CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하세요.

## 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기자국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

## MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpegl.com](http://www.mpegl.com))를 참조하세요.

## MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제품 보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오.  
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	유상 수리
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시	무상 수리	
수리 가능 동일하지로 2회까지 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급	
수리 가능 동일하지로 3회째 고장 발생 시 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	제품 교환 또는 환급	
수리 불가능 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가 상각 금액에 10% 기산하여 환급	
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LH8000
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

## 유료 서비스 안내

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료

2회부터 유료

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 영화, 수해, 이상천원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 인테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로  
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **[메뉴]**, you may select the menu you want with and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

## Language

Two languages(Korean and English) are available to select.  
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

## Select English

**[메뉴] → [9] → [6] → [Down arrow]** and press . (1. 한국어 2. English)

1. LGT service	2. Contacts	3. Message	4. Organizer	5. Multimedia
1. Mobile SVC center 2.OZ Lite 3. Web surfing 4. musicON 5. Download box 6. miTV 7. LGT service guide	1. Search 2. New contacts 3. Speed dials 4. Group settings 5. Call history 6. Recent search 7. Call duration 8. Copy contacts 9. Contacts Sync	1. New message 2. Inbox 3. Outbox 4. Mobile messenger 5. E-mail 6. Send photo 7. Message box 8. Msg attachments 9. Spam message 0. Msg settings	1. Alarm 2. Schedule 3. To-do 4. Class timetable 5. D-Day 6. Memo 7. Voice memo 8. Privacy book	1. Camera 2. muvee studio 3. CYON game 4. musicON 5. Download box 6. Bluetooth 7. Contents explorer 8. Text viewer 9. Portable disk
6. Tools	7. Sounds	8. Display	9. Settings	<b>Manner Mode</b>
1. Dictionary 2. Subway map 3. Calculator 4. Unit converter 5. Search data 6. World clock 7. Stopwatch 8. Start-up wizard	1. Ring/Vibrate 2. Ringers 3. Download ringer 4. Vib. strength 5. Timed manner mode 6. Sound effects 7. Missed call alerts 8. Hourly signals	1. Home screen 2. Backgrounds 3. Download character 4. Backlight 5. Ext. backgrounds 6. Secret lighting 7. Font 8. Phone theme 9. Menu style 0. Dial font	1. Security 2. Call settings 3. Motion mute setting 4. Battery saving 5. Memory/Reset 6. 언어설정 7. My phone info 8. Dual number 9. Connections	(Hold) To release :  again(Hold)  <b>Lock Mode</b> (Hold) To release : <b>[메뉴]</b> , Enter Password (The Password is '0000' by default.)



## 사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

### 자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

### USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

### MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

LGT <http://www.musicon.co.kr>

### 소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를  
다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를  
찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

### 적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

### 음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능  
입니다. (지원 휴대전화에 한함)

### LG텔레콤 고객 문의처

고객센터

1544-0010(유료), 휴대전화에서 국번없이 114(무료)

홈페이지

[www.lgtelecom.com](http://www.lgtelecom.com)

고객센터 문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

Bluetooth QD ID B015054



고장접수 및 사용설명



1544-7777  
1588-7777

인터넷 서비스 신청



[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

\* 고객 상담실(제안 및 불만사항) : 080-023-7777(수신자 부담)



서비스 품질(SQ) 인증 마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부에서 인증하는 마크입니다. MMBB0324303 (1.3) **H**