



LG TeleCom

CYON LG-LP2200

사용설명서

CYON

www.cyon.co.kr





- 별매품은 LG 에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오 (12~16쪽)
- 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 사용하여 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

품번 : MMBB0101301 (1.4) 날짜 : 2004. 2. 17



메뉴



* 를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

1.전화기능



- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1.전화번호부 | 34쪽 |
| 2.단축번호 | 48쪽 |
| 3.그룹환경설정 | 49쪽 |
| 4.최근통화목록 | 50쪽 |
| 5.메시지 | 51쪽 |
| ▶메시지보내기/수신함/발신함/
보관함/스팸메시지/환경설정 | |
| 6.전화사용시간 | 70쪽 |

2.음량벨소리



- | | |
|----------|-----|
| 1.벨소리설정 | 77쪽 |
| 2.새멜로디받기 | 78쪽 |
| 3.벨/진동전환 | 79쪽 |
| 4.음량크기 | 80쪽 |
| 5.효과음 | 81쪽 |

3.화면설정



- | | |
|----------|-----|
| 1.그림사진화면 | 84쪽 |
| 2.새캐릭터받기 | 85쪽 |
| 3.시계달력화면 | 86쪽 |
| 4.대기화면문구 | 87쪽 |
| 5.외부그림화면 | 88쪽 |
| 6.외부시계화면 | 89쪽 |
| 7.휴대폰분위기 | 90쪽 |
| 8.다이얼숫자 | 91쪽 |
| 9.조명설정 | 92쪽 |



4.재미난기능



- | | |
|------------------------------------|------|
| 1.게임 | 93쪽 |
| ▶쥬쥬클럽 | |
| 2.카메라 | 95쪽 |
| ▶사진촬영/나만의앨범/앨범잠금/
촬영음선택/Shot 메일 | |
| 3.클릭!동영상 | 102쪽 |
| ▶동영상다운받기/동영상보관함/
보관함비우기 | |
| 4.노래방 | 106쪽 |
| ▶노래 다운받기/노래 보관함/
받은 노래삭제 | |

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.



* 통화중  또는  를 누르세요.

5. 일정관리



1. 일정	109쪽
2. 해야할일	114쪽
3. 기념일	116쪽
4. 메모	119쪽
5. D-DAY 카운터	120쪽

6. 편리한기능



1. Go to	121쪽
▶ 비즈니스모드/프리모드/일반모드	
2. 알람	123쪽
3. 모닝콜	124쪽
4. 계산기	125쪽
5. 스톱워치	126쪽
6. 수신차단	127쪽
▶ 수신차단번호/수신차단그룹	
7. 수신보류	129쪽
8. 세계시간	130쪽
9. 나만의상용구	131쪽
0. 명함기능	132쪽
▶ 내명함관리/메시지전송/적외선전송	
*. 적외선송수신	136쪽
▶ 전화부 전송/사진 전송/데이터 수신	

7. 휴대폰설정






1. 휴대폰잠금	141쪽
▶ 발신잠금/메시지잠금/통화목록잠금/ 전화부잠금/ez-i잠금/전체잠금/ 비밀번호변경/비밀번호힌트/ 비상전화등록	
2. 기본지역번호	146쪽
3. 전화받는방법	147쪽
4. PC연결설정	148쪽
5. 수신모드설정	149쪽
6. 듀얼넘버	150쪽
7. 메모리관리	151쪽
8. 내 휴대폰정보	153쪽







통화중 기능




1. 전화번호메모	71쪽
2. 자기번호송출	71쪽
3. 송화음차단	72쪽
4. 전화부 검색	72쪽
5. 전화부 저장	73쪽
6. 일정 검색	73쪽
7. ez 프랜드	74쪽
8. 정보서비스	74쪽


*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택 하세요.




메시지박스 	
1. 메시지 보내기	51쪽
2. 수신함	53쪽
3. 발신함	57쪽
4. 보관함	61쪽
5. 스팸 메시지	65쪽
6. 환경설정	66쪽


*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택 하세요.

마이폴더 	
1. 나만의 앨범	154쪽
2. 화면/소리 설정	154쪽
3. 자바 보관함	154쪽
4. 노래 보관함	154쪽
5. 동영상 보관함	154쪽

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택 하세요.

Go to 	
1. 비즈니스 모드	121쪽
2. 프리 모드	121쪽
3. 일반 모드	121쪽

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택 하세요.

ez-i 	
1. ez-i 홈	155쪽
2. 주소(URL) 입력	158쪽
3. 나의 무선 메뉴	160쪽
4. 최종 접속 주소	161쪽
5. 북마크	161쪽
6. 타이머 설정	162쪽

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

캐릭터멜로디

- | | |
|------------|------|
| 1.접속하기 | 163쪽 |
| 2.화면/소리 설정 | 164쪽 |

자바™스테이션

- | | |
|----------|------|
| 1.다운받기 | 165쪽 |
| 2.자바 보관함 | 166쪽 |
| 3.삭제하기 | 167쪽 |
| 4.바로실행하기 | 168쪽 |

Shot 메일

- | | |
|---------|------|
| 1.새로받기 | 169쪽 |
| 2.받은메일함 | 170쪽 |
| 3.메일보내기 | 171쪽 |
| 4.첨부파일함 | 173쪽 |
| 5.보낸메일함 | 174쪽 |
| 6.임시보관함 | 175쪽 |
| 7.환경설정 | 176쪽 |

클릭!동영상

- | | |
|-----------|------|
| 1.동영상다운받기 | 177쪽 |
| 2.동영상보관함 | 178쪽 |
| 3.보관함비우기 | 180쪽 |

miTV

- | | |
|----------|------|
| 1.최신방송 | 181쪽 |
| 2.전체방송 | 181쪽 |
| 3.저장함비우기 | 182쪽 |
| 4.방송채널선택 | 183쪽 |
| 5.환경설정 | 184쪽 |

ez프랜드

- | | |
|--------|------|
| 1.접속하기 | 185쪽 |
|--------|------|

정보서비스

- | | |
|----------|------|
| 1.접속하기 | 186쪽 |
| 2.정보 | 187쪽 |
| 3.수신함비우기 | 188쪽 |
| 4.정보수신알림 | 189쪽 |

17

사용하기 전에

내용물 확인	17
배터리 사용가능 시간	18
배터리를 끼고 빼려면	19
배터리를 충전하려면	20
충전중 램프상태	21

22

기본 사용법

휴대폰을 켜고 끄려면.....	22
전화를 걸려면	23
최근 전화번호로 다시 걸려면	24
전화를 받으려면	25
전화가 걸려올 때	26
스테레오 이어마이크를 사용하려면	27
메뉴 기능을 선택하려면	28
매너모드를 설정하려면	29
파워모드를 설정하려면	30
문자를 입력하려면	31 ~ 33

34

전화기능

전화번호 등록	34
대기화면에서 전화번호 등록	38
저장된 이름 및 전화번호 수정/추가	39
저장된 이름 및 전화번호 삭제	40
저장된 번호로 메시지 전송	41
등록된 단축번호 변경	42
저장된 이름 찾기	43
저장된 전화번호 찾기	44
전화번호부 자음별 검색	45
전화번호부 그룹별 검색	46
단축번호 찾아 전화하기	48
그룹환경설정	49
최근통화목록 확인	50
새 메시지 보내기	51
수신함	53
발신함	57
보관함	61
스팸메시지	65
환경설정	66
전화사용시간 확인	70

통화중 메뉴 기능	71
비상전화 기능	75
전자식 다이얼링 기능	76

77 음량벨소리 기능

벨소리 설정	77
새멜로디받기	78
벨/진동전환 선택	79
음량크기 조절	80
효과음 조절	81

84 화면설정 기능

그림사진화면 설정	84
새캐릭터받기	85
시계달력화면 설정	86
대기화면 문구 입력	87
외부그림화면 설정	88
외부시계화면 설정	89
휴대폰 분위기 설정	90
다이얼숫자 설정	91
조명설정	92

93 재미난 기능

게임 기능	93
카메라	95
사진촬영	96
나만의 사진관리	97
앨범잠금	99
촬영음 선택	100
Shot 메일 기능	101
동영상 기능	102
노래방 기능	106

109 일정관리 기능

일정관리 기능	109
달력 보기	110
일정 등록	111
해야할 일 등록	114
기념일 등록	116
메모 등록	119
D-DAY카운터 설정	120

121

편리한 기능

Go to 설정	121
알람 설정	123
모닝콜 설정	124
계산기 기능	125
스톱워치 기능	126
수신차단 설정	127
수신보류 설정	129
세계시간 확인	130
나만의 상용구 사용	131
명함기능	132
적외선 송수신	136
바로가기 등록	139
메시지 그룹 버튼 기능	140

141


휴대폰설정 기능

휴대폰잠금 설정	141
기본 지역번호 설정	146
전화받는 방법 설정	147
PC연결설정	148

수신모드 설정	149
듀얼넘버 설정	150
메모리관리	151
휴대폰 정보 확인	153

154

마이폴더버튼 기능

마이폴더() 버튼 기능	154
---	-----

155

ez서비스 기능

ez-i 기능	155
캐릭터멜로디 기능	163
자바™스테이션 기능	165
Shot 메일 기능	169
클릭!동영상	177
miTV 기능	181
ez 프랜드 기능	185
정보 서비스 기능	186

부가서비스를 이용하려면	190
데이터 통신에 접속하려면	191 ~ 192
자료교환 서비스	193 ~ 194
고장이라고 생각하기 전에	195 ~ 197
휴대폰 규격 및 특성	198
소비자 유의사항	199
별도 판매품	200 ~ 201
제품 보증서	202
For Foreigner	203 ~ 206



LG-LP2200 특징점

1. Go to 기능 · 비즈니스모드, 프리모드, 일반모드
2. 고음질의 64화음 벨소리
3. 고화질의 26만 Color TFT LCD
4. 무선 적외선 통신 포트 지원(IrDA)
5. 고급스러운 금속성 소재인 지르코늄 채택



편리기능



Color Dialing Font 지원



일정관리기능 (일정, 해야할일, 기념일, 메모, D-DAY카운터, 모닝콜, 알람 기능)



전자수첩기능 (전화번호, 메일, 그룹, 비밀기능)



폴더 여닫이음 설정 기능



30만 화소 고성능 카메라 (외장형, 별매)

◆ 부가서비스

- ez-i(NGB-Browser)
- miTV/Shot 메일
- 자바스테이션
- ez-friend 접속



Goto 기능

Go to 기능을 통해 배경화면, 사운드 모드, 폰 수신 상태 등을 이용상황에 맞춰 설정 할 수 있는 편리한 기능으로 **비즈니스/프리/일반모드** 세가지로 설정할 수 있습니다.




비즈니스모드

비즈니스모드(Business Mode)회사 업무나 학교 수업에 맞춰 나만의 스케줄 환경으로 설정됩니다.

- 배경화면을 스케줄관련 화면(달력화면, 일정 메뉴화면)과 사운드 모드(매너모드, 파워모드, 일반 벨/진동전환)로 빠르게 변경할 수 있습니다.
- 메뉴(☰)를 통해 **일정관리**로 쉽게 진입할 수 있으며, 대기상태에서 1~4의 숫자버튼과 Go to키를 이용하여 **해야할일, 기념일, 메모, D-day카운터** 기능을 선택할 수 있습니다.

※ 사무실에서 업무를 볼 때, 학교에 있을 때 비즈니스 모드로 바꿔 일정을 관리하면 편리합니다.

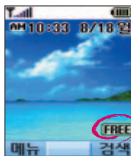

프리모드

프리모드(Free Mode)는 휴대폰의 전원을 켜 상태에서 전화 및 메시지 수신을 표시하지 않도록 설정합니다.

- 프리모드 상태에서는 수신을 표시하지 않으므로 취침중, 여행시 등 나만의 시간을 즐길 수 있으며, 수신을 제외한 모든 휴대폰 사용(발신, 무선인터넷, 게임, 모닝콜 등)은 가능합니다.
- 프리모드는 발신자에게는 일반 발신상태와 동일하게 느껴집니다.**(수신차단과는 다름)**
- 수신된 전화 및 메시지는 **최근통화목록**이나 **받은 메시지함**에서 확인할 수 있습니다.

※ 발신자 번호 표시 서비스에 가입한 경우 최근 통화 목록에 부재중 통화 번호로 표시됩니다.



일반모드

일반 모드는 비즈니스모드나 프리모드에서 평상시 폰 기능으로 전환할 수 있는 기능입니다.

사용자가 지정한 배경화면과 벨소리로 전환됩니다.



Go to 기능의 사용은...

☞ 다음과 같이 쓰시면 좋습니다.

※ 대기화면에서



사용예)





적외선 송수신부

기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 메뉴를 선택할 때, ez서비스를 이용할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때		- 마이폴더 기능을 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 비즈니스/프리/일반모드를 설정할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 문자메시지, 음성메시지, ez 수신함, Shot 메일, 오늘일정을 확인할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 일정 기능을 이용할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 파워모드를 설정/해제할 때		- 바로가기 기능을 이용할 때 - 나만의 메뉴를 이용할 때
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (OK/EZ 버튼과 동일) - 대기화면에서 폴더가 닫힌경우 : 외부화면LCD표시 폴더가 열린경우 : 버튼 음량조절		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때 - 대기화면으로 설정된 m-Flash파일을 인터랙티브 모드로 해제/설정할 때

화면에 표시된 그림 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때 나타납니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



안전을 위한 주의사항 은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



- 휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

- 번개가 심하게 칠 때는 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 화학물질이나, 세제 등을 사용하지 마세요.
휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



- 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 쇼트시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



- 배터리는 반드시 지정된 전용 배터리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
정품이 아닌 배터리 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



- 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

- 운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 동작하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드를 손상 (가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈 사이에 끼우거나, 가열하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품의 고무마개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요.
적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.



주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 휴대폰이 젖은 상태에선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 어댑터나 전원 코드를 만지지 마세요.
- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.
- 온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)
비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/고습 환경에서 사용하게 되면 고장의 원인이 될 수 있으며, 수리가 불가능할 수 있습니다.



- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
- 휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으니 파손시 주의 하시기 바랍니다.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

- 휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. **휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.**



- **휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**

제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.**(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터 등은 초기화 됩니다.)
데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

- 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.

청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지가 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

- 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

- 배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

- 본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

* 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다.(추가로 구입할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)



휴대폰



사용설명서/EZ한글 간지



배터리(슬림형/표준형)



충전 거치대



휴대용 끈



스테레오 이어마이크

〈배터리 구성〉

배터리 용량 표기	구 성 예
슬림형(500mAh)	슬림형 1개
표준형(850mAh)	표준형 1개

* 배터리 연속 통화시간과 대기 시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 결과이지만, 사용 형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

상 태	배터리 종류		
	슬림형 (500mAh)	표준형 (850mAh)	
디 지 털	연속통화	85~100 분	155~170 분
	연속대기	90~105 시간	160~180 시간

* 슬롯모드란?

휴대폰은 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주며, 통화를 가능하게 합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역을 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 변경할 수 있습니다.

* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해선 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리에 대하여


- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성등에 따라 틀려집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월 입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받았을 때에도 배터리가 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우, 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

대기시간이 짧은문제로 서비스센터로 방문을 하려면?

방문시 **휴대폰, 충전기, 배터리를 지참** 하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.


* 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

끼우려면

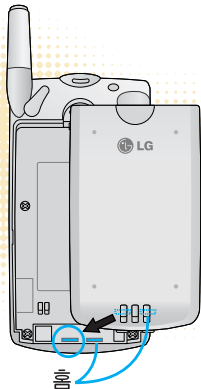

배터리의 “아래부분”과 휴대폰 “아래부분의 홈”을
바르게 맞춘 후, “찰칵” 소리가 날 때까지 눌러 주세요.


빼려면

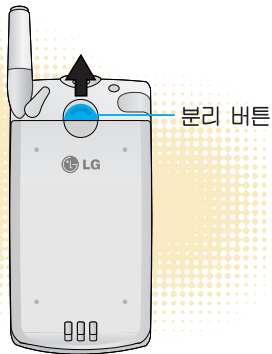

휴대폰에 붙어있는 “분리 버튼”을 위로 밀면서
배터리를 당겨 주세요.


* 여행용 충전기는 휴대폰에 직접 연결하거나 충전 거치대에 연결한 후 사용하는 방법이 있습니다.
여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

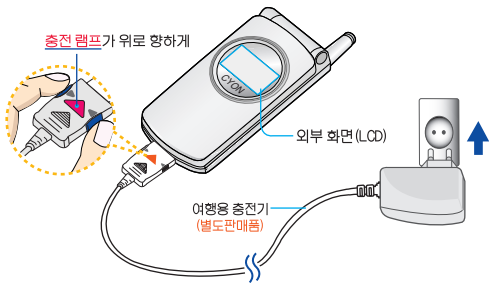

■ 여행용 충전기를 휴대폰에 직접 연결한 경우

* 배터리를 가이드 홈에 맞추고 찰칵소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

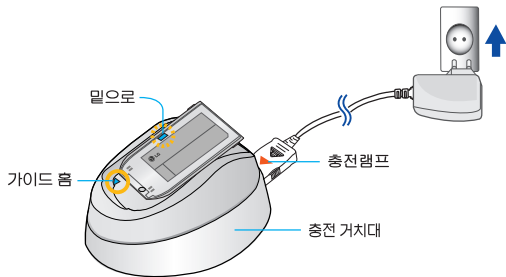

■ 여행용 충전기를 충전 거치대에 연결한 경우

* 충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프상태


충전램프 상태 / 상태	충전중	충전완료
충전 램프	적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂았을 때 나타나므로, 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.
그래도 깜박이면, 이때는 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위) 를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구분	슬림형 (500mAh)	표준형(850mAh)
시간	120분	160분

배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면 음성안내 설정시에만 “배터리를 교환해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

* 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후, 다시 끼워 주시고 휴대폰을 켜 주세요. 휴대폰을 다시 켤 때에는 약5초 정도 경과 후, 켜 주세요.



휴대폰을 켜려면

를 누르세요. (약 1초 정도)

휴대폰을 끄려면


를 종료 그래픽이 나올 때까지 길게 누릅니다. (약 3초 동안)

• 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.

휴대폰을 켤때/끄때 나는 소리를 변경하려면



(+ + 누른 후, + 로 전원켄때/전원끄때 선택 후, 로 원하는 벨소리)

* 전화번호를 잘못 누른 경우에는  을 누르세요.

지역번호와 함께 전화번호 입력



 를 누르세요.










통화가 끝나면 폴더를 닫거나

 를 누르세요.


- 통화가 끝나면 통화 종료음이 들립니다.









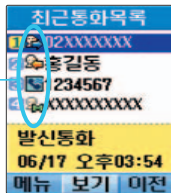


1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ( +  + )
2. 대기화면에서  를 누르면 최근통화목록이 나타나며, 통화하려면  로 원하는 전화번호 선택 후,  를 누르세요.
3. **스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,**
전화번호 입력 후,  를 누르면 폴더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.


* 최근에 통화한 전화번호로 다시 전화를 걸 때 사용하며, 60개까지 저장이 되어 있습니다.

 를 누르세요.




- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
|  | : 걸려온 전화표시. |  | : 부재중 통화표시. |
|  | : 내가 건 전화표시. |  | : 통화중메모 표시.
(통화중 메모한 번호) |
|  | : 3자통화 표시.
(3명에서 동시에 통화) |  | : 수신거부표시 |
|  | : 번호표시 금지로 걸려온 전화표시 | | |

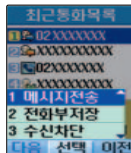

 로 걸고자 하는
전화번호 선택 후,
 를 누르세요.





• "통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면"

메모
 선택 - 전화번호 입력 - 저장


• "통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면"

통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록()에 저장된 번호가 나타납니다.

메뉴
 +  로 '메시지전송/전화부저장/수신차단/최근통화목록/삭제/전체삭제' 를 선택할 수 있습니다.
"최근통화목록 확인" (50쪽)을 참조하세요.
(통화목록이 전화번호일 경우에는 '전화부저장', 이름일 경우에는 '전화부편집'으로 표시됩니다.)

* 발신자번호 표시 서비스 사용은 이동통신 사업자에게 소정의 가입절차를 거쳐야 합니다. 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.


• 폴더가 닫힌 경우,
폴더를 열고 통화
하세요.

• 폴더가 열린 경우,
전화벨이 울리면
 버튼을 제외한
아무 버튼을 누르세요.



“전화받는방법”이 “버튼누를때”로 선택되어 있으면,
폴더를 연후 사이드버튼, 종료버튼을 제외한 아무
버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.





* 스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 스테레오 이어마이크
버튼()을 누르고 통화하세요. (폴더가 닫혀있는 상태에서도 스테레오
이어마이크 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



전화도중 다른 사람에게 전화가 걸려올 때


* 통화 중에 전화가 걸려오면, 통화중이던 전화를 잠시 대기시키고 걸려온 전화를 받을 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자가 제공하는 무료 서비스 기능입니다. 서비스를 받으려면 이동통신 사업자에 문의하세요.


A와 통화중, 뚜~뚜~ (신호음)이 울리면

 - B와 통화 (A는 통화대기 상태) - 통화 종료 -  - A와 다시 연결




부재중 걸려온 전화를 확인하려면

* 사용자가 전화를 받지 못한 경우에 전화가 온 시간과 횟수가 표시됩니다. 발신자번호 신청시 상대방 전화번호가 최근통화 목록에 표시되며, 확인하려면  를 누르세요. (전화번호부에 등록된 번호일 경우 이름과 전화번호가 표시되며, 등록되지 않은 번호일 경우 전화번호만 표시됩니다.)



확인




또는  를 누르거나, 폴더를 열었다 닫으면 부재중 메시지가 사라집니다.


(걸려온 전화중 가장 최근 시간이 표시되며,  를 누르면 최근통화목록이 보입니다.)

* 걸어다니면서 편리하게 전화를 할 수 있는 기능으로, 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하면 불량 발생의 원인이 될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

이어마이크 잭을 스테레오 이어마이크 연결구에 연결하세요.

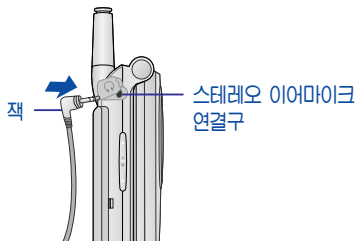

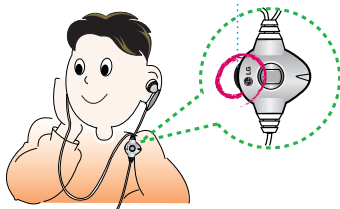

소리의 높낮이를 조절할 수 있습니다.



• 휴대폰에 **휴대용 끈**을 연결해 사용하세요.



- * 통화를 마치려면, 스테레오 이어마이크 버튼 ()을 길게 누르세요.
- * 스테레오 이어마이크 장착 상태에서는 폴더를 닫아도 전화가 끊어지지 않으니 통화를 마치려면, 스테레오 이어마이크 버튼 ()을 길게 누르세요.

* 휴대폰을 사용하기 전에 먼저 메뉴 기능들을 익힌다면 더욱 쉽게 휴대폰을 이용하실 수 있습니다.

! 사용설명서에 표시되는 화면은 실물과 다를 수 있습니다.

메뉴
를 누르세요.




로 원하는 메뉴를 **선택** 하거나,

1. 전화기능
2. 음량벨소리
3. 화면설정
4. 재미난기능
5. 일정관리
6. 편리한기능
7. 휴대폰설정

원하는 숫자를 누르세요.

원하는 기능의 숫자를 누르거나 또는
를 누른 후 **선택** 을 누르세요.

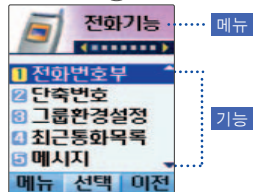

* 번호버튼이나 사이드() 버튼, 상하좌우()를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.


- 를 누르면 **메뉴** 로 이동할 수 있으며,
- 를 누르면 **기능** 으로 이동할 수 있습니다.




매너모드


회의중이거나 공공장소(극장, 지하철 등)에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 전화벨소리 등을 진동으로 전환해 주는 기능입니다.

대기화면에서

 (약3초간) 누름

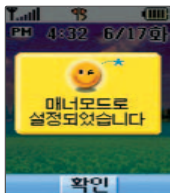

해제하려면 다시한번

 (약3초간) 누름




* 매너모드가 설정되면 버튼 소리가 나지 않고 휴대폰 벨소리는 **진동**으로 설정됩니다.




파워모드 설정


진동과 벨소리를 동시에 가장크게 전환해 주는 기능으로 주위가 시끄러운 곳이나 길거리 등 전화 및 기타 수신 알람 신호를 놓치기 쉬울때 사용하세요.

대기화면에서

 (약3초간) 누름

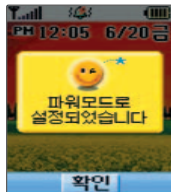



해제하려면 다시한번

 (약3초간) 누름





* 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 **벨+진동**으로 설정됩니다.

*  를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 **글자를 수정하거나 삽입**할 수 있습니다.












* 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면  +  로 '기호' 선택 +  을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면  를 누르세요.






























한글 문자 입력표

*  을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. ( 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

*  : **확 추가**

*  : **쌍지움**

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	 1	ㅋ	 5 +  * +  *
ㅋ	 1 +  *	ㆁ	 5 +  * +  #
ㆁ	 1 +  #	ㄷ	 7
ㄴ	 2	ㅌ	 7 +  *
ㄷ	 2 +  *	ㅊ	 7 +  * +  *
ㄹ	 2 +  * +  *	ㅍ	 7 +  #
ㅂ	 2 +  * +  #	ㅑ	 7 +  * +  #
ㄷ	 4	ㅇ	 8
ㅁ	 5	ㅈ	 8 +  *
ㅂ	 5 +  *		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	 3	ㅗ	 3 +  9
ㅑ	 3 +  *	ㅛ	 3 +  * +  9
ㅓ	 3 +  3	ㅜ	 3 +  3 +  9
ㅕ	 3 +  3 +  *	ㅠ	 3 +  3 +  * +  9
ㅗ	 6	ㅡ	 6 +  3 +  9
ㅛ	 6 +  *	ㅣ	 6 +  9
ㅝ	 6 +  6	ㅞ	 6 +  6 +  3 +  9
ㅟ	 6 +  6 +  *	ㅟ	 6 +  6 +  9
ㅡ	 0	ㅣ	 0 +  9
ㅣ	 9		



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



한글

← 을 눌러 **숫자**, **영소** (영문 소문자), **영대** (영문 대문자), **기호** (일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패선, 도량, 원형, 괄호), **^^** (종음, 니뽀, 놀라움, 동물들, 기타, 몸상태) 를 선택할 수 있습니다.

..... 쌍자음 버튼

..... 획 추가 버튼






* 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

예 : 내기분(👤), 스케줄(🍺) 등

* 여러가지 **기호** 또는 **^^**(이모티콘) 선택 방법은 ?



한글

← 을 눌러  로 **기호** 또는 **^^** (이모티콘)을 선택한 후,  로 원하는 기호를 선택하세요.

또 여러가지 다양한 종류를 보려면, **선택한 화면에서**  를 이용하여 해당하는 번호를 누르면 기호를 입력할 수 있습니다.









..... "3기종에 1" 화면 나타남





-  기호 선택
-  종류 선택

한글 입력 방법

예) “사이언”을 입력하려면

 누름 →   누름 →  누름 →  누름 →  누름 →

ㅅ	ㅆ	ㅈ	ㅊ	ㅊ이
---	---	---	---	----

 누름 →  누름 →  누름 →  누름

싸잉	싸이아	싸이어	싸이언
----	-----	-----	-----

예) “축하해요”를 입력하려면

 누름 →   누름 →  누름 →  누름 →  누름 →

ㅅ	ㅈ	추	축	축ㅇ
---	---	---	---	----

  누름 →  누름 →  누름 →   누름 →  누름 →





축ㅎ	축하	축항	축하ㅎ	축하하
----	----	----	-----	-----

 누름 →  누름 →  누름 →   누름

축하해	축하행	축하해요	축하해요
-----	-----	------	------

영문 입력 방법




예) “LG”를 입력하려면

 을 눌러  선택 후,  세번 누름 →  누름

(영문 대문자)	L	G
----------	---	---

기호/^.^ (이모티콘) 입력 방법




예) “❤”를 입력하려면

 을 눌러  선택 후,  누름

예) “🍷”를 입력하려면

 을 눌러  선택 후,   누른 후,  누름


예) “*^^*”를 입력하려면

 을 눌러  (이모티콘) 선택 후,  누름


다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, ☹, @, :-: -- 등)



전화번호 등록


이름, 그룹, 휴대폰, 집, 사무실, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스 번호, 비밀을 등록 및 검색할 수 있습니다.
(다음 칸으로 이동하려면,  를 누르세요)

 메뉴,  차례로 누름

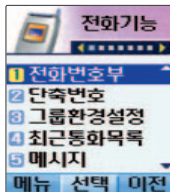

 로 **전화번호부** 선택




이름 입력 후,  누름




문자입력 방법을
(31 ~ 33쪽) 참조하세요.

그룹지정 후,  누름



 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 인해 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 별도의 메모를 꼭 해주세요.**



- *  로 “가족, 친구, 직장, 거래처, 기타, 그룹6~10” 선택
- * 그룹미지정은 그룹을 선택하지 않은 상태입니다.


* 이메일 주소 입력시, "@" () 입력 후엔  을 눌러  로 원하는 메일 주소를  하세요.

 를 이용하여
원하는 **전화번호** 입력 후,



• 휴대폰/집/사무실

- 전화번호 입력시 단축번호가 자동으로 설정되며 해제하려면  를 누르세요.
- 전화번호 입력시  를 두번누려 하이폰 기능을 이용할 수 있습니다.

이메일 입력 후,  누름



아바타 지정 후,  누름



- 아바타(캐릭터)를 편집하려면,  을 누르세요.





사진 지정 후,  누름



적외선 통신이나 Sync 프로그램으로 전화번호 전송시 단축번호는 자동으로 할당 되지 않습니다.




* 캐릭터 편집 방법은 ?


 로 얼굴, 머리, 상의, 기타를 선택할 수 있으며, 모양 선택은  로 개성에 맞는 캐릭터를 선택할 수 있습니다.





-  로 종류선택

-  로 모양선택

"21개중에 1" 화면 나타냄 선택 후,  누르세요.



벨소리 지정 후,  누름


- 벨소리를 선택하려면,
종류 +  를 이용하여
원하는 벨소리를 선택하세요.


메모 입력 후,  누름

- 한글 : 20자, 영문 : 40자
입력할 수 있습니다.
- 문자입력 방법 (31~33쪽) 참조


생일 입력 후,  누름


-  로 양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며,
 로 이동할 수 있습니다.

전화화면 선택 후,  누름

-  로 원하는 화면 선택
화면미지정/아바타/
메모&생일/사진
(아바타, 메모&생일, 사진이 입력된
경우에만 나타납니다.)



- “이름, 이메일, 메모” 입력시 **한글**  을 눌러 입력모드를 바꿀 수 있습니다.
 - 이 름 (한글/숫자/영소/영대/기호/^.^)
 - 이메일 (한글/숫자/영소/영대/기호)
 - 메 모 (한글/숫자/영소/영대/기호/^.^/상용구)


대표 전화번호는 2개 이상의 전화번호를 저장하면 “대표번호선택”을 묻는 화면이 나타나며,  를 이용하여 대표번호를 선택할 수 있으며 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

번호키를 이용하여
원하는 번호를 입력 후,



• 기타/팩스 번호

공개 여부를 설정


•  로 공개/비밀 선택



비밀 설정 후 비밀번호를
입력해야만 확인할 수
있습니다.

(초기 비밀번호는 0000 입니다.)

저장
 **누름**

- 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면 **대표번호선택** 화면이
나타납니다. 이때  로
선택하여야 합니다.


대표번호 **선택**
 ,  **누름**

- 전화가 왔을때 발신자 번호 신청이
되어 있는 경우, 번호가 저장되어
있으면 설정한 전화화면이 나타나며,
미지정시 번호와 이름이 나타납니다.



대기화면에서 전화번호 등록

지역번호와 함께
전화번호 입력 후,

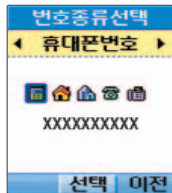

로
전화종류 선택 후,



- 휴대폰/집/사무실/기타/팩스

이름 입력






문자입력 방법을
(31 ~ 33쪽) 참조하세요.



이름




1. 이름 입력 후,  를 눌러 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는  을 짧게 누르면 한자씩 지워지며,  을 길게 누르면 모두 지워집니다.



저장된 이름 및 전화번호 수정/추가

검색
- 누름

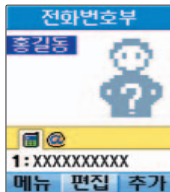

- 수정/추가할
이름의 첫번째 자음 입력 후,
예) 홍길동 : 허기

- 검색결과가 여러명일 경우
로 선택하세요.

편집
OK
EZ
- 누름



로 수정/추가할
곳을 찾아 입력

- 지우려면 **지움/이전** 을 누르세요.

저장
OK
EZ
- 누름

- 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면 대표번호 선택을
로 선택하여야 합니다.



- * 대기화면에서 **검색** + **메뉴** + 로 "메시지 전송/단축번호변경/이름 검색/번호 검색/
자음별 보기/그룹별 보기/삭제"를 선택할 수 있습니다.



저장된 이름 및 전화번호 삭제

검색
- 누름



- 삭제할
이름의 첫번째 자음 입력
예) 홍길동 : hㄱd

- 검색결과가 여러명일 경우

로 선택하세요.

메뉴
- , 로 삭제 선택



로 예/아니오 선택

확인
OK , 종료 END 누름



* 삭제된 전화번호는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.



저장된 번호로 메시지 전송

검색
누름



로 원하는 번호 선택



메뉴
 로 메시지 전송 **선택**

확인
 누른 후, 내용 입력

- 한글 : 40자, 영문 : 80자
입력할 수 있습니다.



My Menu
 로 저장/옵션 선택

- 저장 : 예/아니오
- 옵션 : 보통/긴급/특급

전송
 , 누름


- 휴대폰번호, 일반전화번호로도
메시지 전송 가능



1. 삭제하려면? **메뉴** + 로 '삭제' + '예' 선택 후, **확인**
2. 편집하려면? **편집** + 편집 후, **저장**





등록된 단축번호 변경



대기화면에서 단축번호를 입력한 후,  를 누르면 간편하게 통화할 수 있습니다.


 **누름**






- 단축번호를 변경할 이름의 첫번째 자음 입력 후, 예) 홍길동 : ㅇ ㄱ ㄷ

- 검색결과가 여러명일 경우는  로, 전화번호가 여러개일 경우는  로 선택하세요.

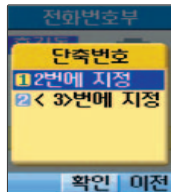 **누른후,**  **로 단축번호변경선택**








- 1 **확인**  을 누르면 자동으로 단축번호에 입력되며
- 2 원하는 단축번호를 입력하려면  를 누른후,  로 번호를 지정하거나 번호키를 이용하여 직접 입력할 수 있습니다.

확인  ,  **누름**

- 메시지 전송/단축번호변경/이름 검색/번호 검색/자음별 보기/그룹별 보기/삭제



* 대기화면에서  +  +  또는  로 단축번호를 선택한 후,  로 단축번호와 이름 또는 전화번호를 확인할 수 있습니다.



저장된 이름 찾기

대기화면에서 **검색** 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫번째 자음(홍길동 : ㅇㄱㄷ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

검색
- 누름



찾고자 하는 **이름의 첫번째 자음**

예) 홍길동 : ㅇㄱㄷ

- 검색결과가 여러명일 경우

로 선택하세요.

로 원하는 이름으로 이동

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택

통화를 하려면,

통화 SEND 누름




1. 삭제하려면? **메뉴** + 로 '삭제' + '예' 선택 후, **확인**


2. 편집하려면? **편집** + 편집 후, **저장**



저장된 전화번호 찾기

대기화면에서 전화번호 일부(1자 이상)를 입력한 후,  을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

 ,  누름

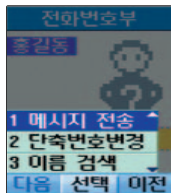

 로 번호검색 




전화번호의 일부(1자 이상)

입력 후,  누름






 로 통화할 번호로 이동



• 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면  로 선택

통화를 하려면,

 누름




1. 삭제하려면?  +  로 '삭제' + '예' 선택 후,  누름

2. 편집하려면?  + 편집 후,  누름




전화번호부 자음별 검색


검색 , 메뉴 누름

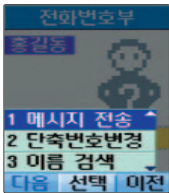

로 자음별 보기  선택

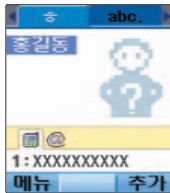


로 자음 선택

• 홍길동일 경우 : 



로 원하는 이름으로 이동


• 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면  로 선택

통화를 하려면,

 누름




전화번호부 그룹별 검색

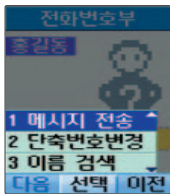




- 미지정/가족/친구/직장/거래처/기타/그룹 6~10

- 커서가 탭에 있는 경우 좌, 우키로 그룹선택 가능
- 커서가 리스트에 있는 경우, 좌우키로 아이콘 항목(휴대폰, 집, 사무실 등의 항목)이동

로 원하는 이름으로 이동

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택
- 탭으로 이동하고 싶을 때는, 커서가 리스트의 처음이면, UP키 → 탭으로 이동, 마지막이면, down키 → 탭으로 이동



* 대기화면에서  +  +  로 **그룹환경설정**을 선택하여
그룹명/그룹벨/그룹SMS수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(49쪽 참조)

통화를 하려면, 누름

- 그룹별보기 화면에서  **추가** 하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됨.




단축번호 찾아 전화하기

자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸수 있는 기능입니다. (대기화면에서 **자음/이름** 버튼을 누르면 간편하게 '단축번호' 목록을 확인할 수 있습니다.)

메뉴

1 차례로 누름

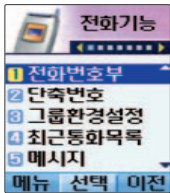

2 로 단축번호 선택



로 원하는 번호 선택

• 01 ~ 99번까지 저장할 수 있습니다.

통화를 하려면,

통화 **누름**



1. 삭제하려면?

삭제



로 '예' 선택 +

확인



누름

2. 추가하려면?

추가



로 단축번호 선택 +

확인



누름

대기화면에서

* 단축번호가 35번일 경우 **3** + **5** +



를 누르거나,



+ **5**



+ **5**



를 누르면 빠르게 전화할 수 있습니다.



그룹환경설정

그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

• 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(수정하려면 **지움/이전** 을 누르세요.)

메뉴
1, 2, 3 로
그룹환경설정 선택



로 그룹명 선택
• 가족/친구/직장/거래처/
기타/그룹6~10



편집
OK Ez 누름

그룹명 입력

(**편집**을 선택한 경우)



로 이동 후,
그룹벨 선택

로 이동 후,
그룹SMS수신음 선택



저장
OK Ez, **종료 END** 누름



* **편집/초기화/전체초기화**를 선택할 경우


로 '예/아니오' 를 **선택** **OK Ez** 합니다.

* **종류** + **로 벨소리**, **로 SMS수신음**을 **선택** **OK Ez** 합니다.

- 그룹벨 : CYON벨/튀는벨/명품벨/기분전환벨/멜로디/캐리멜리
- 그룹SMS수신음 : Sound1~10




최근통화목록 확인

대기화면에서  버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록' 을 확인할 수 있습니다.

메뉴

 1 차례로 누름

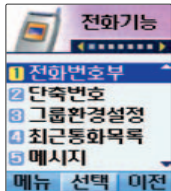

4 로 최근통화목록 선택



메뉴

 로 원하는 항목 선택

- 메시지전송/전화부저장/수신차단/최빈통화목록/삭제/전체삭제

 누름

(통화목록이 전화번호일 경우에는 전화부저장, 이름일 경우에는 전화부편집으로 표시됩니다.)




- 메시지전송 : 메시지를 보내려면 (51쪽)을 참조하세요.
- 전화부저장 : 전화부에 등록하려면 (34쪽)을 참조하세요.
- 수신차단 : 수신차단을 설정하려면 (127쪽)을 참조하세요.
- 최빈통화목록 : 가장 많이 통화한 전화번호를 순서대로 확인 할 수 있습니다.



새 메시지 보내기

대기화면에서 + 버튼을 누르면 간편하게 '메시지보내기'를 선택할 수 있으며, 또 대기화면에서 전화번호 입력 후, + 를 눌러도 간편하게 메시지를 보낼 수 있습니다.

, , 로
메시지 선택

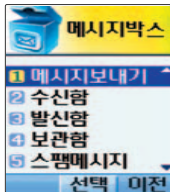

로 메시지보내기 선택



받으사람 전화번호 또는
전화부에 저장된 번호 선택

- 전화번호를 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 로 수신번호를 추가해 동시에 20명까지 보낼 수 있으며, **추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.**

누름

- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
- **호출번호만 남기려면** 수신번호에 전화번호를 입력한 후, 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.

+ 로 **최근번호**와 **전화부검색**을 선택하세요.

* **최근번호**를 선택한 경우 + 로 **선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제**를 선택하세요.

* **최근번호/전화부검색**을 선택할 때 검색결과가 여러명일 경우는 로, 전화번호가 여러개일 경우는 로 선택하세요.

옵션 선택시 “보통/긴급/특급”은 메시지 속도와는 상관이 없으나, 받는사람 화면에 옵션(보통/긴급/특급)이 표시됩니다.
 저장된 메시지는 ‘보낸문자’ (58쪽)를 참조하세요.

메시지 내용 입력 후



문자입력 방법은
 (31 ~ 33쪽) 참조하세요.



저장여부 설정 후,



- 예/아니오



옵션 설정

- 보통/긴급/특급



- * 기호, ^.^(이모티콘) 문자를 쓰려면 를 눌러 기호일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 꺾선, 도량, 원형, 괄호), ^.^(종음/나뭇/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- * 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(👶), 스케줄(🍷) 등




수신함

대기화면에서 + 선택 또는 + 버튼을 누르면 간편하게 수신함을 선택할 수 있습니다.

문자 메시지를 확인하려면

, , 로
메시지 선택

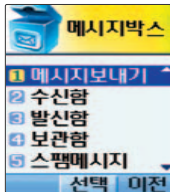

, 로
받은문자 선택



로 보고자 하는
메시지 선택후, 누름

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- : 확인한 긴급/특급메시지
- : 확인하지 않은 URL메시지
- : 확인한 URL메시지

로 **회신번호저장**
여부 선택

• 예/아니오



, 누름

메시지 수신은 50개까지 가능하며, 그 뒤로 메시지를 수신할 경우 "메모리 부족! 메시지수신불가"라는 문구가 나타납니다. (오래된 메시지를 삭제해 주세요.)



- 문자 메시지를 지우려면 + 로 '삭제' 선택 + '예' + 누르고, **회신번호로 전화를 걸려면** 를 누르세요.
- 문자 메시지에서 답장을 보내려면 + 누르세요.
- 문자 메시지를 전달하려면 + 누르세요.

음성메시지를 확인하려면

메뉴, 1, 5, 2 로
수신함 선택



2 로 받은음성 선택

- 음성메시지 수와 도착한 시간이 나타납니다.

음성메시지를 확인하려면

* + 8 + 8 + 통화 를 누르세요.

회신번호가 있을 경우,

* + 8 + 8 + 통화 를 눌러 확인합니다.



음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다르므로, 음성사서함 비밀번호를 잊어버렸을 경우에는 이동통신 사업자에 문의하여야 합니다.



* 삭제하려면?

삭제 + 로 '예' 선택 + 확인 누름

이벤트/방송/Shot메일을 확인하려면

메뉴 , , ,  로


수신함 선택



수신함	
1	받은문자 0/0
2	받은음성 0
3	이벤트 0/0
4	방송 0/0
5	Shot메일 0/0
메뉴 선택 이전	

 로 이벤트 선택

 로 방송 선택

 로 Shot메일 선택

 로 보고자 하는
메시지 선택

-  : 확인하지 않은 메시지,
-  : 확인한 메시지



선택
 누름

 누름



- * 이벤트, Shot메일은 5개까지 저장되며, 5개이상 왔을 경우 가장 오래된 메시지가 삭제됩니다.
- * Shot 메일은 PC에서 휴대폰으로 메일을 보낸 경우, 메일도착을 알려주는 문자서비스 입니다. 접속하여 Shot메일을 확인하세요.

수신함을 모두 비우려면

메뉴, 1, 5, 2 로
수신함 선택



6 로 수신함비우기 선택



로 예/아니오 선택

확인, 종료 누름



- * 방송을 제외한 모든 메시지가 삭제되며, 음성 사서함에 저장된 메시지는 음성 사서함에 연결하여 삭제해야 합니다.




발신함

• 작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 지움/이전, 종료 버튼을 눌렀을 때 또는 폴더가 닫힌 경우에 자동으로 저장되는 기능입니다.

• 대기화면에서 + 버튼을 누르면 간편하게 '발신함'을 선택할 수 있습니다.

작성중문자로 메시지를 보내려면

, , , 로
발신함 선택

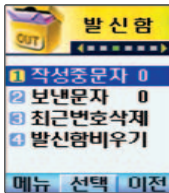

로 작성중문자 선택



수신번호가 없을 경우
전화번호 입력

• 전화번호를 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

• 로 수신번호를 추가해 동시에 20명까지 보낼 수 있습니다.

추가내용 입력



또는 + 로
저장여부 설정 후,

누름
• 예/아니오

또는 + 로
옵션 설정

• 보통/긴급/특급



또는 누름




* 내용 입력은 한글 최대 40자(영문최대80자)까지 전송 가능하며, 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

* 작성중문자는 1개만 저장할 수 있으며, 작성중이던 메시지가 전송되었을 경우 저장되어있던 작성중문자는 사라집니다.

보낸문자로 메시지를 보내려면

메뉴 , 1 , 5 , 3 로
발신함 선택

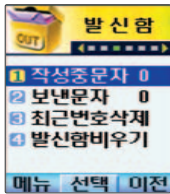

2 로 보낸문자 선택

- 보낸문자 저장은 5개까지 가능합니다.

로 원하는
메시지 선택



메뉴 , 2 로 전달 선택

- 삭제/전달/보관함저장/
보낸문자비움

받을사람 전화번호 입력
또는
전화부에 저장된 번호 선택

- 전화번호를 수정하려면
 을 누르고,
길게 누르면 모두 지워집니다.



메뉴 + 로 최근번호와 전화부검색을 선택하세요.

* 최근번호를 선택한 경우 + 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하세요.

* 최근번호/전화부검색을 선택할 경우 로 번호선택 후 을 눌러도 선택됩니다.

문자종류 선택시 “보통/긴급/특급”은 문자속도와는 상관이 없으나, 받는사람 화면에 문자종류(보통/긴급/특급)가 표시됩니다.



• 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.




추가 내용 입력후 누름



저장여부 설정 후,
 누름

• 예/아니오



옵션 설정

• 보통/긴급/특급




- * 기호, ^.^(이모티콘) 문자를 쓰려면 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패션, 도량, 원형, 괄호), ^.^(종음/나뉘음/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- * 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(👶), 스케줄(🍷) 등

- '발신함비우기' 를 하면 휴대폰에서 발신된 문자(보낸문자)만 모두 삭제됩니다.
- '최근번호삭제' 를 하면 최근 전송된 수신자 번호들이 모두 삭제됩니다.

최근번호삭제/발신함비우기를 하려면

메뉴
 로

발신함 선택

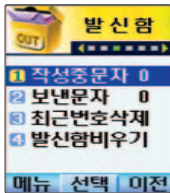

 로 최근번호삭제 선택

 로 발신함비우기 선택



로 예/아니오 선택




확인







누름




보관함

- 문자메시지 수신시, 수신된 메시지를 확인하는도중  를 눌러 '보관함저장' 을 선택해 메시지를 저장할 수 있는 기능입니다.
- 대기화면에서  +  버튼을 누르면 간편하게 '보관함' 을 선택할 수 있습니다.

보관된문자로 보내려면

 ,  ,  ,  로
보관함 선택

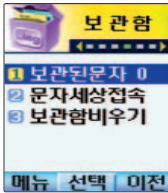

 로 보관된문자 선택

- 보관된문자는 10개까지 저장 가능합니다.


 로 원하는
메시지 선택





 ,  로 전달 선택

- 삭제/전달/저장시각보기/
보관함비움





받으시름 전화번호 입력
또는
전화부에 저장된 번호 선택

- 전화번호를 수정하려면
 을 누르고,
길게 누르면 모두 지워집니다.



 +  로 **최근번호**와 **전화부검색**을 선택하세요.

* **최근번호**를 선택한 경우  +  로 **선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제**를 선택하세요.

* **최근번호/전화부검색**을 선택할 경우  로 번호선택후,  () 또는  을 눌러도 선택됩니다.

문자종류 선택시 “보통/긴급/특급”은 문자속도와는 상관이 없으나, 받는사람 화면에 문자종류(보통/긴급/특급)가 표시됩니다.

확인



누름

- 최신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.



문자내용 입력

- 수정하려면 **지움/이전** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.



저장여부 설정 후,



누름

- 예/아니오



옵션 설정

- 보통/긴급/특급

전송



또는



누름




메뉴

- * **기호, ^.^(이모티콘) 문자를 쓰려면** 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 과선, 도량, 원형, 괄호), ^.^(기쁨/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- * 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(👧), 스케줄(🍷) 등

문자세상에 접속하려면

메뉴, 1, 5, 4 로
보관함 선택

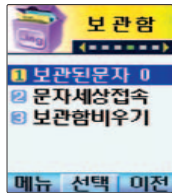

2 로 문자세상접속 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

선택



누름


• 종료하려면 종료 버튼을 누르세요.



* 문자세상 접속시 '이모티콘', '나만의 문자세상' 등의 서비스를 받을 수 있습니다.

보관함을 비우려면

메뉴, 1, 5, 4 로
보관함 선택

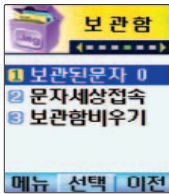

3 로 보관함비우기 선택



로 예/아니오 선택



수




스팸메시지

- 휴대폰으로 오는 원치 않는 문자메시지를 차단하는 기능입니다.
- 대기화면에서 + **5** 버튼을 누르면 간편하게 '스팸메시지'를 선택할 수 있습니다.

스팸을 차단하려면

메뉴, **1**, **5**, **5** 로

스팸메시지 선택

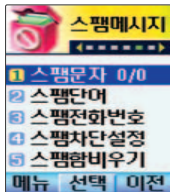

1 로 스팸문자 선택

2 로 스팸단어 선택

3 로 스팸전화번호선택

4 로 스팸차단설정선택

5 로 스팸함비우기선택

로 원하는 항목 선택

선택 , 누름



1. 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지중 등록된 단어가 포함된 메시지를 차단합니다.
3. 스팸전화번호 : 스팸을 보내는 번호를 등록하여, 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단합니다.
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 **해제/설정**을 설정합니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸수신함을 비웁니다.



- * 스팸메시지에 있는 스팸문자들은 수신함의 **받은문자**로 복귀 가능합니다.
(스팸문자에 저장되었있는 메시지를 삭제하여도 + **2** 수신함에 있는 스팸문자는 삭제되지 않습니다.)
- * 스팸문자/단어/전화번호는 10개까지 저장 가능합니다.
(스팸단어는 한글 최대 16자, 영문 최대 32자리까지 작성가능합니다.)
- * 스팸전화번호는 9자리 이상 12자리 이하로 작성 가능합니다.




환경설정

- 메시지 수신시 나의 휴대폰 상태를 설정할 수 있습니다.
- 대기화면에서  +  버튼을 누르면 간편하게 '환경설정' 을 선택할 수 있습니다.

수신알림방법/수신표시설정/수신알림설정/수신음설정/보낸문자저장을 하려면

메뉴  ,  ,  ,  로

환경설정 선택

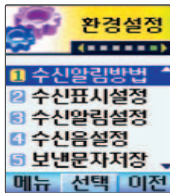


 로 수신알림방법 선택

 로 수신표시설정 선택

 로 수신알림설정 선택

 로 수신음설정 선택

 로 보낸문자저장 선택

 로 원하는 항목 선택

- 수신알림방법 : 소리/진동/무음
- 수신표시설정 : 표시안함/표시함
- 수신알림설정 : 해제/한번/2분마다
- 수신음설정 : Sound1~10
- 보낸문자저장 : 예/아니오

선택  ,  누름




- * 수신알림방법이 '소리' 일 경우에만 해당하며, '매너모드', '진동', '진동후벨', '벨+진동'의 경우 수신은 '진동'으로 설정됩니다. ('파워모드' 설정 시 '벨+진동'으로 설정)
- * 수신내용표시를 '표시안함'으로 설정할 경우 메시지를 수신시 "메시지가 도착하였습니다"로 알려줍니다.

수신된 메시지의 글자색으로, 원하는 글자색 (16가지)을 선택할 수 있습니다.

글자색을 지정하려면

메뉴, 1, 5, 6 로

환경설정 선택

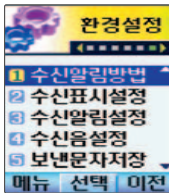

6 로 글자색설정 선택



로 원하는 색상 선택


선택, 종료 누름

수신된 메시지를 원하는 배경에서 받아볼수 있도록 설정하는 기능입니다.

배경을 설정하려면

메뉴, 1, 5, 6 로

환경설정 선택

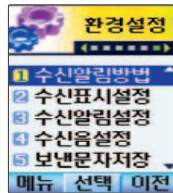

7 로 배경설정 선택



로 원하는 배경 선택

- 강아지/가을/나비/백지

선택, OK, 종료 누름

모든문자를 비우려면

메뉴, 1, 5, 6 로

환경설정 선택



8 로 모든문자비움 선택

로 예/아니오 선택

확인, 종료 누름



전화사용시간 확인

표시되는 통화시간(총통화시간, 발신통화시간)은 사용요금과 일치하지 않습니다.



메뉴



차례로 누름



로 전화사용시간 선택

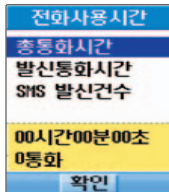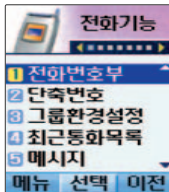

로 원하는항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/
SMS 발신건수

확인



누름



* 전화사용시간을 지우려면?

삭제



로 '예' 선택 후,

확인





누름



통화중 메뉴 기능

- 통화중에만 사용가능한 기능으로, 통화중에 상대방 전화번호등을 저장할 수 있습니다.

통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화상태에서  누름

전화번호 입력 후, 

메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다.
(: 아이콘표시)

자기 번호를 송출하려면





- 전화를 걸었을 때 상대방 응답이 없을 시, 음성 사서함으로 전환되어 자기번호를 입력해야 할 경우 번호를 다 누를 필요없이 간단하게 입력할 수 있는 기능입니다.

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,




음성안내에 따라 번호선택    을 눌러 자기번호송출 선택후,  누름

 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택





통화중에 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하려면

통화상태에서  +  을 눌러
 송화음 차단 선택후,   누름



- 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.


• 해제하려면, 다시한번  +  +  을 누릅니다.

통화중에 전화부를 검색하려면




통화상태에서  +  을 눌러
 전화부 검색 선택후,   누름

- 통화중 전화부에 저장되어 있는 내용을 검색할 수 있는 기능입니다.

-  +  로 검색 방법(이름 검색, 번호 검색, 자음별 보기, 그룹별 보기, 전체 보기)을 선택할 수 있습니다.


- 찾고자 하는 첫번째 자음을 입력하면 쉽게 찾을 수 있습니다.
 예) 홍길동 : 홍기드
- (2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)

통화중에 전화부에 저장하려면




통화상태에서  +  를 눌러
전화부 저장 선택후,  누름

- 전화번호부에 등록하려면을 (34~37쪽) 참조하세요.

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.





이름 입력 후,  를 눌러 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

통화중에 일정검색을 하려면





통화상태에서  +  를 눌러
일정 검색 선택후,  누름

- 일정관리기능을 (111 ~ 120쪽) 참조하세요.





- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

* **달력에서 굵은글씨로** 되어 있는 날짜는 일정, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로  를 이용하여 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘 ( ,  , )으로 보여줍니다.

통화중에 ez 프랜드에 접속하려면


통화상태에서  +  을 눌러
ez 프랜드 선택후,  누름


정보서비스에 접속하려면

통화상태에서  +  을 눌러
정보서비스 선택후,  누름


통화상태에서 통화음량을 조절하려면

통화상태에서 사이드() 버튼을 눌러 크기 조절

* 버튼을 누를 때 나는 소리와 통화중 통화음량을 조절하려면,
사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절하며, 통화음량은 통화상태,
음량조절에서 조절 가능합니다.



비상전화 기능

휴대폰이 잠금상태일 경우에도 위급한 상황시 비상전화를 걸 수 있는 기능입니다.

잠금상태에서 **비상** 누름



로 원하는

번호 선택 후,

확인 또는 **통화** 누름

- 잠금 기능을 설정하려면, **#0000** 을 길게 누르거나, 휴대폰잠금기능(141쪽)을 참조하세요.

다시 해제하려면, **해제** 를 누른 후, 비밀번호를 입력해야 합니다.
(제품 구입시 비밀번호는 "0000"으로 되어 있습니다.)

* 전화번호를 등록하여야 사용할 수 있습니다. 비상전화를 등록하려면(145쪽)을 참조하세요.




전자식 다이얼링 기능

안내음성(ARS)에 따라 다음번호를 계속 누를 필요가 있을 때 이 기능을 이용하면 편리합니다. (예:텔레뱅킹,비비 호출시 등) 신용카드 번호 또는 전자식으로 송출할 번호를 미리 입력시켜 두세요.

통화하고자 하는
전화번호 입력

메뉴
- 누름

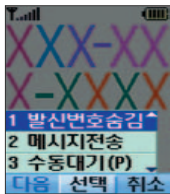



로 원하는 항목 선택
OK eZ

- 발신번호숨김/메시지전송/
수동대기(P)/시간대기(T)/
하이픈(-)/달력이동

후속번호 입력 후,



1. 발신번호숨김 : 상대방 휴대폰에 자신의 휴대폰 번호(발신번호)가 나타나지 않습니다.
2. 메 시 지 전 송 : 상대방 휴대폰으로 메시지를 보낼 수 있습니다. (51쪽 참조)
3. 수동대기(P) : 전화가 걸린 후,  또는  를 눌러야 후속번호가 다이얼 됩니다.
4. 시간대기(T) : 전화가 걸린 후, 2초후에 자동으로 후속번호가 다이얼 됩니다.
5. 하 이 폰(-) : 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)
6. 달 려 이 동 : 일정달력 화면으로 이동합니다.




벨소리 설정

벨소리설정, 새멜로디받기, 벨/진동전환, 음량크기, 효과음을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴



, 2 ABC 차례로 누름

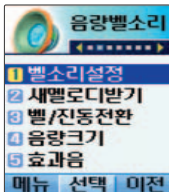

1 01/ 로 벨소리설정 선택



메뉴



로 원하는 항목



선택

- 전화올때/전원켜때/전원꺼때/알람벨/모닝벨



로 원하는 벨소리




선택

- 튀는벨8가지/명품벨8가지/기분전환벨8가지/멜로디/캐리멜리/CYON벨9가지

* 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.



전화가 걸려올 때 벨소리의 크기를 조절하려면, 사이드() 버튼을 눌러 조절하세요.




사이드 버튼



새멜로디받기

메뉴

 ,  차례로 누름

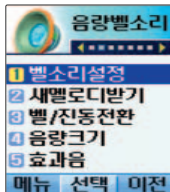

 로 새멜로디받기 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.




로 원하는 항목 선택

선택



누름

- 종료하려면  버튼을 누르세요.



벨/진동전환 선택

전화가 왔을 때 알려주는 신호이며, 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

메뉴



2 차레로 누름



로 벨/진동전환 선택



로 원하는 항목 선택

선택



누름



1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 벨점점작게 : 벨소리가 단계적으로 작아집니다.

(휴대폰이 열린 상태에서 벨소리/벨점점크게/벨점점작게로 설정된 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)



* 전화벨 종류선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택시 - 표시되며, 벨과진동/벨후진동/진동후벨 선택시 - 표시되며, 램프와무음 선택시 가 표시됩니다.




음량크기 조절

벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알람창음량을 조절하는 기능입니다.

메뉴

1, 2 차례로 누름

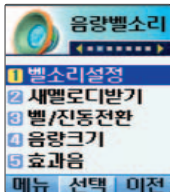

4 로 음량크기 선택



로 원하는 항목 선택

- 벨음량/버튼음량/폴더음량/통화음량/알림창음량



로 원하는 음량 선택

- 소리꺼짐/1~7단계
(통화음량의 경우에는 소리꺼짐이 없음)

선택



누름



- * 벨음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다. 매너모드()로 설정되어 있으면 전화벨 음량을 들을 수 없습니다.
- * 버튼음량, 폴더음량, 알림창음량은 버튼을 누를때 나는 소리, 폴더를 열고 닫을때 나는 소리와 알림창이 나타날 때 나는 효과음의 크기를 조절하는 기능입니다.
- * 통화중에도 사이드 버튼()을 사용하여 간편하게 통화음의 크기를 조절할 수 있습니다.




효과음 조절


- * 버튼음선택, 폴더음선택, 메뉴효과음, 통화연결음, 전원온오프음, 서비스변경음, 1분통화음, 음성안내설정을 설정하는 기능입니다.
- * 버튼음은 버튼을 누를때 나는 소리를 설정하는 기능입니다.

버튼음을 선택하려면

메뉴 , 차례로 누름

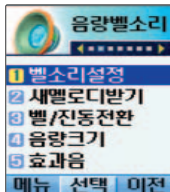

로 효과음 선택

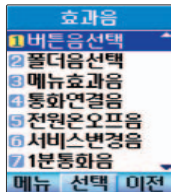

로 버튼음선택 선택



로 원하는 항목 선택


- 전자음/목소리/나무실로폰/물방울/강아지



선택 , 누름




* 버튼을 누를 때 나는 소리와 통화중 통화음량을 조절하려면, 사이드 () 버튼을 눌러 크기를 조절합니다.

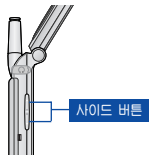


폴더를 열고 닫을때 나는 소리를 설정하는 기능으로 설정된 폴더음량 크기대로 동작합니다.

폴더음을 선택하려면

메뉴 , 2 ABC 차례로 누름

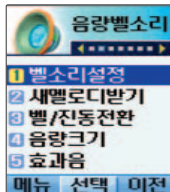

5 로 효과음 선택

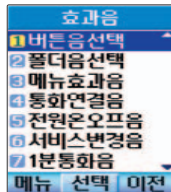

2 ABC 로 폴더음선택 선택



로 원하는 항목 선택

• 해제/폴더음 1~4




선택


OK , 종료 END 누름

메뉴효과음/통화연결음/전원온오프음/
서비스변경음/1분통화음/음성안내설정 선택

메뉴 , 2 차로 차례로 누름

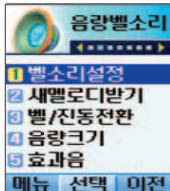

5 로 효과음 선택

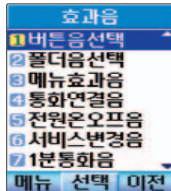

로 원하는 메뉴



- 3 메뉴효과음
- 4 통화연결음
- 5 전원온오프음
- 6 서비스변경음
- 7 1분통화음
- 8 음성안내설정

로 해제/설정 선택



선택



종료



누름



- * **메뉴효과음** : 메뉴를 선택할때 효과음이 나오는 기능
- * **통화연결음** : 소리로 전화가 연결되었음을 알려주는 기능
- * **전원온오프음** : 전원을 켜고 끌때 나는 소리를 설정하는 기능
- * **서비스변경음** : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능

- * **1분통화음** : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능
- * **음성안내설정** : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능



그림사진화면 설정

휴대폰 화면에 그림이나 사진, 새캐릭터받기, 시계달력화면, 대기화면문구, 외부그림/시계화면, 휴대폰 분위기, 다이얼 숫자크기/색상, 조명 등을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴



3 차례로 누름



로 그림사진화면 선택



메뉴



또는



로 원하는 항목 선택

- 대기화면/전화올때/
전원켜때/전원꺼때



로 원하는 화면 선택

- 대기화면/전원꺼때/
전원켜때/전화올때



선택



누름



- * 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때 화면을 원하는 취향에 따라 모두 다르게 선택할 수 있습니다.
- * 이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.




새캐릭터받기

캐릭터를 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

메뉴



3 차례로 누름

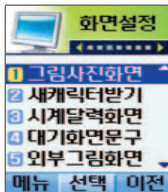

2

로 새캐릭터받기 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.




로 원하는 항목 선택

선택



누름

- 종료하려면  버튼을 누르세요.



원하는 그림과 사진을 다운받을수 있으며, '그림사진화면' 에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.



시계달력화면 설정

설정된 시계화면은 대기화면에 나타납니다.

메뉴



3

1


로 대기화면으로 설정하면 자동으로 해제됩니다.

메뉴



, 3 차례로 누름

3 로 시계달력화면 선택

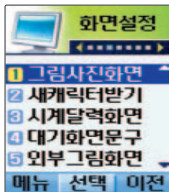

() 로 원하는 항목 선택

- 테마와 시계/테마/달력/
달력과 시계/디지털듀얼/
테마와 듀얼/아날로그시계/
디지털시계

선택



누름



- * 디지털듀얼, 테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다.
디지털듀얼, 테마와 듀얼이 선택된 화면에서 () 로 원하는 도시를 선택한 후 확인 을 누르세요.
내부화면에 현재시간 아래쪽에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.



대기화면문구 입력

내용 입력은 **내부**는 한글 8자, 영문 16자까지 **외부**는 한글 6자, 영문 12자 까지 입력할 수 있습니다.

메뉴 **1**, **3**, **4** 로

대기화면문구 선택



← → 로 내부/외부 선택

⬆ ⬇ 로 원하는 항목 선택

• 정렬/글모양/글자색/배경색



My Menu 로 문자열 입력

← → 로 입력할 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택

• 문자입력 방법을 참조하세요(31~33쪽)

저장 OK e2 , 종료 TND 누름



1. 정렬 : 가운데/오른쪽/호르기/왼쪽
2. 글모양 : 테두리/글틀
3. 글자색 : 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색
4. 배경색 : 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색

* 외부문구인 경우 호르기가 적용되지 않습니다.




외부그림화면 설정

외부화면(LCD)의 배경화면을 설정할 수 있습니다.

메뉴



3 차례로 누름

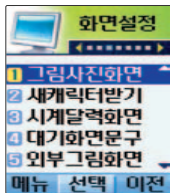

5

로 외부그림화면 선택



로 원하는 그림 선택

• 섬/꽃/과일

설정



종료 END

누름



외부화면 (LCD)



외부시계화면 설정

외부화면(LCD)에 설정한 시계화면이 나타납니다.

메뉴



3 차례로 누름



6 로 외부시계화면 선택



로 원하는 항목 선택

- 테마시계1/테마시계2/
아날로그시계/디지털시계/테마

선택



종료 END

누름



외부화면 (LCD)



테마로 설정하면 외부화면에 시계가 나타나지 않습니다.



휴대폰 분위기 설정

배경색이 설정된 컬러에 따라 변경됩니다.

메뉴



3

차례로 누름



7

로 휴대폰분위기 선택



로 원하는 색상 선택

• 파랑/녹색/분홍

선택



누름



다이얼숫자 설정


전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴



3

차례로 누름

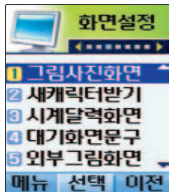

8

로 다이얼숫자 선택



로 다이얼크기/

다이얼색상 선택



로 원하는 항목 선택

- 다이얼크기 : 크 게/작 게
- 다이얼색상 : 컬 러/흑 백

선택



누름




조명설정

화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있는 기능입니다.

메뉴



3 차례로 누름

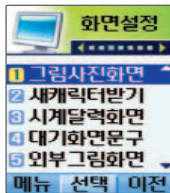

9로 조명설정 선택



로 표준/수동 선택

- 내부LCD: 10초/30초/1분/3분/
밝게/어둡게
- 외부LCD: 10초/30초/5초
- 키패드: 10초/30초/꺼짐

저장



누름



표준의 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후 변경하세요.




게임 기능

메뉴




4 차례로 누름

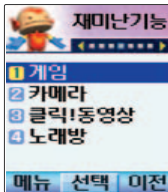

1

로 게임 선택

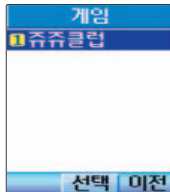

1

로 쥬쥬클럽 선택




눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 게임에 대한 사용키는 다음페이지를 참조하세요.



게임 음량조절은 사이드() 버튼을 눌러 조절하세요.




사이드 버튼

OK/ESC 를 눌러 메뉴를 선택할 수 있으며, 잠시 게임을 중지하려면 [지움/이전] 을 누르고, 게임을 끝내려면 [종료 END] 를 누르세요.

사용키 설명화면

화면 구성



-  로 원하는 항목을 선택하세요.



- 가로 혹은 세로로 그림이 셋이상 일치하는 경우 그림이 사라집니다.
- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 **Help** 를 참조하세요.

- **Key InFo.**
(키조작방법)





카메라


- * 사진찍기를 하려면 별도로 카메라를 구입하여야 사용할 수 있습니다.
(구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)
- * 카메라를 사용하지 않을 경우에는 휴대폰에서 뺀 후, 휴대폰 주머니에 넣어 튕퐁이 잘 되는 곳에 보관해 주세요.

카메라를 끼우려면

카메라 뚜껑을 돌려서 빼세요.




휴대폰 이어마이크 연결구에 카메라를 꽂으세요.

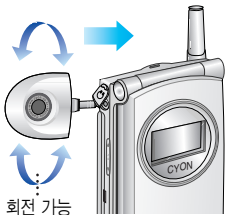

카메라를 빼려면

카메라를 당겨서 빼세요.

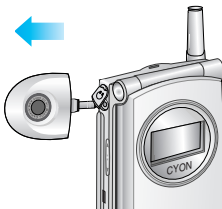

뚜껑이 찰락 소리가 날 때까지 밀어넣으세요.



- 줌 기능이 없으므로 찍고자 하는 대상과의 거리조절(30cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 어두운 곳이나 밝은 곳에서는 촬영이 불가능하며, 역광 촬영시 사진이 어둡게 나올 수 있습니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

카메라 회전시,
폰에서 카메라가 빠지면 화면이
멈추는 현상이 있으니 빠지지
않도록 주의하세요.



사진촬영

사진을 찍으려면, 먼저 카메라를 연결한 후 사용하세요.
(카메라 연결이 안됐을 경우, “카메라를 장착해주세요” 라는 문구가 나옵니다.
이때에 카메라를 장착하고 사진 촬영 버튼을 누르면 사진을 찍을수 있습니다.)

메뉴 , , 로
카메라 선택



로 화면크기 설정

로 화면밝기 조절

로 사진촬영 선택



(오른쪽 버튼) : 화면이 180° 회전됩니다.

(왼쪽 버튼) : 촬영크기를 설정할 수 있습니다.

- 1. 128X96 작은사진
- 2. 160X120
- 3. 320X240
- 4. 640X480 큰사진

촬영 누른후,
저장하려면 누름

사진이름 입력후, 누름

• 수정하려면 버튼을 누르고
길게 누르면 모두 지워집니다.

로 저장여부
• 예/아니오


누름




나만의 사진관리

찍은 사진을 확인하고, 원하는 사진을 화면에 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴 , 4 , 2 로
카메라 선택

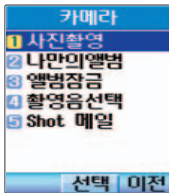

2 로 나만의앨범 선택

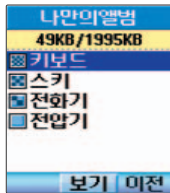

로 원하는 사진 선택



보기 누름

메뉴 , 3 로
편집 선택



이름입력

- 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.



사진 보기를 선택 한 후, 메뉴 를 눌러 전송/삭제/편집/테마설정/전체삭제/전화부저장음 선택할 수 있습니다.

저장
OK ez 누름



로 예
선택
OK ez

메뉴 , 4 로
테마설정
선택
OK ez

로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때

선택 , 종료 누름
OK ez END



사진테마는 5개까지 저장할 수 있으며, 5개이상일 경우 “테마공간이 모두 채워졌습니다.”라는 문구가 나오면 그림사진화면에서 테마삭제후 저장하세요.



앨범잠금

잠금설정시 비밀번호를 입력해야만 앨범을 볼수 있는
기능입니다.

메뉴




4



2

로

카메라 선택

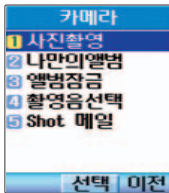


3




로

앨범잠금 선택

비밀번호 입력(구입시:0000)

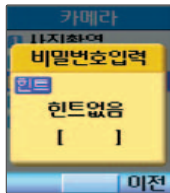

로 원하는 항목 선택

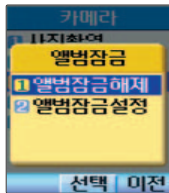

선택



누름



촬영음 선택

메뉴 , 4 로 , 2 로
카메라 선택



4 로 촬영음선택 선택



로 원하는 항목 선택

- 해제/촬영음1~6

선택 , 종료 누름



Shot 메일 기능

ez-이 서비스에 있는 Shot 메일과 동일한 기능으로 저장된 사진을 메일과 함께 보낼수 있는 기능입니다.

메뉴
- , 4 , 2 로
카메라 선택

카메라	
1	사진촬영
2	나만의앨범
3	앨범잠금
4	촬영음선택
5	Shot 메일

선택 이전

5 로 Shot 메일 선택

Shot 메일	
1	새로받기
2	받은메일함
3	메일보내기
4	첨부파일함
5	보낸메일함
6	임시보관함
7	환경설정

선택 이전

로 원하는 항목 선택

- 새로받기/받은메일함/
메일보내기/첨부파일함/
보낸메일함/임시보관함/
환경설정

선택
OK , 종료 누름




자세한 기능은 ez서비스 기능을 참조하세요. (169~176쪽)



동영상 기능

다운받기

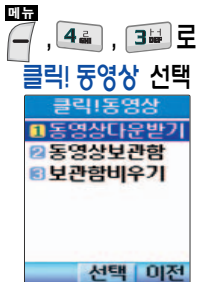

1 로 동영상다운받기 선택



브라우저가 실행되어 해당
서비스로 접속됩니다.




로 원하는 항목 선택

선택



누름


- 종료하려면  버튼을 누르세요.

이 기능은 먼저 콘텐츠를 다운받은 후 사용하여야 합니다. (용량에 따라 99개 까지 저장가능합니다.)

동영상 보관함

메뉴, 4, 3 로

클릭! 동영상 선택

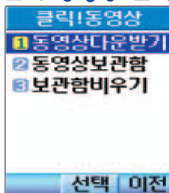

2 로 동영상보관함 선택



• 삭제/전체파일삭제/파일정보

로 원하는 항목 선택


재생 누름



• 정지하려면 를 누르세요.



* 음량을 조절하려면 사이드() 버튼의 위/아래를 눌러 조절하세요.



사이드 버튼

- **m-Flash** 콘텐츠를 다운받아 대기화면으로 설정한 경우, 사용자의 버튼 입력에 따라 다양한 시나리오를 전개하게 됩니다. 이때 숫자버튼을 누르거나 메뉴 또는 검색을 이용할 때에는 **지움/이전** (지움/이전) 버튼을 **짧게** 눌러 인터랙티브 모드를 해제할 수 있습니다. 다시 **지움/이전** (지움/이전) 버튼을 **길게** 누르면 인터랙티브 모드로 재생하게 됩니다.

재생후 일시정지 || 버튼을 누른후, 메뉴 로 원하는 항목 선택

1. 삭제

'예/아니오' 로 삭제여부를 선택합니다.

2. 재생모드설정

'한번만재생/반복재생' 으로 모드를 선택합니다.

3. 파일명편집

지움/이전버튼을 이용해 파일명을 편집할 수 있습니다.
(한글최대 13자, 영문 26자) 확장자는 변경할 수 없습니다.

4. 대기화면설정


대기화면으로 설정할 수 있습니다.
(일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)



* 매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는 팝업창이 뜨고 예/아니오 선택으로 매너모드를 해제합니다.

보관함 비우기

메뉴
- , 4 , 3 로
클릭! 동영상 선택

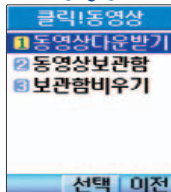

3 로 보관함비우기 선택

로 원하는 항목 선택

• 예/아니오

선택
OK , 종료 누름




노래방 기능

ez-i에 접속하여 노래방 관련 사이트에서 노래방용 곡을 다운받아 실행하는 기능입니다.

다운받기

메뉴
- , 4 , 4 로
노래방 선택

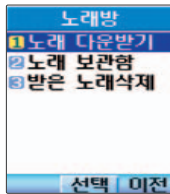

1 로 노래 다운받기 선택



브라우저가 실행되어 해당
서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

선택




누름

• 종료하려면 **종료** 버튼을 누르세요.

이 기능은 먼저 다운받기로 노래를 저장한 후 사용하여야 합니다. (매너모드 설정시 '매너모드를 해제하시겠습니까?' 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후, 사용하세요.)

노래보관함

메뉴, 4, 4 로
노래방 선택

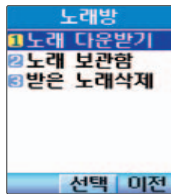

2 로 노래 보관함 선택



메뉴 선택후, 로
원하는 항목 선택

- 노래하기/삭제하기/등록정보

로 원하는
노래 선택후 OK 누름


PLAY
OK
Ez 누름

- 종료하려면 종료 버튼을 누르세요.



버튼 사용 방법 :

* , 볼륨조절 * OK 재생




사이드 버튼 (볼륨조절)

노래삭제

메뉴 , 4 , 4 로

노래방 선택

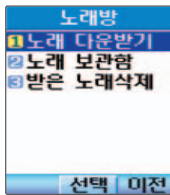

3 로 받은 노래삭제선택

로 원하는 항목 선택

선택

- 삭제하려면 을 누른후, 삭제 를 이용해 삭제하세요.

종료 END 누름



일정관리 기능

일정과 날짜를 이용하여 약속, 계획등을 일별로 관리할 수 있는 기능으로 일정, 해야할일, 기념일, 메모, D-DAY카운터등이 있습니다.

일정

일정을 등록하면, 등록된 날짜와 시간이 되면 알림음이 울리게 됩니다. (111쪽 참조)

해야할일

해야할일을 설정해 두면, 예약시간이 될 때 알림음이 울리면서 “<할일>”이라는 메시지가 화면에 표시됩니다. **확인** 또는 **종료**를 누르면 알림음이 멈춥니다. (114쪽 참조)

기념일, 메모

기념일을 등록하면 기념일의 전일/당일을 선택하여 원하는 날짜에 알림음이 울리게 됩니다. (116쪽, 119쪽 참조)

- * 일정, 기념일을 날짜별로 관리할 수 있으며, 메모는 총 40개의 데이터를 저장할 수 있습니다.
- * 달력에서 음력날짜 조회가 가능하여 편리하게 사용할 수 있습니다. (1900년 ~ 2040년)

일정 간단입력 기능

대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **확인**를 누르면 바로 '일정기능'으로 이동합니다. (111쪽 참조)

(예 : 올해 6월 25일 일정을 추가하려면 대기화면에서 0625 입력 후 **확인** 누름)






달력 보기

일정, 해야할일, 기념일을 관리할 때 사용합니다. 선택시 이번달 달력이 나타나며 오늘 날짜에는 ■ 표시가 되어 있습니다.

메뉴





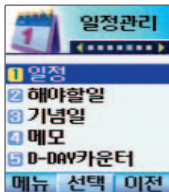


5. 차례로 누름



1. 로

로 일정 선택



- * 상하좌우  를 이용하여 원하는 날짜를 선택하거나,
- * 달력에서 굵은글씨로 되어 있는 날짜는 일정, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로  를 이용하여 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘( ,  , )으로 보여줍니다.

* '일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바라가기/모든일정삭제/대기화면설정' 을 선택할 수 있습니다.



: 이전 년도로 이동



: 다음 년도로 이동



: 오늘 날짜로 복귀



: 이전 달로 이동



: 다음 달로 이동



: 커서 이동



일정 등록

대기화면에서 를 눌러 빠르게 '일정' 을 선택할 수 있습니다.

메뉴
 , **5** , **1** 로
일정 선택



* **메뉴** + **5** 로 '날짜바라가기' 를 선택하여 원하는 날짜를 입력하세요.
(번호키로 날짜 입력후, **확인** 누름)

로 원하는 날짜 **선택**



추가
 누름





내용입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.
(문자입력 31~33 참조)



로 **시작일 선택**

- 로 **년도/월/일** 선택,
번호키로 입력
- 수정하려면 을 누르세요.



로 시간 선택

- 로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- **오후**로 오전/오후 선택
- 수정하려면 을 누르세요.



로 종료일 선택

- 로 년도/월/일 선택, 번호키로 입력
- 수정하려면 을 누르세요.

로 시간 선택

- 로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- **오후**로 오전/오후 선택
- 수정하려면 을 누르세요.

로 알림 선택

- 로 없음/설정 선택
- 로 시간/분 선택, 번호키로 입력



로 반복여부 선택

- **메뉴**,  또는 로 없음/일간/주간/월간/년간 선택

로 옵션 선택

- **메뉴** , 또는 로 원하는 항목선택


예) 반복이 '일간' 일 경우

- 월 ~ 금
- 매일
- 매_일마다

로 반복종료 선택

- 로 설정/없음 선택
- 로 날짜 선택 후, 로 년도/월/일 선택, 번호키로 입력
- 수정하려면 **저장/이전** 을 누르세요.

저장 , **종료** 누름

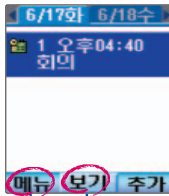

수정하려면?

보기 + **편집** + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 + **저장** + **종료** 누름

삭제하려면?


메뉴 , 로 삭제 선택 후, **선택** + **확인** 누름



* **메뉴** + 로 '삭제/일별보기/주별보기/월별보기/전체보기/일정검색/일정삭제(선택된 일정)/지난일정삭제' 를 선택할 수 있습니다.



해야할 일 등록

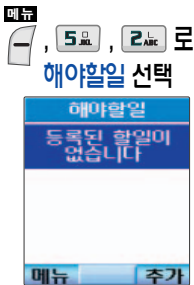

내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.
(문자입력 31~33 참조)



- [Left Arrow] 로 보통/낮음/높음 선택



- [Left Arrow] 로 진행중/완료 선택



- [Left Arrow] 로 없음/설정 선택



- [Left Arrow] 로 년도/월/일 선택,
번호키로 입력


(기한을 설정한 경우)

My Menu 로 **알림** 선택

- () 로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- **오후** 로 오전/오후 선택
- 수정하려면 **지움/이전** 을 누르세요.

(기한을 설정한 경우)

저장 (OK) , **종료** (END) 누름

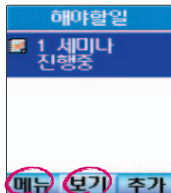

수정하려면?

보기 (OK) + **편집** (OK) + () 로 수정할 내용 선택 후,
편집 + (OK) + **종료** (END) 누름

삭제하려면?

() 로 원하는 항목 선택 후, **메뉴** () 를 눌러 () 로
삭제 + (OK) , () 로 '예/아니오' 선택, **확인** (OK) 누름



* **메뉴** () + () 로 '삭제/전체보기/중요도별보기/달력보기/진행중(완료)표시/할일검색/완료한일삭제/전체할일삭제' 를 선택할 수 있습니다.



기념일 등록

메뉴 , **5** , **3** 로
기념일 선택



선택
로 원하는 날짜



추가
누름



로

양력/음력/윤달 선택

- 로 날짜 선택 후,
로 월/일 선택,
번호키로 입력
- 수정하려면 **저장/이전** 을 누르세요.

메뉴 + **5** 로 '날짜바로가기' 를 선택하여 원하는 날짜를 입력하세요.
(번호키로 날짜 입력후, **확인** 누름)



- 1** : 이전 년도로 이동
- 3** : 다음 년도로 이동
- 5** : 오늘 날짜로 복귀
- 7** : 이전 달로 이동
- 9** : 다음 달로 이동
- 방향키** : 커서 이동



로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.




문자입력 방법은
(31 ~ 33쪽) 참조하세요.



로 알림 설정

- (←) 로 없음/전일/당일 선택

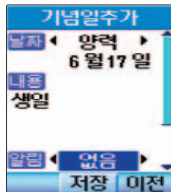

로 시간 설정

- (←) 로 시간/분 선택,
번호키로 입력
- (오) 후 로 오전/오후 선택
- 수정하려면 [지움/이전] 을 누르세요.




로 멜로디 선택


- (←) 또는 [종류] + (←) 로
원하는 멜로디를 선택하세요.

 로 휴일 선택



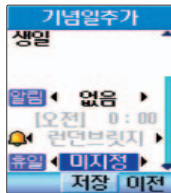


•  로 미지정/지정 선택

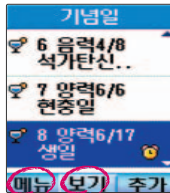







저장
 ,  누름



수정하려면?

보기  + **편집**  +  로 수정할 내용 선택 후,
편집 +  +  누름

삭제하려면?

 로 원하는 항목 선택 후,  를 눌러  로 삭제 + **선택**  ,  로 '예/아니오' 선택, **확인**  누름




*  +  로 '삭제/전체보기/월별보기/기념일검색' 을 선택할 수 있습니다.



메모 등록

메뉴 , **5** , **4** 로
메모 선택

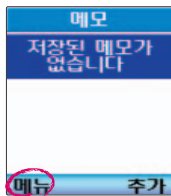

- * **메뉴** + 로 '메모지우기/메모검색/메모지설정/메모초기화' 를 선택할 수 있습니다.

추가 **누름**



내용입력 입력 후,
저장 , **종료** **누름**

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

수정하려면?

보기 + **편집** + 메모 편집 + **저장** + **종료** **누름**
(수정하려면 **지움(이)** 을 누름)

메시지를 보내려면?

보기 + **메뉴** , 로 메시지전송 선택 후, **선택** **누름**

삭제하려면?

메뉴 , 로 메모지우기 선택 후, **선택** + **확인** **누름**


- * 메모지우기 : 로 예/아니오 선택
- * 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- * 메모지설정 : 로 강아지/가을/나비/백지 선택
- * 메모초기화 : 로 예/아니오 선택



D-DAY카운터 설정

일정일을 설정해놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내주는 기능이며, 최대 10개의 목록을 저장할 수 있습니다.

메뉴 , , 로
D-DAY카운터 선택

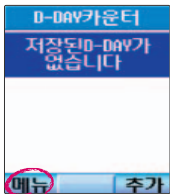

추가 누름



내용입력 입력 후,



누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.



문자입력 방법은
(31 ~ 33쪽) 참조하세요.

날짜 입력

• 로 년도/월/일 선택,
번호키로 입력



저장



누름



- * + 를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 '삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제' 를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시됩니다.)
- * 지난 D-DAY : + , 지나지 않은 D-DAY : - (최대 10,000 단위 까지 카운터 가능합니다.)




Go to 설정


사용자가 배경화면, 사운드 모드, 폰 수신 상태 등을 이용상황에 맞춰 사용할 수 있는 편리한 기능입니다. 비즈니스, 프리, 일반모드 세가지가 있습니다.

메뉴

 ,  차례로 누름

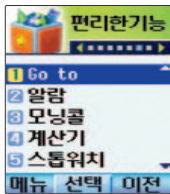

 로 Go to 선택

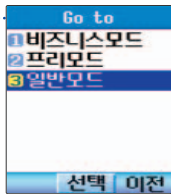

 로 원하는 항목 선택



• 비즈니스모드/프리모드/
일반모드

선택

 ,  누름


(대기화면에서  눌러도 가능)




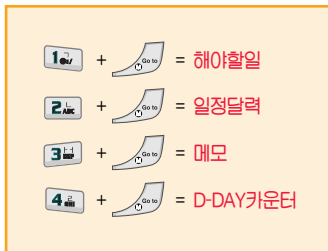
비즈니스모드, 프리모드 선택시 대기화면 오른쪽 하단에 모드가 표시됩니다. ( , )

비즈니스모드를 설정할 경우, 대기화면은 달력과시계로, 사운드모드는 매너모드로 자동 변경됩니다.








프리모드를 설정할 경우, 전화를 수신 않는 상태이나 발신자에게는 일반 발신상태와 동일합니다. (수신거부와 다름) 프리모드 중에 수신된 전화 및 메시지는 '최근통화목록' 이나 '받은문자' 에서 발신자 전화번호 및 보관 메시지를 확인할 수 있습니다.


* **비즈니스모드** 설정시 대기화면에서 **메뉴**  를 누르면 **일정관리** 메뉴가 선택됩니다.

숫자버튼과  를 눌러 대기화면에서 일정관리 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다.



비즈니스모드 설정 방법?

메뉴  , **6**  , **1**  ,  로 **비즈니스모드** 선택 후, **설정**  누름  로 **배경화면**, **사운드모드**, **벨/진동전환선택**,  로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

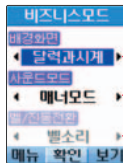

← 달력과시계/달력/일정메뉴시계/일정메뉴 선택

← 매너모드/파워모드/해제 선택

← 벨/진동전환 설정
(사운드모드를 '해제' 로 설정해야 합니다)




알람 설정

알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 "알람시간입니다" 라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

확인 또는 **종료** 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.

메뉴, **6**, **2** 로
알람 선택

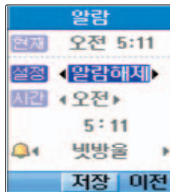

로 원하는 항목 선택

- 알람해제/10분 후/30분 후/
1시간 후/시간지정/매일반복



로 이동 후,
알람시간 입력

- 로 오전/오후 선택
- 로 시간/분 선택,
번호키로 입력

(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

로 이동 후,
벨소리 선택

- **종류**, 로 원하는
벨소리 선택
- CYON벨/튀는벨/명품벨/기분전환벨/
멜로디/캐리멜리
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

저장, , 누름



- **매너모드**()로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우,
일정-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- 10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



모닝콜 설정

지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 "모닝콜시간입니다"라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. **확인** 또는 **종료**를 누른 후, '5분후 울림' 또는 '해제'를 선택할 수 있으며, **해제**를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.

메뉴, **6**, **3**로 모닝콜 선택



My Menu로 원하는 항목 선택

- 해제/한번/월~금/월~토/매일



My Menu로 이동 후, 모닝콜시간 입력

- **My Menu**로 오전/오후 선택
- **My Menu**로 시간/분 선택, 번호키로 입력

My Menu로 이동 후, 벨소리 선택

- **종류**, **My Menu**로 원하는 벨소리 선택 **선택**
- 기분전환벨/멜로디/캐리멜리/CYON벨/튀는벨/명품벨 (벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

저장, **종료** 누름



• **메너모드(가)**로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정-기념일-해아할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.



계산기 기능

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 둘째 자리까지 계산이 가능합니다.)

메뉴, 6, 4 로
계산기 선택



계산할 숫자 입력

- 소수점 입력 방법은 을 누릅니다.



연산기호 또는 함수 입력



숫자 입력

계산하려면 을 누르세요.

- 연속적인 연산이 가능합니다.

연산기호 입력+숫자 입력+

- 을 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.



누름



• : 덧셈

• : 뺄셈

• : 나눗셈

• : 곱셈



• (소수점)

• ()

함수



- / +, sin(, cos(, tan(, log(, ln(, exp(, sqrt(, deg(, rad(



스톱워치 기능

시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.


메뉴



6 차례로 누름




5 로 스톱워치 선택

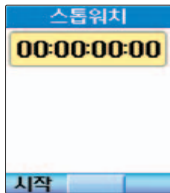

시작



누름

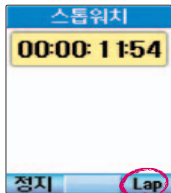

정지



종료 1회 누름

누름

Lap



을 누르면 랩타임이 기록됩니다.

(10번 까지 가능)



기록



* 랩타임이 기록된 상태에서는 리셋후 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.

리셋



* 초기상태로 되돌아 가려면 을 누르세요.




수신차단 설정


전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력한 후, 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

수신차단번호 지정


메뉴 , **6** , **6** 로
수신차단 선택

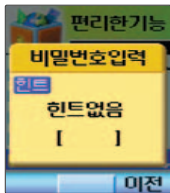

비밀번호 4자리 입력
(구입시 : 0000)

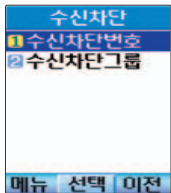

1 로 수신차단번호 선택

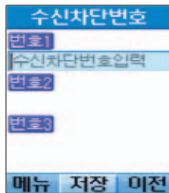

전화번호 입력

- 메뉴** 를 눌러 '최근통화목록/
전화부검색' 을 선택해 원하는
번호를 지정할 수 있습니다.




저장
 , 누름

전화수신을 원하지 않을 때 수신거부 할 그룹을 편집하는 기능입니다.

수신차단그룹 지정


메뉴, **6** , **6** 로
수신차단 선택

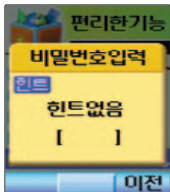

비밀번호 4자리 입력
(구입시 : 0000)



2 로 수신차단그룹 선택

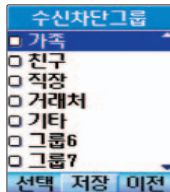

선택 로 원하는 그룹 선택

- **선택** 을 눌러 선택하고, 해제하려면, **해제** 누르세요.



저장






수신보류 설정

전화받기 힘든 상황에서 전화가 올 경우 벨소리(진동모드인 경우 진동)를 안나게 하는 기능입니다.


메뉴

 ,  차례로 누름

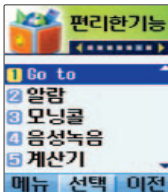

 로 수신보류 선택





 로 원하는 항목 선택


• 해제/설정

선택

 ,  누름



“수신보류”를 “설정”으로 선택하였을 경우 전화가 왔을때, 종료()버튼 또는 사이드 위()버튼을 길게 누르면 벨소리(진동모드인 경우 진동)가 멈춥니다.





세계시간 확인

세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 이용하실 수 있습니다.


메뉴



6 차례로 누름



8 로 세계시간 선택

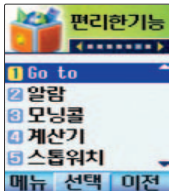

→ 선택한 도시의 시간

→ 우리나라 시간



로 원하는 도시 선택

확인



누름



서울, 도쿄, 광, 시드니, 오克兰드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스톤, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 런던, 마드리드, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 제다, 모스크바, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이




나만의 상용구 사용


자주 쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능으로, 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다.

메뉴

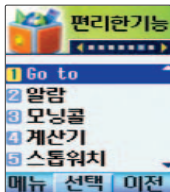

 ,  차례로 누름

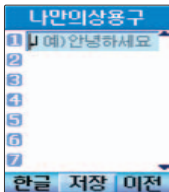

 로 나만의상용구 선택



상용구 입력

한글
 ,  또는 해당하는 번호를 눌러 한글/숫자/영소/영대/기호/^.^ 를 선택하세요.

- 문자입력 방법은 (31 ~ 33) 참조

저장

 ,  누름




명함기능

내명함관리

메뉴

 ,  차례로 누름

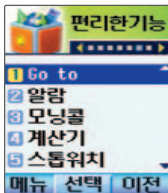


 로 명함기능 선택




 로 내명함관리 선택




대상 입력 후,  누름




이름 입력 후,  누름




명함은 5개 까지 저장할 수 있습니다.


명함을 추가하려면  를 누르세요.


 를 이용하여
원하는 **전화번호** 입력 후,

 누름

- 휴대폰/집/사무실

이메일 입력 후,  누름

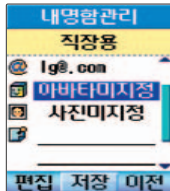

아바타 지정 후,  누름




- 아바타(캐릭터)를 편집하려면,  을 누르세요.
- 캐릭터편집 방법 (35쪽) 참조




사진 지정 후,  누름

메모 입력 후,  누름

- 한글 : 12자, 영문 : 24자
입력할 수 있습니다.
- 문자입력 방법 (31~33쪽) 참조

메시지전송

메뉴, 6, 0 로
명함기능 선택

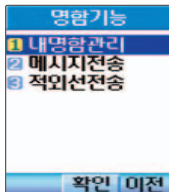

2 로 메시지전송 선택



를 이용하여
원하는 명함 선택 후,
전송
을 누름


이후 과정은 새로보내기
(51쪽)를 참조하세요.



메시지 내용에 내명함관리에서 입력한 내용이 기본으로 입력되어 있습니다.

적외선전송

메뉴, 6, 0.7.1 로
명함기능 선택

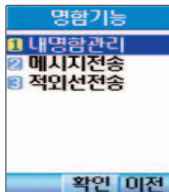

3 로 적외선전송 선택



를 이용하여
원하는 명함 선택

전송
OK
EZ
누름



- * 전송한 명함은 수신측 폰의 전화부에 자동저장됩니다.
- * 명함송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용할 수 있습니다.




적외선 송수신


2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 송수신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

전화부를 전송하려면

메뉴, **6** (MNO), **X** (MNO) 로 적외선송수신 선택

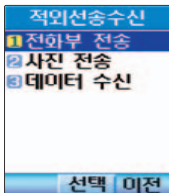

1 (MNO) 로 전화부 전송 선택

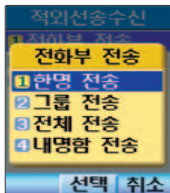

↶ 로 원하는 항목 선택

- 한명전송/그룹전송/전체전송/내명함전송

선택 **OK** (EZ), **종료** (END) 누름

- 한명전송 : '이름찾기' 를 이용해 전송할 대상 선택 + **OK** (EZ)

- 그룹전송/명함전송 : **↶** 를 이용해 원하는 그룹/명함 선택 + **OK** (EZ)




- * 수신측 폰은 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다. - '데이터를 수신하려면' (138쪽) 참조
- * 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.



사진을 전송하려면

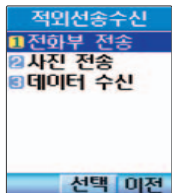

메뉴
, ,  로
적외선송수신 선택



2  로 사진전송 선택



 로 원하는 사진 선택

선택
 로 선택 ,
해제
 로 해제

전송
 누름

..... 사진보기/앨범전체선택/앨범전체해제



사진전송시 사진수신이 가능한 휴대폰만 사진을 수신할수 있습니다.

적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택합니다. '전화번호수신' 선택시 데이터는 **전화번호부**에 자동 저장되고, '사진수신' 선택시 데이터는 **나만의앨범**에 자동 저장됩니다.

데이터를 수신하려면

메뉴



차례로 누름



로 적외선송수신 선택





로 데이터수신 선택

선택



누름

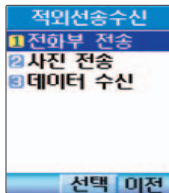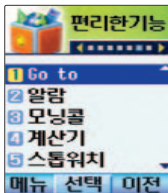

로 원하는 항목 선택

• 전화번호 수신/사진 수신

적외선포트



수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우

'중복-덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다.

(로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 중복해서 씁니다.
3. 모두덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
4. 모두중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복해서 씁니다.


사진전송의 경우 전송된 사진의 이름은 자동으로 정해집니다. (IRD001~IRDXXX)



바로가기(My Menu) 등록

자주 쓰는 메뉴들을 등록하여 일일이 찾지 않아도 바로가기(My Menu) 버튼을 이용하여 해당 메뉴를 이용할 수 있는 기능입니다.

메뉴

를 누른 후,  또는




숫자를 눌러 원하는 메뉴

- 1. 전화기능
- 2. 음량벨소리
- 3. 화면설정
- 4. 재미난기능
- 5. 일정관리
- 6. 편리한기능
- 7. 휴대폰설정






를  하세요.






선택하려면,

대기화면에서  +  로 원하는 항목 선택 + 

삭제하려면,

대기화면에서  +  +  로 선택항목삭제
전체항목삭제  + '예' 선택 + 

 로 원하는 항목 선택 후,  누름

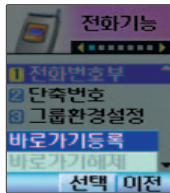

선택

 누름

• 바로가기등록/바로가기해제



 누름

• 바로가기등록이 설정되지 않은 상태에서는 해제가 활성화되지 않고, 바로가기등록이 설정되어 있는 상태에서는 등록이 활성화되지 않습니다.




메시지 그룹() 버튼 기능

폴더를 열었을 때 문자메시지, 음성메시지, ez 수신함, Shot 메일, 오늘일정 중 새로운 내용이 있으면 메시지 그룹 화면이 나타납니다. 아이콘 5개 중, 확인이 안된 가장 최근의 아이콘이 선택되어 있습니다.

 누름



 로 원하는 항목 선택

- 문자메시지/음성메시지/
ez 수신함/Shot 메일/오늘일정

선택
 누름

 누름



휴대폰잠금 설정


휴대폰의 사용을 제한하는 기능 중, 개인의 사생활에 관한 통화목록이나 메시지 등을 제한하는 기능입니다.

발신잠금은 휴대폰의 발신을 제한하는 기능입니다.

발신잠금을 설정하려면


메뉴

, , 로
휴대폰잠금 선택

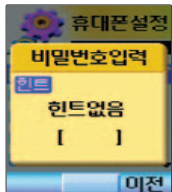

비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

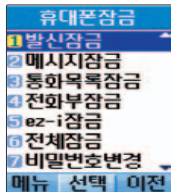

로 발신잠금 선택



로 원하는 항목 선택

- 해제,모든전화,국제전화, 700전화,700/국제전화



선택





누름




* 제품구입시 비밀번호가 “0000”으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.

* 비밀번호를 변경하려면, “ + + +비밀번호입력+ ”을 누르세요. (143쪽 참조)


빠르게 잠금기능을 설정하려면, 대기화면에서  버튼을 길게 누르세요. 해제하려면,  를 누른 후, 비밀번호를 입력해야 합니다.

메시지/통화목록/전화부/ez-i/전체 잠금

메뉴
 ,  ,  로
휴대폰잠금 선택

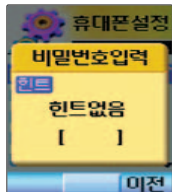

비밀번호 (4자리) 입력
 (구입시 : 0000)

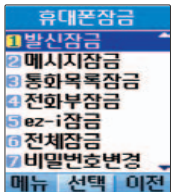

 로 **메시지잠금 선택**

 로 **통화목록잠금 선택**

 로 **전화부잠금 선택**

 로 **ez-i잠금 선택**

 로 **전체잠금 선택**


 로 **해제/설정 선택**





선택
 ,  누름


* 설정을 선택할 경우, 기능 이용시 비밀번호를 물어보게 됩니다.

· **메시지잠금** : 메시지 (), 메시지 창 () 이용시

· **통화목록잠금** : 최근통화목록 확인 () 이용시

· **전화부잠금** : **검색**  기능, 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용시


· **ez-i잠금** : ez-i () 기능 이용시

· **전체잠금** : 모든 기능 이용시 (해제할 경우  를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)




비밀번호를 변경하려면

메뉴, **7** PERSON, **1** OK 로
휴대폰잠금 선택

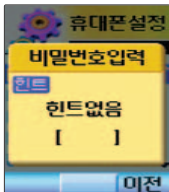

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

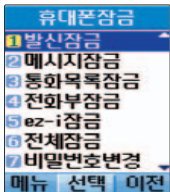

7 PERSON 로 **비밀번호변경** 선택



새로운 비밀번호 (4자리)

입력 후, **확인** OK **ez** 누름

비밀번호 재입력 (4자리)



확인 OK **ez**, **종료** END 누름




제품구입시 비밀번호가 "0000"으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.


비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다.
 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.

비밀번호 힌트를 입력하려면


메뉴 , **7** , **1** 로
휴대폰잠금 선택

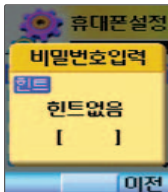

비밀번호 (4자리) 입력
 (구입시 : 0000)

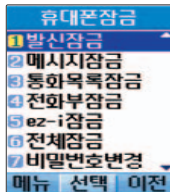

8 로 **비밀번호힌트 선택**

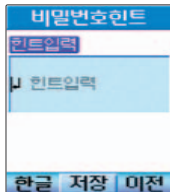

힌트 입력 후, **저장** **OK** 누름


한글 또는 해당하는
 번호를 눌러 **한글/숫자/영소/**
영대/기호/^./~/상용구를
 선택하세요.

문자입력 방법은 (31 ~ 33쪽) 참조


휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.

비상전화를 등록하려면

메뉴  , **7**  , **1**  로
휴대폰잠금 선택

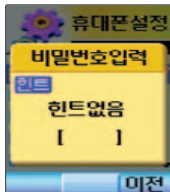

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

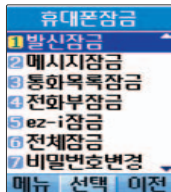

9  로 **비상전화등록 선택**








전화번호 입력



확인  , **종료**  누름



* 등록된 전화번호는 잠금상태에서 **비상**  을 선택할 경우 나타납니다. (75쪽 참조)

* 삭제하려면 : **메뉴**  + **7**  + **1**  + 비밀번호입력 + **9**  + **자음/이전** 로 번호삭제 + **확인**  누름




기본 지역번호 설정

지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있는 기능으로 지역번호를 해제하려면 “해제”로 선택하세요.

메뉴



7 차례로 누름

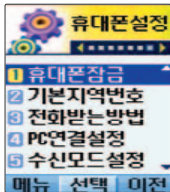

로 기본지역번호 선택



로 원하는 지역 선택

선택



누름



전화받는 방법 설정

“버튼누르기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후, 종료(종료) 버튼, 사이드() 버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.



메뉴



7 차레로 누름

3

로 전화받는방법 선택

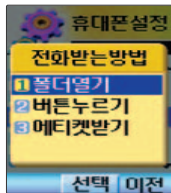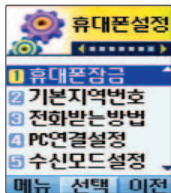

로 원하는 항목 선택

- 폴더열기/버튼누르기/
에티켓받기

선택



누름



“에티켓받기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을때 폴더를 열면 벨소리가 멈춥니다.(진동으로 설정되어있을 경우 진동이 멈춥니다.)

전화번호 확인 후, 종료(종료) 버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.




PC연결설정


PC연결설정은 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷망으로 접속하는 서비스로, 별도로 데이터 통신 케이블을 구입하여야 사용할 수 있습니다. (구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)

메뉴

, 차례로 누름

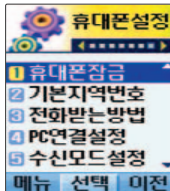

로 PC연결설정선택

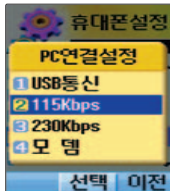

로 원하는 항목 선택

- USB통신/115Kbps/230Kbps/모뎀

선택

, 누름

* 데이터 통신에 접속하려면 191 ~ 192쪽 참조




수신모드 설정

메뉴




7번 차례로 누름

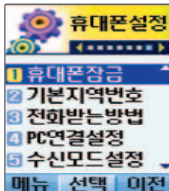

5번

로 수신모드설정 선택

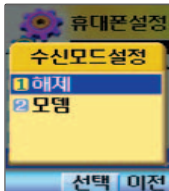

로 원하는 항목 선택

• 해제/모뎀

선택



종료

0 END


누름




듀얼번호 설정

추가로 휴대폰을 구입하지 않고도 다른 번호를 입력하여 사용할 수 있는 기능으로, 듀얼번호 서비스에 가입하면 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 알리는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

메뉴 , 7 , 6 로
듀얼번호 선택

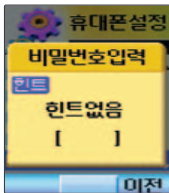

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

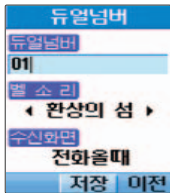

로 원하는 항목 선택

• 듀얼번호/벨소리/수신화면

저장 , 누름

- 듀얼번호 : 원하는 번호입력 후, 누름
- 벨소리 : 를 누른 후 벨소리 선택, 누름
- 수신화면 : 를 누른 후 수신화면 선택, 누름



• CYON벨/튀는벨/명품벨/기분전환벨/멜로디/캐리멜리 중에서 선택할 수 있습니다.
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)



메모리관리


내휴대폰의 각 기능별 사용 메모리를 확인할 수 있는 기능입니다.

메모리정보를 확인하려면

메뉴

, , 로

메모리관리 선택

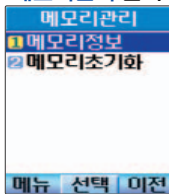

로 메모리정보 선택



로 원하는 항목 확인

- Shot메일/캐릭터/멜로디/캐리멜리/
동영상/카메라/자비게임/노래방

확인




누름



- 모든 콘텐츠들은 남은 공간이 허용하는만큼 저장(다운로딩 서비스) 가능합니다.

메모리를 초기화하려면

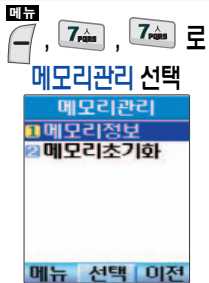

로 메모리초기화 선택



비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

로 원하는 항목 선택

- 전화부초기화/메시지초기화/
캐릭터멜로디/Shot메일/
전체초기화

로 선택

- 선택아님() , 선택()
- 해제하려면 를 누르세요.



누름



초기화를 실행하면 휴대폰에 저장된 선택된 모든 데이터가 삭제된 후, 재부팅됩니다.



휴대폰 정보 확인

메뉴 , , 로
내휴대폰정보 선택




버전 누름



S/W 버전 확인후 누름

편집 눌러 연락처 입력

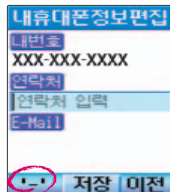

로 E-Mail 입력



저장 , 누름

* 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)



• E-Mail 입력 시, + 로 한글/숫자/영소/영대/기호/^./^/상용구를 선택하세요.




마이폴더() 버튼 기능

나만의 앨범, 화면/소리 설정, 자바 보관함, 노래 보관함, 동영상 보관함을 확인할 수 있습니다.



누름

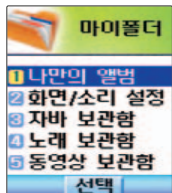

로 원하는 항목 선택

- 나만의 앨범, 화면/소리 설정, 자바 보관함, 노래 보관함, 동영상 보관함

선택



누름



누름



- 나만의 앨범 : 97쪽 참조
- 화면/소리 설정 : 164쪽 참조
- 자바 보관함 : 166쪽 참조

- 노래 보관함 : 107쪽 참조
- 동영상 보관함 : 103~104쪽 참조




ez-i 기능


ez-i는 이동통신 사업자에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다.

ez-i 홈


OK
ez, 1로
ez-i 선택

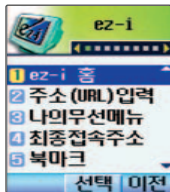

1로 ez-i 홈 선택

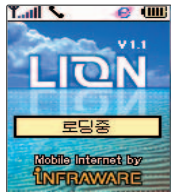


접속화면이 나타납니다





원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나,  로
선택하세요.




ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

* WNC 서비스(무선 인터넷 콘텐츠 접근 번호체계)로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력후,  버튼을 3초정도 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

버튼	기능 설명
 (길게)	ez-i 홈페이지로 이동합니다.
 (짧게)	북마크 메뉴로 이동합니다.
 (짧게) 사이드버튼	위의 메뉴로 이동합니다.
	아래의 메뉴로 이동합니다.
 (길게)	현재의 페이지를 북마크메뉴에 등록합니다.

이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



사이드 버튼


메뉴

ez-에 접속한 후  버튼을 누르면


히스토리	북마크/이동	설정
사용자가 이동한 경로를 보여줍니다.	<ul style="list-style-type: none"> ① 북마크 보기 ② 북마크 추가 ③ HOME 이동 ④ URL 직접이동 ⑤ 현재URL 보기 ⑥ 새로 고침 * 이전 페이지 # 다음 페이지 	<ul style="list-style-type: none"> ① 환경설정 ② 초기페이지설정 ③ 나만의메뉴설정 ④ 고급음션 ⑤ 브라우저 정보
	<p>북마크에 등록된 사이트 목록입니다.</p> <p>현재의 사이트를 북마크에 추가합니다.</p> <p>홈페이지로 이동합니다.</p> <p>사용자가 직접 원하는 URL 입력후 이동합니다.</p> <p>현재 페이지의 URL 확인합니다.</p> <p>현재 페이지를 재로딩합니다.</p> <p>이전 페이지로 이동합니다.</p> <p>다음 페이지로 이동합니다.</p>	<p>스킨설정/이미지표시/스크롤단위를 설정합니다.</p> <p>초기페이지 설정 방법을 선택합니다.</p> <p>나만의메뉴 사이트로 이동합니다.</p> <p>캐시파일/쿠키 사용여부를 정합니다.</p> <p>브라우저 정보(버전)를 알려줍니다.</p>

주소(URL)입력

OK
eZ , 1로
ez-i 선택

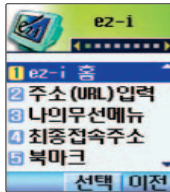


2로 주소(URL) 입력 선택

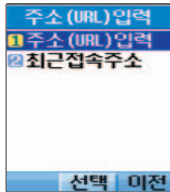

1로 주소(URL) 입력

선택
OK
eZ

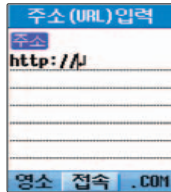

접속하고자 하는 URL입력




접속

OK
eZ

누름

 로 최근접속주소

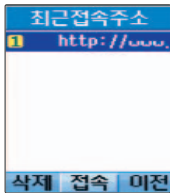

로 원하는
최근접속주소 선택



누름

- 삭제하려면,

삭제



를 눌러



로

'예'

+ **선택**



누름




누름

ez-이사이트에서 취향에 따라 메뉴를 직접 편집할 수 있는 기능입니다.

나의 무선메뉴

OK ez, 1로
ez-i 선택

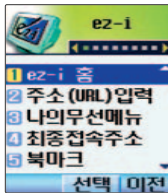

3로 나의무선메뉴 선택


접속화면이 나타납니다



종료 END 누름

최종접속주소/북마크


 ,  로
ez-i 선택

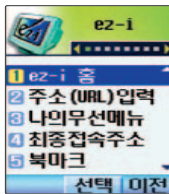

 로 최종접속주소 선택

 로 북마크 선택

접속화면이 나타납니다


- 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,  로 선택하세요.

 누름

ez-i 접속후 사이트 이동시 자동타이머를 설정하는 기능으로, 타이머 완료시 인터넷(전화연결)만 끊어집니다.
다른 사이트로 이동할 때에는 자동으로 인터넷(전화연결)이 연결됩니다.

타이머 설정

OK Ez, 1로
ez-i 선택

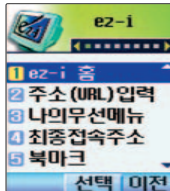

6로 타이머설정 선택



로 원하는 시간에
설정 누름

- 해제/20초/30초/1분/2분
3분/10분


확인 OK Ez, 종료 누름



캐릭터멜로디 기능

캐릭터멜로디에 접속하려면

OK
EZ , 2로
캐릭터멜로디 선택

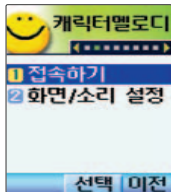

1로 접속하기 선택




* 캐릭터멜로디 메뉴에 바로 접속하는 기능으로,



를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.


캐릭터멜로디를 설정하려면

OK
e2, 2.ABC 로
캐릭터멜로디 선택

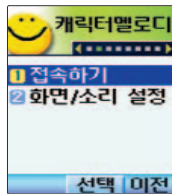

2.ABC 로 화면/소리 설정 선택



*  를 이용하여 원하는 캐릭터를 설정할 수 있습니다.

삭제 설정 이전



캐릭터멜로디를 설정할 때 (전화올때/전원켜때/전원꺼때/발신자벨)
(왼쪽 버튼) 삭제할 때



자바™스테이션 기능

자바스테이션에서 다운받은 자바 프로그램(게임, 만화, 소설, 뉴스 등)을 실행하는 기능으로, 자바스테이션 사용중에는 알람시간이 되어도 알람이 울리지 않으며, 자바스테이션 종료 후에 알람이 울리게 됩니다.

다운받기

OK, 3로
자바™스테이션 선택



1로 다운받기 선택



이 기능은 이지웹 기능에 가입하여야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.



자바스테이션 프로그램을 다운받는 기능입니다. 다운받기 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

다운받은 프로그램 목록을 보여주며 해당 프로그램을 실행, 삭제, 바로실행설정, 등록정보 보기 기능 등을 제공하는 기능입니다.

실행하기



 ,  로
자바스테이션 선택



 로 자바 보관함 선택



 로 원하는
자바프로그램 선택

 선택 후,  로
원하는 항목 선택


- 실행하기/삭제하기/바로실행설정/
등록정보

 누름

다운받은 프로그램을 개별 삭제, 기간 만료된 프로그램 삭제, 전체를 삭제할 수 있는 기능입니다.

삭제하기

 ,  로
자바스테이션 선택

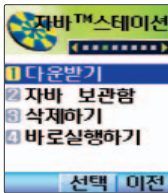

 로 삭제하기 선택

 로 원하는
자바프로그램 선택



 선택
누름

 삭제 ,  종료
누름

다운받은 프로그램 중 하나를 바로 실행할 수 있는 기능입니다.

바로실행하기

OK, 3번 로
자바스테이션 선택



4번 로 바로실행하기 선택

실행하기 화면에서
바로실행설정한
프로그램이 실행됩니다.

종료하려면



누름



자바보관함(166페이지)에서



메뉴

를 통해 '3. 바로실행설정'을 선택해야 사용할 수 있습니다.




Shot 메일 기능

메일받기를 하려면 먼저 www.ez-i.co.kr에 접속하여 계정을 받아야 합니다.


새로받기


 ,  로
Shot 메일 선택

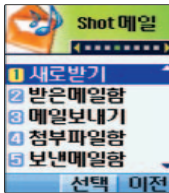

 로 새로받기 선택

접속화면이 나타납니다.

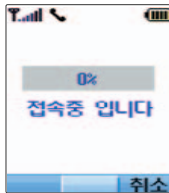


 누름



- 휴대폰을 이용하여 메일을 수신 및 발신할 수 있는 기능으로, 전송시에만 요금이 부과되며 내용 작성 및 주소 입력시에는 요금이 부과되지 않습니다.

받은메일함

OK
e2, 4로
Shot 메일 선택

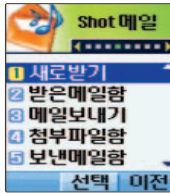

2로 받은메일함 선택




로 원하는 메일 선택
OK
e2


메뉴

를 눌러 답장/전달/전화부저장/삭제를 선택하세요.

접속화면이 나타납니다.

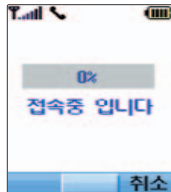


로 내용 확인

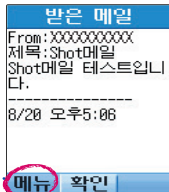


1. 받은메일함에는 최대 40개까지의 메일들을 저장할 수 있습니다.
2. 받은메일함 목록에서 메뉴를 눌러 삭제/메시지보호/전체삭제를 선택할 수 있습니다.
3. 선택한 메일이 새로받기에서 메일 목록만 받은 경우에만 접속화면이 나타납니다.
4. 받은 메일의 첨부파일에 오디오가 있는 경우, 메일을 보는 중에 배경음으로 들려줍니다.

메일보내기

OK
EZ, 4번으로
Shot 메일 선택

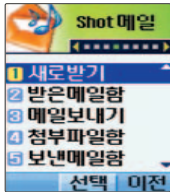

3번으로 메일보내기 선택

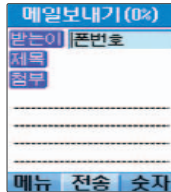

받는 사람 번호 입력 후,



누름



제목 입력 후,



누름

추가

를 눌러 원하는 파일
선택 후, 확인
OK
EZ 누름

- 사진/음성/Animation/멜로디/
Shot 메일물

카메라

- 로 사진 촬영후 파일을
첨부할 수 있습니다.


메뉴

- 를 눌러 받는이 추가/최근번호/전화부검색을 선택하세요.
- 제목/내용 입력시 메뉴 를 눌러 상용구/임시보관함을 선택하세요.




- 첨부된 음성을 PC에서 들으려면 www.ez-ico.kr에 접속하여 응용프로그램을 다운받으셔야 합니다.


로 첨부할 파일 선택
선택

-  로 선택(☑)

해제


-  로 해제(☐)

**첨부****완료**

누름


로 내용 입력
**전송**

누름


로 메일 저장여부 선택

- 예/아니오

확인**종료**


누름




1. 첨부파일은 최대 5개(사진 5개, 서버접속은 이미지, 오디오 합해서 2개)까지 첨부할 수 있습니다.
2. 휴대폰에 저장된 파일들 중 **사진**을 제외한 **이미지**, **오디오**는 다른 사람이 보낸 메일의 첨부파일들을 저장한 파일들만 첨부할 수 있습니다.
3. **Shot 메일물**로 콘텐츠를 선택하는 시점에서는 선택한 콘텐츠에 대한 요금이 부과되지 않습니다.

첨부파일함

OK Ez, 4로
Shot 메일 선택

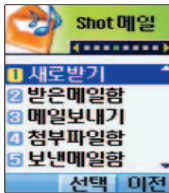

4로 첨부파일함 선택

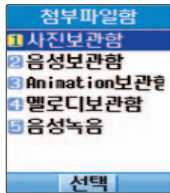

로 원하는 항목
선택 후, 파일선택

전송
누름

• 메일보내기 작성은
171~172쪽을 참조하세요

전송
OK Ez 누름
로 메일 저장여부 선택
• 예/아니오
확인
OK Ez, 종료 누름




- 음성녹음을 선택할 경우 선택 을 누른 후, 녹음 을 눌러 원하는 음성녹음을 시작합니다.
정지하려면 정지 를 눌러 음성녹음을 멈출수 있습니다.
- 재생 : 재생 저장 : 저장 취소 : 취소

메일보내기에서 저장된 메일을 최대 30개 까지 저장할 수 있으며, 보낸 메일로 또 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

보낸메일함

OK eZ, 4로
Shot 메일 선택

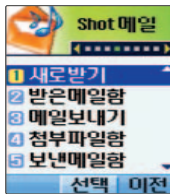

5로 보낸메일함 선택



로 메일 선택 후 메뉴 누름

로 전달 선택 후, 선택 OK eZ 누름



내용입력 후, 전송 OK eZ 누름

• 내용을 지우려면 [지움/이전] 을 누르세요.

로 메일
저장여부 선택


• 예/아니오



확인 OK eZ, 종료 END 누름

임시보관함

OK Ez, 4번으로
Shot 메일 선택

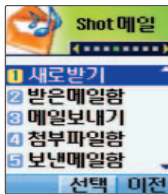

6번으로 임시보관함 선택



로 보낼 메일 선택

선택
OK Ez 누름



내용입력 후, 전송
OK Ez 누름

• 내용을 지우려면 [지움/이진] 을 누르세요.

로 메일
저장여부 선택

• 예/아니오




확인
OK Ez, 종료 누름




- * 메일보내기에서 임시보관함을 선택한 메일이 저장되어 있습니다.
- * 메일 작성도중 전화가 오거나 알람/모닝콜이 울리면 자동으로 '보낸메일함'에 저장되며, 메모리에 따라 최대 개수까지 저장이 됩니다.
- * 임시보관함 선택후, 메뉴를 눌러 '삭제/메시지보호/전체삭제'를 선택할수 있습니다.


환경설정

OK  , 4  로
Shot 메일 선택

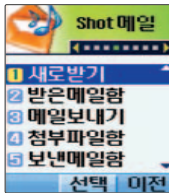

7  로 환경설정선택

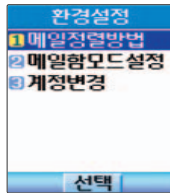

 로 원하는 항목 선택

- 메일정렬방법/메일함모드설정/
계정변경

선택  , 종료  누름



- 1.메일정렬방법 : 날짜순 정리/발신자순 정리/첨부파일 유무
- 2.메일함모드설정 : 모두 보기/제목만 보기/발신자만 보기
- 3.계정변경 : 접속화면이 나타납니다.




클릭! 동영상

동영상다운받기



5요

로
클릭! 동영상 선택

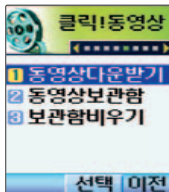

로 동영상다운받기 선택



브라우저가 실행되어 해당
서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

선택



누름


• 종료하려면 종료 버튼을 누르세요.

이 기능은 먼저 콘텐츠를 다운받은 후 사용하여야 합니다. (용량에 따라 99개 까지 저장가능합니다.)

동영상 보관함

OK  , 5로


클릭! 동영상 선택

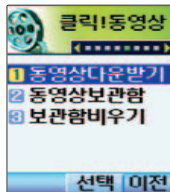

2  로 동영상보관함 선택




• 삭제/전체파일삭제/파일정보

 로 원하는 항목 선택

재생




누름

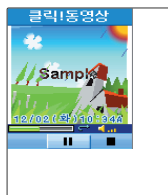

• 정지하려면  를 누르세요.



* 음량을 조절하려면 사이드() 버튼의 위/아래를 눌러 조절하세요.



사이드 버튼

- **m-Flash** 콘텐츠를 다운받아 대기화면으로 설정한 경우, 사용자의 버튼 입력에 따라 다양한 시나리오를 전개하게 됩니다. 이때 숫자버튼을 누르거나 메뉴 또는 검색을 이용할 때에는 **지움/이전** (지움/이전) 버튼을 **짧게** 눌러 인터랙티브 모드를 해제할 수 있습니다. 다시 **지움/이전** (지움/이전) 버튼을 **길게** 누르면 인터랙티브 모드로 재생하게 됩니다.

재생후 일시정지 || 버튼을
 누른후, 메뉴 로
 원하는 항목 선택

1. 삭제

‘예/아니오’ 로 삭제여부를 선택합니다.

2. 재생모드설정

‘한번만재생/반복재생’ 으로 모드를 선택합니다.

3. 파일명편집

지움/이전버튼을 이용해 파일명을 편집할 수 있습니다.
 (한글최대 13자, 영문 26자) 확장자는 변경할 수 없습니다.

4. 대기화면설정

대기화면으로 설정할 수 있습니다.
 (일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)




* 매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는 팝업창이 뜨고 예/아니오 선택으로 매너모드를 해제합니다.

보관함 비우기

OK
eZ, 5.0.0 로

클릭! 동영상 선택

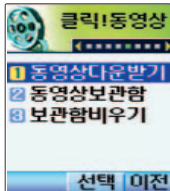

3.0.0 로 보관함비우기 선택

로 원하는 항목 선택

• 예/아니오

선택 OK eZ, 종료 END 누름




miTV 기능

뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입하여야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.(단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

방송메시지를 확인하려면

OK
EZ, 6
MNO 로
miTV 선택

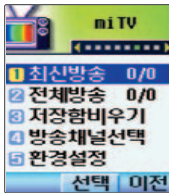

1 로 최신방송 선택

2 로 전체방송 선택

로 보고자 하는
메시지 선택

메뉴
를 눌러 보호/삭제 선택

선택
OK
EZ, 종료
END 누름


• 보호는 메시지가 가득 찼을 때 자동으로 삭제되는 것을 방지합니다.



- * 방송메시지는 채널당 10개의 메시지가 저장됩니다.
- * 최신방송은 채널에 상관없이 최근에 수신된 메시지중 20개까지 보여줍니다.

방송메시지 모두 지우기

OK
eZ, 6 MNO 로
miTV 선택

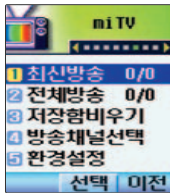

3 MNO 로 저장함비우기 선택

로 원하는
방송채널 선택
OK
eZ



로 삭제/취소 선택

선택
OK
eZ, 종료 MNO 누름



방송채널 별로 메시지를 삭제할 수 있습니다.


방송채널을 선택하려면




OK  , 6  로
miTV 선택



4  로 방송채널선택 선택



 로 원하는 채널 선택

수신을 취소할 경우  를
누른후,  또는  로
전체해제 선택

- : 수신할 경우
- : 수신하지 않을 경우

확인  ,  누름

방송 메시지가 왔을 때 수신모드선택, 수신알림방법, 수신알림주기, 수신내용표시를 설정하는 기능입니다.

환경설정을 하려면

OK
EZ 로
miTV 선택



5로 환경설정 선택

로 원하는 항목
선택후 확인 누름

- 수신모드선택 : 해제/설정
- 수신알림방법 : 소리/진동/무음
- 수신알림주기 : 한번/2분마다/
소리꺼짐
- 수신내용표시 : 표시안함/표시함

선택
OK EZ , 종료 누름



방송수신모드가 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 설정으로 선택되어 있을 경우, 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.



ez 프랜드 기능

OK
ez, 7 plus 로
ez프랜드 선택



1로 접속하기 선택



원하는 항목의 숫자버튼을 누르세요.



정보서비스에서 ★이후에 서비스 번호를 입력하고 접속한 것과 동일합니다.




정보 서비스 기능

원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠 소식등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스로, PC통신(하이텔)의 정보도 이용할 수 있습니다.

접속하기

, 로
정보서비스 선택

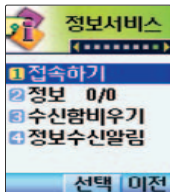

로 접속하기 선택

서비스 번호 입력 후,

누름

원하는 항목의
숫자버튼을 누르세요.

- 서비스 번호 : 019, 114 등




*상태에서 서비스번호를 입력하지 않고



을 누르면 ez프랜드에 접속하기와 동일합니다.

정보메시지를 확인하려면


 ,  로
정보서비스 선택

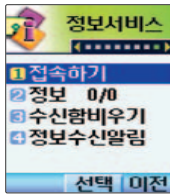


 로 정보 선택

 로 메시지 선택

 ,  누름


 원하는 항목의 숫자버튼을 누르세요.



- 정보 메시지는 5개까지 저장되며, 새정보메시지 수신시 5번째(가장 먼저온 메시지)는 삭제됩니다.
- 정보메시지는 *114+  버튼을 눌러 정보메시지 수신을 요청합니다.

수신함비우기

OK
eZ , 8 0 TUV 로
정보서비스 선택

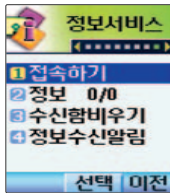

3 로 수신함비우기 선택



로 예/아니오 선택

확인




누름

정보서비스중 메시지를 주고 받을 때 수신정보메시지의 수신알림설정 기능입니다.

정보수신알림

 ,  로
정보서비스 선택

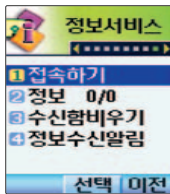

 로 정보수신알림 선택

 로 원하는 항목 선택

• 무음/한번

 ,  누름




부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-5780, 700-5486 +  로 접속한 후, ARS 안내멘트에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.



- * 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터 등은 초기화 됩니다.)
- * 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

핸드폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



별도의 데이터 통신 케이블 또는 USB 통신 케이블을 구입하셔야 사용할 수 있으며, 데이터 통신 케이블을 사용할 경우 사용법은 별도의 제품 설명서 또는 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워크 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

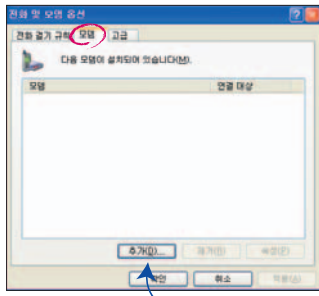

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워크 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

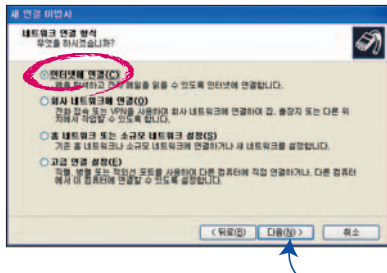

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



서비스를 이용하려면 별도로 가까운 대리점이나 서비스센터에서 데이터 통신 케이블 또는 USB 통신 케이블을 구입하여 사용할 수 있으며, 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

LG Sync 프로그램

휴대폰에 들어있는 전화번호부 데이터를 컴퓨터(PC)와 교환할 수 있는 기능으로, 컴퓨터(PC)에서 입력한 전화번호 데이터를 휴대폰에 전송할 수 있고, 휴대폰의 전화번호 데이터를 컴퓨터(PC)로 받아올 수 있는 기능입니다.

많은 자료를 PC에서 쉽게 입력할 수 있고, 휴대폰에서 입력한 자료를 PC에 보관 되어 안전합니다.


프로그램 기능은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

<별도판매품>



데이터통신 케이블 ▶

◀ USB 통신케이블
(USB 통신케이블 연결 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치하시기 바랍니다.)


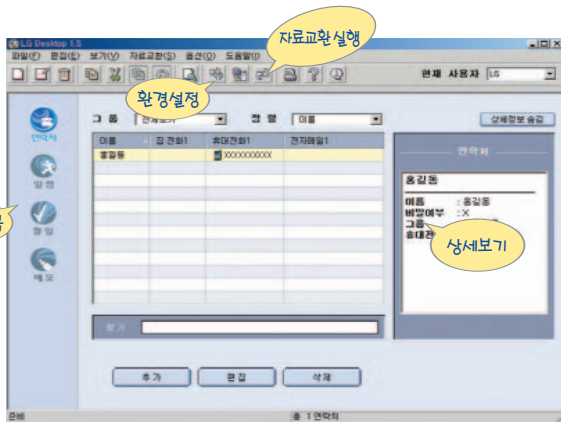


LG CYON Plus 프로그램

촬영한 사진을 PC로 내려받거나, PC에서 사용자 테마를 꾸미거나, 단축번호/아바타 등을 편집할 수 있도록 도와주는 PC용 어플리케이션 프로그램입니다. EZ-Theme에서 사용자 테마 설정시 핸드폰 모델명을 LP2200으로 선택하시면 됩니다.

자세한 설치 및 사용 방법은 CYON 홈페이지 (<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

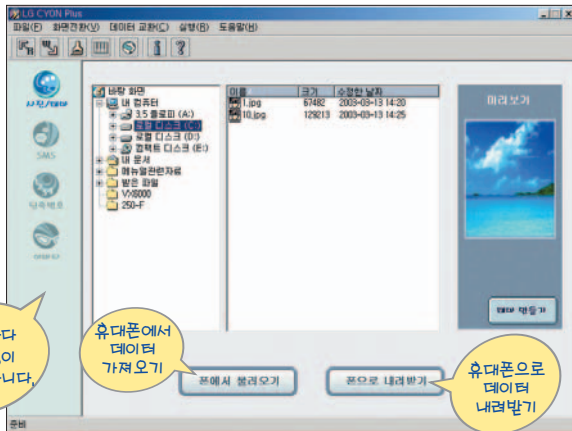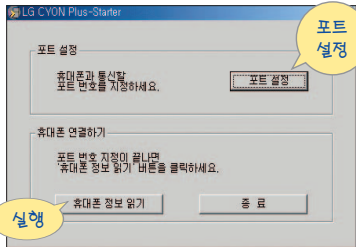

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 "X" 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 "X" 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 목소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많은 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 목소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> "에코 현상"이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> 이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동전환 기능에서 "램프+무음" 설정을 "벨소리"로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(141쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호가 "0000"으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으세요.)
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.

이런 증상일때는?

이것을 확인하십시오!

배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 켜지지 않을 때


- 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 **접촉단자를 깨끗이 닦은 후**, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전기의 램프가 깜박일 때

- 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 **충전 단자를 깨끗이 닦은 후**, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

청소해야할 부분

휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 형겔 등으로 닦아주세요.

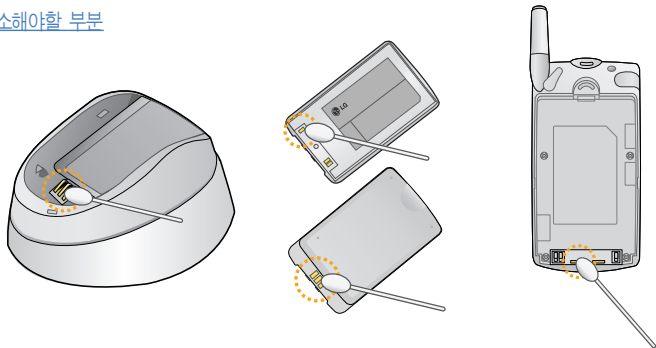



규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 8.5 \times 10^{-8}$ ($\pm 150\text{Hz}$ 이내)
외관(mm)	슬림형 (리튬이온) 80.65×40.8×21.55 mm 표준형 (리튬이온) 80.65×40.8×24.1 mm
중량	슬림형 (리튬이온) 73.8 g 표준형 (리튬이온) 83.8 g
송신 출력	최대 177.83 mW
동작 온도	-20 °C ~ +50 °C
상대 습도	5% ~ 95%



휴대폰 정보 메모

모델명	LG-LP2200
구입일시	년 월 일
구입처	상호
	전화번호
일련번호	
전화번호	
비밀번호	

- 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스등 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬수 있으며, 파손시 다칠 우려가 있으니 꼭 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

- ◆ 타인에게는 자신의 전화기를 함부로 빌려주지 마십시오.
- ◆ A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 전화기를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 신고하시기 바랍니다.

휴대폰 불법복제 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 또는 다른 번호의 복제 입력은 불법행위로서, 관련법규(형법 347조)에 의거 10년이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더이상 전화기를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 이동전화단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준 입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아 지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

* 추가로 구입할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

데이터 통신케이블

- PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 쉽게 이용할 수 있고, 인터넷이나 PC통신 등을 사용할 수 있습니다.



USB 통신케이블

- 인터넷이나 PC통신 등을 사용할 수 있으며, PC의 USB를 지원합니다.



디지털 카메라

- 디지털 카메라를 이용해 사진촬영을 할 수 있습니다.
(촬영한 사진을 대기화면으로 설정할 수 있으며, 친구에게 E-mail로 전송할 수 있습니다.)



스테레오 이어마이크

- 보행중에도 편리하게 통화를 할 수 있는 장치로, 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 눌러주면 바로 통화가 연결됩니다.

이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마시고, 이어마이크의 사용위치에 따라 송화음량이 다소 차이가 있을 수 있습니다.



여행용 충전기

- 간편하게 휴대하면서 충전할 수 있는 여행용 충전기입니다. 휴대폰 외부 커넥터에 여행용 충전기를 바로 연결해 배터리를 충전할 수 있습니다.



배터리

- 슬림형, 표준형 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.



충전 거치대

- 휴대폰을 직접 충전하거나 배터리만 꽂아 충전할 수 있습니다. 충전거치대 뒷쪽에 여행용 충전기를 연결한 후 사용합니다.



차량용 충전기

- 차량내 시거잭으로부터 전원을 공급받아 휴대폰에 장착된 배터리를 충전시켜 주는 장치입니다.



제 품 보 증 서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무 료 서 비 스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입가 현금시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 현금		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	현금		
교환 불가능시			
수 리 기 능	동일하거나 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하거나 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 현금	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수 리 불 가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)		
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)		

* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상이 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제 품 명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-LP2200
구 입 일	년 월 일	제 조 번 호	
구 입 처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

유 료 서 비 스

- ① 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)




고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
--------------------------------	------------------


- ② 소비자 과실로 고장 난 경우
 - 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
 - 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
 - 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우
- ③ 그 밖의 경우
 - 천재지변(화재, 명해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

Menu Map

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

 This product is a phone that supports only Korean characters. English characters are not supported, but foreigners may use English menu if and when necessary.

1. Contacts (,)

- Phone Book** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries in phone book.
- Speed Dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- Group Display** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- Call Log** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
- Messages**
- Call Duration** : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.

2. Volume/Ringer (,)

- Select Ringer** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
- Ringer Online**
- Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
- Ring Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
- Effect Sound** : Allows you to select types of sounds you want.

3. Display (,)

1. **Display Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Graphic Online** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
3. **Standby Clock** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
4. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
5. **Exterior Display Theme** : You can select a character shown on the Exterior LCD screen.
6. **Exterior Standby Clock** : You can select the clock on the Exterior LCD screen.
7. **Color Scheme** : Allows you to select the background color on the menu screen.

8. **Dial Number** : Allows you to adjust the size of numbers displayed on the screen when placing a call.
9. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

4. Entertainment (,)

1. **Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Digital Camera**
3. **Click!VOD**
4. **Karaoke** : Allows you to store the downloaded songs up to five (5).

5. Organizer (,)

This application allows you to manage the schedule, all alarm, anniversary and memo daily basis.

1. **Schedule**
2. **To-Do**
3. **Anniversary**
4. **Memo**
5. **D-DAY Counter** : You can select the D-day function.

6. Utilities (,)

1. **Go to** : Function that can change state of mobile phone fast and easily for business or personal use.
 - ▶ 1. Business Mode/2. Free Mode/3.General Mode
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Wake-up Call** : Alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will appear on the

screen. When you press the menu "confirm", you may select either extend 5 minutes or release.

4. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
5. **Stop Watch**
6. **Reject Call** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
7. **Restrict** : To change your restrict.
8. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
9. **My Template** : Used to save the frequently used words and retrieve them when needed.
0. **Name Card**
- *. **IrDA Exchange**

7. Settings (,)

- Security** : Default setting of your phone is "0000".
- Area Code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
- Answer Mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key.
- Setting Access PC** : Wireless data service is used to connect your phone to the notebook or computer.
- Setting Reception Mode**
- Dual Number** : If you want, you may have another phone number without purchasing another phone by registering the second number. Once you register to the 2004 service, you may select the melody sounding for the incoming call from the registered phone number.
- Memory Info**
- Phone Info** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

Message Box ()

- Send Message**
- Inbox**
 - ▶ 1. Text/2. Voice/3. Event/4. News/5. Shot Mail/6. Clear Inbox
- Outbox**
 - ▶ 1. FW SentMsg/2. FW ReceivMsg/3. Del RecntNum/4. Clear Outbox
- Draftbox**
 - ▶ 1. Saved Msg/2. Access `Message World`/3. Erase Draftbox
- Spam Message**
 - ▶ 1. Spam/2. Spam Text/3. Spam Number/4. Reject Spam
5. Clear Spam
- Settings**
 - ▶ 1. Inbox Alert Type/2. Inbox Show /3. Inbox Alert Setting/ 4. Inbox Alert/5. Store Sent Msg/6. Font Color/7. Letter Paper/8. Clear All Msg

ez-Menu ()

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. ez-i | 5. Click!VOD |
| 2. Char Melody | 6. miTV |
| 3. Javastation | 7. ez -friend |
| 4. Shot mail | 8. Info Service |

제품에 관한 문의 및 A/S 상담



전국 어디서나

1544/1588-7777
080-023-7777

사이버 서비스센터 www.lgservice.co.kr

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

싸이언 상담실 : 080-345-5555, 02-850-3333

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오.
[보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

* 유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



LG전자

본 사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 20 (LG트윈타워)
이동단말영업 : 서울특별시 강남구 역삼동 679 (LG강남타워)
이동단말공장/연구소 : 서울특별시 금천구 가산동 459-9번지

이동통신 사업자 고객상담실

사업자	연락처	문의내용
011/017	1566-0011	가입 문의 이용요금 주소 변경 사서함
016/018	1588-1618	개통 문의 분실/습득 부가서비스 비밀번호
019	1544-0019 080-019-7000	휴대폰으로 114 (무로)



홈페이지

<http://www.cyon.co.kr>