



CYON LG-LP3000

사용설명서

CYON



- 발매품은 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오 (10~14쪽)
- 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 사용하여 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

품번 : MMBB0108701 (1.3) 날짜 : 2004. 3. 25



메뉴



* 를 누른 후,



로 메뉴기능을

선택



하세요.



전화기능

- 1.전화번호부 32쪽
- 2.단축번호관리 44쪽
- 3.그룹환경설정 45쪽
- 4.통화목록 46쪽
- 5.메시지 47쪽
 - ▶ 문자보내기/Shot메일보내기/
수신함/발신함/문자보관함/
스팸메시지/첨부파일함/
환경설정
- 6.전화사용시간 72쪽
- 7.즐거찾기 73쪽
- 8.LGT부가서비스 74쪽



음량벨소리

- 1.벨소리설정 81쪽
- 2.벨/진동전환 82쪽
- 3.새멜로디 받기 83쪽
- 4.효과음 84쪽
- 5.음량크기 86쪽
- 6.시스템알림음 87쪽



화면설정

- 1.그림사진화면 88쪽
- 2.시계/달력화면 89쪽
- 3.대기화면문구 90쪽
- 4.외부배경화면 91쪽
- 5.외부시계화면 92쪽
- 6.새캐릭터 받기 93쪽
- 7.메뉴스타일 94쪽
- 8.휴대폰분위기 95쪽
- 9.다이얼숫자 96쪽
- 0.폰트설정 97쪽
- *.화면환경설정 98쪽
 - ▶ 조명설정/외부화면밝기



재미난기능

- 1.3D게임 100쪽
 - ▶ 사나칸/3D 랠리
- 2.MP3 103쪽
 - ▶ MP3뮤직박스/MP3환경설정
- 3.카메라 107쪽
 - ▶ 사진촬영/비디오촬영/특수촬영/
나만의앨범/비디오앨범/슬라이드쇼/
사진편집/카메라환경설정
- 4.3D아바타 118쪽
 - ▶ 내아바타/아바타만들기
- 5.클릭! 동영상 120쪽
 - ▶ 동영상 기/동영상보관함/
보관함비우기
- 6.다운 Town 123쪽

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

 * 통화중  를 누르세요.



일정관리

- | | |
|--------------|------|
| 1. 스케줄 | 127쪽 |
| 2. 해야할일 | 130쪽 |
| 3. 기념일 | 132쪽 |
| 4. 메모 | 135쪽 |
| 5. D-DAY 카운터 | 136쪽 |



편리한기능

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. 알람 | 137쪽 |
| 2. 모닝콜 | 138쪽 |
| 3. 손전등 | 139쪽 |
| 4. 계산기 | 140쪽 |
| 5. 스톱워치 | 141쪽 |
| 6. 세계시간 | 142쪽 |
| 7. 적외선 송수신 | 143쪽 |
| ▶ 전화부 전송/내정보설정/데이터 수신 | |







휴대폰설정




- | | |
|--|------|
| 1. 휴대폰잠금 | 148쪽 |
| ▶ 발신잠금/메시지잠금/통화목록잠금/
전화부잠금/ez-i잠금/전체잠금/
비밀번호변경/비밀번호힌트/
비상전화등록 | |
| 2. 기본지역번호 | 153쪽 |
| 3. 전화받는방법 | 154쪽 |
| 4. 전화거부방법 | 155쪽 |
| ▶ 수신차단번호/수신차단그룹/
수동보류설정 | |
| 5. Data통신환경 | 158쪽 |
| ▶ PC연결설정/수신모드설정 | |
| 6. 듀얼넘버 | 159쪽 |
| 7. 메모리관리 | 160쪽 |
| ▶ 다운로드 메모리/멀티미디어 메모리/
메모리초기화 | |
| 8. 내휴대폰정보 | 162쪽 |









통화중 기능

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 자기번호송출 | 75쪽 |
| 2. 송화음 차단 | 76쪽 |
| 3. 전화부 검색 | 76쪽 |
| 4. 전화부 저장 | 77쪽 |
| 5. 일정 검색 | 77쪽 |

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택
 하세요.

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택
 하세요.

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택
 하세요.

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  선택
 하세요.



GPS

- | | |
|----------|------|
| 1.ez GPS | 163쪽 |
| 2.친구찾기 | 164쪽 |
| 3.내위치조회 | 165쪽 |
| 4.지도보관함 | 166쪽 |
| 5.환경설정 | 167쪽 |



무선인터넷(i)

- | | |
|-------------------|------|
| 1.ez-i | 169쪽 |
| 2.번호검색(WINC) | 170쪽 |
| 3.바로가기1 | 171쪽 |
| 4.바로가기2 | 171쪽 |
| 5.환경설정 | 172쪽 |
| ▶타이머설정/바로가기설정/초기화 | |



카메라

- | | |
|------------|------|
| 1. 사진촬영 | 108쪽 |
| 2. 비디오촬영 | 110쪽 |
| 3. 특수촬영 | 112쪽 |
| 4. 나만의앨범 | 113쪽 |
| 5. 비디오앨범 | 114쪽 |
| 6. 슬라이드쇼 | 115쪽 |
| 7. 사진편집 | 116쪽 |
| 8. 카메라환경설정 | 117쪽 |



메시지

- | | |
|--------------|-----|
| 1. 문자보내기 | 47쪽 |
| 2. Shot메일보내기 | 49쪽 |
| 3. 수신함 | 51쪽 |
| 4. 발신함 | 56쪽 |
| 5. 문자보관함 | 61쪽 |
| 6. 스팸메시지 | 64쪽 |
| 7. 첨부파일함 | 65쪽 |
| 8. 환경설정 | 67쪽 |

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  ^{선택} 하세요.

ez-i

- 1.접속하기 175쪽
- 2.최종접속사이트 178쪽

캐릭터멜로디

- 1.접속하기 179쪽
- 2.화면/소리 설정 180쪽

클릭! 동영상

- 1.동영상 기 181쪽
- 2.동영상보관함 181쪽
- 3.보관함비우기 181쪽

m-플래시

- 1.m-플래시다운받기 182쪽
- 2.m-플래시보관함 183쪽
- 3.보관함비우기 184쪽

miTV

- 1.최신방송 185쪽
- 2.전체방송 185쪽
- 3.저장함비우기 186쪽
- 4.방송채널선택 187쪽
- 5.환경설정 188쪽

ez 프랜드

- 1.접속하기 189쪽

정보서비스

- 1.접속하기 190쪽
- 2.정보수신알림 191쪽

8

사용하기 전에

기능버튼	8
아이콘 설명	9
안전을 위한 주의사항	10 ~ 14
내용물 확인	15
배터리 사용가능 시간	16
배터리를 끼고 빼려면	17
배터리를 충전하려면	18
충전중 램프상태	19

20

기본 사용법

휴대폰을 켜고 끄려면	20
전화를 걸려면	21
최근 전화번호로 다시 걸려면	22
전화를 받으려면	23 ~ 24
스테레오 이어마이크를 사용하려면	25
메뉴 기능을 선택하려면	26
매너모드를 설정하려면	27
파워모드를 설정하려면	28
문자를 입력하려면	29 ~ 31

32

전화기능

전화번호 등록	32
대기화면에서 전화번호 등록	36
저장된 이름 및 전화번호 수정/추가	37
저장된 번호로 메시지 전송	38
저장된 이름 찾기	39
저장된 전화번호 찾기	40
전화번호부 지음별 검색	41
전화번호부 그룹별 검색	42
단축번호 찾아 전화하기	44
그룹환경설정	45
통화목록 확인	46
문자 보내기	47
Shot메일 보내기	49
수신함	51
발신함	56
문자보관함	61
스팸메시지	64
첨부파일함	65
환경설정	67
전화사용시간 확인	72

즐거찾기 기능	73
LGT 부가서비스	74
통화중 메뉴 기능	75
비상전화 기능	79
전자식 다이얼링 기능	80

81 음량벨소리 기능

벨소리 설정	81
벨/진동전환 선택	82
새멜로디받기	83
효과음 조절	84
음량크기 조절	86
시스템알림음 설정	87

88 화면설정 기능

그림사진화면 설정	88
시계/달력화면 설정	89
대기화면 문구 입력	90
외부배경화면 설정	91

외부시계화면 설정	92
새캐릭터받기	93
메뉴스타일 설정	94
휴대폰 분위기 설정	95
다이얼숫자 설정	96
폰트 설정	97
화면환경설정	98



100 재미난 기능

3D 게임 기능	100
MP3 기능	103
카메라 기능	107
3D 아바타 기능	118
클릭! 동영상 기능	120
다운 Town()기능.....	123

125 일정관리 기능

일정관리 기능 125
 달력 보기 126
 스케줄 등록 127
 해야할 일 등록 130
 기념일 등록 132
 메모 등록 135
 D-DAY카운터 설정 136

137 편리한 기능

알람 설정 137
 모닝콜 설정 138
 손전등 기능 139
 계산기 기능 140
 스톱워치 기능 141
 세계시간 확인 142
 적외선 송수신 143
 바로가기() 등록 146
 메시지 그룹() 버튼 기능 147


148 휴대폰설정 기능


휴대폰잠금 설정 148
 기본 지역번호 설정 153
 전화받는 방법 설정 154
 전화거부 방법 설정 155
 Data통신환경 158
 듀얼넘버 설정 159
 메모리관리 160
 휴대폰 정보 확인 162

163 GPS 기능

GPS() 기능 163

168 뱅크온 기능

뱅크온() 기능 168

무선인터넷(i)메뉴() 기능	169
ez-i 기능	175
캐릭터멜로디 기능	179
클릭!동영상 기능	181
m-플래시 기능	182
miTV 기능	185
ez 프랜드 기능	189
정보 서비스 기능	190

부가서비스를 이용하려면	192
USB 통신케이블을 설치하려면	193
데이터 통신에 접속하려면	194 ~ 195
자료교환 서비스	196 ~ 197
고장이라고 생각하기 전에	198 ~ 200
휴대폰 규격 및 특성	201
소비자 유의사항	202
별도 판매품	203
제품 보증서	204
For Foreigner	205 ~ 209



특장점

1. 외부LCD를 이용하여 폴더를 열지않고 사진촬영가능
2. 다양한 VOD 콘텐츠 다운로드 기능
3. 130만 화소 CCD 카메라/내장형 플래시
4. MP3재생 기능
5. 26만 TFT 고선명 Color LCD



편리기능



Color Dialing Font 지원



일정관리기능 (스케줄, 해야할일, 기념일, 메모, D-DAY카운터, 모닝콜, 알람 기능)



전자수첩기능 (전화번호, 메일, 그룹, 비밀기능)



폴더 여닫이음 설정 기능

◆ 부가서비스

- ez-i(NGB-Browser)
- 다운 Town 기능
- 뱅크온 기능
- miTV/Shot 메일
- ez-friend 접속
- GPS 기능



기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 뱅크온 기능을 이용할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때		- 카메라 기능을 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- GPS 기능을 이용할 때 - 응급 구조요청을 할때 (길게 누름)
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 다운TOWN 기능을 이용할 때
	- 메뉴를 선택할 때, ez서비스를 이용할 때		- 문자메시지, 음성메시지, ez 수신함, Shot 메일, 오늘일정을 확인할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 무선인터넷(i)기능을 이용할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 파워모드를 설정/해제할 때		- 나만의 메뉴를 이용할 때
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (버튼과 동일) - 대기화면에서 폴더가 열린경우 : 버튼 음량조절 폴더가 닫힌경우 CD-ATM거래 (사이드 위버튼) 전화수신시 수신거부 (사이드 위버튼) 손전등 기능을 이용할 때 (사이드 아래버튼)		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때 - 대기화면으로 설정된 m-Flash파일을 인터랙티브 모드로 설정 (길게누름)/해제할 때 (짧게누름)
	* 을 눌러도 촬영 가능 합니다.		

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때 나타납니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

조명설정을 자동으로 설정할 경우 **광센서(자동조명센서)**에 의해 각 버튼 밑의 조명이 자동으로 조절되는 기능입니다.
(조명설정을 하려면 98쪽 참조)



안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

경고



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



- 휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

- 온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : -20°C ~ 50°C)
비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 번개가 심하게 칠 때는 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. **주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.**
- 휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



- 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리는 반드시 지정된 전용 배터리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
정품이 아닌 배터리 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



- 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다. TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

- 운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 동작하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 탑승시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뽑 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요.
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품의 고무마개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.
- 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 휴대폰이 젖은 상태에선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
- 휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요.
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

- 휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



- 휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

- 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구 등에 근접하지 않도록 하세요.
청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
- 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.
- 배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.
장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



내용물 확인

* 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다. (추가로 구입할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)



휴대폰



사용설명서



배터리(대용량)



충전 거치대



휴대용 끈



스테레오 이어마이크



USB 통신케이블



배터리 사용가능 시간

* 배터리 연속 통화시간과 대기 시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 결과이지만, 사용 형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

상 태	배터리 종류	대 응 량 (1200mAh)
디 지 털	연속통화	210 ~ 250 분
	연속대기	210 ~ 250시간

* 슬롯모드란?

휴대폰은 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주며, 통화를 가능하게 합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역을 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 변경할 수 있습니다.

* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해선 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 무선환경, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성등에 따라 틀려집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입 하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월 입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받았을 때에도 배터리가 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우, 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

대기시간이 짧은문제로 서비스센터로 방문을 하려면?


방문시 **휴대폰, 충전기, 배터리를 지참** 하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.



배터리를 끼고 빼려면

* 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

끼우려면

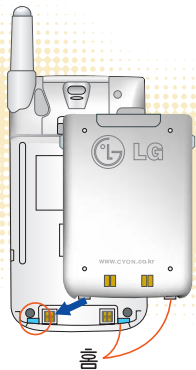

배터리의 “아래부분”과 휴대폰 “아래부분의 홈”을
바르게 맞춘 후, “찰칵” 소리가 날 때까지 눌러 주세요.

빼려면



휴대폰에 붙어있는 “분리 버튼”을 위로 밀면서
배터리를 당겨 주세요.




배터리를 충전하려면

* 여행용 충전기는 휴대폰에 직접 연결하거나 충전 거치대에 연결한 후 사용하는 방법이 있습니다. **여행용 충전기는 별도로 구입**해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.


■ 여행용 충전기를 휴대폰에 직접 연결한 경우

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

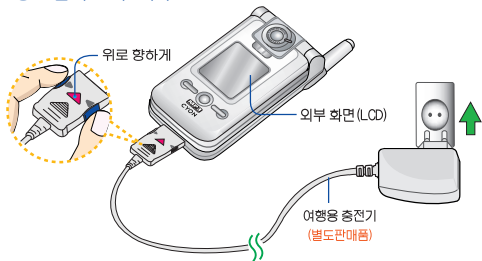

■ 여행용 충전기를 충전 거치대에 연결한 경우

* 배터리를 가이드 홈에 맞추고 찰칵소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

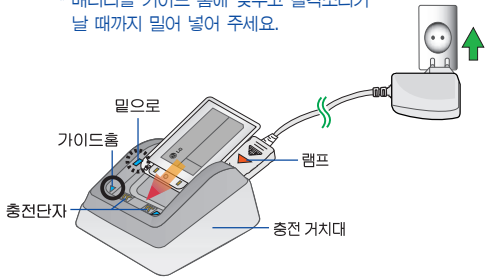

충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. **(화재의 위험이 있습니다)**



충전중 램프상태

* 충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프상태

충전램프 상태	상태	충전중	충전완료
충전램프		적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂았을 때 나타나므로, 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.
그래도 깜박이면, 이때는 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위) 를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구분	대용량 (1200mAh)
시간	3시간 40분

배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면 음성안내 설정(87쪽 참조)시에만 "배터리를 교체해 주세요" 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



휴대폰을 켜고 끄려면

* 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후, 다시 끼워 주시고 휴대폰을 켜 주세요. 휴대폰을 다시 켤 때에는 약5초 정도 경과 후, 켜 주세요.



휴대폰을 켜려면

종료 를 누르세요. (약 1초 정도)

휴대폰을 끄려면

종료 를 종료 그래픽이 나올 때까지 길게 누릅니다.

휴대폰을 켤때 나는 소리를 변경하려면




메뉴 (+ **2** + **4**) 누른 후, **6** 전원켜기음 선택 후,

로 원하는 벨소리 **선택** () 누름



전화를 걸려면

* 대기화면에서 **통화** 를 누르면 최근통화목록이 나타나며, 통화하려면  로 원하는 전화번호 선택 후, **통화** 를 누르세요.

지역번호와 함께 전화번호 입력



(잘못 누른 경우에는 **지움/아래** 을 누르세요.)

통화 를 누르세요.



통화가 끝나면 폴더를 닫거나

종료 를 누르세요.

- 통화가 끝나면 통화 종료음이 들립니다.
(통화연결음(87쪽참조)이 설정된 경우)




1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (**메뉴** + **7** + **2**)
2. 스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후, **통화** 를 누르면 폴더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.



최근 전화번호로 다시 걸려면

* 최근에 통화한 전화번호로 다시 전화를 걸 때 사용하며, 60개까지 저장이 되어 있습니다.

통화 를 누르세요.

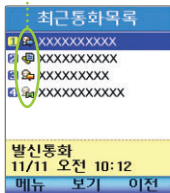

- : 걸려온 전화표시
- : 부재중 통화표시
- : 내가 건 전화표시
- : 수신거부 표시
- : 통화중메모 (통화중 메모한 번호) 표시
- : 3자통화 (3명에서 동시에 통화) 표시
- : 발신번호 표시 서비스를 신청 하지 않은 경우 걸려온 전화표시

로 걸고자 하는 전화번호 선택 후, **통화 를 누르세요.**

• 전화번호부에 저장된 번호를 선택한 경우, 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 **로 선택** 가능합니다.


• **"통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면"**

메모

선택 - 전화번호 입력 - 저장

• **"통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면"**

통화종료 후 **통화** 를 누르면, 최근통화목록(**메모**)에 저장된 번호가 나타납니다.

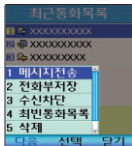

메뉴



를 눌러 '메시지전송/전화부저장/수신차단/최빈통화목록/삭제/목록전체삭제' 를 선택할 수 있습니다. '통화목록 확인' (46쪽)을 참조하세요. (통화목록이 전화번호일 경우에는 '전화부저장', 이름일 경우에는 '전화부편집'으로 표시됩니다.)



전화를 받으려면


* 발신자번호 표시 서비스 사용은 이동통신 사업자에게 소정의 가입절차를 거쳐야 합니다. 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.

• 폴더가 닫힌 경우,
폴더를 열고 통화
하세요.

• 폴더가 열린 경우,
전화벨이 울리면
,  버튼을 제외한
아무 버튼을 누르세요.

* **전화받는방법**(154쪽 참조)이 **버튼누르기**로
선택되어 있으면, 폴더를 연후 종료버튼을
제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를
받을 수 있습니다.



* 스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 스테레오 이어마이크
버튼()을 길게 누르고 통화하세요. (폴더가 닫혀있는 상태에서도 스테레오
이어마이크 버튼을 길게 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



전화도중 다른 사람에게 전화가 걸려올 때

- * 통화 중에 전화가 걸려오면, 통화중이던 전화를 잠시 대기시키고 걸려온 전화를 받을 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자가 제공하는 무료 서비스 기능입니다. 서비스를 받으려면 이동통신 사업자에 문의하세요.

A와 통화중, 뚜~뚜~ (신호음이 울리면)

[통화] - B와 통화 (A는 통화대기 상태) - 통화 종료 - [통화] - A와 다시 연결



부재중 걸려온 전화를 확인하려면

- * 사용자가 전화를 받지 못한 경우에 전화가 온 시간과 횟수가 표시됩니다.

발신자번호 신청시 상대방 전화번호가 최근통화목록에 표시되며, 확인하려면 [통화] 를 누르세요. (전화번호부에 등록된 번호일 경우 이름과 전화번호가 표시되며, 등록되지 않은 번호일 경우 전화번호만 표시됩니다.)




확인
[OK] 또는 [종료] 를 누르거나,
폴더를 열었다 닫으면 부재중
메시지가 사라집니다.




스테레오 이어마이크를 사용하려면

* 걸어다니면서 편리하게 전화를 할 수 있는 기능으로, 휴대폰에 꽃거나 뺄 때 무리한 힘을 가하면 불량 발생의 원인이 될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

이어마이크 잭을 스테레오 이어마이크 연결구에 연결하세요.

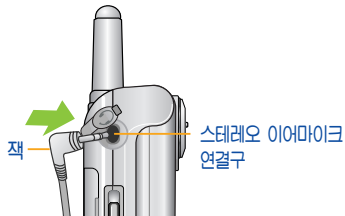


스테레오 이어폰과 연결하세요.

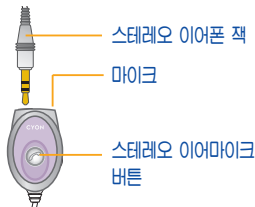

소리의 높낮이를 조절할 수 있습니다.



- * 스테레오 이어마이크로 통화시 마이크를 입에 가까이 위치하세요.
- * 통화를 마치려면, 스테레오 이어마이크 버튼()을 길게 누르세요.



메뉴 기능을 선택하려면

* 휴대폰을 사용하기 전에 먼저 메뉴 기능들을 익힌다면 더욱 쉽게 휴대폰을 이용하실 수 있습니다.



사용설명서에 표시되는 화면은 실물과 다를 수 있습니다.

메뉴



를 누르세요.



로 원하는 메뉴를

선택



하거나,

- 1. 전화기능 2. 음량벨소리 3. 화면설정
- 4. 재미난기능 5. 일정관리 6. 편리한기능
- 7. 휴대폰설정

원하는 숫자를 누르세요.

원하는 기능의 숫자를 누르거나 또는




를 누른 후

선택



을 누르세요.

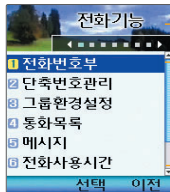

로 메뉴로 이동



로 기능으로 이동



* 번호버튼이나 사이드() 버튼, 상하좌우()를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.




매너모드를 설정하려면

회의중이거나 공공장소(극장, 지하철 등)에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 전화벨소리 등을 진동으로 전환해 주는 기능입니다.

대기화면에서

* (약3초간) 누름

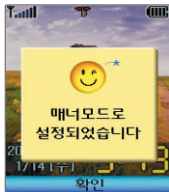

해제하려면 다시한번

* (약3초간) 누름



* 매너모드가 설정되면 버튼 소리가 나지 않고 휴대폰 벨소리는 **진동**으로 설정됩니다.




파워모드를 설정하려면

진동과 벨소리를 동시에 가장크게 전환해 주는 기능으로 주위가 시끄러운 곳이나 길거리 등 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치지 쉬울 때 선택하는 기능입니다.

대기화면에서

0 (약3초간) 누름

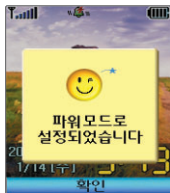

해제하려면 다시한번






0 (약3초간) 누름



* 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 **벨과진동**으로 설정되며, 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.





















문자를 입력하려면





- *  를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 **글자를 수정하거나 삽입**할 수 있습니다.
- * 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면  +  로 '기호' 선택 +  을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면  를 누르세요.

한글 문자 입력표

*  을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. ( 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

- *  : **획추가**
- *  : **쌍자음**

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	 +  + 
ㅋ	 + 	ㆁ	 +  + 
ㆁ	 + 	ㄷ	
ㄴ		ㅌ	 + 
ㄷ	 + 	ㅊ	 +  + 
ㅌ	 +  + 	ㅍ	 + 
ㄷ	 +  + 	ㅑ	 +  + 
ㄹ		ㅇ	
ㅁ		ㅎ	 + 
ㅂ	 + 		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅗ	 + 
ㅑ	 + 	ㅛ	 +  + 
ㅓ	 + 	ㅜ	 +  + 
ㅕ	 +  + 	ㅠ	 +  +  + 
ㅗ		ㅝ	 +  + 
ㅛ	 + 	ㅡ	 + 
ㅜ	 + 	ㅞ	 +  +  + 
ㅝ	 +  + 	ㅣ	 +  + 
ㅡ		ㅚ	 + 
ㅣ			



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7[시] 누름 → # 누름 → 3[하] 누름 → 8[0] 누름 → 9[1] 누름 →

ㅅ	ㅆ	ㅈ	ㅊ	ㅊ이
---	---	---	---	----

8[0] 누름 → 3[하] 누름 → 3[하] 누름 → 2[ㄴ] 누름

싸ㅇ	싸이아	싸이어	싸이언
----	-----	-----	-----

예) “축하해요”를 입력하려면

7[시] 누름 → * 두번 누름 → 6[ㅈ] 두번 누름 → 1[ㄱ] 누름 → 8[0] 누름 →

ㅅ	ㅈ	추	축	축○
---	---	---	---	----

* 누름 → 3[하] 누름 → 8[0] 누름 → * 누름 → 3[하] 누름 →

축ㅎ	축하	축하ㅎ	축하하
----	----	-----	-----

9[1] 누름 → 8[0] 누름 → 6[ㅈ] 누름 → * 누름

축하해	축하행	축하해오	축하해요
-----	-----	------	------

영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

한글 을 눌러 영대 선택 후, 5[0] 세번 누름 → 4[리] 누름
(영문 대문자) L G

기호 / ^ . ^ (이모티콘) 입력 방법

예) “❤”를 입력하려면

메뉴 를 눌러 기호 선택 후, 0[-] 누름

예) “🍷”를 입력하려면

메뉴 를 눌러 기호 선택 후, [✉] 두번 누른 후, 5[0] 누름


예) “*^^*”를 입력하려면

메뉴 를 눌러 [^^] (이모티콘) 선택 후, 2[ㄴ] 누름


다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, @.0, @;-`-` 등)



전화번호 등록

이름, 그룹, 휴대폰, 집, 사무실, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스 번호, 비밀번호 등록 및 검색할 수 있습니다.
(다음 칸으로 이동하려면,  를 누르세요)

 메뉴,  차례로 누름

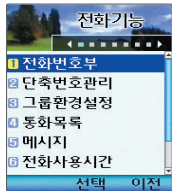

 로 전화번호부 선택




이름 입력 후,  누름





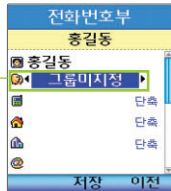


문자입력 방법을
(29 ~ 31쪽) 참조하세요.

그룹지정 후,  누름



전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 인해 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 별도의 메모를 꼭 해주세요.**
Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료교환 서비스(196쪽)**를 참조하세요.



- *  로 "가족, 친구, 직장, 거래처, 기타, 그룹6~10" 선택
- * **그룹이미지**는 그룹을 선택하지 않은 상태입니다.


* 이메일 주소 입력시, "@" () 입력 후엔  + .COM +  로 원하는 메일 주소를  하세요.

 를 이용하여 원하는 **전화번호** 입력 후,



- 휴대폰/집/사무실

• 전화번호 입력 후 단축번호를 설정하려면  을 누르고,  를 이용하여 원하는 단축번호를 선택하세요.

• 전화번호 입력시  를 두번눌러 하이폰 기능을 이용할 수 있습니다.

이메일 입력 후,  누름



아바타 지정 후,  누름


• 아바타(캐릭터)를 지정하려면,  후 저장하세요.



사진 지정 후,  누름

- 사진 지정 34쪽 참조



단축번호 설정 가능 전화번호 자리수는 3자리 이상입니다.



* 캐릭터 편집 방법은 ?



로 **얼굴, 머리, 상의, 하의, 기터**를 선택할 수 있으며, 모양선택은

로 개성에 맞는 캐릭터를 선택할 수 있습니다.





"21기종에 1" 화면 나타냄

-  로 종류선택

-  로 모양선택


선택 후,  누르세요.



개인벨 지정 후,  누름

- 벨소리를 선택하려면,
 +  를 이용하여
원하는 벨소리를 선택하세요.


메모 입력 후,  누름

- 한글 : 20자, 영문 : 40자
입력할 수 있습니다.
- 문자입력 방법 (29~31쪽) 참조

생일 입력 후,  누름

-  로 양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며,
 로 이동할 수 있습니다.

전화화면 선택 후,  누름

-  로 원하는 화면 선택
화면미지정/아바타/
사진/메모&생일
(아바타, 사진, 메모&생일이 입력된
경우에만 나타납니다.)




* 사진 지정 방법은 ?

 을 눌러  로 원하는 사진



(전화번호부용 사진으로 촬영된 사진이 저장되어 있어야 합니다.)

(저장된 사진이 없을 경우,  을 눌러 촬영 후, 바로 사진 지정을 할 수 있습니다. 사진촬영하기(108~109쪽)를 참조하세요.)

대표 전화번호는 2개이상의 전화번호를 저장하면 “대표번호선택”을 묻는 화면이 나타나며, 를 이용하여 대표번호를 선택할 수 있으며 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

번호키를 이용하여
원하는 번호를 입력 후,



- 기타/팩스 번호

공개 여부를 설정

- 로 공개/비밀 선택




비밀 설정 후 비밀번호를
입력해야만 확인할 수
있습니다.

(초기 비밀번호는 0000 입니다.)



누름

- 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면 대표번호선택 화면이
나타납니다. 이때 로
선택하여야 합니다.



대표번호



종료 누름

- 발신자 번호 신청이 되어 있는 경우,
전화가 왔을 때 전화화면에 선택된
화면이 나타나며, 미지정시 번호와
이름이 나타납니다.



대기화면에서 전화번호 등록

지역번호와 함께
전화번호 입력 후,



로
전화종류 선택 후,






- 휴대폰/집/사무실/기타/팩스

이름 입력



문자입력 방법을
(29 ~ 31쪽) 참조하세요.




1. 이름 입력 후, 를 눌러 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타캐릭터, 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 을 짧게 누르면 한자씩 지워지며, 을 길게 누르면 모두 지워집니다.




저장된 이름 및 전화번호 수정/추가




- 수정/추가할
이름의 첫번째 자음 입력 후,
예) 홍길동 : 허기드


- 검색결과가 여러명일 경우
로 선택하세요.






로 수정/추가할
곳을 찾아 입력

- 지우려면  을 누르세요.



- 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면 대표번호 선택을
로 선택하여야 합니다.




* 대기화면에서  +  +  로 메시지 전송/이름 검색/번호 검색/지음별 보기/
그룹별 보기/삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다.



저장된 번호로 메시지 전송

검색 누름

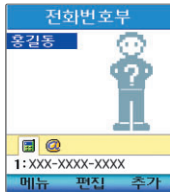

 로 원하는 번호 선택



메뉴 로 메시지 전송 **선택**

확인 누른 후, 내용입력

- 한글 : 40자, 영문 : 80자 입력할 수 있습니다.





My Menu 로 저장/종류 선택

- 저장 : 예/아니오
- 종류 : 보통/긴급/특급

전송 , **종료** 누름




1. 삭제하려면? **메뉴** +  로 '삭제' + '예' 선택 후, **확인** 누름

2. 편집하려면? **편집** +  로 수정할 내용 선택 후, 편집 + **저장** 누름



저장된 이름 찾기

대기화면에서  을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫번째 자음(홍길동 : ㅇㄱㄷ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.


 **검색**
누름





찾고자 하는 **이름의 첫번째 자음**

예) 홍길동 : ㅇㄱㄷ

- 검색결과가 여러명일 경우

 로 선택하세요.




 로 원하는 이름으로 이동




- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택

통화를 하려면,

 **통화** 누름




1. 삭제하려면?  +  로 '삭제' + '예' 선택 후,  **확인** 누름


2. 편집하려면?  **편집** +  로 수정할 내용 선택 후, 편집 +  **저장** 누름



저장된 전화번호 찾기

대기화면에서 전화번호 일부(1자 이상)를 입력한 후,  을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

 ,  누름

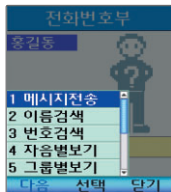

 로 번호검색  누름




전화번호의 일부(1자 이상)

입력 후,  누름






 로 통화할 번호로 이동




• 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면  로 선택

통화를 하려면,

 누름




1. 삭제하려면?  +  로 '삭제' + '예' 선택 후,  누름

2. 편집하려면?  +  로 수정할 내용 선택 후, 편집 +  누름



전화번호부 자음별 검색

검색 , 메뉴 누름

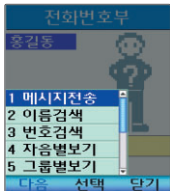

로 자음별 보기 




로 자음 선택

• 홍길동일 경우 : ㅎ



로 원하는 이름으로 이동


• 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면  로 선택

통화를 하려면,
 누름



전화번호부 그룹별 검색

검색 , 메뉴 누름

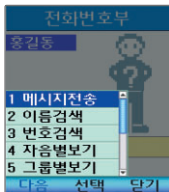

로 그룹별 보기




로 그룹 선택

• 미지정/가족/친구/직장/거래처/기타/그룹 6~10

- 커서가 탭에 있는 경우 로 그룹 선택하며,
- 커서가 리스트에 있는 경우, 로 아이콘(휴대폰, 집, 사무실 등의 항목)이동합니다.



로 원하는 이름으로 이동

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택

통화를 하려면, 누름

- 그룹별보기 화면에서  하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됩니다.



- * 대기화면에서  +  +  로 **그룹환경설정**을 선택하여 그룹명/그룹벨/SMS 수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다. (45쪽 참조)




단축번호 찾아 전화하기


자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸수 있는 기능입니다. (대기화면에서 **지름/이름** 을 누르면 간편하게 **단축번호** 목록을 확인할 수 있습니다.)

메뉴

, **1** 차례로 누름

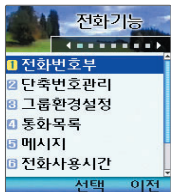

2 로 단축번호관리 선택

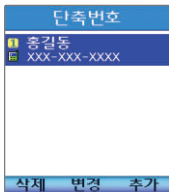

로 원하는 번호 선택

• 01 ~ 99번까지 저장할 수 있습니다.

통화를 하려면,

누름



1. 삭제하려면? + 로 '예' 선택 + 누름
2. 추가하려면? + 로 단축번호 선택 + 누름

대기화면에서

* 단축번호가 35번일 경우 **3** + **5** + 를 누르거나, **3** + **5** (길게 누름) 를 누르면 빠르게 전화할 수 있습니다.




그룹환경설정

그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

• 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(수정하려면 **지움/재입** 을 누르세요.)

메뉴, **1**, **3** 로

그룹환경설정 선택

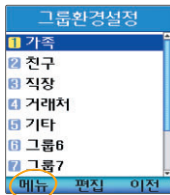

* 초기화/전체초기화를 선택할 경우

로 '예/아니오' 를 **선택** 합니다.

로 그룹명 선택

• 가족/친구/직장/거래처/
기타/그룹6~10



편집
OK **누름**

그룹명 입력

(편집을 선택한 경우)



로 이동 후,
그룹벨 선택

종류

* **종류** + 로 벨소리, 로 SMS 수신음을 **선택** 합니다.

• 그룹벨 : 3D Sound I/3D Sound II/미니벨/러브송/명품벨/기분전환벨/
멜로디/캐리멜리 (벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

• SMS 수신음 : Sound 1~10

로 이동 후,
SMS 수신음 선택



저장
OK **종류** 누름




통화목록 확인


대기화면에서 **통화** 버튼을 누르면 간편하게 **최근통화목록**을 확인할 수 있습니다.

메뉴

1 차례로 누름

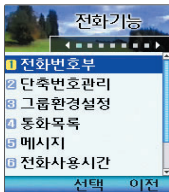

4 로 통화목록 선택

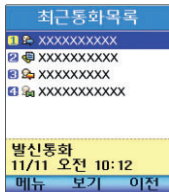

메뉴

로 원하는 항목 선택

- 메시지전송/전화부저장/수신차단/최빈통화목록/삭제/목록전체삭제

(통화목록이 전화번호일 경우에는 **전화부저장**, 이름일 경우에는 **전화부편집**으로 표시됩니다.)

(수신차단된 번호는 **차단해제로** 표시됩니다.)

종료 누름




- 메시지전송 : 메시지를 보내려면 (47쪽)을 참조하세요.
- 전화부저장 : 전화부에 등록하려면 (32쪽)을 참조하세요.
- 수신차단 : 수신차단을 설정하려면 (155~157쪽)을 참조하세요.
- 최빈통화목록 : 가장 많이 통화한 전화번호를 순서대로 확인할 수 있습니다.




문자 보내기

대기화면에서 + **1** 을 누르면 간편하게 **문자보내기**를 선택할 수 있으며, 또 대기화면에서 전화번호 입력 후, + **2** 를 눌러도 간편하게 문자를 보낼 수 있습니다.

메뉴, **1**, **5** 로
메시지 선택

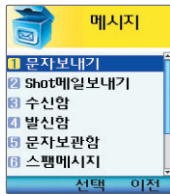

1 로 **문자보내기 선택**

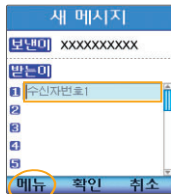

**받을사람 전화번호 또는
전화부에 저장된 번호 선택**

- 전화번호를 수정하려면 **지움/삭제** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 로 수신번호를 추가해 동시에 20명까지 보낼 수 있으며, **추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.**

확인
 누름

- **회신번호**에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
- **호출번호만 남기려면 수신자번호**에 전화번호를 입력한 후, **동화** 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.




* + 로 **최근번호**(20개까지 저장가능)와 **전화부검색**을 선택할 수 있습니다.

* **최근번호**를 선택한 경우 + 로 **선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제**를 선택할 수 있습니다.

(**최근번호/전화부검색**을 선택할 때 검색결과가 여러명일 경우는 로, 전화번호가 여러개일 경우는 로 선택하세요.)

긴급도 선택시 “보통/긴급/특급”은 메시지 속도와는 상관이 없으나, 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)가 표시됩니다.
저장된 메시지는 **보낸문자(57쪽)**를 참조하세요.

메시지 내용 입력 후

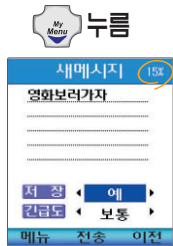

로 저장여부 설정 후,

누름 • 예/아니오

+ 로도 선택가능

로 긴급도 설정

• 보통/긴급/특급

+ 로도 선택가능

또는 누름



보낼수 있는 문자메시지수는 한글40자(영문80자)로 **화면 상단의 100%**가 넘으면 메시지가 전송되지 않으므로 주의하세요.



* **기호, ^.^(이모티콘), 상용구 문자를 쓰려면** 를 눌러 **기호**(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 과선, 도량, 원형, 괄호), **^.^(종음/내뽐/놀라움/동물들/기타/몸상태), 상용구를 선택할 수 있습니다.**

* 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(👧), 스케줄(🍷) 등





Shot메일 보내기

대기화면에서 + **2** 를 누르면 간편하게 **Shot메일보내기**를 선택할 수 있으며, 전송시 사진, 동영상, 음성, Animation(캐릭터), 멜로디등을 첨부할 수 있습니다.

메뉴 , **1** , **5** 로 **2** 로 Shot메일보내기 선택

메시지 선택

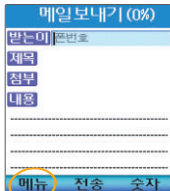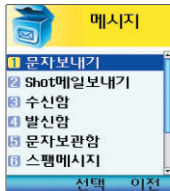

받는 사람 번호 입력 후,



제목 입력 후,

추가 를 눌러 원하는 항목 선택 후, **확인** 누름

• 사진/동영상/음성/Animation/멜로디/Shot 메일물

카메라
• 로 찍은 사진을 바로 전송할 수 있으며,

녹음
• 을 눌러 자신이 직접 녹음한 파일을 보낼 수 있습니다.





* **메뉴** + 로 **받는이** 추가/최근번호/전화부검색/기호를 선택할 수 있습니다.

* 제목/내용 입력시 **메뉴** 를 눌러 기호/^./^/상용구/임시보관함/이전을 선택할 수 있습니다.

* 받는이는 이메일, 전화번호 포함하여 최대 10명 까지 가능합니다.

 로 첨부할 파일 선택


- **선택**  로 선택()
- **해제**  로 해제()



첨부  , **완료**  누름

 로 내용 입력


전송  누름

전송성공시  로
메일 저장여부 선택

- 예/아니오

선택  , **종료**  누름



1. 첨부파일은 최대 5개(사진 5개, Shot 메일물은 이미지, 오디오 합해서 2개)이고, 첨부파일 총 용량이 150Kb이하인 경우 첨부할 수 있습니다. (동영상과 해상도(1280x960)사진은 1개만 첨부 가능합니다.)
2. 동영상과 해상도(1280x960)사진, Shot 메일물 첨부는 다른 파일과 같이 첨부할 수 없습니다.
3. Shot 메일물은 ez-i에 접속해서 다양한 콘텐츠를 제공받을 수 있으며, 콘텐츠를 선택하는 시점에서는 선택한 콘텐츠에 대한 요금은 부과되지 않습니다.
4. 동영상은 사이즈가 290Kb이하인 경우 전송가능합니다.




수신함

대기화면에서 + 또는 + 를 누르면 간편하게 수신함을 선택할 수 있으며, 회신번호가 있을 경우 를 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.


문자 메시지를 확인하려면

메뉴
, , 로

수신함 선택

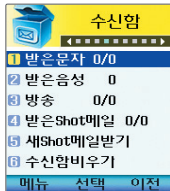

로 받은문자 선택

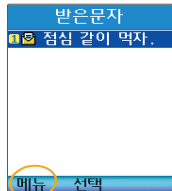

* **메뉴** + 로 **답장/전달/삭제/보관함저장/문자목록비움**을 선택할 수 있습니다.

로 보고자 하는
메시지 선택 후, **확인** 누름

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- : 확인한 긴급/특급메시지
- : 확인하지 않은 URL메시지
- : 확인한 URL메시지

로 회신번호저장
여부 선택

• 예/아니오
(전화부에 저장되지 않은 번호인 경우)




확인, **종료** 누름



메시지 수신은 99개까지 가능하며, 그 뒤로 메시지를 수신할 경우 "메모리 부족! 메시지수신불가"라는 문구가 나타납니다. (오래된 메시지를 삭제해 주세요.)

음성메시지를 확인하려면

메뉴 , **1** , **5** , **3** 로
수신함 선택

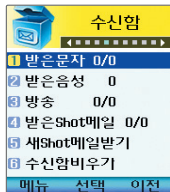**2** 로 받은음성 선택

- 음성메시지 수와 도착한 시간이 나타납니다.

음성메시지를 확인하려면

를 누르세요.

- *88로 연결됩니다.

누름

* 삭제하려면? + 로 '예' 선택 + 누름



음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다르므로, 음성사서함 비밀번호를 잊어버렸을 경우에는 이동통신 사업자에 문의하여야 합니다.

방송/받은Shot메일을 확인하려면

메뉴 , , , 로

수신함 선택

수신함	
1	받은문자 0/0
2	받은음성 0
3	방송 0/0
4	받은Shot메일 0/0
5	새Shot메일받기
6	수신함비우기
메뉴	선택 이전

로 방송 선택

로 받은Shot메일 선택



로 보고자 하는
메시지 선택

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 첨부파일 있는 메시지
- : 확인한 첨부파일 있는 메시지

선택



누름



종료

누름



- * 방송은 각 채널당 10개까지 저장되며, 10개 초과시 가장 오래된 메시지가 삭제됩니다.
- * Shot 메일은 수신한 Shot 메일로써 최대 50개까지 가능합니다.

새Shot메일 받기를 하려면

메뉴

[음] , [1] , [5] , [3] 로

수신함 선택

수신함	
1	받은문자 0/0
2	받은음성 0
3	방송 0/0
4	받은Shot메일 0/0
5	새Shot메일받기
6	수신함비우기
메뉴	선택 이전

[5] 로 새Shot메일받기 선택

로 보고자 하는
메시지 선택

- [확인되지 않은 메시지]
- [확인한 메시지]



선택




누름

종료 누름


수신함을 모두 비우려면

메뉴, **1**, **5**, **3** 로

수신함 선택

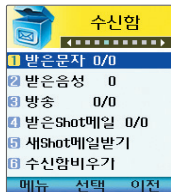

6 로 수신함비우기 선택

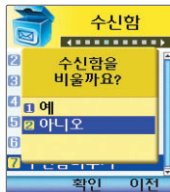

 로 예/아니오 선택

확인, 종료 누름



- * 방송을 제외한 모든 메시지가 삭제되며, 음성 사서함에 저장된 메시지는 음성 사서함에 연결하여 삭제해야 합니다.




발신함

- 작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 **지움/이전**, **종료** 버튼을 눌렀을 때 또는 폴더가 닫힌 경우에 자동으로 저장되는 기능입니다.
- 대기화면에서 + **4** 을 누르면 간편하게 **발신함**을 선택할 수 있습니다.

작성중문자로 메시지를 보내려면

메뉴 **1**, **5**, **4** 로

발신함 선택

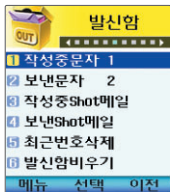

1 로 작성중문자 선택



수신번호가 없을 경우
전화번호 입력 후, **확인**



- 전화번호를 수정하려면 **지움/이전** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

- 로 수신번호를 추가해 동시에 20명까지 보낼 수 있습니다.

추가내용 입력후 **My Menu** 누름



로 저장여부 설정 후,



누름 • 예/아니오

메뉴 + 로도 선택가능)

로 긴급도 설정

- 보통/긴급/특급

메뉴 + 로도 선택가능)



또는 **통화** 누름




- * 내용 입력은 한글 40자(영문 80자)까지 전송 가능하며, 수정하려면 **지움/이전** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- * 작성중 문자는 1개만 저장할 수 있으며, 작성중이던 메시지가 전송되었을 경우 저장되어 있던 작성중 문자는 사라집니다.

보낸문자로 메시지를 보내려면


메뉴 , **1** , **5** , **4** 로

발신함 선택

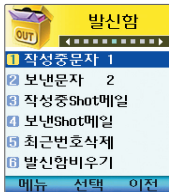

2 로 보낸문자 선택

- 보낸문자 저장은 5개까지 가능합니다.

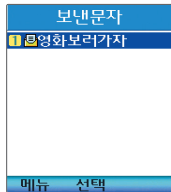

로 원하는 메시지 선택

메뉴 , **2** 로 전달 선택

- 삭제/전달/보관함저장/보낸문자비용
- 이후 사용방법은 문자보내기(47~48쪽)를 참조하세요.



메뉴 + 로 최근번호와 전화부검색을 선택하세요.


* 최근번호를 선택한 경우 메뉴 + 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하세요.

* 최근번호/전화부검색을 선택할 경우 로 번호선택 후, () 또는 을 눌러도 선택됩니다.

작성중Shot메일로 메시지를 보내려면

메뉴  ,  ,  ,  로

발신함 선택

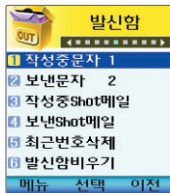

 로 작성중Shot메일선택

 로 원하는
메시지 선택

선택
 누름

- 이후 사용방법은
Shot메일 보내기
49~50쪽을 참조하세요.




*  +  로 삭제/메시지보호/전체삭제를 선택하세요.

* 작성중 Shot 메일은 20개까지 저장할 수 있습니다.

보낸Shot메일로 메시지를 보내려면

메뉴
[-], [1], [5], [4] 로

발신함 선택

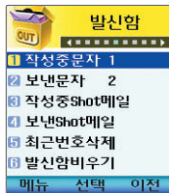

[4] 로 보낸Shot메일선택

[방향키] 로 원하는
메시지 선택

[선택]
[OK]
[e] 누름

- 이후 사용방법은
Shot메일 보내기
49~50쪽을 참조하세요.




* [메뉴] + [방향키] 로 삭제/메시지보호/전체삭제를 선택하세요.

* 보낸 Shot 메일은 30개까지 저장할 수 있습니다.

최근번호삭제/발신함비우기를 하려면

메뉴, **1**, **5**, **4**로

발신함 선택

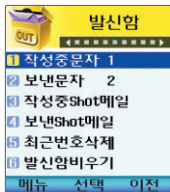

5로 최근번호삭제 선택

6로 발신함비우기 선택

로 예/아니오 선택



확인, 종료 누름



- * **최근번호삭제** : 최근 전송된 수신자 번호들이 모두 삭제됩니다. (Shot메일에서 최근 전송된 수신자 번호는 삭제되지 않습니다.)
- * **발신함비우기** : 휴대폰에서 보낸 문자, 작성중 문자, 보낸Shot메일이 모두 삭제됩니다.




문자보관함

- 문자메시지 수신시, 수신된 메시지를 확인하는 도중 **메뉴**  를 눌러 '보관함저장' 을 선택해 메시지를 저장할 수 있는 기능입니다.
- 대기화면에서  + **5** 를 누르면 간편하게 **문자보관함** 을 선택할 수 있습니다.

보관된문자로 보내려면

메뉴 , **1**, **5**, **5** 로

문자보관함 선택

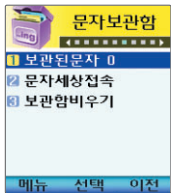

1 로 보관된문자 선택

- 보관된 문자는 10개까지 저장 가능합니다.

 로 원하는 메시지 선택



메뉴 , **2** 로 전달 선택

- 삭제/**전달**/저장시각보기/보관함비움





받을사람 전화번호 입력 또는
전화부에 저장된 번호 선택

- 전화번호를 수정하려면 **지움/이전** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 이후 사용방법은 **문자보내기**(47~48쪽)를 참조하세요.



메뉴  +  로 **최근번호**와 **전화부검색**을 선택하세요.


* **최근번호**를 선택한 경우 **메뉴**  +  로 **선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제**를 선택하세요.

* **최근번호/전화부검색**을 선택할 경우  로 번호선택 후, **선택**  () 또는 **확인**  을 눌러도 선택됩니다.

문자세상에 접속하려면

메뉴 , **1** , **5** , **5** 로

문자보관함 선택

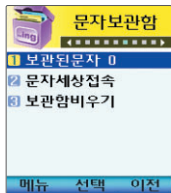

2 로 문자세상접속 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택



선택
 누름

• 종료하려면 버튼을 누르세요.




* 문자세상 접속시 '이모티콘', '나만의 문자세상' 등의 서비스를 받을 수 있습니다.


보관함을 비우려면

메뉴
 , **1** , **5** , **5** 로

문자보관함 선택

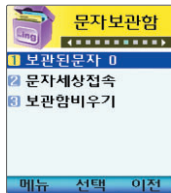

3 로 **보관함비우기** 선택

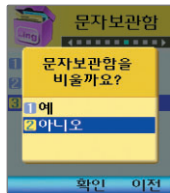

 로 **예/아니오** 선택

확인
 ,  누름



스팸메시지

- 휴대폰으로 오는 원치 않는 문자메시지를 차단하는 기능입니다.
- 대기화면에서 + **6** 를 누르면 간편하게 **스팸메시지**를 선택할 수 있습니다.

메뉴

, **1** , **5** , **6** 로

스팸메시지 선택



1 로 스팸문자 선택

2 로 스팸단어 선택

3 로 스팸전화번호선택

4 로 스팸차단설정선택

5 로 스팸함비우기선택

로 원하는 항목 선택

선택



종료

누름

1. 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸단어 : 단어를 등록하여, 등록된 단어가 포함된 메시지를 차단합니다. (한글 16자/영문 32자까지 가능)
3. 스팸전화번호 : 스팸을 보내는 번호를 등록하여, 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단합니다. (9자리이상/12자리 이하로 작성가능)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 **해제/설정**을 설정합니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸수신함을 비웁니다.



- * 스팸 메시지에 있는 스팸 문자들은 수신함의 **받은 문자**로 복귀 가능합니다.
(스팸 문자에 저장되어 있는 메시지를 삭제하여도 + **3** 수신함에 있는 스팸 문자는 삭제되지 않습니다.)
- * 스팸 문자/단어/전화번호는 10개까지 저장 가능합니다.



첨부파일함


메시지에 첨부되어온 파일을 확인할 수 있습니다.

사진/동영상/음성/Animation/멜로디 보관함을 확인하려면

메뉴

, **1** , **5** , **7** 로

첨부파일함 선택

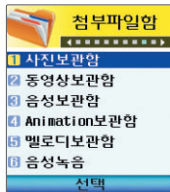

- 1** 로 사진보관함 선택
- 2** 로 동영상보관함 선택
- 3** 로 음성보관함 선택
- 4** 로 Animation보관함 선택
- 5** 로 멜로디보관함 선택

로 원하는 항목 선택

선택
 , **종료** 누름




* 첨부파일함의 저장가능 파일 개수는 최대 100개 입니다. 첨부파일함에 저장된 파일이 100개 일 경우, 더이상 저장할 수 없습니다.


음성녹음을 하려면

메뉴 , **1** , **5** , **7** 로

첨부파일함 선택

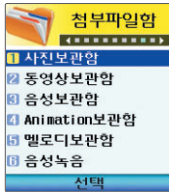

6 로 음성녹음 선택

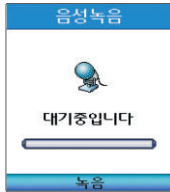

녹음 눌러 음성 녹음 후,

정지 누름



저장하려면 누름

이름 입력 후, 누름

- 음성보관함에 저장됩니다.
- **메뉴** 로 재생/앨범서버전송을 선택하세요.
- **전송** 을 누르면 녹음한 음성을 바로 메일로 보낼 수 있습니다. 이후 사용방법은 **Shot메일보내기**를 참조하세요. (49~50쪽)



* 음성녹음은 최대 60초 까지 가능합니다.



환경설정


· 메시지 수신시 나의 휴대폰 상태를 설정할 수 있습니다.

· 대기화면에서 + **8** 을 누르면 간편하게 **환경설정** 을 선택할 수 있습니다.

수신알림방법/수신표시설정/수신알림설정/수신음설정/보낸문자저장을 하려면

메뉴 , **1** , **5** , **8** 로

환경설정 선택

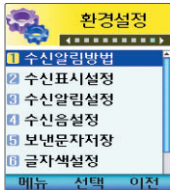

1 로 수신알림방법 선택

2 로 수신표시설정 선택

3 로 수신알림설정 선택

4 로 수신음설정 선택

5 로 보낸문자저장 선택

로 원하는 항목 선택

- 수신알림방법 : 소리/진동/무음
- 수신표시설정 : 표시안함/표시함
- 수신알림설정 : 해제/한번/2분마다
- 수신음설정 : Sound 1~10
- 보낸문자저장 : 예/아니오


선택 , 누름



- * 수신 알림방법은 '소리'일 경우에만 해당하며, '매너모드', '진동', '진동후벨', '벨과진동'의 경우 수신 알림방법은 '진동'으로 설정됩니다. ('**파워모드**' 설정 시, 수신 알림방법은 '벨과진동'으로 설정됩니다.)
- * 수신 내용표시를 '표시안함'으로 설정할 경우 메시지를 수신시 "메시지가 도착하였습니다"로 알려줍니다.

글자색/배경을 설정하려면


메뉴  ,  ,  ,  로
환경설정 선택

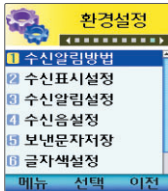

 로 글자색설정 선택

 로 원하는 색상 선택
• 16색

 로 배경설정 선택

 로 원하는 배경 선택
• 백지/봄/가을/겨울/
나비/꽃/강아지

선택  ,  누름




글자색설정 : 수신된 메시지의 글자색으로, 원하는 글자색(16가지)을 선택할 수 있습니다.

배경설정 : 수신된 메시지를 원하는 배경에서 받아볼 수 있도록 설정하는 기능으로, Shot메일에는 적용되지 않습니다.


모든문자를 비우려면

메뉴  ,  ,  ,  로

환경설정 선택

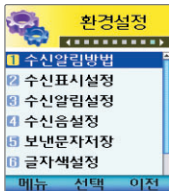

 로 모든문자비움선택

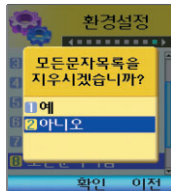

 로 예/아니오 선택

확인  ,  누름




문자보관함에 저장된 메시지도 삭제됩니다.

자주 쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능으로, 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다.


나만의 상용구를 설정하려면

메뉴  , **1** , **5** , **8** 로

환경설정 선택

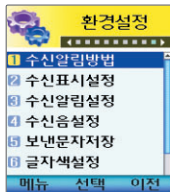

9 로 나만의상용구 선택

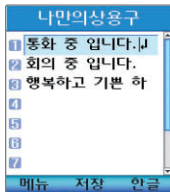



상용구 입력



문자입력 방법은
(29 ~ 31쪽) 참조하세요.




- **한글**  를 눌러 한글/숫자/영소/영대를 선택하고, **메뉴**  를 눌러 기호/^./전체삭제/이전을 선택하세요.

Shot메일 환경설정을 하려면

메뉴

, **1** , **5** , **8** 로

환경설정 선택

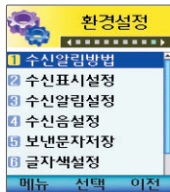

0 로 Shot메일환경설정
선택



1 로 메일정렬방법 선택

2 로 메일함모드설정 선택

3 로 계정변경 선택



로 원하는 항목 선택

- 메일정렬방법 : 날짜순 정리/
발신자순 정리/
첨부파일 유무
- 메일함모드설정 : 모두 보기/
제목만 보기/
발신자만 보기
- 계정변경 : 접속화면이 나타납니다.

선택



종료

누름



전화사용시간 확인

표시되는 통화시간(총통화시간, 발신통화시간)은 사용요금과 일치하지 않습니다.

메뉴 , **1** , **6** 로

전화사용시간 선택

전화사용시간	
총통화시간	
발신통화시간	
SMS 발신건수	
00시간00분39초	
4통화	
삭제	확인

로 원하는항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/
SMS 발신건수

확인 , **종료** 누름



* 전화사용시간을 지우려면?

삭제 , 로 '예' 선택 후, 누름



즐거찾기

즐거찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

메뉴
- , 1 , 7 로

즐거찾기 선택



로 원하는
사이트 선택



접속
OK
EZ
누름

접속화면이 나타납니다.

• 로 원하는 항목을 선택한 후, OK EZ 를 누르세요.

• 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

• 즐거찾기에 추가하려면 - + 제목입력 후, My Menu + 주소입력 + OK EZ



* 편집하려면

메뉴 - + 로 '편집' 선택 + 내용입력 + OK EZ 을 누르세요.

* 삭제하려면

메뉴 - + 로 '삭제' 선택 + 예/아니오 OK EZ 을 누르세요.




LGT 부가서비스

사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제 할 수 있는 기능입니다.

메뉴 , 1 , 8 로

LGT부가서비스 선택

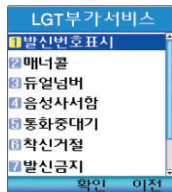

로 원하는항목 선택

- 발신번호표시/매너콜/듀얼넘버/
음성사서함/통화중대기/착신거절/
발신금지/추적연결/착신전환



확인 누름

신청 누름

- 발신번호표시/매너콜/듀얼넘버

로 서비스등록/해제 선택

- 음성사서함/통화중대기/착신거절/
발신금지/추적연결/착신전환







통화중 메뉴 기능

- 통화중에만 사용가능한 기능으로, 통화중에 상대방 전화번호등을 저장할 수 있습니다.

통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화상태에서  메모
 누름

전화번호 입력 후,  저장


메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후  를
누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다.
( : 아이콘표시)

자기 번호를 송출하려면


- 전화를 걸었을 때 상대방 응답이 없을 시, 음성 사서함으로 전환되어 자기번호를 입력해야 할 경우 번호를 다 누를 필요없이 간단하게 입력할 수 있는 기능입니다.

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택   확인   메뉴   을 눌러 자기번호송출 선택후,  선택  누름

 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

통화중에 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하려면

통화상태에서  + **2** 를 눌러
 송화음 차단 선택 후,  누름



- 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

• 해제하려면, 다시한번  + **2** 를 누릅니다.

통화중에 전화부를 검색하려면

통화상태에서  + **3** 을 눌러
 전화부 검색 선택 후,  누름

- 통화중 전화부에 저장되어 있는 내용을 검색할 수 있는 기능입니다.




-  +  로 검색 방법(이름 검색, 번호 검색, 자음별 보기, 그룹별 보기)을 선택할 수 있습니다.

• 찾고자 하는 **첫번째 자음**을 입력하면 쉽게 찾을 수 있습니다.

예) 홍길동 : 홍 ㄱ ㄷ


(2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)

통화중에 전화부에 저장하려면



통화상태에서  +  를 눌러
전화부 저장 선택 후,  누름

- 전화번호부에 등록하려면 (32~35쪽)을 참조하세요.

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.





이름 입력 후,  를 눌러 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

통화중에 일정검색을 하려면

통화상태에서  +  를 눌러
일정 검색 선택 후,  누름


- 일정관리기능 (125 ~ 136쪽)을 참조하세요.

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.


* **달력에서 밑줄이 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터**를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로  를 이용하여 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘 ( ,  , )으로 보여줍니다.

통화상태에서 통화음량을 조절하려면

통화상태에서 사이드() 버튼을 눌러 크기 조절

* 버튼을 누를 때 나는 소리와 통화중 통화음량을 조절하려면, 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절하며, 통화음량은 통화상태에서만 조절이 가능합니다.

통화중에 메시지를 보내려면

통화상태에서  +  을 눌러
문자보내기 선택

받을사람전화번호/내용 입력 후,  누름



비상전화 기능

휴대폰이 잠금상태일 경우에도 위급한 상황시 비상전화를 걸 수 있는 기능입니다.

잠금상태에서 **비상**  누름





* 전화번호를 등록하여야 사용할 수 있습니다.
비상전화를 등록하려면(152쪽)을 참조하세요.

 로 원하는

번호 선택 후,

확인  또는 **통화**  누름


- 잠금 기능을 설정하려면, **#**  을 길게 누르거나, 휴대폰잠금기능(148쪽)을 참조하세요.
- 다시 해제하려면, **해제**  를 누른 후, 비밀번호를 입력해야 합니다.
(제품 구입시 비밀번호는 "0000"으로 되어 있습니다.)



전자식 다이얼링 기능

안내음성(ARS)에 따라 다음번호를 계속 누를 필요가 있을 때 이 기능을 이용하면 편리합니다. (예:텔레뱅킹,비비 호출시 등) 신용카드 번호 또는 전자식으로 송출할 번호를 미리 입력시켜 두세요.

통화하고자 하는 전화번호 입력

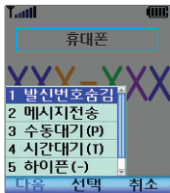

- 발신번호숨김/메시지전송/
수동대기(P)/시간대기(T)/
하이픈(-)/달력이동

후속번호 입력 후,



1. 발신번호숨김 : 상대방 휴대폰에 자신의 휴대폰 번호(발신번호)가 나타나지 않습니다. (전화번호 앞에 *23#이 붙어서 발신됩니다.)
2. 메시지 전송 : 상대방 휴대폰으로 메시지를 보낼 수 있습니다. (47쪽 참조)
3. 수동대기(P) : 전화가 걸린 후, 또는 를 눌러야 후속번호가 다이얼 됩니다.
4. 시간대기(T) : 전화가 걸린 후, 2초후에 자동으로 후속번호가 다이얼 됩니다.
5. 하 이 폰(-) : 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)
6. 달 력 이 동 : 일정달력 화면으로 이동합니다.




벨소리 설정

전화가 걸려올때 벨소리를 설정할 수 있는 기능입니다.


메뉴



2 차례로 누름

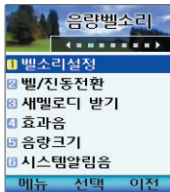

1 로 벨소리설정 선택

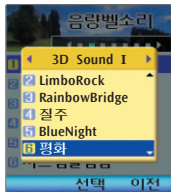

로 원하는 항목 선택

- 3D Sound I/3D Sound II/
미니벨/리브송/명품벨/
기분전환벨/멜로디/캐리멜리

* 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.

선택




종료

누름



* 전화가 걸려올 때 벨소리의 크기를 조절하려면, 사이드() 버튼을 눌러 조절하세요.



사이드 버튼




벨/진동전환 선택


전화가 왔을 때 알려주는 신호이며, **매너모드(🔇)**로 설정되어 있으면 **진동으로 울립니다.**

메뉴

, **2** 차례로 누름

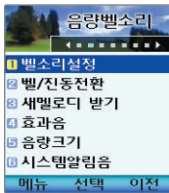

2 로 벨/진동전환 선택

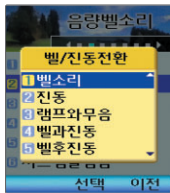

로 원하는 항목 선택

선택

, 누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 보이며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.

(휴대폰이 열린 상태에서 벨소리/벨과진동/벨후진동/진동후벨/벨점점크게로 설정된 경우, 헤드셋이 장착된 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)



* 전화벨 종료선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택시 - 📞 표시되며, 벨과진동/벨후진동/진동후벨 선택시 - 📞 표시되며,
램프와무음 선택시 📞가 표시됩니다.




새멜로디받기

메뉴



2 차례로 누름

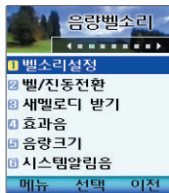

3 로 새멜로디받기 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

확인



누름

- 종료하려면 **종료** 버튼을 누르세요.



효과음 조절

- * 버튼음선택, 폴더음선택, 메뉴효과음, 알람벨, 모닝벨, 전원켜기음을 설정하는 기능입니다.
- * 버튼음은 버튼을 누를때 나는 소리를 설정하는 기능입니다.

버튼음/폴더음/메뉴효과음 선택

메뉴 , , 로

효과음 선택



로 버튼음선택 선택

로 폴더음선택 선택

로 메뉴효과음 선택



로 원하는 항목 선택

- 버튼음선택 : 전자음/목소리/ 나무실로폰/ 물방울/강아지
- 폴더음선택 : 해제/폴더음 1~5
- 메뉴효과음 : 해제/설정

선택



- * **버튼음 선택** : 버튼을 누를때 효과음이 나오는 기능입니다.
- * **폴더음 선택** : 폴더를 열고 닫을때 효과음이 나오는 기능입니다.
- * **메뉴 효과음** : 메뉴를 선택할때 효과음이 나오는 기능입니다.

알람벨/모닝벨/전원켜기음 선택

메뉴, **2**, **4** 로

효과음 선택



4 로 알람벨 선택

5 로 모닝벨 선택

6 로 전원켜기음 선택

 로 원하는 항목 선택

- 3D Sound I/3D Sound II/
미니벨/러브송/명품벨/
기본전환벨/멜로디/캐리멜리

* 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.

선택, 종료 누름



- * **알람벨** : 알람 벨소리를 선택하는 기능입니다.
- * **모닝벨** : 모닝콜 벨소리를 선택하는 기능입니다.
- * **전원켜기음** : 전원을 켤때 나는 소리를 설정하는 기능입니다.




음량크기 조절

벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알림창음량, 전원켜기음량을 조절하는 기능입니다.

메뉴

, **2** 차례로 누름

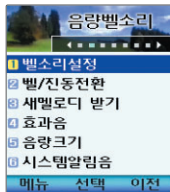

5 로 음량크기 선택



로 원하는 항목 선택

- 벨음량/버튼음량/폴더음량/
통화음량/알림창음량/
전원켜기음량



로 원하는 음량 선택

- 소리꺼짐/1~7단계
(통화음량의 경우에는 소리꺼짐이 없음)

선택

, 누름



통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



* 벨음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시되며, 매너모드()로 설정되어 있으면 전화벨 음량을 들을 수 없습니다.

* 통화중에도 사이드 버튼()을 사용하여 간편하게 통화음의 크기를 조절할 수 있습니다.




시스템 알림음 설정

통화권변경음, 통화연결음, 1분통화음, 음성안내설정을 설정하는 기능입니다.

메뉴

1, 2 차례로 누름

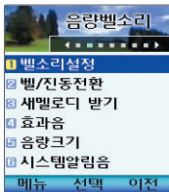

6 로 시스템알림음 선택



로 원하는 항목 선택

- 통화권변경음/통화연결음/
1분통화음/음성안내설정



로 해제/설정 선택



- * **통화권변경음** : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능입니다.
- * **통화연결음** : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능입니다.

- * **1분통화음** : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능입니다
- * **음성안내설정** : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능입니다.




그림사진화면 설정

휴대폰 화면에 그림이나 사진, 시계/달력화면, 대기화면문구, 외부그림/시계 화면, 새캐릭터 받기, 메뉴스타일, 휴대폰 분위기, 다이얼 숫자, 폰트설정, 화면환경설정 등을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴

, 차례로 누름

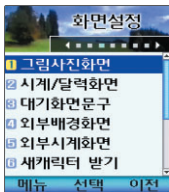

로 그림사진화면 선택



로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때

(메뉴 + 로도 선택가능)

로 원하는 화면 선택

• 노스텔지어/사랑/열정/기다림/
환희/바다속 on/전화올때



선택



종료


누름



- * 대기화면/전화올때/전원켜때 화면을 원하는 취향에 따라 모두 다르게 선택할 수 있습니다.
- * 이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.



시계/달력화면 설정


그림사진화면(, **3**, **1**)에서 대기화면으로 설정하면 자동으로 해제됩니다.

메뉴



3 차례로 누름

2 로 시계/달력화면 선택

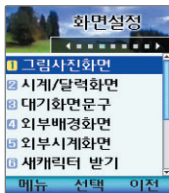

로 원하는 항목 선택

- 테마와 시계/달력과 시계/테마와 듀얼/아날로그시계



선택



종료

누름




* 테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시되며, 테마와 듀얼이 선택된 화면에서  로 원하는 도시를 선택한 후  을 누르면 현재시간 위쪽에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.



대기화면 문구 입력

내용 입력은 **내부**는 한글 10자, 영문 20자까지 **외부**는 한글 6자, 영문 12자 까지 입력할 수 있습니다.

메뉴 , 차례로 누름

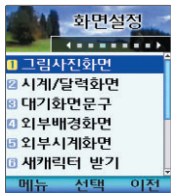

로 대기화면문구 선택



로 내부/외부화면 선택

로 문자열 입력

(문자입력 29~31쪽 참조)



로 원하는 항목 선택

• 정렬/글모양/글자색/배경색

로 입력할 문구의 정렬/
글모양/글자색/배경색 선택



저장 , 누름



1. 정 령 : 가운데/오른쪽/**흐르기**/왼쪽
2. 글모양 : 테두리/글틀

3. 글자색 : 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색
4. 배경색 : 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색


* 외부문구인 경우 **흐르기**가 적용되지 않습니다.



외부배경화면 설정

외부화면(LCD)의 배경화면을 설정하는 기능입니다.

메뉴, **3** 차례로 누름

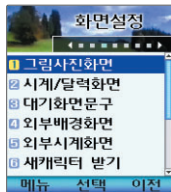

4 로 외부배경화면 선택



로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원결때

메뉴 + **로**도 선택가능

로 원하는 화면 선택

• 봄/투명/열정/사랑/
휴식/CYON on



설정, **종료** 누름




외부시계화면 설정

외부화면(LCD)에 설정한 시계화면이 나타나는 기능입니다.

메뉴



3 차례로 누름

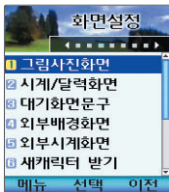

5 로 외부시계화면 선택



로 원하는 항목 선택

- 아날로그시계2/디지털시계1/
디지털시계2/테마시계1/
테마시계2/아날로그시계1

선택



종료 누름



외부화면 (LCD)



테마로 설정하면 외부화면에 시계가 나타나지 않습니다.



새캐릭터받기

캐릭터를 다운받거나, 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.


메뉴



3 차례로 누름

6

로 새캐릭터 받기 선택

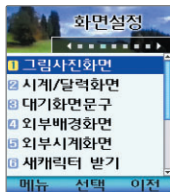

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

확인



누름

• 종료하려면 **종료** 버튼을
누르세요.



원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며, '그림사진화면(88쪽 참조)'에서
원하는 화면에 선택할 수 있습니다.




메뉴스타일 설정

대기화면에서 **메뉴** 버튼을 눌렀을 때 나타나는 화면으로 원하는 스타일을 설정할 수 있는 기능입니다.


메뉴



3 차례로 누름

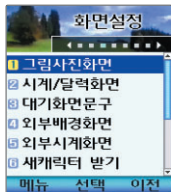

7 로 메뉴스타일 선택

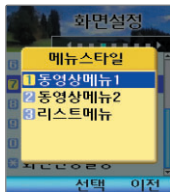

로 원하는 항목 선택

- 동영상메뉴1/동영상메뉴2/
리스트메뉴


선택



누름



1. 동영상메뉴1



2. 동영상메뉴2



3. 리스트메뉴






휴대폰 분위기 설정


배경색이 설정된 컬러에 따라 변경되는 기능입니다.

메뉴

, **3** 차례로 누름

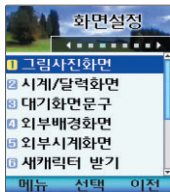

8 로 휴대폰분위기 선택

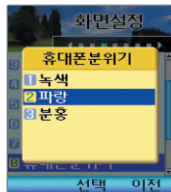

로 원하는 색상 선택

• 녹색/파랑/분홍

선택



종료

누름




다이얼숫자 설정


전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴

, **3** 차례로 누름

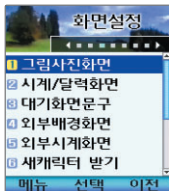

9 로 다이얼숫자 선택

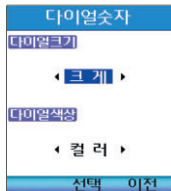

로 다이얼크기/
다이얼색상 선택



로 원하는 항목 선택

- 다이얼크기 : 크 게/작 게
- 다이얼색상 : 컬 러/흑 백

선택




종료 누름




폰트 설정

휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 3 차례로 누름

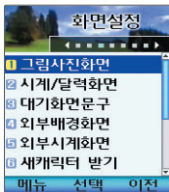

0 로 폰트설정 선택

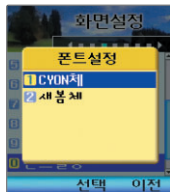

로 원하는 항목 선택

• CYON체/새봄체

선택, 종료 누름






화면환경설정

화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있는 기능입니다.

조명설정을 하려면

메뉴 , , 로

화면환경설정 선택

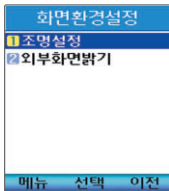

1 로 조명설정 선택



로 원하는 항목 선택

• 자동/수동

* **자동**으로 설정시 어두운 곳에서는 켜지고 밝은 곳에서는 꺼지게 작동됩니다. - 광센서(자동조명센서)

저장 , 종료 누름




* 자동의 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후 변경하세요


외부화면밝기 설정을 하려면

메뉴
 ,  ,  로

화면환경설정 선택

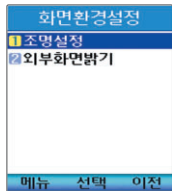

2 로 외부화면밝기 선택

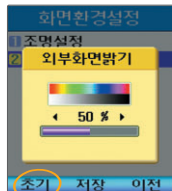


 로 밝기 조절

• 3~4% 간격으로 조절됩니다.

저장
 ,  누름




*  를 누르면 기본 설정값으로 되돌아 갑니다.




3D 게임 기능

메뉴

 , **4** 차례로 누름

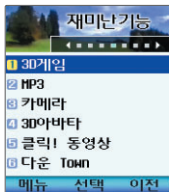

1 로 3D게임 선택

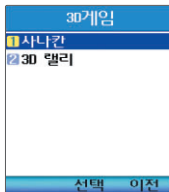


 로 원하는 게임선택

• 사나칸/3D 랠리

• 게임에 대한 사용키는 다음페이지를 참조하세요.




* 게임 음량조절은 사이드() 버튼을 눌러 조절하세요.

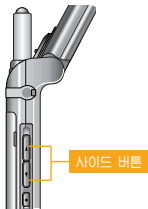


OK 버튼을 눌러 메뉴를 선택할 수 있으며, 잠시 게임을 중지(재시작)하려면 **지움/이전** 버튼을 누르고, 게임을 끝내려면 **종료** 버튼을 누르세요.

사나칸 설명화면

화면 구성

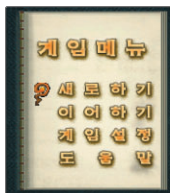




- 외딴 곳에 위치한 성 '슈트가르트'에 잠입하여 악의 마법사 '사나칸'을 무찌르는 게임입니다. 성을 탐색하다보면 고대의 무기들을 얻을 수 있으며 칼, 석궁 그리고 마법을 사용하여 진행합니다.

-  로 원하는 항목을 선택하세요.

• 키 조작방법




 를 눌러 메뉴를 선택할 수 있으며, 잠시 게임을 중지(재시작)하려면  을 누르고, 게임을 끝내려면  를 누르세요.

3D 랠리 설명화면

화면 구성



•  로 원하는 항목을 선택하세요.

- 3D 로 구성된 넓은 배경을 달리는 레이싱 게임으로, 다른 차량들과 경주하여 이기는 것이 목표입니다. 각 코스에는 제한 시간이 있어서 제한시간 내에 골인을 해야 합니다.

• 키 조작방법






MP3 기능

MP3파일을 재생하거나 MP3환경설정을 할 수 있는 기능으로, 먼저 다운받은 파일이 있어야 합니다.

MP3파일 다운로드는 LG CYON Plus를 이용하세요. (197쪽 참조)

MP3 재생하기

메뉴, 4, 2 로 MP3 선택

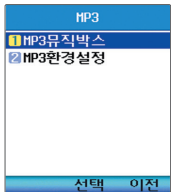

1 로 MP3뮤직박스 선택



전체반복/1곡재생/1곡반복/랜덤반복/이름변경/삭제/전곡삭제

- * 표준 MP3파일만 지원하며, 기타 WMA, AAC 파일은 지원되지 않습니다.
- * 파일이름에 영문/한글 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다.
- * 폴더단기 설정을 **재생진행 유지**로 선택했을 경우, MP3 재생중 폴더를 닫아도 재생이 중지되지 않습니다. (106쪽 참조)

로 원하는 곡 선택 후, 재생 누름

종료하려면 종료 버튼을 누르세요.



전체반복/1곡반복/1곡재생/랜덤반복/구간반복 상태 표시

로 곡 선택 화면으로 이동

로 앞/뒤로 빠른 재생(길게누름) 이전재생 후, 3초 이후엔 곡의 처음으로 이동/다음 곡 이동(짧게 누름)

로 구간 반복 기능 설정

, 또는 사이드()버튼으로 볼륨조절

MP3 재생시 화면선택은 외부재생화면선택을 참고하세요.(105쪽)

MP3 재생하기 - 폴더 닫힌경우



- **폴더가 닫힌 상태에서 MP3를 재생하려면 재생버튼(▶)을 짧게 두번 (1초이내) 누른 후, 사이드 버튼 또는 ◀▶ / ▶▶ 을 이용해서 파일 선택 후, 재생버튼(▶)을 누르면 재생이 됩니다.**
- MP3 재생 중 재생버튼(▶)을 짧게 누르면, 재생이 정지 되어 MP3 목록 화면으로 이동하고 길게 누르면 MP3 기능이 종료됩니다.
- MP3 재생 중 ◀▶ / ▶▶ 로 길게 누르면, 되감기/빨리감기가 되고 짧게 누르면 이전(재생 후, 3초 이후엔 곡의 처음으로 이동)/다음 곡으로 이동합니다.
- MP3 재생시 카메라 버튼(📷)을 짧게 누르면, 일시정지 되고, 다시한번 짧게 누르면 재생됩니다. 길게 누르면 MP3 Key Lock(Hold)으로 설정 됩니다. MP3 Key Lock을 해제하려면 다시한번 카메라 버튼(📷)을 길게 누르세요.
- MP3 재생시 음량조절은 사이드(🔊)버튼을 눌러 조절하세요.




저장된 MP3파일이 없으면 동작하지 않습니다. MP3다운로드는 LG CYON Plus를 이용하세요. (197쪽 참조)


MP3파일 재생 중 나타나는 화면을 선택하는 기능입니다.

MP3 환경설정 - 내부/외부 재생화면 선택

메뉴, **4**, **2** 로
MP3 선택

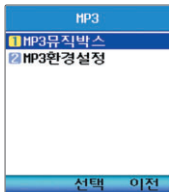

2 로 MP3환경설정 선택

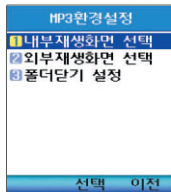

방향키 로 내부재생화면 선택/
외부재생화면 선택 **선택**



방향키 로 원하는 항목 선택

- 내부 : SKIN01/SKIN02
- 외부 : 스킨이미지 재생/
노래 정보 재생

선택, **종료** 누름

MP3 재생중 폴더를 닫아도 계속해서 재생이 가능 하도록 **재생진행 유지**를 선택하세요.

MP3 환경설정 - 폴더닫기 설정 선택


메뉴



4


2

MP3 선택

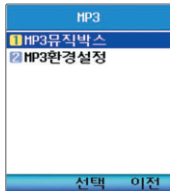


2

로 MP3환경설정 선택

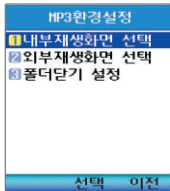

3

로 폴더닫기 설정 선택

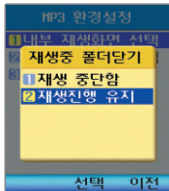

로 원하는 항목 선택

- 재생 중단함/재생진행 유지



선택



종료

누름




* 폴더가 닫힌 상태에서 MP3를 재생하려면 104쪽을 참고하세요.



카메라 기능

내장카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있는 기능입니다.

사진촬영하기- 폴더 닫힌 경우(내 모습을 찍을 때)

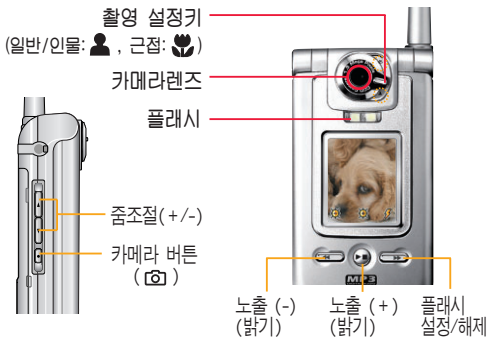

* 화질에 차이가 있으므로 일반대상인물을 찍으려면 촬영 설정키를 👤 로 선택하고, 가까운 대상을 찍으려면 🌸 로 선택 후 촬영하세요.

폴더가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면

카메라 (📷) 버튼을 길게 누르세요.

카메라 버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영/저장되고,



카메라 버튼을 길게 누르면 카메라 기능이 종료됩니다.

촬영한 사진을 확인하려면 나만의 앨범 (📁 + 4) 에서 확인할 수 있습니다.

- 줌 조절은 📏 을 누르세요.
- 플래시를 켜고 끄려면 🔄 을 누르세요.
- 노출(밝기) 조절을 하려면 🔄 (-)/ 🔄 (+) 을 누르세요.
- 1분 동안 아무런 동작이 없으면 자동으로 카메라 기능이 종료됩니다.




- * 선명한 사진을 얻기 위해서는 촬영시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- * 찍고자 하는 대상과의 거리조절(인물/일반 : 50cm, 근접 : 5.2cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- * 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- * 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

대기화면에서  또는 카메라() 버튼을 짧게 누르면 카메라 기능으로 이동하며, 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.

사진촬영

메뉴

, 4, 3 로
카메라 선택

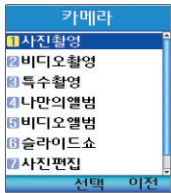

(대기화면에서  눌러도 가능)

1 로 사진촬영 선택





-  (오른쪽 버튼) : 플래시 켜기/끄기
-  (왼쪽 버튼) : 설정메뉴창이 나타납니다.

 로 줌 조절

다른 설정을 변경하려면

메뉴
 누름



- *  (좌/우 버튼) : 설정 메뉴창에서 좌우로 이동하여 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- *  (상/하 버튼) : 설정 메뉴창에서 선택된 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.



주위가 어두운 곳이나 실내에서 촬영할 경우 플래시를 이용하세요.

촬영



또는 카메라(●)버튼 누름

- 카메라 환경설정에서 **자동저장이 설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (117쪽 참조)
- 설정메뉴창은 일정시간 경과후 자동으로 사라집니다.
- 연속 촬영 가능 매수 ()

해상도	연속촬영가능매수
1280×960	1장
640×480	1장
320×240	1/3/6/9/12/15 장
주소록	1/3/6/9/12/15 장

줌 : 로 조절

노출(밝기) : -9/3 EV ~ +9/3 EV

플래시 : 꺼짐/켜짐

연속 : 1장/3장/6장/9장/12장/15장

(해상도에 따라 다름)

측광 : 중앙/전체

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

ISO : AUTO/100/200/400/800/1600

조도 : 일반/야간

화질 : 최고급/고급/보통

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

저장하려면

저장



누름

- 을 눌러 이름편집 후 저장할 수 있습니다.
- 을 눌러 촬영한 사진을 바로 보낼 수 있습니다.
(Shot메일보내기(49~50쪽) 참조)

- 연속촬영한 사진은 바로 전송할 수 없습니다.
(사진을 전송하려면 113쪽 **나만의 앨범** 참조)
- 밸런스는 주변 상황에 맞게 설정하여 촬영합니다.

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/

호러/안개/유리타일/퍼즐타일/

유화/유리액자/필름/오목렌즈

해상도 : 1280x960/640x480/320x240/

주소록






비디오 촬영은 1 Mb의 여유 공간이 있어야 촬영 가능합니다.

비디오촬영

메뉴 , , 로
카메라 선택

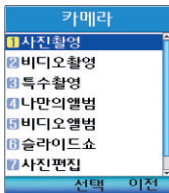

(대기화면에서 눌러도 가능)

로 비디오촬영 선택

메모리 정보



- (오른쪽 버튼) : 플래시 켜기/끄기
- (왼쪽 버튼) : 전송용() / 일반용을 선택할 수 있습니다.

로 줌 조절

다른 설정을 변경하려면

누름

- 줌/노출/플래시/축광/밸런스/
ISO/조도/화질/필터



- * 비디오는 최대 99개 까지 저장 가능합니다.
- * 전송용으로 설정한 후 촬영하면 전송가능한 메모리 용량이 넘지 않도록 자동으로 촬영이 멈춥니다.
(메모리 확인은 비디오앨범(114쪽 참고)에서 + 로 파일정보를 선택하면 됩니다.)

 로 설정 변경

촬영하려면  누름

저장하려면  누른 후,

- 카메라 환경설정에서 **자동저장**이 설정으로 선택되어 있으면 자동으로 저장됩니다. (117쪽 참조)

 ,  누름



줌 :  로 조절

노출(밝기) : -9/3 EV ~ +9/3 EV

플래시 : 꺼짐/켜짐

측광 : 중앙/전체

밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날

ISO : AUTO/100/200/400/800/1600

조도 : 일반/야간

화질 : 최고급/고급/보통


필터 : 없음/흑백/세피아/

네거티브/호러

프레임 설정(01~40)으로 스틱카촬영과 멀티촬영, 분할촬영이 가능합니다.

특수촬영

메뉴 , **4** , **3** 로
카메라 선택

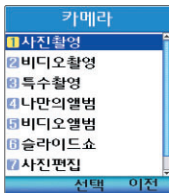

(대기화면에서 눌러도 가능)



줌 : 로 조절
노출(밝기) : -9/3 EV ~ +9/3 EV
플래시 : 꺼짐/켜짐
프레임 : 01~40

3 로 특수촬영 선택



- (왼쪽 버튼) : 프레임 선택할 수 있습니다.(01~40)
- (오른쪽 버튼) : 플래시 켜기/끄기

측광 : 중앙/전체
밸런스 : 자동/백열등/형광등/
태양광/흐린날
ISO : AUTO/100/200/400/800/1600
조도 : 일반/야간

이동 후, 로
설정조절



촬영하려면 누름

- 카메라 환경설정에서 **자동저장이 설정**으로 선택되어 있으면 자동으로 저장됩니다. (117쪽 참조)


저장하려면 **저장** 누름

- **제목** 을 눌러 이름편집 후 저장할 수 있습니다.
- **전송** 을 눌러 촬영한 사진을 바로 보낼 수 있습니다. (Shot메일보내기(49~50쪽) 참조)

촬영한 사진을 확인할 수 있고, 저장된 사진을 보내거나, 내부/외부화면 테마로 설정할 수 있습니다.


나만의앨범

메뉴 , **4**, **3** 로
카메라 선택

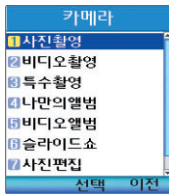

(대기화면에서  눌러도 가능)

4 로 나만의앨범 선택

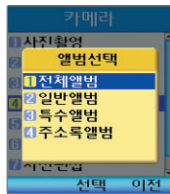


 로 원하는 항목 선택

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범/
주소록앨범



선택
 **누름**

메뉴  로 원하는 항목
선택 후, 편집

- 촬영모드/사진보내기/사진삭제/
이름편집/내부화면테마/외부화면테마/
삭제방지/파일정보



선택
, **종료** **누름**



* 외부화면에 맞는 화면을 선택하고자 할 때는  로 이동하면 됩니다.



촬영한 동영상을 확인할 수 있고, 저장된 동영상을 보내거나, 내부화면에 테마로 설정할 수 있습니다.


비디오앨범

메뉴 , , 로
카메라 선택



(대기화면에서 눌러도 가능)


로 비디오앨범 선택

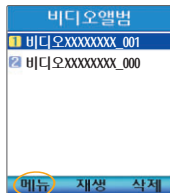

• 촬영모드/비디오보내기/이름편집/내부화면테마/삭제방지/파일정보를 선택할 수 있습니다.

로 원하는 항목 선택 후, 누름

• 종료하려면 버튼을 누르세요.

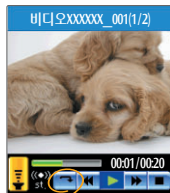

• 동영상 재생 중 로
되감기/빨리감기를 하세요.

• 음량조절은 또는 사이드() 버튼을
이용하세요.

• 로 반복설정을 하세요.



1. 촬영모드 : 비디오촬영을 할 수 있습니다.
2. 비디오보내기 : 동영상을 메일로 보낼 수 있습니다.
3. 이름편집 : 동영상 이름을 편집할 수 있습니다.
4. 내부화면테마 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.

5. 삭제방지 : 삭제방지를 해제/설정할 수 있습니다.
6. 파일정보 : 동영상에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.
(제목/촬영날짜/재생시간/메모리 등)




* 소프트웨어 변경으로 인하여 내부화면테마 메뉴는 삭제될 수 있습니다.

사용자가 찍은 이미지들을 연속으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다. (비디오촬영은 제외)
슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기화면에 테마로 설정할 수 있습니다.

슬라이드쇼


메뉴
- , **4** , **3** 로
카메라 선택

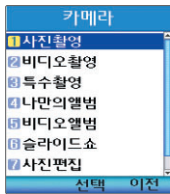

(대기화면에서 눌러도 가능)



6 로 슬라이드쇼 선택

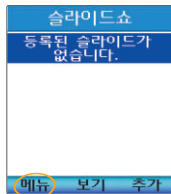

* (왼쪽 버튼) : 삭제/이름편집/효과설정/내부화면테마/전체삭제를 선택할 수 있습니다.

1. 삭제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 슬라이드 이름을 편집할 수 있습니다.
3. 효과설정 : **흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음**을 선택할 수 있습니다.
4. 내부화면테마 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 전체 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.

추가
 누른 후, **검색**
 로
원하는 사진 선택




로 원하는
항목 선택후, **보기**
 누름



사진편집은 사용자가 찍은 이미지를 편집하는 기능입니다.

사진편집

메뉴
 , **4** , **3** 로
카메라 선택

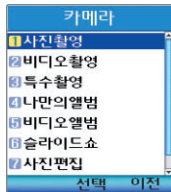

(대기화면에서 눌러도 가능)



7 로 **사진편집선택**



로 원하는 앨범 선택

• 전체앨범/일반앨범/특수앨범

로 원하는 사진 선택

멀티
 를 누르면 저장된 모든
 화면을 볼 수 있습니다.



편집
 누름

이동 후, 로

설정조절

• 명도/채도/필터




선택 , **저장**
 , 누름


* 명도/채도/필터중 한번에 한가지씩만 적용됩니다.

카메라환경설정

메뉴 , , 로
카메라 선택

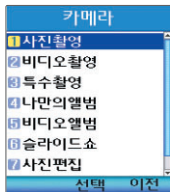

로 카메라환경설정 선택

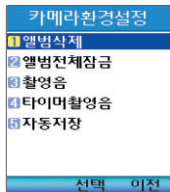

로 원하는 항목 선택

- 앨범삭제/앨범전체잠금/
촬영음/타이머촬영음/
자동저장



선택
 누름

선택
 , 누름

(대기화면에서 눌러도 가능)



1. 앨범삭제 : 비밀번호(구입사:0000) 입력 후, 로 선택 후, 로 확인
2. 앨범전체잠금 : 비밀번호(구입사:0000) 입력 후, 로 해제/설정 선택
3. 촬영음 : 로 촬영음1~6 선택
4. 타이머촬영음 : 로 타이머음1~5 선택
5. 자동저장 : 로 해제/설정 선택



3D 아바타 기능


나만의 아바타를 새로 만들거나 편집하고, 테마로 설정할 수 있습니다.

내아바타

메뉴

메뉴, 4, 4 로

3D아바타 선택

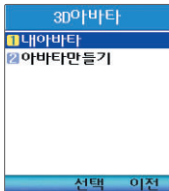

1 로 내아바타 선택



로 원하는 아바타 선택



메뉴 누름

로 원하는 항목 선택



선택 누름

- 새로꾸미기/테마설정/
이름편집/삭제/전체삭제

• 저장되어 있는 아바타가 있어야 가능하며,
아바타만들기(119쪽)를 참고하세요.




1. 새로꾸미기 : 아바타를 새로 편집할 수 있습니다
2. 테마설정 : 로 대기화면/전화올때/전원켜때 선택
3. 이름편집 : 로 삭제 후, 새 이름 입력
4. 삭제 : 로 예/아니오 선택
5. 전체삭제 : 로 예/아니오 선택

새로운 아바타를 만들수 있습니다.



아바타만들기

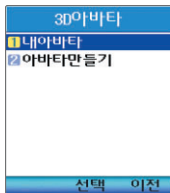메뉴 , **4**, **4** 로
3D아바타 선택



2 로 아바타만들기 선택



 이동 후,  로
원하는 항목선택

- 캐릭터 : Monkey/Bear/Doggy
- 모션 : funny/hiphop/sports
- 배경 : school/soccer/theater/bridge/universe

메뉴 ,  로

회전설정/줌설정 선택

- 회전설정 :  로 회전조절
- 줌설정 :  로 줌조절



*  (오른쪽 버튼) : 회전설정/줌설정/아이템설정을 선택할 수 있습니다.



- * 아바타 편집 후, 저장하면 내아바타에 자동으로 저장됩니다. (118쪽 참조)
- * 내아바타에 저장할수 있는 아바타의 개수는 최대 100개 입니다.



클릭! 동영상 기능


ez-i에 접속하여 동영상컨텐츠를 다운받아 재생 및 대기화면 설정을 할 수 있는 기능입니다. (대기화면 설정 기능은 소프트웨어 변경으로 지원되지 않을 수 있습니다.)

접속하기

메뉴

, **4** , **5** 로

클릭! 동영상 선택

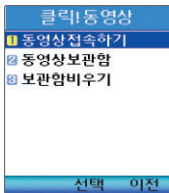

(+ **3** 눌러도 가능)

1 로 **동영상접속하기** 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

- 이동통신 사업자에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

확인



누름

- 종료하려면 버튼을 누르세요.



* 대기화면으로 다운받은 동영상 또는 촬영한 동영상 설정(114쪽 참조)시, 동영상 음량은 설정된 버튼음량에 따라서 소리가 나며, 조명설정의 내부 LCD시간(98쪽 참조)에 따라 동영상이 재생된 후 종료됩니다.
 예) 내부 LCD 10초 : 10초간 LCD On + 30초간 LCD Dim 상태 후, LCD 꺼지며 동영상 종료

이 기능은 먼저 콘텐츠를 다운받은 후 사용하여야 합니다. (용량에 따라 99개 까지 저장가능합니다.)




* 소프트웨어 변경으로 인하여 **대기화면 설정** 메뉴는 **삭제**될 수 있습니다.

동영상 보관함

메뉴

, , 로
클릭! 동영상 선택

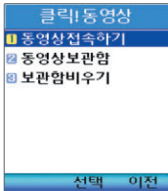

(+ 눌러도 가능)

로 동영상보관함 선택



• 삭제/전체삭제/(대기화면설정)/등록정보



로 원하는 항목 선택 후,

재생
 누름



: 정지(■)버튼

재생(▶)/일시정지(⏸)버튼


- 삭제
'예/아니오'로 삭제 여부를 선택합니다.
- 전체삭제
동영상보관함 전체를 삭제합니다.
- 대기화면설정
대기화면으로 설정할 수 있습니다.
(일부콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)
- 파일정보
선택한 동영상의 파일크기, 재생시간, 유효기간 정보를 표시 합니다.



* 매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는 메시지가 뜨고 예/아니오 선택으로 매너모드를 해제합니다.

* 음량을 조절하려면, 사이드() 버튼 또는 로 조절하세요.


사이드 버튼



보관함 비우기

메뉴
 ,  ,  로

클릭! 동영상 선택

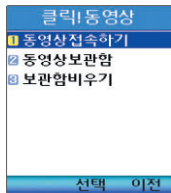

( +  눌러도 가능)

 로 보관함비우기 선택

 로 원하는 항목 선택

• 예/아니오

선택
 ,  누름



다운 TOWN(다운 TOWN)기능

휴대폰으로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

새로받기

메뉴, 4, 6 로
다운 Town 선택



(대기화면에서  눌러도 가능)

다운샷 누름



브라우저가 실행되어 해당
서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

확인 누름




* 새 콘텐츠를 다운받는 기능입니다.

저장되어 있는 콘텐츠를 선택하여 실행하는 기능입니다.

실행하기

메뉴, 4, 6 로

다운 Town 선택

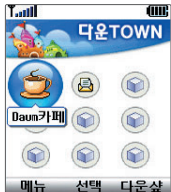

(대기화면에서 눌러도 가능)

로 원하는 항목 선택



선택
 누름



* 매너모드로 설정된 경우 매너모드 해제여부를 묻는 메시지 창이 나타납니다.



를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.



새로운 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.

선택한 콘텐츠를 실행합니다

삭제/선택삭제/아이콘정렬/보기모드선택/이름바꾸기/

등록정보/메모리정보를 선택할 수 있습니다.



일정관리 기능

일정과 날짜를 이용하여 약속, 계획등을 일별로 관리할 수 있는 기능으로 스케줄, 해야할일, 기념일, 메모, D-DAY카운터등이 있습니다.

스케줄

스케줄을 등록하면, 등록된 날짜와 시간이 되면 알림음이 울리게 됩니다. (127쪽 참조)

해야할일



해야할일을 설정해 두면, 예약시간이 될 때 알림음이 울리면서 “<할일>” 이라는 메시지가 화면에 표시됩니다. (130쪽 참조)

기념일, 메모

기념일을 등록하면 기념일의 전일/당일을 선택하여 원하는 날짜에 알림음이 울리게 됩니다. (132쪽, 135쪽 참조)

D-Day 카운터

D-Day를 등록하면, 그날까지 남은 날짜를 나타내 줍니다. (136쪽 참조)

- * 알림음을 멈추려면 **확인**  또는 **종료**  를 누르세요.
- * 일정, 기념일을 날짜별로 관리할 수 있으며, 메모는 총 40개의 데이터를 저장할 수 있습니다.
- * 달력에서 음력날짜 조치가 가능하여 편리하게 사용할 수 있습니다. (1900년 ~ 2040년)






달력 보기

스케줄, 해야할일, 기념일을 관리할 때 사용합니다. 선택시 이번달 달력이 나타나며 오늘 날짜에는 ■ 표시가 되어 있습니다.



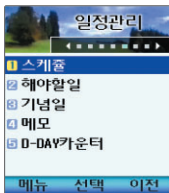


메뉴

5 차례로 누름




1로 스케줄 선택



- * 상하좌우  를 이용하여 원하는 날짜를 선택하거나,
- * 달력에서 밑줄이 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로  를 이용하여 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘(, , )으로 보여줍니다.


* 일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바라가기/일정초기화를 선택할 수 있습니다.





- 1 : 이전 년도로 이동 3 : 다음 년도로 이동 5 : 오늘 날짜로 복귀
- 7 : 이전 달로 이동 9 : 다음 달로 이동  : 커서 이동




스케줄 등록

메뉴  ,  ,  로
스케줄 선택



메뉴  +  로 '날짜바로가기' 를 선택하여
원하는 날짜를 입력하세요.

 로 원하는 날짜
선택 

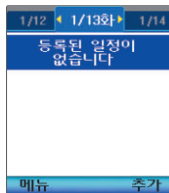

추가  누름






내용입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.






문자입력 방법을
(29 ~ 31쪽) 참조하세요.



로 시작시간 선택

- 로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- 로 오전/오후 선택
- 수정하려면 을 누르세요.

로 종료시간 선택

- 로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- 로 오전/오후 선택
- 수정하려면 을 누르세요.

로 알림 선택

- 로 없음/설정 선택
- 로 시간/분 선택, 번호키로 입력

로 반복여부 선택

- ,  또는 로 없음/일간/주간/월간/년간 선택

My Menu 로 옵션 선택

메뉴, 또는 로 원하는 항목선택

예) 반복이 '일간' 일 경우
 • 월~금
 • 매일
 • 매_일마다

My Menu 로 반복종료 선택

- 로 설정/없음 선택
- 로 날짜 선택 후, 로 년도/월/일 선택, 번호기로 입력
- 수정하려면 을 누르세요.

저장 , 종료 누름



수정하려면?

보기 + 편집 + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 + 저장 + 종료 누름

삭제하려면?

메뉴, 로 삭제 선택, 로 '예/아니오' 선택 + 확인 누름




* 메뉴 + 로 삭제/일별보기/주별보기/월별보기/전체보기/달력보기/ 일정검색/일정삭제(선택된 일정)/지난일정삭제를 선택할 수 있습니다.



해야할 일 등록

메뉴 , 5 , 2 로

해야할 일 선택

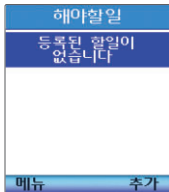

추가 누름



내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.
(문자입력 29 ~ 31쪽 참조)

로 중요도 선택

- 로 보통/낮음/높음 선택



로 완료여부 선택

- 로 진행중/완료 선택

로 기한 선택

- 로 없음/설정 선택



로 날짜 선택

- 로 년도/월/일 선택,
번호키로 입력

(기한을 설정한 경우)

로 알림 선택

- [Left/Right]로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- [오후]로 오전/오후 선택
- 수정하려면 [지움/이전]을 누르세요.

(기한을 설정한 경우)

[저장] , [종료] 누름



수정하려면?

[보기] + [편집] + [Left/Right]로 수정할 내용 선택 후,
 편집 + [저장] + [종료] 누름

삭제하려면?

[Left/Right]로 원하는 항목 선택 후, [메뉴]를 눌러 [Left/Right]로
 삭제 + [선택] , [Left/Right]로 '예/아니오' 선택, [확인] 누름



* [메뉴] + [Left/Right]로 삭제/전체보기/중요도별보기/달력보기/진행중(완료)표시/
 할일검색/완료한일삭제/할일초기화를 선택할 수 있습니다.



기념일 등록


메뉴 , **5** , **3** 로
기념일 선택



로 원하는 날짜 **선택**



추가 누름

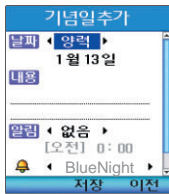

로

양력/음력/윤달 선택

- 로 날짜 선택 후,
 로 월/일 선택,
번호키로 입력
- 수정하려면 을 누르세요.

* **메뉴** + **5** 로 '날짜바로가기' 를 선택하여 원하는 날짜를 입력하세요. (번호키로 날짜 입력 후, **확인** 누름)



1 : 이전 년도로 이동

3 : 다음 년도로 이동

5 : 오늘 날짜로 복귀

7 : 이전 달로 이동

9 : 다음 달로 이동

: 커서 이동

My Menu 로 내용입력


- 반드시 내용이 있어야 합니다.



문자입력 방법은
(29 ~ 31쪽) 참조하세요.

My Menu 로 알림 설정

- 로 없음/전일/당일 선택

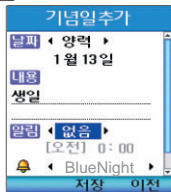

My Menu 로 시간 설정

- 로 시간/분 선택,
번호키로 입력
- 로 오전/오후 선택
- 수정하려면 을 누르세요.

My Menu 로 멜로디 선택


- 또는 + 로 원하는 멜로디를 선택하세요.

로 휴일 선택

• 로 미지정/지정 선택





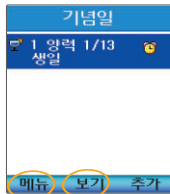



 저장,  종료 누름



수정하려면?

 보기 +  편집 + 로 수정할 내용 선택 후,
편집 +  저장 +  종료 누름

삭제하려면?

로 원하는 항목 선택 후,  메뉴를 눌러 로
삭제 +  선택, 로 '예/아니오' 선택,  확인 누름




*  메뉴 + 로 삭제/전체보기/월별보기/달력보기/기념일검색을 선택할 수 있습니다.



메모 등록

메뉴, 5, 4 로
메모 선택

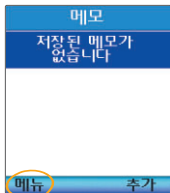

* 메뉴 + [방향키] 로 메모지우기/메모검색/메모지설정/
메모초기화를 선택할 수 있습니다.

추가 누름



내용입력 입력 후,
저장, 종료 누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.
(문자입력 29 ~ 31쪽 참조)

수정하려면?

보기 + 편집 + 메모 편집 + 저장 + 종료 누름
(수정하려면 **메모** 을 누름)

메시지를 보내려면?

보기 + 메뉴 + [방향키] 로 메시지전송 선택 후, 선택 누름

삭제하려면?

메뉴 + [방향키] 로 메모지우기 선택 후, 선택 + 확인 누름

- * 메모지우기 : [방향키] 로 예/아니오 선택
- * 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- * 메모지설정 : [방향키] 로 봄/가을/겨울/나비/꽃/강아지/백지 선택
- * 메모초기화 : [방향키] 로 예/아니오 선택




D-DAY카운터 설정

일정일을 설정해놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내주는 기능이며, 최대 10개의 목록을 저장할 수 있습니다.



D-DAY카운터 선택

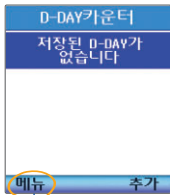


* **메뉴** + 를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 **삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제**를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시됩니다.)

* 지난 D-DAY : + , 지나지 않은 D-DAY : - (최대 10,000 단위 까지 카운트 가능합니다.)



내용입력 입력 후, 누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.



날짜 입력

• 로 년도/월/일 선택, 번호키로 입력






알람 설정

알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고
잠들다가 열린 경우 “알람시간입니다” 라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

확인 또는 **종료** 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.

메뉴 , **6** , **1** 로
알람 선택

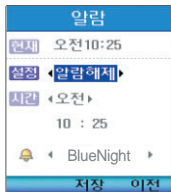

로 원하는 항목 선택

- 알람해제/10분 후/30분 후/
1시간 후/시간지정/매일반복



로 이동 후, **알람시간입력**

(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

- 로 오전/오후선택
- 로 시간/분 선택,번호키로 입력

로 이동 후,
벨소리 선택

- **종류** , 로 원하는
벨소리 선택 **선택**

- 3D Sound I/3D Sound II/미니벨/
러브송/명품벨/기분전환벨/
멜로디/캐리멜리
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

저장 , **종료** 누름




- **메너모드**()로 설정되어 있으면 **진동으로 울리며**, 알람시간이 동일한 경우,
일정-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다. (알람과 모닝콜이 동일한 경우 같이 울립니다.)
- 10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



모닝콜 설정

지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 "모닝콜시간입니다"라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. **확인** 또는 **종료** 를 누른 후, '5분후 울림' 또는 '해제' 를 선택할 수 있으며, **해제** 를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.

메뉴, **6**, **2** 로
모닝콜 선택

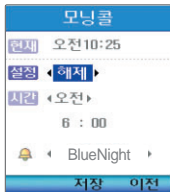

해제 로 원하는 항목 선택

- 해제/한번/월~금/월~토/매일



My Menu 로 이동 후,
모닝콜시간 입력

- **해제** 로 오전/오후 선택
- **해제** 로 시간/분 선택, 번호키로 입력

My Menu 로 이동 후, 벨소리 선택

- **종류**, **해제** 로 원하는 벨소리 선택 **선택**

- 3D Sound I/3D Sound II/미니벨/러브송/명품벨/기분전환벨/멜로디/캐리멜리
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

저장, **종료** 누름



매너모드()로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다. (알람과 모닝콜이 동일한 경우 같이 울립니다.)



손전등 기능

플래시를 이용하여 손전등 기능을 이용할 수 있습니다.

메뉴 , **6**, **3** 로


손전등 선택



로 원하는 항목 선택

- 손전등 설정/ 손전등 해제

선택 , **종료** 누름

- '손전등 설정' 선택 후, 사이드 아래()버튼을 길게 누르면 플래시가 켜집니다. (플래시 닫힌 상태)

플래시 켜기



- * 플래시를 끄려면 사이드()버튼, 카메라()버튼, MP3( /  / )버튼 중 아무 버튼이나 누르세요.




계산기 기능

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 둘째 자리까지 계산이 가능합니다.)

메뉴

, **6** 차례로 누름

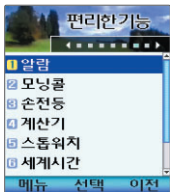

4 로 **계산기** 선택



계산할 숫자 입력

- 소수점 입력 방법은 을 누릅니다.



연산기호 또는 함수 입력



숫자 입력

계산하려면 을 누르세요.

- 연속적인 연산이 가능합니다.

연산기호 입력+숫자 입력+

- 을 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.



: 덧셈

: 뺄셈

: 나눗셈

: 곱셈

• (소수점)

()

$-/+$, $\sin()$, $\cos()$, $\tan()$, $\log()$, $\ln()$, $\exp()$, $\sqrt{}$, $\deg()$, $\text{rad}()$




스톱워치 기능


시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.

메뉴

 , 6 차례로 누름

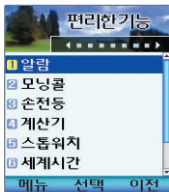


5 로 스톱워치 선택

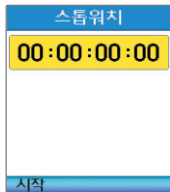

시작


 누름

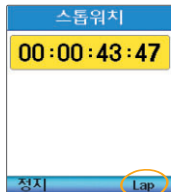



정지

 , 종료 누름

Lap

-  을 누르면 랩타임이 기록됩니다.
(10번 까지 가능)



- * 랩타임이 기록된 상태에서는 리셋 후  을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- * 초기상태로 되돌아 가려면  을 누르세요.




세계시간 확인

세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 이용하실 수 있습니다.

메뉴

, **6** 차례로 누름

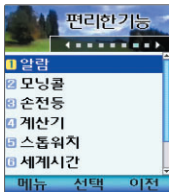

6 로 세계시간 선택



→ 선택한 도시의 시간

→ 우리나라 시간

로 원하는 도시 선택

확인



종료

누름



서울, 도쿄, 광, 시드니, 오克兰드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 마드리드, 런던, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 모스크바, 제다, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이



적외선 송수신


2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 송신 부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

전화부를 전송하려면


메뉴

, **6** , **7** 로

적외선송수신 선택

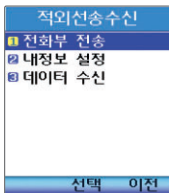

1 로 전화부 전송 선택

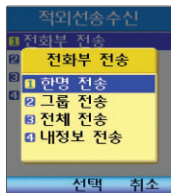

로 원하는 항목 선택

선택

누름

• 한명전송/그룹전송/전체전송/
내정보전송

• 한명전송 : '전화번호부' 를 이용해 전송할 대상 선택 +


• 그룹전송 : 를 이용해 원하는 그룹 선택 +



적외선 송수신 기능 선택 시, “적외선 송수신시 전화수신이 제한됩니다” 라는 경고 창이 나타납니다.



- * 수신측 폰은 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다. - '데이터를 수신하려면' (145쪽) 참조
- * 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

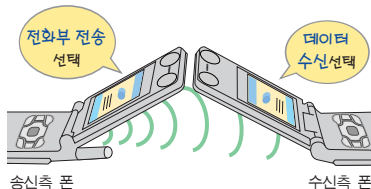


내 정보를 설정하려면


메뉴

, **6** , **7** 로

적외선송수신 선택

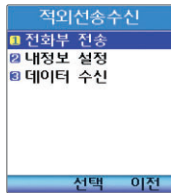

2 로 내정보설정 선택

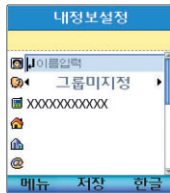

이름 입력



문자입력 방법은
(29 ~ 31쪽) 참조하세요.



- 이름 입력 후, 를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 메모, 생일, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 **지움/이전** 을 짧게 누르면 한자씩 지워지며, **지움/이전** 을 길게 누르면 모두 지워집니다.


적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택합니다. 데이터 수신시 전화번호 데이터는 **전화번호부**에 자동 저장되고, 전화번호부용 사진은 **나만의앨범**에 자동 저장됩니다.

데이터를 수신하려면

메뉴

 , **6** , **7** 로

적외선송수신 선택

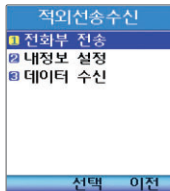


3 로 데이터수신 선택




1 로 전화번호 수신 선택

전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 서로 마주보게 하세요.

적외선포트



수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우
 '중복-덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다.
 ( 로 원하는 항목 선택)

1. **덮어쓰기** : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. **중복쓰기** : 해당 항목을 중복해서 씁니다.
3. **모두덮어쓰기** : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
4. **모두중복쓰기** : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복해서 씁니다.



바로가기(My Menu) 등록


자주 쓰는 메뉴들을 등록하여 일일이 찾지 않아도 나만의메뉴(My Menu) 버튼을 이용하여 해당 메뉴를 이용할 수 있는 기능입니다.

메뉴 버튼을 누른 후, **My Menu** 또는 숫자를 눌러 원하는 메뉴를

- 1. 전화기능 2. 음량벨소리 3. 화면설정
- 4. 재미난기능 5. 일정관리 6. 편리한기능
- 7. 휴대폰설정

선택 버튼을 하세요.

My Menu 로 원하는 항목 선택 후, **메뉴** 버튼을 누름 **My Menu** 로 원하는 항목 선택 후,

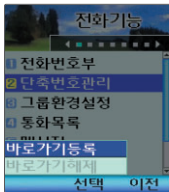

선택 버튼을 누름 • 바로가기등록/바로가기해제



종료 버튼을 누름



전화번호부, 통화목록, 메시지, 카메라, 다운 Town메뉴는 나만의 메뉴에 등록할 수 없습니다.



선택하려면, 대기화면에서 **My Menu** + **My Menu** 로 원하는 항목 선택 + **선택** 버튼을 누름

삭제하려면, 대기화면에서 **My Menu** + **메뉴** + **My Menu** 로 선택항목삭제 전체항목삭제 **선택** + '예' 선택 + **확인** 버튼을 누름



메시지 그룹() 버튼 기능

폴더를 열었을 때 문자메시지, 음성메시지, ez 수신함, Shot 메일, 오늘일정 중 새로운 내용이 있으면 메시지 그룹 화면이 나타납니다. 아이콘 5개 중, 확인이 안된 가장 최근의 아이콘이 선택되어 있습니다.



로 원하는 항목 선택

- 문자메시지/음성메시지/
ez 수신함/Shot 메일/오늘일정






휴대폰잠금 설정

휴대폰의 사용을 제한하는 기능 중, 개인의 사생활에 관한 통화목록이나 메시지 등을 제한하는 기능입니다.


발신잠금은 휴대폰의 발신을 제한하는 기능입니다.

발신잠금을 설정하려면


메뉴
- , 7, 1 로
휴대폰잠금 선택

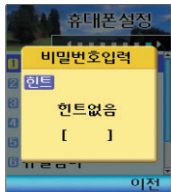

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

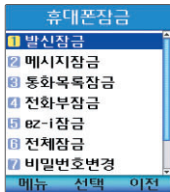

1 로 발신잠금 선택

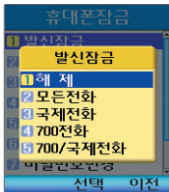

로 원하는 항목 선택

- 해제, 모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화



선택
OK eZ , 종료 누름




* 제품구입시 비밀번호가 "0000"으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.

* 비밀번호를 변경하려면, " **메뉴** - , 7 + 1 +비밀번호입력+ 7 "을 누르세요. (150쪽 참조)


빠르게 잠금기능을 설정하려면, 대기화면에서 **#** 버튼을 길게 누르세요. 해제하려면, **해제** 버튼을 누른 후, 비밀번호를 입력해야 합니다.

메시지/통화목록/전화부/ez-i/전체 잠금

메뉴
 , **7** , **1** 로
휴대폰잠금 선택

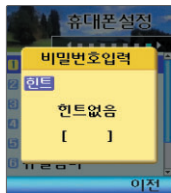

비밀번호 (4자리) 입력
 (구입시 : 0000)

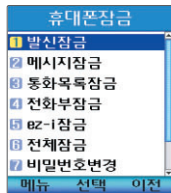

2 로 **메시지잠금** 선택

3 로 **통화목록잠금** 선택

4 로 **전화부잠금** 선택

5 로 **ez-i잠금** 선택

6 로 **전체잠금** 선택





 로 **해제/설정** 선택



선택
 , **종료** 누름



* 설정을 선택할 경우, 기능 이용시 비밀번호를 물어보게 됩니다.


- **메시지잠금** : 메시지 (), 메시지 창 () 이용시
- **통화목록잠금** : 최근통화목록 확인 () 이용시
- **전화부잠금** : **검색**  기능, 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용시

· **ez-i잠금** : ez-i () 기능 이용시


· **전체잠금** : 모든 기능 이용시 (해제할 경우 **해제** 버튼을 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)

비밀번호를 변경하려면

메뉴 , **7**, **1** 로
휴대폰잠금 선택

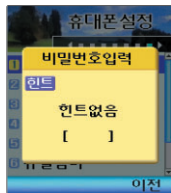

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

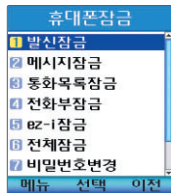

7 로 비밀번호변경 선택



새로운 비밀번호 (4자리)

입력 후,  누름

비밀번호 재입력 (4자리)



,  누름




제품구입시 비밀번호가 “0000”으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으세요.


비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다. 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 "힌트없음"으로 표시됩니다.

비밀번호 힌트를 입력하려면


메뉴
 로
휴대폰잠금 선택

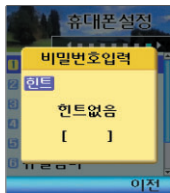

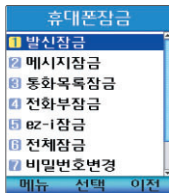

비밀번호 (4자리) 입력
 (구입시 : 0000)

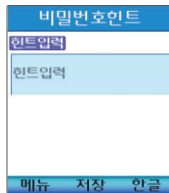

8 로 비밀번호힌트 선택



힌트 입력 후, **저장**
 누름

- 한글**
 을 눌러 한글/숫자/영소/영대를 선택하세요.
- 메뉴**
 를 눌러 기호/^./^/상용구를 선택하세요.

문자입력 방법은 (29 ~ 31쪽) 참조


휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.

비상전화를 등록하려면

메뉴


, , 로

휴대폰잠금 선택

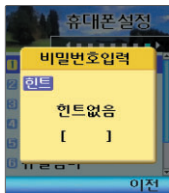


비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

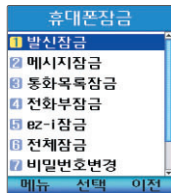

로 비상전화등록 선택

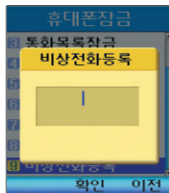

전화번호 입력



확인



종료

누름



* 등록된 전화번호는 잠금상태에서 **비상** 을 선택할 경우 나타납니다. (79쪽 참조)


* 삭제하려면 : **메뉴** + + + 비밀번호입력 + + **지움/이전** 로 번호삭제 + **확인** 누름




기본 지역번호 설정

지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있는 기능으로 지역번호를 해제하려면 “해제”로 선택하세요.

메뉴
- , **7** 차례로 누름

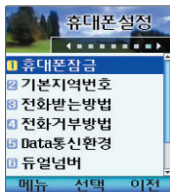

2 로 기본지역번호 선택

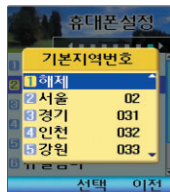

 로 원하는 지역 선택

선택
OK
EZ , **종료** 누름





전화받는 방법 설정

“버튼누르기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후, **종료** 버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.

메뉴, **7** 차례로 누름

3 로 전화받는방법 선택

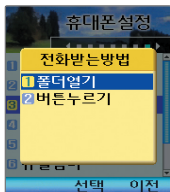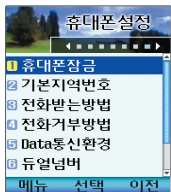

로 원하는 항목 선택

- 폴더열기/버튼누르기

선택, **종료** 누름



전화번호 확인 후, **종료** 버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.
수동보류가 설정된 경우 **종료** 를 누르면 수신보류 상태가 됩니다. (수동보류설정 157쪽 참조)




전화거부 방법 설정


전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 할 수 있는 기능입니다. 전화거부방법에는 수신차단번호, 수신차단그룹, 수동보류설정 메뉴가 있습니다.

수신차단번호 지정

메뉴
☰, 7, 4 로
전화거부방법 선택

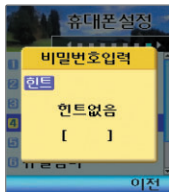

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

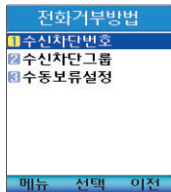

1 로 수신차단번호 선택



전화번호 입력

메뉴
☰ 을 눌러 최근통화목록/
전화부검색을 선택해 원하는
번호를 지정할 수 있습니다.



저장
OK, 종료 누름



수신차단했던 번호를 지우고 싶을때 **지움/이전** 을 눌러 입력시킨 전화번호를 모두 지우고 **저장** 을 누르면 됩니다.


전화수신을 거부할 그룹을 편집하는 기능입니다.

수신차단그룹 지정

메뉴


, **7** , **4** 로

전화거부방법 선택

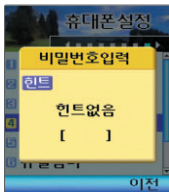


비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

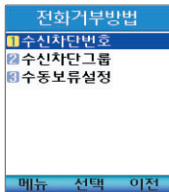

2 로 수신차단그룹 선택

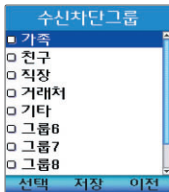

로 원하는 그룹 선택

- **선택** 을 눌러 선택()하고, **해제** 를 누르세요.



저장




종료

누름


전화수신 보류를 설정할 수 있는 기능입니다.

수동보류설정


메뉴
 ,  ,  로
전화거부방법 선택

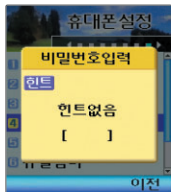

비밀번호 (4자리) 입력
 (구입시 : 0000)

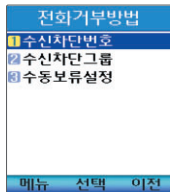

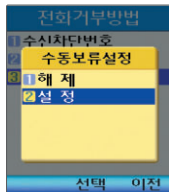

 로 **수동보류설정 선택**



 로 **해제/설정 선택**



* 수동보류설정을 한 상태에서 전화 수신 시, 사이드 위() 버튼을 길게 누르거나  를 짧게 누르면 벨 소리나 진동 등이 울리지 않고 수신화면이 나타납니다. (램프와무음)




Data통신환경

PC연결설정은 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷망으로 접속하는 서비스입니다.

메뉴
- , 7 , 5 로

Data통신환경 선택



로 PC연결설정/
수신모드설정 

로 원하는 항목 선택

선택
 ,  누름



1. PC연결설정 : USB통신/115 Kbps/230 Kbps/모뎀
2. 수신모드설정 : 해제/모뎀

* 데이터 통신에 접속하려면 194~195쪽 참조




듀얼넘버 설정

추가로 휴대폰을 구입하지 않고도 다른 번호를 입력하여 사용할 수 있는 기능으로, 듀얼넘버 서비스에 가입하면 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 알리는 벨소리를 선택할 수 있습니다.


메뉴, [7], [6] 로

듀얼넘버 선택

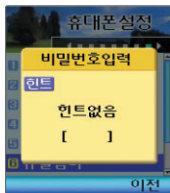

비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

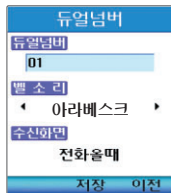

로 원하는 항목 선택

- 듀얼넘버/벨소리/수신화면

저장, 종료 누름

- 듀얼넘버 : 원하는 번호입력 후, 저장 누름
- 벨소리 : 종료를 누른 후 벨소리 선택, 선택 누름
- 수신화면 : 종료를 누른 후 수신화면 선택, 선택 누름



* 3D Sound I/3D Sound II/미니벨/러브송/명품벨/기분전환벨/멜로디/캐리멜리 중에서 선택할 수 있습니다. (벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)



메모리관리


내휴대폰의 각 기능별 사용 메모리를 확인할 수 있는 기능입니다.

메모리정보를 확인하려면

메뉴



메모리관리 선택

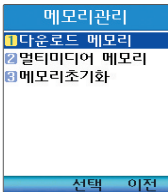

- 1 로 다운로드 메모리 선택
- 2 로 멀티미디어 메모리 선택

확인



누름


종료 누름




* 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는만큼 저장(다운로딩 서비스) 가능합니다.

메모리를 초기화하려면

메뉴 , **7** , **7** 로
메모리관리 선택

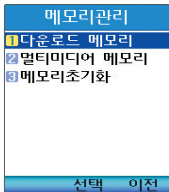

3 로 메모리초기화 선택

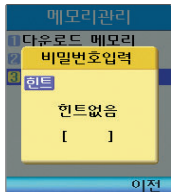

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



로 원하는 항목 선택

- 전화부초기화/메시지초기화/
캐릭터멜로디/Shot메일/
전체초기화

선택 로 선택 후, **확인**

- 선택아님() , 선택()
- 해제하려면 **해제** 를 누르세요.



로 **예** 선택 후, **확인**



초기화를 실행하면 휴대폰에 저장된 선택된 모든 데이터가 삭제된 후, 재부팅 됩니다.



휴대폰 정보 확인

메뉴
[Left Arrow], **7**, **8** 로

내휴대폰정보 선택




버전
[Left Arrow] 누름

(소프트웨어 생성날짜, 시간, 버전이 화면에 표시됩니다.)



확인
[OK] 누름

편집
[OK] 눌러 연락처 입력

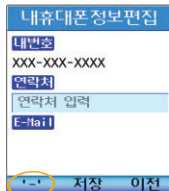

* 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)

My Menu 로 E-Mail 입력



저장
[OK], [종료] 누름



- E-Mail 입력 시, [Left Arrow] 를 눌러 영소/영대/한글/숫자를 선택하고, [Left Arrow] 를 눌러 .COM/기호/^./^/상용구/취소를 선택하세요.



GPS() 기능

인공위성을 이용하여 언제 어디서나 정확한 자신의 위치를 알 수 있는 첨단 시스템으로 휴대폰에 내장되어 있는 GPS수신기로 ezGPS서비스를 사용할 수 있는 기능입니다.

ez GPS접속하기

대기화면에서  누름




 로 ez GPS 선택




확인
 누름

접속화면이 나타납니다



원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,  로 선택하세요.



- ez GPS 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.
- 대기화면에서  을 길게 눌러 **응급구조 요청**을 할 수 있으며, 현재 서비스 준비 중입니다.

조회를 허가한 사용자의 위치를 조회하는 기능입니다.

친구찾기

대기화면에서  누름



 로 친구찾기 선택



확인
 누름

접속화면이 나타납니다



자신의 위치를 조회하거나 상대방에게 자신의 위치를 전송하는 기능입니다.

내위치조회

대기화면에서  누름



 로 내위치조회 선택



 누름

접속화면이 나타납니다



• 건물안이나 지하, GPS수신이 불가능한 지역에서는 정확한 내위치를 파악할 수 없습니다.

“내 위치 조회”, “친구 찾기” 등의 서비스에서 저장된 지도를 보여주는 기능입니다.

지도보관함


대기화면에서  누름



 로 지도보관함 선택



 누름

 로 원하는 지도 선택
(저장된 지도가 있는 경우)

 누름



• 지도는 최대 5개까지 저장 가능합니다.

접속 서버의 IP/PORT값을 확인할 수 있습니다.

환경설정

대기화면에서  누름



 로 환경설정 선택



 누름

1 로 접속서버확인 선택



 누름

 누름




뱅크온(BANKON) 기능

사용자의 계좌정보가 들어있는 칩(IC-Chip)을 **꽂아** 간편하고 안전하게 결제하는 서비스로 칩(IC-Chip)을 휴대폰에 넣지 않으면 뱅크온 기능을 이용할 수 없습니다. 칩(IC-Chip)을 끼우기 전에 칩 보호대를 먼저 빼세요.

휴대폰에 칩(IC-Chip)을 끼고 빼려면


끼우려면

잘린 부분이 왼쪽 상단에 위치해야 합니다.

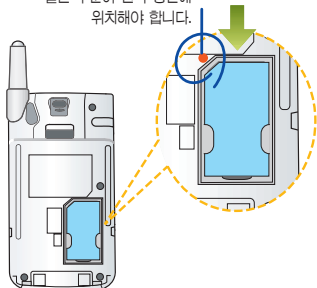

화살표 방향으로 칩을 밀어넣으세요.

빼려면

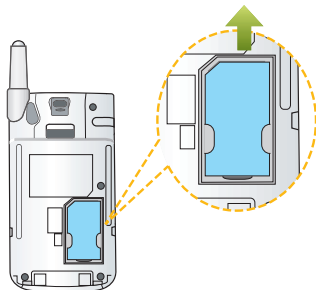

화살표 방향으로 밀어서 칩을 빼세요.



경고

- 뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 2004 BankON 사용매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

- 칩(IC-Chip)에는 사용자의 계좌정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하시기 바랍니다.
- 분실시, 타인의 이용 가능성이 있습니다.



무선인터넷(i)메뉴()기능


ez-i 접속하기



 로 ez-i 선택

접속화면이 나타납니다



원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,  로 선택하세요.



* 자세한 기능은 ez-i 기능을 참조하세요. (175~177쪽)

번호검색(WINC)




누름




2로 번호검색
(WINC) 선택

접속화면이 나타납니다



원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나,  로
선택하세요.



* WINC란 무선 인터넷 콘텐츠 접근 번호체계 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후,  버튼을 3초정도 눌러도 직접 해당 사이트로 접속 됩니다.

바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정(173쪽 참조)에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

바로가기




3 로 바로가기1 선택

4 로 바로가기2 선택

* 바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정 가능합니다. (바로가기설정 173쪽 참조)



접속화면이 나타납니다




원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,  로 선택하세요.

ez-i 접속후 사이트 이동시 자동타이머를 설정하는 기능으로, 타이머 완료시 인터넷(전화연결)만 끊어집니다.
다른 사이트로 이동할 때에는 자동으로 인터넷(전화연결)이 연결됩니다.

환경설정 - 타이머설정

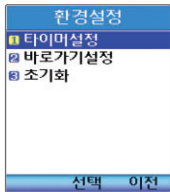

1 로 타이머설정 선택

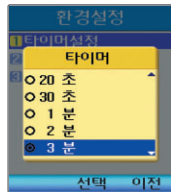


로 원하는 시간선택

- 해제/20초/30초/1분/2분/
3분/10분




바로가기를 설정해 놓으면 무선인터넷(i)메뉴에 설정된 바로가기메뉴(171쪽 참조)가 나타납니다.

환경설정 - 바로가기설정

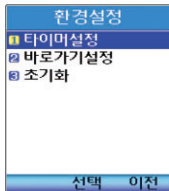

2 로 바로가기설정 선택

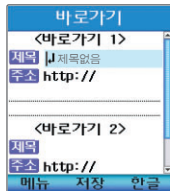

제목 입력 후, My Menu 누름

* 제목을 수정하려면 **지움/이전** 을 누르세요.



주소 입력





* 바로가기 2도 같은 방법으로 사용하세요.




* 제목, 주소 입력시 **한글** 로 **한글/숫자/영소/영대**를 선택하고, **메뉴** 로 **기호/^./상용구/.COM**을 선택하세요.

환경설정 - 초기화

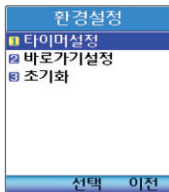

3 로 초기화 선택

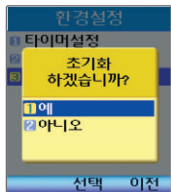

로 예/아니오 선택



* 초기화를 실행하면 타이머설정과 바로가기 설정이 초기화 됩니다.




ez-i 기능

ez-i는 이동통신 사업사에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다.

ez-i 접속하기

, 로
ez-i 선택

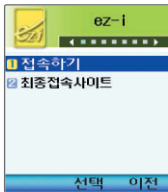

로 접속하기 선택








접속화면이 나타납니다

원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나, 로
선택하세요.




* ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

버튼	기능 설명
 (길게)	ez-i 홈페이지로 이동합니다.
 (짧게)	북마크 메뉴로 이동합니다.
 (짧게) 사이드버튼	위의 메뉴로 이동합니다.
 (짧게)	아래의 메뉴로 이동합니다.
 (짧게)	현재의 페이지를 북마크메뉴에 등록합니다.

* 이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

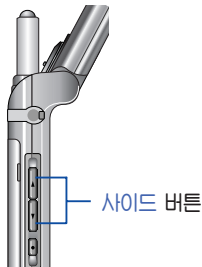


ez-이에 접속한 후  버튼을 누르면

히스토리	북마크/이동		설정	
<p>사용자가 이동한 경로를 보여줍니다.</p>	<p>1 북마크 보기</p>	<p>북마크에 등록된 사이트 목록입니다.</p>	<p>1 환경설정</p>	<p>스킨설정/이미지표시/스크롤단위를 설정합니다.</p>
	<p>2 북마크 추가</p>	<p>현재의 사이트를 북마크에 추가합니다.</p>	<p>2 초기페이지설정</p>	<p>초기페이지 설정 방법을 선택합니다.</p>
	<p>3 HOME 이동</p>	<p>홈페이지로 이동합니다.</p>	<p>3 나만의메뉴설정</p>	<p>나만의메뉴 사이트로 이동합니다.</p>
	<p>4 URL 직접이동</p>	<p>사용자가 직접 원하는 URL 입력후 이동합니다.</p>	<p>4 고급음션</p>	<p>캐시/쿠키 사용여부를 정합니다.</p>
	<p>5 현재URL 보기</p>	<p>현재 페이지의 URL 확인합니다.</p>	<p>5 브라우저 정보</p>	<p>브라우저 정보(버전)를 알려줍니다.</p>
	<p>6 새로 고침</p>	<p>현재 페이지를 재로딩합니다.</p>		
	<p>* 이전 페이지</p>	<p>이전 페이지로 이동합니다.</p>		
	<p># 다음 페이지</p>	<p>다음 페이지로 이동합니다.</p>		

최종접속사이트 접속하기


OK
ez, 1 로
ez-i 선택

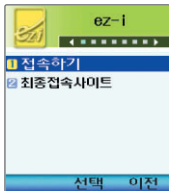

2 로 최종접속사이트 선택



접속화면이 나타납니다


원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나,  로
선택하세요.



캐릭터멜로디 기능


캐릭터멜로디에 접속하려면

OK **ez** , **2** 로
캐릭터멜로디 선택

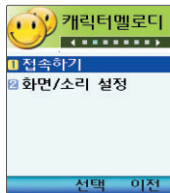


1 로 접속하기 선택



* 캐릭터멜로디 메뉴에 바로 접속하는 기능으로,
 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.


캐릭터멜로디를 설정하려면

OK
e2 , 2 로
캐릭터멜로디 선택

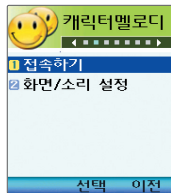

2 로 화면/소리 설정 선택



*  를 이용하여 원하는 캐릭터/멜로디를 설정할 수 있습니다.

삭제 설정 이전



멜로디를 설정할 때 (전화올때/전원결때/발신자설정)
캐릭터를 설정할 때 (대기화면/수신화면/전원결때/발신자설정)




(왼쪽 버튼) 삭제할 때



클릭! 동영상 기능

재미난 기능에 있는 클릭! 동영상과 동일한 기능으로 ez-에 접속하여 동영상컨텐츠를 다운받아 실행할 수 있는 기능입니다.

OK ez, 3 로
클릭! 동영상 선택

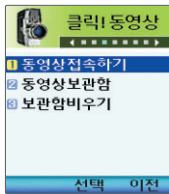

로 원하는 항목 선택

- 동영상접속하기//동영상보관함/
보관함비우기



선택
OK ez 누름



* 자세한 기능은 재미난 기능을 참조하세요.
(120~122쪽)




m-플래시 기능

ez-i에 접속하여 m-플래시컨텐츠를 다운받아 재생, 대기화면설정을 할 수 있는 기능입니다

m-플래시다운받기

OK , 4 로
m-플래시 선택

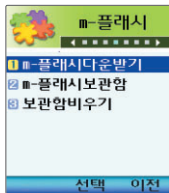

1 로 m-플래시다운받기
선택




접속화면이 나타납니다

원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나, 로
선택하세요.

이 기능은 먼저 m-플래시다운받기로 콘텐츠를 다운받아 저장한 후 사용할 수 있습니다.(용량에 따라 99개 까지 저장 가능합니다.)

m-플래시보관함

 , **4** 로
m-플래시 선택

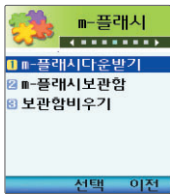

2 로 m-플래시보관함
선택





* 삭제/전체삭제/(대기화면설정)/등록정보를
선택할 수 있습니다.

 로 원하는 항목 선택

 **누름**


• 매너모드 설정시 '매너모드를
해제할까요?' 라는 문구가
나옵니다. 매너모드 해제 후
사용하세요




- 대기화면설정을 선택한 경우, 대기화면에서  버튼을 길게 누르면 **인터랙티브 모드**로 설정 됩니다.
숫자버튼을 누르거나 메뉴 기능 또는 검색을 이용할 때에는  또는 **종료** 버튼을 짧게 눌러 **인터랙티브 모드**를 해제할 수 있습니다. (일부콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다)

보관함비우기

 ,  로
m-플래시 선택

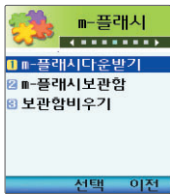

 로 보관함비우기선택

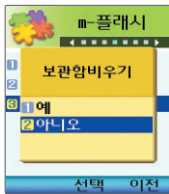

로 예/아니오 선택

 ,  누름



miTV 기능

뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입하여야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.(단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

방송메시지를 확인하려면



miTV 선택



1 로 최신방송 선택

2 로 전체방송 선택



로 보고자 하는
메시지 선택

메뉴

를 눌러 보호/삭제 선택

(보호는 메시지가 가득 찼을 때
자동으로 삭제되는 것을 방지
합니다.)

선택



종료

누름



- * 전체방송메시지는 각 채널당 10개 까지 메시지가 저장됩니다.
- * 최신방송은 채널에 상관없이 최근에 수신된 메시지중 20개까지 보여줍니다.
- * 메시지가 가득 찼을때는 가장 오래된 메시지 부터 자동으로 삭제됩니다.

방송메시지 모두 지우기

OK eZ , 5 로
miTV 선택



3 로 저장함비우기 선택

로 원하는
방송채널 선택
OK eZ



로 삭제/취소 선택

선택 OK eZ , 종료 누름



* 전체를 선택하여 전체방송 메시지를 삭제하거나 각 방송채널 별로 메시지를 삭제할 수 있습니다.

방송채널을 선택하려면

 ,  로
miTV 선택



 로 방송채널선택 선택



 로 원하는 채널 선택

수신을 취소할 경우  를

누른후,  또는  로

전체해제 선택

- : 수신할 경우
- : 수신하지 않을 경우

 ,  누름



* 각 채널 별로 수신 해제할 경우  로 채널 선택 후,  로 선택하세요.



방송 메시지가 왔을 때 수신모드선택, 수신알림방법, 수신알림주기, 수신내용표시를 설정하는 기능입니다.

환경설정을 하려면

 ,  로
miTV 선택



 로 환경설정 선택

 로 원하는 항목
선택 후,  누름

- 수신모드선택 : 설정/해제
- 수신알림방법 : 소리/진동/무음
- 수신알림주기 : 한번/2분마다/
소리꺼짐
- 수신내용표시 : 표시함/표시안함

 ,  누름




방송수신모드가 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 설정으로 선택되어 있을 경우, 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.



ez 프랜드 기능

OK
ez, 6 로
ez 프랜드 선택

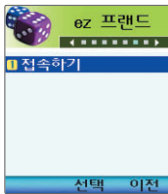

1 로 접속하기 선택



* 원하는 항목의 숫자버튼을 누르세요.




정보 서비스 기능

원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠 소식 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스로, PC통신(하이텔)의 정보도 이용할 수 있습니다.

접속하기

, **7** 로
정보서비스 선택

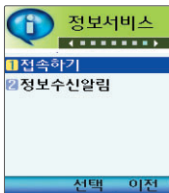

1 로 접속하기 선택

서비스 번호 입력 후,

누름

- 서비스 번호 : 114 등

원하는 항목의
숫자버튼을 누르세요.




* 114 로 접속하면 요금 조회 서비스를 이용할 수 있습니다.

* 이후에 서비스번호를 입력하지 않고 을 누르면 ez브랜드와 동일합니다.


정보서비스중 메시지를 주고 받을 때 수신정보메시지의 수신알림설정 기능입니다.

정보수신알림

 ,  로
정보서비스 선택

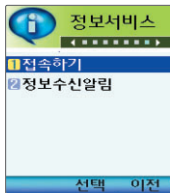

 로 정보수신알림 선택

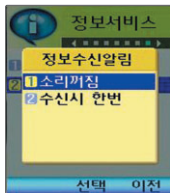

 로 원하는 항목 선택

• 소리꺼짐/수신시한번

 ,  누름




부가서비스를 이용하려면

부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하시기
바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-5425 +  로 접속한 후,
ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을
수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.



주의

- * 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아 올 수 있습니다. **자료교환 서비스(196쪽)**를 참조하세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터 등은 초기화 될 수도 있습니다.)
- * 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



USB 통신케이블을 설치하려면


USB 통신케이블 사용에 따르는 자세한 설치 방법(모뎀설정)은 싸이언 홈페이지(www.cyon.co.kr)를 참조하세요.

드라이버 다운로드 방법

싸이언 홈페이지에 접속하여 프로그램을 다운 받으세요. (<http://www.cyon.co.kr>)

USB 통신케이블 설치방법

USB 통신케이블의 플러그를 휴대폰과 PC의 USB 포트에 연결하세요.

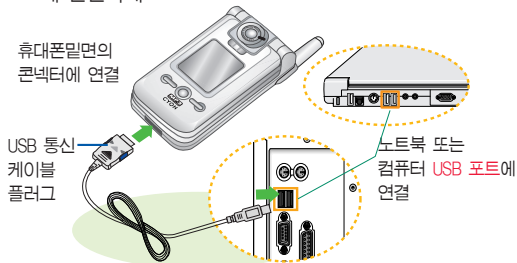

고장이라고 생각하기 전에

1. 휴대폰의 전원이 들어오지 않을 때

휴대폰의 배터리가 방전되지 않았는지, 케이블의 잭이 휴대폰과 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.

2. 데이터 전송이 갑자기 중지될 때

전파가 약하거나 기지국이 중첩되면 데이터 전송이 정지되거나 끊어질 수 있습니다. 위치를 바꾸거나, 다시 접속하세요.



휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 통신케이블을 연결해야 합니다.



(USB 통신케이블을 먼저 연결하고 핸드폰의 전원을 켤 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)



휴대폰과 PC를 USB 통신 케이블로 연결 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.



데이터 통신에 접속하려면


핸드폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



데이터 통신 케이블을 사용할 경우 사용법은 별도의 제품 설명서 또는 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

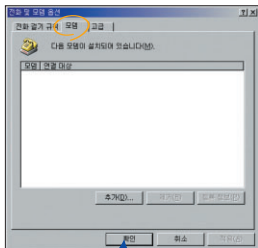

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워크 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

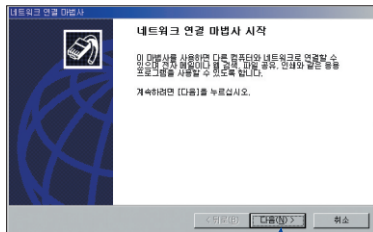

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

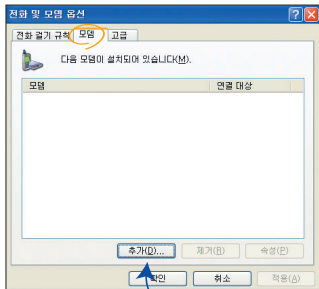

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

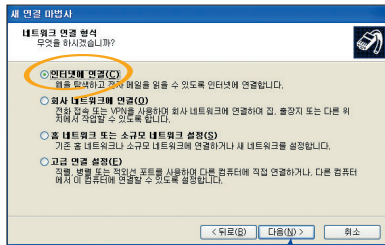

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



자료교환 서비스

자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

LG Sync 프로그램

휴대폰에 들어있는 전화번호부 데이터를 컴퓨터(PC)와 교환할 수 있는 기능으로, 컴퓨터(PC)에서 입력한 전화번호 데이터를 휴대폰에 전송할 수 있고, 휴대폰의 전화번호 데이터를 컴퓨터(PC)로 받아올 수 있는 기능입니다.

많은 자료를 PC에서 쉽게 입력할 수 있고, 휴대폰에서 입력한 자료를 PC에 보관할 수 있어 안전합니다.

프로그램 기능은 버전에 따라 다를 수 있습니다.


USB 통신케이블 ▶



데이터통신 케이블
(별도판매품) ▶



메뉴 항목

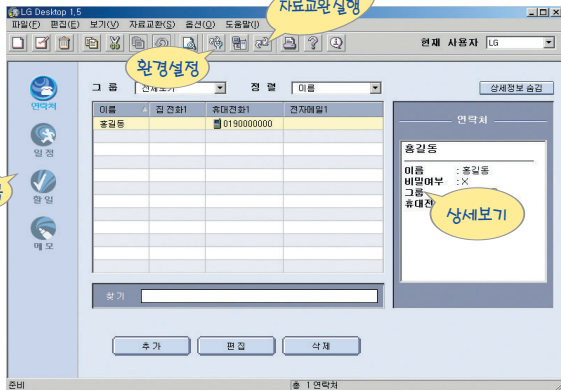




넷싱크 기능 지원 – 온라인 음악, 어학, 입시교육, 사이버 대학과 같은 웹상의 다양한 **유료콘텐츠**를 휴대폰에 다운로드할 수 있습니다.
(먼저 www.netsync.co.kr로 접속해서 PC에 LP3000용 넷싱크프로그램을 다운받아 설치해야 합니다.)

LG CYON Plus 프로그램

촬영한 사진이나 동영상파일을 PC로 내려받거나, MP3파일을 휴대폰에 저장하고, PC에서 사용자 테마를 꾸미거나, 단축번호/아바타 등을 편집할 수 있도록 도와주는 PC용 어플리케이션 프로그램입니다. EZ-Theme에서 사용자 테마 설정 시 핸드폰 모델명을 LP3000으로 선택하면 됩니다.

PC로 내려받은 동영상은 동영상 전용 Player인 LG CYON Player에서도 재생 가능합니다. 자세한 설치 및 사용 방법은 CYON 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하세요. 저작권 보호를 위하여 휴대폰에서 PC로의 MP3 파일 내려받기는 지원되지 않으며, 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

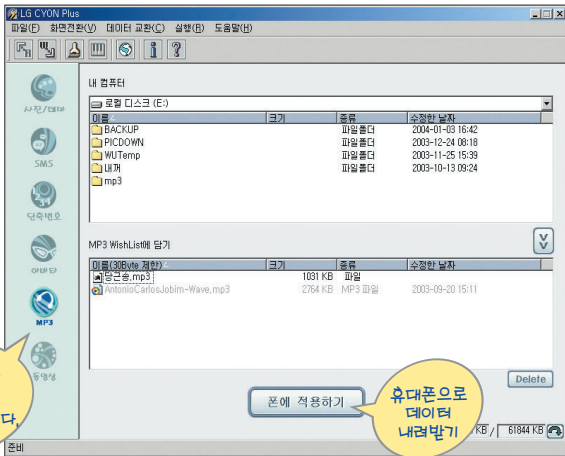

휴대폰마다
메뉴 구성이
다를 수 있습니다.

폰에 적용하기
휴대폰으로
데이터
내려받기

자료제공 서비스



고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 “✖” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “✖” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 목소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많은 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 목소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> “에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> 이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(149쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호가 “0000”으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으세요.)
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜아 둘 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.) <p><u>청소해야할 부분</u></p> 
<p>휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겂 등으로 닦아주세요.</p>	



규격 및 특성



휴대폰 정보 메모

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 8.5 \times 10^{-8}$ ($\pm 150\text{Hz}$ 이내)
외 관(mm)	대 용 량 (리튬폴리머) 95.5×50.0×23.8 mm
중 량	대 용 량 (리튬폴리머) 135 g
송 신 출 력	최대 263.02 mW
동 작 온 도	-20 °C ~ +50 °C
상 대 습 도	5% ~ 95%

- ⊙ 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.

모 델 명	LG-LP3000		
구 입 일 시	년	월	일
구 입 처	상 호		
	전화번호		

- ⊙ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ⊙ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

휴대폰 불법복제 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 또는 다른 번호의 복제 입력은 불법 행위로서, 관련법규(형법 347조)에 의거 3년이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트 웨어가 손상되어 더이상 전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.



소비자 유의사항

정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스등 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬 수 있으며, 파손시 다칠 우려가 있으니 꼭 정품을 사용하세요.

- ◆ 타인에게는 자신의 전화기를 함부로 빌려주지 마십시오.
- ◆ A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하시기 바랍니다.
- ◆ 전화기를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 신고하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송시

별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 이동전화단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호 기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.



별도 판매품

추가로 구입할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

데이터 통신케이블

PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 쉽게 이용할 수 있고, 인터넷이나 PC통신 등을 사용할 수 있습니다.



USB 통신케이블

인터넷이나 PC통신 등을 사용할 수 있으며, PC의 USB를 지원합니다.



여행용 충전기

간편하게 휴대하면서 충전할 수 있는 여행용 충전기입니다. 휴대폰 외부 커넥터에 여행용 충전기를 바로 연결해 배터리를 충전할 수 있습니다.



차량용 충전기

차량내 시거잭으로부터 전원을 공급받아 휴대폰에 장착된 배터리를 충전시켜 주는 장치입니다.



충전 거치대

휴대폰을 직접 충전하거나 배터리만 꽂아 충전할 수 있습니다. 충전 거치대 뒷쪽에 여행용 충전기를 연결한 후 사용합니다.



분리형 스테레오 이어마이크

보행중에도 편리하게 통화를 할 수 있는 장치로, 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 눌러주면 바로 통화가 연결됩니다.

이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요. 이어마이크의 사용위치에 따라 송화음량이 다소 차이가 있을 수 있습니다.



배터리

대용량 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.



제 품 보 증 서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이동이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무 료 서 비 스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입이 현금시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 현금		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	현금		
교환 불가능시			
수 리 가 능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 현금	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수 리 불 가 능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간 (5년) 이내)		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 현금
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 (5년) 이내)		

* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상이 하자로, 고장 발생시 고정성 불량에 한함(비고장성이나 미제팅성, 과실성은 제외됨)

제 품 명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-LP3000
구 입 일	년 월 일	제 조 번 호	
구 입 처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

유 료 서 비 스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
--------------------------------	------------------

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용지의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우




- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

English Version

Menu Map

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

1. Contacts (,)

- Phone Book** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries in phone book.
- Speed Dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- Group Display** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- Call Log** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
- Messages**

- Call Duration**: Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
- Offline bookmark** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.
- LGT Service**

2. Vol/Ringer (,)

- Select Ringer** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.

2. **Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
3. **Ringer Online** : Allows you to connect to the browser and download sound you want.
4. **Effect Sound** : Allows you to select types of sounds you want.
5. **Ring Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
6. **System Sound** : Allows you to select types of system sounds you want.

3. Display (,)

1. **Display Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.

2. **Standby Clock** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
4. **Exterior Display Theme** : You can select a character shown on the Exterior LCD screen.
5. **Exterior Standby Clock** : You can select the clock on the Exterior LCD screen.
6. **Graphic Online** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
7. **Menu Style** : Allows you to select the menu style.
8. **Color Scheme** : Allows you to select the background color on the menu screen.
9. **Dial Number** : Allows you to adjust the size and color of numbers displayed on the screen when placing a call.
0. **Select Font** : You can change the display font.

- *. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

4. Entertainment (,)

1. **3D Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **MP3** : Allows you to store the MP3 files.
3. **Camera** : Camera could be mounted on to take and save photos, while display adjustment is available.
4. **3D Avatar** : Function that enables user to edit avatar and set 3D avatar on mobile phone 's standby screen.
5. **Click!VOD** : Function that enables user to access server to download movie or play and set immediately.
6. **DownTown** : Function that enables user to access server to download contents or play.

5. Organizer (,)

This application allows you to manage the schedule, all alarm, anniversary and memo daily basis.

1. **Schedule** : This function allows you to save the schedule.
2. **To-Do** : This Function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo**
5. **D-DAY Counter** : You can select the D-day function.

6. Utilities (,)

1. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.

2. **Wake-up Call** : Alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will appear on the screen. When you press the menu "confirm", you may select either extend 5 minutes or release.
3. **Flashlight** : Flashlight is available.
4. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
5. **Stop Watch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
6. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
7. **IrDA Exchange**

7. Settings (,)

1. **Security** : Default setting of your phone is "0000".

2. **Area Code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
3. **Answer Mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key or Receive Etiquette.
4. **Reject Call** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
5. **Setting Access PC** : Wireless data service is used to connect your phone to the notebook or computer.
6. **Dual Number** : If you want, you may have another phone number without purchasing another phone by registering the second number. Once you register to the 2004 service, you may select the melody sounding for the incoming call from the registered phone number.
7. **Memory Info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.

8. **My mobile phone information**: Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.



ez-Menu ()

1. **ez-i**
2. **Char Melody**
3. **Click!VOD**
4. **M-Flash**
5. **miTV**
6. **ez -friend**
7. **Info Service**

Manner Mode


 (Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter Password
(The Password is '0000' by default.)

Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

 This product is a phone that supports only Korean characters. English characters are not supported, but foreigners may use English menu if and when necessary.

제품에 관한 문의 및 A/S 상담



전국 어디서나 **1544/1588-7777**
080-023-7777

사이버 서비스센터 www.lgservice.co.kr

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

싸이언 상담실 : **080-345-5555, 02-850-3333**

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 음년장치를 사용하십시오.
[보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

※ 유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.




A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



본 사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 20 (LG트윈타워)
이동 단말 영업 : 서울특별시 강남구 역삼동 679 (LG강남타워)
이동 단말 공장/연구소 : 서울특별시 금천구 가산동 459-9번지

이동통신 사업자 고객상담실

사 업 자	연 락 처	문 의 내 용
SKT	1 5 6 6 - 0 0 1 1	가입 문의 개통 문의 이용 요금 분실/습득 주소 변경 부가서비스
KTF	1 5 8 8 - 1 6 1 8	사 서 함 비밀번호
LGT	1 5 4 4 - 0 0 1 9 080-019-7000	휴대폰으로 114 (무료) 

홈 페이지

<http://www.cyon.co.kr>