



CYON

www.cyon.co.kr



CYON LG-SB120

사용설명서

- 별매품은 LG에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '**안전을 위한 주의사항**'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.(1~5쪽)



안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고

지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : -20°C ~ 50°C)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



배터리와 액세서리는 반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전 · 전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 고무덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단 또는 측면의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다..



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄거나 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 빨 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상 (가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 기열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.

화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 끼두는 것이 안전합니다.

휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 형勁으로 가볍게 닦아 주세요.



휴대폰용 목걸이나 이어마이크 등이 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의

지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 고무덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 윗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.
휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우
휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.



배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 빼 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~9
기능버튼 설명	10
아이콘 설명	11
기본 구성품	12
별도 판매품	13
구성품을 사용하려면	14
충전하려면	15
충전중 램프상태/충전 시간	16
배터리 대기시간/배터리에 대하여	17

전화기능, 음량 벨소리편

휴대폰 켜기, 끄기, 전화걸기, 받기	18
マイ메뉴 선택하기, 최근 번호로 다시걸기	19
벨/진동전환 설정, 파워모드 설정	20
전화벨 선택, 효과음	21

시스템알림음, 사운드분위기	22
자기번호 송출, 송화음 차단	23
전화번호 검색, 전화번호 저장	24
일정 검색, 통화음량 조절	25
상대방 전화번호 메모, 비밀번호 변경	26
비밀번호 힌트	27
비상전화 등록	28
최근통화목록 확인, 전화사용시간 확인	29

메시지편

문자입력 방법	30
한글·영문·기호/.^.(이모티콘) 입력 방법	31
새번호 등록	32~33
디중 선택 모드 (#), 전송, 싸이홈피연결	34
폰명함 보기/전송, 단축번호설정, 추가/편집하기	35
통합검색/그룹 보기, 자음별 보기, 사진검색, 삭제	36
사진 보임	37
단축번호, 그룹 관리	38
폰명함	39

받은 편지함, 받은음성	40
메시지 전송	41
컬러메일	42~46
보낸편지함, 보낼편지함	47
편지보관함, 음성쪽지	48
스팸차단	49
SMS수발신건수, 환경설정	50

화면설정, 카메라, TV 시청편

내부화면 꾸미기	51
내부조명/밝기	52
외부화면 꾸미기	53
외부조명/밝기, 글씨체	54
메뉴스타일, 휴대폰 분위기	55
다이얼숫자	56
촬영하기 전에	57
사진 촬영	58
비디오 촬영	59
특수 촬영	60

인화신청	61
NATE Code	62
포토On	63
사진앨범	64
비디오앨범	65
슬라이드쇼	66
환경설정	67
TV 시청을 하기 전에	68
TV 시청 중 버튼 동작	69
TV 시청	70~75

게임, June, 일정관리편

게임	76
June 접속 후 간단한 버튼 사용방법	77
June 접속/다운로드 컨텐츠	78
폰 꾸미기/@Playon	79
동영상 메일/June 환경설정	80
캐릭벨 설정	81
일정	82~83

할일	84
알람/모닝콜	85
메모	86
D-Day	87
적외선 송수신	88~90
계산기, 단위변환기	91
세계시간	92
스톱워치	93
다운로드 보관함	94~95

휴대폰 설정, 인터넷편

휴대폰잠금	96
메모리 관리	97
기본지역번호, 전화받는 방법	98
전화거부 목록, 통신 설정	99
넘버플러스	100
국제자동로밍	101
내 휴대폰 정보	102
NATE	103
NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법	104

NATE 접속, @Playon 기능	105
WINC(모바일 주소) 기능	106
인터넷	114
즐겨찾기	108
캡쳐화면보기, NATE 환경설정	109
전화착신설정, 폰피 기능	110

부 록

부가서비스를 이용하려면	111
자료교환 서비스	112~113
데이터 통신에 접속하려면	114~115
MP3 다운받기	116~117
소프트웨어 업그레이드	118
고장이라고 생각하기 전에	119~121
휴대폰 규격 및 특성/휴대폰 정보 메모	122
소비자 유의사항	123
제품 보증서	124
For Foreigner	125~129

주요 기능

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을 하거나 원하는 숫자를 누르세요.

전화번호부

- | | |
|------------------|-----|
| 1. 새번호 등록 | 32쪽 |
| 2. 검색 | 36쪽 |
| 3. 단축번호관리 | 38쪽 |
| 4. 그룹관리 | 38쪽 |
| 5. 최근통화목록 | 29쪽 |
| 6. 전화사용시간 | 29쪽 |
| 7. 폰명함 | 39쪽 |

메시지

- | | |
|------------------|-----|
| 1. 새로 보내기 | 41쪽 |
| 2. 컬러메일 | 42쪽 |
| 3. 받은편지함 | 40쪽 |
| 4. 받은음성 | 40쪽 |
| 5. 보낸편지함 | 47쪽 |
| 6. 보낼편지함 | 47쪽 |
| 7. 편지보관함 | 48쪽 |
| 8. 음성쪽지 | 48쪽 |
| 9. 스팸차단 | 49쪽 |
| 0. SMS수발신건수 | 50쪽 |
| *.환경설정 | 50쪽 |

인터넷

- | | |
|----------------|------|
| 1. NATE | 103쪽 |
| 2. 인터넷114 | 107쪽 |
| 3. 즐겨찾기 | 108쪽 |
| 4. 캡처화면보기 | 109쪽 |
| 5. NATE환경설정 | 109쪽 |
| 6. 전화착신설정 | 110쪽 |
| ▶착신허용, 착신거절 | |

다운로드보관함

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. 사운드 | 94쪽 |
| ▶마이벨, 뮤직벨, 캐릭벨, 라이브벨 | |
| 2. 이미지 | 94쪽 |
| 3. 동영상 | 95쪽 |
| 4. June다운로드컨텐츠 | 95쪽 |

전자수첩

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1. 일정 | 82쪽 |
| 2. 할일 | 84쪽 |
| 3. 알람/모닝콜 | 85쪽 |
| 4. 메모 | 86쪽 |
| 5. D-Day | 87쪽 |
| 6. 적외선 송수신 | 88쪽 |
| ▶전화번호전송, 사진전송, 전화번호수신, 사진수신, 내정보설정 | |

멀티미디어

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. TV시청 | 70쪽 |
| 2. 게임 | 76쪽 |
| ▶Aiolos, Drip Tris | |
| 3. 카메라 | 58쪽 |
| 4. June | 78쪽 |
| 5. 캐릭벨설정 | 81쪽 |

* 숫자 버튼이나 사이드(■) 버튼, ◇를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.



소리설정

- | | |
|--|-----|
| 1. 벨/진동 전환 | 20쪽 |
| ▶ 벨소리, 진동, 램프와 무음,
벨과 진동, 벨 후 진동, 진동 후 벨,
벨 점점 크게, 최대벨과 진동 | |
| 2. 전화벨 선택 | 21쪽 |
| 3. 효과음 | 21쪽 |
| ▶ 버튼음, 풀더음, 메뉴효과음 | |
| 4. 시스템알림음 | 22쪽 |
| ▶ 음성안내, 피드백사운드,
전원켜기/끄기음, 통화권변경음,
통화연결음, 1분알림음 | |
| 5. 사운드분위기 | 22쪽 |
| ▶ 벨소리, VOD, TV | |



화면설정

- | | |
|---|-----|
| 1. 내부화면 꾸미기 | 51쪽 |
| ▶ 대기화면, 시계/달력화면,
전화울때화면, 전원 결때화면,
전원 끌때화면, NATE 접속화면,
대기화면문구 | |
| 2. 내부 조명/밝기 | 52쪽 |
| 3. 외부화면 꾸미기 | 53쪽 |
| ▶ 대기화면, 시계/달력화면,
전화울때화면, 전원 결때화면,
전원 끌때화면, 대기화면문구 | |
| 4. 외부 조명/밝기 | 54쪽 |
| 5. 글씨체 | 54쪽 |
| ▶ CYON체, 새봄체 | |
| 6. 메뉴 스타일 | 55쪽 |
| 7. 휴대폰 분위기 | 55쪽 |
| ▶ 내츄럴그린, 메탈릭화이트 | |
| 8. 다이얼 숫자 | 56쪽 |



휴대폰설정

- | | |
|--|------|
| 1. 메모리 관리 | 97쪽 |
| 2. 휴대폰 잠금 | 96쪽 |
| ▶ 휴대폰전체잠금, 전화번호부잠금,
통화목록잠금, 메시지잠금, 발신잠금,
무선인터넷잠금, 앨범진입잠금,
메모잠금, 비밀번호변경,
비밀번호힌트, 비상전화등록 | |
| 3. 기본지역번호 | 98쪽 |
| 4. 전화받는 방법 | 98쪽 |
| ▶ 풀더열기, 버튼누르기, 통화버튼누르기 | |
| 5. 전화거부 목록 | 99쪽 |
| 6. 통신 설정 | 99쪽 |
| ▶ PC연결설정, 수신모드설정,
데이터통신설정 | |
| 7. 넘버플러스 | 100쪽 |
| 8. 국제자동로밍 | 101쪽 |
| 9. 내휴대폰정보 | 102쪽 |



통화중 기능

- | | |
|-------------|-----|
| 1. 자기번호송출 | 23쪽 |
| 2. 송화음차단/송출 | 23쪽 |
| 3. 전화번호검색 | 24쪽 |
| 4. 전화번호저장 | 24쪽 |
| 5. 일정검색 | 25쪽 |



기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 방송채널을 이용할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때		- 카메라 기능을 이용할 때 - TV 시청 중 화면캡쳐를 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- June 기능을 이용할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행 (전화번호부 검색)		- 메뉴를 선택할 때 - NATE 기능을 이용할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- @Playon 기능을 이용할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호 관리를 확인할 때
	- 전화 수신 시 길게 누르면 수신 보류 - 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (버튼과 동일) - 대기화면에서 폴더가 열린 경우 : 버튼 음량조절 (TV 시청 시 볼륨조절)		- 국제자동로밍 및 파워모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
	폴더 닫힌 경우 - 길게 누르면 My List로 이동합니다. - MP3나 동영상 컨텐츠 재생시 길게 누르면 키 잠금 기능이 설정됩니다. 폴더 열린 경우 - TV 시청시 이전 채널로 이동합니다. - 사진촬영/비디오촬영/특수촬영시 촬영버튼 기능		- 일정관리 기능을 이용할 때
			- 메시지 기능을 이용할 때
			- 마이메뉴(바로가기)를 이용할 때

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때 나타냅니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.
	로밍 지역임을 표시합니다.		최대벨과 진동이 설정된 상태입니다.



직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

전원 절약을 위해 외부 입력(구입시 : 5초)이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다.

(시간을 변경하려면 **[메뉴] + [8 0]**의 **내부조명/밝기** 및 **외부조명/밝기**에서 가능합니다.)

안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우,
통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.





구성품

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- TV 케이블 사용방법은 [68쪽](#)을 참조하세요.

기본 구성품



휴대폰



사용설명서



배터리



TV 케이블



충전 거치대



USB 통신케이블



스tereo 이어마이크 세트
(이어마이크, 리모콘)



위성 수신 안테나 걸이,
위성 수신 안테나



구성품

별도 판매품



* 배터리

배터리 구입 가능



* 충전 거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용
충전기를 연결하여 충전 가능




* TV 케이블

TV와 연결해 휴대폰 화면을
TV화면으로 즐기고자 할 때 유용
(68쪽 참조)



* 차량용 충전기

차량내 시가잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전 가능



* 위성수신안테나

원활한 신호 수신을 위해
TV 시청 시 사용 (68쪽 참조)

- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요.



* 스테레오 이어마이크 세트

휴대폰에 연결하여 통화하거나
음악/방송을 청취할 수 있음 전화가
왔을 때 이어마이크의 버튼을 누르면
바로 통화 가능



* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해
배터리 충전 가능. 휴대가 간편함



* 데이터통신 케이블

컴퓨터와 데이터 통신 가능
(114쪽 참조)



* USB 통신케이블

컴퓨터의 USB 포트를 이용 고속
데이터 통신 가능(114쪽 참조)



구성품 사용법

- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

구성품을 사용하려면

배터리를 끼고 빼기



- 배터리를 훔에 맞춘 후, 놀려 끌어주세요.




- 분리버튼을 아래로 밀어 낸 후, 배터리를 빼세요.

위성 수신 안테나 걸이 연결하기



- 비지의 허리부분, 기방 등 편리한 곳에 위성 수신 안테나 걸이를 걸어두어 필요할 때 사용하세요.

스테레오 이어마이크 사용하기

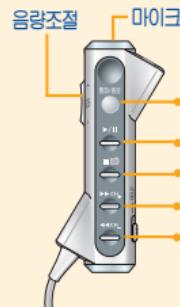

〈TV 시청중〉	〈MP3〉
통화/종료	통화/종료
선플체널로 이동	재생/일시정지
시작/정지	정지
채널변경 (+)	빨리감기
채널변경 (-)	되감기



- 스테레오 이어마이크 장착 상태에서는 폴더를 닫아도 전화가 끊어지지 않으니 통화를 마치려면, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 길게 누르세요.
- 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 빼 때 무리한 힘을 가하지 마세요.



구성품 사용법

• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용 할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

• 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.
(정격전압 DC4.2V/7.5A 이상
권장합니다.)

충전하려면

휴대폰에 끼워서 충전하기

- 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



* 충전램프가 아래로 향하게

충전 거치대에 끼워서 충전하기

- 배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 솔에 맞춘 후 철칵소리가 날 때까지 밑으로 눌러 주세요.
- 배터리를 빼려면 : 분리버튼을 바깥으로 밀어낸 후 배터리를 들어 올리세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에
주의하세요. 단자 이상시 무리한 충전을
시도하지 마시고, 가까운 서비스
센터에서 수리를 받으시기 바랍니다.
(화재의 위험이 있습니다.)



* 충전램프가 위로 향하게



충전시간

- 충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 기량 더 충전하세요.
- 충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85% 이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.

- 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프상태

충전램프 상태	상 태	
	충 전 중	충 전 완료
충 전 램 프	적 색	녹 색

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전 시간(휴대폰을 끈 상태)

구 분	대용량 (1200mAh)
시 간	약 160분 이하

배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면
음성안내음 설정(22쪽 참조)시에만 “배터리를
충전해주세요”라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면
배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이
자동으로 깨집니다. 충전한 후 사용하세요.



- 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, **사용형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.**

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

상태	배터리 종류	[새 배터리 기준] 대용량 (1200mAh)
디지털	연속통화	약 220~250 분
	연속대기	약 200~240 시간
위성방송	연속시청	약 140~170 분

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?

방문시 **휴대폰 충전기, 배터리를 지참**해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

* 슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 일의로 변경할 수 있습니다.

* 소모전류란?


휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.
 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- TV 시청중 또는 전화를 받을 때에도 배터리는 소모되며, 게임 · 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



전화 기능



이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수
있습니다.



- 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대폰을 켜 주세요. 다시 걸 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

휴대폰 켜기



누름 (약 1초 정도)

* 시스템 알림음을 설정/해제하려면



+ [8]



누른 후, [◀]로 원하는 항목 선택 후, [◀▶]로 설정/해제 선택 후 [OK] 누름 (22쪽 참조)

전화 걸기

• 지역번호와 전화번호 입력 후 [☎] 누름

(번호를 지우려면 [C]을 누르세요.)

• 통화가 끝나면 폴더를 닫거나 [☎] 누름

1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ([☎] + [9] + [3])

2. 스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,

전화번호 입력 후, [☎]를 누르면 폴더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.

휴대폰 끄기



길게 누름 (약 3초 동안)

- 매너모드([M])로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.

전화 받기

- 전화벨이 울리면 종료([☎]) 버튼, 사이드([]) 버튼 및 외부 버튼 이외의 버튼을 누르세요.

* 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료버튼([])을 누르고 통화하세요.

(폴더가 닫힌 상태에서도 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼([])을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



전화 기능

マイメニュー 선택하기

- 최근 통화목록(누름)에 나오는 아이콘

: 걸려온 전화표시

: 내가 건 전화표시

: 부재중 통화표시

: 통화중 메모표시
(통화중 메모안 표시)

: 3자 통화표시
(3명이서 동시에 통화)

: 수신거부표시

: 통화중대기표시

- 자주 사용하는 메뉴를 **マイメニュー**로 선택 후 를 누르세요.

- マイメニュー**를 10개까지 등록할 수 있으며, 를 누르면 등록한 상위메뉴가 나타나며 원하는 메뉴로 재선택 할 수 있습니다.
- 대기화면에서 를 눌러 간편하게マイメニュー 선택 가능합니다.

최근 전화번호로 다시 걸기

- 를 누른 후 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.

최근 전화번호는 200개까지 저장되어 있습니다.

- 통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면
통화상태에서 선택 - 전화번호 입력 - 저장
- 통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면
통화종료 후 를 누르면, 최근통화목록에 저장된 번호가 나타납니다. (아이콘 표시)



매너모드

- 대기화면에서 길게 누름
해제하려면
다시한번 길게 누름

- 전화벨 종류선택 후,
대기화면 표시상태는 ?
진동 선택 시 :
벨과진동, 벨후 진동,
진동후 벨 선택 시 :
최대벨과 진동 선택 시 :
램프와무음 선택 시 : 가
표시됩니다.

벨/진동전환 설정

, , 로

벨/진동전환 선택

로 원하는 전화벨 종류
선택 후 누름

(휴대폰이 열린 상태에서 **진동/램프와무음**을 제외한 경우
벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)

1. **벨 소리** : 벨소리가 울립니다.
 2. **진동** : 진동이 울립니다.
 3. **램프와무음** : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
 4. **벨과진동** : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
 5. **벨후진동** : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
 6. **진동후벨** : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
 7. **벨점점크게** : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
 8. **최대벨과진동** : 최대음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.
- * 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

파워모드(“”) 설정

- * 대기화면에서 길게 누름
를 눌러 파워모드 설정 선택 후 누름
- * 해제하려면 다시한번 길게 누름
를 눌러 파워모드 해제 선택 후 누름




- * 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서
전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울
때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게
전환할 수 있는 기능입니다.
- * 파워모드가 설정 시 휴대폰 벨소리는
최대벨과진동이 설정된 것처럼 동작합니다.
- * 버튼음, 풀더음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이
가장 크게 설정됩니다.



소리설정

- 벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “♪”가 표시됩니다. 매너모드(♪)로 설정되어 있으면 벨소리/버튼음/풀더음/메뉴효과음 등을 들을 수 없습니다.

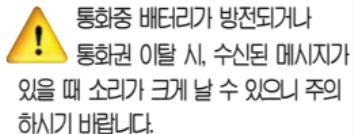

- 버튼음, 폴더음, 메뉴효과음을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

전화벨 선택

메뉴
—, 7人, 2人로
전화번호선택 선택

◀ ▶로 전화벨 종류 선택

(종류), 로 종류 선택 가능)

- 미니스타일/러브러브/기분좋은날/나만의개성/
비디오벨/마이벨/뮤직벨/캐릭벨/라이브벨



◆로 크기 선택

로 전화벨 크기 조절 후 

(이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가
변경될 수 있습니다.)

효과음

메뉴, 7人, 3+로

효과음 선택

▶ 로 원하는 항목 선택

• 버튼음/풀더음/메뉴효과음


또는 크기 조절 후



- * 버튼음 : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
 - * 폴더음 : 폴더를 열고 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
 - * 메뉴효과음 : 메뉴 간 이동/선택시 알림음을 설정합니다.




소리설정

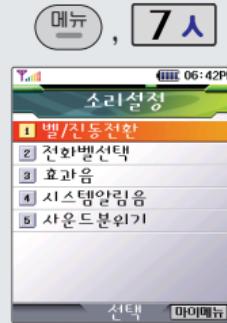

시스템알림음

메뉴, 7人

④로 시스템알림음 선택



로 원하는 항목



로 해제/설정 선택 후

선택 후 OK NATE 누름

OK NATE 누름

- 음성안내 : 배터리가 부족할 때, NATE 접속시 안내음성이 나오는 기능
- 피드백사운드 : 앤내희면이 나타날 때 알림음이 나오는 기능
- 전원켜기/끄기음 : 전원을 켜고 끌 때 알려주는 기능
- 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
- 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
- 1분알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능

사운드분위기

⑤로 사운드분위기 선택



로 기본사운드/3D사운드 선택 후 OK NATE



로 원하는 항목 선택

- 벨소리/VOD/TV

* 기본 사운드 : 기본음향을 지원합니다.

* 3D 사운드 : 3차원 스테레오 입체 음향을 지원합니다.
(단 벨소리, TV 방송, VOD콘텐츠만 지원가능)



통화중 기능

자기번호 송출

- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 을 눌러 **자기번호송출** 선택
→ 음성안내에 따라 버튼(/) 선택

송화음 차단

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서 + 를 눌러 **송화음차단** 선택

해제하려면, 다시한번 + 를 누릅니다.



통화중 기능

전화번호 검색

- 통화중에 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서 + 로 전화번호검색 선택

- 첫째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예) 흥길동 : 흥 그 린 (2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 확인할 수 있습니다.)

전화번호 저장

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 + 로 전화번호저장 선택

- 이름 입력 후, 로 다른 전화번호, 이메일, 그룹, 메모, 이미지 등을 설정할 수 있습니다.

- + 로 항목추가 선택 후 로 원하는 항목 추가 가능

(전화번호/이메일/메신저ID/생일/개인벨/공개설정/모든항목)




통화중 기능

일정 검색

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 + 로 일정관리 선택

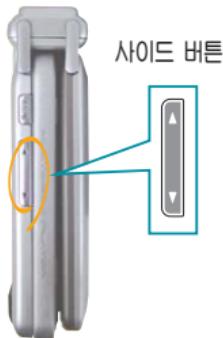

통화음량 조절

- 통화상태에서 사이드() 버튼을 눌러 크기 조절

* 버튼을 누를 때 나는 소리나 통화중 통화음량은 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절하며, 통화음량은 통화상태에서 조절이 가능합니다.



통화중 기능

상대방 전화번호 메모

• 통화상태에서 누름

→ 전화번호 입력 후,


* 메모한 전화번호를 확인하려면

통화종료 후 를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다. (아이콘표시)

, **91** , **2L**

비밀번호(4자리) 입력

(구입시 : 0000)

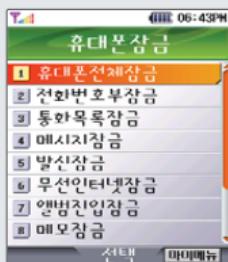

비밀번호 변경

91로 비밀번호변경 선택

→ 새비밀번호(4자리)

입력 후,

→ 비밀번호 재입력(4자리) 입력



제품 구입 시 비밀번호는 “0000”이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증명 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.




휴대폰 설정

메뉴, 9↑, 2↓

비밀번호(4자리) 입력

(구입시 : 0000)

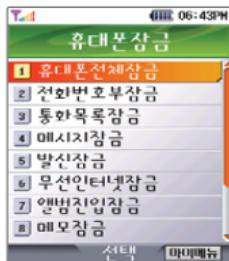

비밀번호 힌트

0-로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 OK



- [가나다] 눌러 한글/숫자/ 영소/영대 선택
문자입력 방법은 (30 ~ 31쪽) 참조
- [메뉴] 눌러 기호/. ~/입력취소 선택



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로, 최대 한글 16자 (영문 32자)까지 가능합니다.

(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)




휴대폰 설정

(메뉴) , [9 I] , [2 L]

비밀번호(4자리) 입력

(구입시 : 0000)

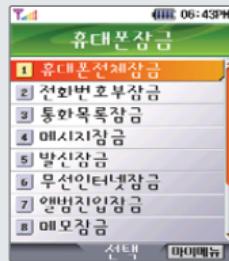

비상전화 등록

[*]로 비상전화등록 선택



전화번호 입력 후

휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.

· 등록된 전화번호는 휴대폰전체잠금에서 을 선택할 경우 나타납니다.



- 삭제하려면 : (메뉴) + [9 I] + [2 L] + 비밀번호입력 + [*] + 로 번호삭제 +
- 등록된 비상전화번호로 통화 시, 통화연결음이 나지 않습니다.



전화번호부

- 대기화면에서 버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.
- 선택한 통화목록에서 를 누르면 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **메시지 전송(41쪽)**을 참조
- **새번호 등록(32쪽)**을 참조

최근통화목록 확인

, , 로
최근통화목록 선택

, 로 원하는 항목 선택

- 디중선택모드(#)/사이클피연결/폰명함 보기(전송)/
빈도별통화목록/저장/삭제



- 최근통화목록 전체를 초기화하려면?
 를 눌러 '디중선택모드(#)' 선택 ->
 + '전체선택' 선택 ->
 + '삭제' 선택 후 로
'예' 선택 후

전화사용시간 확인

, , 로
전화사용시간 선택

로 원하는 항목 선택

- 전체통화시간/발신 통화시간/수신통화시간



- 초기화하려면?
전체통화시간 선택 후
 , 로 '예' 선택 후



문자입력 방법

한글 문자 입력표

* : 획추가

* : 쌍자음

- * 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- * 이미 입력한 글자사이에 빈 칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + + 을 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 를 누르세요.

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	+
ㅋ	+	ㆁ	+ +
ㆁ	+	ㅅ	
ㄴ		ㅈ	+
ㄷ	+	ㅊ	+ +
ㅌ	+ +	ㅆ	+
ㅍ	+ +	ㅉ	+ +
ㄹ		ㅇ	
ㅁ		ㅎ	+
ㅂ	+		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅓ	+
ㅑ	+	ㅓ	+ +
ㅓ	+	ㅕ	+ +
ㅕ	+ +	ㅕ	+ + +
ㅗ		ㅕ	+ +
ㅘ	+	ㅕ	+
ㅕ	+	ㅕ	+ + +
ㅕ	+ +	ㅕ	+ +
ㅡ		ㅡ	+
ㅣ			



사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



문자입력 방법



- ①  를 눌러 기호, ^.^, 상용구 선택
 - ②  를 눌러 한글, 숫자, 영소영문 소문자, 영대(영문 대문자) 선택
 - ③  를 눌러 확장기 선택
 - ④  를 눌러 생자음 선택

* 숫자버튼 0-로 ., ?, !를 입력하려면

- ② **검색** 를 눌러 영소영문 소문자, 영대(영문 대문자) 선택 후, 입력

한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7ㅅ → # → 3ㅎ → 8ㅇ → 9ㅣ → 8ㅇ → 3ㅎ → 3ㅎ → 2ㄴ

ㅅ ㅆ 쌰 쌍 싸이 싸잉 싸이아 싸이어 싸이언

영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

검색을 눌러 영대(영문 대문자) 선택 후, 5번 세 번 누름 → 4번

L G

기호/^.^ (이모티콘) 입력 방법

“3개중에 1” 화면 나타남

예) “”를 입력하려면

메뉴 를 눌러 로 기호 선택 후, 0 - + OK NATE

예) “*^*”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. (:,) , (:,) , (:,) , (:,) 등)

메뉴 를 눌러 ^.^ (이모티콘) 선택 후, 2L + OK NATE





전화 번호부



- 대기화면에서 전화번호 입력 후, **[저장]** 을 누르세요.
- 문자입력 방법 **(30 ~ 31쪽)** 참조

새번호 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

[1]로 새번호등록 선택

이름 입력

문자입력 방법 **(30 ~ 31쪽)** 참조

로 전화번호 입력

- **[메뉴]** + 로 하이픈(-)입력/수동대기(P)입력/시간대기(T)입력/항목추가(전화번호, 이메일, 메신저 ID, 생일, 개인별, 공개설정, 모든항목)/**입력취소**

[단축]로 **단축번호**를 지정

이메일 주소 입력

* 이메일 주소 입력 시, “@”(**[1]**)

입력 후 **[메뉴]** 를 눌러 .COM 선택 후,

로 원하는 메일 주소를 선택

또는 **[지정]** + 로

그룹지정

• 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

문자입력 방법
(30 ~ 31쪽) 참조

다음 장에 계속



전화 번호부



문자입력 방법(30 ~ 31쪽)을
참조하세요

- 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으나 중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료교환 서비스** (112쪽)를 참조하세요.

- 발신번호 표시 신청이 되어 있는 경우, 전화가 왔을 때 수신화면에 미리 번호와 이름만 나타납니다.

이미지 지정



+ 로 원하는 항목 선택

- 이미지미지정/새사진촬영/기존사진선택

누름

* 사진을 촬영할 경우

- 지정** + 로 새사진 촬영 선택
촬영 후 (**지정** 으로 변경 가능)

* 촬영한 사진이 있는 경우

- 지정** + 로 기존사진선택 선택
로 원하는 사진 선택 후




* 문자입력은 100%를 넘을 수 없습니다.

* 로 (숫자)/ (영소)/ (영대) 선택

* + 로 원하는 항목 선택



전화 번호부

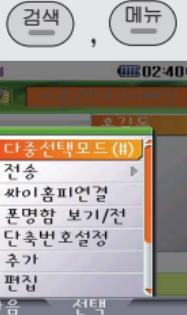

- 대기화면에서 **검색** 을 누른 후, **찾고자 하는 이름의 첫째 자음** (홍길동 : ㅎ 그 디)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

다중 선택 모드 (#)

1 그 로 **다중선택모드 (#)** 선택

◆ 로 원하는 이름 선택 후

OK NATE 로 선택/해제 (**#** 를 눌러도 가능)

메뉴, **◆** 로 원하는 항목 선택

- 전체선택/전체해제/전송/검색/사진숨김(보임)/삭제

* 다중선택모드(#)는 전화번호부, 최근통화목록, 보낸문자, 문자보관함, 사진앨범 등의 메뉴 이용시 다중선택모드(#) 설정을 통해 간편하게 여러 항목을 선택할 수 있는 기능입니다.

전송

2 L, **1 그** 로 **메시지** 선택

내용입력 후 **◆** 로 원하는 항목 선택

- 자세한 이용방법은 **메시지 전송(41쪽)**을 참조하세요.

2 L, **2 L** 로 **적외선** 선택

- 자세한 이용방법은 **적외선 송수신(88쪽)**을 참조하세요.

사이홈피연결

3 H 로 **사이홈피연결** 선택


접속화면이 나타납니다.

사이월드 이메일 및 비밀번호 입력 후, **OK NATE**

- 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, **◆** 로 선택한 후, **OK NATE** 를 누르세요.



전화 번호부

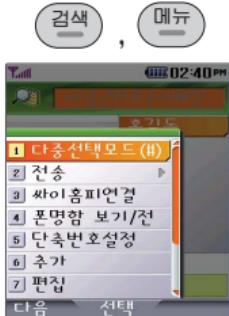


폰명함 보기/전송

4 흐 폰명함 보기/전송 선택

- 자세한 이용방법은 **폰명함(39쪽)**을 참조하세요.

단축번호설정

5 흐 단축번호설정 선택



- 자세한 이용방법은 **단축번호관리(38쪽)**을 참조하세요.

추가/편집하기

6 흐 추가 선택

추가할 곳을 찾아 입력 후

7 흐 편집 선택

편집할 곳을 찾아 입력 후


- 저장, 편집 시 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면





전화 번호부

검색 , 메뉴

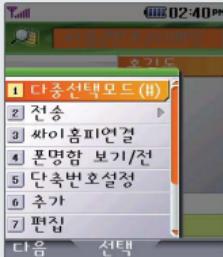

- 대기화면에서 **검색** 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (홍길동 : ㅎ ㄱ ㄷ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

통합검색/그룹 보기

8 0 , 1 7 로

통합검색/그룹 보기 선택

- 통합검색일 경우
 - 이름/번호/이메일중 일부 (1자 이상) 입력
- 그룹 보기일 경우
 - (◆)로 그룹전체/가족/친구/직장/거래처/미지정) 선택

◆로 통화할 번호로 이동

통화를 하려면,



누름

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면



로 선택


자음별 보기

8 0 , 2 1 1 로 자음별보기 선택




로 자음 선택

- 홍길동일 경우 : ㅎ



삭제

0 - 로 삭제 선택




로 원하는 항목 선택 후 OK

- 예/아니오

사진검색

8 0 , 3 1 1 로 사진검색 선택





전화 번호부

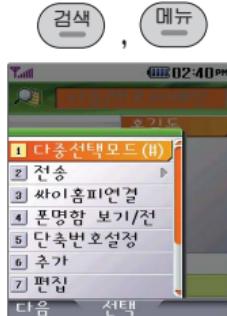


사진 보임

9 1로 사진보임 선택

로 원하는 이름으로
이동 후 OK NATE

통화를 하려면,
누름

- 한명의 이름에 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 ◀로 선택

로 이미지미지정 선택 후 OK NATE

지정 + 로 원하는 항목 선택

- 이미지미지정/새사진촬영/기존사진선택

* 이미지미지정 : 사진을 지정하지 않습니다.




* 새사진촬영 : 촬영모드로 이동합니다. (58쪽 참조)

* 기존사진선택 : ◀로 원하는 사진 선택



전화 번호부

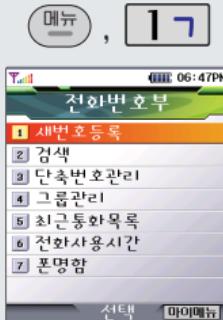

- 대기화면에서
단축번호가 35번일 경우
3H, **5#**, **◀**를 누르거나,
3H, **5#**를 길게 누르면
빠르게 전화할 수 있습니다.
- 그룹으로 설정된 전화번호의 경우,
그룹에 설정된 벨소리로 전화벨이
울리게 됩니다. 단, 그룹벨과 개인
벨이 모두 설정된 전화번호의 경우
개인벨로 전화벨이 울립니다.

단축번호 관리

(자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.)

3H로 단축번호관리 선택

OK NATE로 설정

- 01~99번까지 저장 가능

첫째 자음 입력

(“충길동”일 경우 : ㅎ 그드를 입력)

저장할 번호 선택 후 **OK NATE**



(**메뉴** + **◀**로 메시지전송/다른연락처로변경/
전체해제를 선택할 수 있습니다.)

- 지정된 단축번호를 다른 단축번호로 이동시킬 경우

이동시킬 단축번호 선택, **이동** 누름

◀로 비어있는 번호 선택 후 **OK NATE** 누름

- 대기화면에서 **C**을 누르면 간편하게 **단축번호 관리**를
확인할 수 있습니다.

그룹 관리

4L로 그룹관리 선택

◀로 원하는 항목 선택 후 **OK NATE**

- 가족/친구/직장/거래처

그룹을 편집하려면 **메뉴** + **1G** 또는

OK NATE로 편집 선택

새 그룹을 추가하려면 **추가** 선택

그룹명 입력 후 **◀**

벨소리/메시지음 선택 후 **◀**

- **◀** 또는 **종료** + **◀**로 벨소리/메시지음 지정

지정 + **◀**로 이미지 지정 후 **OK NATE**

- 이미지미지정/새사진촬영/기존사진선택




전화 번호부

폰명함

메뉴

1 7

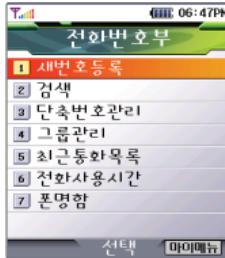

7번으로 폰명함 선택



△로 원하는 항목 선택 후, OK NATE

- 명함주소록/My폰명함/새로받은폰명함/ 폰명함조르기/기념일알리미/명함주소록관리/ 명함짱!프로포즈/주소록옮기기/생활전화번호부/ 이용안내

- 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.
- 휴대폰으로 촬영한 사진을 이용해 명함을 만들 수 있습니다. 카메라 저장 방법을 **수동**으로 설정해 놓으면 편리하게 이용할 수 있습니다. **환경설정(67쪽) 참조**

- 명함주소록** : 가족, 친구, 직장, 거래처, 그룹 5~30 미지정으로 구분하여 명함을 저장할 수 있습니다.
- My폰명함** : 포토 명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
- 새로받은폰명함** : 새로 받은 명함을 보관해 둡니다.
- 폰명함조르기** : 명함을 받고 싶은 상대방에게 명함을 보내달라고 요청할 수 있습니다.
- 기념일알리미** : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 핸드폰으로 알려주는 기능입니다.
- 명함주소록관리** : 서비스에 보관된 명함을 내려받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.

- 명함짱!프로포즈** : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내명함을 전송할 수 있습니다.
- 주소록옮기기** : 휴대폰 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.
- 생활전화번호부** : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 서비스하는 기능입니다.
- 이용안내** : 서비스 이용안내, 정보 이용로안내, 서비스 관련 문의를 할 수 있는 기능입니다.



이동통신 서비스 사업자에 따라 메뉴가
변경될 수 있습니다.



메시지

문자메시지 1/1

- 폴더를 열었을 때 새로운 **문자/음성 메시지**가 도착한 경우 위와 같은 아이콘창이 나타납니다.
- **OK NATE** 를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

받은 편지함

, 로
받은편지함 선택
 로 보고자 하는
메시지 선택

누름

- + 로 상용구답장/전달/전화번호저장/보관함저장을 선택하세요.

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- : 확인한 긴급/특급메시지

받은음성

, 로 받은음성 선택

음성 메시지를 확인하려면, 를 누르세요.

* 음성 메시지를 확인하려면,

+ + +

* 삭제하려면?

받은음성 선택 후 + 선택 누름



메시지



- 전화번호를 수정하려면 (C) 을 누르고 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후 (C) 를 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 50명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

메시지 전송

17)로 새로보내기 선택

직접 전화번호 입력 또는
전화번호부에
저장된 번호 선택 후

내용 입력 후

보낸이 전화번호 입력

- 내휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

저장/긴급도 선택 후 전송

- 저장, 긴급도 선택은 또는 + 로 선택

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는 사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다.
(지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)

* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

+ 로 전화번호를 찾을 수 있습니다.

(로 번호 선택() 후, + 을 눌러 선택하세요.)

이름 입력 시 : 찾고자하는 첫째 자음("홍길동"일 경우 : ㅎ ㄱ ㄷ)을 입력하거나,
이름의 일부를 입력하면 편리합니다.

* 로 최근목록검색을 선택할 경우 + 로 전체선택/전체해제/삭제를 선택하거나 로 선택하세요.



문자입력 방법(30~31쪽)
을 참조하세요.



메시지

메시지



- 동영상, 이미지, 음악 등 다양한 컨텐츠를 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.

컬러메일

나만의 컬러-인트로/편지지/꼬리말

1 ①로 나만의 컬러 선택 → 2 ◀▶로 원하는 항목

선택 후 **OK NATE**

- ①인트로/②편지지/③꼬리말

• ◀▶로 해제/설정 선택

- ① 인트로 - 원하는 인트로를 선택하세요.
- ② 편지지 - 원하는 편지지를 선택하세요.
- ③ 꼬리말 - 꼬리말을 입력하세요.



- 인트로 및 편지지는 **메뉴** + **네이트에서 다운받기**로 NATE에 접속하여 원하는 컨텐츠(유료서비스)를 다운받은 후 사용할 수 있으며 **인트로는 3개, 편지지는 10개의 컨텐츠를 추가로 저장**할 수 있습니다.
- 꼬리말은 컬러메일 하단에 포함되어 전송되며, 80자까지 입력 가능합니다.
(용량 초과 시 전송되지 않으니 주의하시기 바랍니다.)



메시지



- 이미지효과와 겹쳐보이기는 이미지 선택 후에만 사용 가능하며, 중복 설정할 수 없습니다.
- 문자 입력 시 편지지를 설정해 놓았을 경우 및 사진을 두 장 이상 지정한 경우 메일효과에서 겹쳐보이기 설정이 불가능합니다.

새 메시지를 작성하려면

2L로 메일 작성 선택 후 OK NATE

메시지 입력 후 OK NATE

- * 사진앨범/동영상앨범/배경음악앨범/음악앨범/데마앨범에 저장된 파일을 선택하여 첨부할 수 있으며, 사진앨범에서는 카메라를 선택해 직접 촬영한 사진을 전송할 수 있습니다.

→ ◀로 멀티미디어 선택 후, ▶로 이동

◀▶로 사진앨범/동영상앨범/배경음악앨범/음성앨범/데마앨범 선택 후 OK NATE

◀로 원하는 항목 선택 후 C 누름

→ C, ▶▶로 메일효과 선택 후 OK NATE

- 텍스트효과/이미지효과/겹쳐보이기

- 텍스트효과 : 효과없음/타이핑효과/스크롤효과/흐르는효과
- 이미지효과 : 효과없음/밀어열기/위쪽덮어열기/왼쪽덮어열기/왼쪽보이며열기/수평기운데열기/수직기운데열기
- 겹쳐보이기 : 해제/설정

- 미리 확인 후 보내려면 전송 누름

다음 장에 계속



메시지

▶ 누름



보내기(받는사람) 입력 후, 누름

- 번호 입력 시 + 로 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전을 선택할 수 있습니다.
- 로 숫자, 영소, 영대, 기호, 한글을 선택할 수 있습니다.

▶ 누름



▶ 보내기(보내는 사람) 입력 후, 전송

- 으로 (✓) 설정/취소를 선택하세요.



메시지



메시지

수신된 컬러메일 메시지를 보려면

3 히드로 메일 보관함 선택

1 히드로 받은메일함 선택

2 히드로 보고자 하는

메시지 선택

OK NATE, OK NATE 누름

• 메시지를 지우려면 메뉴, 히드로 삭제 선택 후 '예' 선택 + OK NATE 누르세요.

• 답장을 보내려면 메뉴, 히드로 답장 선택 후 '예' 선택 + OK NATE 누르세요.

발신한 컬러메일 메시지를 보려면

3 히드로 메일 보관함 선택

2 히드로 보낸메일함 선택

1 히드로 보고자 하는

메시지 선택

OK NATE, OK NATE 누름

• 메시지를 지우려면 메뉴, OK NATE로 삭제 선택 후 '예' 선택 + 히드로 누르세요.

• 재전송을 하려면 메뉴, 히드로 재전송을 선택하여 누르세요.



메시지



- 메시지를 지우려면
메일함에서 + 로
삭제/전체삭제를 선택하세요.

임시보관함을 확인하려면

3로 메일 보관함 선택

3로 임시보관함 선택

2로 보고자 하는

메시지 선택

메시지를 확인하려면



메시지를 보내려면

2, 1로 전송 선택



컬러앨범

4로 컬러 앨범 선택

2로 보고자 하는 앨범 선택

누름

- 1사진/2동영상/3배경음악/
4음성/5테마갤러리

컬러메일 환경설정을 하려면

5로 환경 설정 선택

2로 원하는 항목 선택

누름

①상용구 관리 : + 로 편집/추가/삭제 선택

②부가 옵션 : 로 효과음/송신자표시 선택, 로 설정/해제 선택



메시지



보낸편지함

5 번호로 보낸편지함선택



◆로 원하는 메시지 선택

◆로 원하는 항목 선택

* 메시지를 '전달' 하려면
메시지전송(41쪽)을
참조하세요.

- * 기호, ^, ^ (이모티콘), 상용구를 쓰려면 ◆를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 괘선, 도량, 원형, 팔호), ^, ^ (좋음/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- * 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(내기분), 스케줄(스케줄) 등

- 보낸문자는 20개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.

보낼편지함

6 번호로 보낼편지함 선택



전화번호/내용 입력 후 ◆



전송

저장/긴급도 선택

◆로 원하는 메시지 선택

- 저장, 긴급도 선택은 ◆ 또는 ◆ + ◆로 선택

- 메시지 입력도중 전화가 왔을 경우 작성중이던 메시지는 자동으로 임시 저장되며, 통화를 마친 후 계속 메시지를 작성할 수 있는 기능입니다.



메시지



- 편지 보관함은 최대 20개까지 저장 가능합니다.

편지보관함

7 人로 편지보관함 선택

→ 8 ◀로 원하는 메시지 선택

◀ 메뉴로 항목 선택

* 메시지를 '전달' 하려면
메시지전송(41쪽)을
참조하세요.



- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 20개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장되어있는 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

음성쪽지

8 0로 음성쪽지 선택

직접 전화번호 입력 또는
전화번호부에 저장된 번호 선택 후

음성쪽지 화면으로 이동

음성녹음 후

- 음성녹음 시 통화료가 부과됩니다.

- 전화번호부에 저장된 번호는 메시지전송(41쪽)을 참조하세요.



메시지



스팸차단



9 | 로 스팸차단 선택



로 원하는 항목 선택

- 스팸전화번호/스팸문자열/
스팸문자함/스팸차단설정

* 스팸차단설정을 **설정**으로 할 경우 받은문자에는 표시가 안되며, **스팸문자함**에서만 확인이 가능 합니다.

1. 스팸전화번호 : 차단할 전화번호를 입력할 수 있습니다.



2. 스팸문자열 : 차단할 문자열(예 : 광고)을 입력할 수 있습니다.

3. 스팸문자함 : **복구/삭제**를 선택할 수 있습니다.

4. 스팸차단설정 : **◆**로 **해제/설정**을 선택할 수 있습니다.




메시지



SMS수발신건수

O - 로 SMS수발신건수 선택

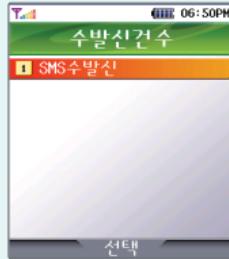

OK 누름

* 초기화하려면 초기화 누름

환경설정

*****로 환경설정 선택

◆로 원하는 항목 선택


- 상용구, 수신내용표시, 수신알림, 메시지수신음, 편지지설정, 폰트색상/크기

1. 상용구 : **◆**로 상용구 선택 가능하고 편집 및 추가 가능
2. 수신내용표시 : **◆**로 '도착만/내용모두' 선택
3. 수신알림 : **◆**로 '해제/한번/2분마다' 선택
4. 메시지수신음 : **◆**로 '메시지수신음1~10' 선택
5. 편지지설정 : **◆**로 원하는 편지지 선택
6. 폰트색상/크기 : **◆**로 원하는 색상/크기 선택



화면설정

메뉴 8 0 1 ↗

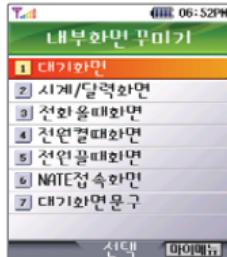

- 대기화면/시계달력화면/전화올때화면/전원켤때화면/전원끌때화면/NATE접속화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.
- 내부문구 입력은 한글 10자/영문 20자까지 입력할 수 있으며, 외부문구 입력은 한글 6자/영문 12자까지 입력할 수 있습니다.

내부화면 꾸미기

1 ↗ 로 대기화면 선택

2 ↙ 로 시계/달력화면 선택

3 ↘ 로 전화올때화면 선택

4 ↛ 로 전원켤때화면 선택

5 ↚ 로 전원끌때화면 선택

6 ↤ 로 NATE접속화면 선택

◀▶ 로 원하는 화면

• ↗ + ◀▶ 로도 선택 가능

(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다)

7 ↘ 로 대기화면문구 선택



문구 입력 후, 설정

메뉴 로 원하는 항목 선택

- 글자크기, 정렬, 글모양, 글자색, 테두리색을 설정하려면 메뉴, ◀▶ 로 서식을 선택한 후 변경할 수 있습니다.



화면설정

메뉴, 8 0



내부조명/밝기

2 번호로 내부조명/밝기 선택



로 원하는 항목 선택

- LCD 조명시간/밝기/키패드 조명시간



로 시간/밝기 선택

(조명시간과 키패드 조명시간은
증류 + 2 번호로도 선택 가능)




- LCD 조명시간 : 5초/10초/30초/1분/3분
- LCD 밝기 : 2 번호로 조절
- 키패드 조명시간 : 5초/10초/20초



화면설정

메뉴, 8 0, 3 1

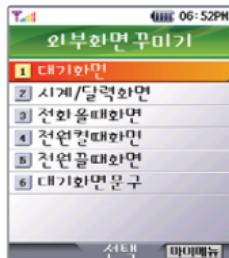

외부화면 (LCD)



외부화면 꾸미기

1 7로 대기화면 선택

2 2로 시계/달력화면 선택

3 1로 전화온때화면 선택

4 2로 전원켤때화면 선택

5 0로 전원끌때화면 선택

◆◆로 원하는 화면 OK NATE

- (검색) + ◆◆로도 선택 가능

(단, 시계/달력화면 제외)

(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다)

6 4로 대기화면문구 선택



문구 입력 후, OK NATE 설정


메뉴로 원하는 항목 선택

- 글자크기, 정렬, 글모양, 글자색, 테두리색을 설정하려면 메뉴, ◆◆로 서식을 선택한 후 변경할 수 있습니다.



화면설정

메뉴, 8 0

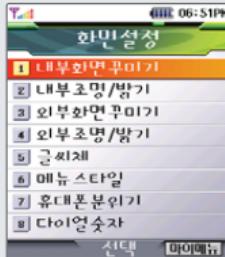

- 외부 조명은 폴더를 닫았을 때 적용됩니다.

외부조명/밝기

4 0 로 외부조명/밝기 선택

로 원하는 항목 선택

- 조명시간/밝기



로 시간/밝기 선택

(조명시간은 종류 + 로도 선택 가능)

글씨체

5 0 로 글씨체 선택

로 원하는 글씨체 OK

- CYON체/새봄체



휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.



화면설정

메뉴
8 0



메뉴스타일

6 로 메뉴스타일 선택



로 원하는 항목 선택

- 격자/회전


휴대폰 분위기

• 메뉴화면의 배경색을 설정할 수 있습니다.

7 로 휴대폰분위기 선택

로 원하는 항목 선택 후

- 내츄럴그린/메탈릭화이트

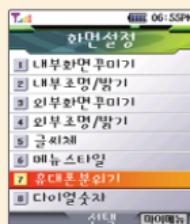

〈내츄럴그린〉

〈메탈릭화이트〉



화면설정



다이얼숫자

8 0로 **다이얼숫자** 선택

◆로 **다이얼 크기** 선택

• 크게/작게



◆로 이동

◆로 원하는 색상 선택 후 **OK**



카메라 기능

- 내장 카메리를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.** 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

촬영하기 전에



- 플더가 열리 상태에서 내 모습을 촬영하려면** + 을 눌러 사진촬영 상태로 진입한 후, 휴대폰을 돌려 카메라 렌즈에 내 모습을 맞추고 **카메라** 버튼을 누르세요.
- 사진촬영 상태에서 **사이드** 버튼을 누르면 줌 조절이 가능합니다. (단 해상도 1280X960 이상에서는 줌 조절이 불가능함.)
- 촬영한 사진을 확인하려면** 사진앨범 + 에서 확인할 수 있습니다.



- * 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- * AF(Auto Focus)기능으로 촬영 시 초점을 맞추기 위한 시간이 소요되므로 앤디메트 송출에서 촬영 시점까지 움직이지 않아야 하며, 또 대상과의 거리가 10cm~3m에서 가장 선명한 사진을 얻을 수 있습니다.
- * 찍고자 하는 대상과의 거리조절(80cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- * 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- * 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- * 빛이 많은 곳에서 촬영시 흐릿현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- * 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- * 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.



카메라 기능



사진 촬영



저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

1 7로 사진촬영 선택



OK NATE 또는 7 누름

저장하려면 OK NATE 누름

7로 플래시 설정

- 플래시를 켜고 끕니다.



- ① 7를 눌러 7로 컬러메일, 포토명함, 마이앨범을리기를 선택할 수 있습니다.
- ② 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ③ 제목을 편집할 수 있습니다.



사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

- 해상도 1280X960 이상에서는 연속 촬영 및 줌 조절이 불가능합니다.

다른 설정을 변경하려면 7 누름 (7로 메뉴 이동하고 7로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

- 줌/노출(밝기)/플래시/연속/측광/WB/조도/화질/타이머/접사/AF/필터/해상도/프리뷰

줌 : 7 또는 7로 조절

노출(밝기) : 7 또는 7로 조절

플래시 : ON/OFF

연속 : 320X240(1장/3장/6장/9장)

640X480(1장/3장/6장)

1280X960(1장)

1600X1200(1장)

측광 : 전체/중앙

WB : 자동/흐린날/태양광/백열등/형광등

조도 : 일반/야간

화질 : 보통/고급/최고급

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

접사 : ON/OFF

AF : ON/OFF

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

해상도(일반화면 선택시) : 1600X1200/

1280X960/640X480/320X240

프리뷰 : 세로보기/가로보기



카메라 기능



환경설정에서 **자동저장**이 **설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.(67쪽 참조)

연속 촬영 시간은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

! 사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

비디오 촬영

2 L로 **비디오촬영** 선택


OK NATE 또는 **OK** 누른 후, **OK NATE** 누름

!로 **플래시** 설정

• 플래시를 켜고 끕니다.



저장하려면 **OK NATE** 누름



- ① **취소**됩니다. (다시 촬영하세요.)
- ② 촬영한 비디오가 **저장**됩니다.
- ③ **제목**을 편집할 수 있습니다.

* **일반용촬영** : 메모리 한도 내에서 최대 두 시간까지 녹화 가능합니다.

* **전송용촬영** : 메모리 한도 내에서 최대 950KB까지 녹화 가능합니다.

다른 설정을 변경하려면 **◀▶** 누름

(**◀▶**로 메뉴 이동하고 **◆**로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

메모리 한도내에서 최대 256개까지 저장 가능합니다.

줌 : **◀▶** 또는 **■**로 조절

노출(밝기) : **◀▶** 또는 **■**로 조절

플래시 : ON/OFF

측광 : 전체/중앙

WB : 자동/흐린날/태양광/백열등/형광등

조도 : 일반/야간

화질 : 최고급/고급/보통

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브



카메라 기능



• [프레임 설정\(01~25\)](#)으로 스티커 촬영 및 분할촬영이 가능합니다.

특수 촬영

특수 촬영

3 로 특수촬영 선택

로 플래시 설정

- 플래시를 켜고 끕니다.

로 프레임 선택



또는 누름

저장하려면 누름

카메라 환경설정에서 **자동저장**이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (참조)

다른 설정을 변경하려면 누름

- 줌/노출(밝기)/플래시/측광/WB/조도/화질/타이머/필터/프레임

줌 : 또는 로 조절

측광 : 전체/중앙

화질 : 최고급/고급/보통

노출(밝기) : 또는 로 조절

WB : 자동/흐린날/태양광/백열등/형광등

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

플래시 : 켜짐/꺼짐

조도 : 일반/야간

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브



카메라 기능



인화신청

④ ② 로 인화신청 선택

◆ 로 원하는 항목 선택

- 수신자/배송주소/인화할 사진제목

보내기 를 누르면

전송화면이 나타납니다.

- 전송중 취소하려면 취소 를 누르세요.

전송완료 후 인화신청 관련
메시지를 받으면 받은
메시지 화면에서 접속 선택

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나, ◆ 로
선택 후 OK NATE

1. 수신자 : 수신받을 사람의 이름을 입력합니다.

2. 배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력시 이동전화 요금 청구주소로 배송)

3. 인화할 사진제목 : 검색 OK NATE 를 눌러 포토앨범에 저장된 사진을 선택합니다.

인화신청은 휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 직접 사진으로 받아 볼 수 있는 서비스입니다.

자세한 사항은 홈페이지 (<http://photo.nate.com>)를 참조하세요.




카메라 기능



NATE Code

5 번호로 NATE Code 선택

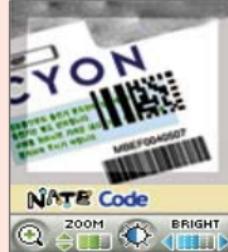

인식을 원하는 코드에

카메라 렌즈 맞춤

코드를 인식하면 해당 무선

인터넷 컨텐츠로 연결

NATE Code 진입시 해상도/줌/필터 설정이 변경될 수 있습니다.

• ◇로 줌을 설정합니다.



* NATE Code는 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대폰에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 컨텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

* 코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. 너무 멀거나 가까운 지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개여야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운 것은 아닌지 확인해 보세요.



카메라 기능



포토On

6 로 포토On 선택

로 원하는 항목 선택

- 마이 앨범/이용자 갤러리/
포토 갤러리/포토 미법사/
NATE 포토 접속



접속화면이 나타납니다.

포토 On 서비스

해당 서비스에 접속하여 서비스를
검색하고, 원하는 데이터를 휴대폰에
다운받아 확인하거나 저장할 수 있는
기능입니다.

1. **マイアルバム** : NATE에서 개인 사진보관함에 사용자의 사진 데이터를 올리고 휴대폰으로 다운로드 받아 볼수있는 기능입니다.

2. **이용자 갤러리** : 사진을 자유롭게 게시판에 등록하거나 등록된 사진을 내휴대폰에 저장, 포토메일 전송, 삭제, 사진정보 보기, 이미지 검색 등을 할 수 있습니다.

3. **포토 갤러리** : 사용자가 원하는 사진 또는 이미지를 볼 수 있습니다.

4. **포토 미법사** : 조이포토, 포토데코를 선택하여 원하는 컨텐츠를 선택할 수 있습니다.

5. **NATE 포토 접속** : NATE 포토 페이지에 접속할 수 있습니다.

6. **이용 안내** : 데이터 이용료에 대한 정보 및 포토 On 최신 버전을 확인하고 다운로드 받을 수 있는 기능입니다.



카메라 기능



사진앨범

• 컴퓨터에서 다운받은 사진을 볼 수 있습니다. (CYON PhotoManager로 내려 받은 사진들을 볼 수 있으며, 사이즈 950KB이하의 사진은 메시지 보내기를 할 수 있습니다.)

7 로 사진앨범 선택

로 원하는 항목

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범

로 원하는 사진 선택

, 로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 사진보내기, 마이앨범을리기, 목록보기, 이름편집, 내부화면테마, 외부화면테마, 삭제방지, 개별장금, 전체삭제, 파일정보

1. **촬영모드** : 사진 촬영화면으로 이동합니다.
2. **사진보내기** : 사진을 전송할 수 있습니다.
3. **마이앨범을리기** : 사진을 마이앨범으로 전송할 수 있습니다.
4. **목록보기** : 사진의 목록을 볼 수 있습니다.
5. **이름편집** : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
6. **내부화면테마** : 사진을 내부화면테마로 설정할 수 있습니다.

7. **외부화면테마** : 사진을 외부화면테마로 설정할 수 있습니다.
8. **삭제방지** : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
9. **개별장금** : 사진에 장금설정을 할 수 있습니다.
10. **전체삭제** : 전체사진을 삭제할 수 있습니다.
- * **파일정보** : 사진 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.



카메라 기능



- 메시지보내기는 해상도 : 176X144, 용량 950KB 이하 사이즈만 전송할 수 있습니다.
- 메시지보내기/내부화면테마를 설정 할 수 있습니다.
- 촬영한 동영상 재생 시 확대보기를 하면 화질이 저하될 수 있습니다.

비디오앨범

8 ①로 비디오앨범 선택

◆◆로 원하는 비디오 선택

메뉴 ◆◆로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 메시지보내기, 이름편집, 내부화면테마, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보

1. 촬영모드 : 비디오 촬영화면으로 이동할 수 있습니다.

2. 메시지보내기 : 촬영한 비디오를 카메라메일의 첨부파일로 보낼 수 있습니다.

4. 이름편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.

5. 내부화면테마 : 내부화면테마로 설정할 수 있습니다.


6. 삭제방지 : 동영상 삭제를 방지할 수 있습니다.

7. 전체삭제 : 비디오를 삭제할 수 있습니다.

8. 파일정보 : 비디오 파일의 정보를 확인할 수 있습니다. (촬영날짜, 시간 등)

비디오를 재생하려면

OK
NATE

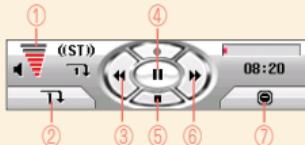

① 사이드 () 버튼으로 음량 조절

② 메뉴 재생 반복

③, ⑥ ◆◆ 뒤로/앞으로 가기(좌우 버튼을 길게 누르세요)

④ OK NATE 일시정지 또는 재생할 때

⑤ 정지

⑦ 검색 확대/축소 보기



사이드 버튼



카메라 기능



슬라이드쇼

9 | 로 슬라이드쇼 선택

추가 , 검색 누름

로 원하는 사진 선택 후 **OK** , **완료**

- 1~9까지 슬라이드 선택 가능

▶로 효과/테마 선택 후


- 종류 + ◆◆◆로 원하는 항목 선택

효과 : 흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책임기기/
우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/
비방을/기하학/비둘기/중앙짜기기/흐름없음

테마 : 해제/설정

- 사용자가 찍은 이미지들을 연속으로 보여줍니다. (비디오는 제외)
 - 슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기화면테마로 설정할 수 있습니다.

슬라이드 쇼

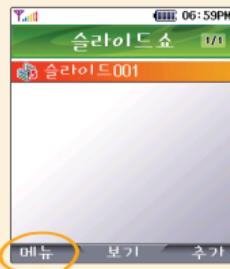

1. **다중선택모드(#)** : 다중선택모드로 간편하게 여러 항목을 한번에 선택할 수 있습니다. (선택한 항목을 삭제하려면 **삭제** 선택)
 2. **이 름 편 치** : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
 3. **내부화면테마** : **대기화면테마**로 설정할 수 있습니다.
 4. **삭 제** : 선택된 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.

• 저장된 슬라이드가 있을 경우, **보기**를 선택하여 편집할 수 있습니다.




카메라 기능



- 저장방법 설정을 수동으로 설정해 놓으면 사진촬영 후, 포토명함을 만들거나 메시지보내기를 할 수 있습니다. **폰명함(39쪽)** 참조

환경설정

O - 로 환경설정 선택



- 촬영음/타이머촬영음/멀티보기사진수/ 배경화면설정방식/자동저장/촬영설정값초기화

- 촬영음** : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~6)
- 타이머촬영음** : 타이머 촬영 시 효과음입니다.
- 멀티보기사진수** : 사진앨범에서 멀티보기로 저장된 사진을 확인할 경우 확인 가능한 사진수를 변경할 수 있습니다. (4장/9장)

- 배경화면설정방식** : 배경화면을 원하는 방식으로 설정할 수 있습니다. (화면에 채우기/사진에 맞추기)
- 자동저장** : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
- 촬영설정값초기화** : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.



멀티미디어



휴대폰을 뒤로 접을 때 **기어에 손이나 손톱이 끼지 않도록 주의**하시기 바랍니다.

- TV 시청중에 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료버튼을 누르거나 를 눌러 통화하세요.
- 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대폰 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- TV 시청은 폴더가 열린 상태에서만 가능하며, 폴더가 닫힌 상태에서 방송을 즐기려면 TV시청의 환경설정에서 “폴더 닫을때 설정”을 변경해야 합니다. (74쪽 참조)
- TV 케이블은 모양이 다소 다를 수 있습니다.

TV 시청을 하기 전에

- 그림과 같이 휴대폰을 변형하면 보다 편리하게 TV 시청을 할 수 있습니다.

(위성 수신 안테나를 장착하고 휴대폰을 떨어뜨릴 경우, 위성 수신 안테나가 파손될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)



폴더를 열고 뒤로 접어 주세요.




받침대를 화살표 방향으로 펴세요.



안테나를 장착하고 그림과 같이 놓으세요.



TV 케이블을 연결하려면

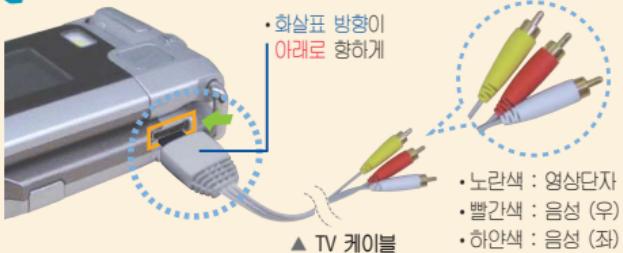

- * **TV 케이블**을 연결시켜 TV화면으로 TV시청을 즐길 수 있으며, 특정채널은 사업자 요청에 의해 지원되지 않을 수도 있습니다.

TV 케이블을 색깔에 맞춰 TV에 연결한 후, TV를 **외부입력**에 맞추세요. - 노란색 : 영상단자, 빨간색 : 음성(우), 하얀색 : 음성(좌)



- * TV 케이블 연결 상태에서 전화가 걸려온 경우, 방송이 종료되며 전화 수신상태로 전환됩니다. (연결된 TV 방송 종료됨)

- * TV 케이블 연결상태에서 를 누를 경우, 대기화면 상태로 전환됩니다. (연결된 TV 방송 종료됨)



멀티미디어

- TV 시청은 휴대폰 기지국 신호와 상관이 없고 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층건물, 산 등이 있으면 수신상태가 나빠지므로 장소를 이동하여 사용해 주시기 바랍니다.
- TV 시청 중 전화가 왔을 때 통화 및 거부를 선택할 수 있으며 거부한 상대편 전화는 TV 시청 종료 후 부재중 전화로 알려 줍니다.
- TV 시청 중 문자 메시지 수신시 메시지 내용을 확인 및 취소할 수 있으며 이모티콘의 내용은 깨져 보일 수 있습니다.
- TV 시청 중 프로그램 정보에 ARS와 같은 수신번호가 포함되어 있는 경우 0~9중 하나의 숫자를 길게 누르면 선택된 숫자가 문자로 보내지며 를 길게 누르면 전화가 바로 연결됩니다. 또, 를 길게 누를 경우 간편하게 문자도 발송할 수 있습니다.

TV 시청 중 버튼 동작



폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 편동이 없습니다.

- TV를 시청하려면 대기화면에서 ① 또는 ② 을 누르세요.
- 방송중 화면을 캡쳐하려면 ③ 을 누르세요. (컨텐츠보관함에서 확인 가능)
- TV 시청을 마치려면, 을 누르세요.



버튼	짧게	길게	버튼	짧게	길게
	채널 이동	-	이전/잠금 버튼	이전 채널 이동	TV 시청종료
	음량 조절(점점 크게/점점 작게)		사이드 버튼	볼륨 + (풀더 열린 상태, 닫힌 상태 : 볼륨 -)	
	화면캡쳐기능	-		볼륨 - (풀더 열린 상태, 닫힌 상태 : 볼륨 +)	
	방송수신 종료 후, 전화 발신 여부 묻는 화면으로 이동 (길게 누름)			선후 채널 이동	TV 메인 메뉴 이동
	화면밝기 조절 (점점 어둡게/점점 밝게)		숫자버튼	채널번호 이동	연결번호가 있는 프로그램에서 문자 간편발송 기능 (를 길게 누름)



멀티미디어

메뉴, 4 2




- 대기화면에서 ⑥을 눌러 TV 시청 선택 가능
- 배터리 레벨이 2 이상 (■) 일 때 TV 시청이 가능합니다.
- TV를 시청할 경우 배터리가 많이 소모되며 직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

TV 시청



폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

1 7로 TV 시청 선택

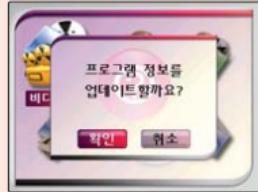

◀▶로 선택 • 확인/취소

8로 원하는 메뉴 선택 OK NATE

- 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널/컨텐츠보관함/공지사항/환경설정

- 프로그램 업데이트는 하루에 한번만 하면 됩니다. 단, 폰의 전원을 끄고 나서 다시 진입하면 업데이트 여부를 묻는 창이 뜨게 됩니다.
- 프로그램 정보를 업데이트 하였을 경우 기존 시청예약한 내용들이 모두 삭제되니 주의하시기 바랍니다.
- 숫자버튼을 이용하여 채널을 직접 연결할 수 있습니다.
- 즐겨보는 채널을 선호 채널로 설정하여 시청할 수 있습니다.

1. **비디오채널** : 시청 가능한 채널과 현재 방송중인 채널의 프로그램 편성표를 보여줍니다.

2 **오디오채널** : 청취 가능한 채널과 현재 방송중인 프로그램 편성표나곡명을 보여줍니다.

3 **프리미엄채널** : 시청 가능한 채널과 현재 방송중인 프로그램 편성표를 보여줍니다.
(유료서비스로 가입하셔야 사용할 수 있습니다.)

4 **컨텐츠보관함** : TU 서비스 이용 중 캡쳐한 사진파일들을 관리합니다.

5 **공지사항** : TV 시청에 관련된 공지사항들을 보여줍니다.

6 **환경설정** : 비밀번호 변경/TU 시청 방법 변경/방송환경 보기/시청제한 등급 설정/선호채널 설정/오디오 방송 배경화면



멀티미디어

메뉴

4 2

1 7



폰을 가로로 돌려야 TV시청을
편안하게 할 수 있으며,
버튼 사용에도 흔동이 없습니다.


• 편성표에 나타나는 아이콘

• 무선 인터넷 연결 정보가 있는
프로그램


• 시작일정을 설정한 프로그램
(20개까지만 설정 가능)

비디오 채널

비디오 채널 선택

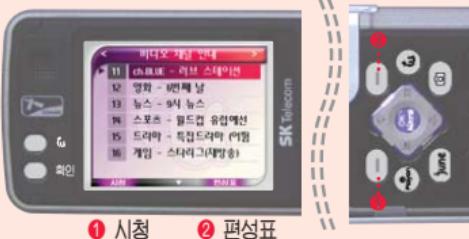

① 시청 ② 편성표



<시청중>

- * / #로 화면밝기 조절
- ◇로 채널선택 ◆로 음량조절
- 시청중 ①(시청)을 선택하였을 경우 미니 EPG(화면 하단에 표시되는 프로그램 정보창)이 보여집니다. 미니 EPG상태에서 다시 ①(시청)을 선택하게 되면 프로그램의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

<시청할 프로그램을 예약하려면>

1. 원하는 채널(비디오, 오디오, 프리미엄) 선택
2. ②(편성표)를 눌러 보고 싶은 채널 선택 후, ②(시작일정) 누름
3. 팝업 창에서 프로그램명을 확인 후, OK NATE 누름

<무선 인터넷에 접속하여 더 많은 컨텐츠를 이용하려면>

1. 원하는 채널(비디오, 오디오, 프리미엄) 선택
2. 프로그램 제목, 방송화면 하단에 ① 표시된 프로그램 선택 후 June, OK NATE 누름
- 무선 인터넷에 연결 후 해당 사이트를 이용하세요.



멀티미디어

메뉴, 4 2, 1 7



폰을 가로로 돌려야 TV 시청을
편안하게 할 수 있으며,
버튼 사용에도 흔동이 없습니다.

TV 시청

- 프리미엄채널을 이용하려면
별도의 가입이 필요합니다.
자세한 사항은 TU미디어 고객센터
(1544-7114)에 문의하세요.
- 성인채널은 비밀번호를 입력해야
시청할 수 있습니다.

오디오 채널

◆로 오디오채널 선택 후 OK NATE



◆로 원하는 채널 선택 OK NATE

〈시청중〉

- * / #로 화면밝기 조절
- ◆로 채널선택 • ◆로 음량조절
- 시청중 ① 시청 을 선택하였을 경우 미니 EPG(회면 하단에 표시되는 프로그램 정보창)이 보여집니다. 미니 EPG상태에서 다시 ① 생생정보 를 선택하게 되면 프로그램의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

프리미엄채널

◆로 프리미엄채널 선택 후 OK NATE



◆로 원하는 채널 선택 OK NATE

- 프리미엄 채널의 유료 프로그램은 프로그램 단위(IPPV:Impulse Pay Per View)와 채널단위(PPC: Pay Per Channel)로 구매 후 시청할 수 있으며, 비밀번호를 3회 이상 틀리면 구매할 수 없으므로 TU미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.



멀티미디어

메뉴, 4 2, 1 7



폰을 가로로 돌려야 TV 시청을
편안하게 할 수 있으며,
버튼 사용에도 흔동이 없습니다.

- TV 시청 중에 화면 캡처된 파일들로
저작권 및 저작권의 문제로 외부
전송 및 Sync를 통한 다운로드가
불가능합니다.

컨텐츠보관함

△로 컨텐츠보관함 선택 후 OK




△로 원하는 컨텐츠 선택 OK

- ① **메뉴**를 눌러 보기/전체 선택/삭제/선택 파일 삭제/전체 삭제 선택 가능
- ② **보기**를 눌러 캡처된 이미지를 확인할 수 있으며
② **배경설정**을 누르면 오디오 방송의 배경화면으로 설정할
수 있습니다.

공지사항

△로 공지사항 선택 후 OK

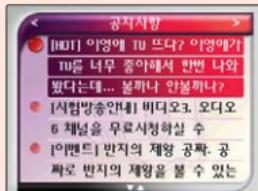

△로 공지사항 확인

- 최근 공지사항이 목록의 맨 위에 표시됩니다. (최대 5개까지)



멀티미디어

메뉴, 4 2, 1 7



〈풀더 닫을 때 설정을 모든 방송종료 인형으로 했을 때의 외부버튼 동작〉



- ①.② 채널 변경
- ③ 선호 채널 이동
- ④ 이전 채널 이동(길게 누르면 TV 시청 종료)
- ⑤ 음량조절



폰을 가로로 돌려야 TV 시청을 편안하게 할 수 있으며, 버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

환경설정

◆로 환경설정 선택 후



◆로 비밀번호 변경 선택 후

기존 비밀번호 입력(초기값 : 0000)

◆로 변경할 비밀번호 입력

◆로 비밀번호 재입력 후

- 성인인증 이용제한 설정을 위해 TU서비스 비밀번호를 변경할 수 있으며, TU 서비스 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 다릅니다.(동일 설정가능)
- TU 서비스 비밀번호를 분실한 경우 TU미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

◆로 TU 시청 방법 변경 선택 후

◆로 원하는 항목 선택 후

- 풀더 닫을 때 설정 : 오디오 방송은 종료 안 함/모든 방송 종료 안 함/모든 방송 종료

- 화면 밝기 설정 : 점점 어둡게/ 점점 밝게

◆로 방송환경 보기 선택 후

CAS 번호 보기

- 휴대폰의 방송 관련 개인카드 일련번호(CAS번호)를 확인할 수 있습니다.

개인카드 일련번호는 유료 서비스 사용 시 본인 확인을 위해 사용되므로 타인에게 노출되지 않도록 주의하세요.



멀티미디어



폰을 가로로 들려야 TV 시청을
편안하게 할 수 있으며,
버튼 사용에도 혼동이 없습니다.

- 휴대폰 소지자의 연령대에 따라
시청이 가능한 방송 프로그램의
등급을 설정할 수 있습니다.

- 선호채널 설정은 최대 20개까지
가능하며, 시청 중 를 누르면
시청 가능합니다.



로 시청제한 등급 설정

선택 후



로 원하는 항목 선택 후

- 모든 프로그램 시청 가능/성인용 시청 제한/
15세 이하 등급만 시청/아동용만 시청 가능

비밀번호 입력 (초기값 : 0000)



로 선호채널 설정 선택 후



로 원하는 채널 선택 후

설정 누름

- 를 눌러 선택(), 해제하려면 를 다시
누르세요. (로도 가능)



로 오디오 방송 배경화면 선택 후



로 원하는 이미지 선택 후

- 오디오 채널 청취시의 배경화면을 설정할 수 있는 기능입니다.
- 기본 이미지 외 시청 중 캡처한 이미지도 배경화면으로 설정할
수 있습니다. (73쪽 참조)



멀티미디어

메뉴, 4 2



게임

2 2로 게임 선택

◆로 원하는 게임 OK NATE

• Aiolos/Drip Tris

- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참조하세요.
- 게임 음량조절은 게임메뉴의 OPTION에서 ◆을 눌러 조절하세요.

Aiolos



- 적을 파괴하면서 자신이 공격을 받게 되면 전투기가 파괴됩니다.
- 비행선을 이용하여 미사일을 발사해 적들을 파괴시켜 일정 점수를 확보하면 보너스가 추가되는 게임입니다.

Drip Tris



- 물방울이 떨어지면 예비 공간에 쌓이게 되고 게임 오버 되지 않으려면 신속하게 물방울을 내려보내야 합니다.
- 스테이지는 무한정 계속되며 스테이지가 진행될 수록 난이도 또한 높아집니다.



멀티미디어

메뉴, 42, 42



June 접속 후 간단한 버튼 사용 방법

	브라우저 메뉴로 이동합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.
	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 사업자 서비스에 따라
메뉴가 변경될 수 있습니다.

● 히스토리

- 검색한 사이트 목록을 보는 기능

● 이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속

● 즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장·편집할 수 있는 기능
- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능

● 유용한 도구

- 전화번호 검색 : JUNE에 접속되어 있는 상태에서 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색
- Capture 화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면 캡처할 수 있는 기능
- 그림친구 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제
- 멜로디 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 벨소리를 삭제
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP방전을 선택해 줄 수 있는 기능

● 도움말

- 브라우저 정보를 제공하는 기능



멀티미디어



<MP3 재생 중 외부버튼 동작>



- ▶ 풀개 : 이전곡, 길개 : 뒤갈기
- ▶ 풀개 : 다음곡, 길개 : 빨리갈기
- ▶ 풀개 : 정지/M/리스트 확인, 길개 : 종료
- ▶ 풀개 : 일시정지/재생, 길개 : MP3 잠금 설정 / 해제하려면 다시 길게 누름
- ▶ 음량조절

June 접속

1 ⌂ 로 June 접속 선택

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자버튼을
누르거나 로 선택 후

- June에 접속 되면 휴대폰은 통화중 상태가 되며, 서비스를 종료하려면 를 누르세요.
- June에 연결된 후, 일부지역에서는 5분 동안 일력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.
- 영화, 뮤직비디오 실시간 뉴스, 인기 TV 프로그램 등의 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있는 SK Telecom에서 제공하는 서비스 기능입니다.
- 매너모드가 설정되어 있을 경우 **매너모드를 해제할까요?**라는 문구가 나옵니다.
매너모드 해제 후, 사용하세요.

다운로드 컨텐츠

2 ⌂ 로 다운로드컨텐츠 선택

• 다운받은 VOD/MP3 컨텐츠는 이곳에 저장됩니다.

• 파일보호를 설정한 경우 전체삭제를 하더라도 삭제되지 않습니다.

로 원하는 컨텐츠 선택 후,

종료하려면 을 누르세요.

- June 접속후 스트리밍 레코딩은 망환경에 따라 레코딩되는 사이즈가 다를 수 있습니다.
- 이어잭이 꽂혀 있거나, 재생중 폴더닫기에서 “재생진행 유지”로 설정되어 있을 경우에는 폴더를 닫더라도 정지되지 않고, 외부화면에 스킨, 플레이아이콘, 제목 등이 보여집니다.
- 스트리밍 중 미디어나 텍스트가 포함된 경우 녹화 시, 미디어나 텍스트 데이터는 녹화되지 않습니다.
- 다운로드 된 컨텐츠 중 TS(Temporal Scalability)가 적용된 컨텐츠와 스트리밍 시 TS(Temporal Scalability)가 적용된 컨텐츠는 재생되지 않습니다.





멀티미디어



- 대기화면에서 **June**을 눌러 접속할 수 있습니다.
- 원하는 동영상 이미지와 벨소리를 다운받아 휴대폰을 꾸밀 수 있습니다.
- 종료하려면 **●**를 누르세요.
- NATE에 접속하여 원하는 컨텐츠를 다운 받은 후 사용할 수 있습니다. (유료 서비스)

폰 꾸미기

3-H로 폰꾸미기 선택



△로 원하는 항목 선택 후, **OK**

- **라이브 스크린** : 동영상 이미지를 원하는 화면(대기화면, 전원켤때, 전원끄때, NATE접속)으로 설정할 수 있습니다.
- **라이브 벨** : 다운받은 라이브벨 컨텐츠를 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- **비디오 앨범** : 비디오 촬영된 이미지를 원하는 대기화면으로 설정 가능하며, 벨소리로 설정할 수 있습니다.

m Playon

4-L로 **@Playon** 선택



◎로 원하는 항목 선택 후, **OK**

- CDMA 망에서 멀티미디어 컨텐츠, 게임 등과 같은 각종 어플리케이션 프로그램 스크립트를 제공받아 실행해 주는 기능입니다.



멀티미디어



- 대기화면에서 **June**을 눌러 접속할 수 있으며, 종료하려면 를 누르세요.

동영상 메일

5 로 동영상메일 선택

6 로 원하는 항목 선택 후,

- , 로 컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제/화면테마 설정/네이트에서 다운받기를 설정할 수 있습니다.

June 환경설정

6 로 June환경설정 선택

7 로 원하는 항목 선택 후,


- 뮤직스킨/메모리 정보/**재생중 폴더닫기**/화면확대재생/대기화면 음량설정

- **재생중 폴더닫기**에서 **재생진행 유지**를 선택하면, VOD 작동중에 폴더를 닫아도 정지되지 않고 외부화면에 스키/아이콘/제목이 뜨며 계속 작동합니다. (이어잭이 꽂혀 있거나, 재생중 폴더닫기에서 “**재생진행 유지**”로 설정되어 있을 경우, 폴더가 닫힌 상태에서 MyList 진입한 경우)
- 전체화면재생을 선택하면 작은 사이즈의 컨텐츠를 256X209로 확대해서 볼 수 있습니다.



멀티미디어

메뉴, 4 2, 5 □

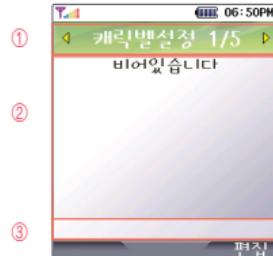

①

②

③

① 캐릭벨명

② 캐릭터

③ 캐릭터 제목

• 캐릭벨은 미리 설정해 놓은 캐릭벨의
발신자번호로 전화가 오면 설정된
캐릭터가 화면에 나타나고 설정된
벨소리가 울리는 기능으로, 발신번호
표시 서비스가 신청되어 있는 경우에
만 가능합니다.

캐릭벨 설정

삭제를 눌러, 다운받은 캐릭벨 삭제 가능

OK NATE를 눌러, 벨소리 제목 및 등록된 발신자 번호 확인 가능

캐릭벨을 편집하려면

편집을 눌러 ▶로 다운받은 캐릭터(캐릭벨 캐릭터, 그림친구)를 변경한 후 OK NATE▶
◀로 벨소리 변경한 후 OK NATE 발신자번호 선택에서 발신자번호 등록 후 OK NATE로 저장



- NATE에 접속하여 캐릭벨(캐릭터와 벨소리를 동시에 다운받을 수 있는 서비스) 또는 그림친구를 휴대폰에 다운 받은 후 설정 가능하며, 최대 5개까지 설정할 수 있습니다.
(NATE에서 캐릭벨 다운로드 후 바로 캐릭벨 설정이 가능합니다.)
- NATE상(Online)에서 지정하고자 하는 발신자번호가 다른 캐릭벨에 이미 저장되어 있으면, 기존의 캐릭벨에 있는 발신자 번호는 자동 삭제됩니다. (Offline 상태에서도 동일함)



전자수첩 기능



일정



* ◇를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

* 달력에서 오늘 표시(23), 일정이 있는 날짜(1), 공휴일/사용자 지정휴일(1)이며, 커서를 그 날짜로 이동하여 OK NOTE를 누르면 해당 내용을 보여줍니다.

* '주별보기(일별보기)/삭제/날짜이동/오늘날짜이동/일정검색'를 선택할 수 있습니다. (일정이 있는 경우)

1 ◇로 일정 선택

◇로 원하는 날짜 선택 후

OK NOTE
누름

OK NOTE
누른 후

시작일/종료일 시간 선택

- ◇로 년/월/일 선택 숫자버튼으로 입력
- ◇로 시간선택 숫자버튼으로 입력
- am/pm로 am/pm 선택


▽로 내용입력

다음 장에 계속




전자수첩 기능


- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조



로 알람 선택



로 벨소리 선택



로 휴일 선택

- 로 알람없음/정각알림/15분전/30분전/1시간전/1일전/3일전/일주일전 선택

- 종료 누른 후로 원하는 벨소리 선택


- 로 휴일해제/휴일설정 선택

수정하려면?

날짜 선택 후 + + 로 편집 선택, 수정할 내용 편집 후 저장

삭제하려면?

날짜 선택 후 + + 로 삭제 선택 후 + 예 선택 + 저장



로 반복여부 선택



로 반복종료 선택



저장

- 로 반복없음/매일/월~금/월~토/매주 X요일/매달 X일/매달 X번째 X요일/매년 X/X/매년 음력 X/X/매년 X월 : X번째 X요일 사용자지정


- 로 종료일지정/종료일 없음 선택

- 로 날짜 선택 후,

- 로 년/월/일 선택, 숫자버튼으로 입력



전자수첩 기능

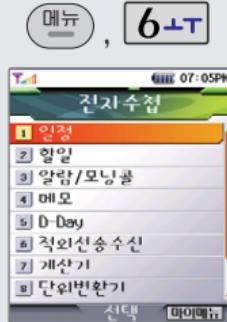

할일

2 **L**로 할일 선택

추가 누름

로 년/월/일 선택

로 내용 입력

로 중요도 선택

로 보통/낮음/높음 선택

OK NATE 저장



할일이 등록되어 있는 상태에서 **MENU** + **◆**로
'디중선택모드(#)/완료표시/편집/삭제'를 선택할
수 있습니다.

수정하려면?

할일 선택 후 **MENU** + **◆**로 편집 선택, 수정할 내용

편집 후 **OK NATE**


삭제하려면?

할일 선택 후 **MENU** + **◆**로 삭제 선택 + 예 선택 + **OK NATE**



전자수첩 기능

메뉴, 6, 3

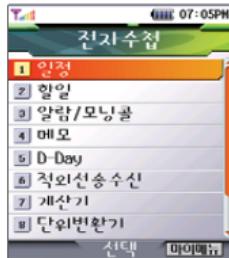

- 알람은 총 5개까지 추가 설정할 수 있습니다.

알람/모닝콜



로 원하는 항목 선택



로 벨소리 선택



로 벨/진동 선택

- 알람/모닝콜 1~5



로 해제/10분후/20분후/30분후/
1시간후/시간지정 선택



종료 누른 후 로 원하는
벨소리 선택

종료 누른 후 로 선택



로 메모 입력 후



알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고
풀더가 열린 경우 알람제목과 설정된 시간이 화면에 표시됩니다.

종료를 누르면 5분 후에 다시 울리며, 1분 경과 후 알림음이 멈추고 5분 후 다시 울립니다.

연기 를 누르면 원하는 알람시간(해제/5분후/10분후/20분후/ 30분후/1시간후)을 연기할 수 있습니다.



'매너모드시진동'으로 설정되어 있을 때만 매너모드() 일 때 진동으로 울립니다.



전자수첩 기능



메모

4 **리**로 메모 선택

OK NATE 저장

추가를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

수정하려면?

메모 선택 후 **메뉴** + **←**로 편집

선택, 수정할 내용 편집 후 **OK NATE**

삭제하려면?

메모 선택 후 **메뉴** + **→**로 삭제

선택 후 + 예 선택 + **OK NATE**



메뉴 + **←**로 '다중선택모드(#)/메시지전송/

편집/메모지설정/메모시간해제/삭제'를 선택할

수 있습니다.

* **다중선택모드(#)** : 저장된 여려개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.

* **메시지전송** : 메시지를 전송할 수 있습니다.

* **편집** : 메모 내용을 편집할 수 있습니다.

* **메모지설정** : **←**로 '봄/여름/기울/겨울/결정/물결/구름' 선택

* **메모시간해제** : 메모시간을 해제할 수 있습니다.


* **삭제** : **→**로 '예/아니오' 선택



전자수첩 기능

D-Day

메뉴
6

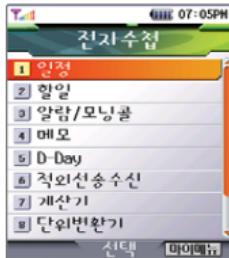

5 로 D-Day 선택 → 6 로 년/월/일 선택 → 7 로 내용 입력 후

추가
누름

• 8 , 9 로 D-Day 계산을
선택할 수 있습니다.

• 초기상태에서 날짜는
오늘 날짜로 표시됩니다.



- * 날짜를 입력하지 않으면 D-Day의 날짜는 오늘 날짜로 보여집니다.
- * D-Day 숫자는 4자리까지만 입력할 수 있습니다.
- * 특정일을 설정해 놓으면 그날까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로,
최대 20개를 저장할 수 있습니다.
- * 지난 D-Day : + * 지나지 않은 D-Day : - (최대 10000 단위 까지 카운터 가능합니다.)

D
I
D
a
y



전자수첩 기능


메뉴, 6↓, 6↓



적외선 송수신

전화번호전송

1 ↗ 로 전화번호전송 선택



OK NOTE

- 한명전송/다중선택전송/그룹전송/전체전송/내정보전송



- 한명전송 : 전화번호부에서 전송할 대상 선택 후 OK NOTE

- 다중선택전송 : 전화번호부에서 전송할 대상을 여러명 선택 후 OK NOTE

- 그룹전송 : ↗ 를 이용해 원하는 그룹 선택 후 OK NOTE


- 전체전송 : 전송할 대상 선택없이 전화번호부 전체를 전송합니다.

- 내정보전송 : '내정보설정(90쪽 참조)'에 저장된 내용이 전송됩니다. (그룹, 벨소리를 제외한 이름, 전화번호, 이메일, 팩스번호, 전화수신화면, 메모, 생일, 공개여부만 전송됩니다.)



2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 포트와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 CYON 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

- * 수신측 폰은 **적외선** 데이터 수신대기상태 이어야 합니다.
- * 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 **적외선 포트**를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
- * 송신측 폰은 '**전화번호전송**' 선택, 수신측 폰은 '**전화번호수신**'을 선택하여야 합니다.

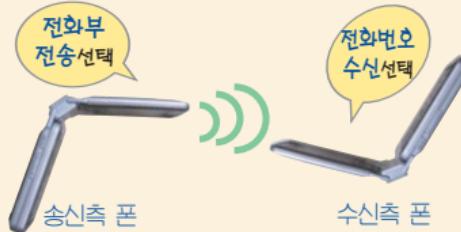




전자수첩 기능

적외선 송수신


메뉴, 6↓, 6↓

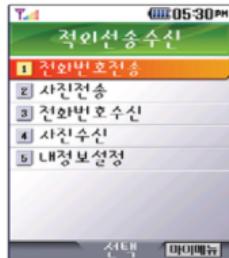

사진전송

2 [L]로 사진전송 선택

◆로 원하는 사진

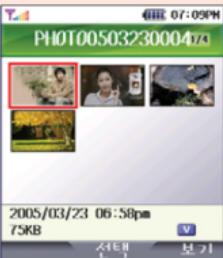

* 사진 전송시 전화 수신이 제한됩니다.

* ◆를 누르면 '멀티' 보기 가능합니다.

전화번호수신

3 [H]로 전화번호수신 선택

◆로 원하는 그룹

• 미지정/가족/친구/직장/거래처

* 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의
적외선 포트를 서로 마주보게 하세요.


• 수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 '동일이름 존재'
라는 화면이 나타납니다. (◆로 원하는 항목 선택)

1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
2. 모두 새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장됩니다.
3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
4. 새로쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장됩니다.



전자수첩 기능

메뉴, 6, 6

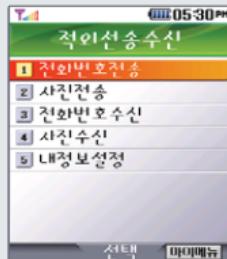

적외선 송수신

사진수신

4로 사진수신 선택

* 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의
적외선 포트를 서로 마주보게 하세요.



* 사진 수신 시 전화 수신이
제한됩니다.

내정보설정

5로 내정보설정 선택

이름 입력 후, OK




1. 이름 입력 후, ↘를 눌러 전화번호, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일지정, 공개여부를 설정할 수 있습니다. (단, 휴대폰 번호는 편집할 수 없음)
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 C을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, C을 길게 누르면 모두 지워집니다.



전자수첩 기능

메뉴 , 6 ↪

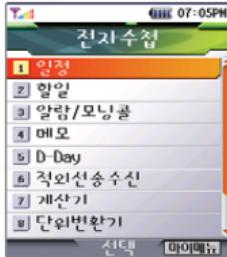

계산기

7 ↪ 로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + OK

- AC 'AC'를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 메뉴 + ↪ 로 ^, X, Y, π, 기타함수, 자릿수구분설정을 선택할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.

• ↕ : 덧셈 ↖ : 나눗셈

• ↘ : 뺄셈 ↘ : 곱셈

• 소수점 '.' 을 입력하려면 ✖ 을 누릅니다.

• 괄호 ()를 입력하려면 # 을 누릅니다.

• 함수를 입력하려면 메뉴 을 누릅니다.

단위변환기

8 ↪ 로 단위변환기 선택



• ↪ 로 원하는 항목 선택


• 통화/길이/넓이/무게/부피/
온도/속도

- 통화, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 서로 다른 단위로 환산할 수 있습니다.



전자수첩 기능

메뉴 , 6 NT

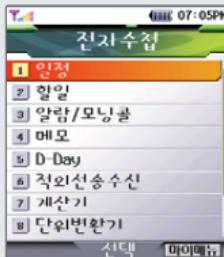

- 세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸고 자 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

세계시간

9 | 로 세계시간 선택



로 원하는 도시 선택

- 메뉴 , 로 현재위치지정/ 섬머타임설정/도움말을 선택할 수 있습니다.



선택한 도시의 시간

우리나라 시간

서울, 도쿄, 괌, 캔버라, 시드니, 오클랜드, 호놀룰루, 앵커리지, 벤쿠버, 시애틀, 로스앤젤레스, 캘거리, 위니펙, 덴버, 오타와, 토론토, 세인트존스, 헬리팩스, 멕시코시티, 달лас, 시카고, 디트로이트, 워싱턴DC, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카리카스, 리마, 산티아고, 부에노스아이레스, 브라질리아, 상파울루, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 더블린, 마드리드, 런던, 파리, 브뤼셀, 암스테르담, 코펜하겐, 로마, 베를린, 프라하, 비엔나, 스트وك홀름, 부다페스트, 아테네, 헬싱키, 카이로, 델리, 뭄바이, 예루살렘, 베이루트, 모스크바, 제다, 쿠웨이트, 바쿠, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 뱅갈로, 콜롬보, 다카, 방콕, 싱가포르, 하노이, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이

* 메뉴 + 1 | 로 현재 위치를 지정할 수 있습니다.

현재 위치를 지정하면 해당 도시를 기준으로 세계 시간을 다시 설정합니다.


* 메뉴 + 2 | 로 섬머타임을 설정할 수 있습니다.

* 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☰ 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시한번 메뉴 + 2 | 로 섬머타임해제를 선택하세요.



전자수첩 기능

메뉴 , 6

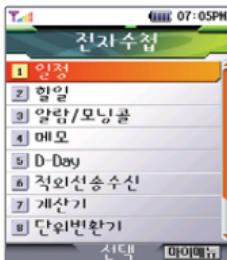

스톱워치

0 - 로 스톱워치 선택



OK NATE 눌러 시작

- 스톱워치 기능은 시간을 측정할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.



* OK NATE '기록' 을 누르면 시간이 기록됩니다. (20번까지 가능)


* 시간이 기록된 상태에서는 정지 를 눌러 시간을 멈춘 후 상세 를 눌러 기록을 확인할 수 있습니다.

* 초기상태로 되돌아 가려면 초기화 를 누르세요.



다운로드보관함

메뉴
5

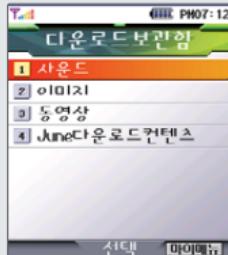

다운로드 보관함

사운드

1 [L]로 사운드 선택

- 마이밸/뮤직밸/캐리밸/라이브밸

2 [R]로 원하는 항목 선택

- 마이밸/뮤직밸/캐리밸/라이브밸

다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.

이미지

2 [L]로 이미지 선택

메뉴 [R]로 원하는 항목 선택


- 다중선택모드(#)/정렬/내부화면테마/파일정보

3 [OK]로 원하는 항목 선택 후 [OK]

다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.



다운로드보관함

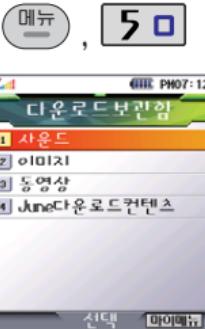

- 다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.

동영상

3 1로 동영상 선택

◆로 원하는 동영상 선택

메뉴 ◆로 원하는 항목 선택 후 OK NATE

- 다중선택모드(#)/정렬/이름편집/삭제방지/내부화면테마/파일정보

- **다중선택모드(#)**: 저장된 여려개의 동영상을 동시에 선택할 수 있습니다.
- **정렬** : 이름/사이즈/다운로드 시간/파일종류
- **이름편집** : 파일의 이름을 편집할 수 있습니다.
- **삭제방지** : 해제/설정할 수 있습니다.
- **내부화면테마** : 대기화면/전원켤때/전원끌때/NATE접속화면으로 설정 가능합니다.
- **파일정보** : 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.

June다운로드 컨텐츠

4 2로 June다운로드컨텐츠 선택

→ ◆로 원하는 항목 선택 후 OK NATE

◆로 원하는 목록 선택

- 다중선택모드(#)/MyList에 추가/반복재생설정/정렬/삭제방지/이름편집/삭제/파일정보



휴대폰 설정



휴대폰잠금

메뉴 , 9 |

2 L로 휴대폰잠금 선택

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

1 G로 휴대폰전체잠금 선택

2 L로 전화번호부잠금 선택

3 H로 통화목록잠금 선택

4 R로 메시지잠금 선택

5 N로 무선인터넷잠금 선택

6 S로 앨범진입잠금 선택

7 O로 메모잠금 선택

8 D로 발신잠금 선택

→ ⇧로 해제/설정 OK NOTE

⇨로 원하는 항목 선택

→ ⇧⇨로 해제/설정 OK NOTE




* 개인의 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금설정을 할 수 있습니다.



휴대폰 설정

메뉴, 9 1, 1 7

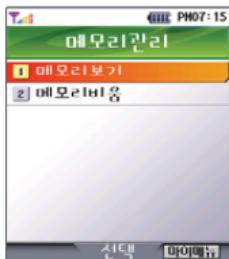

· 메모리비움을 실행하면 선택된 모든 데이터가 삭제되며 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.

메모리 관리

1 7로 메모리보기 선택

△로 원하는 항목 선택 후 OK

- 컨텐츠메모리/기능메모리



△로 원하는 항목 선택 후 OK

메모리 사용내역 확인 후 닫기

2 5로 메모리비움 선택

OK

로 선택



△로

예/아니오 선택

△로 원하는 항목 선택 후 OK

- 메뉴를 눌러 전체선택/전체해제 가능


- 컨텐츠메모리/기능메모리

OK
누름



휴대폰 설정

메뉴 9

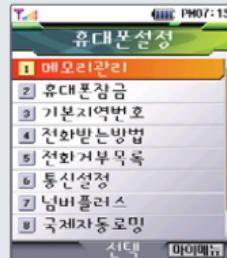

기본지역번호

3 1로 기본지역번호 선택

△로 원하는 항목 선택 OK



- * 지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.
- * 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

전화받는 방법

4 2로 전화받는방법 선택

△로 원하는 항목 선택

- 폴더 열기/버튼 누르기/통화버튼누르기

- “버튼 누르기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후,

① 버튼, 사이드() 버튼을 제외한 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.



휴대폰 설정



전화거부 목록

메뉴

9

5 □로 전화거부목록 선택

비밀번호(4자리) 입력

(구입시 : 0000)

- 를 눌러 번호입력/그룹추가 입력 후
- 를 눌러 로 최근통화목록검색/ 그룹추가/입력취소 선택

• 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

• 수신차단했던 번호를 지우고 싶을 때에는 로 삭제할 번호로 이동한 후 를 눌러 삭제를 선택하세요.

통신 설정

6 □로 통신설정 선택

로 원하는 항목 선택

* 데이터 통신에 접속하려면 114~115쪽 참조


• PC연결설정 : USB통신/230Kbps/115Kbps/모뎀, 팩스

• 수신모드설정 : 해제/모뎀/팩스

• 데이터통신설정(비밀번호 입력 (구입시 - 0000)) : EV-DO통신/1x통신전용



휴대폰 설정

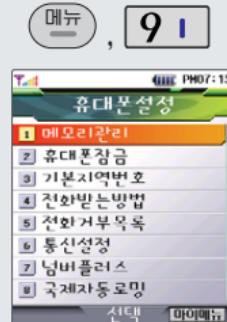

넘버플러스

7번 **넘버플러스 선택**

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

전화번호 입력 후, 로 이동

벨소리 선택 후, 저장

- + 로 원하는 벨소리를 선택하세요.


(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)



휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록한 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리를 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)



휴대폰 설정

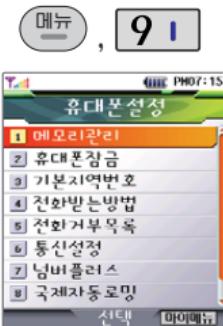

- 대기화면에서 [0] 을 길게 눌러도 **국제자동로밍** 선택 가능

• Easy Call

해당 로밍 지역의 **국제전화 접속번호**를 미리 설정해 둘 수 있는 기능으로, 로밍 지역에서 전화번호부에 저장되어 있는 전화번호로 전화를 시도할 때 자동으로 접속번호가 지정되어 편하게 전화를 연결할 수 있습니다.

(단, 통화목록에서는 선택할 수 없습니다.)

국제자동로밍

외국에 나가서 자기 전화번호를 그대로 사용할 수 있는 기능으로, 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에 문의하시기 바랍니다. **자동NAM설정** 변경 시 전문가 확인이 필요합니다.

메뉴, 9 |

8 0 **로 국제자동로밍 선택 후 OK** → 9 **로 원하는 항목 선택 OK**

비밀번호(4자리) 입력
(구입시 : 0000)

- 한국SK Telecom/자동선택/
A지역(중국 등)/B지역(미국 등)

- 한국(SK Telecom): 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.

- 자동선택 : 출국 전 * + 1 7 + 5 0 + 2 を 누르면 최신 프로그램을 다운로드 받게 됩니다.

해외에서 국제자동로밍을 선택하면 A 지역과 B 지역의 구분없이 이용할 수 있습니다.

- A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국, 일부지역에서 사용할 때 선택합니다.

- B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(애틀랜타 등 A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택합니다.



휴대폰 설정



내 휴대폰 정보


- 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
(내번호 변경은 할 수 없습니다.)
- 내 연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.

9 | 로 내휴대폰정보 선택



로 연락처 입력

메뉴 |, ▲ |로 버전정보(소프트웨어 버전, 생성 날짜와 시간 확인)/입력취소 선택

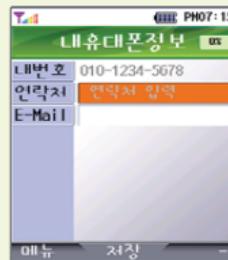

로 E-Mail 입력 후 OK

- E-Mail 입력 시 메뉴 |, ▲ |로 기호/.COM/버전정보/입력취소를 검색 |로 영소/영대/숫자를 선택하세요.



NATE는 SK 텔레콤에서 제공하는 인터넷 서비스로, 별도의 부가장비 없이 이동전화만을 이용하여 각종 정보를 조회 또는 수신하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 무선 인터넷이란 무선(Wireless)으로 인터넷에 접속하는 방식을 말합니다.
- 현재 일반적인 인터넷 접속방식은 유선방식으로서 모뎀, 전용선 등을 인터넷에 접속하기 위해 선(Wire)으로 접속하게 되나 무선 인터넷은 이러한 선(Wire) 대신 이동통신 사업자의 무선망으로 인터넷에 접속하게 됩니다.
- 무선 인터넷 휴대폰으로 언제 어디서나 인터넷에 바로 접속하여 게임, 채팅, 미팅, 오락, 동호회 활동, 이메일 주고 받기, 증권거래, 뉴스, 날씨, 연예정보 등 생활 속에 벌어지는 모든 정보를 손쉽게 받아볼 수 있습니다.



NATE 접속 후 간단한 버튼 사용 방법

	브라우저 메뉴로 이동합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.
	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 서비스 사업자에 따라 메뉴가
변경될 수 있습니다.

● 히스토리

- 검색한 사이트 목록을 보는 기능.

● 이동

- 출으로 : 가장 상위 사이트로 이동.
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능.
- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동.
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동.
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동.
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속.

● 즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장·편집할 수 있는 기능.
- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능.

● 유용한 도구

- 전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색.
- Capture화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면캡쳐할 수 있는 기능.
- 그림친구 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제.
- 멜로디 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 벨소리를 삭제.
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능.

● 도움말

- 브라우저 정보를 제공하는 기능.



NATE 기능

OK
NATE
누름



- NATE에 접속하여 원하는 마법사 컨텐츠를 다운 받은 후 사용할 수 있습니다. (유료 서비스)

NATE 접속



로 NATE 선택



접속화면이 나타납니다.

- 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, ◇로 선택한 후, OK NATE를 누르세요.

1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 ◎를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분 동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

mPlayon 기능



로 mPlayon 선택,



누름



로 원하는 항목 선택



- mPlayon 사이트에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.



NATE 기능

OK
NATE
누름



WINC (모바일 주소) 기능

◆로 WINC 선택, OK
NATE
누름

대기화면에서 번호입력 후, OK
NATE
선택화면이 나타납니다.

• 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, ◆로 선택한 후 OK
NATE 를 누르세요.

가볼만한 폰페이지

92466#3	아후 코리아	642#4500	한국인터넷진흥원
2580#1	포토미팅	25822966#0	클럽싸이언
592646#007	송관호의 모바일세상	33#9	영화/공연
815#1	프리챌	11#011	SK텔레콤
676#0	MSN	3355#79	다음

• 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

* WINC 서비스(무선 인터넷 컨텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서 정해진 숫자

입력 후, OK
NATE 를 3초 정도 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지(www.winc.or.kr)를 참조하세요.






NATE 기능

인터넷 114




2 로 인터넷114 선택



• 예/아니오

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,



문자 114 서비스로 다양한 전화 정보를 제공하는 서비스기능입니다.
자세한 이용안내는 www.starstar114.com을 참조하세요.

1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후 약 5분 동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제 됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.



인터넷



즐겨찾기

추가하려면 누름

제목 입력 후 를
눌러 주소 입력

저장

• + 로 디중선택모드(#)/

편집/삭제 선택

• 주소 입력 시 . 로
기호/.COM/입력취소를 로
영대/숫자/영소를 선택하세요.

접속하려면 로

원하는 사이트 선택

접속

접속화면이 나타납니다.



즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과
요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 따라
메뉴가 변경될 수 있습니다.

* 편집하려면 로 '편집' 선택 + 내용입력 +

* 삭제하려면 + 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후,




인터넷



캡쳐화면보기

* NATE 이용중 원하는 화면을 휴대폰에 저장한 후, Offline상에서 해당 화면을 확인할 수 있는 기능입니다.

4 ②로 캡쳐화면보기 선택

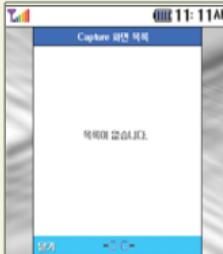

로 원하는 항목 선택

* 캡쳐화면을 삭제하려면 , 를 누르세요.

NATE 환경설정

- 이동통신 서비스 사업자에 신청
해야만 사용할 수 있습니다.

5 ③로 NATE 환경설정 선택



로 원하는 항목 선택

- **Home URL(초기 접속 주소)** : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다.
- **Proxy(프록시 설정)** : 서비스사업자가 프록시서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프록시서버를 설정할 수 있습니다.
- **기본값 복구** : 사용자가 변경한 NATE 초기 주소와 프록시서버 설정값을 초기 설정값으로 변경시켜 주는 기능입니다.



인터넷



전화착신설정

6 로 전화착신설정 선택



로 원하는 항목 선택

- 착신허용/착신거절

데이터 서비스 중 전화가 걸려올 때 전화를 받거나 거절할 수 있는 기능입니다.

폰피 기능

대기화면에서



접속화면이 나타납니다.

번호입력 후

- 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,



로 선택한 후, 를 누르세요.

WINC 기능을 참조하세요. (106쪽)



부가 서비스를 이용하려면

* 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스 휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

* 700 서비스

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해
700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-
5425+ 로 접속한 후, ARS 음성안내에
따라 원하는 멜로디를 선택해 벨소리를 변경할
수 있습니다.

* 인터넷 이용 - 먼저 를 길게 눌러 NATE에 접속하세요.

뮤직벨 다운로드

1. 벨컬러링뮤직Melon  라이브벨
 GO 마이벨 선택
 2. 원하는 멜로디를 선택 후 화면의
지시에 따라 다운로드하세요.
- * 선택 방법은 다를 수 있습니다.
* 다운받은 벨소리는 [벨소리설정\(21쪽\)](#)에서 확인할 수 있습니다.

캐릭벨 다운로드

1. 벨컬러링뮤직Melon  벨꾸러미/뮤직More
 캐릭벨 선택
2. 원하는 캐릭벨 선택 후 화면의 지시에 따라
다운로드하세요.



- * 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된
주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면
쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. [자료교환 서비스\(112쪽\)](#)를 참조하세요.
(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
- * 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



자료교환 서비스

* 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신 케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원기능은 [홈페이지 \(<http://sync.cyon.co.kr>\)](http://sync.cyon.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

LG Sync 프로그램

- 1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG-Sync 2.0다운로드를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.


- 파일명은 달리질 수 있습니다.
- 휴대폰의 새 기능 지원을 위해 LG Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Sync를 다운받아 다시 설치하시기 바랍니다.

- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.
- 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
- LG Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다. (USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)

- 3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

- 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 통신 케이블로 연결하세요.

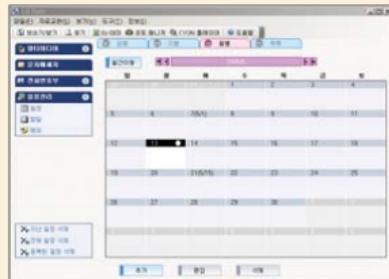

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있으며, 자료교환 이후 휴대폰 전원이 깨졌다 거집니다. 휴대폰 화면에 “배터리가 부족합니다.”라는 문구가 뜬 후에는 배터리를 충전한 후, 자료교환 하시기 바랍니다.



보다 자세한 사용방법은 [홈페이지 \(<http://sync.cyon.co.kr>\)](http://sync.cyon.co.kr)를 참조하시기 바랍니다. USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.

* 컴퓨터(PC)에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 컴퓨터(PC)로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다.
(주소록 사진 제외) 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.

LG CYON PhotoManager 프로그램


1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 LG CYON PhotoManager 다운로드를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터에 저장하세요.

- 파일명은 달라질 수 있습니다.


2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- 프로그램이 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다.

3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

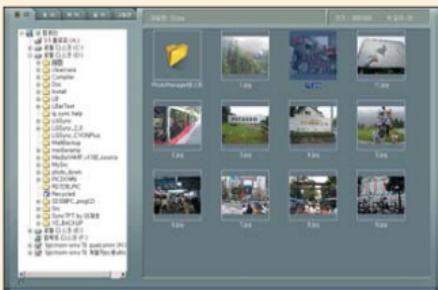

사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요

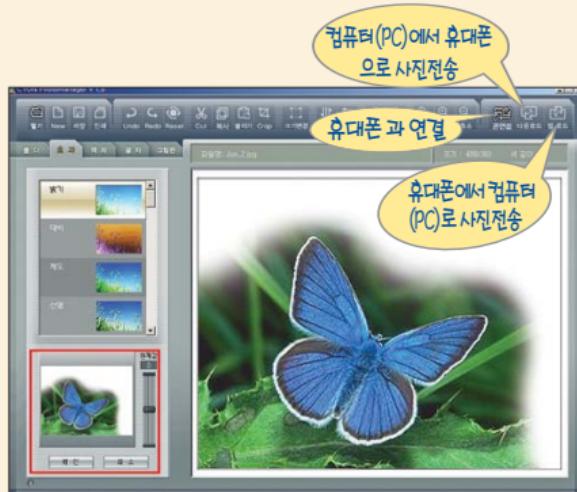

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



보다 자세한 사용방법은 [홈페이지 \(<http://photo.cyon.co.kr>\)](http://photo.cyon.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.



데이터 통신에 접속하려면


* 휴대폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB통신 케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치 한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가 됩니다. 자세한 사용법은 [홈페이지](http://www.cyon.co.kr)(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

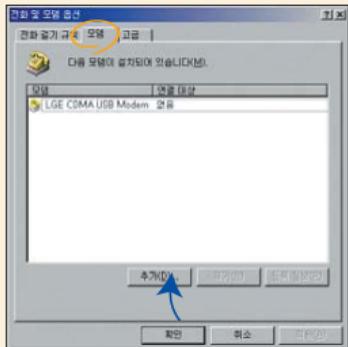

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

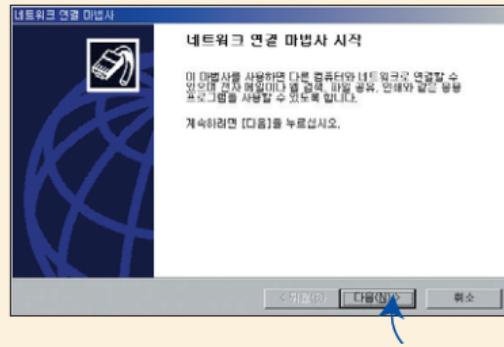

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

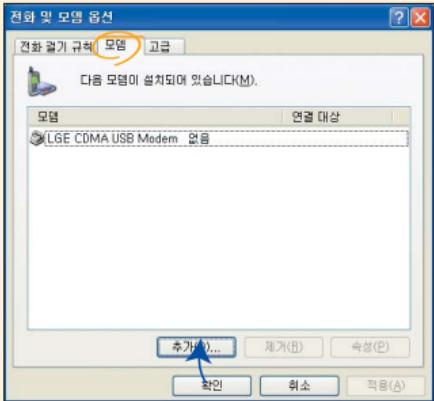

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

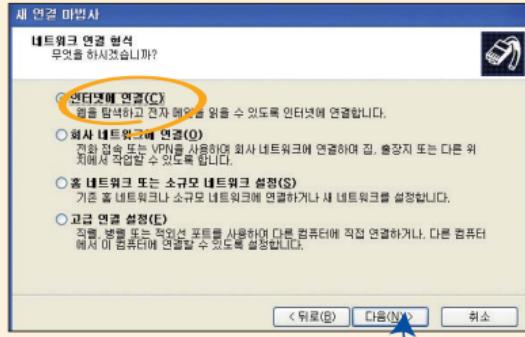

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



MP3 다운받기



MelOn Player 관련 자세한 사용방법은 [홈페이지](http://www.melon.com)(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객상담실(1566-0011)을 이용하시기 바랍니다.

NATE MP3 Player 다운로드 및 설치방법

<http://www.melon.com>에 접속하여 멜론플레이어를 선택하세요. (회면은 버전에 따라 다를 수 있습니다)

The screenshot shows the Melon homepage with a large yellow callout bubble pointing to the 'Melon Player' download link in the 'Melon Player' section of the sidebar. The sidebar also lists other download links for various Melon products.

2 멜론플레이어 다운로드를 선택하여 "MelonSetup.exe" 파일을 컴퓨터(PC)에 다운받아 저장하세요.

The screenshot shows the Melon website's download section. A yellow callout bubble points to the 'Melon Player 다운로드' (Melon Player download) button. The sidebar on the left lists various download links for Melon products.

- ※ MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 www.011e-station.com에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 반드시 휴대폰으로 인증작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.
- ※ MP3 파일 다운로드 컴퓨터(PC)환경은 Windows 2000 이상의 운영체제에서 사용 가능합니다.
- ※ 윈도우 XP에서 서비스팩2가 설치되어 있을 경우 익스플로어의 설정을 변경해야 합니다. 변경방법은 <http://www.melon.com00> 접속하여 [윈도우XP팝업문제해결]에서 확인하시기 바랍니다.



- 3 다운받은 “MelonSetup.exe” 파일을 열면 멜론 플레이어 설치 프로그램이 실행되며 멜론 플레이어가 설치됩니다.
- 4 바탕화면에 있는 “Melon Player”를 더블 클릭하여 실행하세요.



- 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다. USB 드라이버는 컴퓨터(PC)가 휴대폰을 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다. 자세한 설치 방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- Melon Player를 실행하기 전에 반드시 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
- MP3를 다운 받아 외장 메모리에 저장하려면 Melon Player를 실행하기 전, 먼저 외장 메모리를 휴대폰에 장착하세요. (단, 외장 메모리 지원 모델에 한함)
- 011e-station에 가입이 되지 않은 경우 또는 가입자 정보와 연결된 휴대폰이 다른 경우 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다.




⚠ 주의

휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

Melon Player와 휴대폰 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신 케이블을 뽑을 경우 휴대폰 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(USB) 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대폰을 분리하세요.

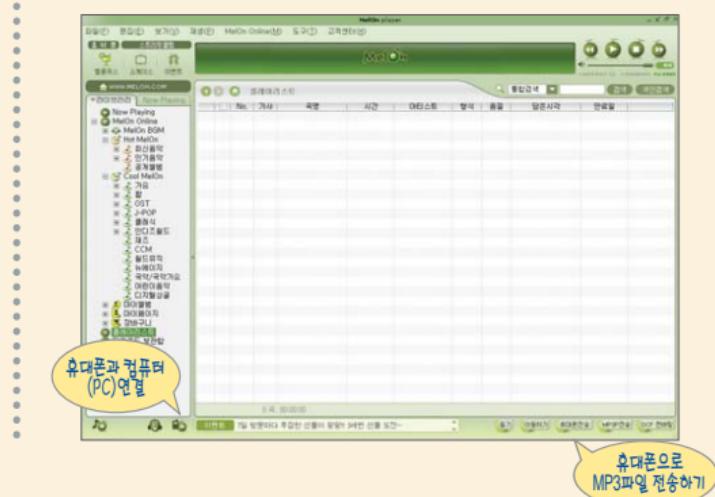



소프트웨어 업그레이드



자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램


휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



업그레이드 중 USB 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

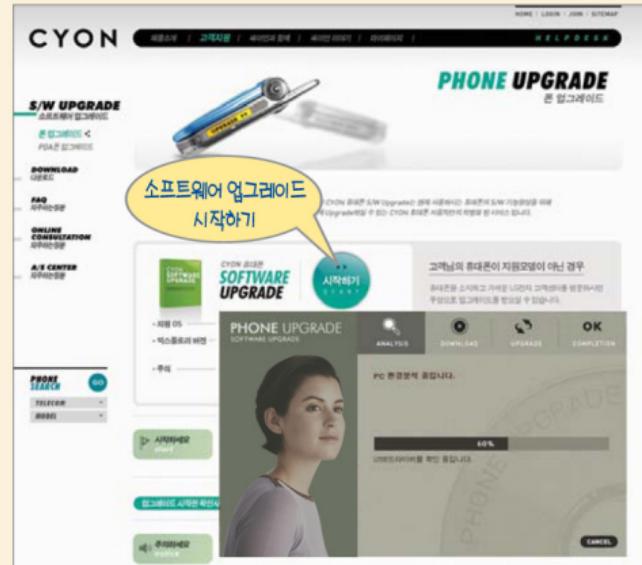



고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 “☒” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “☒” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켠 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none">그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none">전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none">“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none">오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, TV 시청, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> 이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력 화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(96쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호 : 0000)
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 끊어 둘 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.
컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받아지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개이상의 컨텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.	<p><u>청소해야 할 부분</u></p> 



휴대폰 규격 및 특성



휴대폰 정보 메모

사용 주파수 범위

디 지 털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz
수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
위성방송 : 수신 : 2630 ~ 2655 MHz

주파수 안정도

할당주파수의 \pm 300Hz

외 관

대용량(리튬폴리머)
103(106) x 49.9(54.6) x 25.7mm

중 량

대용량(리튬폴리머) 164 g

송 신 출 력

최대 251.11 mW

동 작 온 도

-20 °C ~ 50 °C

상 대 습 도

5% ~ 95%

모 델 명

LG-SB120

구 입 일 시

년 월 일

구 입 처

상 호

전화번호

* 본 제품은 형식등록된대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.
- ◎ 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.



소비자 유의사항

■ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대폰을
수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 [홈페이지](http://www.cyon.co.kr)(<http://www.cyon.co.kr>) 또는
서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

■ 휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다.
즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공,
통화도용 조사 접수등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상
휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는
주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가
보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

■ 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 [홈페이지](http://sar.cyon.co.kr)(<http://sar.cyon.co.kr>)에서
검색할 수 있습니다.

제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	현급	
교환 불가능시		
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시 동일하자로 4회째 고장 발생시 여러부위의 허자로 5회째 고장 발생시	무료수리 제품교환, 무료수리 또는 환급 유료수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간 3년) 이내 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 3년) 이내	제품교환 또는 환급 장액 감가 상각 후 교환 장액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 고장성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-SB120
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거

1회 무료
2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 피손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

For Foreigner (English Version)

This product is a phone that supports only Korean characters.

But this user guide provides important information about phone menus in English for foreigners.

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.



Contacts (,)

- New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1000 entries in phone book.
- Search** : The phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory.
- Speed Dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- Group Setting** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- Call History** : Allows you to view the list of outgoing calls or contact entries for calls you received and missed. It is stored up to 60 entries and continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, the oldest entries are removed from the bottom of the list.
- Call Duration** : Provides functions for verifying total duration of calls, dialed calls, and SMS calls among others.
- Photo Phonebook**



Messages (메뉴 , 2 L)

- Send Message** : Allows you to send text messages.
- Send Color Mail** : You can conveniently send a multi message with photos, sounds and videos.
- Inbox** : When you have new messages, your phone will alert you and allows you to view new messages.
- Voice Mail** : When you have a new voice message, your phone will alert you and allows you to view new messages recorded in the voice mailbox.
- Send Box** : Up to 20 sent messages can be stored in Sent Box.
- Draft Message** : Allows you to send the draft message when you could not send message.
- Saved Message Box** : You can save messages that you received and sent.
- Voice Memo** : Allows you to send a voice message to others.
- Block Spam** : Allows you to prevent your phone from the spam messages.

- SMS Send/Receive Count** : Allows you to check SMS numbers that you sent and received.
- Msg Setting** : Allows you to configure six settings for messages.



Internet (메뉴 , 3 H)

- NATE** : Allows you to access the internet content.
- Internet114** : Gives you various of phone number information.
(To get detailed information, refer to Starstar114.com)
- Favorite** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.
- Captured Screen** : When you use the Internet service, you can save some screens and can view captured screens on offline.
- NATE Setting** : Allows you to configure accession of the internet service.
- Reject Call Setting** : Allows you to reject incoming calls while using the internet service.



Multimedia (,)

- TV** : This phone is supported satellite-based mobile television services. You can enjoy digital multimedia broadcasting services anytime.
- Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
- Camera** : You can take pictures and record videos using a built-in camera.
- JUNE** : This feature allows you to access news, movie, music video, and TV program from your SK Telecom device.
- Charac Bell** : When you receive an incoming call you designate for this function, the selected character is displayed on the screen and the selected bell rings.



Download Box (,)

- Sound** : Allows you to view and manage downloaded sound files.
- Image** : Allows you to view and manage downloaded image files.
- Video** : Allows you to view and manage downloaded video files.
- June Download Contents** : Allows you to view and manage downloaded contents from June from your SK Telecom device.



Organizer (,)

1. **Schedule** : Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. Simply store your appointments and your phone will alert you with a remainder of your appointments.
2. **To-do** : This function allows you to save and record things to do.
3. **Wakeup Call** : Alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will appear on the screen. When you press prolong key, you may select either extend 5 minutes or release.
4. **Memo** : Allows you to save and view memos. You can send SMS messages using saved memos.
5. **D-Day Counter** : You can use D-day counter to refer to the day that is chosen for the beginning or the ending of an important activity.
6. **IrDA Exchange** : Allows you to exchange the datas between two phones.

7. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
8. **Unit Converter** : Allows you to convert any measurement into a unit you want.
9. **World Time** : Allows you to determine the current time in another time zones and countries. Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
0. **Stop Watch** : Allows you to take an accurate measurement of time.



Sounds (,)

- Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
- Ringtone Setting** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
- Sound Effect** : Allows you to select types of sounds you want.
- System Alert** : Allows you to select types of sounds you want.
- Sound Scheme** : Allows you to select the sound surround.



Screen (,)

- Interior Display Theme** : You can select image, clock, and calendar shown on the main screen. You also enter the character field displayed on the first line of the main screen in standby mode.
- Interior Display Setting** : Allows you to view main screen at dark places by letting the lights on for the designated times.
- Exterior Display Theme** : You can select image, clock, and calendar shown on the front screen. You also enter the character field displayed on the first line of the front screen in standby mode.
- Exterior Display Setting** : Allows you to view front screen at dark places by letting the lights on for the designated times.
- Select Font** : You can change the display font.
- Menu Style** : Allows you to choose the menu display style.
- Display Setting** : Allows you to choose the menu display color.
- Dialing Font** : You can change the dialing font.



Setting (,)

- Memory** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
- Lock Phone** : Default setting of your phone is "0000".
- Area Code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
- Answer Mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key.
- Call Block List** : Allows you to set some phone numbers you do not want to receive the incoming calls.
- Setting Data Communication** : Allows you to set the system network settings.
- Number Plus** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.

- International Auto Roaming** : You can use your phone and number in overseas countries. To use international roaming service, input password(Default : 0000) and choose your service area. For further information, please refer to the service provider.
- My Phone Information** : Your phone number, email and other contact number are displayed on the screen.

Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter Password
(The Password is '0000' by default.)

Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)



서비스도 LG가 최고입니다

제품에
관한

문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



서비스 센터 전국 대표전화

사용불편 및 고장접수

1544-7777
1588-7777

인터넷 서비스 센터 (사용불편 및 문의)

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

고객 상담실

불만사항 및 제안

080-023-7777
(수신자 부담)

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT **1566-0011** 국제로밍 : 1566-2011

KTF **1588-0010**

LGT **1544-0010** **080-019-7000**

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 /

주소 변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

휴대폰으로

114 (무료)

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. [보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

유시품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

