



CYON

www.cyon.co.kr



CYON LG-SD280

사용설명서

- 별매품은 LG 에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량 은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오! (1-5쪽)



안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



배터리와 악세사리는 반드시 지정된 전용 배터리와 악세사리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 악세사리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 고무덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.
이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.

자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요.

에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.
 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 가거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.
 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뽑 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.
 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상 (가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고,
 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.
 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.
 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. **주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.**



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



휴대폰용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

! 주의



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
 제품의 고무덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
 장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
 휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
 휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.
 휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우
 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.



배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.**(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.



휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~9
기능버튼 설명	10
아이콘 설명	11
기본 구성품	12
별도 판매품	13
구성품 사용법	14~15
충전중 램프상태, 충전시간	16
배터리 대기시간, 배터리에 대하여	17

전화기능, 음량 벨소리편

휴대폰 켜고 끄기, 전화 걸기	18
전화발기, 최근 전화번호로 다시 걸기 ...	19
벨/진동전환, 파워모드 설정	20
벨소리, 음량크기 설정	21
효과음, 시스템 알림음 설정	22
통화중 기능	23~26
휴대폰 잠금, 비밀번호 변경 설정	27
통화목록, 전화사용시간 확인	28
폰명함 설정	29
문자 입력 방법	30~31
전화번호부 저장	32~33
저장된번호로메시지전송, 이름, 번호검색	34
자음별보기, 그룹별보기	35
단축번호로 전화하기	36
그룹환경 설정	37

메시지편

새로 보내기	38
컬러메일	39~44
받은 문자, 받은 음성	45
보낸 문자	46
작성중 문자, 문자 보관함	47
음성 쪽지, 스팸 차단	48
환경 설정, 모든 문자 비움	49

화면설정, 멀티미디어, 일정관리편

그림사진화면, 시계/달력화면 설정	50
대기화면문구 설정	51
휴대폰 분위기, 폰트 설정	52
다이얼숫자, 조명 설정	53
게임	54
캐릭벨설정	55
달력 보기, 스케줄 등록	56~57
해야할 일 등록	58
기념일 등록	59

메모 등록	60
D-DAY 카운터	61

편의기능편

알람 설정	62
모닝콜 설정	63
계산기	64
스톱워치, 세계시간	65
적외선송수신	66~67

카메라, 인터넷편

촬영하기 전에	68
사진 촬영	69
비디오 촬영	70
인화 신청	71
특수 촬영	72
사진 앨범	73
비디오 앨범	74
슬라이드쇼	75

사진 편집	76~79
카메라설정초기화	79
카메라 환경 설정	80
인터넷 기능	81~85

휴대폰 설정편

비밀번호 힌트 설정, 비상전화 등록	86
외부키 제한 설정, 기본 지역번호 설정 ...	87
전화받는 방법 설정	88
전화거부 방법	89
Data통신환경, 넘버플러스 설정	90
메모리 관리	91
내 휴대폰 정보 확인	92
국제 자동로밍 설정	93

부 록

부가서비스 이용	94
데이터 통신에 접속하려면	95~96
자료교환 서비스	97
소프트웨어 업그레이드	98
고장이라고 생각하기 전에	99~101
휴대폰 규격 및 특성, 정보 메모	102
소비자 유의사항	103
제품 보증서	104
For Foreigner(English Version)	105~109

주요 기능

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하거나 원하는 숫자를 누르세요.



전화기능

- 1.전화번호부 32쪽
- 2.단축번호관리 36쪽
- 3.그림환경설정 37쪽
- 4.통화목록 28쪽
- 5.메시지 38쪽
 - ▶ 새로보내기, 컬러메일, 받은문자, 받은음성, 보낸문자, 작성중문자, 문자보관함, 음성쪽지, 스팸차단, 환경설정, 모든문자비움
- 6.전화사용시간 28쪽
- 7.폰명함 29쪽



음량벨소리

- 1.벨소리설정 21쪽
 - ▶ 미니벨, 러브송, 기본전환벨, 명품벨, 튀는벨, 테마벨, 마이벨, 뮤직벨, 캐릭벨
- 2.벨/진동전환 20쪽
- 3.효과음 22쪽
 - ▶ 버튼음선택, 슬라이드음선택, 메뉴효과음, 알람벨, 모닝벨, 전원켜기음, 전원끄기음
- 4.음량크기 21쪽
 - ▶ 벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 통화음량, 알람창음량, 전원온오프음량
- 5.시스템알림음 22쪽
 - ▶ 통화권변경음, 통화연결음, 1분통화음, 음성안내음



화면설정

- 1.그림사진화면 50쪽
- 2.시계/달력화면 50쪽
- 3.대기화면문구 51쪽
- 4.휴대폰분위기 52쪽
- 5.폰트설정 52쪽
- 6.조명설정 53쪽





멀티미디어

- 1.게임 54쪽
 - ▶ 스텝스텝, 할로윈피버
- 2.캐릭벨설정 55쪽



일정관리

- 1.스케줄 56쪽
- 2.해야할일 58쪽
- 3.기념일 59쪽
- 4.메모 60쪽
- 5.D-DAY카운터 61쪽

* 숫자 버튼이나 볼륨() 버튼,  를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.



편의 기능

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1.알람 | 62쪽 |
| 2.모닝콜 | 63쪽 |
| 3.계산기 | 64쪽 |
| 4.스톱워치 | 65쪽 |
| 5.세계시간 | 65쪽 |
| 6.적외선송수신 | 66쪽 |
| ▶전화부전송, 내정보설정, 사진전송,
데이터수신 | |



카메라

- | | |
|------------|-----|
| 1.사진촬영 | 69쪽 |
| 2.비디오촬영 | 70쪽 |
| 3.인화신청 | 71쪽 |
| 4.특수촬영 | 72쪽 |
| 5.사진앨범 | 73쪽 |
| 6.비디오앨범 | 74쪽 |
| 7.슬라이드쇼 | 75쪽 |
| 8.사진편집 | 76쪽 |
| 9.카메라설정초기화 | 79쪽 |
| 0.카메라환경설정 | 80쪽 |



인터넷

- | | |
|-----------|-----|
| 1.NATE | 82쪽 |
| 2.㉹Playon | 82쪽 |
| 3.WINC | 83쪽 |
| 4.인터넷114 | 84쪽 |
| 5.즐거찾기 | 85쪽 |



통화중 기능

- | | |
|----------|-----|
| 1.자기번호송출 | 23쪽 |
| 2.송화음 차단 | 23쪽 |
| 3.전화부 검색 | 24쪽 |
| 4.전화부 저장 | 24쪽 |
| 5.일정 검색 | 25쪽 |



휴대폰설정

- | | |
|--|---------|
| 1.휴대폰잠금 | 27, 86쪽 |
| ▶발신잠금, 무선인터넷잠금,
전화번호부잠금, 메시지잠금,
통화목록잠금, 전체잠금,
비밀번호변경, 비밀번호힌트,
비상전화등록 | |
| 2.외부키제한설정 | 87쪽 |
| 3.기본지역번호 | 87쪽 |
| 4.전화받는방법 | 88쪽 |
| 5.전화거부방법 | 89쪽 |
| 6.Data통신환경 | 90쪽 |
| 7.넘버플러스 | 90쪽 |
| 8.메모리관리 | 91쪽 |
| 9.내휴대폰정보 | 92쪽 |
| 0.국제자동로밍 | 93쪽 |



기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 메뉴를 선택할 때 - NATE에 접속할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 문자메시지, 음성메시지, 컬러메일, 오늘일정을 확인할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 일정관리 기능을 이용할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 바로가기 기능을 이용할 때
	- 파워모드를 설정/해제할 때		- 를 눌러도 촬영 가능합니다. - 슬라이드가 열린 상태에서 짧게 누르면 카메라 메뉴로 진입하고, 길게 누르면 바로 사진촬영이 가능합니다.
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (버튼과 동일) - 볼륨() 버튼을 길게 누르면 수신이 보류됩니다. - 슬라이드가 열린 경우 : 버튼 음량조절		카메라 버튼

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때 나타납니다.
	로밍 지역임을 표시합니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		



직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



구성품

기본 구성품



휴대폰



사용설명서



배터리(표준형)

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



충전 거치대



목걸이용 이어마이크



휴대용 끈



구성품

별도 판매품



* 배터리

배터리 구입 가능



* 데이터 통신케이블

컴퓨터와 데이터 통신 가능
(95쪽 참조)



* USB 통신케이블

컴퓨터의 USB 포트를 이용 고속
데이터 통신 가능(95쪽 참조)



* 차량용 충전기

차량내 시거잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전가능

- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요.



* 목걸이용 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을
들 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의
버튼을 누르면 바로 통화가능



* 충전 거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용
충전기를 연결하여 충전가능



* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해
배터리 충전가능. 휴대가 간편함



구성품 사용법


- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기



휴대용 끈 연결하기

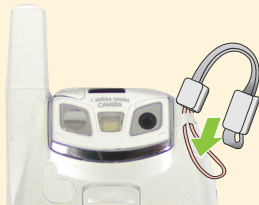

목걸이용 이어마이크를 사용하려면

분리버튼을 눌러 연결줄을 빼세요.



연결줄을 휴대폰에 연결하세요.



분리버튼을 눌러 연결줄을 다시 꽂으세요.



이어마이크 잭을 휴대폰 연결구에 연결하세요.





구성품 사용법

• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다.

구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전하려면

휴대폰에 끼워서 충전하기

• 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.
비품사용 시 무상수리를 받을 수 없습니다.




충전 거치대에 끼워서 충전하기

* 배터리를 가이드 홈에 먼저 맞춘 후 철락소리가 날 때까지 **뒤로** 밀어 넣어 주세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)

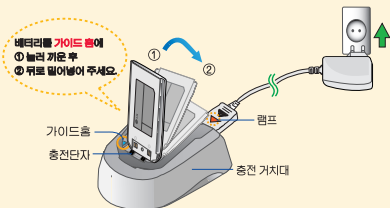



충전시간

- 충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.

- 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프상태


충전램프 상태 \ 상태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프	적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	표준형 (820mAh)
시 간	약 140분

배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내음 설정 **오쪽 참조**시에만 "배터리를 교체해 주세요" 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



배터리 대기시간

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

배터리 종류		표준형 (820mAh)
상 대	연속통화	약 120 분 이상
	연속대기	약 140 시간 이상

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?

방문 시 **휴대폰, 충전기, 배터리를 지참**해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

* 슬롯모드란?

휴대폰 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과도하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

- 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기 시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, **사용형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.**

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업사에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



전화 기능



휴대폰을
처음 사용하세요?


이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수
있습니다.




• 휴대폰 사용중 이상동작이 발생
하거나 전원이 켜지지 않으면
배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대폰
을 켜주세요. 다시 켤 때는 약 5초
정도 경과 후에 켜주세요.

휴대폰 켜고 끄기

1. 켜려면

 누름 (약 1초 정도)



2. 끄려면

 길게 누름(약 3초 동안)

• 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.




* 휴대폰을 켤때/끄때 나는 소리를 변경하려면  + [2L] + [3H] 누른 후,


[6+T] 전원켜기음 / [7S] 전원끄기음 선택 후,  로 원하는 벨소리 

전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후  누름 (번호를 지우려면  을 누르세요.)
- 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나  누름



1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면
지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ( + [9I] + [3H])

2. 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,
전화번호 입력 후  를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.



전화 기능

을 누를 경우 나오는
아이콘

: 내가 건 전화표시

: 부재중 통화표시

: 걸려온 전화표시

: 통화중 메모표시
(통화중 메모안 표시)

: 3자 통화표시
(3명이서 동시에 통화)

: 수신차단표시

전화 받기

- 슬라이드를 열고 통화하세요.
- 슬라이드가 열린 경우, 전화벨이 울리면 종료(📞)버튼, 볼륨(🔊)버튼과 카메라(📷)버튼 이외의 버튼을 누르세요.



* 이어마이크를 연결한 경우, 버튼(🔊)을 짧게 누르고 통화하세요. (슬라이드가 닫힌 상태에서도 버튼을 짧게 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



최근 전화번호로 다시 걸기




- 을 누른 후 겹고자 하는 전화번호 선택 후 을 누르세요.
최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.






- 통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면
통화상태에서 (🗨️)를 누르고 전화번호를 입력한 후 (OK)를 누르세요.
- 통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면
통화종료 후 (🗨️)를 누르면 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다. (🗨️ 아이콘 표시)




음량벨소리



- 전화벨 종류선택 후, 대기화면 표시상태는 ?
- 진동 선택 시 : 
- 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨 선택 시 : 
- 램프와우음 선택 시 :  가 표시됩니다.


- 매너모드  를 설정하려면 대기화면에서  을 길게 누름
- 해제하려면 다시한번  을 길게 누름

벨/진동전환 설정


(휴대폰이 열린 상태에서 **진동/램프와우음**을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)




 로 원하는 전화벨 종류 선택 후  누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
 2. 진 동 : 진동이 울립니다.
 3. 램프와우음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
 4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
 5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
 6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
 7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
- 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

파워모드() 설정

설정하려면 대기화면에서  을 길게 누름

해제하려면 다시한번  을 길게 누름



- 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.
- 파워모드 설정 시 벨소리는 벨과진동이 설정된 것처럼 동작합니다.
- 버튼음, 슬라이드음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



음량벨소리


- 벨소리, 벨/진동전환, 호파음, 음량크기, 시스템알림음을 설정할 수 있는 기능입니다.
- 벨음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “🔇”가 표시됩니다.
- 매너모드(🙏)로 설정되어 있으면 벨소리/버튼음/슬라이드음/메뉴효과음/알림벨/모닝벨/전원켜기음/전원끄기음을 들을 수 없습니다.

! 통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

- 다운받은 벨소리 중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

벨소리 설정

, **2L** , **1L** 로
벨소리설정 선택

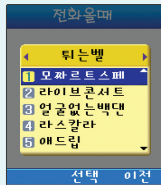

를 이용하여 원하는

멜로디 선택 후 **OK** 누름

- 미니벨/러브송/기분전환벨/명품벨/튀는벨/데미벨/마이벨/뮤직벨/캐릭벨

(이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.)

음량크기 설정

, **2L** , **4L** 로
음량크기 선택



로 원하는 항목

선택 후 **OK** 누름



로 원하는 음량크기

선택 후 **OK** 누름

- 소리꺼짐/1~7단계


* 벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 통화음량, 알림창음량, 전원온오프음량 모두 볼륨(🔊)버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있으며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다. (통화음량은 소리꺼짐이 없습니다.)



음량벨소리


- 휴대폰의 각종 효과음을 설정 할 수 있습니다.

효과음 설정



- * 버튼음선택/슬라이드음선택 : 로 원하는 항목 선택
- * 메뉴효과음 : 로 해제/설정 선택
- * 알람벨/모닝벨/전원켜기음/전원끄기음 : 로 원하는 멜로디 선택



시스템 알림음 설정



- * 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
- * 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
- * 1분통화음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능
- * 음성안내음 : 배터리가 부족할 때, NATE 접속 시 안내음성이 나오는 기능



통화중 기능

- 통화중에 전화번호를 메모하려면
통화상태에서  눌러 전화번호
입력 후,  누름





자기 전화번호 보내기

- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 →  →  →  을 눌러 자기번호송출 선택
→ 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

송화음 차단하기

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 소리를 들리지 않게 하는 기능으로,
상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.



통화상태에서  +  를 눌러 송화음 차단 선택
해제하려면, 다시한번  +  를 누릅니다.



통화중 기능


전화부 검색하기

- 통화중 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서  +  로 **전화부 검색** 선택





- * 첫째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예)홍길동 : 홍기 (2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)


- *  +  로 검색 방법(메시지전송, 이름검색, 번호검색, 자음별보기, 그룹별보기, 삭제, 전체삭제)을 선택할 수 있습니다.

전화부 저장하기

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  로 **전화부 저장** 선택





- * 이름 입력 후,  로 그룹 및 전화번호, 이메일, 아바타, 사진, 벨소리, 메모, 생일, 수신화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.



통화중 기능

일정 검색하기

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  로 일정 검색 선택



- 달력에서 밑줄이 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘 (, , )으로 보여줍니다.

상대방의 전화번호 메모하기


- 통화상태에서  누름 ➔ 전화번호 입력 후,  누름

- 메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다. ( 아이콘 표시)



통화음량 조절하기

- 통화상태에서 볼륨()버튼을 눌러 크기 조절

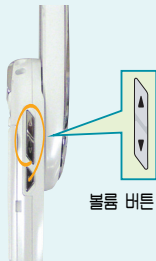

- 버튼을 누를 때 나는 소리나 통화중 통화음량은 볼륨()버튼을 눌러 크기를 조절하며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다.




휴대폰 설정

- 개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금설정을 할 수 있습니다.
- **발신잠금**: 해제, 모든전화, 국제전화, 700 전화, 700/국제전화 중 선택
- **무선인터넷잠금**: NATE(OK NATE), @Playon, WINC, 인터넷114, 즐겨찾기 이용 시
- **전화번호부잠금**: 검색(돋보기), 전화번호부 가능, 단축번호 가능 이용 시
- **메시지잠금**: 메시지(Envelope), 메시지 창(Hand) 이용 시
- **통화목록잠금**: 최근통화목록(Phone) 이용 시
- **전체잠금**: 모든 가능 이용 시
단, 대기화면에서 를 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화 가능합니다. (비상전화 등록 86쪽참조)
전체잠금을 해제하려면 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)
- **비밀번호 힌트 설정** (86쪽) 참조

휴대폰 잠금 설정




비밀번호 변경 설정

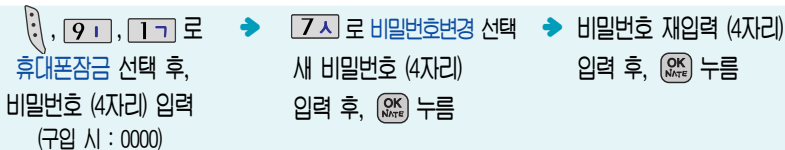

제품구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.




전화기능


• 대기화면에서  을 누르면 간편하게 '최근통화목록' 을 확인할 수 있습니다.



- 새로 보내기 (38쪽) 참조
- 전화번호부 저장 (32쪽) 참조
- 전화거부 방법 (89쪽) 참조

• 표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

통화목록 확인

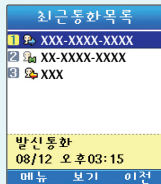
, **17**, **42** 로
통화목록 선택





,  로 원하는 항목 선택 **OK** **NAVE**

- 메시지전송/전화부저장(전화부편집)/수신차단(차단해제)/최빈통화목록(최근통화목록)/삭제/목록전체삭제

전화사용시간 확인

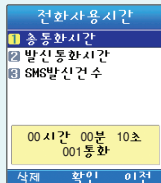

, **17**, **62** 로
전화사용시간 선택



 로 원하는 항목 선택 **OK** **NAVE**

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

• 삭제하려면?



,  로 '예' 선택 후, **OK** **NAVE**



전화기능

- NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.
- **My폰명함**에서 저장된 사진을 이용하여 명함을 만들 수 있습니다.

폰명함 설정



- 명함주소록/My폰명함/새로받은폰명함/
폰명함조르기/기념일알리미/명함주소서관리/
명함짱!프로포즈/주소록옮기기/생활전화번호부/
이용안내



1. **명함주소록** : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처, 그룹5~10로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
2. **My폰명함** : 폰명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
3. **새로받은폰명함** : 새로받은 폰명함을 보관해 둡니다.
4. **폰명함조르기** : 폰명함을 받고 싶은 상대방에게 폰명함을 보내달라고 요청할 수 있습니다.
5. **기념일알리미** : 받은 명함에 기록된 친구, 동로의 생일과 결혼기념일을 하루 전날 휴대폰으로 알려주는 기능입니다.
6. **명함주소서관리** : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
7. **명함짱!프로포즈** : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 내 명함을 공개명함에 등록, 관리할 수 있습니다.
8. **주소록옮기기** : 휴대폰 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.
9. **생활전화번호부** : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 서비스하는 기능입니다.
10. **이용안내** : 서비스이용안내, 정보이용료안내, 서비스관련 문의를 할 수 있는 기능입니다.



이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



문자 입력 방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + 을 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 를 누르세요.

한글 문자 입력표

- * : 획추가
- * : 쌍자음

• 을 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	+ +
ㅋ	+	ㆁ	+ +
ㆁ	+	ㄷ	
ㄴ		ㅌ	+
ㄷ	+	ㅎ	+ +
ㅌ	+ +	ㅑ	+
ㄸ	+ +	ㅓ	+ +
ㄹ		ㅇ	
ㅁ		ㅕ	+
ㅂ	+		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	+	ㅗ	+ +
ㅑ	+ +	ㅛ	+ + +
ㅓ	+ +	ㅜ	+ +
ㅕ	+ +	ㅠ	+ + +
ㅗ	+	ㅡ	+ +
ㅛ	+ +	ㅣ	+ +
ㅓ	+	ㅑ	+ + +
ㅕ	+ +	ㅓ	+ +
ㅗ	-	ㅣ	- +
ㅣ			




사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



전화 기능



17

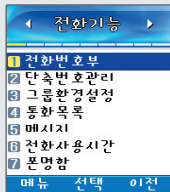

전화번호부 저장

※ 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

로 전화번호부 선택 →

를 눌러 이름 입력

문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

로 그룹지정

로 이동하여 원하는 항목에 전화번호 입력

로 단축번호를 설정

• 전화번호를 3자리 이상 입력하셔야 단축번호 설정이 가능합니다.

이메일 주소 입력 →

• 이메일 주소 입력 시, 를 눌러 .COM 선택 후, 로 원하는 메일주소를 선택할 수 있습니다.

- 대기화면에서 전화번호 입력 후, 을 누르세요
- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

이바타 편집 →

• 이바타 지정 및 편집하려면 을 누르세요.

로 머리, 얼굴, 상의, 하의, 기타를 선택하고,

로 원하는 모양을 선택하세요.

사진 지정 →

• 를 선택하면 저장된 사진을 확인, 선택할 수 있으며, 사진촬영도 가능합니다.

• 저장된 사진이 없을 경우 바로 촬영할 수 있습니다. (를 눌러 촬영하세요)

저장된 사진을 변경할 경우 변경 전 사진은 자동으로 삭제됩니다.

개인벨 지정 →

• 벨소리를 선택하려면 또는 + 를 눌러 원하는 벨소리를 선택합니다.

다음장에 계속



전화 기능



문자입력 방법

30 ~ 31쪽을 참조하세요.

- 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요.**

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받을 수 있습니다. **자료교환 서비스 (97쪽)**를 참조하세요.

- 발신번호표시 신청이 되어 있는 경우** 전화가 왔을 때 전화화면에 선택된 화면이 나타나며, 미지정 시 번호와 이름이 나타납니다.

메모 입력



- 한글 20자, 영문/숫자 40자를 입력할 수 있습니다.

생일 입력



- ← → 로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택
- 숫자 버튼으로 생일을 입력하며, ← → 로 이동할 수 있습니다.

수신화면 선택



- ← → 로 화면미지정/아바타/사진/메모&생일 선택
- 아바타, 사진, 메모, 생일이 저장된 경우에만 지정할 수 있으며, 사진/아바타/메모&생일의 우선순위로 자동 선택됩니다.

← → 로 이동하여 원하는 항목에 **전화번호 입력**



공개 여부 설정 후



대표번호 선택 후

- ← → 로 공개/비밀 선택




비밀 설정 후 비밀번호를 입력해야만 확인할 수 있습니다. 초기 비밀번호는 '0000'입니다.

- 2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 ← → 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.



전화 기능

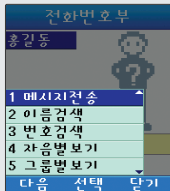

저장된 번호로 메시지 전송

로 원하는 번호 선택 후

로 메시지전송 선택

누른 후, 내용 입력

로 저장/긴급도 선택

전송

• 휴대폰 번호, 집 전화번호로도 메시지전송 가능

• 내용 입력시 한글 40자, 영문/숫자 80자 이하

• 저장, 긴급도 선택은 또는 + 로 선택

이름 검색

로 이름검색 선택 후

이름의 일부(1자 이상)

입력 후,

로 통화할 번호로 이동

통화를 하려면

누름

• 2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면

로 선택

번호 검색

로 번호검색 선택 후

전화번호의 일부(1자 이상)


입력 후,

로 통화할 번호로 이동


• 대기화면에서 을 누른 후, **찾고자 하는 이름의 첫째 자음**(홍길동 : *ㅎㄷ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.




전화 기능

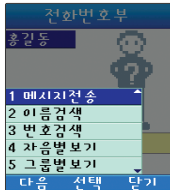

자음별 보기

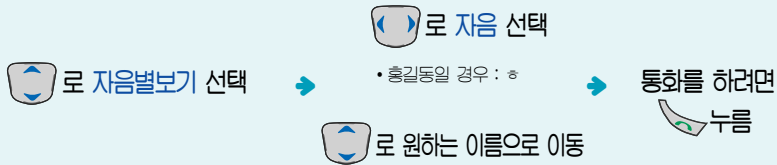


그룹별 보기






- * 대기화면에서 로 그룹환경설정을 선택하여 그룹명/그룹별/SMS 수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(37쪽 참조)
- * 그룹별보기 화면에서 추가하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됨.





전화 기능

- 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.
- 대기화면에서  을 누르면 간편하게 단축번호관리목록을 확인할 수 있습니다.

단축번호로 전화하기

 ,  ,  로 단축번호관리 선택

 로 원하는 번호 선택 후,  누름

- 01 ~ 99번까지 저장 가능







단축번호가 35번일 경우

대기화면에서

 +  (길게 누름)를 눌러도

통화할 수 있습니다.




- 삭제하려면?
단축번호 관리 선택 후  +  로 '예' 선택 +  누름
- 추가하려면?
단축번호 관리 선택 후  +  로 단축번호 선택 +  누름



전화 기능



, 17, 37

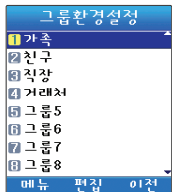


그룹환경 설정

로 편집할 그룹명

선택 후, 누름

(, 17) 로 선택 가능)

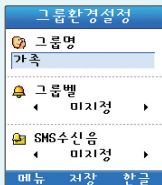

그룹명 입력

그룹벨/SMS 수신음 선택 후,

누름

- 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.
(한글 3자, 영문/숫자 6자 이하, 지우려면


을 누르세요.)



* 그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.
단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.



메시지 기능

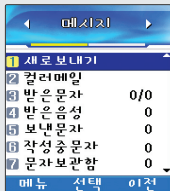

- 전화번호를 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 호신번호(보낸이)에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신번호에 전화번호 입력 후 을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

새로 보내기

로 새로보내기 선택

직접 전화번호 입력 또는
전화번호부에 저장된 번호

선택 후



내용 입력 후

저장/긴급도 선택

• 내용 입력시 한글 40자, 영문/숫자 80자 이하

• 저장, 긴급도 선택은

또는 + 로 선택

전송

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다)



* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면

+ + 로 검색/보기를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

(로 번호선택 후 ()을 눌러 선택한 후 를 누르세요.

이름 입력 시 : 찾하고자하는 첫째 자음 (“홍길동”일 경우 : ㅎㄱㄷ)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.

• 로 최근번호를 선택할 경우 + 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나 로 선택()한 후 를 누르세요.



문자입력 방법
(30~31쪽)을 참조하세요.





메시지 기능



• 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마갤러리 등 다양한 콘텐츠를 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.

컬러메일

나만의 컬러-인트로/편지지/꼬리말


1로 나만의 컬러 선택 → 로 원하는 항목 선택 후 

• **1**인트로/**2**편지지/**3**꼬리말

• 로 해제/설정 선택

- **1**인트로 - 원하는 인트로를 선택하세요.
- **2**편지지 - 원하는 편지지를 선택하세요.
- **3**꼬리말 - 꼬리말을 입력하세요.





- 인트로 및 편지지는  +네이트에서 다운받기로 NATE에 접속하여 원하는 콘텐츠(유료서비스)를 다운받아 사용할 수 있으며 인트로는 3개, 편지지는 10개의 콘텐츠를 추가로 저장할 수 있습니다.
- 꼬리말은 컬러메일 하단에 포함되어 전송되며, 최대 한글 80자, 영문/숫자 160자까지 입력 가능합니다. (용량 초과 시 전송되지 않으니 주의하시기 바랍니다.)




메시지 기능





• 메시지 입력 시  로 글자색/비탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장볼러오기, 미리보기를 선택할 수 있으며,  로 한글, 영소, 영대, 숫자, 기호를 선택할 수 있습니다.


새 메시지를 작성하려면

 로 메일 작성 선택 후 


 로 원하는 항목 선택 가능



• 문자입력/컨텐츠 선택/테마갤러리/포토메일


→  로 번호 선택 후  누름 →


메시지 입력 후 





 로 멀티미디어 선택 후


 로 이동

 로 사진앨범/동영상앨범/
배경음악앨범/음성앨범/테마앨범
선택 후 

- * 동영상앨범, 배경음악앨범, 테마앨범, 음성앨범에 저장된 파일을 선택하여 첨부할 수 있으며, 사진앨범에서는 카메라()를 선택해 직접 촬영한 사진을 전송할 수 있습니다.
- * 동영상앨범은 컬러메일로 수신한 앨범만 선택 가능합니다.

→  로 원하는 항목을 선택하여 →

 을 눌러 파일 첨부 후,  또는  +  을 눌러 이전 메뉴로 이동

- 사진첨부시 3개까지 추가 가능하며,  + 편집창으로 선택 후 파일삭제가 가능합니다.



메시지 기능

- 문자입력 시 편지지를 설정해놓았을 경우 및 사진을 두 장 이상 지정했을 경우 메일효과에서 겹쳐보이기 설정이 불가능합니다. 또한 겹쳐보이기 설정 시 이미지효과 설정이 불가능배경이미지로 고정됩니다.

, 로 메일효과 선택 후

누름

- 텍스트효과/이미지효과/겹쳐보이기
- 로 미리 확인 후, 보내려면 누름



누름



- 텍스트효과 : 효과없음/타이핑효과/스크롤효과/흐르는효과
- 이미지효과 : 효과없음/밀어열기/위쪽덮어열기/왼쪽덮어열기/오른쪽보이며열기/수평가운데열기/수직가운데열기
- 겹쳐보이기 : 해제/설정

받는사람 입력 후 누름

- 번호 입력 시 + 로 검색, 최근번호, 그룹전송(1:1전송), 이전을 선택할 수 있습니다.
- 로 숫자, 영소, 영대, 기호, 한글을 선택할 수 있습니다.



포토명함첨부 선택 후

누름

- 로 설정/취소를 선택하세요.

누름

다음장에 계속



메시지 기능



• 받은 메일은 최대 30개까지 저장할 수 있습니다.

수신된 컬러메일 메시지를 보려면

3-H 로 메일 보관함 선택



로 보고자 하는 메시지 선택



OK N/TE , **OK N/TE** 누름

1-G 로 받은메일함 선택



- 메시지를 지우려면 , 로 삭제 선택 후 '예' 선택 + **OK N/TE** 누르세요.
- 답장을 보내려면 , **1-G** 을 누르세요.
- 컬러메일로 전송받은 사진은 특수앨범에서 확인 가능합니다.

발신한 컬러메일 메시지를 보려면

3-H 로 메일 보관함 선택



로 보고자 하는 메시지 선택

2-L 로 보낸메일함 선택

OK N/TE , **OK N/TE** 누름

• 메시지를 지우려면 , 로 삭제 선택 후 '예' 선택 + **OK N/TE** 누르세요.


• 재전송하려면 , **1-G** 을 누르세요.



메시지 기능



• 메시지를 지우려면



삭제/전체삭제를 선택하세요.

임시보관함을 확인하려면

3번 로 메일 보관함 선택



로 보고자 하는



메시지를 확인하려면

3번 로 임시보관함 선택

메시지 선택

메시지를 보내려면



1 로 전송 선택

컬러 앨범

4번 로 컬러 앨범 선택



로 보고자 하는 앨범 선택



누름

- **1**사진/**2**동영상/**3**배경음악/
4음성/**5**테마갤러리

• 사진, 배경음악, 음성, 테마갤러리 앨범이 비어있을 경우 다운로드 또는 촬영할 수 있습니다.



메시지 기능



컬러메일 환경설정을 하려면

5 □ 로 환경 설정 선택



로 원하는 항목 선택



누름

❶ 전송size설정 : 고해상도의 사진을 전송요금이 저렴한 사이즈(640*480)로 축소하여 전송할 수 있습니다.



❷ 상용구 관리 : + 로 편집/추가/삭제 선택

❸ 부가 옵션 : 로 효과음/송신자표시 선택, 로 설정/해제 선택



메시지 기능



- 새로운 **문자/음성 메시지**가 도착한 경우 위와 같은 아이콘창이 나타납니다.

를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

- 받은 문자는 **최대 99개**까지 저장할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.
- 받은 문자가 NATE 접속 메시지일 경우 접속하려면 을 삭제하려면 을 누르세요.

받은 문자

, **3번**로 **받은문자** 선택

누름

로 보고자 하는
메시지 선택

- + 로 삭제/전달/
전화번호저장/보관함저장/
받은문자비용을 선택하세요.
- 답장을 보내려면 누름

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- : 확인한 긴급/특급 메시지

받은 음성

, **4번**로 **받은음성** 선택

음성 메시지를 확인하려면
 를 누르세요.



- * 음성 메시지를 확인하려면

010/011인 경우 : + + +



017인 경우 : + + +

- * 호출번호가 있을 경우 를 누르면 바로 회신 번호로 연결됩니다.




- * 음성 메시지를 삭제하려면
받은음성 선택 후 + 로 '예' 선택 + 누름



보낸 문자

 ,  로
보낸문자 선택





 로 원하는 메시지 선택 후 
 로 삭제/전달/전화번호저장/보관함저장/
보낸문자비용 선택

* 메시지를 전달하려면
새로 보내기(38쪽)을
참조하세요.

* 보낸문자는 5개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다.
저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.




* 내용입력 시  를 누르면 기호, ^.^(이모티콘), 상용구, 취소를 선택할 수 있습니다.

* 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분() , 스키즐() 등



메시지 기능

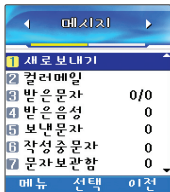

- 메시지 입력 도중 전화가 왔을 경우 작성중이던 메시지는 자동으로 임시 저장되며, 통화를 마친 후 계속 메시지를 작성할 수 있는 기능입니다.

- 받은문자화면에서 + [4]로 **보관함저장**을 선택하여 문자를 보관할 수 있습니다.

작성중 문자

[6]로 작성중문자 선택

- 작성중문자는 1개만 저장합니다.



내용 입력 후

저장/인급도 선택 후, [OK] 전송

- 저장, 인급도 선택은 또는 + 로 선택

문자 보관함

[7]로 문자보관함 선택

→ 로 원하는 메시지 선택 후 [OK] 전송

- + 로 삭제/전달/전화번호저장/저장시각보기/보관함비움 선택

* 메시지를 전달하려면 **새로 보내기(38쪽)**을 참조하세요.



- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 10개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장되어 있는 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.



메시지 기능



메시지	
1	새로 보내기
2	컬러메일
3	받은문자 0/0
4	받은음성 0
5	보낸문자 0
6	작성중문자 0
7	문자보관함 0
메뉴 선택 이전	

음성 쪽지

8 0 로 음성쪽지 선택

직접 전화번호 입력 또는
전화번호부에 저장된 번호 선택 후 **OK**

- 최근번호/전화번호부검색 방법은 새로 보내기(38쪽)을 참조하세요.



음성쪽지 화면으로 이동
음성녹음 후 ***음**

- 음성녹음 시 통화료가 부과됩니다.

- 동시에 10명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

스팸 차단

9 1 로 스팸차단 선택

로 원하는 항목 선택

- SPAM 전화번호/SPAM 문자열/
SPAM 문자함/SPAM 설정



1. SPAM 전화번호 : 차단할 전화번호를 입력할 수 있습니다.
2. SPAM 문자열 : 차단할 문자열(예:광고)을 입력할 수 있습니다.
3. SPAM 문자함 : 로 수신함복구/삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다.
4. SPAM 설정 : 로 해제/설정을 선택할 수 있습니다.

- * SPAM 설정을 설정한 경우 스팸 문자는 받은문자에는 표시가 되지 않으며 SPAM 문자함에서만 확인이 가능합니다.



메시지 기능



환경 설정

0-로 환경설정 선택

로 원하는 항목 선택


- 나만의상용구/수신표시설정/수신알림설정/
수신음설정/보낸문자저장/글자색설정/
배경설정



1. 나만의상용구 : 로 상용구 선택, 입력
2. 수신표시설정 : 로 '도착만/내용모두' 선택
3. 수신알림설정 : 로 '해제/한번/2분마다' 선택
4. 수신음설정 : 로 'Sound 1 ~ 10' 선택
5. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오' 선택
6. 글자색 설정 : 로 원하는 색상(16색) 선택
7. 배경 설정 : 로 원하는 배경 선택

모든 문자 비움

***음**로 모든문자비움 선택

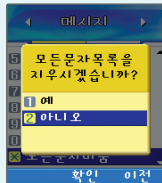


로 예/아니오 선택

OK 누름

3 화면설정

3번

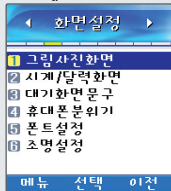

그림사진화면 설정

1번으로 그림사진화면 선택



방향키 또는 [OK]로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때/NATE접속

방향키로 원하는 화면 [OK/NATE]

(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.)

- 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때/NATE접속 화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.
- NATE접속 화면은 사진과 다운 받은 그림만 설정 가능합니다.
- 테마로 설정하면 대기화면에 시계나 달력화면이 나타나지 않습니다.

시계/달력화면 설정

2번으로 시계/달력화면 선택



방향키로 원하는 화면 [OK/NATE]

• 테마와 시계/테마와 듀얼/테마/아날로그시계/테마와 달력


테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. [OK/NATE]를 누르고 방향키로 원하는 도시를 선택한 후, [OK/NATE]를 누르세요. 내부화면의 현재시간 위쪽에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.



화면설정



3-1

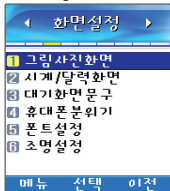


대기화면문구 설정

3-1로 대기화면문구 선택

문자열 입력 후,  로 문구의

정렬/글모양/글자색/배경색 선택

문자입력 방법(30 ~ 31쪽)을 참조하세요.

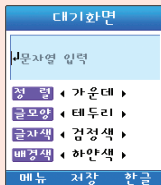

 저장



1.정 렬 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽



2.글모양 - 테두리/글 틀

3.글자색 - 검정색/황도색/파랑색/보라색/하얀색

4.배경색 - 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황도색

- 문자열 입력은 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

3 화면설정

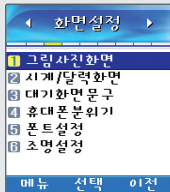

휴대폰 분위기 설정

4로 휴대폰분위기 선택




로 원하는 컬러




• 오렌지/파랑/메탈


1. 오렌지



2. 파랑



3. 메탈




폰트 설정

- 폰트설정은 휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

5로 폰트설정 선택

1로 폰트종류 선택

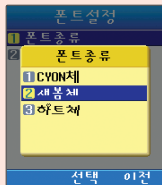

로 원하는 폰트




• CYON체/새봄체/하트체



화면설정




3번

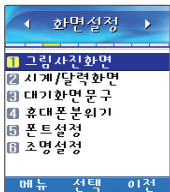

5번으로 폰트설정 선택

2번으로 다이얼숫자 선택

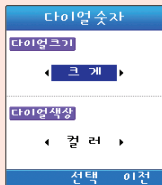

다이얼크기/다이얼색상 (OK/NATE)


- 다이얼크기 (크게/작게)
- 다이얼색상 (컬러/흑백)

전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

- 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있습니다.

조명 설정

6번으로 조명설정 선택

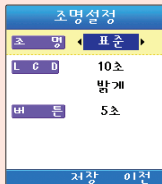


원하는 항목 (OK/NATE)

- 표준/수동

표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 "수동"으로 선택한 후 (OK/NATE) 로 변경할 수 있습니다.



멀티미디어

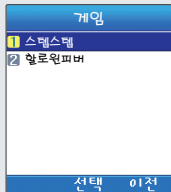


• 게임에 대한 사용키는 게임메뉴의 **도움말(Help)**를 참고하세요.

• 잠시 게임을 중지하려면 을 누르고, 종료하려면 를 누르세요.

게임

17로 스텝스텝 선택

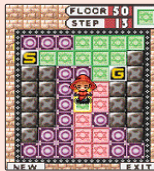

- 마법의 탑에 갇힌 '시르나'의 탈출을 주제로 한 액션 퍼즐 게임으로, 50층에서 1층까지 각 층의 발판을 모두 통일시켜야 탈출에 성공할 수 있습니다.
- 발판에는 총 5가지의 발판이 있으며, 이 중 세 가지 색상의 속성 발판은 한번 밟을 때마다 다른 발판으로 바뀌므로 유의하며 이동합니다.
- 시작발판에서 출발하여 제한된 스텝 수를 고려하면서 모든 발판을 각 층에 주어진 색상의 발판으로 맞추고 종료발판으로 돌아오면 됩니다.

시작 발판 안전 발판 종료 발판 이동 불가 발판 속성 발판

- 로 이동
- 로 일시정지
- 로 다시시작
- , , , 로 이동

2L로 할로윈 피버 선택



- 할로윈 전날 밤에 나타난 여섯 악마들로부터 마을을 지키기 위해 마법의 장갑으로 악마들을 없애는 액션 퍼즐 게임으로, 모두 30개의 스테이지로 구성되어 있습니다.
- 매 스테이지마다 여러 가지 악마 모양의 블록이 나타나며, 같은 모양의 블록이 3개 이상 붙어 있을 경우 마법의 장갑을 사용하여 선택한 블록을 없앨 수 있습니다.
- 화면상의 모든 블록을 제거하면 스테이지 성공이며, 블록을 없애지 못하면 스테이지 실패입니다.

- 로 이동
- , 로 블록 선택
- 로 실행취소
- 로 다시시작
- , , , 로 이동



일정관리




(대기화면에서 눌러도 가능)

• 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

달력 보기

- * 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- * 달력에서 밑줄이 있는 날짜는 스케줄, 해아할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서로 해당 날짜를 선택하면 오른쪽 하단에 설정된 내용의 아이콘(, ,)을 보여줍니다.
- * 일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바르기/일정초기화를 선택할 수 있습니다.

스케줄 등록



를 눌러 추가 선택


내용 입력

- 내용입력 시 한글 15자, 영문/숫자 30자 이하
- 반드시 내용을 입력해야 합니다.

시작시간/종료시간 선택

- 로 시작시간/분 선택, 숫자버튼으로 입력
- 로 오전/오후 선택


다음장에 계속

로 알림 선택





로 반복여부 선택






로 옵션 선택



• 로 없음/설정 선택



• ,  또는 로
없음/일간/주간/월간/년간 선택

• ,  또는 로
원하는 항목 선택

예) 반복이 '일간' 일 경우
일~금/매일/매_일마다

로 반복종료일 지정 선택 →  저장

• 로 설정/없음 선택

• 로 날짜 선택 후, 로 년/월/일 선택, 숫자
버튼으로 입력



수정하려면?

날짜 선택 후,  +  + 로

수정할 내용 선택 후, 편집 +  누름

삭제하려면?


날짜 선택 후,  + 로 삭제 선택 후,

로 '예' 선택 +  누름

• 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조



일정관리

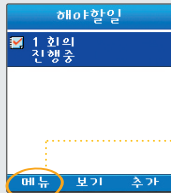

해야할 일이 저장되어 있는 경우

해야할 일 등록



를 눌러 내용 입력

- 내용입력 시 한글 15자, 영문/숫자 30자 이하
- 반드시 내용이 있어야 합니다.



로 중요도 선택



- 로 보통/낮음/높음 선택



로 완료여부 선택



- 로 진행중/완료 선택



로 기한 선택



- 로 없음/설정 선택

- 삭제/중요도별보기/달력보기/ 완료(진행중)표시/할일검색/ 완료한일삭제/할일초기화를 선택할 수 있습니다.

- 기한지정을 선택한 경우에만 나타납니다.



로 날짜 선택



로 알림 선택 후



- 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력



- 로 시간/분 선택, 숫자 버튼으로 입력



- 로 오전/오후 선택

수정하려면?

항목 선택 후, + + 로
수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름

삭제하려면?

항목 선택 후, + 로 삭제 선택
후, 로 '예' 선택 + 누름

5 일정관리



* 기념일보기/일정보기/할일보기/
기념일검색/날짜바로가기/전체
삭제/기념일초기화를 선택할 수
있습니다.

• 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

기념일 등록

로 원하는 날짜

누름

로 양력/음력/윤달 선택

• 로 날짜 선택 후, 로
월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

로 내용 입력

• 내용입력 시 한글 15자,
영문/숫자 30자 이하
• 반드시 내용이 있어야 합니다.

로 알림 설정

• 로 없음/전일/당일 선택

로 시간 설정

• 로 시간/분 선택,
숫자 버튼으로 입력

• 로 오전/오후 선택

로 벨소리 선택

• , 또는 로
원하는 벨소리 선택

저장

로 휴일 선택

• 로 미지정/지정 선택

수정하려면?

날짜 선택 후, + + 로
수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름


삭제하려면?

날짜 선택 후, + 로 삭제 선택 후,
 로 '예' 선택 + 누름



50

42

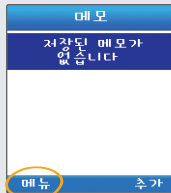

메모 등록






를 눌러 내용 입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.



저장





* 저장된 메모가 있을 경우  로 원하는 메모 선택  보기 (편집하려면 다시한번  누름)

 + **2**로 메시지전송을 선택할 수 있습니다. (38쪽 참조)



수정하려면?




수정할 메모에서  + , 내용을 편집한 후,  를 눌러 저장

삭제하려면?

삭제할 메모에서  +  로 메모지우기 선택 후,  로 '예'  누름




*  +  로 메모지우기/메모검색/메모지설정/메모초기화를 선택할 수 있습니다.

- * 메모지우기 :  로 예/아니오 선택
- * 메모검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- * 메모지설정 :  로 원하는 메모지 선택
- * 메모초기화 :  로 예/아니오 선택

• 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조



일정관리

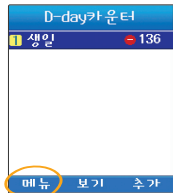

D-DAY가 저장되어 있는 경우

- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

D-DAY 카운터



를 눌러 **내용** 입력

- 내용입력 시 한글 6자, 영문/숫자 12자 이하
 - 반드시 내용이 있어야 합니다.
- 문자입력 방법(30 ~ 31쪽) 참조



를 눌러 **날짜** 입력



저장



- 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력



또는 로 원하는 날짜 선택



- + 를 이용하거나, 해당하는 숫자 버튼을 눌러 **삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제**를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시되며, 하나만 선택 가능합니다.)
- 특정일을 설정해 놓으면 그날까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- **지난 D-DAY : +**
- **지나지 않은 D-DAY : -** (최대 10,000 단위 까지 카운터 가능합니다.)



편의 기능



알람 설정

로 원하는 항목

- 알람해제/10분 후/30분 후/
1시간 후/시간지정/매일반복

➔ **알람시간 입력** ➔

- 로 오전/오후 선택
(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

➔ **벨소리 선택 후, 저장**

- , 로 원하는 벨소리

- 알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.




또는 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.



- **매너모드** () 로 설정되어 있으면 **진동으로 울리며**, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- **10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시** 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



편의 기능



모닝콜 설정

로 원하는 항목 선택 → 모닝콜시간 입력 → 로 원하는 항목 선택

- 해제/한번/일~금/일~토/매일
- 로 오전/오후 선택
(한번/일~금/일~토/매일 선택 시)

벨소리 선택 후, 저장


- , 로 원하는 벨소리 선택 후,



지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. 또는 를 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며, 를 누르면 ‘5분 대기’를 해제할 수 있습니다. (2번 연장 가능)



편의 기능

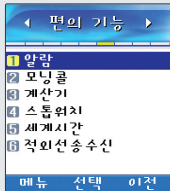

계산기

3+T 로 계산기 선택



- : 덧셈
- : 뺄셈
- : 나눗셈
- : 곱셈
- 소수점 을 입력하려면 을 누릅니다.
- 괄호 () 를 입력하려면 을 누릅니다.
- 함수를 입력하려면 을 누릅니다.





숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 +

- 'AC' () 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- + 로 음수/양수 기타함수를 선택할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.




편의 기능

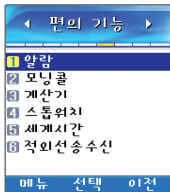


- 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

스톱워치

4로 스톱워치 선택



눌러 시작

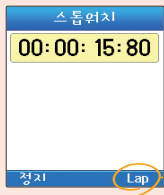

- 'Lap' () 을 누르면 랩타임이 기록됩니다. (랩타임은 10번까지 기록 가능하며, 10번 이후부터 '계속' () 을 누르고 '리셋' () 을 누르면 새롭게 랩타임을 기록할 수 있습니다.)
- 랩타임이 기록된 상태에서는 () 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- 초기상태로 되돌아 가려면 랩타임 기록상태에서 '정지' () 를 누른 후 '리셋' () 을 누르세요.

세계시간

5로 세계시간 선택




() 로 원하는 도시 선택

- () + () 을 눌러 섬머타임을 설정할 수 있습니다. 해제하려면 다시 한번 () + () 로 섬머타임해제를 선택하세요.

• 세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸고자 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.



편의 기능

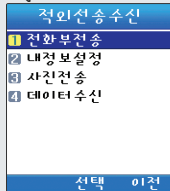


• 적외선송수신은 2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 포트와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)



적외선송수신

1로 전화부전송 선택



• 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

• 한명전송: '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 +

• 그룹전송: 를 이용해 원하는 그룹 선택 +

* 수신측 폰은 적외선 데이터 수신대기상태 이어야 합니다. - '데이터 수신' (67쪽) 참조



* 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

* 송신측 폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 폰은 '전화번호수신'을 선택해야 합니다.



2로 내정보설정 선택



이름 입력 후,





1. 이름 입력 후, 를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 아바타, 사진, 메모, 생일, 수신화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다. (다, 내 휴대폰 번호는 편집할 수 없음)

2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, 을 길게 누르면 모두 지워집니다.



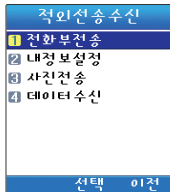

편의 기능




- 전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화 번호, 이메일, 공개여부만 전달됩니다.
- 적외선송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 데이터 수신 시 전화번호 데이터는 **전화번호부**에 자동 저장되고, 사진 데이터는 **사진앨범**에 저장됩니다.

3번 로 사진전송 선택



 로 원하는 사진 



-  로 전송할 사진을 미리 확인할 수 있습니다.



- 사진 전송 시 전화수신이 제한되며, 타 모델의 휴대폰으로 사진 전송 시 해상도의 문제로 사진이 깨지거나 정상적으로 저장이 안될 수 있습니다.


4번 로 데이터수신 선택



 로 수신받을 항목 

- 전화번호수신/사진수신
수신화면이 나타납니다.



- 수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 **‘덮어쓸까요?’** 라는 화면이 나타납니다. ( 로 원하는 항목 선택)
 1. **덮어쓰기** : 해당 항목만 덮어씹니다.
 2. **중복쓰기** : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
 3. **모두덮어쓰기** : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씹니다.
 4. **모두중복쓰기** : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장합니다.

• 데이터 수신 중 취소하려면

 를 누르세요.



카메라

- 내장 카메라를 이용하여 사진이나 비디오를 찍고 저장할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 매너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.
- 외부제한설정(87쪽참조)이 해제되어 있는 경우, 대기화면에서 카메라() 버튼을 이용하여 간편하게 사진촬영할 수 있습니다.

촬영하기 전에



* 슬라이드가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면

- 1 먼저 볼륨 버튼 또는 를 누른 후, 로 키페드잠금을 해제하세요.
- 2 카메라 버튼 + 를 누르면 사진촬영 모드로 진입하며, 카메라 버튼을 짧게 누르거나 를 누르면 곧바로 촬영됩니다.
- 3 촬영한 사진을 저장하려면 를, 사진을 저장하지 않고 다시 촬영하려면 를 누르세요.
- 4 사진촬영을 종료하려면 종료() 버튼을 누르세요.

* 슬라이드가 열린 상태에서 내 모습을 촬영하려면

- 카메라 버튼을 길게 눌러, 사진촬영 모드로 진입한 후 휴대폰을 돌려 카메라 렌즈에 내 모습을 맞추고
- 카메라 버튼을 짧게 누르거나 를 눌러 촬영하세요.
- 촬영한 사진을 확인하려면 사진앨범() 짧게 누름 + 에서 확인할 수 있습니다.



- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리 조절(80cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 줄감현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고 촬영음이 나올 때까지 촬영 버튼에서 손을 떼지 마십시오.
- 배터리 용량이 소모된 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.



카메라



7



- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 (▶) 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동하며, 길게 누르면 바로 사진 촬영이 가능합니다.

- 카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (80쪽 참조)

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

사진 촬영



저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 서터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

로 사진촬영 선택

로 플래시 설정

• 플래시를 켜고 끕니다.



또는 카메라 버튼 (▶) 누름 →

저장하려면



- 1 컬러메일보내기 (39-44쪽 참조) 기능으로 이동합니다.
- 2 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 3 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 * : / . ? 제외)

다른 설정을 변경하려면 누름 (◀로 메뉴 이동하고 ▶로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

- 노출(밝기)/플래시/축광/밸런스/조도/화질/타이머/필터/해상도/프리뷰

노출(밝기) : 로 조절

플래시 : 켜짐/꺼짐

축 광 : 중앙/전체

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

조 도 : 일반/야간

화 질 : 최고급/고급/보통

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브

해상도 : 1280x960/640x480/320x240/주소록

프리뷰 : 세로보기/가로보기



카메라



7



- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 (▶) 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 카메라 환경설정에서 **자동저장이 설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (80쪽 참조)

! 사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

비디오 촬영




촬영 시간은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 비디오촬영의 최대 촬영시간은 30초이며, 최대 저장 용량은 약1.8MB입니다.(30초 이내라도 최대 저장 용량을 넘으면 자동 정지됩니다.)


2로 비디오촬영 선택

로 플래시 설정

- 플래시를 켜고 끕니다.

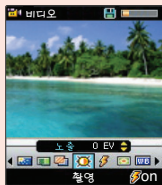

OK 또는 카메라 버튼 (▶) 누름



- 1 취소됩니다. (다시 촬영하세요)
- 2 촬영한 비디오가 저장됩니다.
- 3 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 * : / . ? 제외)

다른 설정을 변경하려면 (◀▶) 누름 (◀▶로 메뉴 이동하고 (⬆)로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

- 노출(밝기)/플래시/축광/밸런스/조도/화질/필터



노출(밝기) : (⬆)로 조절

플래시 : 켜짐/꺼짐

축 광 : 전체/중앙

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날



조도 : 일반/야간

화질 : 최고급/고급/보통

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브



카메라

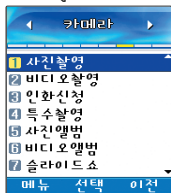

- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 ▶ 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.

인화 신청

3번 로 인화신청 선택

→ 를 누르면 전송화면이 나타납니다.

→ 접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,

로 원하는 항목 선택

- 수신자/배송주소/인화할 사진 제목

• 전송중 취소하려면 를 누르세요.

전송완료 후 인화신청 관련 메시지를 받으면 받은 메시지 화면에서 '접속' () 선택

로 선택 후, OK NATE

1. 수신자 : 수신받을 사람의 이름을 입력합니다.
2. 배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력 시 이동전화 요금 청구주소로 배송)
3. 인화할 사진 제목 : 검색 을 눌러 포토 앨범에 저장된 사진을 선택합니다.



• 인화신청은 휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 직접 사진으로 받아 볼 수 있는 서비스입니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://photo.nate.com>)을 참조하세요.



카메라

7



- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (80쪽 참조)
- 프레임 설정(01~40)으로 스틱 촬영과 분할촬영이 가능합니다.

특수 촬영

4로 특수촬영 선택

로 플래시 설정
• 플래시를 켜고 끕니다.

로 프레임 선택



OK 누름

- 저장 제목
- 1 촬영한 사진이 저장됩니다.
 - 2 제목을 편집할 수 있습니다.
(제목 입력 시 * : / . ? 제외)

다른 설정을 변경하려면 누름 (로 메뉴 이동하고 로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

- 노출(밝기)/플래시/프레임/축광/밸런스/조도/화질/타이머/필터



노출(밝기) : 로 조절

플래시 : 켜짐/꺼짐

프레임 : 01~40

축 광 : 전체/중앙

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

조 도 : 일반/야간


화 질 : 최고급/고급/보통

타 이 머 : 없음/3초/5초/10초/15초

필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브



카메라



- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 (▶) 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 촬영한 사진을 확인할 수 있고, 저장된 사진을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

사진 앨범

로 사진앨범 선택

로 원하는 항목 선택

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범/
주소록앨범



로 원하는 사진 선택

, 로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 사진보내기, 사진삭제, 이름편집, 화면테마, 삭제방지, 잠금설정, 파일정보, 사진수 변경, 목록보기



1. **촬영모드** : 사진촬영 화면으로 이동합니다.
2. **사진보내기** : 선택한 사진을 바로 보낼 수 있습니다.
3. **사진삭제** : 사진을 삭제할 수 있습니다.
4. **이름편집** : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
5. **화면테마** : 사진을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
6. **삭제방지** : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
7. **잠금설정** : 사진을 목록으로만 확인할 수 있으며, 사진보내기, 사진삭제, 이름편집, 화면테마 메뉴를 사용할 수 없습니다.
8. **파일정보** : 사진에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.
9. **사진수 변경** : 멀티보기일 경우 화면에 표시되는 사진 개수를 선택합니다.(4장, 9장 선택 가능)
0. **목록보기** : 사진의 목록을 볼 수 있습니다.



카메라



7



- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 > 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 촬영한 비디오를 확인할 수 있습니다.

비디오 앨범

6+T 로 비디오앨범 선택

로 원하는 비디오 선택

로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 이름편집, 삭제방지, 파일정보

삭제 하려면()를 누르세요.

1. 촬영 모드: 비디오 촬영 화면으로 이동할 수 있습니다.
2. 이름 편집: 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
3. 삭제 방지: 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
4. 파일 정보: 비디오 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.
(제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 저장품질, 오디오정보 등)

비디오를 재생하려면 OK



1 2 3 4

1. 음량 조절 (볼륨) 버튼으로도 가능)
2. 재생 반복
3. 일시정지 또는 재생
4. 정지



카메라



7



• 슬라이드가 열린 상태에서

대기화면에서 카메라 > 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.

• 사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다.
(비디오는 제외)

• 슬라이드쇼를 구성하여 대기화면의 테마로 설정할 수 있습니다.

• 슬라이드는 최대 10개까지 저장 가능합니다.

슬라이드쇼


7로 슬라이드쇼 선택



두 번 눌러 '검색'으로 원하는 앨범 선택



로 원하는 사진 선택 후, OK/NEXT

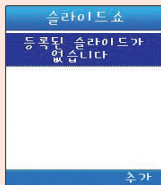

• 전체앨범/일반앨범/특수앨범/주소록앨범

• 저장된 슬라이드가 있을 경우, 보기를 선택하여 편집할 수 있습니다.

* 저장된 슬라이드가 있는 경우, + 로 원하는 항목을 선택하세요.



1. 삭 제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이 름 편 집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 호 과 설 정 : 훑날리기/좌우달기/좌우효과/좌우여달기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음을 선택할 수 있습니다.
4. 화 면 테 마 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 전 체 삭 제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.



카메라

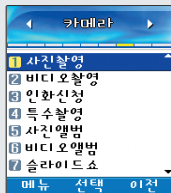


사진 편집

80 로 사진편집 선택 → < > 로 편집할 사진 선택 → < > 로 편집 선택

< > 로 원하는 앨범 OK/N/C/E

• 전체앨범/일반앨범/특수앨범/주소록앨범

• 글자 꾸미기/사진 합성/효과 꾸미기

- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 < > 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 사진편집은 사용자가 찍은 이미지나 다운받은 이미지를 편집하는 기능입니다.



1. 글자 꾸미기 : 편집하고자 하는 사진에 원하는 글자를 새겨 넣을 수 있는 기능입니다.
2. 사진 합성 : 편집하고자 하는 사진에 별도의 사진을 잘라 붙여 합성하는 기능입니다.
3. 효과 꾸미기 : 편집하고자 하는 사진의 명도/채도/필터/선명도를 조절하여 이미지 편집을 하는 기능입니다.

다음장에 계속



카메라

글자 꾸미기


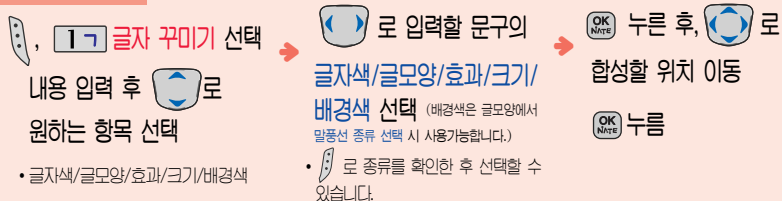


사진 합성





다음장에 계속

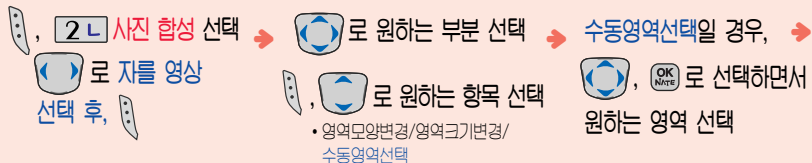




카메라



- 글자 꾸미기, 사진 합성, 효과 꾸미기의 경우 1280X960, 640X480의 이미지는 320X240으로 변환되어 저장되오니 참고하세요.

 ,  로
잘라내기 선택





 로 원하는 위치로

이동 후,  

 ,  로 원하는 항목 선택

- 크기변경/영역반전

1. 크기변경 : 잘라낸 영역의 크기를  로 변경할 수 있습니다.

2. 영역반전 : 잘라낸 영역을  로 반전(상하, 좌우)시킬 수 있습니다.



자동영역선택인 경우

- 1 영역모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 변경할 수 있습니다.
- 2 영역크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 변경할 수 있습니다.
- 3 수동영역선택 : 수동영역선택으로 모드를 변경할 수 있습니다.


수동영역선택인 경우

- 1 잘라내기 : 현재 선택한 영역대로 자를 수 있습니다.
- 2 전체표시취소 : 현재 선택한 영역을 모두 취소할 수 있습니다.
- 3 자동영역선택 : 자동영역선택으로 모드를 변경할 수 있습니다.



카메라


효과 꾸미기

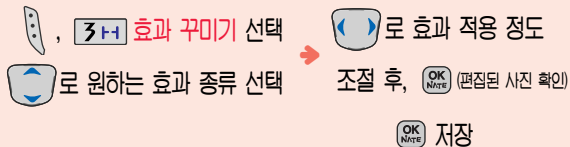


필터 효과에서는 로 필터 종류 선택

- 효과없음/사프니스/잡음제거/세피아/엠보스/뿌영계/아스팔트/수채화/목탄화/저녁효과/책장효과/안개효과/유리타일/퍼즐타일/유화/유리액자/필름효과/오목렌즈

카메라 설정 초기화

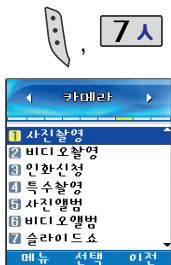

9 로
카메라설정초기화 선택

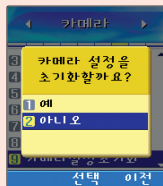


로 원하는 항목 **OK**



카메라




7人

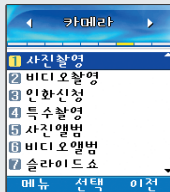

- 슬라이드가 열린 상태에서 대기화면에서 카메라 (▶) 버튼을 짧게 누르면 카메라 메뉴로 이동할 수 있습니다.

카메라 환경 설정

0- 로 카메라환경설정 선택

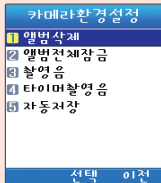




로 원하는 항목 OK (NATE)



1. 앨범삭제 : 선택한 앨범을 삭제할 수 있습니다.
2. 앨범전체잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~6)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~5)
5. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)



NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법

	상위 사이트로 이동합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.
	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 서비스 사업자에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

● 히스토리

- 검색한 사이트 목록을 보는 기능

● 이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 새 URL입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속

● 즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장·편집할 수 있는 기능
- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능

● 유용한 도구

- 전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색
- Capture화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면캡처할 수 있는 기능
- 그림친구 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제
- 멜로디 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 벨소리를 삭제
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능

● 도움말


- 브라우저 정보를 제공하는 기능



인터넷




8 0

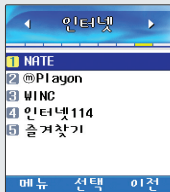


- @Playon 사이트에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.


NATE 기능


1 7로 NATE 선택 → 접속화면이 나타납니다.
(대기화면에서 **OK NATE** 길게 눌러도 가능)

• 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,
로 선택한 후, **OK NATE** 을 누르세요.

1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면  를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분 동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.


@Playon 기능

2 L로 @Playon 선택 → 로 원하는 항목 선택 **OK NATE**

- 제어판에서 **설정상태/사운드제어/목록업데이트/대기화면초기화/시스템파일삭제/전체파일삭제**를 할 수 있습니다.
- 설정 상태 : 현재 콘텐츠의 설정상태 확인.
- 사운드제어 : 로 @Playon 콘텐츠 실행 시 나오는 음량 조절.
- 목록업데이트 : 저장된 콘텐츠는 지워지지 않으나 사용지가 만드 풀다, 변경한 콘텐츠 이름 등의 내용이 기본 설정 상태로 초기화.
- 대기화면초기화 : 대기화면에 설정된 콘텐츠가 있을 경우 초기화.
- 시스템파일삭제 : 플레이어 삭제.
- 전체 파일삭제 : 다운로드 받은 콘텐츠 모두 삭제.






인터넷

- WINC 서비스무선 인터넷 콘텐츠 접근 번호체계로 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후,  을 3초 정도 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지 (www.winc.or.kr)를 참조하세요.

WINC(윙크 : 모바일 주소) 기능

대기화면에서 번호 입력 후,  접속화면이 나타납니다.


- 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,  로 선택한 후,  를 누르세요.

* 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

가볼만한 폰페이지



92466#3	야후 코리아	676#0	MSN
2580#1	포도미팅	642#4500	한국인터넷진흥원
592646#007	송관호의 모바일세상	25822966#0	클럽싸이언
815#1	프리챌	33#9	영화/공연
3355#79	다음	11#011	SK텔레콤

폰피 기능

대기화면에서
번호 입력 후, 



접속화면이 나타납니다.

- 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,  로 선택한 후,  을 누르세요.


WINC(윙크)기능을 참조하세요.



인터넷기능




80

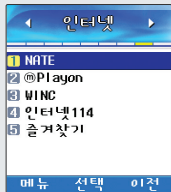

- 휴대폰을 통한 전화번호 안내 서비스로 다른지역조회, 주요업종콜센터, 전화번호보관함벤틀에게 알린 번호, 저장된 전화번호, 저장된 번호삭제/서비스 지역 변경/이용 안내/즐거찾기 추가 등을 이용할 수 있습니다.

인터넷114


4로 인터넷114 선택




• 예/아니오

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,



문자 114 서비스로 다양한 전화 정보를 제공하는 서비스기능입니다.
자세한 이용안내는 해당 홈페이지(www.starstar114.com)를 참조하세요.

1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면  를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후 약 5분 동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

8 인터넷



- 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.
- 제목 입력 : 로 한글/숫자/영소/영대를, + 로 기호/^./\취소를 선택
- 주소 입력 : 로 영소/영대/숫자를, + 로 기호/.COM/취소를 선택

즐거찾기에 추가/접속

추가하려면 누름
 제목 입력 후 를 눌러
 주소 입력 후 저장



접속하려면 로
 원하는 사이트 선택
로 접속하면
 접속화면이 나타납니다.



• 즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.


- 편집하려면 + 로 '편집' 선택 + 내용입력 +
- 삭제하려면 + 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후,



휴대폰설정



비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

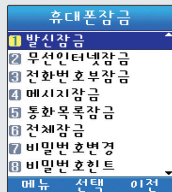


비밀번호 힌트 설정

8 0 로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 **OK** **Next**

- 로 한글/숫자/영소/영대 선택
- + 로 기호/./취소 선택
(문자입력 방법은 30~31쪽 참조)

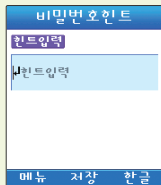

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로, 최대 한글 14자, 영문/숫자 28자까지 가능합니다.
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

비상전화 등록

9 1 로 비상전화등록 선택 ➔ 전화번호 입력 후 **OK** **Next**

휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.


• 등록된 전화번호는 잠금상태에서 을 선택할 경우 나타납니다. (27쪽 참조)



- 삭제하려면 : + **9 1** + **1 7** + 비밀번호입력 + **9 1** + 로 번호삭제 + **OK** **Next**
- 등록된 비상전화번호로 통화 시, 통화연결음이 나지 않습니다.



휴대폰설정

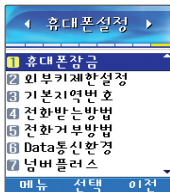

- **외부키제한설정**: 슬라이드가 닫힌 상태에서 외부 버튼의 오동작을 막기 위한 기능입니다.

외부키 제한 설정

2로 외부키제한설정 선택

로 원하는 항목 선택


- 해제/설정

- 설정: 슬라이드가 닫힌 경우 바로 LCD가 꺼지며, 어떤 외부 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다. 단, 나 버튼을 누르면 대기화면을 볼 수 있습니다.
- 해제: 슬라이드를 열면 자동으로 "해제"되어 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 슬라이드가 닫힌 경우에는 외부키제한이 해제되어 있어도 일정시간이 지나면 외부키잠금이 설정됩니다. 이 경우 슬라이드가 닫힌 상태에서 나 버튼을 누른 후 를 선택하면 외부키잠금이 해제 됩니다.


기본 지역번호 설정

3로 기본지역번호 선택

로 원하는 항목 선택

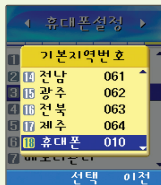


- 지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.
- 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 "해제"로 선택하세요.

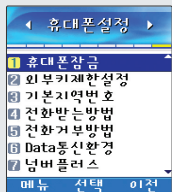

전화받는 방법 설정

4로 전화받는방법 선택

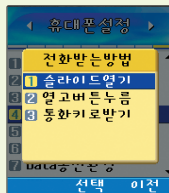

로 원하는 항목 선택

· 슬라이드열기/열고버튼누름/통화키로받기



· 열고버튼누름으로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 슬라이드를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후, 종료()버튼, 볼륨()버튼, 카메라()버튼을 제외한 버튼을 눌러야 전화를 받을 수 있습니다.




전화거부 방법 설정



91, 50

비밀번호 (4자리) 입력

(구입 시 : 0000)

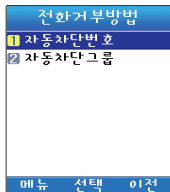

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

1로 자동차단번호 선택

전화번호 입력 후

- 를 눌러 '통화목록검색/전화부검색' 을 선택해 원하는 전화번호를 지정할 수 있습니다.
- 수신차단했던 전화번호를 지우고 싶을 때에는 을 눌러 입력시킨 전화번호를 모두 지우고 을 누르세요.

2로 자동차단그룹 선택


로 원하는 그룹 후

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단할 그룹을 선택하는 기능입니다.

- 을 눌러 선택하세요.
- 로 전체선택



휴대폰설정

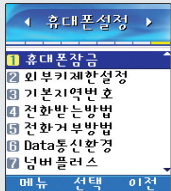

Data 통신환경 설정

• 데이터 통신에 접속하려면 95~96쪽 참조

6로 Data통신환경 선택

로 원하는 항목 선택 **OK**

* Data통신환경은 휴대폰을 이용하여 일반 컴퓨터(PC)나 노트북 등에서 인터넷망으로 접속하는 서비스입니다.

- PC연결설정 : USB통신, 230Kbps, 115Kbps, 모뎀/팩스
- 수신모드설정 : 해제/모뎀/팩스

넘버플러스 설정

7로 넘버플러스 선택



전화번호 입력 후, 로 이동

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

벨소리 선택 후, **OK** 저장

로 번호저장여부 선택 **OK**


• 또는 + 로 원하는 벨소리를 선택하세요.
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)



* 휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리를 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다.)




휴대폰 설정

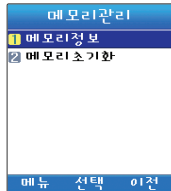

메모리 관리

1로 메모리정보 선택

- 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로드) 가능합니다

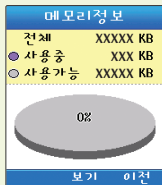

OK N/TE 누름

로 메모리 사용내역 확인

OK N/TE 또는 누름

2로 메모리초기화 선택

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

로 원하는 항목 선택

- 전화부초기화/메시지초기화/
받은벨소리/받은그림

OK N/TE 로 선택

- : 선택 / : 해제
- 로 전체선택

누름



- 초기화를 실행하면 선택된 모든 데이터가 삭제되며 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.



휴대폰 설정




- 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

(휴대폰 번호는 변경할 수 없습니다.)

- 내 연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.

내 휴대폰 정보 확인




를 눌러

소프트웨어 생성날짜와 시간을

확인한 후  또는 

연락처와 E-Mail을 편집하려면

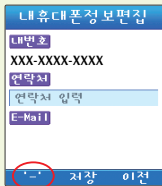을 눌러 **연락처** 입력

로 전화번호를 워기 쉽게 입력



로 이동하여 E-Mail 입력



저장


- E-Mail 입력 시 , 로 기호/.COM/취소를,



로 영소/영대/한글/숫자를 선택하세요.



휴대폰설정

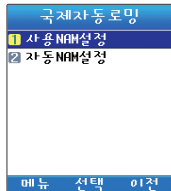

국제 자동로밍 설정




사용NAM설정/자동NAM설정 선택 후,

OK/NOTE 누른 후 비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

1. 사용NAM설정 : 한국(SKTelecom)/자동선택/
A지역(중국 등)/B지역(미국 등)
2. 자동NAM설정 : 해제/설정



해외에 나가서 자기 전화번호를 그대로 사용할 수 있는 기능으로, 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에 문의하시기 바랍니다. (자동NAM설정 변경 시 전문가 확인이 필요합니다.)

- 한국SKTelecom: 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
- 자 동 선택 : 출국 전 *91 + 50 +  을 누르면 최신 프로그램을 다운로드 받게 됩니다.
해외에서 국제자동로밍을 선택하면 A지역과 B지역의 구분없이 이용할 수 있습니다.
- A 지역(중국등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 광, 대만, 타이완, 이스라엘, 미국 일부지역에서 사용할 때 선택합니다.
- B 지역(미국등) : 호주, 캐나다, 미국(애틀랜타 등 A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택합니다.





부가서비스 이용

* 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스 휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

* 700 서비스

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해
700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-5425+  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 벨소리로 변경할 수 있습니다.

* **인터넷 이용** - 먼저  를 길게 눌러 NATE에 접속하세요.

유지벨 다운로드

1. 벨컬러링뮤직Melon ➔ 마이벨 ➔ GO 마이벨 선택
2. 원하는 멜로디를 선택 후 화면의 지시에 따라 다운로드 하세요.

* 선택 방법은 다를 수 있습니다.

* 다운로드 받은 벨소리는 벨소리설정(21쪽)에서 확인할 수 있습니다.

캐릭벨 다운로드

1. 벨컬러링뮤직Melon ➔ 벨꾸러미/유지More ➔ 캐릭벨 선택
2. 원하는 캐릭벨 선택 후 화면의 지시에 따라 다운로드 하세요.



* 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아들 수 있습니다. **자료교환 서비스(97쪽)**를 참조하세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)

* 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



데이터 통신에 접속하려면


* 휴대폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치 한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

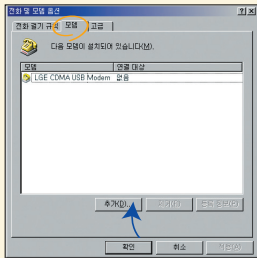

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워크 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

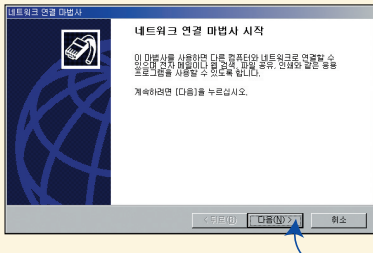

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

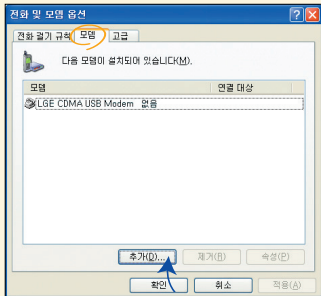

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

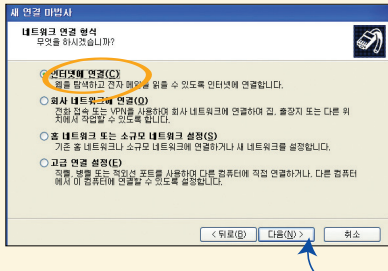

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



자료교환 서비스

* 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신케이블로 연결하여 사진(주소록 사진 제외)/동영상, 연락처, 일정, 문자 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원기능은 [홈페이지\(http://sync.cyon.co.kr\)](http://sync.cyon.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

LG Sync 프로그램

1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG-Sync 2.0 다운로드를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.

- LG Sync 버전에 따라 파일명은 달라질 수 있습니다.
- 휴대폰의 새 기능 지원을 위해 LG Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Sync를 다운받아 다시 설치하시기 바랍니다.

2 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.




- 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.


- LG Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다. (USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)

3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.

- 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 통신케이블로 연결하세요.

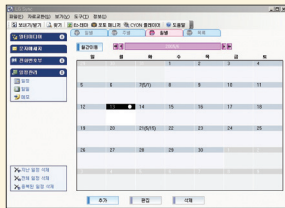

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



보다 자세한 사용방법은 [홈페이지\(http://sync.cyon.co.kr\)](http://sync.cyon.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.

USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.



소프트웨어 업그레이드



자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램


휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



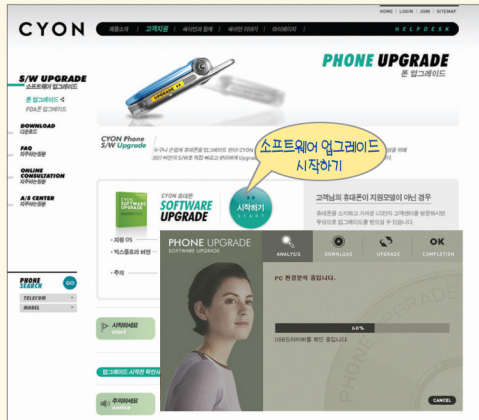

업그레이드 중 USB 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 **중요한 내용은 미리 메모해 두세요.**






고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 “  ” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> “에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> 이동 시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동전환 기능에서 "램프와무음" 설정을 "벨소리"로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력 화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(27쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입 시 비밀번호 : 0000)
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜아 둘 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.
컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
<p>휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.</p>	<p>청소해야 할 부분</p> 



휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 ± 300Hz
외 관(mm)	표준형 (리튬이온) 91.4 × 46 × 23 mm
중 량	표준형 (리튬이온) 94 g
송 신 출 력	최대 251.19 mW
동 작 온 도	-20 °C ~ +50 °C
상 대 습 도	5% ~ 95%



휴대폰 정보 메모

모 델 명	LG-SD280		
구 입 일 시	년	월	일
구 입 처	상 호		
	전화번호		

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.
- ◎ 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

* 본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2004-67호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



소비자 유의사항

■ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대폰을 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

■ 휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

■ 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2004-67호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계 없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 [홈페이지\(http://sar.cyon.co.kr\)](http://sar.cyon.co.kr)에서 검색할 수 있습니다.

제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 현금		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	현금		
교환 불가능시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시	또는 현금	
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간 3년) 이내		
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 3년) 이내		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 현금

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-SD280
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

유료서비스

- 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

<ul style="list-style-type: none"> • 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) • 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시 	<p>1회 무료 2회부터 유료</p>
--	--------------------------

- 소비자 과실로 고장 난 경우
 - 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
 - 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
 - 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우
- 그 밖의 경우
 - 천재지변(화재, 영해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 파산성은 제외됨)




이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



For Foreigner (English Version)

This product is a phone that supports only Korean characters. But this user guide provides important information about phone menus in English for foreigners.



After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.



Contacts (,)

- 1. Phonebook** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1000 entries in phone book.
- 2. Speed dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- 3. Group setting** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- 4. Call history** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
- 5. Message** : You can send or receive SMS or MMS messages, view the messages and configure various settings for messages.
- 6. Call duration** : Provides functions for verifying total duration of calls, dialed calls, and SMS calls, among others.
- 7. Photo phonebook**



Sounds (,)

1. **Ringtone setting** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Ringtone/vib.** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
3. **Sound effect** : Allows you to select types of sounds you want.
4. **Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
5. **System alert** : Allows you to select types of sounds you want.



Screen (,)

1. **Screen image** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Clock/calendar** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
4. **Color scheme** : Allows you to select the background color on the menu screen.
5. **Font settings** : You can change the display font.
6. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and keypad for designated times.



Multimedia (,)

1. **Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Charac bell** : When you receive an incoming call you designate for this function, the selected character is displayed on the screen and the selected bell rings.



Organizer (,)

1. **Schedule** : This function allows you to save the schedule.
2. **To-do** : This function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo** : This function allows you to save memos.
5. **D-day counter** : You can select the D-day function.



Utilities (,)

1. **Alarm** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
2. **Wake-up call** : Alarm will sound at the time designated and the message "Wake-up call!" will appear on the screen. When you press either "OK" key or "End/Power" key, you may select either extend 5 minutes or release.
3. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
4. **Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
5. **World time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
6. **IrDA exchange** : Allows you to exchange the datas between two phones.



Camera (,)

1. **Take photo** : You can take digital pictures using your phone.
2. **Record video** : Using this menu, you can record a video message with sound.
3. **Print photo** : This is the operator's service which allows you to develop and print the photos taken by the camera.
4. **Sticker shot** : You can attach a frame to the subject for photography.
5. **Photo album** : Allows you to view photos that are stored in the phone.
6. **Video album** : Allows you to view videos that are stored in the phone.
7. **Slide show** : Using this menu, you can apply various visual effects to a saved photograph.
8. **Edit photo** : Using this menu, you can edit a photograph taken.
9. **Cam settings init** : Using this menu, you can initialize camera setting.
0. **Camera settings** : Using this menu, you can configure the camera settings.



Internet (,)

1. **NATE** : Allows you to access the internet content.
2. **Playon** : Allows you to download various of games and karaoke.
3. **WINC**
4. **Internet 114** : Gives you various of phone number information. (To get detailed information, refer to Starstar114.com)
5. **Favorite** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.





Settings (,)



1. **Lock phone** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Key guard** : This protect outside key activating by mistake.
3. **Area code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.

4. **Answer mode** : You may answer the calls by either “Slide up the case” or “Open&press the key” or “Press send key”.
5. **Call block mode** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
6. **Data mode conf** : Allows you to set the system network settings.
7. **Number plus** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
8. **Memory manager** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
9. **Phone info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
10. **Roaming** : You can use your phone and phone number in overseas countries. To use international roaming service, input password(Default:0000) and choose your service area. For further information, please refer to the service provider.



Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter Password
(The Password is '0000' by default.)

Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)