



**CYON** [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

**LG-SH170 | 사용설명서**



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

# 주요 기능

**메뉴** 를 누른 후,  로 메뉴기능을 선택하세요.



## 1. T서비스

- 1. 글로볼로밍 44쪽
- 2. M&G 고객센터접속 45쪽
- 3. T부가서비스 46쪽
- 4. NATE 48쪽
- 5. W 52쪽
- 6. MONETA 57쪽
- 7. \*\*114접속 59쪽



## 2 소리

- 1. 벨소리선택 60쪽
- 2. 벨소리다운로드 61쪽
- 3. 벨/진동설정 61쪽
- 4. 진동크기 62쪽
- 5. 효과음선택 63쪽
- 6. 상황별알림음선택 64쪽
- 7. 부재전화알림설정 64쪽
- 8. 정시알림음 65쪽



## 3 화면

- 1. 배경화면꾸미기 66쪽
- 2. 배경화면다운로드 70쪽
- 3. 메뉴모양선택 71쪽
- 4. 글씨모양/크기선택 72쪽
- 5. 다이얼숫자 72쪽
- 6. 조명시간/밝기 73쪽
- 7. 전원절약모드 73쪽



## 4 컨텐츠보관함

- 1. 벨소리보관함 74쪽
- 2. 배경화면보관함 74쪽
- 3. 사진/동영상앨범 75쪽
- 4. 메시지첨부파일보관함 75쪽
- 5. @Playon 76쪽
- 6. june컨텐츠함 76쪽
- 7. 뮤직보관함 76쪽
- 8. 메모리사용정보 77쪽
- 9. 컨텐츠탐색기 78쪽




## 5 멀티미디어

- 1. 카메라 83쪽  
사진/동영상촬영,  
카메라앨범,  
모바일싸이월드,  
포토On, 사진인화서비스,  
포토액자,  
카메라환경설정
- 2. 뮤비스튜디오 105쪽
- 3. CYON게임 107쪽
- 4. june플레이어설정 110쪽
- 5. 텍스트뷰어 111쪽
- 6. 이동식디스크 112쪽



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서 **메뉴** 를 길게 누르세요.  
(자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서 **My Menu** 를 선택하세요.)


숫자 버튼이나 볼륨()버튼 또는 를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

 **6 다이어리**

- 1. 알람/모닝콜 114쪽
- 2. 일정 116쪽
- 3. 할일 118쪽
- 4. D-Day 120쪽
- 5. 메모 121쪽
- 6. 데이터통합검색 125쪽
- 7. 전자사전 126쪽
- 8. 지하철노선도 129쪽
- 9. 계산기 130쪽
- 0. 편의기능 131쪽  
단위변환기, 세계시간,  
스톱워치, 적외선송수신

 **7 메시지**

- 1. 메시지보내기 137쪽
- 2. 수신메시지함 140쪽
- 3. 발신메시지함 143쪽
- 4. 모바일메신저 144쪽
- 5. 첨부파일보관함 145쪽
- 6. 환경설정 146쪽
- 7. 불법스팸신고 147쪽

 **8 전화번호부**

- 1. 전화번호찾기 148쪽
- 2. 전화번호추가 154쪽
- 3. 단축번호관리 156쪽
- 4. 그룹관리 157쪽
- 5. 통화목록 158쪽
- 6. 최근검색목록 159쪽
- 7. 전화사용내역 159쪽
- 8. 전화부이동/복사 160쪽
- 9. 저장메모리선택 160쪽
- 0. 주소록자동저장 161쪽
- \* 폰명함 162쪽
- #. 워드다이어리 163쪽

 **9 사용환경설정**

- 1. 휴대폰잠금 164쪽  
전화발신제한,  
인터넷사용제한,  
사생활보호, 전체잠금,  
**비밀번호변경,**  
비밀번호힌트,  
비상전화등록
- 2. 통화관련설정 169쪽  
전화받는방법,  
**수신차단목록,**  
기본지역번호
- 3. 비행기모드 172쪽
- 4. USIM환경설정 172쪽
- 5. 메모리/초기화 174쪽
- 6. Language 175쪽
- 7. 내휴대폰정보 176쪽
- 8. 휴대폰시각설정 176쪽
- 9. 통신환경 177쪽

# 안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하세요. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ )

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

## 안전을 위한 주의사항

**경고** 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접촉이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈 사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 험거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요.

화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하니 주의하세요.

## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.  
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.  
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.  
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.  
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.  
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.  
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화기능 여부를 미리 확인하세요. 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



**휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요. 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.

본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 .....	2~6
차례 .....	7~9
기능버튼 설명 .....	10~11
휴대전화 상태표시 .....	12
구성품 .....	13
USIM 카드를 사용하려면 .....	14
구성품을 사용하려면 .....	15~16
충전하려면 .....	17
충전 시간 .....	18~19
배터리 사용시간 .....	19~20

## 전화기능

휴대전화 켜고 끄기 .....	21
음성전화 걸기, 음성전화 받기 ...	22
최근 전화번호로 다시 전화걸기, 단축번호로 전화 걸기 .....	23
음성통화중메뉴, 메시지 .....	24
추가통화연결 .....	24~25
자기번호송출 .....	25
통화중녹음, 메모작성 .....	26
내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단 .....	27
영상통화를 사용하기 전에 ..	28~29
영상통화 걸기, 영상통화 받기 ...	30
영상통화 통화 중 메뉴 .....	31~35
T LIVE(영상통화) .....	36~38
멀티액세스(동시작업) 기능 ..	39~40
문자 입력방법 .....	41~43

## T서비스

글로벌로밍 .....	44
M고객센터접속 .....	45
T부가서비스 .....	46~47
NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법 ..	48
NATE .....	49~51
Plus .....	52~56
MONETA .....	57~58
**114접속 .....	59

## 소리

벨소리 선택 .....	60
벨소리다운로드 .....	61
벨/진동설정 .....	61~62
진동크기 .....	62
효과음 선택 .....	63
상황별알림음 선택, 부재전화알림설정 .....	64
정시 알림음 .....	65

# 차례

## 화면

배경화면꾸미기 .....	66~70
배경화면 다운로드 .....	70
메뉴모양선택 .....	71
<b>글씨모양/크기선택, 다이얼숫자 ...</b>	<b>72</b>
조명시간/밝기, 전원절약모드 ....	73

## 컨텐츠보관함

벨소리 보관함, 배경화면 보관함 ..	74
사진/동영상앨범, 메시지첨부파일보관함 .....	75
@ Playon, june컨텐츠함, 뮤직보관함 .....	76
메모리사용정보 .....	77
컨텐츠탐색기 .....	78~82

## 멀티미디어

촬영하기 전에 .....	83~85
<b>사진/동영상 촬영 .....</b>	<b>86~93</b>
카메라 앨범 .....	94~97
모바일 사이월드 .....	98

포토On .....	99
사진인화 서비스 .....	100
포토액자 .....	101~103
카메라환경설정 .....	104
뮤비스튜디오 .....	105~106
CYON게임 .....	107~109
june플레이어설정 .....	110
텍스트뷰어 .....	111
이동식디스크 .....	112~113

## 다이어리

<b>알람/모닝콜 설정 .....</b>	<b>114~115</b>
달력 보기 .....	116
일정 등록 .....	116~118
할일 등록 .....	118~119
D-Day .....	120
메모 .....	121~124
데이터통합검색 .....	125
전자사전 .....	126~129
지하철노선도 .....	129~130
계산기 .....	130
편의기능 .....	131~136

## 메시지

<b>메시지보내기 .....</b>	<b>137~139</b>
수신메시지함 .....	140~142
발신메시지함 .....	143~144
모바일메신저 .....	144
첨부파일보관함 .....	145
<b>환경설정 .....</b>	<b>146</b>
불법스팸신고 .....	147

## 전화번호부

전화번호찾기 .....	148~153
<b>전화번호추가 .....</b>	<b>154~155</b>
단축번호관리 .....	156
그룹관리 .....	157~158
통화목록 .....	158
최근검색목록, 전화사용내역 .....	159
전화부이동/복사, 저장메모리선택 ..	160
주소록 자동저장 .....	161
폰명함 .....	162
워드다이얼 .....	163

## 사용환경설정

휴대폰 잠금 .....	164~168
전화발신제한, 인터넷사용제한 ..	164
사생활보호 .....	165
전체잠금 .....	166
<b>비밀번호변경, 비밀번호힌트 ..</b>	<b>167</b>
비상전화등록 .....	168
<b>통화관련설정 .....</b>	<b>169~171</b>
전화받는방법 .....	169
<b>수신차단목록 .....</b>	<b>170~171</b>
기본지역번호 .....	171
비행기모드 .....	172
USIM환경설정 .....	172~173
<b>메모리/초기화 .....</b>	<b>174~175</b>
언어 설정 .....	175
내 휴대폰 정보 .....	176
휴대폰 시각 설정 .....	176
통신환경 .....	177~178





## 부록

외장메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면 .....	179
외장메모리 카드를 PC에 연결하려면 .....	180
CYON PC 프로그램 .....	181~182
MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드 .....	183
고장이라고 생각하기 전에 .....	184~186
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 .....	187
고객 안내 .....	188
제품보증서 .....	189
For Foreigner(English Version) ..	190




사용자의 이해를 돕기 위해  
버튼 모양을 변경하였습니다.

### 버튼 표시 방법



# 기능버튼 설명

## 방향 버튼

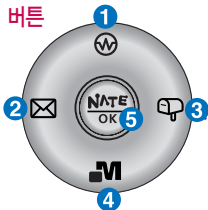

- 1 W 기능을 이용할 때 (Mobile Web Internet, 모바일 메신저, june동영상, 실시간TV, i's box, june컨텐츠함)



W 또는 + 버튼의 그림이 다를 수 있으나, 기능은 같습니다.

- 2 메시지 기능을 이용할 때 (짧게 누름)  
바로 메시지를 작성할 때 (길게 누름)
- 3 문자메시지, 오늘일정, 알람/모닝콜 기능 확인 (짧게 누름)  
대기화면 문구 및 위치 조정할 때 (길게 누름)
- 4 모네타 기능을 이용할 때 (짧게 누름)  
모네타 멤비십&라이프 기능을 이용할 때 (길게 누름)
- 5 메뉴를 선택할 때, NATE 기능을 선택할 때 (짧게 누름), NATE에 접속할 때 (길게 누름)



메뉴 버튼

T LIVE(영상통화) 버튼

통화 버튼

매너모드  
설정/해제 버튼

국제전화 버튼


전화부 버튼

자음/이전 버튼

전원 버튼

잠금  
설정/해제 버튼

- 1 **메뉴 버튼**  
대기화면에서 메뉴 목록으로 이동 (짧게 누름)  
MY MENU로 이동할 때 (길게 누름)
- 2 **T LIVE(영상통화) 버튼**  
대기화면에서 T LIVE(영상통화) 기능을 이용할 때
- 3 **통화 버튼** : 전화를 걸거나 받을 때  
대기화면에서 통화목록을 확인할 때
- 4 **전화부 버튼** : 대기화면에서 전화부 검색할 때
- 5 **지움/이전 버튼**  
표시된 문자나 숫자를 지울 때, 이전 화면으로 이동할 때, 대기화면에서 단축관리 기능을 이용할 때 (짧게 누름)  
표시된 문자나 숫자를 모두 지울 때 (길게 누름)
- 6 **전원 버튼** : 통화를 종료할 때  
대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때 (짧게 누름)  
전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)
- 7 **매너모드 설정/해제 버튼**  
매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- 8 **국제전화 버튼**  
국제전화를 걸 경우 +기호를 입력할 때 (길게 누름)
- 9 **잠금 설정/해제 버튼**  
전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (길게 누름)  
전체 잠금기능을 일시 해제하려면 **해제**를 누른 후  
비밀번호 4자리(제품 구입 시 초기 비밀번호:  
0000)를 입력하세요.

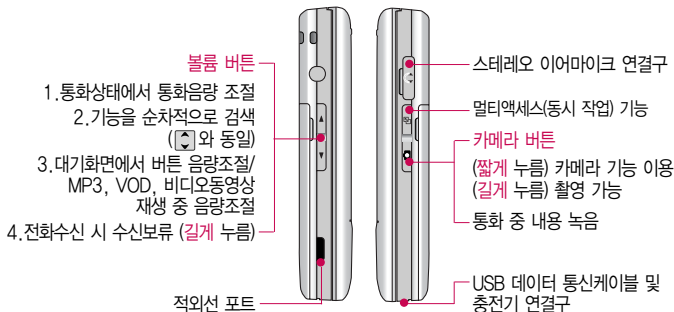

# 휴대전화 상태표시




대기화면이란? 슬라이드를 올리거나 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.

## 휴대전화 상태표시

	국내 WCDMA 서비스 상태의 신호세기		
	해외 WCDMA 로밍서비스 상태의 신호세기		
	해외 GSM 로밍서비스 상태의 신호세기		
	해외 GSM 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태		
	국내 WCDMA 서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태		
	해외 WCDMA 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태		
	음성전화 통화 상태		음성전화 통화 불가능 상태
	영상통화 상태		영상통화 불가능 상태
	영상통화 가능 상태		메시지 수신상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 '무음'일 때, 전화벨 음량이 '꺼짐' 상태일 때		
	전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태		
	매너모드 기능이 설정된 상태		
	알람/모닝콜 기능이 설정된 상태		
	외장메모리 카드가 장착된 상태		
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시		



1. 휴대전화 이용 시, 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 제품 구입 시 **버튼보호 상태**로 설정되어 있습니다. **버튼보호 상태**를 해제하려면 **슬라이드를 여세요.**
2. 전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조영시간을 변경하려면 **조영/밝기(73쪽)**를 참조하세요.



통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

## 기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서



배터리(표준형/슬림형)



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



휴대용 걸이

## 별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 여행용충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / UART 데이터 통신케이블 / 차량용 충전기 / 외장 메모리 카드(microSD Card) 및 어댑터

■ 안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시고, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. (USB 데이터 통신 케이블 구입 시, 충전 겸용인 지 확인 후 사용하세요.)



별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생될 수 있으니 규정된 제품외에는 사용하지 마세요.

# USIM 카드를 사용하려면

이 휴대전화를 사용하려면 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다.

USIM 카드에는 내 휴대전화 번호 및 서비스 정보가 등록되어 있어 휴대전화에 USIM 카드 설치 후 사용한 통화료, 정보서비스 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다. 도난, 분실 시 타인의 이용 가능성이 있으므로 분실되지 않도록 보관에 주의하세요.(도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.) USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마세요.

휴대전화에 USIM 카드가 설치되어 있지 않은 경우 서비스를 사용할 수 없으며, 기능이 제한됩니다.

USIM 카드 관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

## USIM(Universal Subscriber Identify Module) 카드 사용하기



주의 USIM 카드를 떼어내세요.


굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 USIM 카드가 손상될 경우 USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으므로 사용 시 주의하세요.

■ USIM환경설정 172~173쪽을 참조하세요.

교통 및 신용카드 등의 서비스 사용 가능여부를 확인시켜 주는 칩으로, USIM카드를 구입하려면 이동통신 사업자 및 가까운 대리점에 문의하세요.


### USIM 카드를 끼우려면

금속단자를 아래로 향하게 하고 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

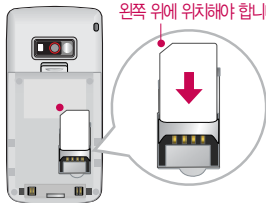

### USIM 카드를 빼려면

화살표 방향으로 칩을 밀어서 빼세요.


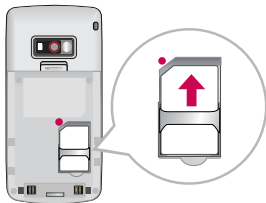


# 구성품을 사용하려면

## 배터리 끼우고 빼기

\* 배터리를 **홈에 맞춘 후**, 눌러 끼우세요.


\* 분리버튼을 **위쪽으로 당긴 후**, 배터리를 빼세요.

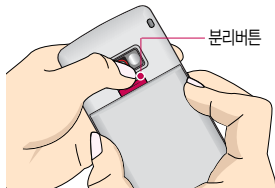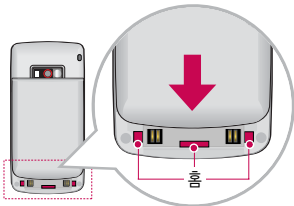

배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.  
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

## 스테레오 이어마이크 사용하기

(다음장에 계속)

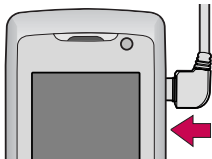

선이 위로 향하게 꽂아 주세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하세요. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하세요.)

# 구성품을 사용하려면

## 스테레오 이어마이크 사용하기



휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(●)버튼을 누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(●)버튼을 길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.




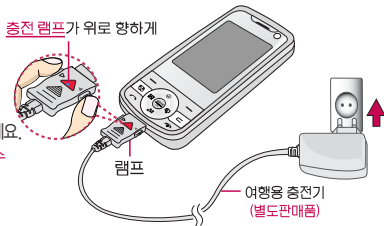
별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.

## 휴대전화에 끼워서 충전하기

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증 (  )을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.  
LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.



## 충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 금속단자 부분을 충전 거치대의 충전단자 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)
- 충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)



제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.  
여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

# 충전 시간

## 충전 중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

# 충전 시간/배터리 사용시간

## 충전에 걸리는 시간

구 분	시 간
슬림형 (800mAh)	약 180분 이하
표준형 (1000mAh)	약 200분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



## 배터리 사용시간

상태	배터리종류	슬림형 (800mAh)	표준형 (1000mAh)
WCDMA	연속통화	약 130 분 이상	약 170분 이상
	연속대기	약 150 시간 이상	약 200 시간 이상
	VT 연속통화	약 90 분 이상	약 110 분 이상
GSM	연속통화	약 160 분 이상	약 200 분 이상
	연속대기	약 200 시간 이상	약 250 시간 이상

[새 배터리 기준]

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

# 배터리 사용시간

## 배터리 특징

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.  
**사용시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)**
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



### 참고 슬롯모드란?

휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

### 소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모 전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하세요.



## 휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지 부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜주세요.

## 휴대전화 켜고 끄기

### 1. 켜려면

누름 (약 1초)

휴대전화를 켤 때/끄는 때 나는 소리를 변경하려면 **메뉴** → **2** → **5** 누른 후, 로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, 또는 **종류** → 로 종류 선택, 크기 조절 후 **NAVE OK** 누름

### 2. 끄려면

길게 누름 (약 3초)

매너모드()로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고, 전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.

휴대전화를 끄 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.




휴대전화 사용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 슬라이드가 닫힌 후 일정시간이 지나면 버튼보호상태가 됩니다.

버튼보호 상태를 해제하려면 를 누른 후 **NAVE OK** 를 누르세요.

버튼보호상태가 되어 있으면 종류()버튼을 길게 눌러도 전원이 꺼지지 않습니다.

# 전화기능



스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후  를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

통화중에 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. (멀티액세스 39~40쪽 참조) 단, 통화중 및 통화종료 시 메시지 기능을 사용할 경우에는 MMS기능이 제한됩니다.

## 음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후  를 누르세요.

(번호를 지우려면  를 누르세요.)

통화가 끝나면  를 누르세요.



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

■ 기본 지역번호 171쪽을 참조하세요.

## 음성전화 받기




전화벨이 울리면  를 누르세요.


(슬라이드를 올린 상태에서  를 눌러 통화할 수 있습니다.)





















■ 전화받는방법 169쪽을 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 (●) 버튼을 누르고 통화하세요.

### 전화 수신이 불가능한 경우


볼륨() 버튼을 길게 누르거나 종료() 버튼을 한번 누르면 무음처리가 되며, 이 상태에서 종료() 버튼을 다시 한번 누르면 수신 전화를 끊을 수 있습니다.(부재중통화로 저장됩니다.)

 를 누를 경우 나오는  
아이콘

-  걸려온 음성전화 표시
-  내가 건 음성전화 표시
-  부재중 음성전화 표시
-  음성통화 중 대기 표시
-  음성통화 중 메모 표시
-  음성전화 수신차단 표시
-  내가 건 워드다이얼 음성전화 표시
-  메시지콜 표시
-  콜미프리 표시
-  내가 건 영상통화 표시
-  걸려온 영상통화 표시
-  부재중 영상통화 표시
-  영상통화 수신차단 표시
-  내가 건 워드다이얼 영상통화 표시
-  받은 메시지 표시
-  보낸 메시지 표시
-  보내기 실패한 메시지 표시
-  받은 MMS 표시
-  보낸 MMS 표시
-  보내기 실패한 MMS 표시


## 최근 전화번호로 다시 걸기

 를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호 선택 후



 를 누르세요. (최근 전화번호는 200개까지 저장됩니다.)



통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후  를 누르세요.



통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화 종료 후  를 누르면 통화목록의 전체목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다. (  표시)

음성통화 중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

## 단축번호로 전화 걸기

대기화면에서  를 눌러 단축번호관리로 이동한 후,

 로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후  를 누르세요.

# 음성통화 중 메뉴

## 음성통화 중 메뉴

음성통화 상태에서 **메뉴** → **↕** 를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.

## 메시지

통화 상태에서 **메뉴** → **1** 로 메시지 선택

• 메시지보내기/수신메시지함/발신메시지함/모바일메신저

■ 통화중/통화종료 화면에서는 MMS 전송이 제한됩니다.

## 추가통화연결

통화 중에 전화를 끊지 않고도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.

**메뉴** → **2** 로 추가통화연결 선택 후 **↻** 로 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후 **NOTE OK** 누름

통화상태에서 직접 전화번호 입력 후 **☎** 를 눌러도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.


추가통화연결을 취소하려면 **ESC** 를 누르세요.



'추가통화연결' 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

## 추가통화연결





### 서로 다른 2명과 개별 통화 연결 상태인 경우

- 1 A와 통화 상태에서 B에게 전화를 걸어 연결이 된 경우 또는 B로부터 전화가 걸려와 연결된 경우 기존의 연결된 번호(A)는 대기 상태가 됩니다.
- 2 이 상태에서 를 누르면 기존에 연결된 번호(A)와 통화 상태가 되며, B는 대기 상태가 됩니다.



## 자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택 ▶  ▶ 메뉴 →   
 을 눌러 자기번호송출 선택 ▶ 음성 안내에 따라 버튼 ( / ) 선택

# 음성통화 중 메뉴


## 통화중녹음

통화 상태에서 **메뉴** → **4** 로 통화중녹음  
선택 후 음성을 저장하려면 **NATE OK** 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음할  
수 있습니다.

녹음된 내용은 통화 종료 후 **메뉴** → **6** →  
**5** → **2** 로 확인하세요. (123쪽 참조)

- ① 녹음 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- ② 송화음 송출 차단(다시 송화음을 송출하려면  
한번 더 누름)

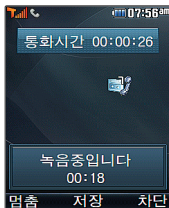

①

②

## 메모작성

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **5** 를 눌러 메모작성 선택

메모 입력 후 **NATE OK** 누름 **■** 문자 입력방법(41~43쪽)을 참조하세요.



통화 종료 후 **메뉴** → **6** → **5** → **1** 을 눌러 저장한 메모를  
확인할 수 있습니다. **■** 메모장(121~122쪽)을 참조하세요.



볼륨버튼



통화 중 통화 음량을 조절하려면 볼륨( ) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

통화일시중단은 1명과 통화 시 또는 회의 통화 시 사용할 수 있습니다.

## 내음성 차단

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.



통화 상태에서 **메뉴** → **6** 을 눌러 내음성 차단 선택  
내음성 차단을 해제하려면 **메뉴** → **6** 을 눌러 내음성 송출 선택

## 일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **7** 로 일정검색 선택



달력에서 로 표시된 날짜는 일정, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 주황색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.  달력보기 및 일정(116~118쪽)을 참조하세요.


## 통화일시중단

통화 중에 상대방과의 전화를 잠시 중단할 수 있습니다. (대기 상태)

통화 상태에서 **메뉴** → **8** 을 눌러 통화일시중단 선택  
일시중단을 해제하려면 **메뉴** → **8** 을 눌러 통화중단해제 선택

# T LIVE(영상통화) 기능


## 영상통화를 사용하기 전에

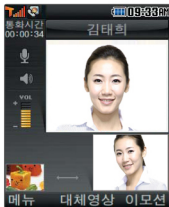

영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)  
영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.

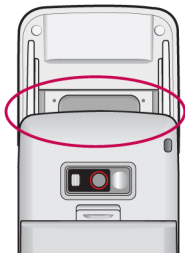

통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량 표시가 급격히 변화될 수 있습니다.



슬라이드에 손가락이나 이물질이 낄 수 있으니 주의하세요.

## 영상통화를 사용하기 전에

영상통화용 카메라 렌즈




### 영상통화 중 버튼 이용 방법



- 1 **메뉴** → 로 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처, 화면 설정, 전화기능/일정을 선택할 수 있습니다.
- 2 **HOME** 로 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 전송되도록 설정할 수 있습니다. 다시 내 모습을 전송하려면 **HOME** 를 눌러 영상복귀를 선택하세요.
- 3 **이모션** → 로 다양한 애니메이션 선택 후 **HOME** 를 누르면 내 모습에 선택한 애니메이션이 나타납니다.


- 로 내 모습의 밝기(노출) 조절
- 로 줌 조절
- 볼륨() 버튼을 눌러 스피커 음량 조절
- 카메라() 버튼을 눌러 상대 영상 캡처/저장
- 영상통화 중 를 눌러 채팅 진입

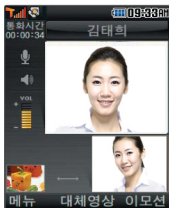

# T LIVE(영상통화) 기능




영상통화가 가능한 상태  
이면 대기화면 상단에  
  표시됩니다.


통화 시 음량을 조절  
하려면 볼륨()버튼을  
누르세요.

## 영상통화 걸기

전화번호 입력 후  를 누르세요.

(전화번호를 지우려면  를 누르세요.)

전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.  
영상통화가 지원되지 않는 전화번호이거나 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 지역에  
있는 경우 음성통화로 전환됩니다.  영상통화환경설정 37쪽을 참조하세요.


전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후  
통화하세요. 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상을 보여주려면  를 누르세요.


통화가 끝나면  를 누르세요.

## 영상통화 받기

화면에 “영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

 또는  을 누르세요.  전화받는 방법 169쪽을 참조하세요.

영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정하려면  
 를 누르세요.

다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 다시 한번  를 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우  또는  를 누르면 전화 수신을 보류할 수  
있습니다.

다시  끊기 또는  를 누르면 전화 수신이 거부됩니다.

## 영상통화 통화 중 메뉴

상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.

영상통화 중에 **메뉴** → **◀ ▶** 로 원하는 메뉴 선택 후

**⬆** → **NATE OK** 누름

• 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처, 화면설정, 전화기능/일정

### 카메라설정

**⬆** 로 야간모드(주간모드)/ **▶** **NATE OK** 누름

흑백모드(컬러모드)/밸런스 선택

1. 주간모드(야간모드)를 선택한 경우 밝은 곳(어두운 곳)에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.
2. 흑백(컬러)모드를 선택한 경우 내 모습이 흑백(컬러)로 상대방에게 전송 됩니다.
3. 밸런스를 선택한 경우 내모습의 화이트 밸런스를 조절할 수 있습니다.  
(자동/백열등/형광등/태양광/흐린날)



# T LIVE(영상통화) 기능

## 영상통화 중 메뉴

### 스피커/무음



메뉴 → <> 로 스피커/무음 선택

▲ ▼ 로 스피커 해제(스피커 설정)/조용히 설정(조용히 해제) 선택




**NATE OK** 누름

- 스피커 해제 선택 시 음성통화할 때와 같이 스피커를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려면 **메뉴**로 '스피커 설정'을 선택한 후 **NATE OK**를 누르세요.
- 휴대전화가 스테레오 이어마이크와 연결되어 있는 경우 스테레오 이어마이크를 빼면 기존의 음성설정상태에서 통화할 수 있습니다.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 들리지 않게 하려면 **메뉴**로 '조용히 설정'을 선택하고, 해제하려면 **메뉴**로 '조용히 해제'를 선택한 후 **NATE OK**를 누르세요.

#### ① 무음 설정


- 조용히 설정 : 
- 조용히 해제 : 

#### ② 스피커 설정

- 스피커 설정 : 
- 스피커 해제 : 
- 스테레오 이어마이크 : 



① ②

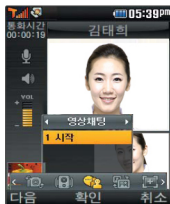


### 영상채팅

영상통화 중 채팅을 하려면 **메뉴** → <> 로 영상채팅 선택 후

**NATE OK** 를 눌러 '시작'을 선택하세요.

원하는 내용 입력 후 **NATE OK** 누름 (한글 40자, 영문 80자까지 입력가능)

## 영상통화 중 메뉴

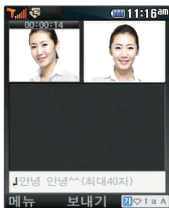

〈채팅화면〉

채팅을 종료하려면 **메뉴** 를 누른 후 **NATE OK** 를 눌러 '종료' 를 선택 하세요.

- 영상통화 중에 문자를 입력하여 상대방과 대화를 나눌 수 있습니다. (대체영상 적용 중에도 채팅기능을 사용할 수 있습니다.)
- 상대방이 채팅메시지를 보낸 경우 바로 채팅화면이 나타납니다.
- 채팅종료 후 다시 채팅기능을 선택할 경우 이전의 대화 내용이 화면에 나타납니다.
- 내 표시는 '나' 로 표시되고, 상대 표시는 '전화번호부 이름' 이나 '전화번호' 로 표시됩니다.
- 일부 타사 휴대전화와 채팅기능이 호환되지 않을 수 있습니다.




## 대체영상

**메뉴** → **◀▶** 로 대체영상 선택

**◀▶** 로 대체/캡처이미지, 대체/녹화동영상 선택 후 **NATE OK** 누름

- 영상통화의 영상통화앨범(**📁** → **2**)에 저장된 대체/캡처이미지나 대체/녹화동영상이 있을 경우 대체 영상으로 선택할 수 있습니다.
- 대체영상은 영상통화앨범에 저장된 이미지 및 동영상만 이용할 수 있습니다.  
**|** 영상통화앨범 36쪽을 참조하세요.

# T LIVE(영상통화) 기능

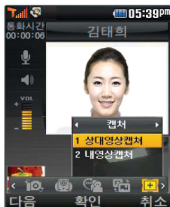

상대영상 및 내영상이 캡처된 사진은 영상통화앨범에서 확인할 수 있습니다.

## 영상통화 통화 중 메뉴

### 캡처

메뉴 → [←] 로 캡처 선택



누름

[↑] 로 원하는 항목 선택

- 상대영상캡처/내영상캡처



캡처한 파일을 확인하려면



[2] 의 영상통화앨범에서 확인할 수 있습니다. (36쪽 참조)


영상통화 중 내영상과, 상대방의 영상을 캡처하거나 저장할 수 있습니다. (영상통화 도중 [M]를 눌러 상대방의 모습 캡처 가능) '상대영상캡처', '내영상캡처' 메뉴를 이용하여 이미지를 저장할 수 있습니다.

내장메모리의 남은 용량만큼 저장할 수 있습니다.

영상 통화 중에 캡처한 영상들은 모두 대체영상으로 설정하여 상대방에게 전송할 수 있습니다.

## 영상통화 통화 중 메뉴

### 화면설정

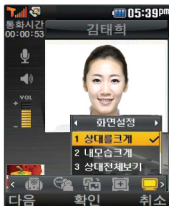

메뉴 → ◀▶ 로 화면설정 선택




누름

◀▶ 로 원하는 항목 선택

- 상대를크게/내모습크게/  
상대전체보기/나전체보기

영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택한 후 를 누르세요. (✓:선택)

### 전화기능/일정

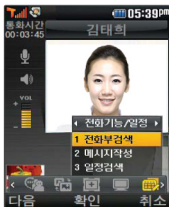

메뉴 → ◀▶ 로 전화기능/일정 선택



누름

◀▶ 로 원하는 항목 선택


- 전화부검색/메시지작성/일정검색

1. 전화부검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. 메시지 작성 : 통화 중 메시지를 보낼 수 있습니다.
3. 일정검색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색 할 수 있습니다.


# T LIVE(영상통화) 기능



## T LIVE(영상통화)

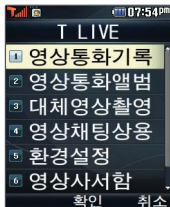

T LIVE 메뉴 목록에서 를 누르면 영상통화기록으로 바로 이동합니다.

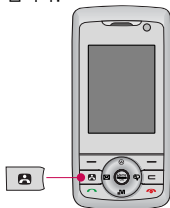

대기화면에서 선택



로 원하는 항목 선택

- 영상통화기록/영상통화앨범/  
대체영상촬영/영상채팅상용구/  
환경설정/영상사서함/이용안내



1. 영상통화기록 : 최근 영상통화 기록을 확인할 수 있습니다.
2. 영상통화앨범 : 영상통화 중에 캡처한 이미지나, 대체영상촬영으로 촬영한 이미지, 동영상을 확인할 수 있으며, 저장된 대체/캡처이미지나 대체/녹화동영상을 선택해 대체영상으로 설정할 수 있습니다.

\* 대체이미지 및 대체동영상을 설정하려면?




로 대체/캡처이미지, 대체/녹화동영상 선택 후



누름 → 로 원하는 이미지/동영상 선택 후




누름

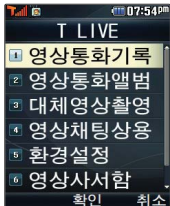

## T LIVE(영상통화)

3. 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체 이미지나 대체동영상을 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 카메라 기능의 사진/동영상 촬영(83~93쪽)을 참조하세요.
4. 영상채팅상용구 : 영상채팅 시 쓰는 상용구를 편집할 수 있습니다.
5. 환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다. 로 대체영상설정, 스피커폰설정, 음성통화자동전환, 영상통화단말알림, 통화중단기설정을 선택한 후 로 설정하거나 해제할 수 있습니다.
  - 1) 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체 화면이 바로 보여지도록 설정할 수 있습니다.
  - 2) 스피커폰설정 : 영상통화 시의 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다. 음성통화할 때와 같이 스피커에 귀를 대고 통화하려면 '해제'를 선택하세요.
  - 3) 음성통화자동전환 : 영상통화로 전화를 걸었을 때 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 환경에 있을 경우 음성통화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.
  - 4) 영상통화단말알림 : 음성전화를 걸 때 상대방의 휴대전화가 영상통화기능을 지원하는 경우 영상통화가 가능한 휴대전화임을 알려 주는 기능입니다.
  - 5) 통화중단기설정 : 영상통화중 슬라이드를 닫아도 통화가 유지되도록 설정할 수 있습니다.


# T LIVE(영상통화) 기능

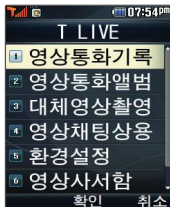

## T LIVE(영상통화)

6. 영상사서함 : 영상사서함 기능을 이용할 수 있습니다. 로 접속, 등록, 즉시연결등록, 해제를 선택하세요.
  - 1) 접속 : 내 영상사서함으로 바로 연결됩니다. 비밀번호(초기 비밀번호 : 내 전화번호 뒷 번호 4자리) 입력 후, 받은 메시지, 보낸 메시지, 임시보관함, 호출번호안내, 개인사물함, 영상메시지전송, 이용안내 등의 메뉴를 이용할 수 있습니다.
  - 2) 등록 : 영상통화를 할 수 없는 상태일 때 영상통화가 걸려올 경우 영상사서함으로 전환되도록 설정할 수 있습니다.
  - 3) 즉시연결등록 : 걸려온 모든 영상통화를 바로 영상사서함으로 연결합니다.
  - 4) 해제 : 영상사서함 서비스를 해제합니다.
7. 이용안내 : 영상통화 및 영상사서함에 대한 이용안내를 확인할 수 있습니다.

# 멀티액세스(동시작업) 기능

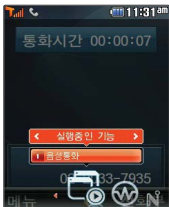

**원** 버튼을 눌러 현재 사용 중인 기능을 종료하지 않고 멀티액세스 서비스의 다른 메뉴를 이용할 수 있습니다.

멀티액세스 서비스 사용 중 메모리 용량이나 성능이 부족할 경우 음단절 현상이나 속도가 느려지는 현상이 나타날 수 있습니다.

## 멀티액세스(동시작업) 기능

현재 실행중인 기능을 종료하지 않고 휴대전화에서 지원되는 다양한 기능을 동시에 이용하려면 **원** 버튼을

**◀▶** 로 원하는 항목 선택 후 **NATE OK** 버튼을

- 메시지, Playon, june컨텐츠함, CYON 기능, 실행중인 기능, W, NATE, 음성/영상전화



멀티액세스 기능 진입 시 서비스 이용에 대한 도움말 화면이 나타납니다.


**↑↓** 로 도움말을 확인한 후 **NATE OK** 버튼을 눌러 **◀▶** 로 '예/아니오' 선택 후 **NATE OK** 버튼을 누르세요.

멀티액세스 서비스는 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있으며, 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 자원을 사용하는 기능을 선택할 경우 실행되지 않습니다. 또한 동시작업 시 휴대전화 안정성에 영향을 줄 수 있는 기능이 실행되고 있는 경우(카메라, 영상통화, 적외선 송수신, 이동식디스크, PC Sync 등) 멀티액세스 사용이 제한되며 **원** 버튼을 눌러도 동작하지 않습니다.

# 멀티액세스(동시작업) 기능




## 멀티액세스(동시작업) 기능

1. 메시지 : 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. 멀티액세스 기능이 제한되는 경우 '제한되는 기능입니다.'라는 화면이 나타납니다. 또한 멀티액세스(동시작업)에서는 MMS전송 및 확인, 첨부파일 보관함, 환경설정, 불법스팸신고 등의 이용이 제한됩니다. 이 때 MMS를 보내려면 모든 작업을 종료하고, 메시지 보내기로 재진입하면 MMS를 전송할 수 있습니다. 또한 메시지 보내기, 수신메시지함, 발신메시지함 등을 연속하여 선택하더라도 마지막으로 선택한 한 가지 기능만 동작합니다.
2. Playon : Playon 기능을 이용할 수 있습니다.(바로가기 설정으로 등록 후 이용가능)
3. june컨텐츠함 : 다운로드 컨텐츠 기능을 이용할 수 있습니다.
4. CYON기능 : 게임 및 편의기능을 이용할 수 있습니다.
5. 실행중인기능 : 현재 동시작업 실행중인 기능의 목록을 확인 및 선택할 수 있습니다.
6. W : W와 관련된 서비스(Internet, 모바일 메신저, june동영상접속, 실시간 TV, i's box)를 이용할 수 있습니다
7. NATE : NATE 기능을 이용할 수 있습니다.
8. 음성/영상전화 : 최근통화기록, 전화번호부, 전화걸기를 이용할 수 있습니다. (멀티액세스 서비스 메뉴 중  로 최근통화기록을 이용할 수 있습니다.)

## 문자 입력방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 글자의 수정이나 삽입을 원하는 자리로 이동할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 → → → 를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 를 누르세요.
- 문자 입력 중 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. ( 를 길게 누르면 모두 지워집니다.)




상 : ② 번 버튼 누름

좌 : ① 번 버튼 누름

하 : ④ 번 버튼 누름

우 : ③ 번 버튼 누름

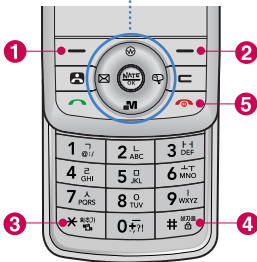

① 를 눌러 ^/? , 취소 선택

② 를 눌러 한글(가), 기호(♥), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택

숫자 버튼 0- 으로 .,?! 를 입력하려면 ② 를 눌러 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택 후 입력

③ 을 눌러 획추가 선택

④ 을 눌러 쌍자음 선택

⑤ 를 눌러 글자 지움

# 문자 입력방법

## 한글 문자입력표

자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은  획추가와  쌍자음을 사용하여 입력할 수 있습니다.

\*  : 획추가     : 쌍자음



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㄴ	4 ㄴ	ㄷ	7 ㄷ →  → 
ㅋ	1 ㄱ → 	ㄷ	5 ㄷ	ㅌ	7 ㄷ → 
ㆁ	1 ㄱ → 	ㅌ	5 ㄷ → 	ㅍ	7 ㄷ →  → 
ㄴ	2 ㄴ	ㅍ	5 ㄷ →  → 	ㅇ	8 ㅇ
ㄷ	2 ㄴ → 	ㅑ	5 ㄷ →  → 	ㅎ	8 ㅇ → 
ㄹ	2 ㄴ →  → 	ㅓ	7 ㅓ		
ㅁ	2 ㄴ →  → 	ㅕ	7 ㅓ → 		


모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅗ	6 ㅏ → 6 ㅏ → 	ㅓ	6 ㅏ → 3 ㅏ → 9 ㅏ
ㅑ	3 ㅏ → 	ㅜ	0 -	ㅕ	6 ㅏ → 9 ㅏ
ㅓ	3 ㅏ → 3 ㅏ	ㅡ	9 ㅡ	ㅑ	6 ㅏ → 6 ㅏ → 3 ㅏ → 9 ㅏ
ㅕ	3 ㅏ → 3 ㅏ → 	ㅓ	3 ㅏ → 9 ㅏ	ㅕ	6 ㅏ → 6 ㅏ → 9 ㅏ
ㅗ	6 ㅏ	ㅑ	3 ㅏ →  → 9 ㅏ	ㅓ	0 - → 9 ㅏ
ㅛ	6 ㅏ → 	ㅑ	3 ㅏ → 3 ㅏ → 9 ㅏ		
ㅜ	6 ㅏ → 6 ㅏ	ㅓ	3 ㅏ → 3 ㅏ →  → 9 ㅏ		

## 한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면



한번 누르면 첫번째 문자    두번 누르면 두번째 문자



## 영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면



## 기호/^.^(이모티콘) 입력방법

기호(♡)를 선택하여 ^/? , 기호, 이모티콘을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “❤”를 입력하려면




예) “\*^^\*”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. ( :-), T.T, ⊙.⊙, @)-;----`-- 등)



기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. (예 : 내기분 😊) 등)

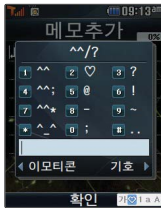


- ↩ 종류 선택
- 기호 선택

# T서비스

메뉴, 1, 1



글로벌로밍에서 시스템 선택 시 서비스지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의하세요.

 GSM 서비스 상태에서는 화상통화, NATE, june 등의 서비스가 지원되지 않습니다.

## 글로벌로밍

메뉴, 1, 1


글로벌로밍 선택

1 로 시스템선택 선택 후

 누름



1. 자동선택 : 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다.
2. 수동선택 : 자동선택 모드에서 사용가능한 네트워크를 검색하지 못했을 경우에 선택합니다. 검색된 리스트에서 X표시된 항목을 선택하면 위치등록에 실패할 수 있습니다. 검색된 다른 리스트를 선택하거나 자동선택으로 변경하여 사용하세요.

 로 원하는 항목 선택 후

 누름

• 자동선택/수동선택

메뉴, 1, 1

글로벌로밍 선택

2 로 로밍오토다이얼 선택

**국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.**

 로 해제/설정 선택 후


 누름

메뉴, 1




## M고객센터접속

메뉴, 1, 2로  
M고객센터접속 선택  
접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을  
누르거나  로 선택 후



서비스접속을 종료하려면  누름



휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화 내역 조회 등을 할 수 있는 모바일(M) 고객센터입니다. M고객센터 접속 시 개인 정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒷 7자리 인증이 필요합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자 및 홈페이지 (<http://www.tworld.co.kr>)를 참고하세요.

\* 전화 통화 관련 부가서비스 안내

- 통화중대기 서비스 : 통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 무료 서비스로, 통화중대기 서비스를 이용하려면 M고객센터의 부가서비스에서 통화중대기 서비스를 설정해야 합니다.
- 발신정보표시 서비스 : 전화를 건 상대방의 전화번호가 휴대전화에 표시되는 서비스입니다.

# T서비스

메뉴, 1, 3



이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록 및 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

## T부가서비스

메뉴, 1, 3 로

T부가서비스 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름





1. 소리샘 : 휴대전화의 전원이 꺼졌거나 전화를 받을 수 없는 경우 전화를 건 상대방의 메시지를 음성으로 받을 수 있는 기능입니다. (무료 서비스)
2. 자동연결 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 받을 수 없거나 미처 받지 못한 경우 조건부로 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
3. 착신전환 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 즉시 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
4. 정보샘 : 원하는 정보(뉴스, 날씨, 교통정보, 스포츠 소식 등)를 휴대전화로 받아볼 수 있는 문자 정보 서비스 기능입니다. (유료 서비스)
5. 교통정보 : 전국 고속도로, 국도 교통 상황 및 우회길 상황을 실시간으로 제공하는 기능입니다. (유료서비스)
6. 넘버플러스설정 : 내 휴대전화에 기존 전화번호이외에 별도의 전화번호 1개를 추가 등록하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스)
7. 부가서비스편집 : 소리샘/자동연결/착신전환/정보샘/교통정보/호전환서비스/호보류서비스를 편집할 수 있습니다.

## T부가서비스

기존 전화번호 외에 다른 1개의 전화번호를 등록하여 각각의 전화번호를 업무용/개인용 등의 용도로 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 추가 등록된 번호로 전화가 왔을 때의 벨소리를 설정할 수 있습니다. 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스)

각 부가서비스의 접속번호를 편집할 수 있습니다. (단, 접속번호를 임의로 편집 후 저장할 경우 해당 서비스를 이용하지 못할 수 있으므로 주의하세요.)

### 넘버플러스 설정

 ,  ,  ,  로 ▶

넘버플러스설정 선택



비밀번호(4자리) 입력

(구입 시 : 0000)

전화번호 입력 후  로 이동

이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입 후 등록된 전화번호를 입력합니다.

벨소리 선택





 또는  로 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

 누름


 로 번호저장 여부 선택 후

 누름

### 부가서비스 편집

 ,  ,  ,  로 ▶

부가서비스편집 선택

 로 원하는 항목 선택 후

 누름







- 소리샘/자동연결/착신전환/정보샘/교통정보/호전환서비스/호보류서비스

해당 부가서비스 접속번호

편집 후  누름

# T서비스

## NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법

 메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.		인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.

 이통통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

〈브라우저 메뉴〉

### 히스토리

- 최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 보는 기능





### 이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전 페이지 : 현재 페이지의 이전 페이지로 이동
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속

### 나만의메뉴

- 즐겨찾기 추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 즐겨찾기에 추가하는 기능
- 즐겨찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 메뉴를 확인할 수 있는 기능
- 바로가기 추가 : 원하는 페이지(사이트)를 NATE 초기화면에 바로가기 아이콘으로 등록하는 기능

### 유용한 도구

- 전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 휴대전화에 저장되어 있는 전화번호를 검색 가능
- Capture화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면 캡처할 수 있는 기능. (캡처 후 저장한 화면은  →  →  →  의 Capture화면보기에서 확인 가능)
- 그림친구 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 그림친구 파일을 선택하여 삭제 가능
- 벨로디 지우기 : 휴대전화에 저장되어 있는 벨소리를 선택하여 삭제 가능
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크 및 버전을 선택할 수 있으며, 메뉴 위치 기억을 설정할 수 있는 기능

### 도움말

- 브라우저 정보 : 브라우저 정보를 제공하는 기능



를 누른 후 NATE와 관련된 다양한 메뉴를 이용할 수 있으며, 로 즐겨찾기, URL 입력, 접속, 바로가기등록, 바로가기관리(첫커서설정/바로가기변경/삭제하기/순서변경), 화면초기화를 선택할 수 있습니다.

첫 커서 설정을 이용하여 대기화면에서 를 누를 때 선택 및 실행되는 NATE메뉴를 변경할 수 있습니다.

## NATE

### NATE(접속하기)

대기화면에서 누름



브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.

로 NATE 선택 후

로 원하는 항목 선택 후

누름


누름

대기화면에서 를 길게 누르면 NATE에 바로 접속할 수 있습니다.

서비스접속을 종료하려면 누름



1. NATE는 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷 서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다. NATE에 대한 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.
2. NATE 서비스에 연결되면 휴대전화는 통화 중 상태가 됩니다.
3. NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
4. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

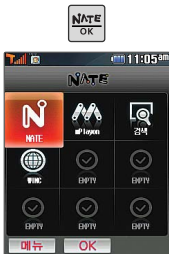

NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 mPlayon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.

## NATE

### ⓂPlayon(접속하기)

대기화면에서 누름  
 로 ⓂPlayon 선택 후  
 누름

▶ 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후  
 누름

### ⓂPlayon(실행하기)

대기화면에서 누름  
 로 ⓂPlayon 선택 후  
 누름

▶ 로 원하는 콘텐츠 선택 후  
 누름  
 서비스접속을 종료하려면 누름

→ 로 관리(수정, 위치이동, 폴더이동, 등록정보), 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정(메모리정보, 소리설정, 자동정렬)을 선택할 수 있습니다.

**참고** ⓂPlayon 내부에 있는 게임은 삭제할 수 있으며, 삭제 후 재 다운로드하려면 NATE메뉴(NATE접속 → 게임 → 넷겜배틀 : 유료 서비스)에서 가능합니다. 게임 이용 중에 발생하는 오류에 대해서는 해당 게임사에 문의하세요.



## NATE

### 검색/WINC

대기화면에서 누름

로 WINC 선택 후

누름



브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후

누름

서비스접속을 종료하려면 누름



대기화면에서 WINC 서비스(무선 인터넷 콘텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, 를 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지 ([www.winc.or.kr](http://www.winc.or.kr))를 참조하세요.

### 가볼만한 폰페이지

592646#007	송관호의 모바일세상
3355#79	다음
6768	MSN
25822966#0	클럽싸이언
11#011	SK텔레콤

폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

# T서비스

메뉴, 1, 5



휴대전화에서 PC와 같은 인터넷 웹서핑을 즐길 수 있는 서비스입니다. 휴대전화에 원하는 프로그램을 설치한 후 서비스를 이용할 수 있습니다.(유료 서비스)  
단, 인터넷 웹사이트 이용 시 일부 기능(결제, 인터넷 뱅킹, 파일 열기/실행, 파일첨부/다운로드, 음악 듣기, 기타 ActiveX 컨트롤 등)은 지원하지 않습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.uzard.com>)를 참조하세요.

W

## Mobile Web Internet

메뉴, 1, 5 로  
W 선택 후



누름



Mobile Web Viewer 화면으로 이동합니다.



로 원하는 항목 선택 후



누름



1. 홈페이지 : Mobile Web Viewer 서비스에 접속합니다. 초기 접속 시 가입 여부를 묻는 화면이 나타나며, 서비스에 가입해야 해당 서비스를 이용할 수 있습니다.
2. 즐겨찾기 : Mobile Web Viewer 서비스 이용 시 즐겨찾기로 등록된 사이트를 확인할 수 있습니다.
3. 주소 입력 : 주소 창에 사이트 주소를 직접 입력하여 접속할 수 있습니다.
4. 보관함 : 아이디/상용구 보관함, 텍스트 보관함, 이미지 보관함, 전송 받은 URL 보관함, 보관함 정보를 확인할 수 있습니다.
5. 이용요금 : Mobile Web Viewer 서비스 이용요금을 확인할 수 있습니다.
6. 서비스 소개 : Mobile Web Viewer 서비스에 대한 이용안내를 확인할 수 있습니다.

메뉴, 1, 5



모바일메신저에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

# W

## 모바일메신저

메뉴, 1, 5

W 선택

로 모바일메신저 선택 후

누름

메뉴 → 로 대화하기/메시지 보관함/환경 설정/도움말/기록 삭제/최신버전받기 선택

주소록으로 이름/번호 검색, 번호 직접 입력 선택

▶ 로 원하는 대화상대 선택 후 를 누른 후 대화하기

메뉴 → 로 초기화면이동/ 현재창닫기/추천하기 선택

한글 로 한글/기호/숫자/영소 (영문소문자)/영대(영문대문자) 선택



상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 또는 SKT 가입자가 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다.

등록된 대화상대가 없을 시 주소록으로 대화상대를 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있습니다.

대화중에 사진을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진을 전송할 수 있습니다. (최대 640×480 이미지 전송가능) 대화중에 사진 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다.

# T서비스

메뉴, 1, 5



W

## june동영상

메뉴, 1, 5로  
W 선택 후 로  
june동영상 선택 후 누름  
접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을  
누르거나 로 선택 후

누름

서비스접속을 종료하려면 누름

june동영상 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 콘텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. june 동영상 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

## 실시간TV

메뉴, 1, 5로  
W 선택 후 로  
실시간TV 선택 후 누름  
접속화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을  
누르거나 로 선택 후

누름

서비스접속을 종료하려면 누름

june 방송서비스의 실시간TV 서비스에 접속하여 공중파 및 케이블 TV 프로그램을 실시간으로 시청할 수 있습니다. 실시간TV 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 1, 5



### My List에 등록하려면

다운로드 콘텐츠에서 원하는 곡 선택 후, [메뉴]를 눌러 'My List 추가'를 선택하세요.

## W

### i's box

[메뉴], [1], [5]로 W 선택 후 [방향키]로 i's box 선택 후 [NATE OK] 누름 접속화면이 나타납니다.

- ▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나 [방향키]로 선택 후 [NATE OK] 누름 서비스접속을 종료하려면 [NATE OK] 누름

i's box 서비스에 접속하여 다양한 i's box 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. i's box 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

### june콘텐츠함

[메뉴], [1], [5]로 W 선택 후 [방향키]로 june콘텐츠함 선택 후 [NATE OK] 누름

- ▶ [방향키]로 원하는 콘텐츠 선택 재생하려면 [NATE OK] 누름

[메뉴] → [방향키]로 MyList추가, 파일(파일보호설정/파일잠금설정/상세정보), 삭제, 전체파일삭제, 다중선택, 정렬을 선택할 수 있습니다.

# T서비스


메뉴, 1, 5



다운로드 콘텐츠 재생 시 매너모드가 설정되어 있을 경우 '매너모드입니다 소리를 재생할까요?' 라는 화면이 나타납니다. '예/아니오'를 선택하세요.

## W

### june컨텐츠함(콘텐츠 재생하기)

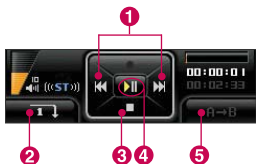

콘텐츠 재생 시 음량조절은 볼륨( ) 버튼을 눌러 조절하세요.


- 1 <> (짧게 누름) 이전 곡으로 이동/  
다음 곡으로 이동  
(길게 누름) 뒤로 가기/  
앞으로 가기
- 2 [ ] (왼쪽 버튼) : 재생반복 설정  
(전곡재생/전곡반복재생/  
1곡재생/1곡반복재생/랜덤재생)
- 3 [ ] 재생종료
- 4 [ ] 일시정지/재생
- 5 [ ] (오른쪽 버튼) : 구간 반복  
(동영상일 경우 화면 확대/축소)



파일 이름에 영문/한글/숫자 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다. june에서 다운로드한 skm파일과 멜론 Player에서 표준 MP3파일을 dcf로 변환한 파일만 지원하며, 기타 WMA나 OGG파일은 지원되지 않습니다.

메뉴, 1, 6




대기화면에서  를 누르면 MONETA에 바로 접속할 수 있습니다.

모네타 서비스를 추가하려면 모네타홈을 선택하여 접속 후 원하는 서비스를 추가하세요.

## MONETA

메뉴, 1, 6 로  
모네타 선택

 로 원하는 폴더 선택


메뉴 →  로 등록정보/삭제/  
폴더이동/순서이동/M정보/  
도움말 선택



해당 서비스를 이용하려면

 누름

접속화면이 나타납니다.

 로 원하는 항목 선택 후

 누름



모네타(MONETA)란 스마트 카드가 휴대전화 하나로 다양한 멤버십 서비스 및 은행업무(모바일뱅킹)와 증권, 신용카드 등의 전자결제 서비스를 언제 어디서나 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 모바일 금융서비스입니다.

모네타 서비스는 먼저 서비스 다운로드 센터에서 해당 기능(은행, 신용카드, 증권, T-money, 멤버십&라이프 등) 관련 프로그램을 다운로드한 후 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

모네타 서비스는 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 서비스 내용이 변경될 수 있으며, 신규 서비스 출시 및 서비스 업그레이드로 인해 일부 모네타 기능이 본 사용설명서의 내용과 다를 수 있습니다.

# T서비스

메뉴, 1, 6



(다운로드 전)

휴대전화 전원을 켜진 후 USIM 폰 북 초기화 중에는 동글 또는 버스/지하철 수신기에서 결제가 되지 않습니다. (폰 북 초기화는 USIM 카드종류에 따라 휴대전화 전원을 켜진 후 약 30초~1분 정도가 소요됩니다.)

## MONETA

T-money 서비스를 이용하려면 먼저 T-money 사용이 가능한 USIM카드가 장착되어 있어야 하며, 모네타홈에서 Mobile T-money 프로그램을 다운로드 받으면 T-money 충전 및 잔액확인 등의 부가 서비스를 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 이동 통신 사업자 및 해당 홈페이지(<http://t-money.co.kr>)를 참조하세요.




(다운로드 이후)



모네타 신용카드/T-money 서비스를 이용할 경우 동글 수신기 또는 버스/지하철의 수신기에 **휴대전화의 배터리 부분**을 가까이 대주세요. (휴대전화에 USIM카드 및 배터리가 모두 장착된 상태에서만 이용할 수 있으며, 수신기에 따라 인식이 안 될 수도 있습니다.)

메뉴, 1, 7

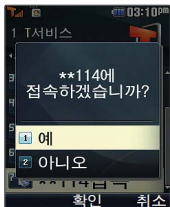

## \*\*114접속

메뉴, 1, 7로

\*\*114접속 선택

↕ 로 예/아니오 선택 후

 누름



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을

누르거나  로 선택 후


 누름



\*\*114는 휴대전화를 통한 전화번호 안내 서비스로 현재 위치에 기반하여 전화번호/업종/상호 검색 및 지도 검색 등의 서비스를 이용할 수 있으며, 상세검색(직접입력검색)으로 다른 지역을 검색할 수 있습니다. 자세한 이용 방법은 이동통신서비스 사업자에게 문의하세요.

# 소리

메뉴, 2, 1

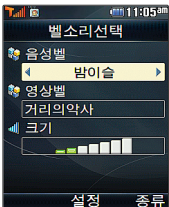



음성전화 및 영상전화가 걸려왔을 때의 벨소리 종류 및 크기를 설정할 수 있습니다.


대기화면에서 볼륨( ) 버튼을 누른 후, ( )로 벨/진동크기 또는 버튼음을 선택하여 볼륨( ) 버튼이나 ( )로 벨/진동크기 및 버튼음크기를 조절할 수 있습니다.

## 벨소리 선택

- 메뉴, 2, 1 로 벨소리선택 선택
- ( ) 로 음성벨/영상벨 선택
- ( ) → ( ) 로 벨소리 종류 선택
- ( 종류 → ( ) 로 종류 선택 가능)
- 아카펠라/세련된느낌/편안한여행/신나는하루/심플스타일/비디오벨/마이벨/라이브벨
- ( ) 로 크기 선택
- ( ) 로 벨소리 크기 조절 후
- ( ) 누름
- ( 크기 → ( ) 또는 볼륨( ) 버튼으로 조절 가능)

■ 이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있습니다.

 벨소리 크기를 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다. 매너모드( )로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/정시알림음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.

 통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하세요.

메뉴, 2



슬라이드가 열린 경우와 스테레오 이어마이크 장착 된 경우에는 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.

전화벨 종류 선택 후, 대기화면 표시상태는?

진동 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과진동, 벨후진동,

진동후벨 선택 시 :

최대벨과진동 선택 시 :

## 벨소리다운로드

메뉴, 2, 2 로 벨소리다운로드 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

## 벨/진동설정

메뉴, 2, 3 로



로 원하는 전화벨 종류

벨/진동설정 선택

선택 후 누름

1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리와 진동은 울리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

# 소리

메뉴, 2







## 벨/진동설정



### 매너모드설정

매너모드(  )로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서  을 길게 누름
- 매너모드를 해제하려면 다시 한번  을 길게 누름

매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림 등  
의 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다.  로  
원하는 항목 선택 후  를 누르세요.

- 예 : 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수  
있습니다.
- 아니오 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

## 진동크기

메뉴, 2, 4



로 원하는 진동크기 선택 후

진동크기 선택



누름

■ 휴대전화에서 제공되는 진동의 크기를 조절할 수 있습니다.(최대벨과진동)

메뉴, 2



## 효과음 선택

메뉴, 2, 5 로  
효과음선택 선택

로 원하는 항목 선택

• 버튼음/슬라이드음/전원켜기음/  
전원끄기음

또는 종류 로  
효과음의 종류 선택

또는 크기 로  
크기 조절 후 누름



1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 슬라이드음 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
4. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

# 소리

메뉴, 2



상황별알림음선택 기능은 배터리경고음, 피드백 사운드, 통화권변경음, 통화연결음, 1분알림음 등을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

부재전화알림설정은 받지 못한 전화가 있는 경우 알림 기능을 설정할 수 있는 기능입니다.

## 상황별알림음 선택

메뉴, 2, 6 로  
상황별알림음선택 선택

↕ 로 원하는 항목 선택



1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 피드백사운드 : 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 "삐" 소리로 통화 시간을 알려주는 기능

▶ ◀▶ 로 해제/설정 선택 후  
NATE OK 누름

## 부재전화알림설정

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▾ 를 누르세요.

메뉴, 2, 7 로  
부재전화알림설정 선택

◀▶ → ▾ 또는 종류 → ▾ 로

부재전화 알림음 선택

• 해제/알림음1/알림음2/알림음3

▶ (해제 선택 시 제외)  
◀▶ 또는 크기 → ▾ 로  
크기 조절

◀▶ → ▾ 또는 종류 → ▾ 로  
부재전화 알림간격 선택  
• 2분 후 한번/2분 마다/5분 마다

NATE OK 누름


메뉴, 2



## 정시 알림음

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

메뉴, 2, 8 로  
정시알림음 선택

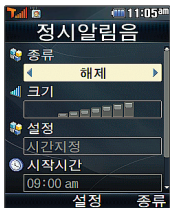

▶ [ ] → [ ] 또는 [종류] → [ ] 로  
정시알림음 종류 선택

- 해제/정시알림음1/정시알림음2/  
정시알림음3/정시알림음4  
(해제 선택 시 제외)

[ ] 또는 [크기] → [ ] 로  
정시알림음 크기 조절

[ ] 로 정시알림음 설정시간 선택  
• 시간지정/종일

[ ] 로 시작시간/종료시간 선택

(시간지정을 선택할 경우)

숫자 버튼으로 시간 입력

[ ] (오른쪽 버튼)으로 am(오전)/

pm(오후) 선택


[NATE OK] 누름



정시알림음이 설정된 경우에는  
설정된 시간 내의 정시마다  
알림음이 울리며, 시간대 별로  
서로 다른 분위기의 효과음이  
울립니다.


# 화면

메뉴, 3, 1

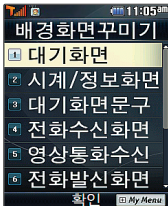

## 배경화면꾸미기

메뉴, 3, 1 로  
배경화면꾸미기 선택

▶  로 원하는 항목 선택


- 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, NATE접속화면, 네트워크정보표시



대기화면, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전화꺼때화면, NATE접속화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있으며, 대기화면에 원하는 시계/정보화면 및 대기 화면 문구를 설정할 수 있습니다.

## 여러가지 화면 설정

메뉴, 3, 1 로  
배경화면꾸미기 선택

▶  로 원하는 항목 선택

- 대기화면/전화수신화면/전화발신화면/  
전원켜때화면/전원꺼때화면/  
NATE접속화면

메뉴, 3, 1




## 배경화면꾸미기

(대기화면을 선택한 경우)



◀ ▶ 로 원하는 항목 선택 후 **ENTER** 누름

- ① 대기화면을 선택한 경우 **메뉴** → **보기** 로 선택한 화면설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.
- 이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.
- ② **앨범** →  로 사진앨범에 저장된 사진을 선택한 후 화면에 설정할 수 있습니다.

촬영한 사진 및 동영상을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다. 단, 동영상의 경우 전화수신화면, 전화발신화면으로 설정할 수 없으며, 특정 위치의 사진/동영상은 설정이 불가능할 수 있습니다.

대기화면 목록에 있는 사진 파일은 **메뉴** → **4** → **9** 콘텐츠탐색기 → 내장메모리 → 기본콘텐츠 → 배경화면 → 사진배경에서 삭제할 수 있습니다. 다운로드 받은 배경화면의 종류에 따라 슬라이드음이 나오지 않을 수 있습니다.

### 시계/정보화면

**메뉴**, **3**, **1**, **2** 로 시계/정보화면 선택

▶ 다음장에 계속

# 화면


메뉴

3

1



## 배경화면꾸미기

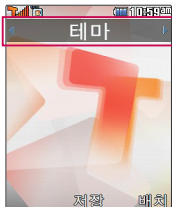

◀ ▶ 로 원하는 항목 선택 후 [NATE OK] 누름

- 테마/아날로그시계/테마와 시계/테마와 듀얼/테마와 달력/테마와 달력2/테마와 일정


화면 구성요소가 여러가지인 경우 [배치] → [↻] → [다음] → [↻] 로 각각의 화면 구성요소 위치 변경 후 [NATE OK] 를 누르세요.

화면 구성요소 중 '바탕메모 없음' 선택 후 [편집] 을 눌러 바탕화면에 원하는 내용의 메모(한글 40자, 영문 80자까지 입력 가능)를 입력한 후 저장 ([NATE OK]) 을 누르면 바탕화면에 해당 메모가 설정됩니다.



시계/정보화면 설정에서 테마와 듀얼 선택 시 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. [도시명] → [↻] 로 원하는 도시를 선택하거나 [목록] 을 눌러 원하는 도시명을 입력 후 [↻] 로 선택 후 [NATE OK] 를 누르세요. 화면의 현재시간 아래에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.

메뉴, 3, 1

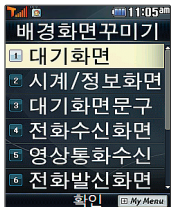

## 배경화면꾸미기

### 대기화면문구

메뉴, 3, 1, 3

대기화면문구 선택

▶ 문구 입력 후 [ ] 로 이동

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽)을 참조하세요.

[ ] 로 문구의 효과 선택 후 [NATE OK] 누름

- 글효과 - [ ] 로 없음/흐르기/타이핑/글라이드/떨어지기 선택
- 글크기 - [ ] 로 글자중간/글자크게/글자작게 선택
- 글모양 - [ ] 로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - [ ] 또는 [종류] → [ ] 로 원하는 글자색 선택
- 배경색 - [ ] 또는 [종류] → [ ] 로 원하는 배경색 선택



대기화면 문구 입력 후 [메뉴] → [ ] 로 미리보기를 선택하거나 글효과, 글크기, 글모양, 글자색, 배경색 선택 후 [보기] 로 대기화면문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다. (미리보기 시 [배치] → [ ] 로 문구 위치 변경 후 [NATE OK] 를 누르세요.)

# 화면

메뉴, 3



## 배경화면꾸미기

### 네트워크 정보표시

메뉴, 3, 1, 10 로

네트워크정보표시 선택

로 해제/설정 선택 후



누름



네트워크 정보표시를 설정한 경우 대기화면에 네트워크 상태에 따른 정보가 표시됩니다. (이동통신 사업자 및 네트워크 상태에 따라 표시되는 정보 내용이 다를 수 있습니다.)

## 배경화면 다운로드

메뉴, 3, 2 로

배경화면다운로드 선택

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



누름

NATE 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

메뉴, 3



## 메뉴모양선택

메뉴, 3, 3 로  
메뉴모양선택 선택



◀▶ 로 원하는 항목 선택 후

NATE  
OK 누름

• Grid/Nature

1. Grid




2. Nature



# 화면

메뉴, 3, 4

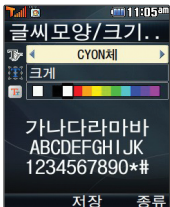

## 글씨모양/크기선택

메뉴, 3, 4로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후  
글씨모양/크기선택 선택 누름

- 종류 : 또는 종류 → 로 CYON체/인연체/발꾸락체/자유체/희상체/신비하늘체/멜로디체/등근마음체/그림일기체/센티멘탈체 선택
- 크기 : 또는 종류 → 로 크게/매우크게/매우작게/작게/보통 선택
- 색상 : 또는 종류 → 로 원하는 글자색 선택

## 다이얼숫자

메뉴, 3, 5로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후  
다이얼숫자 선택 누름

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 다이얼 스타일을 설정할 수 있는 플래시파일을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.com>) 폰꾸미기PLUS를 참고하세요.

• 크기/색상, 스타일설정, 키짱친구선택

1. 크기/색상 : 크기(로 글자크게/글자작게),  
색상( 또는 종류 → 로 원하는 색상 선택)  
\* 크기/색상은 스타일설정에서 '일반' 선택 시에만 설정할 수 있습니다.
2. 스타일설정 : 로 스카이/스케치북/운동장/칠판/페인트/일반 선택  
\* 스카이/스케치북/운동장/칠판/페인트를 설정 시 폰 성능으로 인해 속도가 느릴 수 있습니다.
3. 키짱친구선택 : 로 CYON 기본화면/레저/식물풍경/shockboy 선택  
(NATE에 접속하여 다운받아 사용할 수 있습니다.)


메뉴, 3



전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 먼저 전원절약모드를 해제해야 조명시간/밝기를 설정할 수 있습니다.

## 조명시간/밝기

메뉴, 3, 6 로  
조명시간/밝기 선택

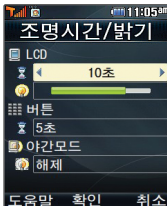

로 원하는 항목 선택

• LCD(시간/밝기), 버튼(시간), 야간모드

로 원하는 설정 선택 후 누름

• LCD - 시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분

- 밝기 : 4단계

• 버튼 - 시간 : 5초/10초/20초

• 야간모드 - 해제/설정  
(야간모드 설정 시 밤 9시부터 다음날 아침 6시까지 LCD 밝기가 자동으로 어두워집니다.)

## 전원절약모드

메뉴, 3, 7 로  
전원절약모드 선택

로 해제/설정 선택 후 누름

휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 조명시간/밝기 설정이 최소 상태로 동작되는 기능이며, 설정된 효과음과 시스템 알림음이 들리지 않습니다.

# 컨텐츠보관함

메뉴

4



## 벨소리보관함

메뉴, 4, 1로  
벨소리보관함 선택



로 원하는 항목 선택 후  
누름



벨소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다. 원하는 벨소리 및 크기를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다.

■ 벨소리선택(60쪽) 및 벨소리다운로드(61쪽)를 참조하세요.

- 아카펠라/세련된느낌/편안한여행/  
신나는하루/심플스타일/라이브벨/  
마이벨/벨소리다운로드

## 배경화면보관함

메뉴, 4, 2로  
배경화면보관함 선택



로 원하는 항목 선택 후  
누름



배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수 있습니다. 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다.

■ 배경화면꾸미기(66~70쪽) 및 배경화면다운로드(70쪽)를 참조하세요.

- 기본배경화면/다운로드배경화면/  
라이브스크린/폰테마/배경화면  
다운로드

메뉴, 4





## 사진/동영상앨범

메뉴, 4, 3 로 ▶  로 원하는 사진/동영상 선택 후  
사진/동영상앨범 선택  누름



사진/동영상앨범에 대한 자세한 내용은 카메라 기능 중 '카메라앨범' (94~97 쪽)을 참고하세요.

## 메시지첨부파일보관함

메뉴, 4, 4 로 ▶  로 원하는 항목 선택 후  
메시지첨부파일보관함 선택  누름



- 사진/그림/음악/동영상/  
NATE 콘텐츠 샵

메시지첨부파일보관함에 대한 자세한 내용은 메시지 기능 중 '첨부파일보관함' (145쪽)을 참고하세요.

# 컨텐츠보관함

메뉴, 4



june컨텐츠함 및 음악보관함에서는 재생 가능한 MP3 파일은 PC (Melon프로그램)를 통해 전송받은 표준 MP3(\*.DCF) 파일만 재생 및 보관 가능합니다.

MP3파일 전송 등의 자세한 사용 방법은 Melon 홈페이지 (<http://www.melon.com>)를 참고하세요.

## mPlayon

메뉴, 4, 5

mPlayon 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 mPlayon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다. mPlayon에 대한 자세한 이용방법은 'mPlayon' (50쪽)을 참조하세요.

## june컨텐츠함

메뉴, 4, 6

june컨텐츠함 선택



로 원하는 파일 선택 후

재생하려면



누름



june컨텐츠함에 대한 자세한 이용방법은 'june컨텐츠함' (55~56쪽)을 참조하세요.

## 음악보관함

메뉴, 4, 7

음악보관함 선택




로 원하는 파일 선택 후

재생하려면



누름

메뉴, 4, 8

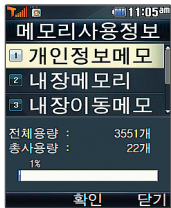

## 메모리사용정보

메뉴, 4, 8 로  
메모리사용정보 선택



로 원하는 항목 선택 후  
사용내역확인

- 개인정보메모리/내장메모리/  
내장이동메모리/외장메모리/  
USIM카드메모리



1. 개인정보메모리 : 전화번호부, 다이어리에서 사용자가 직접 작성한 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 내장메모리 : 콘텐츠 탐색기에서 제공되는 내장메모리 영역의 콘텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다. (사진, 동영상, 사운드, 문서, 다운로드, 기타)
3. 내장이동메모리 : 콘텐츠 탐색기에서 제공되는 내장이동메모리 영역에 저장된 콘텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 외장메모리 : 외장메모리 카드를 장착한 경우 외장메모리의 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
5. USIM카드메모리 : USIM카드 메모리의 사용 정보를 확인할 수 있습니다.

# 컨텐츠보관함

메뉴, 4, 9



## 컨텐츠 탐색기

메뉴, 4, 9 로 컨텐츠탐색기 선택

↕ 로 원하는 메모리 선택

- 내장메모리/내장이동메모리/외장메모리(외장메모리가 장착된 경우)

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

**내장메모리** 선택 시 메모리정보, 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록 보기, 큰아이콘보기, 새로고침), 탐색종료 선택 가능

**내장이동메모리/외장메모리** 선택 시 메모리정보, 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기, 새로고침), 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능

정보 로 메모리 정보 확인



현재 커서의 위치에 따라 **메뉴** 를 눌렀을 때 나타나는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

메모리정보를 선택할 경우 메모리의 전체용량, 사용용량 및 사용가능한 용량을 확인할 수 있습니다.

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.



외장메모리 사용 중 외장메모리 카드를 빼지 마세요. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.

## 컨텐츠 탐색기

〈지원 가능 여부〉

기능 \ 위치	내장메모리	내장이동메모리/외장메모리
컬러메일전송	○	×
이동식디스크지원	×	○
새폴더만들기	×	○
파일걸러내기	×	○
파일, 폴더의 복사/이동	× (단, 카메라앨범 폴더 내의 사진 및 동영상은 내장이동메모리/외장메모리로 복사/이동 가능)	○ 내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능 (단, 내장메모리로의 복사/이동 불가능)

〈옵션 메뉴의 단축 버튼 설명〉

기능 \ 위치	내장메모리/내장이동메모리/외장메모리
선택 메뉴 단축실행 버튼 짧게 누름 (단, 컬러메일전송은 내장메모리에서만 가능합니다.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 상위폴더로가기    • 2 : 새폴더만들기    • 3 : 삭제</li> <li>• 5 : 보호설정(보호해제)    • 6 : 컬러메일전송    • 7 : 컨텐츠통합검색</li> <li>• 8 : 이동하기    • 9 : 탐색종료 또는 다중선택모드취소</li> <li>• * : 보기방식변경(일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침)</li> <li>• # : 다중선택</li> </ul>
선택 메뉴 단축실행 버튼 길게 누름 (단, 파일걸러내기 기능은 내장메모리 내에서는 지원되지 않습니다.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 사진파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 2 : 동영상파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 3 : 사진/동영상 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 4 : 사운드 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 5 : 문서 파일만 걸러내어 표시하기</li> <li>• 6 : 실행불가 파일만 걸러내어 표시하기    • 0 : 모든 파일 표시하기</li> </ul>

# 컨텐츠보관함

## 컨텐츠 탐색기

한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 500개입니다. (한 폴더에 저장된 개수가 많을수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작이 달라질 수 있습니다.

### 컨텐츠 탐색기 이용방법




컨텐츠 탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **메뉴** 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 이미지슬라이드쇼 : 선택된 폴더 내의 사진들 또는 다중 선택된 사진들을 슬라이드쇼로 감상할 수 있습니다.
3. 새폴더만들기 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
4. 폴더관리 : 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정/파일걸러내기/폴더정보를 선택할 수 있습니다. (단, 폴더 복사하기/이동하기의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
5. 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 폴더 삭제의 경우 폴더 내에 컨텐츠가 많은 경우 다소 오래 걸릴 수 있습니다.)
6. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일 걸러내기가 모든 파일인 경우 폴더내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
7. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
8. 컨텐츠통합검색 : 검색어 입력 및 검색범위, 파일타입을 선택하여 원하는 컨텐츠를 검색할 수 있습니다.
9. 정렬 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
0. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰 아이콘보기로 변경할 수 있으며, 새로고침 기능을 이용할 수 있습니다.

\*. 탐색종료 : 컨텐츠 탐색기를 종료합니다.

메뉴, 4, 9

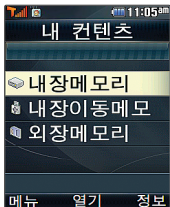

내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

## 콘텐츠 탐색기

### 내장메모리를 선택한 경우

메뉴, 4, 9 로  
콘텐츠탐색기 선택



↕ 로 내장메모리 선택 후  
원하는 폴더 선택

- 기본콘텐츠, 다운로드콘텐츠, 음성메모, 전화부사진, 카메라앨범



1. 기본콘텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 다운로드콘텐츠 : 다운로드배경화면 및 마이벨 파일을 확인할 수 있습니다.
3. 음성메모 : 음성메모 기능을 이용하여 저장한 음성메모 파일을 확인할 수 있으며, 파일 목록에서 **녹음** 을 눌러 새로운 음성메모를 녹음한 후 저장할 수 있습니다.
4. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
5. 카메라앨범 : 카메라 기능을 이용하여 저장메모리를 내장메모리로 선택한 후 촬영하여 저장한 사진 파일 및 동영상 파일을 확인할 수 있습니다. 또한 카메라앨범 폴더에 저장된 모든 사진 파일을 슬라이드쇼 형식으로 미리 볼 수 있습니다. ■ 카메라앨범 110~113쪽을 참조하세요.

# 컨텐츠보관함

## 컨텐츠 탐색기

외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3 재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장메모리 카드를 임의로 뺄 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.

### 내장이동메모리/외장메모리를 선택한 경우

메뉴, **4**, **9** 로

컨텐츠탐색기 선택



로 내장이동메모리/외장메모리

선택 후 원하는 폴더 선택

- 내장이동메모리 : 텍스트뷰어, 사용자생성폴더
- 외장메모리 : 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더  
(단, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)




내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내)로 자동 복사된 후 설정되며, 외장메모리의 동영상파일은 배경화면으로 설정되지 않습니다.

내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)


내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진, 동영상 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다.

■ 이동식디스크 기능 관련 112~113쪽을 참조하세요.


## 촬영하기 전에

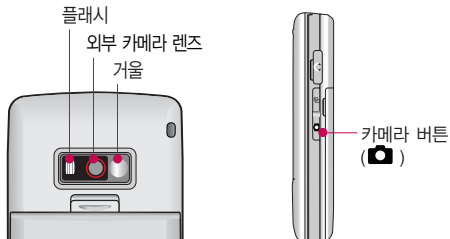







### 슬라이드가 닫힌 상태에서 사진 촬영을 하려면

대기화면에서 카메라(  )버튼을 길게 누르면 촬영화면이 나타납니다.

(외부버튼잠금상태인 경우, 슬라이드를 올리세요.)


카메라(  )버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영됩니다.


촬영한 사진을 저장하려면 카메라(  )버튼이나  를 누르세요.

촬영 후 저장한 사진/동영상은 카메라앨범(  →  →  →  )에서 확인할 수 있습니다.



## 촬영하기 전에

휴대전화의 카메라 렌즈를 이용하여 사진이나 동영상을 촬영 및 저장할 수 있으며, 저장된 사진/동영상을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진/동영상은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.(144쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

사진/동영상 촬영 화면에서 3분 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 카메라 메뉴 화면으로 전환됩니다.

1. 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼(, )을 누르세요.
2. 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
3. 외부 카메라 촬영 시 어두운 곳에서 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있고 손떨림에 의한 흔들림 현상을 완화시킬 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 촬영하기 전에

4. 찍고자 하는 대상과의 거리(50cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
5. 어두운 곳(100lx 이하) 촬영 시 노이즈 제거 및 손떨림 보정기능 수행으로 인해 저장시간이 길어질 수 있습니다.(자기촬영 모드 제외)
6. 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
7. 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
8. 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
9. 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하세요.
10. 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.
11. 저장공간을 외장메모리로 설정한 뒤 사진/동영상 촬영 중에 외장메모리 카드를 임의로 뺄 경우 휴대전화가 오작동할 수 있으며, 촬영한 데이터가 저장되지 않거나 외장메모리 카드가 손상될 수 있으니 주의하세요. 또한 외장메모리의 루트 디렉토리에 서브 디렉토리가 생성되지 않으면 촬영이 되지 않을 수 있습니다.
12. 카메라 동작 중에는 멀티액세스(동시작업) 기능이 동작하지 않습니다.

# 멀티미디어

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라 ( ) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 사진촬영

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ 촬영 버튼 (NATE OK, ) 누름

사진/동영상촬영 선택

저장하려면 촬영 버튼 (NATE OK, ) 누름

취소하려면 C 누름

촬영전



촬영후

◀ ▶ 로 노출(밝기) 조절

- ① 모드 전환 기능 : 퀵뷰/동영상촬영/ 특수촬영/자기촬영
- ② 촬영 설정 선택
- ③ 사진을 전송할 수 있습니다.
- ④ 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ⑤ 촬영한 사진을 회전시킬 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **NATE OK** 누름

 플래시 : 꺼짐/켜짐


 저장공간 : 내장/외장


 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브


 화 질 : 보통/고급/최고급

 촬영크기 : 1280x960/  
640x480/320x240

 밸런스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날

 연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장  
(해상도에 따라 다름)

 측 광 : 전체/중앙

 조 도 : 일반/야간

 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

 도움말



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라 환경설정 104쪽을 참조하세요.

사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하고 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

# 멀티미디어

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 5, 1



**저장용 촬영** : 촬영사  
이즈에 제한이 없으며  
화질에 따라 저장시간  
이 달라질 수 있습니  
다. (단, 화면 아래에  
전송 아이콘(✉)이  
표시된 경우에는 전송  
가능)

**전송용 촬영** : 메시지  
전송용 촬영모드 촬영  
사이즈 및 해상도가  
제한됩니다.

## 사진/동영상 촬영

### 동영상촬영

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ 촬영 버튼( )을 눌러 촬영  
사진/동영상촬영 선택  
(촬영을 일시 정지하려면 누름)  
1 전환 → 로 동영상촬영 저장하려면 촬영 버튼( ) 누름  
선택 후 누름 취소하려면 누름

촬영전



촬영후

저장 ③  
재생 ④

로 노출(밝기) 조절

- ① 모드 전환 기능 : 킥뷰/사진촬영/ 특수촬영/ 자기촬영
- ② 촬영 설정 선택
- ③ 촬영한 동영상이 저장됩니다.
- ④ 촬영한 동영상을 미리보기할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상 촬영



촬영 시간 및 저장용  
질은 해상도, 화질 등  
그때의 환경에 따라  
달라질 수 있습니다.

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** → 로 선택 후 누름

- 플래시 : 꺼짐/켜짐
- 밸런스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날
- 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브
- 저장공간 : 내장/외장
- 측 광 : 전체/중앙
- 용 도 : 저장용/전송용
- 도움말
- 화 질 : 보통/고급/최고급



동영상 촬영 시 각 해상도 및 화질 설정에 따라 데이터 전송률(bps:bit per second)이 다르게 촬영됩니다. (촬영환경에 따라 데이터 전송률이 다를 수 있습니다.) 데이터 전송률이 높을수록 화질은 더 좋아지며, 파일용량은 커지므로 참고하세요.

화질	해상도	176X144
보 통		최대 64kbps
고 급		최대 96kbps
최 고 급		최대 128kbps

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라 환경설정 104쪽을 참조하세요.

# 멀티미디어

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라 (CAM) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 특수촬영

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

사진/동영상촬영 선택

1 전환 → ◀▶ 로 특수촬영

선택 후 [NATE OK] 누름

◀▶ 로 배경 선택 후 [NATE OK] 누름  
촬영 버튼 ([NATE OK], CAM) 을 눌러 촬영

저장하려면 촬영 버튼 ([NATE OK], CAM) 누름

취소하려면 [C] 누름

촬영전



촬영후

◀▶ 로 노출(밝기) 조절

1 모드 전환 기능 : 쿼뷰/사진촬영/  
동영상촬영/자기촬영

2 촬영 설정 선택

3 사진을 전송할 수 있습니다.









4 촬영한 사진이 저장됩니다.

5 촬영한 사진을 회전시킬 수 있습니다.


▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **NAME OR** 누름

- |  |   |
|--|---|
|  플래시 : 꺼짐/켜짐                  |  측 광 : 전체/중앙 |
|  필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브         |  조 도 : 일반/아간 |
|  저장공간 : 내장/외장                 |  도움말         |
|  화 질 : 보통/고급/최고급              |   |
|  밸런스 : 자동/백열등/형광등/<br>태양광/흐린날 |   |



프레임 설정(01~24)으로 스티커 촬영과 분할촬영이 가능합니다.  
프레임을 다시 선택하려면  를 누르세요.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라 환경설정 104쪽을 참조하세요.

# 멀티미디어

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라 (d) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

고화질의 영상(100만 화소 이상)을 얻기 위해서는 외부카메라로 촬영하세요.




플래시 기능은 지원하지 않습니다.

## 사진/동영상 촬영

### 자기촬영

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶ 촬영 버튼 (NATE OK, d) 을 눌러 촬영 사진/동영상촬영 선택 저장하려면 촬영 버튼 (NATE OK, d) 누름 취소하려면 C 누름

1 전환 → <> 로 자기촬영 선택 후 NATE OK 누름

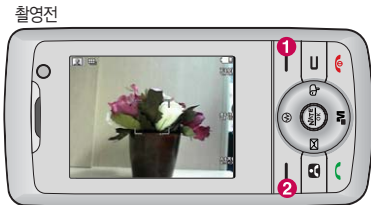

촬영전

촬영후



<> 로 노출(밝기) 조절

- 1 모드 전환 기능 : 퀵뷰/사진촬영/ 동영상촬영/특수촬영
- 2 촬영 설정 선택
- 3 사진을 전송할 수 있습니다.
- 4 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 5 촬영한 사진을 회전시킬 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상 촬영



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

카메라 환경설정 104쪽을 참조하세요.

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** → 로 선택 후 **NATE OK** 누름

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 촬영크기 : 480x360/320x240                | 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날 |
| 연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장<br>(해상도에 따라 다름) | 측 광 : 전체/중앙              |
| 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초                | 조 도 : 일반/야간              |
| 저장공간 : 내장/외장                          | 도움말                      |
| 화 질 : 보통/고급/최고급                       |                          |



사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하고 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

카메라 앨범에서 촬영 후 저장한 사진/동영상 파일의 이름을 편집하였거나 다른 카메라를 이용하여 촬영 후 휴대전화에 저장한 사진의 경우 퀵뷰에서 나타나지 않습니다.

## 퀵뷰

**메뉴**, **5**, **1**, **1** 로 ▶ 최근 촬영 후 저장된 사진/동영상촬영 선택 사진/동영상이 나타납니다.

**전환** → 로 퀵뷰 선택 후 로 사진/동영상 확인

**NATE OK** 누름 (동영상 파일 선택 시 재생하려면 **NATE OK** 누름)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



## 카메라 앨범

### 사진 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2 로 ▶ 카메라앨범 선택

로 사진 파일 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기/보내기/파일관리/배경화면설정/삭제/전체파일삭제/다중선택/컨텐츠통합검색/정렬/보기방식변경/탐색종료

사진 파일을 보려면 누름

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 보내기/파일관리/배경화면설정/효과설정/사진회전/삭제/닫기

로 사진을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

로 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.



내장메모리에 다운로드된 사진을 제외한 사진파일을 배경화면으로 설정할 경우 내장메모리의 사진 배경 폴더로 복사된 후 설정됩니다.

카메라 앨범 폴더에 500장 이상 계속 촬영 가능하나, 한 폴더에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 500개이므로 최근에 촬영한 사진이 리스트에 보이지 않을 경우 다른 폴더로 이동하세요.

▶ 다음장에 계속



### 한장보기 선택 시 가능한 메뉴

- 효과설정 : 잡티제거, 야간보정 등의 효과를 설정할 수 있습니다. (한장보기 시에 촬영 가능한 해상도의 사진만 가능)
- 사진회전 : 사진을 회전시킬 수 있습니다. (1.3M 이하의 4의 배수 해상도를 가진 사진만 가능)

효과설정/사진회전 기능은 해상도에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

## 카메라 앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
  2. 보내기 : 선택한 파일을 컬러메일전송/마이앨범전송/포토명함전송/싸이홈피전송을 선택하여 저장된 사진 파일을 전송할 수 있습니다. (내장 메모리에 저장된 950KB 이하인 파일만 전송가능)
  3. 파일관리 : 선택한 파일을 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정(보호해제)/파일정보를 선택할 수 있습니다.
  4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전화수신화면/전화발신화면/전원켜때화면/ 전원꺼때화면/NATE접속화면/영상통화수신화면으로 설정할 수 있습니다.
  5. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
  6. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
  7. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
  8. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
  9. 정렬 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
  0. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택하여 파일 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- \*. 탐색종료 : 콘텐츠탐색기를 종료합니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



## 카메라 앨범

### 동영상 파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2

#### 카메라앨범 선택

로 동영상 파일 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기/컬러메일전송/파일관리/배경화면설정/벨소리설정/삭제/전체파일삭제/다중선택/컨텐츠통합검색/정렬/보기방식변경/탐색종료


동영상 파일을 보려면 NATE 누름

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 컬러메일전송/파일관리/배경화면설정/벨소리설정/삭제/닫기

로 동영상을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

보기로 동영상을 재생할 수 있습니다.

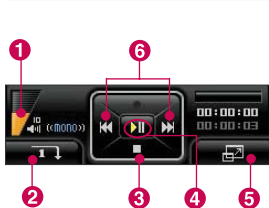

- 1 볼륨( )버튼: 음량 조절
- 2 (왼쪽 버튼) 재생 반복 (한번만 재생/반복재생)
- 3 종료
- 4 NATE 일시정지 또는 재생
- 5 (오른쪽 버튼) 화면 확대/축소
- 6 (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기

▶ 다음장에 계속



## 카메라 앨범

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 컬러메일전송 : 저장된 동영상 파일을 전송할 수 있습니다. (내장메모리에 저장된 해상도 176X144 이하의 950KB 이하인 파일만 전송가능)
3. 파일관리 : 선택한 파일을 복사하기/이동하기/이름편집/보호설정(보호해제) 할 수 있으며, 파일 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 선택한 파일을 대기화면/전원켜때화면/전원꺼때화면/NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
5. 벨소리설정 : 동영상 파일을 비디오벨로 설정할 수 있습니다. (단, 촬영시간 이 1분 이하이고 무음촬영이 아니면서 해상도 176X144 이하이고 보호해제된 동영상 파일만 설정 가능) 전화가 올 경우 화면에 동영상이 표시되며, 벨소리 대신 동영상 소리가 재생됩니다.
6. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
7. 전체파일삭제 : 카메라 앨범에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (사진/동영상 파일 모두 삭제됩니다.)
8. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
9. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
0. 정렬 : 원하는 방식으로 정렬 기준을 설정하여 파일을 정렬할 수 있습니다.
- \*. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택하여 파일 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- #. 탐색종료 : 콘텐츠탐색기를 종료합니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



## 모바일 싸이월드

메뉴, 5, 1, 3

로  
모바일싸이월드 선택  
접속화면이 나타납니다.

▶ 싸이월드 이메일 및 비밀번호

입력 후  누름

원하는 항목의 숫자버튼을

누르거나  로 선택 후

 누름



모바일 싸이월드란 휴대전화에 저장된 사진을 싸이홈피에 접속하여 전송하는 기능입니다.

모바일 싸이월드 초기 접속 시 프로그램 초기화로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.

모바일 싸이월드 이용에 대한 자세한 사항은 이동통신사업자에게 문의하세요.

메뉴, 5, 1



포토On 서비스에 접속하여 서비스를 검색하고, 원하는 데이터를 휴대전화에 다운로드하여 확인하거나 저장할 수 있는 기능입니다.


## 포토On

메뉴, 5, 1, 4

로 포토On 선택

접속화면이 나타납니다.



원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나  로 선택한 후

 누름

1. 포토Upload : 촬영한 사진을 NATE 마이앨범/타 블로그 앨범으로 업로드하는 기능입니다.
2. 마이앨범/공개앨범 : NATE 인터넷 또는 포토On을 통해 업로드된 사진이 들어있는 NATE 마이앨범을 브라우징하거나 다른 사용자의 앨범을 검색/조회하는 기능입니다.
3. 싸이/카페/블로그 : 싸이월드, 네이버 블로그 등 모바일 인터넷 블로그 서비스에 가입된 사용자들이 포토On 내에서 간편하게 해당 블로그의 사진을 조회할 수 있는 기능입니다.
4. 사진인화 : 휴대전화를 통해 사진을 출력해서 받아볼 수 있는 기능입니다.
5. 포토드라마 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
6. 스타블로그 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
7. 스타화보집 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
8. 포토꾸미기 : 포토 관련 프로그램들을 다운로드/실행/삭제 등의 관리를 할 수 있는 기능입니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



사진인화서비스는 휴대전화의 카메라로 촬영한 사진을 직접 사진으로 받아 볼 수 있는 서비스입니다. 자세한 사항은 홈페이지 (<http://photo.nate.com>)를 참조하세요.

## 사진인화 서비스

메뉴, 5, 1, 5 로

사진인화서비스 선택

로 원하는 항목 선택

• 수신자/배송주소/인화할 사진 제목

0 를 누르면 전송화면이 나타납니다.

전송 중에 취소하려면 C 를 누르세요.

▶ 전송완료 후 인화신청 관련 메시지를 받으면 받은 메시지 화면에서 코드 선택

접속화면이 나타납니다. 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나 로 선택 후 누름



1. 수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다.
2. 배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력 시 이동전화 요금 청구주소로 배송됩니다.)
3. 인화할 사진 제목 : 검색( Nate OK )을 눌러 포토 앨범에 저장된 사진을 선택합니다.

메뉴, 5, 1



다양한 모양의 액자를 이용하여 사진을 촬영하는 기능으로, NATE에 접속하여 최신 포토 액자를 다운로드할 수 있습니다.

## 포토액자

### 액자촬영을 하려면

메뉴, 5, 1, 6 로  
포토액자 선택



↕ 로 액자촬영 선택 후  
NATE OK 누름



⬅️ 로 원하는 액자 선택



촬영하려면 NATE OK 누름

메뉴 → ↕ 로 액자보관함/액자사진  
앨범/액자저장/특수효과/상하반전/  
액자다운받기/이용안내 선택

저장하려면 NATE OK 누름

사진제목 편집 후 NATE OK 누름

취소하려면 C 를 누르세요.

캠설정 을 누른 후, ↕ 로 노출(밝기)

조절, ⬅️ 로 줌 조절 - 캠설정 후

액자설정 을 누르면 다시 액자 선택 가능

# 멀티미디어

메뉴

5

1



## 포토액자



1. 액자보관함 : 저장된 액자가 있는 경우 로 저장된 액자를 확인할 수 있습니다.
2. 액자사진앨범 : 저장된 액자사진을 확인할 수 있습니다.
3. 액자저장 : 선택한 액자를 저장할 수 있습니다. 액자를 저장할 경우 별도의 정보이용료가 부과됩니다.
4. 특수효과 : 액자촬영 시 필터 효과를 적용할 수 있습니다. 로 Gray/ Sepia/Negative를 선택하세요.
5. 상하반전 : 화면의 상하를 반전시킬 수 있습니다.
6. 액자다운받기 : 로 포토액자 서비스에 연결하여 다양한 액자를 확인 및 저장할 수 있습니다.
7. 이용안내 : 포토액자 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.



액자를 구매하지 않고 액자를 이용하여 사진 촬영 후 저장할 경우 별도의 정보이용료가 부과되니 참고하세요.

메뉴, 5, 1



## 포토액자

### 액자사진앨범을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 6 로 ▶ 포토액자 선택

↕ 로 액자사진앨범 선택 후  
NAME OK 누름

메뉴 → ↕ 로 삭제/전체삭제/사진  
제목변경/포토전송/마이앨범전송/  
대기화면설정 선택

1. 삭제 : 선택한 액자사진을 삭제할 수 있습니다.
2. 전체삭제 : 액자사진앨범에 저장된 모든 액자사진을 삭제할 수 있습니다.
3. 사진제목변경 : 액자사진의 제목을 변경할 수 있습니다.
4. 포토전송 : 선택한 액자사진을 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다.  
[검색] 로 '예' 선택 후 [↔]를 눌러 수신인 전화번호 직접 입력 또는 [NAME] 을 눌러 원하는 번호 검색 및 선택 ([NAME OK]) 후 전송 ([NAME OK])을 누르세요.
5. 마이앨범전송 : 선택한 액자사진을 마이앨범으로 전송합니다. [↔] 로 '예' 선택 후 [NAME] 를 누르면 데이터가 전송됩니다.
6. 대기화면설정 : 선택한 액자사진을 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.

# 멀티미디어


메뉴, 5, 1




## 카메라환경설정

메뉴, 5, 1, 7

### 카메라환경설정 선택


↕ 로 원하는 항목 선택 후  누름

- 촬영음선택/자동저장설정/슬라이드닫기설정/설정값초기화

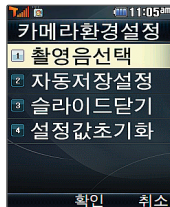

1. 촬영음선택 : 사진 촬영음, 타이머 촬영음, 동영상 촬영음을 설정할 수 있습니다. (← 또는 종류 → ↕ 로 원하는 촬영음 선택)
2. 자동저장설정 : 사진/동영상 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (↕ 로 해제/설정 선택)
3. 슬라이드닫기설정: 사진/동영상 촬영 중 슬라이드를 닫았을 때 촬영종료 여부를 설정할 수 있습니다. (↕ 로 촬영종료/촬영유지 선택) 촬영유지를 설정한 경우 사진촬영하기 전 화면 및 동영상촬영하기 전 화면, 동영상 녹화 중인 화면에서 슬라이드를 닫아도 촬영이 유지됩니다.
4. 설정값초기화 : 사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다. (↕ 로 예/아니오 선택)

메뉴, 5, 2

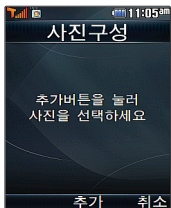

사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다.  
(동영상은 제외)

## 뮤비스튜디오

메뉴, 5, 2 로  
뮤비스튜디오 선택

추가 누름

↕ 로 원하는 폴더 선택

• 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범

NATE OK 를 눌러 스타일선택  
목록으로 이동

↕ 로 원하는 뮤비 스타일 선택  
각각 스타일에 따라 다양한 음악과 효과가  
설정됩니다.

← (왼쪽 버튼)으로 짧게/길게 선택

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며,  
선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가  
가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

▶ ◀ 로 원하는 사진 선택 후  
선택 누름

해제하려면 다시 한번 해제 누름  
(☑ : 선택/☐ : 해제)

완료 누름


메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택  
• 사진추가, 순서변경

NATE OK 를 누르면 뮤비 파일의  
미리보기가 재생됩니다.

매너모드가 설정되어 있는 경우  
↕ 로 '예/아니오' 선택 후 NATE OK 누름  
재생 중 ← (왼쪽 버튼)으로 랜덤/  
차례로 선택

↕ 또는 볼륨(🔊)버튼으로 음량 조절

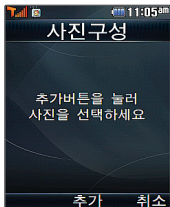

▶ 다음장에 계속




## 뮤비스튜디오

### 저장하려면 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.

저장 중  또는  를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.



- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. **■** 카메라앨범 94~97쪽을 참조하세요.
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는  Technologies 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
- 미리보기 시 제공되는 음원과 전송용(짧게)/저장용(길게)으로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열하현상이 발생할 수 있습니다.

메뉴, 5, 3



## CYON게임

메뉴, 5, 3 로 CYON게임 선택

↕ 로 원하는 게임 선택

- 스토쿠퍼즐/그랜드골프/바둑의법칙/리듬쿠키/레인보우스트라이커

게임 중에 전화가 오면 로만 연결이 가능합니다.  
 게임 음량조절은 볼륨() 버튼을 눌러 조절하세요.



게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

잠시 게임을 중지하려면 를 누르고, 종료하려면 를 누르세요.



## 스토쿠퍼즐

메뉴, 5, 3, 1 로 스토쿠퍼즐 선택

9개의 정사각형(가로3칸×세로3칸)으로 구분된 총 81(가로9칸×세로9칸)칸에 미리 지시된 숫자들을 단서로 빠른 시간 내에 남은 빈 칸 안에 1~9의 숫자를 중복되지 않게 채워나가는 논리 게임입니다.

OPTION 에서 힌트가 ON 상태일 경우 EASY/MEDIUM 모드에서 틀린 숫자가 적색으로 표시됩니다.

- 커서방향 이동
- (왼쪽 버튼) 지우기
- ~ 숫자입력
- 확인

# 멀티미디어




## CYON게임

### 그랜드골프

메뉴, [5], [3], [2] 로 그랜드골프 선택

다양한 연습모드와 시즌모드를 지원하는 골프 게임입니다. 선수는 자신의 기록으로 경쟁하게 되며, 쉬운 조작으로 스핀 조절할 수 있습니다. 또, 스핀을 통해 코스를 쉽게 공략할 수 있습니다. 모든 게임을 마치면 새로운 캐릭터가 생깁니다.

- [4], [6] 커서방향 이동    • [NATE OR], [5] 로 파워, 스핀 선택
- [2], [8] 클럽 선택        • [0] 로 탐류 선택

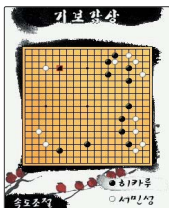

### 바둑의 법칙

메뉴, [5], [3], [3] 로 바둑의 법칙 선택

바둑은 바둑의 법칙을 배울 수 있는 감상용 게임입니다. 기보 감상은 프로급 실력을 가진 바둑 기사의 기록을 감상하는 모드로, 기보 리스트에서 방향키로 감상할 기보를 선택, 자동/수동모드로 감상할 수 있습니다. 묘수 풀이는 바둑의 또 다른 묘미, 한 수의 맥을 짚는 문제입니다. 직접 놓아볼 수 있는 모드를 제공합니다. 이와 더불어 도움말 항목에서 기보, 불계승, 묘수/기수, 대국 등의 다양한 바둑 용어를 확인할 수 있습니다.

## CYON게임

### 리듬쿠키



메뉴, [5], [3], [4] 로 리듬쿠키 선택

뮤지컬 '난타'를 컨셉으로 한 리드미컬한 요리게임입니다. 리듬에 맞춰 1~3의 숫자를 정확한 타이밍에 눌러주면 귀여운 요리사 캐릭터가 음식을 요리합니다. 음악과 함께 화려한 요리 효과음을 즐길 수 있는 음악 게임입니다.

• [←] 캐릭터 선택 • [↑] 곡 선택 • [MUTE OK] 확인 • [C] 취소/이전



MP3, VOD 실행 후 리듬쿠키 게임을 실행하면 게임 배경음 및 효과음을 들을 수 없습니다.



### 레인보우스트라이커

메뉴, [5], [3], [5] 로 레인보우스트라이커 선택

2006년 독일 월드컵 조 추첨 내용이 반영된 축구 게임입니다. 원하는 선수를 선택할 수 있고 3.5.2, 4.4.2, 3.4.3 등 원하는 선수의 순서대로 경기할 수 있습니다. 파랑색은 우리팀 빨강색은 상대팀이며, 발 밑에 원형 커서는 타겟 선수를 나타냅니다.

• [3] 로 슈팅 • [MUTE OK] 로 패스시 파워조절

• [D-PAD] 로 커서방향 이동(길게 누를 경우 누른방향으로 회전)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 4



## june플레이어설정

메뉴, 5, 4 로  
june플레이어설정 선택

▶  로 원하는 항목 선택 후

 누름

- 뮤직스킨/슬라이드닫기/배경화면음/  
재생중조명/메모리정보



1. 뮤직스킨 : 다운로드콘텐츠 재생 시의 뮤직 스킨을 선택할 수 있습니다. (SKIN 01~SKIN 05)
2. 슬라이드닫기 : 슬라이드를 닫은 후 MP3나 동영상 재생유지상태를 선택할 수 있습니다. (재생종료/재생유지)
3. 배경화면음 : 대기화면에 다운로드콘텐츠를 설정한 경우 배경화면음을 설정하거나 해제할 수 있습니다. (해제/설정)
4. 재생중조명 : 다운로드콘텐츠 재생 시 조명환경을 설정할 수 있습니다. (항상켜짐/자동꺼짐)
5. 메모리정보 : 내 휴대전화의 메모리 정보를 확인할 수 있습니다. (전체, VOD, MP3, 라이브스크린, 라이브벨, 기타)

메뉴, 5, 5



텍스트뷰어 기능이란 내장이동메모리에 저장된 텍스트 파일(단, \*.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식 디스크를 통해 텍스트 파일을 내장 이동메모리에 저장하세요.

**텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.**

텍스트뷰어 목록은 500개 까지 확인 가능합니다.

## 텍스트뷰어

메뉴, 5, 5 로

텍스트뷰어 선택

내장이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일이 있는 경우

↕ 로 원하는 파일 선택

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

- 책갈피보기/책갈피설정/자동스크롤/ 처음으로/끝으로

▶ 파일 내용을 확인하려면  누름



이전에 확인한 이력이 있는 경우 이어서 볼 수 있습니다. (최대 100개의 문서 가능함.)



1. 책갈피보기 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원)
2. 책갈피설정 : 현재 보고있는 페이지의 책갈피 설정
3. 자동스크롤 : 타이머에 의하여 페이지 자동으로 넘어감
4. 처음으로 : 어느위치에서도 문서의 처음으로 이동
5. 끝으로 : 어느위치에서도 문서의 끝으로 이동


# 멀티미디어

## 이동식디스크

휴대 전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대 전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

메뉴, **5**, **6** 로 이동식디스크 선택

■ 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.  
PC와 연결할 경우 **Mode** 누름 **↕** 로 예/아니오 선택

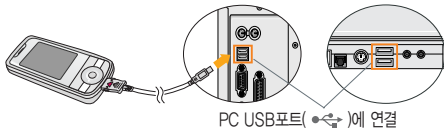

이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제( ) 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식디스크' 에서 해제를 선택하세요.



- 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장 메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)


▶ 다음장에 계속

## 이동식디스크

- 이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능 (컨텐츠탐색기, 카메라앨범, MP3 뮤직박스, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.
- 컨텐츠탐색기의 내장 이동메모리 및 외장메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷 시에는 반드시 FAT방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장 하며 Windows 98 또는 SE 사용시에는 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에서 USB 드라이버를 다운로드 받으세요.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대 전화에서 먼저 종료할 경우, 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.

# 다이어리

메뉴, 6, 1

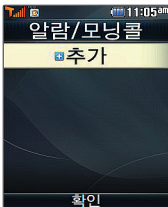

지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 **메뉴** → **추가**로 '알람/모닝콜추가, 삭제, 전체삭제, 다중 선택'을 선택할 수 있습니다.

알람/모닝콜은 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.

## 알람/모닝콜 설정

\* 다음 칸으로 이동하려면 **▼**를 누르세요.

메뉴, 6, 1로

알람/모닝콜 선택

알람/모닝콜을 추가하려면

**NATE OK** 누름

저장된 알람/모닝콜이 있는 경우

**↕**로 이동하여 **추가** 선택 후

**NATE OK** 누름



**◀▶**로 원하는 항목 선택

• 시간지정/해제/10분후/20분후/30분후/1시간후

알람시간 선택

(시간지정 선택 시)

**◀▶**로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

**←**(오른쪽 버튼)으로 am(오전)/pm(오후) 선택

반복 선택

**◀▶**로 한번/월~금/월~토/

매일/요일지정 선택

요일지정을 선택한 경우

**◀▶**로 요일 선택 후 **선택** 누름

(선택한 요일을 해제하려면

**해제** 누름)



다시알림설정 선택

**◀▶**로 해제/3분후다시알림/

5분후다시알림/10분후다시알림/

15분후다시알림 선택

▶ 다음장에 계속



벨/진동전환을 항상소리로 설정한 경우 매너모드(📵)가 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너모드 시 진동으로 설정한 경우 매너모드 해제 상태에서는 벨소리로 울리고 매너모드 설정 상태에서는 진동으로 울립니다.

### 알람이 설정된 시간에 울리지 않을 때

알람보다 우선 순위가 높은 기능이 이용중인 경우(전화중, 카메라 촬영, PC Sync, 게임, 적외선송수신 등) 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화를 껐다가 다시 켜면 시간이 알람시간을 지났을 경우에도 알람이 울리지 않습니다.

## 알람/모닝콜 설정

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

### 벨/진동전환 선택

[ ] 로 항상소리/항상진동/매너모드시 진동 선택

### 알림음 선택 (항상진동을 선택한 경우 제외)

[ ] → [ ] 또는 [종류] → [ ] 로 원하는 벨소리 선택 후 [NATE OK] 누름


### ▶ 내용 입력 후 [NATE OK] 누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

알람을 설정하면 대기화면에 🕒 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림이 있을 경우 [ ] 로 해제/다시울림(다시알림시간을 설정해 놓은 경우)을 선택할 수 있습니다. [ ] 를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기되며, 대기화면에 🕒 이 표시됩니다.

여러가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알림음과 함께 일정 - 할일 - 알람/모닝콜 순으로 문구가 변경, 표시됩니다. 10분 후/20분 후/30분 후/1시간 후 선택 시 알람이 한 번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

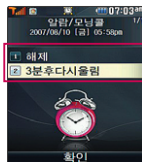

(다시알림설정을 3분후다시알림으로 설정한 경우)

# 다이어리

메뉴, 6, 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **메뉴** → **7** 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다. (예 : 0506 → 올해 5월 6일, 20080506 → 2008년 5월 6일)

문자 입력방법  
41~43쪽을  
참조하세요.

## 달력 보기

**↻** 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 **(10)**은 오늘 날짜, 초록색 동그라미 **(10)**가 그려진 날짜는 저장된 일정, 기념일이 있는 날짜로써, 주황색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정, 기념일의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

**메뉴** → **↻** 로 새일정추가/보기방식변경(시간표보기, 일별보기, 주별보기)/ 날짜바로가기/일정검색을 선택할 수 있습니다.

## 일정 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 **▼** 를 누르세요.

**메뉴**, **6**, **2** 일정 선택

**↻** 로 원하는 날짜 선택

**추가** 누름

**▶** 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

**←** (오른쪽 버튼) → **달력** → **↻** 로 원하는 날짜 선택 후 **추가** 를 누르세요.

**메뉴** → **↻** 로 종료일지정을 선택할 수 있습니다. (종료일 지정 선택 시 **↔** 로 월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력)

## ▶ 시작시간/종료시간 선택

**↔** 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

**←** (오른쪽 버튼)으로 am(오전)/ pm(오후) 선택

## 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 6, 2



## 일정 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

### 알림 선택

로 알림없음/정각알림/  
5분전/15분전/30분전/1시간전/  
1일전/3일전/일주일전 선택

### 알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)  
 → 또는 → 로  
알림음 선택

### ▶ 아이콘 선택

또는 → 로 아이콘 선택

### 휴일설정 선택

로 휴일해제/휴일설정 선택

### 반복종료지정 선택

또는 → 로 반복없음  
또는 반복종류 선택

### 옵션 선택

(반복없음을 선택한 경우 제외)  
 또는 → 로  
원하는 항목 선택  
예) 반복이 "사용자지정"에서  
"일간반복"일 경우 \_일마다

### ▶ 반복종료지정 선택 후 누름

로 반복종료없음/반복종료지정 선택  
(반복종료지정을 선택한 경우)  
 로 날짜 선택 후, 로 년/월/일 선택,  
숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 →   
로 날짜 선택 후 누름

▶ 다음장에 계속

# 다이어리

## 일정 등록




수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후 확인( ) → 저장된 내용 확인( )  
→ 편집( ) → 로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장( ) 누름

삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 → 로 삭제 종류 선택 후,  
 → 로 '예' 선택 → 누름

, ,

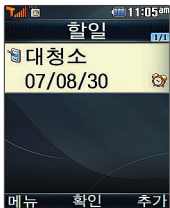

## 할일 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

, , 로

할일 선택

누른 후, 내용 입력

내용 입력 시 한글 40자, 영문  
80자 까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽)을  
참조하세요.

중요도 선택

로 중요도보통/중요도낮음/  
중요도높음 선택



기한 선택

로 기한없음/기한지정 선택  
(기한지정을 선택한 경우)

로 날짜 선택

로 년/월/일 선택,


숫자 버튼으로 날짜 입력 또는

→ 로 원하는 날짜 선택 후

누름

▶ 다음장에 계속

메뉴, 6, 3

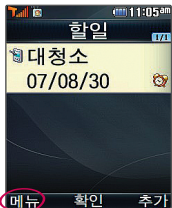

할일이 저장되어 있는 경우 **메뉴** → **↕** 로 추가, 편집, 완료표시(미완료표시), 삭제, (완료한일삭제), 전체 삭제, 다중선택, 중요도별보기, 할일검색을 선택할 수 있습니다.

## 할일 등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 **▾** 를 누르세요.

### 알림시간 선택

**◀▶** 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

**—** (오른쪽 버튼)으로 am(오전)/pm(오후) 선택



### 알림음 선택

**◀▶** → **⊗** 또는 **종류** → **⊗** 로 알림음 선택

**NATE OK** 누름



### 수정하려면?


원하는 항목 선택 후 확인(**NATE OK**) → 편집(**NATE OK**) → **⊗** 로 수정할 내용 선택 후 편집 → **NATE OK** 누름

### 삭제하려면?

항목 선택 후 **메뉴** → **↕** 로 삭제 선택 후, **↕** 로 '예' 선택 → **NATE OK** 누름

# 다이어리

메뉴, 6, 4

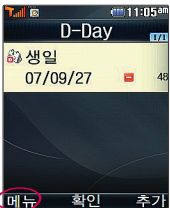

D-Day가 설정되어 있는 경우 **메뉴** → **추가**로 일정으로 등록, 추가, 편집, 대기화면 표시(화면표시해제), 삭제, 전체 삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.  
대기화면표시를 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.

## D-Day

메뉴, 6, 4 로

D-Day 선택

추가를 누른 후, 날짜 입력

←, → 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로

날짜 입력 또는 달력 → 로

원하는 날짜 선택 후 누름

메뉴 → 로 D-Day계산,

달력보기, 입력취소 선택



로 이동하여 내용 입력 후

누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자  
까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽)을  
참조하세요.



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로,  
최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day :

- 지나지 않은 D-Day : (최대 100,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

메뉴, 6, 5



통화중 메모작성 기능을 선택하여 신규 메모를 작성할 수 있습니다.

## 메모

### 메모장

메뉴, 6, 5 로 메모 선택

1 로 메모장 선택

추가 를 누른 후, 내용 입력 후

NATE OK 누름

- 반드시 내용이 있어야 합니다.  
 ■ 문자 입력방법(41~43쪽) 참조
- 메뉴 → [↕] 로 ^/? , 사진첨부, 문자열복사(문자열붙이기), 입력취소 선택

저장된 메모가 있는 경우 메모장 목록에서 메뉴 → [↕] 로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

1. 새메모추가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
2. 편집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
3. 메모지설정 : [←]로 검정꽃, 환상, 골프, 하트, 나뭇잎, 편지, 조명, 난, 붉은꽃, 하늘, 사용자설정을 선택할 수 있습니다.  
 (사용자설정 선택 시 종류 → [↕]로 사진앨범에 저장된 이미지를 선택한 후 NATE OK 를 누르세요.)
4. 메모시간숨기기 : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.
5. 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
6. 전체삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
7. 다중선택 : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
8. 메모검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

# 다이어리

메뉴, 6, 5



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 500개까지 저장 가능합니다.

음성 녹음 후 3초간 버튼 입력이 제한됩니다.

## 메모

### 수정하려면?

목록에서 로 수정할 메모 선택 후 → 편집() → 원하는 내용 수정 후 누름

### 삭제하려면?

목록에서 로 삭제할 메모 선택 후 → 삭제 → 로 '예' 선택 → 누름

## 음성메모

메뉴, 6, 5

메모 선택

2 로 음성메모 선택

녹음하려면 **녹음** 누른 후

누름

녹음 중에 취소하려면 **취소** 누름

녹음 중에 멈추려면 (왼쪽버튼) 누름



녹음이 끝나면 누름

녹음된 음성을 저장하려면

누름

녹음된 음성을 미리 들어보려면

**듣기** 누름

취소하려면 **취소** 누름



음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너모드가 해제된 상태에서만 가능합니다. (진동모드에서는 재생 가능합니다.)

메뉴, 6, 5



## 메모

### 저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 6, 5 로 ▶

메모 선택








2 로 음성메모 선택

↕ 로 원하는 음성 선택

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 파일관리(이름편집/보호 설정(해제)/파일정보), 삭제, 전체파일삭제, 다중선택, 콘텐츠통합검색, 정렬, 보기방식 변경(일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침), 탐색종료

저장된 음성을 재생하려면  누름

1. 상위폴더로가기 : 상위 폴더로 이동합니다.
2. 파일관리 :  →  로 이름편집/보호 설정(해제)/파일정보를 선택할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 전체파일삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
5. 다중선택 : 여러 개의 파일을 선택한 후  로 선택한 파일만 삭제하거나  →  로 보호설정/해제를 선택하여 파일보호를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
6. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
7. 정렬 : 저장된 파일의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다.
8. 보기방식변경 :  →  로 일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택할 수 있습니다.
9. 탐색종료 : 콘텐츠 탐색기를 종료합니다.

# 다이어리

메뉴, 6, 5



## 메모

### 비밀수첩

메뉴, 6, 5 로 ▶

메모 선택

3 로 비밀수첩 선택

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)



저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 ◀ 로 원하는 정보 선택 후 [NATE OK] → ▶ 로 수정할  
내용 선택 후 편집 + [NATE OK] 누름

삭제하려면?

▶ 로 삭제할 목록 선택, [메뉴] → ▶ 로 삭제 선택 후 '예' 선택 → [NATE OK] 누름

1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
2. 통장정보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.


◀ ▶ 로 원하는 항목 선택 후 [NATE OK] 누름

• 신용카드정보, 통장정보, 인터넷정보, 가족정보, 정보초기화  
정보를 추가하려면

[NATE OK] 누른 후 ▶ 로 원하는 내용 선택,

정보 입력 후 [NATE OK] 누름

메뉴, 6, 6

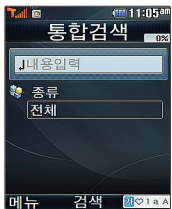


## 데이터통합검색

메뉴, 6, 6 로 ▶ ◀ 로 검색하려는 데이터종류 선택  
 데이터통합검색선택

검색어 입력 후 ▾ 로 이동 누름

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다. 검색 결과가 나타납니다.

문자 입력방법(41~43쪽)을 참조하세요.

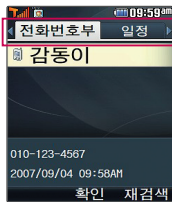

◀ ▶ 로 원하는 종류 선택

• 전화번호부/일정

◀ ▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름

① ②



상세 내역을 확인할 경우 ① 누름

(상세내역 확인 후 편집하려면 누름)

데이터를 재검색하려면 ② 누름

# 다이러리

메뉴, 6, 7



와일드 카드 기능

**‘\*’ 문자를 이용한 단어 검색**  
 ‘a\*b’와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.

**‘?’ 문자를 이용한 단어 검색**  
 ‘a?b’와 같이 단어 중간의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 ‘?’를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

## 전자사전

### 단어검색

메뉴, 6, 7, 1 로 단어검색 선택

← (오른쪽 버튼)으로 한→영(한영사전)/

영→한(영한사전) 선택

### 검색할 단어 입력


단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.

영한사전에서 단어 검색 시 ‘\*’ 문자나 ‘?’ 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

↕ 로 원하는 단어 선택 후 **NATE OK** 누름

■ 문자 입력방법(41~43쪽)을 참조하세요.

1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 **↔**를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. **NATE OK** 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. **Link** → **↕** 로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, **NATE OK** 로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
4. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

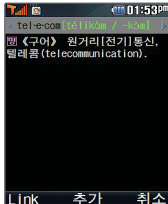

## 전자사전

### 최근 검색 목록

메뉴, [6], [7], [2] 로

최근검색목록 선택



로 원하는 단어 선택 후



누름




최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

메뉴 →



로 삭제/전체삭제/다중선택을 선택하세요.

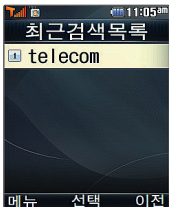

### 단어장

메뉴, [6], [7], [3] 로

단어장 선택



로 원하는 단어 선택 후



누름



단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 200개 까지 단어장에 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.


메뉴 →



로 다중선택/정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.



# 다이어리

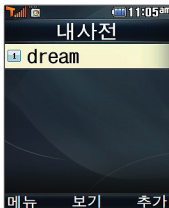

## 전자사전

### 내 사전

**메뉴**, **6**, **7**, **4** 로 ▶ **추가** 를 눌러 추가할 단어 입력 후

내 사전 선택

▼ 로 이동

추가한 단어의 내용 입력 후 **NATE OK** 누름



**참고** 직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 **NATE OK** 로 내용을 확인하거나 **메뉴** → **↕** 로 다중선택/정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

### 복습 시험

**메뉴**, **6**, **7**, **5** 로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후, 해당하는 단어 입력 후 **NATE OK** 누름

복습 시험 선택

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.




**참고** 문제가 여러 개인 경우 **다음** 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 **↕** 로 '예' 선택 후 **NATE OK** 를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 **ESC** 또는 **←** (왼쪽버튼)을 누르세요.

## 전자사전

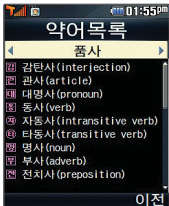

### 약어목록

**메뉴**, **6**, **7**, **6** 로 ▶ ◀로 원하는 항목 선택

### 약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.

▶로 내용 확인

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 내 휴대전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)

## 지하철노선도

**메뉴**, **6**, **8** 로 지하철노선도 선택

- 1 **메뉴** → ▶로 원하는 항목 선택  
(역검색/노선검색/자주가는역/최근검색경로/지역변경/유실물센터/도움말)
- 2 **확대**로 확대, **축소**할 수 있으며 ◀로 이동하여 원하는 노선 확인 가능
- 3 1. 축소보기일 경우 : **검색**으로 역이름 입력 후 검색  
2. 확대보기일 경우 : **주변역**으로 주변역 검색 가능

전체 지도상의 현재의 위치를 나타냄.



- 1
  - 2
  - 3
- ▶ 다음장에 계속

# 다이러리

메뉴, 6, 8



## 지하철노선도



지하철노선도에서 노선검색을 할 경우 출발역 및 도착역을 입력하세요. 검색된 화면에서 **[←]**로 경로정보 및 환승정보를 확인할 수 있으며, **[메뉴]** → **[↕]**로 도착역알람, 최소환승, 도착역정보를 선택할 수 있습니다. 도착역알람 설정 시 출발예정시간을 설정하면 자동으로 도착예정시간이 표시되며 **[v]**로 이동 후 도착알람 시간을 설정할 수 있습니다.

### 도착역 알람을 설정하려면

**[메뉴]** → **[2]** 노선검색에서 출발역과 도착역에 역명을 입력한 후 **[NOTE OK]**를 누르세요. 소요시간과 환승 정보를 보여주며, 도착알람(1/3/5/10분전)을 설정할 수 있습니다.

메뉴, 6, 9



## 계산기

**[메뉴]**, **[6]**, **[9]** 로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → **[NOTE OK]**

- **[↑]** : 덧셈      • **[↓]** : 뺄셈      • **[\*]** : 소수점 . 입력
- **[←]** : 나눗셈    • **[→]** : 곱셈      • **[#]** : 괄호 ( ) 입력

연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 **[AC]**를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

**[메뉴]** → **[↕]**로 ^2, X^Y, π, 기타함수, 자릿수구분설정(해제)을 선택할 수 있습니다.



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다.(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

메뉴, 6, 0



단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

## 편의기능

### 단위변환기

메뉴, 6, 0 로

편의기능 선택

1 로 단위변환기 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도

숫자 입력 시 소수점 . 을 입력하려면 ✕ 를 누르세요.

NATE OK 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.



**환전** : 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.


◀▶ 로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. [환율] 을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.

**길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도** : 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다.

▲ 를 누른 후 ▶ 로 변환하려는 단위를 정한 후 ▼ 로 이동하여 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 [편집] 을 누른 후 ▲▶ → NATE OK 로 원하는 단위를 선택한 후 [완료] 를 누르세요.

# 다이어리

선택한 도시의 시간

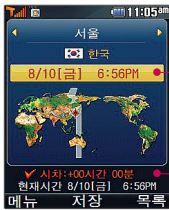

우리나라 시간과의 시차

## 편의기능

### 세계시간

**메뉴**, **6**, **0**, **2** 로 또는 **목록** → 로

세계시간 선택

원하는 도시 선택

**메뉴** → **1** 로 현재 위치를 지정할 수 있습니다. 현재 위치를 지정하면 해당 도시를 기준으로 세계 시간을 다시 설정합니다.

**메뉴** → **2** 을 눌러 섬머타임을 설정할 수 있습니다. 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 **메뉴** → **2** 로 섬머타임해제를 선택하세요.

**메뉴** → **3** 으로 섬머타임설정에 대한 도움말을 참고하세요.



세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

### 스톱워치

**메뉴**, **6**, **0**, **3** 로 스톱워치 선택

**START** / **OK** 를 눌러 시작

**START** / **OK** 를 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능) 시간이 기록된 상태에서 **정지** 를 누르면 시간이 멈춥니다. **상세** 를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, **초기화** 를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.

스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.



메뉴, 6, 0, 4

## 편의기능



적외선 포트

### 적외선 송수신


적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 포트간의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요.

(적외선송수신 기능이 있는 LG휴대전화끼리 사용할 수 있습니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.

전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요. 송신측 휴대전화는 '전송모드' 선택, 수신측 휴대전화는 '수신모드'를 선택하여야 합니다.

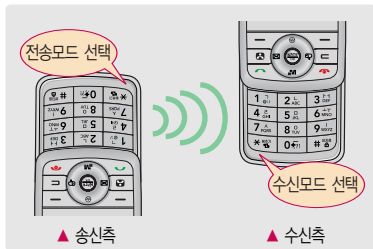

### 적외선 송수신 - 수신모드

메뉴, 6, 0, 4 로 ▶

적외선송수신 선택

1 로 수신모드 선택

로 원하는 항목 선택 후

NUM OK 누름

• 싸이언 전화부/애니콜 전화부/사진/일정/할일/메모

# 다이어리

메뉴, 6, 0, 4



## 편의기능



- 싸이언 전화부/애니콜 전화부 : 로 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호 및 그룹정보까지 수신됩니다.) 애니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송하세요. 또한 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되며 단축번호, 그룹명은 수신되지 않습니다. (호환성의 이유로 수신받는 데이터 중 깨진 글자가 있을 수 있습니다.)
- 사진 : 사진 수신은 한장씩만 가능합니다.
- 일정/할일/메모 : 중복 여부에 상관없이 송신측의 모든 데이터가 추가됩니다. 데이터 수신 중 취소하려면 또는 **취소** 를 누르세요.

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일이름존재'라는 화면이 나타납니다. ( 로 원하는 항목 선택)
  1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
  2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
  3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씁니다.
  4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 중복 저장합니다.
- 수신 측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. ( 로 원하는 항목 선택)
  1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
  2. 아니오 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

메뉴, 6, 0, 4

## 편의기능



### 적외선 송수신 - 전송모드

메뉴, 6, 0, 4 로 ▶

적외선송수신 선택

2 로 전송모드 선택

▲▼ 로 원하는 항목 선택 후

▲▼ NATE OK 누름

- 전화번호/사진/일정/할일/메모 (일정, 할일, 메모를 선택할 경우 저장된 모든 데이터가 전송됩니다.)

- 전화번호를 선택한 경우 ▲▼ 로 다중선택전송/그룹전송/전체전송/내정보 전송을 선택한 후 NATE OK 를 누르세요.
- 사진을 선택한 경우 ▲▼ 로 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범을 선택한 후, ▲▼ 로 원하는 사진을 선택한 후 NATE OK 를 누르세요.
- 데이터 전송 중 취소하려면 C 또는 취소 를 누르세요.



1. 다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정'에 저장된 내용을 전송합니다.

# 다이어리

메뉴, 6, 0, 4



## 편의기능



사진을 전송할 경우 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.

LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

### 적외선 송수신 - 내정보설정

메뉴, 6, 0, 4 로




3 로 내정보설정 선택

적외선송수신 선택

이름 입력 후  누름




이름 입력 후,  를 눌러 다른 전화번호, 생일, 이메일, 메신저 ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. 단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다.

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는  를 짧게 누르면 한 글자씩 지워지며,  를 길게 누르면 모두 지워집니다.

■ 문자 입력방법 (41~43쪽)을 참조하세요.

메뉴, 7, 1

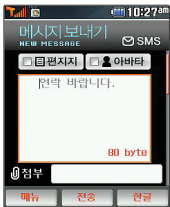

대기화면에서 를 길게 누르면 바로 메시지를 작성할 수 있습니다. 또한 대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후 를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.

한글, 기호, 숫자, 영문 모드 등과 상관없이 숫자버튼을 길게 누르면 해당 숫자가 입력됩니다.

## 메시지보내기

메뉴, 7, 1 로  
메시지보내기 선택

내용 입력 후 로 이동

문자 입력방법(41~43쪽)을 참조하세요.

메뉴 → 로 글자색, 그림 이모티콘, 문자 이모티콘, 상용구, 임시 보관함 저장 선택

(오른쪽 버튼)으로 한글, 기호, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택

받는 이 입력 후 누름

메뉴 → 로 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 전체목록, 최근 발신목록, 최근 수신목록, E-mail 주소입력, 수신 확인 요청, 수신자 표시 선택 가능 단축번호로 설정된 번호를 길게 누르면 전화번호 입력 가능

미리보기 로 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.

▶ 보내는 이 확인 후 누름

보내는 이에는 내 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

전화번호를 수정하려면 를 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.



동시에 20명까지 메시지를 보낼 수 있으며, 전송완료된 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.


▶ 다음장에 계속

# 메시지

메뉴

7

1

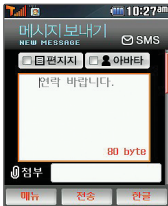


## 메시지보내기



1. 글자색에서 검정색 이외의 다른 글자 선택 시 및 그림 이모티콘 입력 시, 메시지 내용이 총 80Byte를 넘은 경우 MMS메시지로 변경됩니다. (화면 상단에 MMS 표시됨) 그림 이모티콘을 사용하여 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.
2. 내용 입력화면에서 바로 를 눌러 받는 이를 입력한 후 를 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.  
메시지 작성을 취소하려면 를 누른 후 로 예 선택 후 를 누르세요.
3. 받는 이 입력 시 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면 → 로 이름으로 찾기/그룹으로 찾기/전체목록 선택 후 로 원하는 번호를 선택한 후 ( : 선택 / : 해제) → 를 누르세요.  
**■ 전화번호찾기(148~153쪽)를 참조하세요.**

메뉴, 7, 1

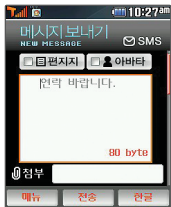

편지지의 내 사진 편지지 및 아바타의 내 사진 아바타는 사진앨범에 저장된 사진이 있는 경우 선택할 수 있습니다.

편지지/아바타 설정 시 콘텐츠 다운로드 및 최신, 인기 콘텐츠를 선택하면 NATE에서 원하는 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.



## 메시지보내기


### MMS 메시지 작성하기


메뉴, 7, 1로 메시지보내기 선택


↑ → ◀ ▶ 로 편지지/아바타


선택 후  →  누름

- 편지지 설정 : 로 그림 편지지/내 사진 편지지/컬러 편지지/편지지 없음/컨텐츠 다운로드 선택 가능
- 아바타 설정 : 로 캐릭터 아바타/내 사진 아바타/아바타 없음/아바타 란?/컨텐츠 다운로드 선택 가능


▶ 내용 입력 후  누름


 (오른쪽 버튼)으로 한글/기호/숫자/영소(영문 소문자)/영대(영문 대문자) 선택

메뉴 → 로 글자색/그림 이모티콘/문자 이모티콘/상용구/임시 보관함 저장 선택


첨부 선택 후 메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 사진 첨부/음악 첨부/동영상 첨부/그림 첨부

파일 첨부 후 첨부된 파일을 삭제하려면 메뉴 → 로 첨부 삭제를 선택하세요.

보내는 이/받는 이 선택 후  누름



파일 첨부 시 총 용량이 1MB를 넘지 않아야 하며, 이미지(사진/그림)는 총 3개, 동영상은 각 1개씩만 첨부할 수 있습니다. 동영상 파일은 950KB이하의 해상도 176×144인 파일만 전송 가능합니다. 로 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.

# 메시지

메뉴, 7, 2



받은메시지 목록에 표시되는 아이콘

- 확인하지 않은 메시지 :
- 확인한 메시지 :
- 확인하지 않은 MMS 메시지 :
- 확인한 MMS 메시지 :

## 수신메시지함

### 받은 메시지

메뉴, 7, 2 로

수신메시지함 선택

1 로 받은 메시지 선택

로 원하는 메시지 선택

메뉴 → 로 답장하기/삭제하기/  
전달하기/전화번호 저장/보관함으로/  
USIM보관함으로/스팸번호 등록/  
전체 삭제 선택



메시지 내용을 확인하려면

누름

메뉴 → 로 전달하기/내용포함  
답장/전화번호 저장/보관함으로/  
USIM보관함으로/스팸번호 등록/  
발신자 정보 선택

답장하려면 누름

삭제하려면 누름



받은 메시지에는 문자메시지 및 MMS 메시지를 각각 최대 100개까지 저장할 수 있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 받은 메시지에서 확인 가능합니다. 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 7, 2



영구 보관함은 받은 문자 메시지 또는 MMS 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능으로, SMS와 MMS 합하여 총 200개까지 저장됩니다.

## 수신메시지함

1. 전달하기 : 받은 메시지 내용을 이용하여 다른 사람에게 메시지를 전달할 수 있습니다.
2. 내용포함 답장 : 메시지 하단에 받은 메시지 내용이 표시되며, 메시지 총 용량에 따라 MMS 메시지로 변경됩니다. 메시지 내용을 모두 지우려면 **[C]**를 길게 누르세요.
3. 전화번호 저장(새 연락처, 기존 연락처에 추가) : 발신자 번호를 전화번호부에 저장하거나 편집할 수 있습니다.
4. 보관함으로 : 선택한 메시지가 영구 보관함으로 옮겨집니다.
5. USIM보관함으로 : 선택한 메시지가 USIM보관함으로 옮겨집니다.
6. 스팸번호 등록 : 발신자 번호를 스팸번호로 등록할 수 있습니다.
7. 발신자 정보 : 받은 메시지의 수신 시간 및 발신자를 확인할 수 있습니다.

### 영구 보관함

메뉴, 7, 2

수신메시지함 선택

2 로 영구 보관함 선택

로 원하는 메시지 선택

메뉴 → 로 답장하기/삭제하기/  
전달하기/전화번호 저장/스팸번호  
등록/전체 삭제 선택



메시지 내용을 확인하려면

NATE OK 누름

메뉴 → 로 전달하기/  
내용포함 답장/전화번호 저장/  
스팸번호 등록/발신자 정보 선택

답장하려면 NATE OK 누름

삭제하려면 삭제 누름

# 메시지

메뉴, 7, 2



스팸 메시지에는 메시지 환경설정의 스팸 차단 설정에서 지정한 전화번호, 문자열이 포함된 메시지가 수신됩니다. MMS 메시지의 경우는 전화번호 스팸 설정만 유효합니다.

## 수신메시지함

### USIM 보관함

메뉴, 7, 2 로

수신메시지함 선택

3 로 USIM 보관함 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕ 로 답장하기/삭제하기/전달하기/전화번호 저장/받은메시지함으로/스팸번호 등록/전체 삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면

NATE OK 누름

메뉴 → ↕ 로 전달하기/내용포함 답장/전화번호 저장/받은메시지함으로/스팸번호 등록/발신자 정보 선택

답장하려면 NATE OK 누름

삭제하려면 삭제 누름

### 스팸 메시지

메뉴, 7, 2 로

수신메시지함 선택

4 로 스팸 메시지 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕ 로 답장하기/삭제하기/전달하기/받은메시지함으로/전체 삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면

NATE OK 누름

메뉴 → ↕ 로 전달하기/내용포함 답장/전화번호 저장/받은메시지함으로/발신자 정보 선택

답장하려면 NATE OK 누름

삭제하려면 삭제 누름

메뉴, 7, 3



## 발신메시지함

### 보낸 메시지

메뉴, 7, 3 로

발신메시지함 선택

1 로 보낸 메시지 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕ 로 작성/삭제하기/  
전화번호 저장/보관함으로/전체  
삭제 선택



메시지 내용을 확인하려면

NATE OK 누름

메뉴 → ↕ 로 전화번호 저장/  
보관함으로/수신자 정보 선택

다시 작성하려면 NATE OK 누름

삭제하려면 삭제 누름

### 영구 보관함

메뉴, 7, 3 로

발신메시지함 선택

2 로 영구 보관함 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕ 로 작성/삭제하기/  
전화번호 저장/전체 삭제 선택



메시지 내용을 확인하려면

NATE OK 누름


메뉴 → ↕ 로 전화번호 저장/  
수신자 정보 선택

다시 작성하려면 NATE OK 누름

삭제하려면 삭제 누름

# 메시지

메뉴, 7

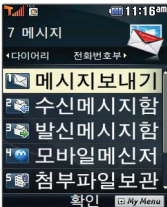

임시보관함에는 발신에 실패한 메시지 및 메시지 보내기에서 임시보관함에 저장한 메시지가 저장됩니다.

모바일메신저를 선택 후 등록된 대화상대가 없을 시 **주소록**으로 대화상대를 검색하여 대화할 수 있습니다.

대화 중의 사진전송은 상대방 응답 후에 가능합니다.

## 발신메시지함

### 임시 보관함

메뉴, 7, 3

발신메시지함 선택

3 로 임시 보관함 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ↕ 로 삭제하기/전체 삭제 선택

메시지 내용을 확인하려면

**NATE OK** 누름

메시지 확인 화면에서 바로 메시지 내용을 수정하여 메시지를 전송할 수 있습니다.

메시지보내기(137~139쪽)을 참조하세요.

## 모바일메신저

메뉴, 7, 4

모바일메신저 선택

메뉴 → ↕ 로 대화하기/  
메시지보관함/환경 설정/도움말/  
기록삭제/최신버전받기 선택

**주소록**으로 이름/번호 검색,  
번호 직접 입력 선택

↕ 로 원하는 대화상대 선택 후

**NATE OK** 를 누른 후 대화하기

메뉴 → ↕ 로 초기화면이동/  
현재창닫기/추천하기 선택

**한글**로 한글/기호/숫자/영소  
(영문 소문자)/영대(영문 대문자) 선택

메뉴, 7, 5



수신한 MMS 메시지 화면에서 '콘텐츠 저장'을 선택하여 저장한 사진/동영상 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.

## 첨부파일보관함

메뉴, 7, 5로  
첨부파일보관함 선택

↕로 원하는 항목 선택

- 사진/그림/음악/동영상/  
NATE 콘텐츠 샵

▶ 저장된 파일을 확인하려면  
↕로 원하는 항목 선택 후  
NATE OK 누름

1. 사진 : 촬영하거나 수신한 사진이 저장되어 있으며, [메뉴] → [↕]로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
2. 그림 : NATE에서 내려받은 그림 콘텐츠가 저장되어 있으며, [메뉴] → [↕]로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
3. 음악 : 기본으로 제공되는 음악 및 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠가 저장되어 있으며, [메뉴] → [↕]로 메시지 보내기, 벨소리 설정, 음성녹음하기, 파일명변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다. (단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠 및 음성녹음한 콘텐츠만 선택할 수 있습니다.)
4. 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 콘텐츠가 저장되어 있으며, [메뉴] → [↕]로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
5. NATE 콘텐츠 샵 : [NATE OK]를 누르면 NATE 콘텐츠 샵으로 바로 접속되며, 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

# 메시지

메뉴, 7, 6



슬라이드가 열려 있는 경우 메시지 수신 알림벨의 크기는 최대 4 단계까지만 들립니다.

메시지 작성 시 편지지와 글자색 등을 설정할 수 있으며, 메시지 도착 알림 방법 및 알림 벨의 종류와 크기를 설정할 수 있습니다.

## 환경설정

메뉴, 7, 6 로 환경설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택

- MMS 환경설정/꼬리말 설정/도착 알림 설정/메시지 내용보이기/보낸메시지 자동저장/스팸차단 설정/상용구 설정



1. MMS 환경설정 : MMS 메시지 작성 시의 환경을 설정할 수 있습니다. ↕ 로 '편지지 설정, 아바타 설정, 글자색 설정, 전송 사진 크기, 폰 명함 설정' 선택
2. 꼬리말 설정 : 메시지 작성 시의 꼬리말을 작성하여 저장하거나 꼬리말을 설정 및 해제할 수 있습니다. ↕ 로 '꼬리말 작성, 꼬리말 설정/해제' 선택
3. 도착 알림 설정 : 메시지가 수신될 때의 도착 알림 방법, 알림 벨 종류 및 알림 벨 크기를 설정할 수 있습니다. ↕ 로 '도착 알림 설정, 알림 벨 종류, 알림 벨 크기' 선택
4. 메시지 내용보이기 : 수신된 메시지가 있는 경우 메시지 내용이 바로 보여지도록 설정하거나 해제할 수 있습니다. ↕ 로 '설정, 해제' 선택
5. 보낸메시지 자동저장 : 보낸 메시지의 자동저장 여부 및 개별저장 여부를 선택할 수 있습니다. ↕ 로 '자동저장설정, 자동저장해제, 개별저장' 선택
6. 스팸차단 설정 : 스팸 메시지로 구분할 전화번호 및 문자열을 설정할 수 있으며, 스팸차단 여부를 선택할 수 있습니다. ↕ 로 '전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸차단 설정/해제' 선택
7. 상용구 설정 : 상용구를 편집 및 저장할 수 있습니다. ↕ 로 원하는 상용구 선택 후 편집

메뉴, 7, 7



## 불법스팸신고

메뉴, 7, 7로

불법스팸신고 선택



로 원하는 항목 선택

- 메시지 스팸신고/음성스팸신고/  
이용안내



1. 메시지 스팸신고 : 받은 메시지함에 있는 메시지를 선택한 후 **신고** 를 눌러 해당 메시지의 내용을 한국정보보호 진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
2. 음성스팸신고 : 통화목록의 수신전화번호를 선택한 후 **신고** 를 눌러 해당 전화번호를 한국정보보호 진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
3. 이용안내 : 스팸신고 서비스에 대한 이용안내를 확인할 수 있습니다.

# 전화번호부

메뉴, 8, 1



대기화면에서 **전화부** 를 누르면 바로 **전화번호 찾기 메뉴** 를 이용할 수 있습니다.

## 전화번호찾기

메뉴, 8, 1

전화번호찾기 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

↕ 로 원하는 이름 선택 후

☑ 누름

▶ 저장된 내용을 확인하려면

☑ 누름


↕ 로 저장된 내용 확인

저장된 내용을 편집하려면 ☑ 누름



대기화면에서 **전화부** 를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음**(감동이 : ㄱ디오) 이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력한 후, **☑** 를 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

저장된 전화번호가 있는 경우 **↕** 로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → **↕** 로 이동/복사(적외선전송, USIM이동, USIM복사), 메시지전송, 모바일메신저 대화, 싸이월드접속, 새번호등록, 편집, 삭제(삭제, 전체삭제), 다중선택, 보기(그룹별보기, 자음별보기, 사진별보기, 저장순보기), 저장위치보기변경(USIM, 휴대폰과 USIM), 사진숨김(사진보임)을 선택하거나 **메시지**로 선택한 전화번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

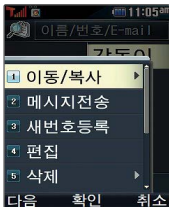

## 전화번호찾기

### 이동/복사


전화부, [방향키], 메뉴, [방향키] 로 ▶ [방향키] 로 원하는 방식 선택 후

이동/복사 선택 후 [NATE OK] 누름

[NATE OK] 또는 [방향키] 누름 • 적외선전송/USIM이동/USIM복사

1. 적외선전송 : 선택한 번호를 적외선 송수신 기능을 이용하여 다른 휴대 전화로 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 편의기능에 적외선송수신 (133~136쪽)을 참조하세요.
2. USIM이동 : 선택한 전화번호를 휴대전화 내장메모리에서 USIM 카드 메모리로 이동, 저장합니다.
3. USIM복사 : 휴대전화 내장메모리에 저장된 전화번호를 USIM 카드 메모리에 복사, 저장합니다.

# 전화번호부

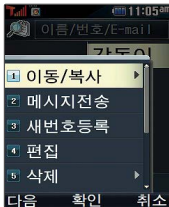

## 전화번호찾기

### 메시지전송

전화부, [↑], [메뉴], [↓] 로 메시지전송 선택



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 메시지 보내기(137~139쪽)를 참조하세요.

### 새번호등록

전화부, [↑], [메뉴], [↓] 로 새번호등록 선택

대기화면에서 전화번호 입력 후 [저장] 을 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.

[↑] 로 새이름으로 저장/기존이름에 추가 선택 후 [NATE OK] 를 누르세요.



자세한 이용 방법은 전화번호추가(154쪽)를 참조하세요.



전체삭제를 선택하여 실행하면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제됩니다. 삭제된 내용은 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.(단, 그룹관리에서 저장한 그룹명은 삭제되지 않습니다.)

## 전화번호찾기

### 편집

전화부, [방향키], 메뉴, [방향키] 로 편집 선택



전화번호 편집에 대한 자세한 이용방법은 전화번호 추가(154~155쪽)를 참조하세요.

### 삭제


전화부, [방향키], 메뉴, [방향키] 로 ▶ [방향키] 로 삭제/전체삭제 선택 후 삭제 선택 후 NATE OK 누름  
또는 NATE OK 또는 ▶ 누름



1. 삭제 : 선택한 번호를 삭제 할 수 있습니다.
2. 전체삭제 : [방향키] 로 삭제위치(휴대폰/USIM/휴대폰과 USIM/취소)를 선택, 비밀번호(구입 시 : 0000)를 입력하여 선택한 위치에 저장된 모든 전화번호를 삭제할 수 있습니다.

# 전화번호부

전화부, , 메뉴

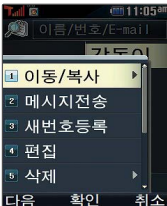

## 전화번호찾기

### 다중선택

전화부, , 메뉴,  로



다중선택 선택

 로 원하는 이름 선택

 로 선택() / 해제()

( 을 눌러도 가능)

▶ 선택한 이름이 있는 경우

 →  로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 이동/복사(적외선전송, USIM이동, USIM복사), 보기(그룹별 보기, 자음별보기, 사진별보기, 저장순보기), 저장위치보기변경(USIM, 휴대폰과 USIM), 사진숨김(사진보임), 삭제, 전체선택, 전체해제

메시지를 보내려면  누름

### 보기

전화부, , 메뉴,  로


보기 선택 후

 또는  누름

▶  로 원하는 방식 선택 후

 누름

- 그룹별보기, 자음별보기, 사진별보기, 저장순보기

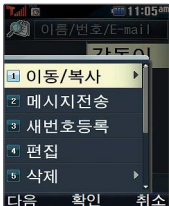

## 전화번호찾기

1. 그룹별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.
2. 자음별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.
3. 사진별보기 : 전화번호부에 지정된 이미지가 있는 전화번호를 확인할 수 있습니다. (지정된 이미지가 있는 전화번호만 나타납니다.)
4. 저장순보기 : 전화번호부에 저장된 순서대로 전화번호를 확인할 수 있습니다. (가장 최근에 저장한 전화번호가 상단에 나타납니다.)

### 저장위치보기변경

전화부, [방향키], 메뉴, [방향키] 로 ▶ [방향키] 로 원하는 방식 선택 후  
 저장위치보기변경 선택 후 누름  
 또는 ▶ 누름 • USIM, 휴대폰과 USIM

원하는 저장 메모리를 선택하여 해당 메모리에 저장된 전화번호를 확인할 수 있습니다.


### 사진숨김

전화부, [방향키], 메뉴, [방향키] 로 사진숨김/사진보임 선택 후

전화번호부에 지정된 사진이 있는 경우 이름 옆에 나타나는 사진을 숨기거나 보이도록 설정할 수 있습니다.

# 전화번호부

메뉴, 8, 2

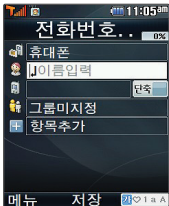

저장 메모리의 위치는 기본적으로 휴대전화로 설정되어 있습니다.

휴대전화의 내장 메모리에 저장하려면 '휴대폰'을 선택하고 USIM 카드 메모리에 저장하려면 'USIM'을 선택하세요.

저장 메모리가 USIM인 경우 이름, 전화번호 2개, 단축번호, 그룹, E-Mail만 저장 가능합니다. (단, USIM의 종류에 따라 다를 수 있음)

## 전화번호추가

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

메뉴, 8, 2 로

### 전화번호추가 선택

저장메모리 위치를 변경하려면

[ ] 로 저장메모리 선택 후

[ ] 로 휴대폰/USIM 선택 후

[ ] 누름

### ▶ 이름 입력

한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(41~43쪽)을 참조하세요.

### 전화번호 입력

최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

[ ] 으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

[ ] 로 원하는 단축번호 선택 후

[ ] 누름

### ▶ 그룹 지정

[ ] 또는 [ 종류 ] → [ ] 로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

• 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

### 항목 추가

[ 추가 ] → [ ] 로 사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개 여부 선택 후 [ ] → [ 완료 ] 누름 (선택 [ ] /해제 [ ])

## 전화번호추가

\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

문자 입력방법  
(41~43쪽)을  
참조하세요.




사진설정/개인벨을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 멜로디가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)


전화번호부에 1,000명 까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요.**


Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아들 수 있습니다. **CYON PC 프로그램 (181쪽)**을 참조하세요.

### 항목을 추가한 경우

#### 사진설정

 을 누른 후 사진을 선택하거나  을 누른 후 사진촬영 후  를 누르세요.

저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며  를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.

지정된 수신화면을 해제하려면  를 누르세요.




#### 개인벨 지정

 또는  →  로 원하는 벨소리 선택 후  누름

#### 공개 여부 선택


 로 공개/비밀 선택

#### 이메일/메신저ID 입력

원하는 이메일 입력 후  →  로 눌러 .COM 선택 후,  로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

#### 생일 입력


 로 생일미지정/양력/음력 선택

 로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력


#### 메모 입력 후 누름

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

#### 대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우  로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.




# 전화번호부



대기화면에서  를 누르면 간편하게 '단축번호관리' 목록을 확인할 수 있습니다.

전화번호부에 저장되어 있는 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01~99번까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

## 단축번호관리

 ,  ,  로 단축번호관리 선택

 로 원하는 번호 선택 후  누름





▶ 전화번호부에 저장된 번호 검색 원하는 전화번호 선택 후










 누름

### 지정된 단축번호를 해제하려면

 로 원하는 단축번호 선택 후  →  로 '예' 선택 후  를 누르세요.

### 단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

 로 이동시킬 단축번호 선택,  을 누른 후  로 비어 있는 단축번호를 선택한 후  를 누르세요.

- 저장된 단축번호가 있는 경우  로 원하는 번호 선택 후  를 눌러 통화하거나  →  로 '메시지전송/전체해제'를 선택할 수 있습니다.
  1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.
    - 메시지보내기 137~139쪽을 참조하세요.
  2. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.
- 단축번호가 35번일 경우 대기화면에서  →  →  를 누르거나,  (짧게) →  (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

메뉴, 8, 4



그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.


## 그룹관리

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 8, 4 로

### 그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면 **추가** 누름
- 저장된 그룹을 편집하려면 로 원하는 그룹 선택 후 , 편집하려면 누름

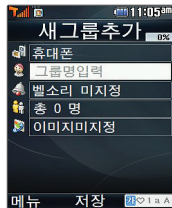

### 그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다. (한글 16자, 영문 32자 이내)
- 수정하려면 를 누르세요.

### 그룹벨 지정

- → 또는 **종류** → 로 원하는 벨소리 선택
- 해제하려면 **해제** 를 누르세요.

### ▶ 그룹 인원 설정



- 그룹 인원을 추가하려면 **추가** → 로 전화번호부에 저장된 번호 선택() 누른 후 (선택:  / 해제: ) **완료** 누름
- 그룹인원을 해제하려면 **추가** → 로 선택된 상태() 의 이름 선택 후 누름( 표시됨) → **완료** 누름

▶ 다음장에 계속


# 전화번호부

## 그룹관리


그룹 수신화면 지정 ▶  누름

- **[지정]** 을 누른 후 원하는 사진을 선택하거나 **[촬영]** 을 눌러 사진촬영 후  를 누르세요.
- 저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며  를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- **[보기]** 로 사진을 크게 볼 수 있습니다. (저장된 사진이 있어야 합니다.)

**메뉴**, **8**, **5**

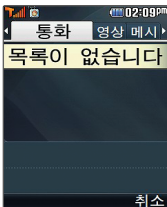

## 통화목록

**메뉴**, **8**, **5** 로 ▶ **메뉴** →  로 원하는 항목 선택  
통화목록 선택

 로 원하는 항목 선택

- 통화/영상통화/메시지/발신/수신/부재중/전체

 로 내용 확인

 누름



대기화면에서  를 누르면 간편하게 '최근목록'을 확인할 수 있습니다.


최근 전화번호부 상에 저장된 번호를 검색한 결과가 최근검색목록에 저장되어 있어 검색결과를 다시 보고 싶은 경우 편리하게 확인할 수 있습니다.

음성통화 및 영상통화의 전체 수발신 시간 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 사용시간을 확인할 수 있으며, SMS수발신 건수의 전체 수발신 건수 및 요일별, 시간대별 수발신 평균 건수를 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

## 최근검색목록

**메뉴**, **8**, **6** 로  
최근검색목록 선택

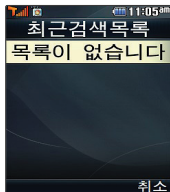

▶ **↕** 로 원하는 항목 선택 후

**NATE OK** 누름

선택한 항목의 검색결과를 보여줍니다.

**메뉴** → **↕** 로 원하는 항목 선택

• 삭제, 전체삭제, 다중선택

■ 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

## 전화사용내역

**메뉴**, **8**, **7** 로  
전화사용내역 선택



▶ **↕** 로 원하는 항목 선택 후

**NATE OK** 누름

• 음성통화/영상통화/SMS수발신건수

**◀▶** 로 전체/요일/시간대 선택

■ 전화사용내역을 초기화하려면?


**초기화** → **↕** 로 '예' 선택 후 **NATE OK** 누름

# 전화번호부

## 전화부이동/복사

USIM 카드 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 휴대전화의 내장 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장하거나, 휴대전화의 내장 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 USIM 카드 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장할 수 있습니다.

메뉴, [8], [8] 로  
전화부이동/복사 선택

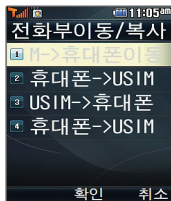

로 원하는 항목 선택



누름

- USIM→휴대폰이동/휴대폰→USIM이동/  
USIM→휴대폰복사/휴대폰→USIM복사



휴대폰 → USIM 이동/복사 중에 USIM의 메모리 용량에 따라서 일부 데이터(예 : 이메일)가 유실될 수 있습니다.

## 저장메모리선택

전화번호부에 새로운 전화번호를 등록할 경우 저장되는 메모리의 위치를 지정할 수 있습니다.

메뉴, [8], [9] 로 저장메모리선택 선택



로 원하는 항목 선택



누름

- 휴대폰/USIM



메뉴, 8, 0



휴대전화에 저장된 전화번호부 등의 주소록 내용이름, 휴대폰번호, 전화번호, E-mail 등을 주소록 자동저장 서버에 저장하는 기능으로, 휴대전화의 분실, 고장 등의 사고로부터 주소록을 안전 하게 보관할 수 있는 기능입니다. (유료 서비스)

휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 변경된 경우 해당 내용을 주소록 자동서버에 자동으로 업데이트 (1일 1회)합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

## 주소록 자동저장

메뉴, 8, 0

### 주소록자동저장 선택

주소록 자동저장 초기 환경 설정 화면이 보여집니다. 서비스에 가입되지 않은 경우 가입여부를 묻는 화면이 나타납니다.

◀▶ 로 예, 아니오 선택 후 NATE OR 누름



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 주소록 올리기, 주소록 내려받기, 주소록 보관현황, NATE로 옮기기, 환경설정, 이용안내

1. 주소록 올리기 : 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 추가/삭제/변경되었을 경우 주소록 자동저장 서버에 변경된 주소록을 저장할 수 있습니다.
2. 주소록 내려받기 : 주소록 자동저장 서버에 보관된 주소록을 휴대전화로 다운로드할 수 있습니다. 설정한 비밀번호를 입력하면 자동으로 주소록을 다운로드할 수 있습니다.
3. 주소록 보관현황 : 보관중인 주소록의 개수 및 마지막으로 주소록을 서버에 저장한 시각, 마지막으로 주소록 자동저장 기능을 실행한 시각을 알 수 있습니다.
4. NATE로 옮기기 : 휴대전화 주소록과 네이트 웹 주소록 중 동기화 할 최신 정보가 있는지 확인할 수 있으며, 주소록을 올려받기 및 내려받기할 수 있습니다. 또한 NATE ID 및 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
5. 환경설정 : 비밀번호 및 주소록을 서버에 자동으로 업로드하는 시간을 변경할 수 있습니다. 또한 중복 주소록 삭제 및 서비스 재시작, 삭제 주소록 복원 기능을 이용할 수 있습니다.
6. 이용안내 : 주소록 자동저장 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.

# 전화번호부

메뉴, 8, \*



My폰명함에서 휴대폰 저장사진을 이용하여 명함을 만들 수 있으며, NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.


촬영한 사진의 해상도에 따라 네트워크의 전송 속도가 다를 수 있습니다. (고해상도일 경우 다소 지연됨)

## 폰명함

메뉴, 8, \* 로 ▶  로 원하는 항목 선택 후  
 폰명함 선택  누름

1. 명함주소록 : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
2. 폰명함첩 : 받은 폰 명함을 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처 등으로 구분하여 보관할 수 있습니다.
3. My폰명함 : 포토 명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
4. 새로받은폰명함 : 새로 받은 명함을 확인할 수 있습니다.
5. 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 상대방에게 상대방의 명함을 보내 달라고 요청할 수 있습니다.
6. 기념일알리미 : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 하루 전날 휴대전화로 알려 주는 기능입니다.
7. 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대전화에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
8. 명함짤 프로포즈 : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내 명함을 전송할 수 있습니다.
9. 주소록옮기기 : 휴대폰 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치 시킵니다.
  - ▶ 생활전화번호부 : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 검색할 수 있습니다.
  - ▶ 이용안내 : 서비스이용안내, 정보이용료안내를 확인할 수 있으며, 서비스 관련 문의를 할 수 있습니다.

메뉴, 8, #

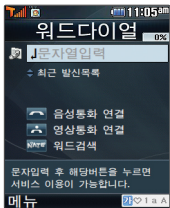


## 워드다이얼

메뉴, 8, # 로 워드다이얼 선택


워드다이얼은 전화번호 입력 대신 검색 화면에 원하는 문자(상호명, 업종명, 키워드 등)를 입력 하여 바로 전화를 걸거나 해당 정보를 검색할 수 있는 기능입니다. (예: 피자, 꽃배달 등)  
입력화면에 문자 입력 시 한글 24자, 영문 48자까지 입력 할 수 있습니다.



### 1. 워드다이얼로 음성전화를 걸려면

입력화면에 원하는 문자 입력 후  를 누르면 해당 업체로 음성전화가 연결됩니다.

### 2. 워드다이얼로 영상전화를 걸려면

입력화면에서 원하는 문자 입력 후  를 누르면 해당 업체로 영상전화가 연결됩니다.

### 3. 워드다이얼로 정보를 검색하려면

검색화면에 원하는 문자 입력 후  를 누르면 해당 문자의 정보 검색 화면으로 접속합니다.

메뉴 → 1 을 누르면 워드다이얼 이용안내화면이 나옵니다.

메뉴 → 2 를 누르면 워드다이얼정보를 볼 수 있습니다.

■ 해외에서 로밍 시에 워드다이얼 기능은 지원하지 않습니다.

# 사용환경 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)



## 휴대폰 잠금

### 전화발신제한

메뉴, 9, 1 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

1 로 전화발신제한 선택

로 원하는 항목 선택

• 모든전화잠금, 국제전화잠금,  
700전화잠금, 060전화잠금

로 해제/설정 선택 후 NATE OK 누름

무분별한 전화발신 및 국제전화, 700전화, 060전화 발신을 제한할 수 있습니다.

### 인터넷사용제한

메뉴, 9, 1 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

2 로 인터넷사용제한 선택

로 해제/설정 선택 후 NATE OK 누름

NATE, june 등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)



## 휴대폰 잠금

### 사생활보호

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 3로 사생활보호 선택

▲▼로 원하는 항목 선택 후 누름

(선택 :  / 해제 : ) 누름

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, 일정, 할일, 메모장, D-Day, 카메라앨범(내장/외장), 컨텐츠탐색기, 음성메모, 텍스트 뷰어(내장/외장), 영상통화앨범




개인 사생활 보호 및 일부기능의 사용을 제한하기 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다.

'잠금' 이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

# 사용환경 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

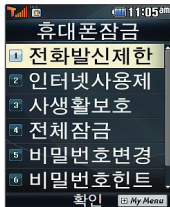

외장메모리 카드가 장착되어 있는 경우 카메라 앨범(외장), 텍스트뷰어(외장)이 선택항목으로 나타납니다.

## 휴대폰 잠금

### 전체잠금

메뉴, 9, 1

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 4 로 전체잠금 선택

↕ 로 해제/설정 선택 후 누름



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 을 눌러 비상전화 목록상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다.

■ 비상전화 등록 182쪽을 참조하세요.

전체잠금을 해제하려면 을 길게 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.



제품 구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀 번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.**

## 휴대폰 잠금

### 비밀번호변경

**메뉴**, **9**, **1** 로 ▶ **5** 로 비밀번호변경 선택  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
비밀번호(4자리) 재입력 후 **NATE OK** 누름  
(구입 시 : 0000)

### 비밀번호힌트

**메뉴**, **9**, **1** 로 ▶ **6** 로 비밀번호힌트 선택  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

- **메뉴** → **↕** 로 ^/? , 입력취소 선택
- **가♥1aA** 로 한글(**가**), 기호(**♥**), 숫자(**1**), 영문 소문자(**a**), 영문 대문자(**A**) 선택

■ 문자 입력방법(41~43쪽)을 참조하세요.




비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)

# 사용환경 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

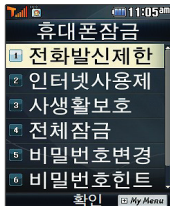

휴대폰 전체잠금 설정 (166쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.


## 휴대폰 잠금

### 비상전화등록

메뉴, 9, 1 로


휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)



7 로 비상전화등록 선택  
전화번호 입력 후  누름




등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **[긴급]**을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 경찰서, 구급차, 소방서, 해양구조대, 산악구조대, 간첩신고, 밀수신고, 마약사범신고, 국정원)에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : **[메뉴]** → **[9]** → **[1]** → 비밀번호 입력 → **[7]** → **[C]** 로  
번호 삭제 →  누름(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

메뉴, 9, 2

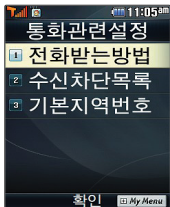

## 통화관련설정

### 전화받는방법

메뉴, 9, 2, 1

전화받는방법 선택







로 원하는 항목 선택 후



누름


- 슬라이드열기/열고버튼누르기/  
통화키로받기



1. 슬라이드열기: 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누르기: 전화가 왔을 때 슬라이드를 올리고 종료(  ) 버튼, T LIVE(  ) 버튼, 볼륨(  ) 버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키로받기: 전화가 왔을 때  를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

# 사용환경 설정

메뉴, 9, 2

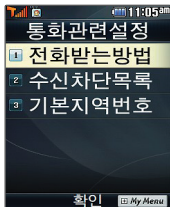

## 통화관련설정

### 수신차단목록

메뉴, 9, 2, 2 로 ▶

수신차단목록 선택 후  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

1 로 수신차단번호 선택

NATE OK 를 눌러 전화번호 입력 후

NATE OK 누름


- 메뉴 → ▲로 통화목록/전화번호부검색을 선택하여 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 ▼로 원하는 번호를 선택한 후 ➡ (오른쪽 버튼)을 눌러 번호를 지우고 NATE OK 를 누르세요.



수신 차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 “수신차단이 되었습니다” 라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 9, 2

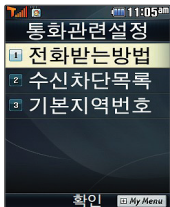

## 통화관련설정

메뉴, 9, 2, 2 로 ▶ 2 로 수신차단그룹 선택  
 수신차단목록 선택 후  
 비밀번호(4자리) 입력  
 (구입 시 : 0000)

▲ ▼ 로 원하는 그룹 선택 후  
 NATE OK → 완료 누름

- NATE OK 를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)할 경우 다시 한번 NATE OK 를 누르세요.  
 ( 메뉴 → ▲ ▼ 로 선택완료/전체선택/전체해제 선택 가능)

## 기본지역번호


메뉴, 9, 2, 3 로 ▶ ▲ ▼ 로 원하는 항목 선택 후  
 기본지역번호 선택  
 NATE OK 누름

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

기본지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 "해제"를 선택하세요.

# 사용환경 설정

메뉴, 9, 3

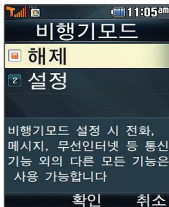

## 비행기모드

메뉴, 9, 3 로



로 원하는 항목 선택 후

비행기모드 선택



누름 • 해제/설정



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다.  
(전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

## USIM환경설정

### PINCODE설정

메뉴, 9, 4, 1 로



로 해제/설정 선택 후

PINCODE설정 선택



누름

설정 선택 시 PIN code 입력 후




를 누르세요.



'설정' 을 선택할 경우 휴대전화의 전원을 켤 때마다 PIN code 확인 화면이 나타납니다.(구입 시 : 0000)

메뉴, 9, 4

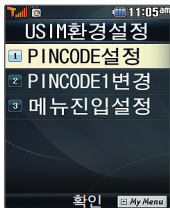

USIM 비밀번호(PIN)를 연속 3회, 해제코드(PUK)를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기되고, 새로 카드를 구입하여야 하므로 비밀번호(PIN) 및 해제코드(PUK)를 잊어버렸을 경우 반드시 가까운 대리점을 방문해서 비밀번호를 초기화 하세요.

## USIM환경설정

### PINCODE1변경

메뉴, 9, 4, 2 로 ▶

PINCODE1변경 선택

PINCODE1 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ 새 PINCODE1(4자리 이상) 입력 후

누름

PINCODE1 재입력(4자리 이상)  
입력 후 누름



PIN code(Personal Identification Number code)란?  
USIM 카드내 기밀 정보를 보호하는 비밀번호이며, 구입 시 "0000"으로 설정되어 있으며, 원하는 비밀번호로 변경할 수 있습니다.

PUK code(Pin Unblock Key code)란?  
비밀번호(PIN)를 연속 3회 잘못 입력했을 때 초기화하는 해제코드 8자리 숫자이며, 이는 USIM 카드를 처음 구입했을 때 USIM 카드 봉투나 본체에 표기되어 있습니다. 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 사용하지 못하니 주의하세요.

### 메뉴진입설정

메뉴, 9, 4, 3 로 ▶


메뉴진입설정 선택 후 누름

▶ 로 원하는 항목 선택 후

누름 · 가능/불가능

# 사용환경 설정

메뉴, 9, 5

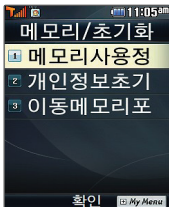

모든 콘텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드할 수 있습니다.

USIM카드메모리 정보는 USIM전화부초기화가 완료된 후에 확인 가능합니다.

## 메모리/초기화

### 메모리사용정보

메뉴, 9, 5, 1

메모리사용정보 선택



외장메모리 사용내역의 경우 휴대전화에 외장메모리 카드가 장착되어 있을 때에만 확인할 수 있습니다.

USIM카드메모리에서 USIM카드에 저장할 수 있는 전화번호부, SMS 및 E-mail 저장 개수를 확인할 수 있습니다. 저장개수는 USIM카드의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택 후  
NATE OK 누름

- 개인정보메모리/내장메모리/내장이동 메모리/외장메모리/USIM카드메모리

### 개인정보초기화

메뉴, 9, 5, 2

개인정보초기화 선택

비밀번호 입력 후 NATE OK 누름  
(구입 시 : 0000)

▶ ▲▼ 로 원하는 항목 선택  
NATE OK → 초기화 를 누른 후 ▲▼ 로

예/아니오 선택 후 NATE OK 누름

NATE OK 를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)

할 경우 다시 한번 NATE OK 를 누르세요.


(메뉴 → ▲▼ 로 초기화/전체선택/전체 해제 선택)

## 메모리/초기화

### 이동메모리포맷

메뉴, 9, 5, 3 로

이동메모리포맷 선택

비밀번호 입력 후  누름  
(구입 시 : 0000)

▶  로 예/아니오 선택 후

 누름

내장이동메모리를 초기화하는  
가능합니다.

메뉴, 9, 6



## Language

메뉴, 9, 6 로

Language 선택

▶  로 원하는 항목 선택 후

 누름

• 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.  
(구입 시 '한국어' 로 설정되어 있습니다.)

# 사용환경 설정

내 휴대전화의 모델명, 전화번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.



## 내 휴대폰 정보

**메뉴**, **9**, **7** 로  
내휴대폰정보 선택

**버전** 을 눌러 **소프트웨어 버전**,  
**생성 날짜**, **시간**, **버전 확인 후**  
**닫기** 누름

**NATE OK** (편집)을 눌러 **연락처 입력**  
**NATE OK** 로 E-mail 입력 후 **NATE OK** 누름  
E-mail 입력 시 **메뉴** → **↕** 로  
^/? , .COM, 입력취소를 선택하고,  
**가♥IaA**로 **a** (영문 소문자), **A** (영문  
대문자), **가** (한글), **♥** (기호), **I** (숫자)  
를 선택하세요.

## 휴대폰 시각 설정

**메뉴**, **9**, **8** 로  
휴대폰시각설정 선택

**◀ ▶** 로 원하는 도시 선택 후  
**NATE OK** 누름

**참고** **☀**를 누르면 **섬머타임**이 설정되며 해당 도시의 시간 옆에 **☀**가 표시되며 표준시보다 한 시간 빠르게 설정됩니다. **섬머타임**을 해제하려면 다시 한번 **☀**를 누르세요.

네트워크로부터 현재시간 정보를 받지 못할 경우 휴대전화 대기화면에 표시되는 현재 시각을 원하는 도시의 시각으로 설정할 수 있습니다.

해외 로밍 시 원하는 도시 및 시각을 설정하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

메뉴, 9, 9




휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

캡처화면보기는 NATE 이용 중 원하는 화면을 캡처하여 휴대전화에 저장한 후, NATE 접속이 해제된 상태에서 해당 화면을 확인할 수 있는 기능입니다.

## 통신환경

### PC연결설정

메뉴, 9, 9, 1 로 PC연결설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후  누름

• Closed/USB통신/115Kbps/19Kbps

### 네트워크설정

메뉴, 9, 9, 2 로 네트워크설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후  누름

• 자동, WCDMA, GSM

■ 국내에서 GSM을 선택할 경우 통화관련 서비스가 지원되지 않습니다.

### Capture화면보기

메뉴, 9, 9, 3 로 캡처화면보기 선택


저장된 캡처화면이 있는 경우

↕ 로 원하는 항목 선택 후  누름

 로 저장된 캡처화면 삭제 가능

# 사용환경 설정

메뉴, 9, 9

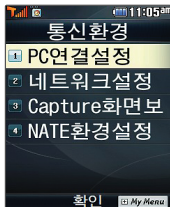

## 통신환경

### NATE환경설정

메뉴, 9, 9, 4 로

NATE환경설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택

▶ 브라우저 설정을 변경하려면  
Home URL/Proxy 선택 후

누름

— (왼쪽 버튼)으로 영소(영문소문자)/  
영대(영문대문자)/숫자/기호/한글 선택

기존에 설정된 내용을 지우려면 누름

설정 변경 후 → 누름



#### 브라우저 설정


- Home URL(NATE 초기 접속 주소) : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.

- Proxy(프락시 설정) : 서비스 사업자가 프락시 서버를 확장하여 주소를 추가 하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시 서버를 설정할 수 있습니다.

기본값복구 : 변경한 NATE 초기 접속 주소와 프락시 설정을 초기 설정값으로 변경할 수 있습니다.

## 외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면


- 1**

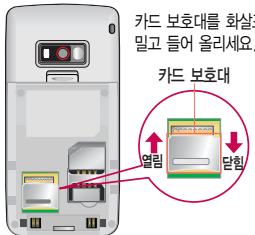


카드 보호대를 화살표 방향으로 밀고 들어 올리세요.

카드 보호대

열림 ↓ 닫힘
- 2**

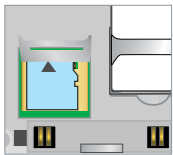

카드의 금속 단자를 아래로 향하게 하고 끼우세요.  
(화살표가 위로 향함)
- 3**

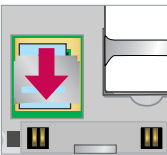

카드 보호대를 밑으로 내려 덮은 후, 화살표 방향으로 잠그세요.




외장 메모리 카드 삽입 시 카드 보호대에 손가락이 베이지 않도록 주의하세요.  
카드 보호대에 무리한 힘을 가할 경우 이탈될 수 있으니 주의하세요.

1. 휴대전화에서 외장 메모리 카드로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 필요 시에만 외장 메모리 카드를 넣거나 빼 주세요.
2. 외장 메모리 카드를 삽입하거나 빼기 전에 꼭 전원을 꺼주세요. 그렇지 않으면 휴대전화가 이상 동작할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
3. 외장 메모리 카드를 초기화할 경우 가능한 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바랍니다. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
4. 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장하여 사용하세요.
5. 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.
6. 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB까지 호환이 가능합니다.  
(단, 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
7. 외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 또는 인터넷 홈페이지 (<http://Dizone.co.kr>)를 이용하세요.

# 외장 메모리

## 외장 메모리 카드(microSD Card)를 PC에 연결하려면

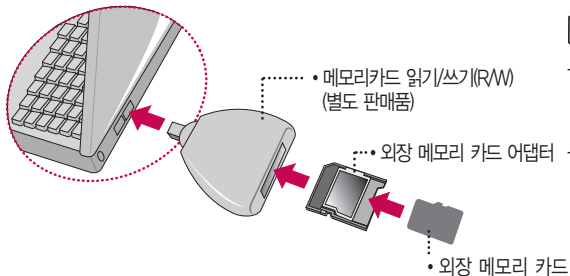

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.



외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

## CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (예: 사진/동영상, 문자, 연락처, 일정, 할일, 메모 자료 등의 교환)

- 1 CYON 홈페이지 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 폰 S/W 검색 화면에서 모델명 선택 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
- 4 상세보기 버튼을 클릭하세요.
- 5 상세 화면에서 도움말과 권장 OS, 주의사항 등을 확인하세요.
- 6 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.
- 7 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.



자세한 사용방법은 각 프로그램 별 "상세보기" 화면을 참조하세요.

# CYON PC 프로그램

## SK Telecom 통합 USB 드라이버

SK Telecom 통합 USB 드라이버 는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램입니다.

“CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치방법”을 참조하여, 반드시 최신 버전의 USB 드라이버를 다운로드 하여 사용하세요.

SK Telecom 통합 USB 드라이버 설치 및 사용 중 문제가 발생했을 경우 SKT 고객센터(1566-0011)에 문의하세요.

## LG Mobile Sync 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

**지원 OS : Windows 2000, XP(SP1, SP2), 2003, Vista(Enterprise Edition 제외)**

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

## 데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail등을 사용할 수 있습니다. (PC의 블루투스 USB 어댑터와 블루투스 연결을 통해서도 가능합니다.)



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결 하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

# MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드

## Melon Player 플레이어 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

Melon 플레이어는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.  
자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객센터(1566-0011)에 문의하세요.




휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

Melon Player와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(  ) 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리 를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

## CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램




휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객센터서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다. 자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.


업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시고, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

# 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

특정 지역에서 화면에서  
“”가 사라지지 않을 때

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정 지역에서 송수신음이  
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.

문자 메시지 송수신이  
느리거나 잘 안되고 통화중,  
통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정 지역 및 특정 전화기와  
통화 시 말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이  
사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하세요.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(164쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입 시 비밀번호 :0000)
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요)

# 고장이라고 생각하기 전에

## 이런 증상일 때는?

## 이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데  
화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나  
그림이 다운로드되지  
않을 때

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가  
깜박일 때


배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

알람이 설정된 시간에  
울리지 않을 때

알람보다 우선 순위가 높은 전화중, 카메라 촬영중, VOD, MP3, PC Sync, WiPi, 게임, 적외선통신 등일 때 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화가 꺼져 있는 상태에서 다시 켜진 시간이 알람 시간을 지났을 경우도 설정된 알람 시간이 지났기 때문에 울리지 않습니다.

휴대전화나 충전기의  
이물질을 닦을 경우  
화학물질이나 세제 등을  
사용하지 마시고, 연필용  
지우개나 부드러운 형깁  
등으로 닦아주세요.

### 청소해야 할 부분



# 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

## 휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	WCDMA 송신 주파수: 1942.8~1977.2 MHz WCDMA 수신 주파수: 2132.8~2167.2 MHz GSM: 880~915MHz/925~960MHz DCS: 1710~1785MHz/1805~1880MHz PCS: 1850~1910MHz/1930~1990MHz	중 량	슬림형(리튬폴리머) 92g / 표준형(리튬이온) 98g
	주파수 안정도	할당주파수의 ±0.1PPM 이내	정격 최대 출력
외 관(mm)	슬림형(리튬폴리머) 97.0×47.0×17.2 mm 표준형(리튬이온) 97.0×47.0×19.2 mm	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
		상 대 습 도	0% ~ 95%
		인증받았는지의 상호	엘지전자(주)
		제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국

## 휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-SH170		
구 입 일 시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

## 휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기 변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시고, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하세요.

# 고객 안내

## CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하세요.

## 전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

## MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com))를 참조하세요.

## MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.  
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급		
교환 불가능 시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시 동일하자로 4회째 고장 발생 시 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	무상 수리 제품 교환, 무상 수리 또는 환급	유상 수리 유상 수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 불량한 경우 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)
- 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-SH170
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

## 유료 서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이슈로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당시의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)





LG전자



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



# FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

## Language

Two languages(Korean and English) are available to select.  
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

## Select English

**Menu** → **9** → **6** →  and press  . (1. 한국어 2. English)



## 1. T services

1. Int'l roaming
2. SKT SVC center
3. T service
4. NATE
5. W
6. MONETA
7. \*\*114



## 2. Sounds

1. Ringers
2. Download ringer
3. Ring/Vibrate
4. Vibrate strength
5. Sound effects
6. System alerts
7. Missed call alerts
8. Hourly signals



## 3. Screen

1. Backgrounds
2. Download image
3. Menu style
4. Font
5. Dial font
6. Backlight
7. Battery saving



## 4. Contents box

1. Ringer box
2. Image box
3. Album
4. Msg attachments box
5. @Playon
6. june box
7. Music
8. Memory info
9. Contents explorer



## 5. Multimedia

1. Camera
2. muvee studio
3. CYON game
4. june settings
5. Text viewer
6. Portable disk



## 6. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo
6. Search data
7. Dictionary
8. Subway map
9. Calculator
0. Tools



## 7. Message

1. New message
2. Inbox
3. Outbox
4. Mobile messenger
5. Attachments box
6. Settings
7. Report spam



## 8. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Call duration
8. Move/Copy all
9. Select memory
0. Auto-save contacts
- \*. Name card
- #. Word dial




## 9. Settings

1. Security
2. Call settings
3. Flight mode
4. USIM settings
5. Memory/Reset
6. 언어설정
7. My phone info
8. Time settings
9. Connections


## Manner Mode

 (Hold)

To release:  again(Hold)

## Lock Mode

 (Hold)

To release:  , Enter  
Password (The Password is '0000' by default.)



**사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.**

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

### 자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

### USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://www.cyon.co.kr> (  )

### MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicon.co.kr>

### 소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있는 기능입니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

### 적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

### 음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
<b>사용불편 및 고장접수</b>	<b>불만사항 및 제안</b>
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

**사용불편 및 문의**

[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr) / [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍1566-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010 080-019-7000	