



CYON LG-SH210

사용하기 전에 | 안전을 위한 주의 사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하세요. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$) 비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

사용하기 전에 | 안전을 위한 주의 사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식사나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

사용하기 전에 | 안전을 위한 주의 사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요. 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈 사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌러지지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주위 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

사용하기 전에 | 안전을 위한 주의 사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

사용하기 전에 | 안전을 위한 주의 사항

⚠ 주의 | 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.
배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다.
이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요.
장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의바랍니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.
사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.
공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.
휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

사용하기 전에 | 주요 기능

 를 누른 후 원하는 메뉴기능을 선택하세요. (휴대폰 보호 상태일 경우 잠금버튼  을 길게 누르세요.)

 T서비스	 소리/진동	 화면	 콘텐츠보관함	 멀티미디어
<ol style="list-style-type: none"> 1. 글로벌로밍 2. M고객센터접속 3. T부가서비스 4. NATE 5. W 6. **114접속 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 벨소리선택 2. 벨소리다운로드 3. 매너모드설정 4. 벨/진동설정 5. 버튼/터치설정 6. 효과음선택 7. 상황별알림음 8. 부재전화알림 9. 정시알림음 10. 전화수신진동 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 배경화면꾸미기 2. 배경화면다운로드 3. 휴대폰테마 4. 글씨모양/크기 5. 다이얼숫자 6. 조명시간/밝기 7. 전원절약모드 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 벨소리보관함 2. 배경화면보관함 3. 사진/동영상앨범 4. 메시지첨부파일 5. @Playon 6. june콘텐츠함 7. 뮤직보관함 8. 메모리사용정보 9. 콘텐츠탐색기 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 카메라 촬영/갤러리, 카메라앨범, 영상통화앨범, 사진편집, 모바일싸이월드, 포토On, 사진인화서비스, 포토액자, 카메라환경설정 2. 뮤비스튜디오 3. CYON게임 4. 블루투스 5. june플레이어설정 6. 텍스트뷰어 7. 이동식디스크

사용하기 전에 | 주요 기능

⊞ 를 누른 후 원하는 메뉴기능을 선택하세요. (휴대폰 보호 상태일 경우 잠금버튼 **○** 을 길게 누르세요.)

 다이어리	 메시지	 전화번호부	 사용환경설정
<ol style="list-style-type: none"> 1. 알람/모닝콜 2. 일정 3. 할일 4. D-Day 5. 메모 6. 데이터통합검색 7. 전자사전 8. 지하철도선도 9. 계산기 10. 편의기능 단위변환기, 세계시간, 스톱워치, 적외선송수신, 시작도움말설정 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 메시지보관함 2. 메시지보내기 3. 모바일메신저 4. e-mail 5. 스팸신고및관리 6. 첨부파일보관함 7. 환경설정 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전화번호찾기 2. 전화번호추가 3. 단축번호관리 4. 그룹관리 5. 통화목록 6. 최근검색목록 7. 전화사용내역 8. 전화부이동/복사 9. 저장메모리선택 10. 주소록자동저장 11. 폰명함 12. 워드다이얼 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 휴대폰잠금 전화발신제한, 인터넷사용제한, 사생활보호, 전체잠금, 비밀번호변경, 비밀번호힌트, 비상전화등록 2. 영상통화 3. 통화관련설정 수신차단목록, 기본지역번호 4. 터치자동잠금 5. 비행기모드 6. USIM환경설정 7. 메모리/초기화 8. Language 9. 내휴대폰정보 10. 휴대폰시각설정 11. 화면좌표조정 12. 통신환경



잠금버튼

사용하기 전에 | 차례

사진/동영상앨범	107
메시지첨부파일	108
Ⓜ Playon	109
june컨텐츠함	110
뮤직보관함	111
메모리사용정보	112
컨텐츠탐색기	113~116

멀티미디어편

카메라 촬영하기 전에.....	117~118
카메라	119~143
촬영갤러리.....	119~129
카메라앨범.....	130~133
영상통화앨범	134
사진편집	135~136
모바일싸이월드	137
포토On	138
사진인화서비스	139
포토액자	140~142
카메라환경설정	143

뮤비스튜디오	144~145
CYON게임	146~147
블루투스	148~159
june플레이어설정.....	160
텍스트뷰어.....	161
이동식디스크	162~163

다이어리편

일람/모닝콜	164~165
달력보기	166
일정.....	167~168
할일.....	169~170
D-Day.....	171
메모	172~178
데이터통합검색	179~180
전자사전	181~186
지하철노선도.....	187
계산기	188
편의기능	189~196
단위변환기.....	189

세계시간	190
스톱워치	191
적외선송수신	192~195
시작도움말설정	196

메시지편

메시지보관함	197~202
메시지보내기.....	203~205
모바일메신저.....	206
e-mail	207
스팸신고및관리	208
첨부파일보관함	209
환경설정	210

전화번호부편

전화번호찾기	211~222
전화번호추가.....	223~226
단축번호관리.....	227
그룹관리	228~229

사용하기 전에 | 차례

통화목록	230
최근검색목록	231
전화사용내역	232
전화비이동/복사	233
저장메모리선택	234
주소록자동저장	235
폰명함	236
워드다이얼	237

사용자환경설정편

휴대폰잠금	238~244
전화발신제한	238
인터넷사용제한	239
사생활보호	240
전체잠금	241
비밀번호변경	242
비밀번호힌트	243
비상전화등록	244
영상통화	245~246
통화관련설정	247~249

수신차단목록	247~248
기본지역번호	249
터치자동잠금	250
비행기모드	251
USIM환경설정	252~254
메모리/초기화	255~257
언어설정	258
내휴대폰정보	259
휴대폰시각설정	260
화면좌표조정	261
통신환경	262~265

부록

외장 메모리 카드를 휴대전화에 설치하려면	266
외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면	267
CYON PC	268~269
MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드	270

고장이라고 생각하기 전에	271~273
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	274
고객 안내	275~276
제품보증서	277
FOR FOREIGNER	278~279
사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요	280

사용하기 전에 | 기능버튼 설명



주의

- 통화 중이거나 데이터 교환 중에 인테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우, 영상통화 또는 스피커폰 통화를 할 때 스피커 부분을 손으로 가리게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.



사용하기 전에 | 메뉴 이동/선택 방법


메뉴 이동/선택 방법 1(화면 예 1)

■ 터치 시 전용 터치펜을 사용해야 정확히 원하는 메뉴로 이동, 선택됩니다.



- 1 </>를 터치하면 다음 메뉴로 이동합니다.
- 2 터치상태에서 터치펜으로 위/아래로 움직이면 메뉴가 이동합니다.
- 3 터치영역부분의 위/아래를 터치하면 메뉴가 이동합니다.
- 4 원하는 메뉴를 바로 터치하여 선택할 수 있습니다.

<예>

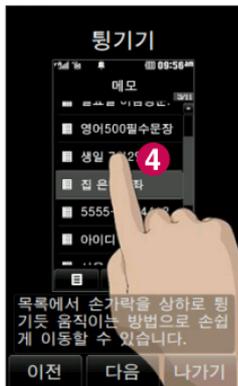

사용하기 전에 | 메뉴 이동/선택 방법

메뉴 이동/선택 방법 2(화면 예 2)

■ 터치 시 전용 터치펜을 사용해야 정확히 원하는 메뉴로 이동, 선택됩니다.



- 1 다음 을 터치하면 다음 메뉴로 이동합니다.
- 2 터치상태에서 터치펜으로 위/아래로 움직이면 메뉴가 이동합니다.
- 3 터치영역부분의 위/아래를 터치하면 메뉴가 이동합니다.
- 4 원하는 메뉴를 바로 터치하여 선택할 수 있습니다.

<예>



사용하기 전에 | 메뉴 이동/선택 방법

메뉴 이동/선택 방법 3(화면 예 3)

■ 터치 시 전용 터치펜을 사용해야 정확히 원하는 메뉴로 이동, 선택됩니다.



1 ◀/▶/▲/▼를 터치하면 다음 메뉴로 이동합니다.

사용하기 전에 | 메뉴 이동/선택 방법

메뉴 이동/선택 방법 3

■ 휠을 이용하여 여러 기능을 사용할 수 있습니다.



① 좌우로 돌려 메뉴 이동을 편리하게 위/아래로 이동할 수 있습니다.

메뉴 기능을 이용하거나 볼륨을 조절할 때,
촬영 시 줌 조절할 때,
전화번호 입력 시 좌우로 돌려 편리하게 위/아래로 이동할 수 있습니다.

<예>



사용하기 전에 | 휴대전화 표시상태

■ 대기화면이란? 전원을 켰을 때 뜨는 첫 화면을 말합니다.



휴대전화 표시상태

대기화면에서 상단 아이콘 중 메시지(✉)/벨종류(🔔)/알람(🕒) 아이콘을 터치할 경우 해당 메뉴로 이동할 수 있습니다.

	국내 WCDMA 서비스 상태의 신호세기		
	해외 WCDMA 로밍서비스 상태의 신호세기		
	해외 GSM 로밍서비스 상태의 신호세기		
	해외 GSM 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태		
	국내 WCDMA 서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태		
	해외 WCDMA 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태		
	음성전화 통화 상태		음성전화 통화 불가능 상태
	영상통화 상태		영상통화 불가능 상태
	영상통화 가능 상태		전화벨 종류가 진동벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크기로 설정된 상태		전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태		파워모드 기능이 설정된 상태
	전화벨 종류가 '무음일 때, 전화벨 음량이 꺼짐상태일 때'		무음모드가 설정된 상태
	전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태		보호설정된 상태(○ 길게 눌러 해제)
	메모리모드 기능이 설정된 상태		메시지 수신상태
	알람/모닝콜 기능이 설정된 상태		e-mail 수신 상태
	외장메모리 카드가 장착된 상태		이동식디스크 연결 상태
	블루투스 장치가 켜진 상태		
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시		

사용하기 전에 | 휴대전화 표시상태

- 직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용하세요.



- 대기화면에서 시계를 짧게 누를 경우 : 알람/모닝콜 화면으로 이동합니다.
- 대기화면에서 시계를 길게 누를 경우 : 대기화면의 시계, 바탕메모를 원하는 방향으로 이동할 수 있습니다.

• 대기화면 버튼 기능

버튼	짧게 누름	길게 누름
	메뉴	
	다이얼 화면	매너모드
	NATE, W, @Playon 메뉴	W로 바로 진입
	메시지 메뉴	메시지보내기 바로 진입
	전화번호부 검색 화면	단축번호 관리

사용하기 전에 | 간편메뉴 화면 설명

- 사용자가 자주 사용하는 메뉴가 나타납니다.
- 사용자 편의대로 메뉴의 위치를 변경할 수 있습니다.
- 단, 대기화면에 폰티마를 설정했을 경우에는 간편메뉴를 사용할 수 없습니다.

간편메뉴 화면 설명



- 터치 시 간편메뉴 화면으로 이동합니다. 이동 후 원하는 메뉴 순서를 설정할 수 있습니다.




사용하기 전에 | 기본 구성품

사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



간편 사용설명서, CD



배터리



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



USB 2.0 데이터 통신케이블



터치펜



보호필름 (증정용)

* 액정과 배터리 커버 보호를 위해 보호필름을 휴대전화 모서리에 맞추어 부착하세요.



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터(2EA)

* 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신 케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

별도 판매품

배터리 / 여행용 충전기 / USB 2.0 데이터 통신케이블 / 스테레오 이어마이크 / 데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터 / 배터리 전용 충전거치대 / 터치펜 / 보호필름



주의

- 기존 데이터 통신 케이블 및 타사 케이블 사용 시 포트 연결이 되지 않거나 속도가 떨어질 수 있으니 LG에서 제공하는 **USB 2.0 데이터 통신케이블**을 반드시 사용하세요.
- 안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.
- 별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생될 수 있으니 규정한 제품외에는 사용하지 마세요.

사용하기 전에 | 구성품을 사용하려면

USIM 카드를 사용하려면

- 이 휴대전화를 사용하려면 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다.
- USIM 카드에는 내 휴대전화 번호 및 서비스 정보가 등록되어 있어 휴대전화에 USIM 카드 설치 후 사용한 통화료, 정보서비스 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자 에게 부과됩니다. **도난, 분실 시 타인의 이용 가능성이 있으므로 분실되지 않도록 보관에 주의하세요.**(도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.) USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마세요.
- 휴대전화에 USIM 카드가 설치 되어 있지 않은 경우 서비스를 사용할 수 없으며, 기능이 제한됩니다.
- **USIM 카드 관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.**

USIM(Universal Subscriber Identify Module) 카드 사용하기



주의

- USIM 카드를 떼어내세요. 굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 USIM 카드가 손상될 경우 USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으므로 사용 시 주의하세요. (사용환경설정 기능의 **USIM환경설정**을 참조하세요.)




참고

- 신용카드 등의 서비스 사용 가능여부를 확인시켜 주는 칩으로, USIM카드를 구입하려면 이동통신 사업자 및 가까운 대리점에 문의하세요.
- **교통카드 기능은 지원하지 않습니다.**

사용하기 전에 | 구성품을 사용하려면


USIM 카드를 끼우려면

금속단자를 아래로 향하게 하고 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

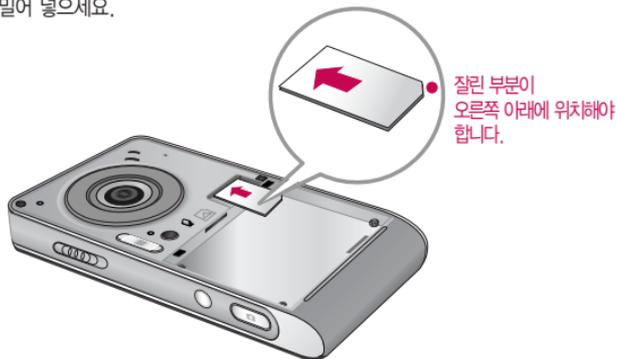

USIM 카드를 빼려면

화살표 방향으로 칩을 밀어서 빼세요.

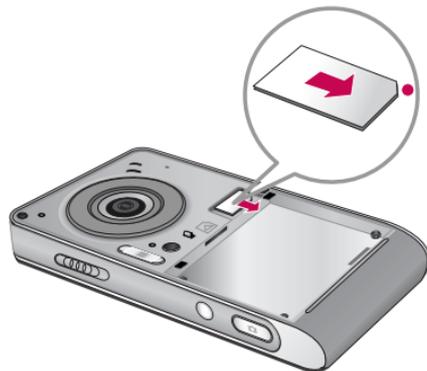

사용하기 전에 | 구성품을 사용하려면

터치펜 사용하기



- ①을 손으로 잡고
- ②를 아래로 당긴 후 빼세요.



주의

- 제공된 터치펜 이외의 연필이나 볼펜 등 끝이 뾰족한 물건으로 터치 윈도우를 누르지 마시고 뒷주머니에 넣어 깔고 앉거나 무거운 것을 올려 놓지 마세요. (터치 윈도우가 손상되어 정상 동작하지 않거나 터치 윈도우에 광학적인 간섭 무늬가 나타날 수 있습니다.)
- 별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생할 수 있으니 규정된 제품외에는 사용하지 마세요.

사용하기 전에 | 구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기

- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

배터리를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후 가운데 부분을 눌러 주세요.



배터리를 빼려면

손 끝으로 분리버튼을 누른 후 위로 빼세요.



사용하기 전에 | 구성품을 사용하려면

스테레오 이어마이크 사용하기



선이 위로
향하게 꽂아
주세요.



- 스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요. 스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주세요.
(타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하세요.)
- 별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.




참고

- 휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 누른 후 통화하세요.
- 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 길게 누르세요.

사용하기 전에 | 충전 하려면

휴대전화에 끼워서 충전하기

충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

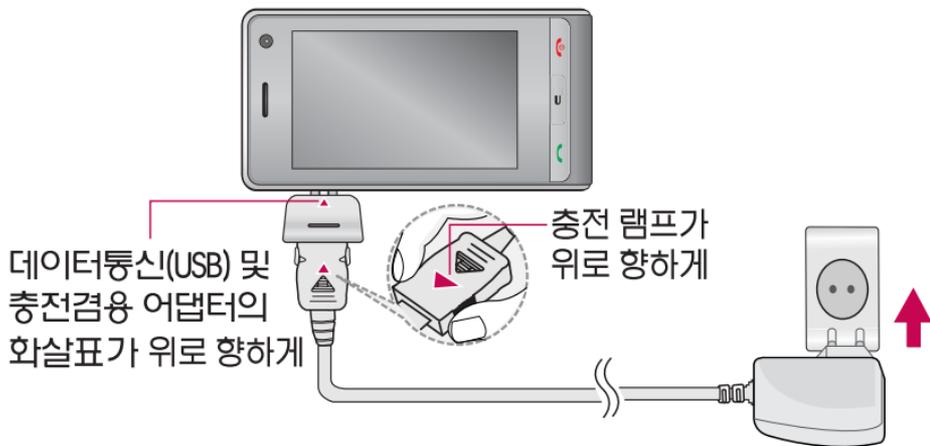


- TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오. (그렇지 않을 경우, 데이터통신(USB) 및 충전겸용 어댑터 삽입 시 험거움이 발생하여 누설 전류가 발생할 수 있으니 충전기를 바꾸어 주세요.)
- LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

사용하기 전에 | 충전 하려면

충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 금속단자 부분을 충전 거치대의 충전단자 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

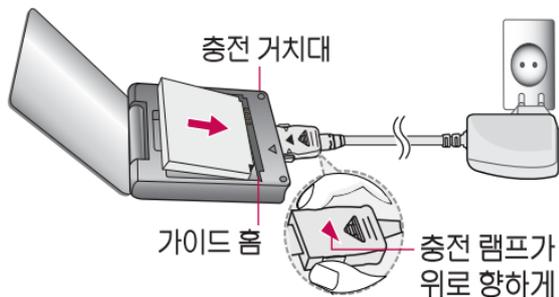

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. **(화재의 위험이 있습니다.)**
- 충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. **(역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)**



- 제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의 • 여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

사용하기 전에 | 충전 시간

충전 중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전 하세요.
주의 충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



참고 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

사용하기 전에 | 배터리 사용시간

배터리에 대하여

1. 배터리 사용시간은 이동통신 사업사에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
2. 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
3. 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
4. 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
5. 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



슬롯모드란? 휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다.

참고 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란? 휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

전화기능 | 전화 걸기

- 전화번호를 찾으려면 대기화면에서 를 누르세요. 검색할 번호(이 표시된 경우) 또는 이름( 표시된 경우)을 입력한 후 를 누르면 번호를 확인할 수 있으며, 간편하게 검색한 번호로 전화를 걸 수 있습니다. (저장된 번호가 있는 경우 가능)



- 1 대기화면에서  누른 후, 지역번호와 전화번호 입력 후 을 누르거나 를 누르세요.
번호를 지우려면  또는 를 누르세요.

- 2 통화가 끝나면 를 누르세요.

대기화면에서 를 누른 후


를 길게 누르면 메모 모드 설정/해제, 를 길게 누르면 잠금 설정/해제를 할 수 있습니다.



번호입력 화면은 입력 영역으로, 필기체 입력이 가능합니다.

전화기능 | 전화 받기

■ 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.

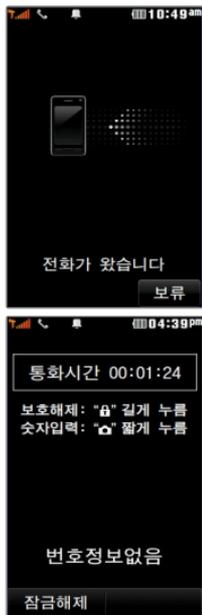

1 전화벨이 울리면 를 누름


통화를 보류하려면 **보류** 를 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우

- **무음** 또는 **종료** () 버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 무음모드 상태에서 **끊기** 또는 **종료** () 버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.

터치가 잠겨있을 경우

- **잠금해제** 를 누르면 터치잠금을 해제할 수 있습니다.



를 누를 경우 나오는 아이콘

	걸려온 전화 표시		수신차단 표시	 3자 통화 표시 (3명이 동시에 통화)
	내가 건 전화 표시		통화중대기 표시	
	부재 중 통화 표시		통화 중 메모 표시	

전화기능 | 최근 전화번호로 다시 걸기

- 최근 전화번호는 200개까지 저장되어 있습니다.



1  를 누른 후 걸고자 하는 전화번호 선택 후  를 누르세요.



참고

통화 중에 상대방의 전화번호나 기타 내용을 메모하려면

통화상태에서  + 메모작성 선택 후 전화번호나 기타내용을 입력한 후, **저장** 을 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인하려면

통화종료 후  +  (다이얼러) + 메모를 누르면 통화상태에서 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인할 수 있습니다.

음성통화 중 메뉴 | 메시지

- 음성통화 상태에서 **[☰]**를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.



1 통화상태에서 **[☰]** 누른 후, 메시지 선택

- 메시지보관함, 메시지보내기, 모바일메신저, e-mail, 스팸신고및관리, 첨부파일보관함, 환경설정)



참고

- 통화중/통화중료 화면에서는 MMS 전송이 제한됩니다.
- 메시지를 참조하세요.

음성통화 중 메뉴 | 추가통화연결

- 음성통화 상태에서 **[☰]**를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.
- 통화 중에 전화를 끊지 않고도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.



- 1 통화상태에서 **[☰]** 누른 후, 추가통화연결 선택
- 2 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후 **[선택]** 누름



참고

- 통화상태에서 직접 전화번호 입력 후 를 눌러도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다.
- 추가통화연결을 취소하려면 를 누르세요.
- '추가통화연결' 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다.
- 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

서로 다른 2명과 개별 통화 연결 상태인 경우

- 1 A와 통화 상태에서 B에게 전화를 걸어 연결이 된 경우 또는 B로부터 전화가 걸려와 연결된 경우 기존의 연결된 번호(A)는 대기 상태가 됩니다.
- 2 이 상태에서 를 누르면 기존에 연결된 번호(A)와 통화 상태가 되며, B는 대기 상태가 됩니다.



음성통화 중 메뉴 | 자기번호송출

- 음성통화 상태에서 **[메시지]**를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.
- 음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.
- ARS사용중 번호 입력 하다가 메뉴를 사용하기 위해서는 메모입력상태를 빠져나와야합니다.
- 통화 중 또는 ARS사용 중에 번호 입력을 하려면 **[중지]**를 누르세요.



음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

- 1 음성안내에 따라 번호선택
- 2 **[확인]** 누름
- 3 **[메시지]** 누름
- 4 자기번호송출 선택
- 5 음성안내에 따라 버튼(**[중지]** / **[#]**) 선택


음성통화 중 메뉴 | 통화중녹음

- 음성통화 상태에서 **[메뉴]**를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.
- 통화 상태에서 통화 내용을 녹음할 수 있습니다.



1 통화상태에서 **[메뉴]** 누른 후, 통화중녹음 선택

2 음성을 저장하려면 **[저장]** 누름

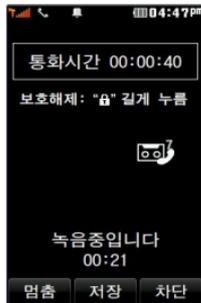

- 1 녹음 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- 2 녹음 내용 저장
- 3 송화음 송출 차단(다시 송화음을 송출하려면 한번 더 누름)

1 2 3



- 통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음할 수 있습니다.
- 참고 • 녹음된 내용은 통화 종료 후 **[음성]** + **[다이어리]** + **[메모]**에서 확인하세요.

음성통화 중 메뉴 | 메모작성

■ 통화 중에 전화를 끊지 않고도 필요한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.



1 통화상태에서 **☰** 누른 후, 메모작성 선택

2 메모 작성 후 **확인** + **저장** 누름

취소하려면 **↩** 또는 **☰** 누른 후 입력취소를 선택

3 통화 종료 후 **☰**, **📖** (다이어리), 메모 선택으로 저장한 메모를 확인할 수 있습니다.



음성통화 중 메뉴 | 내음성 차단

- 음성통화 상태에서 **[메뉴]**를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.
- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.



- 1 통화상태에서 **[메뉴]** 누른 후, 내음성 차단 선택
- 2 해제하려면 다시 한번 **[메뉴]** + 내음성 송출을 누릅니다.

음성통화 중 메뉴 | 일정검색

- 음성통화 상태에서 **[메뉴]**를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.
- 통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.



1 통화상태에서 **[메뉴]** 누른 후, 일정검색 선택



참고

- 달력에서 **[14]**로 표시된 날짜는 일정 데이터를 가지고 있는 날짜이며 그 날짜로 이동하면 하단에 해당일의 일정이 몇 개인지 보여줍니다.
- 다이얼리 기능의 달력보기 및 일정을 참조하세요.

음성통화 중 메뉴 | 통화일시중단

- 음성통화 상태에서 **[*]**를 눌러 메시지, 추가통화연결, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제)을 선택할 수 있습니다.
- 통화 중에 상대방과의 전화를 잠시 중단할 수 있습니다. (대기 상태)

- 1 통화상태에서 **[*]** 누른 후, 통화일시중단 선택
- 2 해제하려면 다시 한번 **[*]** + 통화중단해제를 누릅니다.

영상통화 기능 | 영상통화를 사용하기 전에



스피커

안테나

영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)

영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 목소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어 마이크를 연결하여 통화하세요.



참고

- 영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.



주의

- 영상통화시 뒷면 스피커 부위를 바닥에 놓거나, 손으로 감싸거나 막으면 음단절이나 예코 현상이 발생하여 통화 품질이 떨어질 수 있으므로 주의하세요.
- 통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

영상통화 기능 | 영상통화를 사용하기 전에



영상통화 중 버튼 이용 방법

- 1 **메뉴** + **<** **>** 로 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지를 선택
- 2 **볼륨** 을 눌러 스피커 음량 조절
- 3 **이모션** + **<** **>** 로 다양한 애니메이션 선택 후 **보내기** 를 누르면 내 모습에 선택한 애니메이션이 나타납니다.
- 4 영상통화 중 **채팅** 을 눌러 채팅 진입
- 5 **스피커** 를 눌러 스피커폰 설정/해제 선택
- 6 **마이크** 를 눌러 내음성 차단, 내음성 송출
- 7 **그리드** 를 눌러 숫자버튼을 입력
- 8 '대체 영상' 을 눌러 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 전송되도록 설정
다시 내 모습을 전송하려면 '내영상복귀' 를 선택




• 카메라 () 버튼을 눌러 상대 영상 캡처/저장



• 카메라 버튼

영상통화 기능 | 영상통화 받기

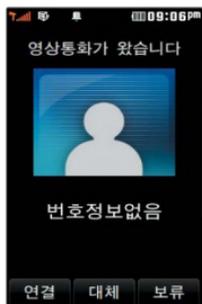

1 “영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

2  또는 **연결** 을 누르세요.

영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정하려면 **대체** 을 누르세요.
다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 **복귀** 를 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우 **보류** 또는  를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다.

다시 **끊기** 또는  를 누르면 전화 수신이 거부됩니다.



참고

• 영상통화가 가능한 상태이면 대기화면 상단에  ,  표시됩니다.

• 영상전화 수신벨로 MP3 벨, 동영상벨 등을 설정 시, 수신화면에서 내영상 보기가 지원되지 않습니다.

영상통화 기능 | 영상통화 중 메뉴

- 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.
- 영상통화 중 메뉴에는 카메라설정, 스피커/무음, 영상채널, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지가 있습니다

카메라설정



1 영상통화 중에 **메뉴** + **<** **>** 로 카메라설정 선택

2 원하는 항목 선택

• 밝기, 확대, 외부카메라, 야간모드, 필터, 밸런스

1. 밝 기 : 내화면 밝기조절

2. 확 대 : 내화면 확대/축소 조절

3. 외부카메라 : 내화면 영상을 외부카메라로 전환

4. 야간모드 : 주간모드(야간모드)를 선택한 경우 밝은 곳(어두운 곳)에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.

5. 필 터 : 없음, 흑백, 세피아, 네거티브, 포스터(포스터는 외부카메라일때만 지원)

6. 밸 런 스 : 내화면 화이트 밸런스를 조절 (자동, 백열등, 형광등, 태양광, 흐린날)

영상통화 기능 | 영상통화 중 메뉴

- 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.
- 영상통화 중 메뉴에는 카메라설정, 스피커/무음, 영상채널, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지가 있습니다

스피커/무음

1 영상통화 중에 **메뉴** + **<** **>** 로 스피커/무음 선택

2 원하는 항목 선택

- 스피커 해제. 조용히 설정

- 스피커 해제 선택 시 음성통화할 때와 같이 휴대전화를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려 '스피커 설정'을 선택하세요.
- 휴대전화가 스테레오 이어마이크와 연결되어 있는 경우 스테레오 이어마이크를 빼면 기존의 음성설정상태에서 통화할 수 있습니다.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 들리지 않게 하려면 '조용히 설정'을 선택하고, 해제하려면 '조용히 해제'를 선택하세요.



영상통화 기능 | 영상통화 중 메뉴

- 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.
- 영상통화 중 메뉴에는 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지가 있습니다



영상채팅

1 영상통화 중에 **메뉴** + **<** **>** 로 영상채팅 선택

2 '시작' 을 선택하세요.

3 '터치하세요' 영역이나 **입력** 을 눌러 원하는 내용 입력 후 **보내기** 누름
한글 40자, 영문 80자까지 입력가능 (문자입력 방법을 참조하세요.)

4 채팅을 종료하려면 **종료** 를 선택하세요.

- 영상통화 중에 문자를 입력하여 상대방과 대화를 나눌 수 있습니다. (대체영상 적용 중에도 채팅 기능을 사용할 수 있습니다.)
- 상대방이 채팅메시지를 보낸 경우 바로 채팅화면이 나타납니다.
- 채팅종료 후 다시 채팅기능을 선택할 경우 이전의 대화 내용이 화면에 나타납니다.
- 내 표시는 '나' 로 표시되고, 상대 표시는 '전화번호부 이름' 이나 '전화번호' 로 표시됩니다.
- 일부 타사 휴대전화와 채팅기능이 호환되지 않을 수 있습니다.

영상통화 기능 | 영상통화 중 메뉴

- 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.
- 영상통화 중 메뉴에는 카메라설정, 스피커/무음, 영상채널, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지가 있습니다

대체영상

1 영상통화 중에 **메뉴** + **<** **>** 로 대체영상 선택

2 대체/캡처이미지, 대체/녹화동영상 선택 후 **확인** 누름

'영상통화'의 '영상통화앨범'에 저장된 대체/캡처이미지나 대체/녹화동영상이 있을 경우 대체영상으로 선택할 수 있습니다.

대체영상은 영상통화앨범에 저장된 이미지 및 동영상만 이용할 수 있습니다.
(사용환경설정 기능의 영상통화에서 영상통화앨범을 참조하세요.)



참고

• 상대방 휴대전화에 따라 대체동영상을 사용할 수 없어 기본 대체이미지로 전환되는 경우도 있으니 참고하세요.

영상통화 기능 | 영상통화 중 메뉴

- 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.
- 영상통화 중 메뉴에는 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지가 있습니다

캡처/녹화



1 영상통화 중에 **메뉴** + **<** **>** 로 캡처/녹화 선택

2 상대영상캡처 선택

- 상대영상캡처, 상대영상녹화, 내영상캡처, 내영상녹화
- 영상통화 중 상대/나의 모습을 캡처, 녹화하여 저장 할 수 있습니다.

캡처/녹화 콘텐츠는 카메라 앨범 및 콘텐츠 보관함에 저장되지 않고, 영상통화앨범에 저장되니 '영상통화앨범'에서 확인하세요.



참고

- 영상통화 도중 **영상** 버튼을 눌러 상대 영상을 캡처 할 수 있습니다.
- 내장메모리의 남은 용량만큼 저장할 수 있습니다.
- 영상 통화 중에 캡처/녹화한 영상들은 영상통화앨범에서 대체영상으로 설정할 수 있습니다.

영상통화 기능 | 영상통화 중 메뉴

- 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.
- 영상통화 중 메뉴에는 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지가 있습니다

화면설정



1 영상통화 중에 **메뉴 + < >** 로 화면설정 선택

2 원하는 항목 선택

- 상대크게보기, 나크게보기, 상대전체보기, 나전체보기

영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다.

원하는 화면 구성을 선택한 후 **확인** 을 누르세요. (:선택)



참고

- 화면 터치를 통해서도 화면설정 변경이 가능합니다. (예. 상대영상크게보기 화면에서 내영상 터치 시 내영상크게보기 화면으로 전환, 상대영상 터치 시 상대전체보기 화면으로 전환)

영상통화 기능 | 영상통화 중 메뉴

- 상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.
- 영상통화 중 메뉴에는 카메라설정, 스피커/무음, 영상채팅, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화부/메시지가 있습니다

전화부/메시지



1 영상통화 중에 **메뉴** + **<** **>** 로 전화부/메시지 선택

2 원하는 항목 선택

• 전화부검색, 메시지작성, 일정검색


1. 전화부검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. 메시지 작성 : 통화 중 메시지를 보낼 수 있습니다.
3. 일 정 검 색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색할 수 있습니다.

멀티액세스(동시작업) 기능 | 멀티액세스(동시작업) 기능

- 휴대전화 오른쪽 측면에 있는 ○ 를 눌러 현재 사용중인 기능을 종료하지 않고 멀티액세스 서비스의 다른 메뉴를 이용할 수 있습니다.
- 멀티액세스 서비스 사용 중 메모리 용량이나 성능이 부족할 경우 음단절 현상이나 속도가 느려지는 현상이 나타날 수 있습니다.



멀티액세스(동시작업) 기능 버튼

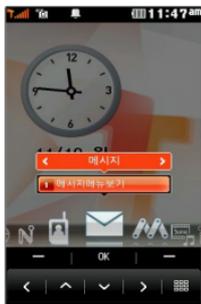

1 현재 실행중인 기능을 종료하지 않고 휴대전화에서 지원되는 다양한 기능을 동시에 이용하려면 ○ 누름

2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

• 메시지, @Playon, june컨텐츠함, CYON 기능, 실행중인 기능, W, NATE, 음성/영상전화

1. 메 시 지 : 메시지 기능을 이용할 수 있습니다. 멀티액세스 (동시작업)에서는 스팸신고및관리, 첨부파일보관함, 환경설정의 이용이 제한됩니다. 이 기능들을 이용하려면 모든 작업을 종료하고 메시지 메뉴로 재진입하면 사용 가능합니다. 또한 메시지보관함, 메시지보내기 등 두 기능 중 마지막으로 선택한 기능만 동작합니다.
2. @ Playon : @Playon 기능을 이용할 수 있습니다.(바로가기 설정으로 등록후 이용가능)
3. june컨텐츠함 : 다운로드 받은 june컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

멀티액세스(동시작업) 기능 | 멀티액세스(동시작업) 기능



4. CYON기능 : 일정관리, 메모, 세계시간, 지하철노선도, 전자사전을 이용할 수 있습니다.
5. 실행중인기능 : 현재 동시작업 실행중인 기능의 목록을 확인 및 선택할 수 있습니다.
6. W : Internet, e-mail, 모바일 메신저, 실시간TV, I's box를 이용할 수 있습니다.
7. N A T E : NATE접속, june동영상접속을 이용할 수 있습니다.
8. 음성/영상전화 : 최근통화기록, 전화번호부, 전화걸기를 이용할 수 있습니다.
(멀티액세스 서비스 메뉴 중  로 최근통화기록을 이용할 수 있습니다.)




참고

- 멀티액세스 기능 진입 시 서비스 이용에 대한 도움말 화면이 나타납니다. 도움말 선택 확인한 후 **확인** 을 눌러 '예/아니오' 선택 후 **확인** 을 누르세요.
- 멀티액세스 서비스는 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있으며, 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 자원을 사용하는 기능을 선택할 경우 실행되지 않습니다. 또한 동시작업 시 휴대전화 안정성에 영향을 줄 수 있는 기능이 실행되고 있는 경우(카메라, 영상통화, 적외선 송수신, 이동식디스크, PC Sync 등) 멀티액세스 사용이 제한되며 **○** 를 눌러도 동작하지 않습니다.

문자 입력 | 문자 입력 방법

- 문자 입력 방법에는 키패드입력, 연속필기, 박스필기, 키보드 방법이 있습니다. 사용자가 편리한 방법으로 설정하여 사용하세요.
- 키패드입력이란 지음, 모음 버튼을 직접 터치하여 문자를 입력하는 방법입니다.

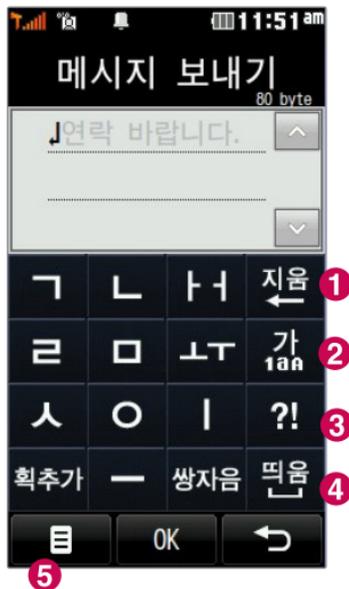

키패드 입력 방법

- 1 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. 모두 지우려면 길게 누르세요. (☐로도 가능)
- 2 한글, 숫자, 영문 소문자, 영문 대문자 선택
- 3 그림이모티콘, 문자이모티콘 선택(☐/☐/☐/☐로 선택 가능)
- 4 한칸 띄우기
- 5 ☐ 메뉴 선택 후 그림이모티콘, 문자이모티콘, 전화번호 추가, 상용구, 입력모드전환(키패드, 연속필기, 박스필기, 키보드), 입력취소를 선택할 수 있습니다.



참고

• 키패드입력 시 다음장의 한글 문자입력표, 한글, 영문, 기호/^(이모티콘) 입력 방법을 참조하세요

문자 입력 | 문자 입력 방법

- 입력모드 중 키패드입력 시 참조하세요.
- 사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경했습니다.

한글 문자입력표 * **획추가**:획추가 **쌍자음**:쌍자음

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㅋ	→ 획추가	ㄴ	→ 획추가	ㅅ	→ 쌍자음
ㆁ	→ 쌍자음	ㅇ	→ 획추가	ㅆ	→ 획추가 → 쌍자음
ㄷ	→ 획추가	ㅂ	→ 획추가 → 쌍자음	ㅎ	→ 획추가
ㅌ	→ 획추가 → 획추가	ㅈ	→ 획추가		
ㄸ	→ 획추가 → 쌍자음	ㅊ	→ 획추가 → 획추가		

모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	→ 획추가	ㅑ	→ 획추가	ㅓ	→ 획추가 → 획추가
ㅓ	→ 획추가	ㅕ	→ 획추가	ㅗ	→ 획추가
ㅕ	→ 획추가 → 획추가	ㅗ	→ 획추가 → 획추가	ㅛ	→ 획추가
ㅗ	→ 획추가	ㅛ	→ 획추가 → 획추가	ㅜ	→ 획추가
ㅛ	→ 획추가	ㅜ	→ 획추가 → 획추가	ㅠ	→ 획추가 → 획추가
ㅜ	→ 획추가	ㅠ	→ 획추가 → 획추가	ㅡ	→ 획추가

문자 입력 | 문자 입력 방법

- 상용구를 통해 메시지 환경설정의 '상용구 설정'에 저장된 문구를 선택하여 문자를 입력할 수 있습니다.
- **블럭설정**으로 필요한 문구를 휴대전화에 저장해 놓을 수 있습니다. (단, 블럭설정은 한 개만 저장됩니다.)
- 문구 작성 후 **[E]** + 블럭설정 선택, 복사하고자 하는 곳까지 이동(선택된 문구가 검은색으로 드래그됨) 후 **[E]** + 복사를 선택하세요.
- **문자열붙이기**는 블럭설정을 통해 저장한 문자열을 불러와 편리하게 입력할 수 있는 기능입니다. 저장된 문자열을 불러오려면 **[E]** + 문자열붙이기 를 선택하세요.
- 블럭설정, 복사, 문자열붙이기는 메모작성 중에만 사용 가능합니다.

입력모드 중 키패드입력 시 참조하세요.

한글 입력방법

예) "사랑해"를 입력하려면




영문 입력방법

예) "LG"를 입력하려면




기호/^.^(이모티콘) 입력방법

예) "♥"를 입력하려면



예) 그림이모티콘 "😄"를 입력하려면




종류 선택

기호 선택

문자 입력 | 문자 입력 방법

- **☰** 선택하여 입력모드전환(키패드입력/연속필기/박스필기/키보드)을 선택할 수 있습니다.
- 연속필기란 글자수에 구애 받지 않고 연속으로 필기하여 문자를 입력하는 방법입니다.

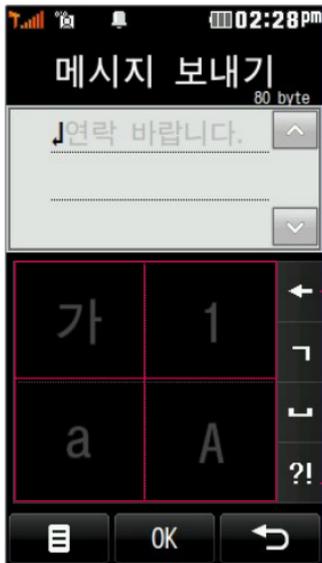

연속 필기 입력방법

글자수에 구애 받지 않고 연속으로 필기할 수 있으나, 4등분된 영역은 필기를 시작하는 시작점을 의미합니다. (예 : 가에서 시작하면 한글로 인식, 1에서 시작하면 숫자로 인식, a에서 시작하면 영소로 인식 A에서 시작하면 영대로 인식함)

<원하는 위치에 직접 입력하세요.>

한글 입력 시 : '가' 표시 부분 영문 소문자 입력 시 : 'a' 표시 부분

숫자 입력 시 : '1' 표시 부분 영문 대문자 입력 시 : 'A' 표시 부분



참고

- 1 : 커서 앞글자 지우기(로도 가능) : 자음/모음 입력

: 한칸 띄우기 : 기호 입력

- 받침이 있는 글자는 특히 자음과 모음을 정확히 써야 잘못 입력되지 않습니다. '이'를 쓸 때에는 시작점과 끝점을 정확하게 쓰세요. (그렇지 않을 경우, 'ㄴ'으로 혼동될 수 있습니다.)
- 글자를 너무 천천히 쓰면 다 쓰기도 전에 완성되지 않은 글자로 인식될 수 있으니 주의하세요.
- 필기체 입력에서 메뉴를 누르면 입력모드를 전환할 수 있고, 필기체 설정에서 펜두께/펜색깔/붓글씨 모드/필기인식 시간을 조절할 수 있습니다.
- 필기체 입력시 오른쪽에서 왼쪽으로 선을 그으면 back space를, space 입력이 가능한 입력 창일 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 선을 그으면 space입력을 할 수 있습니다. (단, 반듯하게 좌우로 그어야만 인식할 수 있습니다.)
- **☑** 버튼이 활성화된 상태에서는 '가'표시부분에 한글 자음/모음을 입력할 수 있고, 비활성화된 상태에서는 '가'표시부분에 완성형 한글을 입력할 수 있습니다.

문자 입력 | 문자 입력 방법

- **☰** 선택하여 입력모드전환(키패드입력/연속필기/박스필기/키보드)을 선택할 수 있습니다.
- 박스필기란 글자(자음, 모음 포함) 입력 후 후보 문자를 선택 하여 편리하게 문장을 완성 시키는 문자를 입력하는 방법입니다.

박스 필기 입력방법

좌우박스 하나에 글자 하나씩 입력할 수 있으며, ㄱ영역내에 자음/모음을 입력할 수 있습니다. 글자를 입력하면 후보 문자 화면에 후보 문자가 나타나며, 나타난 후보문자를 선택하여 편리하게 문장을 완성시킬 수 있습니다.

좌우박스에 입력할 수 있고, 다른 박스에 필기를 시작하면 바로 인식되어 빠른 필기를 할 수 있습니다.



- 1 한글(가), 숫자(1), 영문 소문자(a), 영문 대문자(A) 선택
- 2 ←: 커서 앞글자 지우기(←로도 가능) ?!: 한칸 띄우기 ?!: 기호 입력

- 받침이 있는 글자는 특히 자음과 모음을 정확히 써야 잘못 입력되지 않습니다. 'ㅇ'을 쓸 때에는 시작점과 끝점을 정확하게 쓰세요. (그렇지 않을 경우, 'ㄹ'으로 혼동될 수 있습니다.)
- 글자를 너무 천천히 쓰면 다 쓰기도 전에 완성되지 않은 글자로 인식될 수 있으니 주의하세요.
- 필기체 입력에서 메뉴를 누르면 입력모드를 전환할 수 있고, 필기체 설정에서 펜두께/펜색깔/붓글씨 모드/필기인식 시간을 조절할 수 있습니다.
- 필기체 입력시 오른쪽에서 왼쪽으로 선을 그으면 back space를, space 입력이 가능한 입력 창일 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 선을 그으면 space입력을 할 수 있습니다. (단, 반듯하게 좌우로 그어야만 인식할 수 있습니다.)
- 한글입력 상태에서 ㄱ영역내에 필기하면 한글 자음/모음을 입력할 수 있습니다. 필기의 시작 점이 ㄱ영역을 벗어나면 완성형 한글로 인식합니다.



문자 입력 | 문자 입력 방법

- **☰** 선택하여 입력모드전환(키패드입력/연속필기/박스필기/키보드)을 선택할 수 있습니다. (입력창에 따라 키보드 선택이 불가능합니다.)
- 키보드로 일반적인 컴퓨터 자판과 비슷한 기능을 이용하여 문자를 입력하는 방법입니다.


키보드 입력방법

일반적인 컴퓨터 자판과 비슷한 기능으로, 한글/영문 자판과 각 자판의 shift 자판을 선택할 수 있습니다.

- 1 **⇧** (Shift): 한글은 복자음/복모음을 입력할 때, 영문은 대문자를 입력할 때 누르세요.
- 2 **한** : 한글 선택
- 3 **영** : 영문 선택
- 4 **123** : 숫자 선택
- 5 **Space** : 한칸 띄우기
- 6 **.Com** : 도메인 선택
- 7 **?!** : 기호 선택
- 8 **↵** (Enter): 줄 바꿈



- 국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다.
-  GSM 서비스 상태에서는 화상통화, NATE, JUNE 등의 서비스가 지원되지 않습니다.
- 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

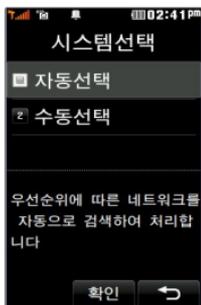

시스템선택

1   (T서비스), 글로벌로밍, 시스템선택 선택 후 **확인** 누름

2 원하는 항목 선택

1. 자동선택 : 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다.
2. 수동선택 : 자동선택 모드에서 사용가능한 네트워크를 검색하지 못했을 경우에 선택합니다.
검색된 리스트에서 X표시된 항목을 선택하면 위치등록에 실패할 수 있습니다. 검색된 다른 리스트를 선택하거나 자동선택으로 변경하여 사용하세요.



주의

• 글로벌로밍에서 시스템 선택 시 서비스지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의하세요.

■ M고객센터란?

휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화내역조회 등을 할 수 있는 모바일(M) 고객센터입니다. M고객센터 접속 시 개인정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒷 7자리 인증이 필요합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자 및 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)를 참조하세요.



1   (T서비스), M고객센터접속 선택

2 접속화면이 나타납니다. 사용자 주민번호 뒤 7자리 입력 후 **선택** 누름 서비스 접속을 종료하려면  누름



- 전화 통화 관련 부가서비스 안내
- 참고 - 통화중대기 서비스 : 통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 무료 서비스로, 통화중대기 서비스를 이용하려면 M고객센터의 부가서비스에서 통화중대기 서비스를 설정해야 합니다.
- 발신정보표시 서비스 : 전화를 건 상대방의 전화번호가 휴대전화에 표시되는 서비스입니다.

- 이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록 및 해제할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.



1 ☰, 📞 (T서비스), T부가서비스 선택

2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

1. 소 리 샘 : 휴대전화의 전원이 꺼졌거나 전화를 받을 수 없는 경우 전화를 건 상대방의 메시지를 음성으로 받을 수 있는 기능입니다. (무료 서비스)
2. 영 상 사 서 함 : 멀티미디어 메시징 센터에 접속하여 영상메시지를 저장, 확인, 삭제할 수 있습니다. - 영상사서함 참조
3. 자 동 연 결 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 받을 수 없거나 미처 받지 못한 경우 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
4. 착 신 전 환 : 휴대전화로 걸려오는 전화를 즉시 지정한 유/무선 전화로 자동 연결해주는 기능입니다. (유료 서비스)
5. 정 보 샘 : 원하는 정보(뉴스, 날씨, 교통정보, 스포츠 소식 등)를 휴대전화로 받아볼 수 있는 문자 정보 서비스 기능입니다. (유료 서비스)
6. 교 통 정 보 : 전국 고속도로, 국도 교통 상황 및 우회길 상황을 실시간으로 제공하는 기능입니다. (유료 서비스)
7. 넘버플러스설정 : 내 휴대전화에 기존 전화번호 이외에 별도의 전화번호 1개를 추가 등록하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스) - 넘버플러스 참조
8. 부가서비스편집 : 각 부가서비스의 접속번호를 편집할 수 있습니다. - 부가서비스편집 참조

■ 영상사서함이란? 멀티미디어 메시징 센터에 접속하여 영상메시지를 저장, 확인, 삭제할 수 있습니다.



영상사서함을 이용하려면

1 ,  (T서비스), T부가서비스 선택

2 영상사서함 선택

3 원하는 항목 선택

• 접속, 등록, 즉시연결등록, 해제

1. 접속 : 내 영상사서함으로 바로 연결됩니다. 비밀번호 4자리 입력 후 받은메시지, 보낸메시지, 임시보관함, 호출번호안내, 개인사물함, 영상메시지전송, 이용안내 등의 메뉴를 이용할 수 있습니다.
2. 등록 : 영상통화를 할 수 없는 상태일 때 영상통화가 걸려올 경우 영상사서함으로 전환되도록 설정할 수 있습니다.
3. 즉시연결등록 : 걸려온 모든 영상통화를 바로 영상사서함으로 연결합니다.
4. 해제 : 영상사서함 서비스를 해제합니다.

■ 넘버플러스란?

기존 전화번호 외에 다른 1개의 전화번호를 등록하여 각각의 전화번호를 업무용/개인용 등의 용도로 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 추가 등록한 번호를 전화가 있을 때의 벨소리를 설정할 수 있습니다. 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다.(유료 서비스)



넘버플러스 설정하려면

- 1 ☐, 📞 (T서비스), T부가서비스 선택
- 2 넘버플러스설정 선택
- 3 비밀번호(4자리) 입력
- 4 전화번호 입력 후 **확인** 누름
이동통신사업자의 넘버플러스 서비스에 가입 후 등록된 전화번호를 입력합니다.
- 5 벨소리 선택 후 **확인** 누름
종류 + < > / ▲ ▼로 원하는 벨소리를 선택합니다.

- 각 부가서비스의 접속번호를 편집할 수 있습니다.
(단, 접속번호를 임의로 편집 후 저장할 경우 해당 서비스를 이용하지 못할 수 있으므로 주의하세요.)

T부가서비스 접속 번호를 편집하려면



- 1 ,  (T서비스), T부가서비스 선택
- 2 부가서비스편집 선택
- 3 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
 • 소리샘, 자동연결, 착신전환, 정보샘, 교통정보, 비밀번호통화, 호환서비스, 호보류서비스
- 4 해당 부가서비스 접속번호 편집 후 **확인** 누름
 (전화번호를 모두 지우려면 **지움** 또는  길게 누름)

T서비스 | NATE/june 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내

 메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.	 OK	기능을 선택할 수 있습니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		인터넷 진행 상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.		문자 입력을 할 수 있습니다.

<브라우저 메뉴>

즐거찾기

1. 즐겨찾기추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
2. 즐겨찾기보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 메뉴를 확인할 수 있습니다.
3. 바로가기추가 : 바로가기로 추가할 수 있습니다.

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

이동

1. 홈 으 로 : 가장 상위 사이트로 이동합니다.
2. 새 로 고 침 : 현재의 사이트를 다시 표시합니다.
3. 주 소 입 력 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.

4. 이전페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동합니다.
5. 다음페이지 : 이전페이지로 이동한 경우 다음페이지로 돌아갑니다.
6. 검 색 : NATE에서 제공하는 검색페이지로 이동합니다.
7. 사 이 트 맵 : NATE에서 제공하는 사이트맵으로 이동합니다.

유용한 도구

1. 주소록 검색 : NATE/June에 접속된 상태에서 휴대전화에 전화에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. 확대보기 설정 : 확대보기 설정을 한후 볼륨  를 이용하여 화면을 확대/축소할 수 있습니다.
3. 환 경 설 정 : 화면 스크롤단위/Browser버전 선택/캐쉬비우기/압축풀기 등이 있습니다.
4. 브 라 우 저 정 보 : 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.



주의

• Nate/June, Mplayon, W, Email, 메시지는 터치가 되나 포토On, 폰명함 등은 은 화면 터치가 동작하지 않으니 화면 하단의 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요. (화면 중앙부분에서 상, 하, 좌, 우 방향으로 긴 선을 그으면 그는 방향으로 방향키처럼 동작 가능하니 참고하세요.)



참고

• NATE/June 서비스 내용은 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

- NATE는 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리, 등의 다양한 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.
- NATE/june 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속이 자동 해제되며, 메뉴화면으로 복귀합니다.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 연결이 중단될 수 있습니다.
- NATE에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

NATE(접속하기)

- 1 대기화면에서 📠(T서비스), NATE 선택 후 **OK** 누름
- 2 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
서비스 접속을 종료하려면 📞 누름
- 3 **◀ ▶ / ▲ ▼**로 원하는 항목을 선택 후 **OK** 누름



화면 터치시 동작하나 숫자 등 문자를 입력하려면 **☐** 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택하세요.



• 대기화면에서 📠를 누른 후 NATE와 관련된 다양한 메뉴를 이용할 수 있으며, **메뉴** + **▲ ▼**로 즐겨찾기, URL입력접속, 바로가기등록, 바로가기관리(첫커서설정/바로가기변경/삭제하기/순서변경), 화면초기화를 선택할 수 있습니다.

• 첫 커서 설정을 이용하여 대기화면에서 📠를 누를 때 선택 및 실행되는 NATE메뉴를 변경할 수 있습니다.

- NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 @Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.

@Playon(접속하기)



- 1 대기화면에서 , NATE, @Playon 선택 후 **OK** 누름
- 2 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
서비스 접속을 종료하려면  누름
- 3 **< > / ▲ ▼**로 원하는 항목을 선택 후 **OK** 누름



화면 터치는 동작하나 숫자 등 문자를 입력하려면  누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택하세요.

- 대기화면에서 WINC 서비스(무선 인터넷 콘텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, **OK** 를 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 홈페이지(www.winc.or.kr)를 참조하세요.

검색/WINC

- 1 대기화면에서 📞(T서비스), NATE, 검색 또는 WINC 선택 후 **OK** 누름
- 2 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
서비스 접속을 종료하려면 📞 누름



가볼만한 폰페이지

592646#007	송관호의 모바일세상
3355	다음
6768	MSN
25822966#0	클럽싸이언
11	SK텔레콤

폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

■ e-mail에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

e-mail

- 1 대기화면에서  (T서비스), W 선택
- 2 e-mail 선택 후 **OK** 누름



- 모바일메신저에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- 상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 또는 SKT 가입자가 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다.
- 등록된 대화상대가 없을 시 **주소록** 으로 대화상대를 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있습니다.

모바일 메신저



- 1 대기화면에서 **☐**(T서비스), W, 모바일 메신저 선택 후 **OK** 누름
메뉴 를 누른 후 대화하기, 메시지보관함, 환경 설정, 도움말, 기록삭제, 최신버전받기 선택
주소록 으로 이름/번호 검색, 번호 직접 입력 선택
- 2 원하는 대화상대 선택 후 **OK** 를 누른 후 대화하기
메뉴 를 누른 후 초기화면이동, 현재창닫기, 추천하기 선택
한글 로 한글, 기호, 숫자, 영소(영문소문자)/영대(영문대문자) 선택



참고

- 대화중에 사진을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진을 전송할 수 있습니다.
(최대 640×480 이미지 전송가능)
- 대화중에 사진 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다.

■ **114접속은 휴대전화를 통한 전화번호 안내 서비스로, 현재 위치에 기반하여 전화번호/업종/상호 검색 및 지도 검색 등의 서비스를 이용할 수 있으며, 상세검색(직접입력검색)으로 다른 지역을 검색할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 이동통신서비스 사업자에게 문의하세요.

**114접속



1 ☐, T (T서비스), **114접속 선택

2 예/아니요 선택

3 접속화면이 나타납니다.
서비스 접속을 종료하려면  누름

4 < > / ^ v로 원하는 항목을 선택 후  누름

소리/진동 | 대기화면에서 설정 하기

■ 대기화면에서



로 벨소리, 버튼/터치를 선택하여 소리 및 진동 크기를 설정할 수 있습니다.



1



를 돌린 후 벨소리, 버튼/터치 선택

- 벨소리(일반모드, 매너모드, 무음모드, 파워모드), 버튼/터치 선택
- 좌, 우로 이동하여 크기를 설정할 수 있습니다.

<벨소리>



<버튼/터치>



2 크기 설정 후 **확인** 누름

- 벨소리 종류, 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.
- 음성전화 및 영상전화가 걸려왔을 때의 벨소리 종류 및 크기를 설정할 수 있습니다.
- 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.



1 (소리/진동), 벨소리선택 선택

2 음성통화벨소리벨/영상통화벨소리 선택

  벨소리 종류를 선택한 후 원하는 곡을 선택할 수 있습니다.

- 아카펠라, 세련된느낌, 편안한여행, 즐거운하루, 심플스타일, 비디오벨, 마이벨, 라이브벨

3 크기 선택 후 **설정** 누름

원하는 크기만큼 선택할 수 있습니다.



참고

- 벨 음량을 '0' (소리꺼짐) 또는 음소거를 설정하면 대기화면에  가 표시되며 벨소리를 들을 수 없습니다.
- 매너모드(靜)로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면("매너모드입니다 소리를 재생할까요?")이 나타나며 "예"를 선택하여야 소리를 들을 수 있습니다.
- 다운받은 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하세요.

소리/진동 | 벨소리다운로드

🔊, 🔊 (소리/진동), 벨소리다운로드

- NATE 서비스에 접속하여 원하는 벨소리를 다운로드할 수 있으며, 내 휴대전화의 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- 다운로드한 벨소리는 벨소리선택의 마이벨 및 라이브벨 목록에서 확인할 수 있습니다. 자세한 사항은 **벨소리선택**을 참고하세요.



- 1 🔊, 🔊 (소리/진동), 벨소리다운로드 선택
- 2 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
- 3 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름



- 대기화면에서  로 벨소리, 버튼, 터치를 선택하여 소리 및 진동 크기를 설정할 수 있습니다.
- 매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면("매너모드입니다 소리를 재생할까요?) 이 나타나며 "예"를 선택하여야 소리를 들을 수 있습니다.



- 1   (소리/진동), 매너모드설정 선택
- 2 해제/설정 선택 후 **확인** 누름
- 3 **확인** 누름

소리/진동 | 버튼/터치설정

  (소리/진동), 버튼/터치설정



■ 대기화면에서 로 벨소리, 버튼/터치를 선택하여 소리 및 진동 크기를 설정할 수 있습니다.

■ 버튼/터치설정 기능은 화면 터치시 소리/진동으로 터치효과 및 버튼음을 설정하는 기능입니다.



1   (소리/진동), 버튼/터치설정 선택

2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 버튼/터치종류 : 해제, 소리, 진동, 소리와진동
- 버튼/터치음 : 해제, 맑은음, 아쿠아, 전자음1, 전자음2
- 터치진동 : 해제, 터치진동1, 터치진동2, 터치진동3, 터치진동4
- 버튼/터치크기 : 0~7

3 **설정** 누름



주의

• 외부버튼을 누른 경우에는 진동은 울리지 않습니다.

■ 전원켜기음, 전원끄기음의 효과음을 설정하는 가능합니다.



1 🔊, 🔊 (소리/진동), 효과음선택 선택

2 원하는 항목 선택

1. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음 설정
2. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음 설정



3 종류 : 효과음의 종류 선택

효과음을 해제하려면 효과음 종류에서 '해제' 선택 후 **확인**, **설정** 누름

4 크기 : 크기 조절 후 **설정** 누름

■ 배터리경고음, 피드백사운드, 통화권변경음, 통화연결음, 1분알림음을 설정하거나 해제할 수 있는 기능입니다.



1 (소리/진동), 상황별알림음 선택

2 원하는 항목 선택

1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 피드백사운드 : 알림창이 뜰 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분 알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능

3 설정/해제 선택 후 **설정** 누름

■ 받지 못한 전화가 있는 경우 알림기능을 설정할 수 있습니다.



1 🔔, 🔊 (소리/진동), 부재전화알림 선택

2 종류 선택

• 해제, 알림음1, 알림음2, 알림음3
해제 선택 시 간격/크기는 선택할 수 없습니다.

3 크기 선택

4 간격 선택 후 **설정** 누름

• 2분 후 한번, 2분 마다, 5분 마다

- 정시알림음을 설정한 경우 설정된 시간 내에서 정시알림음이 울립니다.
- 정시알림음이 설정된 경우에는 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.



- 1 🔊, 🔊 (소리/진동), 정시알림음 선택
- 2 종류 선택 후 **확인** 누름
• 해제, 정시알림음1, 정시알림음2, 정시알림음3, 정시알림음4
- 3 크기 선택
- 4 설정 선택
• 시간지정, 종일 선택
- 5 시간지정 선택 시
• 시, 분, am(오전)/pm(오후) 선택
- 6 **설정**, **확인** 누름

- 전화수신진동 기능은 진동/벨과진동/벨후진동/진동후벨/최대벨과진동 또는 매너모드/파워모드가 설정되어 있는 경우 전화수신시 울리는 전화수신진동을 설정하는 기능입니다.



- 1 ☐, 🔊(소리/진동), 전화수신진동 선택
- 2 종류 : 진동 종류 선택
• 진동종류1~3
- 3 크기 : 크기 조절 후 **설정** , **확인** 누름

화면 | 배경화면꾸미기

,  (화면), 배경화면꾸미기

- 대기화면, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원결때화면, 전화끝때화면, NATE접속화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있으며, 대기화면에 원하는 시계/정보화면 및 대기 화면 문구를 설정할 수 있습니다.



1 , (화면), 배경화면꾸미기 선택


2 원하는 화면 선택

- 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원결때화면, 전원끝때화면, NATE접속화면, 네트워크정보표시

화면 | 배경화면꾸미기

☐, ☐(화면), 배경화면꾸미기

- USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 대기화면을 꾸밀 수 있는 플래시 파일을 다운로드할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>) 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

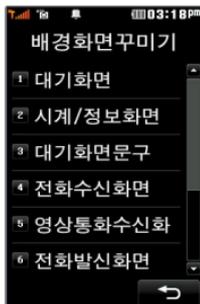

(대기화면을 선택한 경우)

여러가지 화면 설정

1 ☐, ☐(화면), 배경화면꾸미기 선택

2 원하는 화면 선택

- 대기화면, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면, NATE접속화면

3 </>로 원하는 화면 선택 후 **저장** 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

대기화면을 선택한 경우 **☐** + **보기**로 선택한 화면 설정 시의 대기화면 상태를 미리 볼 수 있습니다.

☐ + **앨범**으로 사진앨범에 저장된 사진을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.



참고

- 촬영한 사진 및 동영상을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다. 단, 동영상의 경우 전화수신화면, 전화 발신화면으로 설정할 수 없으며, 특정 위치의 사진/동영상은 설정이 불가능할 수 있습니다.
- 다운로드 받은 배경화면의 종류에 따라 슬라이드음이 나오지 않을 수 있습니다.

화면 | 배경화면꾸미기

☐, ☐(화면), 배경화면꾸미기

- USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 대기화면을 꾸밀 수 있는 플래시 파일을 다운로드할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.clubcyon.com>) 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

시계/정보화면



1 ☐, ☐(화면), 배경화면꾸미기, 시계/정보화면 선택

2 </>로 원하는 화면 선택 후 **저장** 누름

• 아날로그시계, 테마와 시계, 테마와 듀얼, 테마와 달력, 테마와 달력2, 테마와 일정, 테마

3 **배치** 를 눌러 터치 이동 후 화면 위치 변경 후 **확인** 누름

화면 구성요소가 여러가지인 경우 **다음** 을 눌러가며 각각의 화면 구성요소 위치 변경 후 **확인** 을 누르세요.
화면 구성요소 중 '바탕메모 없음' 선택 후 **편집** 을 눌러 바탕화면에 원하는 내용의 메모 (한글 40자, 영문 80자까지 입력 가능) 입력 후 **확인** 을 누르면 바탕화면에 해당 메모가 설정됩니다.

4 **저장** 누름



• 테마와 듀얼을 선택한 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 세계 시간을 변경하려면 **☐ + 도시명** 을 누른 후 </>로 원하는 도시 선택 후 **저장** 을 누르세요.

화면 | 배경화면꾸미기

☐, ☐(화면), 배경화면꾸미기

- 네트워크 정보표시를 설정한 경우 대기화면에 네트워크 상태에 따른 정보가 표시됩니다.
- 이동통신 사업자 및 네트워크 상태에 따라 표시되는 정보 내용이 다를 수 있습니다.

네트워크정보표시

- 1 ☐, ☐(화면), 배경화면꾸미기, 네트워크정보표시 선택
- 2 해제/설정 선택 후 **확인** 누름



화면 | 배경화면다운로드

☐, ☐ (화면), 배경화면다운로드

■ NATE 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드 할 수 있으며, 원하는 화면을 선택할 수 있습니다.



- 1 ☐, ☐ (화면), 배경화면다운로드 선택
- 2 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
- 3 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름



화면 터치는 동작하나 숫자 등 문자를 입력하려면 **☐** 누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택하세요.

화면 | 조명시간/밝기

  (화면), 조명시간/밝기

■ 전원절약모드가 설정으로 되어 있는 경우, 먼저 **전원절약모드**를 해제 해야 조명/밝기를 설정할 수 있습니다.



1   (화면), 조명시간/밝기 선택

2 조명시간 : 조명시간 선택 후 **확인** 누름

- 조명시간 - 5초, 10초, 20초, 30초, 1분, 3분

조명밝기 : 밝기 선택 후 **확인** 누름

- 조명밝기 - 4단계


야간모드 : 설정/해제 선택 후 **확인** 누름

야간모드 설정 시 밤 9시 ~ 아침 6시까지 화면밝기가 어두워집니다.

화면 | 전원절약모드

  (화면), 전원절약모드

■ 일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화 배터리 소모를 줄이기 위해 전원절약모드가 설정되는 기능입니다.

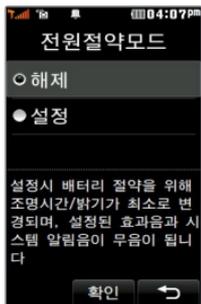

- 1   (화면), 전원절약모드 선택
- 2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
 - 해제, 설정

- 벨소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다.
- 원하는 벨소리 및 크기를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 소리/진동 기능의 벨소리선택 및 벨소리다운로드를 참조하세요.



1   (컨텐츠보관함), 벨소리보관함 선택

2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 아카펠라, 세련된느낌, 편안한여행, 즐거운하루, 심플스타일, 라이브벨, 마이벨, 벨소리다운로드

컨텐츠보관함 | 배경화면보관함

  (컨텐츠보관함), 배경화면보관함

- 배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수 있습니다.
- 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 **화면** 기능의 **배경화면꾸미기** 및 **배경화면다운로드**를 참조하세요.



1   (컨텐츠보관함), 배경화면보관함 선택

2 원하는 항목 선택

- 기본배경화면, 다운로드배경화면, 라이브스크린, 폰테마, 배경화면다운로드



참고

• 폰테마를 대기화면에 설정 시 시계/달력/일정/메모/대기화면문구/D-Day등이 표시 되지 않으니 참고하세요.

■ 자세한 내용은 멀티미디어 기능의 카메라에서 카메라앨범을 참고하세요.



- 1 **☐, 📁 (컨텐츠보관함), 사진/동영상앨범 선택**
 - 카메라앨범에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.
 - 카메라앨범 선택시 사진/동영상파일만을 걸러내어 보여줍니다. 다른 종류의 파일을 표시하려면 파일걸러내기(파일관리 또는 폴더관리내) 기능을 이용하세요.
(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **☐**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)
- 2 원하는 사진 선택 **☑** 누른 후 원하는 항목 선택
- 3 사진 파일을 보려면 **보기** 누름

컨텐츠보관함 | @Playon

  (컨텐츠보관함), @Playon

- NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 @Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.
- 자세한 내용은 T서비스 기능의 NATE에서 @Playon을 참고하세요.



- 1   (컨텐츠보관함), @Playon 선택
- 2 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름



1   (컨텐츠보관함), june컨텐츠함 선택

2 원하는 파일 선택 후 재생하려면 **재생** 누름

재생버튼

- 1 재생중에 **EQ** 를 눌러 Equalizer 모드(NORMAL, CLUB, DANCE, BASS, TREBLE, POP, ROCK)를 선택할 수 있습니다.
- 2 **A+B** MP3 컨텐츠일 경우 구간 반복
(동영상 컨텐츠일 경우  화면 확대/축소)
- 3 **>>>** 앞으로 가기(**길게**)/다음곡으로 이동(**짧게**)
<<< 뒤로 가기(**길게**)/이전곡으로 이동(**짧게**)
- 3 **>>>** 앞으로 가기(**길게**)/다음곡으로 이동(**짧게**)
<<< 뒤로 가기(**길게**)/이전곡으로 이동(**짧게**)
- 4 **||** / **>** 일시정지 또는 재생
- 5 **↺** 재생 반복 (한국/한국반복/전곡한번/전곡반복/랜덤반복)
- 6 **🔊** 음량 조절
- 7 **↻** 재생종료

- 뮤직보관함에서는 재생 가능한 MP3 파일은 PC (Melon프로그램)를 통해 전송받은 표준 MP3(*.DCF) 파일만 재생 및 보관 가능합니다.
- MP3파일 전송 등의 자세한 사용 방법은 Melon 홈페이지(<http://www.melon.com>)를 참고하세요.




1  ,  (컨텐츠보관함), **뮤직보관함** 선택

2 원하는 파일 선택 후 재생하려면 **재생** 누름

재생버튼

- 1 재생중에 **EQ** 를 눌러 Equalizer 모드(NORMAL, CLUB, DANCE, BASS, TREBLE, POP, ROCK)를 선택할 수 있습니다.
- 2 **R+B** 구간 반복
- 3 **>>>** 앞으로 가기(**길게**)/다음곡으로 이동(**짧게**)
<<< 뒤로 가기(**길게**)/이전곡으로 이동(**짧게**)
- 4 **||** / **>** 일시정지 또는 재생
- 5 **↺** 재생 반복 (한국/한국반복/전곡반반/전곡반복/랜덤반복)
- 6 **🔊** 음량 조절
- 7 **↻** 재생종료

■ 컨텐츠보관함의 메모리사용 내역을 확인할 수 있습니다.

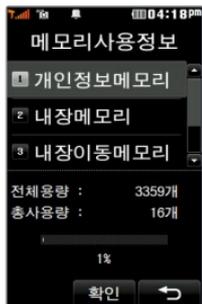

1 ☐, 📁 (컨텐츠보관함), 메모리사용정보 선택

2 메모리 사용 내역 확인

• 개인정보메모리, 내장메모리, 내장이동메모리, 외장메모리, USIM카드메모리

1. 개인정보메모리 : 전화번호, 다이어리 등 사용자가 직접 작성한 정보를 확인할 수 있으며, 개수로 표현됩니다.
2. 내 장 메 모 리 : 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장메모리 영역의 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다. (SKT: 사진/동영상, 전화부, 다운로드 컨텐츠 등)
3. 내장이동메모리 : 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장이동메모리 영역의 사용되는 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 외 장 메 모 리 : 외장 메모리 장착 시, 외장메모리에서 사용된 메모리 정보를 확인할 수 있습니다.
5. USIM카드메모리 : USIM카드 메모리의 사용 정보를 확인할 수 있습니다.

- 한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 500개입니다. (한 폴더에 저장된 개수가 많을 수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)
- 현재 커서의 위치에 따라 를 눌렀을 때 보여지는 표시 목록이 다를 수 있습니다.



1 (컨텐츠보관함), 컨텐츠탐색기 선택

2 원하는 항목 선택

- 내장메모리, 내장이동메모리, 외장메모리(외장메모리가 장착된 경우)

로 원하는 항목 선택

내장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 탐색종료 선택 가능

내장이동메모리/외장메모리 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료 선택 가능




• 외장메모리 사용 중 외장메모리 카드를 빼지 마세요. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화 이상 동작할 수 있습니다.



• 보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.
참고 • 휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

■ 내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

내장메모리를 선택한 경우

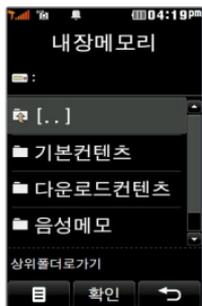

1 (컨텐츠보관함), 컨텐츠탐색기 선택

2 내장메모리 선택 후 원하는 폴더 선택

• 기본컨텐츠, 다운로드컨텐츠, 음성메모, 전화부사진

1. 기본 컨 텐 츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
2. 다운로드컨텐츠 : 다운로드배경화면 및 마이벨 파일을 확인할 수 있습니다.
3. 음 성 메 모 : 음성메모 기능을 이용하여 저장한 음성메모 파일을 확인할 수 있으며, 파일 목록에서 로 음성녹음 선택한 후 새로운 음성메모를 녹음한 후 저장할 수 있습니다.
4. 전 화 부 사 진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.

3 눌러 원하는 항목 선택

• 상위폴더로가기, 폴더정보, 컨텐츠통합검색, 정렬, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 탐색종료
현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

- 외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.
- 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내)로 자동 복사된 후 설정됩니다. 외장메모리의 동영상파일은 배경화면으로 설정되지 않으니, 내장이동메모리로 복사하여 설정하세요.

내장이동메모리를 선택한 경우



1 (컨텐츠보관함), 컨텐츠탐색기 선택

2 내장이동메모리/외장메모리 선택 후 원하는 폴더 선택

- 내장이동메모리 : 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더
- 외 장 메 모 리 : 카메라앨범, 텍스트뷰어, 사용자생성폴더

(단, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)

3 눌러 원하는 항목 선택

현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.



참고

- 내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)
- 내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리상에 저장된 사진, 동영상 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크를 참조하세요.)



주의

- 외장 메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장 메모리 카드를 임의로 뺄 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.

멀티미디어 | 카메라 촬영하기 전에

 (멀티미디어), 카메라

- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 매너모드(靜) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.
- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 3분) 전원절약을 위해 대기 화면으로 전환됩니다.




- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 카메라() 버튼을 눌러주세요.
- 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 카메라() 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(50cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제해 주세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 저조도에서 카메라 플래시를 사용할 경우 일정거리를 유지하여 촬영하세요.
- 어두운 곳에서 촬영할 경우, Auto Focus 동작시간이 길어질 수 있습니다.
- Digital Zoom을 확대할 경우, 일정 배율 이상은 화질의 차이를 보일 수 있습니다.
- 접사 촬영 시, 일정거리(10cm) 이상의 거리를 유지하세요.



* 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

카메라 버튼 설명

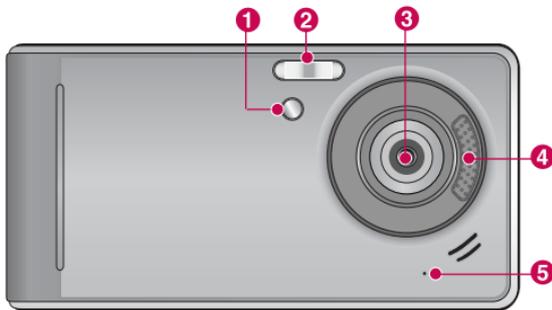


- 1 AF LED
- 2 플래시
- 3 카메라 렌즈
- 4 휠
- 5 마이크 (동영상 촬영용)



(좌우로 돌려서 사용 : 메뉴 이동 시, 줌 조절)




- 1 사진촬영() , 동영상촬영() , 갤러리() 버튼
- 2 잠금() 버튼 : 길게 누름, 손떨림 방지() 버튼 : 짧게 누름
- 3 카메라() 버튼 : 길게 누름(촬영 화면으로 이동), 짧게 누름(카메라 메뉴로 이동)



좌, 우로 이동하여 원하는 기능 선택 : 사진촬영/동영상촬영/갤러리 각 화면에서  로 원하는 기능을 선택하면 해당 기능으로 이동합니다.

6 촬영모드 버튼 설명

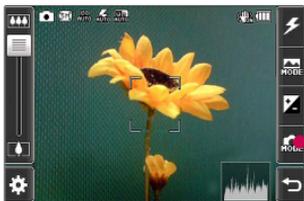

1 원하는 항목 선택 후

2 **OK** 누름

1. 일반 촬영 : 휴대전화 후면에 장착된 5 Mega pixel 센서로 일반 사진 촬영
2. 셀 프 촬영 : 휴대전화 전면에 장착된 VGA 센서로 셀 프 사진 촬영
3. 베 스톱 샷 : 사용자가 카메라 (📷) 버튼을 누르면 센서에서 3컷의 사진을 캡처하여 그 중 가장 선명한 사진을 선택하여 저장(3컷을 촬영하고 분석하여 저장하므로 카메라버튼 반응 속도가 느림)
4. 파 노 라 마 : 3컷의 사진을 촬영한 뒤, 각 컷마다 겹치(오버랩)는 부분을 합성하여 한장의 사진으로 저장(사진 촬영 시 사용자가 어떻게 맞추느냐에 따라서 자연스러운 사진을 얻기 위해 상하/좌우 폭이 줄어들어 다양한 해상도의 사진이 저장됨)

<오버랩 이미지>



<생성된 사진>

5. 4분할촬영 : 사진 1컷을 촬영하여, 촬영된 사진의 서로 다른 네 영역을 합성하여 하나의 이미지로 합성하여 저장
6. 프레임촬영 : 15장의 이미지를 사용하여 스티커 촬영



참고

• 베스트샷, 파노라마, 4분할촬영은 특수 촬영으로 휴대전화 후면의 5 Mega pixel 센서를 이용하여 촬영하지만 해상도 및 센서 설정 항목이 일반 사진 촬영인 경우와 상이합니다.

사진 촬영 후 화면 버튼 설명



- ❶ 삭제(예, 아니오 선택)
- ❷ 대기화면 설정
- ❸ 회전/반전
- ❹ 메시지 전송(메시지보내기, 마이앨범전송, 포토명함전송, 싸이홈피전송, e-mail 전송 선택)
* 내장메모리에 저장된 파일만 지원
- ❺ 새로 사진 촬영하기

- 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.
-  를 동영상촬영()에 맞춘 후 사용하세요.
- 대기화면에서  를 짧게 누르면 '카메라' 메뉴로 이동,  를 길게 누르면 촬영화면으로 바로 이동합니다.

촬영/갤러리 - 동영상 촬영



1  (멀티미디어), 카메라, 촬영/갤러리 선택

2 카메라()버튼을 짧게 누르면 동영상이 촬영이 시작됩니다.
일시 정지하려면  누름
설정모드를 변경하려면 **설정모드 버튼 설명**을 참조하세요.

3 촬영 완료는  또는  누름



참고

- 촬영 시간은 최장 2시간 30분이며, 해상도, 화질 등 당시 촬영환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 촬영 화면을 터치하면 클리프 보기를 할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 뒷면의 마이크가 녹음됩니다.



주의

- 사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하세요.
- 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

■ (0.60) 로 사진촬영(📷), 동영상촬영(📹), 갤러리(📺)를 선택하여 원하는 기능으로 이동할 수 있습니다.

동영상 촬영 화면 버튼 설명

<동영상 촬영 시작 전 화면(저장용 동영상 촬영)>



- 1 줌 조절(꺾기) 로도 가능
- 2 설정모드(촬영크기, 화질, 밸런스, 필터, 소리녹음, 저장공간)
(설정모드에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하세요.)
- 3 고속촬영(320x240 해상도의 영상을 초당 120 프레임을 녹화합니다. 단, 소리 녹음과 줌은 지원하지 않습니다)
- 4 밝기조절
- 5 촬영용도(저장용, 전송용)
- 6 이전 화면으로 돌아가기

<동영상 촬영 중 화면>



- 1 일시정지
- 2 정지

동영상 촬영 후 화면 버튼 설명



- 1 미리보기
- 2 삭제(예, 아니요 선택)
- 3 대기화면 동영상 설정 : 가로보기/세로보기 * 내장에 저장할때만 나타납니다.
(세로보기 : 대기화면에 90도 회전되어 전체 화면에 설정됨, 가로보기 : 대기화면에 크기에 맞춰 크기 조절되어 설정됨)
- 4 메시지 전송 (내장메모리에 저장된 파일만 지원) * 전송용 모드일때만 나타납니다.
- 5 새로 동영상 촬영하기



참고

- 외장메모리에 저장된 동영상의 경우는 테마 설정을 지원하지 않습니다.
- 동영상 재생 시 CD에서 제공하는 프로그램을 사용해 주세요.
- 촬영 화면을 터치하면 클린뷰 보기를 할 수 있습니다.

멀티미디어 | 카메라

,  (멀티미디어), 카메라

- 촬영한 사진을 확인하려면 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.
-  를 갤러리()에 맞춘 후 사용하세요.
- 대기화면에서  를 짧게 누르면 '카메라' 메뉴로 이동,  를 길게 누르면 갤러리화면으로 바로 이동합니다.

촬영/갤러리 - 갤러리

1 , (멀티미디어), 카메라, 촬영/갤러리 선택

갤러리에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 큰아이콘보기로 표시됩니다.

이전, 다음 페이지로 스크롤 이동



이전, 다음 페이지로 이동

표준, 랜덤으로 보기

2 원하는 사진을 두번 누르면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.

- 사진을 한번 터치하면 하단의 'v' 버튼을 눌러 이미지의 정보를 볼 수 있습니다.

▼ 다음장에 계속

- 휴대전화에 저장된 사진을 자유롭게 편집하여 원하는 이미지를 만들 수 있습니다.
- 동영상은 편집할 수 없습니다.
- 사진 편집 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편하게 사용하세요.

사진편집



- 1   (멀티미디어), 카메라, 사진편집 선택
- 2 원하는 사진 선택 후 **편집** 누름
보기를 눌러 사진을 크게 볼 수 있습니다.
- 3 원하는 편집 도구를 선택하여 사진을 편집하세요.
편집 도구 사용방법은 다음장을 참고하세요.



참고

- 사진편집 시 저장되는 해상도는 최대 2M로 제한됩니다.
- 편집 시 이전 단계로 이동 가능한 최대 횟수는 10회로, 11회 시도 시 팝업 화면을 제공하고 저장시 편집 이력을 삭제합니다.(저장후엔 이전단계로 이동할 수 없습니다.)

멀티미디어 | 카메라


📷, 📹 (멀티미디어), 카메라

사진편집 도구 설명



- 1 이미지 편집 : 잘라내기, 회전, 반전, 얼굴꾸미기
- 2 모 드 : 채도, 명도, 대비, 선명도, 노출도, RGB
- 3 필 터 : 흑백, 세피아, 네가티브, 카툰, 블러, 밀키, 매직펜, 엠보싱, 유화, 페인트, 거울, 달빛, 노이즈, 앤틱, 포스터라이즈, 스탬프, 흑백스케치, 스케치, 레벨자동조절, 스포트라이트
- 4 스티커효과 : 15장의 이미지가 있습니다.
- 5 스 탬 프 : 24개의 스탬프가 있습니다.
- 6 펜 도 구 : 펜(사진에 그림이나 글씨를 자유롭게 그릴 수 있음) 지우개(원하는 부분을 지울 수 있음) 펜설정(두께, 색상, 지우개 두께를 설정할 수 있음)
- 7 말 풍 선 : 9개의 말풍선 모양이 있습니다.(최대 20자, 3줄 까지 문자 입력 가능)
- 8 저 장 : 편집한 사진을 저장할 수 있습니다.
- 9 이 전 : 편집 시 이전 단계로 이동합니다. (이전 단계로 이동 가능한 최대 횟수 : 10회)
- 10 입력 종료 : 편집을 종료합니다.

■ 포토On 서비스에 접속 하여 서비스를 검색하고, 원하는 데이터를 휴대전화에 다운로드하여 확인하거나 저장할 수 있는 기능입니다.

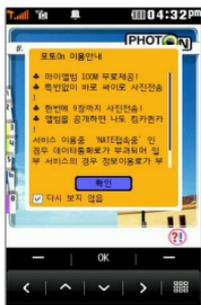

포토On

1 📷, 📹 (멀티미디어), 카메라, 포토On 선택

2 접속화면이 나타납니다.

3 포토On 이용안내 확인 후 **OK** 누름


4 **▲ ▼**로 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름



1. 포토 Upload : 촬영한 사진을 NATE 마이앨범/타 블로그 앨범으로 업로드하는 기능입니다.
2. 마이앨범/공개앨범 : NATE 인터넷 또는 포토On을 통해 업로드된 사진이 들어있는 NATE 마이앨범을 브라우징하거나 다른 사용자의 앨범을 검색/조회하는 기능입니다.
3. 사이/카페/블로그 : 싸이월드, 네이버 블로그 등 모바일 인터넷 블로그 서비스에 가입된 사용자가 포토On 내에서 간편하게 해당 블로그의 사진을 조회할 수 있는 기능입니다.
4. 사진인화 : 휴대전화를 통해 사진을 출력해서 받아볼 수 있는 기능입니다.
5. 포토 드라마 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
6. 스타블로그 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
7. 스타화보집 : 브라우저를 통한 유료 콘텐츠 서비스입니다.
8. 포토꾸미기 : 포토 관련 프로그램들을 다운로드/실행/삭제 등의 관리를 할 수 있는 기능입니다.

■ 촬영음선택, 촬영후사진확인, 설정값초기화를 선택할 수 있습니다.

카메라환경설정

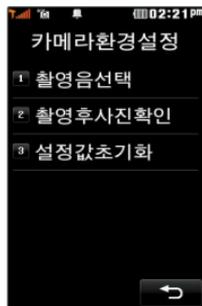


1 📷, 📹 (멀티미디어), 카메라, 카메라환경설정 선택

2 원하는 항목 선택

1. 촬영음선택 : 사진 촬영음, 타이머 촬영음, 동영상 촬영음을 설정할 수 있습니다.
2. 촬영후사진확인 : 사진/동영상 촬영 후 사진이나 동영상을 확인하도록 설정하거나, 곧바로 촬영화면으로 되돌아가도록 설정할 수 있습니다.
3. 설정값초기화 : 사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기상태로 되돌려줍니다. (예/아니오 선택)

- 사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다. (동영상은 제외)
- 선택한 사진에 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 미리보기를 할 수 있으며, 동영상 파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. (멀티미디어 기능의 카메라에서 카메라앨범을 참조하세요.)
- 외부에서 들어온 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

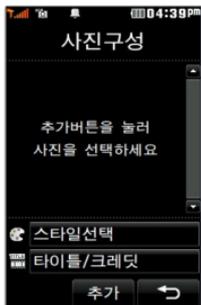

- 1 ⦿, 📷 (멀티미디어), 뮤비스튜디오 선택
- 2 ➕ 누른 후 원하는 폴더 선택
 - 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범
 외장메모리가 없을 시에는 내장 카메라앨범으로 바로 진입합니다.
- 3 원하는 사진 선택 또는 선택 누름

해제하려면 다시 한번 선택 또는 해제 누름 (☑ : 선택 / ■ : 해제)
- 4 완료 누름
- 5 📄 누른 후 원하는 항목 선택
 - 사진추가, 사진삭제
- 6 '스타일선택' 을 터치하여 스타일선택 목록으로 이동



7 원하는 뮤비 스타일 선택

- **짧게** 로 짧게/길게 선택
- 뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

8 '타이틀/크레딧'을 터치하여 타이틀/크레딧 입력 화면으로 이동

- 원하는 문구 입력 후 **확인** 누름

9 **확인**을 누르면 뮤비 파일의 미리보기가 재생됩니다.

- 매너모드가 설정되어 있는 경우 '예/아니오' 선택
- 재생 중 **랜덤** 으로 랜덤/차례로 선택 **음량** 로 음량 조절
- 선택한 스타일의 최대 사진개수를 초과한 경우 '스타일에 맞추기/사진재구성' 선택

10 저장하려면 **저장** 누름

- 파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.
- 저장 중 **중지** 또는 **취소** 를 누르면 파일 저장이 취소되며, 사진구성 화면으로 이동합니다.



• 뮤비스튜디오는 **Muvee Technologies** 사의 자동 영상 제작 기술로 지원합니다.

- 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.



터치!미니미니

1 ☐, 🎬 (멀티미디어), CYON게임, 터치!미니미니 선택

총 15개의 미니게임을 터치스크린을 이용해 게임이 진행됩니다. 15개의 미니게임을 모두 마치면 난이도가 상승하고, 알들을 부화 시킬 수 있습니다. 최종적으로 엄마똥의 알을 찾아 부화 시키는 것이 목적입니다. 모든 미니 게임들은 터치스크린을 이용해 게임을 진행하므로, 펜을 이용하면 더 재미있게 게임을 할 수 있습니다.



틀린그림찾기

1 ☐, 🎬 (멀티미디어), CYON게임, 틀린그림찾기 선택

인물, 사회, 인문, 역사 등의 다양한 주제의 60여개의 그림에서 틀린그림을 찾는 게임입니다. 같은 그림이라도 매번 틀린부분이 달라집니다.



• 게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

참고

• 잠시 게임을 중지하려면 []를 누르고, 종료하려면 []를 누르세요.

멀티미디어 | 블루투스(Bluetooth®)



- 블루투스(Bluetooth®)란? 근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 최대 10m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- * 지원 기능 : 통화(헤드셋/핸즈프리), 전송(전화부/사진/내정보), 멀티미디어(MP3/VOD), 기타(데이터통신접속/프린터)
- * Bluetooth Core Specification : v2.0
- * Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 **블루투스On/Off**에서 블루투스장치를 켜야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.

(블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)

휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다. 동일한 종류의 다른 연결장치에 연결하거나 블루투스 환경설정을 변경하려면 먼저 연결되어 있는 장치와의 연결을 해제한 후 사용하세요.

헤드셋, 핸드프리는 **휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.**

장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.

헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.

일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 콘텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다.

자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.

PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다.(노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)



- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 **해당 장치들과의 혼선이 발생할 수** 있으니 주의하세요.
- 참고 • 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으니 참고하세요.
- **블루투스 헤드셋으로는 MP3, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하세요.**(스테레오 헤드셋으로 MP3 사운드를 들을 수 있습니다. 상대 블루투스 장치와 통신 시 해당 장치의 사용설명서를 반드시 참조하세요.)



4 장치를 등록하려면
원하는 장치선택 후 **등록** 누름

5 이름, 인증번호 입력 후 **저장** 누름
휴대전화에 장치가 등록되면 사용할 수 있습니다.

- 블루투스 장치가 켜져 있어야 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스On/Off 참조)
- 블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됩니다.

블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 휴대전화에서 블루투스 장치를 켭니다.
- ② 헤드셋의 전원(연결) 버튼을 길게 눌러 켭니다.
- ③ 헤드셋의 전원(연결) 램프가 깜박이면 연결 모드 상태입니다.
- ④ 휴대전화에서  를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다.

*헤드셋마다 장치 연결 및 사용 방법은 다를 수 있습니다.
(해당 헤드셋 사용설명서를 참조하세요.)

장치연결

헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.

(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

스테레오헤드셋과 연결된 경우

휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 콘텐츠, 다운로드 받은 VOD를 감상할 수 있습니다.
(스테레오 헤드셋이 핸드프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸기/받기도 가능합니다.) VOD 스트리밍 파일은 스테레오 헤드셋을 연결 후 청취가 불가능하며, 다운로드 받은 VOD만 감상할 수 있습니다.

프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시



: 헤드셋 연결 상태



: 핸드프리 연결 상태



: 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능 및 MP3, VOD 동작이 가능한 상태)



: 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능을 제외한 MP3, VOD 동작이 가능한 상태)




: FTP 연결 상태



: PC 연결 상태

- 휴대전화에 저장된 데이터(전화번호부, 사진, 내정보) 전송이 가능합니다.
- 블루투스 기능이 있는 휴대전화와 휴대전화 간, 또는 휴대전화와 PDA/컴퓨터 간에 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (최대 10m 이내)
- 타사 휴대전화로 전화부 전송 시 '한명전송' 또는 '내정보전송'을 선택하여 전화부를 전송하세요. (전화번호부 상에 저장된 사진이 있는 경우 사진은 전송되지 않습니다.)

데이터전송 - 전화부전송

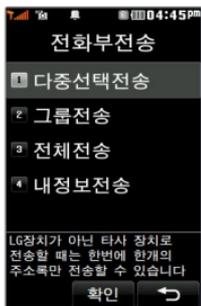

1 ,  (멀티미디어), 블루투스, 데이터전송, 전화부전송 선택

2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
 • 다중선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송

3 등록장치목록에서 장치 선택

4 등록장치목록에서 수신측 장치 선택
 등록된 장치가 없을 경우 **+추가** 를 선택하세요.
 장치를 추가할 경우 수신측 휴대전화의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인한 후 등록하세요.
 등록된 장치가 있을 경우 **■** 를 누르면 삭제, 이름편집, 상세정보, 모두삭제 선택이 가능합니다.

데이터전송 - 내정보설정



1   (멀티미디어), 블루투스, 데이터전송, 내정보설정 선택

2 이름 입력 후 **확인** 누름


이름 입력 후 다른전화번호, 생일, 이메일, 메신저ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다.

(단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다.)

전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.

- 내 휴대전화의 블루투스 기능 사용 시의 환경을 설정할 수 있습니다.

블루투스환경설정 - 내장치설정

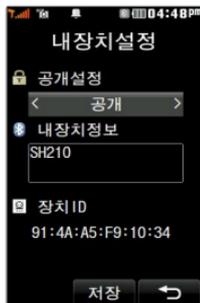

1 📺, 🎥 (멀티미디어), 블루투스, 블루투스환경설정, 내장치설정 선택

2 정보 확인, 수정 후 **저장** 누름

공개설정을 공개, 비공개로 설정할 수 있습니다.

장치이름을 편집할 수 있습니다. (장치ID는 편집할 수 없습니다.)


편집 완료 후 **저장** 을 누르세요.

장치이름을 한글로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있으므로 주의하세요.


■ 연결중인 블루투스 장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

블루투스환경설정 - 분실방지설정

- 1 🎵, 🎬 (멀티미디어), 블루투스, 블루투스환경설정, 분실방지설정 선택
- 2 분실방지 설정/해제 선택
- 3 분실방지 설정을 선택한 경우
원하는 경고음 선택 후 **설정** 누름

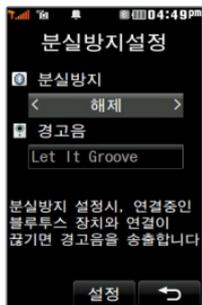

- 알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에  이 나타나며, 알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림이 있을 경우 알람종료/다시알림시간을 설정해 놓은 시간을 선택할 수 있습니다.  를 누르면 미리 설정한 다시 알람시간만큼 연기됩니다.
- 추가된 알람/모닝콜이 있는 경우  로 '추가, 삭제, 알람켜기(알람끄기), 다중선택, 전체삭제' 을 선택할 수 있습니다.

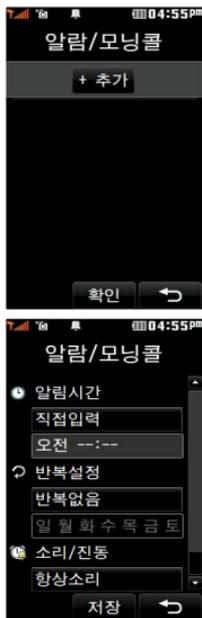

1   (다이어리), 알람/모닝콜 선택

2  누름


3 원하는 항목 선택
 • 해제, 직접입력, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후

4 알람시간 선택
 시간 부분 터치한 후 터치로, 시,분,오전/오후 선택 후  누름

5 반복 선택
 • 반복없음, 월~금, 월~토, 매일, 요일지정
 요일 부분을 터치한 후 원하는 요일 선택()해제() 후  누름

 참고
 • 매너모드()로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 항상소리로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정 - 할일 - 알람/모닝콜 순으로 울립니다.

• 10분후/20분후/30분후/1시간 후 선택 시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

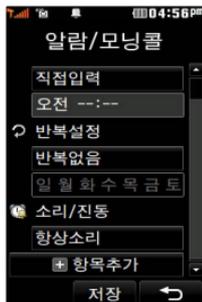

6 소리/진동 선택


- 항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시 진동, 항상소리와진동 선택 후 **확인** 누름

항목추가 선택 시

7 벨소리 선택

(항상진동을 선택한 경우 제외)

종류 선택 또는 벨소리 부분을 터치한 후 원하는 벨소리를 선택합니다.

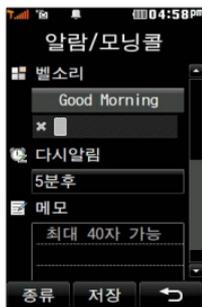

8 다시알림설정 선택

- 다시알림없음, 3분후, 5분후, 10분후, 15분후 선택 후 **확인** 누름

9 메모 선택 후 내용 입력 후 **저장** 누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.(전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.)



- 알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림(다시알림없음/3분후/5분후/10분후/15분후)이 있을 경우 알람종료, 다시울림을 선택할 수 있습니다.

- 다시울림 선택 후 대기화면에서 📞를 누르면 다시알림을 종료할 수 있습니다.



- 1 ☰, 📅 (다이어리), 일정 선택
- 2 원하는 날짜 선택
- 3 달력에서 오늘 표시(12), 일정이 있는 날짜(14), 공휴일/사용자 지정휴일(30)이며, 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용을 아이콘과 함께 보여줍니다.

☰ 로 추가, _월일정삭제, 전체삭제, 날짜바로가기, 달력이동(지난달로, 다음달로, 오늘날짜로, 지난해로, 다음해로), 보기방식(달력보기, 주별보기, 일별보기, 시간표보기)을 선택할 수 있습니다.



- 1 ☐, 📅 (다이어리), 일정 선택
- 2 원하는 날짜 선택
(📅 누른 후 원하는 항목 선택 가능)
- 3 일정을 추가하려면 **추가** 누름
날짜 선택 후 **확인** 누름
- 4 시작시간/종료시간 선택
시간 선택 후 터치로 시, 분, am(오전)/pm(오후) 선택 후 **확인** 누름
- 5 내용 입력
한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.(전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.)
- 6 알림 선택
 - 알림없음, 정각알림, 5분전, 15분전, 30분전, 1시간전, 1일전, 3일전, 일주일전



7 휴일 선택

- 휴일해제, 휴일설정

8 반복여부 선택

- 반복없음, 매일, 월~금, 월~토, 매주, 매달, 매달 _번째_, 매년 /_, 매년 음력 /_, 매년 _:번째_, 사용자지정(사용자지정 선택 시 반복설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)

9 반복종료 선택

- 반복종료없음, 반복종료지정

(반복종료지정을 선택한 경우) 원하는 날짜 지정 또는 **달력** 을 누른 후 날짜 선택 가능

10 **저장** 누름



- 수정하려면?

참고 수정할 날짜 선택 후 **선택** + **편집** 을 눌러 수정할 내용 선택 후 수정 + **저장** 누름

- 삭제하려면?

삭제할 날짜 선택 후 **목록** 로 삭제 선택삭제할 항목 선택 후 '예' 선택



1 ,  (다이어리), 할일 선택

2  누른 후, 내용 입력
내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.

3 중요도 선택
• 중요도높음, 중요도보통, 중요도낮음

4 기한없음 선택
• 기한없음, 기한지정
(기한지정을 선택한 경우) 원하는 날짜 입력 후  누름



• 할일이 저장되어 있는 경우
참고  로 추가, 편집, 완료표시(미완료표시), 삭제, (완료한일삭제), 전체삭제, 다중선택, 중요도별보기를 선택할 수 있습니다.



5 알림시간 선택

시간 선택 후 터치로 시, 분, am(오전)/pm(오후) 선택 후 **확인** 누름

6 알림음 선택

원하는 벨소리를 선택합니다.



- 수정하려면?
참고 수정할 항목 선택 후 **편집** 을 눌러 수정할 내용 선택 후 편집 + **저장** 누름
- 삭제하려면?
삭제할 항목 선택 후 **☒** 로 삭제 선택 후 '예' 선택

■ 특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : +
- 지나지 않은 D-Day : - (최대 100,000 단위까지 셀 수 있습니다.)



1  ,  (다이어리), D-Day 선택

2 **추가** 누른 후, 날짜 입력
원하는 날짜 선택 후 **확인** 누름

3 내용 입력 후 **확인** 누름
내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
(전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.)

4 **저장** 누름



참고

• D-Day가 설정되어 있는 경우

 로 일정으로등록, 추가, 편집, 대기화면표시(화면표시해제), 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다. (화면표시 설정을 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시 됩니다.)

■ 메모장, 그림메모, 음성메모, 비밀수첩 기능이 있습니다.



메모 - 메모장

1 ☐, 📄 (다이어리), 메모, 메모장 선택

2 **추가** 누른 후, 내용 입력
반드시 내용이 있어야 합니다.

- **메** 누른 후 ?, 입력모드전환, 전체복사, 불력설정, 입력취소 선택 가능

3 **확인** 누름

- **메** 누른 후 사진첨부, 입력취소 선택 가능

4 **저장** 누름



참고

- 불력설정으로 필요한 문구를 휴대전화에 저장해 놓을 수 있습니다. (단, 불력설정은 한 개만 저장됩니다.)
- 문구 작성 후 **메** + 불력설정 선택, 복사하고자 하는 곳까지 이동(선택된 문구가 검은색으로 드래그됨)한 후 **메** + 복사를 선택하세요.
- 문자열붙이기는 불력설정을 통해 저장한 문자열을 불러와 편리하게 입력할 수 있는 기능입니다. 저장된 문자열을 불러오려면 **메** + 문자열붙이기를 선택하세요.
- 불력설정, 복사, 문자열붙이기는 메모작성 중에만 사용 가능합니다.



메모가 저장되어 있는 경우

• 로 추가, 삭제, 편집, 검색, 다중선택, 전체삭제, 메모지설정, 메모시간숨기기(메모시간보기)를 선택할 수 있습니다.

1. 추 가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
2. 삭 제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
3. 편 집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
4. 검 색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
5. 다 중 선택 : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다.
6. 전 체 삭 제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
7. 메모지설정 : 검정꽃, 환상, 골프, 하트, 나뭇잎, 편지, 조영, 난, 붉은꽃, 하늘, 댄서1, 댄서2, 천사, 하얀개, 저글링, 지구, 실버, 사용자설정을 선택할 수 있습니다.(사용자설정 선택 시 를 눌러 사진앨범에 저장된 이미지를 선택한 후 을 누르세요.)
8. 메모시간숨기기(메모시간보기) : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.



- 수정하려면?
참고 수정할 메모 선택 후 로 편집 선택 후 내용 수정 후 누름
- 삭제하려면?
삭제할 메모 선택 후 로 삭제 선택 후 '예' 선택

■ 사용자가 직접 원하는 그림을 그려 메모장을 만들 수 있습니다.



메모 - 그림메모


1 ☐, 📄 (다이어리), 메모, 그림메모 선택

2 **추가** 누른 후, 원하는 그림 그리기



- 1 🖋️ (연필)을 선택하여 그림을 그릴 수 있습니다.
- 2 🧼 (지우개)를 선택하여 그린 그림을 지울 수 있습니다.
- 3 ⚙️ (연필, 지우개 환경 설정)을 선택하여 펜두께, 펜색상, 지우개두께를 조절할 수 있습니다.
- 4 💾 (저장)을 선택하여 저장할 수 있습니다.
- 5 ↶ (입력취소)를 선택하여 입력취소할 수 있습니다.

3 저장하려면 💾 누른 후 **확인** 누름
 • 입력 취소하려면 ↶ 누름

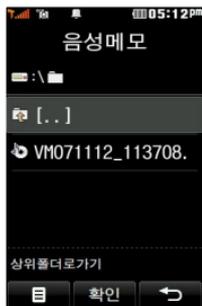

저장된 음성이 있는 경우

1 ☐, 📁 (다이어리), 메모, 음성메모 선택

2 원하는 음성 선택
(☐ 로 원하는 항목 선택 가능)

1. 상위폴더로가기 : 상위 폴더로 이동합니다.
2. 음 성 녹 음 : 음성을 녹음할 수 있습니다.
3. 삭 제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
4. 파 일 관 리 : 이름편집/보호설정/파일정보를 선택할 수 있습니다.
5. 콘텐츠통합검색 : 검색어 입력 및 검색범위, 파일타입을 선택하여 원하는 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
6. 전체 파일삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
7. 다 중 선 택 : 여러 개의 파일을 선택한 후 **삭제** 로 선택한 파일만 삭제하거나 **☐** 로 보호설정/해제를 선택하여 파일보호를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
8. 정 령 : 저장된 파일의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다.
9. 보기방식변경 : 일반목록보기/큰아이콘보기/새로고침을 선택할 수 있습니다.
10. 탐 색 종 료 : 콘텐츠 탐색기를 종료합니다.

3 저장된 음성을 재생하려면 **재생** 누름



비밀수첩

1 , (다이어리), 메모, 비밀수첩 선택

2 비밀번호(4자리) 입력

3 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
2. 통 장 정 보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다. (최대 5개까지 저장 가능)
3. 인 터 넷 정 보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
4. 가 족 정 보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
5. 정 보 초 기 화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

4 정보를 추가하려면 **추가** 를 누른 후 원하는 내용 선택

5 정보 입력 후 **저장** 누름



저장된 정보가 있을 경우

참고

- 수정하려면?
저장된 정보 목록에서 원하는 정보 선택 후 **편집** 누른 후 수정할 내용 선택 후 편집 + **저장** 누름
- 삭제하려면?
삭제할 목록 선택 후 **■** 로 삭제 선택 후 '예' 선택

다이어리 | 데이터통합검색

,  (다이어리), 데이터통합검색

■ 검색어를 입력하여 휴대전화에 저장된 데이터를 찾을 수 있습니다.



1 ,  (다이어리), 데이터통합검색 선택

2 검색어 입력

터치하세요 부분을 선택하면 내용입력 화면이 나타납니다. 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

3 터치로 검색하려는 데이터 종류 선택

• 전체, 전화번호부, 일정관리

4 **검색** 누름

검색 결과가 나타납니다.





5 원하는 종류 선택

- 전화번호부, 일정

6 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- 데이터를 재검색하려면 **1 재검색** 을 누르세요.
- 상세 내역을 확인하려면 **2 확인** 을 누르세요.

1

2

단어검색

1 ☐, ☐ (다이러리), 전자사전, 단어검색 선택

- **☐** 누른 후 입력모드전환, 입력취소를 선택할 수 있습니다.

2 검색할 단어 입력 후 **확인** 누름

- 전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.
- 단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.

3 원하는 단어 선택 후 **보기** 누름

- **▲/▼**로 원하는 단어를 선택할 수 있습니다.
- **한→영** 로 한영사전/영한사전을 선택할 수 있습니다.

4 내용 보기 확인


- **</>**를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.
- **추가** 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
- **Link** 로 선택된 단어를 검색하거나 단어를 터치하여 단어를 검색할 수 있습니다.



외일드 카드 기능


참고 영한사전에서 단어 검색 시 ****** 문자나 **?** 문자를 이용한 외일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

- ****** 문자를 이용한 단어 검색 : 'a*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.
- **?** 문자를 이용한 단어 검색 : 'a?b'와 같이 단어 중간기 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 **?** 를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

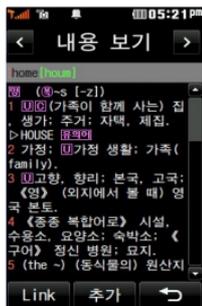


- 최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

최근검색목록

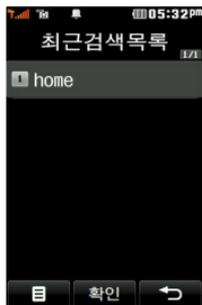

- 1 ☐, ☐ (다이어리), 전자사전, 최근검색목록 선택
- 2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
 - **☐** 누른 후 삭제, 전체삭제, 다중선택을 선택할 수 있습니다.

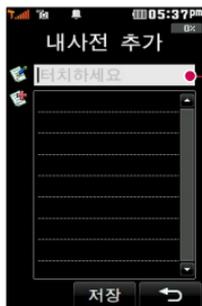

내사전

1 ☐, 📖 (다이러리), 전자사전, 내사전 선택

2 단어를 추가하려면 **추가** 누름

3 추가할 단어 입력

터치로 추가한 단어의 내용 입력 후 **확인**, **저장** 누름


저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 **보기** 로 내용을 확인하거나 **📖** 로 원하는 항목을 선택하세요.

터치하세요 부분을 선택하면 입력 화면이 나타납니다.



참고

• 내사전은 60개까지 추가할 수 있습니다.

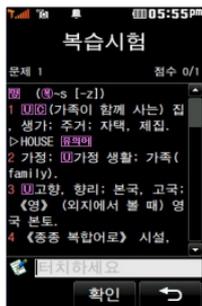

복습시험

1   (다이러리), 전자사전, 복습시험 선택

2 화면에 나타난 문제 확인 후 해당하는 단어 입력 후 **확인** 누름
 영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.
 (전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.)



참고 • 문제가 여러 개인 경우 **통과** 로 다음 문제를 확인할 수 있습니다. 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 '예' 선택하여 정답을 확인할 수 있습니다. 복습시험을 취소하려면 **←** 또는 **→** 을 누르세요.

다이러리 | 지하철노선도

☐, 📍(다이러리), 지하철노선도

- 지하철노선도는 USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, 내 휴대 전화의 지하철 노선도 버전 정보가 하위 버전일 때만 다운로드 가능합니다.)
- 자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기PLUS를 참조하세요.



1 ☐, 📍(다이러리), 지하철노선도 선택

전체 지도 상에서 현재의 위치를 나타냅니다.

1 로 원하는 항목 선택

(역검색, 노선검색, 자주가는역, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 도움말)

2 로 확대할 수 있으며 원하는 노선 확인 가능

☐ + 역검색으로 역이름 입력 후 검색

네모안을 터치하여 주변역 검색 가능

1


2



참고

• 도착역 알림을 설정하려면 ☐ + 노선검색에서 출발역과 도착역에 역명을 입력한 후 **확인** 을 누르세요.
소요시간과 환승 정보를 보여주며, 도착알림(1/3/5/10분전)을 설정할 수 있습니다.

■ 스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 기록할 수 있는 기능입니다.

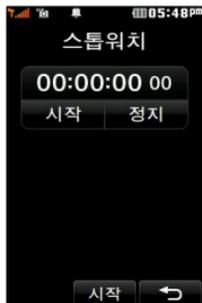

스톱워치


1 ☐, 📅 (다이어리), ▼로 이동 편의기능, 스톱워치 선택

2 시작 누름

- 기록 을 누르면 시간이 기록됩니다. (99번까지 가능)
- 상세 를 기록된 시간을 확인할 수 있습니다.
- 초기화 를 초기화를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로 되돌아 갑니다.

3 정지 누름

- 계속 을 누르면 정지한 시간이 계속 됩니다.
- 초기화 를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로 되돌아 갑니다.

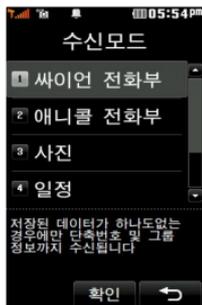

적외선송수신 - 수신모드

1 ☰, 📅 (다이어리), 편의기능, 적외선송수신, 수신모드 선택

2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

데이터 전송 중 취소하려면 **↶** 를 누르세요.

- 사이언 전화부, 애니콜 전화부 : 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호 및 그룹정보까지 수신됩니다.) 애니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송해야 하며, 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되고 단축번호, 그룹명은 수신되지 않습니다. (호환성의 이유로 수신받는 데이터 중 깨진 글자가 있을 수 있습니다.)

- 사진 : 사진 수신은 한정씩만 가능합니다.
- 일정, 할일, 메모 : 송수신 휴대전화의 호환여부에 따라, 중복 여부에 상관없이 송신측의 모든 데이터가 추가됩니다.



참고

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일이름존재' 라는 화면이 나타납니다. (원하는 항목 선택)


1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씁니다.
2. 모두 새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 중복 저장합니다.
3. 덮 어 쓰 기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
4. 새 로 쓰 기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.

- 수신 측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. (원하는 항목 선택)

1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
2. 아니요 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

- 사진을 전송할 경우 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진 수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신 휴대전화가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 전달됩니다.
- LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도인 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않으며 적외선 송수신이 되지 않습니다.

적외선송수신 - 전송모드

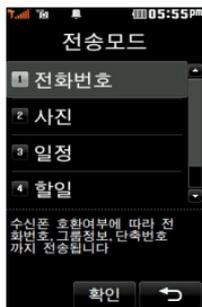

1 ☰, 📅 (다이어리), 편의기능, 적외선송수신, 전송모드 선택

2 원하는 항목 선택

- 전화번호, 사진, 일정, 할일, 메모
- 데이터 전송 중 취소하려면 **ESC** 를 누르세요.


1. 전화번호 선택 시 다중선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송 선택 후 **확인** 을 누르세요.
2. 사진 선택 시 원하는 내장이동메모리, 외장메모리 선택 후 사진 선택 후 **확인** 을 누름



참고

- 다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 선택하여 전송할 수 있습니다.
- 그룹 전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
- 전체 전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
- 내 정보 전송 : '내정보설정' 에 저장된 내용을 전송합니다.

적외선송수신 - 내정보설정

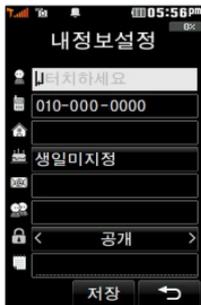

- 1 ☰, 📅 (다이어리), 편의기능, 적외선송수신, 내정보설정 선택
- 2 이름 입력 후 **저장** 누름



참고

- 이름 입력 후 다른 전화번호, 생일, E-mail, 메신저 ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. (단, 내 휴대전화 번호는 편집할 수 없습니다.)
- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 **지움** 을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, **지움** 을 길게 누르면 모두 지워집니다. (전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.)

5. 전화 번호 저장 : 발신자 번호를 전화번호부에 저장하거나 편집할 수 있습니다.
(새 연락처, 기존 연락처에 추가)
6. 보관메시지로저장 : 선택한 메시지가 보관함으로 옮겨집니다.
7. USIM보관함으로 : 선택한 메시지가 USIM보관함으로 옮겨집니다.(SMS 경우만 이동가능)
8. 스팸 번호 등록 : 발신자 번호를 스팸번호로 등록할 수 있습니다.
9. 확대 축소 : 메시지 내용을 확대, 축소해서 볼 수 있습니다.
10. 발신자 정보 : 받은 메시지의 수신 시간 및 발신자를 확인할 수 있습니다.

4 답장하려면 **답장** 누름



수신메시지 목록에 표시되는 아이콘

참고

• 확인하지 않은 메시지 : 

• 확인한 메시지 : 

• 확인하지 않은 MMS 메시지 : 

• 확인한 MMS메시지 : 



참고

• 수신 메시지는 최대 200개까지 저장할 수 있습니다.

• MMS로 첨부되어 온 사진이나 동영상, 음악등을 저장할 수 있습니다.

- 보낸 메시지, 메시지보내기가 실패한 메시지, 임시로 저장한 메시지를 보관합니다.

발신 - 보낸 메시지 (✉)



1 ☐, ✉(메시지), 메시지보관함, 발신 선택

2 원하는 메시지 선택

- ☑ 로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 보관메시지로저장, 전체삭제하기 선택

3 메시지 내용을 확인하려면 **OK** 누름

- ☑ 로 통화하기, 삭제하기, 전화번호 저장, 보관메시지로저장, 확대 축소, 수신자정보 선택

4 발신메시지를 전달하려면 **작성** 누름, 수신번호 입력한 후에 **전송** 누름

- 전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.

- 보낸 메시지, 메시지보내기가 실패한 메시지, 임시로 저장한 메시지를 보관합니다.

발신 - 전송실패/임시저장 메시지 (✉)



1 ☐, ✉(메시지), 메시지보관함, 발신 선택

2 원하는 메시지 선택

- ☑ 로 통화하기, 삭제하기, 전체삭제 선택

3 메시지 내용을 확인하려면 **OK** 누름

- ☑ 로 임시메시지로 저장, 미리 보기, 최근 수발신 목록, 주소록 검색, E-mail 주소 입력, 수신확인 요청 선택

4 다시 작성하려면 문자 입력 화면을 터치하여 메시지 작성

- 전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.

5 전송하려면 수신번호 입력 후 **전송** 누름

- 메시지보내기에서 보관메시지로 저장한 메시지가 보관되어 있습니다.



보관

1  ,  (메시지), 메시지보관함, 보관 선택

2 원하는 메시지 선택

<수신메시지의 경우>

-  로 통화하기, 답장하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 수신메시지함으로, 전체삭제 선택

<발신메시지의 경우>

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 발신메시지함으로, 전체삭제 선택

3 메시지 내용을 확인하려면 **OK** 누름

<수신메시지의 경우>

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 내용포함답장, 전화번호 저장, 수신메시지함으로, 확대 축소, 발신자 정보선택

<발신메시지의 경우>

-  로 통화하기, 삭제하기, 전화번호 저장, 발신메시지함으로, 수신자정보 선택

4 수신메시지는 **답장** , 발신메시지는 **작성** 을 선택하여 해당 기능 진입



(대기화면에서 길게  눌러도 가능)

1 , (메시지), 메시지보내기 선택

-  로 임시메시지로 저장, 미리 보기, 최근 수발신 목록, 주소록 검색, E-mail 주소 입력, 수신확인 요청 선택

2 원하는 경우 편지지/아바타 선택

- 편지지(컨텐츠다운로드를 선택하여 새로운 편지지를 다운로드할 수 있습니다.)
 1. 그림 편지지 : 다양한 편지지 이미지가 저장되어 있습니다.
 2. 내 사진 편지지 : 저장된 사진 이미지를 편지지로 사용할 수 있습니다.
 3. 컬러 편지지 : 편지지 컬러를 지정할 수 있습니다.
 4. 편지지 없음 : 흰 바탕의 편지지를 사용합니다.
- 아바타(컨텐츠다운로드를 선택하여 아바타를 다운로드할 수 있습니다.)
 1. 캐릭터아바타 : 다양한 아바타가 저장되어 있습니다.
 2. 내 사진 아바타 : 저장된 사진 이미지를 아바타로 사용할 수 있습니다.
 3. 아바타 없음 : 아바타 없이 메시지를 보냅니다.
 4. 아 바 타 란 ? : 아바타 관련 설명을 보여 줍니다.
-  로 삭제하기, 파일명 변경 선택



- 편지지/아바타 선택 시 및 그림 이모티콘 입력 시, 메시지 내용이 총 80Byte를 넘은 경우 MMS메시지로 변경됩니다. (화면상단에  표시됨) 그림 이모티콘을 사용하여 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.
- 내용 입력화면에서 바로 **전송** 을 눌러 받는 이를 입력한 후 **전송** 을 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 수신확인 요청이란 받는 이가 메시지를 확인한 경우 확인 메시지로 알려주는 기능입니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

3 터치하여 내용 입력 후 **OK** 누름

한글 40자, 영문(숫자) 80자까지는 SMS로, 그 이상 입력하면 MMS로 전송됩니다.

- **☰** 로 그림이모티콘, 문자이모티콘, 전화번호 추가, 상용구, 입력모드전환, 입력취소 선택
- **전화기능의 문자 입력방법**을 참고하세요.

4 원하는 첨부 파일 선택

- 사진, 동영상, 그림, 소리 선택 후 원하는 파일 선택
- **☰** 로 삭제하기 파일명 변경 선택



참고

- 파일 첨부 시 총 용량이 1MB를 넘지 않아야 하며, 이미지(사진/그림)는 총 3개, 동영상/소리는 각 1개씩만 첨부할 수 있습니다.
- 동영상 파일은 950KB이하의 해상도 320X240까지 전송 가능합니다.
- **☰** 로 '미리보기'를 선택하여 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.

5 보내는 이 번호 확인 및 변경

- 보내는 이에는 내 휴대전화 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
- **☰** 로 입력모드전환, 입력취소 선택
- **전화기능의 문자 입력방법**을 참고하세요.



6 받는이 번호 직접 입력 또는 수발신목록/주소찾기로 전화번호 입력

- **☰** 로 입력모드전환, 입력취소 선택
- 전화기능의 문자 입력방법을 참고하세요.

7 전송 누름



• 전화번호를 수정하려면 **≡** 또는 **지움** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

참고 • 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

메시지 | 모바일메신저

 ,  (메시지), 모바일메신저

- 모바일메신저에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- 상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 또는 SKT 가입자가 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다.
- 등록된 대화상대가 없을 시 주소록으로 대화상대를 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있습니다.



1 , (메시지), 모바일메신저 선택

메뉴 를 누른 후 대화하기, 메시지보관함, 환경 설정, 도움말, 기록삭제, 최신버전받기 선택
주소록 으로 이름/번호 검색, 번호 직접 입력 선택

2 원하는 대화상대 선택 후 **OK** 를 누른 후 대화하기

메뉴 를 누른 후 사진, 이모티콘, 플래시콘, 전체대화보기, 초기화면이동, 현재창닫기 선택
한글 로 한글, 기호, 숫자, 영소(영문소문자)/영대(영문대문자) 선택



화면 터치는 동작하나 숫자 등 문자를 입력하려면  누른 후, 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택하세요.



참고

- 대화중에 사진을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진을 전송할 수 있습니다. (최대 640×480 이미지 전송가능)
- 대화중에 사진 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다.



1 ☐, ✉ (메시지), 환경설정 선택

2 원하는 항목 선택

- MMS 환경설정, 꼬리말 설정, 문자 알림 설정, 메시지 내용보이기, 발신메시지 자동저장, 스팸차단 설정, 상용구 설정

1. MMS 환경 설정 : MMS 메시지 작성 시의 환경을 설정할 수 있습니다.
(편지지 설정, 아바타 설정, 전송 사진 크기, 폰 명함 설정, MMS 전환 알림음 설정)
2. 꼬리말 설정 : 메시지 작성 시의 꼬리말을 작성하여 저장하거나 꼬리말을 설정 및 해제할 수 있습니다. (꼬리말 작성, 꼬리말 설정/해제)
3. 문자 알림 설정 : 수신된 메시지가 있는 경우 도착알림 및 알림 벨 종류와 크기를 설정할 수 있습니다. (문자 알림 주기 설정, 문자 알림 벨 크기, 문자 알림 벨 선택, 통화중 알림 설정)
4. 메시지 내용 보이기 : 수신된 메시지가 있는 경우 메시지 내용이 바로 보여지도록 설정하거나 해제할 수 있습니다. (설정, 해제)
5. 발신메시지 자동저장 : 보낸 메시지의 자동저장 여부 및 개별저장 여부를 선택할 수 있습니다. (자동저장설정, 자동저장해제, 개별저장)
6. 스팸 차단 설정 : 스팸 메시지로 구분할 전화번호 및 문자열을 설정할 수 있으며, 스팸차단 여부를 선택할 수 있습니다.
(전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸차단 설정/해제)
7. 상용구 설정 : 상용구를 편집 및 저장할 수 있습니다.
(원하는 상용구 선택 후 편집)

전화번호부 | 전화번호찾기



- 대기화면에서 를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 :ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부(1자 이상)를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서 를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

전화번호찾기

- 1 , (전화번호부), 전화번호찾기 선택
- 2 저장된 전화번호가 있는 경우 원하는 이름 선택 후 **확인** 누름
- 3 저장된 내용 확인
 - 저장된 내용을 편집하려면 **편집** 누름



(저장된 전화번호가 있는 경우)



참고

대기화면에서 를 누르면 바로 전화번호부 검색 메뉴를 이용할 수 있습니다. 저장된 전화번호가 있는 경우 원하는 이름 선택 + 로 원하는 메뉴(메시지전송, 적외선전송, 새번호등록, 편집, 삭제, 다중선택, 그룹별보기, 자음별보기)를 선택할 수 있습니다.

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

메시지전송

1  , 이름 선택,  , 메시지전송 선택

2 내용 입력 후  누름

- 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.
-  로 임시메시지로 저장, 미리 보기, 최근 수발신 목록, 주소록 검색, 그룹 전송, E-mail 주소 입력, 수신확인 요청 선택



(저장된 전화번호가 있는 경우)



참고

• 자세한 이용방법은 메시지 기능의 메시지보내기를 참고하세요.

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 :ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

영상통화

1  , 이름 선택,  , 영상통화 선택

2 전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후 통화하세요.

- 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상을 보여주려면 '대체 영상'을 누르세요.
- 자세한 이용방법은 전화기능의 영상통화 기능을 참고하세요.

3 통화가 끝나면  를 누르세요.



(저장된 전화번호가 있는 경우)



참고

- 영상통화가 가능한 상태이면 대기화면 상단에  ,  표시됩니다.
- 전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.
- 영상통화가 지원되지 않는 전화번호이거나 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 지역에 있는 경우 음성통화로 전환됩니다.

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

모바일메신저 대화

1 , 이름 선택, , 모바일메신저 대화 선택

- 자세한 이용방법은 T서비스 기능의 W에서 모바일메신저를 참조하세요.



(저장된 전화번호가 있는 경우)



참고

- 선택한 번호로 모바일메신저로 대화할 수 있습니다.
- 모바일메신저 대화의 경우 휴대전화번호일 때에만 선택 가능합니다.

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 :ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대화면에서  를 누른 후, 대화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

싸이월드접속

1  , 이름 선택,  , 싸이월드접속 선택



(저장된 전화번호가 있는 경우)



- 선택한 번호에 등록된 싸이월드 홈페이지로 접속할 수 있습니다.
- 참고 • 싸이월드접속의 경우 휴대전화번호일 때에만 선택 가능합니다.

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

추가

1  , 이름 선택,  , 추가 선택



(저장된 전화번호가 있는 경우)



참고

• 자세한 이용방법은 **전화번호부** 기능의 **전화번호추가**를 참조하세요.

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

삭제

1 , 이름 선택, , 삭제 선택

2 삭제/전체삭제 선택

- '삭제' 선택 시 예/아니오 선택
- '전체삭제' 선택 시 삭제위치(휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM, 취소)를 선택, 비밀번호를 입력하여 선택한 위치에 저장된 모든 전화번호를 삭제할 수 있습니다.



(저장된 전화번호가 있는 경우)



주의

• 전체삭제를 선택하여 실행하면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제됩니다. 삭제된 내용은 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.(단, 그룹관리에서 저장한 그룹명은 삭제되지 않습니다.)

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대화화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대화화면에서  를 누른 후, 대화화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

편집

1 , 이름 선택, , 편집 선택

- 자세한 이용방법은 **전화번호부** 기능의 **전화번호추가**를 참조하세요.



(저장된 전화번호가 있는 경우)

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 다중선택은 전화번호부, 통화목록, 보낸문자, 문자보관함, 사진앨범 등 메뉴 이용 시 다중선택을 통해 간편하게 여러 항목을 선택할 수 있는 기능입니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상)를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

다중선택


1  , 이름 선택,  , 다중선택 선택

2 원하는 이름 선택 (선택 /해제)

3  누른 후 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 삭제, 전체선택, 전체해제, 보기방식(그룹별보기, 자음별보기), 저장위치변경(휴대폰과 USIM, 휴대폰, USIM)

4 메시지를 보내려면 **메시지** 누름

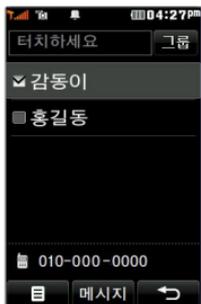

(저장된 전화번호가 있는 경우)



참고

- 자세한 이용방법은 메시지 기능의 메시지보내기를 참조하세요.

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

이동/복사

1  , 이름 선택,  , 이동/복사 선택

2 원하는 방식 선택

• 적외선전송, USIM이동, USIM복사

1. 적외선전송 : 선택한 번호를 적외선 송수신 기능을 이용하여 다른 휴대 전화로 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 편의기능에 **적외선송수신**을 참조하세요.
2. USIM이동 : 선택한 전화번호를 휴대전화 내장메모리에서 USIM 카드 메모리로 이동, 저장합니다.
3. USIM복사 : 휴대전화 내장메모리에 저장된 전화번호를 USIM 카드 메모리에 복사, 저장합니다.



(저장된 전화번호가 있는 경우)

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

보기방식

1  , 이름 선택,  , 보기방식 선택

2 원하는 방식 선택

• 그룹별보기, 자음별보기

1. 그룹별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인할 수 있습니다.
2. 자음별보기 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 자음별로 확인할 수 있습니다.



(저장된 전화번호가 있는 경우)

전화번호부 | 전화번호찾기

 , 이름 선택, 

- 대기화면에서  를 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부 (1자 이상) 를 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서  를 누른 후, 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색할 수 있으며 바로 통화나 메시지 전송이 가능합니다.

저장위치보기

1  , 이름 선택,  , 저장위치보기 선택

2 원하는 방식 선택
• 휴대폰과 USIM, 휴대폰, USIM



(저장된 전화번호가 있는 경우)



참고

• 원하는 저장 메모리를 선택하여 해당 메모리에 저장된 전화번호를 확인할 수 있습니다.



1 (전화번호부), 전화번호추가 선택

원하는 항목을 터치하면 입력화면이 나타납니다.

2 이름 입력 후 누름

• 한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다.

3 전화번호 입력 후 누름



4 로 번호종류 선택

- 휴대폰번호, 집전화번호, 사무실번호, 일반번호, 팩스번호
- 최대 5개까지 저장할 수 있습니다.



참고

- 전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.
- 전화번호부에 2,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해 두세요.
- Mobile Sync II 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아들 수 있습니다. 부록의 Mobile Sync II 프로그램을 참조하세요.

- 수신화면/벨소리를 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 벨소리가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)

항목을 추가한 경우



8 사진설정

- 이미지미지정 선택 후, 사진앨범에 저장된 사진을 선택할 수 있으며 **촬영**으로 사진촬영도 가능합니다.
- 저장된 사진이 있는 경우 원하는 사진 선택 후 화면 영역을 설정한 후 **확인**을 누르세요.
- 저장된 사진이 없을 경우 촬영 여부를 묻는 화면이 나타납니다. “예” 선택 후 카메라 (📷) 버튼을 눌러 촬영하세요.
- 지정된 수신화면을 해제하려면 지정된 화면 누른 후 ‘이미지미지정’ 선택

9 이메일 주소 입력

원하는 이메일 입력 후 **📧**를 눌러 .COM 선택 후, ▲/▼로 원하는 메일주소를 선택하세요.
(메일주소등록 선택 시 직접 입력할 수 있습니다.)

10 메신저ID 입력

이메일 주소 입력 방법과 동일합니다.



참고

- 전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.



11 생일 입력

• 터치로 월, 일, 양력/음력 선택

12 개인벨 지정

개인벨미지정 선택 또는   /   로 원하는 벨소리를 선택합니다.

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

13 공개여부 선택

• 공개, 비밀 선택

14 메모 입력

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.



참고

• 전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.



1 ☰, 📞 (전화번호부), 그룹관리 선택

☑️ 누른 후 추가, 편집, 다중선택(추가된 그룹이 있는 경우), 저장위치보기변경, 전체초기화를 선택할 수 있습니다.

2 편집할 그룹명 선택 후 확인 누름

3 편집 을 눌러 그룹명 편집

그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다. (한글 16자/영문 32자까지 입력 가능)

4 벨소리 지정

◀ ▶ 로 벨소리 종류를 선택한 후 원하는 곡을 선택할 수 있습니다.

5 그룹 인원 설정

그룹인원을 추가하려면 전화번호부에 저장된 번호 선택(☑️) + 완료 누름 (해제하려면 선택된 상태(☑️)의 이름을 한번 더 누름(👉))



1 ,  (전화번호부), 통화목록 선택

2 원하는 항목 선택

- 통화, 영상통화, 메시지, 발신, 수신, 부재중, 전체

3  누른 후 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 영상통화, 모바일메신저 대화하기, 사이훅피접속, 폰명함 보기/전송, 삭제, 전화번호편집(전화번호저장), 전화수신차단(전화수신차단해제), 다중선택, 전체삭제

4 통화를 하려면 **통화** 누름



참고

- 대기화면에서  를 누르면 간편하게 '통화목록'을 확인할 수 있습니다.
- 표시되는 통화시간은 사용 요금과 일치하지 않습니다.



- 1   (전화번호부), 전화사용내역 선택
- 2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
• 음성통화, VU, SMS수발신건수
- 3 터치로 전체/요일/시간대 선택
초기화하려면 **초기화** 누른 후, '예' 선택



참고

• 표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

- USIM 카드 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 휴대전화의 내장 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장하거나, 휴대전화의 내장 메모리에 저장된 전화번호 전체 내용을 USIM 카드 메모리로 이동하거나 복사한 후 저장할 수 있습니다.



1 ☰, ☒ (전화번호부), 전화부이동/복사 선택

2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름

- USIM→휴대폰이동, 휴대폰→USIM이동, USIM→휴대폰복사, 휴대폰→USIM복사, 전화부→외장메모리, 외장메모리→전화부

1. 전화부 → 외장메모리 : 전화번호부의 내용 중에서 이름과 순서 상의 앞 전화번호 2개만 외장메모리에 별도로 저장할 수 있는 기능입니다. (단축 다이얼을 포함한 다른 데이터들은 백업되지 않습니다.)
2. 외장메모리 → 전화부 : 외장메모리에 있는 전화부 백업 데이터를 다시 전화번호부로 복구할 수 있는 기능입니다. (단, 복원 시 기존의 전화번호부 내용은 모두 삭제된 후 복원됩니다.)



- 휴대폰 → USIM 이동/복사 중에 USIM의 메모리 용량에 따라서 일부 데이터(예 : 이메일)가 유실될 수 있습니다.
- 주의 • USIM 이동/복사시에는 워드다이얼 번호는 전달되지 않습니다.

전화번호부 | 저장메모리선택

 (전화번호부), 저장메모리선택

- 전화번호부에 새로운 전화번호를 등록할 경우 저장되는 메모리의 위치를 지정할 수 있습니다.



- 1  (전화번호부), 저장메모리선택 선택
- 2 원하는 항목 선택 후  누름
• 휴대폰, USIM

- My폰명함에서 휴대전화 저장 사진을 이용하여 명함을 만들 수 있으며, NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.
- 촬영한 사진의 해상도에 따라 네트워크의 전송 속도가 다를 수 있습니다. (고해상도일 경우 다소 지연됨)




화면 터치가 동작하지 않으니 화면의 숫자를 터치하여 원하는 항목을 선택하세요.

1 ☰, 📞 (전화번호부), 폰명함 선택

2 ▲▼로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 명함주소록, 폰명함철, My폰명함, 새로받은폰명함, 폰명함조르기, 기념일알리미, 명함주소록관리, 명함짱프로포즈, 주소록옮기기, 생활전화번호부

1. 명함주소록 : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
2. 폰명함철 : 받은 폰명함을 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처 등으로 구분하여 보관할 수 있습니다.
3. My폰명함 : 포토 명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
4. 새로받은폰명함 : 새로 받은 명함을 확인할 수 있습니다.
5. 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 상대방에게 상대방의 명함을 보내 달라고 요청할 수 있습니다.
6. 기념일알리미 : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 하루 전날 휴대전화로 알려 주는 기능입니다.
7. 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대전화에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
8. 명함짱 프로포즈 : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내 명함을 전송할 수 있습니다.
9. 주소록 옮기기 : 휴대전화 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.
 - 생활전화번호부 : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 검색할 수 있습니다.

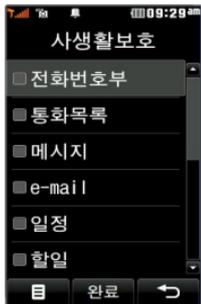

사생활보호

1  (사용환경설정), 휴대폰잠금 선택

2 비밀번호(4자리) 입력

3 사생활보호 선택

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, e-mail, 일정, 할일, 메모장, 그림메모, D-Day, 카메라 앨범(내장), 컨텐츠탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어(내장), 영상통화앨범

4 원하는 항목 선택() / 해제() 후 **완료** 누름

-  로 전체선택, 전체해제를 선택할 수 있습니다.



참고

- 외장 메모리 카드가 장착되어 있는 경우 카메라앨범(외장), 텍스트뷰어(외장)이 선택항목으로 보입니다.



전체잠금

- 1   (사용환경설정), 휴대폰잠금 선택
- 2 비밀번호(4자리) 입력
- 3 전체잠금 선택
- 4 원하는 항목 해제() / 설정() 후 **확인** 누름



참고

- 전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **긴급** 을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화등록을 참고하세요.)
- 전체잠금을 일시 해제하려면 **해제** 를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.
- 전체잠금을 일시 해제한 후 화면이 꺼지면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.



전화기능의 문자 입력방법을 참조하세요.

비밀번호 힌트

1   (사용환경설정), 휴대폰잠금 선택

2 비밀번호(4자리) 입력

3 비밀번호힌트 선택

4 힌트 입력 후 **확인** 누름

-  누른 후, ?,!, 입력모드전환, 입력취소를 선택할 수 있습니다.
- 입력모드전환을 선택할 경우 키패드입력, 연속필기, 박스필기, 스크린입력, 키보드를 선택할 수 있습니다.



참고

- 비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자 까지 가능합니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력 화면에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)



비상전화등록

- 1   (사용환경설정), 휴대폰잠금 선택
- 2 비밀번호(4자리) 입력
- 3 비상전화등록 선택
- 4 전화번호 입력 후 **확인**, **저장** 누름

휴대폰 전체잠금 설정 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 하나만 입력 가능합니다.



참고

- 등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **긴급** 을 누를 경우 나타나는 비상전화 목록 (기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면

-   (사용환경설정)+ 휴대폰잠금 + 비밀번호 입력 +비상전화등록 + 입력된 번호 선택 + **지움** 또는 **←** 로 번호 삭제 + **확인** + **저장** 누름
- 등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음이 울리지 않습니다.



4. 영상통화환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.
대체영상설정, 스피커폰설정, 음성통화자동전환, 영상통화단말알림을 선택한 후 원하는 항목(해제/설정)을 선택할 수 있습니다.
 - 1) 대체 영상 설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체 화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
 - 2) 스피커 폰 설정 : 영상통화 시의 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다. 음성통화할 때와 같이 스피커에 귀를 대고 통화하려면 '해제'를 선택하세요.
 - 3) 음성통화자동전환 : 영상통화로 전화를 걸었을 때 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 환경에 있을 경우 음성통화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.
 - 3) 영상통화단말알림 : 음성전화를 걸 때 상대방의 휴대전화가 영상통화기능을 지원하는 경우 영상통화가 가능한 휴대전화임을 알려 주는 기능입니다.
5. 이용안내 : 영상통화 이용안내 문구가 나타납니다.

 • 영상통화 중 대체영상 및 캡처/녹화한 이미지는 카메라 앨범 및 콘텐츠 보관함에 저장되지 않고, 영상통화 주 의 앨범에 저장되니 영상통화앨범에서 확인하세요.

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 자동으로 수신이 차단됩니다.
- 수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 "수신차단이 되었습니다."라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.



수신차단목록 - 수신차단번호

- 1 **☰, ⚙️ (사용환경설정), 통화관련설정 선택**
- 2 수신차단목록 선택
- 3 비밀번호(4자리) 입력
 - 최초 진입 시 비밀번호 설정화면이 나타나며, 비밀번호 설정 후 사용할 수 있습니다.
- 4 수신차단번호 선택
- 5 차단번호 선택 후 **추가** 누름
- 6 원하는 검색방법 선택하여 **확인** 누름
 1. 전화번호부검색 : 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 검색, 선택 후 **선택** 누름
 2. 통화목록 : 최근 통화한 목록에 있는 번호를 선택 후 **선택** 누름
 3. 사용자번호입력 : 수신차단할 번호를 직접 입력 후 **확인**, **저장** 누름


- 전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 자동으로 수신이 차단됩니다. 수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 "수신차단이 되었습니다."라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.



수신차단목록 - 수신차단그룹

- 1 ☐, 🌀 (사용환경설정), 통화관련설정 선택
- 2 수신차단목록 선택
- 3 비밀번호(4자리) 입력
- 4 수신차단그룹 선택
- 5 원하는 그룹 선택(☑) 후 완료 누름
 ☑ 누른 후, 전체선택/전체해제를 선택할 수 있습니다.

■ 잠금설정 시 조명 시간 후에는 터치와 외부키가 동작되지 않습니다.

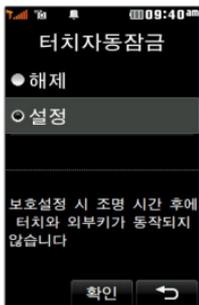

- 1 ,  (사용환경설정), 터치자동잠금 선택
- 2 해제/설정 선택 후 **확인** 누름




참고

• 잠금을 해제하려면 잠금(○)버튼을 길게 누르세요.



잠금버튼

- 휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 무선인터넷 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

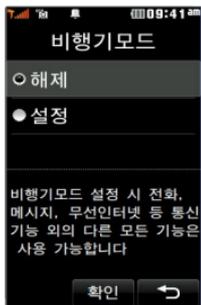

1   (사용환경설정), 비행기모드 선택

2 해제/설정 선택 후 **확인** 누름

- PIN code(Personal Identification Number code)란? USIM 카드내 기밀 정보를 보호하는 비밀번호이며, 구입 시 "0000"으로 설정되어 있으며, 원하는 비밀번호로 변경할 수 있습니다.
- PUK code(Pin Unblock Key code)란? 비밀번호(PIN)를 연속 3회 잘못 입력했을 때 초기화하는 해제코드 8자리 숫자이며, 이는 USIM 카드를 처음 구입했을 때 USIM 카드 봉투나 카드홀더에 표기되어 있습니다. 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 사용하지 못하니 주의하시기 바랍니다.

PINCODE설정



1 ☐, 🛡️ (사용환경설정), USIM환경설정 선택

2 PINCODE설정 선택

3 해제/설정 선택 후 **확인** 누름

- 설정 선택 시 PIN code 입력 후 **확인** 을 누르세요.
- '설정' 을 선택할 경우 휴대전화의 전원을 켤 때마다 PIN code 확인 화면이 나타납니다.(구입 시 : 0000)




주의

- USIM 비밀번호(PIN)를 연속 3회, 해제코드(PUK)를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기되고, 새로 카드를 구입하여야 하므로 비밀번호(PIN) 및 해제코드(PUK)를 잊어버렸을 경우 반드시 가까운 대리점을 방문해서 비밀번호를 초기화 하세요.

■ 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)됩니다.

개인정보초기화

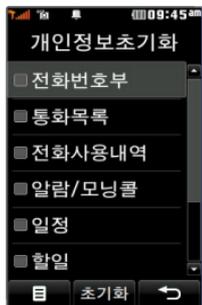

- 1   (사용환경설정), 메모리/초기화 선택
- 2 개인정보초기화 선택
- 3 비밀번호(4자리) 입력
- 4 원하는 항목 선택(☑) 후 **초기화** 누름
 -  누른 후 초기화, 전체선택, 전체해제를 선택할 수 있습니다.


- 모든 콘텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)됩니다.

이동메모리포맷





- 1   (사용환경설정), 메모리/초기화 선택
- 2 이동메모리포맷 선택
- 3 비밀번호(4자리) 입력
- 4 예/아니오 선택

- 내 휴대폰정보 기능은 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (모델명, 내번호는 편집할 수 없습니다.)
- 내 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.

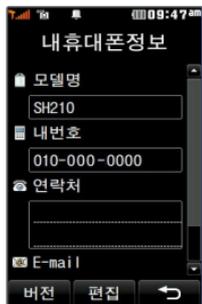

- 1 ☐, ⚙ (사용환경설정), 내휴대폰정보 선택
- 2 **버전** 을 눌러 소프트웨어 버전, 생성 날짜와 시간, DSP 버전 확인 후 **닫기** 누름
- 3 **편집** 을 눌러 연락처 입력 후 **확인** 누름
- 4 E-mail 입력 후 **확인** 누름
 - E-mail 입력 시 **☐** 누른 후 ?, 입력모드전환, .COM, 입력취소를 선택할 수 있습니다.
- 5 **저장** 누름

■ 휴대전화를 사용하기 전에 반드시 화면좌표조정을 실행한 후 사용하세요.

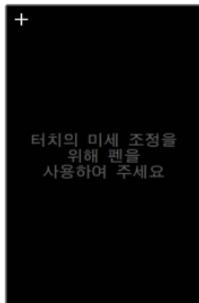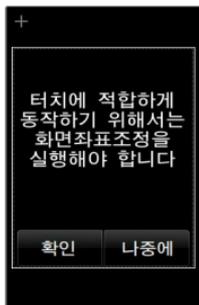

- 1   (사용환경설정), 화면좌표조정 선택 후 **확인** 누름
- 2  를 좌측상단/우측상단/좌측하단/우측하단/중앙 순서로 터치한 후 **확인** 누름
- 3 다시한번 좌측상단/우측상단/좌측하단/우측하단/중앙 순서로 터치한 후 **확인** 을 누르고 저장하려면 '예' 선택



· 사용자 환경에 따라 터치좌표가 변할 수 있으므로, 한달에 1회이상 화면좌표조정을 실행해 주시고, 휴대전화와 같이 제공된 터치펜 이외의 연필이나 볼펜 등 끝이 뾰족한 물건으로 터치 윈도우를 누르지 마시고 뒷주머니에 넣어 깔고 앉거나 무거운 것을 올려 놓지 마세요. (내부 변형이 일어나 광학적인 간섭 무늬가 나타나거나 터치 윈도우가 손상되어 정상 동작하지 않을 수 있습니다.)

· 일부 프로그램 터치기능이 제한적으로 적용됩니다.

- 국내에서 GSM을 선택할 경우 통화관련 서비스가 지원되지 않습니다.

네트워크설정



- 1  (사용환경설정), 통신환경, 네트워크설정 선택
- 2 원하는 항목 선택 후 **확인** 누름
 - 자동, WCDMA, GSM



참고

• 네트워크설정 시 휴대전화를 재부팅합니다.

부록 | 외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면

1. 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 파일을 이동/복사할 수 있으며, 필요 시에만 외장 메모리 카드를 넣거나 빼 주세요.
2. 외장 메모리 카드를 삽입하거나 빼기 전에 꼭 전원을 꺼주세요. 그렇지 않으면 휴대전화가 이상 동작할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
3. 외장 메모리 카드를 초기화할 경우 가능한 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바랍니다. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
4. 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장하여 사용하세요.
5. 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.
6. 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB까지 호환이 가능하며, 16MB, 32MB, 64MB의 경우 파일포맷이 필요하므로 128MB이상을 권장합니다.(단, 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
7. 외장 메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 또는 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를 이용하세요.

끼우려면



빼려면




주의

- 외장 메모리 카드 삽입 시 카드 보호대에 손가락이 베이지 않도록 주의하세요.
- 카드 보호대에 무리한 힘을 가할 경우 이탈될 수 있으니 주의하세요.

부록 | 외장 메모리 카드(microSD Card)를 PC에 연결하려면

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

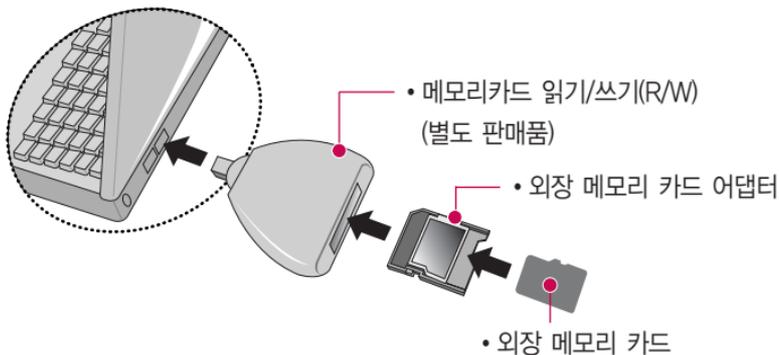

- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 일부 인증되지 않은 외장메모리 제품의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

부록 | CYON PC

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

■ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

- 1 CYON 홈페이지 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펠네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
- 4 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.
- 5 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.



· 자세한 사용방법은 각 프로그램 별 "상세보기" 화면을 참조하세요.


부 록 | 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
특정 지역에서 화면에서 “  그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “  특정 지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고 통화중, 통화 중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하세요.

부 록 | 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능 이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)

부록 | 고장이라고 생각하기 전에

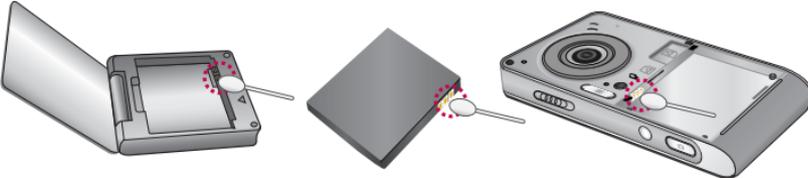이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.
PC를 통해 벨이나 그림이 다운로드되지 않을 때	휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.
충전기의 램프가 깜박일 때	배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
알람이 설정된 시간에 울리지 않을 때	알람보다 우선 순위가 높은 전화중, 카메라 촬영중, VOD, PC Sync, Wi-Fi, 적외선통신 등일 때 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화가 꺼져 있는 상태에서 다시 켜 시간이 알람 시간을 지났을 경우도 설정된 알람 시간이 지났기 때문에 울리지 않습니다.
휴대전화나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겂 등으로 닦아주세요.	<p>■ 청소해야 할 부분</p> 

부록 | 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	<ul style="list-style-type: none"> • WCDMA 송신: 1942.8 ~ 1977.2 MHz / 수신: 2132.8 ~ 2167.2 MHz • EGSM 송신: 880 ~ 915 MHz / 수신: 925 ~ 960 MHz • DCS 송신: 1710 ~ 1785 MHz / 수신: 1805 ~ 1880 MHz • PCS 송신: 1850 ~ 1910 MHz / 수신: 1930 ~ 1990 MHz
-----------	---

주파수 안정도	<ul style="list-style-type: none"> • WCDMA: 할당 주파수의 ± 200Hz 이내 • EGSM: 할당 주파수의 ± 90Hz 이내 • DCS/PCS: 할당 주파수의 ± 180Hz 이내
---------	--

블루투스	사용 주파수 범위	송/수신 주파수: 2402 ~ 2480 MHz
	주파수 안정도	할당 주파수의 $\pm 50 \times 10^{\wedge}(-6)$ Hz 이내
	송신 출력	최대 0.03177 mW

동작 온도	-20 °C ~ 50 °C
-------	----------------

상대 습도	0% ~ 95%
-------	----------

중량	표준형(리튬이온) 110 g
----	-----------------

외관(mm)	표준형(리튬이온) 104×54.4×13.95 mm
--------	--------------------------------

송신 출력	WCDMA 최대 199.53mW EGSM 최대 1995.26 mW DCS/PCS 최대 1000 mW
-------	---

인증받은자의 상호	엘지전자(주)
-----------	---------

제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국
----------	------------

휴대전화 정보 메모

모델명	LG-SH210
구입일시	년 월 일

구입처	상호	
	전화번호	

- 저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.
- 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.
- 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

제품 보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
· 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 현금		
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 교환 불가능 시	환급		
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리	유상 수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	또는 현금	
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 현금	정액 증가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

· 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

· 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-SH210
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

· 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the , you may select the menu you want with     and you may select each function of the menu with   or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

, , Language and press **확인** (1. 한국어 2. English)

 T services	 Sounds/Vib	 Screen	 Contents box	 Multimedia
1. Int'l roaming	1. Ringers	1. Backgrounds	1. Ringer box	1. Camera
2. SKT SVC center	2. Download ringer	2. Download image	2. Image box	2. muvee studio
3. T service	3. Manner mode	3. Phone theme	3. Album	3. CYON game
4. NATE	4. Ring/Vibrate	4. Font	4. Msg attachmants	4. Bluetooth
5. W	5. Button/Touch	5. Dial font	5. @Playon	4. june settings
6. **114	6. Sound effects	6. Backlight	6. june contents box	5. Text viewer
	7. System alerts	7. Battery saving	7. Music	6. Portable disk
	8. Missed call alerts		8. Memory info	
	9. Hourly signals		9. Contents box	
	10. Vib Settings			

FOR FOREIGNER (English Version)

 Organizer	 Message	 Contacts	 Settings
1. Alarm	1. Messages	1. Search	1. Security
2. Schedule	2. New message	2. New contacts	2. Video call
3. To-do	3. Mobile messenger	3. Speed dials	3. Call settings
4. D-Day	4. e-mail	4. Group settings	4. Auto lock
5. Memo	5. Report&manage spam	5. Call history	5. Flight mode
6. Search data	6. Attachments box	6. Recent search	6. USIM settings
7. Dictionary	7. Settings	7. Call duration	7. Memory/Reset
8. Subway map		8. Move/Copy all	8. 언어설정
9. Calculator		9. Select memory	9. My phone info
10. Tools		10. Auto-save contacts	10. Time settings
		11. Name card	11. Calibration
		12. Word dial	12. Connections



Lock button

Manner Mode



(Hold)

To release :  again(Hold)

Lock Mode



(Hold)

To release :  again

부록 | 사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.
(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.
<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.
<http://www.cyon.co.kr> ()

소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있는 기능입니다.
<http://upgrade.cyon.co.kr>

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

 Bluetooth QD ID B013407



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
사용불편 및 고장접수	불만사항 및 제안
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

사용불편 및 문의

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍1566-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010 080-019-7000	