



experience

LG-KU3800

CYON 경험하기

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

www.cyon.co.kr



주요기능

(메뉴)를 누른 후, (G)로 메뉴기능을 선택하세요.

SHOW

1. 고객센터/요금조회	44쪽
2. 검색	44쪽
3. 생화편의서비스	44쪽
4. 통화편의서비스	45쪽
5. 문자/메일/메신저	46쪽
6. SHOW사이트접속	46쪽

전화번호부

1. 전화번호검색	50쪽
2. 새번호등록	51쪽
3. 단축번호관리	52쪽
4. 그룹관리	53쪽
5. 통화목록	54쪽
6. 최근검색목록	54쪽
7. 전화부이동/복사	55쪽
8. 저장메모리선택	55쪽

메시지

1. 메시지보관함	58쪽
2. 메시지작성	64쪽
3. 문자컨텐츠함	65쪽
4. 이메일	66쪽
5. 자동완성/돌보기	66쪽
6. 문자서비스Plus	67쪽
7. 스팸신고및관리	68쪽
8. 메시지환경설정	69쪽

30 알람/일정

1. 알람	72쪽
2. 일정	74쪽
3. 할일	76쪽
4. 시간표	77쪽
5. D-Day	78쪽
6. 메모	79쪽
7. 음성메모	80쪽
8. 비밀수첩	81쪽

멀티미디어

1. TV	85쪽
2. 카메라	90쪽
사진/동영상촬영, 카메라앨범, 영상통화앨범, 사진편집, 핫코드, 사진업로드하기, 동영상업로드하기, 촬영설정초기화	
3. 뮤비스튜디오	103쪽
4. CYON게임	104쪽
5. 뮤직	106쪽
6. 블루투스	109쪽
7. 컨텐츠탐색기	116쪽
8. 텍스트뷰어	118쪽
9. 이동식디스크	120쪽
0. Video	122쪽

* 빨간색으로 표시된 메뉴 기능은 자주 사용되는 기능을 표시했습니다.



편의기능

1. 전자사전	124쪽
2. 지하철노선도	128쪽
3. 계산기	129쪽
4. 생활계산기	129쪽
5. 단위변환기	130쪽
6. 데이터통합검색	130쪽
7. 세계시간	131쪽
8. 스톱워치	131쪽
9. 서비스센터	132쪽



소리

1. 벨소리/진동	134쪽
2. 벨/링접속	135쪽
3. 매너모드설정	135쪽
4. 자동에티켓설정	136쪽
5. 메시지수신음	137쪽
6. 효과음	137쪽
7. 부재전화알림	139쪽
8. 정시알림음	140쪽



화면

1. 대기화면설정	142쪽
2. 상황별배경설정	143쪽
3. 그림나라접속	144쪽
4. 포토나라접속	144쪽
5. 외부화면설정	144쪽
6. 조명시간/밝기	145쪽
7. 글꼴	146쪽
8. 휴대폰테마	146쪽
9. 메뉴스타일	147쪽
0. 다이얼숫자	147쪽



휴대폰설정

1. 휴대폰잠금	영상통화설정	153쪽	5. 에코절전모드	159쪽
전화발신제한	전화거절메시지	154쪽	6. Language	159쪽
인터넷사용제한	전화수신차단	155쪽	7. 내휴대폰관리	160쪽
사생활보호	전화사용내역	156쪽	8. 휴대폰시각설정	165쪽
전체잠금	기본지역번호	156쪽		
비밀번호변경	자동국제전화	157쪽		
2. 통화설정	3. 비행기모드	157쪽		
전화받는방법	4. 셀프지킴이	158쪽		

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.



⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

폭풍 주의

- 천둥, 번개가 심할 때는 휴대전화 사용을 자제하고, 전원코드를 충전기를 뺐주세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해 및 화재가 발생할 수 있습니다.

물 주의

- 휴대전화가 물에 젖었을 경우에 휴대전화를 건조하기 위해 난로, 전자렌지 등에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화가 액체에 젖은 경우 제품 내부 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

사용 금지 구역 내 사용 주의

- 비행기, 병원 등 휴대전화 사용이 금지된 경우에는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

분해 주의

- 휴대전화를 마음대로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다.

전원 주의

- 전원 코드는 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요. 전원코드를 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 코드가 파손되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓지 마세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 먼지는 깨끗이 닦아 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 덮개류는 꼭 끼워 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼 두세요.
- 휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르지 마세요. 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 접촉이 불안정한 경우 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다.



빛, 소리 주의

- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘이지 마세요. 시력이 손상될 수 있습니다.
- 귀에 직접 대고 휴대전화의 전원을 켜거나 끄지 마세요.
- 이어 마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 사용하지 마세요. 청각장애가 될 수 있습니다.



정품 사용

- 반드시 정품 배터리와 충전기(TTA 인증) 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화를 임의의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 정품이 아닌 배터리와 충전기를 사용하면 휴대전화 수명이 단축되거나 폭발할 수 있습니다. 불법 소프트웨어를 사용하면 휴대전화에 손상을 줄 수 있으며 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



운전 중 사용 주의

- 운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 부득이한 경우 이어 마이크 또는 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 다칠 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.



고온다습 주의

- 휴대폰화를 고온다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려 놓거나, 찜질방 등 고온다습한 환경에 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장, 또는 폭발할 수 있습니다.



화학물질 주의

- 휴대폰화를 청소하기 위해 알코올, 벤젠, 시너, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 휴대폰화와 충전기는 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.



금속 주의

- 배터리를 목걸이, 열쇠, 동전, 못, 시계 등 금속에 가까이 두지 마세요. 합선될 경우, 폭발의 위험이 있습니다.



어린이/애완동물 접근 주의

- 어린이나 애완동물의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요. 배터리를 입에 넣거나 충격을 주면 감전 또는 전자파 노출 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품 또는 부품을 삼키지 않도록 주의하세요. 질식의 위험이 있습니다.



위험지역 주의

- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰화를 꺼두는 것이 안전합니다.
- 휴대폰화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문 등에 낄 경우 매우 위험하니 주의하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.



안테나 주의

- 통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



자성 주의

- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요. 휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



보관 주의

- 휴대전화를 옷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요. 휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 안전한 곳에 보관하세요.



배터리 주의

- 고온다습한 환경에서 배터리가 자동으로 꺼진 경우 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요. 고온다습한 곳에서는 배터리가 충전이 잘 되지 않고, 금방 닳을 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후, 사용하세요. 배터리가 변형되었을 때에는 바로 분리한 후, 가까운 서비스 센터에 문의하세요.



색칠 주의

- 휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장날 수 있습니다. 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, **상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.**



데이터 손실 주의

- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니, 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.
- 휴대전화 설정, 벨소리, 문자/음성 메시지, 캘린더, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.



장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.
- 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터는 휴대전화 연결구에 바르게 꽂아 사용하세요. 휴대전화 사용 시 어댑터를 꽂아두면 연결구가 파손될 위험이 있으니, 어댑터를 사용한 후에는 반드시 휴대전화에서 분리해 주세요.



파손 주의

- 휴대전화를 딱딱한 바닥에 떨어 뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.

차례

안전을 위한 주의사항	2
차례	7

사용하기 전에 알아두기

기본 구성품	10
따로 구입하세요	11
각 부분과 버튼 기능	12
휴대전화 켜기/끄기	15
화면 아이콘 익히기	16
배터리 커버/배터리 빼고 끼우기	17
배터리 충전하기	18
배터리 사용 시간	19
배터리에 대한 궁금점 해결하기	20
USIM 카드 사용하기	21
USIM 카드 끼우고 빼기	22
스테레오 이어마이크 사용하기	23
메뉴 이동, 선택 방법 익히기	24
마이메뉴 기능 사용하기	25
모드 설정하기	26

음성전화 걸기/받기	27
영상전화 걸기/받기	28
음성통화 중 메뉴 사용하기	29
영상통화 중 메뉴 사용하기	31
문자 입력하기	32
한글 입력표	34
olleh폰 인터넷전화 기능 사용하기	35
멀티태스킹 사용하기	41
SHOW Call 기능 사용하기	42

1. SHOW

고객센터/요금조회, 검색	
생활편의서비스 ★	44
통화편의서비스 ★	45
문자/메일/메신저,	
SHOW사이트접속 ★	46
SHOW인터넷 접속 후 간단한 버튼	
사용방법	47
SHOW메뉴사용하기 ★ ★	48

2. 전화번호부

전화번호검색 ★	50
새번호등록 ★	51
단축번호관리 ★	52
그룹관리 ★	53
통화목록, 최근검색목록 ★	54
전화부이동/복사, 저장메모리선택 ★	55

3. 메시지

메시지보관함	
수발신메시지 ★	58
임시메시지 ★	60
예약메시지, 정보메시지 ★ ★	61
영구보관함 ★ ★	62
USIM보관함 ★	63
메시지작성 ★	64
문자컨텐츠함 ★ ★	65
이메일 ★ ★	66
자동완성/돌보기 ★	66

차례

문자서비스Plus ★	67
스팸신고및관리 ★	68
메시지환경설정 ★	69

4. 알람/일정

알람 ★	72
일정 ★	74
할일 ★	76
시간표 ★	77
D-Day ★	78
메모 ★	79
음성메모 ★	80
비밀수첩 ★	81

5. 멀티미디어

TV를 이용하기 전에	84
TV	
TV방송, 라디오 방송 ★★	85
채널검색/목록, 방송보관함,	
방송환경설정 ★★	87

촬영하기 전에	88
카메라	
사진촬영 ★	90
동영상촬영 ★	93
카메라앨범 ★	95
외장메모리앨범, 영상통화앨범 ★	98
사진편집 ★★	99
핫코드 ★★	100
사진업로드하기 ★★	101
동영상업로드하기 ★★	102
촬영설정초기화 ★	102
뮤비스트UDIO ★★	103
CYON게임 ★	104
뮤직을 사용하기 전에	105
뮤직 ★★	106
블루투스 장치를 연결하기 전에	107
블루투스	
블루투스On/Off, 장치검색 ★★	109
등록장치목록 ★★	111
데이터전송 ★★	112
FTP사용모드, 블루투스환경설정 ★★	113

컨텐츠 탐색 전에 알아두기	114
컨텐츠탐색기	
내장메모리 ★★	116
내장이동/외장메모리 ★★	117
텍스트뷰어 ★	118
이동식디스크를 사용하기 전에	119
이동식디스크 ★	120
USB연결모드 ★	121
Video ★	122

6. 편의기능

전자사전	
영한사전, 한영사전 ★	124
최근검색단어, 단어장 ★	125
단어복습 ★	126
내사전, 약어목록 ★	127
지하철노선도 ★	128
계산기, 생활계산기 ★	129
단위변환기, 데이터통합검색 ★	130
세계시간, 스톱워치 ★	131
서비스센터 ★	132

7. 소리

벨소리/진동 ★	134
벨/링접속, 매너모드설정 ★	135
자동에티켓설정 ★★	136
메시지수신음, 효과음 ★	137
부재전화알림 ★	139
정시알림음 ★	140

8. 화면

대기화면설정 ★	142
상황별배경설정 ★	143
그림나라접속, 포토나라접속, 외부화면설정 ★	144
조명시간/밝기 ★	145
글꼴, 휴대폰테마 ★	146
메뉴스타일, 다이얼숫자 ★	147

9. 휴대폰설정

휴대폰잠금	
전화발신제한, 인터넷사용제한 ★	150
사생활보호, 전체잠금 ★	151
비밀번호변경 ★	152
통화설정	
전화받는방법 ★	152
영상통화설정 ★	153
전화거절메시지 ★	154
전화수신차단 ★	155
전화사용내역, 기본지역번호 ★	156
자동국제전화 ★	157
비행기모드 ★	157
셀프지킴이 ★★	158
एको절전모드, Language ★	159
내휴대폰관리	
내휴대폰정보, 배터리상태 ★	160
USIM설정 ★★	161
메모리/초기화 ★	163
통신환경 ★★	164
휴대폰시각설정 ★	165

기타 기능 사용하기

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면	166
외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면	167
CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법	168
CYON PC 프로그램	169
CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램	170
고장이라고 생각하기 전에	171
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	174
고객 안내	175
소프트웨어 버전 자동 업그레이드 서비스	176
제품보증서	177
FOR FOREIGNER(English Version)	178

기본구성품


- 구입 시 박스 안에 들어있는 구성품입니다.
- 구성품을 확인하세요. 누락된 구성품이 있을 경우에는 구입처나 LG전자 서비스 센터(T.1544-7777)로 문의하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



휴대전화



간편 사용설명서




배터리



스테레오 이어마이크(20핀)



배터리 전용 충전거치대



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터
(통합 20핀)


* 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

따로 구입하세요

- 구입 시 박스 안에 들어있지 않은 구성품입니다. 필요에 따라 별도 구매하세요.
- 안전을 위해 LG전자의 정품을 사용하세요. 추가 구입은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



외장 메모리 카드 및 어댑터



표준형 충전기



USB 데이터 통신 케이블(2.0)

주의 - 별도의 보호 케이스를 사용할 경우 통화 성능 등의 문제가 발생할 수 있으니 규정된 제품 외에는 사용하지 마세요.

각 부분과 버튼 기능

스피커

메뉴 버튼()

- 대기화면에서 메뉴 목록으로 이동
- 메뉴에 따라 다양한 옵션기능 수행

인터넷전화 버튼()

- 짧게 눌러 olleh폰인터넷전화 메뉴
- 길게 눌러 인터넷전화 및 Wi-Fi 켜기/끄기
- 인터넷전화를 걸거나 받음

통화 버튼()

- 짧게 눌러 통화목록 확인
- 길게 눌러 최근 음성통화 발신
- 전화를 걸거나 받음

지움 버튼(C/W)

- 표시된 문자/숫자 지움, 이전 단계로 이동

매너모드 설정/해제 버튼(*)

- 길게 눌러 매너모드 설정/해제

전면 카메라 렌즈

전화부 버튼()

- 짧게 눌러 전화번호부검색 화면
- 길게 눌러 단축번호관리 화면

카메라, 멀티태스킹 버튼()

- 짧게 눌러 카메라 촬영
- 길게 눌러 멀티태스킹(동시작업) 동작 수행

종료 버튼()

- 짧게 눌러 통화를 종료/대기화면으로 이동/수신보류
- 길게 눌러 전원을 켜거나 끄


로밍 버튼()

- 길게 눌러 국제전화, go!한글 기능

잠금 설정/해제 버튼(#)

- 길게 눌러 잠금 기능 설정/해제

마이크

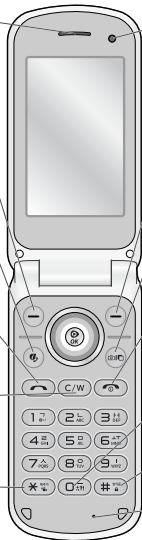

SHOW Video 버튼(⬆)

- 짧게 눌러 SHOW Video 화면
- 길게 눌러 SHOW 인터넷 화면

메시지 버튼(⬅)

- 짧게 눌러 메시지 화면
- 길게 눌러 메시지 작성 화면

SHOW 서비스(Ⓢ)

각종 SHOW 서비스 기능 이용


마이메뉴 버튼(➡)

- 짧게 눌러 마이메뉴
- 길게 눌러 마이메뉴 편집

방향 버튼


- 메뉴의 상하좌우를 이동할 때(⬅➡)
- 메뉴의 좌우를 이동할 때(⬅➡)
- 메뉴의 상하를 이동할 때(⬆➡)

SHOW USIM 서비스(Ⓢ)

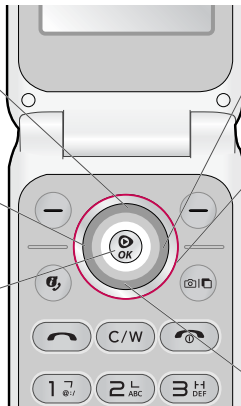


각 부분과 버튼 기능

후면 카메라

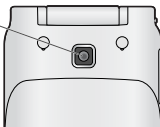

스테레오 이어마이크,
USB 데이터 통신케이블,
충전기 연결구



앞면



볼륨 버튼(◀▶)

- 대기화면일 때
 - 짧게 눌러 벨소리, 버튼음, 모드 조절
 - 사이드 하위 버튼을 길게 눌러 음성메모진입
- 전화 받을 때
 - 짧게 눌러 벨음량 조절
 - 길게 눌러 수신보류
- 통화를 할 때
 - 짧게 눌러 통화음량 조절
 - 사이드 하위 버튼을 길게 눌러 통화중녹음
- MP3, 동영상 재생 중일 때
 - 짧게 눌러 음량조절
- 메시지 내용 확인 중일 때
 - SMS 메시지에 한하여 짧게 눌러 화면 확대/축소(확대/축소 설정된 이후 재설정시까지 유지됩니다.)

휴대전화 켜기/끄기

휴대전화를 켜려면

-  버튼을 약 1초 동안 누르세요.

휴대전화를 끄려면

-  버튼을 약 3초 동안 누르세요.

전원 켤 때/끄는 소리를 변경하려면

- 효과음(▷ 137쪽)을 참조하세요.
- 매너모드로 설정하면, 효과음 설정에 따라서 진동이 울리거나 소리 없이 켜지거나 꺼집니다.(▷ 매너모드설정 135쪽)



전원 버튼
()

참고 - 휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

화면 아이콘 익히기

대기화면이란? 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.



휴대전화 상태 표시


	국내 WCDMA 서비스 상태의 신호세기		
	해외 WCDMA 로밍서비스 상태의 신호세기		
	해외 GSM 로밍서비스 상태의 신호세기		
	FreeZone 서비스 설정된 상태		
	음성전화 통화 상태		음성전화 통화 불가능 상태
	영상통화 상태		영상통화 불가능 상태
	영상통화 가능 상태		무선랜 연결 상태
	전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태		allah폰인터넷전화 연결 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 무음 일 때, 전화벨 음량이 꺼짐 상태일 때		
	전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태		
	매너모드 기능이 설정된 상태		
	파워모드 기능이 설정된 상태		
	무음모드가 설정된 상태		
	메시지 수신상태		MMS메시지 수신상태
	MMS+메시지 수신상태		영상메시지 수신 상태
	알람 기능이 설정된 상태		음성메시지 수신 상태
	외장메모리 카드가 장착된 상태		블루투스 장치가 켜진 상태
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시		충전 시 표시

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용하세요.

배터리 커버/배터리 빼고 끼우기


배터리 커버를 빼고 끼우려면

- 배터리 커버 앞부분을 누른 상태에서 ❶ 화살표 방향으로 배터리 커버를 빼 주세요.
- 배터리 커버를 홈에 맞춘 후 ❷ 화살표 방향으로 배터리 커버를 끼우세요.

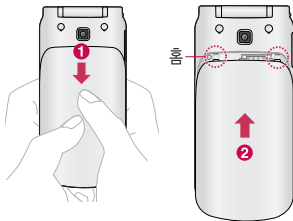

배터리를 빼고 끼우려면

- 휴대전화의 홈 부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올려서 빼세요.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을 휴대전화의 접촉 단자에 맞춰 끼운 후 아래로 눌러 끼우세요.

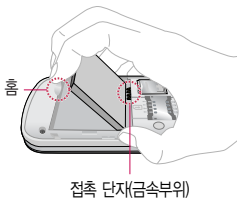


주의 - 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

배터리 충전하기

휴대전화에 충전기를 연결하여 충전하기

- 충전용 어댑터에 충전기를 연결하여 충전램프가 위로 향하도록 휴대전화에 연결하세요.
- 충전이 다 되면, 충전기 연결 잭의 양 옆을 누른 채 빼세요.


- 주의**
- TTA Certified 인증 ()을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
 - 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없으며, 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
 - 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

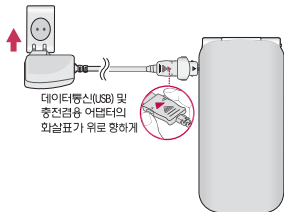

배터리 전용 충전거치대를 사용해서 충전하기

- 배터리의 금속 단자를 충전 거치대의 단자에 맞춘 후, 눌러 끼우세요.
- 충전램프가 빨간색이면 충전 중, 초록색이면 충전 완료를 나타냅니다.
- 충전이 완료되면, 배터리를 위로 들어올려 빼세요.

- 참고**
- 충전램프를 위로 향한 채 꽂으세요. 반대로 하면 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
 - 충전기나 배터리 단자가 이상하면 무리한 충전을 하지 말고, 가까운 서비스 센터에서 수리 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)
 - 표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

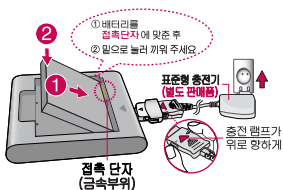

배터리 사용 시간 | 완전충전 상태의 배터리 기준(900mAh)

상 태		시 간
배터리 충전시간		약 150분 이하
WCDMA	연속대기	약 250시간 이상
	연속음성통화	약 230분 이상
	연속영상통화	약 110분 이상
GSM	연속대기	약 250시간 이상
	연속통화	약 300분 이상

- 참고**
- 배터리 연속통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.
 - 일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.
 - 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
 - 배터리 문제로 서비스 센터 방문 시에는 휴대전화, 배터리, 충전기를 지참해 주세요.

배터리에 대한 궁금점 해결하기

배터리 교체 시점은?

- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
- 보증기간은 구입 후 6개월입니다.

완전히 방전하고 충전해야 하나요?

- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 때, 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 때에는 배터리 소모가 많아 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

전화를 사용하지도 않았는데도 배터리가 줄었다면?

- 소모 전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧으므로 서비스 센터에서 확인하세요.
 - 소모 전류란? 휴대전화를 사용하기 위해서 일정한 양의 전류가 필요한데 이 전류를 소모 전류라고 합니다.

참고 - 휴대전화 통화할 때에 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주는 슬롯모드가 될 수 있습니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

USIM 카드 사용하기

USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 카드입니다.

USIM 카드 사용 전 알아두기

- USIM 카드가 설치되어 있지 않으면, 통신 서비스를 사용할 수 없으며, 기능이 제한됩니다.
- USIM 카드에는 내 휴대전화번호 및 서비스 정보가 등록되어 있습니다.
- USIM 카드에 등록된 사용자에게 통화료와 정보서비스 이용료가 부과됩니다.
- 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

USIM 카드 떼어내기

USIM 카드를 별도로 구입했을 경우에는 그림과 같이 USIM 카드를 떼어 내세요.



- 참고**
- USIM 카드가 도난, 분실되지 않도록 주의해서 보관해주세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.
 - USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마십시오.
 - USIM 카드 구입은 이동통신 사업자나 가까운 대리점에 문의하세요.
 - 굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 USIM 카드가 손상될 경우 USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으므로 사용할 때에 주의하세요.


USIM 카드 끼우고 빼기

USIM 카드 끼우기

□ 금속단자를 아래로 향하고 잘린 부분이 오른쪽 하단에 되도록 하여 USIM카드 슬롯에 ❶ 방향으로 밀어 넣으세요.

USIM 카드 빼내기

□ ❷ 방향으로 밀어서 빼 내세요.

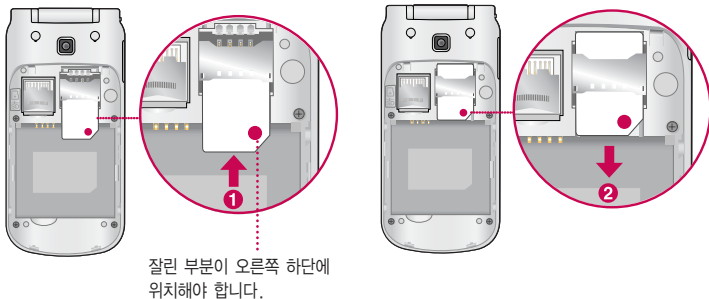

참고 - USIM 환경설정을 하려면 USIM설정(> 161쪽)을 참조하세요.



스테레오 이어마이크 사용하기

음악을 듣거나 동영상을 시청할 때 스테레오 사운드를 감상할 수 있습니다.

- 휴대전화 스테레오 이어 마이크 연결구에 스테레오 이어마이크를 연결하세요.


스테레오 이어마이크로 통화하기

- 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 상태에서 전화가 올 경우 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누른 후 통화하세요.
- 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 길게 누르세요.

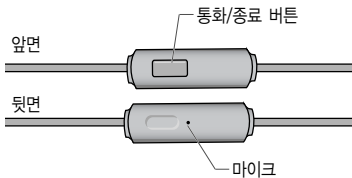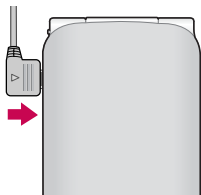

주의 - 별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 때는 스테레오 이어마이크가 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있습니다. 또한, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있습니다.


메뉴 이동, 선택 방법 익히기

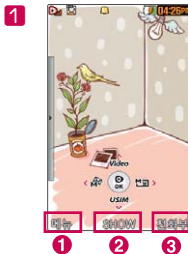


- 1 대기화면에서 메뉴 버튼(≡)을 눌러 실행합니다.
- 2 대기화면에서 OK 버튼을 눌러 실행합니다.
- 3 대기화면에서 전화부 버튼(☎)을 눌러 실행합니다.



화면에 ◀▶ 또는 <> 표시가 있을 경우 (◀▶)를 눌러 다른 항목을 더 선택할 수 있습니다.

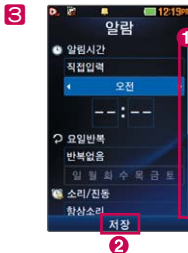

- 1 항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤을 바가 표시됩니다. (◀▶)를 눌러 다른 항목을 더 선택할 수 있습니다.
- 2 설정한 내용을 저장 또는 적용하려면 OK 버튼을 눌러 저장할 수 있습니다.

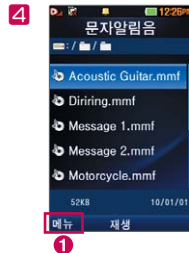

- 1 현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다. 메뉴 버튼(≡)을 눌러 실행합니다.

마이메뉴 기능 사용하기

자주 사용하는 메뉴를 등록하여 쉽게 찾아갈 수 있는 바로가기 기능입니다.

마이메뉴에 메뉴 등록하기

- 1 마이메뉴로 등록하고자 하는 메뉴 화면에서 전화부 버튼(☎)을 누르세요.
- 2 '마이메뉴에 추가할까요?' 라고 나오면 '예' 를 선택하세요.

마이메뉴로 바로 가기

- 대기화면에서 (▶) 를 누르세요.



☎ 를 누르면
마이메뉴에 등록
됩니다.



▶ 를 누르면
마이메뉴로 바로
이동합니다.



모드 설정하기

볼륨()버튼을 눌러 모드를 선택하여 로 여러가지 상황에 맞는 모드로 설정하세요.

매너모드

- 를 길게 눌러 매너모드를 설정/해제할 수 있습니다.
- 매너모드로 설정되면 진동으로 울립니다.

무음모드

- 진동, 벨소리 등 모든 음이 동시에 무음으로 설정됩니다.

파워모드

- 벨소리, SMS, 알람의 소리크기가 최대로 송출됩니다.

일반모드

- 모든 음이 사용자가 설정한 크기대로 송출됩니다.

음성전화 걸기/받기

전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.
 - 번호를 지우려면 를 누르세요.
- 기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.(▷ 기본지역번호 156쪽)

전화 받기

- 전화벨이 울리면 를 누르세요.(▷ 전화받는방법 152쪽)
 - 통화를 보류하려면  또는 를 누르세요.

전화 수신이 불가능할 경우

- 를 누르거나 종료()버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 수신보류 중 상태에서 , 종료()버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.
- 를 누르면 전화거절메시지 기능을 이용하여 상대방에게 메시지를 전송할 수 있습니다.
(▷ 전화거절메시지 154쪽)

참고 - 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누르고 통화할 수 있으며 전화번호 입력 후 를 누르면 폴더를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

영상전화 걸기/받기

영상전화 걸기

- 전화번호 입력 후 오른쪽  을 누르세요.(번호를 지우려면  을 누르세요.)
- 전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후 통화하세요.

영상전화 받기

- 전화벨이 울리면 폴더를 여세요.
- 화면에 “영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.
 - 영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 영상 대신 대체영상이 전송되도록 설정하려면  (대체영상)을 누르고, 내 모습을 전송되도록 설정하려면 다시  (영상복귀)을 누르세요.

영상전화 수신이 불가능할 경우

- 오른쪽  (보류)을 누르거나 종료()버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 수신보류 중 상태에서 오른쪽  (끊기) 또는 종료()버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.

- 참고**
- 영상통화가 미 지원 지역에서 전화하거나, 상대방이 영상통화가 지원되지 않는 번호일 경우 음성통화로 자동 전환됩니다.
 - 영상통화가 가능한 상태이면 대기화면 상단에 ,  표시됩니다.
 - 전면의 카메라 렌즈 부위를 깨끗이 해 주세요. 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

음성통화 중 메뉴 사용하기

□ 음성통화 중 왼쪽  (메뉴)을 눌러 로 여러가지 기능을 선택할 수 있습니다.

- 메시지 통화 중 메시지 기능을 바로 실행할 수 있습니다.
- 번호검색연결 통화 중에 전화를 끊지 않고도 다른 사람에게 전화를 걸 수 있습니다. '번호검색연결' 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다.
- 영상통화전환 음성통화 상태에서 영상통화로 전환할 수 있습니다.
- 통화중녹음 통화 중 내용을 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용은 통화 종료 후 음성메모(> 80쪽)에서 확인하세요.
- 메모작성 통화 중 메모를 작성할 수 있습니다. 작성한 메모는 통화 종료 후 메모(> 79쪽)에서 확인하세요.
- 번호검색전달 통화 중에 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색하여 상대방에게 문자메시지로 선택한 전화번호를 전송할 수 있습니다.
- 자기번호송출 음성사서함으로 연결된 경우 자기번호송출을 선택하여 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.
- 내음성차단 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 내 음성이 들리지 않게 하는 기능으로 상대방의 음성은 계속 들을 수 있습니다.
- 일정검색 통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있습니다.
- 통화일시중단 통화 중 상대방과의 전화를 잠시 중단할 수 있습니다.

음성통화 중 메뉴 사용하기

참고 - 통화 중 오른쪽  (전화부)를 눌러 전화번호부를 검색할 수 있습니다.

- 주의**
- 통화 중 를 눌러 스피커폰 기능을 설정/해제할 수 있습니다. 스피커폰 기능을 해제하지 않고 휴대전화를 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하시기 바랍니다.
 - 통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.
 - 휴대전화의 안테나 부분에 영향을 주는 금속 재질의 스티커 등 액세서리 사용시 통화 성능이 크게 저하될 수 있으니 주의하세요.
 - 통화 중 손가락으로 마이크를 가릴 경우, 상대방에게 내 목소리가 잘 들리지 않을 수 있으니 주의하세요.



영상통화 중 메뉴 사용하기

- 영상통화 중 (Ⓢ)(대체영상)을 눌러 상대방에게 내 영상 대신 대체영상이 전송되도록 설정할 수 있으며, 다시 (Ⓢ)(영상복귀)를 눌러 내 모습을 전송되도록 설정할 수 있습니다.
- 영상통화 중 오른쪽 (→)(이모션)을 누른 후 (↔)로 다양한 애니메이션을 선택하여 내모습에 선택한 애니메이션이 나타나게 할 수 있습니다.
- 영상통화 중 왼쪽 (←)(메뉴)을 눌러 (↔)로 여러가지 기능을 선택할 수 있습니다.
 - 카메라설정 내화면 영상을 외부카메라로 전환하거나 야간모드(주간모드), 필터, 밸런스 기능을 설정할 수 있습니다.
 - 사운드설정 스피커끄기(스피커꺼기), 내음성차단(내음성차단해제), 내음성/영상차단(내음성/영상켜기)으로 영상통화 중 사운드에 관한 설정을 할 수 있습니다.
 - 영상채팅 채팅시작을 선택하여 영상통화 중 영상채팅을 할 수 있습니다.(영상채팅은 별도의 요금이 추가되지 않습니다.)
 - 대체영상 대체영상은 영상통화앨범에 저장된 사진 및 동영상을 선택하여 내모습을 대체할 영상을 선택할 수 있습니다.
 - 캡처/녹화 영상통화 중 상대방이나 내영상을 캡처하거나 녹화, 저장할 수 있습니다.(Ⓜ를 길게 누르면 상대 영상 캡처를 사용할 수 있습니다.)
 - 화면설정 영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다.
 - 추가기능 영상통화 중 전화번호검색, 메시지작성, 일정검색, 음성통화전환을 할 수 있습니다. 추가기능 이용 중에도 내 모습은 상대방에게 계속 전송됩니다.

참고 - 영상녹화는 5분내에서 내장메모리의 한도까지 녹화 가능합니다.

문자 입력하기

1 메모 작성 화면 하단에 보이는  (가♡1aA) 버튼으로 원하는 모드를 선택하세요.

- 가 : 한글, ♡ : 기호, 1 : 숫자, a : 영소문자, A : 영대문자

2 내용을 입력하세요.

- 한글입력표와 입력 예(▷ 33~34쪽)를 참조하세요.



 를 누르면
문자 입력모드를
선택할 수 있습니다.

문자 입력 중 버튼 사용하기

- 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.
- 한 칸 띄우려면 (D)를 누르세요.
- 이미 입력한 문자 사이를 띄우려면 (←)(2a1aA)버튼으로 ♥모드 선택 ▶ (1) 누름 ▶ (확인)을 누르세요.
- 앞의 글자를 지우려면 (C/W)버튼을 누르세요.
 - 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.
- 문자 간 이동/글자 수정/삽입하려면 (↔)를 누르세요.
- .,?!를 입력하려면 (←)(2a1aA)버튼으로 a 또는 A모드를 선택한 후 (0)을 누르세요.

한글, 영문, 기호/^.(이모티콘) 입력 하기 · 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.

- 기호를 사용하여 문자 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.(예 : 일반기호13~일반기호16)

입력 내용	입력 방법
LG	(←)(2a1aA)을 눌러 'A'를 선택 (5)를 세번 누름 ▶ (4)를 누름
싸이언	(←)(2a1aA)을 눌러 '가'를 선택 (7) (#) (3) ▶ (8) (9) ▶ (8) (3) (3) (2)를 누름
1234	(←)(2a1aA)을 눌러 '1'을 선택 (1) (2) (3) (4)를 누름
^^	(←)(2a1aA)을 눌러 '♥'을 선택 ▶ (D)로 [일반기호 4]로 이동 ▶ (4)를 누름

한글 입력표

휴대전화의 버튼에 표시되어 있지 않은 모음은 [*] (획 추가)와 [#] (쌍자음) 버튼을 이용하여 입력하세요.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㄴ	4 ㄴ	ㄷ	7 ㅏ [*] [*]
ㅋ	1 ㄱ [*]	ㄷ	5 ㅓ	ㅌ	7 ㅏ [#]
ㆁ	1 ㄱ [#]	ㄹ	5 ㅓ [*]	ㅍ	7 ㅏ [*] [#]
ㄴ	2 ㄴ	ㅍ	5 ㅓ [*] [*]	ㅇ	8 ㅗ
ㄷ	2 ㄴ [*]	ㅂ	5 ㅓ [*] [#]	ㅎ	8 ㅗ [*]
ㅌ	2 ㄴ [*] [*]	ㅅ	7 ㅑ		
ㄹ	2 ㄴ [*] [#]	ㅈ	7 ㅑ [*]		
모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅓ	6 ㅓ 6 ㅓ [*]	ㅕ	6 ㅓ 3 ㅏ
ㅑ	3 ㅏ [*]	ㅖ	0 ㅖ	ㅗ	6 ㅓ 3 ㅏ 9 ㅓ
ㅓ	3 ㅏ 3 ㅏ	ㅗ	9 ㅓ	ㅛ	6 ㅓ 9 ㅓ
ㅕ	3 ㅏ 3 ㅏ [*]	ㅛ	3 ㅏ 9 ㅓ	ㅜ	6 ㅓ 6 ㅓ 3 ㅏ
ㅗ	6 ㅓ	ㅜ	3 ㅏ [*] 9 ㅓ	ㅠ	6 ㅓ 6 ㅓ 3 ㅏ 9 ㅓ
ㅛ	6 ㅓ [*]	ㅠ	3 ㅏ 3 ㅏ 9 ㅓ	ㅡ	6 ㅓ 6 ㅓ 9 ㅓ
ㅜ	6 ㅓ 6 ㅓ	ㅡ	3 ㅏ 3 ㅏ [*] 9 ㅓ	ㅣ	0 ㅖ 9 ㅓ

olleh폰 인터넷전화 기능 사용하기

olleh폰 인터넷전화 기능이란 전국 어디서나 무선인터넷이 되는 곳이면 저렴한 인터넷 전화를 편리하게 휴대전화로 사용할 수 있는 기능입니다.

1. 버튼을 누르세요.

- 대기화면에서  버튼을 길게 누르면 Wi-Fi 및 olleh폰인터넷전화를 켜거나 끌 수 있습니다.

 을 짧게 누르면
olleh폰인터넷전화
메뉴로 이동합니다.



2. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 켜기/끄기

Wi-Fi 및 olleh폰인터넷전화를 켜고 끌 수 있습니다. Wi-Fi가 켜진 경우만 olleh폰인터넷전화를 사용할 수 있으며, Wi-Fi 전원이 켜진 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다. Wi-Fi를 켜면 이전 검색조건에 의해 연결가능한 AP에 자동으로 연결됩니다.

참고 - Wi-Fi가 켜지고 AP와 연결되면 외부에 삼색 LED가 순차적으로 깜박입니다.

olleh폰 인터넷전화 기능 사용하기


• Wi-Fi 설정

- Wi-Fi 검색 : Wi-Fi 검색 시 주변에 있는 AP가 표시됩니다. ❶ 로 Wi-Fi를 재검색 또는 프로파일연결을 선택할 수 있으며, ❷ 로 해당 Wi-Fi 네트워크에 접속합니다. ❸ 으로 Wi-Fi정보(네트워크 이름(SSID), BSSID, 수신세기, 채널정보, 보안정보)를 확인할 수 있습니다.



- 참고** - 보안설정 표시가 되어있는 Wi-Fi는 보안이 설정된 Wi-Fi로, 보안 설정값을 알고있는 경우 설정값을 입력하여 연결할 수 있습니다. 단, KT에서 지원하는 Wi-Fi는 표시가 되어있어도 (ⓘ) 을 누르면 바로 접속할 수 있습니다. 보안이 설정된 Wi-Fi를 선택하고 (선택) 을 누르면 보안코드를 입력한 후 해당 Wi-Fi로 연결됩니다.


- 프로파일연결 : 프로파일 목록의 ollehWiFi, QOOKnSHOW, NESPOT, KT_VoIP는 단말에서 기본으로 들어가 있는 프로파일이며, 사용자가 삭제하거나 변경할 수 없습니다. 수동으로 검색한 후 연결(사용)한 Wi-Fi가 자동으로 프로파일에 저장됩니다.

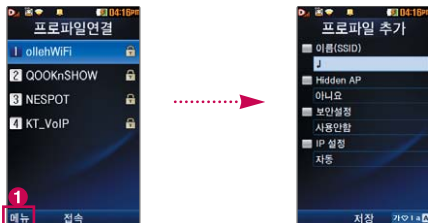


- 프로파일 추가 : ①로 '추가'를 선택하여 원하는 프로파일을 입력하여 사용할 수 있으며, 기본 프로파일을 포함하여 34개까지 저장할 수 있습니다.
 1. 이름(SSID) : 무선 네트워크 AP의 이름과 정확하게 일치해야 하며, 대/소문자를 구분합니다.
 2. Hidden AP : 예/아니오를 선택하세요.(Hidden AP 인 경우 Hidden AP항목을 예로 선택합니다.)
 3. 보안설정 : 사용안함, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-AKA를 선택할 수 있습니다.
 4. IP 설정 : 자동/수동을 선택하세요.(수동선택 시 직접 입력하세요.)

olleh폰 인터넷전화 기능 사용하기

- Wi-Fi 정보 : 현재 접속한 Wi-Fi의 네트워크 이름(SSID), BSSID, 수신세기, 채널정보, 보안정보, IP주소, 서비스상태를 확인할 수 있습니다.
- 전원절약설정 : 5분후 자동끄기, 10분후 자동끄기, 15분후 자동끄기, 항상켜기를 선택할 수 있습니다. Wi-Fi가 켜진 상태에서는 배터리 사용시간이 짧아집니다. Wi-Fi가 원활하게 연결되지 않은 경우, 사용자가 설정한 시간 후 Wi-Fi가 자동으로 꺼집니다.
- 무선랜인증정보 : 무선랜인증정보를 확인할 수 있습니다.
- 내네트워크주소 : 내네트워크주소를 확인할 수 있습니다.

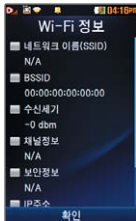

〈Wi-Fi정보〉

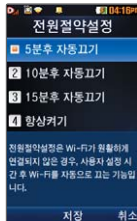


〈전원절약설정〉

- olleh폰인터넷전화설정 기타발신방법설정, olleh폰인터넷전화정보를 선택하여 olleh폰인터넷전화설정을 할 수 있습니다.
- 기타발신방법설정 : 인터넷전화우선, 음성전화우선, 발신시선택을 선택할 수 있습니다.  버튼을,  버튼을 제외한 다른 버튼을 눌러 통화 연결 시 설정한 모드로 자동 연결됩니다.(단, 인터넷전화가 연결되어 있지 않은 상태에서는 기타발신방법으로 발신 시 음성전화로 연결되며 인터넷전화우선을 선택하여도 Wi-Fi 상태에 따라 음성전화로 연결될 수 있습니다.)
- olleh폰인터넷전화정보 : 사용하고 있는 인터넷전화의 번호, 인터넷 통화시간(총통화/총발신/총수신시간), S/W버전을 확인할 수 있습니다.



〈기타발신방법설정〉

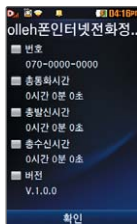

〈olleh폰인터넷전화정보〉

olleh폰 인터넷전화 기능 사용하기

- 도움말 olleh폰인터넷전화에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

- 참고**
- 전화번호 직접 입력 또는 기타 메뉴에서 전화번호 선택 후  버튼을 누르면 olleh폰인터넷전화로 연결할 수 있습니다.
 - olleh폰인터넷전화는 긴급비상전화를 지원하지 않으며, 잠금이 설정된 상태에서 긴급비상전화를 이용하면 쇼음성전화로 긴급비상전화가 발신됩니다.
 - olleh폰인터넷전화 시 통화품질(음질 등)은 Wi-Fi 상태에 따라 달라집니다.
 - Wi-Fi 상황과 인터넷 전화 망 상태에 따라 일시적으로 통화 연결이 불가능 할 수 있습니다.
 - olleh폰인터넷전화 시 추가로 수신되는 olleh폰인터넷전화에 대해서는 수신 거부 설정 기능이 동작하지 않습니다.
 - olleh폰인터넷전화 시 추가로 olleh폰인터넷전화가 수신될 때  버튼을 누르면 통화중인 olleh폰인터넷 전화도 종료됩니다.
 - olleh폰인터넷전화 서비스 가입 및 자세한 사용 방법은 KT 사업자에게 문의하세요.
 - olleh폰인터넷전화 메뉴는 음성통화가 불가능한 상태에서는 진입되지 않습니다.

멀티태스킹 사용하기

멀티태스킹 기능이란 사용 중인 기능을 종료하지 않고, 다른 기능을 동시에 사용할 수 있는 기능입니다.

1.  버튼을 길게 누른 후  로 동시에 사용하려는 기능을 선택하세요.

- 전화기능, 메시지, olleh폰인터넷전화, 멀티미디어, SHOW, 알람/일정, 편의기능, 전화번호검색을 선택할 수 있습니다.

2. 멀티태스킹 기능 사용을 취소하거나 종료하려면  를 누르세요.

이럴 땐 멀티태스킹 기능이 제한됩니다.

- 이 기능은 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있습니다.
- 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 지원이 필요한 기능을 선택할 때에는 멀티태스킹 기능이 실행되지 않습니다.
- 영상통화, 카메라, 적외선송수신, 이동식디스크, PC Sync 등이 실행되고 있는 경우 멀티태스킹이 제한되며,  를 눌러도 동작하지 않을 수 있습니다.
- 멀티태스킹 도중 CPU 성능이 부족하면 음이 단절되거나 속도가 느려질 수 있습니다.

참고 - 멀티태스킹 서비스 사용 중 메모리 용량이나 성능이 부족할 경우 단절 현상이나 속도가 느려지는 현상이 나타날 수 있습니다.

SHOW Call 기능 사용하기

KT 사업자에서 제공하는 영상통화 기능입니다.

□ 전화번호를 입력 후 (메뉴)를 눌러 SHOW Call 기능을 사용할 수 있습니다.

- 영상통화/채팅 영상통화 또는 영상채팅을 할 수 있습니다.
- 영상편지 영상메시지를 녹화하고, MMS로 수신자에게 전송할 수 있습니다.
- 영상회의 최대 3명까지 동시 화상 그룹 통화를 할 수 있습니다.
- SHOW통화앨범 영상통화한 내용을 자동으로 웹에 보관하고, 다시보기/꾸미기를 할 수 있습니다.
- SHOW사랑지수 통화하는 상대방의 모습과 애정지수를 그래프로 같이 볼 수 있습니다.
- SHOW콜중진담 통화하는 상대방의 모습과 진실지수를 그래프로 같이 볼 수 있습니다.
- 서비스설명 SHOW Call관련 서비스 설명과 최신서비스안내 및 요금안내를 볼 수 있습니다.

참고 - 전화번호 입력 후 (메뉴)를 눌러 메시지전송, SHOW Call, 전화번호저장, 발신번호숨김, 수동대기(W), 자동대기(P), 국제전화(+), 전화번호검색, 전화번호정보 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

SHOW | 1

KT에서 제공하는 인터넷 포털 서비스, 고객센터,
부가서비스 등을 이용할 수 있습니다.



고객센터/ 요금조회



1. 누른 후 ▶ SHOW ▶ 고객센터/요금조회를 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 실시간요금조회, 멤버십/마일리지, 나의요금제, 가까운지점찾기, 쇼킹제휴팩을 선택하여 해당 브라우저로 접속할 수 있으며 고객센터전화하기를 선택하여 고객센터로 바로 전화할 수 있습니다.

검색



뉴스, 음악, 동영상, 폰꾸미기, 지식, 블로그 등을 통합하여 검색할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ SHOW ▶ 검색을 누르세요.
2. 검색어를 입력하여 검색을 하면 통합검색 사이트로 이동하여 검색결과를 확인할 수 있습니다.

생활편의 서비스



1. 누른 후 ▶ SHOW ▶ 생활편의서비스를 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - 오늘의뉴스, 오늘의날씨, 오늘의증시, 실시간교통정보, 버스/지하철정보, 통화료 무료존을 선택하여 해당 브라우저로 접속할 수 있습니다.

통화편의 서비스



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **1** SHOW ▶ **4** 통화편의서비스를 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 부가서비스안내(무료) KT의 대표적인 음성/영상 부가서비스를 조회하고 가입할 수 있습니다.
 - 링투유설정 음악이나 각종 효과음을 통화연결음으로 지정할 수 있습니다.
 - 착신전환 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결할 수 있습니다.
 - 통화중대기 통화 중 다른 전화가 걸려올 경우 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
 - 자동연결 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 미리 지정한 다른 유/무선 번호로 자동 연결할 수 있습니다.
 - 통합사서함 휴대전화가 꺼져 있거나 걸려온 전화를 받을 수 없을 때 상대방이 나에게 음성/영상 메시지나 연락번호를 남기면 통합 사서함을 통해 확인할 수 있습니다.
 - 쇼미 직접 꾸민 이미지를 수신자의 휴대전화로 보여주는 기능입니다. 자세한 내용은 서비스 안내를 누르면 해당 서비스로 접속하여 확인할 수 있습니다.
 - SHOW Call 영상통화와 관련된 서비스로써 영상통화/채팅, 영상편지, 영상회의, SHOW통화앨범, SHOW사랑지수, SHOW콜충진담, 서비스설명을 선택할 수 있습니다.
 - 영상링투유 영상전화 연결 시 수신자가 설정한 음악이나 각종 효과음을 발신자에게 들려줄 수 있습니다.

문자/ 메일/ 메신저



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **1** SHOW ▶ **5** 문자/메일/메신저를 누르세요.
2. **☺**를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - 메시지메니저, 문자꾸미기, 포털메일, 모바일메신저, 메신저다운로드를 선택하여 해당 브라우저로 접속할 수 있습니다.

SHOW 사이트 접속



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **1** SHOW ▶ **6** SHOW사이트접속을 누르세요.
2. **☺**를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - SHOW인터넷, SHOW비디오, SHOW다운로드팩, SHOW팝업, SHOW위젯, 도시락을 선택하여 해당 브라우저로 접속할 수 있습니다.

참고 - SHOW팝업에 접속하여 SHOW팝업 콘텐츠를 다운받아 휴대전화에 저장한 후 휴대전화 바탕화면에 생긴 아이콘을 이용하여 원하는 서비스를 바로 사용할 수 있는 기능입니다.

SHOW 인터넷 접속 후 간단한 버튼 사용 방법

- 무선인터넷에 접속한 후 로 여러가지 기능을 선택할 수 있습니다.
 - 로 이동, 히스토리, 즐겨찾기, 도구, 설정을 선택할 수 있습니다.

 인터넷 접속중 : 접속을 중지합니다.
인터넷 대기중 : 이전페이지로 이동합니다.

 한줄씩 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 이동합니다.

 메뉴를 선택할 수 있습니다.

 브라우저를 종료합니다.

- 참고** -  → 설정 → 연결 설정에 프록시 서버등의 설정이 기본값으로 설정되어 있습니다. 설정이 정확하지 않을 경우 이상동작을 일으킬 수 있으니 주의 하세요.(프록시 서버 : ktfkunproxy.magcn.com/포트 : 9090)
- 이동통신 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.
 - SHOW 인터넷 기능은 KT 모바일 전용 사이트가 아닌 경우에는 안정적인 접속을 보장하지 않습니다.

SHOW 메뉴 사용하기



1. 대기화면에서 를 눌러 SHOW 메뉴 화면으로 이동하세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 인터넷
SHOW인터넷 기능은 원하는 정보(폰꾸미기/영상/게임/문자/포탈/FUN/금융/음악/위치/쇼핑/생활 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 SHOW인터넷 홈페이지(<http://www.show.co.kr>)를 참고하세요.
- 다운로드팩
휴대전화로 게임, 증권, 채팅, 테마화면 등 유익한 프로그램을 언제든지 다운로드 해 사용할 수 있습니다. 다운로드 받은 콘텐츠는 보관함에서 확인할 수 있습니다. 다운로드 받은 어플리케이션 사용 중 네트워크 이용 시 또는 게임 내의 아이템 구매 시 비용이 부과될 수 있습니다.
- 비디오
휴대전화로 동영상 등을 언제든지 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
- 오픈넷
오픈넷 기능을 이용할 수 있습니다.
- 즐겨찾기
즐거찾기를 추가할 수 있습니다.
- 마이홈1/마이홈2
사용자가 원하는 사이트의 주소를 등록하여 사용할 수 있습니다.
- USIM
USIM 금융서비스를 할 수 있습니다. SHOW USIM 진입 시 실행 프로그램이 없으면 프로그램을 다운로드 받으세요.
- 웹서핑
웹서핑 기능을 이용할 수 있습니다.

전화번호부 | 2

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며,
통화 시간을 확인할 수 있습니다.



전화번호 검색



1. 누른 후 ▶ 2 전화번호부 ▶ 1 전화번호검색을 누르세요.
 - 대기화면에서 를 눌러 진입 가능합니다.
2. 검색창에 검색할 이름/번호/E-mail을 입력하거나 를 눌러 저장된 전화번호를 선택하세요.
 - 입력 시 이름의 첫째 자음(감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부(1자 이상)를 입력하여 편리하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
 - 를 눌러 메시지전송, SHOW Call, 추가, 삭제, 편집, 다중선택(#), 전체삭제, 이동/복사, 보기방식변경, 저장위치보기변경 기능을 사용할 수 있습니다.
3. 를 눌러 전화번호의 내용을 확인하세요.
 - 상세보기 화면에서 를 눌러 '편집' 화면으로 진입할 수 있으며, 선택한 번호로 통화를하거나 메시지를 보낼 수 있습니다.

새번호 등록



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **2** **전화번호부** ▶ **2** **새번호등록**을 누르세요.

2. **☺**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요

- 저장위치 **①**를 눌러 휴대폰, USIM을 선택할 수 있습니다.
- 이름 입력 한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.
- 전화번호 입력 최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있으며 전화번호를 3자리 이상 입력 후 **①**을 눌러 단축번호를 지정할 수 있습니다.
(단, 전화번호 종류가 팩스인 경우 단축번호 지정이 불가능합니다.)
- 그룹 설정 **①** 또는 **②**를 눌러 전화번호의 그룹을 선택할 수 있습니다.

항목추가로 선택할 수 있는 기능

- 사진설정 **①**을 눌러 카메라앨범에서 저장된 사진을 선택하여 설정하거나 사진을 촬영하여 설정할 수 있습니다.
- 외부화면설정 **①**를 눌러 외부 LED에 나타나는 표시를 선택할 수 있습니다.
- 인터넷번호/이메일/메신저ID 원하는 인터넷번호, 이메일, 메신저ID를 입력할 수 있습니다.
- 메모 한글 40자, 영문 80자까지 메모를 입력할 수 있습니다.
- 생일 **①**를 눌러 양력/음력을 설정한 후 날짜를 입력할 수 있습니다.
- 개인벨 **①** 또는 **②**를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

- 공개여부 (↔)를 눌러 공개/비밀을 선택하여 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

3. (OK)를 눌러 설정한 기능들을 저장하세요.

- 2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 대표번호로 바로 연결됩니다.

단축번호 관리



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (2) 전화번호부 ▶ (3) 단축번호관리를 누르세요.

- 대기화면에서 (전화부)를 길게 눌러도 진입 가능합니다.

2. (↔)를 눌러 원하는 단축번호를 선택한 후 (OK)를 눌러 (↔)로 전화번호부에 저장된 번호를 선택하여 등록할 수 있습니다.

- 지정된 단축번호가 있을 경우 해제하려면 (↔)를 눌러 해제를 원하는 단축번호를 선택한 후 (X)를 눌러 해제를 할 수 있습니다.
- 지정된 단축번호가 있을 경우 다른 단축번호로 이동하고 싶다면 (↔)를 눌러 이동을 원하는 단축번호를 선택한 후 (이동)을 눌러 (↔)로 다른 단축번호를 선택할 수 있습니다.

참고 - 단축번호는 1~99번까지 저장 가능합니다.

- 단축 번호가 35번일 경우 대기화면에서 (3) → (5) → (☎)를 누르거나, (3) (짧게) → (5) (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

그룹관리



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **2** 전화번호부 ▶ **4** 그룹관리를 누르세요.

2. **↕**를 눌러 원하는 그룹을 선택하여 확인 후 편집할 수 있습니다.

- 그룹명 한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수 있습니다.
- 외부화면설정 **LED** 또는 **종류**를 눌러 외부 LED에 나타나는 표시를 선택할 수 있습니다.
- 그룹벨종류 **LED** 또는 **종류**를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
- 메시지음종류 **LED** 또는 **종류**를 눌러 원하는 메시지음종류를 선택할 수 있습니다.
- 그룹원 설정 **추가**를 눌러 그룹원을 추가할 수 있습니다.
- 사진 설정 **지정**을 눌러 카메라앨범에서 저장된 사진을 선택하여 설정하거나 사진을 촬영하여 설정할 수 있습니다.

참고 - **추가**를 눌러 새로운 그룹을 추가할 수 있습니다.

통화목록



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **2** 전화번호부 ▶ **5** 통화목록을 누르세요.
• 대기화면에서 를 눌러도 진입 가능합니다.
2. **(◀▶)**를 눌러 원하는 탭을 선택 후 목록을 확인하세요.
• **메뉴**를 눌러 메시지전송, SHOW Call, 삭제, 전화번호저장, 다중선택(#), 전체삭제, USIM이동/복사, 보기방식변경, USIM보기, 수신차단/스팸 기능을 사용할 수 있습니다.

참고 - 표시되는 통화시간은 사용 요금과 일치하지 않습니다.

최근검색 목록



최근 전화번호부에서 검색한 결과를 확인할 수 있습니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **2** 전화번호부 ▶ **6** 최근검색목록을 누르세요.
2. **(↕)**를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
• 선택한 항목의 검색 결과를 보여줍니다.
• **메뉴**를 눌러 삭제, 전체삭제, 다중선택(#) 기능을 사용할 수 있습니다.

참고 - 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

전화부이동 /복사



휴대전화에 저장된 전화번호를 USIM카드/외장메모리로 이동/복사하여 저장하거나, USIM카드/외장메모리에 저장된 전화번호를 휴대전화로 이동/복사하여 저장할 수 있습니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **2** 전화번호부 ▶ **7** 전화부이동/복사를 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

• USIM → 휴대폰이동, 휴대폰 → USIM이동, USIM → 휴대폰복사, 휴대폰 → USIM복사, 휴대폰 → 외장메모리, 외장메모리 → 휴대폰을 선택할 수 있습니다.

- 참고** - 휴대전화에 외장메모리를 장착한 경우에만, 외장메모리로 이동이 가능합니다.
- 휴대폰 → USIM 이동/복사 중에 USIM의 종류에 따라 일부 데이터(예: 이메일)가 유실될 수 있습니다.
 - 휴대폰 → 외장메모리를 선택한 경우 이름과 전화번호 5개만 이동됩니다.

저장메모리 선택



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **2** 전화번호부 ▶ **8** 저장메모리선택을 누르세요.
2. **↕**를 눌러 휴대폰/USIM을 선택하세요.

메시지 | 3

메시지를 작성하여 보내거나 받을 수 있습니다.
MMS를 이용하여 메시지에 사진이나 음악 등을
첨부하여 보낼 수 있습니다.



수발신 메시지 (수신)



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (3) 메시지 ▶ (1) 메시지보관함 ▶ (1)

수발신메시지를 누르세요.

2. (↕)를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.

- (메뉴)를 눌러 답장(일반답장, 예쁜편지로 답장, 원문포함 답장, 사진/영상 답장, 꾸미기 답장), 전달, 삭제, SHOW Call(영상통화/채팅, 영상편지, 영상회의, SHOW 통화앨범, SHOW사랑자수, SHOW콜중진담, 서비스설명), 전화번호저장(편집), 여러개삭제(선택삭제, 오래된문자삭제, 번호별삭제, 전체삭제), 검색, 다중선택(#), 메시지이동/복사(USIM으로이동, USIM으로복사, 보관함저장), 보기방식변경(번호별 보기, 한줄로보기), 메시지정보(MMS, MMS+ 메시지의 경우), 스팸관리(스팸등록, 불법스팸신고) 기능을 바로할 수 있습니다.

3. (OK)를 눌러 문자 내용을 확인하세요.

- 첨부파일이 있는 경우 (메뉴)를 눌러 메시지저장의 첨부저장을 눌러 첨부파일을 저장할 수 있습니다.
- 일반 메시지의 경우 (▽)를 눌러 간편답장을 선택한 후 준비되어 있는 문장을 선택하여 간편하게 답장을 보낼 수 있습니다.
- (↔)를 눌러 이전/이후 메시지를 확인할 수 있습니다. MMS+ 메시지의 경우 (정지)를 누른 후 (↔)를 눌러 이전/이후 메시지를 확인할 수 있습니다.

- 참고**
- 받은 문자는 최대 1,000개까지 저장할 수 있습니다.
 - 메시지 수신화면 또는 메시지 확인 화면에서 내용을 확대/축소하려면 볼륨 (↕)버튼을 누르세요.(MMS 메시지 제외)
 - 메시지 종류에 따라 (메뉴)를 눌렀을 때의 표시항목이 달라질 수 있습니다.
 - (메뉴)를 눌러 '검색'을 선택하여 원하는 메시지를 쉽게 찾을 수 있습니다.

수발신 메시지 (발신)



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함 ▶ 수발신메시지를 누르세요.
2. 를 눌러 발신탭을 선택 후 를 눌러원하는 메시지를 선택 하세요.
 - 를 눌러 '검색'을 선택하여 원하는 메시지를 쉽게 찾을 수 있습니다.
3. 를 눌러 문자 내용을 확인하세요.
 - 를 눌러 전달, 재전송, 전화번호저장(편집), 삭제, SHOW Call(영상통화/채팅, 영상편지, 영상회의, SHOW통화앨범, SHOW사랑지수, SHOW콜중진담, 서비스설명), 일정에 저장, 메시지가동/복사(USIM으로이동, USIM으로복사, 보관함저장) 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 메시지의 종류를 구분할 수 있습니다.

임시보관된 메시지	MMS+ 작성중 메시지
예약전송 실패한 메시지	발신 실패한 MMS 메시지
보낸 메시지	발신 실패한 MMS+ 메시지
보낸 MMS 메시지	저장된 예약 메시지
보낸 MMS+ 메시지	저장된 보류 메시지
MMS 작성중 문자	

참고 - 보낸문자는 1,000개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장 됩니다. 보낸 문자가 1,000개가 넘을 경우 저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸 문자부터 차례로 지워집니다.

- 메시지 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시항목이 달라질 수 있습니다.

수발신 메시지 (수발신)



1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[3]** 메시지 ▶ **[1]** 메시지보관함 ▶ **[1]**
수발신메시지를 누르세요.
2. **[<>]**를 눌러 수발신탭을 선택 후 **[<>]**를 눌러 원하는 연락처를 선택 하세요.
 - **[메뉴]**를 눌러 메시지작성, 삭제, SHOW Call(영상통화/채팅, 영상편지, 영상의뢰, SHOW통화앨범, SHOW사랑지수, SHOW콜중진담, 서비스설명), 전화번호저장 (편집), 전체삭제, 다중선택(#) 기능을 바로할 수 있습니다.

참고 - **[시간순]**으로 시간순, 이름순으로 메시지를 정렬할 수 있습니다.
- 내용입력으로 커서를 이동하거나 **[메뉴]**를 눌러 일반답장을 선택하여 내용을 입력하면 선택한 전화번호로 답장을 보낼 수 있습니다. 답장의 내용 입력 시 **[<>]**를 짧게 누르면 일반 작성창으로 전환됩니다.

임시 메시지



1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[3]** 메시지 ▶ **[1]** 메시지보관함 ▶ **[2]**
임시메시지를 누르세요.
 - 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.
2. **[<>]**를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.
3. **[OK]**를 눌러 문자 내용을 확인하세요.
 - 작성 중이던 문자를 발송하려면 받느이 번호와 내용을 입력 후 **[전송]**을 누르세요.

예약 메시지



예약문자에서는 예약을 설정한 메시지 또는 예약 전송에 실패해서 보류된 메시지가 최대 20개까지 저장됩니다.

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함 ▶ 예약메시지를 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.
3. 를 눌러 문자 내용을 확인하세요.

- 참고**
- 예약메시지함에는 예약을 설정해 놓은 메시지가 저장됩니다.
 - 예약메시지는 예약시간이 되면 자동 발송되며 통화 중 또는 메시지전송 중에는 실패로 동작합니다.
 - 예약메시지는 전송 실패 시 예약 보류 메시지로 변경되고 3분 간격으로 재전송 시도를 하며 4번 실패 시 더이상 재전송 하지 않고 전송 실패한 예약메시지로 변경됩니다.
 - 예약메시지는 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.

정보 메시지



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함 ▶ 정보메시지를 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.
3. 를 눌러 문자 내용을 확인하세요.

영구 보관함



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함 ▶ 영구보관함을 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 폴더를 선택하세요.
 - 를 눌러 삭제, 폴더추가, 폴더관리(보호설정, 이름편집, 폴더정보), 검색, 다중선택(#), 전체삭제 기능을 바로 할 수 있습니다.
3. 를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.
 - 를 눌러 '검색' 을 선택하여 원하는 메시지를 쉽게 찾을 수 있습니다.
4. 를 눌러 문자 내용을 확인하세요.

참고 - 최대 10개의 폴더를 만들 수 있으며, 각 폴더마다 최대 100개의 메시지를 저장할 수 있습니다. 최대 저장개수가 저장되어 있을 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

USIM 보관함



메시지 수발신메시지에 있는 메시지를 USIM 카드로 이동하거나 복사한 메시지를 확인할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함 ▶
USIM보관함을 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.
3. 를 눌러 문자 내용을 확인하세요.

메시지 작성



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지작성을 누르세요.

- 대기화면에서 를 길게 눌러도 진입 가능합니다.

2. 받는이 이름/번호/E-mail을 직접 입력하세요.

- 를 눌러 전화번호검색, 통화목록, 내 E-mail, E-mail입력모드(기호/이모티콘, .COM, 바로입력), 번호자동완성, 임시저장, 발신메시지저장, 예약전송, 수신/읽음확인, 입력취소 기능을 바로할 수 있습니다.
- 를 눌러 보내는이 번호를 수정할 수 있습니다.

3. 를 누른 후 내용을 입력하세요.

- 문자 입력방법은 32~34쪽을 참조하세요.
- 한글 45자, 영문(숫자) 90자까지는 SMS로, 그 이상 입력하면 MMS로 전송됩니다.
- 를 눌러 첨부하기, 내위치전송, 미리보기, 기호/이모티콘(기호/이모티콘, 이모티콘문자), 번호/문장(전화번호첨부, 자주쓰는문장), 문장완성/돌보기, 메시지저장(임시저장, 발신메시지저장), 예약전송, 수신/읽음확인, 메시지콘넣기, 입력취소 기능을 바로할 수 있습니다.

4. 를 누른 후 를 눌러 원하는 글꼴을 선택하세요.

- 다시 를 누른 후 를 눌러 사진/메시지콘/편지지를 선택할 수 있으며, 사진이나 동영상은 첨부하면 MMS로, 예쁜편지지를 설정하였을 때는 MMS+로 전송됩니다.

5. 메시지를 보내려면 를 누르세요.

- 내용을 입력하지 않고 을 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.

- 참고** - 기호는 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.
- 메시지 입력 중 를 누를 경우 또는 폴더를 닫을 경우에 작성중이던 문자는 임시메시지(▷ 60쪽)에 저장됩니다.
 - 메시지 종류에 따라 를 눌렀을 때의 표시항목이 달라질 수 있습니다.

문자 컨텐츠함



메시지와 컨텐츠 다운로드를 통해 수신받은 컨텐츠를 확인할 수 있습니다.

1.  누른 후 ▶  메시지 ▶  문자컨텐츠함을 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
 - 컨텐츠다운로드, 받은이미지/영상, 예쁜편지, 글꼴, 받은이모티콘, 받은사운드를 선택할 수 있습니다.

- 참고** - 컨텐츠다운로드를 통해 다운로드한 컨텐츠는 받은이미지/영상, 받은이모티콘, 받은사운드에 저장되며 글꼴 다운로드를 통해 다운로드한 컨텐츠는 글꼴 하위 보관함에 저장됩니다.
- 이미지, 메시지콘, 이모티콘은 메시지 전송 시 다중선택을 통해 복수의 컨텐츠 전송이 가능합니다. 이미지와 메시지콘은 최대 4개까지 선택이 되며 이모티콘은 MMS를 전송할 수 있는 텍스트 길이 만큼 선택 가능합니다. (한글 1,024자, 영문 2,048자)
 - 휴대전화에서 기본으로 제공되는 파일은 삭제할 수 없습니다.

이메일



SHOW 오픈메일을 언제 어디서나 이동 중에도 휴대전화로 이메일을 쉽게 주고 받을 수 있습니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **3** 메시지 ▶ **4** 이메일을 누르세요.

2. **↔**를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 받은메일함, 메일쓰기, 보낸메일함, 임시보관함, 메일보관함, 주소록, 환경설정, 메일계정등록을 선택할 수 있습니다.

자동완성 /돋보기



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **3** 메시지 ▶ **5** 자동완성/돋보기를 누르세요.

2. **↔**를 눌러 원하는 항목을 선택 후 설정하세요.

- 번호자동완성
받는이에 전화번호 3자리 이상 입력 또는 전화번호부에 저장된 이름 입력 시 입력한 번호 및 이름이 통화목록 또는 전화번호부에 저장되어 있을 경우 번호자동리스트를 보여 주어 편리하게 선택할 수 있는 기능으로 **↔**를 눌러 설정/해제할 수 있습니다.
- 문장완성/돋보기
문장완성기능은 내용 입력 시 입력된 글자로 시작되는 문구가 화면의 하단에 나타나 편리하게 선택하여 사용할 수 있는 기능입니다.(하단에 제공된 문구는 직접 입력하여 전송한 단어나 미리 저장된 문구가 나타나며 최대 10개까지 제시됩니다.) 돋보기 기능은 내용 입력란에 입력되는 글자를 좀 더 크게 보여주는 기능입니다.
- 내문장삭제
문장자동완성의 기본문장을 제외한 모든 문장을 삭제합니다.

문자 서비스 Plus



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **3** 메시지 ▶ **6** 문자서비스Plus를 누르세요.

2. **↕**를 눌러 원하는 항목을 선택 후 설정하세요.

- 메시지매니저 휴대전화나 인터넷으로 주고받은 모든 메시지를 저장함에 저장하고 관리할 수 있습니다.
- 문자그룹 그룹번호 하나로 그룹원 모두와 문자 채팅을 할 수 있습니다.
- 등기문자 내가 보낸 메시지가 상대방에게 수신이 되었는지 또는 상대방이 메시지를 읽었는지를 문자메시지로 알려주는 기능입니다.
- 심심이 가상의 상대와 문자로 대화하는 서비스로써 보내는 메시지 내용에 따라 그때그때 다르게 답변하는 기능입니다.

스팸신고 및관리



1. 메뉴 누른 후 ▶ 3 메시지 ▶ 7 스팸신고및관리를 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 항목을 선택 후 설정하세요.

- 스팸기능설정 를 눌러 해제/설정을 선택하여 스팸기능을 해제 또는 설정할 수 있습니다.
- 스팸메시지 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 둘 수 있습니다.
(최대 100개)
- 스팸번호 최대 200개의 스팸번호를 등록할 수 있습니다. 수신한 메시지의 발신자 번호가 등록된 번호와 동일한 번호의 메시지는 스팸메시지함으로 저장됩니다.(숫자 4자리 이상, 20자리 이하)
- 스팸단어 스팸문자열(예:대출)을 등록하여 수신한 메시지의 내용 중 등록된 문자열이 포함되어 있으면 해당 메시지를 스팸 메시지함으로 저장하게 합니다.(한글 2자 이상 16자 이하, 영문/숫자 4자 이상 32자 이하로 최대 50개)
- 번호없는문자차단 를 눌러 해제/설정을 선택하여 번호없는 문자차단을 해제 또는 설정할 수 있습니다.
- 불법스팸신고안내 불법스팸신고안내 관련 내용을 볼 수 있습니다.

참고 - 단문메시지가 아닌 경우 수신된 메시지의 제목이나 번호로 스팸여부가 결정됩니다.

메시지 환경설정



1. 메뉴 누른 후 ▶ 3 메시지 ▶ 8 메시지환경설정을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 항목을 선택 후 설정하세요.

- 내이모티콘/문장 를 눌러 내이모티콘, 자주쓰는문장, 이모티콘문자를 선택하여 문구를 추가하거나 편집할 수 있습니다.
- 수신설정
 - 수신알림설정 : 를 눌러 알림간격, 메시지수신화면, 내용표시, 알림방법, 종류, 크기, 통화중알림을 선택하여 설정할 수 있습니다.
 - 자동삭제설정 : 를 눌러 용량부족시 수신거부, 용량부족시 자동삭제를 선택하여 받은문자함이 꽉 찼을 때 메시지 수신 방법을 선택할 수 있습니다.
- 발신설정
 - 발신메시지저장 : 를 눌러 항상저장, 항상저장안함을 선택하여 메시지 전송 후 보낸메시지의 저장 여부를 설정할 수 있습니다.
 - 내위치자동전송 : 를 눌러 자동전송, 발신후알림, 반복요일, 시작시간, 설정시간, 반복시간, 수신번호, 발신메시지를 선택하여 설정할 수 있습니다.
 - 문자번호관리: 비밀번호(4자리) 입력 후 문자번호를 입력할 수 있습니다.
(메시지 전송 시 회신번호를 변경 입력할 수 있습니다.)
 - 예쁜편지설정 : 를 눌러 텍스트속도, 메시지정보표시를 선택하여 예쁜 편지의 환경을 설정할 수 있습니다.
 - 글꼴전송설정 : 를 눌러 글꼴해제, 항상글꼴설정을 선택하여 글꼴 전송 설정을 할 수 있습니다.

- 미리보기설정 : (👁)를 눌러 미리보기 후 발신, 미리보기 안함을 선택하여 MMS발신 시 미리보기 설정을 할 수 있습니다.

- 편지지설정 (📧)를 눌러 원하는 편지지로 설정할 수 있습니다.
- 메시징링접속 문자 알림음을 다운로드할 수 있습니다.
- SMS센터주소 SMS센터 주소를 확인할 수 있습니다.
- 문자함초기화 비밀번호(4자리) 입력 후 초기화 할 문자함을 선택하여 초기화 할 수 있습니다.

알람/일정 | 4

알람, 일정, 할일, 시간표 등
알람/일정 기능을 이용할 수 있습니다.



알람



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **4 알람/일정** ▶ **1 알람**을 누르세요.

- 알람이 설정되어 있는 경우 **메뉴**를 눌러 추가, 삭제, 알람끄기(알람켜기), 다중 선택(#), 전체삭제 기능을 바로 할 수 있습니다.

2. **+추가**를 누른 후 **⬅**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하요.

- 알람시간 **⬅** 또는 **종류**를 눌러 알람끄기, 직접입력, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후를 선택할 수 있습니다. 직접입력 선택 시에는 원하는 시간을 입력할 수 있습니다.
- 요일반복 알람시간을 '직접입력'으로 선택 시에만 설정할 수 있는 항목입니다. **⬅** 또는 **종류**를 눌러 반복없음, 월~금, 월~토, 매일, 요일선택을 선택할 수 있으며, 요일선택을 선택 시 원하는 요일을 선택/해제할 수 있습니다. 반복없음외에 요일반복을 선택하여 공휴일포함/공휴일제외를 선택할 수 있습니다.
- 소리/진동 **⬅** 또는 **종류**를 눌러 항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시 진동, 항상소리와진동을 선택할 수 있습니다.
- 벨소리 소리/진동을 '항상진동'으로 선택 시에는 사용할 수 없는 항목입니다. **⬅** 또는 **종류**/**크기**를 눌러 원하는 알람벨 소리, 크기를 설정할 수 있습니다.(랜덤(임의재생)을 선택하여 소리종류를 임의재생할 수 있습니다.)
- 다시알림 **⬅** 또는 **종류**를 눌러 다시알림없음, 3분후, 5분후, 10분후, 15분후를 선택할 수 있습니다.
- 메모 최대 한글40자, 영문80자까지 내용을 입력할 수 있습니다.

- 참고**
- 알람을 설정하면 화면상단에  이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음 또는 진동이 울리고 알람정보가 화면에 표시됩니다.
 - 알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림(3분후, 5분후, 10분후, 15분후)이 있을 경우 알람종료, 설정한 시간의 다시알림을 선택할 수 있으며, ,  을 제외한 모든 버튼을 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기되고 화면상단에  이 표시됩니다.  상태일때 대기화면에서  를 누르면 설정된 다시알림을 모두 종료할 수 있습니다.
 - 소리/진동을 항상소리로 설정한 경우 매너/무음모드로 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너/무음모드시진동으로 설정한 경우에만 설정모드에 따라 알람이 동작합니다.
 - 알람시간이 동일한 경우, 일정 - 할일 - D-Day - 알람 순으로 울립니다.

일정



1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[4]** 알람/일정 ▶ **[2]** 일정을 누르세요.

2. **[↔]**를 눌러 일정을 추가할 날짜를 선택하세요.

- 일정이 저장되어 있는 날짜에서 **[메뉴]**를 눌러 추가, 지남일정삭제, _일일정삭제, _월일정삭제, 검색, 전체삭제, 날짜바로가기 기능을 바로할 수 있습니다.

3. **[+추가]**를 누른 후 **[↔]**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 내용 한글 100자, 영문 200자까지 입력할 수 있습니다.
- 장소 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 시작일/종료일 년, 월, 일을 입력할 수 있으며, **[종료일]**을 눌러 종료일의 년, 월, 일을 입력할 수 있습니다.
- 시작시간/종료시간 **[↔]**를 눌러 오전/오후를 선택 후 시, 분 입력할 수 있습니다.
- 알림종류 **[↔]** 또는 **[종류]**를 눌러 알림없음, 정각알림, 5분전, 15분전, 30분전, 1시간전, 1일전, 3일전, 일주일전을 선택할 수 있습니다.
- 알림음 알림종류를 알림없음외 알림시간을 선택 시 설정할 수 있습니다. **[↔]** 또는 **[종류]**를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
- 아이콘 선택 **[↔]** 또는 **[종류]**를 눌러 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.
- 휴일설정 **[↔]**를 눌러 휴일 설정/해제를 할 수 있으며, 설정 시 달력보기 화면에서 날짜가 빨간색으로 표시됩니다.

- 반복종류  또는 를 눌러 반복없음, 매일, 월~금, 월~토, 매주 _, 매달 _일, 매달 _번째_요일, 매년 _/_ , 매년 음력_/_ , 매년 _:_번째_요일, 사용자지정을 선택할 수 있습니다.(사용자지정 선택 시 반복 설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)
- 반복종료 반복종류를 반복없음외 반복시간을 선택 시 설정할 수 있습니다. 를 눌러 반복종료없음, 반복종료지정을 선택할 수 있습니다.(반복종료지정 선택 시 년, 월, 일을 입력할 수 있습니다.)

일정을 수정하려면?

- 수정할 날짜 선택 후  누름 → 수정할 일정 선택 → 보기() → 편집() → 로 수정할 항목 선택 후 수정 → 저장()을 누르세요.

일정을 삭제하려면?

- 삭제할 날짜 선택 후  누름 → 삭제할 일정 선택 →  → 로 삭제 선택 후 선택() → '예' 선택 후 선택()을 누르세요.

할일



1. 누른 후 ▶ 알람/일정 ▶ 할일을 누르세요.

- 할일이 저장되어 있는 경우 를 눌러 추가, 편집, 완료표시(미완료표시), 삭제, 전체삭제, 다중선택(#), 블루투스전송, 중요도별보기, 검색 기능을 바로 할 수 있습니다.

2. 할일을 추가하려면 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 제목 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 중요도 를 눌러 중요도보통, 중요도낮음, 중요도높음을 선택할 수 있습니다.
- 기한 를 눌러 기한없음, 기한지정을 선택할 수 있습니다. 기한지정을 선택한 경우 원하는 날짜와 시간, 알림소리를 설정할 수 있습니다.

할일을 수정하려면?

- 수정할 할일 선택 → 보기() → 편집() → 로 수정할 항목 선택 후 수정 → 저장()을 누르세요.

할일을 삭제하려면?

- 삭제할 할일 선택 → → 로 삭제 종류 선택 후 선택() → 로 '예' 선택 후 선택()을 누르세요.

시간표



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [4] 알람/일정 ▶ [4] 시간표를 누르세요.

- 시간표가 저장되어 있는 경우 [메뉴]를 눌러 추가, 삭제, 이름편집, 전체삭제, 다중선택(#) 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 시간표를 추가하려면 [+추가]를 눌러 이름입력 후 [OK]를 누르세요.

- 한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.
- [메뉴]를 눌러 수업시간 설정을 선택하여 0교시, 수업 시작시간, 수업시간, 쉬는시간, 점심시간을 설정할 수 있습니다.

3. [↔]를 눌러 원하는 시간을 선택한 후 [OK]를 누르세요.

4. [↔]를 눌러 원하는 기능을 선택하여 설정하세요

- 과목입력 한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다.
- 과목정보 한글 90자, 영문 180자까지 입력할 수 있습니다.
- 과목색상 [↔]를 눌러 원하는 색상을 선택할 수 있습니다.
- 수업시간 원하는 시간을 선택할 수 있습니다. 여러개 선택 가능합니다.

참고 - 저장된 수업시간이 있을경우 [↔]를 눌러 수업시간을 확인할 수 있으며 (1~14교시(0교시 설정시 0~14교시)), 저장된 수업시간을 선택하면 해당 과목명과 과목정보가 표시됩니다.

- 저장된 수업 중 원하는 수업을 선택 후 [메뉴]를 눌러 편집, 메시지전송, 일정에 추가, 복사하기, 잘라내기, 수업시간 설정, 수업시간 보기, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

D-Day



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **4 알람/일정** ▶ **5 D-Day**를 누르세요.

- D-Day가 저장되어 있는 경우 **메뉴**를 눌러 일정으로등록, 추가, 편집, 대기 화면표시(화면표시해제), 삭제, 전체삭제, 다중선택(#) 기능을 바로할 수 있습니다.

2. **+추가**를 누른 후 **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 날짜 년, 월, 일을 입력 선택하거나 **달력**으로 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다.
- 내용 최대 한글 40자, 영문 80자까지 내용을 입력할 수 있습니다.
- 화면표시 설정 **↕**를 눌러 화면표시해제, 대기화면표시를 선택할 수 있습니다.
- 알림 설정 **↕** 또는 **(종류)**를 눌러 알림없음, 당일알림, 1일전, 3일전을 선택할 수 있습니다.

참고 - 특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : '일째' (해당일로 부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : '-일' (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)
(최대 10,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

메모



1. (메뉴) 누른 후 ▶ 4 알람/일정 ▶ 6 메모를 누르세요.

- 메모가 저장되어 있는 경우 (메뉴)를 눌러 메시지전송, 블루투스전송, 추가, 편집, 폰트색상설정, 메모지설정, 메모시간숨기기, 보호설정, 삭제, 전체삭제, 검색, 다중선택(#) 기능을 바로할 수 있습니다.

2. (+추가)를 눌러 메모를 입력하세요.

- 내용 입력 시 한글 200자, 영문 400자까지 입력할 수 있습니다
- (메뉴)를 눌러 ^/?, 사진첨부, 입력취소를 선택할 수 있습니다.(사진첨부를 선택하여 원하는 사진을 첨부하거나, 촬영하여 메모할 수 있습니다.)

음성메모



1. 누른 후 ▶ 알람/일정 ▶ 음성메모를 누르세요.

- 를 눌러 추가, 녹음용도선택 기능을 바로할 수 있습니다.
- 로 음성메모목록으로 이동하여 저장된 음성을 확인할 수 있으며, 음성메모가 저장되어 있는 경우 를 눌러 메시지전송, 삭제, 보호설정, 이름편집, 다중선택(#), 전체삭제, 파일정보 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 녹음을 하려면 를 누르세요.

- 음성 녹음 중 일시정지를 하려면 , 취소하려면 또는 를 누르세요.

3. 녹음된 음성을 종료하려면 를 누르세요.

- 저장하려면 , 미리듣기를 하려면 을 누르세요.

- 참고** - 외장메모리 장착 시 저장공간을 내장메모리, 외장메모리를 선택할 수 있습니다. 음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 녹음이 가능합니다.(리스트 표시 최대 1,000개까지 지원)
- 음성녹음은 매너/무음모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너/무음모드가 설정된 상태에서도 재생 가능합니다.(매너모드가 설정된 상태에서 음성재생시 재생여부 화면이 보여진 후 재생 가능합니다.)
 - 음성녹음 시작 후 3초이내에는 저장이 제한되며, 녹음가능시간은 실제 녹음 시간과 약간의 차이가 날 수 있습니다.

비밀수첩



1. 누른 후 ▶ 알람/일정 ▶ 비밀수첩을 누르세요.

2. 비밀번호(4자리)를 입력하세요.

3. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 신용카드정보 신용카드의 정보(카드명, 카드번호, 유효기간, 메모, 분실 신고번호)를 최대 5개까지 저장할 수 있습니다.
- 통장정보 통장 정보(은행명, 통장번호, 용도, 메모)를 최대 5개까지 저장할 수 있습니다.
- 인터넷정보 자주가는 사이트의 정보(이름, 주소, 아이디, 비밀번호, 메모)를 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- 가족정보 가족들의 정보(관계, 주민등록번호, 생일, 주소, 본적, 메모)를 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.

멀티미디어 | 5

TV, 카메라, 블루투스, 게임 등 휴대전화에서 제공하는 다양한 기능들을 이용할 수 있습니다.




TV를 이용하기 전에

지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 송신소에서 보내오는 방송 전파를 수신하여 TV 방송 및 라디오 방송을 보고 들을 수 있습니다.

- TV 방송서비스의 시청 및 청취는 무료입니다.
- TV방송 및 라디오방송은 휴대전화 기지국 신호와는 상관이 없으며 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주세요.
 - 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.
- TV방송 및 라디오방송 시청 시 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요.(배터리 만충상태에서 사용시간 약 160분)
- 방송 시청중 전화 수신/발신 및 메시지 수신/발신이 가능합니다.
- TV 시청하기 전 기본으로 제공되는 스테레오 이어마이크를 사용해야 지상파 DMB 방송을 시청할 수 있습니다.(이어마이크는 안테나 기능이 내장되어 있습니다.)
 - 스테레오 이어마이크의 길이 및 방향에 따라 수신감도의 차이가 발생할 수 있습니다. 방송 수신감도가 약한 경우 길이를 길게 사용하거나, 방향을 조절하여 시청하시기 바랍니다. 또한 스테레오 이어마이크를 묶거나 감아서 사용하면 수신감도가 저하될 수 있습니다.

안테나를 설치하려면

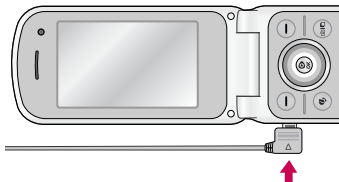

- 스테레오 이어마이크를 꽂아 안테나로 사용할 수 있습니다.

TV방송/ 라디오 방송



1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[5]** 멀티미디어 ▶ **[1]** TV를 누르세요.

2. **[1]** TV방송 또는 **[2]** 라디오방송을 선택하세요.

- TV 시청 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.
- 자동으로 채널검색을 시작할 수 있습니다.
- 휴대전화를 가로로 돌려 시청할 경우 **[<>]**를 눌러 볼륨조절, **[< >]**를 눌러 채널 이동을 할 수 있습니다.
- 시청/청취 시 **[이어폰]**/**[스피커]**를 눌러 이어마이크 또는 스피커로 소리를 들을 수 있습니다.
- 시청/청취 시 **[메뉴]**를 눌러 채널목록, 선호채널등록, 선호채널목록, 선호채널 보기, 녹화, 화면캡처, 메시지, 전화걸기, 화면확대, 화면조정, 버튼도움말, 자동종료설정 기능을 사용할 수 있습니다.

- 참고**
- 방송 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 휴대전화 또는 이어마이크의 위치에 따라 화면이나 소리가 끊길 수 있습니다.
 - 처음 방송을 시청할 경우 사용 지역에 맞는 채널을 검색 후 사용해 주세요.
 - 시청 중 **[C/W]**를 누르면 이전 시청채널로 이동할 수 있습니다.

TV 시청 중 타임머신 기능

1. TV 시청 중 **[OK]**를 누르세요.

- 화면은 일시정지 상태이며, 왼쪽 상단에 타임머신 녹화 시간이 표시됩니다.
- 타임머신 기능 설정 상태에서 **[메뉴]**로 메시지, 전화걸기, 버튼도움말, 자동종료 설정 기능을 바로할 수 있습니다.

2. **[OK]**를 누르면 녹화된 지난 방송을 볼 수 있습니다.

- 화면 왼쪽 상단에 **[7]-00:12 지난방송중**는 타임머신 기능으로 저장된 방송 시청 상태임을 표시합니다.
- 타임머신 기능을 종료하고 다시 실시간 방송을 시청하려면 **[C/W]**를 누르세요.

- 참고**
- 캡처 후에도 화면은 정지되지 않고 계속 방송되며 캡처된 이미지는 방송 보관함의 캡처보관함에서 확인할 수 있습니다.
 - 녹화중 수신상태가 좋지 않은 경우 화면이 멈추며 REC표시가 붉은색에서 회색으로 바뀌면서 녹화가 중지됩니다. 수신상태가 좋아지면 녹화가 다시 진행됩니다.
 - 녹화중 알람(알람/모닝콜 등)이 있을 경우 진동으로 알려주며, 방송 종료 후 지난알람(알람/모닝콜 등)을 알려줍니다.
 - 방송환경설정의 타임머신설정에서 통화 또는 문자 항목이 설정되어 있어도 내장 메모리의 여유가 없으면 타임머신 기능이 작동하지 않습니다.

채널검색/ 목록

★★

1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[5]** 멀티미디어 ▶ **[1]** TV를 누르세요.
 2. **[3]** 채널검색/목록을 선택하세요.
 - 검색된 채널이 있을 경우 재검색하려면 **[재검색]**을 눌러 채널을 다시 검색할 수 있습니다. 재검색 시에는 채널 정보가 업데이트됩니다.
- 참고** - 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
 - 지역 이동으로 인해 TV/라디오 방송이 나오지 않을 경우 채널을 재 검색 하세요.

방송 보관함

★★

- TV 시청 중 녹화, 캡처, 녹음한 파일을 확인할 수 있습니다.
1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[5]** 멀티미디어 ▶ **[1]** TV를 누르세요.
 2. **[4]** 방송보관함을 선택하세요.
 - 녹화방송 녹화한 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 캡처화면 캡처한 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 라디오방송 녹음한 파일을 확인할 수 있습니다.

방송환경 설정

★★


1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[5]** 멀티미디어 ▶ **[1]** TV를 누르세요.
2. **[5]** 방송환경설정을 선택하세요.
 - 시청예약 사용자가 원하는 시각에 방송을 예약할 수 있습니다.
 - 타임머신설정 TV 방송 시청 중 전화 수신/발신 시 메시지 발신 시 타임머신 기능의 자동 동작여부를 선택할 수 있습니다.

촬영하기 전에

- 전면/후면 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 매너모드() / 무음모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.
- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 2분) 전원절약을 위해 카메라를 종료합니다.
- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 카메라() 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 어두운 곳에서 촬영할 경우, 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.

- 촬영 모드 중에서 를 눌러 클린뷰 보기/해지를 할 수 있습니다. '아이콘숨김' (▶ 91쪽)이 자동일 경우 약 3초 후 자동으로 사진촬영 버튼이 사라집니다.)

후면 카메라

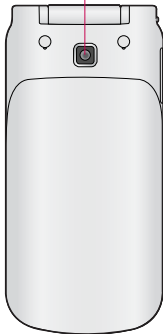

사진촬영



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **2** 카메라 ▶ **1** 사진/동영상촬영 또는 대기화면에서 카메라 버튼을()을 누르세요.
2. 를 누르세요.
 - 촬영을 종료하려면 또는 를 누르세요.
 - 촬영 후 저장한 사진은 카메라 앨범 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
 - 사진 촬영 전 줌 기능이 지원되는 해상도(640X480, 320X240)에서 촬영 시 를 누르면 확대/축소 기능이 가능합니다.

사진 촬영 전 화면



고급설정 고급설정(▶ 91쪽)

촬영전환 촬영전환(▶ 92쪽)

밝기

사진확인

촬영

해상도

가로촬영/세로촬영

- 주의**
- 사용 중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하세요.
 - 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

고급설정 설명

〈촬영〉

- 촬영크기 : 1600X1200, 1280X960, 640X480, 480X352, 320X240, 176X144(촬영종류에 따라 다름)
- 연속촬영 : 1장, 3장, 6장, 9장(촬영크기에 따라 다르며, 사진촬영에만 가능)
- 필터 : 없음, 로모, 세피아, 네거티브, 흑백 선택
- 화이트밸런스 : 자동, 백열등, 형광등, 태양광, 흐린 날 선택
- 타이머설정 : 없음, 3초, 5초, 10초, 15초 선택(사진촬영, 셀프촬영에만 가능)
- 화질 : 보통, 고급, 최고급 선택
- 조도 : 일반, 야간 선택(동영상, 동영상(전송용) 촬영은 제외)
- 측광 : 전체, 중앙 선택(동영상, 동영상(전송용) 촬영은 제외)

〈환경〉

- 프리뷰사이즈 : 3:4 프리뷰, 3:5 프리뷰 선택(사진촬영, 셀프촬영에만 가능)
- 저장방향 : 세로촬영, 가로촬영 선택(사진촬영, 셀프촬영에만 가능)
- 저장공간 : 내장, 외장 선택(동영상(전송용) 촬영은 제외)
- 아이콘숨김 : 자동, 수동 선택
- 가이드촬영 : 해제, 십자가가이드, 격자가이드 선택(사진촬영, 셀프촬영에만 가능)
- 사진(동영상)촬영음 : 촬영음1~촬영음4 선택
- 타이머촬영음 : 촬영음1~촬영음4 선택(사진촬영, 셀프촬영에만 가능)
- 촬영후확인 : 해제, 설정 선택
- 소리녹음 : 해제, 설정 선택(동영상, 동영상(전송용) 촬영에만 가능)
- 손떨림방지 : 해제, 설정 선택(사진촬영에만 가능)

촬영전환 설명

<외부>

- 사진촬영 : 휴대전화 뒷면에 장착된 200만 화소 센서로 일반사진 촬영
- 동영상 : 저장용 동영상 촬영 모드
- 동영상(전송용) : 전송용 동영상 촬영 모드로 최대 15초까지(약 1.1MB 이하) 촬영
- 핫코드 : 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 연결해 주는 서비스(▷ 100쪽)
- 프레임촬영 : 9장의 이미지를 사용하여 스티커 촬영

<셀프>

- 셀프촬영 : 휴대전화 전면에 장착된 30만 화소 센서로 셀프사진 촬영
- 셀프동영상 : 저장용 셀프동영상 촬영 모드
- 셀프동영상(전송용) : 전송용 셀프동영상 촬영 모드로 최대 15초까지(약 1.1MB 이하) 촬영

사진 촬영 후 화면



- 회전 회전
- 삭제 삭제(예/아니요 선택)
- 사진확인
- 첨부
- 확인
- 대기화면설정
- 이름편집


동영상 촬영



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **2** 카메라 ▶ **1**
사진/동영상촬영 또는 대기화면에서 카메라 버튼을()을 누르세요.
2. **촬영전환**을 누른 후 를 눌러 동영상을 선택하세요.
3. 를 누르세요.
• 일시 정지하려면 를 누르고, 촬영 취소를 하려면 **취소**를 누르세요.
4. 촬영을 완료하려면 를 누르세요.

- 참고**
- 촬영 시간은 해상도, 화질 등 당시 촬영환경에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 동영상 촬영 시 소리는 마이크로 녹음됩니다.
 - 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
 - 저장용 촬영은 촬영크기에 상관없이 메모리 한도내에서 최대 2시간 30분 까지 저장 가능하며, 전송용 촬영은 메시지 전송용 촬영모드로 촬영용량 약 1.1MB 이하인 파일만 전송이 가능합니다.
 - 외장 메모리에 저장된 동영상의 경우는 배경화면 설정이 되지 않습니다.
 - 동영상 촬영 사이즈가 약 1.1MB 이상인 경우엔 전송기능이 제공되지 않습니다.

동영상 촬영 전 화면

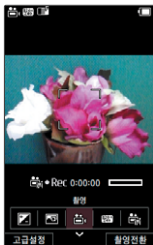

고급설정 고급설정▷ 91쪽

촬영전환 촬영전환▷ 92쪽

밝기

사진확인

촬영

해상도

용도(저장용, 전송용)

동영상 촬영 후 화면



재생 재생

삭제 삭제(예/아니요 선택)

사진확인

첨부

확인

대기화면설정

이름편집

카메라 앨범 (사진)



1. 누른 후 ▶ 멀티미디어 ▶ 카메라 ▶
카메라앨범을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 사진을 선택하세요.

- 를 눌러 상위폴더가기, 메시지전송, 포토앨범업로드, 삭제, 배경화면설정, 폴더추가, 파일관리, 콘텐츠통합검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경 기능을 사용할 수 있습니다.

3. 한장보기를 하려면 를 누르세요.

- 를 눌러 메시지전송, 포토앨범업로드, 삭제, 배경화면설정, 파일관리, 사진 편집 기능을 사용할 수 있습니다.
- / 를 눌러 화면을 확대 축소해서 볼 수 있으며, 를 눌러 전체화면 보기를 할 수 있습니다.(휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

- 참고**
- 선택한 사진/동영상 파일을 파일관리(복사하기, 이동하기)를 통해 내장이동 메모리나 외장메모리로 저장 시 콘텐츠탐색기(▷ 116~117쪽)에서 저장한 파일을 쉽게 확인할 수 있습니다.
 - 내장 카메라로 촬영한 사진이 아닌, PC등의 외부 사진을 다운로드한 경우 해당 파일의 화면표시가 느리거나 표시가 안될 수 있습니다.
 - 휴대전화에서 볼 수 있는 사진 최대 해상도는 12M까지이며, 사진파일 크기가 큰 사진이나 잘못된 사진파일의 경우에는 보이지 않을 수 있습니다.

카메라 앨범 (동영상)



1. 누른 후 ▶ 멀티미디어 ▶ 카메라 ▶ 카메라앨범을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 동영상을 선택하세요.

- 를 눌러 상위폴더가기, 메시지전송, 멀티앨범전송, 삭제, 배경화면설정, 폴더추가, 파일관리, 콘텐츠통합검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경 기능을 사용할 수 있습니다.

3. 동영상을 확인하려면 를 누르세요.

- 를 눌러 메시지전송, 멀티앨범전송, 삭제, 배경화면설정, 파일관리 기능을 사용할 수 있습니다.
- 를 눌러 전체화면 보기를 할 수 있습니다.(휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

4. 동영상을 재생하려면 를 누르세요.

참고 - 사진 및 동영상의 경우 내장 카메라로 촬영한 파일만 원활한 재생을 보장합니다. PC등의 외부 기기로부터 다운로드 한 파일은 재생이 안되거나 화면 및 음성 재생에 문제가 발생할 수 있습니다.

동영상 재생 화면 버튼 설명



- | | |
|------------------------|----------------------|
| ① 볼륨() 조절 | ② (왼쪽)으로 한번만 재생/반복재생 |
| ③ () (오른쪽)으로 화면 확대/축소 | ④ 로 일시정지/재생 |
| ⑤ 로 종료 | ⑥ 로 2초씩 뒤로 가기 |
| ⑦ 로 2초씩 앞으로 가기 | ⑧ 로 처음부터 다시 재생 |

참고 - 본 동영상 플레이어는, 동영상 촬영크기를 176×144로 설정하여 촬영했을 경우에만 보여집니다. 320×240으로 촬영 시에는 전체화면으로 재생됩니다.

주의 - 본 휴대전화에는 소방방재청에서 제공한 응급처치 도우미 동영상에 탑재되어 있습니다. 심폐 소생술의 시행 및 사후 발생한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 주의하세요.

외장 메모리 앨범



외장메모리를 장착한 경우 외장메모리앨범 메뉴가 생성되며 사용할 수 있습니다.

참고 - 외장메모리의 카메라앨범에 저장된 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.
이후 카메라앨범(> 95~97쪽)을 참조하세요.

영상통화 앨범



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **2** 카메라 ▶ **3**
영상통화앨범을 누르세요.

2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 캡처화면보관함 영상통화 중 상대방에게 보이는 화면을 대체할 수 있는 이미지가 저장된 앨범입니다.
- 녹화영상보관함 영상통화 중 상대방에게 보이는 화면을 대체할 수 있는 동영상이 저장된 앨범입니다.

사진편집



휴대전화에서 저장된 사진을(동영상 제외) 자유롭게 편집하여 원하는 이미지를 만들 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 멀티미디어 ▶ 카메라 ▶

사진편집을 누르세요.

2. 를 눌러 편집할 사진을 선택 후 를 누르세요.

• 외장 메모리가 삽입되어 있을 경우 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범을 선택 후 사진을 선택하세요.

3. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 27개의 스탬프 효과를 설정할 수 있습니다.
- 9개의 말풍선에 넣고싶은 문자를 20자, 3줄까지 입력할 수 있습니다.
- 사진에 있는 얼굴을 15가지의 형태로 꾸밀 수 있습니다.
- 20가지의 필터를 적용할 수 있습니다.
- 9장의 스티커 효과를 설정할 수 있습니다.
- 원하는 크기로 원하는 부분을 잘라낼 수 있습니다.
- 원하는 방향으로 회전할 수 있습니다.
- 채도를 변경할 수 있습니다.
- 명도를 변경할 수 있습니다.
- 대비를 변경할 수 있습니다.
- 선명도를 변경할 수 있습니다.
- RGB 모드를 변경할 수 있습니다

핫코드



핫코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **2** 카메라 ▶ **5** 핫코드를 누르세요.
2. 인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈에 맞춘 후 코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠로 연결됩니다.
 - 30초간 인식이 안되면 카메라메뉴로 이동합니다.

참고 - <코드인식이 안될 때 확인해 보세요>

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.
- 일반 상품 바코드는 인식할 수 없습니다.

사진 업로드 하기



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **2** 카메라 ▶ **6**

사진업로드하기를 누르세요.

2.  를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 포토앨범업로드 카메라앨범에 저장된 사진을 복수로 선택하여 전송할 수 있습니다. (여러장의 사진 선택 시 다중선택 모드 사용)
- 사진샷꾸미기 카메라앨범에 저장된 사진을 서버로 전송한 후 사진에 여러 가지 효과를 이용하여 사진 꾸미기를 할 수 있습니다.
- 포토앨범보기 카메라앨범에서 서버로 전송한 사진을 브라우저 접속을 통하여 볼 수 있습니다.
- 이용안내 폰사진을 웹 포토앨범으로 올립니다. 100M 저장공간을 제공하며 원본 크기의 사진을 PC로 쉽게 옮길 수 있습니다. 자세한 이용정보는 포토 앨범서비스를 참조하세요.

동영상 업로드 하기



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **2** 카메라 ▶ **7**

동영상업로드하기를 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 멀티앨범전송 카메라앨범에 저장된 동영상을 선택하여 전송할 수 있습니다.
- 멀티앨범보기 업로드한 동영상은 앨범의 멀티앨범에서 확인할 수 있습니다.
- 이용안내 카메라로 촬영한 동영상을 앨범의 멀티앨범에 업로드할 수 있습니다. 업로드 완료 시 정보 이용료가 부과되며 상세한 내용과 '멀티앨범' 만들기는 홈페이지(<http://www.show.co.kr>)를 참고하세요.

촬영설정 초기화



사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기상태로 되돌려 줍니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **2** 카메라 ▶ **8**

촬영설정초기화를 선택하세요.

2. 를 눌러 예/아니요를 선택하세요.

뮤비 스튜디오



카메라앨범의 사진으로 뮤직비디오를 만들 수 있습니다.

1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[5]** 멀티미디어 ▶ **[3]** 뮤비스튜디오를 누르세요.
2. **[OK]** 를 눌러 원하는 사진을 선택하세요.
 - 외장 메모리가 삽입되어 있을 경우 내장/카메라앨범, 외장/카메라앨범을 선택 후 사진을 선택하세요.
 - 원하는 사진을 선택(**[OK]**) 후 **[완료]**를 누르세요.
3. **[OK]** 를 눌러 스타일을 선택하세요.
 - **[↔]** 로 원하는 스타일 화면 선택 후 **[OK]**를 누르세요.
 - 스타일 화면에서 **[메뉴]**를 눌러 재생시간, 타이틀, 크레딧 기능을 사용할 수 있습니다.
4. **미리보기 화면에서 [OK]** 를 눌러 저장하세요.
 - 미리보기 화면에서 **[랜덤]**을 눌러 사진의 순서를 랜덤/차례로 정할 수 있습니다.

- 참고**
- 저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다.(▶ 카메라앨범 95~97쪽)
 - 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 뮤비스튜디오는  myvee Technologies 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
 - 미리보기 시 제공되는 음원과 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.

CYON 게임



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **4** CYON게임을 누르세요.
2. **◀▶**를 눌러 원하는 게임을 선택하세요.
 - 숫자카페를 선택할 수 있습니다.
 - 체험판 게임 : 컴투스프로야구2010_CYON, 원조낚시광3_CYON, 놈4_CYON, 디펜스히어로_CYON, 미니파이터 검사편_CYON을 선택할 수 있습니다.

- 참고**
- 각 게임에 대한 설명은 게임 안의 자체 도움말을 활용하세요.
 - 매너모드 시에는 게임음을 들을 수 없습니다.
 - 볼륨버튼(**◀▶**)으로 게임중 볼륨을 조절할 수 있습니다.
 - 체험판 게임은 제한범위 내에서만 실행됩니다. 체험판 게임을 즐기려면 인증서 등록 후 사용권한 다운로드를 한 후 게임을 즐길 수 있습니다.
 - mp3 등 다른 사운드 기능 사용중 및 매너모드시에는 mp3는 종료되며, 게임음은 들을 수 있습니다.
 - 전체게임을 즐기려면 게임 메뉴에서 정식전환하기를 눌러 정식게임으로 전환하세요. 정식전환이 완료되면, 별도의 추가 다운로드 없이 바로 정식게임 플레이가 가능합니다.

- 주의**
- 정식게임 다운로드 시 금액이 부과되며, 체험판 게임 사용 중 네트워크 이용 시 또는 게임 내의 아이템 구매 시 금액이 부과될 수 있습니다.

뮤직을 사용하기 전에

- 메시지 수신 또는 발신 시 MP3 재생이 제한될 수 있습니다.
- 외장메모리내의 “MP3” 폴더를 생성하여 MP3파일을 추가하면 MP3플레이어를 통해 음악을 들을 수 있습니다.
- 표준 MP3파일만 지원하며, 기타 WMA나 AAC 파일은 지원되지 않습니다.
- 파일이름에 영문/한글 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다.
- 본 휴대전화는 DRM(디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하지 않았습니다.
- 본 휴대전화는 앨범아트 기능을 지원하지 않습니다.

뮤직



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [5] 뮤직을 누르세요.

2. [↕] 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- MP3플레이어 재생위치설정을 이어서재생으로 선택한 경우 마지막 들던 MP3파일부터 재생이 됩니다. 재생 중 [메뉴] 를 눌러 재생 화면설정, 재생시간설정, 폴더설정, 재생위치설정, 조명설정 기능을 바로할 수 있습니다.
- MP3 MP3파일 목록을 확인할 수 있습니다.



블루투스 장치를 연결하기 전에

- 지원 기능 : 음성통화, 전송(전화번호, 사진/동영상, 일정, 할일, 메모, 사용자패턴, 문서), 멀티미디어(MP3/VOD/DMB), 사진인쇄, 파일송수신(FTP서버), Mobile Sync III 연결
 - Bluetooth Core Specification : v3.0
 - Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP, PBAP
-
- 블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스를 On/Off(▷ 109쪽)를 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.(블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)
 - 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 다른 장치와 연결하려면 연결되어 있는 장치를 해제한 후 사용하세요.
 - 헤드셋, 핸드프리, 스테레오헤드셋은 휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력없이 등록이 가능하나 일부 기종에서는 인증번호 입력이 필요할 수 있습니다. 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.
 - 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
 - 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 콘텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.
 - PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다.(노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)
 - 블루투스를 이용한 Mobile Sync III 연결의 경우 일부 PC용 블루투스 프로그램은 지원하지 않습니다.(▷ 169쪽)

블루투스를 이용한 통화방법 순서

1. 휴대전화에서 블루투스 헤드셋 장치를 검색 후 등록하세요.
2. 휴대전화의 등록장치목록에서 해당 헤드셋을 찾아 연결하거나 헤드셋에서 휴대 전화를 연결하세요.
3. 헤드셋에서 통화버튼을 눌러 통화를 하거나 휴대전화에서 발신 후 헤드셋으로 음성을 이관하세요.

참고 - 헤드셋의 PIN값이나 자세한 사용 방법은 헤드셋 사용설명서를 참조하세요. 블루투스 FTP 서버에서 생성한 폴더 및 파일은 FTP서버에서 확인할 수 있습니다. 단, 기본 폴더(MP3, 카메라, 음성메모, 문서뷰어)와 속성이 맞는 파일은 휴대전화에서 확인할 수 있습니다. 데이터 송/수신 시 기호 및 특수 문자로 저장된 파일인 경우 송/수신이 안될 수 있습니다.

- 주의**
- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 Wi-Fi 장치 등과 근접해 있을 경우 해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하세요.
 - 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 블루투스 모노헤드셋 또는 핸드프리로는 MP3, VOD, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다.(스테레오 헤드셋으로 MP3, VOD(MP3 또는 AAC포맷의 콘텐츠) 사운드를 들을 수 있습니다.)
 - 당해 무선 설비는 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
 - 휴대전화와 PC 또는 노트북에 연결하여 인터넷에서 데이터를 다운로드할 경우 요금이 과금될 수 있습니다.

블루투스 On/Off



장치검색



1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[5]** 멀티미디어 ▶ **[6]** 블루투스 ▶ **[1]**
블루투스On/Off를 누르세요.
2. **[<>]**를 눌러 예/아니오를 설정하세요.

1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[5]** 멀티미디어 ▶ **[6]** 블루투스 ▶ **[2]**
장치검색을 누르세요.

2. **[< >]**를 눌러 등록하려는 장치를 선택 후 **[OK]**를 누르세요.

- 검색화면이 나타나며, 검색이 모두 끝나면 장치 검색 결과가 나타납니다. 장치 검색 중 찾고자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색할 수 있습니다.
- **[메뉴]**로 등록, 삭제, 전체삭제, 지원기능, 다중선택(#) 기능을 바로할 수 있습니다.

헤드셋과 연결된 경우

- 기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

- 기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

스테레오헤드셋과 연결된 경우

- 휴대전화에 저장된 MP3 파일, 다운로드 받은 VOD(AAC 포맷의 콘텐츠), 스트리밍 및 저장 파일(MP3 혹은 AAC 포맷의 콘텐츠)을 감상할 수 있습니다. (스테레오 헤드셋이 핸드프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸고 받기도 가능합니다.)

프린터와 연결된 경우

- 블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.(일부프린터 종류에 따라 데이터전송/사진전송으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.)

블루투스 장치 연결에 따른 인디케이터 표시

-  : 헤드셋/핸즈프리 연결 상태
-  : FTP 연결 상태
-  : PBAP 연결 상태
-  : PC 연결 상태
-  : 스테레오헤드셋 연결상태(통화기능 및 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)
-  : 스테레오헤드셋 연결상태(통화기능을 제외한 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)

블루투스 장치 연결 순서(예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를 켭니다.(블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를 켭니다.)
- ② 등록장치목록에서 헤드셋을 선택한 후 연결 버튼을 누릅니다.
- ③ 등록장치목록에 등록된 헤드셋이 없을 경우 추가를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다. (장치검색 후 헤드셋을 선택하면 연결까지 자동으로 진행이 됩니다.)

- 참고** - 헤드셋/핸즈프리 서비스를 모두 지원하는 장치의 경우 핸드프리로 검색/등록/연결이 됩니다. 블루투스 장치에 따라 지원하는 기능이 다를 수 있으니 자세한 사용방법은 해당장치의 사용설명서를 참조하세요.
- 카트 등록 시 유의 사항(인증번호가 0000이 아닌 경우)
 1. PIN code를 정상적으로 입력해도 실패하는 경우 PIN입력창에서 약 5초 대기 후 입력하세요.(일부 카트의 경우 PIN입력 실패 시 약 5초간 등록을 받아주지 않습니다.)
 2. 카트 등록 시 휴대전화에는 PIN code입력창이 나타나지만, 카트가 등록 모드(pairing 모드)를 빠져나오는 경우 카트를 등록 모드로 재 진입한 후 PIN code를 입력하세요.

등록장치 목록



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **6** 블루투스 ▶ **3**
등록장치목록을 누르세요.

2. **방향키**를 눌러 원하는 장치 선택 후 **OK**를 누르세요.

- 참고** - 등록장치 목록에서 장치 선택 후 데이터 전송(휴대전화, PDA/컴퓨터), 사진 인쇄(프린터), 헤드셋/스테레오헤드셋/핸즈프리 연결이 가능합니다.
- **메뉴**를 눌러 데이터전송, 삭제, 이름편집, 전체삭제, 다중선택(#) 기능을 바로 할 수 있습니다.
 - 등록된 장치가 없는 경우 **추가**를 눌러 장치검색을 할 수 있습니다.

데이터 전송



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **6** 블루투스 ▶ **4**
데이터전송을 누르세요.

2. **↕**를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 전화번호 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, 일부 항목은 전송이 불가능합니다.(선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송)
- 사진/동영상 수신장치의 상태에 따라 전송 가능하며, 사진/동영상 파일이 송/수신 가능합니다. 사진전송은 휴대전화에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있습니다. 타 모델로 사진 전송 시 사진 수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신측 휴대전화가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 수신할 수 있습니다.(내장카메라앨범, 외장카메라앨범)
- 일정 표준 블루투스 형식의 항목만 전송가능하며, PC 수신 시 Outlook에서 확인할 수 있습니다.
- 할일 표준 블루투스 형식의 항목만 전송가능하며, PC 수신 시 Outlook에서 확인할 수 있습니다.
- 메모 LG 휴대전화로 송/수신이 가능하며, PC 수신 시 메모로 확인할 수 있습니다.
- 사용자 패턴 LG 휴대전화로 송/수신이 가능하며, PC 수신 후 텍스트뷰어에서 확인할 수 있습니다.
- 문서 표준 블루투스 형식의 항목만 전송가능하며, 일부 항목은 전송 불가능합니다.

참고 - 일정, 할일, 메모, 동영상은 상대 장치가 수신이 가능해야 전송할 수 있습니다.
주의 - 수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성 메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다.
 (수신요청 실패)

FTP사용 모드

★★

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **6** 블루투스 ▶ **5**
FTP사용모드를 누르세요.

참고 - PC용 블루투스 프로그램(블루소레일, BTW)과 페어링하면 폰은 FTP 서버로 동작하며 데이터를 주고 받을 수 있습니다.(FTP 연결 중에는 데이터 송/수신, 멀티태스킹(동시작업) 기능, 메시지 확인 등 일부동작은 불가능합니다.) FTP연결 중 접속을 해지하면, 송/수신 중인 데이터의 작업은 완료되지 않습니다.

블루투스 환경설정

★★

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **6** 블루투스 ▶ **6**
블루투스환경설정을 누르세요.

2. **↔**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 공개설정 공개로 상대방 장치에서 내 장치를 검색, 연결, 데이터 전송할 수 있으며, 비공개로 상대방 장치에서 내 장치를 검색, 연결, 데이터 전송할 수 없는 상태를 설정할 수 있습니다.
- 장치이름 장치이름을 변경할 수 있으며, 장치이름을 기호 및 특수 문자로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 장치ID 장치ID를 확인할 수 있으며 편집할 수 없습니다.
- 연결대기설정 연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(전화접속(DUN), 전화번호부접속(PBAP)의 경우 해제)로 선택되어 있습니다. 단, 전화번호부접속(PBAP)의 경우 설정값은 재부팅 및 블루투스 Off시 초기화 됩니다.

- 내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 100자까지 입력할 수 있습니다.
 - 단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.
- 외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.
 - 외장메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장메모리 카드를 임의로 뺄 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의해 주세요.
- 메모리별 지원 항목

지원 항목	내장메모리	내장이동/외장메모리
메시지전송/ 포토앨범업로드/ 멀티앨범전송	X	O
이동식디스크지원	X	O
폴더추가	X	O
파일걸러내기	X	O
파일, 폴더 복사/이동	X	내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능, 내장메모리로 의 복사/이동 불가능

내장 메모리



1. 누른 후 ▶ 멀티미디어 ▶ 콘텐츠탐색기를 누르세요.
2. 를 눌러 내장메모리를 선택하세요.
 - 를 눌러 콘텐츠통합검색, 보기방식변경, 메모리정보, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.
3. 를 눌러 원하는 폴더를 선택하여 파일을 확인하세요.
 - 기본콘텐츠 문자알림음, 배경화면, 벨소리를 확인할 수 있습니다.
 - 다운로드 다운로드사운드, 다운로드이미지, 문자콘텐츠함, 쿠폰보관함을 확인할 수 있습니다.
 - 방송보관함 녹화방송, 라디오방송, 캡처화면을 확인할 수 있습니다.
 - 전화부사진 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 플래시 싸이언 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에서 다운로드한 플래시배경화면을 확인할 수 있습니다.

참고 - 내장메모리에 저장된 파일은 복사/이동할 수 없습니다.

내장이동 /외장 메모리



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **7** 콘텐츠탐색기를 누르세요.
2. **↕**를 눌러 내장이동메모리/외장메모리를 선택하세요.
 - **메뉴**를 눌러 콘텐츠통합검색, 보기방식변경, 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다
3. **↕**를 눌러 원하는 폴더를 선택하여 파일을 확인하세요.
 - **메뉴**를 눌러 상위폴더로가기, 폴더재생, 삭제, 폴더추가, 폴더관리, 콘텐츠통합 검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.(파일의 위치에 따라 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

참고 - 리눅스 환경(linux os , 안드로이드(Android) 등)에서 생성된 파일 및 폴더는 지원되지 않을 수 있습니다.

텍스트 뷰어



내장이동메모리나 외장메모리에 있는 텍스트파일의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 멀티미디어 ▶ 텍스트뷰어를 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 파일을 선택 후 를 누르세요.
 - 외장 메모리가 삽입되어 있을 경우 내장/텍스트뷰어, 외장/텍스트뷰어를 선택 후 파일을 선택하세요.
 - 텍스트 파일보기 화면에서 를 눌러 위치이동(0~99%), 단어검색, 글자 크기/색상, 자동스크롤(해제, 5초, 10초, 15초, 20초, 25초, 30초), 처음으로, 끝으로, 책갈피보기, 책갈피설정(파일당 최대 10개) 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 자동스크롤이 설정된 경우 카메라 버튼()을 눌러 자동스크롤을 On/Off할 수 있습니다.

참고 - 텍스트뷰어는 KSC5601(표준 완성형코드)을 지원합니다. 텍스트뷰어 목록은 폴더당 1,000개까지 확인 가능합니다.

이동식 디스크를 사용하기 전에

- 콘텐츠탐색기의 내장 이동메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일(단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷은 권장하지 않으며, 휴대전화에서 포맷하세요.
(▷ 메모리/초기화 163쪽)
- 이동식 디스크 사용은 Windows 2000 또는 Windows XP이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공용이며, 사진, 캐릭터 등의 콘텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크로 PC에서 내장 이동메모리에 파일을 복사 시에 파일 이름 길이가 영문 255자, 한글 기준 127자가 넘어가면 휴대전화가 치명적인 손상이 발생할 수 있으니 기준글자보다 짧은 이름으로 바꾸어 휴대전화에 파일을 이동/복사 하시기 바랍니다.

이동식 디스크



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **5** 멀티미디어 ▶ **9** 이동식디스크를 누르세요.

• 기능을 실행하기 전 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

2. **(◀▶)**를 눌러 '예' 선택 후 비밀번호를 입력하여 PC와 연결하세요.

- 참고**
- TTA 표준 20핀 충전기를 사용할 경우에는 데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터를 사용할 필요없이 직접 연결하세요. USB2.0전용 케이블을 사용하지 않을 경우 USB 성능저하 및 PC연결 오류가 발생할 수 있습니다.
 - 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다.(사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)
 - 이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능(컨텐츠탐색기, 카메라앨범, 뮤직보관함, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.
 - 리눅스 환경(linux os , 안드로이드(Android) 등에서 생성된 파일 및 폴더는 지원되지 않을 수 있습니다.

주의

- 이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(🗑️)버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식디스크'를 터치 후 '예'를 선택하여 해제하고 USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

USB 연결모드



USB 데이터 통신케이블이 연결될 때 사용할 수 있는 기능입니다.

1. 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
2. USB연결모드가 나타납니다. (↕)를 눌러원하는 항목을 선택하세요.

- 이동식디스크 휴대전화가 저장공간 역할을 합니다.
(▷ 이동식디스크 120쪽)
- USB드라이버설치 USB 드라이버가 설치되며 자동 실행 팝업이 PC 화면 상에 나타나 Mobile Sync III 설치 여부를 묻게 됩니다. 단, CD-ROM 자동실행이 되지 않는 PC에서는 수행이 되지 않을 수 있습니다.(지원 OS : Windows 2000, XP, Vista, 7) 기타 USB를 이용한 서비스 이용시 휴대 전화 연결이 늦어질 수 있습니다.
- S/W업그레이드 휴대전화의 소프트웨어 최적화 및 기능 향상을 위해 S/W 업그레이드가 필요합니다. S/W업그레이드를 위한 프로그램 설치 및 사용방법은 <http://upgrade.cyon.co.kr>를 참조하세요.

참고 - 통화, 카메라, 뮤직, 게임, 무선인터넷 사용 중에는 USB연결모드가 실행되지 않습니다.

Video



KT에서 제공하는 SHOW Video에 접속해서 TV, 음악, 영화, 스포츠 등 다양한 멀티미디어를 선택하여 언제든지 보고 들을 수 있는 기능입니다.

1. 누른 후 ▶ 멀티미디어 ▶ Video를 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- SHOW Video/
Dosirak 해당 서비스로 접속하여 원하는 항목을 선택 후 다운로드할 수 있습니다.
- 보관함 다운로드한 파일들을 확인할 수 있으며, 를 눌러 전체 목록재생, 삭제, 이름편집, 상세정보, 정렬, 마이리스트 설정, 전체선택 기능을 사용할 수 있습니다.
- 마이리스트 보관함에 보관된 파일들 중 마이리스트 설정한 파일들을 확인할 수 있으며, 를 눌러 전체목록재생, 마이리스트 해제, 정렬, 상세정보, 전체선택 기능을 사용할 수 있습니다.
- 메모리정보 전체메모리, 사용메모리, 사용가능메모리를 확인할 수 있습니다.
- 환경설정 AOD skin 설정, 접속중착신설정, 재생중조명설정, 보관함 재생중폴더설정을 할 수 있습니다.
- 도움말 각 기능의 상세 설명을 확인할 수 있습니다.

편의기능 | 6

휴대전화의 편의기능 사용할 수 있습니다.



영한사전/ 한영사전



1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 전자사전 ▶ 영한사전 또는 한영사전을 선택하세요.
2. 검색할 단어를 입력하세요.
 - 단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.
 - 한영사전의 경우 초성검색이 가능합니다.
3. 를 눌러 원하는 단어를 선택 후 를 눌러 검색단어의 내용을 볼 수 있습니다.
 - 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 를 눌러 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있으며, 내용 보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.
 - 를 눌러 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
 - 를 눌러 눌러 화면의 단어 사이를 이동하면서 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
 - 전자사전은 사용자 요청에 의한 단어 추가는 불가능합니다.

참고 - YBM 시사 E4U 영한(표제어 수 : 140,316단어), 한영(표제어 수 : 53,649단어) 사전이 탑재되어 있습니다.

- '*' 문자를 이용한 단어로 'a*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있으며, '?' 문자를 이용한 단어로 'a?b'와 같이 단어 중간 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있는 와일드 카드 기능을 사용할 수 있습니다.

주의 - 전자사전 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

최근 검색단어



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **1** 전자사전 ▶ **3**
최근검색단어를 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 단어를 선택하세요.
 - 최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있으며 최근검색단어가 있는 경우 **메뉴**를 눌러 삭제, 다중선택(#), 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 내용 보기 화면에서 **↔**를 눌러 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.

단어장



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **1** 전자사전 ▶ **4**
단어장을 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 단어를 선택하세요.
 - **↔**를 눌러 전체, 영한, 한영 탭을 선택할 수 있습니다.
 - **메뉴**를 눌러 삭제, 다중선택(#), 전체삭제, 정렬, 책갈피 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.
 - 단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후, 선택한 단어를 최대 300개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

- 참고** - 정렬의 경우 영문일 경우 '알파벳 순서, 알파벳 역순, 시간 순서, 시간 역순', 한글일 경우 '가나다 순서, 가나다 역순, 시간 순서, 시간 역순'으로 나타냅니다.
- 단어장에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 (메뉴)를 눌러 책갈피 설정/책갈피로 이동/책갈피해제를 선택할 수 있습니다.

단어복습



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (6) 편의기능 ▶ (1) 전자사전 ▶ (5) 단어복습을 누르세요.
2. 문제에 해당하는 정답을 입력 후 (OK) 를 누르세요.
 - 문제가 여러 개인 경우 (다음)으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.
 - 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 '예'를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

내사전



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **1** 전자사전 ▶ **6**

내사전을 누르세요.

2. **추가**를 눌러 추가할 단어와 내용을 입력하세요.

- 직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.
- 내사전에 저장된 단어가 있을 경우 원하는 단어를 선택하여 편집, 삭제할 수 있으며 **메뉴**를 눌러 추가, 삭제, 다중선택(#), 전체삭제, 정렬(알파벳 순서, 알파벳 역순, 시간 순서, 시간 역순)을 선택할 수 있습니다.

약어목록



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **1** 전자사전 ▶ **7**

약어목록을 누르세요.

2. **◀▶**를 눌러 원하는 항목을 선택하여 목록을 확인하세요.

- 품사, 일반 약어, 전문 약어를 선택하여 목록을 확인할 수 있습니다.

지하철 노선도



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **2** 지하철노선도를 누르세요.

- **메뉴**를 눌러 경로검색, 역검색, 자주가는역, 최근검색경로, 지역변경, 유실물 센터, 도움말 기능을 바로할 수 있습니다.
- **2**를 눌러 지하철 노선도를 확대/축소하여 볼 수 있으며 확대 시 주변역 검색도 할 수 있습니다.

2. **검색**을 눌러 원하는 역을 검색하세요.

- 출발역과 도착역을 지정하였을 경우 경로 및 환승정보를 확인할 수 있으며, 도착역알람 및 최단시간, 최소환승, 도착역 정보도 사용할 수 있습니다. 도착역알람 설정 시 출방예정 시간과 도착알람을 입력하면 도착예정 시간과 알람 시간은 자동으로 보여집니다. 단, 도착역알람은 실제 도착시간과 다를 수 있으니 참고하세요.
- 역을 검색하여 출발역지정, 도착역지정, 역정보보기, 자주가는역등록을 할 수 있습니다.

참고 - USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참고하세요.

주의 - 지하철노선도의 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

계산기



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **3** 계산기를 누르세요.

2. 숫자와 연산기호를 입력하여 계산하세요.

- 계산기는 간단한 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 함수 계산을 할 수 있으며, 연속적인 연산이 가능합니다.(단, 소수점 아홉자리까지 계산이 가능합니다.)
- **메뉴**를 눌러 계산내용저장, 불러오기, sin, cos, tan, log, ln, exp, %, ^2, X^Y, sqrt, +/-, deg, rad 기능을 바로 할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능하며, **AC**를 눌러 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

생활계산기



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **4** 생활계산기를 누르세요.

2. **☒**를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 단가계산 가격과 용량을 입력하여 단위당가격을 계산할 수 있습니다.
- 세일계산 가격과 세일률을 입력하여 세일가격을 계산할 수 있습니다.
- 더치페이계산 금액, 인원수, 1인당최소단위를 입력하여 1인당비용과 나머지를 계산할 수 있습니다.
- 금융계산
 - 목돈모으기 : 월적립액기준 또는 만기금액기준을 선택하여 목돈모으기 계산을 할 수 있습니다.
 - 목돈굴리기 : 예치금액, 예치기간, 연이율, 계산방법 선택하여 계산할 수 있습니다.

단위 변환기



단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 단위변환기를 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 환전
숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.(사용자의 경우 사용자 이름을 직접 넣을 수 있습니다.)
- 길이/넓이/무게/
부피/온도/속도
숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 를 눌러 원하는 단위를 선택하세요.

데이터 통합검색



1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 데이터통합검색을 누르세요.

2. 검색어 입력 후 를 눌러 검색하려는 데이터 종류를 선택 후 를 누르세요.

- 를 눌러 전체, 전화번호부, 메시지, 일정관리로 데이터 종류를 선택할 수 있습니다.
- 검색 후 화면에서 을 눌러 재 검색할 수 있습니다.

3. 검색된 데이터를 를 눌러 상세보기 할 수 있습니다.

- 상세보기화면에서 통화를 하거나 데이터를 편집, 메시지를 보낼 수 있습니다.

세계시간



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **7** 세계시간을 누르세요.
 - 도시가 추가되어 있는 경우 **메뉴**로 도시추가, 현지시간지정, 현재날짜&시간 편집, 아날로그시계숨기기(보기), 삭제, 다중선택(#), 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
2. **+추가**를 눌러 원하는 도시를 선택하세요.
 - **검색**을 눌러 도시명/국가명을 입력하여 검색 후 선택할 수 있습니다.
 - **오픈**를 눌러 확대할 수 있습니다.
 - **도시**를 눌러 원하는 도시를 선택할 수 있습니다.

참고 - 세계시간에서 기준도시는 서머타임설정이 불가합니다.
 - 현지시간지정, 보조시간지정 시 대기화면 듀얼 시계에 적용됩니다.

스톱워치



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **6** 편의기능 ▶ **8** 스톱워치를 누르세요.
2. **OK**을 눌러 시간을 기록하세요.
 - **기록**을 눌러 99개까지 시간이 기록할 수 있으며 **상세**를 눌러 상세보기도 가능합니다.
 - **정지**를 눌러 시간을 멈췄다 **계속**을 눌러 이어서 시간을 기록할 수 있으며 **초기화**를 눌러 기록을 초기화 할 수 있습니다.

서비스센터



A/S센터를 방문하지 않고 손쉽게 휴대전화 업그레이드를 할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 편의기능 ▶ 서비스센터를 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- S/W업그레이드 휴대전화의 소프트웨어 최적화 및 기능 향상을 위해 S/W 업그레이드가 필요합니다. S/W업그레이드를 위한 프로그램 설치 및 사용방법은 <http://upgrade.cyon.co.kr>를 참조하세요.
- 서비스센터안내 서비스센터번호 및 업무시간, 빠른서비스 이용안내를 확인할 수 있으며, 로 서비스센터로 바로 통화할 수 있습니다. 서비스센터 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 자가진단 원인에 따른 해결방안을 확인할 수 있습니다.

소리 | 7

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.



벨소리/ 진동



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **7** 소리 ▶ **1** 벨소리/진동을 누르세요.

2. **🔍**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 벨/진동전환 **🔍** 또는 **종류**를 눌러 원하는 전화벨 종류를 선택할 수 있습니다.(벨소리, 진동, 무음, 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨, 벨점점크게, 최대벨과진동)
- 음성통화벨소리/
영상통화벨소리/
인터넷통화벨소리 **🔍** 또는 **종류**를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
- 벨소리크기 **🔍** 또는 **크기**를 눌러 소리크기를 조절할 수 있습니다.
- 진동세기 **🔍** 또는 **세기**를 눌러 원하는 진동세기를 조절할 수 있습니다.

참고 - 스테레오 이어마이크가 장착된 경우에 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.
- 다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

주의 - 이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있으며, 임의로 만든 벨소리를 다운받아 사용할 경우에는 음질이 다소 떨어질 수 있습니다.
- 통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

벨/링 접속



벨/뮤직을 다운로드할 수 있는 사이트로 접속하여 휴대전화에 저장하거나 친구에게 전송할 수 있는 유료 서비스입니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **7** 소리 ▶ **2** 벨/링접속을 누르세요.
2. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
3. 원하는 벨소리를 선택하여 다운로드하세요.

매너모드 설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **7** 소리 ▶ **3** 매너모드설정을 누르세요.
2. **↕**를 눌러 해제/설정을 선택하세요.
 - 매너모드(**ON**)로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.
 - 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 **✳**(길게)를 누르고, 해제하려면 다시 한번 대기화면에서 **✳**(길게)를 누르세요.
 - 매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리재생/효과음/정시알림 등 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다. '예'를 선택한 경우 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있으며, '아니오'를 선택한 경우 매너모드 상태에서 화면만 재생되며 소리는 들을 수 없습니다.

참고 - 대기화면에서 **↔**를 눌러 벨소리, 버튼음, 모드(파워모드, 일반모드, 매너모드, 무음모드)를 조절할 수 있습니다.

자동 에티켓 설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **7** 소리 ▶ **4** 자동에티켓설정을 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 설정 **⏮** 또는 **종류**를 눌러 자동에티켓으로 설정할 모드를 설정할 수 있습니다.
 - 시작시간/종료시간 **⏮**를 눌러 오전/오후를 선택 후 시, 분을 입력할 수 있습니다.
 - 요일반복 **⏮**를 눌러 반복없음, 매일, 요일선택을 선택할 수 있습니다.

- 참고**
- 자동에티켓은 설정시간에 따라 자동으로 매너(진동)모드/무음모드로 변경됩니다.
 - 시작시간, 종료시간, 요일반복은 설정을 '해제' 이외로 설정 시 선택가능한 메뉴입니다.
 - 자동에티켓 설정 상태에서 매너모드 설정을 하거나 대기화면에서 **✖**를 길게 누르면 에티켓 설정이 해제됩니다. 반복주기를 매일, 요일 선택 시 매너모드 설정을 하면 자동에티켓설정이 일시 해제됩니다.

메시지 수신음



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **7** 소리 ▶ **5** 메시지수신음을 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 알림방법 **↕**를 눌러 메시지 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
 - 종류 **↕** 또는 **종류**를 눌러 메시지 수신음 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 크기 **↕** 또는 **크기**를 눌러 메시지 수신음 크기를 선택할 수 있습니다.
 - 통화중알림 **↕**를 눌러 통화중 메시지 알림 방법을 선택할 수 있습니다.

효과음



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **7** 소리 ▶ **6** 효과음을 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 버튼음 **↕** 또는 **종류**를 눌러 버튼을 눌렀을 때 나오는 효과음을 설정하고 **↕** 또는 **크기**로 크기를 조절할 수 있습니다.
 - 폴더음 **↕** 또는 **종류**를 눌러 폴더를 열고 닫을 때 나오는 효과음을 설정하고 **↕** 또는 **크기**로 크기를 조절할 수 있습니다.
 - 알림창음 **↕**로 설정/해제할 수 있으며 설정을 선택하면 **↕** 또는 **크기**로 크기를 조절할 수 있습니다.

- 전원켜기음 (㉠) 또는 (종류)를 눌러 전원을 켤 때 나오는 효과음을 설정하고 (㉠) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 전원끄기음 (㉠) 또는 (종류)를 눌러 전원을 끌 때 나오는 효과음을 설정하고 (㉠) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 배터리부족음 (㉠)를 눌러 배터리가 부족할 때 나오는 효과음을 설정/해제할 수 있으며 설정을 선택하면 (㉠) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 통화권변경음 (㉠)로 통화권 지역이 변경되었을 때 나오는 효과음을 설정/해제할 수 있으며 설정을 선택하면 (㉠) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 통화연결알림 (㉠)를 눌러 전화가 연결 또는 전화가 종료되었을 때 나오는 효과음을 진동/해제할 수 있습니다.
- 통화1분경과음 (㉠)를 눌러 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “삐”소리로 통화 시간을 알려 주는 효과음을 설정/해제할 수 있습니다.
- 통화중대기알림 (㉠)를 눌러 통화 중 대기 알림을 소리/진동으로 선택할 수 있습니다.

부재전화 알림



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **7** 소리 ▶ **7** 부재전화알림을 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 종류 **⏮** 또는 **종류**를 눌러 부재 중 전화가 있을 때 나오는 알림음을 설정할 수 있습니다.
 - 크기 알림음이 설정되었을 때 **⏮** 또는 **크기**로 눌러 부재 중 전화알림음의 크기를 설정할 수 있습니다.
 - 간격 알림음이 설정되었을 때 **⏮** 또는 **종류**를 눌러 부재 중 전화알림음의 간격을 설정할 수 있습니다.

정시 알림음



1. 누른 후 ▶ 소리 ▶ 정시알림음을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 종류 또는 를 눌러 정시마다 나오는 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 크기 알림음이 설정되었을 때 또는 를 눌러 정시알림음의 크기를 설정할 수 있습니다.
- 설정 알림음이 설정되었을 때 를 눌러 시간지정/종일로 선택할 수 있습니다.
- 시작시간/종료시간 설정 시간이 시간지정으로 설정되었을 때 를 눌러 오전/오후를 선택 후 정시알림음을 시작/종료할 시간을 입력할 수 있습니다.

참고 - 크기, 설정, 시작시간, 종료시간은 종류를 '해제' 이외로 설정 시 선택가능한 메뉴입니다.

화면 | 8

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.



대기화면 설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **8** 화면 ▶ **1** 대기화면설정을 누르세요.

2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 배경 **Ⓛ**를 눌러 배경화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.(앨범)을 눌러 카메라 앨범에 저장된 사진/동영상을 선택할 수 있습니다.)
- 대기화면팝업 다운로드한 콘텐츠가 있는 경우 팝업컨텐츠를 대기화면에 나타낼지 여부를 저장/해제할 수 있습니다.
- 시계/정보화면 **Ⓛ**를 눌러 시계 또는 정보화면을 배경화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다.(배치)를 눌러 시계나 바탕메모 등을 움직여 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. 듀얼 시계일 경우 **메뉴**로 '도시선택'을 눌러 표시할 도시를 선택하세요.)
- 대기화면기능표시 **Ⓛ**를 눌러 배경화면에 방향키표시, 스포츠키표시, 마이 메뉴표시를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 대기화면문구 배경화면에 표시할 문구를 설정할 수 있습니다.(문구를 입력하고 글자효과, 글자크기, 테두리, 글자색, 배경색을 **Ⓛ** 또는 **색상표**를 눌러 선택하세요.)
- 배경화면메모 최대 한글 40자, 영문 80자까지 배경화면의 메모를 작성할 수 있습니다.
- 네트워크정보표시 **↕**를 눌러대기화면에 네트워크정보표시를 나타낼지 여부를 설정/해제할 수 있습니다.

참고 - 이동통신 사업자에 따라 배경화면이 변경될 수 있습니다.

상황별 배경설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **8** 화면 ▶ **2** 상황별배경설정을 누르세요.
2. **⬅➡**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 음성전화수신화면 **⓪**를 눌러 음성전화가 걸려왔을 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - 영상통화수신화면 **⓪**를 눌러 영상전화가 걸려왔을 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - 인터넷전화수신화면 **⓪**를 눌러 인터넷전화가 걸려왔을 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - 음성전화발신화면 **⓪**를 눌러 음성전화를 걸 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - 인터넷전화발신화면 **⓪**를 눌러 인터넷전화를 걸 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - 전원켜때화면 **⓪**를 눌러 전원을 켤때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - 전원꺼때화면 **⓪**를 눌러 전원을 끌때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.

참고 - **앨범**을 눌러 앨범을 선택하여 카메라앨범(내장/외장)의 사진을 선택할 수 있습니다.

그림나라 접속/포토 나라접속



그림나라/포토나라에 접속하여 그림 또는 사진 등을 다운로드하거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **8** 화면 ▶ **3** 그림나라접속 또는 **4** 포토나라접속을 누르세요.
2. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
3. 원하는 그림이나 사진을 선택하여 다운로드하세요.

외부화면 설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **8** 화면 ▶ **5** 외부화면설정을 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 대기화면
폴더를 닫거나 대기상태가 될 때 폴더 외부에 나타나는 현재시간이나 LED 패턴을 를 눌러 설정/해제할 수 있습니다. (시계표시, 표시패턴)
- 전화수신
음성전화가 걸려왔을 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 를 눌러 설정할 수 있습니다.
- 영상통화수신
영상전화가 걸려왔을 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 를 눌러 설정할 수 있습니다.
- 인터넷전화수신
인터넷전화가 걸려왔을 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 를 눌러 설정할 수 있습니다.
- 부재중전화
부재중전화가 있을 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 를 눌러 설정할 수 있습니다.

LED 패턴이 나타나는 부분



Wi-Fi가 연결된 경우
LED 켜지는 부분

- 전화발신
- 전원켜때
- 전원꺼때
- 사용자패턴

전화를 걸 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 (LED)를 눌러 설정할 수 있습니다.
전원을 켤 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 (LED)를 눌러 설정할 수 있습니다.
전원을 끌 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 (LED)를 눌러 설정할 수 있습니다.
(+추가)를 눌러 원하는 패턴을 직접 제작/편집할 수 있으며, 다양한 패턴 효과를 지정할 수 있습니다.

참고 - (종류)를 눌러 저장되어 있는 LED 패턴을 선택할 수 있습니다.
- 휴대전화 색상에 따라 LED의 선명도가 달라보일 수 있습니다.

조명시간 /밝기



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (8) 화면 ▶ (6) 조명시간/밝기를 누르세요.
2. (LED)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- LCD (LED) 또는 (종류)를 눌러 화면의 조명이 켜져있는 시간과 밝기를 설정할 수 있습니다.
- 버튼 (LED) 또는 (종류)를 눌러 버튼조명이 켜져있는 시간을 설정할 수 있습니다.
- 야간모드 (LED)를 눌러 해제/설정을 선택할 수 있습니다. 야간모드 설정 시 밤 9시부터 아침 6시까지 화면 밝기가 어두워지도록 할 수 있습니다.

글꼴



휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[8]** 화면 ▶ **[7]** 글꼴을 누르세요.
2. **[↕]**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 글꼴종류 **[↻]** 또는 **[종류]**를 눌러 화면에 표시되는 글자체를 원하는 글자체로 설정할 수 있습니다.(다운로드글꼴로 설정할 경우 메뉴 이동이 조금 느려질 수도 있습니다.)
 - 글꼴크기 **[↻]** 또는 **[종류]**를 눌러 화면에 표시되는 글자크기를 원하는 크기로 설정할 수 있습니다.
 - 글꼴색깔 **[↻]** 또는 **[색상표]**를 눌러 화면에 표시되는 글자색깔을 원하는 색깔로 설정할 수 있습니다.

휴대폰 테마



1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ **[8]** 화면 ▶ **[8]** 휴대폰테마를 누르세요.
2. **[↕]**를 눌러 화이트 또는 블루를 선택하세요.

참고 - 휴대폰테마를 변경하면 글자와 다이얼 숫자의 색상도 함께 변경됩니다.

메뉴 스타일



대기화면에서 **메뉴**를 눌렀을 때 나타나는 메뉴 화면에 표시할 모양을 설정할 수 있습니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **8** 화면 ▶ **9** 메뉴스타일을 누르세요.
2. **◀▶**를 눌러 Grid_Black 또는 List_Black을 선택하세요.

다이얼 숫자



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **8** 화면 ▶ **0** 다이얼숫자를 누르세요.
2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 크기/색상 **◀▶** 또는 **색상표**를 눌러 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있습니다.
- 스타일설정 **◀▶**를 눌러 전화를 걸 때 나타나는 화면의 스타일을 설정할 수 있습니다.

휴대폰설정 | 9

통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등
휴대전화 환경을 사용자에게 맞게 설정할 수 있습니다.



전화발신 제한



1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. 전화발신제한을 누르세요.
 - 를 눌러 모든전화잠금, 국제전화잠금, 700전화잠금, 060전화잠금을 설정/해제할 수 있습니다.

인터넷 사용제한



인터넷사용제한 설정 시 SHOW 등 무선인터넷 기능 이용 시 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. 인터넷사용제한을 누른 후 를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

사생활 보호



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **1** 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. **3** 사생활보호를 누른 후 (↕)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

전체잠금



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **1** 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. **4** 전체잠금 누른 후 (↕)를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

참고 - 전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 (비상전화)를 눌러 전화번호를 입력 후 (☎)를 눌러 통화를 하거나 (종류)를 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. 전체잠금을 일시 해제하려면 대기화면에서 (잠금해제)를 누른 후 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 폴더를 여닫으면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

비밀번호 변경



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **1** 휴대폰잠금을 누른 후
비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. **5** 비밀번호변경을 누르세요.
3. 새비밀번호(4자리)를 입력 후 비밀번호(4자리)를 재입력하세요.

주의 - 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스 센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.

전화받는 방법



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **2** 통화설정 ▶
1 전화받는방법을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 폴더열기 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화상태로 전환됩니다.
- 열고버튼누르기 전화가 왔을 때 폴더를 열고 , 버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- 통화키누르기 전화가 왔을 때 폴더를 열고 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

영상통화 설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **2** 통화설정 ▶

2 영상통화설정을 누르세요.

2. **↕** 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- **대체영상설정** 영상통화 중에 캡처/녹화한 영상을 확인할 수 있으며, 대체영상촬영, 캡처화면보관함, 녹화영상보관함을 선택할 수 있습니다.
- **영상채팅상용구** 영상채팅 시 쓰는 상용구를 편집할 수 있습니다.
- **영상통화환경설정** 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다.
 - 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.
 - 스피커폰설정 : 영상통화 시 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다.
 - 음성통화자동전환 : 영상통화로 전화를 걸었을 때 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 환경에 있을 경우 음성통화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.

전화거절 메시지



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (9) 휴대폰설정 ▶ (2) 통화설정 ▶
(3) 전화거절메시지를 누르세요.

- (메뉴)를 눌러 추가, 다중선택(#), 삭제, 전체삭제, 순서변경 기능을 바로할 수 있습니다.

2. (추가)를 눌러 새로운 메시지를 입력하세요.

- (편집)을 눌러 기존에 있던 상용구를 편집할 수 있습니다.

참고 - 전화를 받지 못하는 상황일 때, (메시지)를 누르면 수신 보류중 상태가 되면서 전화거절메시지 선택 화면이 나타납니다.

전화수신 차단



전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 자동으로 수신이 차단됩니다.

1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **2** 통화설정 ▶ **4** 전화수신차단을 누르세요.

2. 비밀번호(4자리)를 입력하세요.

3. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 수신차단번호 **추가**를 눌러 수신을 차단할 번호를 입력할 수 있습니다.
- 수신차단그룹 **↕**를 눌러 수신 차단을 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

참고 - 수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 “수신차단이 되었습니다.”라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

전화사용 내역



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (9) 휴대폰설정 ▶ (2) 통화설정 ▶
(5) 전화사용내역을 누르세요.
2. (상/하)를 눌러 음성통화, 인터넷전화, 영상통화, SMS수발신건수, MMS수발신건수를 선택 후 확인하세요.
 - 전화사용내역 확인 화면에서 전체, 요일, 시간대를 선택할 수 있습니다.
 - (초기화)를 눌러 전화사용내역을 초기화할 수 있습니다.

기본지역 번호



기본지역번호 설정으로 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

1. (메뉴) 누른 후 ▶ (9) 휴대폰설정 ▶ (2) 통화설정 ▶
(6) 기본지역번호를 누르세요.
2. (상/하)를 눌러 원하는 지역번호를 선택 후 설정하세요.
 - 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.
 - 사용자 선택 시 지역명과 원하는 번호를 저장해 사용할 수 있습니다.

자동 국제전화



전화번호를 입력할 때 국제전화 식별번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

1. (메뉴) 누른 후 ▶ (9) 휴대폰설정 ▶ (2) 통화설정 ▶
(7) 자동국제전화를 누르세요.
2. (↕) 를 눌러 해제/한국/사용자를 설정하세요.
• 사용자를 선택할 경우 (편집) 을 눌러 국가번호를 입력할 수 있습니다

비행기 모드



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (9) 휴대폰설정 ▶ (3) 비행기모드를 누르세요.
2. (↕) 를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

참고 - 휴대폰 전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 무선인터넷 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다.(전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)
- 블루투스가 켜져 있는 경우 비행기 모드 설정 시 블루투스는 자동으로 꺼지며, 비행기 모드를 해제하면 블루투스가 자동으로 켜집니다.

셀프 지킴이



셀프통화, 셀프사이렌을 설정하여 실제로 다른 사람과 통화하는 것 같은 효과와 위급한 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 휴대폰설정 셀프지킴이를 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 셀프통화 셀프통화설정, 시간설정, 발신인지정, 발신번호입력을 선택 후 설정할 수 있으며, 셀프통화를 설정하면 대기화면에서 을 연속 3회 이상 누르면 실제전화가 온 것처럼 설정한 시간에 전화가 오며 별도의 통화료가 부과되지 않습니다.
- 셀프사이렌 셀프사이렌 해제/설정을 설정할 수 있으며, 셀프사이렌을 설정한 경우 폴더 닫힌 상태에서 볼륨버튼()을 동시에 3초 이상 누르면 사이렌 소리가 발생합니다. 셀프사이렌이 동작 후 를 누르기 전까지는 다른 모든 기능이 동작하지 않으며, 종료하면 대기화면으로 돌아갑니다.

- 참고** - 셀프통화 수신 중에는 수신을 받을 수 없으며 , 버튼 또한 동작이 되지 않으며 와 만 동작하여 수신과 종료만 가능합니다. 셀프통화를 수신하지 않을 경우 1분 후에 종료되며 부재중화면을 남깁니다.
- 셀프사이렌은 LCD가 꺼진 상태, 대기화면일 때만 동작하며, 매너모드/무음 모드 설정과 상관없이 사이렌 소리가 송출됩니다.

에코절전 모드



설정된 효과음, 버튼/터치음이 무음이 되며, 조명시간/밝기가 최소로 변경되어 배터리절약이 됩니다.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 휴대폰설정 ▶ [5] 에코절전모드를 누르세요.
2. [↕] 를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

Language



사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 휴대폰설정 ▶ [6] Language를 누르세요.
2. [↕] 를 눌러 한국어, English를 선택하세요.

참고 - 휴대전화 구입 시에는 '한국어'로 설정되어 있습니다.

내휴대폰 정보



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (9) 휴대폰설정 ▶ (7) 내휴대폰관리 ▶

(1) 내휴대폰정보를 누르세요.

2. (↕) 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 모델명, 일련번호, 내번호, 070번호, 연락처, E-mail, S/W버전을 선택하여 확인하거나 설정할 수 있습니다.
- (편집) 을 눌러 연락처와 E-mail을 편집할 수 있습니다.

배터리 상태



1. (메뉴) 누른 후 ▶ (9) 휴대폰설정 ▶ (7) 내휴대폰관리 ▶

(2) 배터리상태를 누르세요.

2. (OK) 를 누른 후 배터리상태를 확인하세요.

- (절전) 을 눌러 에코절전모드를 해제/설정할 수 있습니다.
- 대기상태 블루투스와 Wi-Fi가 꺼진 상태에서의 대기시간입니다.
- 통화 음성 통화 사용 가능 시간입니다.
- TV 시청 이어폰 음성 출력 모드일 때 TV 사용 가능 시간입니다.
- 카메라 촬영 Preview 모드일 때 카메라 사용 가능 시간입니다.
- 인터넷 Wi-Fi을 이용한 인터넷 사용 모드일 때 사용 가능 시간입니다.
- MP3재생 이어폰 출력 모드일 때 MP3 사용 가능 시간입니다.

참고 - 배터리 용량이 실제와 다를 수 있으며 해당 기능 이용 시 사용 가능한 시간을 표시합니다.

USIM 설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **7** 내휴대폰관리 ▶
3 USIM설정을 누르세요.

2. **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- PIN1설정 **↕**를 눌러 해제/설정할 수 있습니다. 설정 후 비밀번호(PIN) 4~8자리를 입력하여 휴대전화의 전원을 켤 때마다 PIN code를 확인하게 합니다.
- PIN1변경 새로운 비밀번호(PIN)를 설정할 수 있습니다. USIM카드 잠금설정이 설정되어 있어야만 비밀번호(PIN)변경이 가능합니다.
- 타USIM제한설정 **↕**를 눌러 해제/설정하여 USIM LOCK이 해제된 타인의 USIM으로 자신의 휴대전화를 사용할 수 없도록 제한을 설정하는 기능입니다. 설정을 누를경우 설정 당시의 USIM을 제외한 다른 USIM은 부팅시 비밀번호를 입력하여야 합니다. 비밀번호는 4~8자리이며 입력횟수에는 제한이 없습니다. 비밀번호의 초기값은 '00000000'입니다.
- USIM제한번호변경 새로운 타USIM제한 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

참고 - PIN code(Personal Identification Number code)란 USIM 카드내 기밀 정보를 보호하는 비밀번호이며, 구입 시 일반적으로 "00000000"으로 설정되어 있으며, 정확한 PIN Code와 PUK Code는 USIM 카드 케이스나 홀더에 설명되어 있습니다.

- USIM 비밀번호(PIN)를 연속 3회, 해제코드(PUK)를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기되고, 새로 카드를 구입하여야 하므로 비밀번호(PIN) 및 해제코드(PUK)를 잊어버렸을 경우 반드시 가까운 SK텔레콤 대리점을 방문해서 비밀번호를 초기화 하세요.
- 타USIM제한 비밀번호는 일반적으로 쓰이는 휴대전화의 비밀번호와는 다른 비밀번호이며, 타 USIM 제한기능에서만 쓰이는 비밀번호입니다. 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.
- PUK code(Pin Unblock Key code)란 비밀번호(PIN)를 연속 3회 잘못 입력했을 때 초기화하는 해제코드 8자리 숫자이며, 이는 USIM 카드를 처음 구입했을 때 USIM 카드 봉투나 카드홀더에 표기되어 있습니다. 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 사용하지 못하니 주의하시기 바랍니다. 단, PIN/PUK 입력 횟수는 USIM 종류에 따라 다를 수 있습니다.

메모리/ 초기화



1. 누른 후 ▶ 휴대폰설정 ▶ 내휴대폰관리 ▶

메모리/초기화를 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 메모리사용정보 를 눌러 개인정보메모리, 내장메모리, 내장이동메모리, 외장메모리, USIM메모리를 선택하여 메모리 사용 내역을 확인할 수 있습니다. 모든 콘텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)됩니다.
- 개인정보초기화 비밀번호(4자리) 입력 후 를 눌러 원하는 항목들을 선택하여 정보를 초기화 시킬 수 있습니다.
- 이동메모리포맷 비밀번호(4자리) 입력 후 를 눌러 내장이동메모리/외장메모리를 포맷할 수 있습니다.(외장메모리는 외장메모리 카드 장착시에만 선택 가능합니다.)

통신환경



1. 메뉴 누른 후 ▶ 9 휴대폰설정 ▶ 7 내휴대폰관리 ▶

5 통신환경을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- PC연결설정 휴대폰화를 이용하여 일반 PC 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스이며, 를 눌러 Closed, USB통신, 115Kbps를 선택할 수 있습니다.(단, 블루투스 연결 중에는 115Kbps를 선택할 수 없습니다.)
- 네트워크검색 자동검색을 선택하여 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다. 자동검색 모드에서 사용가능한 네트워크를 검색하지 못했을 경우 수동검색을 선택하세요.
- 네트워크설정 를 눌러 자동모드, WCDMA, GSM을 선택할 수 있으며, 국내에서 GSM을 선택할 경우 통화관련 서비스가 지원되지 않습니다. 네트워크설정 시 휴대폰화를 재부팅합니다.
- 사용자PLMN설정 사용자가 우선적으로 검색하기 원하는 PLMN (국가와 사업자 코드)을 설정할 수 있습니다.
- USB속도설정 를 눌러 고속모드, 저속모드를 선택할 수 있습니다.(단, 고속모드는 통신 케이블 사양에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.)

주의 - 네트워크설정 국내에서는 자동, WCDMA, 수동 모두 선택 가능하지만, GSM을 선택할 경우 통화가 되지 않을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 해외에서는 자동, WCDMA, GSM 모두 선택 가능합니다. GSM 로밍 시에는 음성 통화와 SMS 서비스만 지원 가능합니다. 서비스 지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.

휴대폰 시간설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **9** 휴대폰설정 ▶ **8** 휴대폰시간설정을 누르세요.

2. **↕**를 눌러 자동설정/수동설정을 선택하세요.

3. 수동설정 선택 시 **↕**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.


- 날짜 년, 월, 일을 입력하거나 **달력**을 눌러 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다.
- 시간 **↕**를 눌러 오전/오후 선택 후 시, 분을 입력할 수 있습니다.
- 서머타임 **↕**를 눌러 해제, 1시간, 2시간을 선택하여 서머타임을 설정할 수 있습니다.
- 현재 위치 도시명 **↕**를 눌러 원하는 도시를 검색하거나 **지도**로 지도화면에서 원하는 도시를 선택할 수 있으며, 지도화면에서 **목록**으로 도시를 검색할 수 있습니다.

참고 - 네트워크로부터 현재시간 정보를 받지 못할 경우 휴대전화 대기화면에 표시되는 현재 시각을 원하는 도시의 시각으로 설정할 수 있습니다.

- 해외 로밍 시 원하는 도시 및 시각을 설정하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면


- 휴대전화에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

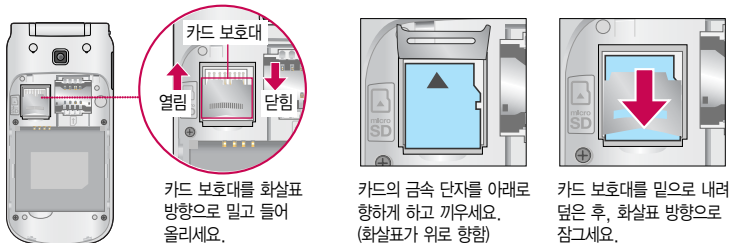

- 주의** - 외장 메모리 카드 사용 중(PC와 휴대전화 간의 데이터 교환, 이미지 저장, 복사, 삭제, 초기화, 재생 등) 외장 메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다.
이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.
- 처음 외장 메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바라며, 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 삽입 시 카드 보호대에 손가락이 베일 수 있으며, 역방향으로 끼울 경우 카드가 빠지지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 카드 보호대에 무리한 힘을 가할 경우 이탈될 수 있으며, 카드 보호대를 열지 않고 외장 메모리 카드를 억지로 밀어 넣을 시 외장 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.

외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

- 외장 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W) 및 어댑터는 제조사마다 다를 수 있으며, 별도 판매품으로 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의해 주세요.

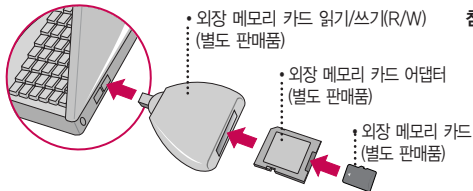

참고 - 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다. PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

- 주의**
- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의 하세요. 일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB까지 호환이 가능합니다.(단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
 - 외장 메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하시기 바랍니다.

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

□ 휴대폰과 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치와 연결하여 휴대폰의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.(메모자료 등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

1. CYON 홈페이지 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
2. 피쳐폰 모델 검색 화면에서 모델명 또는 펠트넘 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
3. 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
4. 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장 후 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

홈 > 고객센터 > 다운로드 > 소프트웨어

스마트폰
SMART PHONE



피쳐폰
FEATURE PHONE



모바일용 피쳐폰이 출시와
함께하여 제공되는 다양한
소프트웨어를 지원 합니다.

PDA폰
PDA PHONE



사용하시는 **휴대폰 모델명**을 검색해주세요.

모델명 검색을 위한 키워드(숫자/한자)를 입력하신 후 해당 휴대전화
지원하는 소프트웨어를 보실 수 있습니다.

피쳐폰 모델명 검색

피쳐폰 사용권 검색

제품 모델명을 직접 입력하시거나 제품명으로 검색해주세요.

Mobile Sync :


 Mobile Sync이란 CYON 휴대전화 PC와 연결하여 휴대전화에 저장된 데이터를 PC로 가져오거나 PC로 저장된 각종 데이터를
휴대전화로 옮길 수 있도록 도와주는 소프트웨어입니다.
특히, 사진/영상/음악 Mobile Sync 이외 추가되는 세부 프로그램으로써, 네 컴퓨터와 휴대전화 파일 관리 시 CYON 모델명과
연동하여 사진 및 동영상 파일을 쉽게 관리하고 관리할 수 있습니다.

지원 OS

1. Windows 7 지원
2. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 사용자 권장설치 필요
3. 지원하지 않는 사양 : Windows 2000 이하 버전, Mac OS
4. 인터넷 익스플로러 6.0 이상

참고 - 자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

CYON PC 프로그램

□ LG USB 드라이버

- LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 Mobile Sync III를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다. USB 드라이버를 별도로 설치할 경우는 앞쪽의 "CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법"을 참조하세요.

□ Mobile Sync III 프로그램

- 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. **설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.** 블루투스 스택은 Windows/MT BlueSoleil/Toshiba/ Widcom BTW만 지원합니다. 블루투스를 통한 연결 시, PC 블루투스 장치의 성능이 좋지 않을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- **지원 OS : Windows 2000, Windows XP, Vista, 7**
- Windows Vista 또는 Windows 7 OS에서의 설치와 실행은 "관리자"로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 "관리자 권한으로 실행"으로 하여야 합니다.
- 블루투스 스택버전에 따른 기능 미지원 OS 구분

스택명	스택버전	OS별 구분
Toshiba	4.X 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군
BRCM/Widcom BTW	5.X	Windows XP 64 Bit, Windows Vista 64 Bit
MT/BlueSoleil	5.0~5.4.237.0 미만 6.0~6.4.237.0 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군

□ 데이터 통신

- 휴대전화와 PC의 USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-Mail 등을 사용할 수 있습니다.

주의 - USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

- 휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.
- 자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- 업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하고, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.
- 비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

특정 지역에서 화면에서
“”가 사라지지 않을 때

특정 지역에서 송수신음이
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

문자 메시지 송수신이
느리거나 잘 안되고,
통화 중 끊어질 때

특정지역 및 특정
전화기와 통화 시
말소리가 울릴 때

화면이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이
사용설명서와 다를 때

이렇게 확인하세요!

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많은 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

“예고 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(▶ 150~152쪽)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.(조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)

이런 증상일 때는?

사진을 찍으려는데
화면이 깨끗하지 않을 때

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지
않을 때

충전기의 램프가
깜박일 때

이렇게 확인하세요!




카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후,
사용해 보세요.

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운
로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전
단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스
센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의 이물질
을 닦을 경우 화학물질이나
세제 등을 사용하지 말고,
연필용 지우개나 부드러운
형경 등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분

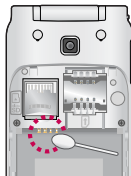

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용주파수	WCDMA 송신 : 1942.8 ~ 1977.2 MHz	WCDMA 수신 : 2132.8 ~ 2167.2 MHz	W L A N 외	사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2412~2472 MHz
				주파수 안정도	할당주파수의 ± 50 PPM 이내
주파수 안정도	할당 주파수의 ± 200 Hz 이내			송신출력	최대 10 mW/MHz
송신출력	최대 251.19 mW			외 관(mm)	108.8 X 52 X 15.95 mm
기기의 명칭	이동통신용 무선설비의 기기			중 량	112g(배터리 포함)
블루투스	사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz		동작온도	-20 °C ~ 50 °C
	주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내		상대습도	0% ~ 95%
	송신출력	최대 0.03177 mW		인증받은자의 상호	엘지전자(주)
				제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국

휴대전화 정보 및 메모

모델명	LG-KU3800			구입처	상호
구입일시	년	월	일	전화번호	

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

휴대전화불법복제제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유익하시기 바랍니다.

고객 안내

□ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내

- LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.
- 휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용 하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.



□ 전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

- 본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

□ MPEG-4에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.
 - 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 다음의 상황에서 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.
 - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

소프트웨어 버전 자동 업그레이드 서비스

□ 휴대전화 소프트웨어 버전 자동 업그레이드를 지원하는 서비스입니다.

- 주의**
- 타사간 USIM 기변 시 휴대전화 소프트웨어 버전 자동 업그레이드 서비스를 이용할 수 없습니다.
 - 휴대전화 소프트웨어 버전 자동 업그레이드 시에 1~2회 휴대전화 자동 재부팅이 발생합니다.
 - 휴대전화가 켜져 있지 않거나, 수신 불가 지역 및 해외에 있을 경우에는 서비스를 이용할 수 없습니다.

□ 소프트웨어 버전 자동 업그레이드

- 소프트웨어가 개선된 경우 이동통신 사업자의 무선망을 통해 최신 버전의 소프트웨어로 자동 업그레이드 하는 기능입니다.

- 참고**
- 휴대전화 업그레이드 시 5분~10분 정도 서비스 이용이 불가할 수 있으며, 업그레이드 시 발생하는 모든 데이터 통화료는 무료입니다.
 - 서비스를 원하지 않을 경우, 이동 통신사업자의 서비스 제공 안내 문자 수신 시 거부하면 됩니다.
 - 이동통신 사업자 서비스에 따라 추가 및 변경될 수 있으며, 자세한 문의는 KT 고객센터(1588-0010) 또는 휴대전화에서 114로 문의하세요.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이
발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	유상수리
교환 불가능 시		
수리가능		
동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상수리 또는 환급	
여러부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
수리 불가능		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 보수한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

- 수리시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 부품이 사용될 수 있습니다.
- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-KU3800
구입일	년 월 일	제품번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유 기간(3년) 이내] [부품보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이
경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스 안내

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로
사용 설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 인치 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

2. 소비자의 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장
(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이
수리하여 고장이 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나
제품 파손의 경우

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지
않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the (Menu), you may select the menu you want with (←→) and you may select each function of the menu with (↵) or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

(Menu) 9 6 ▶ (↵) and press (↵) . (1. 한국어 2. English)

SHOW

1. Help desk
2. Search
3. Life service
4. Call service
5. Message
6. SHOW mobile site

Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Move/Copy all
8. Select memory

Message

1. Inbox
2. New msg
3. Msg contents
4. E-mail
5. Set prediction
6. Message SVC Plus
7. Spam message
8. Msg settings

30 Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. Class timetable
5. D-Day
6. Memo
7. Voice memo
8. Private book

Multimedia

1. TV/Radio
2. Camera
3. muvee studio
4. CYON game
5. Music
6. Bluetooth
7. Contents explorer
8. Text viewer
9. Portable disk
0. Video

Tools

1. Dictionary
2. Subway map
3. Calculator
4. Life calculator
5. Unit converter
6. Search data
7. World clock
8. Stopwatch
9. Service center

Sounds

1. Ring/Vibrate
2. Download ringer
3. Manner mode
4. Timed manner mode
5. Message alerts
6. Sound effects
7. Missed call alerts
8. Hourly signals

Display

1. Home screen
2. Backgrounds
3. Download picture
4. Download photo
5. Ext. Backgrounds
6. Backlight
7. Font
8. Phone theme
9. Menu style
0. Dial font

Settings

1. Security
2. Call settings
3. Flight mode
4. Self protection
5. ECO battery saving
6. 언어설정
7. My phone settings
8. Time settings

Manner Mode

(*) (Hold)

To release: (*) again(Hold)

Lock Mode

(#) (Hold)

To release: (#) , Enter
Password.

사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Mobile Sync III 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

<http://www.dosirak.com>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를
다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를
찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

음성 합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능
입니다. (지원 휴대전화에 한함)

KT 고객센터 문의처

고객센터 : 1588-0010(유료), 휴대전화에서 114(무료) 인터넷 : <http://cs.show.co.kr>

고객센터 문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하고자 환경 사랑에 앞장서고 있습니다.

본 사용설명서는 공기를 잉크로 제작 되었습니다.

Bluetooth QD ID B017163



MMBB0372202(1.0)



서비스 품질(SQ)인증 마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부에서 인증하는 마크입니다.

인터넷 서비스 신청 www.lgservice.co.kr **고장접수 및 사용설명** 1544-7777 1588-7777

고객 상담실(제안 및 불만사항) 080-023-7777(수신자 부담)