



experience

LG-SB260 CYON 경험하기

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을
반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

www.cyon.co.kr



주요기능

(메뉴)를 누른 후, (☞)로 메뉴기능을 선택하세요.

T서비스

1. T 로밍	32쪽
2. M고객센터접속(무료)	33쪽
3. 통화부가서비스가입	34쪽
4. 통화부가서비스해지	34쪽
5. 통화부가서비스설정	35쪽
6. T bag	35쪽
7. 소리샘	36쪽
8. Two님버서비스	36쪽

화면

1. 배경화면설정	52쪽
2. 배경화면다운로드	53쪽
3. 외부화면선택	53쪽
4. 휴대폰테마	54쪽
5. 메뉴스타일	55쪽
6. 글씨모양/크기선택	55쪽
7. 폰트다운로드	56쪽
8. 상황별화면설정	56쪽
9. 다이얼숫자	57쪽
0. 조명시간/밝기	57쪽

멀티미디어

1. TU(위성DMB)	73쪽
2. 카메라	78쪽
사진/동영상촬영,	
카메라앨범, 사진편집, 모바일싸이월드, tossi, 포토액자, 사진인화서비스, 촬영설정초기화	
3. 뷰스튜디오	90쪽
4. 게임	91쪽
5. 블루투스	93쪽
6. 문서뷰어	99쪽
7. june플레이어설정	101쪽
8. 이동식디스크	103쪽

소리

1. 벨소리선택	44쪽
2. 벨소리다운로드	45쪽
3. 매너모드설정	45쪽
4. 자동에티켓설정	46쪽
5. 문자알림벨	47쪽
6. 문자알림벨다운로드	47쪽
7. 효과음	48쪽
8. 부재전화알림설정	49쪽
9. 정시알림음	49쪽

컨텐츠보관함

1. 벨소리보관함	60쪽
2. 문자알림벨보관함	60쪽
3. 배경화면보관함	61쪽
4. 사진/동영상앨범	61쪽
5. 메시지첨부파일함	62쪽
6. Ⓜ Playon	62쪽
7. june컨텐츠함	63쪽
8. 뮤직보관함	64쪽
9. 게임보관함	65쪽
0. 메모리사용정보	65쪽
* . 컨텐츠탐색기	67쪽

 다이어리	 메시지	 전화번호부
1. 알람 106쪽	1. 메시지보관함 124쪽	1. 전화번호검색 136쪽
2. 일정 107쪽	2. 메시지보내기 127쪽	2. 전화번호추가 137쪽
3. 수첩 109쪽 메모, 음성녹음, 할일, 시간표, D-Day, 비밀수첩	3. 모바일메신저 130쪽	3. 단축번호관리 138쪽
4. 전자사전 115쪽	4. e-mail 131쪽	4. 그룹관리 139쪽
5. 지하철노선도 118쪽	5. 스팸신고및관리 131쪽	5. 통화목록 139쪽
6. 계산기 119쪽	6. 첨부파일보관함 132쪽	6. 최근검색목록 140쪽
7. 단위변환기 119쪽	7. 환경설정 133쪽	7. 전화부복사 140쪽
8. 데이터통합검색 120쪽		8. 주소록자동저장 141쪽
9. 세계시간 120쪽		9. T bag 142쪽
0. 스톱워치 121쪽		

 환경설정			
1. 휴대폰잠금	2. 통화설정	3. 비행기모드	149쪽
전화발신제한 144쪽	전화받는방법 146쪽	셀프지킴이 149쪽	
인터넷사용제한 144쪽	전화거절메시지 147쪽	모션무음설정 150쪽	
사생활보호 145쪽	전화수신차단 147쪽	에코절전모드 151쪽	
전체잠금 145쪽	전화사용내역 148쪽	Language 151쪽	
비밀번호변경 146쪽	기본지역번호 148쪽	내휴대폰관리 152쪽	

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

폭포 주의



- 천둥, 번개가 심할 때는 휴대전화 사용을 자제하고, 전원코드와 충전기를 뽑으세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해 및 화재가 발생할 수 있습니다.

물 주의



- 휴대전화가 물에 젖었을 경우에 휴대전화를 건조하기 위해 난로, 전자렌지 등에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화가 액체에 젖은 경우 제품 내부 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 있으므로 주의하세요.



사용 금지 구역 내 사용 주의

- 비행기, 병원 등 휴대전화 사용이 금지된 경우에는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.



분해 주의

- 휴대전화를 마음대로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다.



전원 주의

- 전원 코드는 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요. 전원코드를 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 코드가 파손되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓지 마세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 먼지는 깨끗이 닦아 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 덮개류는 꼭 끼워 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼 두세요.
- 휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르지 마세요. 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 콘센트 끼우는 부분이 할거울 때에는 사용하지 마세요. 접속이 불안정한 경우 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다.

빛, 소리 주의



- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘이지 마세요. 시력이 손상될 수 있습니다.
- 귀에 직접 대고 휴대전화의 전원을 켜거나 끄지 마세요.
- 이어 마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 사용하지 마세요. 청각장애가 될 수 있습니다.

정품 사용



- 반드시 정품 배터리와 충전기(TTA 인증) 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화를 임의의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 정품이 아닌 배터리와 충전기를 사용하면 휴대전화 수명이 단축되거나 폭발할 수 있습니다. 불법 소프트웨어를 사용하면 휴대전화에 손상을 줄 수 있으며 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

운전 중 사용 주의



- 운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 부득이한 경우 이어 마이크 또는 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 다칠 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.



고온다습 주의

- 휴대전화를 고온다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려 놓거나, 펌질방 등 고온다습한 환경에 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장, 또는 폭발할 수 있습니다.



화학물질 주의

- 휴대전화를 청소하기 위해 알코올, 벤젠, 시너, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 휴대전화와 충전기는 부드러운 형ぎ으로 닦아 주세요.



금속 주의

- 배터리를 목걸이, 열쇠, 동전, 못, 시계 등 금속에 가까이 두지 마세요. 합선될 경우, 폭발의 위험이 있습니다.



어린이/애완동물 접근 주의

- 어린이나 애완동물의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요. 배터리를 입에 넣거나 충격을 주면 감전 또는 전자파 노출 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품 또는 부품을 삼키지 않도록 주의하세요. 질식의 위험이 있습니다.



위험지역 주의

- 폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 깨두는 것이 안전합니다.
- 휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문 등에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.



안테나 주의

- 통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 달지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.



자성 주의

- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요. 휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



보관 주의

- 휴대전화를 윗주머니에 넣거나 하리 등에 차지 마세요. 휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 안전한 곳에 보관하세요.



배터리 주의

- 고온다습한 환경에서 휴대전화가 자동으로 꺼진 경우 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요. 고온다습한 곳에서는 배터리가 충전이 잘 되지 않고, 금방 달을 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후, 사용하세요. 배터리가 변형되었을 때에는 바로 분리한 후, 가까운 서비스 센터에 문의하세요.



색칠 주의

- 휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장날 수 있습니다. 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.



데이터 손실 주의

- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니, 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.
- 휴대전화 설정, 벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.



장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.
- 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터는 휴대전화 연결구에 바르게 꽂아 사용하세요. 휴대전화 사용 시 어댑터를 끌어아두면 연결구가 파손될 위험이 있으니, 어댑터를 사용한 후에는 반드시 휴대전화에서 분리해 주세요.



파손 주의

- 휴대전화를 딱딱한 바닥에 떨어 놓거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.

차례

안전을 위한 주의사항
차례

사용하기 전에 알아두기

기본 구성품	10
따로 구입하세요	11
각 부분과 버튼 기능	12
휴대전화 켜기/끄기	15
화면 아이콘 익히기	16
배터리 커버/배터리 빼고 끼우기	17
배터리 충전하기	18
배터리 사용 시간	19
배터리에 대한 궁금점 해결하기	20
스테레오 이어마이크 사용하기	21
메뉴 이동, 선택 방법 익히기	22
マイ메뉴 기능 사용하기	23
모드 설정하기	24

전화 걸기/받기	25
문자 입력하기	26
한글 입력표	28
통화 중 메뉴 사용하기	29

1. T서비스

T 로밍 ★	32
M고객센터접속(무료) ★	33
통화부가서비스가입 ★	34
통화부가서비스해지 ★	34
통화부가서비스설정 ★	35
T bag ★	35
소리샘 ★	36
Two님버서비스 ★	36
NATE 접속 후 간단한 버튼	
사용방법	37
NATE ★★	38
W ★★	42

2. 소리

벨소리선택 ★	44
벨소리다운로드, 매너모드설정 ★	45
자동에티켓설정 ★★★	46
문자알림벨, 문자알림밸디운로드 ★	47
효과음 ★	48
부재전화알림설정, 정시알림음 ★	49

3. 화면

배경화면설정 ★	52
배경화면다운로드 ★	53
외부화면설정 ★★★	53
휴대폰테마 ★	54
메뉴스타일, 글씨모양/크기선택 ★	55
폰트다운로드, 상황별화면설정 ★	56
다이얼숫자, 조명시간/밝기 ★	57

차례

4. 컨텐츠보관함

벨소리보관함, 문자알림벨보관함 ★	60
배경화면보관함, 사진/동영상앨범 ★	61
메시지첨부파일함 ★	62
⑩ Playon ★★	62
june컨텐츠함 ★★	63
뮤직보관함 ★	64
게임보관함, 메모리사용정보 ★	65
컨텐츠 탐색 전에 알아두기	66
컨텐츠탐색기	
내장메모리 ★★★	67
내장이동메모리/외장메모리 ★★★	68

5. 멀티미디어

TU(위성DMB)를 이용하기 전에	70
TU(위성DMB) ★★	73
촬영하기 전에	76
카메라	
사진/동영상촬영 ★	78

카메라앨범 ★

외장사진앨범/외장동영상앨범 ★

사진편집 ★

모바일싸이월드, tossi ★★

포토액자 ★★

사진인화서비스 ★★

촬영설정초기화 ★

뮤비스튜디오 ★★★

게임 ★

블루투스 장치를 연결하기 전에

 블루투스

 블루투스On/Off ★

 장치검색 ★

 등록장치목록, 데이터전송 ★★

 FTP사용모드 ★★★

 블루투스환경설정 ★★

 문서뷰어 ★★★

 june플레이어설정 ★

 이동식디스크를 사용하기 전에

 이동식디스크 ★★★

 USB연결모드 ★★★

6. 다이어리

 알람 ★

 일정 ★

 수첩

 메모 ★

 음성녹음 ★★

 할일 ★

 시간표 ★★

 D-Day ★

 비밀수첩 ★

전자사전

 영한사전, 한영사전 ★

 최근검색단어, 단어장 ★

 단어복습, 내사전 ★★

 약어목록 ★

 지하철노선도 ★

 계산기 ★

 단위변환기 ★★

 데이터통합검색, 세계시간 ★★

 스톱워치 ★

7. 메시지	주소록자동저장 ★	141	기타 기능 사용하기
메시지보관함	T bag ★	142	외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면 154
수신 ★			외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면 155
발신 ★			CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법 156
보관 ★			CYON PC 프로그램 157
메시지보내기 ★	전화발신제한, 인터넷사용제한 ★	144	Melon Player 설치 및 다운로드 방법 158
모바일메신저 ★★	사생활보호, 전체잠금 ★	145	CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램 159
e-mail ★	비밀번호변경 ★	146	고장이라고 생각하기 전에 160
스팸신고및관리 ★★★	통화설정		휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 163
첨부파일보관함 ★	전화받는방법 ★	146	고객 안내 164
환경설정 ★★	전화거절메시지, 전화수신차단 ★★	147	제품보증서 165
	전화사용내역, 기본지역번호 ★	148	FOR FOREIGNER(English Version) 166
8. 전화번호부	비행기모드 ★	149	
전화번호검색 ★	셀프지킴이 ★	149	
전화번호추가 ★	모션무음설정 ★	150	
단축번호관리 ★	에코절전모드, Language ★	151	
그룹관리, 통화목록 ★	내휴대폰관리		
최근검색목록, 전화부복사 ★	내휴대폰정보 ★	152	
	메모리/초기화 ★★	152	
	통신환경 ★★★	153	

★ 의 갯수가 많을수록 기능의
난이도가 높은 것을 의미합니다.

기본구성품


- 구입 시 박스 안에 들어있는 구성품입니다.
- 구성품을 확인하세요. 누락된 구성품이 있을 경우에는 구입처나 LG전자 서비스 센터(T. 1544-7777)로 문의하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서




배터리



스테레오 이어마이크(20핀)



배터리 전용 충전거치대



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용
어댑터(통합 20핀)


* 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

따로 구입하세요

- 구입 시 박스 안에 들어있지 않은 구성품입니다. 필요에 따라 별도 구매하세요.
- 안전을 위해 LG전자의 정품을 사용하세요. 추가 구입은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



외장 메모리 카드 및 어댑터

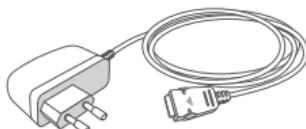

표준형 충전기



USB 데이터 통신 케이블



위성 DMB 안테나

주의 – 별도의 보호 케이스를 사용할 경우 통화 성능 등의 문제가 발생할 수 있으니 규정된 제품 외에는 사용하지 마세요.

각 부분과 버튼 기능

스피커

지움 버튼()

- 표시된 문자/숫자 지움,
이전 단계로 이동

메뉴 버튼()

- 대기화면에서 메뉴 목록으로 이동
- 메뉴에 따라 다양한 옵션기능 수행

빠른추가 버튼()

- 일정, 전화번호, 메모, 음성녹음을
빠르게 추가

통화 버튼()

- 짧게 눌러 통화목록 확인
- 길게 눌러 최근 음성통화 발신
- 전화를 걸거나 받음

매너모드 설정/해제 버튼()

- 길게 눌러 매너모드 설정/해제



전화부 버튼()

- 짧게 눌러 전화번호부검색 화면
- 길게 눌러 단축번호관리 화면

TU 버튼()

종료 버튼()

- 짧게 눌러 통화를 종료/대기화면
으로 이동/수신보류
- 길게 눌러 전원을 켜거나 끄


T로밍 버튼()

- 길게 눌러 T로밍 기능(▶ 32쪽)


잠금 설정/해제 버튼()

- 길게 눌러 잠금 기능 설정/해제

마이크

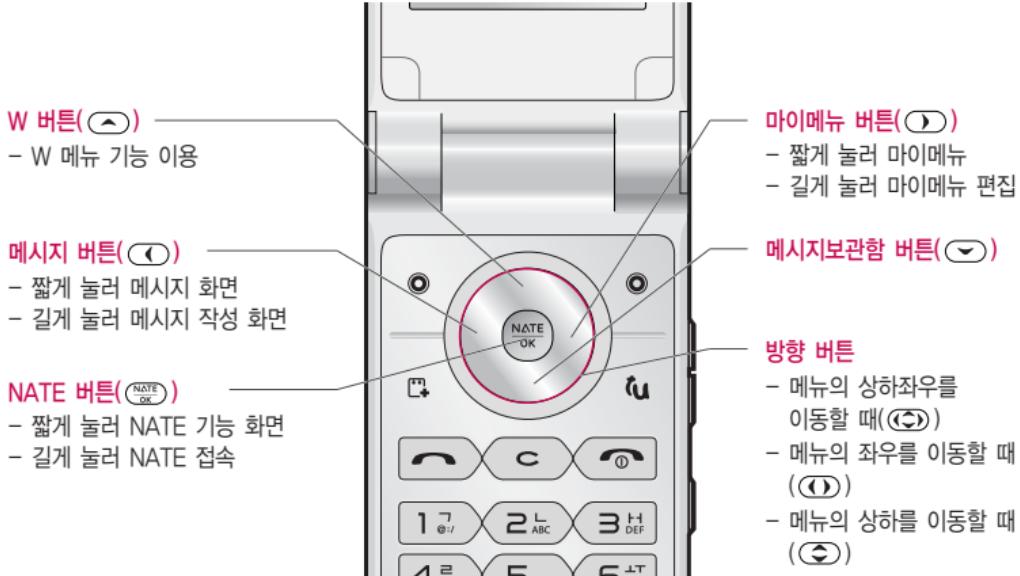

각 부분과 버튼 기능

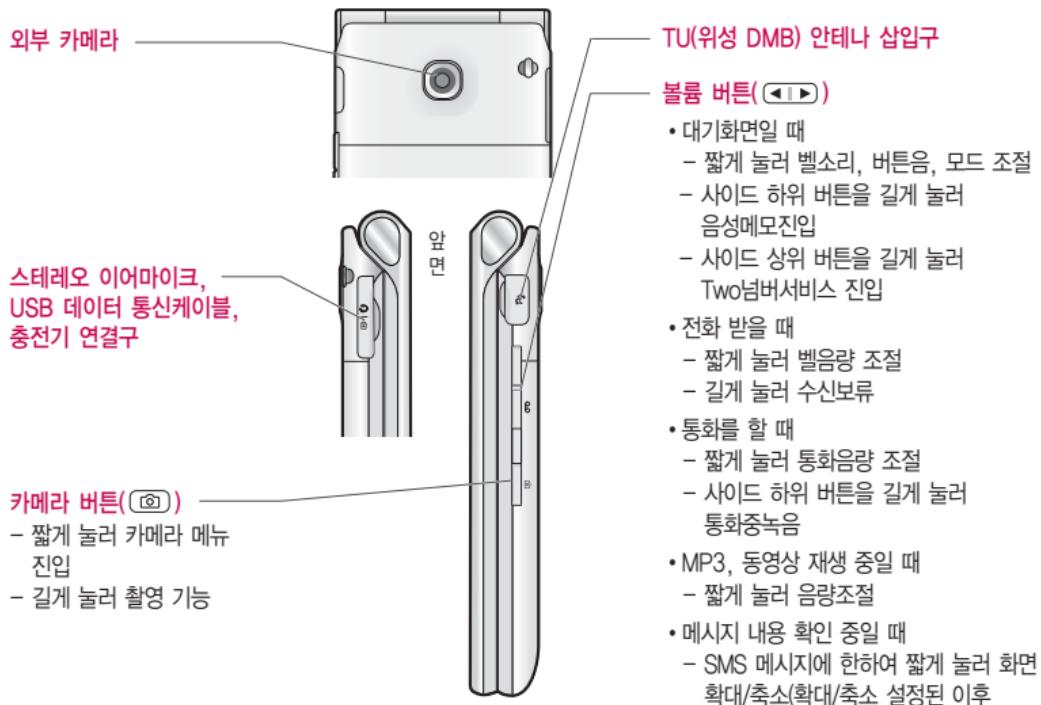

휴대전화 켜기/끄기

휴대전화를 켜려면

- 버튼을 약 1초 동안 누르세요.

휴대전화를 끄려면

- 버튼을 약 3초 동안 누르세요.

전원 켜 때/끌 때 나는 소리를 변경하려면

- 효과음(▶ 48쪽)을 참조하세요.
- 매너모드로 설정하면, 효과음 설정에 따라서 진동이 울리거나 소리 없이 켜지거나 깨집니다.(▶ 매너모드설정 45쪽)



참고 – 휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

화면 아이콘 익히기

대기화면이란? 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.



직사광선에서는 휴대전화
화면이 잘 보이지 않으니
직사광선을 피하여
사용하세요.


휴대전화 상태 표시

	국내 CDMA 서비스 상태의 신호세기
	해외 CDMA 로밍서비스 상태의 신호세기
	국내 CDMA 서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태
	해외 CDMA 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태
	음성전화 통화 상태
	음성전화 통화 불가능 상태
	전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 '우울' 일 때, 전화벨 음량이 '끼짐' 상태일 때
	전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태
	메시지 수신상태
	개인메일 수신상태
	비즈니스 번호로 수신된 미확인 메시지 알림 표시 상태
	알람 기능이 설정된 상태
	모바일메신저 수신상태
	비즈니스 모드로 설정된 상태
	비즈니스 모드 상태에서 수신 미알림 설정된 상태
	홈 모드 상태에서 수신 미알림 설정된 상태
	블루투스 장치가 켜진 상태
	외장메모리 카드가 장착된 상태
	현재 사용중인 배터리의 전량 표시

배터리 커버/배터리 빼고 끼우기


배터리 커버를 빼고 끼우려면

- 배터리 커버 윗부분을 누른 상태에서 ① 화살표 방향으로 배터리 커버를 빼 주세요.
- 배터리 커버를 흄에 맞춘 후 ② 화살표 방향으로 배터리 커버를 끼우세요.

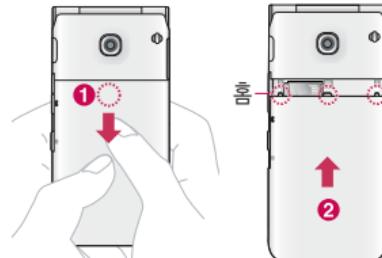

배터리를 빼고 끼우려면

- 휴대전화의 흄 부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올려서 빼세요.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을 휴대전화의 접촉 단자에 맞춰 끼운 후 아래로 눌러 끼우세요.

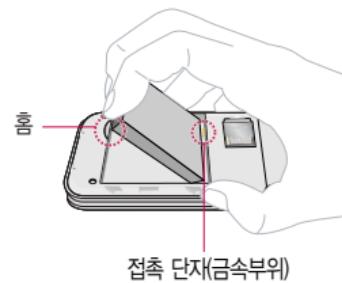


주의 – 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

배터리 충전하기

휴대전화에 충전기를 연결하여 충전하기


- 충전용 어댑터에 충전기를 연결하여
충전램프가 위로 향하도록 휴대전화에 연결하세요.
- 충전이 다 되면, 충전기 연결 책의 양 옆을 누른 채 빼세요.

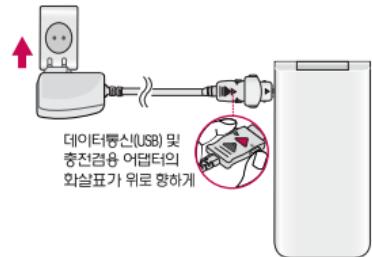

- 주의**
- TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
 - 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
 - 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

배터리 전용 충전거치대를 사용해서 충전하기

- 배터리의 금속 단자를 충전 거치대의 단자에 맞춘 후,
눌러 끼우세요.
- 충전램프가 빨간색이면 충전 중, 초록색이면 충전 완료를
나타냅니다.
- 충전이 완료되면, 배터리를 위로 들어올려 빼세요.

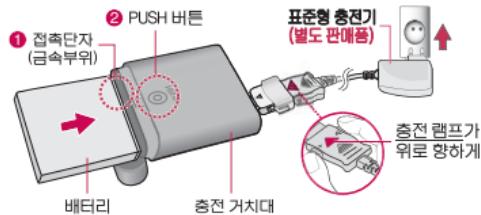

- 참고**
- 충전램프를 위로 향한 채 꽂으세요.
반대로 하면 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
 - 충전기나 배터리 단자가 이상하면 무리한 충전을 하지 말고, 가까운 서비스 센터에서 수리 받으세요.
(화재의 위험이 있습니다.)
 - 표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

배터리 사용 시간 | 완전충전 상태의 배터리 기준(900mAh)

상 태		시 간
배터리 충전시간		약 150분 이하
CDMA	연속통화	약 200분 이상
	연속대기	약 200시간 이상
블루투스	연속통화	약 150분 이상
	연속대기	약 150시간 이상

- 참고**
- 배터리 연속통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.
 - 일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.
 - 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
 - 배터리 문제로 서비스 센터 방문 시에는 휴대전화, 배터리, 충전기를 지참해 주세요.

배터리에 대한 궁금점 해결하기

배터리 교체 시점은?

- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
- 보증기간은 구입 후 6개월입니다.

완전히 방전하고 충전해야 하나요?

- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 때, 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 때에는 배터리 소모가 많아 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

전화를 사용하지도 않았는데도 배터리가 줄었다면?

- 소모 전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧으므로 서비스 센터에서 확인하세요.
 - 소모 전류란? 휴대전화를 사용하기 위해서 일정한 양의 전류가 필요한데 이 전류를 소모 전류라고 합니다.

참고 – 휴대전화 통화할 때에 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주는 슬롯모드가 될 수 있습니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.


스테레오 이어마이크 사용하기

음악을 듣거나 동영상을 시청할 때 스테레오 사운드를 감상할 수 있습니다.

- 휴대전화 스테레오 이어마이크 연결구에 스테레오 이어마이크를 연결하세요.


스테레오 이어마이크로 통화하기

- 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 상태에서 전화가 올 경우 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누른 후 통화하세요.
- 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 길게 누르세요.

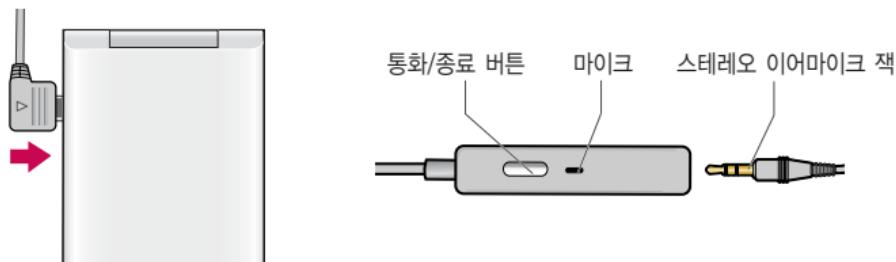

주의 – 별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 때는 스테레오 이어마이크가 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있습니다. 또한, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있습니다.

메뉴 이동, 선택 방법 익히기

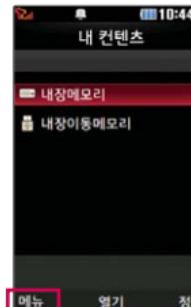- 1  ① 대기화면에서 **(NATE OK)**를 눌러 실행합니다.
- 2  화면에 **◀▶** 또는 **<>** 표시가 있을 경우 **(◀▶)**를 눌러 다른 항목을 더 선택할 수 있습니다.
- 3  ① 항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 **스크롤** 바가 표시됩니다.
② **(◀▶)**를 눌러 다른 항목을 더 선택할 수 있습니다.
4  ① 메뉴 버튼(**(◎)**)을 눌러 현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

마이메뉴 기능 사용하기

자주 사용하는 메뉴를 등록하여 쉽게 찾아갈 수 있는 바로가기 기능입니다.

마이메뉴에 메뉴 등록하기

- 1 마이메뉴로 등록하고자 하는 메뉴 화면에서 (◎)([마이메뉴])를 눌러 마이메뉴를 선택하세요.
- 2 '마이메뉴에 추가할까요?'라고 나오면 '예'를 선택하세요.

마이메뉴로 바로 가기

- 대기화면에서 (▶)를 누르세요.



모드 설정하기

볼륨(◀▶)버튼을 눌러 모드를 선택하여 (◀▶)로 여러가지 상황에 맞는 모드로 설정하세요.

매너모드

- 대기화면에서 (*)를 길게 눌러 매너모드를 설정/해제할 수 있습니다.
- 매너모드로 설정되면 진동으로 울립니다.

무음모드

- 진동, 벨소리 등 모든 음이 동시에 무음으로 설정됩니다.

파워모드

- 벨소리, SMS, 알람의 소리크기가 최대로 송출됩니다.

일반모드

- 모든 음이 사용자가 설정한 크기대로 송출됩니다.

비즈니스 모드/홈 모드

- Two 넘버 서비스에 가입된 휴대전화일 경우 볼륨 상위(◀)버튼을 길게 눌러 비즈니스 모드 및 홈 모드로 설정할 수 있습니다.

전화 걸기/받기

전화 걸기

- 대기화면에서 지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.
 - 번호를 지우려면 를 누르세요.
- 기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.(▷ 기본지역번호 148쪽)

전화 받기

- 전화벨이 울리면 를 누르세요.(▷ 전화받는방법 146쪽)
 - 통화를 보류하려면  또는 를 누르세요.

전화 수신이 불가능할 경우

- 를 누르거나 종료()버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 수신보류 중 상태에서 , 종료()버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.
- 를 누르면 전화거절메시지 기능을 이용하여 상대방에게 메시지를 전송할 수 있습니다.
(▷ 전화거절메시지 147쪽)

참고 – 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누르고 통화할 수 있으며 전화번호 입력 후 를 누르면 폴더를 닫아도 전화 연결은 종료되지 않습니다.

문자 입력하기

- 1 메모 작성 화면 하단에 보이는 (◎) (가♡1 a A) 버튼으로 원하는 모드를 선택하세요.
 - 가 : 한글,♡ : 기호, 1 : 숫자, a : 영소문자, A : 영대문자
- 2 내용을 입력하세요.
 - 한글입력표와 입력 예(▶ 27~28쪽)를 참조하세요.



문자 입력 중 버튼 사용하기

- 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.
- 한 칸 띄우려면 를 누르세요.
- 이미 입력한 문자 사이를 띄우려면  (**가♡1 a A**)버튼으로 ♡ 선택 ► 1 누름 ► 확인을 누르세요.
- 앞의 글자를 지우려면  버튼을 누르세요.
 - 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.
- 문자 간 이동/수정/삽입하려면 를 누르세요.
- .,!를 입력하려면  (**가♡1 a A**)버튼으로 a 또는 A모드를 선택한 후 0을 누르세요.

한글, 영문, 기호/^./^(이모티콘) 입력 하기

- 기호를 사용하여 문자 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.(예 : 일반기호11~일반기호14)

입력 내용	입력 방법
LG	 (가♡1 a A)버튼을 눌러 'A'를 선택 5를 세번 누름 ► 4를 누름
싸이언	 (가♡1 a A)버튼을 눌러 '가'를 선택 7 # 3 ► 8 9 ► 8 3 3 2를 누름
1234	 (가♡1 a A)버튼을 눌러 '1'을 선택 1 2 3 4를 누름
*/**	 (가♡1 a A)버튼을 눌러 '♡'를 선택 ► ▶로 [일반기호 2]로 이동 ► 4를 누름

한글 입력표

휴대전화의 버튼에 표시되어 있지 않은 모음은 *****(회 추가)와 **#**(쌍자음) 버튼을 이용하여 입력하세요.

자음 버튼

ㄱ	1 ↗
ㅋ	1 ↗ *
ㄲ	1 ↗ #
ㄴ	2 ↙
ㄷ	2 ↙ *
ㅌ	2 ↙ *
ㄸ	2 ↙ * #

자음 버튼

ㄹ	4 ↘
ㅁ	5 ↚
ㅂ	5 ↚ *
ㅍ	5 ↚ * *
ㅃ	5 ↚ * #
ㅅ	7 ↖
ㅈ	7 ↖ *

자음 버튼

ㅊ	7 ↖ *
ㅆ	7 ↖ #
ㅉ	7 ↖ * #
ㅇ	8 ↗
ㅎ	8 ↗ *

모음 버튼

ㅏ	3 ↗
ㅑ	3 ↗ *
ㅓ	3 ↗ 3 ↗
ㅕ	3 ↗ 3 ↗ *
ㅗ	6 ↗
ㅛ	6 ↗ *
ㅜ	6 ↗ 6 ↗

모음 버튼

ㅠ	6 ↗ ↗
ㅡ	0 -
ㅣ	9
ㅐ	3 ↗ 9
ㅔ	3 ↗ * 9
ㅚ	3 ↗ 3 ↗ 9
ㅟ	3 ↗ 3 ↗ * 9

모음 버튼

나	6 ↗ ↗ 3 ↗
내	6 ↗ ↗ 3 ↗ 9
니	6 ↗ ↗ 9
ㅖ	6 ↗ ↗ 6 ↗ 3 ↗
ㅖ	6 ↗ ↗ 6 ↗ 3 ↗ 9
ㅕ	6 ↗ ↗ 6 ↗ 9
ㅕ	0 - 9

통화 중 메뉴 사용하기

참고 – 통화 중  를 눌러도 메모, 일정, 전화번호부, 통화중녹음을 바로 실행할 수 있습니다.



주의

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
 통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.
 - 휴대전화의 안테나 부분에 영향을 주는 금속 재질의 스티커 등 액세서리 사용 시 통화 성능이 크게 저하될 수 있으니 주의하세요.

1

T서비스

SKT에서 제공하는 인터넷 포털 서비스, 고객센터,
부가서비스 등을 이용할 수 있습니다.



T 로밍



1. 누른 후 ► T서비스 ► T 로밍을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 시스템선택(비밀번호 4자리 입력)

- 한국(SK Telecom) : 한국에서 전화를 사용할 때 선택하세요.
- 자동선택 : 자동선택을 선택하고 현지에서 계속 단말기가 No service 상태이면 A지역(중국 등) 또는 B지역(미국 등)을 선택하세요.
- A 지역(중국 등) : 중국, 괌, 뉴질랜드, 대만, 홍콩, 사이판, 태국, 이스라엘, 미국 일부지역에서 선택하세요.
- B 지역(미국 등) : 미국 주요지역, 캐나다 지역이며, 단, 미국 내에서 단말기가 No Service 상태이면 A 지역(중국 등)을 선택하세요.

• 로밍오토다이얼

해외로밍 시에만 설정/해제/항상한국발신설정/현재위치설정을 선택할 수 있으며, 국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에게 문의하세요.

• 로밍듀얼시계

해외망에서만 해제/설정 가능합니다.

주의 – 시스템 선택 시 서비스 지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의 하시기 바랍니다.

M고객 센터접속 (무료)



휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화 내역 조회 등을 할 수 있는 모바일(M) 고객센터입니다.

1. 누른 후 ▶ 1 T서비스 ▶ 2 M고객센터접속(무료)을 누르세요.
2. 접속화면이 나타나면 로 원하는 기능을 선택하세요.
 • 서비스 접속을 종료하려면 를 누르세요.

참고 – M고객센터 접속 시 사용자 정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒤 7자리 또는 법인인 경우는 사업자등록번호 뒤 4자리를 입력하여 인증이 필요합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자 및 홈페이지 (<http://www.tworld.co.kr>)를 참고하세요.

– 전화 통화 관련 부가서비스는 통화중대기 서비스와 발신정보표시 서비스가 있습니다. 통화중대기 서비스는 통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 무료 서비스로, 통화중대기 서비스를 이용하려면 M고객센터의 부가서비스에서 통화중대기 서비스를 설정해야 합니다. 발신정보표시 서비스는 전화를 건 상대방의 전화번호가 휴대전화에 표시되는 서비스입니다.

통화부가 서비스 가입



원하는 통화부가서비스를 선택하여 가입할 수 있습니다.

1. 누른 후 ► 1 T서비스 ► 3 통화부가서비스가입을
누르세요.
2. 를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

통화부가 서비스 해지



원하는 통화부가서비스를 선택하여 해지할 수 있습니다.

1. 누른 후 ► 1 T서비스 ► 4 통화부가서비스해지를
누르세요.
2. 를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

통화부가 서비스 설정



T bag



원하는 통화부가서비스를 선택하여 설정할 수 있습니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ► [1] T서비스 ► [5] 통화부가서비스설정을 누르세요.**
2. **(↔)를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.**

참고 – 이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록 및 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

T bag서비스는 휴대전화 속의 개인 컨텐츠(주소록(전화번호), 수/발신 문자메시지, 폰사진)를 온라인 T world에 보관, 관리할 수 있는 서비스입니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ► [1] T서비스 ► [6] T bag을 누르세요.**

2. **비밀번호 입력 후 원하는 항목을 선택하세요.**

- 주소록 무제한으로 수동/자동으로 저장할 수 있습니다.
- 폰앨범 10MB까지 수동으로 저장할 수 있습니다.
- 메시지 SMS 300건(MMS 제외)까지 수동으로 저장할 수 있습니다.

참고 – 가입 후 사용할 수 있으며, 데이터 통화료와 정보이용료 없이 무료로 이용 할 수 있는 서비스입니다.

소리샘



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [1] T서비스 ▶ [7] 소리샘을 누르세요.

2. [◀▶]를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 소리샘연결
- 부재중연결설정
- 즉시연결설정
- 연결설정해제

소리샘으로 연결하여 음성메시지를 확인할 수 있습니다.

전원이 꺼져 있거나 전화를 받지 않는 경우 소리샘으로 연결되도록 설정합니다.(최초 소리샘 가입 시에는 자동 활성화 됩니다.)

중요한 회의 중이거나 전화를 받을 수 없을 때 전화벨이 울리지 않고 곧바로 소리샘으로 넘어가도록 설정합니다.

전화를 받을 수 없을 때라도 소리샘으로 연결되지 않도록 설정합니다.

Two넘버 서비스



Two넘버서비스는 Two넘버 전용 휴대전화에 한해서 제공되는 서비스로 하나의 휴대전화에서 2개의 서로 다른 번호를 사용할 수 있는 서비스입니다.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [1] T서비스 ▶ [8] Two넘버서비스를 누르세요.

2. [◀▶]를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 서비스가입, 비즈니스번호변경, 모드선택, 수신미알림설정, 모드전환잠금설정, 통합조회설정, 비즈니스번호확인, 비즈니스모드초기화, 도움말을 선택할 수 있습니다.

참고 – 이동통신 사업자의 Two넘버서비스에 가입 후 등록된 전화번호를 입력할 수 있습니다.

NATE

접속 후 간단한 버튼 사용방법

	브라우저 메뉴로 이동		인터넷 진행상태 시 종지
	기능 선택		인터넷 대기상태 시 이전 메뉴로 이동
	원하는 항목으로 이동		서비스 접속 종료

〈브라우저 메뉴〉

- 주소검색 검색 및 URL을 직접 입력할 수 있는 창을 열 수 있습니다.
- 즐겨찾기 1. 즐겨찾기 추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 즐겨찾기에 추가 할 수 있습니다.
2. 즐겨찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 히스토리 최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.
- 이동 1. 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동합니다.
2. 새로고침 : 현재의 사이트를 다시 표시합니다.
3. 이전페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동합니다.
4. 다음페이지 : 이전페이지로 이동한 경우 다음페이지로 돌아갑니다.
5. 검색 : NATE에서 제공하는 검색페이지로 이동합니다.
6. 사이트맵 : NATE에서 제공하는 사이트맵으로 이동합니다.
- 유용한 도구 1. 주소록검색 : NATE/june에 접속된 상태에서 휴대전화에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. 확대보기설정 : 확대보기 설정을 한 후 볼륨()버튼을 이용하여 화면을 확대/축소할 수 있습니다.
3. 환경설정 : 주소 창 설정/화면스크롤단위/Browser 버전//캐쉬 비우기/압축 설정 등이 있습니다.
4. 브라우저정보 : 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.

참고 – 이동통신 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

즐겨찾기



1. 대기화면에서 를 눌러 NATE로 이동하세요.

- 로 순서 변경, 즐겨찾기 추가, 삭제, 전체 삭제, 아이콘(리스트)으로 보기, 초기화, 첫커서설정 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 로 즐겨찾기 탭을 선택 후 로 원하는 항목을 선택하세요.

- NATE 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷 서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리 등의 다양한 컨텐츠를 다운로드할 수 있습니다. NATE 서비스에 연결되면 휴대전화는 통화 중 상태가 되며, 약 5분 동안 입력이 없으면 접속이 자동해제 됩니다. NATE에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- 오픈넷 다양한 인터넷 사이트를 모아놓은 모바일 인터넷 포털로, 서비스와 관련한 자세한 내용은 홈페이지(www.winc.or.kr)를 참조하세요. 서비스 제공업체의 상황에 따라 원활히 접속되지 않을 수 있습니다.

참고 – 첫커서설정을 이용하여 대기화면에서 를 누를 때 선택 및 실행되는 NATE메뉴를 변경할 수 있습니다.

– 대기화면에서 를 길게 누르면 NATE에 바로 접속할 수 있습니다.

프로그램



1. 대기화면에서 를 눌러 NATE로 이동하세요.
2. 로 프로그램 탭을 선택 후 로 원하는 항목을 선택하세요.

- Playon NATE에서 제공하는 다운로드 사이트인 Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드하여 실행할 수 있는 기능입니다.
- Game Box Game Zone으로 접속하여 원하는 게임 컨텐츠를 다운로드 할 수 있습니다.
- e-mail 휴대전화로 e-mail 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 모바일 메신저 휴대전화로 메신저 서비스를 이용할 수 있습니다. 상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다. 등록된 대화상대가 없을 시 으로 대화 상대를 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있으며, 대화 중에 사진/동영상을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진/동영상을 전송할 수 있습니다.(대화 중에 사진/동영상 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다.) 동영상은 176X144, 900KB 이하의 동영상만 전송 가능하며, 사업자 정책에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- T bag 휴대전화 속의 개인 컨텐츠(주소록(전화번호), 수/발신 문자 메시지, 폰사진)를 온라인 T world에 보관, 관리할 수 있는 서비스입니다.(▷ 35쪽)
- tossi SK텔레콤에서 제공하는 소셜네트워킹 서비스로 휴대폰 주소록, 메신저에 등록된 지인 통합관리, 태그, 관계지수를 통한 적극적 인맥관리를 가능하게 하는 서비스입니다.

- june 컨텐츠함 june 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상등 다운로드한 파일을 보관/재생할 수 있습니다.
(▷ 63쪽)
- june 동영상 june동영상 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. june동영상 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- W-Intro e-mail, 모바일 메신저, june동영상, 실시간TV, T bag, tossi, june컨텐츠함의 바로가기 아이콘으로 구성되어 있습니다.



1. 대기화면에서 를 눌러 NATE로 이동하세요.
2. 로 를 선택 후 로 원하는 항목을 선택하세요.

- 폰테마 폰꾸미기, 배경화면, 플래시 등 폰을 꾸밀 수 있는 다양한 컨텐츠를 다운로드하여 저장할 수 있습니다.
- 모바일 싸이월드 휴대전화로 싸이월드 기능을 이용할 수 있습니다. 디펜스히어로는 환타지 세계관을 바탕으로 휴먼, 드워프, 엘프 연합군과 언데드와의 전쟁을 배경으로 하고 있습니다. 디펜스와 오픈스를 동시에 즐길 수 있는 하이브리드 힙스크를 전략 디펜스 게임으로, 영웅 컨트롤 (액션 RPG or 액션/슈팅 아케이드)과 전투카드를 사용해 자신의 성을 방어하는 동시에 적 성을 파괴하면 승리합니다.
- 디펜스히어로

• BuleMarble2010	BuleMarble2010은 지속적인 목표를 제공하고, 빠르고 직관적인 플레이가 가능하도록 하여, 유저가 더 몰입할 수 있도록 한 게임입니다.
• 1등은 니꺼	'온 국민 1등 만들기 프로젝트'를 모토로 한 '1등은 니꺼'는 플레이어의 순간적인 센스, 기막힌 타이밍, 절묘한 리듬감, 극단적인 판단력 등을 확인해 볼 수 있는 총 70개의 미니게임으로 이루어져 있으며, 무한모드와 미션모드를 동시에 즐길 수 있습니다.
• 원조낚시광3	실사에 가까운 듯한 그래픽과 물고기의 뛰어난 움직임, 유저의 조작에 따른 적절한 진동으로 실제 낚시에서 느낄 수 있는 짜릿한 손맛을 느낄 수 있으며, 150여종의 어종과 다양한 낚시터, 코스튬 및 강화, 명성과 그에 따른 차등 낚시터 오픈 요소로 수집의 재미에 성장의 재미까지 느낄 수 있어 남녀노소 누구나 재미있게 즐길 수 있는 게임입니다.
• Home Remocon	날씨정보와 뉴스 등 SKT에서 지원하는 다양한 어플리케이션을 사용자가 보다 편리하게 구매/다운로드를 사용할 수 있도록 하는 대기화면서비스를 제공하는 어플리케이션입니다.
• dcd_remocon	수집된 컨텐츠(날씨정보나 뉴스 등)를 최적화된 형태로 전달하고, 다양한 컨텐츠를 사용자에게 주기적으로 전달하기 위한 어플리케이션입니다. 컨텐츠에 대한 정보 조회 및 삭제를 할 수 있고, 컨텐츠 업데이트 중단설정을 할 수 있습니다.

참고 – SK텔레콤에서 기본으로 제공하는 게임으로 상용게임과는 차이가 있을 수 있으며, 기본 탑재된 게임은 사업자 정책에 따라 변경될 수 있습니다.



1. 대기화면에서 를 눌러 W로 이동하세요.

2. 를 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

- e-mail 휴대전화로 e-mail 서비스를 이용할 수 있습니다.(▷ 131쪽)
- 모바일 메신저 휴대전화로 메신저 서비스를 이용할 수 있습니다.(▷ 130쪽)
- june 동영상 june동영상 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다.
- 실시간 TV june 방송서비스의 실시간TV 서비스에 접속하여 공중파 및 케이블 TV 프로그램을 실시간으로 시청할 수 있습니다.
- T bag 휴대전화 속의 개인 컨텐츠(주소록(전화번호), 수/발신 문자 메시지, 폰사진)를 온라인 T world에 보관, 관리할 수 있는 서비스입니다.(▷ 35쪽)
- tossi SKT에서 제공하는 소셜네트워킹 서비스로 휴대폰 주소록, 메신저에 등록된 지인 통합관리, 태그, 관계지수를 통한 적극적 인맥관리를 가능하게 해 주는 서비스입니다. 자세한 사항은 홈페이지(www.tossi.com)를 참조하세요.
- june 컨텐츠함 june 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상등 다운로드한 파일을 보관/재생할 수 있습니다.(▷ 63쪽)

참고 – 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.



소리 | 2

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

벨소리 선택



1. **메뉴** 누른 후 ► **2** 소리 ► **1** 벨소리선택을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 벨/진동 전환 또는 를 눌러 원하는 전화벨 종류를 선택할 수 있습니다.(벨소리, 진동, 무음, 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨, 벨점점크게, 최대벨과진동)
- 종류 또는 를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
- 벨소리크기 또는 를 눌러 소리크기를 조절할 수 있습니다.
- 진동세기 또는 를 눌러 원하는 진동세기를 조절할 수 있습니다.

참고 – 스테레오 이어마이크가 장착된 경우에 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.

– 다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튀는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

주의 – 이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있으며, 임의로 만든 벨소리를 다운받아 사용할 경우에는 음질이 다소 떨어질 수 있습니다.
– 통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

벨소리 다운로드



매너모드 설정



벨/뮤직을 다운로드할 수 있는 사이트로 접속하여 휴대전화에 저장하거나 친구에게 전송할 수 있는 유료 서비스입니다.

1. 누른 후 ► 2 소리 ► 2 벨소리다운로드를 누르세요.
2. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
3. 원하는 벨소리를 선택하여 다운로드하세요.

1. 누른 후 ► 2 소리 ► 3 매너모드설정을 누르세요.

2. 를 눌러 해제/설정을 선택하세요.

- 매너모드()로 설정하면 벨소리 및 효과음이 진동으로 울립니다.
- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서 (길게)를 누르고, 해제하려면 다시 한번 대기화면에서 (길게)를 누르세요.
- 매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리재생/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다. '예'를 선택한 경우 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있으며, '아니요'를 선택한 경우 매너모드 상태에서 화면만 재생되며 소리는 들을 수 없습니다.

참고 – 대기화면에서 를 눌러 벨소리, 버튼음, 모드(파워모드, 일반모드, 매너모드, 무음모드)를 조절할 수 있습니다.

자동 에티켓 설정



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [2] 소리 ▶ [4] 자동에티켓설정을 누르세요.
2. (◀)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 설정 (◀) 또는 (종료)를 눌러 자동에티켓으로 설정할 모드를 설정할 수 있습니다.
 - 시작시간/종료시간 설정을 '해제' 외로 선택한 경우 사용할 수 있는 메뉴이며, (◀)를 눌러 오전/오후를 선택 후 시, 분을 입력할 수 있습니다.
 - 반복주기 설정을 '해제' 외로 선택한 경우 사용할 수 있는 메뉴이며, (◀) 또는 (종료)를 눌러 반복없음, 매일, 요일 선택을 선택할 수 있습니다.

참고 – 자동에티켓은 설정시간에 따라 자동으로 매너(진동)모드/무음모드로 변경됩니다.
– 자동에티켓 설정 상태에서 매너모드 설정을 하거나 대기화면에서 (*)를 길게 누르면 에티켓 설정이 해제됩니다. 반복주기를 매일, 요일선택으로 선택 시 매너모드 설정을 하면 자동에티켓설정이 일시 해제됩니다.

문자 알림벨



문자 알림벨 다운로드



1. **(메뉴)** 누른 후 ► **2** 소리 ► **5** 문자알림벨을 누르세요.
2. **(◆)**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 알림간격 **(◆)** 또는 **(종류)**를 눌러 문자 수신 간격을 선택할 수 있습니다.
 - 종류 **(◆)** 또는 **(종류)**를 눌러 문자 수신음 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 크기 **(◆)** 또는 **(크기)**를 눌러 문자 수신음 크기를 선택할 수 있습니다.
 - 통화중알림 **(◆)** 또는 **(종류)**를 눌러 통화 중 문자 수신알림 종류를 선택할 수 있습니다.

1. **(메뉴)** 누른 후 ► **2** 소리 ► **6** 문자알림벨다운로드를 누르세요.
2. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
3. 원하는 메시지수신음을 선택하여 다운로드하세요.

효과음



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [2] 소리 ▶ [7] ▶ 효과음을 누르세요.**

2. **[◀]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**

- 버튼음 (◐) 또는 (종류)를 눌러 버튼을 눌렀을 때 나오는 효과음을 설정하고 (◐) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 폴더음 (◐) 또는 (종류)를 눌러 폴더를 열고 닫을 때 나오는 효과음을 설정하고 (◐) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 알림창음 (◐)로 설정/해제할 수 있으며 설정을 선택하면 (◐) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 전원켜기음 (◐) 또는 (종류)를 눌러 전원을 켜 때 나오는 효과음을 설정하고 (◐) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 전원끄기음 (◐) 또는 (종류)를 눌러 전원을 끌 때 나오는 효과음을 설정하고 (◐) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 배터리부족음 (◐)를 눌러 배터리가 부족할 때 나오는 효과음을 설정/해제할 수 있으며 설정을 선택하면 (◐) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 통화권변경음 (◐)로 통화권 지역이 변경되었을 때 나오는 효과음을 설정/해제할 수 있으며 설정을 선택하면 (◐) 또는 (크기)로 크기를 조절할 수 있습니다.
- 통화연결음 (◐)를 눌러 전화가 연결 또는 전화가 종료되었을 때 나오는 효과음을 설정/해제할 수 있습니다.
- 통화1분경과음 (◐)를 눌러 통화 시작 후 매분 10초 전에 “빼” 소리로 통화 시간을 알려주는 효과음을 설정/해제할 수 있습니다.

부재전화 알림설정



정시 알림음



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [2] 소리 ▶ [8] ▶ 부재전화알림설정을
누르세요.**

2. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**

- 종류 (◐) 또는 (종류)를 눌러 부재 중 전화가 있을 때 나오는 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 크기 알림음이 설정되었을 때 (◐) 또는 (크기)로 눌러 부재 중 전화알림음의 크기를 설정할 수 있습니다.
- 간격 알림음이 설정되었을 때 (◐) 또는 (종류)를 눌러 부재 중 전화알림음의 간격을 설정할 수 있습니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [2] 소리 ▶ [9] ▶ 정시알림음을 누르세요.**

2. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**

- 종류 (◐) 또는 (종류)를 눌러 정시마다 나오는 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 크기 알림음이 설정되었을 때 (◐) 또는 (크기)를 눌러 정시알림음의 크기를 설정할 수 있습니다.
- 설정 알림음이 설정되었을 때 (◐)를 눌러 정시알림음의 시간을 설정할 수 있습니다.
- 시작시간/종료시간 설정 시간이 시간지정으로 설정되었을 때 (◐)를 눌러 오전/오후를 선택 후 정시알림음을 시작/종료할 시간을 입력할 수 있습니다.

화면 | 3

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.



배경화면 설정



1. **메뉴** 누른 후 ▶ **화면** ▶ **배경화면설정을 누르세요.**
2. 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 화면지정 를 눌러 배경화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.(을 눌러 카메라 앤범에 저장된 사진/동영상을 선택할 수 있습니다.)
 - 시계/정보화면 를 눌러 시계 또는 정보화면을 배경화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다.(를 눌러 시계나 바탕메모 등을 움직여 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. 듀얼 시계일 경우 로 '도시명'을 눌러 표시할 도시를 선택하세요.)
 - 배경화면기능표시 또는 를 눌러 배경화면에 방향기 표시, 소프트키 표시, 마이메뉴 표시를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
 - 배경화면문구 배경화면에 표시할 문구를 설정할 수 있습니다.(문구를 입력하고 글자효과, 글자크기, 테두리, 글자색, 배경색을 또는 를 눌러 선택하세요.)
 - 배경화면메모 최대 한글 40자, 영문 80자까지 배경화면의 메모를 작성할 수 있습니다.

참고 – 이동통신 사업자에 따라 배경화면이 변경될 수 있습니다.

배경화면 다운로드



외부화면 설정



NATE에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [3] 화면 ▶ [2] 배경화면다운로드**를 누르세요.
2. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
3. 원하는 그림이나 사진을 선택하여 다운로드하세요.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [3] 화면 ▶ [3] 외부화면설정**을 누르세요.

2. **(◀)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**

- 사용자패턴 **(추가)**를 눌러 원하는 패턴을 직접 제작/편집할 수 있으며, 다양한 패턴 효과를 지정할 수 있습니다.
- 대기화면 폴더를 닫거나 대기상태가 될 때 폴더 외부에 나타나는 현재 시간이나 LED 패턴을 **(◐)**를 눌러 설정/해제할 수 있습니다. (시계표시, 표시패턴)
- 전화수신 음성전화가 걸려왔을 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 **(◐)**를 눌러 설정할 수 있습니다.
- 부재중전화 부재중전화가 있을 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 **(◐)**를 눌러 설정할 수 있습니다.
- 전화발신 전화를 걸 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 **(◐)**를 눌러 설정할 수 있습니다.

3. 화면 | 외부화면선택/휴대폰테마

- 메시지수신 메시지가 수신되었을 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 (◐)를 눌러 설정할 수 있습니다.
- 전원켤때 전원을 켤 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 (◐)를 눌러 설정할 수 있습니다.
- 전원끄때 전원을 끌 때 폴더 외부에 나타나는 LED 패턴을 (◐)를 눌러 설정할 수 있습니다.

참고 – (종류)를 눌러 저장되어 있는 LED 패턴을 선택할 수 있습니다.
– 휴대전화 색상에 따라 LED의 선명도가 달라보일 수 있습니다.

휴대폰 테마



1. (메뉴) 누른 후 ► 3 화면 ► 4 휴대폰테마를 누르세요.
2. (◐)를 눌러 블랙 또는 블루를 선택하세요.

참고 – 휴대폰테마를 변경하면 글자와 디이얼 숫자의 색상도 함께 변경됩니다.

메뉴 스타일



글씨모양/ 크기선택



대기화면에서 **(메뉴)**를 눌렀을 때 나타나는 메뉴 화면에 표시할 모양을 설정할 수 있습니다.

1. **(메뉴)** 누른 후 ▶ **3** 화면 ▶ **5** 메뉴스타일을 누르세요.
2. **(◀▶)**를 눌러 Grid_TOP 또는 List_TOP을 선택하세요.

휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

1. **(메뉴)** 누른 후 ▶ **3** 화면 ▶ **6** 글씨모양/크기선택을 누르세요.
2. **(◀▶)**를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 글꼴종류 **(◀▶)** 또는 **(종류)**를 눌러 화면에 표시되는 글자체를 원하는 글자체로 설정할 수 있습니다.(다운로드글꼴로 설정할 경우 메뉴 이동이 조금 느려질 수도 있습니다.)
- 글꼴크기 **(◀▶)** 또는 **(종류)**를 눌러 화면에 표시되는 글자크기를 원하는 크기로 설정할 수 있습니다.
- 글꼴색깔 **(◀▶)** 또는 **(색상표)**를 눌러 화면에 표시되는 글자색깔을 원하는 색깔로 설정할 수 있습니다.

폰트 다운로드



상황별 화면설정



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [3] 화면 ▶ [7] 폰트다운로드를 누르세요.
2. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.
3. 원하는 폰트를 선택하여 다운로드하세요.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [3] 화면 ▶ [8] 상황별화면설정을 누르세요.
2. [◀▶]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 전화수신화면 (◐)를 눌러 전화가 걸려왔을 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- 전화발신화면 (◑)를 눌러 전화를 걸 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- 전원켤때화면 (◐◑)를 눌러 전원을 켜거나 끌 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- 전원끌때화면 (◑◐)를 눌러 전원을 끌 때 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.
- NATE접속화면 (◐◑◑◐)를 눌러 NATE 접속 시 나타나는 이미지를 설정할 수 있습니다.

참고 - (앨범)을 눌러 앨범을 선택하여 카메라앨범(내장/외장)의 사진을 선택할 수 있습니다.

다이얼 숫자



조명시간 /밝기



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [3] 화면 ▶ [9] 다이얼숫자를 누르세요.**
2. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**
 - 크기/색상 (◀▶) 또는 (색상)을 눌러 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있습니다.
 - 스타일설정 (◀▶)를 눌러 전화를 걸 때 나타나는 화면의 스타일을 설정할 수 있습니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [3] 화면 ▶ [0] 조명시간/밝기를 누르세요.**
2. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**
 - LCD (◀▶) 또는 (종류)를 눌러 화면의 조명이 켜져있는 시간과 밝기를 설정할 수 있습니다.
 - 버튼 (◀▶) 또는 (종류)를 눌러 버튼조명이 켜져있는 시간을 설정할 수 있습니다.
 - 야간모드 (◀▶)를 눌러 해제/설정을 선택할 수 있습니다. 야간모드 설정 시 밤 9시부터 아침 6시까지 화면 밝기가 어두워지도록 할 수 있습니다.

컨텐츠보관함

4

휴대전화에 저장된 컨텐츠를 확인할 수 있습니다.



벨소리 보관함



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [4] 컨텐츠보관함 ▶ [1] 벨소리보관함을 누르세요.

2. [◀▶]를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 전화벨소리, 알람벨소리, 라이브벨, 마이벨, 벨소리다운로드를 선택할 수 있습니다.

참고 – 벨소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다. 원하는 벨소리를 선택하여 벨소리로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 벨소리선택(▶ 44쪽) 및 벨소리다운로드(▶ 45쪽)를 참조하세요.

문자알림 벨보관함



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [4] 컨텐츠보관함 ▶ [2] 문자알림벨보관함을 누르세요.

2. [◀▶]를 눌러 원하는 벨소리를 선택하세요.

참고 – 문자알림벨보관함에 저장된 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다. 원하는 벨소리를 선택하여 문자알림벨로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 문자알림벨을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 문자알림벨(▶ 47쪽) 및 문자알림벨다운로드(▶ 47쪽)를 참조하세요.

배경화면 보관함



사진/ 동영상 앨범



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 3 배경화면보관함을 누르세요.**
2. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.**
 - 기본배경화면, 다운로드배경화면, 라이브스크린, 폰테마, 배경화면다운로드를 선택할 수 있습니다.

참고 – 배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수 있습니다. 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 배경화면설정(▶ 52쪽) 및 배경화면다운로드(▶ 53쪽)를 참조하세요.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 4 사진/동영상앨범을 누르세요.**
2. **(◀▶)를 눌러 원하는 사진/동영상을 선택하세요.**

참고 – 카메라로 촬영한 사진/동영상 파일을 확인할 수 있습니다. 단, 외부에서 작성된 동영상 파일의 경우 휴대전화 내부 코덱과 호환이 되지 않아 재생이 되지 않을 수 있습니다.

메시지 첨부 파일함



1. [메뉴] 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 5 메시지첨부파일함을 누르세요.
2. [◁▷] 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - 사진, 그림, 음악/음성, 동영상, 애니티콘, NATE 컨텐츠 샵을 선택할 수 있습니다.

참고 – 첨부파일보관함에 대한 자세한 내용은 메시지 기능 중 첨부파일 보관함(▶ 132~133쪽)을 참조하세요.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 6 ⓜPlayon을 누르세요.
2. [◁▷] 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

참고 – 자세한 내용은 ⓜPlayon(▶ 40쪽)을 참조하세요.

june

컨텐츠함

★★

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 7 june컨텐츠함을 누르세요.**

- **(메뉴)로 myList추가, 파일(파일보호설정, 파일잠금설정, 파일정보), 삭제, 전체파일삭제, 다중선택(#), 정렬을 선택할 수 있습니다.**

2. **(◀▶)를 눌러 원하는 컨텐츠를 선택하여 재생하세요.**

컨텐츠 재생 시 버튼 설명



- 참고**
- 파일 이름에 영문/한글/숫자 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다. june에서 다운로드한 *.skm과 멜론 Player에서 표준 MP3파일을 *.dcf로 변환한 파일만 지원하며, 기타 *.wma나 *.ogg파일은 지원되지 않습니다.
 - june컨텐츠함 및 뮤직보관함에서 재생 가능한 MP3 파일은 PC(Melon 프로그램)를 통해 전송 받은 표준 MP3(*.DCF) 파일만 재생 및 보관 가능합니다.
 - MP3파일 전송 등의 자세한 사용 방법은 Melon 홈페이지(<http://www.melon.com>)를 참고하세요.

뮤직 보관함



1. (메뉴) 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 8 뮤직보관함을 누르세요.
2. (◀▶) 를 눌러 원하는 컨텐츠를 선택하여 재생하세요.

- 참고**
- 뮤직보관함에 대한 자세한 내용은 june컨텐츠함(▶ 63~64쪽)을 참조하세요.

게임 보관함



메모리 사용정보



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 9 게임보관함을 누르세요.**
2. **(◀)를 눌러 원하는 게임을 선택하여 실행하세요.**

참고 – 게임보관함에 대한 자세한 내용은 게임(▶ 91쪽)을 참조하세요.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 0 메모리사용정보를 누르세요.**
2. **(◀)를 눌러 원하는 메모리를 선택하세요.**
 - 개인정보메모리 전화번호부, 다이어리에서 사용자가 직접 작성한 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 내장메모리 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장메모리 영역의 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.(사진, 동영상, 사운드, 문서, 다운로드, 플래시, 기타)
 - 내장이동메모리 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 내장이동메모리 영역에 저장된 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.(사진, 동영상, 사운드, 문서, 다운로드, 플래시, 기타)
 - 외장메모리 컨텐츠 탐색기에서 제공되는 외장메모리 영역의 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.(외장메모리 장착 시에만 선택 할 수 있는 기능입니다.)

컨텐츠 탐색 전에 알아두기

내장/내장이동/외장 메모리에 저장된 컨텐츠들의 파일 정보를 열람하고 검색하는 기능입니다.

- 휴대전화 언어설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.
 - 메시지 메뉴의 문자컨텐츠함으로 진입하면 컨텐츠 탐색기의 화면과 동작이 달라 질 수 있습니다.
- 한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 파일의 개수는 최대 1,000개입니다.
 - 한 폴더에 저장된 개수가 많을수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.
- 보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.
- 내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 100자까지 입력할 수 있습니다.
 - 단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.
- 외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.
 - 외장메모리 카드 사용 중(검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상 재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장메모리 카드를 임의로 빼 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의해 주세요.

□ 메모리별 지원 항목

지원 항목	내장메모리	내장이동/외장메모리
메시지전송	○	X
이동식디스크지원	X	○
폴더추가	X	○
파일걸러내기	X	○
파일, 폴더	X	○
복사/이동	카메라앨범 사진/동영상 파일은 내장이동메모리, 외장메모리로 복사/이동 가능합니다.	
	내장이동메모리와 외장메모리의 파일 과 폴더는 내장이동메모리 또는 외장 메모리로 복사/이동 가능합니다. 단, 사진/동영상 파일은 내장메모리의 카메라 앤솔러리로도 복사/이동이 가능 합니다.	

내장 메모리



1. 누른 후 ▶ 4 컨텐츠보관함 ▶ 컨텐츠탐색기 ▶
내장메모리를 누르세요.

- 로 컨텐츠통합검색, 보기방식변경, 메모리정보, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 를 눌러 원하는 폴더를 선택하여 파일을 확인하세요.

- SDBM TV시청 시 녹화, 녹음, 캡처한 파일을 확인할 수 있습니다.
- 기본컨텐츠 배경화면, 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
- 다운로드컨텐츠 다운로드배경화면, 마이벨, 문자알림벨 파일을 확인할 수 있습니다.

- 전화부사진 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
- 카메라앨범 카메라 기능을 이용하여 저장메모리를 내장메모리로 선택한 후 촬영하여 저장한 사진 파일 및 동영상 파일을 확인할 수 있습니다. 또한 카메라앨범 폴더에 저장된 모든 사진 파일을 슬라이드쇼 형식으로 미리 볼 수 있습니다.
- 플래시 싸이언 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에서 다운로드한 다이얼폰트, 플래시배경화면을 확인할 수 있습니다.

참고 – 카메라 앨범을 제외한 항목은 복사/이동할 수 없습니다.

내장이동 /외장 메모리



1. **(메뉴) 누른 후 ► [4] 컨텐츠보관함 ► [*] 컨텐츠탐색기 ► 내장이동메모리/외장메모리를 누르세요.**
 - **(메뉴)로 컨텐츠통합검색, 보기방식변경, 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종료** 기능을 사용할 수 있습니다.
2. **(◀)를 눌러 원하는 폴더를 선택하여 파일을 확인하세요.**
 - **(메뉴)로 상위폴더로가기, 이미지슬라이드쇼, 삭제, 폴더추가, 폴더관리, 컨텐츠 통합검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료** 기능을 사용할 수 있습니다.(파일의 위치에 따라 표시 항목이 달라질 수 도 있습니다.)

5

멀티미디어

카메라, 블루투스, 게임 등 휴대전화에서 제공하는 다양한 기능들을 이용할 수 있습니다.



TU(위성 DMB)를 이용하기 전에


위성 수신 안테나를 설치하려면

- 위성 수신 안테나는 별도 판매품입니다.

① 뒤로 돌림



- DMB안테나를 옆으로 빼세요.

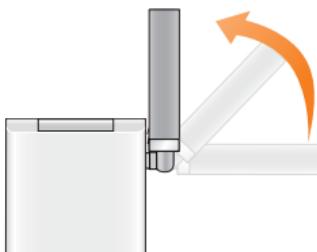

앞
면



- 휴대전화의 측면 위성 수신 안테나 연결구를 열면 안테나 잭이 나옵니다.

- 안테나를 안테나 잭에 꽂은 후, 위성 수신 방향에 따라 안테나를 움직이세요.

- TV를 시청하는 동안 전화 수신 시 발신자 정보 표시를 방송화면에 띄워주며 수신 여부를 선택할 수 있습니다. 비디오 채널에서 수신 거부 시에는 일반 음성 전화 수신 거절과 동일하게 동작합니다.

- 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋날 수 있습니다.
- TU 시청 중에 전화 수신 시, 통화여부를 묻는 화면이 뜨고 통화를 선택한 경우 TU 시청이 종료되며 통화가 끝나면 방송이 다시 시작됩니다.
- TU 시청 중 MMS 메시지 전송 시 DMB가 종료되며, 메시지를 전송한 후 DMB가 재 시작됩니다. SMS 메시지 전송 시 DMB 음성은 유지되고 화면은 메시지 전송 화면으로 바뀌고 메시지 전송 후 방송화면으로 전환됩니다.
- TU를 시청할 경우 배터리가 많이 소모되며 직사광선에선 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사 광선을 피하여 사용하세요.
- 공공 장소에서는 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하세요.
- 매너모드 상태인 경우 방송 실행 시 '매너모드입니다 소리를 재생할까요?'라는 화면이 보여집니다. '예/아니요'를 선택하세요.
- TU 시청 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.
- PC Out 기능으로 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 시청 프로그램을 이용하여 PC 화면에서 TV방송 및 라디오방송을 편리하게 즐기세요.

PC Out 기능을 이용하려면

- ① 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)에 접속하여 DMB Player 프로그램의 실행 파일을 PC에 저장하세요.

- ② 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요. 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- ③ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 휴대전화는 연결 시 대기화면 상태이어야 하며, 프로그램을 실행하기 전에 시청 가능한 채널이 검색된 상태이어야 합니다.
 - 이동식디스크 또는 Mobile Sync III 프로그램이 종료된 상태이어야 합니다. (동시 실행 불가능함)
 - 배터리가 부족한 경우 PC에서 방송을 시청할 수 없습니다.
- ④ PC DMB Player 프로그램 화면에 선택한 채널이 나타납니다.
 - PC Out 기능 사용 중에도 전화 수신/발신, 메시지 수신/발신 기능을 이용할 수 있습니다. (단, 방송 서비스 기능 등의 일부 기능은 제한됩니다.)
- ⑤ PC Out 기능을 종료하려면 DMB Player 프로그램을 종료한 후 USB 데이터 통신케이블을 빼세요.

참고 – PC Out 기능은 Windows 2000 SP4 또는 Windows XP SP1 이상의 운영 체제에서 사용 가능하며, 자세한 내용은 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
– 약전계에서 PC Out 기능 사용시에 일반사용시보다 수신감도가 저하될 수 있습니다. 수신신호가 약한 지역에서 사용해 주세요. 방송 수신 상태가 원활하지 않는 경우 PC Out에서 방송 수신이 제한됩니다.

TU(위성 DMB)



1. 누른 후 ► 멀티미디어 ► TU(위성DMB)를 누르세요.

- 대기화면에서 를 누르면 TU기능을 이용할 수 있습니다
- TU 시청 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

2. 를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 비디오 채널 안내 시청이 가능한 채널과 현재 방송중인 채널의 프로그램 편성표를 보여줍니다.
- 오디오 채널 안내 청취가 가능한 채널과 현재 방송중인 프로그램 편성표나 곡명을 보여줍니다. 오디오 채널 청취 중 채널목록 보기, 문자메시지, NATE 접속(이 표시되어 있는 경우 접속 가능), 미니EPG(화면 하단에 표시되는 프로그램 정보창), 채널조정을 선택할 수 있습니다.
- 프리미엄 채널 안내 시청이 가능한 채널과 현재 방송중인 프로그램 편성표를 보여줍니다. (유료 서비스로 가입해야 사용할 수 있습니다.) 프리미엄 채널의 유료 프로그램은 프로그램 단위 (PPV: Pay Per View)와 채널단위(PPC: Pay Per Channel)로 구매 후 시청할 수 있습니다. 성인채널은 비밀 번호를 입력해야 시청할 수 있습니다.
- 컨텐츠 보관함 TU 서비스 이용 중 캡처한 사진, 동영상, 오디오파일을 관리합니다. TU 시청 중에 화면 캡처 파일 들은 저작권 및 초상권의 문제로 외부 전송 및 PC Sync를 통한 다운로드가 불가능합니다.

5. 멀티미디어 | TU(위성DMB)

- TU 메일함 받은 TU 메일을 확인할 수 있습니다. 최대 20개까지 수신 가능하며, TU메일이 20개를 초과하면 오래된 TU메일은 삭제되며 새로운 TU메일이 표시됩니다.
- 환경설정 TV시청 및 TU서비스 이용 시의 환경을 설정할 수 있습니다.
 - TU 서비스 비밀번호 변경 : 성인인증, 이용제한 설정을 위해 TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 서비스 비밀번호는 휴대전화 비밀번호 외는 별도로 지정됩니다. (초기 비밀번호 : 0000) 비밀번호 오류 시 TU서비스센터에 문의하세요.
 - TU 시청방법 변경 : 폴더 닫을 때 설정, 화면 밝기 설정을 설정할 수 있습니다.
 - 방송환경 보기 : 휴대전화의 방송 관련 개인카드 일련번호(Code 번호)를 확인 할 수 있습니다. 개인카드 일련번호는 유료 서비스 사용 시 본인 확인을 위해 사용되므로 타인에게 노출되지 않도록 주의하세요.
 - 시청제한 등급 설정 : 시청 가능한 프로그램 등급을 설정할 수 있습니다. 휴대전화 소지자의 연령대에 따라 시청이 가능한 방송 프로그램의 등급을 설정할 수 있는 편리한 기능입니다.
 - 선호채널 설정 : 원하는 채널을 선호채널로 설정할 수 있습니다.
 - 자동 예약녹음 설정 : 원하는 채널을 자동으로 예약녹음 설정할 수 있습니다.
 - 오디오 방송 배경화면 : 기본 이미지 외 시청중 캡처한 이미지를 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
 - 오디오 방송배경 자동변경 : 오디오 방송배경의 자동변경 여부를 선택할 수 있습니다.

- 채널 전환화면 자동변경 : 채널 접속 시 로딩 화면에 대한 자동 변경 여부를 설정할 수 있습니다.
- 방송정보 다시 받기 : 방송 채널 및 프로그램 정보를 모두 갱신할 수 있습니다. 편성표(EPG) 업데이트 시 모든 방송 정보 및 시청알람 데이터를 지우고 재수신하므로 완료될 때까지 기다려 주세요.
- TU 메일 수신 알림 설정 : TU 메일 수신 시 대기화면 표시 여부를 설정 합니다.

참고 - TU서비스 이용 시 BnDS 기능이 지원됩니다. *BnDS (Broadcast Network Download Service)란 휴대전화에 각종 멀티미디어 파일(이미지, 동영상 등)을 다운로드하거나, TU 메일 등을 수신 또는 업데이트 할 수 있는 기능입니다. 채널 전환화면, 오디오 배경화면 이미지 등이 업데이트 됩니다.

TU 시청 중 버튼 동작(가로모드일 때)

길게 눌러 문자메시지 보내기

NATE 접속

미니EPG
(왼쪽 버튼)

볼륨조절(로도 가능)

채널조정(채널번호를 입력해도 가능)

선호채널 등록 및 이동

확대보기
(오른쪽 버튼)

촬영하기 전에

- ▣ 전면 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- ▣ 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 □ 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- ▣ 매너모드(□)/무음모드(■) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.
- ▣ 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 2분) 전원절약을 위해 카메라를 종료합니다.
- ▣ 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 카메라(◎)버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- ▣ 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- ▣ 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- ▣ 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- ▣ 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- ▣ 어두운 곳에서 촬영할 경우, 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.

- 촬영 모드 중에서 (◎)를 눌러 클린뷰 보기/해지를 할 수 있습니다. '아이콘 표시 설정' (▶ 79쪽)이 자동일 경우 약 3초 후 자동으로 사진촬영 버튼이 사라집니다.)

카메라



앞면



카메라 버튼(◎)

사진촬영



1. **[메뉴]** 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [1] 사진
동영상촬영 또는 대기화면에서 카메라 버튼()을 길게 누르세요.
2. 카메라 버튼()이나 **[NATE OK]** 를 누르세요.
 - 촬영을 종료하려면 또는 를 누르세요.
 - 촬영 후 저장한 사진은 카메라 앨범 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
 - 사진 촬영 전 줌 기능이 지원되는 해상도(640X480, 320X240)에서 촬영 시 를 누르면 확대/축소 기능이 가능합니다.

사진 촬영 전 화면



- 고급설정(> 79쪽)
- 촬영전환 촬영전환(> 80쪽)
- 밝기
- 사진확인
- 촬영
- 해상도
- 화질(보통, 고급, 최고급)

참고 – 촬영 시 버튼 입력이 없을 경우 약 3초 후 자동으로 사진촬영 아이콘이 사라집니다. 를 눌러 사진촬영 아이콘을 나타나게 또는 사라지게 할 수 있습니다. 아이콘 표시설정(> 79쪽)에서 자동/수동으로 설정하세요.

고급설정 설명

〈촬영〉

- 촬영크기 1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240
(촬영종류에 따라 다름)
 - 연속촬영 1장, 3장, 6장, 9장(촬영크기에 따라 다르며, 사진촬영에만 가능)
 - 필터 없음, 뽀샤시, 로모, 세피아, 네거티브, 흑백 선택
 - 화이트밸런스 자동, 백열등, 형광등, 태양광, 흐린날 선택
 - 타이머설정 없음, 3초, 5초, 10초, 15초 선택(사진촬영에만 가능)
 - 화질 보통, 고급, 최고급 선택
 - 조도 일반, 야간 선택(사진촬영, 얼굴꾸미기, 프레임촬영에만 가능)

〈환경〉

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| • 프리뷰사이즈 | 3:4 프리뷰, 3:5 프리뷰 선택(사진촬영에만 가능) |
| • 저장공간 | 내장, 외장 선택 |
| • 아이콘 표시설정 | 자동, 수동 선택 |
| • 가이드촬영 | 해제, 십자가이드, 격자가이드 선택(사진촬영에만 가능) |
| • 사진(동영상)촬영음 | 촬영음1~촬영음4 선택 |
| • 타이머촬영음 | 촬영음1~촬영음4 선택(사진촬영에만 가능) |
| • 촬영후확인 | 해제, 설정 선택 |
| • 소리높음 | 해제, 설정 선택(동영상, 동영상(전송용) 촬영에만 가능) |

촬영전환 설명

- 사진촬영 : 휴대전화 뒷면에 장착된 2 Mega pixel 센서로 일반 사진 촬영
- 얼굴꾸미기 : 얼굴뽀샤시, 동물마스크, 눈쌓이기, 아웃포커스, 배경흐리기, 큰얼굴, 모자이크, 어안렌즈, 오목렌즈의 촬영효과 사용
- 동영상 : 저장용 동영상 촬영 모드
- 동영상(전송용) : 전송용 동영상 촬영 모드로 촬영용량 950KB 이하로 촬영
- 프레임촬영 : 9장의 이미지를 사용하여 스티커 촬영

사진 촬영 후 화면



- | | |
|----|--------------|
| 회전 | 회전 |
| 삭제 | 삭제(예/아니요 선택) |
| | 사진확인 |
| | 전송 |
| | 확인 |
| | 대기화면 |
| | 이름편집 |

- 주의**
- 사용 중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하세요.
 - 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

동영상 촬영



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [1] 사진/동영상촬영 또는 대기화면에서 카메라 버튼(◎)을 길게 누르세요.**
2. **(촬영전환)을 누른 후 (◀)를 눌러 동영상을 선택하세요.**
3. **카메라 버튼(◎)이나 (NATE OK)를 누르세요.**
 - 일시 정지하려면 (II)를 누르고, 촬영 취소를 하려면 (취소)를 누르세요.
4. **촬영을 완료하려면 카메라 버튼(◎)또는 (NATE OK)를 누르세요.**

참고

- 촬영 시간은 해상도, 화질 등 당시 촬영환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 소리는 마이크로 녹음됩니다.
- 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 저장용 촬영은 촬영크기에 상관없이 메모리 한도내에서 최대 2시간 30분 까지 저장 가능하며, 전송용 촬영은 메시지 전송용 촬영모드로 촬영용량 950KB 이하인 파일만 전송이 가능합니다.
- 외장 메모리에 저장된 동영상의 경우는 배경화면 설정이 되지 않습니다.
- 동영상 촬영 사이즈가 950KB 이상인 경우엔 전송기능이 제공되지 않습니다.

5. 멀티미디어 | 카메라

동영상 촬영 전 화면



고급설정(▶ 79쪽)

촬영전환(▶ 80쪽)

밝기

사진확인

촬영

해상도

용도(저장용, 전송용)

동영상 촬영 후 화면



재생

삭제(예/아니요 선택)

사진확인

전송

확인

대기화면

이름편집

카메라 앨범 (사진)



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [2]
카메라앨범을 누르세요.

2. (◀▶)를 눌러 원하는 사진을 선택하세요.

- (메뉴)를 눌러 상위폴더로가기, 보내기, 삭제, 배경화면설정, 파일관리, 컨텐츠 통합검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.

3. 한장보기를 하려면 (NATE OK)를 누르세요.

- (메뉴)를 눌러 보내기, 삭제, 배경화면설정, 파일관리, 사진편집 기능을 사용할 수 있습니다.
- (🔍)/ (🔍)를 눌러 화면을 확대 축소해서 볼 수 있으며, (☒)를 눌러 전체화면 보기를 할 수 있습니다.(휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

- 참고**
- 선택한 사진/동영상 파일을 파일관리(복사하기, 이동하기)를 통해 내장이동 메모리나 외장메모리로 저장 시 컨텐츠탐색기(> 67~68쪽)에서 저장한 파일을 쉽게 확인할 수 있습니다.
 - 내장 카메라로 촬영한 사진이 아닌, PC등의 외부 사진을 다운로드한 경우 해당 파일의 화면표시가 느리거나 표시가 안될 수 있습니다.
 - 휴대전화에서 볼 수 있는 사진 최대 해상도는 12M까지이며, 사진파일 크기가 큰 사진이나 잘못된 사진파일의 경우에는 보이지 않을 수 있습니다.

카메라 앨범 (동영상)



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [2]**
카메라앨범을 누르세요.
2. **(◀▶)를 눌러 원하는 동영상을 선택하세요.**
 - **(메뉴)**를 눌러 상위폴더로가기, 메시지보내기, 삭제, 배경화면설정, 파일관리, 컨텐츠통합검색, 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료 기능을 사용할 수 있습니다.
3. **동영상을 확인하려면 를 누르세요.**
 - **(메뉴)**를 눌러 메시지보내기, 삭제, 배경화면설정, 파일관리 기능을 사용할 수 있습니다.
 - **[■]**를 눌러 전체화면 보기를 할 수 있습니다.(휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)
4. **동영상을 재생하려면 를 누르세요.**
 - **[■]**로 재생종료할 수 있습니다.
 - **[◀]**로 처음부터 재생할 수 있습니다.
 - **[◀◀] / [▶▶]**로 뒤로 가기/앞으로 가기 설정할 수 있습니다.
 - **[▶▶]**로 일시정지/재생 설정할 수 있습니다.
 - **[◎]**로 반복재생설정(한번재생/반복재생)할 수 있습니다.
 - **[◀▶]**로 볼륨조절할 수 있습니다.

- 참고** – 사진 및 동영상의 경우 내장 카메라로 촬영한 파일만 원활한 재생을 보장합니다. PC등의 외부 기기로부터 다운로드 한 파일은 재생이 안되거나 화면 및 음성 재생에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 주의** – 심폐 소생술의 시행 및 사후 발생한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 주의하시기 바랍니다.

외장사진 앨범/외장 동영상 앨범

★

외장메모리를 장착한 경우 외장사진앨범, 외장동영상앨범 메뉴가 생성되며 사용할 수 있습니다.

- 참고** – 외장메모리의 카메라앨범에 저장된 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.
이후 카메라앨범(> 83~85쪽)을 참조하세요.

사진편집

휴대전화에서 저장된 사진을(동영상 제외) 자유롭게 편집하여 원하는 이미지를 만들 수 있습니다.



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [3] 사진편집을 누르세요.**

2. **(◀▶)를 눌러 편집할 사진을 선택 후 (NATE OK)를 누르세요.**

3. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.**

- 27개의 스탬프 효과를 설정할 수 있습니다.
- 9개의 말풍선에 넣고싶은 문자를 20자, 3줄까지 입력할 수 있습니다.
- 사진에 있는 얼굴을 15가지의 형태로 꾸밀 수 있습니다.
- 20가지의 필터를 적용할 수 있습니다.
- 9장의 스티커 효과를 설정할 수 있습니다.
- 원하는 크기로 원하는 부분을 잘라낼 수 있습니다.
- 원하는 방향으로 회전할 수 있습니다.
- 채도를 변경할 수 있습니다.
- 명도를 변경할 수 있습니다.
- 대비를 변경할 수 있습니다.
- 선명도를 변경할 수 있습니다.
- RGB 모드를 변경할 수 있습니다

모바일 싸이월드

★ ★

tossi

★ ★

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [4]**
모바일싸이월드를 누르세요.
2. 접속화면이 나타납니다. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - 휴대전화로 싸이월드홈피에 접속할 수 있는 서비스로, 휴대전화에 저장된 사진을 싸이월드 홈페이지에 전송할 수 있습니다.
 - 모바일 싸이월드 초기 접속 시 프로그램 초기화로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.
 - 내 미니홈피에 접속 시는 싸이월드 이메일 및 비밀번호를 입력 후 사용하세요.
 - 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

SKT에서 제공하는 소셜네트워킹 서비스로 휴대폰 주소록, 메신저에 등록된 지인 통합관리, 태그, 관계지수를 통한 적극적 인맥관리를 가능하게 해 주는 서비스입니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [5]**
tossi를 누르세요.
2. 접속화면이 나타납니다. 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

참고 – 자세한 사항은 홈페이지(www.tossi.com)를 참조하세요.

포토액자



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [2] 카메라 ▶ [6]
포토액자를 누르세요.

2. [◀▶]를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- 액자촬영 다양한 모양의 액자를 이용하여 사진을 촬영하는 기능으로,
NATE에 접속하여 최신 포토 액자를 다운로드할 수 있습니다.
- 액자사진앨범 촬영한 액자사진을 확인할 수 있으며, 삭제, 전체삭제, 사진
제목변경, 대기화면설정을 할 수 있습니다.(액자촬영 후 사용
할 수 있습니다.)

사진인화 서비스



1. 메뉴 누른 후 ▶ 5 멀티미디어 ▶ 2 카메라 ▶ 7 사진인화서비스를 누르세요.
 2. (◀)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 수신자 받는 사람의 이름을 입력합니다.
 - 배송주소 배송될 곳의 주소를 입력합니다.(미 입력 시 이동전화 요금 청구주소로 배송됩니다.)
 - 인화할 사진 제목 (검색)을 눌러 포토 앨범에 저장된 사진을 선택합니다.
 3. (NATE OK)를 누르면 전송화면이 나타납니다.
 - 전송 중에 취소하려면 (●)를 누르세요.
 4. 전송완료 후 인화신청 관련 메시지를 받으면 받은 메시지 화면에서 1을 선택하세요.
 5. 접속화면이 나타납니다. (◀)를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

촬영설정
초기화



사진/동영상 촬영 시 변경한 설정값을 초기상태로 되돌려 줍니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ► [5] 멀티미디어 ► [2] 카메라 ► [8]**
촬영설정초기화를 선택하세요.
 2. **(◐) 를 눌러 예/아니요를 선택하세요.**

뮤비 스튜디오

★ ★ ★

카메라앨범의 사진으로 뮤직비디오를 만들 수 있습니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [3] 뮤비스튜디오를 누르세요.**
2. **(추가)를 눌러 원하는 사진을 선택(NATE OK) 후 (완료)를 누르세요.**
 - 외장 메모리가 삽입되어 있을 경우 내장/카메라앨범, 외장/사진앨범을 선택 후 사진을 선택하세요.
 - 사진구성 화면에서 (메뉴)를 눌러 사진추가, 사진삭제, 사진전체삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
3. **(확인)을 누른 후 (▲)로 스타일을 선택하세요.**
 - 스타일 화면에서 (메뉴)를 눌러 재생시간, 타이틀, 크레딧 기능을 사용할 수 있습니다.
4. **미리보기 화면에서 (저장)을 눌러 저장하세요.**
 - 미리보기 화면에서 (차례로) / (랜덤)을 눌러 사진의 순서를 정할 수 있습니다.

- 참고**
- 저장된 뮤비 파일은 카메라앨범에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다.(▷ 카메라앨범 83~85쪽)
 - 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 뮤비스튜디오는  Nateve Technologies 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
 - 미리보기 시 제공되는 음원과 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.

게임



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [4] 게임을 누르세요.

2. (◀)를 눌러 원하는 게임을 선택하세요.

- 두뇌발전소, 스도쿠카페, 링글앵글, 슈퍼킥, M-toy 낚시, M-toy 다틯, M-toy 훔런더비, 완두콩히어로를 선택할 수 있습니다.

참고 – 각 게임에 대한 설명은 게임 안의 자체 도움말을 활용하세요.

– 매너모드 시에는 게임음을 들을 수 없습니다.

블루투스 장치를 연결하기 전에

-
- 지원 기능 : 음성통화, 전송(전화번호, 사진/동영상, 일정, 메모장, 할일), 멀티미디어 (MP3/VOD), 프린터, 파일송수신(FTP서버), Mobile Sync Ⅲ 연결
 - Bluetooth Core Specification : v2.1
 - Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP, PBAP
-

- 블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스를 On/Off(▶ 93쪽)를 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.(블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에 표시됨)
- 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 다른 장치와 연결하려면 연결되어 있는 장치를 해제한 후 사용하세요.

- 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오헤드셋은 휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력없이 등록이 가능하나 일부 기종에서는 인증번호 입력이 필요할 수 있습니다. 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.
 - 헤드셋, 핸즈프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
 - 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 컨텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.
- PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다.(노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)
- 블루투스를 이용한 Mobile Sync Ⅲ 연결의 경우 일부 PC용 블루투스 프로그램은 지원하지 않습니다.(▷ 157쪽)

블루투스를 이용한 통화방법 순서

1. 휴대전화에서 블루투스 헤드셋 장치를 검색 후 등록하세요.
2. 휴대전화의 등록장치목록에서 해당 헤드셋을 찾아 연결하거나 헤드셋에서 휴대전화를 연결하세요.
3. 헤드셋에서 통화버튼을 눌러 통화를 하거나 휴대전화에서 발신 후 헤드셋으로 음성을 이관하세요.

참고 – 헤드셋의 PIN값이나 자세한 사용 방법은 헤드셋 사용설명서를 참조하세요.
블루투스 FTP 서버에서 생성한 폴더 및 파일은 FTP서버에서 확인할 수 있습니다. 단, 기본 폴더(MP3, 카메라, 음성메모, 문서뷰어)와 속성이 맞는 파일은 휴대전화에서 확인할 수 있습니다. 데이터 송/수신 시 기호 및 특수 문자로 저장된 파일인 경우 송/수신이 안될 수 있습니다.

- 주의**
- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하세요.
 - 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 블루투스 모노헤드셋 또는 핸즈프리로는 MP3, VOD, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다.(스테레오 헤드셋으로 MP3, VOD(MP3 또는 AAC포맷의 컨텐츠) 사운드를 들을 수 있습니다.)
 - 당해 무선 설비는 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
 - 휴대전화와 PC 또는 노트북에 연결하여 인터넷에서 데이터를 다운로드할 경우 요금이 과금될 수 있습니다.

블루투스 On/Off



1. ① 메뉴 누른 후 ▶ ⑤ 멀티미디어 ▶ ⑤ 블루투스 ▶ ① 블루투스 On/Off를 누르세요.
2. ① 를 눌러 예/아니요를 설정하세요.

장치검색



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [5] 블루투스 ▶ [2]
장치검색을 누르세요.

2. [◀]를 눌러 등록하려는 장치를 선택 후 [NATE OK]를 누르세요.

- 검색화면이 나타나며, 검색이 모두 끝나면 장치 검색 결과가 나타납니다. 장치 검색 중 찾고자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색할 수 있습니다.

- [메뉴]로 등록, 삭제, 전체삭제, 지원기능, 다중선택(#) 기능을 바로할 수 있습니다.

헤드셋과 연결된 경우

- 기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

- 기본적인 전화 걸기/받기 기능 및ダイ얼링, 발신번호 표시가 됩니다.(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸즈프리만 가능합니다.)

스테레오헤드셋과 연결된 경우

- 휴대전화에 저장된 MP3 파일, 다운로드 받은 VOD(AAC 포맷의 컨텐츠), 스트리밍 및 저장 파일(MP3 혹은 AAC 포맷의 컨텐츠)을 감상할 수 있습니다. (스테레오 헤드셋이 핸즈프리 또는 헤드셋이 지원되는 경우 전화걸고 받기도 가능합니다.)

프린터와 연결된 경우

- 블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.(일부프린터 종류에 따라 데이터전송/사진전송으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.)

블루투스 장치 연결에 따른 인디케이터 표시

- : 헤드셋/핸즈프리 연결 상태 • : FTP 연결 상태
- : PBAP 연결 상태 • : PC 연결 상태
- : 스테레오헤드셋 연결상태(통화기능 및 MP3, VOD 동작이 가능한 상태)
- : 스테레오헤드셋 연결상태(통화기능을 제외한 MP3, VOD 동작이 가능한 상태)

블루투스 장치 연결 순서(예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를 겁니다.(블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를 겁니다.)
- ② 등록장치목록에서 헤드셋을 선택한 후 연결 버튼을 누릅니다.
- ③ 등록장치목록에 등록된 헤드셋이 없을 경우 추가를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다. (장치검색 후 헤드셋을 선택하면 연결까지 자동으로 진행이 됩니다.)

참고 – 헤드셋/핸즈프리 서비스를 모두 지원하는 장치의 경우 핸즈프리로 검색/등록/연결이 됩니다. 블루투스 장치에 따라 지원하는 기능이 다를 수 있으니 자세한 사용방법은 해당장치의 사용설명서를 참조하세요.

등록장치 목록



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [5] 블루투스 ▶ [3]
등록장치목록을 누르세요.
2. (◀▶)를 눌러 원하는 장치 선택 후 (NATE OK)를 누르세요.

참고

- 등록장치 목록에서 장치 선택 후 데이터 전송(휴대전화, PDA/컴퓨터), 사진 인쇄(프린터), 헤드셋/스테레오헤드셋/핸즈프리 연결이 가능합니다.
- (메뉴)를 눌러 데이터전송, 삭제, 이름편집, 전체삭제, 다중선택(#) 기능을 바로 할 수 있습니다.
- 등록된 장치가 없는 경우 (추가)를 눌러 장치검색을 할 수 있습니다.

데이터 전송



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [5] 블루투스 ▶ [4]
데이터전송을 누르세요.
2. (◀▶)를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 전화번호 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, 일부 항목은 전송이 불가능합니다. (선택전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송)
- 사진/동영상 수신장치의 상태에 따라 전송 가능하며, 사진/동영상 파일이 송/수신 가능합니다. 사진전송은 휴대전화에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있습니다. 타 모델로 사진 전송 시 사진 수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신측 휴대전화가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 수신할 수 있습니다.(내장/카메라앨범, 외장/사진앨범, 외장/동영상앨범)

- 일정 표준 블루투스 형식의 항목만 전송가능하며, PC 수신 시 Outlook에서 확인할 수 있습니다.
- 할일 표준 블루투스 형식의 항목만 전송가능하며, PC 수신 시 Outlook에서 확인할 수 있습니다.
- 메모 LG 휴대전화로 송/수신이 가능하며, PC 수신 시 메모장으로 확인할 수 있습니다.

참고 – 일정, 할일, 메모, 동영상은 상대 장치가 수신이 가능해야 전송할 수 있습니다.

주의 – 수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중 이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다.(수신요청 실패)

FTP사용 모드



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [5] 블루투스 ▶ [5]**
FTP사용모드를 누르세요.

참고 – PC용 블루투스 프로그램(블루소리얼, BTW)과 페어링하면 폰은 FTP 서버로 동작하며 데이터를 주고 받을 수 있습니다.(FTP 연결 중에는 데이터 송/수신, 멀티태스킹(동시작업) 기능, 메시지 확인 등 일부동작은 불가능합니다.) FTP연결 중 접속을 해지하면, 송/수신 중인 데이터의 작업은 완료되지 않습니다.

블루투스 환경설정



1. **(메뉴) 누른 후 ► [5] 멀티미디어 ► [5] 블루투스 ► [6]**

블루투스환경설정을 누르세요.

2. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**

- **공개설정** 공개로 상대방 장치에서 내 장치를 검색, 연결, 데이터 전송 할 수 있으며, 비공개로 상대방 장치에서 내 장치를 검색, 연결, 데이터 전송할 수 없는 상태를 설정할 수 있습니다.
- **장치이름** 장치이름을 변경할 수 있으며, 장치이름을 기호 및 특수문자로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- **장치ID** 장치ID를 확인할 수 있으며 편집할 수 없습니다.
- **연결대기설정** 연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(전화접속(DUN), 전화번호부접속(PBAP)의 경우 해제)로 선택되어 있습니다. 단, 전화번호부접속(PBAP)의 경우 설정값은 재부팅 및 블루투스 OFF 시 초기화됩니다.
- **수신파일저장위치** 다른 블루투스 장치로부터 사진/동영상을 수신 받는 경우 선택한 메모리의 카메라앨범에 저장됩니다.
- **FTP연결위치** 휴대전화가 블루투스 FTP서버로 동작하는 경우 FTP의 루트 가 될 메모리를 선택합니다.
- **분실방지설정** 연결중인 블루투스 장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

- 지원기능 연결된 장치에 따라 사용할 수 있는 기능을 확인할 수 있습니다.
 - 휴대폰 : 데이터전송
 - 헤드셋/핸즈프리 : 통화
 - 스테레오헤드셋 : 통화, MP3/AAC 재생
 - 카킷 : 통화, MP3/AAC재생, 전화부전송
 - 프린터 : 사진인쇄
 - 컴퓨터 : 데이터전송, 다이얼업 네트워킹, FTP파일교환

문서뷰어



내장이동메모리나 외장메모리에 있는 텍스트파일의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있습니다.

1. (메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [6] 문서뷰어를 누르세요.
2. (◀)를 눌러 원하는 파일을 선택 후 (NATE OK)를 누르세요.

텍스트뷰어 파일일 경우

- 외장 메모리가 삽입되어 있을 경우 내장/문서뷰어, 외장/문서뷰어를 선택 후 파일을 선택하세요.
- 텍스트뷰어 기능이란 메모리에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다.
- (메뉴)를 눌러 위치이동(0~99%), 단어검색, 글자크기, 자동스크롤(해제, 5초, 10초, 15초, 20초, 25초, 30초), 처음으로, 끝으로, 책갈피보기, 책갈피설정(파일당 최대 10개) 기능을 사용할 수 있습니다.

- 자동스크롤이 설정된 경우 카메라 버튼(◎)을 눌러 자동스크롤을 On/Off 할 수 있습니다.

참고 – 텍스트뷰어는 KSC5601(표준 완성형코드)을 지원합니다. 텍스트뷰어 목록은 폴더당 1,000개까지 확인 가능합니다.

파일뷰어 파일일 경우

• 가로화면일 때

- ◎(위로) 또는 ⌂ 버튼을 누르면 화면을 확대하고, □(아래로) 또는 ⌂(오른쪽) 버튼을 누르면 화면을 축소할 수 있습니다.
- ⌂(왼쪽) 버튼을 눌러 세로보기 화면으로 전환할 수 있습니다.

• 세로화면일 때

- ◎(위로) 또는 ⌂ 버튼을 누르면 화면을 확대하고, □(아래로) 또는 ⌂(오른쪽) 버튼을 누르면 화면을 축소할 수 있습니다.
- ⌂(메뉴)를 눌러 이전페이지, 다음페이지, 페이지이동, 화면맞춤, 가로보기, 단축키 도움말을 선택할 수 있습니다.

참고 – 파일뷰어는 메모리에 저장된 파일 중 doc, ppt, xls, pdf 파일의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있습니다.

june 플레이어 설정



1. **[메뉴] 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [7] june플레이어설정을 누르세요.**
2. **[◀▶]를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.**
 - **뮤직스킨** 다운로드컨텐츠 재생 시의 뮤직스킨을 선택할 수 있습니다.
(SKIN 01~SKIN 05)
 - **폴더닫기** 폴더를 닫은 후 MP3나 동영상 재생유지상태를 선택할 수 있습니다.(재생종료, 재생유지)
 - **배경화면음** 대기화면에 다운로드컨텐츠를 설정한 경우 배경화면음을 설정하거나 해제할 수 있습니다.(해제, 설정)
 - **재생중조명** 다운로드컨텐츠 재생 시 조명환경을 설정할 수 있습니다.
(항상켜짐, 자동꺼짐, MP3자동꺼짐)
 - **메모리정보** 내 휴대전화의 메모리 정보를 확인할 수 있습니다.
(전체, VOD, MP3, 라이브스크린, 라이브벨, 기타)

이동식 디스크를 사용하기 전에

- 컨텐츠탐색기의 내장 이동메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일(단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷은 권장하지 않으며, 휴대전화에서 포맷하세요.
(▷ 메모리/초기화 152쪽)
- 이동식 디스크 사용은 Windows 2000 또는 Windows XP이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공용이며, 사진, 캐릭터 등의 컨텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크로 PC에서 내장 이동메모리에 파일을 복사 시에 파일 이름 길이가 영문 255자, 한글 기준 127자가 넘어가면 휴대전화가 치명적인 손상이 발생될 수 있으니 기준글자보다 짧은 이름으로 바꾸어 휴대전화에 파일을 이동/복사하시기 바랍니다.

이동식 디스크



휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

1. (메뉴) 누른 후 ▶ [5] 멀티미디어 ▶ [8] 이동식디스크를 누르세요.

- 기능을 실행하기 전 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

2. (◀)를 눌러 '예' 선택 후 비밀번호를 입력하여 PC와 연결하세요.

참고 – TTA 표준 20핀 충전기를 사용할 경우에는 데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터를 사용할 필요없이 직접 연결하세요. USB2.0전용 케이블을 사용하지 않을 경우 USB 성능저하 및 PC연결 오류가 발생할 수 있습니다.

– 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사 할 수 있습니다.(사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대 전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)

– 이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능(컨텐츠탐색기, 카메라앨범, 뮤직보관함, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.

주의 – 이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(버튼)를 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식디스크'에서 해제를 선택하고 USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

USB 연결모드



USB 데이터 통신케이블이 연결될 때 사용할 수 있는 기능입니다.

1. 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
2. USB연결모드가 나타납니다. 를 눌러원하는 항목을 선택하세요.

- 이동식디스크 휴대전화가 저장공간 역할을 합니다.
(▷ 이동식디스크 103쪽)
- PC Sync 모바일싱크에 연결합니다.
- USB드라이버설치 USB 드라이버가 설치되면 자동 실행 팝업이 PC 화면
상에 나타나 Mobile Sync III 설치 여부를 묻게 됩니다.
단, CD-ROM 자동실행이 되지 않는 PC에서는 수행이
되지 않을 수 있습니다.(지원 OS : Windows 2000,
XP, Vista) 기타 USB를 이용한 서비스 이용시 휴대전화
연결이 늦어질 수 있습니다.

참고 – 통화, 카메라, 뮤직, 게임, 무선인터넷 사용 중에는 USB연결모드가 실행
되지 않습니다.

다이어리 | 6

알람, 일정, 전자사전, 지하철노선도 등
편리한 기능을 이용할 수 있습니다.



알람



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [1] 알람을 누르세요.

• 알람이 설정되어 있는 경우 [메뉴]를 눌러 추가, 삭제, 알람끄기/켜기, 다중선택(#), 전체삭제 기능을 바로 할 수 있습니다.(알람은 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.)

2. [+추가]를 누른 후 [◀▶]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 알림시간 (◐) 또는 (종류)를 눌러 알람끄기, 직접입력, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후를 선택할 수 있습니다. 직접입력 선택 시에는 원하는 시간(오전/오후 선택, 시/분 입력)을 입력할 수 있습니다.
- 요일반복 알림시간을 '직접입력'으로 선택 시에만 설정할 수 있는 항목입니다. (◐) 또는 (종류)를 눌러 반복없음, 월~금, 월~토, 매일, 요일선택을 선택할 수 있으며, 요일선택을 선택 시 원하는 요일을 선택/해제 할 수 있습니다.
- 소리/진동 (◐) 또는 (종류)를 눌러 항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시 진동, 항상소리와진동을 선택할 수 있습니다.
- 벨소리 소리/진동을 '항상진동'으로 선택 시에는 사용할 수 없는 항목입니다. (◐) 또는 (종류)를 눌러 원하는 알람벨 소리, 크기를 설정 할 수 있습니다.(랜덤(임의재생)을 선택하여 소리종류를 임의재생할 수 있습니다.)
- 다시알림 (◐) 또는 (종류)를 눌러 다시알림없음, 3분후, 5분후, 10분후, 15분후를 선택할 수 있습니다.
- 메모 최대 한글40자, 영문80자까지 내용을 입력할 수 있습니다.

참고 – 알람을 설정하면 화면상단에 ⓘ이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음 또는 진동이 울리고 알람정보가 화면에 표시됩니다.

- 알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림(3분후, 5분후, 10분후, 15분후)이 있을 경우 알람종료, 다시알림을 선택할 수 있습니다.
- ①로 알람종료를 선택할 수 있으며, ②, ③을 제외한 모든 버튼을 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기되고 화면상단에 ④이 표시 됩니다. ④ 상태일 때 대기화면에서 ⑤를 누르면 설정된 다시알림을 모두 종료할 수 있습니다.
- 소리/진동을 항상소리로 설정한 경우 매너/무음모드로 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너/무음모드시진동으로 설정한 경우에만 설정모드에 따라 알람이 동작합니다.
- 알림시간이 동일한 경우, 일정 – 할일 – D-Day – 알람 순으로 울립니다.
- 알림보다 우선 순위가 높은 기능이 이용중인 경우(전화중, 카메라촬영, PC Sync, 음성녹음 등) 알람이 울리지 않으며, 알람 설정 후 휴대전화를 꺼다가 다시 켜 시간이 알람시간을 지났을 경우에도 알람이 울리지 않습니다.

알람을 수정하려면? 수정할 알람 선택 → 편집(①) → 수정 후 저장(②)을 누르세요.

알람을 삭제하려면? 삭제할 알람 선택 → ③ → ④로 삭제 선택(⑤) → ⑥로 '예' 선택 후 선택(⑦)을 누르세요.

일정



1. ① 메뉴 누른 후 ▶ ② 다이어리 ▶ ③ 6 일정을 누르세요.

2. ④를 눌러 일정을 추가할 날짜를 선택하세요.

- 일정이 저장되어 있는 날짜에서 ⑤를 눌러 추가, 지난일정삭제,_(일)일정삭제, _월일정삭제, 검색, 전체삭제, 날짜바로가기, 보기방식(월별보기, 주별보기, 일별보기, 시간별보기) 기능을 바로할 수 있습니다.

- 달력보기 화면에서 [17]는 오늘 표시, [15]는 일정이 저장된 날짜이며, 일정이 저장된 날짜로 커서를 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

3. [추가]를 누른 후 [◆]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 내용 한글 100자, 영문 200자까지 입력할 수 있습니다.
- 장소 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 시작일/종료일 [◆]를 눌러 년, 월, 일을 입력 후 음력/양력을 선택할 수 있습니다.(종료일은 [종료일]을 눌러 입력할 수 있습니다.)
- 시작시간/종료시간 [◆]를 눌러 오전/오후를 선택 후 시, 분 입력할 수 있습니다.
- 알림종류 [◆] 또는 [종류]를 눌러 알림없음, 정각알림, 5분전, 15분전, 30분전, 1시간전, 1일전, 3일전, 일주일전을 선택할 수 있습니다.(알림없음외 알림시간을 선택 시 벨소리를 설정할 수 있습니다.)
- 알림음 [◆] 또는 [종류]를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
- 아이콘 선택 [◆] 또는 [종류] → 숫자 버튼을 눌러 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.
- 휴일설정 [◆]를 눌러 휴일해제/설정을 할 수 있으며, 설정 시 달력보기 화면에서 날짜가 빨간색으로 표시됩니다.
- 반복종류 [◆] 또는 [종류]를 눌러 반복없음, 매일, 월~금, 월~토, 매주 ___, 매달 ___, 매달_번째 ___, 매년 ___, 매년 음력 ___, 매년 ___, 번째 ___, 사용자지정을 선택할 수 있습니다.(사용자지정 선택 시 반복 설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)

- 반복종료

(◐) 또는 (종류)를 눌러 반복종료없음, 반복종료지정을 선택 할 수 있습니다.(반복종료지정 선택 시 년, 월, 일을 입력하거나 (달력)으로 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다.)

일정을 수정하려면?

- 수정할 날짜선택 → 수정할 일정 선택 → 보기((NATE OK)) → 편집((NATE OK)) → (◐)로 수정할 항목 선택 후 수정 → 저장((NATE OK))을 누르세요.

일정을 삭제하려면?

- 삭제할 날짜선택 → 삭제할 일정 선택 → (메뉴) → (◐)로 삭제 종류 선택 후 선택((NATE OK)) → (◐)로 '예' 선택 후 선택((NATE OK))을 누르세요.

메모



- (메뉴) 누른 후 ► [6] 다이어리 ► [3] 수첩 ► [1] 메모를 누르세요.

- 메모가 저장되어 있는 경우 (◐)를 눌러 추가, 삭제, 편집, 검색, 다중선택(#), 전체삭제, 블루투스전송, 폰트색상설정, 메모지설정, 메모시간숨기기 기능을 바로할 수 있습니다.

- (NATE OK)를 눌러 메모를 입력하세요.

- 내용 입력 시 한글 200자, 영문 400자까지 입력할 수 있습니다
- (메뉴)를 눌러 ^/?!, 사진첨부, 문자열복사(문자열붙이기), 입력취소를 선택할 수 있습니다.(사진첨부를 선택하여 원하는 사진을 첨부하거나, 촬영하여 메모할 수 있습니다.)

메모를 수정하려면? 수정할 메모 선택 → 보기() → 편집() → 수정 후 저장()을 누르세요.

메모를 삭제하려면? 삭제할 메모 선택 → (메뉴) → ()로 삭제 선택() → ()로 '예' 선택 후 선택()을 누르세요.

음성녹음



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [3] 수첩 ▶ [2] 음성녹음을 누르세요.

- 음성메모가 저장되어 있는 경우 (메뉴)를 눌러 추가, 삭제, 보호설정, 이름편집, 다중선택(#), 전체삭제, 파일정보 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 녹음을 하려면 (녹음) 을 누르세요.

- 음성 녹음 중 일시정지를 하려면 (■), 취소하려면 (취소) 또는 (○) 를 누르세요.

3. 녹음된 음성을 저장하려면 () 를 누르세요.

- 저장하려면 (), 미리듣기를 하려면 (▶) 을 누르세요.

참고 – 외장메모리 장착 시 저장공간을 내장메모리, 외장메모리를 선택할 수 있습니다. 음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 녹음이 가능합니다.(리스트 표시 최대 1,000개까지 지원)

– 음성녹음은 매너/무음모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너/무음모드가 설정된 상태에서도 재생 가능합니다.(매너모드가 설정된 상태에서 음성재생시 재생여부 화면이 보여진 후 재생 가능합니다.)

– 음성녹음 시작 후 3초이내에는 저장이 제한되며, 녹음가능시간은 실제 녹음 시간과 약간의 차이가 날 수 있습니다.

할일



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [3] 수첩 ▶ [3] 할일을 누르세요.

• 할일이 저장되어 있는 경우 (메뉴)를 추가, 편집, 완료표시(미완료표시), 삭제, 전체삭제, 다중선택(#), 블루투스전송, 중요도별보기, 검색 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 할일을 추가하려면 (추가)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 제목 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 중요도 (◆)를 눌러 중요도보통, 중요도낮음, 중요도높음을 선택할 수 있습니다.
- 기한 (◆)를 눌러 기한없음, 기한지정을 선택할 수 있습니다. 기한 지정을 선택한 경우 원하는 날짜와 시간, 알림소리를 설정할 수 있습니다.

할일을 수정하려면?

- 수정할 할일 선택 → 보기((NATE OK)) → 편집((NATE OK)) → (◆)로 수정할 항목 선택 후 수정 → 저장((NATE OK))을 누르세요.

할일을 삭제하려면?

- 삭제할 할일 선택 → (메뉴) → (◆)로 삭제 종류 선택 후 선택((NATE OK)) → (◆)로 '예' 선택 후 선택((NATE OK))을 누르세요.

시간표



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [3] 수첩 ▶ [4] 시간표를 누르세요.**

- 시간표가 저장되어 있는 경우 **(메뉴)**를 눌러 편집, 일정에 추가, 복사하기, 잘라내기, 수업시간 설정, 수업시간 보기, 삭제, 전체삭제를 선택할 수 있으며, 수업시간 설정을 선택할 경우 0교시, 첫 수업 시작시간, 수업시간, 쉬는시간, 점심시간을 설정할 수 있습니다.

2. **(◀▶)를 눌러 원하는 시간을 선택한 후 **(NATE OK)**를 누르세요.**

3. **(◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택하여 설정하세요**

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| • 과목명 | 한글 18자, 영문 36자까지 입력할 수 있습니다. |
| • 선생님 이름 | 한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다. |
| • 강의실명 | 한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다. |
| • 과목색상 | (◐) 를 눌러 원하는 색상을 선택할 수 있습니다. |
| • 과목정보 | 한글 80자, 영문 160자까지 입력할 수 있습니다. |
| • 수업시간 | 원하는 시간을 선택할 수 있습니다. 여러개 선택 가능합니다. |

참고 – 저장된 수업시간이 있을경우 **(◐)**를 눌러 수업시간을 확인할 수 있으며 (1~14교시(0교시 설정시 0~14교시)), 저장된 수업시간을 선택하면 해당 과목명과 과목정보가 표시됩니다.

– 저장된 수업 중 원하는 수업을 선택 후 **(메뉴)**를 눌러 편집, 일정에 추가, 복사하기, 잘라내기, 수업시간 설정, 수업시간 보기, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

D-Day



참고 – 특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지난간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : '일째' (해당일로부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
 - 지나지 않은 D-Day : '-일' (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)(최대 100,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

비밀수첩



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [3] 수첩 ▶ [6] 비밀수첩을 누르세요.

2. 비밀번호(4자리)를 입력하세요.

3. [◀▶] 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 신용카드정보 신용카드의 정보(카드명, 카드번호, 유효기간)를 최대 5개 까지 저장할 수 있습니다.
- 통장정보 통장 정보(은행명, 통장번호, 용도)를 최대 5개까지 저장할 수 있습니다.
- 인터넷정보 자주가는 사이트의 정보(이름, 주소, 아이디, 비밀번호)를 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- 가족정보 가족들의 정보(관계, 주민등록번호, 생일, 주소, 본적)를 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- 정보초기화 비밀수첩에 입력한 정보들을 초기화할 수 있습니다.

참고 – 비밀번호가 설정되어 있지 않은 경우 비밀번호 입력 시 비밀번호 설정 화면이 나타납니다.

영한사전/ 한영사전



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [4] 전자사전 ▶ [1] 영한사전 또는 [2] 한영사전을 선택하세요.**
- 2. 검색할 단어를 입력하세요.**
 - 단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.
 - 한영사전의 경우 초성검색이 가능합니다.
- 3. [◀] 를 눌러 원하는 단어를 선택 후 [NATE OK] 를 눌러 검색단어의 내용을 볼 수 있습니다.**
 - 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 [◀] 를 눌러 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있으며, 내용 보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.
 - [NATE OK] 를 눌러 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
 - [Link] 를 눌러 눌러 화면의 단어 사이를 이동하면서 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
 - 전자사전은 사용자 요청에 의한 단어 추가는 불가능합니다.

참고 – 두산동아 프라임 영한(표제어 수 : 95,478단어), 한영(표제어 수 : 94,471 단어) 사전이 탑재되어 있습니다.

– '*' 문자를 이용한 단어로 'a*b' 와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있으며, '?' 문자를 이용한 단어로 'a?b' 와 같이 단어 중간의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있는 와일드 카드 기능을 사용할 수 있습니다.

주의 – 전자사전 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

최근 검색단어



단어장



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [4] 전자사전 ▶ [3]
최근검색단어를 누르세요.
2. [◀▶] 를 눌러 원하는 단어를 선택하세요.
 - 최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있으며 최근검색단어가 있는 경우 [메뉴]를 눌러 삭제, 다중선택(#), 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 내용 보기 화면에서 [◀▶] 를 눌러 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [4] 전자사전 ▶ [4]
단어장을 누르세요.
2. [◀▶] 를 눌러 원하는 단어를 선택하세요.
 - [메뉴] 를 눌러 삭제, 다중선택(#), 전체삭제, 정렬, 책갈피 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.
 - 단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후, 선택한 단어를 최대 300개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

참고 – 정렬의 경우 영문일 경우 '알파벳 순서, 알파벳 역순, 시간 순서, 시간 역순', 한글일 경우 '가나다 순서, 가나다 역순, 시간 순서, 시간 역순'으로 나타납니다.
– 단어장에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 [메뉴]를 눌러 책갈피 설정/책갈피로 이동/책갈피해제를 선택할 수 있습니다.

단어복습



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [4] 전자사전 ▶ [5] 단어복습을 누르세요.

2. 문제에 해당하는 정답을 입력 후 를 누르세요.

- 문제가 여러 개인 경우 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.
- 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 '예'를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다. 복습을 취소하려면 를 누르세요.

내사전



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [4] 전자사전 ▶ [6] 내사전을 누르세요.

2. 를 눌러 추가할 단어와 내용을 입력하세요.

- 직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장 할 수 있습니다.
- 내사전에 저장된 단어가 있을 경우 원하는 단어를 선택하여 편집, 삭제할 수 있으며 를 눌러 추가, 삭제, 다중선택(#), 전체삭제, 정렬(알파벳 순서, 알파벳 역순, 시간 순서, 시간 역순)을 선택할 수 있습니다.

약어목록



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [4] 전자사전 ▶ [7] 약어목록을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 항목을 선택하여 목록을 확인하세요.

- 품사, 일반 약어, 한영 약어를 선택하여 목록을 확인할 수 있습니다.

지하철 노선도



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [5] 지하철노선도를 누르세요.

- (메뉴)를 눌러 경로검색, 역검색, 자주가는역, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 도움말 기능을 바로할 수 있습니다.
- (Navi OK)를 눌러 지하철 노선도를 확대/축소하여 볼 수 있으며 확대 시 주변역 검색도 할 수 있습니다.

2. (검색)을 눌러 원하는 역을 검색하세요.

- 역을 검색하여 출발역지정, 도착역지정, 역정보보기, 자주가는역등록을 할 수 있습니다.
- 출발역과 도착역을 지정하였을 경우 경로 및 환승정보를 확인할 수 있으며, (메뉴)를 눌러 도착역알림 및 최단시간, 최소환승, 도착역정보도 사용할 수 있습니다. 도착역알림 설정 시 출발예정 시간과 도착알림을 입력하면 도착예정 시간과 알림 시간은 자동으로 보여지고 도착알림(1분전, 3분전, 5분전, 10분전)과 알림방법(항상소리, 항상진동, 매너/무음모드시진동, 소리와진동)을 설정할 수 있습니다. 단, 도착역알림은 실제 도착시간과 다를 수 있으니 참고하세요.

참고 – USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참고하세요.

주의 – 지하철노선도의 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

계산기



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [6] 계산기를 누르세요.**

2. **숫자와 연산기호를 입력하여 계산하세요.**

- 계산기는 간단한 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 함수 계산을 할 수 있으며, 연속적인 연산이 가능합니다.(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)
- **(메뉴)**를 눌러 계산내용저장, 불러오기, 2 , X^Y , π , 기타함수, 자릿수구분해제 기능을 바로 할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능하며, **(AC)**를 눌러 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

단위 변환기



단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [7] 단위변환기를 누르세요.**

2. **(◀)를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.**

- **환전** 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. **(환율)**을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.(사용자의 경우 사용자 이름을 직접 넣을 수 있습니다.)

- **길이/넓이/무게/
부피/온도/속도** 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 **(편집)**을 눌러 원하는 단위 선택 후 **(원료)**를 누르세요.

데이터 통합검색



세계시간



1. 누른 후 ► 다이어리 ► 데이터통합검색을 누르세요.
2. 검색어 입력 후 를 눌러 검색하려는 데이터 종류를 선택 후 를 누르세요.
 - 를 눌러 전체, 전화번호부, 일정관리로 데이터 종류를 선택할 수 있습니다.
 - 검색 후 화면에서 을 눌러 재검색할 수 있습니다.
3. 검색된 데이터를 를 눌러 상세보기 할 수 있습니다.
 - 상세보기화면에서 통화를 하거나 데이터를 편집, 메시지를 보낼 수 있습니다.

1. 누른 후 ► 다이어리 ► 세계시간을 누르세요.
2. 를 눌러 원하는 도시를 선택하세요.
 - 을 눌러 원하는 도시를 검색하여 선택할 수 있습니다.
 - 를 눌러 서머타임설정을 해제/+1/+2로 설정할 수 있으며, 도움말을 확인 할 수 있습니다.

참고 – 세계시간에서 기준도시는 서머타임설정이 불가합니다.
– 도시명 검색 저장 시 대기화면 듀얼 시계에 자동으로 저장됩니다.

스톱워치



스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [6] 다이어리 ▶ [0] 스톱워치를 누르세요.**

2. **(시작) 을 눌러 시간을 기록하세요.**

- **(기록)**을 눌러 99개까지 시간이 기록할 수 있으며 **(상세)**를 눌러 상세보기도 가능합니다.
- **(정지)**를 눌러 시간을 멈췄다 이어서 시간을 기록할 수 있으며 **(초기화)**를 눌러 기록을 초기화 할 수 있습니다.

메시지 | 7

메시지를 작성하여 보내거나 받을 수 있습니다.
MMS를 이용하여 메시지에 사진이나 음악 등을
첨부하여 보낼 수 있습니다.



수신



1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함을 누르세요.

2. 를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.

- 를 눌러 답장하기, 삭제하기, 전달하기, 보관함으로 저장(MMS 메시지일 경우), 메시지 보관/이동(보관함으로 저장, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 메시지 정렬(시간순, 이름순, 용량순), 메시지 검색하기, 발신번호 스팸등록, 스팸 간편신고, 전체삭제, 메일함접속(무료)(MMS 메시지일 경우), 비즈니스 모드/홈 모드 전환(Two넘버서비스에 가입된 경우) 기능을 바로할 수 있습니다.

3. 를 눌러 메시지 내용을 확인하세요.

- 를 눌러 내용포함답장, 삭제하기, 전달하기, 보관함으로 저장(MMS 메시지일 경우), 메시지 보관/이동(보관함으로 저장, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 첨부파일 저장(MMS 메시지일 경우), 발신번호 스팸등록, 스팸간편신고, 발신자 정보 기능을 바로할 수 있습니다.
- 를 눌러 메시지 답장을 할 수 있습니다.
- 를 눌러 이전/이후 메시지를 확인할 수 있습니다.
- SMS 메시지에 한해서 상세보기 시 볼륨(버튼)으로 내용을 확대/축소할 수 있습니다.

- 참고**
- MMS 메시지일 경우 첨부되어 온 사진, 동영상 등을 → '첨부파일 저장'으로 저장할 수 있으며, 저장한 첨부파일은 첨부파일보관함에서 확인 할 수 있습니다.
 - 수신 메시지에는 문자메시지 및 MMS 메시지를 합하여 최대 1,000개까지 저장할 수 있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 수신 메시지에서 확인 가능합니다.

- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- 메시지의 종류에 따라 **(메뉴)**를 눌렀을 경우 표시 항목이 다를 수 있습니다.

발신



1. **(메뉴)** 누른 후 ▶ **[7]** 메시지 ▶ **[1]** 메시지보관함을 누르세요.
2. **(◀▶)**를 눌러 발신 탭을 선택 후 **(◀▶)**를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.
 - **(메뉴)**를 눌러 삭제하기, 전달하기, 수신번호 저장, 보관함으로 저장, 첨부파일 저장(MMS 메시지일 경우), 전체삭제, 비즈니스 모드/홈 모드 전환(TwoNumber 서비스에 가입된 경우) 기능을 바로할 수 있습니다.
3. **(NATE OK)**를 눌러 메시지 내용을 확인하세요.
 - **(메뉴)**를 눌러 삭제하기, 전달하기, 수신번호 저장, 보관함으로 저장, 첨부파일 저장(MMS 메시지일 경우), 수신자 정보 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 전송실패, 임시저장 메시지의 경우 기존 작성 중인 화면으로 이동하여 다시 작성하여 전송할 수 있습니다.
 - 예약전송 메시지의 경우 **(메뉴)**를 눌러 삭제하기, 전달하기, 수신번호 저장, 보관함으로 저장, 수신자 정보, 예약전송취소 기능을 바로할 수 있습니다.

참고 - 메시지의 종류에 따라 **(메뉴)**를 눌렀을 경우 표시 항목이 다를 수 있습니다.

보관



1. 를 눌른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함을 누르세요.
2. 를 눌러 보관 탭을 선택 후 를 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.
 - 수신메시지의 경우 를 눌러 답장하기, 삭제하기, 전달하기, 수신메시지함으로(MMS 메시지일 경우), 메시지 보관/이동(수신메시지함으로, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 첨부파일 저장(MMS 메시지일 경우), 발신번호 스팸등록, 스팸간편신고, 전체삭제, 비즈니스 모드/홈 모드 전환(TwoNumber서비스에 가입된 경우) 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 발신메시지의 경우 를 눌러 삭제하기, 전달하기, 수신번호 저장, 발신메시지함으로, 첨부파일 저장(MMS 메시지일 경우), 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
3. 를 눌러 메시지 내용을 확인하세요.
 - 수신메시지의 경우 를 눌러 내용포함답장, 삭제하기, 전달하기, 수신메시지함으로(MMS 메시지일 경우), 메시지 보관/이동(수신메시지함으로, 일정추가), 발신번호 저장, 통화하기, 첨부파일 저장(MMS 메시지일 경우), 발신번호 스팸등록, 스팸간편신고, 발신자 정보 기능을 바로할 수 있으며, 을 눌러 메시지 답장을 할 수 있습니다.
 - 발신메시지의 경우 를 눌러 삭제하기, 전달하기, 수신번호 저장, 발신메시지함으로, 첨부파일 저장(MMS 메시지일 경우), 수신자 정보 기능을 바로할 수 있으며, 을 눌러 기존 작성 중인 화면으로 이동하여 다시 작성하여 전송할 수 있습니다.

참고 – 메시지의 종류에 따라 를 눌렀을 경우 표시 항목이 다를 수 있습니다.

메시지 보내기



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [7] 메시지 ▶ [2] 메시지보내기를 누르세요.

- 대기화면에서 (C)를 길게 눌러도 진입 가능합니다.

2. [(▲)를 누른 후 (▼)를 눌러 편지지, 아바타를 선택할 수 있습니다.]

- 편지지 (C)을 눌러 그림 편지지, 내 사진 편지지, 컬러 편지지, 편지지 없음, 컨텐츠 다운로드를 선택할 수 있습니다.
- 아바타 (C)을 눌러 캐릭터 아바타, 내 사진 아바타, 아바타 없음, 아바타란?, 컨텐츠 다운로드를 선택할 수 있습니다.

3. [(▼)를 누른 후 내용을 입력하세요.]

- 문자 입력방법은 26~27쪽을 참조하세요.
- 한글 40자, 영문(숫자) 80자까지는 SMS로, 그 이상 입력하면 MMS로 전송됩니다.
- (메뉴)를 눌러 글자색, 애니티콘, 문자 이모티콘, 전화번호 추가, 자동완성해제(설정), 상용구, 임시 메시지로 저장 기능을 바로할 수 있습니다.
- 애니티콘을 사용하여 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

4. [(▼)를 눌러 파일을 첨부할 수 있습니다.]

- (메뉴)를 눌러 사진 첨부, 동영상 첨부, 음악/음성 첨부, 그림 첨부, 사진 촬영, 동영상 촬영, 음성녹음 기능을 바로할 수 있습니다.

- 참고**
- 파일 첨부 시 총 용량이 1MB를 넘지 않아야 하며, 이미지(사진/그림)는 총 3개, 동영상과 음악/음성은 각 1개씩만 첨부할 수 있습니다. 동영상 파일은 950KB이하의 파일만 전송 가능합니다.
 - 편지지/아바타 선택 시 및 첨부파일 추가 시, 메시지 내용이 총 80Byte를 넘은 경우 MMS메시지로 변경됩니다.(화면상단에 표시됨)

5. 를 눌러 보내는 이 번호를 확인 및 변경할 수 있습니다.

- 보내는 이에는 내 휴대전화 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
- 보내는 사람 번호를 수정하려면 를 눌러 번호 삭제 후 새 번호를 입력합니다.(길게 누르면 하나씩 빠르게 지워집니다.)

6. 를 눌러 받는이 번호를 입력할 수 있습니다.

- 를 눌러 이름으로 찾기, 최근 수발신목록, 그룹 입력, E-mail 주소입력, 수신 확인 요청, 수신자 표시, 예약전송 기능을 바로할 수 있습니다.
- 동시에 200명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.
- 수신 확인 요청 받는 이가 메시지를 확인한 경우 확인 메시지로 알려주는 기능입니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 수신자 표시 동보 전송시 수신자에게 함께 받는 사람들을 표시해 주는 기능입니다.
- 예약전송 예약전송은 특정 시간에 SMS 또는 MMS를 발신할 수 있는 기능입니다.(메시지 보관함의 발신함에서 예약 메시지를 선택하여 예약전송 취소 가능)

- 참고**
- 예약전송 선택 시 예약전송 시간을 설정할 수 있으며, 현재시간의 5분 이후 1년 이내의 시간만 설정 가능합니다. 예약 전송한 메시지는 서버에 저장 되었다가 예약시간이 되면 상대방에게 전송됩니다.
 - 예약전송 메시지는 휴대전화의 발신간수에 기록이 남지 않으며 통화목록에서는 예약시간이 표시되고, 시간순보기 시 예약시간순이 아닌 기록된 시간순으로 보여집니다.(사업자 정책에 따라 변경될 수 있습니다.)

7. 메시지를 보내려면 를 누르세요.

- 를 눌러 메시지 내용을 미리 볼 수 있습니다.
- 내용을 입력하지 않고 을 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.

모바일 메신저



1. (메뉴)를 누른 후 ▶ [7] 메시지 ▶ [3] 모바일메신저를 누르세요.
 - (메뉴)를 눌러 대화, 그룹대화, 삭제, 메시지보관함, SMS관리, 환경설정, 도움말, 최신버전받기 기능을 바로할 수 있습니다.
 - (주소록)을 눌러 이름 검색, 번호 검색, 번호 직접 입력 기능을 바로할 수 있습니다.
2. (◀)를 눌러 원하는 대화상대 선택 후 (NATE OK)를 눌러 대화할 수 있습니다.
 - (메뉴)를 눌러 이모티콘, 플래시콘, 사진, 동영상, 음성, 전체대화보기, 대화창 닫기, 초대하기, 참여자보기 기능을 바로할 수 있습니다.
 - 상대편 휴대전화가 모바일 메신저를 지원하지 않는 경우 (메뉴)를 눌러 초기화면 이동, 현재창닫기, 추천하기 기능을 바로할 수 있습니다.

- 참고**
- 상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다.
 - 등록된 대화상대가 없을 시 (주소록)을 눌러 이름 검색, 번호 검색, 번호 직접 입력을 선택하여 대화상대를 추가한 후 대화할 수 있습니다.
 - 대화 중에 사진/동영상을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진/동영상을 전송할 수 있습니다. 대화 중에 사진/동영상 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다. 동영상은 176X144, 900KB 이하의 동영상만 전송 가능하며, 사업자 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
 - 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

e-mail



스팸신고 및 관리



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [7] 메시지 ▶ [4] e-mail을 누르세요.**

2. **[◀▶]를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.**

- 회사 메일, 개인 메일, 기본 설정, 이용 요금 안내를 선택할 수 있습니다.

참고 – 다음, 네이트 등 웹메일과 POP3를 지원하는 기업 메일의 등록이 가능합니다.

– e-mail에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [7] 메시지 ▶ [5] 스팸신고및관리를 누르세요.**

2. **[◀▶]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**

- 스팸 메시지함 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 메시지 스팸신고 수신 메시지, 스팸 메시지를 선택하여 저장되어 있는 메시지를 선택한 후 **(신고)**를 눌러 해당 메시지를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터에 신고할 수 있습니다.

• 음성 스팸신고 통화목록의 수신전화번호를 선택한 후 **(신고)**를 눌러 해당 메시지를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터에 신고할 수 있습니다.

• 스팸차단 설정 전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸 설정/해제를 선택할 수 있습니다.(전화번호, 문자열 추가 시 스팸 설정/해제는 설정으로 변경됩니다.)

• 이용안내 스팸신고 서비스에 대한 이용안내를 확인할 수 있습니다.

첨부파일 보관함



참고 – 스팸 차단 설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신메시지함에는 표시가 되지 않으며, 스팸 메시지함에서만 확인이 가능합니다. 스팸 메시지함에 있는 스팸문자들은 수신메시지함으로 복귀가 가능합니다.(단, MMS의 경우 전화번호 차단만 가능합니다.)

- ▶ 메뉴 누른 후 ▶ 7 메시지 ▶ 6 첨부파일보관함을 누르세요.
 - ▶ (◀)를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
 - 사진 촬영하거나 첨부파일 저장을 통해 저장한 사진이 저장되어 있으며, (메뉴)를 눌러 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
 - 그림 NATE에서 내려받은 그림 컨텐츠가 저장되어 있으며, (메뉴)를 눌러 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
 - 음악/음성 기본으로 제공되는 음악 및 NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠와 녹음한 음성 컨텐츠가 저장되어 있으며, (메뉴)를 눌러 메시지로 보내기, 벨소리 설정, 음성녹음하기, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
(단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠 및 음성녹음한 컨텐츠만 선택할 수 있습니다.)

- 동영상
촬영하거나 첨부파일 저장을 통해 저장한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 컨텐츠가 저장되어 있으며, (메뉴)를 눌러 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
- 애니티콘
NATE에서 내려받은 애니티콘 컨텐츠가 저장되어 있으며, (메뉴)를 눌러 메시지로 보내기, 파일명 변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
- NATE 컨텐츠 삽
NATE 컨텐츠 삽으로 바로 접속되며, 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

참고 – 수신한 MMS 메시지 화면에서 (메뉴)를 눌러 ‘첨부파일 저장’을 선택하여 첨부된 사진/동영상 컨텐츠를 카메라앨범에 저장할 수 있습니다.

환경설정



1. (메뉴) 누른 후 ▶ [7] 메시지 ▶ [7] 환경설정을 누르세요.
 2. (◀▶)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
- MMS 환경설정
MMS 메시지 작성 시의 환경을 설정 및 해제할 수 있습니다.(편지지 설정, 아바타 설정, 글자색 설정, 전송사진 크기, MMS 전환 알림음 설정)
 - 문자스킨 설정
문자스킨 기능을 설정할 수 있습니다. (문자스킨 변경, 문자스킨 다운로드, 문자스킨 설정/해제, 도움말)
 - 꼬리말 설정
메시지 작성 시의 꼬리말을 작성하여 저장하거나 꼬리말을 설정 및 해제할 수 있습니다.(꼬리말 작성, 꼬리말 설정/해제)

- 문자 알림 설정
문자 알림 주기 및 알림 벨 종류와 크기를 설정할 수 있습니다. 브라우저 접속을 통해 문자 알림 벨을 다운로드할 수 있습니다.(문자 알림 주기 설정, 문자 알림 벨 크기, 문자 알림 벨 선택, 문자 알림 벨 다운로드, 통화 중 알림 설정)
- 메시지 내용보이기
메시지가 수신될 때 메시지 내용이 바로 보이도록 설정하거나 해제할 수 있습니다.(설정, 해제)
- 발신메시지 자동저장
보낸 메시지의 자동저장 여부 및 개별저장 여부를 선택하여 설정 및 해제할 수 있습니다.(자동저장설정, 자동저장해제, 개별저장)
- 스팸차단 설정
스팸 메시지로 구분할 전화번호 및 문자열을 설정 및 해제할 수 있으며, 스팸차단 설정/해제를 선택할 수 있습니다.(전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸 설정/해제)
- 상용구 설정
상용구를 편집 및 저장할 수 있습니다.(원하는 상용구 선택 후 편집)
- 간편답장 상용구 설정
간편답장 상용구를 편집 및 저장, 추가할 수 있습니다.(원하는 상용구 선택 후 편집)
- 문장자동완성기능 설정
문장자동완성 기능을 설정/해제하거나, 사용자가 입력한 문장자동완성 문구를 모두 삭제할 수 있습니다.(문장자동완성 설정, 사용자 입력문구 초기화)

참고 – 문자 알림 주기를 반복알림으로 설정하면 수신메시지를 모두 확인하기 전까지 문자알림음이 반복적으로 울리게 됩니다.(보관함의 수신메시지 포함)

전화번호부 | 8

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며,
통화 시간을 확인할 수 있습니다.



전화번호 검색



1. **(메뉴) 누른 후 ▶ 8 전화번호부 ▶ 1 전화번호검색을 누르세요.**
 - 대기화면에서 **(전화부)**를 눌러 진입 가능합니다.
2. 검색창에 검색할 이름/번호/E-mail을 입력하거나 **(◀)**를 눌러 저장된 전화번호를 선택하세요.
 - 입력 시 이름의 첫째 자음(감동이 : 그드이)이나, 전화번호 일부(1자 이상) 또는 이메일 주소의 일부(1자 이상)를 입력하여 편리하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
 - **(메뉴)**를 눌러 메시지전송, 추가, 모바일메신저, 싸이홈피접속, 삭제, 보내기/접속, 편집, 다중선택(#), 전체삭제, 보기방식변경 기능을 사용할 수 있습니다.
(단, 싸이홈피접속 메뉴는 휴대전화번호로 저장된 경우에만 선택 가능합니다.)
3. **(NATE OK) 를 눌러 전화번호의 내용을 확인하세요.**
 - 상세보기 화면에서 ‘편집’ 화면으로 진입할 수 있으며, 통화, 메시지를 보낼 수 있습니다.

전화번호 추가



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [8] 전화번호부 ▶ [2] 전화번호추가를 누르세요.

2. [◀▶] 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요

- 이름 입력 한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다.
- 전화번호 입력 최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있으며 전화번호를 3자리 이상 입력 후 [단축] 을 눌러 단축번호를 지정할 수 있습니다.
(단, 전화번호 종류가 팩스인 경우 단축번호 지정이 불가능 합니다.)
- 그룹 설정 [◀▶] 또는 [종류] 를 눌러 전화번호의 그룹을 선택할 수 있으며, [추가] 를 눌러 그룹명, 외부화면설정, 그룹벨종류, 문자알림벨, 그룹원, 그룹사진을 설정하여 그룹을 추가할 수 있습니다.

항목추가로 선택할 수 있는 기능

- 사진설정 카메라앨범에서 저장된 사진을 선택하여 설정하거나 사진을 촬영하여 설정할 수 있습니다.
- 외부화면설정 [◀▶] 또는 [종류] 를 눌러 외부 LED에 나타나는 표시를 선택 할 수 있습니다.
- 이메일/메신저ID 원하는 이메일, 메신저ID를 입력할 수 있습니다.
- 생일 입력 [◀▶] 를 눌러 양력/음력을 설정한 후 날짜를 입력할 수 있습니다.
- 개인벨 설정 [◀▶] 또는 [종류] 를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
- 공개설정 [◀▶] 를 눌러 공개/비밀을 선택하여 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

- 메모 입력 한글 40자, 영문 80자까지 메모를 입력할 수 있습니다.

3. 를 눌러 설정한 기능들을 저장하세요.

- 2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 대표번호로 선택한 번호로 바로 연결됩니다.

단축번호 관리



1. 누른 후 ▶ 전화번호부 ▶ 단축번호관리를 누르세요.

- 대기화면에서 를 길게 눌러도 진입 가능합니다.

2. 를 눌러 원하는 단축번호를 선택한 후 를 눌러 로 전화번호부에 저장된 번호를 선택하여 등록할 수 있습니다.

- 지정된 단축번호가 있을 경우 를 눌러 해제를 원하는 단축번호를 선택한 후 를 눌러 해제를 할 수 있습니다.

- 지정된 단축번호가 있을 경우 다른 단축번호로 이동하고 싶다면 를 눌러 이동을 원하는 단축번호를 선택한 후 를 눌러 로 다른 단축번호를 선택할 수 있습니다.

참고 – 단축번호는 1~99번까지 저장 가능합니다.

– 단축 번호가 35번일 경우 대기화면에서  →  → 를 누르거나, (**짧게**) → (**길게**)를 눌러 통화할 수 있습니다.

그룹관리



- 메뉴 누른 후 ▶ 8 전화번호부 ▶ 4 그룹관리를 누르세요.
 - ◀ 를 눌러 원하는 그룹을 선택하여 확인 후 편집할 수 있습니다.
 - 그룹명 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다.
 - 외부화면설정 (◀) 또는 (종류)를 눌러 외부 LED에 나타나는 표시를 선택할 수 있습니다.
 - 그룹벨종류 (◀) 또는 (종류)를 눌러 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.
 - 문자알림벨 (◀) 또는 (종류)를 눌러 원하는 문자알림벨을 선택할 수 있습니다.
 - 그룹원 설정 (추가)를 눌러 그룹원을 추가할 수 있습니다.
 - 사진 설정 카메라앨범에서 저장된 사진을 선택하여 설정하거나 사진을 촬영하여 설정할 수 있습니다.

참고 – (추가)를 눌러 새로운 그룹을 추가할 수 있습니다.

통화목록



1. 메뉴 누른 후 ▶ 8 전화번호부 ▶ 5 통화목록을 누르세요.
 - 대기화면에서 ☎를 눌러도 진입 가능합니다.
 2. (◁)를 눌러 원하는 템을 선택 후 목록을 확인하세요.
 - 메뉴를 눌러 메시지전송, 삭제, 모바일메신저, 싸이홍피접속, 전화번호저장(편집), 보내기/접속, 전화수신차단, 다중선택(#), 전체삭제, 보기방식변경 기능을 사용할 수 있습니다.

참고 – 표시되는 통화시간은 사용 요금과 일치하지 않습니다.

최근검색 목록



전화부 복사



최근 전화번호부에서 검색한 결과를 확인할 수 있습니다.

1. (메뉴) 누른 후 ▶ [8] 전화번호부 ▶ [6] 최근검색목록을 누르세요.
2. (◀▶) 를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
 - 선택한 항목의 검색 결과를 보여줍니다.
 - (메뉴)를 눌러 삭제, 전체삭제, 다중선택(#) 기능을 사용할 수 있습니다.

참고 – 최근검색목록은 20개까지 저장됩니다.

휴대전화에 저장된 전화번호를 휴대전화의 내장 메모리/외장 메모리로 복사하여 저장할 수 있습니다.

1. (메뉴) 누른 후 ▶ [8] 전화번호부 ▶ [7] 전화부복사를 누르세요.
2. (◀▶) 를 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - 휴대폰 → 외장메모리, 외장메모리 → 휴대폰을 선택할 수 있습니다.

참고 – 휴대전화에 외장메모리를 장착한 경우에만, 외장메모리로 복사가 가능합니다.
– 휴대폰 → 외장메모리 복사 중에 외장메모리 용량에 따라서 일부 데이터(예 : 이메일)가 유실될 수 있습니다.

주소록 자동저장



휴대전화에 저장된 전화번호부 등의 주소록 내용(이름, 휴대폰번호, 전화번호, E-mail 등)을 주소록 자동저장 서버에 저장하는 기능으로, 휴대전화의 분실, 고장 등의 사고로부터 주소록을 안전하게 보관할 수 있는 기능입니다.(무료 서비스)

1. **누른 후 ▶ 8 전화번호부 ▶ 8 주소록자동저장을 누르세요.**

2. **를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.**

- 주소록 올리기 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 추가/삭제/변경되었을 경우 주소록 자동저장 서버에 변경된 주소록을 저장할 수 있습니다.
- 주소록 내려받기 주소록 자동저장 서버에 보관된 주소록을 휴대전화로 다운로드할 수 있습니다. 설정한 비밀번호를 입력하면 자동으로 주소록을 다운로드할 수 있습니다.
- 주소록 보관현황 보관중인 주소록의 개수 및 마지막으로 주소록을 서버에 저장한 시각, 마지막으로 주소록 자동저장 기능을 실행한 시각을 알 수 있습니다.
- NATE로 옮기기 2010년 1월 1일 00시를 기준으로 NATE로 옮기기 기능은 종료되었습니다. 기존에 NATE로 옮긴 주소록은 NATE (www.nate.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 환경설정 비밀번호 및 주소록을 서버에 자동으로 업로드하는 시간을 변경할 수 있습니다. 또한 중복 주소록 삭제 및 서비스 재시작, 삭제 주소록 복원 기능을 이용할 수 있습니다.
- 이용안내 주소록 자동저장 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다.

8. 전화번호부 | 주소록자동저장/T bag

- 참고** – 통화량이 적은 새벽 시간에 주소록 올리기가 실행되며, 휴대전화의 화면이 대기화면이어야 실행됩니다.
- 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 변경된 경우 해당 내용을 주소록 자동 서버에 자동으로 업데이트(주 1회)합니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

T bag



T bag서비스는 휴대전화 속의 개인 컨텐츠(주소록(전화번호), 수/발신 문자메시지, 폰사진)를 온라인 T world에 보관, 관리할 수 있는 서비스입니다.


1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [8] 전화번호부 ▶ [9] T bag**을 누르세요.
2. **비밀번호 입력 후 원하는 항목을 선택하세요.**

- 참고** – 자세한 내용은 T bag(▶ 35쪽)을 참조하세요.

환경설정

9

통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등
휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

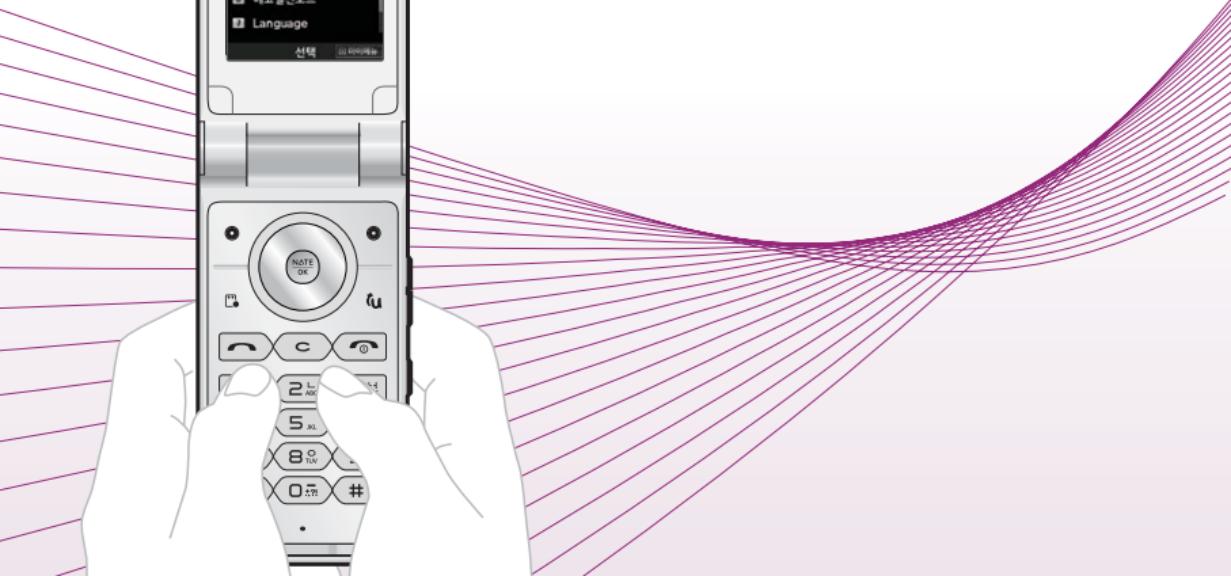

전화발신 제한



1. [메뉴] 누른 후 ► [9] 환경설정 ► [1] 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. [1] 전화발신제한을 누르세요.
 - 를 눌러 모든전화잠금, 국제전화잠금, 700전화잠금, 060전화잠금을 설정/해제할 수 있습니다.

인터넷 사용제한



인터넷사용제한 설정 시 NATE, 웹서핑, 모바일웹 등 무선인터넷 기능 이용 시 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

1. [메뉴] 누른 후 ► [9] 환경설정 ► [1] 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. [2] 인터넷사용제한을 누른 후 를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

사생활 보호



전체잠금



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [1] 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. [3] 사생활보호를 누른 후 [◀▶]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [1] 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
2. [4] 전체잠금을 누른 후 [◀▶]를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

참고 – 전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 [◁▶]를 눌러 비상전화번호를 입력 후 [◀▶]를 눌러 통화를 하거나 [종류]를 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. 전체잠금을 일시 해제하려면 대기화면에서 [해제]를 누른 후 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 풀더를 여닫으면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

비밀번호
변경



1. 메뉴 누른 후 ▶ 9 환경설정 ▶ 1 휴대폰잠금을 누른 후 비밀번호(4자리)를 입력하세요.
 2. 5 비밀번호변경을 누르세요.
 3. 새비밀번호(4자리)를 입력 후 비밀번호(4자리)를 재입력하세요.

주의 – 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스 센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려 드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.

전화받는 방법



- 메뉴 누른 후 ▶ 9 환경설정 ▶ 2 통화설정 ▶ 1
전화받는방법을 누르세요.
 - ◀▶ 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 폴더열기 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화상태로 전환됩니다.
 - 열고버튼누르기 전화가 왔을 때 폴더를 열고 ◎, ◎ 버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
 - 통화기누르기 전화가 왔을 때 폴더를 열고 ◎ 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

전화거절 메시지



전화수신 차단



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [2] 통화설정 ▶ [2]
전화거절메시지를 누르세요.

• [메뉴]를 눌러 추가, 다중선택(#), 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

2. [추가]를 눌러 새로운 메시지를 입력하세요.

• [편집]을 눌러 기존에 있던 상용구를 편집할 수 있습니다.

참고 – 전화를 받지 못하는 상황일 때, [메시지]를 누르면 수신 보류중 상태가 되면서 전화거절메시지 선택 화면이 나타납니다.

전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 자동으로 수신이 차단됩니다.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [2] 통화설정 ▶ [3]
전화수신차단을 누르세요.

2. 비밀번호(4자리)를 입력하세요.

• 수신차단번호 [추가]를 눌러 수신을 차단할 번호를 입력할 수 있습니다.

• 수신차단그룹 [◀]를 눌러 수신 차단을 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

참고 – 수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 “수신차단이 되었습니다.”라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

전화사용 내역



기본지역 번호



1. [메뉴] 누른 후 ► [9] 환경설정 ► [2] 통화설정 ► [4]
전화사용내역을 누르세요.
2. [◀▶]를 눌러 음성통화, SMS수발신건수를 선택 후 확인하세요.
 - 전화사용내역 확인 화면에서 전체, 요일, 시간대를 선택할 수 있습니다.
 - [초기화]를 눌러 전화사용내역을 초기화할 수 있습니다.

기본지역번호 설정으로 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

1. [메뉴] 누른 후 ► [9] 환경설정 ► [2] 통화설정 ► [5]
기본지역번호를 누르세요.
2. [◀▶]를 눌러 원하는 지역번호를 선택 후 설정하세요.
 - 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.
 - 사용자 선택 시 지역명과 원하는 번호를 저장해 사용할 수 있습니다.

비행기 모드



셀프 지킴이



1. [메뉴] 누른 후 ► [9] 환경설정 ► [3] 비행기모드를 누르세요.
2. [◀▶] 를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

참고

- 휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 무선인터넷 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다.(전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)
- 블루투스가 켜져 있는 경우 비행기 모드 설정 시 블루투스는 자동으로 꺼지며, 비행기 모드를 해제하면 블루투스가 자동으로 켜집니다.

셀프통화, 셀프사이렌을 설정하여 실제로 다른 사람과 통화하는 것 같은 효과를 주어 위급한 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

1. [메뉴] 누른 후 ► [9] 환경설정 ► [4] 셀프지킴이를 누르세요.
2. [◀▶] 를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 셀프통화

셀프통화설정, 시간설정, 발신인지정을 선택 후 설정할 수 있으며, 도움말을 선택할 수 있습니다.

셀프통화를 설정하면 대기화면에서 [#] 을 연속 3회 이상 누르면 실제전화가 온 것처럼 설정한 시간에 전화가 오며 별도의 통화료가 부과되지 않습니다.

9. 환경설정 | 셀프지킴이/모션무음설정

• 셀프사이렌

셀프사이렌 해제/설정을 설정할 수 있으며, 셀프사이렌을 설정한 경우 볼륨버튼(◀▶)과 카메라버튼(◉)을 동시에 3초 이상 누르면 사이렌 소리가 발생합니다. 셀프사이렌이 동작 후 ◉를 누르기 전까지는 다른 모든 기능이 동작하지 않으며, 종료하면 대기화면으로 돌아갑니다.

참고

- 셀프통화 수신 중에는 다른 전화를 받을 수 없으며 [메뉴], [전화부] 버튼 또한 동작이 되지 않으며 ◉와 ◉만 동작하여 셀프통화 수신과 종료만 가능합니다. 셀프통화를 수신하지 않을 경우 1분 후에 종료되며 부재중화면을 남깁니다.
- 셀프사이렌은 폴더가 닫혀 있는 상태에서만 동작하며, 매너모드/무음모드 설정과 상관없이 사이렌 소리가 송출됩니다.

모션무음 설정



전화수신을 모션무음설정할 경우 휴대전화를 뒤집으면 무음모드(수신보류)로 전환되며, 알람과 일정을 모션무음설정할 경우 휴대전화를 뒤집으면 무음모드로 전환되는 기능입니다.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [5] 모션무음설정을 누르세요.
2. [◀▶]를 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
 - 전화수신, 알람, 일정 선택/해제를 설정할 수 있습니다.

에코절전

모드



Language



설정된 효과음(버튼음 등)이 무음이 되며, 조명시간/밝기가 최소로 변경되어 배터리절약이 됩니다.

1. 누른 후 ► 환경설정 ► 에코절전모드를 누르세요.
2. 를 눌러 해제/설정을 설정하세요.

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.

1. 누른 후 ► 환경설정 ► Language를 누르세요.
2. 를 눌러 한국어, English를 선택하세요.

참고 – 휴대전화 구입 시에는 '한국어'로 설정되어 있습니다.

내 휴대폰 정보



메모리/ 초기화



1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [8] 내휴대폰관리 ▶ [1]

내휴대폰정보를 누르세요.

2. [◀]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 모델명, 일련번호, 내번호, 연락처, E-mail, 버전을 선택하여 확인하거나 설정할 수 있습니다.
- [편집]을 눌러 연락처와 E-mail을 편집할 수 있습니다.

1. [메뉴] 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [8] 내휴대폰관리 ▶ [2]

메모리/초기화를 누르세요.

2. [◀]를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 메모리사용정보 [◀]를 눌러 개인정보메모리, 내장메모리, 내장이동메모리, 외장메모리를 선택하여 메모리 사용 내역을 확인할 수 있습니다. 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)됩니다.
- 개인정보초기화 비밀번호(4자리) 입력 후 [◀]를 눌러 원하는 항목들을 선택하여 정보를 초기화 시킬 수 있습니다.

- 이동메모리포맷 비밀번호(4자리) 입력 후 [◀]를 눌러 내장이동메모리/외장메모리를 포맷할 수 있습니다.(외장메모리는 외장메모리 카드 장착시에만 선택 가능합니다.)

통신환경




1. **(메뉴) 누른 후 ▶ [9] 환경설정 ▶ [8] 내휴대폰관리 ▶ [3] 통신환경을 누르세요.**

2. **(◐)를 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.**

- PC연결설정 휴대전화를 이용하여 일반 PC 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스이며, (◐)를 눌러 Closed, USB통신, 115Kbps를 선택할 수 있습니다.
- 데이터통신설정 비밀번호(4자리) 입력 후 (◐)를 눌러 EV-DO통신, 1X통신전용을 선택할 수 있습니다.
- NATE환경설정
 - 시작 페이지 설정 : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.
 - Proxy 설정 : 서비스 사업자가 프락시 서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시 서버를 설정할 수 있습니다.
- NATE사용중전화수신 (◐)를 눌러 착신거절, 착신허용을 선택할 수 있습니다.

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면


- 휴대전화에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

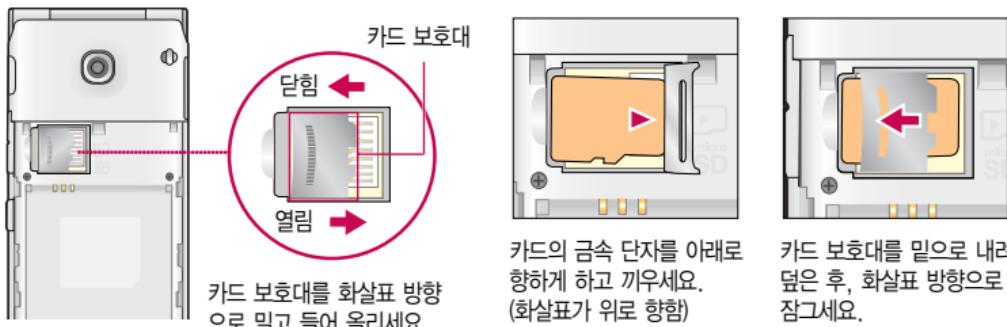

- 주의**
- 외장 메모리 카드 사용 중(Melon Player와 휴대전화 간의 데이터 교환, 이미지 저장, 복사, 삭제, 초기화, 재생 등) 외장 메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.
 - 처음 외장 메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바라며, 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
 - 외장 메모리 카드 삽입 시 카드 보호대에 손가락이 베일 수 있으며, 역방향으로 꽂을 경우 카드가 빠지지 않을 수 있으니 주의하세요.
 - 카드 보호대에 무리한 힘을 가할 경우 이탈될 수 있으며, 카드 보호대를 열지 않고 외장 메모리 카드를 얹지로 밀어 넣을 시 외장 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.

외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

- 외장 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W) 및 어댑터는 제조사마다 다를 수 있으며, 별도 판매품으로 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의해 주세요.

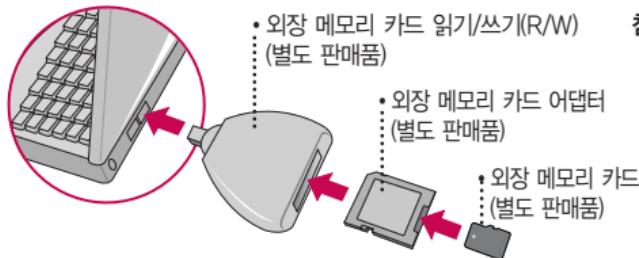

- 외장 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)
(별도 판매품)
- 외장 메모리 카드 어댑터
(별도 판매품)
- 외장 메모리 카드
(별도 판매품)

참고 – 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다. PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

- 주의**
- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요. 일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB까지 호환이 가능합니다.(단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
 - 외장 메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하시기 바랍니다.

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

□ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치와 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.(메모자료 등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

1. CYON 홈페이지 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
2. 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펫네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
3. 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
4. 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장 후 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

홈 > 고객센터 > 다운로드 > 소프트웨어

스마트폰 SMART PHONE

피처폰 FEATURE PHONE

PDA폰 PDA PHONE

사용하시는 휴대폰 모델명을 선택해주세요.

제품의 운영체제를 확인 신작이나나 만화로 설정하시면 해당 휴대폰의 지원하는 소프트웨어를 보실 수 있습니다.

휴대폰 모델 확인하는 방법

제품 모델명을 직접 선택하거나 제품명으로 검색해주세요.

Mobile Sync

Mobile Sync는 CYON 휴대폰을 PC와 연결하여 휴대폰에 저장한 데이터를 PC로 가져오거나 PC로 작성한 각종 데이터를 휴대폰에 넣도록 지원하는 소프트웨어입니다. 휴대폰과 PC를 연결하는 단계에서 휴대폰은 새어 프로그램으로써, 내 휴대폰의 휴대폰은 파일 폴더 하나로 CYON 향후과 연락처와 사진 및 동영상 파일을 쉽게 관리하고 관리할 수 있습니다.

관련 FAQ | 다운로드 | 설치방법

지원 OS

- Windows 7 지원
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 사용시 꾸준한 절정으로
- 자장위치 있는 사용기 Windows 2000 이하, Mac OS
- 인터넷 익스플로러 6.0 이하

참고 – 자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

CYON PC 프로그램

□ SK Telecom 통합 USB 드라이버

- SK Telecom 통합 USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램입니다. Mobile Sync III 를 설치 시 자동으로 SK Telecom 통합 USB 드라이버를 설치할 수 있으며, 선택에 따라 설치하지 않을 수 있습니다. SK Telecom 통합 USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치방법”을 참조하시기 바랍니다. 반드시 최신 버전의 SK Telecom 통합 USB 드라이버(2.1.12.1 버전 이상)를 다운로드하여 사용하시기 바랍니다. SK Telecom 통합 USB 드라이버 설치 및 사용 중 문제가 발생했을 경우 SK텔레콤 고객센터 (1599-0011)에 문의하세요.

□ Mobile Sync III 프로그램

- 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. 설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요. 블루투스 스택은 Windows/MV BlueSoleil/Toshiba/ Widcom BTW만 지원합니다. 블루투스를 통한 연결 시, PC 블루투스 장치의 성능이 좋지 않을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 지원 OS : Windows 2000, Windows XP, Vista
- Windows Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.
- 블루투스 스택버전에 따른 기능 미지원 OS 구분

스택명	스택버전	OS별 구분
Toshiba	4.X 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군
BRCM/Widcom BTW	5.X	Windows XP 64 Bit, Windows Vista 64 Bit
MV/BlueSoleil	5.0~5.4.237.0 미만 6.0~6.4.237.0 미만	Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군

□ 데이터 통신

- 휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-Mail 등을 사용할 수 있습니다.

주의 – USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

Melon Player 설치 및 다운로드 방법

1. 멜론 홈페이지 <http://www.melon.com>에 접속한 후 회원 가입을 하세요.
2. PC에 Melon Player를 다운로드 받아 설치하세요.
3. SK Telecom 통합 USB 드라이버를 다운로드 받아 설치하세요.
 - SK Telecom 통합 USB 드라이버 설치방법은 앞쪽의 “SK Telecom 통합 USB 드라이버” 또는 <http://www.melon.com> 홈페이지를 참조하세요. Mobile Sync III를 설치하여 사용하고 있으면 USB드라이버를 별도로 설치하지 않아도 됩니다.
4. USB 드라이버 설치완료 후 **휴대전화의 전원을 켠 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결하고** Melon Player를 통해 휴대전화로 MP3를 다운로드하세요.

참고 – Melon Player는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC환경에서 정상적으로 이용할 수 있습니다.
자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SK텔레콤 고객센터(1599-0011)에 문의하세요.

주의 – 휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켤 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)
– Melon Player와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제()버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

- 최신버전의 소프트웨어로 업그레이드하면 최적의 상태에서 휴대전화를 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.
- 자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 도중 데이터 유실이 일어날 수 있습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 백업하여 두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. 단, 제조업체는 데이터 유실에 대한 피해를 책임지지 않으니 주의하세요.
- 업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 소프트웨어 손상을 가져올 수 있으니 주의하세요.
- 비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
특정 지역에서 화면에서 “  ”가 사라지지 않을 때	그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “  ”가 나타나면 전원을 깼다가 다시 켠 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정 지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정 지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전 한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 꽂아 둘 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(▶ 144~146쪽)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.(조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

사진을 찍으려는데
화면이 깨끗하지 않을 때

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지
않을 때

충전기의 램프가
깜박일 때

휴대전화나 충전기의 이물질
을 닦을 경우 화학물질이나
세제 등을 사용하지 말고,
연필용 지우개나 부드러운
헝겊 등으로 닦아주세요.


이렇게 확인하세요!

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후,
사용해 보세요.

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 컨텐츠를 다운
로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전
단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스
센터에 문의하세요.)

청소해야 할 부분

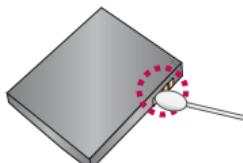

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용주파수범위	송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz	외 관(mm)	107.2 X 52.4 X 14.9 mm
주파수 안정도	할당 주파수의 ± 300 Hz 이내	중 량	111.5g(배터리 포함)
송신출력	최대 263.03 mW	동작온도	-20 °C ~ 50 °C
기기의 명칭	이동가입 무선전화장치	상대습도	0% ~ 95%
블루투스	사용주파수범위 송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz 주파수 안정도 할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내 송신출력 최대 0.03177 mW	인증받은자의 상호	엘지전자(주)
		제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국

휴대전화 정보 및 메모

모델명	LG-SB260	구입처	상호
구입일시	년 월 일	전화번호	

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

휴대전화불법복제제한

복제를 통한 휴대전화 기입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 입도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

고객 안내

□ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내

- LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.
- 휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용 하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의 하시기 바랍니다.



□ 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

- 본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

□ MPEG-4에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.
 - 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.
 - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegl.com)를 참조 하시기 바랍니다.

□ MP3에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM(디지털 저작권 관리–Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이
발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형

구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때

구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때

교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를
요하는 경우

교환 불가능 시

보증기간이내	보증기간이후
--------	--------

교환 또는 환급	
----------	--

제품 교환 또는 무상수리	
------------------	--

환급	
----	--

무상수리

수리가능

동일하자로 2회까지 고장 발생 시

무상수리

동일하자로 3회째 고장 발생 시

제품 교환, 무상수리
또는 환급

여러부위의 하자로 5회째 고장 발생 시

수리 불가능

소비자가 수리 의한 제품을 사업자가
분실한 경우

제품 교환 또는
환급

수리용 부품이 없어 수리 불가능 시

정액 감가 상각 금액에
10% 가산하여 환급

- 수리시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원신지나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.

- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

제품명 휴대용 전화기 모델명 LG-SB260

구입일 년 월 일 제품번호

구입처 보증기간 구입일로부터 1년

(부품 보유 기간(3년) 이내) (부품보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월))

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이
경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스 안내

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로
사용 설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

2. 소비자의 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장
(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이
수리하여 고장이 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나
제품 파손의 경우

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지
않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the  , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English



9

7



NATE

OK

(1. 한글어

2. English)



T services

1. T roaming
2. SKT SVC center(free)
3. Register call SVC
4. Cancel call SVC
5. Call SVC settings
6. T bag
7. SoniSam
8. 2Number SVC



Sounds

1. Ringers
2. Download ringer
3. Manner mode
4. Timed manner mode
5. Message alerts
6. Download msg alerts
7. Sound effects
8. Missed call alerts
9. Hourly signals



Display

1. Home screen
2. Download image
3. Ext. display
4. Phone theme
5. Menu style
6. Font
7. Download font
8. Backgrounds
9. Dial font
0. Backlight



Contents box

1. Ringer box
2. Message alerts box
3. Image box
4. Album
5. Msg atttchments box
6. @Playon
7. june contents box
8. Music
9. Game
0. Memory info
- *. Contents explorer



Multimedia

1. TU
2. Camera
3. muvee studio
4. Game
5. Bluetooth
6. Document viewer
7. june settings
8. Portable disk



Organize

1. Alarm
2. Schedule
3. Pocket book
4. Dictionary
5. Subway map
6. Calculator
7. Unit converter
8. Search data
9. World clock
0. Stopwatch



Message

1. Messages
2. New message
3. Mobile messenger
4. e-mail
5. Report/Manage spam
6. Attachments box
7. Settings



Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Copy contacts
8. Auto-save contacts
9. T bag



Settings

1. Security
2. Call settings
3. Flight mode
4. Self protection
5. Motion mute setting
6. ECO battery saving
7. 언어설정
8. My Phone Settings

Manner Mode

 (Hold)

To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold)

To release :  , Enter

Password.

사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.
(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

<http://www.melon.com>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

USB 드라이버

Mobile Sync III 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

<http://sync.cyon.co.kr>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를
다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를
찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

음성 합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능
입니다. (지원 휴대전화에 한함)

SK텔레콤 고객 문의처

고객센터 : 1599-0011(유료), 휴대전화에서 114(무료) M고객센터 : 휴대전화에서 **114 + NATE버튼(무료)

국제로밍 : 1599-2011(유료) T map 내비게이션 : 1588-4011(유료), 휴대전화에서 1522

미납관리센터 : 1599-0500(유료) 인터넷 : www.tworld.co.kr

고객센터 문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하고자 환경 사랑에 앞장서고 있습니다.

본 사용설명서는 콩기름 잉크로 제작 되었습니다.

Bluetooth QD ID B016834



w CE

MMBB0372201(1.0)



서비스 품질(SQ)인증 마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부에서 인증하는 마크입니다.

인터넷 서비스 신청 www.lgservice.co.kr 고장접수 및 사용설명 1544-7777 1588-7777

고객 상담실(제안 및 불만사항) 080-023-7777(수신자 부담)