



KidsPad

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

사용설명서

모델 : ET720

놀면서 배우는 우리아이

첫 번째패드



MFL65225475

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠: 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠경고 : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠주의 : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용설명서를 읽고 난 후에는 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하십시오.

어댑터 관련 경고 및 주의 사항

전원 어댑터가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요. 표시된 **전원, 전압(KidsPad 전용 어댑터)**만 사용해 주세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이때는 곧바로 전원을 끄고 어댑터를 뺀 후 서비스 센터에 연락해 주세요.

⚠경고 • 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

충전 어댑터 및 전용 USB 케이블을 손상, 가공, 구부림, 비틀기 또는 가열시키지 마세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

콘센트에서 어댑터 뽑을 시 어댑터 본체를 잡고 뽑아 주세요.

- 케이블을 잡고 뽑을 시 파손 및 쇼트의 원인이 될 수 있습니다.

⚠주의 이물, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용 및 충전 하지 마세요.

배터리 관련 경고 사항

배터리 손상 시 폭발의 위험성이 있습니다.

- ⚠경고**
- KisdPad에 충격을 주거나, 물에 넣거나, 자동차에 장시간 보관 및 방치 하지마세요.
 - 1일 이상 장시간 충전하지 마세요.

보관 관련 경고 및 주의 사항

직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해 주세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 무거운 물건을 올리지 마세요.

- 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차 있는 용기를 놓지 마세요.

- 화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

⚠주의 밀폐된 자동차 안과 같은 곳에서는 직사광선에 노출되지 않도록 주의하세요.

온도가 너무 높은 곳(35°C 이상)이나 낮은 곳(5°C 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.

사용 관련 경고 및 주의 사항

본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 오작동으로 화재, 감전, 상해의 우려가 있습니다.

⚠경고 스타일러스 펜 및 카트리지를 사용 시 부모님의 관심이 필요합니다.

- 입에 넣거나 삼키면 안됩니다.

전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.



물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.

• 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.

제품 운반 시 주의하여 주세요.

• 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.

어린이는 사물을 입에 넣는 경우가 많으므로 항상 청결하게 KidsPad를 관리하는 방법을 권장합니다.

• KidsPad는 유해물질 무독성 인증 제품으로 안전하게 사용할 수 있습니다.

장시간 사용 시 시력 저하의 원인이 될 수 있으며, 너무 가까이 보지 않도록 하세요.

(사용시간 제한 기능 활용)

⚠ 주의 KidsPad를 보관, 사용하실 때에는 보호자의 주의가 필요합니다.

큰소리로 장시간 사용 시 귀울림이 있을 수 있으니 음량을 줄이거나 사용을 자제해 주세요.

욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.

이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용 및 충전 하지 마세요.

KidsPad 정상 작동 중 제품의 표면 온도가 올라갈 수 있으니 인체 부위가 직접 닿은 상태로 장시간 사용하지 마세요.

너무 어둡지 않은 조건에서 사용하세요.

• 시력 저하의 원인이 될 수 있습니다.

이어폰은 너무 큰 소리로 장시간 사용하지 마세요.

부주의로 인해 LCD 파손 시 즉시 사용 중지 및 파편에 주의하세요.

건조한 환경에서 사용 시 주의 하세요

• 건조한 환경에서 사용 시 정전기가 발생할 수 있으니, 금속 물체를 만진 후 제품을 사용해 주세요.

청소 시 주의사항

제품을 깨끗하게 유지하기 위하여 사용설명서에 따라 제품을 청결하게 해주시기 바랍니다.

1. 제품을 닦을 때는 먼저 안전을 위하여 전원 어댑터를 빼주세요.

2. 제품을 닦을 때는 깨끗하고 마른 헝겊이나 부드러운 천으로 먼지를 제거하시고 얼룩 등을 지울 때는 깨끗한 헝겊 등에 소량의 물 또는 청결제를 묻혀 얼룩 부분만 닦아내시기 바랍니다.

• 만약 물 또는 청결제를 사용할 경우, 절대로 액체가 흘러내리지 않도록 하고, 물 또는 청결제를 묻힌 헝겊은 꼭 짠 후 사용하시기 바랍니다.

• 제품에 물 또는 청결제를 직접 분사하거나 뿌려서는 안 됩니다.

3. 만약 부주의로 인하여 물 또는 청결제가 제품으로 스며들었을 경우, 즉시 서비스센터에 신고하거나 선풍기 또는 헤어드라이어를 이용, 해당 부위를 건조하시기 바랍니다.

• 물 또는 청결제가 제품에 스며들었을 경우 전기적 안전사고의 위험성이 있으므로 서비스센터의 안내를 받으시기 바랍니다.

4. 소비자의 과실에 의하여 물 또는 청결제, 이물질로 인하여 발생한 고장이나 전기적 사고는 회사에서 책임지지 않습니다.

5. 제품 청결시 화학적 성분이나 화공약품 등을 사용해서 절대 안됩니다.(벤젠, 알코올 등)

이상과 같은 내용을 준수하여 제품을 사용하면 좋은 상태로 오랜시간 제품을 사용할 수 있습니다.



차례

안전을 위한 주의 사항

- 2 어댑터 관련 경고 및 주의사항
- 2 배터리 관련 경고 사항
- 2 보관 관련 경고 및 주의사항
- 2 사용 관련 경고 및 주의 사항
- 2 청소 시 주의사항

사용하기 전에

- 5 구성품
- 6 제품 외관

연결하기

- 7 KidsPad 충전하기
- 7 KidsPad 사용시간
- 8 전원 켜기/끄기
- 8 리셋하기
- 9 PC 와 연결하기
- 10 카트리지 연결하기

콘텐츠 사용하기

- 11 홈 화면이란
- 11 기본 작동법
- 12 홈 화면 알아보기
- 13 캐릭터 소개
- 13 캐릭터 놀이
- 14 이야기 나라
- 16 동요나라
- 18 놀이나라
- 20 카트리지콘텐츠 사용하기

카메라

- 21 사진 촬영하기
- 22 동영상 촬영하기
- 23 내사진

엄마모드

- 24 mom (엄마모드)
- 25 콘텐츠 관리
- 26 콘텐츠 관리
- 27 자장가 모드
- 29 설정
 - 32 - 비밀번호 입력
 - 32 - 비밀번호 변경
 - 33 - 버전업데이트

문제 해결

- 36 문제 해결

기타

- 37 제품 규격

고객 서비스에 대하여

- 38 - 고객의 권리
- 38 - 유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임
- 38 - 폐 가전제품 처리절차

제품 보증서


- 소비자분쟁해결기준 안내



구성품

KidsPad의 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 아이는 읽고, 쓰고, 보고, 그릴 수 있으며, 균형 잡힌 지능 발달을 돕습니다.


KidsPad 패키지 구성품을 확인하세요.

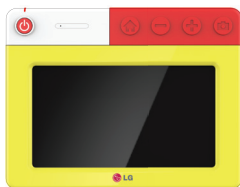



KidsPad



사용설명서

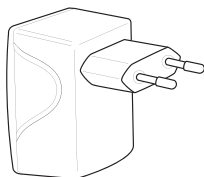스타일러스 펜
(본체에 삽입되어 있습니다.)

충전용 어댑터

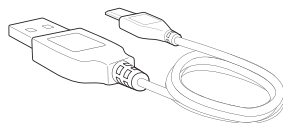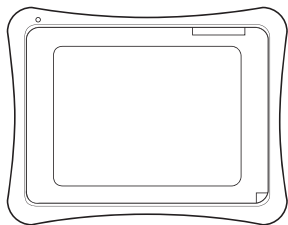충전 겸용
USB 케이블

범퍼

(KidsPad와 체결하여 안전하게 사용하세요.)

* 범퍼 모양은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



카트리지 (키즈 도서관)



제품
외관



1 포트 커버
(상해의 우려가 있으니 포트
커버를 잡고 돌리거나 비틀거나
당기지 마세요.)

2 RESET (리셋)
3 이어폰 포트
4 USB 케이블 연결포트
(충전 포트)

5 ⏻ (전원 버튼)
6 알림 LED (배터리 상태)

7 마이크
8 조도 센서

9 홈 버튼
10 볼륨 버튼 (- / +)
11 카메라 버튼


12 터치스크린
13 카트리지 삽입구
14 카메라
15 스타일러스 펜
16 스피커 (2ch, 스테레오)

17 미끄럼 방지 돌기



**KidsPad
충전하기**

KidsPad 스크린 화면의 배터리 잔량 표시 확인 후 충전하세요.
그림과 같이 전원 어댑터를 콘센트에 꽂고, KidsPad에 연결하면 충전
동작이 시작됩니다.

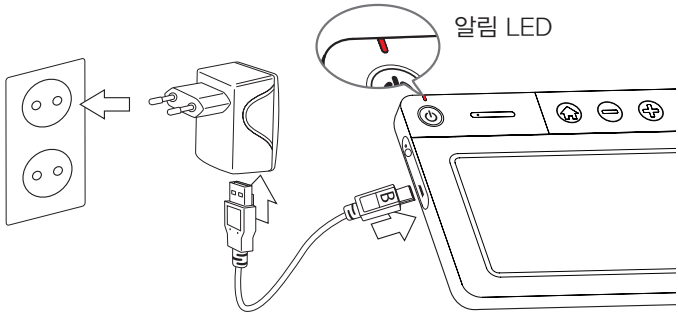

! 주의

- 본 제품에 제공된 전원 어댑터 외의 다른 장치 또는 타 사의 어댑터를 사용하지 마세요.
- 본 제품에서 제공되지 않은 어댑터를 사용할 경우 제품 및 충전 어댑터에 손상이 생길 수 있으며 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품에서 제공된 전원 어댑터는 KidsPad 전용으로 타 사의 제품에 절대 사용하지 마세요.
- 충전이 되지 않을 경우 서비스 센터를 방문하세요.

**KidsPad
사용시간**

KidsPad의 충전 상태를 확인 하려면 스크린 화면 우측 상단 배터리
잔량표시 변화에 따라 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

- KidsPad 충전시간 : 약 2 시간 30 분 (완전 방전, 전원 OFF 상태 기준)
- 일반 사용 시간 : 90분에서 120분
- 배터리 잔량 표시 : -> -> -> ,
 (충전 중)


! 참고

- 배터리 사용시간은 사용 환경, 사용 기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 알림 LED는 충전 중일 경우에만 빨간색으로 표시됩니다.
- 충전 배터리는 소모품이므로 사용시간에 따라 배터리 수명이 짧아집니다.



전원 켜기/끄기


1. 전원 버튼을 2초 이상 길게 누르면 전원이 켜집니다.

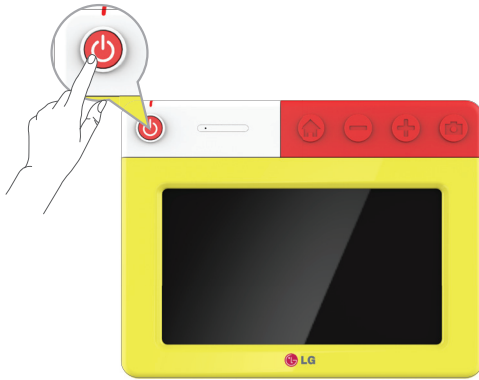

2. 2초 이상 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
3. 터치나 키 입력이 없을 시 5분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
(동영상 재생 모드나 일부 기능에서는 자동으로 꺼지지 않습니다.)

리셋하기

사용 중 화면이 멈추거나 작동하지 않을 때 샤프펜이나 가는 핀 등을 이용하여 그림과 같이 리셋홀에 넣어 살짝 눌러주세요.

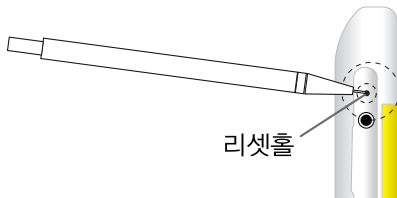

⚠ 주의

작동 중에 리셋 기능을 사용하면, 내부 메모리에 심각한 손상을 줄 수 있으며, 반드시 기기의 작동 이상 발생시에만 리셋 기능을 사용하세요.

! 참고


리셋 시 현재 시간과 추가 저장된 내용은 지워지지 않습니다.



PC 와 연결하기

PC와 연결을 통해 소프트웨어 업데이트 파일 또는 사진 (640x480), 음악 (MP3) 파일을 저장 및 재생할 수 있습니다.

그림과 같이 PC와 KidsPad를 연결하세요.

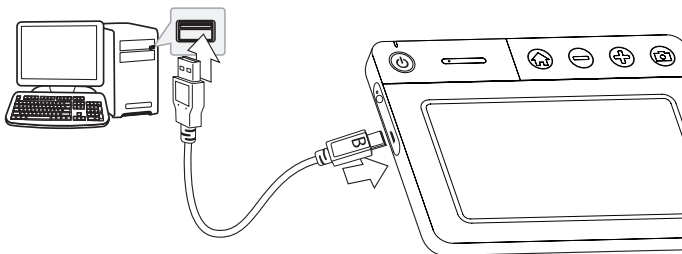

1. USB 케이블을 PC(컴퓨터) 연결단자에 연결하세요.
2. KidsPad의 스크린 화면에서 [USB가 연결 되었습니다. PC와 연결 하시겠습니까?] 메시지가 나타납니다.

이때, [YES]를 선택하면 PC와 연결된 KidsPad의 내부 메모리 폴더를 확인할 수 있으며 확인 방법은 PC에서 "내 컴퓨터"에 들어간 후 "LG KIDSPAD"를 선택하세요.
(이동한 사진, 음악 (MP3) 파일 확인은 23쪽, 25~26쪽을 참조하세요.)

3. 소프트웨어 업데이트 파일 또는 사진, 음악 (MP3) 파일을 이동하세요
미리 소프트웨어 업데이트 파일을 사이트에서 PC로 다운로드 하세요.

! 참고


- 내부 메모리에 음악 (MP3), 사진, 동영상 등의 파일 저장 시 수초에서 약 15분 가량 소요되며, 파일 전송 중 케이블을 해제하면 메모리에 손상이 갈 수 있습니다.
- <http://www.lge.co.kr> 에서 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드 할 수 있습니다.
- PC와 연결을 해제할 때에는 반드시 KidsPad의 [사용중단] 을 선택하여 해제하세요.
- PC와 연결을 해제 하려면 PC에서 USB 연결 해제를 클릭하여 케이블을 제거하세요.
- PC와 연결 시 충전 LED는 점등 되지만 실제 충전은 되지 않습니다.
- 파일 이름이 너무 길거나 특정 특수기호 (%)가 있을 경우 내사진에서 확인할 수 없습니다.



카트리지 연결하기

카트리지 연결을 통해 다양하고 유익한 교육/게임 등의 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

그림과 같이 카트리지를 눌러 넣거나 뺄 수 있습니다.

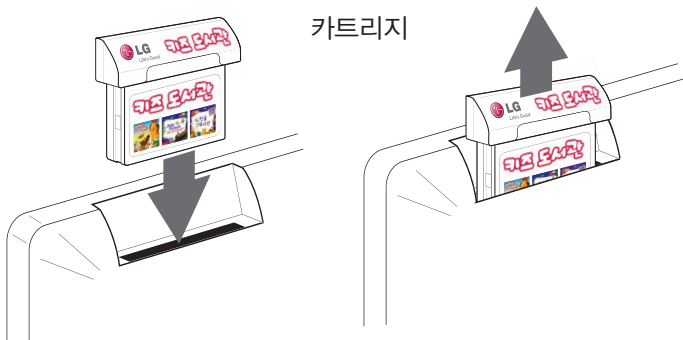

! 참고

- 전원이 꺼진 상태에서 카트리지를 삽입하세요.
- 카트리지를 삽입할 때에는 무리하게 넣지 마세요. 고장 및 카트리지 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 추가 카트리지는 별도 구매품이며, LG전자 홈페이지를 참조하세요. (<http://www.lge.co.kr>)



홈 화면이란

홈 화면은 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.

홈 화면에는 캐릭터 놀이, 이야기 나라, 동요나라, 놀이나라, 내사진, 카메라, mom (엄마 모드) 등의 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.



홈 메뉴 화면

기본 작동법

KidsPad 사용 시 손가락 또는 스타일러스 펜을 이용하여 원하는 항목을 눌러서 사용할 수 있습니다.



! 참고

- KidsPad의 터치스크린 화면을 누를 때에는 약간의 압력으로 화면을 눌러서 사용하세요.
- 제품 사용 중 LCD 터치 시 화면이 울렁 거릴 수 있습니다. 이 현상은 제품 사용에 아무런 문제가 없으니 안심하고 사용하세요.



홈 화면 알아보기

홈 화면에서 원하는 콘텐츠를 누르세요.



캐릭터 놀이	베베, 키키, 라라 친구들을 만날 수 있으며, 홈 화면 캐릭터로 설정할 수 있습니다. (참조 13쪽)
이야기 나라	여러 가지 재미있는 동화를 이용할 수 있습니다. (참조 14-15쪽)
동요나라	재미있는 동요를 동영상과 함께 볼 수 있습니다. (참조 16-17쪽)
놀이나라	여러 가지 아이가 좋아하는 간단한 미니게임을 이용할 수 있습니다. (참조 18-19쪽)
내사진	저장된 사진, 동영상, 캐릭터 및 그림 파일을 볼 수 있습니다. (참조 23쪽)
카드리지 콘텐츠	카드리지 콘텐츠 화면으로 이동합니다. (참조 20쪽)
카메라	사진 및 동영상 촬영 화면으로 이동합니다. (참조 21-22쪽)
mom (엄마모드)	컨텐츠 관리나 자장가 모드 설정을 할 수 있는 화면으로 이동합니다. (참조 24-35쪽)



캐릭터 소개



라라

베베

키키

라라 (토끼): 동요나라에 살고 있으며, 노래 부르는 것을 좋아하는 밝고 명랑한 친구.

베베 (곰): 이야기 나라에 살고 있으며, 독서를 좋아하는 마음씨 착한 친구.

키키 (원숭이): 놀이나라에 살고 있으며, 운동과 게임을 좋아하는 개구쟁이 친구.

캐릭터 놀이

1. 홈 화면에서 []을 선택하세요.



2. 좋아하는 캐릭터를 선택해 보세요.
선택한 캐릭터는 홈 화면에 나오는 캐릭터로 설정됩니다.
3. KidsPad의 마이크에 대고 말을 하면 사용자의 음성을 따라합니다.
4. 캐릭터를 터치하면 캐릭터가 손을 흔들며 인사를 합니다



이야기 나라

여러 가지 재미있는 동화를 이용할 수 있습니다.



1. 홈 화면에서 [이야기 나라]를 선택하세요. 이야기 나라 화면이 나타납니다.



2. 원하는 콘텐츠를 선택하세요.



! 참고

이야기 나라의 각 콘텐츠는 E-Book, 심화학습, 게임의 세 과정으로 구성되어 있습니다.



3. 선택한 콘텐츠 화면에서 세부 항목을 선택하여 실행하세요.




	이전 화면으로 이동합니다.
	컨텐츠가 재생됩니다.
이해썩썩	컨텐츠의 이해를 돕는 부가 콘텐츠를 실행할 수 있습니다.
놀이팡팡	간단한 놀이를 이용할 수 있습니다.




동요나라

미국 유치원에서 가장 인기 있는 10곡 및 사용자가 PC에서 다운받은 MP3 파일을 재생할 수 있습니다.



1. 홈 화면에서 []를 선택하세요. 동요나라 화면이 나타납니다.

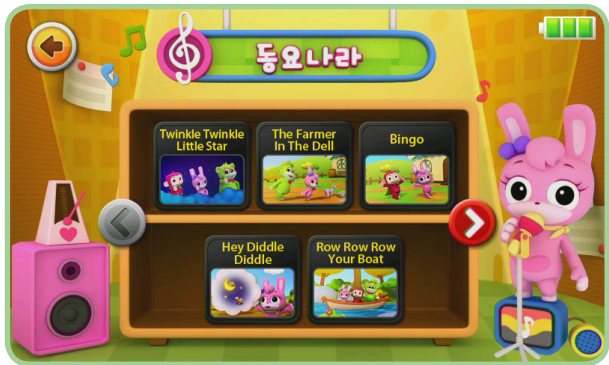

2. 원하는 컨텐츠(또는 동요)를 선택하세요.

! 참고





- 내부 메모리에 추가한 MP3 파일의 앨범 이미지(ID3 Tag)가 동요나라 파일 목록에 나타납니다.
 1. 초기 곡 목록 리스트의 ID3 Tag에 앨범 자켓 이미지가 없는 경우 음표 이미지만 나타납니다.
 2. 앨범 이미지가 없는 경우 곡 선택 시 전체 화면에 보여지는 이미지는 캐릭터 화면이 나타납니다.



3. 재생 화면에서 세부 항목을 선택할 수 있습니다.




재생 중 화면을 눌러 세부항목 설정을 할 수 있습니다.

	이전 화면으로 이동합니다.
	재생 시 일시 정지 하거나 다시 재생할 수 있습니다.
	반복해서 누르면 한 곡 반복 재생 또는 전체 곡 반복 재생이 됩니다.
	반복 재생을 해제합니다.



놀이나라 여러 가지 아이가 좋아하는 간단한 미니게임을 이용할 수 있습니다.



1. 홈 화면에서 []를 선택하세요. 놀이나라 화면이 나타납니다.



2. 원하는 컨텐츠(또는 게임)를 선택하세요.



3. 원하는 항목을 눌러 실행하세요.



참고

컨텐츠 종류에 따라 작동방법이 다를 수 있습니다.



카드리지 컨텐츠 사용하기

다양하고 유익한 교육/게임 등의 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 카드리지 컨텐츠를 누르세요.



2. 원하는 컨텐츠를 누르면 바로 실행됩니다.



! 참고

- 추가 카드리지는 별도 구매이며, LG전자 홈페이지를 참조하세요. (<http://www.lge.co.kr>)
- 컨텐츠 종류에 따라 작동 방법이 다를 수 있습니다.
- 카드리지 연결 시 다양한 컨텐츠를 추가로 이용할 수 있습니다.
- 카드리지가 연결되어야 카드리지 컨텐츠 화면이 나타납니다. (참조 10쪽)



사진 촬영하기





아이들이 쉽게 사진을 촬영할 수 있습니다.

1. KidsPad의 홈 화면에서 [] 선택 또는 [] 카메라 버튼을 선택하세요.



2. 카메라 [] 버튼 또는 []을 누르면 사진이 촬영되고, 촬영된 사진이 자동으로 [내사진] 보관함에 저장됩니다.

! 참고


- 타이머 사진 촬영 시 []을 누르면 5초 후 사진이 자동 촬영됩니다.
- 촬영한 사진을 즉시 확인 하려면 []을 눌러 확인하세요.
- 촬영한 사진을 확인 하려면 홈 화면의 []에서 확인할 수 있습니다.
- 사진 확인 중 사진 촬영 모드로 돌아가려면 화면을 터치한 후 []을 누르세요.
- 사진 촬영 후 저장 되기까지 다소 시간이 소요됩니다.
- 내부 메모리가 부족할 경우 [파일이 너무 많아 사진을 찍을 수 없어] 팝업 메뉴가 나타납니다. 메모리 용량은 엄마모드의 [컨텐츠 관리]에서 확인하세요.



동영상 촬영하기

아이들이 쉽게 동영상을 촬영할 수 있습니다.

1. KidsPad의 홈 화면에서 [] 선택 또는 [] 카메라 버튼을 선택하세요.

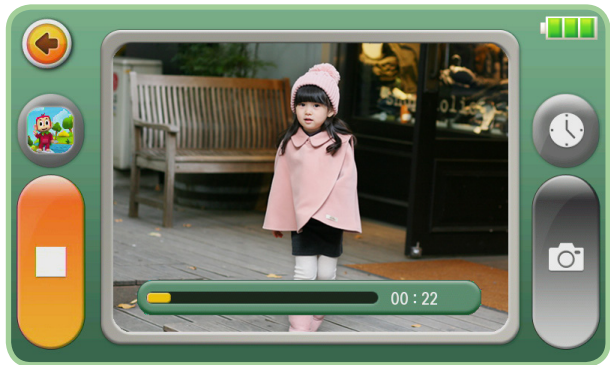

2. []를 누르면 동영상이 촬영됩니다.
3. []를 누르면 촬영이 중지되고, 촬영된 동영상 파일은 자동으로 [내사진] 보관함에 저장됩니다.

! 참고


- 동영상 파일을 즉시 확인 하려면 []을 눌러 확인하세요.
- 촬영한 동영상을 확인 하려면 홈 화면의 []에서 확인할 수 있습니다.
- 동영상 촬영은 최대 5분 까지 할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 후 저장 되기까지 다소 시간이 소요됩니다.
- 내부 메모리가 부족할 경우 [파일이 너무 많아 동영상을 찍을 수 없어] 팝업 메뉴가 나타납니다.
메모리 용량은 엄마모드의 [컨텐츠 관리]에서 확인하세요.



내사진



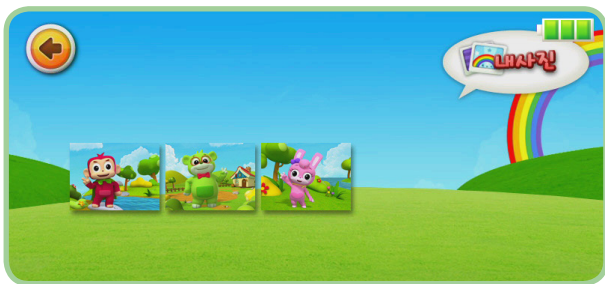

저장된 사진, 동영상, 캐릭터 및 그림 파일을 볼 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 []을 선택하세요.



2. 파일을 선택하면 전체화면으로 확인할 수 있습니다.

! 참고

- 파일 확인 중 다음 파일을 확인하려면 화면 터치 후 [ / ]를 누르세요.
- 홈 화면으로 돌아가려면 이전화면 [] 또는 []을 누르세요.
- KidsPad에서 촬영하지 않은 사진이나 동영상은 아래의 화면과 같이 나타나며, 재생이 안됩니다.

재생할 수 없는 파일입니다

- 내사진 중 PC에서 이동한 사진 파일 중 해상도가 (640x480) 이상 일 경우 재생이 되지 않습니다.
- 동영상은 카메라로 촬영한 영상만 재생할 수 있습니다.
- 사진 파일은 최대 500개 까지만 확인할 수 있으며, 500개 이상인 파일은 확인이 제한되어 있습니다.
- 재생 가능한 파일 확장자
 - 사진 파일 : .jpg (KidsPad 카메라로 촬영된 사진만 재생 가능)
 - 음악 파일 : .mp3
 - 동영상 파일 : .avi (KidsPad 카메라로 촬영된 동영상만 재생 가능)



mom
(엄마모드)

아이들이 이용할 콘텐츠를 보호자가 콘텐츠 관리나 설정을 할 수 있는 엄마모드입니다.

1. 홈 화면에서 []을 선택하세요.



엄마모드 화면이 나타납니다.



2. 원하는 항목을 선택하세요.

! **참고**

- 엄마모드에서 콘텐츠 관리, 자장가 모드, 설정 메뉴를 설정할 수 있습니다. (참조 25-35쪽)
- KidsPad의 내부 메모리의 잔여용량이 150 MB(약 30%) 이하부터 표기됩니다.





컨텐츠 관리

저장된 사진 파일 확인 및 실행하거나 삭제할 수 있습니다.



파일목록

페이지 이동 바

원하는 항목을 선택하세요.

이전 화면	이전 화면으로 이동합니다.
사진	저장된 사진 파일 목록을 확인 하거나 실행할 수 있습니다. 사진 파일은 최대 500개 까지만 확인할 수 있으며, 500개 이상인 파일은 확인이 제한되어 있습니다.
삭제모드	원하는 파일을 선택하여 부분 삭제 또는 현재 페이지 전체 선택 삭제할 수 있습니다. 기본으로 제공되는 컨텐츠는 삭제되지 않습니다.
메모리 용량	내부 메모리의 사용 가능한 저장 공간을 확인할 수 있습니다.
파일목록	저장된 사진(또는 동영상) 목록을 볼 수 있습니다.
페이지 이동 바	이동 바를 누른 후 이동하면 다음 파일 목록 페이지로 이동합니다.





컨텐츠 관리

저장된 음악 파일 확인 및 실행하거나 삭제할 수 있습니다.
기본으로 내장된 동요 10곡은 삭제되지 않습니다.



원하는 항목을 선택하세요.

이전 화면	이전 화면으로 이동합니다.
음악	저장된 음악 파일 목록을 확인 하거나 실행할 수 있습니다.
삭제모드	원하는 파일을 선택하여 부분 삭제 또는 현재 페이지 전체 선택 삭제할 수 있습니다.
메모리 용량	내부 메모리의 사용 가능한 저장 공간을 확인할 수 있습니다.
파일목록	저장된 음악 파일 목록을 볼 수 있습니다.
페이지 이동 바	이동 바를 누른 후 이동하면 다음 파일 목록 페이지로 이동합니다.
▶ 다음 페이지	다음 페이지로 이동합니다.
◀ 이전 페이지	이전 페이지로 이동합니다.





자장가 모드

자장가 모드

원하는 항목을 선택 재생하여 아이들이 편안하게 꿈나라로 가도록 도와주는 자장가 모드 설정입니다.



1. 원하는 자장가 동요를 선택하세요.



선택된 항목에는 [] 표시가 나타납니다.

자장가 모드 설정은 최대 10곡까지만 선택 가능합니다.



- 선택이 완료되면 [선택완료]를 누르세요.
자장가 모드 시간 설정 화면이 나타납니다.



- 원하는 시간 항목을 선택하면 자장가 재생모드로 전환됩니다.



! 참고

- 화면이 어두워지고, 설정한 시간 동안 음악이 재생된 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 자장가 목록을 재설정 하려면 [자장가 모드]를 선택하세요. 자장가 모드 화면에서 [자장가 다시 선택]을 누른 후 원하는 목록을 선택한 후 [선택완료]를 누르세요.
- 자장가 재생모드에서 [처음부터 다시듣기], [▶], [⏸] 항목은 비활성화로 선택 되지 않습니다.
- 자장가 재생모드 시 화면이 어두워지며 KidsPad의 [🏠] 홈 버튼 또는 [📷] 카메라 버튼을 누르면 화면이 밝아지며 자장가 모드를 재 설정을 할 수 있습니다.





설정

KidsPad 사용에 필요한 날짜/시간, 아이 생일, 사용 시간 제한, 화면 밝기, 초기화, 버전업데이트 등의 설정을 할 수 있습니다.



날짜 / 시간 : 오늘 날짜 시간을 설정해 주세요.



날짜/시간 설정은 [▲ / ▼]를 사용하여 변경하세요.

설정값 영역을 터치하면 단축 메뉴 활성화로 빠르게 설정 변경할 수 있습니다. (월, 일/시간, 분)

아이 생일 : 아이 생일을 설정하면 생일에 맞춰 축하 메시지가 나옵니다. (아이 생일날 전원을 켤 때 마다 영상과 함께 생일 축하 메시지가 나옵니다.)



아이 생일 설정은 [▲ / ▼]를 사용하여 변경하세요.

설정값 영역을 터치하면 단축 메뉴 활성화로 빠르게 설정 변경할 수 있습니다. (월, 일)



🕒 사용 시간 제한: 설정된 시간 동안 사용 후 자동으로 꺼집니다.



사용 시간 제한은 30분 사용후 꺼짐, 1시간 사용 후 꺼짐, 2시간 사용 후 꺼짐 또는 사용시간 제한 해제를 선택하여 사용하세요.

사용 시간 제한 자동 종료 후 다시 사용하려면 비밀번호를 입력해야 합니다. (참조 32쪽)

사용 시간 제한으로 전원이 종료 될 경우 2시간 이후 부터는 비밀번호 입력 없이 사용 가능합니다.

☀️ 화면 밝기: LCD 화면의 밝기를 조절 할 수 있습니다.




자동 밝기를 [켜짐]으로 설정하면 주위 밝기에 따라 LCD 밝기가 자동으로 조절됩니다.





초기화 : [초기화]를 누르면 기기 내 모든 콘텐츠 [메모리 되어 있는 사진/동영상/음악 파일/설정] 부분이 초기화 됩니다.

초기화 하기 전에 사진이나 음악 파일을 미리 PC에 저장해 두세요.

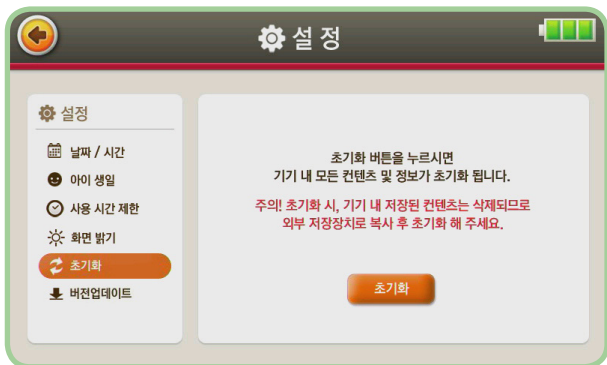

참고

초기화 작동 시 제품 처음 상태로 돌아갑니다.
(시간, 아이생일 및 내장 메모리의 설정된 부분도 지워집니다.)



비밀번호
입력

[사용 시간 제한] 또는 [초기화] 메뉴 설정 시 비밀번호 입력이 필요합니다.
최초 비밀번호는 1234입니다.

비밀번호
변경

1. [비밀번호 변경]을 누르세요.
2. 현재 설정된 비밀번호를 입력하세요.
3. 변경할 비밀번호를 입력하세요.
4. 변경할 비밀번호를 한 번 더 입력하세요.

! 참고

비밀번호를 잊어버린 경우에는 마스터 비밀번호를 입력하세요.
(마스터 비밀번호는 **0928**입니다.)



버전 업데이트

PC 와 연결하여 내부 메모리에 버전업데이트 파일을 추가하여 업데이트를 할 수 있습니다.

1. [ 버전업데이트] 항목을 선택하세요.



2. [ 업데이트]을 누르세요.

버전업데이트를 시작합니다.

! 참고


- LG전자 홈페이지에서 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드할 수 있습니다. (<http://www.lge.co.kr>)
- 소프트웨어 업데이트를 하기 위해 업데이트 파일을 사이트에서 다운로드하여 KidsPad(이동 저장 장치)에 이동 한 후 업데이트 하세요.
- 업데이트 파일이 없는 경우 업데이트 재시도 메뉴가 나타나며 업데이트 파일을 확인하세요.
- 소프트웨어 업데이트 시 배터리 용량이 충분한지 확인하세요. (배터리가 완충된 상태에서만 소프트웨어 업데이트가 가능합니다.)
- 소프트웨어 업데이트 완료 시까지 기능 작동을 할 수 없습니다.
- 메모리 용량 확인은 콘텐츠 관리에서 확인할 수 있습니다.




PC 연결 시 버전업데이트



LG전자 홈페이지에서 LG KidsPad 소프트웨어 업데이트 파일을 PC에 다운로드 하세요. (<http://www.lge.co.kr>)


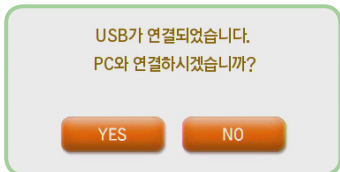
1. KidsPad 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요.
2. USB 케이블을 PC (컴퓨터) 연결단자에 연결하세요. (참조 9쪽)
3. KidsPad의 홈 화면에 팝업 메뉴가 나타납니다.

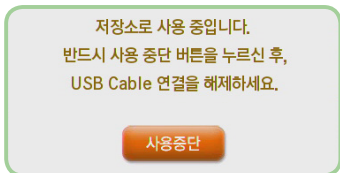

4. [YES]를 선택하세요.
PC 와 연결된 KidsPad의 내부 메모리 폴더를 PC에서 확인할 수 있습니다.
5. PC에서 소프트웨어 업데이트 파일을 복사하세요.
6. KidsPad의 내부 메모리 폴더에 소프트웨어 업데이트 파일을 이동하세요.
7. KidsPad의 홈 화면에서 [사용중단]을 선택한 후 PC와 연결된 USB 케이블을 분리하세요.



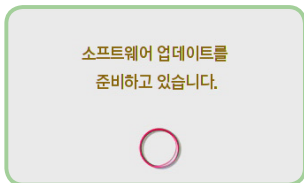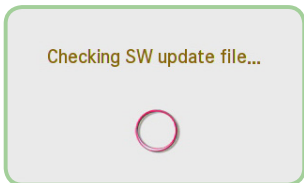

8. 홈 화면에서 [] -> [설정] -> [ 버전업데이트]를 선택하세요.
9. [업데이트]를 누르면 아래의 그림과 같이 소프트웨어 업데이트를 진행합니다.



소프트웨어 업데이트 시 약 20분간 업데이트를 진행합니다.




카트리지가 연결 시 버전업데이트

- 업데이트 가능한 카트리지를 삽입하세요. (참조 10쪽)
- 홈 화면에서 [] -> [설정] -> [ 버전업데이트]를 선택한 후 [업데이트]를 누르면 아래의 메뉴가 나타납니다.



- [업데이트]를 누르면 아래의 그림과 같이 소프트웨어 업데이트를 진행합니다.

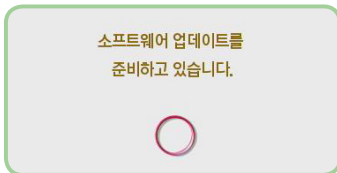

문제 해결

KidsPad 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요.
고장이 아닐 수 있습니다.

이런 증상인 경우	원인 & 해결
전원이 들어오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 전원 어댑터로 충전한 다음 확인하세요.
제품이 켜지거나 꺼지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 전원 [] 버튼을 2초 이상 연속해서 두 번 누르세요. 리셋 홀 버튼을 누르세요. 제품이 다시 시작됩니다.
화면이 정상적으로 보이지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 화면에 이물질이 묻어 있는지 확인하세요.
소리가 나지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 음량이 최소로 되어 있는지 확인하세요.
전원 어댑터를 연결했는데도 충전이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 전원 어댑터가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 배터리가 완충 상태인지 확인하세요.
제품에 열이 나요.	<ul style="list-style-type: none"> 장시간 제품 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.

Open source 소프트웨어에 대한 공지 사항

GPL, LGPL 또는 기타 open source 사용권의 소스 코드를 열람하려면 <http://opensource.lge.com> 에 접속하세요.
모든 관련된 조약, 보증서, 권리포기서, 저작권 공지는 소스 코드와 함께 다운로드 받을 수 있습니다.



제품 규격


일반사항

전원	10 W
AC 어댑터	WB-10A05FS
CPU	W55FA95
내장 메모리	494 MB
카메라	0.3M, Fixed Focusing
배터리 용량	1800mAh (리튬 이온)
허용 주위온도/습도	0 °C - 45 °C / 0 % - 60 %

외관 사양

스크린	17.78 cm (패널 대각 Size 기준), 저항막 방식 터치 스크린
크기	200 mm x 155 mm x 20 mm (폭 x 높이 x 깊이)
무게	약 508g (포장 제외, Device 기준)
스피커	2ch, 스테레오 (0.7W x 2)

전원 어댑터

모델명	WB-10A05FS
제조사	Asian Power Devices Inc.
정격 입력 전압	AC 100 V-240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A
정격 출력 전압	5 V  2 A

외부단자

USB 단자 / 공급 전원	Micro USB x 1, DC 5V 500 mA
이어폰 단자 (Φ 3.5mm)	스테레오 커넥터

디자인과 제품규격 사양은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.



고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.



유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)
→ LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 요청시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재 설정시
- 제품 구매 설치 이후 추가제품 연결 요청시
- 고객 요청으로 재 설치할 경우

폐 가전제품 처리절차

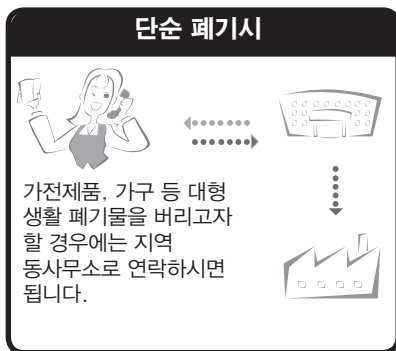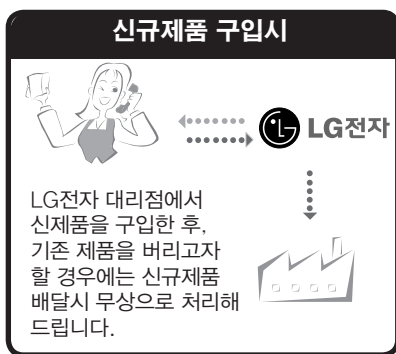

제품 보증서

제품보증서

보증기간
1년

제 품 명 :
 모델 명 :
 구입 일 :년월일
 고객 성명 : 전화: 주소:
 대리점 상호 : 전화: 주소:

단, 에어컨 냉·온풍기, 팬히터/로터리히터는 2년임.



서울특별시 영등포구 여의도동 20



● 수리를 위해 필요한 구입자가 가져온 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
(제품의 구입일자 확인이 불가능할 경우는 상품의 제조년월에서 3개월이 경과된 시점(월)부터 품질보증기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 고급 (조달,HOST, 단말용유물등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고, TV 8년
- 전축, 전파레인지, 에어컨, 전동청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
- 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기가사소모품, 가스레인지, 전화기, 홈서버 등 6년
- 비디오카세트, 안티라지, 전기감력방송 등 6년
- 네비게이션, 팬 로터리히터, 온풍기, 공기청정기, 선풍기 등 5년
- 휴대폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 3년
- ※상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.
- 핵심부품 보증기간
 - 에어컨의 콤프레서, TV의 CPT 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자렌지의 마이크로웨이브, 4년
 - 냉장고의 콤프레서, TV의 CPT 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자렌지의 마이크로웨이브, 3년
 - VTR의 헤드드럼, 팬히터/로터리히터의 베너, 3년
 - PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널 (단 노트북 모니터는 제외) 2년
 - ※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000시간을 초과한 경우에는 기간이 연장된 것으로 함.

소비자분쟁해결기준 안내

소비자 피 해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가능시	무상수리	정액 감가상각한 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	하자 발생시	제품교환, 또는 구입가 환불	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환	
수리불가능시			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 분실한 경우	유상수리	감가상각한 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환		
제품구입시 운송과제 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	

- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우.
- 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우.
- 사용단원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.
- LCD전자 대리점이나 서비스센터의 수리기사(가) 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.
- 제품의 이물질, 이차 등으로 인하여 설치가 부실한 경우
- 고장이 아닌 경우, 서비스를 요청하면 요금을 반개 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청한 경우
- 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조치시(1회유료, 2회부터 유료)
- 소비자 설치 마소으로 재설치를 한 경우

· 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다. · 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
 · 고객센터(152-2222) FAX: 02-2630-3565 · 가구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.



LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.