



사용설명서 및 요리안내

LG전자레인지

사용설명서는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
사용전 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 사용하세요.
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

MM-M301




MFL67233122

www.lge.co.kr


* 이런점이 좋습니다

● 조리속도가 빠릅니다. (고출력 조리)

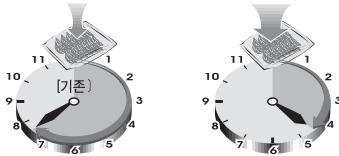


- 1000 W의 고출력으로 조리시간이 기존모델 대비 약 40 % 단축 되었습니다.
(기존모델: MR-M207)

● 2인분 동시조리 가능




● 조리메뉴 및 시간을 자유롭게 설정가능

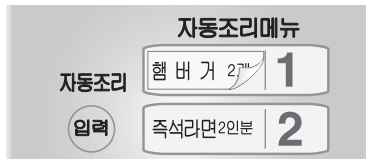

- 설정된 조리메뉴 뿐만아니라 새로운 조리메뉴의 조리시간을 입력하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 새로운 조리메뉴는 조리메뉴 스티커를 붙혀 사용하십시오.

● 자동조리-메뉴 입력-방법

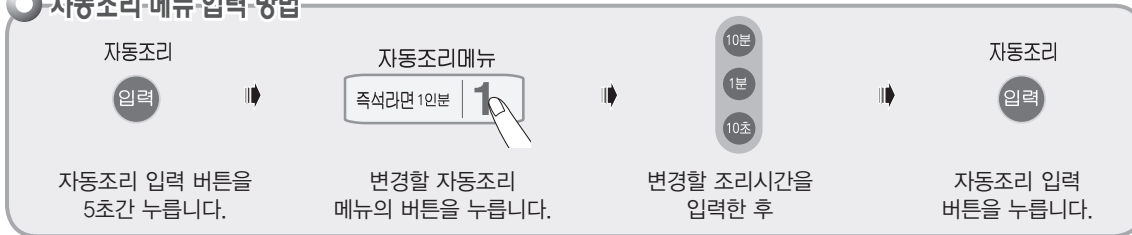

● 자동탈취 기능



- 조리가 끝난 후 1분 동안 팬(Fan)을 동작시켜 고내의 음식냄새를 제거하는 기능이 있습니다.
(문을 열거나 1분이 경과되면 자동적으로 팬(Fan)동작이 멈춥니다.)

해동/자동조리/수동조리 사용방법

▶ 해동



시작/
간편조리

해동무게 버튼을 눌러
해동무게를 설정한 후

시작/간편조리
버튼을 누른다.

▶ 자동조리



자동조리 메뉴 버튼을
누르면 자동으로 동작
됩니다.

▶ 수동조리



시작/
간편조리

시간조절 버튼을 눌러
시간을 설정한 후

시작/간편조리
버튼을 누른다.

차례 / Contents

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	6-9
각 부분의 이름 및 기능	
* 전면 · 내부	10
* 조작부	11
설치는 이렇게 하세요	12
편리한 기능	13
사용 가능한 그릇인지 확인하세요	14-15





사용하기

자동조리 메뉴를 입력 하려면.....	16-17
* 자동조리 메뉴 입력방법.....	16
* 자동조리 메뉴 입력내용.....	17
수동조리, 정지/취소, 시작/간편조리를 하려면.....	18
해동을 하려면.....	19
자동조리 메뉴선택.....	20-21
* 라면 1인분, 라면 2인분, 냉동만두, 햇반, 죽, 우유.....	20
* 렌지레도, 냉동피자, 핫바, 팝콘.....	21
자동조리 메뉴표.....	22-23
알아두면 편리한 생활의 지혜.....	24

알아두기

이렇게 청소하세요.....	25
고장신고 전에 확인하세요.....	26-27
제품보증서/소비자분쟁해결기준 안내.....	28
고객 서비스에 대하여/폐가전제품 처리절차.....	29
제품규격	



본 제품은 220 V 전용입니다.

전원플러그는 반드시 접지된 220 v 전용 콘센트에 꽂아주세요.

110 v를 승압용 트랜스를 통해 220 v로 사용할 경우 안전에 지장을 줄 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.



안전을 위한 주의사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고/주의내용



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.




경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.


! 경고

설치할 때

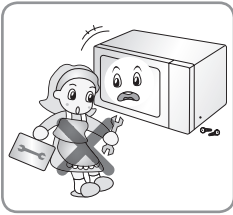


제품 케이스를 서비스기사 외에 절대 분해하지 마세요.

케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전의 위험이 있으니 절대로 분해하지 마세요.

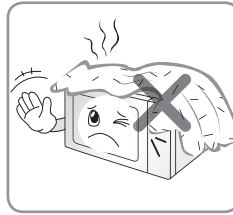

제품 외부에 커버를 씌우지 마세요.


고장이나 화재의 위험이 있으며, 커버가 끼어 문이 닫히지 않을 수 있습니다.

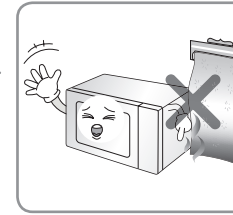

타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마세요.


화재의 위험이 있습니다.

전원관련

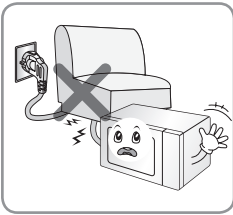


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.

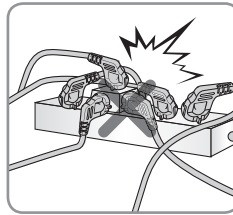


밀폐된 공간에는 설치하지 마세요.

- 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 위험이 있습니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 가능성이 있습니다.
- 반드시 15 A 이상 용량의 콘센트를 사용해 주시기 바랍니다.

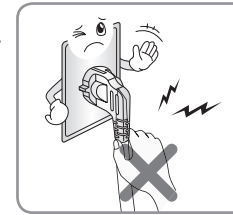


플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼세요.

전선안의 선이 끊어지면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

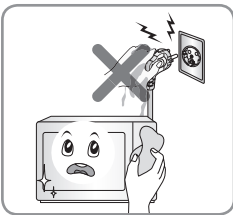


젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마시고, 제품 청소나 손질시 전원플러그를 뽑아 주세요.

감전사고의 위험이 있습니다.

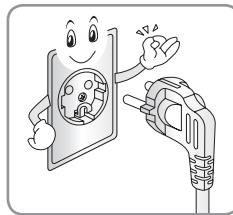

본 제품은 교류 220 V 전용입니다. 전원플러그는 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트를 사용하세요.

고장이나 화재의 위험이 있으며, 커버가 끼어 문이 닫히지 않을 수 있습니다.

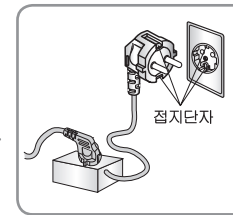


연장콘센트 사용시 반드시 접지형 콘센트를 사용하세요.

비접지형 사용시 감전 및 상해의 원인이 됩니다.


! 경고

사용할 때

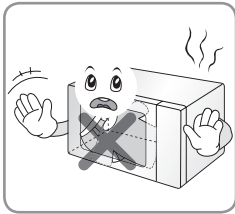


다음과 같이 사용설명서에 명시되지 않은 다른 용도로는 사용하지 마세요.

- 과열이나 이상동작을 하여 화재의 위험이 있습니다.
- 습기말리기 (옷, 신문, 인형, 소형 가전제품, 휴대용 기기, 애완용 동물 등)
 - 살균용 (버섯 재배용 원료(배지) 살균 등)
 - 시험용 (대학, 회사 등)

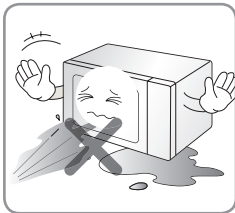


제품 내부에 물이 들어가지 않게 하세요.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.

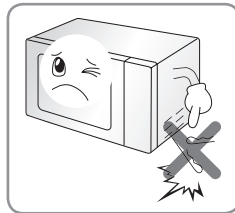

케이스 내부에 핀이나 철사 등의 금속물을 넣지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

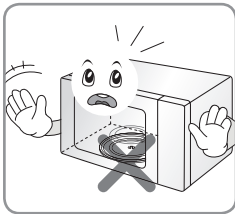


조리실이 비어있는 상태에서 동작하지 마세요.

화재 및 제품고장의 원인이 됩니다. 단, 탈취기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.




음식물을 사용설명서에 명시된 시간 이상으로 가열하지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.

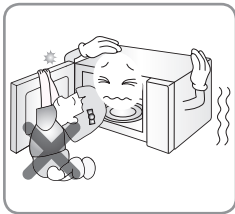


제품에 충격을 가하거나 문을 당기거나 매달리지 마세요.

제품 변형 시 전자파가 새어 나올 수 있으며, 제품이 넘어지거나 문에 손이 끼게 되어 제품 고장의 원인 또는 어린이 상해의 원인이 됩니다.

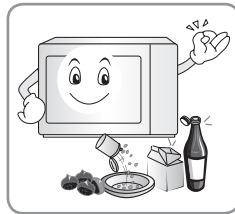


껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 밀봉된 용기, 밀봉된 인스턴트 식품 등은 그대로 가열하지 마세요.

- 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하세요.
- 은행, 계란, 삶은 계란을 가열하면 폭발이나 파열의 위험이 있으므로 사용하지 마세요.

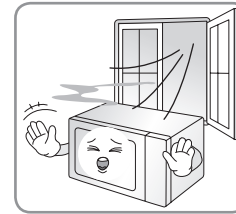

가스가 새 때는 전자레인지나 콘센트를 만지지 말고 조심스럽게 문을 열어 환기 시키세요.

불꽃이 튀어 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

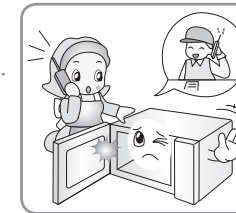


문 또는 문의 경첩이 손상된 경우에는 제품을 사용하지 마시고 반드시 서비스센터로 연락하세요.

전자파가 새어 나올 수 있습니다.



사용 중 유리접시가 회전하지 않으면 전원을 빼고 서비스센터로 연락하세요.

고장이나 화재의 위험이 있습니다.

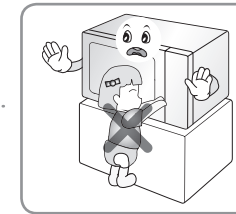

어린이는 어른의 보호하에 사용하게 하시고, 아이 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.


감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항


! 주의

설치할 때

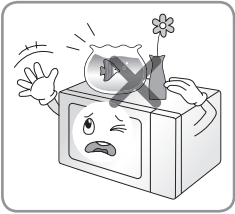


꽃병, 화분, 컵, 약품 등 액체용기 및 장식용품, 촛불 등을 올려 놓지 마세요.

화재, 감전 및 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

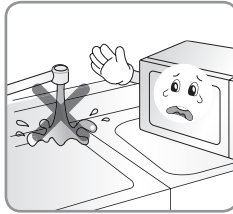


습기가 많거나 물이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.

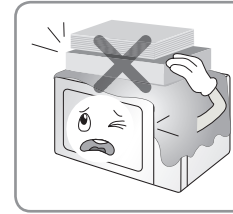


제품 위에 무거운 물건을 놓거나 레이스를 씌우지 마세요.

물건이 떨어져 다칠 수 있으며, 제품 과열로 고장의 원인이 됩니다.

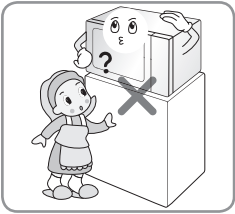

제품을 사용자 눈높이 이상의 위치에 설치하지 마세요.


너무 높이 설치하여 내부 음식물을 볼 수 없으면, 사용 중에 화상 또는 다른 피해를 입을 수 있습니다

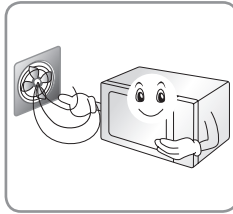

전자레인지의 통풍이 잘되지 않고 평평하지 않은 장소에 설치하지 마세요.


소음이나 과열의 원인이 됩니다.

전원 관련

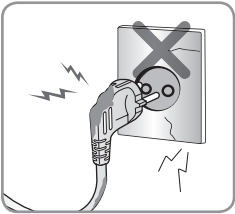


전원 코드가 파손되었거나 헐거운 콘센트인 경우에 사용하지 마시고, 서비스 센터로 연락하세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

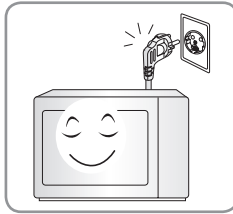

장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼세요.

감전, 누전 및 발화의 원인이 됩니다.

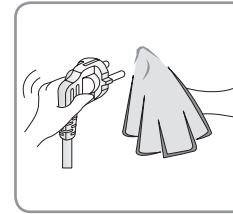


전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.


! 주의

사용할 때

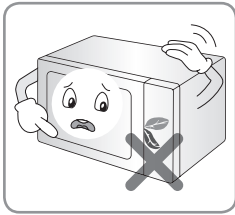


문이나 조리실 내부에 이물질
이나 음식물 찌꺼기가 낀 채로
사용하지 마시고 주기적으로
청소하세요

항상 깨끗한 상태로 유지하지
않으면 표면이 악화되거나 기기의
수명에 영향을 주어 고장, 화재
등의 우려가 있습니다.

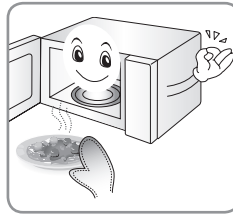


조리가 끝나자마자
음식물이나 부속품을 잡지
마세요.

화상을 입을 수 있으므로
조리용 장갑을 사용하세요.
(특히, 어린이는 어른의
보호하에 사용하도록 하세요.)

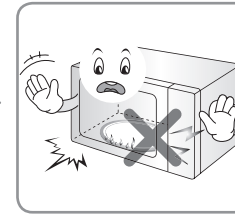


금속성의 용기 및 금선이나
은선을 두른 용기 등은 불꽃이
발생할 수 있으므로 사용하지
마세요.

화재의 원인이 됩니다.

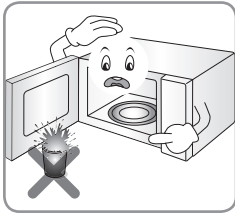


음료수를 전자레인지로
가열할 때는 주의해서 용기를
다루어 주세요.

갑자기 끓어 넘쳐 화상의
위험이 있습니다

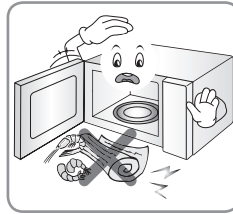


조리물을 잡지, 신문지 등으로
포장하여 가열하지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.

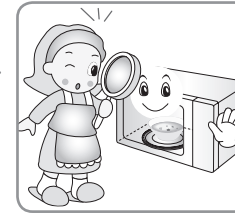


플라스틱 또는 종이 용기
내에 넣은 식품을 가열할 때,
발화의 가능성이 있으므로
자주 확인하세요.

화재의 원인이 됩니다.

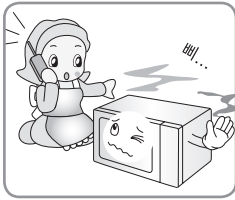


사용 중에 이상한 소리, 냄새
또는 연기가 나면 즉시 전원
플러그를 빼고 문을 닫아
둔 상태로 서비스센터로
연락하세요.

제품 손상, 감전, 화재의 우려가
있습니다.

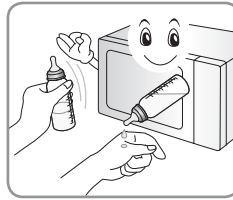


데우기 후 매우 뜨거울 수
있으므로 주의하세요.

- 특히 데우기한 음료나 음식을
어린이에게 줄 때는 뜨겁지
않도록 주의해 주세요.
- 젖병이나 유아용 식품병을
데운 후에는 내용물을 젓거나
흔들어서 먹이거나, 충분히
 식힌 후 먹이세요.

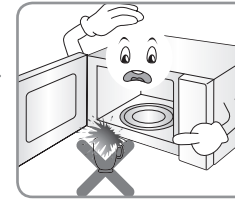

물을 끓인 직후 커피 등을
넣거나 충격을 가하면 내용물이
갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을
위험이 있습니다.

- 가열이 끝난 후 적어도 30초
정도 지난 후에 용기를
꺼내세요
- 너무 오래 가열하지 마세요.
- 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는
사용하지 마세요.

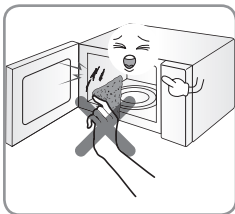


제품 내/외부 청소 할 때
주의하세요.

상해의 위험이 있으며,
안쪽면의 코팅이 벗겨질 수
있습니다.




각 부분의 이름 및 기능

전면 • 내부

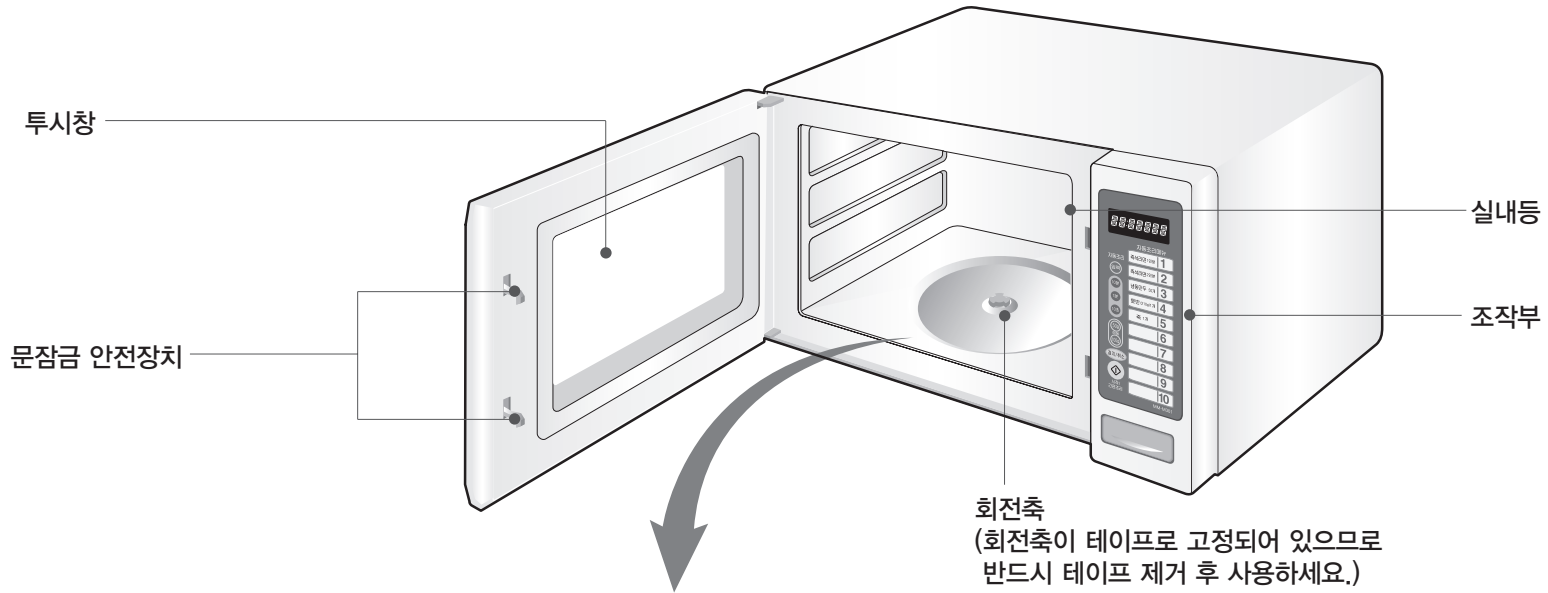


부속품인 회전링과 회전 유리접시를
조리실 회전축에 올려 놓으세요.

회전축이 조리실 밑면 바닥에 꽂혀
있는지 확인 후 조리실 가운데
회전링을 놓고 회전축에 잘 맞춰
회전 유리접시를 올려 놓으세요.

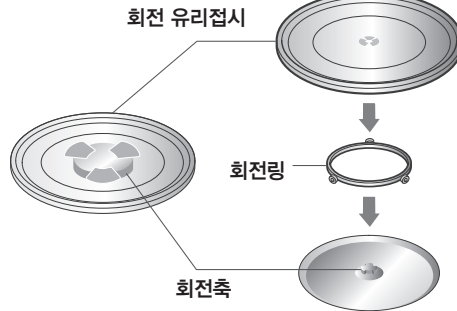

부속품

LG전자레인지
사용설명서




회전 유리접시



회전링



회전축

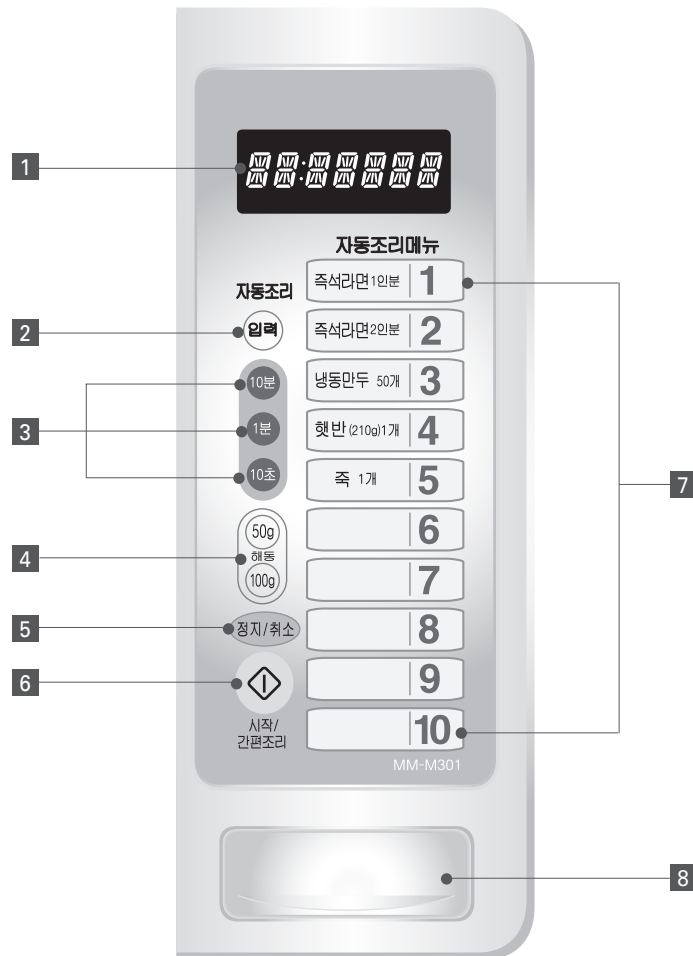

1 진행 표시부

동작상태가 나타납니다.

2 「입력」 버튼

자동조리 입력과 설정시간을 변경하고자 할 때 사용합니다.

3 「시간조절(수동조리)」 버튼

조리시간을 설정할 때 사용합니다.

4 「해동/무게」 버튼

음식물의 무게를 설정하여 사용합니다.

5 「정지/취소」 버튼

동작기능의 일시정지 및 취소할 때 사용합니다.

6 「시작/간편조리」 버튼

조리시작 및 간편조리시 사용합니다.

7 「자동조리 메뉴」 버튼


조리시간을 설정하지 않고 자동으로 조리할 때 사용합니다.

8 「문열림」 버튼

문을 열고자 할 때 사용합니다.



설치는 이렇게 하세요

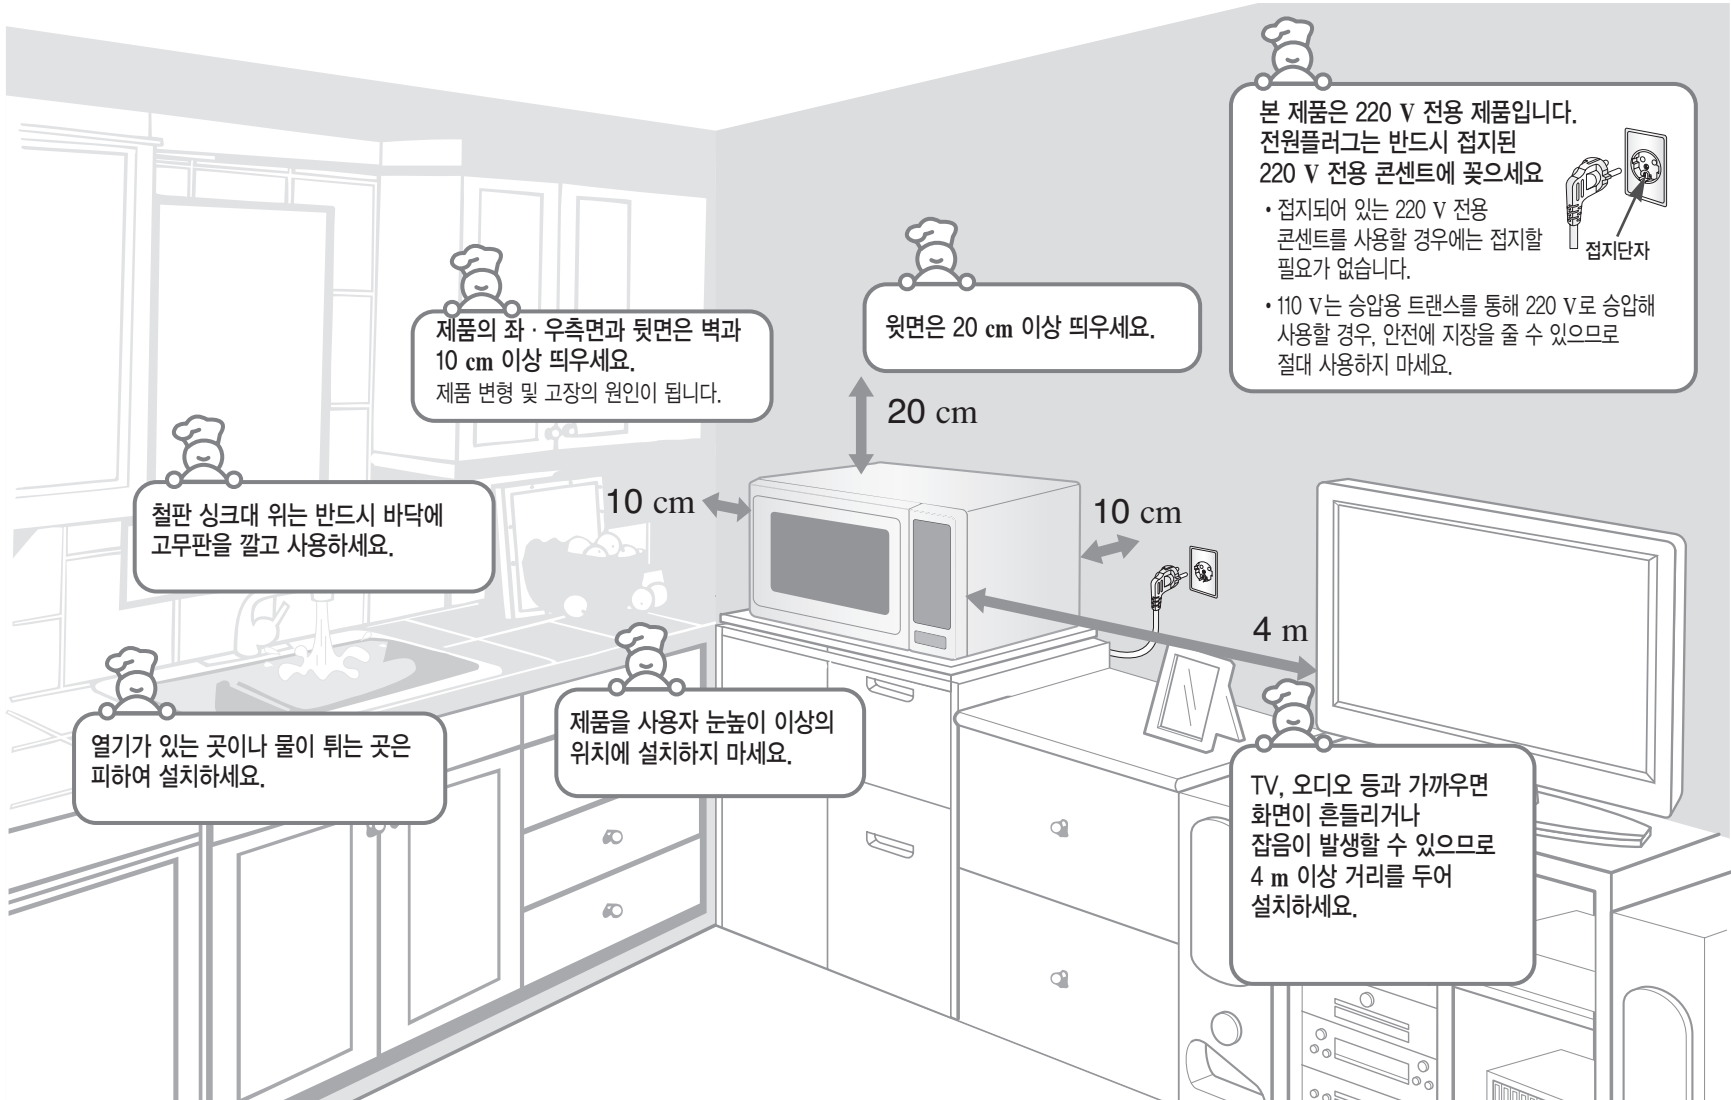

제품의 좌·우측면과 뒷면은 벽과 10 cm 이상 띄우세요.
제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.

윗면은 20 cm 이상 띄우세요.

철판 싱크대 위는 반드시 바닥에 고무판을 깔고 사용하세요.

열기가 있는 곳이나 물이 튀는 곳은 피하여 설치하세요.

제품을 사용자 눈높이 이상의 위치에 설치하지 마세요.

본 제품은 220 V 전용 제품입니다. 전원플러그는 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂으세요

- 접지되어 있는 220 V 전용 콘센트를 사용할 경우에는 접지할 필요가 없습니다.
- 110 V는 승압용 트랜스를 통해 220 V로 승압해 사용할 경우, 안전에 지장을 줄 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.



TV, 오디오 등과 가까우면 화면이 흔들리거나 잡음이 발생할 수 있으므로 4 m 이상 거리를 두어 설치하세요.



간편조리 기능/요리시간 추가

- 버튼을 누름과 동시에 자동으로 조리가 시작되며, 또한 간편조리 중에도 조리시간을 연장할 수 있어 손쉽게 조리할 수 있는 기능입니다. 단, 해동시에는 해당되지 않습니다.

누를 때 마다 조리시간 연장
(한번 누르면 30초, 두번 누르면 1분)



절전 기능

- 문을 열어 둔채로 5분이 지나면 실내등이 자동으로 꺼지는 기능으로 전기료를 절약할 수 있습니다.



잊음방지 기능

- 조리가 끝난 뒤 음식을 꺼내도록 알려 주는 기능입니다.
- 조리가 끝난 뒤 문을 열지 않으면 부저음이 울려 음식을 꺼내도록 알려줍니다.



잠금 기능(안전장치)

- 정지/취소버튼을 약 4초간 누르면 진행 표시부에 "LOCK" 글자가 나타나며 2초후 사라집니다.
- 잠금기능 동작중에는 어떤 버튼을 눌러도 동작되지 않습니다.
- 잠금기능 해제시는 다시 정지/취소 버튼을 4초간 누르면 (진행 표시부에 "LOCK" 글자가 나타나며 2초후 사라집니다.) 잠금기능이 해제되어 모든 조리를 할 수가 있습니다.





사용 가능한 그릇인지 확인하세요

● 사용할 수 있는 그릇(내열용기)이에요



보통 사용하는
도자기류



불에 직접 올려 놓을
수 있는 유리그릇



120 °C까지 견디는
플라스틱 그릇

● 주의해서 사용하세요



일반 플라스틱 그릇
내열온도 100 °C
이하로 간단히 데울 때



일반 유리 그릇
우유, 물, 술 등을
간단히 데울 때



나무, 종이 그릇
음식물을
간단히 데울 때

● 사용할 수 없는 그릇이에요



금속류

스테인레스 냄비나
그릇은 전파를 반사하여
식품이 가열되지 않습니다.




금선/은선 무늬

금선, 은선 무늬가 있는 그릇은
불꽃이 튀어 색이 변하거나
깨질 수 있습니다.

알아
두기


- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.

랩이나 비닐팩은 이렇게 사용하세요

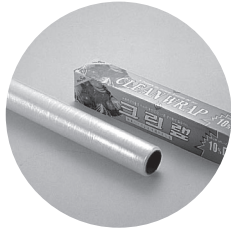

랩

- 음식물의 수분이 증발하는 것을 방지합니다.
- 식품의 온도가 높지 않은 조리(데우기, 데치기 등)의 포장은 다른 그릇의 뚜껑으로 사용하면 좋습니다.
- 설탕, 기름이 많은 식품의 가열은 고온이 되므로 주의하여 사용하세요.
- 내열온도(100 °C ~ 120 °C 이상) 및 전자레인지 사용 가능표시를 확인하세요.

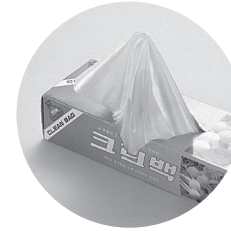

비닐팩

- 짧은 시간 데치기나 삶기에 사용하면 좋습니다.
- 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫으세요.

알아두기

- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 랩이나 비닐팩을 사용하지 마세요.
- 기름기가 많은 음식은 기름 종이를 사용하시고, 빵이나 튀김요리 등을 살짝 데울 때는 키친타월을 덮어 짧은 시간 가열하세요.

표준 계량법

계량도구

계량스푼
계량컵(가루)
계량컵(물)

계량값(미터법)	같은 양
• 1 작은 술 (5 ml)	3작은술 = 1큰술
• 1큰술 (15 ml)	
• 1컵 (200 ml)	14큰술 = 1컵



자동조리 메뉴를 입력 하려면

- 공장출하시 자동조리 메뉴 번호에 일반적으로 많이 사용하는 메뉴들을 입력하였습니다.
- 메뉴번호 1번 ~ 10번까지의 메뉴는 사용에 따라 다른 메뉴로 변경 입력이 가능합니다.

자동조리메뉴

자동조리	즉석라면 1인분	1
입력	즉석라면 2인분	2
10분	냉동만두 50개	3
1분	햇반 (210g)1개	4
10초	죽 1개	5
50g		6
해동 100g		7
정지/취소		8
시작/ 간편조리		9
		10

MM-M301

표시부 설명



자동조리 메뉴 입력방법

예를 들어, 자동조리 메뉴 1번 조리시간을 5분으로 설정하려면...



1 전원을 켜고 자동조리 입력 버튼을 약 5초간 누릅니다.

2 변경할 자동조리 버튼(1번)을 누릅니다.


- 기존 설정되어 있는 자동조리 시간과 메뉴 번호가 나타납니다.

3 변경할 자동조리 시간을 입력합니다.

- 1분 버튼을 5회 누릅니다.

● 자동조리 메뉴 입력내용

메뉴 번호	입력 메뉴	조리 시간	조리 방법
즉석라면 1인분 1	즉석라면 1인분	3분 30초	<ul style="list-style-type: none"> ● 전용 즉석용기 사용 (뚜껑없이 사용) ● 뜨거운 물을 용기의 물 눈금에 맞추어 가열하세요.
즉석라면 2인분 2	즉석라면 2인분	5분 30초	
냉동만두 50개 3	냉동만두 50개	7분	<ul style="list-style-type: none"> ● 봉지에 작은 구멍을 내어 봉지 채 넣고 가열하세요.
햇반 (210g) 1개 4	햇반 (210g) 1개	1분 30초	<ul style="list-style-type: none"> ● 덮개(뚜껑)를 표시 부분까지 벗긴 후 가열하세요.
죽 1개 5	죽 1개	1분 30초	<ul style="list-style-type: none"> ● 내부 알루미늄 덮개를 완전히 제거한 후 사용하세요.
6	우유 1개	50초	<ul style="list-style-type: none"> ● 우유팩의 입구를 열어서 가열 하세요.
7	렌지레토 1개	1분 20초	<ul style="list-style-type: none"> ● 덮개(뚜껑)를 표시 부분까지 벗긴 후 가열하세요.
8	냉동피자 (원형)	3분 30초	<ul style="list-style-type: none"> ● 포장용 비닐을 완전히 벗기고 가열하세요.
9	햇바 (70 ~ 80g) 1개	40초	<ul style="list-style-type: none"> ● 햇바 포장에 칼집을 내어 가열하세요.
10	팝콘 100g	2분 40초	<ul style="list-style-type: none"> ● 비닐 포장을 벗기고 내부 포장상태로 가열하세요.

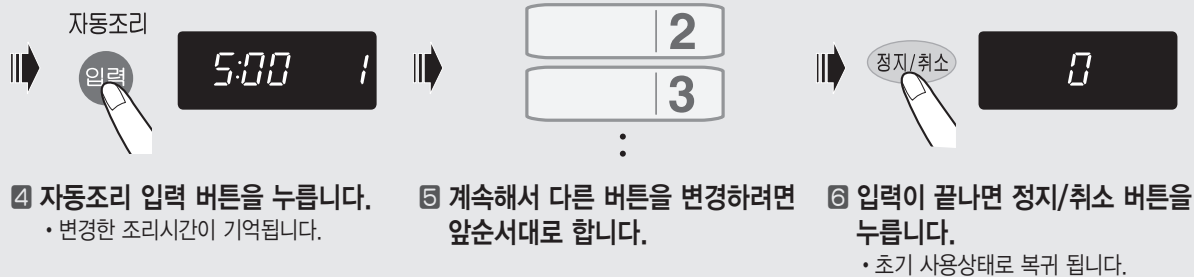



수동조리, 정지/취소, 시작/간편조리를 하려면



수동조리

예를 들어, 2분 30초간 조리하려면...



수동조절(수동조리) 버튼

조리시간을 수정으로 설정할 경우에 사용합니다.

정지/취소 버튼


정지/취소 버튼을 한번 누르면 동작기능이 일시정지 상태가 되고, 정지/취소 버튼을 두번 누르면 동작기능이 완전히 취소되는 상태가 됩니다.

시작/간편조리 버튼

조리시작 및 간편조리시 사용합니다.

간편조리

예를 들어, 1분 30초간 조리하려면...

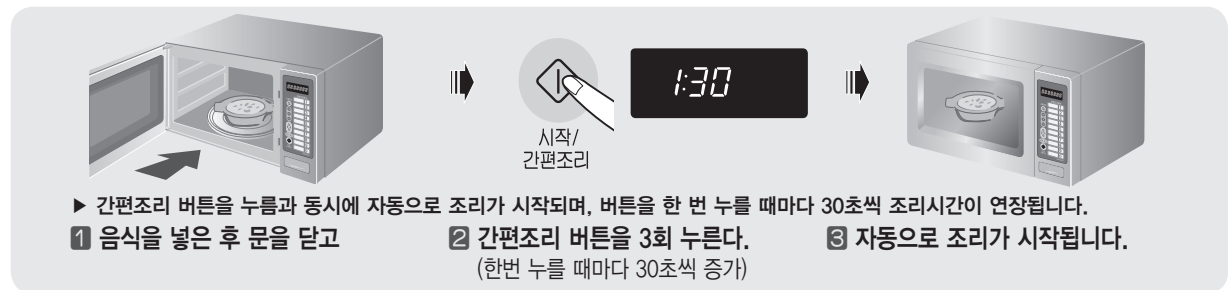



해동을 하려면

사용하기

Life's Good



▶ 반드시 랩이나 포장 비닐을 벗긴 후 회전 유리접시에 놓고 해동을 시작합니다.

알아두기

- 키친타월을 깔고 그위에 냉동식품을 놓고 녹이면 좋습니다. (냉동식품의 가장 적당한 해동 분량은 200g ~ 600g 정도입니다.)
- 해동중에 "삐삐"하는 부저 소리가 나면 문을 열고 냉동식품을 뒤집은 뒤 다시 문을 닫고 조리시작을 누르십시오. 더욱 만족한 해동을 할 수 있습니다.
- 조리직전에 녹이면 냉동식품 질의 변화를 막을 수 있습니다.
- 해동 상태는 냉동음식을 칼로 썰기 쉬운 상태입니다.
- 최대 해동무게 입력 범위는 1200g 까지 입니다.

해동무게 버튼

● 해동

예를 들어, 쇠고기 덩어리 500g 을 녹이려면...

- 1 음식을 넣은 후 문을 닫고
- 2 해동 버튼 100g 을 5회 누릅니다.
- 3 시작/간편조리 버튼을 누릅니다.



자동조리 메뉴선택

즉석라면 1인분 1



만드는 법

1회용 라면 전용용기에 라면을 넣고 뜨거운 물을 눈금선까지 부어 가열합니다.

재료

라면 1개

◆ **주의하세요** : 찬물을 부어 조리 하시면 만족하지 못한 결과를 얻을 수도 있습니다.

즉석라면 2인분 2



만드는 법

1회용 라면 전용용기에 라면을 넣고 뜨거운 물을 눈금선까지 부어 용기 2개를 회전 유리접시에 나란히 놓아 가열합니다.

재료

라면 2개

냉동만두 50개 3



만드는 법

냉동만두 포장봉지에 작은구멍을 뚫어 회전 유리접시에 놓고 가열합니다.

재료

냉동만두 1봉지(50개)

◆ **알아두세요** : 가열도중 꺼내어 뒤집어 주면 더 골고루 가열 됩니다.

햇반 (210g) 1개 4



만드는 법

햇반 포장의 표시된 접선 부분까지 뚜껑을 벗긴 후 회전 유리접시에 놓고 가열합니다.

재료

햇반 1봉지

죽 1개 5



만드는 법

내부 알루미늄 덮개를 제거한 후 겉의 플라스틱 뚜껑을 덮어 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다.

재료

죽 1개

◆ **주의하세요** : 알루미늄을 제거하지 않으면 조리중 불꽃이 일어날 수 있습니다.

우 유 1개 6



만드는 법

팩 우유의 입구를 열어서 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다

재료

팩 우유 200 ml

◆ **주의하세요** : 팩의 입구를 열지 않고 가열 할 경우 우유팩이 폭발할 수 있습니다.

렌지레토 1개 | 7



만드는 법

렌지레토 포장의 표시된 부분까지 뚜껑을 벗긴 후 회전 유리접시 위에 놓고 가열합니다.

재료

렌지레토 1봉지

◆ **주의하세요** : 렌지레토의 덮개를 열지 않고 가열하시면 동작중에 폭발할 수 있습니다.

햇 바 1개 | 9



만드는 법

햇바 비닐 포장에 칼집을 낸 후 회전 유리 접시 위에 놓고 가열합니다.

재료

햇바 1개

냉동 피자 (원형) | 8



만드는 법

비닐을 제거하고 회전 유리접시 위에 놓고 가열 합니다. 회전 유리접시 위에 키친타월을 깔고 조리하시면 더욱 더 만족스런 결과를 얻을 수 있습니다.

재료

냉동피자 1개

◆ **주의하세요** : 냉동피자를 회전 유리접시의 가장자리에 놓고 가열하면 더욱 만족스러운 요리 결과를 얻을 수 있습니다.

팝콘 100g | 10




만드는 법

비닐을 제거하고 포장된 상태로 회전 유리 접시 위에 놓고 가열합니다.
※사용전압과 팝콘의 종류에 따라 팝콘이 다소 덜 튀겨질 수도 있습니다.

재료

포장된 팝콘 1봉지; 100g

◆ **주의하세요** : 포장의 ● 표시부가 위로  향하도록 놓고 가열하십시오. 알맹이 팝콘의 경우는 특수용기가 없으므로 사용할 수 없습니다.



자동조리 메뉴표

메뉴	분량	조리시간	요리방법
즉석라면	1인분	3분 30초	• 전용 즉석용기에 라면, 스프를 넣고 물을 눈금선까지 뜨거운 물을 부어 가열합니다.
즉석라면	2인분	5분 30초	
냉동만두	15개	3분 30초	• 봉지에 작은 구멍을 내어 봉지채 넣고 가열합니다.
	30개	4분 30초	
	50개	7분	
햇반	210 g(1개)	1분 30초	• 포장의 표시된 선까지 입구를 열어 가열합니다.
	210 g(2개)	2분 30초	
	300 g(1개)	2분	
	300 g(2개)	3분 30초	
죽	1개	1분 30초	• 내부의 알루미늄 뚜껑을 제거한 후 겉의 플라스틱 뚜껑을 다시 씌워 가열합니다.
	2개	2분 30초	
	3개	3분 30초	
우유	200 ml(1개)	50초	• 우유팩의 입구를 열어 가열합니다.
	200 ml(2개)	1분 20초	
	200 ml(3개)	1분 50초	
렌지레토	1개	1분 20초	• 포장의 표시된 선까지 입구를 열어 가열합니다.
	2개	2분 20초	
냉동피자	조각피자	1분 30초	• 포장을 벗긴 후 가열합니다.
	원형피자	3분 30초	• 원형 피자는 회전 유리접시의 가장자리에 놓고 가열합니다.
햇바(70~80g)	1개	40초	• 포장에 칼집을 내어 가열합니다.
	2개	1분	
	3개	1분 20초	
팝콘	100 g	2분 40초	• 비닐포장을 벗긴 후 가열합니다.
짜장 / 카레밥	1개	1분 40초	• 짜장 또는 카레를 먼저 넣고 햇반을 넣은 후 햇반 용기를 뒤집어 덮어서 가열합니다.
	2개	3분 20초	

메뉴	분량	조리시간	요리방법
샌드위치	1개	20초	• 포장채로 전자레인지에 넣고 가열합니다.
	2개	35초	
비엔나소시지	1개	50초	• 포장에 칼집을 내어 가열합니다.
	2개	1분 30초	
	3개	2분 10초	
햄버거	1개	40초	• 포장채로 전자레인지에 넣고 가열합니다.
	2개	1분 10초	
	3개	1분 30초	
김밥	1인분	50초	• 포장채로 전자레인지에 넣고 가열합니다.
	2인분	1분 20초	
공공짜장면	1개	4분 30초	• 비닐포장을 벗기고 종이를 제거한 후 뚜껑을 덮어 가열합니다.
콤비세트	1개	4분 30초	• 포장 및 내부 랍을 모두 제거한 후 가열합니다. • 회전 유리접시의 가장자리에 놓고 가열합니다.
내가만드는 컵케익	1개	1분	• 반죽 가루와 계란 1개를 휘저어 섞은 후 뚜껑없이 가열합니다
	2개	1분 30초	
숯불바베큐정 /숯불닭강정	1개	4분	• 봉지에 작은 구멍을 내어 전자레인지에 봉지채 넣고 가열합니다.
냉동핫도그	1봉(5개)	4분	• 묶여 있는 금속 끈을 풀고 봉지에 작은 구멍을 내어 봉지채 넣고 가열합니다.
훈제 닭다리(냉동)	140 g(1개)	4분	• 봉지에 작은 구멍을 내어 전자레인지에 봉지채 넣고 가열합니다.
훈제 닭다리(냉장)	200 g(1개)	1분 30초	• 봉지에 작은 구멍을 내어 전자레인지에 봉지채 넣고 가열합니다.
공공쌀떡볶이	265 g(1개)	3분 20초	• 비닐 포장을 벗기고 내부의 종이를 제거한 후 뚜껑을 열어 가열합니다.
냉동볶음밥	250 g(1개)	3분	• 포장을 벗기고 뚜껑없이 가열합니다.
볶음김치	100 g	40초	• 봉지의 윗부분을 조금잘라 세워서 가열합니다.
	200 g	1분	



알아두면 편리한 생활의 지혜



표고버섯 불리기

- 1 표고버섯을 미지근한 물에 잠길 정도로 담으세요.
- 2 표고버섯 3장당 「시간조절」 버튼으로 1분 ~ 3분 동안 가열하세요.



콩 불리기

• 4인분의 경우 콩 반컵 정도가 적당합니다.

- 1 콩이 잠길 정도의 물을 부으세요.
- 2 「시간조절」 버튼으로 4분 ~ 5분 동안 가열하세요.



미역 예쁜색 내기

- 1 불린 미역 100g에 물 2컵을 부으세요.
- 2 「시간조절」 버튼으로 2분 ~ 3분 동안 가열하세요.



음식냄새 제거하기

- 1 물 반컵과 레몬 2 ~ 3조각을 그릇에 담으세요.
- 2 「시간조절」 버튼으로 1분 ~ 2분 동안 가열하세요.



젖은 소금, 고춧가루를 뽕뽕뽕하게

- 1 젖은 소금이나 고춧가루를 그릇에 펼쳐 담으세요.
 - 2 젖은 소금은 「시간조절」 버튼으로 30초 ~ 1분 가열한 후 뒤섞어 놓으면 건조해집니다. 고춧가루는 그릇에 펼쳐 담고 「시간조절」 버튼으로 1분 ~ 2분 동안 가열하세요.
- 가열한 후 보관하면 잡균의 번식도 막고 습기도 제거되어 장시간 매운 고춧가루 향이 그대로 보존됩니다.



건포도를 부드럽게

- 1 건포도를 물이나 포도주를 뿌려 랩 또는 뚜껑을 씌우세요.
- 2 「시간조절」 버튼으로 30초 ~ 1분 동안 가열하세요.




이렇게 청소하세요

알아두기

Life's Good

● 몸체 외부

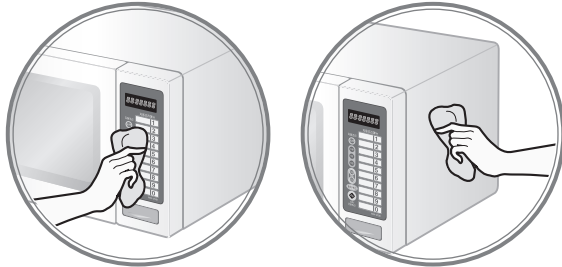

- 조작부는 글자가 지워질 수 있으므로 너무 힘껏 닦지 마세요.

● 투시창



- 행주나 스폰지에 중성세제를 묻혀 닦은 후 마른행주로 말끔히 마무리 하세요.

● 조리실 내부



- 행주나 스폰지에 중성세제를 묻혀 닦은 후 마른행주로 말끔히 마무리 하세요.

● 조리 용기



- 중성세제를 사용하여 깨끗이 씻은 후 물기를 없애주세요.
- 회전 유리접시가 뜨거울 때 찬물에 담그면 깨질 수 있으므로 식힌 후 씻으세요.

⚠ 주의

- 손질을 할 때는 반드시 물기가 없는 손으로 전원플러그를 빼고 본체의 열이 식은 후에 청소하세요.
- 청소시 벤젠, 시너(신나) 등을 사용하면 변색 및 변형의 원인이 되니 사용하지 마세요.



고장신고 전에 확인하세요

제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

	이런증상인 경우	이렇게 조치하세요
작 동 이 상	Q 진행표시부에 불이 들어오지 않아요.	<p>A 220 v 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.</p> <p>A 문을 열어 두거나 닫아 둔채로 5분이 지나면 실내등과 진행 표시부가 자동으로 꺼지는 절전 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 전자레인지 문을 열거나 「정지/취소」 버튼을 누른 후 사용하세요. (13쪽 참조)</p>
	Q 조리실 실내등과 진행 표시부가 꺼져요.	<p>A 절전 기능이 설정되어 있습니다. 전자레인지 문을 열거나 「정지/취소」 버튼을 누른 후 사용하세요. (13쪽 참조)</p>
	Q 버튼을 눌러도 작동되지 않아요.	<p>A 전자레인지 문에 덮개 등 이물질이 끼어 있는지 확인한 후 전자레인지 문을 잘 닫고 「시작/간편조리」 버튼을 눌러 보세요. 혹시 잠금장치 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 「정지/취소」 버튼을 약 4초간 누르면 잠금장치 기능이 해제됩니다. (13쪽 참조)</p>
	Q 내부에서 연기나 악취가 나요.	<p>A 음식찌꺼기, 기름 등이 내부에 붙어 있을 수 있습니다. 항상 깨끗이 청소해 주세요.</p>
	Q 전자레인지 작동시 앞으로 바람이 나와요.	<p>A 본체 뒷면의 팬이 작동되어 바람의 일부가 내부 전기부품을 식혀주기 위해 앞으로 나올 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.</p>

	이런증상인 경우	이렇게 조치하세요
작동 이상	<p>Q 조리 중 회전 유리접시가 회전하지 않거나 소리가 나요.</p>	<p>A 회전링이나 회전 유리접시가 회전축에 올바르게 올려져 있는지 확인하세요.</p> <p>A 음식이나 용기가 내부 바닥면에 닿지 않도록 하세요.</p> <p>A 내부 바닥과 회전링의 음식 찌꺼기를 제거하면 '덜컹덜컹' 거리는 소음이 없어집니다.</p>
	<p>Q 조리 후 문이나 진행 표시부에 습기가 생겨요.</p>	<p>A 조리 완료 후 음식물을 꺼내지 않고 방치하면 습기가 찰 수 있으므로 문을 열어 두세요.</p>
조리 중 이상	<p>Q 계란찜 조리시 음식이 튀어요.</p>	<p>A 소금과 물이 잘 섞이지 않으면 음식이 끓어 넘칠 수 있으므로 충분히 저어 주세요.</p> <p>A 적당한 크기의 내열용기에 담아 랩을 씌우세요.</p>
	<p>Q 조리시 랩이 터져요.</p>	<p>A 랩을 너무 팽팽하게 싸면 조리시 부풀어 오르면서 터질 수 있으므로 약간 느슨하게 씌우거나 구멍을 내세요.</p>
	<p>Q 조리중에 불꽃이 일어나요.</p>	<p>A 조리실 내부에 알루미늄 호일이나 금속이 닿지 않았는지 확인하세요.</p> <p>A 금선이나 은선이 있는 그릇은 사용 하지 마세요. (14쪽 참조)</p>
	<p>Q 오징어, 쥐포를 구울 때 생선을 데울 때 '딱딱' 소리가 나요.</p>	<p>A 익거나 데워지면서 나는 소리이므로 안심하고 사용하세요.</p>
	<p>Q 조리 중 몸체 외부가 뜨거워 저요.</p>	<p>A 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.</p>

제품보증서

보증기간
1년

제 품 명 : 전기오븐기(전자레인지, 전기저채식그릴) 모델명 :
 구 입 일 : 년 월 일
 고객 성명 : 전화 : 주소 :
 대리점 상호 : 전화 : 주소 :



수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로 부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.(핵심부품포함)
- 4 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 5 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등) 일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

- 주요부품 보증기간
- TV, 냉장고 8년
 - 전축, 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
 - 세탁기, VTR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 흡수어더, 비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 6년
 - 네비게이션, 팬 로터리히터, 운풍기, 공기청정기, 선풍기 등 5년
 - 핸드폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카세트, CD플레이어 등 4년
- ※ 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 한합니다.

- 핵심부품 보증기간
- 에어컨의 콤프레서 4년
 - 냉장고의 콤프레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬터/로터리히터의 버너 3년
 - PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널(단, 노트북 모니터는 제외) 2년
- ※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10000시간
 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5000시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

소비자분쟁해결기준 안내

소비자 피해 유형	보 상 내 역		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(6회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미인도 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시 (1회 무료, 2회부터 유료)		유상수리	유상수리

- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777

고객서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품 처리절차


신규 제품 구입시

LG전자 대리점 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

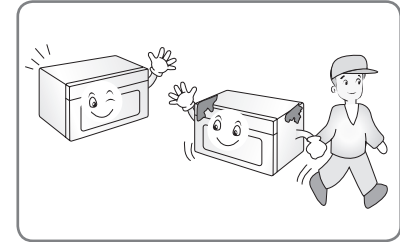

단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.

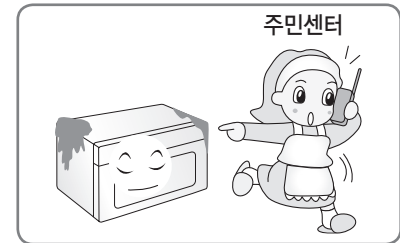

제품 규격

모델명 : MM-M301

정격전압	220 V~ 60 Hz	정격 소비전력	1450 W
정격 고주파 출력	1000 W	발진 주파수	2450 MHz
조리실 치수(mm) (폭×높이×깊이)	346 × 219 × 364	외형치수(mm) (폭×높이×깊이)	530 × 312 × 380



LG

Life's Good

LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당시의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.