



LG 포켓포토

안드로이드 전용



본 이미지는 실물과 다를 수 있습니다.

사용설명서

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

MODEL : PD221 / PD221P / PD221O / PD221G / PD221A / PD221PA / PD221OA



QR 코드를 스캔하여 내려받으세요.



안전을 위한 주의사항





MFL67570696

STEP 1 사용 전 확인사항


구성품



LG 포켓포토 각 부분 명칭

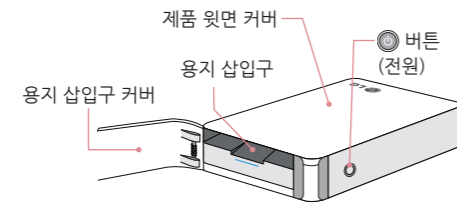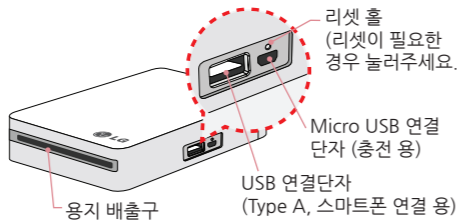

스마트 시트 (클리너)

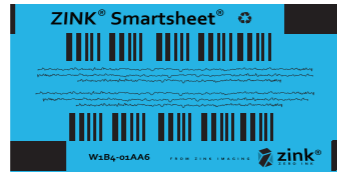


새 인쇄지 Barcode Data 정보를 읽고 최적의 화질 및 출력을 보장합니다. (최초 프린터 전에 자동 출력됩니다.) 클리닝 기능으로 헤드의 이물을 제거하여 화질을 개선합니다.

주의

- 반드시 새로운 용지(파우치) 개봉시 내장된 전용 스마트 시트를 사용하세요.
- 다른 용지(파우치)의 스마트 시트 (클리너) 사용시 특성 차이로 인해 화질 문제가 발생할 수 있습니다.
- 줄 생김 및 화질 이상 발생 시 스마트 시트를 3~5회 연속 출력 후 사용하세요.
- 새 인쇄지의 스마트 시트로 교체 전까지 재활용하세요.

STEP 2 배터리 충전하기

LG 포켓포토는 배터리 내장형이며, 사용 전에 충분히 충전 후 사용하세요. (아래 연결 그림 참조)

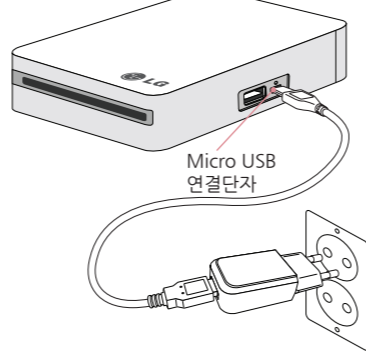

충전 시간 : 약 1시간 30분

충전 상태 알기 (LED 버튼)

- 전원 꺼져 있을 때 (LED): 충전 중 / (LED): 완전 충전
- 약 3초간 깜빡거림 : 잔량 10 %
- 약 30초간 깜빡이고 전원 꺼짐 : 잔량 0 %
- 어댑터와 연결되어 있을 때는 프린트 중을 제외하고는 항상 충전 상태입니다.


사용 시간

- 배터리 사용시간은 사용온도, 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리가 완전 충전되면 최대 15장까지 연속 프린트 할 수 있습니다. 사용시간과 방법에 따라 매수는 변경될 수 있습니다.
- 완전 방전되면 배터리 안정화를 위해 최소 10분 이상 충전을 해야 동작이 가능합니다.
- 연속 프린트를 하기 위해서는 완전 충전 후 사용할 것을 권장합니다.

주의

- KC 인증 (KC)을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없으며, 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전 중 감전의 우려가 있을 수 있으니 조심히 사용하세요.
- 화기에 가까이 하지 마세요.
- 임의로 분해하거나 변형하지 마세요.
- 비정상적인 충격을 주지 마세요.

전원 켜기/ 끄기

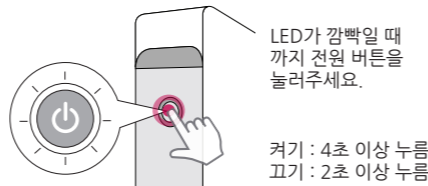


참고

- 전원을 켜면 LED 버튼의 LED가 약 5초 동안 깜빡입니다. 끝나면 프린트를 할 수 있습니다.
- LED 버튼의 LED 컬러는 제품의 현재 상태를 표시합니다. 자세한 내용은 뒷면의 "LED 표시에 대하여" 를 참조하세요.


STEP 3 포토용지 넣기

1. 용지 삽입구 커버를 열어 주세요.



2. 포장된 ZINK 포토용지를 개봉해 주세요.

아래 그림과 같이 개봉상태 그대로 파란색의 스마트 시트 (클리너) 와 포토 용지를 함께 넣어 주세요.

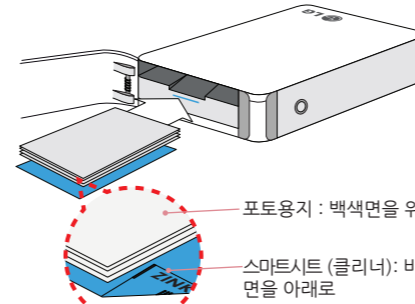

- 1팩 (포토용지 10매, 스마트시트(클리너) 1매) 이상 넣지 마세요. 두 장이 배출되거나 종이걸림이 발생할 수 있습니다.
- 남은 용지를 모두 사용한 후 새 용지를 넣어 주세요.
- 지문이나 먼지가 묻지 않도록 포토 용지를 손으로 잡을 때 조심하세요.
- 포켓포토 용지를 과도하게 깊숙이 밀어 넣지 마세요.


포토 용지 사용/보관시 주의 사항

- 포토용지의 사용 유효기간 확인 후 사용하세요.
- 개봉 후 장시간 보관하면 휘어짐이 있을 수 있습니다. 가급적 빠른 사용을 권장합니다.
- 포토용지 구입은 LG bestshop 또는 온라인쇼핑몰을 이용해 주세요.

주의

- LG포켓포토 전용 용지만 사용 가능합니다.
- 포토용지를 훼손하거나 구부리지 마세요.
- 오염된 포토용지의 사용은 고장의 원인이 됩니다.
- 타사 포토용지 사용 시 제품의 심각한 손상을 초래할 수 있으며, 정상적인 출력 및 화질을 보장할 수 없습니다.

용지걸림 시 주의사항

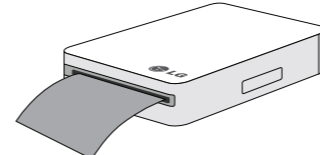

전원을 껐다 다시 켜주세요. 걸린 용지는 자동으로 배출됩니다.

STEP 4 앱 설치하기

Play 스토어(안드로이드 마켓)에서 설치하기

"LG Pocket Photo" 또는 "LG 포켓포토" 를 검색하세요.



NFC로 설치하기

"NFC를 이용하여 프린트 하기" 를 참조하세요.

태깅 : 최초 태깅동작을 하면 앱을 다운로드 가능한 Play 스토어로 연결합니다.

NFC 기능 사용 전 체크사항



NFC 기능을 사용하여 프린트를 하기 위해 스마트폰의 [설정]으로 진입하여 NFC 읽고 쓰기 모드를 활성화 하세요.

앱 설정하기

앱 사용을 위하여 아래의 사항들을 설정하세요.



- NFC** : NFC 기능을 이용하여 프린트할 경우 (NFC 기능이 있는 스마트폰 전용)
 - Bluetooth** : 블루투스 기능을 이용하여 프린트할 경우
 - USB 디버깅** : USB 데이터 통신 케이블과 스마트폰을 연결하여 프린트할 경우
 - GPS** : 사진을 촬영한 장소의 위치를 저장할 경우
- * NFC : 비접촉식 근거리 무선통신
** GPS : 인공위성을 이용한 위치 확인 시스템

도움말 보기

앱 사용에 대한 자세한 사항을 확인하려면 도움말 버튼을 선택하세요.



STEP 5 프린트하기

블루투스를 이용하여 프린트하기 (BT)

준비사항 : LG 포켓포토의 전원을 켜고, LED 버튼의 LED가 흰색으로 켜진 상태에서 프린트를 시작해 주세요.

- 스마트폰에서 LG 포켓포토 앱을 실행하세요.
- 원하는 사진을 선택 후 (출력) 버튼을 선택하세요.
- [확인] 선택 후 블루투스 장치 검색이 진행됩니다.
- 최초 블루투스 연결시 [블루투스 페어링 요청] 창이 나타납니다. [페어링] 을 선택하거나 핀 코드 '0000'을 입력하면 프린트가 진행됩니다.



- 스마트폰 및 사용 환경에 따라 블루투스 검색 또는 전송이 실패할 수 있습니다. 스마트폰의 블루투스 상태를 확인하고 재시도 해주세요.
- 여러 대의 스마트폰을 페어링하여 사용하는 경우, 재 페어링 요청이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 연결로 검색된 LG 포켓포토가 여러 대일 경우 제품 라벨의 MAC 주소를 확인하여 선택하세요. (뒷면 "포켓포토 MAC 정보 확인하기" 참조)

NFC를 이용하여 프린트하기 (NFC)

스마트폰의 NFC 기능 지원여부를 먼저 확인하세요.

- NFC 태깅 동작 방법 : 제품 뒷면 NFC 태그 장착 부분에 대면 인식 후 동작

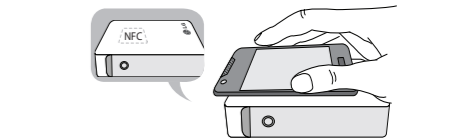


사진 선택 후 태깅하면 바로 프린트가 시작됩니다. 이후부터는 태깅 동작으로 앱 실행 및 프린트를 할 수 있습니다.

주의

- NFC 태그 인식이 되지 않을 경우, LG 포켓포토와 스마트폰의 NFC 위치를 잘 확인하여 재시도 해주세요. (폰의 기종마다 NFC 위치가 다를 수 있습니다.)
- 스마트폰 케이스가 크롬도금 재질이면 NFC를 인식할 수 없고, 그 재질이나 두께 및 스마트폰의 NFC 성능에 따라 인식이 잘 안될 수도 있습니다.
- NFC 사용 시 스마트폰을 포켓포토 기기 위에 올려놓고 사용하지 마세요. (동일 이미지가 반복 출력될 수 있습니다.)

