

사용설명서

LG 스팀 가습기

사용 전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고
정확하게 사용하여 주십시오.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

HH300 시리즈

- 배수 처리가 간편합니다.
본체 아래 부분을 잡고 배수방향으로 간편하게 배수합니다.
- 청소가 간편합니다.
동봉되어 있는 브러쉬로 간편하게 청소가 가능합니다.
- 세균 번식 걱정이 없습니다.
물을 끓여 가습되기 때문에 세균 번식이 없습니다.
- 살균제가 필요없습니다.
끓는 물에 의해 자동적으로 살균되므로 별도의 살균제가 필요 없습니다.
- 수적 현상이 없습니다.
증기로 가습되므로 제품 주위에 물이 고이거나 벽지 및 취침 시 이불 등이 젖는 현상이 없습니다.

안전을 위한 주의사항

■ 다음에 표시되어 있는 안전에 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠ : 이 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.


⚠ **경고** : 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ **주의** : 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.


● 사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관 해 주세요.

⚠ 경고


- 제품을 수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

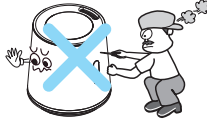

- 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 취급하지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.

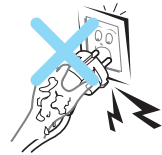


- 콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



- 파손된 콘센트는 사용하지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다.


- 전원플러그를 손상시키지 마십시오.
- 전원코드를 연장하지 마십시오.
- 전원코드 위에 물건을 놓지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다.



- 전원플러그 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.




- 제품을 넘어뜨리거나 눕히지 마십시오.
또 전원플러그를 꽂은 상태에서 제품을 기울이지 마십시오.
화재, 고장의 원인이 됩니다.



⚠ 경고

■ 전원플러그는 확실히 끝까지 삽입하고 전원플러그의 핀이 손상되었거나 콘센트가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다.



■ 교류 220 V 이외에서는 사용하지 마십시오.
화재, 고장의 원인이 됩니다.



■ 유아가 접근해 만지거나 조작하지 못하도록 하세요.
감전이나 부상의 원인이 됩니다.



■ 본체를 통째로 물에 담거나 물을 적시지 마십시오.
감전, 발화, 고장의 원인이 됩니다.




■ 어린이가 또는 안전하게 기기를 사용하기 힘드신 분은 반드시 감독하에 사용하도록 하세요.
어린이가 기기에서 놀지않도록 주의하세요.
고장, 부상의 원인이 됩니다.

■ 분무구나 본체에 손을 대거나 얼굴 등을 가까이 하지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.



■ 청소할 때, 수조부에 남아 있는 물을 버릴 때는 전원플러그를 콘센트에서 빼고, 본체가 완전히 식고 나면 실시해주세요.
감전, 화상, 손상의 우려가 있습니다.

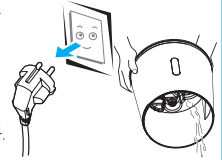

■ 운전정지 직후 본체 내부에 손을 넣지 마십시오.
화상, 손상의 원인이 됩니다.



■ 이상, 고장 일때는 즉시 사용을 중지해 주세요.

계속 사용하면 화재, 감전, 손상의 우려가 있습니다.

〈이상, 고장의 예〉

- 전원코드를 전원플러그가 뜨거워 질 때
- 전원코드를 움직이면 동작하거나 동작하지 않거나 할 때
- 물통이나 본체에서 누수될 때
- 기타의 이상과 고장이 있을 때

※ 바로 전원플러그를 제거하고 서비스 센터에 점검바랍니다.

※ 전원플러그 및 전원코드가 손상되었을 때는 위험을 방지하기 위해 서비스기사에 의해 수리되어야 합니다.
그렇지 않으면 화재, 감전 및 제품고장의 원인이 됩니다.



■ 불안정한 장소나 카펫 등의 위에 놓고 사용하지 마십시오.
제품이 전도되면 뜨거운 물로 손상의 우려가 있습니다.
안전장치 오작동의 원인이 됩니다.



■ 필터커버, 분무구 등의 틈새에 먼, 철사 등의 금속물이물을 넣지 마십시오.
감전 또는 이상동작으로 화상, 손상의 우려가 있습니다.



■ 분무구에 물투입을 하지 마십시오.
고장이 발생되어 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

■ 사용 중이거나 사용직후에는 제품을 운반하지 마십시오. 뜨거운 물이 넘쳐흘러 손상, 화상, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



■ 가습을 과하게 하지 마십시오. 장시간 연속해서 가습하면 결국 등으로 실내를 적시거나 고장의 원인이 됩니다.



■ 사용 중이거나 사용직후에는 본체 커버를 열어 청소를 하거나 손을 넣지 마십시오. 화상, 감전의 원인이 됩니다.



■ TV, 라디오, 무선전화기, 에어컨 등의 근처에서 1 m 이상 떨어진 곳에 설치해 주세요. TV화면의 깜빡임, 잡음, 전파장애의 원인이 됩니다.



■ 본체는 제품 하단을 잡고 운반해 주세요. 본체 무게와 물탱크가 빠져 손상의 우려가 있습니다. 또, 기울이거나 넘어뜨리면 뜨거운 물이 넘쳐흐를 우려가 있습니다.




■ 본체내부 청소할 때 염소계, 산성 종류의 세제는 사용하지 마십시오. 세제에서 유해가스 등의 발생으로 건강을 해치거나 고장의 원인이 됩니다.



■ 열에 약한 테이블이나 깔개, 마루등의 위에서 사용하지 마십시오. 변형, 변색의 원인이 됩니다.



■ 물통 장착 또는 청소 시 전원플러그를 뽑고 팬이 회전을 멈추면 시작하세요. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

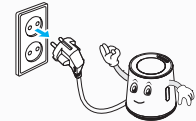


■ 가습기에 사용된 물은 음료수로 사용하지 마십시오. 인체에 유해할 수 있습니다.



■ 식물, 동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수 용도로는 사용하지 마십시오. 대상물의 원래 성능이 저하될 수 있습니다.




■ 파손된 물통은 그대로 사용하지 마십시오. 본체에서 물이 새어나와 손상을 일으키거나 고장의 원인이 됩니다.



■ 수조부의 남아 있는 물을 버릴 때는 물통, 분무커버와 수로커버를 제거한 후 배수방향으로 버려주세요. 감전, 고장의 원인이 됩니다.



■ 사용할 때 이외에는 전원코드를 콘센트에서 분리해 주세요. 또, 전원플러그에 물이나 먼지가 있을 때는 마른 헝겊으로 닦고 사용해주세요. 감전, 누전 고장의 원인이 됩니다.

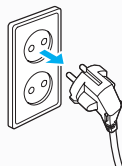


■ 벽, 가구, 커튼, 천정 등의 근처에서 사용하지 마십시오. 열폭, 곰팡이가 생기거나 변형의 원인이 됩니다.



⚠ 장기간 사용하기 위해 반드시 지켜 주세요.


- 물통 및 본체 내부의 남은 물은 물 보충시 매일 버려주시고, 2~3일에 한번씩 물통 및 본체 내부를 청소하여 주세요.

오염된 물에 의해 악취 또는 물때가 생길 수 있고, 가습 성능 또한 저하될 수 있습니다.

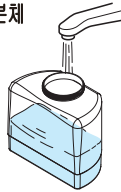

- 직사광선이 있는 장소나 온돌바닥, 난방기구 근처에서 사용하지 마십시오.

물통 내부의 공기가 팽창하거나 본체에서 물이 흘러 넘칠 우려가 있습니다.
또, 플라스틱의 변형, 변질의 원인이 됩니다.

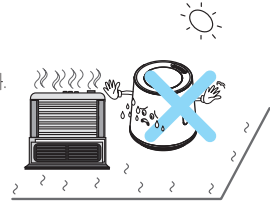


- 온전 중 흡기구, 분무구는 행주 혹은 책등으로 막지 마십시오.

본체 내부의 온도가 올라가 본체 내부가 변형되거나, 고장, 사고, 화상의 원인이 됩니다.




- 스케일 필터는 정기적으로 세척해 주세요.

보일러에 오염이 되거나 가습량의 저하, 곰팡이, 잡균의 번식으로 악취가 생길 우려가 있습니다.

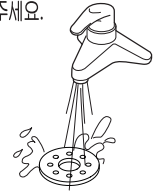

- 커튼 근처에서 사용하지 마십시오.

흡기구가 막혀 흡기 성능이 저하되어 본체 내부의 온도가 올라가 본체 내부가 변형되거나, 고장, 사고의 원인이 됩니다.

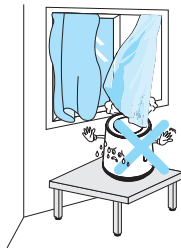


- 스케일 필터, 수로커버, 먼지필터, 필터커버, 분무커버를 제거한 상태로 사용하지 마십시오.

성능이 발휘되지 않거나, 물이 번색되거나, 먼지가 쌓여 고장의 원인이 됩니다.



- 물통 또는 본체 내부에 수돗물, 정수기를 이외의 물이나 뜨거운 물은 사용하지 마십시오.

알칼리이온수, 미세알루미늄, 지하수, 오염된 물등을 넣으면 곰팡이, 잡균, 수조부 이물, 제품 변색 등의 원인이 됩니다. 뜨거운 물(40℃ 이상)이나 화학약품, 방향제 등을 넣은 물을 넣으면 본체가 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.

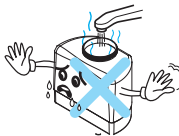


- 사용하지 않을 때는 물통과 본체 내부의 물을 버리십시오.

물속 세균 증식에 의한 냄새 및 겨울철 동결에 의한 제품 고장의 원인이 됩니다.



- 먼지필터는 정기적으로 청소해 주세요.


사용환경에 따라 먼지가 쌓이거나 본체 내부가 변형되거나, 고장의 원인이 됩니다.

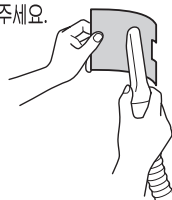



- 안전한 탁자 위에 설치해 주세요.


설치면이 수평이 되지 않으면 제품의 진동에 의해 물이 넘칠 우려가 있습니다.



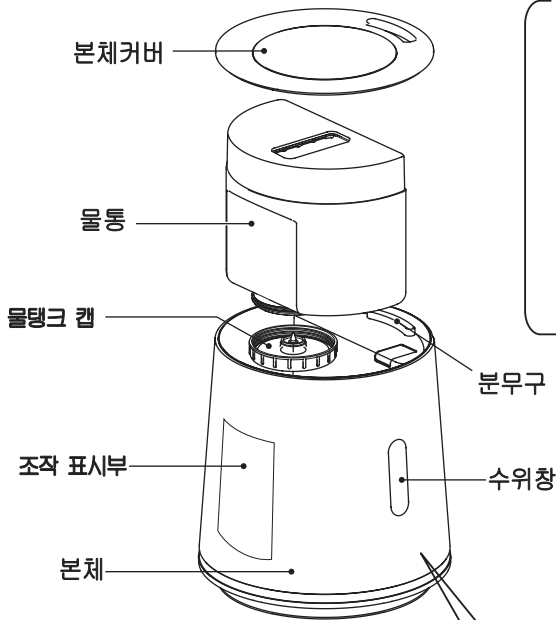

부속품

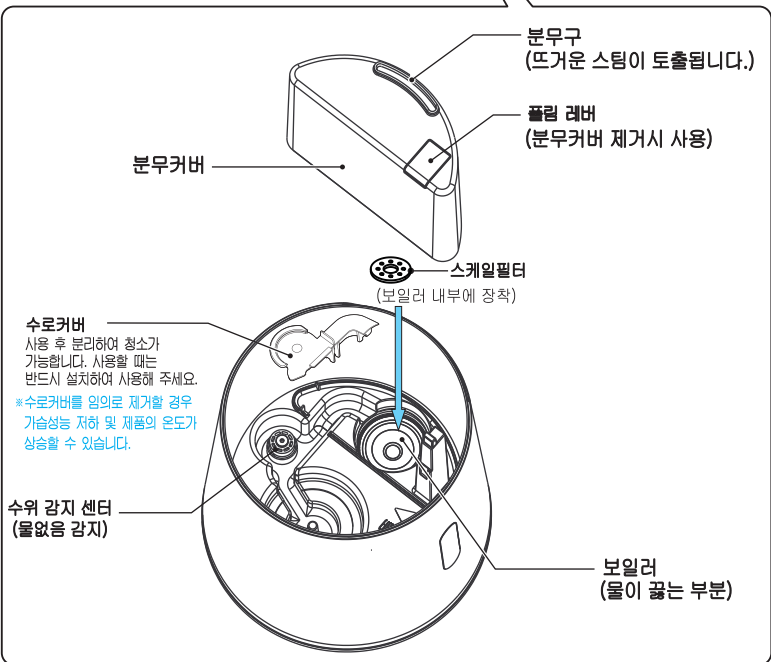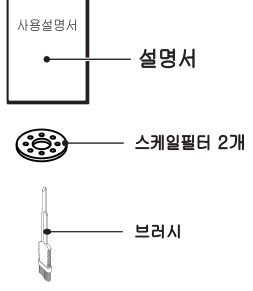

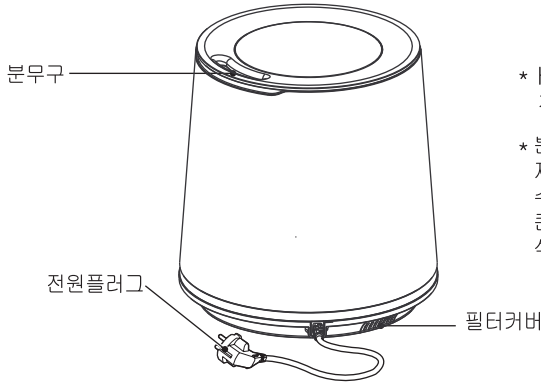

- * HH300DEL 모델의 경우, 제품 뒷면과 전면의 불 밝기가 다를 수 있습니다.
- * 분무구가 막히면 안전장치가 작동되어 제품이 일정 시간 동안 작동이 되지 않을 수 있습니다. 이럴 경우는 전원 플러그를 콘센트에서 빼고, 제품의 온도가 충분히 식은 후에 재사용 하세요.

조작 / 표시부


HH300DEL(라이팅모델)

●	●
취침모드	라이팅
강 ●	● 8시간
약 ●	● 4시간
물없음 ●	● 2시간
●	●
가습량	꺼짐예약


HH300BEE(일반모델)

●	●
취침모드	잠금(3초)
강 ●	● 8시간
약 ●	● 4시간
물없음 ●	● 2시간
●	●
가습량	꺼짐예약

부속품



- 스케일 필터 (보일러 내부에 장착)
제품을 사용하기 전에 스케일 필터가 있는지 반드시 확인 후 사용해 주세요.
(2~3일에 한번씩 세척하여 사용하시고, 약 2개월이 경과 되었거나 오염이 심하면 여분의 필터로 교환해 주세요.)
- * 스케일 필터는 서비스센터에서 추가 구매하실 수 있습니다.
(여분의 필터는 메뉴얼과 같이 비닐백 안에 있습니다.)



- 브러시
제품 내부를 청소할 때 사용해 주세요.
(브러시가 들어가지 않는 협소한 공간은 브러시 뒷면으로 향균을 감아서 청소해 주세요.)


1 물통을 본체에서 꺼내고 물을 채워 주세요.

본체 커버를 열어주세요.



물통을 꺼냅니다.

물통의 캡을 오른쪽 그림과 같이 반시계 방향으로 돌려 풀어 주세요.

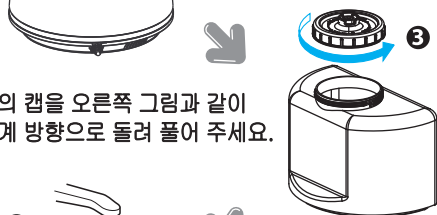

물통에 적정량의 물을 채워 주세요.




물통의 캡을 오른쪽 그림과 같이 시계 방향으로 돌려 잠가 주세요.




● 물통에 물을 넣은 후 캡을 확실히 잠그고 물이 새지 않는지 확인해 주세요. (캡이 확실히 잠겨지지 않으면 누수 및 감전의 원인이 됩니다.)

2 물통을 본체에 안착 후 본체 커버를 조립하여 주세요.

물통을 본체에 잘 안착하세요. (누수의 원인이 될 수 있습니다.)

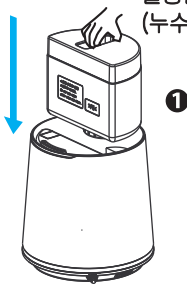


본체 커버 홈과 분무구 홈을 맞춘 후 화상표 방향으로 삽입해 주세요.

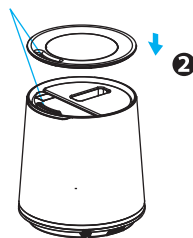

주의

● 분무커버, 스케일필터, 수로커버가 올바르게 설치되어 있는지 확인하고 물통을 설치해 주세요. 올바르게 설치되지 않으면 충분한 가습이 되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.

3 전원플러그를 연결해 주세요.

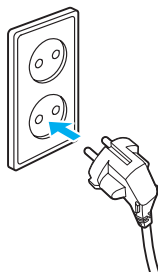


주의

● 플러그의 핀에 이물이 묻어 있거나 습기가 묻어 있으면 제거한 후 끝까지 삽입해 주세요.

4 전원버튼을 눌러 주세요.

가습량 “강” 램프가 점등하고 가습이 시작됩니다. 물이 충분하지 않을 경우, “물없음” 램프가 점등하고 멜로디가 울립니다.

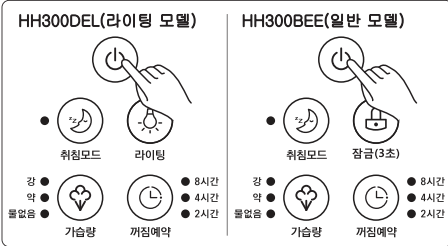

※ 전원플러그를 콘센트에서 빼고 다시 꽂으면 가습 “강” 부터 시작합니다.

※ 처음 사용시에는 플라스틱의 냄새가 날 수 있지만 사용과 동시에 줄어들게 됩니다.

※ 전원을 인가하여 운전을 시작하고 약3분이 경과해야 수증기가 나옵니다.



주의

- 물통 설치 후 수조부에 물이 채워질 때까지는 전원 버튼을 눌러도 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 운전중에 웅하고 나는 소리는 팬이 동작하고 있는 소리로 이상은 아닙니다.

5 운전 모드를 선택해 주세요.

* 취침모드 버튼을 누르면 제품이 약 모드로 운전되면서 3초 뒤 취침모드 LED를 제외한 모든 불빛은 꺼집니다.


* 라이팅 버튼을 누르면 제품 하단부에서 불빛이 나옵니다. 물이 없어도 라이팅 단독 기능으로 작동됩니다. 라이팅 꺼짐예약 시간 설정 가능합니다. (라이팅 기능이 있는 제품만 해당)

* 잠금 버튼을 3초간 누르면 다른 버튼들이 작동하지 않습니다. (라이팅 기능이 없는 제품만 해당)

* 가습량 버튼을 누르시면 가습량을 “강”과 “약”으로 조절하실 수 있습니다.

물통에 물이 없을 때

물없음 램프가 점등하고, 멜로디가 울리며 운전이 자동으로 정지됩니다.

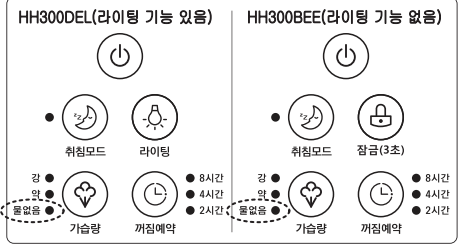


6 꺼짐 예약 설정방법

꺼짐 예약 버튼을 눌러주세요. 누를 때마다 2시간 → 4시간 → 8시간 → 해제 순으로 바뀝니다.

※ 설정한 시간이 되면 자동적으로 전원이 꺼집니다. (잠자기 전에 설정하면 편리합니다.)

※ 설정된 경우에도 운전모드를 바꾸는 것이 가능합니다. (전원을 끄면 꺼짐 예약이 해제됩니다.)

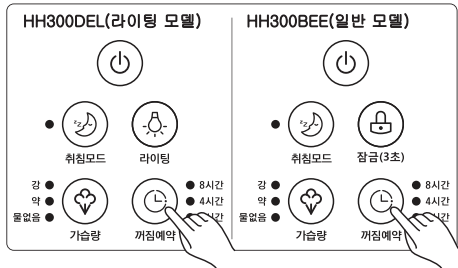



주의

- 물통 및 본체 내부에 남아 있는 물은 매일 버려주세요. 냄새 및 침전물의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체에 표기된 배수 방향으로 배수해 주세요. 송풍구를 통해 내부로 물이 들어가면 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

1 전원을 꺼주세요.

전원 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.




* 모든 램프가 꺼집니다.




주의

- 플러그를 제거하여 운전을 정지하지 마십시오.

2 전원 플러그를 제거해 주세요.

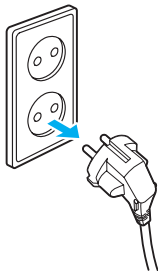

3 본체가 식으면 본체커버, 물통, 분무커버를 제거해 주세요.

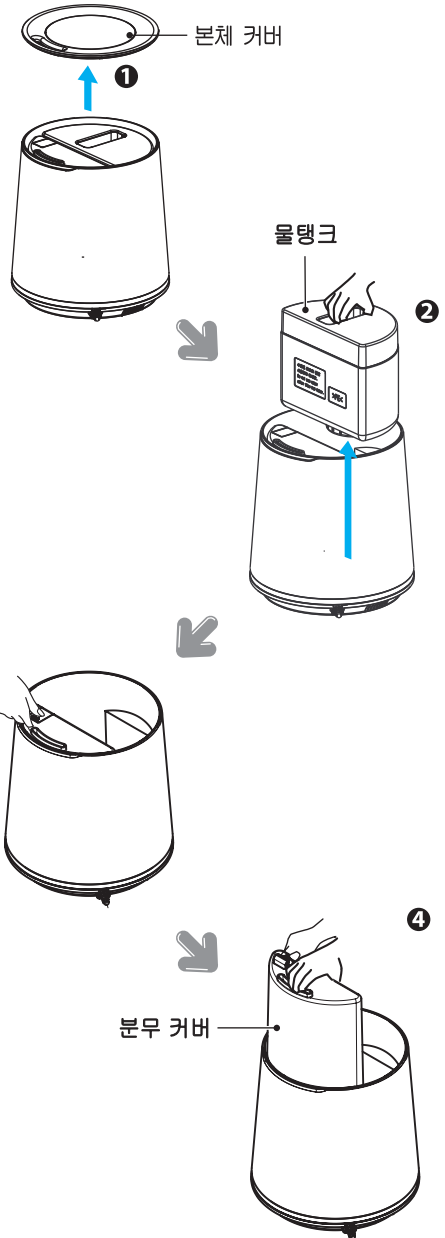

항상 청결하게 사용하기 위해 손질은 정기적으로 해주세요.

※ 플러그를 빼고 제품이 식은 후 손질해주세요. 스폰지, 천은 부드러운 것을 사용해주세요.

항상 청결히 보관하고 성능저하, 악취를 방지하기 위해 자주 청소해 주세요.

물통의 물은 매일 새로운 물로 교환하고 보일러, 본체내부, 수조부에 남은 물은 매일 버려주세요.

또 본체내부는 2~3일에 한번씩 청소해 주세요.

본 제품은 물을 끓여 가습하는 제품으로 물속의 불순물(미네랄, 세균포함 등)은 토출되지 않고 제품내에 남습니다.


남겨진 불순물은 스케일 필터에 의해 일부 흡착되고, 일부는 제품 내부에 남습니다. 2~3일에 한번씩 청소하여 주시면 보다 청결하게 사용할 수 있습니다.



주의


- 신나 류, 클렌저, 표백제, 화학겔레, 금속수세미, 나이론수세미 등은 사용하지 마십시오.
- 전원코드 및 본체 내부에 물이 들어가지 않도록 청소하세요.
(제품을 물에 담그면, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.)

청소하는 주 2 회 부품



물통

- 물통에 물을 넣고 충분히 행궈 주세요.



스케일필터
(보일러 내부에 장착)

- 물속의 스케일 및 소음을 줄이는 기능이 있습니다. 세척을 하지 않으면 변색 및 성능저하가 됩니다.
(약 2개월 경과 후 여분의 필터로 교환하여 주세요.)



본체커버

- 본체 청소 시 내부에 남은 물을 버리고 충분히 짰 행주로 닦아주세요.



본체



- 동봉된 브러시가 들어가지 않는 협소한 공간에는 브러시 뒷면에 천을 감아 오염부를 닦아주세요.

- 보일러는 충분히 짰 행주로 닦아주세요.



주의

- 본체 내부로 물이 들어가지 않도록 2~3일에 한번씩 청소를 하여 주세요. 청소를 잘 하지 않으면 물속 불순물이 침전되어 잘 떨어지지 않습니다.
오염이 심할 경우, 구연산 회석물로 오염부위를 충분히 적신 후 세척하면 효과적입니다.

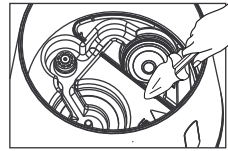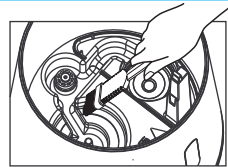

청소하는 주 1 회 부품



필터커버

- 물을 적신 스폰지를 사용해 닦고 마른 천으로 닦아주세요.



분무커버

- 분무구와 분무커버는 분해하여 청소할 수 있습니다.



물탱크캡

- 필터커버는 물을 사용하여 스폰지로 씻고 마른 천으로 닦아주세요.



수로커버

- 먼지필터는 충분히 건조시킨 후 설치해서 사용해주세요.

※ 제품 분해 조립 방법은 11쪽을 참조 바랍니다.




주의

- 필터커버, 먼지필터의 오염이 심하게 되면 증기가 나오지 않거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.


분무구, 분무커버 분해, 조립 방법

■ 분해 방법

- 폴림 레버의 “누름” 글씨 부위를 눌러 열고, 분무커버 레버를 그림과 같이 화살표 방향으로 누르면서 분무커버 위쪽으로 분리해 주세요.

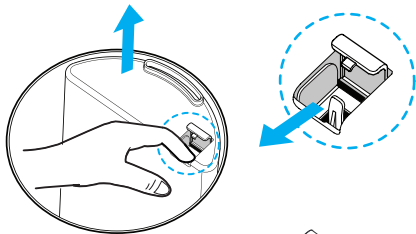


- 분무구와 분무커버를 그림과 같이 손으로 잡고 화살표 방향으로 좌우로 흔들면서 제거해 주세요

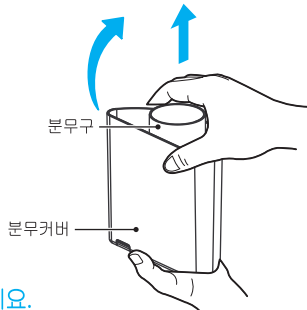

■ 조립 방법


- 분무구의 2개 후크를 분무커버의 구멍에 끼워넣어 주세요.

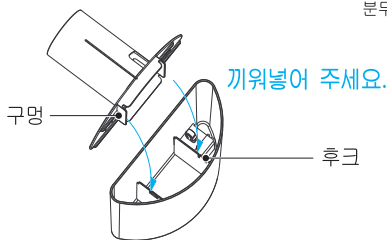

필터커버의 분해, 조립 방법

■ 분해 방법

- 레버를 잡고 그림의 화살표 방향으로 당겨서 제거해 주세요.

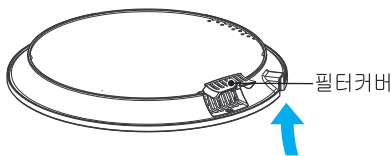

■ 조립 방법

- 필터커버의 1번 부위를 홈에 맞추고 먼저 장착 후 2번 부분을 홈에 맞추어 살짝 눌러 주세요.



장시간 사용하지 않을 경우...

- 청소 후 제품에 묻어 있는 물을 마른 천으로 닦고 음지에서 자연 건조시켜 주세요. (특히, 본체내부, 스케일필터는 충분히 건조시켜 주세요.)
- 스케일필터는 본체에서 제거하여 충분히 건조시킨 후 밀봉시켜 습기가 없는 장소에서 보관해 주세요.



주의 ● 축축한 상태로 보관하지 마십시오. 곰팡이가 발생하는 원인이 됩니다.

고장 신고 전에 확인하세요.

LG 스팀 가습기

* 아래의 표에서 다른 내용에 다른 이상이 있으면, 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 LG전자 서비스센터로 연락해 주십시오.

증상	확인사항	처리방법
전원키를 눌러도 동작하지 않습니다.	▶전원플러그가 잘 삽입되어 있습니까? ▶물없음 램프가 점등되어 있습니까?	▶전원플러그를 잘 삽입하여 주세요. ▶물통이 있는지 확인 후 물통에 물을 넣어 운전시켜 주세요.
증기가 나오지 않습니다.	▶물탱크가 비어있지 않습니까? ▶본체커버가 잘 안착되어 있습니까?	▶물탱크에 물을 반 이상 넣어 주세요. ▶분무커버를 본체에 올바르게 설치해 주세요.
물탱크에 물이 있는데도 물없음 램프가 점등 합니다.	▶물탱크를 설치한 바로 직후가 아닙니까? ▶불안정한 장소나 본체가 기울어져 있지 않습니까?	▶잠시 후에 물탱크의 물이 수조부를 채우면 물없음 램프가 사라집니다. ▶본체 내부의 물을 버리고 수평한 장소에 본체를 설치해 주세요.
습도가 오르지 않거나 물이 줄지 않습니다.	▶방이 너무 넓지 않습니까? ▶환기를 하고 있지 않습니까?	▶적당한 범위 (23㎡ 이하의 방)에서 사용해 주세요. ▶창문, 문을 닫고 사용해 주세요.
악취가 납니다.	▶본체내부, 수조부가 오염되지 않았습니까? ▶물탱크, 본체내부, 수조부의 물을 방치한채 두지 않았습니까?	▶본체내부, 수조부를 청소해 주세요. ▶물탱크의 물을 매일 새로운 수도물로 교환해 주세요. 또, 본체내부와 수조부에 남아있는 물은 매일 버려주세요.
물이 샅니다.	▶물탱크 캡이 확실히 잠겨져 있습니까? ▶물탱크 캡의 패킹에 흠집은 없습니까? ▶분무커버가 본체에 올바르게 설치되어 있습니까?	▶물탱크 캡을 확실히 잠겨 본체에 삽입해 주세요. ▶새로운 패킹으로 교환해 주세요. ▶분무커버를 본체에 올바르게 설치해 주세요.
분무구 이외에서 분무가 됩니다.	▶수로커버가 설치되어 있습니까?	▶본체 내부의 물을 버리고수로커버를 설치해 주세요.
보일러, 수조부, 본체내부에 이물질이 쌓여 있습니다.	▶보일러, 수조부, 본체내부를 정기적으로 청소하고 있습니까? ▶수돗물 이외의 물을 사용하지 않습니까?	▶자주 청소해 주세요. ▶반드시 수도물을 사용해 주세요.

※ 제품 내부에 습기가 차는것은 고장이 아닌 정상적인 작동입니다.

※ 미세 입자로 가습되므로 분무되는 모습이 보이지 않습니다.

▶ 플라스틱 등에서 냄새가 날 수 있습니다.

처음 사용하게 될 때 플라스틱 등에서 냄새가 날 수 있습니다만, 고장이 아닙니다. 사용과 동시에 냄새가 약간 생길 수 있습니다.

제품규격

* 본 사용설명서에 표시된 내용(외관디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

모델명	HH300 시리즈	제품명	가습기
전원	220 V ~ 60 Hz	소비전력	295 W
최대분무성능	0.32 L / 시간	물탱크용량	3.5 L
외형크기 (가로X세로X높이)	278 X 278 X 289 mm	중량	약 4.2 kg (포장물 제외)

고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질이 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등) 또는 흡입(토너, 석회가루, 공사장 흙먼지 등)되어 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우
(정품 소모품 구입 및 제품 수리는 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 및 수리 가능합니다.)
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.



고객카드

제 품 명 : 가습기

모 델 명 :

판 매 일 : 년 월 일

고객 성명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

■ 기념일 정보 & 제품 보유 현황 * 보다 나은 고객서비스를 위해 활용됩니다

생년월일	(양·음) 결혼기념일						(양·음)			
제품명	블라TV	비디오	냉장고	세탁기	전자렌지	GOR	환기기	DVD	PC	액세서리
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용량										
제조회사										

특기사항



제품보증서

제 품 명 : 가습기

모 델 명 :

구 입 일 : 년 월 일

고객 성명 : 전화 : 주소 :

대리점 상호 : 전화 : 주소 :

■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

● 주요 부품 보증기간 : 7년

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 가산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증기간을 1/2개월로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOSI, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.



소비자 분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품을 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능시 하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째) 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째) 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우		정액 평가상당한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급 정액 평가상당한 금액에 10%를 가산하여 환급(최고한도 : 구입가격)	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 전자제품(냉장, 세탁, 가스, 지면, 흡수) 등에 의한 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용설명서 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기간이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요 ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시(1명부품, 2명부품 유무) ■ 사용자 정상 미도되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 			
		유상수리	유상수리

· 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결기준」에 따릅니다. · 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다. · 고객상담실(수신지 부임) 080-023-7777
· 기구세척, 조정, 사용설명서 등은 고장이 아닙니다.



LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스 품질(ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.