Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ

Prije upotrebe proizvoda pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod upotrebljavali na siguran i praktičan način.

HRVATSKI

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

MFL05930601
Rev.00_101326

www.lg.com

Autorsko pravo © 2026 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE 3
UPUTE UPOZORENJA 4
UPUTE OPREZA 9

RAD

Prije uporabe 11
Pregled proizvoda 12
Priprema prije rada 13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača 14
Uporaba načina rada 18
Uporaba posebnih funkcija 23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ 30
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ 35

ODRŽAVANJE

Čišćenje 36

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis 46

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke

⚠ Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.
Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa radi izbjegavanja rizika.

⚠ **UPOZORENJE**

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.

⚠ **OPREZ**

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.

	Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne istjecati i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.
	Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.
	Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.
	Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

⚠ UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, no uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.

- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Sredstvo za odspajanje treba uključiti u postavljeno ožičenje u skladu s pravilima o ožičenju.
- Uređaj treba pravilno uzemljiti da bi se minimalizirao rizik od strujnog udara.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za pristup široj javnosti.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na nestabilnu površinu ili na mjestima gdje postoji rizik od pada.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.

- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjestima gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan, razrjeđivač boje itd.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Prije upotrebe klima uređaja postavite namjensku električnu utičnicu i strujni prekidač.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Prilikom postavljanja klima uređaja nemojte previše zatezati kanalicu i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte preinačivati ni produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.

- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
- Ne blokirajte ulazni ni izlazni otvor za protok zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru za pomoć.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin i sl.) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje ako nestane struje ili ako se pojavi grmljavinska oluja.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete dulje vrijeme koristiti.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.

- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- Ne čistite uređaj izravnim raspršivanjem vode na proizvod.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne upotrebljavajte necertificirana rashladna sredstva.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljanja.
- Nakon postavljanja ili popravljanja klima uređaja obavezno provjerite ističe li rashladno sredstvo.
- Uređaj mora biti pohranjen na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovom otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenog industrijskog tijela za procjenu kojim se priznaje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u industriji.
- Održavanje se vrši isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji iziskuju pomoć dodatnih

kvalificiranih kadrova obavljat će se pod nadzorom osobe nadležne za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.

- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Održavajte sve potrebne ventilacijske otvore bez prepreka.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).

UPUTE OPREZA

⚠ OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Prenosite klimatizacijski uređaj uz pomoć dvije ili više osoba ili uporabom viličara.
- Ugradite vanjsku jedinicu na način da je zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Ne postavljajte unutarnju jedinicu na mjesto gdje se izravno izlaže sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevo za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako to zanemarite, možda ćete doživjeti negodovanje ili čak sukobe sa susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.

Rad

- Prije korištenja klima uređaja uvjerite se da je filtar postavljen.
- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte predmete na klimatizacijski uređaj.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili zastupniku. Uporabom jakih deterdženata možete prouzročiti koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad


- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvaliteta unutarnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi dulje vrijeme.
- Očistite filtar zraka svaka 2 tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashlađivati prostorije. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda

Zidna ugradnja

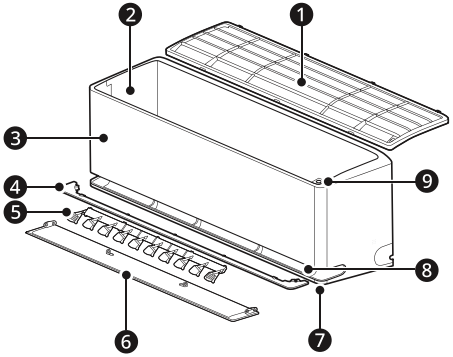

1. Filtar zraka
2. Otvori za ulaz zraka
3. Prednja strana
4. Vodilica zraka
5. Usmjerivač zraka (lijevi-desni otvor)
6. Usmjerivač zraka (lopatica za smjer gore-dolje)
7. Glavni otvori za izlaz zraka
8. Otvori za izlaz blagog strujanja zraka
9. Gumb za napajanje

NAPOMENA


- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Priprema prije rada


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.


1 Skinite poklopac baterije.

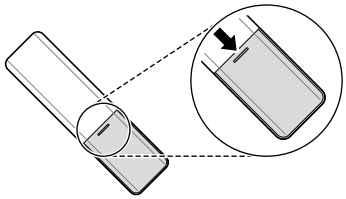

2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i – polovi baterija ispravno postavljeni.

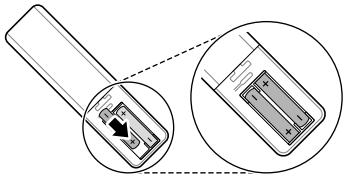

3 Vratite poklopac na mjesto kliznim pokretom.

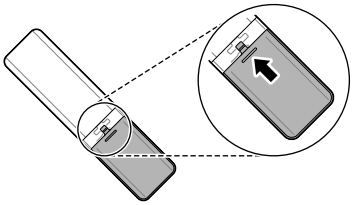


NAPOMENA

- Kada zaslon bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.




Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Uređajem na jednostavan način možete upravljati pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

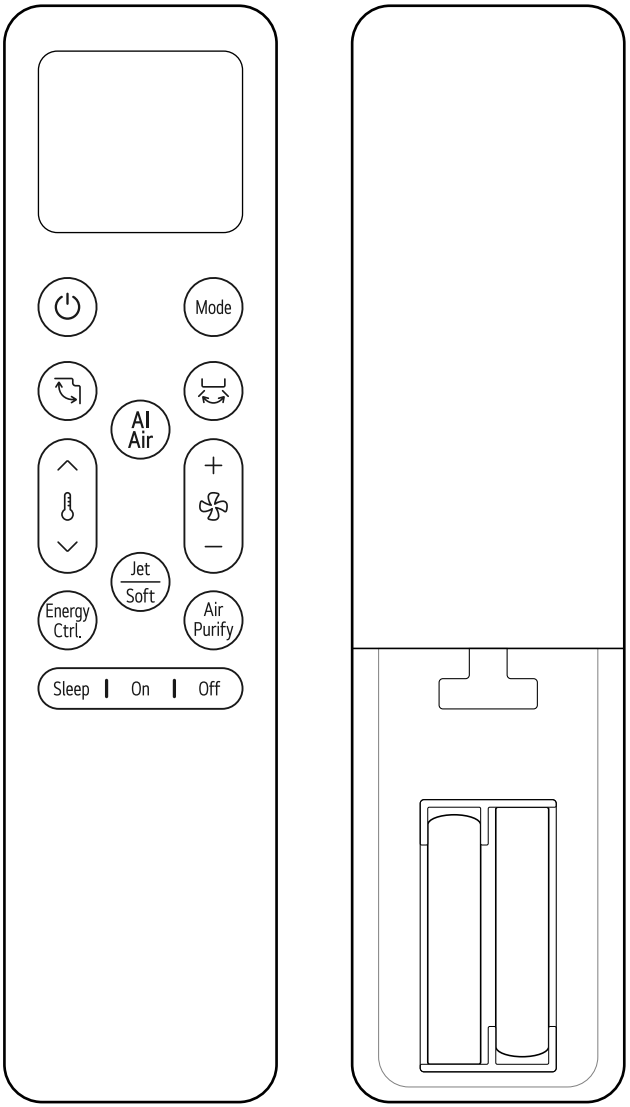

Slika	Opis
	**Napajanje** Uključuje ili isključuje uređaj.
	Povezivanje s LG ThinQ Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb za **Napajanje** kako biste sve pripremili za povezivanje uređaja s Wi-Fi.
	**Mode** Odabire željeni način rada. • Svakim se pritiskom mijenjaju načini rada sljedećim redoslijedom: **Hlađenje ⟶ Automatski ⟶ Odvlaživanje ⟶ Grijanje ⟶ Ventilator**
	Low Heat Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Mode** kako biste pokrenuli sustav grijanja radi održavanja minimalne sobne temperature.
	**Zamah gore-dolje** Podešava smjer protoka zraka prema gore i dolje.
	Cleaning Mode Dok su daljinski upravljač i proizvod isključeni pritisnite i približno 3 sekunde držite gumb **Zamah gore-dolje** da biste zaustavili krilo na jednom mjestu i jednostavnije ga očistili.
	**Zamah lijevo-desno** Podešava smjer protoka zraka ulijevo i udesno.
	Freeze Cleaning Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Zamah lijevo-desno** kako biste uklonili nečistoće poput prašine iz uređaja.
	**AI Air** Automatski radi otkrivanjem okolnih uvjeta i karakteristika korisnika.
	Auto Clean Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **AI Air** za uklanjanje vlage koja je ostala unutar uređaja nakon prestanka rada.
	**Temperatura ∧, ∨** Podešava ciljana temperaturu prostorije.

Slika	Opis
	**Brzina ventilatora +, —** Podešava brzinu ventilatora.
	**Jet/Soft** Odabire način rada **Zračni mlaz** ili funkciju **Blago strujanje zraka**.
	Light Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Jet/Soft** da biste uključuje ili isključuje zaslon unutarnje jedinice.
	**Energy Ctrl.** Smanjuje ulaznu snagu. Možete kontrolirati potrošnju energije.
	Consumption Pritisnite i oko 3 sekunde držite tipku **Energy Ctrl.** kako biste postavili želite li da se prikazuju informacije o energiji ili ne.
	**Air Purify** Generatorom iona upotrebljavaju se milijuni iona radi poboljšavanja kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.
	Mute Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Air Purify** za uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.
	**Sleep** Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme. Upotrijebite prije odlaska na spavanje.
	Clear Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Sleep** za otkazivanje postavke mjerača vremena za način rada Spavanje.
	**On** Automatski uključuje uređaj u željeno vrijeme.
	Clear Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **On** da biste otkazali postavku mjerača vremena za način rada Spavanje.
	**Off** Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme.
	Clear Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Off** da biste otkazali postavku mjerača vremena isključivanja.


NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Uporaba načina rada

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani uređaja da biste ga mogli upotrebljavati.

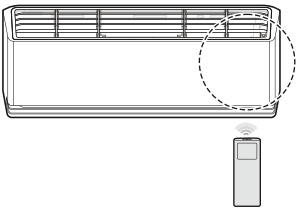

NAPOMENA


- Bežičnim daljinskim upravljačem mogu se kontrolirati drugi elektronički uređaji ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala uređaja.
- Za jamčenje pravilnog rada upotrijebite mekanu tkaninu za čišćenje odašiljača i prijamnika signala.
- Ako funkcija koja postoji na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem.

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom

Možete promijeniti način rada kada se uključi uređaj.


1 Uključite uređaj.

2 Uzastopno pritišćite tipku **Mode** kako biste promijenili način rada.

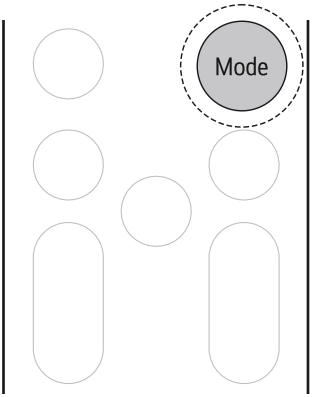

	Način rada za **hlađenje**
*1	Način **Automatski rad** / način **Automatska promjena** *1 Automatizira proces odabira odgovarajućih postavki za vaš prostor.
	Način rada za **odvlaživanje**
	Način rada za **grijanje**
	Način rada s **ventilatorom**

3 Pritisnite gumb ∧ ili ∨ za postavljanje ciljne temperature.

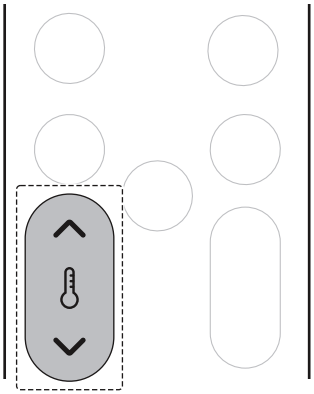

Napomene za svaki način rada

Način rada za odvlaživanje

- Nije moguće podešavanje brzine ventilatora.
- U načinu rada za **odvlaživanje** kompresor i unutarnji ventilator možda neće raditi kako bi se spriječilo prekomjerno hlađenje.
- Postavljena vrijednost načina rada **Odvlaživanje** početno je postavljane na 60 %, ali može se promijeniti na 50 % ili 55 % koristeći aplikaciju **LG ThinQ**.

Način rada s ventilatorom

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje ili .
- Podešavanje temperature nije moguće.


Način rada sa zračnim mlazom

Sobnu temperaturu možete brzo promijeniti.


- Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **Mode** za odabiranje željenog načina rada.

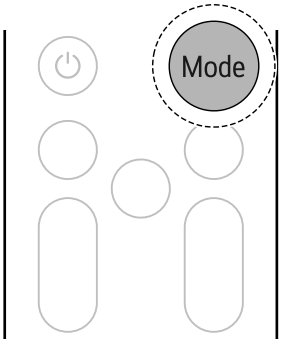

3 Pritisnite gumb **Jet/Soft**.

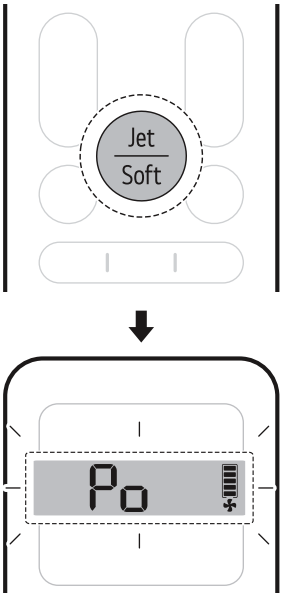

NAPOMENA

- **Način rada sa zračnim mlazom**

  Snažna struja hladnog zraka puše 30 minuta. Nakon 30 minuta uređaj će se automatski vratiti na prethodne postavke.

- **Način rada za grijanje zračnim mlazom**

  Snažna struja toplog zraka puše 30 minuta. Nakon 30 minuta uređaj će se automatski vratiti na prethodne postavke.


NAPOMENA

- Način rada **grijanja zračnim mlazom** nije dostupan na nekim modelima.

- Način rada sa **zračnim mlazom** može različito raditi sa zaslona bežičnog daljinskog upravljača.
- Ako odaberite način rada sa **zračnim mlazom** u načinu rada **Odvlaživanje**, to će raditi u načinu rada **hlađenja zračnim mlazom**.

Namještanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete prilagoditi uzastopnim pritiskanjem gumba + ili —.

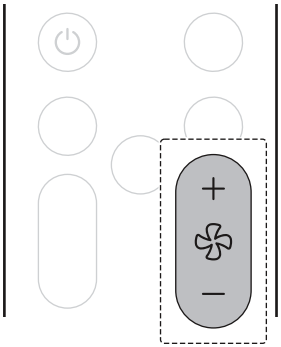

Brzina	Ikona Bežični daljinski upravljač	Ikona Unutarnja jedinica
Automatski		–
Visoko		F5
Srednje – visoko		F4
Srednje		F3
Srednje – nisko		F2
Nisko		F1

NAPOMENA


- Brzina ventilatora za način Automatski automatski se podešava.
- Ikone unutarnje jedinice prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuju se ikone brzine ventilatora na samo 5 sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.

Namještanje smjera protoka zraka

Možete namjestiti smjer protoka zraka okomito ili vodoravno.

Namještanje smjera gore-dolje


• Uzastopno pritišćite tipku za podešavanje smjera strujanja zraka.

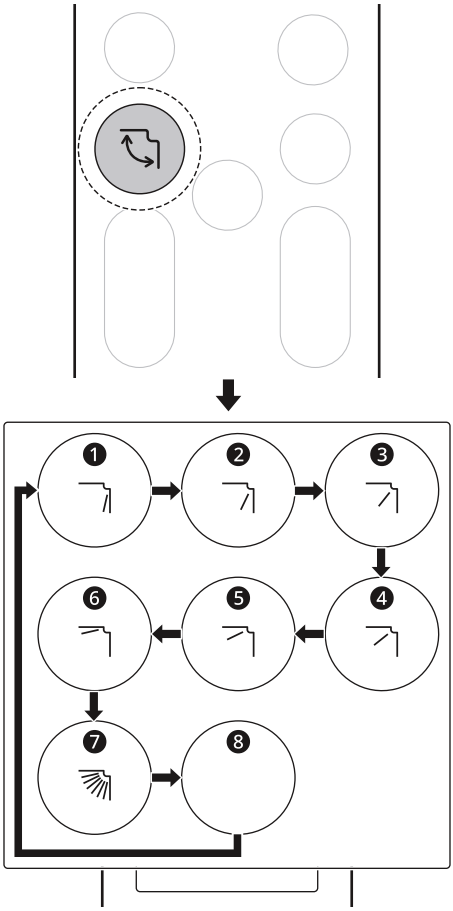

- Odaberite za automatsko namještanje smjera gore-dolje protoka zraka.

Namještanje smjera lijevo-desno

• Uzastopno pritišćite tipku za podešavanje smjera strujanja zraka.

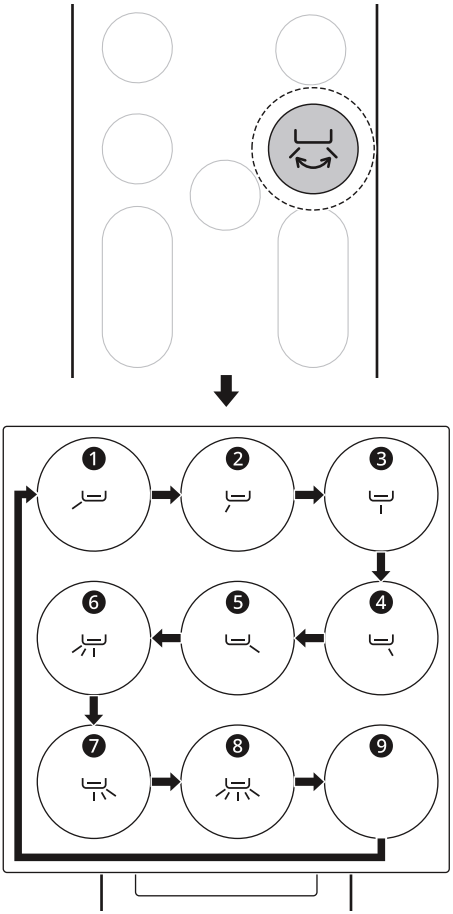

- Odaberite za automatsko namještanje smjera lijevo-desno protoka zraka.

NAPOMENA

• Proizvoljnim se namještanjem deflektora zraka može prouzročiti kvar stroja.

• Nakon ponovnog pokretanja uređaj koristi prethodno postavljeni smjer protoka zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi ponovno namjestite smjer protoka zraka.


NAPOMENA

- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Ručni rad

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan uređaj možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za **Napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

- Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶.



NAPOMENA

- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **Napajanje** ❶.
- Temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 ℃ i 24 ℃.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za **automatsko ponovno pokretanje** vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za **automatsko ponovno pokretanje**. Možete otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **Napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja


1 Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim otprilike 6 sekundi.

2 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **Napajanje** ❶. Lampica će bljeskatii dva puta. To se ponavlja 4 puta.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja

1 Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim otprilike 6 sekundi.

2 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje** ❶. Lampica blješti. To se ponavlja 4 puta.



NAPOMENA


- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
- Ako pritisnite gumb za **Napajanje** ❶ i držite ga pritisnutim od 3 do 5 sekundi, umjesto 6 sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak 18 minuta, a zatim se vraća na tvornički zadane postavke.

Uporaba posebnih funkcija

Funkcija za pročišćavanje zraka (na nekim modelima)

Možete dovoditi čist i svjež zrak uporabom ionskih čestica i filtra.

- Pritisnite gumb **Air Purify**.

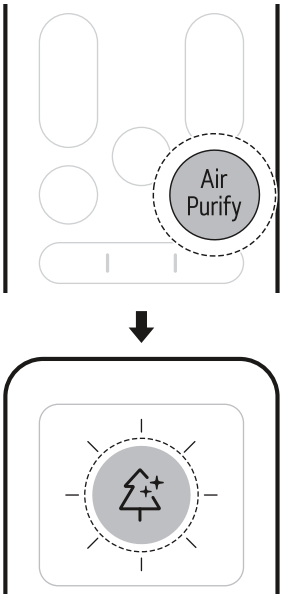

Funkcija	Opis
Ionizator	Ionskim česticama ionizatora smanjuje se broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.

⚠ UPOZORENJE

- Ne dodirujte ionizator tijekom rada.

NAPOMENA


- Možete upotrebljavati funkciju, a da ne uključujete uređaj.

Funkcija aktivne kontrole energije

Možete smanjiti ulaznu snagu.

1 Uključite uređaj.

2 Uzastopno pritišćite tipku **Energy Ctrl.** kako biste odabrali željeni korak.

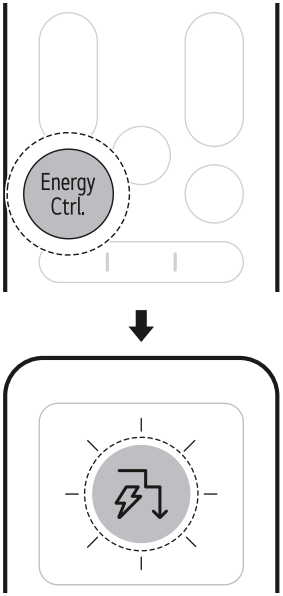

Korak	Zaslon prikaza	Opis
1	80 %	Potrošnja energije manja je za 20% u usporedbi s nazivnom.
2	60 %	Potrošnja energije manja je za 40% u usporedbi s nazivnom.
3 (na nekim modelima)	40 %	Potrošnja energije manja je za 60% u usporedbi s nazivnom.

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 80, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova je funkcija dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- Kapacitet se može smanjiti kada odaberete funkciju za **Aktivna kontrola energije**.
- Ciljana se temperatura prikazuje otprilike 5 sekundi ako pritisnete gumb ∧ ili ∨.
- Brzina ventilatora se prikazuje otprilike 5 sekundi ako pritisnete gumb + ili —.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.


Način rada AI zrak

Brzina ventilatora i smjer protoka zraka automatski se mijenjaju na temelju usvojenih obrazaca korištenja i promjena temperature okoline.

Ako odaberete način rada **AI zrak**, klima uređaj analizira okolinu kako bi brzo postigao ciljana temperaturu. Smjer protoka zraka i brzina ventilatora automatski se prilagođavaju kako bi se postigle postavke udobnosti.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **AI Air**.

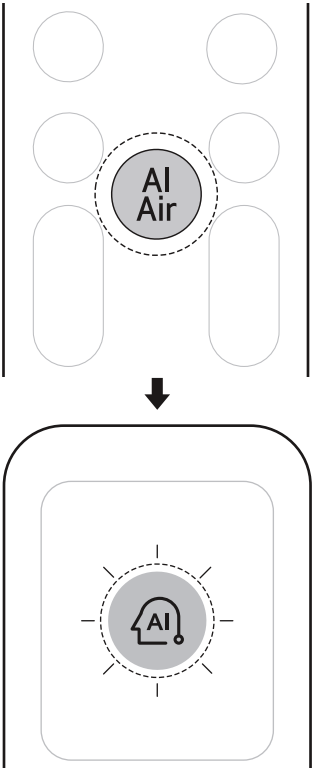


NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.
- Na zaslonu se prikazuje AI .
- Za promjenu željene temperature pritisnite tipku ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
- Pritiskom na gumb **Mode** ili **Jet/Soft** dok je u tijeku način rada **AI zrak** upravlja se odabranom funkcijom.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Blagi zrak

Ova značajka usmjerava blagi protok zraka prema gore da bi vas hladila bez osjećaja propuha.

Aplikacijom **LG ThinQ** možete podesiti temperaturu i jačinu protoka zraka.

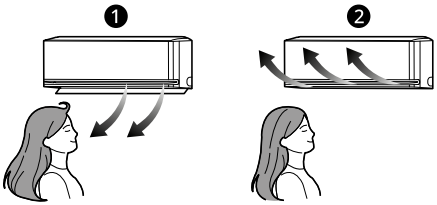


❶ Normalna

❷ Blagi zrak

1 Uključite uređaj.

2 Pritišćite gumb **Jet/Soft** dok se donja ikona ne pojavi na vrhu zaslona prikaza.

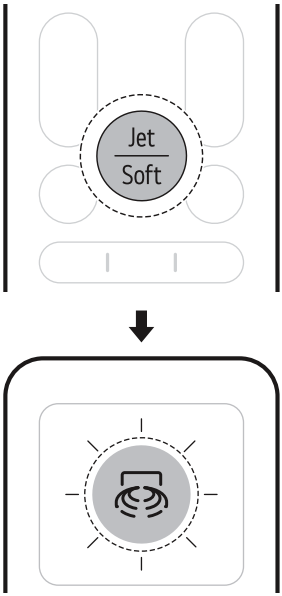

NAPOMENA

- Kada je aktivirana funkcija **Blago strujanje zraka**, mijenja se temperatura zraka koji izlazi iz uređaja, a protok zraka usmjeren je prema gore.
- Funkciju **blagog strujanja zraka** moguće je upotrebljavati s načinom rada za **hlađenje** i **ventilatorom** .
- Na zaslonu se prikazuje 5▫.
- Za promjenu željene temperature pritisnite tipku ∧ ili ∨ na daljinskom upravljaču.
  - Raspon podešavanja temperature može biti ograničen dok se koristi funkcija **Blago strujanje zraka**.
- Pritisnite gumb + ili — za podešavanje brzine ventilatora.
- Temperatura protoka zraka ne može se povećavati ili smanjivati ovisno o unutarnjim i vanjskim temperaturama.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu temperaturu protoka zraka nije moguće podešavati.

Mjerač vremena za način rada Spavanje


Možete postaviti automatsko isključivanje uređaja nakon zadanog vremena. Na uređaju se automatski mijenjaju temperatura, brzina ventilatora i smjer protoka zraka.

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.

1 Uključite uređaj.

2 Uzastopno pritišćite gumb **Sleep** za postavljanje željenog vremena.
- Počevši od 30 minuta, mjerač vremena za način rada Spavanje može se postaviti u

koracima od po jednog sata sve do ukupno 12 sati.

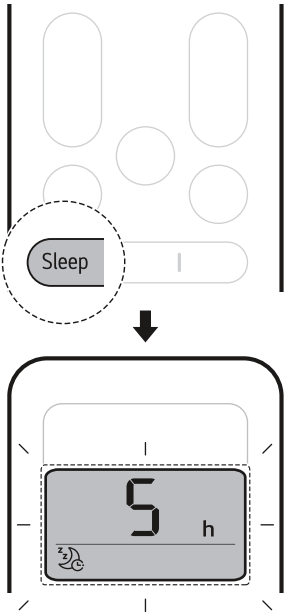

NAPOMENA

- Zaslon unutarnje jedinice na samo 5 sekundi prikazuje postavljeno vrijeme od 1 sata do 12 sati, a zatim na nekim modelima prikaz nestaje.
- U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon još 30 minuta za udobnije spavanje. Temperatura se povećava za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu sve do 30 °C.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na zaslonu može promijeniti, brzina ventilatora se kod nekih modela namješta automatski.
- U načinu **grijanja** temperatura se smanjuje za 1 °C nakon 1 sata i za dodatni 1 °C nakon još 1 sata za udobnije spavanje. Temperatura se smanjuje za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu.
  - U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, temperatura se možda neće automatski mijenjati.
- Da biste otkazali postavke mjerača vremena za način rada Spavanje pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Sleep**.

Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen


Možete postaviti uređaj za automatsko uključivanje i isključivanje u željenom vremenu.

Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** možete postaviti istodobno.

Postavka funkcije Mjerač vremena uključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

- Uzastopno pritišćite gumb **On** za postavljanje željenog vremena.
  - Vrijeme se može postaviti do 24 sata.

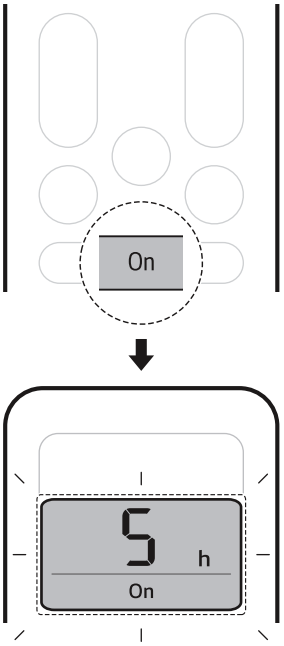


NAPOMENA

- Za otkazivanje postavke mjerača vremena uključivanja pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **On**.

Postavka funkcije Mjerač vremena isključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

- Uzastopno pritišćite gumb **Off** za postavljanje željenog vremena.
  - Vrijeme se može postaviti do 24 sata.

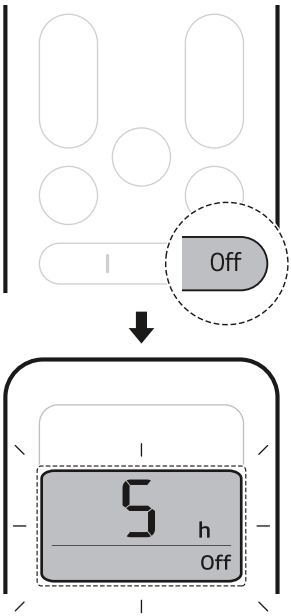


NAPOMENA

- Za otkazivanje postavke mjerača vremena isključivanja pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Off**.

Funkcija isključivanja zvuka (na nekim modelima)

Možete uključiti ili isključiti zvučni signal da bi vas obavijestio kada postavite ili promijenite funkciju klima uređaja.

- Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb **Air Purify** za postavljanje funkcije isključivanja zvuka.

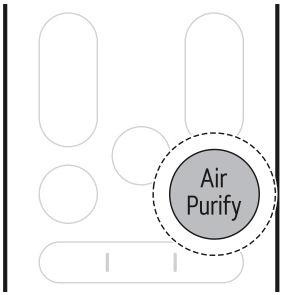

NAPOMENA


- Funkcija se svaki puta postavi, a mijenja se između uključene i isključene.
- Kada je postavljeno isključivanje zvuka, na zaslonu nekih unutarnjih jedinica na trenutak se pojavljuje OF i zvuk obavijesti se isključi.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija isključivanja svjetla

Možete postaviti svjetlinu zaslona prikaza unutarnje jedinice.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite i 3 sekunde držite gumb **Jet/Soft** da biste postavili funkciju isključivanja svjetla.

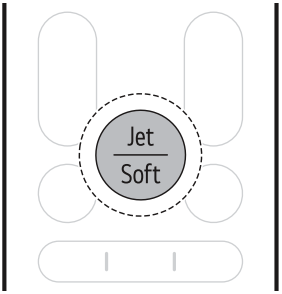

NAPOMENA


- Gumbom se uključuje ili isključuje zaslon prikaza.
- Ako je svjetlina prikaza unutarnje jedinice isključena, pritiskanjem gumba na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje prikaz na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija za nisku razinu grijanja (na nekim modelima)

Možete upotrijebiti sustav za grijanje u svrhu održavanja minimalne sobne temperature i sprječavanje zaleđivanja predmeta unutar prostorije kada niste kod kuće tijekom duljih razdoblja.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Mode** na otprilike 3 sekunde.

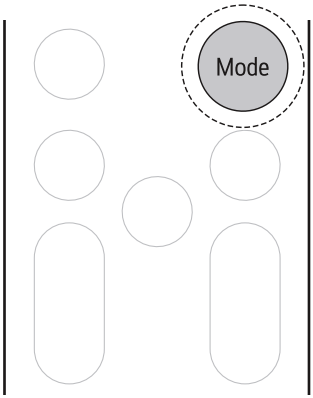

NAPOMENA

- Funkcija je dostupna s načinom rada za **grijanje**.
- Za vraćanje na način rada za **grijanje** pritisnite gumb **Brzina ventilatora** +, — ili **Mode**.
- Ako pritisnete gumb **Jet/Soft** dok radi funkcija za **nisku razinu grijanja**, funkcija se onemogućuje i odmah se uključuje način rada za **grijanje zračnim mlazom** (na modelima s načinom rada za **grijanje zračnim mlazom**).
- Ako nastane pogreška, rad se može prekinuti da bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
- Na unutarnjoj se jedinici prikazuje ciljna temperatura.
- Temperatura se može postaviti između 8 ℃ i 15 ℃.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.


Funkcija za prikaz energije (na nekim modelima)

Možete vidjeti količinu stvorene električne struje na prikazu unutarnje jedinice dok uređaj radi.

Kumulativna potrošnja energije prikazuje se neko vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama ovisno o modelu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Energy Ctrl.** na otprilike 3 sekunde.

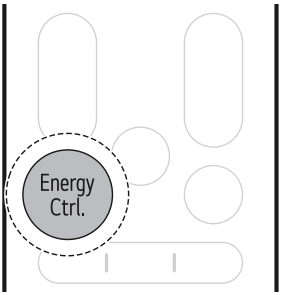

NAPOMENA

- kWh se odnosi na kumulativnu potrošnju energije.
- Vrijednosti veće od 99 kWh prikazuju se kao 99 kWh zbog ograničenja zaslona.
- Isključivanjem se ponovno postavlja vrijednost.
- Snaga manja od 10 kWh prikazuje se u jedinicama od 0,1 kWh, a iznad 10 kWh u jedinicama od 1 kWh.
- Stvarna se snaga može razlikovati od prikazane snage.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fijem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Zajedničke značajke

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

Dodatne značajke

Ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom dostupne su i druge značajke.

- Postavke
  - Omogućuje postavljanje različitih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja** > **Postavke** > **Promijenite mrežu**.
  - bežični usmjerivač je promijenjen
  - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
  - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Funkcije mogu varirati ovisno o modelu.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Kamerom ili aplikacijom čitača QR kodova pametnog telefona skenirajte QR kod pričvršćen na proizvod.

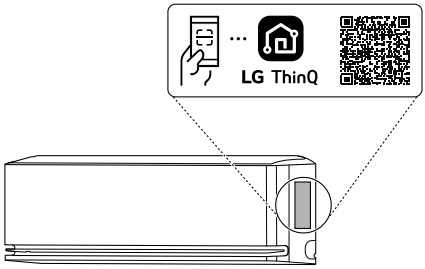

Modeli bez QR koda

1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametnom telefonu.

2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.

3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postupak.

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.
- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za


neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.

- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, snaga signala slabi. Može trebati dulje vrijeme za povezivanje ili instalacija aplikacije možda ne uspije.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o pružatelju usluga pristupa internetu.
- Wi-Fi veza ne možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Naziv bežične mreže (SSID) mora biti kombinacija slova abecede engleskog jezika (A – Z) i brojeva (0 – 9). Nemojte upotrebljavati posebne znakove.
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operacijskom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda ne budete mogli postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

Ažurirajte svoj uređaj

Svoj uređaj možete ažurirati novim značajkama putem aplikacije **LG ThinQ**.

- Kada nove značajke postanu dostupne, na zaslonu pojavit će se obavijest o ažuriranju čim uključite uređaj kao što je prikazano dolje.

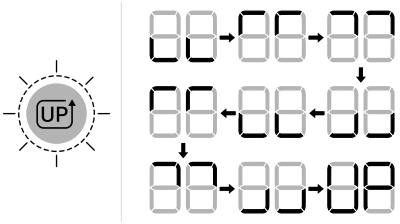

- Nakon ažuriranje, funkcija uređaja može se promijeniti u odnosu na ono što je navedeno u korisničkom priručniku.

1 Nakon što dobijete obavijest o ažuriranju, primit ćete i obavijest o ažuriranju na svom pametnom telefonu.


2 Dodirnite obavijest o ažuriranju na svom pametnom telefonu da biste otvorili zaslon **Ažuriranja značajki** u aplikaciji **LG ThinQ**.

3 Kada otvorite zaslon **Ažuriranja značajki**, odaberite novu značajku i dodirnite gumb **ažuriraj**.

- Tijek ažuriranja moguće je provjeriti na upravljačkoj ploči uređaja.
- Nemojte isključivati strujni utikač uređaja tijekom ažuriranja jer će to prekinuti postupak.

4 Nakon ažuriranja, za promjenu detaljnih postavki ažuriranih značajki, pogledajte upute u aplikaciji **LG ThinQ**.

Prepoznavanje otvorenog prozora (na nekim modelima / LG ThinQ)

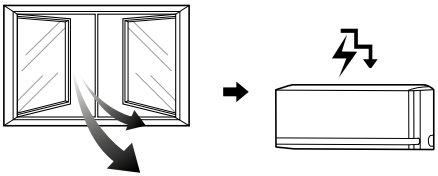

Kada je prozor otvoren ili ulazi zrak izvana prepoznat će se promjena temperature i uključit će se način **Aktivna kontrola energije**.


Da biste upotrebljavali funkciju **prepoznavanja otvorenog prozora** ili postavili **Vrijeme isključivanja aktivnog upravljanja energijom**, povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Ako je prozor otvoren, na zaslonu nekih unutarnjih jedinica prikazuje se 80, 60 ili 40.

NAPOMENA

- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** može se upotrebljavati s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** otkazuje se u sljedećim situacijama.
  - Ako uređaj prepozna da je prozor zatvoren
  - Ako je proteklo **Vrijeme isključivanja aktivnog upravljanja energijom**
  - Ako se promijenio način rada
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** ne radi u sljedećim slučajevima.
  - Ako se način rada za **hlađenje** i **grijanje** aktivira prebrzo nakon uključivanja uređaja
  - Ako razlika unutrašnje i vanjske temperature nije prevelika
  - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Sva čišćenja (na nekim modelima / LG ThinQ)



Ponovljenim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline klimatizacijskog sustava, ispiru se onečišćenja kao što su prašina, a uređaj se održava čistim.

Nakon čišćenja smanjuje se vlaga u unutarnjoj jedinici.

Na nekim unutarnjim jedinicama na zaslonu unutarnje jedinice pojavit će se AL.


NAPOMENA

- Funkcija **Sva čišćenja** završit će se nakon što se uređaj osuši.
- Ako je vlaga u prostoriji visoka tijekom rada funkcije **Sva čišćenja**, područje u blizini unutarnje jedinice može se zamagliti.
- Funkcija **Sva čišćenja** može se upotrebljavati u unutarnjim prostorijama na 21 ℃ do 32 ℃ i vanjskim prostorima na 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Sva čišćenja** služi za higijensko upravljanje, nije funkcija hlađenja tako da se uvjeti upotrebe mogu razlikovati od zajamčene temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Sva čišćenja** radi na temperaturi izvan dopuštenog raspona, pojave se alarmi u aplikaciji **LG ThinQ** i funkcija ne radi.
- Funkcija **Sva čišćenja** dostupna je čak i kada uređaj radi.
- Ako tijekom rada funkcije **Sva čišćenja** pritisnete gumb ⏻ na uređaju ili daljinskom upravljaču, deaktivirat će se funkcija **Sva čišćenja**.
- Tijekom rada funkcije **Sva čišćenja** može se čuti zvuk „tik-tik“ ili „tik-tak“ dok se uređaj širi ili sužava.
- Nakon dovršetka rada funkcije **Sva čišćenja**, uređaj će se automatski isključiti. Nakon ponovnog uključivanja uređaj će raditi u načinu**hlađenja**.
- Ako je postavljena funkcija **Mjerač vremena**, funkcija **Sva čišćenja** možda neće pravilno raditi.

- Hladan zrak izlazi iz otvora kada je aktivirana funkcija **Sva čišćenja**.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Upravitelj za kW (na nekim modelima / LG ThinQ)

Potrošnja energije klimatizacijskog sustava automatski se podešava temeljem rasporeda i ciljane potrošnje energije koje je postavio korisnik.



Na nekim se modelima na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje ED.

NAPOMENA

- Kada upotrebljavate funkciju **Upravitelj za kW**, izlaz zraka hlađenja ili grijanja može se smanjiti ovisno o preostaloj količini predviđene energije.
- Kada se prekorači ciljana potrošnja električne energije, funkcija **Upravitelj za kW** je onemogućena.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.
- Potrošnja energije koja se prikazuje putem aplikacije **LG ThinQ** može se razlikovati od stvarne potrošnje energije na vašem računu za električnu energiju.
- Podaci o potrošnji energije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata izmjerenih drugim mjernim uređajima.
- Ovisno o okolini u kojoj je uređaj postavljen može se razlikovati izmjerena potrošnja energije.
- Izmjerena potrošnja energije može se razlikovati ovisno o okolini upotrebe ili načinu upotrebe kućanskog uređaja.
- Pri postavljanju vremena potrošnje, uređaj se ne isključuje ili uključuje automatski.
- Čak i tijekom rada funkcije **Upravitelj za kW**, prvo se odražava funkcija koja je postavljena daljinskim upravljačem.
- Stvarna upotreba može biti različita.

Spavanje+ (na nekim modelima / LG ThinQ)




Upotrijebite je prije spavanja. Uređaj će automatski usvojiti i prilagoditi temperaturu i brzina ventilatora radi stvaranja vama prilagođene okoline za spavanje.

NAPOMENA

- Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.
- Funkcija je dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Kamin (na nekim modelima / LG ThinQ)

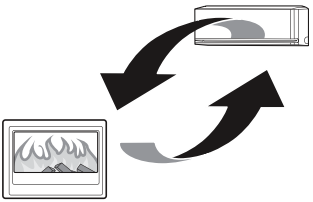

Klima uređaj cirkulira zrak po cijelom prostoru u načinu rada **ventilatora** podržavajući druge izvore

topline. Nakon što se postigne ciljna temperatura, grijanje se zaustavlja i ventilator cirkulira topli zrak

Na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje se FP.

Da biste koristili funkciju **Kamin** povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ**.

NAPOMENA

- Funkcija je dostupna s načinom rada za **grijanje**.
- U funkciji **Kamin** brzina ventilatora i smjer strujanja zraka slijede postavke iz prethodnog načina rada za **grijanje**, a mogu se prilagoditi pritiskom na gumbe +, —, ili .
- Ako se sobna temperatura smanji ili se postavka ciljne temperature poveća, klima uređaj će se automatski vratiti na način rada **Grijanje**.
- Funkcija **Kamin** možda neće raditi kada se koriste druge funkcije.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Funkcija za tihi rad (na nekim modelima / LG ThinQ)



Možete smanjiti buku vanjske jedinice da se njome manje ometaju susjedi.

NAPOMENA

- Funkcija se onemogućuje kada pritisnete gumb **Mode** ili **Jet/Soft**.
- Funkcija je dostupna s načinima rada za **hlađenje**, **odvlaživanje** i **ventilator**.
- Kada se funkcija za **tihi rad** aktivira putem aplikacije **LG ThinQ** u načinima rada **hlađenje** i **ventilator**, brzina ventilatora unutarnje jedinice smanjuje se za jednu razinu.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Specifikacije radio opreme

Vrsta	Frekvencijski raspon rada	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Značajka je dostupna samo na nekim modelima.

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Specifikacije radarskog modula

Značajka je dostupna samo na modelima s radarskim senzorom.

Naziv modela	Frekvencijski raspon	Izlazna snaga (maks.)
RSMV2	61,0 GHz – 61,5 GHz	6,27 dBm
RSMV3	61,0 GHz – 61,5 GHz	4,69 dBm

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja i obavijestima o autorskim pravima posjetite https://opensource.lge.com.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda uz određenu naknadu troškova takve distribucije. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Upotrijebite značajku za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru društva LGE usluga možda ne bude radila zbog vanjskih čimbenika kao što su, između ostalog, nedostupnost mreže Wi-Fi, odspajanje mreže Wi-Fi, pravilnika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnosti aplikacije.
- Značajka može podlijegati promjeni bez prethodne obavijesti i može imati drukčiji izgled ovisno o tome gdje se nalazite.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od 3 do 4 sata. Time doprinosite smanjivanju neugodnog mirisa koji nastaje zbog vlage.

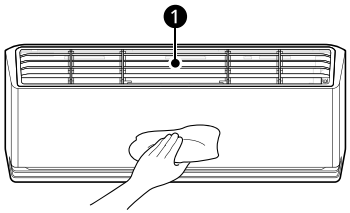

❶ Filtar zraka

NAPOMENA

- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispust kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispust kondenzata.	Svakih 4 mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje


Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispust kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje deflektora zraka

1 Isključite uređaj.

2 Pritisnite i oko 3 sekunde držite tipku ⟲ da biste otvorili deflektor zraka radi jednostavnijeg čišćenja.

3 Očistite deflektor zraka mekom i suhom tkaninom.

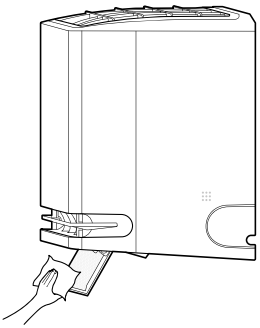

4 Pritisnite i oko 3 sekunde držite tipku ⟲ za zatvaranje deflektora zraka.

NAPOMENA

- Ako pritisnete tipku ⏻ dok je ova funkcija uključena, nećete moći uključiti uređaj.
  - Ako uzastopno pritišćete tipku ⏻ moći ćete uključiti uređaj.

Čišćenje filtra i ostalih dijelova

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	2 tjedna
Filtar protiv alergena	Očistite usisivačem ili četkom.	Svakih 6 mjeseci
Ionizator (na nekim modelima)	Za čišćenje prašine upotrijebite suhi štapić s vatom za čišćenje uha.	Svakih 6 mjeseci

NAPOMENA

- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite vodu temperature više od 40 ℃. To bi moglo izobličiti filtar ili prouzročiti promjenu boje.
- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite hlapljive tvari. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.


- Ne perite filtar protiv alergena vodom jer se filtar može oštetiti (na nekim modelima).

Upotreba funkcije Automatsko čišćenje+

U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.

1 Uključite uređaj.


2 Pritisnite gumb **AI Air** na otprilike 3 sekunde.

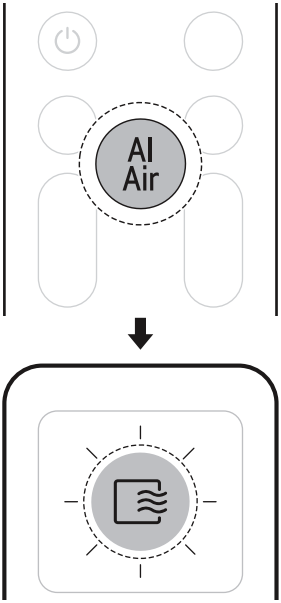

NAPOMENA

- Funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena je prilikom kupnje uređaja. Ako ne želite upotrebljavati tu funkciju, isključite je.
- Trajanje funkcije **Automatsko čišćenje+** postavlja se automatski u skladu s uvjetima korištenja proizvoda, a status napretka prikazuje se kao preostale minute na zaslonu unutarnje jedinice.
  - **Automatsko čišćenje+** traje i do 20 minuta.
- Uvjeti odvlaživanja unutar uređaja mogu biti različiti ovisno o temperaturi ili vlažnosti zraka u prostoriji.
  - Za najučinkovitije sušenje unutrašnjosti uređaja, pustite uređaj u načinu rada s **ventilatorom** dulje od 1 sata.
- Nakon što je funkcija **Automatsko čišćenje+** postavljena, ostaje uključena dok se ne isključi.
- Ako se uređaj neće dulje vrijeme upotrebljavati, pokrenite način rada s **ventilatorom** tijekom više od 1 sata kako biste potpuno osušili unutrašnjost uređaja prije nego što ga uskladištite.
- Možete postaviti funkcija automatskog čišćenja **Automatsko čišćenje+** čak i kada uređaj ne radi.

Čišćenje izmjenjivača (na nekim modelima)




Ponovljenim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline klimatizacijskog sustava, ispiru se onečišćenja kao što su prašina, a uređaj se održava čistim.

Na zaslonu nekih unutarnjih jedinica pojavljuje se FC te se prikazuje napredak čišćenja od 0 do 99.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite i 3 sekunde držite gumb da biste postavili funkciju čišćenja izmjenjivača.

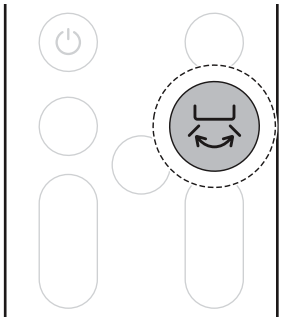

NAPOMENA

- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** završit će se nakon što se uređaj osuši.
- Ako je vlaga u prostoriji visoka tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača**, područje u blizini unutarnje jedinice može se zamagliti.
- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** može se upotrebljavati u unutarnjim prostorijama na 21 ℃ do 32 ℃ i vanjskim prostorijama na 21 ℃ do 37 ℃. Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** funkcija je za higijensko upravljanje, nije funkcija za hlađenje tako da se uvjeti upotrebe mogu razlikovati od zajamčene temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Čišćenje izmjenjivača** radi na temperaturi izvan dopuštenog raspona, oglašava se kratki zvučni signal 5 puta i funkcija ne radi.
  - Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje ⊓o.
- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** dostupna je čak i kada uređaj radi.
- Ako tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača** pritisnete gumb ⏻ na uređaju ili daljinskom upravljaču, deaktivirat će se funkcija **Čišćenje izmjenjivača**.
- Tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača** može se čuti zvuk „tik-tik“ ili „tik-tak“ dok se uređaj širi ili sužava.
- Nakon dovršetka rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača**, uređaj će se automatski isključiti. Nakon ponovnog uključivanja uređaj će raditi u načinu**hlađenja**.
- Ako je postavljena funkcija **Mjerač vremena**, funkcija **Čišćenje izmjenjivača** možda neće pravilno raditi.
- Hladan zrak izlazi iz otvora kada je aktivirana funkcija **Čišćenje izmjenjivača**.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.


Uklanjanje i zamjena filtra zraka

NAPOMENA

- Ne savijajte filtar zraka jer ga možete slomiti.
- Pravilno sastavite filtar zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u uređaj.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani uređaja.

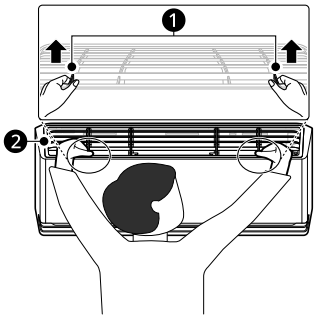


❶ Ručice

❷ Filtar zraka

3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filtar da biste ga uklonili.

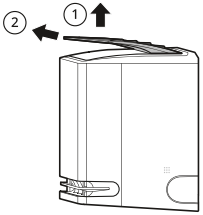


4 Umetnite kukice na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.

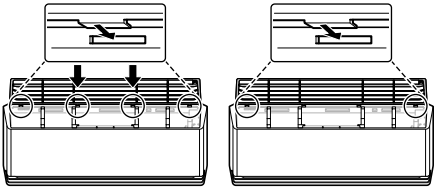


NAPOMENA

- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

5 Gurajte kukice prema dolje dok ne začujete zvuk klika.

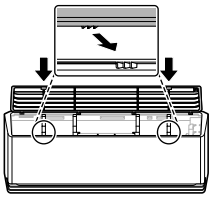

6 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filtar, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.

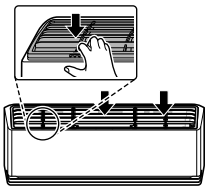


Čišćenje filtra zraka


Svaka 2 tjedna, a prema potrebi i češće očistite filtar zraka.

1 Uklonite filtar zraka s uređaja.

2 Očistite filtar zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

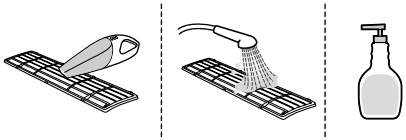

3 Osušite filtar u sjeni.

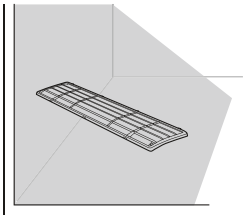

NAPOMENA

- Nemojte upotrebljavati uređaj dok filtar nije na svom mjestu.

Čišćenje filtra protiv alergena (na nekim modelima)


NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Uklonite filtar zraka iz unutarnje jedinice.


3 Uklonite filtar protiv alergena iz unutarnje jedinice.

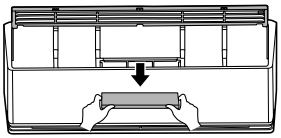

4 Filtar očistite usisavačem.

- Ne perite filtar protiv alergena vodom.

5 Umetnite filtar protiv alergena.

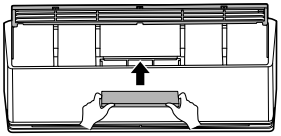

6 Postavite filtar zraka.

7 Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite je li filtar zraka pravilno postavljen.


Uklanjanje i zamjena vodilice zraka

NAPOMENA


- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

1 Isključite napajanje uređaja.


2 Izvucite vodilicu zraka na prednjoj strani unutarnje jedinice.

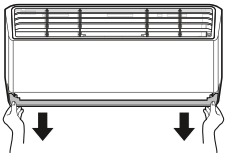

3 Umetnite kukice vodilice zraka u proreze.

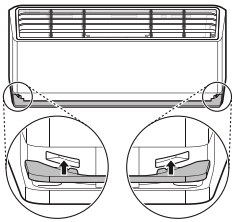


4 Gurajte kukice dok se uz zvučni klik ne smjeste na mjesto.

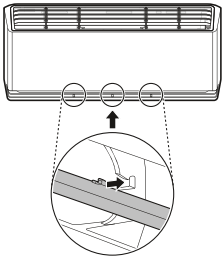

Čišćenje vodilice zraka

1 Uklonite vodilicu zraka s uređaja.

2 Očistite vodilicu zraka mekom i suhom krpom.

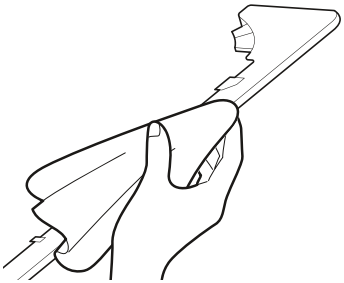


Čišćenje ionizatora (na nekim modelima)

1 Isključite uređaj.

2 Pritisnite i oko 3 sekunde držite gumb za otvaranje deflektora zraka.

3 Očistite ionizator suhim štapićem s vatom za čišćenje uha.

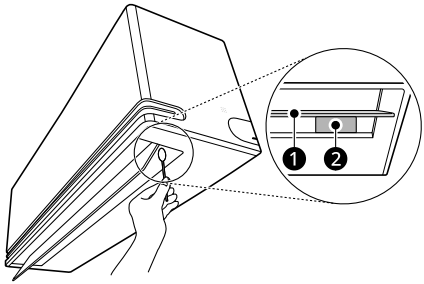

❶ Deflektor zraka

❷ Ionizator

4 Pritisnite i oko 3 sekunde držite tipku za zatvaranje deflektora zraka.

NAPOMENA

- Ako pritisnete tipku ⏻ dok je ova funkcija uključena, nećete moći uključiti uređaj.
  - Ako uzastopno pritišćete tipku ⏻ moći ćete uključiti uređaj.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, žaruljica unutarnje jedinice bljeska u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	**Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja.** • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	**Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad.** • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti temperaturu.	**Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom.** • U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	**Uređaj se iznenadno isključio.** • Funkcija **Mjerač vremena isključen** možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. • Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za **automatsko ponovno pokretanje**, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	**Uređaj je iskopčan.** • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Eksplodirao je osigurač ili je napajanje blokirano. • Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Došlo je do prekida napajanja. • Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. • Kada se napajanje vrati, pričekajte 3 minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. • Uključite uređaj.
	Postavka baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije ispravna. • Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. • Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	**Zrak ne cirkulira pravilno.** • Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. • Očistite filtar zraka svaka 2 tjedna. • Pogledajte „**Čišćenje filtra zraka**“ za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. • Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa **zračnim mlazom** za brže hlađenje unutarnjeg zraka.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	**Hladan zrak izlazi iz prostorije.** • Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Ciljna temperatura viša je od trenutačne temperature. • Postavite ciljane temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. • Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinska kuhala dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. • Tijekom načina rada s **ventilatorom** zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. • Promijenite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. • Hlađenje možda nije dovoljno.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	**Radi funkcija Automatsko čišćenje+.** • Dopustite da funkcija **Automatsko čišćenje+** nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	**Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica.** • Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	**Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline.** • To zahtijeva postavljanje odvodnog crijeva ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Prisutna je buka ili vibracija.	**Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila.** **Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature.** **Zvuk protjecanja ili puhanja: riječ je o protoku rashladnog sredstava uređajem.** • Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	**Miris (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka.** • Ako miris ne nestane, trebate oprati filtar. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	**Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi.** • To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. • U načinu rada za **grijanje**, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za **odmrzavanje** smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. • Grijanje možda nije dovoljno.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	**Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je.** • Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji **LG ThinQ**.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. • Isključite **mobilne podatke** pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) mora biti kombinacija slova abecede engleskog jezika (A – Z) i brojeva (0 – 9). Nemojte upotrebljavati posebne znakove.
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

Bilješka

Bilješka

