

SEC. WORK	적용모델	재질	인쇄방법	인쇄도수		외곽치수		PAGE	REMARK
				표지	내지	a	b		
61	S3WF.ALWQKPL	모조지 80g	OFFSET 인쇄	1도	1도	148	210	292	-

<< 주 기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. ~~본 부품에 금지물질이 포함되어자 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34-~~
~~를 만족할 것.~~

⚠

본 부품은 LG전자의 Level A-I(Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs, BBP, DBP, DEHP, DIBP)
유해물질 관리기준을 철저히 준수하고, 상세 내용은 LG전자 유해물질 관리기준 LG(10)-A-9023 및
협력사 제품 유해물질 관리 운용 가이드를 참조할 것.
HBCDD, TCEP, TDCPP 등의 사용금지 Level A-II 물질은 사업부별 유해물질 검사 기준을 참조할 것.

<< NOTES >>


1. Material, printing and exterior size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterior size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. ~~The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,~~
~~PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34~~

⚠

This part should comply with the criteria of Level A-I (Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs, BBP, DBP, DEHP, DIBP) restricted hazardous substances which refers to LGE standard LG(10)-A-9023 and the hazardous substance management manual for the supplier.

Level A-II restricted substances such as HBCDD, TCEP, TDCPP should comply with

hazardous substances inspection standard by division.

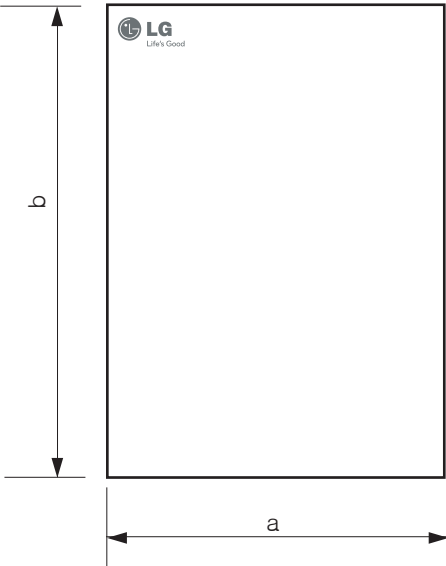

△	인쇄 내용 변경	EAGL600608	21.06.24	전영준	이갑선
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자

TRIG.		UNIT	mm	SCALE	1 / 1	T I T L E	Manual,Owners	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED			Essence Refresh Poland	1 / 1
류영선		류현관		류현관				
20.01.06		20.01.06		20.01.06				
LG 전자 (주)				RELATED DWG.		DWG. No.	MFL66101261	
LG Electronics Inc.								

PDF	DR COMPLETED 도면 DR 완료
ILLUSTRATOR	완료일 : 20.01.06



OWNER'S MANUAL

STYLER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

S3*F*

EN ENGLISH
PL POLSKI

BG БЪЛГАРСКИ
SR SRPSKI

HR HRVATSKI

HU MAGYAR



MFL66101261
REV.02_102824

www.lg.com

Copyright © 2019-2024 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased. This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS	3
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
CARING FOR THE ENVIRONMENT	10
INSTALLATION	11
Parts and Specifications	11
Installation Place Requirements	13
Unpacking the appliance	15
Levelling the appliance	16
OPERATION	19
Operation Overview	19
Preparing Loads	21
Checking the Filters before Every Load	22
Checking the Water tanks	23
Loading the appliance	23
Control Panel	30
Programme Table	32
Option Programmes and Extra Functions	36
SMART FUNCTIONS	38
Using LG ThinQ Application	38
Using Smart Diagnosis™	40
MAINTENANCE	41
Regular Cleaning	41
TROUBLESHOOTING	43
Before Calling for Service	43

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety messages

 This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, injury to persons or death when using this appliance, follow basic safety precautions, including the following:

Children in the household

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Installation

- Contact an authorized service centre before installing or relocating the appliance to avoid injury or product damage when moving the appliance.
- When moving the appliance away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.
- The appliance is heavy. Two or more people are necessary to move and install the appliance to prevent damage or injury.
- Prior to use, ensure that you are connecting the appliance to a dedicated grounded electrical outlet rated for use with the appliance. It is the user's responsibility to replace a standard 2-prong wall outlet with a standard 3-prong wall outlet.
- Before use, the appliance must be properly installed as described in this manual. Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.
- Do not install the appliance where there may be a danger of the appliance falling. The appliance is not designed for use on ships or airplanes. Check with an authorized LG service centre for use under other special circumstances.
- Do not tamper with controls.
- Install the appliance where the floor is firm and level. The appliance may vibrate excessively and eventually fall if installed on an unstable surface, causing damage or injury.

- Keep the front side protected when transporting the appliance. Do not truck from the front. The tempered glass panel on the front of the appliance may break, causing damage or injury.
- Properly ground the appliance to conform with all governing codes and ordinances. Follow the details in the installation instructions. Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.
- Install and store the appliance where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather. Allow the appliance to warm to room temperature before use if it was delivered in winter or at sub-zero temperature.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- To reduce the risk of electric shock, do not install the appliance in humid spaces such as a bathroom. Failure to follow this warning can cause death, serious injury, fire, electric shock, or product deformation or malfunction.
- Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly. Failure to do so can result in burns, fire, explosion, or death.
- Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload. Improper power circuits can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Keep all packaging from children. Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- Do not install near another heat source such as a stove, oven or heater. Failure to follow this warning can cause product deformation, smoke, or fire.
- Do not place candles, smoking materials, or other flammables on top of the appliance. Dripping wax, smoke, or fire can result.

- Remove all protective vinyl film from the appliance. Failure to do so can cause product damage, smoke, or fire.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

Operation

- Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Do not climb, stand, or hang on the appliance door or on the shelf or anywhere inside the appliance. The appliance could fall over or be damaged, or other damage or injury could occur.
- Do not step on the doors to the water tanks. The appliance could fall and cause damage and injury.
- Do not place heavy or dangerous objects on top of the appliance.
- Do not put live animals inside the appliance.
- Do not allow children to climb into the appliance when it is in use.
- In the event of a gas leak (propane/LPG), ensure adequate ventilation and contact an authorized service centre before resuming use. Do not touch or disassemble the electrical outlet of the appliance.
- Do not use or place flammable substances (chemicals, medicine, cosmetics, etc) near the appliance or store them inside the appliance. Do not place the appliance in the vicinity of flammable gas.
- Disconnect the power cord immediately if you hear a noise, smell a strange odour or detect smoke coming from the appliance.
- In the event of a flood: Do not go near the appliance when its base is submerged under water. Contact the service centre. There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not place hands or body near steam nozzle during operation. The steam is hot and could cause an injury.
- Do not insert objects into the steam nozzle. Excessive noise and fire could result.

- Do not drink the water from the water supply or drain tanks.
- Do not disassemble or modify the appliance.
- Do not put hands, feet, or metal objects below the appliance.
- Do not operate the appliance or touch the power cord with wet hands.
- Keep fingers out of pinch point areas; clearances between the door and cabinet are necessarily small. Be careful closing door when children are nearby.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not place items exposed to cooking oils in the appliance. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Do not open door during operation. The performance of the appliance may be adversely affected. If the appliance is installed on or near carpet, condensation from escaping hot air or steam may stain or damage the carpet.
- Do not use the appliance for other than the intended purposes. Damage incurred by using the appliance for purposes other than those specified in this user manual is not covered by the warranty.

Maintenance

- Wipe foreign objects (such as dust and water) off the prongs of the power plug and contact areas regularly. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Do not use an appliance to dry the interior. Do not light a candle to remove interior odours.

- Do not spray water onto the appliance directly when cleaning. A fire or electric shock may occur.
- Wipe the interior with a dry cloth after use.
- Clean the lint filter before or after each load.
- Do not use a bleaching agent such as oxygen or chlorine-based bleaches on the exterior of the appliance.
- Do not use sharp objects when cleaning or operating the controls. An electric shock may occur.
- Avoid hitting the front glass panel with heavy objects. Although it is made of tempered glass, the panel may break in the event of a strong impact and cause injury.
- Keep product free from rodents, insects, and other foreign objects. They may damage wires, causing fire or electric shock.

Disposal

- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment. Cut off the power plug and destroy the button section to prevent reuse.

Technical Safety for using the appliance

- Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord. To prevent personal injury or damage to the appliance, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- This appliance must be plugged into a 220-240 VAC, 50-Hz grounded outlet protected by a 15-ampere fuse or circuit breaker. Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- This appliance must be plugged into a properly grounded outlet. Electrical shock can result if the appliance is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- Install the appliance where the plug is easily accessible. Unplug the appliance when not in use to avoid risk of fire or electric shock.

- Unplug the appliance before disassembly or repair to avoid risk of electric shock.
- The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Do not use an extension cord to connect to an outlet. Doing so could result in a fire or electric shock.
- Never unplug your appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet. The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- Contact LG or a qualified repair person immediately to repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord. This will prevent injury and damage to the appliance from fire and electric shock.

Grounding instructions

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt that the appliance is properly grounded.
- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance must be equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

- This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance. Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.

CARING FOR THE ENVIRONMENT

Disposal of your old appliance




- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country, please see www.lg.com/global/recycling.

The appliance contains fluorinated greenhouse gases

R134a (GWP: 1430): 0.155 kg / 0.222 t CO₂-eq. Hermetically sealed.

Parts and Specifications

Front View

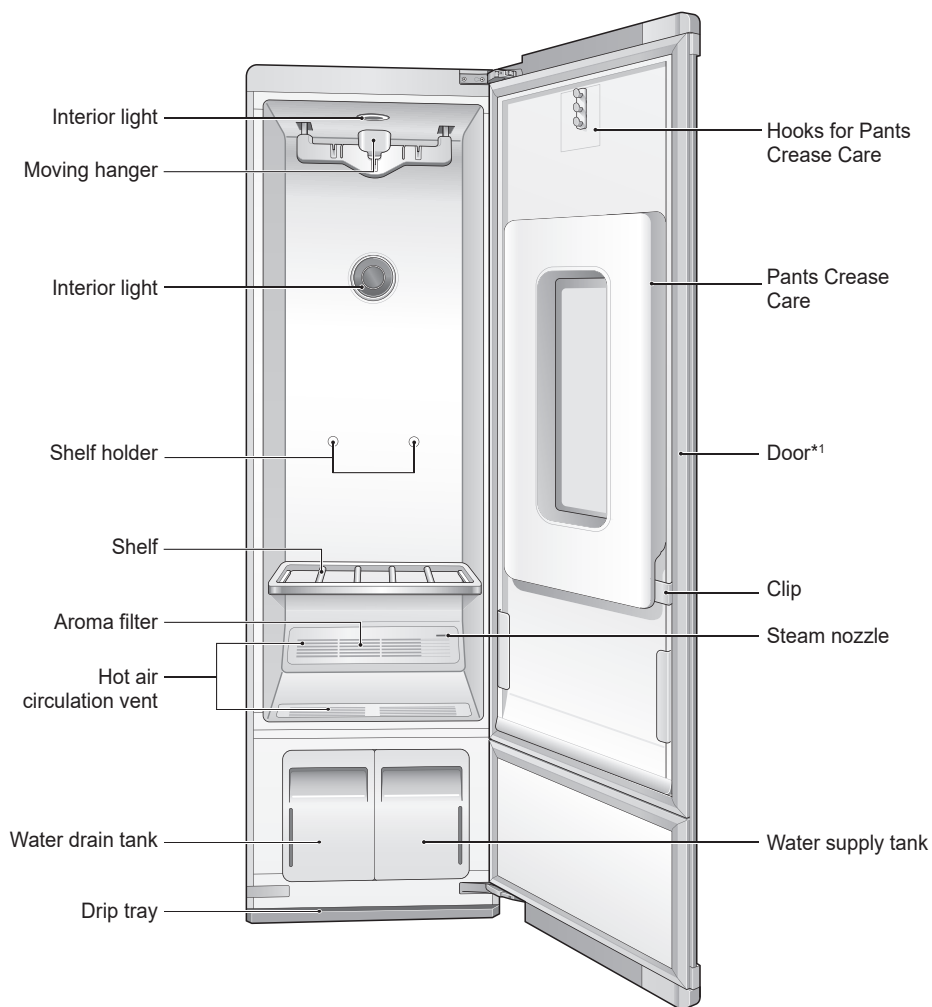


*1: The door swing can be reversed by the installer to fit the installation location.

Specifications


The appearance and specifications listed in this manual may vary due to constant product improvements.

Model	S3*F*
Electrical requirements	Please refer to the rating label regarding detailed information
Dimensions	445 mm (W) X 585 mm (D) X 1850 mm (H), 1010 mm (D with door open)
Product weight	78 kg
Power consumption	1700–1900 W
Maximum capacity	4 items

Accessories



Shelf




Drip tray




2 pieces of Hangers*¹



Pants hanger*¹



2 pieces of Anti-Slip Sheets



2 pieces of Rear cap covers



Anti-tip kit



Wrench



2 pieces of Hinge covers

*1: An ordinary metal/plastic hanger can be used if the hook is less than 4 mm thick. The hook must fit in the indentation in the moving hanger snugly. If the fit is too loose, it may result in vibration, noise, and damage to clothing.

NOTE

- Contact the store where the appliance was purchased or LG customer service if any accessories are damaged or missing.
- For your safety and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized components or parts.


Installation Place Requirements

Before installing the appliance, check the following information to make sure that the appliance should be installed in a correct place.

Installation Location

- A grounded electrical outlet should be located within 61 cm of either side of the appliance.
- A sturdy floor should support the total appliance weight of 83 kg. The combined weight of any other laundry appliances should also be considered.
- The floor must be level, with a maximum slope of 2.5 cm under the appliance. If the slope is greater than 2.5 cm, the appliance cannot be levelled properly.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for an engineer in the event of a breakdown.
- Do not install the appliance in an area where it will be exposed to water and/or weather. Failure to follow this warning could result in risk of electric shock, injury, or product damage or malfunction.
- Do not install the appliance on a hollow or flexible platform. Doing so may cause excessive noise and vibration and result in damage or injury if the appliance tips over.


Clearances

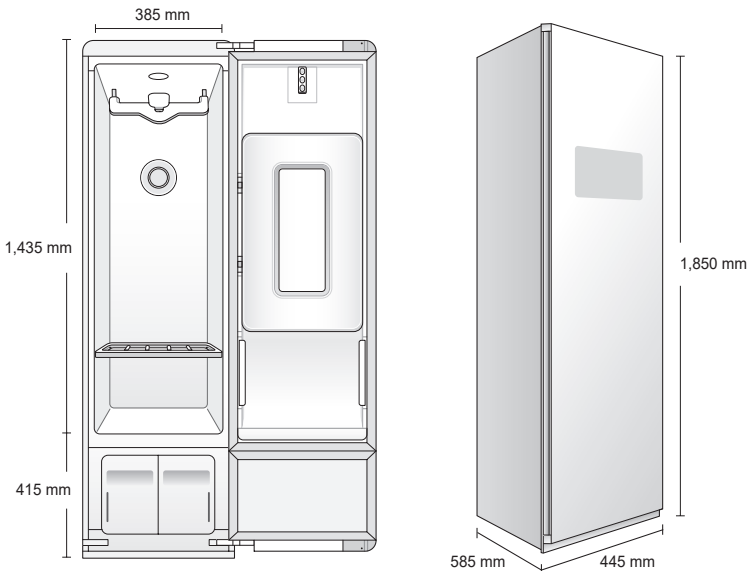

Recommended Installation Spacing

The following clearances are recommended for the appliance. Although the appliance has been tested for clearances of 3 cm on the sides and rear, recommended clearances should be considered for the following reasons:


- Allow at least 46 cm in front to open the door.
- Allow at least 5 cm on both sides and between the back of the appliance and the wall.
- Allow at least 20 cm between the top of the appliance and the ceiling.
- If the appliance is too close to adjacent items, performance may decrease and electricity consumption may increase.
- Additional space should be considered on all sides of the appliance to reduce noise transfer.

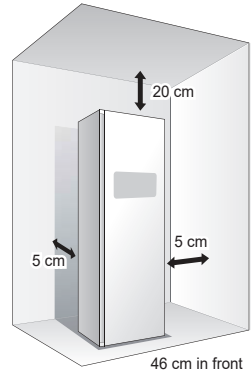

Installation Spacing for Recessed Area or Closet Installation

There should be at least a little space around the appliance (or any other appliance) to avoid contact with walls, furniture, or other appliances during operation. Allow a minimum of 3 cm on all sides of the appliance to avoid increased noise or damage.

- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilation openings are acceptable.
- Minimum vent opening for built-in installation is 200 cm².

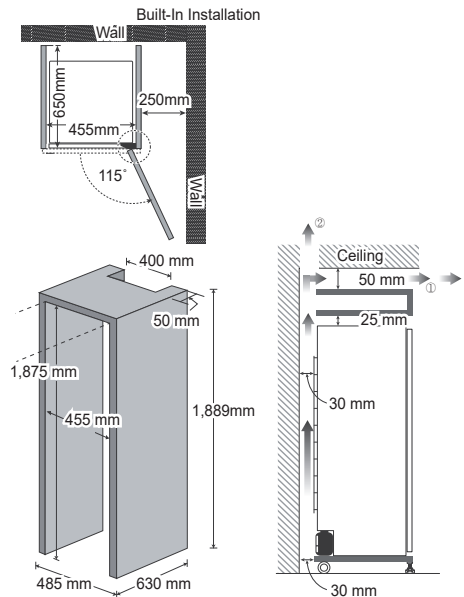


Closet Ventilation Requirements

Closets with doors must have both an upper and lower vent to prevent heat and moisture build-up in the closet.

One example shown uses vent grilles in the door.

- One upper vent opening with a minimum opening of 310 cm² must be installed no lower than 185 cm above the floor.
- One lower vent opening with a minimum opening of 155 cm² must be installed no more than 30.48 cm above the floor.

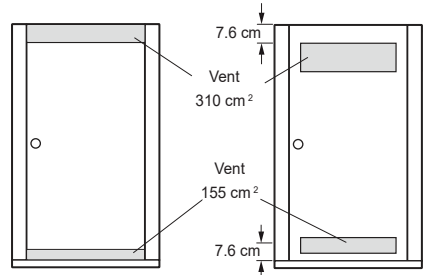

Closet door vent requirements

Electrical Connection

- Install where an outlet is easily accessible.
- Use an individual, grounded outlet: 220–240 Volts, 50 Hz, AC, 8 Amps minimum.

WARNING

- Do not plug in multiple appliances in the same outlet with the appliance. Overloading house wiring can cause a fire hazard.
- To reduce the risk of electric shock, do not install the appliance in a wet or damp area.

WARNING

- The appliance should be unpacked and moved by two or more people. Failure to do so can result in serious injury by tipping the appliance.

CAUTION

- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of the appliance.

Ambient Temperature

- Temperature must be between 10°C and 35°C.
- If the ambient temperature is too low or high, performance may be affected.
- Do not install in direct sunlight or where the temperature may fall below 0°C.

NOTE

- Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

Unpacking the appliance


Removing carton and shipping materials

Unpack the appliance from carton then remove any tapes and temporary labels from the appliance.

- Do not remove any warning labels, the model and serial number label, or the technical sheet label that is located under the front of the appliance.

Moving the appliance

Use the wheels ❶ at the bottom of the appliance to move the appliance. Push the appliance slowly from about halfway down the front side.

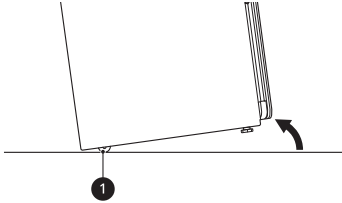

CAUTION

- Keep the appliance upright when moving it. If you lay the appliance on its side, refrigerant may leak and cause the appliance to malfunction.

Levelling the appliance

Checking the Level

Levelling the appliance prevents unnecessary noise, vibration and movement. Check whether the appliance is perfectly level after installation.

Adjusting and Levelling the appliance



WARNING


- The appliance is heavy. Two or more people are required when levelling the appliance. Failure to follow this warning can cause serious injury or death.

- 1 Position the appliance in the final location and check to make sure it is level.
 - All levelling feet must rest solidly on the floor. Gently push on the corners of the appliance to make sure that it does not rock from corner to corner. Make sure there are no gaps between the front levelling feet and the floor.

2

Use the wrench (packaged with the appliance) to turn the levelling feet.

- Unscrew the front feet to raise the appliance or screw in the feet to lower it. If unable to level the appliance using only the front feet, install the two rear levelling feet by tipping the appliance. Do not lay the appliance down to install the levelling feet.
- Raise or lower the appliance using the levelling feet until the appliance is level from side to side and front to back.

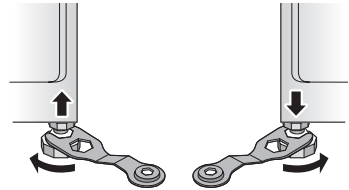


CAUTION

- Make sure that all levelling feet are in firm contact with the floor. If the appliance is used without levelling, it may fall, causing injury, damage, or product malfunction.
- Adjust the levelling feet only as far as necessary to level the appliance. Extending the levelling feet more than necessary can cause the appliance to vibrate.

3

When the appliance is completely stable and all levelling feet are resting solidly on the floor, tighten the locking nuts ❶.

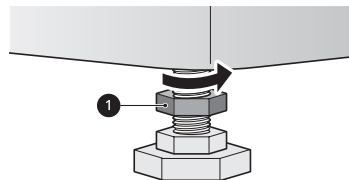

Reversing the door

It is possible to reverse the direction of the door swing. This should be done by the installer at the time of installation, if desired.


NOTE

- If the direction of the door swing needs to be changed after installation, contact the LG Customer Information Centre.

Using Anti-Slip Sheets

Anti-slip sheets prevent the appliance from shaking or shifting when opening or closing the door.

- 1 Clean the floor to attach the anti-slip sheets.
 - Use a dry rag to remove and clean foreign objects or moisture. If moisture remains, the anti-slip sheets may slip.
- 2 Adjust the level after placing the appliance in the installation area.
- 3 Place the adhesive side ❶ of the anti-slip sheets on the floor.

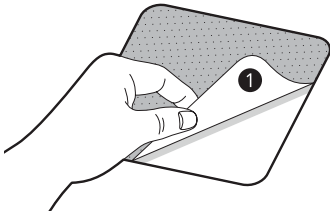

- 4 Put the appliance on the anti-slip sheets.
 - Do not attach the adhesive ❶ of anti-slip sheets to the feet of the appliance.

- 5 Recheck the appliance's levelness.

- Push or rock the edges of the appliance gently to make sure that the appliance does not rock. If the appliance rocks, level the appliance again.

NOTE

- The pads may leave a sticky residue when they are removed. The residue can be removed with alcohol.

Installing the anti-tip device


Install the anti-tip device packed with the appliance to reduce the risk of tipping.

- Refer to the instructions provided with the anti-tip kit for proper anti-tip device installation.
- Do not operate the appliance without the anti-tip device in place and engaged.
- Check that the anti-tip device is properly installed. With the appliance in its final location, make sure that the slide adjuster on the cord is adjusted until there is about 2.5 cm of slack in the cord.
- If an anti-tip device is not properly installed, the appliance could be unexpectedly tipped by a child or adult standing, sitting, leaning, or placing excessive weight on an open door or the interior parts.
- The use of the anti-tip device does not preclude tipping of the appliance when it is not properly installed.

Assembling the drip tray

Before using the appliance, insert the drip tray onto the bottom of the cabinet.

- 1 Hold the tray so the arrow and letter on the front of the tray face up.
- 2 Insert one side of the tray first, then the other. Push the tray until it slides completely in.

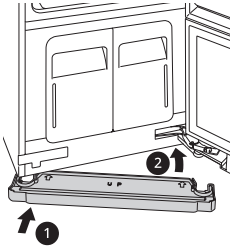

- 3 To detach, pull one side out then the other.
 - If the tray collects water, detach it and empty the water. After emptying it, re-assemble the tray.




CAUTION

- Do not operate the appliance without installing the drip tray. Doing so could lead to water damage caused by leaking.


Installing cap covers

- 1 Line up the nubs on the cap cover with the holes in the top corner of the cabinet and then snap the cap cover into place.
- 2 Repeat with the remaining cap cover on the other corner.

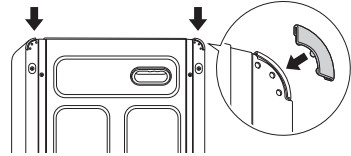

Installing hinge covers

- 1 Open the appliance door.
- 2 Snap the hinge cover onto the upper hinge assembly with the bent edge on the far side from the hinge.

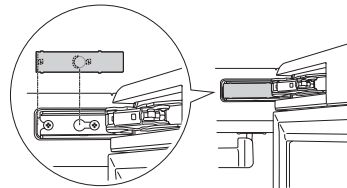

- 3 Repeat with the remaining hinge cover on the lower hinge assembly.

Operation Overview

Using the Appliance



1 Prepare items.

- Wash clothes first, if needed.
- No heat-sensitive items or items that can be damaged by exposure to water.
- Place items on hangers or the shelf.
- Fasten buttons and close zippers to keep items on moving hangers and prevent damage.



2 Clean lint filter, change sheet in aroma filter.

- Lift out filter and remove lint from last load for faster and more efficient performance. Reinstall filter, checking alignment when closing grill. Do not operate the appliance without the lint filter in place. If using a fabric softener sheet in the aroma filter, change it after every use.



3 Check water tanks.

- Fill water supply tank if needed. Empty water drain tank if needed. Use clean tap water in the supply tank for better product performance and lifespan. Do not use distilled water or reuse water from the drain tank.




4 Load the appliance.

- Pay attention to fabric care labels and programme choice. If clothing is not appropriate for the programme selected, it may shrink or be seriously damaged.
- Remove all empty hangers to avoid noise, friction, and damage to clothing.



5 Turn on the appliance.

- Touch **Power** button to turn on the appliance.



6 Choose a programme.

- Touch a programme selector button to select desired programme and settings.



7 Begin a programme.

- Touch and hold **Start/Pause** button to begin a programme. Pause programme at any time by touching **Start/Pause** button again. Restart programme within 14 minutes of pausing it, or the appliance shuts off and settings are lost. Do not open door during programme. If steam or hot air escapes from open door, condensation may collect on floor or walls, resulting in damage or mold.



CAUTION

- Do not open the door during operation. There is a risk of burns or injury from escaping hot air or steam.
- Do not allow steam or hot air to escape the cabinet during operation. Opening the door during operation also affects performance, lengthens styling time, and results in water condensing and collecting on the floor.

8 End of programme.

Remove items when programme finishes. Leave door open to let hot air escape. Interior light shuts off after 1.5 minutes if door is left open.

Preparing Loads

Checking the Fabric Care Labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care. Below are some of the symbols that are relevant to choosing appropriate items for the appliance.

Symbols on the care labels

Label	Meaning	Check
	Hand wash	✓
	Machine wash, normal cycle	✓
	Perm press/wrinkle resistant	✓
	Gentle/delicate	✓
	Do not wash	✓ ^{*1}
	Normal	✓
	Permanent press/wrinkle resistant	✓
	Gentle/delicate	✓
	Do not tumble dry	✓
	Do not dry	NO
	Line/hang dry	✓
	Drip dry	✓
	Dry flat	✓
	High	✓
	Medium	✓
	Low	✓
	No heat/air dry	NO

*1: Some items such as fur and leather, which are labelled as do not wash, can be used with the appliance.

Sorting the items

- For best fabric care results, always treat fabrics with similar care requirements together.
- Different fabrics have different care requirements, and some fabrics cannot be treated in certain programmes or should be treated separately.

Checking the items before Loading

Some items are not appropriate for use with the appliance. Using the wrong programme for items can result in damage to fabrics.


- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, pens, coins, and keys can damage both the appliance and your clothes.
- Do not put items that are sensitive to heat or are not suitable for washing with water in Styler programmes that use steam. Use the **Gentle Dry** programme only.
- Fur, leather (only 100% natural leather) should only be treated with the **Fur/Leather Care** programme. This programme is a downloadable programme.
- Wash heavily soiled or stained clothes before putting them in the appliance. The appliance does not have a washing function. Loose soil or stains can be transferred between garments during programmes.
- Treat items with an unpleasant odour in a separate load. Odours can be transferred between items during programmes.
- Clothing should be securely fastened, with zippers and buttons closed, so that it does not fall off the moving hanger during the programme.
- Do not put very wet items in the appliance to dry. Shake off or wring out excess water before putting items in the cabinet to dry. If a large amount of water pools in the cabinet, styling performance may suffer or the appliance may be damaged.

Checking the Filters before Every Load


Checking the Lint Filter

Always make sure the lint filter is clean before starting a new load; a clogged lint filter will increase styling times.

- 1 Open the front grill ① and take out the lint filter ②.

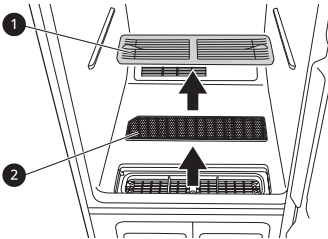

- 2 Brush the lint filter with a soft brush or clean it with a vacuum cleaner.
 - If the lint filter is torn or damaged, replace it with a new one.

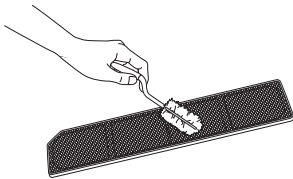


- 3 Reinstall the filter.



CAUTION


- Check that the sides are aligned correctly when inserting the front grill.

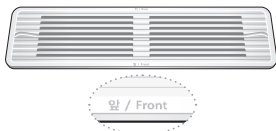


Changing the Aroma Sheet

Use a dryer fabric softener sheet to add a refreshing aroma to items. Replace the fabric softener sheet after every use.


- 1 Remove the aroma filter from the appliance.

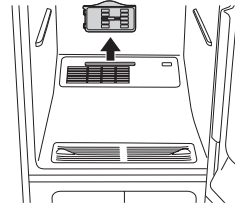

- 2 Open the aroma filter and insert a dryer fabric softener sheet ① into it.

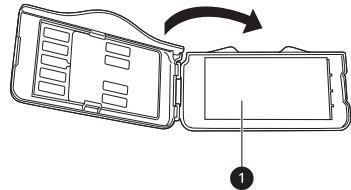

- 3 Close the aroma filter and insert it back in the appliance.
 - Insert the aroma filter in the direction of the arrow. You can adjust the opening of the aroma filter using the adjustment lever. The more open the aroma filter is, the richer the aroma gets.

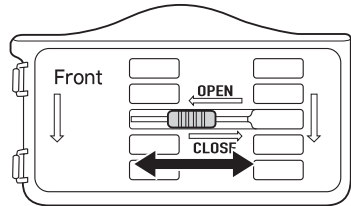

- 4 When the programme is complete, remove the aroma filter and discard the fabric softener sheet.


NOTE

- Spray perfume 4–5 times on a cotton pad and then place it in the Aroma Holder to use. (However, the fragrance strength can vary depending on the scent.)

Checking the Water tanks

Check the water in the water tanks before use. The water supply tank must be filled with water before using the appliance. The appliance does not work without water. The water drain tank should be emptied before each use.

- 1 Pull the handle of the tank forward and then take the tanks out of the appliance. Check water level of the tanks.

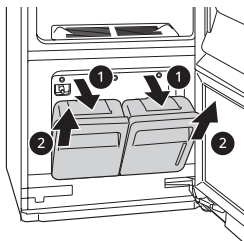

- 2 Make sure the water supply tank is filled with water.
- The full water supply tank can be used approximately four times, depending on the programmes used.
 - Use clean tap water or bottled water for best performance and longer product life. Do not use distilled water or reuse the water from the drain tank.
 - The first time the appliance is used, 2/3 of the water in the fully filled water supply tank is used. Less water is used in following programmes.

CAUTION

- Only use water when filling the water supply tank. Any other substance, such as detergent or fabric softener, may damage the appliance.
- Use only clean tap water or bottled water. Foreign materials in the water may shorten the lifespan of the appliance.
- Do not use distilled water. The water sensor may not work.
- Do not reuse the water in the drain tank to fill the water supply tank.

- 3 Make sure the water drain tank is empty.

- 4 The drain tank will be filled after about three uses. The tank fills more quickly during styling programmes. The appliance does not work if the drain tank is full.
- Some discolouration of the water drain tank may occur over time. This is normal and will not affect product performance.

Loading the appliance

WARNING

- Flammable objects such as lighters or matches could ignite, causing a fire. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- Never style clothes that have been exposed to oil, gasoline, or other flammable substances. Failure to obey this warning can result in fire, explosion, or death.


Choosing Styling method suitable for your items

Item	How to style it
Suit coat, blazer	Moving hanger
Coat, jacket (short)	
Coat (long)	
Dress (short)	Moving hanger (remove shelf)
Dress (long)	

Item	How to style it
Skirt	Moving hanger
Lightweight blanket, throw	
Baby blanket	
Pants (not creased)	
Shorts	
Children's clothes	
Scarf	Moving hanger or shelf
Tie	
Shawl	
Lingerie	Moving hanger or shelf (if delicate)
Shirt, blouse	
Pants (creased)	Pants Crease Care
Cap, hat	Shelf
Stuffed toys	
Pillow	
Sweater	
Knitwear	
Infant clothes	

The Moving Hanger

Hang clothes on the moving hanger using the hangers provided with the appliance, or use any plastic or metal hanger that hooks snugly into the indentations in the moving hanger.

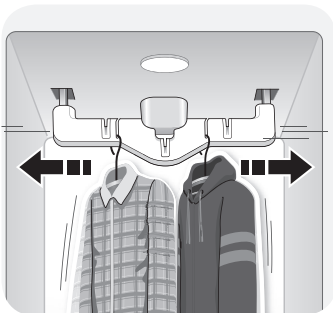

- Use the moving hanger for suits, coats, jackets, blouses, dresses, skirts, and pants that don't require a crease. Use the pants crease care to crease pants.
- Anything that can be securely placed on a hanger and steamed or dried without retaining hanger marks or other damage can be placed on the moving hanger.
- Style sweaters or knits on the shelf to avoid hanger marks.
- Arrange clothing so it does not touch the sides or rear of the cabinet, if possible. Condensation may form on the interior surface of the cabinet, and items in contact with the surface may remain damp at the end of the programme. Hang larger items on the diagonal indentations on the moving hanger.
- The moving hanger will move even when only the shelf is being used.

CAUTION


- Remove empty hangers from the moving hanger and place them on the shelf before starting the programme. Empty hangers may cause unnecessary noise, friction, and damage to fabrics.
- Do not lean or pull on the moving hanger.
- Hang hangers in the same direction on the moving hanger to prevent collisions.
- Do not allow children to play with or hang onto the moving hanger. The appliance could tip, resulting in damage or injury.

Using the Moving Hanger

- 1 Insert hangers into slots and pull down to secure the hook snugly.
 - Hooks should fit down in the slots snugly to prevent noise, vibration, or damage to items during operation.

2 Use the diagonal slots ② and ④ for bulky items.

- Do not use diagonal slots and standard slots during the same programme. The hangers may knock into each other and damage clothing.

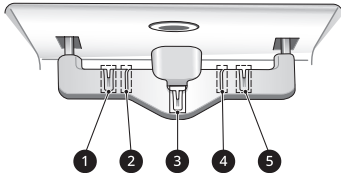

3 Do not overcrowd items.

- The fewer items, the better the styling performance. Items that touch the sides of the cabinet may pick up condensation from the cabinet and fail to style completely.

How to use Hangers

The hangers that come with the appliance are for use with the appliance only. Any plastic or metal hanger that has a hook less than 4 mm thick and hooks snugly into the indentations in the moving hanger can be used in the appliance.

- Do not use hangers with wool, knitwear, or delicate lingerie. The garments may stretch or be left with hanger marks.
- Wrinkles may appear at the back of the collar on some garments.
- Use the diagonal hanger grooves in the moving hanger for large or bulky items.
- Remove empty hangers or store them in the shelf during operation.
- Fasten buttons and zippers on hanging clothes to prevent them from falling off hangers during operation. Fasten the neck area with cotton string if there is no button or zipper.
- Remove or store the shelf when hanging longer items so items won't get wrinkled.

1 Select an appropriate hanger.

- Choose the appliance hanger that fits the item you are hanging up.

2 Fasten the buttons and zippers on all garments and hang them on hangers.

- Doing so helps keep the garments from falling or becoming more wrinkled during the programme. If a garment has no buttons or zipper, fasten it with a cotton string around the collar area.



3 Place the hangers into the slots of the moving hanger.




The Pants Hanger

Place pants either on the moving hanger or in the pants crease care, depending on whether maintaining the creases on the pants legs is desired.


- Hanging pants on the moving hanger may reduce the creases on pants legs.
- To maintain the creases on pants legs, use the pants crease care.
- Pants should be no wider than 96 cm or longer than 110 cm to fit in the pants crease care. Check the size of the pants before using the pants crease care. If pants are too large, use the moving hanger.
- The fabric content of the garments affects how well wrinkles are reduced.
- Use the default downloaded extra pants care programme for the most effective wrinkle removal for pants.

Opening and Closing the Pants Hanger

- 1 To open, fold the hook down toward the hanger blades to unlock and separate the blades.

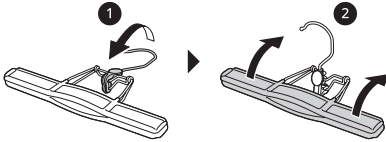


- 2 Once pants are inserted, bring the blades together and rotate the hook up and away from the blades to lock them in place.

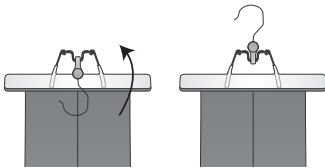


Hanging Pants On the Pants Hanger

- 1 Remove all objects from pants pockets and button the back pockets.
- 2 Fold pants along crease lines (or where crease lines would be), and attach the pants hanger at the ends of the pants legs.

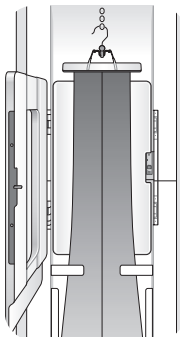

- 3 Tug gently on the sides of the pants legs. Make sure pants are stretched tight within the hanger, with no wrinkles, and will not fall out of the hanger during the programme.

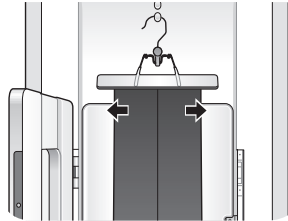

- 4 Place the pants hanger on the moving hanger or in the pants crease care.




The Pants Crease Care

Hang clothes in the pants crease care using the pants hanger provided with the appliance or any pants hanger that fits into the hooks above the door to the pants crease care.

⚠ CAUTION


- Do not lean on or hang heavy items on the door of the pants crease care. The appliance may tip, resulting in damage or injury.
- Do not allow children to play with or hang onto the door of the pants crease care. The appliance may tip, resulting in damage or injury.
- Keep fingers out of pinch point areas when closing the door of the pants crease care. Supervise nearby children to prevent injuries.

- 1** Open the pants crease care by pressing on the icon on the side.

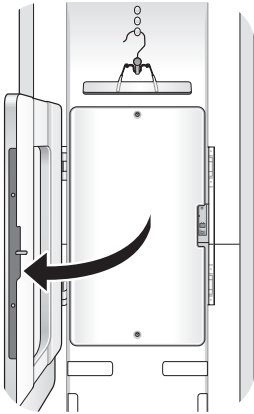

- 2** Hang the pants hanger on the hook above the pants crease care that best fits the length of the pants being pressed.


- If the pants are longer, use the higher hooks to keep the pants from hitting the floor of the cabinet.

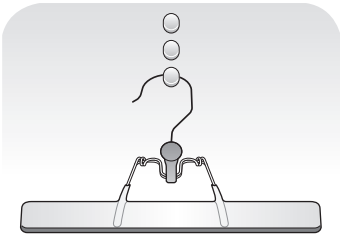

- Pants should be no wider than 96 cm or longer than 110 cm. Check the size of the pants before using the pants crease care. If pants are too large, use the moving hanger.


- 3** Make sure the pants are hanging straight.

- Check the creases on the legs to make sure they are lined up. Fix the pants with 2 clips before closing the pants crease care. If the pants legs are not aligned properly or the pants are not hanging straight, double lines may appear at the pants' edges, or the pants may be wrinkled.

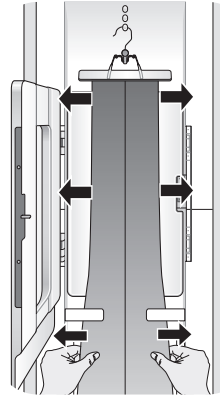

- 4** Close the pants crease care, then straighten the pants once more.

- Gently tug the edges of the pants to smooth out any wrinkles. Make sure the pants are hanging straight in the pants crease care.

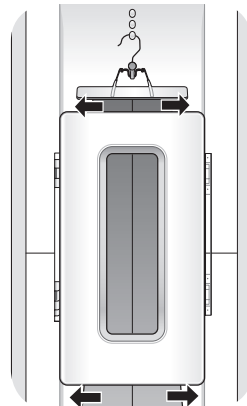

NOTE

- Pants can be pressed while refreshing other items in the same programme.
- To avoid double creases, run the strong course with the moving hanger to remove any existing knife pleats, and then use the pants press.
- For optimum results, use the extra pants care programme which is designed for use with the pants crease care feature. This programme can be downloaded using the LG ThinQ and used as the Downloaded programme.

The Shelf

Use the shelf when styling clothes or other items that are difficult to hang or that may be damaged by hang styling.

**CAUTION**


- Do not allow children to climb on or hang on the shelf. The shelf may fall or the appliance may tip, resulting in damage or injury.
- Do not place heavy objects on the shelf or use it to store objects. The shelf may fall, resulting in damage or injury.

NOTE


- Use the shelf for sweaters, knits, lingerie, or delicate blouses that can show hanger marks, stretching, or other damage if dried on a hanger.
- For best styling performance, do not stack items on the shelf. Style single items or place items side by side with space between.
- When not in use, store the shelf on the shelf holder knobs in the back of the cabinet.
- Arrange items on the shelf so they do not touch the sides or rear of the cabinet, if possible. Condensation may form on the interior surface of the cabinet, and items in contact with the surface may remain damp at the end of the programme.

Assembling the Shelf

- 1 Hold the shelf so that the grey trim is toward the front.

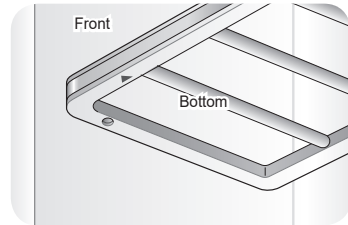


- 2 Insert the left shelf groove into the left shelf support, then lower the right shelf groove onto the right shelf support.

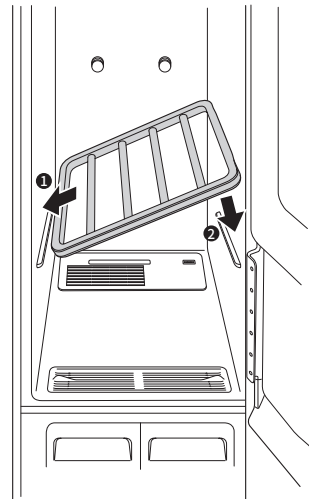**NOTE**

- The shelf cannot be assembled by sliding it into the cabinet. It will fall if not assembled properly.
- 3 To disassemble, lift up the right side of the shelf, then pull out the left side of the shelf from the shelf support.

NOTE

- Hang the shelf on the shelf holder when treating long clothes such as coats or dresses.

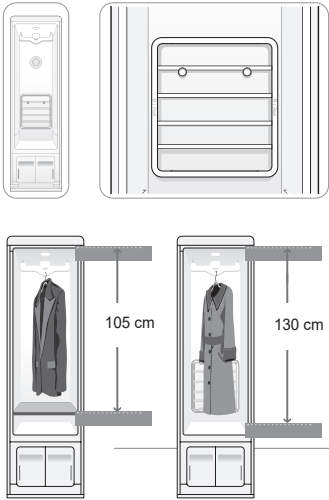

- 2 When styling long clothes, if the shelf is stored on the shelf holder, store the hangers outside the appliance during operation.

- 3 Do not use the shelf to store heavy items.

**Storing Hangers**

Remove unused hangers from the moving hanger and store them in the shelf during operation. This prevents noise and damage to clothing.

- 1 Insert the hangers between the rails of the shelf.




Control Panel

The control panel responds to touch using static electricity. A light touch is enough to operate it. Use a cloth when cleaning the controls to avoid contacting and activating the buttons. Foreign substances on the control, wearing gloves, or touching the buttons through cloth may prevent the buttons from activating.

Control Panel Features

Depending on the model, some of the following functions may not be available.

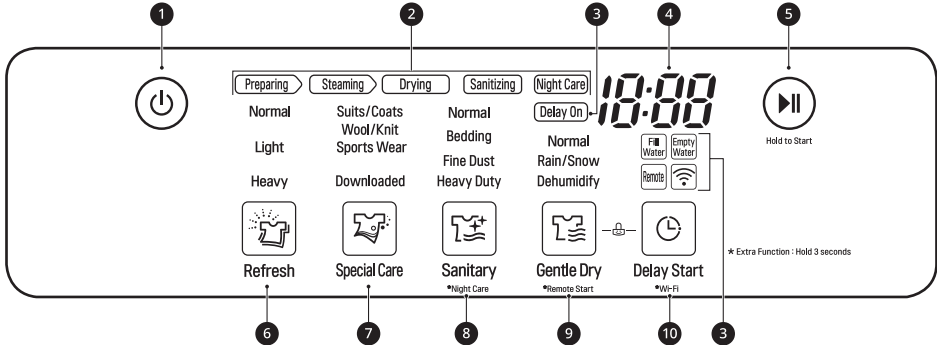

1 Power Button

Touch **Power** button to turn the appliance On/Off. Once the programme is complete, the appliance automatically turns off after a few seconds if no buttons are touched.

NOTE

- Touching **Power** button during a programme will cancel that programme and the programme settings will be lost.

2 Programme Process Indicator

This portion of the display shows which stage of the styling programme is currently underway.

3 Option and Alert Indicators

- **Delay On**: lights when the **Delay Start** feature is set.
- **Fill Water**: lights when the water supply tank is missing or empty.
- **Empty Water**: lights when the water drain tank is missing or full.
- **Remote**: lights when the **Remote Start** function is engaged.
- **Wi-Fi**: lights when the Wi-Fi function is set.

4 LCD Display

The display shows the estimated time remaining and error messages for the appliance. The programme time may vary by usage conditions.

5 Start/Pause Button

Touch and hold to start the selected programme. If the appliance is running, touch to pause the programme without losing the current settings.

NOTE

- If you do not touch **Start/Pause** button to resume a programme within an hour of pausing it, the appliance turns off automatically.

6 Refresh Programme

- Touch the button to select a **Refresh** programme.
- Touch repeatedly to toggle through the settings.

7 Special Care Programme

- Touch the button to select a **Special Care** programme.
- Touch repeatedly to toggle through the settings.
- Downloaded setting has 5 default programmes. Download a new programme using the ThinQ application on a smartphone.

8 Sanitary Programme / Night Care

- Touch the button to select a **Sanitary** programme. Touch repeatedly to toggle through the settings.
- Touch and hold the button for 3 seconds to activate/deactivate the **Night Care** function.

9 Gentle Dry Programme Selector / Remote Start

- Touch the button to select a **Gentle Dry** programme. Touch repeatedly to toggle through the settings.
- Touch and hold 3 seconds to activate the remote control function.

10 Delay Start / Wi-Fi

- Set a delayed start time for the programme. The option cannot be selected with the **Night Care** programme.
- Touch and hold the button for 3 seconds to activate/deactivate the Wi-Fi function.

Programme Table

The programmes are designed to fit a variety of situations. Select the programme and setting that best match the load contents and desired results for maximum performance and fabric care.

Styling Programme Guide

Programme	Refresh
Setting	Normal / Light / Heavy Use this programme to reduce odours and wrinkles and to dry items. This programme uses steam and should only be used with washable items. The programme is safe for washable wool and knitwear.
Fabric / Clothes	Suit, coat, school uniform, scarf, wool, knitwear, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths

Programme	Special Care
Setting	Suits/Coats: Specially designed to quickly remove odours from suits and coats.
	Wool/Knit: Specially designed to relieve wrinkles from wool and knit.
	Sports Wear: Use to protect fabric for sports wear.
	Downloaded: Downloaded setting has 5 default programmes. Download a new programme using the ThinQ application on a smartphone.
Description	Use this programme to reduce odours and wrinkles for the specific type of clothes such as suits and knit. You can also download additional programmes and use it to treat special fabrics like fur and leather.

Programme	Sanitary
Setting	Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty Use this programme to reduce germs and to dry items. Choose this programme for clothing, bedding, and children's clothing and soft toys. Quilts or blankets should be a single layer and weigh 1.5 kg or less.
Fabric / Clothes	Suit, coat, school uniform, scarf, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths
Note	- Do not use this programme for wool or knitwear, because the high temperatures and steam can cause shrinkage. - Natural fibers must be marked washable/hand-washable and tumble dry, to avoid shrinkage. - Do not use with items containing rubber, foam, or adhesive.

Programme	Gentle Dry
Setting	Normal: Use this setting to reduce odours and wrinkles for non-washable fabrics like cashmere, and to dry items.
	Rain/Snow: Use this setting to dry damp clothes.

NOTE

- Check **Fabric Care Guide** in this manual and fabric care labels on garment before styling.
- Wrinkles may remain in some items. Wrinkles caused by extended storage may be difficult to reduce. Wrinkles in cotton or linen may not be reduced completely. Iron after styling, if desired.
- Some odours can be difficult to remove. Odours from oily substances may be difficult for the steam to penetrate. Odours from extended storage may also be difficult to remove.
- Programme times may vary depending on the usage environment, including water temperature.
- Very thick clothing may not be dried uniformly at the end of the programme.
- Styling times for the programme may be longer for wet clothes that are not spin dried.
- Make sure fabrics are washable/hand washable if using **Refresh** or **Gentle Dry** programme.

Process Details for Each Styling Programme

- **Preparing:** This process heats the water in the water tank in preparing for supplying steam.
- **Steaming:** This process sprays steam on the clothes.
- **Drying:** This process removes moisture in the clothes.
- **Sanitizing:** This process removes germs from the clothes.

Programme		Styling Process			
Programme	Setting	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Refresh	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	
Special Care	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	Downloaded				
Sanitary	Normal	●	●	●	●
	Bedding	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●

Programme		Styling Process			
Programme	Setting	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Gentle Dry	Normal			●	
	Rain/Snow	●	●	●	
	Dehumidify			●	

NOTE

- If the **Sanitary** programme is changed to a kind of **Refresh** or **Gentle Dry** programme during operation, the sanitize process is not performed.

Fabric Care Guide

Fabric & Clothes	Programme			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Wrinkles	Odours		
Cotton Towels, socks, underwear, jeans, sportswear, T-shirts, blankets		●	●	●
Linen, hemp, ramie Summer clothes, tablecloths		●	●	●
Alpaca, camel hair, cashmere Coats, suits	●*1	●*1	●*1	●*1
Scarves, knitwear		●*1		●
Fur, leather Coats, scarves	Style the fur, leather clothes using a special programme, which is downloadable from LG ThinQ application. But leather is only 100% natural leather (No artificial leather)			
Silk Neckties, ribbons, scarves, blouses, silk velvet/plush	Do not style silk clothes.			
Wool Sweaters, knitwear		●*1		●
Winter coats, suits, sportswear, uniforms	●	●	●	●

Fabric & Clothes	Programme			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Wrinkles	Odours		
Acetate Suit lining, blouses, neckties, pajamas	●	●	●	●
Acrylic Thermal underwear, knitwear	●	●	●	●
Nylon Stockings, lingerie	●	●	●	●
Polyurethane (less than 5%) Stretchable clothing	●	●	●	●
Rayon Suit lining	●	●	●	●

*1: Check fabric care labels in garments before use.

NOTE

- Fabrics come in a wide variety of weights and finishes and can have different care requirements for each variety. It is difficult to cover them adequately in this manual. Before using the appliance with any item, check the care label before proceeding.
- Do not put items that are not colourfast, are heat-sensitive, or are not suitable for washing with water in the **Refresh** or **Sanitary** programmes. Do a water blot test on a small, inconspicuous spot (an inside seam) to determine if the fabric is colourfast. For further assistance, consult the clothing manufacturer, a dry cleaning professional, or a more detailed fabric care guide.
- Using the appliance with items that are very wet or are not colourfast may result in damage to the items and staining from fabric dyes on the interior of the cabinet. These stains will not affect the operation of the appliance. Use toothpaste to remove stains from interior of cabinet.
- The appliance does not have a washing function. Wash soiled items before use.

Option Programmes and Extra Functions

Child Lock

Use this function to prevent unwanted use of the appliance or to keep programme settings from being changed while the appliance is operating.

- 1 Touch and hold the **Gentle Dry** and **Delay Start** buttons for 3 seconds to activate or deactivate the control lock function.
- 2  appears on the LCD display, and all controls are disabled except the **Power** button.

NOTE

- The function does not lock the door.
- The function is retained even if there is a power outage.
- Once set, the function remains active until it is manually deactivated. The function must be deactivated to run another programme.

Delay Start

Use this function to delay the start time of the programme.

- 1 Touch **Power** button.
- 2 Choose a programme and setting.
- 3 Touch **Delay Start** button to set the start time of the programme.
 - The default delay time is 3 hours. Each time you touch the button, the time increases by an hour, up to 19 hours.
 - Touch and hold the button to increase the delay time more quickly.

Night Care

Use this function to store items overnight or anytime items can't be removed soon after a programme ends. The function periodically produces warm air to prevent condensation, keeping items warm and dry until they are removed.

- 1 Place clothes into the appliance.
- 2 Choose a programme and setting.
- 3 Touch and hold **Sanitary** for 3 seconds to activate the **Night Care** function.
- 4 Touch **Start/Pause**.
- 5 To cancel the function, touch another programme button.

NOTE

- Once set, the function starts after the selected programme ends.
- The function can't be set to follow a **Gentle Dry** programme.
- The settings are lost if you touch **Power** button.
- The function runs for a maximum of 24 hours.
- It is safe to open the door at any time during the function, even when the air is blowing.
- It is normal for the Night Care function to make noise periodically as it produces warm air.

Dehumidify

Dehumidifies the room where the appliance is installed. Room dehumidifying time can be set to 2 or 4 hours by touching the **Gentle Dry** button.

Notification icon will be displayed with alarm if drain tank is full. Empty drain tank and touch **Start/Pause** button to continue dehumidification.

- The Night Care feature cannot be used while using **Dehumidify** setting.
- Use while door is open 45°. If door is closed, the course does not operate.
- The drain tank may be filled before end of **Dehumidify** setting depending on the environment.
- It is possible for room temperature to increase due to outgoing airflow from the appliance.

Downloaded Programme

Download additional programme and use it to treat special fabrics like fur and leather, reduce noise or remove static.

Choose a desired programme

- 1 Touch **Power** button.
- 2 Touch **Special Care** button repeatedly until the **Downloaded** setting is illuminated.
- 3 Touch **Start/Pause** button.

NOTE

- Only one downloaded programme can be saved and changed at a time.
- Download and use the **LG ThinQ** application on a smartphone to confirm the current downloaded programme or to download another programme.


There are 5 default programmes.

- **Trouser Wrinkle Care:** Intensively straightens wrinkles and accentuates the creases in pants.
- **Fur/Leather Care:** Removes moisture and dust from fur/leather clothing without damaging fabrics and restores the volume of fur which gets flattened during storage and in everyday activities.
- **Static Removal:** Removes static electricity in a short amount of time using the steam technology.
- **Jean Care:** Keeps clean the jeans concerned of colour migration or washout.
 - The jeans may be washed out, so use the trouser hanger to pick it up and hang it on the moving hanger.
- **Down Jacket Care :** Keeps the warmth of padded garments compressed due to storage or worn without any major contamination.
 - If you place several bulky padded garments in the appliance, its styling performance may be compromised due to the interference with the appliance's internal airflow. So it is recommended to place one padded garment at one time.


Using LG ThinQ Application

Things to check before using LG ThinQ

- For appliances with the  or  logo
- 1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
 - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.
 - 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.

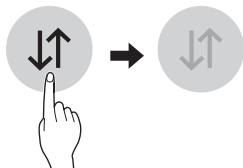

- 3 Connect your smartphone to the wireless router.

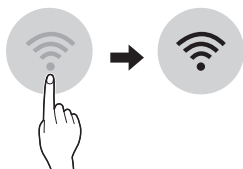

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that Wi-Fi  icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.

- The Wi-Fi may not connect or the connection may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the appliance again.

Installing LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

- For appliances with the  or  logo

Download Programme

Download new and specialized programmes that are not included in the standard programmes on the appliance. Appliances that have been successfully registered can download a variety of specialty programmes specific to the appliance.

Only one programme can be stored on the appliance at a time. Once programme download is completed in the appliance, the appliance keeps the downloaded programme until a new programme is downloaded.

Push Alerts

When the programme is complete or the appliance has problems, you have the option of receiving push notifications on a smartphone.

Smart Diagnosis™

This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

NOTE

- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the **LG ThinQ** application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-004
Frequency Range	2412 to 2472 MHz
Output Power (Max)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Wireless function S/W version : V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Standby Power Consumption

Standby power consumption	0.5 W
Network standby power consumption	2.0 W
The period of time after which the power management function, or a similar function, switches the equipment automatically into standby and/or off mode and/or the condition providing networked standby	20 min.

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Dryer is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.


This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Using Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Through the Customer Information Centre

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails. Use this function only to contact the service representative, not during normal operation.

- 1 Call the LG Customer Information Centre.
- 2 Touch the **Power** button to turn on the appliance.
- 3 When instructed to do so by the call centre agent, place the mouthpiece of your phone close to the Smart Diagnosis™ logo.
 - Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

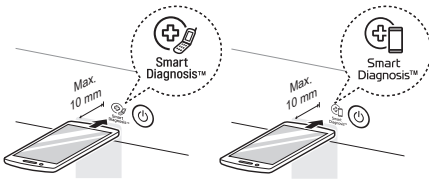

- 4 Touch and hold the **Sanitary** and **Gentle Dry** buttons for 3 seconds.
- 5 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time.
- 6 Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call centre agent, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

NOTE

- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can receive better service if you use the home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

WARNING

- Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They will damage the finish.

Regular Cleaning

Cleaning the Interior and Exterior

Proper care of your appliance can extend its life.

- 1 Clean the inside and outside of the appliance with a damp cloth.
 - Glass cleaner can be used to clean the front glass panel, but spray it on a cloth and wipe rather than spraying it directly on the panel.
- 2 Buff the door dry with a clean, dry cloth to prevent any water stains.
- 3 Allow the interior and exterior to dry completely before plugging in and operating the appliance.

CAUTION

- Do not spray water directly on the appliance.
- Do not use detergent, methylated spirits, solvents, or any volatile liquids to clean the exterior of the appliance.
- Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.
- Keep sharp objects away from the exterior of the appliance. The touch panel may not work if damaged.

Cleaning the Lint Filter

Always remove the lint from the filter after every programme. If the lint filter has become very dirty or clogged, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.

- Never operate the appliance without the lint filter.
- Never operate the appliance with a wet lint filter.

Cleaning the Aroma Filter

For best results, wash the aroma filter using hot water and dish soap. After cleaning, wipe the filter with a clean cloth and allow it to dry thoroughly before reinstalling it.

The aroma filter can also be cleaned in the top rack of the dishwasher.

- Never operate the appliance without the aroma filter.
- Never operate the appliance with a wet aroma filter.

Cleaning the Water Tanks


The water in the water supply tank contacts the clothing and items treated in the appliance directly. Clean both tanks periodically and keep them clean at all times. If the tanks are not properly cleaned, they may start to smell or need to be replaced.

- Some discolouration of the water drain tank may occur over time. This is normal and will not affect product performance.
- Use only clean tap water in the supply tank for best performance and to prolong the life of the appliance. Do not use distilled water.
- Do not reuse the water from the water drain tank in the water supply tank.


- 1 Clean the exterior of the tanks with a wet cloth.
- 2 Please clean the inside of the water tanks with water by using a brush cleaning the water tanks.



- 3 Make sure the drainage nozzle ❶ connected to the water drain tank and the water supply hole ❷ connected to the water supply tank are not clogged.

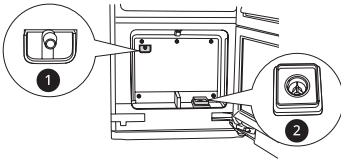

- 4 Allow the outsides of the tanks to dry completely before reinstalling the tanks.

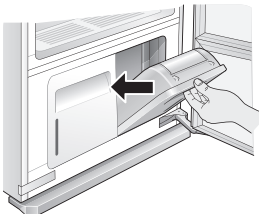

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to LG Electronics service centre.

Before Calling for Service

Your appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

Error Messages

Symptoms	Possible Cause & Solution
Fill Water icon is blinking.	Water supply tank is empty or tank is missing. Fill the water supply tank and reinstall it.
Empty Water icon is blinking.	Water drain tank is full or tank is missing. Empty the water drain tank and reinstall it.
[dE] error message shows on the display.	Door is not completely closed. Check that items are completely inside the cabinet and that the door is tightly closed.
[AE], [LE], [LE2], [E1], [E4], [TE1], [TE2], [TE3] or [TE5] error message shows on the display.	System error. Unplug the appliance and call for service.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance won't operate.	Control panel has powered off due to inactivity. This is normal. Touch the Power button to turn the appliance on.
	Cord is unplugged. Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown. Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The appliance should be on a dedicated branch circuit.
	Appliance is not connected to 220-240 V socket. Make sure the cord is plugged into a grounded socket rated for this appliance.
The programme won't start.	Start/Pause was not touched after the programme was set. Touch Start.
	Programme is producing steam. There may be a period of inactivity while steam is produced.
	Control panel is locked. Disable the Control Lock function and touch Start.
Smoke comes out when the door is opened.	Door is opened during operation. It is normal for steam or hot air to escape if the door is opened during operation.
Full water supply tank is empty after just one use.	Appliance is being used for the first time. A larger amount of water is needed the first time the appliance is used to fill the empty reservoir.
Appliance makes a loud vibrating noise on startup.	Moving hanger is balancing load before operation. This is normal at the beginning of the programme. If the noise increases or continues for a long time, call for service.
Styling times are taking longer than estimated.	Clothes were extremely wet when loaded. Styling times may be longer for very wet or bulky clothing. Dry damp clothes before putting them in the appliance. The appliance stops automatically when clothes are dry.
Appliance is moving from left to right while operating.	Floor under appliance is not level or is not sturdy enough to support the weight of the appliance without flexing. Install the appliance where the floor is level and sturdy. Compensate for any slight unevenness in the floor with the levelling legs.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Sound of motor whirring.	Compressor is running during styling. This is normal.
Sound of water running, boiling, or hissing.	Steam is being generated and sprayed onto clothes. This is normal.
Steam or hot air leaks out when the door is closed.	An item is caught in the door, keeping it slightly open. Make sure all items are completely inside the cabinet and nothing is caught in the door, blocking it from closing completely.
Control panel won't respond.	Control panel or button has dirt on it. Dirt or foreign objects on the control panel will interfere with the operation of the buttons. Clean the control panel.
	Control panel is locked. Disable the Control Lock function.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
Clothes are wet at the end of the programme.	Filter is clogged or grill is upside down. Clean the lint filter. Insert the grill with the holes on the right side.
	Door gasket is damaged. If the rubber door gasket is damaged, it leaves a gap in the door seal, affecting performance of the appliance. Call for service.
	Clothes are caught in door. Make sure all items are completely in the cabinet and not stuck in the door, blocking it from closing completely. Run the programme again.
Odour is not removed at end of programme.	Clothes were stored for a long period of time or are stained with a strong-smelling substance. Odours can be particularly difficult to remove from clothes that have been stored for long periods or have strong-smelling, oily stains. Wash the clothes first, before using the appliance.
Wrinkles are not reduced at end of programme.	Clothes were stored for a long period of time. Wrinkles may be very difficult to reduce if set for a long time, especially in cotton and linen fabrics. Iron clothes that have been stored for a long period of time before treating them with the appliance, to reduce wrinkles more effectively.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Clothes have an unpleasant odour at end of programme.	Appliance has not been used for a long time or water tanks and filters have not been cleaned. • Check for dirt or foreign objects in the water supply and water drain tanks. Clean the filters and water tanks..
Functions are not operating properly.	Detergent or fabric softener put in water supply tank. • Do not use anything but clean water in the water supply tank.
Wrinkles at back of neck after programme.	Item too large for hanger or fabric too delicate. • Use the right size hanger for the item so the fabric won't bunch up and cause wrinkles. Some fabrics are delicate and will bunch around the hanger no matter what you do. Use the shelf for lingerie and other delicate items.
Creases are gone from pants after programme.	Pants were hung on the moving hanger, not in the pants press. • Hang pants in the pants press to maintain creases at edge of pants legs.
Clothing has water spots after programme, colour has faded or run.	Fabric is not washable, or is not colourfast. • Check fabric care labels before treating items.

WI-FI

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone is not connected to the Wi-Fi network.	The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect. Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on. Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Memo



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СТИЛИЗАТОР



Преди да започнете монтажа, прочетете внимателно тези инструкции. Това ще опрости монтажа и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различни от модела, който сте закупили.
Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА	3
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	10
МОНТАЖ	11
Части и спецификации	11
Изисквания по отношение на мястото за монтаж	13
Разпаковане на уреда	15
Нивелиране на уреда	16
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	19
Преглед на експлоатацията на уреда	19
Подготовка на зареждането	21
Проверка на филтрите преди всяко зареждане	22
Проверка на резервоарите за вода	23
Зареждане на уреда	23
Командно табло	30
Таблица с програми	32
Програми по желание и допълнителни функции	36
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	38
Използване на приложението LG ThinQ	38
Използване на Smart Diagnosis™	40
ПОДДРЪЖКА	41
Редовно почистване	41
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	43
Преди да се обадите за сервизно обслужване	43

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност

 Този символ е използван за указване на фактори и употреби, които могат да донесат риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ и спазвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

Указва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или да нанесе повреда на уреда.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от пожар, електрически удар, увреждане на имущество, нараняване на лица или смърт при употреба на продукта, спазвайте основни предпазни мерки за безопасност, включващи следното:

Деца в домакинството

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са получили инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център преди да монтирате или премествате уреда, за да избегнете нараняване или повреждане на продукта при преместването му.
 - Когато местите уреда, внимавайте да не прищипете, смачкате или повредите захранващия кабел.
 - Уредът е тежък. За преместване и монтиране на уреда са необходими двама или повече човека, за да се предотврати повреждане на уреда или нараняване.
 - Преди употреба, погрижете се да свържете уреда към специален заземен електрически контакт, класифициран за употреба с уреда. Отговорност на потребителя е да подмени стандартния 2-зъбчат стенов контакт със стандартен 3-зъбчат стенов контакт.
 - Преди употреба, уредът трябва да бъде правилно монтиран, както е описано в настоящото ръководство. Ако уредът не е правилно заземен, може да настъпи електрически удар.
 - Не монтирайте уреда където има опасност той да падне. Уредът не е предназначен за употреба на кораби или самолети. Можете да направите справка в оторизиран сервизен център на LG за употреба според други специализирани условия.
 - Не пипайте механизмите за управление.
 - Монтирайте уреда там, където подът е здрав и равен. Уредът може да вибрира значително и дори може да падне, ако е монтиран върху нестабилна повърхност, причинявайки повреда или нараняване.
 - Пазете предната страна защитена, когато транспортирате уреда. Не качвайте уреда в камион с лицевата част напред. Панелът от закалено стъкло в предната част на уреда може да се счупи, да
- 4 причини повреда или нараняване.

- Заземете правилно уреда в съответствие с всички регулиращи кодекси и наредби. Спазвайте в детайли инструкциите за монтаж. Ако уредът не е правилно заземен, може да настъпи електрически удар.
- Монтирайте и съхранявайте уреда там, където няма да е изложен на температури под точката на замръзване или изложен на климатичните условия. Оставете уреда да се затопли до стайна температура преди употреба, ако е доставен през зимата или при температура под нулата.
- Не поправяйте и не сменяйте никоя част на уреда, не опитвайте да извършвате каквото и да било техническо обслужване, освен ако не е конкретно препоръчано в инструкциите за поддръжка от потребителя или в публикувани инструкции за ремонт от потребителя, които разбирате и за чието извършване имате нужните умения. Неспазването на това предупреждение може да причини сериозно нараняване, пожар, електрически удар или смърт.
- За да се намали риска от електрически удар, не монтирайте уреда във влажни пространства, като например баня. Неспазването на това предупреждение може да причини смърт, сериозно нараняване, пожар, електрически удар, деформация или неизправност на продукта.
- Отстранете всички опаковъчни елементи и изхвърлете по правилен начин всички материали от транспортирането. Неспазването на това може да доведе до изгаряния, пожар, експлозия или смърт.
- Свържете към правилно проектирана, защитена и оразмерена енергийна мрежа, за да избегнете претоварване на електрическата мрежа. Неправилните енергийни вериги може да се стопят, създавайки електрически удар и/или опасност от пожар.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Пазете всички опаковки далече от деца. Опаковъчният материал може да бъде опасен за деца. Има риск от задушаване.
- Не монтирайте близо до топлинен източник като например печка, фурна или нагревател. Неспазването на това предупреждение може да причини деформация на продукта, дим или пожар.
- Не поставяйте свещи, димящи материали или други запалими предмети върху уреда. Има вероятност от прокапване на восък, дим или пожар.

- Отстранете всички защитни винилови покрития от уреда. Неспазването на това изискване може да доведе до повреждане на продукта, дим или пожар.
- Уредът се монтира в съответствие с националните разпоредби за електрически монтаж.

Експлоатация

- Не позволявайте на деца да си играят върху или в уреда. Когато уредът се използва в близост до деца, необходимо е децата да бъдат наблюдавани отблизо.
- Не се катерете, не стойте и не се провесвайте на вратата на уреда или на рафта, или където и да било във вътрешността на уреда. Уредът може да се преобърне или да се повреди, или да настъпи друга повреда или нараняване.
- Не стъпвайте върху вратите към резервоарите за вода. Уредът може да падне и да причини повреда и нараняване.
- Не поставяйте тежки или опасни предмети върху уреда.
- Не слагайте живи животни във вътрешността на уреда.
- Не позволявайте на децата да влизат в уреда, когато той работи.
- В случай на протичане на газ (пропан/втечнен пропан-бутан), осигурете достатъчна вентилация и се свържете с оторизиран сервизен център, преди да възобновите употребата на уреда. Не докосвайте и не разглобявайте електрическия контакт на уреда.
- Не използвайте и не поставяйте запалими вещества (химикали, лекарства, козметика и т.н.) в близост до уреда и не ги съхранявайте вътре в уреда. Не поставяйте уреда в близост до запалим газ.
- Изключете електричеството незабавно, ако чуете шум, усетите странен мирис или установите, че от уреда излиза дим.
- В случай на наводнение: не се приближавайте до уреда, когато основата му е потопена под вода. Свържете се със сервизния център. Има риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте омекотители за тъкани или продукти за премахване на статично електричество, освен ако са препоръчани от производителя на омекотителя за тъкани или продукта.
- Не слагайте ръцете си или тялото си близо до парна дюза по време на работа. Парата е гореща и може да причини нараняване.

- Не пъхайте предмети в парната дюза. Може да причини прекомерен шум и пожар.
- Не пийте вода от резервоарите за хранене с вода или дренаж.
- Не разглобявайте и не модифицирайте уреда.
- Не слагайте ръцете си, краката си или метални предмети под уреда.
- Не работете с уреда и не докосвайте хранящия кабел с мокри ръце.
- Пазете пръстите си далеч от местата, където могат да бъдат прищипани; луфтовете между вратата и шкафа по необходимост са малки. Бъдете внимателни, когато затваряте вратата и наблизо има деца.
- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност.
- Не поставяйте предмети, изложени на готварско олио, в уреда. Предмети, зацапани с готварско олио, може да предизвикат химическа реакция, която да причини запалване на заредените дрехи.
- Не сушете изделия, които преди това са били почистени, изпрани или накснати в газолин, разтворители за химическо чистене или други запалими или експлозивни вещества, или по тях има петна от такива вещества, тъй като те изпускат пари, които може да се запалят или експлодират.
- Не използвайте топлина за сушене на изделия, съдържащи порест каучук или други подобни материали със сходна текстура.
- Не отваряйте вратата по време на работа. Ефективността на уреда може да се повлияе неблагоприятно. Ако уредът бъде монтиран върху или близо до килим, кондензацията от изпуснат горещ въздух или пара може да зацапа или повреди килима.
- Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му. Повреди, причинени от използване на уреда за цели, различни от определените в настоящото ръководство за употреба, не се обхващат от гаранцията.

Поддръжка

- Избърсвайте редовно чуждите тела (като прах и вода) от зъбците на щепсела и контакта. Не използвайте мокра или влажна кърпа, когато почиствате щепсела.

- Не използвайте уред за почистване на вътрешността. Не запалвайте свещ, за да отстранявате вътрешните миризми.
- Не пръскайте директно вода върху уреда, когато почиствате. Може да настъпи пожар или електрически удар.
- Избърсвайте вътрешността със суха кърпа след употреба.
- Почиствайте филтъра за влакна преди и след всяко зареждане.
- Не използвайте избелващо средство като кислородни или хлорни повърхностноактивни вещества за избелване върху външните части на уреда.
- Не използвайте остри предмети, когато почиствате или работите с механизмите за управление. Може да настъпи електрически удар.
- Пазете от удар с тежки предмети върху предния стъклен панел. Макар че е направен от закалено стъкло, панелът може да се счупи при силен удар и да причини нараняване.
- Пазете продукта от гризачи, насекоми и други чужди предмети. Те могат да повредят кабелите и да причинят пожар или електрически удар.

Изхвърляне

- Преди уредът да бъде отстранен от употреба или изхвърлен, свалете вратата към отделението за сушене. Отрежете щепсела и унищожете частта с бутоните, за да предотвратите повторна употреба.

Техническа безопасност за употреба на уреда

- При никакви обстоятелства не изрязвайте и не махайте заземяния зъбец от захранващия кабел. За да се предотврати телесно нараняване или повреда на уреда, захранващият кабел трябва да се включи в правилно заземен контакт.
- Този уред трябва да се включи в заземен контакт 220-240 VAC, 50-Hz, защитен със стопяем предпазител 15A или електрически прекъсвач. Неспазването на тези инструкции може да доведе до пожар, експлозия или смърт.
- Този уред трябва да се включи в правилно заземен контакт. Може да настъпи електрически удар, ако уредът не е правилно заземен. Стенният контакт и мрежата трябва да се проверят от квалифициран електротехник, за да е сигурно, че контактът е правилно заземен. Неспазването на тези инструкции може да създаде опасност от електрически удар и/или опасност от пожар.

- Монтирайте уреда там, където щепселът е лесно достъпен. Изключете от контакта, когато не използвате уреда, за да избегнете риск от пожар или електрически удар.
- Изключете от контакта преди демонтаж или ремонт, за да избегнете риска от електрически удар.
- Уредът следва винаги да се включва в отделен електрически контакт, който има номинално напрежение, съответстващо на заводската табелка с технически данни. Това осигурява най-добра ефективност и предпазва от претоварване на домашните електрически мрежи, което би довело до прегряване на кабелите и опасност от пожар.
- Не използвайте удължаващ кабел за свързване към контакта. В противен случай може да възникне пожар или електрически удар.
- Никога не изключвайте уреда като дърпате кабела. Хванете здраво щепсела и издърпайте от контакта. Кабелът може да се повреди и да доведе до риск от пожар и електрически удар.
- Свържете се незабавно с LG или квалифициран персонал по ремонта или сменете всички захранващи кабели, които са протрити или по друг начин повредени. Не използвайте кабел, по който има цепнатини или повреда от износване по дължината му или в краищата. Кабелът може да се стопи и да причини електрически удар и/или опасност от пожар.
- Когато монтирате или местите уреда, внимавайте да не прищипете, смачкате или повредите захранващия кабел. Това ще предотврати нараняване и повреда на уреда от пожар и електрически удар.

Инструкции за заземяване

- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от електрически удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или лице от сервизния персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.
- Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда, заземяването ще намали риска от електрически удар, като предостави на електрическия ток пътя на най-малкото съпротивление.
- Този уред трябва да е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.

- Не изменяйте доставения с оборудването щепсел. Ако той не е подходящ за контакта, квалифициран електротехник трябва да монтира подходящ контакт.
- Уредът трябва да се свърже към заземена постоянна електрическа инсталация или заземяващият проводник да се прокара с електрическите проводници и да се свърже към клемата за заземяване на уреда или за отвеждане до уреда. Възможно е да настъпи електрически удар, ако уредът не е правилно заземен.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария ви уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че излезлите от употреба електрически и електронни продукти (ИУЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местната агенция за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен пункт за събиране на ИУЕЕО. За най-актуална информация за Вашата държава, моля, проверете в www.lg.com/global/recycling.

Уредът съдържа флуорирани парникови газове

R134a (GWP: 1430): 0,155 кг / 0.222 т CO₂-екв. Херметично затворена.

Части и спецификации

Изглед отпред




*1:Посоката на отваряне на вратата може да се обърне от монтажника, така че да пасва на мястото на монтиране.

Спецификации

Външният вид и спецификациите, посочени в настоящото ръководство, може да варират поради постоянни подобрения на продукта.

Модел	S3*F*
Електрически изисквания	Моля, вижте стикера с експлоатационни характеристики на продукта за подробна информация
Размери	445 мм (Ш) X 585 мм (Д) X 1850 мм (В), 1010 мм (Д при отворена врата)
Тегло на продукта	78 кг
Разход на енергия	1700–1900W
Максимален капацитет	4 изделия

Акcesoари




Рафт




Корито за отцеждане на вода




2 броя закачалки*¹

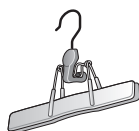

Закачалка за панталони*¹



2 броя подложки против хлъзгане



2 броя задни капаци



Комплект срещу преобръщане



Гаечен ключ



2 броя капаци за панти

*1: Може да се използва обикновена метална/пластмасова закачалка, ако куката е с дебелина по-малко от 4 мм. Куката трябва да пасва удобно във вдлъбнатината на подвижната закачалка. Ако вдлъбнатината е твърде хлабава, това може да доведе до вибрация, шум и увреждане на дрехите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Свържете се с магазина, откъдето е закупен уредът или с Обслужване на клиенти на LG, ако има повредени или липсващи акcesoари.
- За вашата безопасност и за по-дълъг жизнен цикъл на продукта, използвайте само оторизирани компоненти. Производителят не отговаря за неизправността на продукта или произшествия, причинени от употребата на отделно закупени неоторизирани компоненти или части.


Изисквания по отношение на мястото за монтаж

Преди да монтирате уреда, проверете следната информация, за да се уверите, че уредът ще бъде монтиран на правилно място.

Място на монтиране

- Заземен електрически контакт, разположен на разстояние до 61 см от страни на уреда.
- Твърд под за опора на общото тегло на уреда от 83 кг. Следва да се вземе под внимание и комбинираното тегло на всички други перални уреди.
- Подът трябва да е равен, с максимален наклон от 2,5 см под уреда. Ако наклонът е по-голям от 2,5 см, уредът не може да се нивелира правилно.
- Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е леснодостъпен за техник в случай на повреда.
- Не инсталирайте уреда на място, където ще бъде изложен на вода и/или климатични условия. Неспазването на това предупреждение може да доведе до електрически удар, нараняване, увреждане на продукта или неизправност.
- Не монтирайте уреда върху куха или гъвкава платформа. В противен случай може да настъпят прекомерен шум и вибрации и да доведат до повреда или нараняване, ако уредът се преобърне.


Отстояния

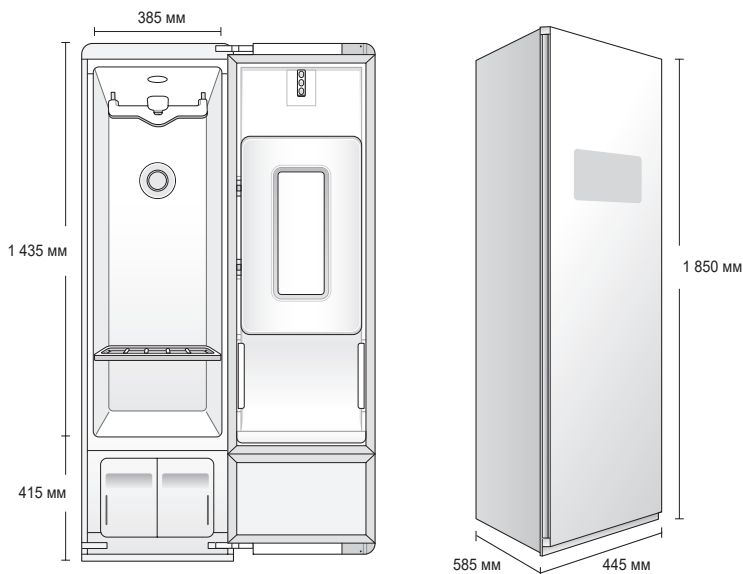

Препоръчителни разстояния при монтажа

Препоръчват се следните отстояния за уреда. Макар че уредът е тестван за отстояния от 3 см от страни и отзад, препоръчителните отстояния следва да се вземат под внимание по следните причини:




- Оставете най-малко 46 см отпред за отваряне на вратата.
- Оставете най-малко 5 см от двете страни и между задната страна на уреда и стената.
- Оставете най-малко 20 см между горната част на уреда и тавана.
- Ако уредът е твърде близо до съседни предмети, ефективността може да се понижи и да се увеличи разходът на енергия.
- Следва да се вземе предвид допълнително пространство от всички страни на уреда, за да се намали пренасянето на шум.

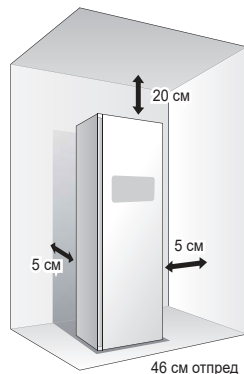

Отстояния при монтиране в ниша или килер

Следва да има поне малко пространство около уреда (или който и да било друг уред), за да се избегне допир със стените, мебелите, или други уреди по време на употреба. Оставете минимум 3 см от всички страни на уреда, за да избегнете посилен шум или повреда.

- За монтиране в килер с врата са необходими минимални вентилационни отвори в горната част и долната част на вратата. Допустими са врати със жалузи с еквивалентни вентилационни отвори.
- Минималният вентилационен отвор за вградена инсталация е 200 cm².

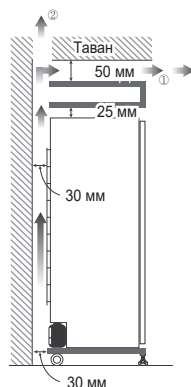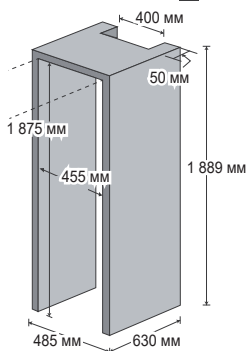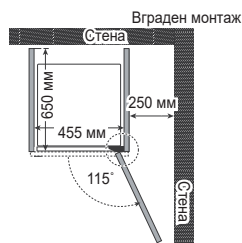


Вентилационни изисквания за килер

Килерите с врати трябва да имат горен и долен вентилационен отвор, за да се предотврати събиране на топлина и влага в килера.

В показания пример се използват вентилационни решетки във вратата.

- Един горен вентилационен отвор с минимален отвор 310 cm^2 трябва да се направи не по-ниско от 185 cm над пода.
- Един долен вентилационен отвор с минимален отвор 155 cm^2 трябва да се направи не по-високо от 30,48 cm над пода.

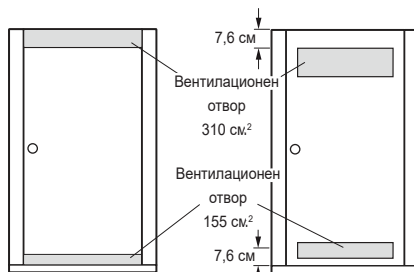

Вентилационни изисквания за вратата на килера

Свързване с електрическата мрежа

- Монтирайте там, където има лесно достъпен контакт.
- Използвайте отделен, заземен контакт: 220-240 волта, 50 Hz, AC, 8 Amps минимум.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не включвайте няколко уреда в един и същ електрически извод. Претоварването на вътрешната електрическа инсталация може да причини опасност от пожар.
- За да намалите риска от електрически удар, не монтирайте уреда на мокро или влажно място.

Околна температура

- Температурата трябва да е между 10°C и 35°C .
- Ако околната температура е твърде ниска или висока, може да повлияе неблагоприятно на ефективността.
- Не монтирайте на пряка слънчева светлина или където температурата може да падне под 0°C .

Разопаковане на уреда

Отстраняване на кашоните и транспортните материали

Разопаковайте уреда от кашоните, после махнете всички ленти и временни етикети от уреда.

- Не отстранявайте предупредителните етикети, етикета с модела и серийния номер или етикета с технически данни, намиращи се под предната част на уреда.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уредът следва да бъде разопакован и преместван от двама или повече човека. Неспазването на това изискване може да доведе до сериозно нараняване от преобръщане на уреда.

! ВНИМАНИЕ


- Не използвайте остри инструменти, алкохол за разтривки, запалими течности или абразивни почистващи средства за премахване на ленти или лепило. Тези продукти могат да увредят повърхността на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Остатъците от ленти или лепило могат да се премахнат лесно и чрез втриване на малко количество течен сапун за съдове върху лепилото. Избършете с топла вода и подсушете.

Преместване на уреда

Използвайте колелата ❶ в долната част на уреда, за да преместите уреда. Избутайте уреда бавно с ръце приблизително по средата на предната част.

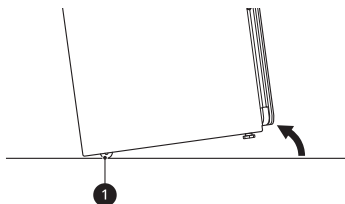

ВНИМАНИЕ

- Дръжте уреда изправен, когато го местите. Ако поставите уреда легнал настрана, охладителят може да протече и да причини неизправност.

Нивелиране на уреда

Проверка на нивото

Нивелирането на уреда предотвратява ненужен шум, вибрации и движение. Проверете дали уредът е идеално нивелиран след като бъде монтиран.

Регулиране и нивелиране на уреда



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Уредът е тежък. За нивелирането му са необходими двама или повече човека. Неспазването на това изискване може да причини сериозно нараняване или смърт.

- 1 Поставете уреда на окончателното му място и се уверете, че е равен.

- Всички нивелиращи крачета трябва да са стъпили здраво на земята. Леко бутнете ъглите на уреда, за да се уверите, че не се клати. Уверете се, че няма пролуки между предните нивелиращи крачета и пода.


- 2 Използвайте гаечния ключ (включен в опаковката на уреда) за завъртане на нивелиращите крачета.

- Отвинтете предните крачета, за да повдигнете уреда или завинтете предните крачета, за да го снижите. Ако не можете да нивелирате уреда само с предните крачета, монтирайте двете задни крачета, като наклоните уреда. Не слагайте уреда легнал на пода, за да монтирате нивелиращите крачета.
- Повдигнете или снижете уреда с помощта на нивелиращите крачета, докато уредът се изравни от едната до другата страна и от предната до задната страна.

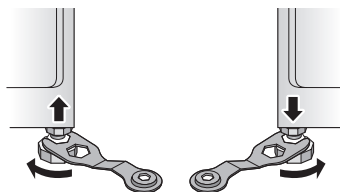

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че всички нивелиращи крачета са здраво опрени към пода. Ако уредът се използва без да е нивелиран, той може да падне и да причини нараняване, повреда или неизправност.
 - Регулирайте нивелиращите крачета само доколкото е необходимо да изравните уреда. Удължаването на нивелиращите крачета повече от необходимото може да причини вибриране на уреда.
- 3 Когато уредът е напълно стабилен и всички крачета са стъпили здраво на пода, затегнете заключващите гайки ❶.

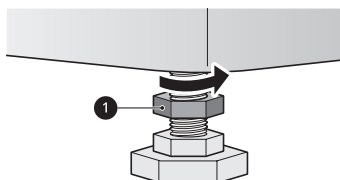

Обръщане на вратата

Посоката на отваряне на вратата може да се обърне. Това следва да се извърши от монтажника по време на монтирането, по желание.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако посоката на отваряне на вратата трябва да се обърне след монтажа, свържете се с центъра за информация за клиента на LG.

Използване на подложки против хлъзгане

Подложките против хлъзгане предпазват уреда от клатене или изместване, когато отваряте или затваряте вратата.

- 1 Почистете пода, за да прикрепите подложките против хлъзгане.
 - Използвайте суха кърпа, за да премахнете и почистите чужди предмети или влага. Ако остане влага, подложките против хлъзгане могат да се приплъзнат.
- 2 Настройте нивото след поставяне на уреда в мястото за монтаж.
- 3 Поставете залепващата страна ❶ на подложките против хлъзгане на пода.

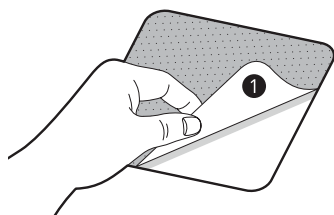

- 4 Поставете уреда върху подложките против хлъзгане.
 - Не прикрепяйте залепващата страна ❶ на подложките против хлъзгане към краката на уреда.

- 5 Проверете отново изравняването на уреда.

- Леко натиснете или разклатете горните краища на уреда, за да се уверите, че не се клати. Ако уредът се клати, нивелирайте го отново.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Подложките може да оставят лепкава следа, когато бъдат премахнати. Остатъкът може да се премахне с алкохол.

Монтиране на устройството срещу преобръщане


Монтирайте устройството срещу преобръщане, включено в опаковката на уреда, за да намалите риска от преобръщане.

- Вижте инструкциите, предоставени с комплекта срещу преобръщане, за правилно монтиране на устройството срещу преобръщане.
- Не работете с уреда, без да е поставено на мястото му и включено устройството срещу преобръщане.
- Проверете дали устройството срещу преобръщане е правилно монтирано. Когато уредът е в окончателното си положение, уверете се, че приспособлението за регулиране на плъзгача върху кордата е регулирано така, че в кордата да има около 2,5 см неопъната част.
- Ако устройството срещу преобръщане не е правилно монтирано, уредът може неочаквано да се обърне от дете или възрастен, който застане, седне, облегне се или постави прекомерна тежест върху отворена врата или вътрешните части.
- Използването на устройството срещу преобръщане не изключва преобръщането на уреда, когато той не е правилно монтиран.

Монтаж на коритото за отцеждане на вода

Преди употреба на уреда, поставете коритото за отцеждане на вода в долната част на уреда.

- 1 Хванете коритото така, че стрелката и буквата върху предната част на коритото да сочат нагоре.
- 2 Пъхнете първо едната страна на коритото, после другата. Бутнете навътре коритото, докато влезе изцяло.

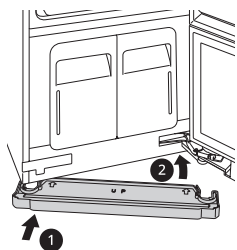

- 3 За да го извадите, издърпайте едната страна, после другата.
 - Ако коритото събере вода, извадете го и изпразнете водата. След като го изпразните, поставете го отново на мястото му.




ВНИМАНИЕ

- Не работете с уреда без да сте монтирали коритото за отцеждане на вода. В противен случай, може да протече вода и да причини повреда.


Монтиране на капаците

- 1 Изравнете издатините на капака с дупките в горния ъгъл на кутията на уреда и натиснете капака, докато влезе на място.
- 2 Повторете с втория капак в другия ъгъл.

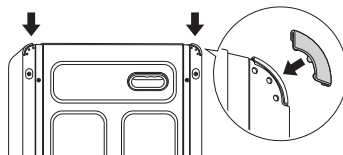

Монтиране на капаците на пантите

- 1 Отворете вратата на уреда.
- 2 Натиснете капака за пантата върху горната панта, като извитият му ръб трябва да е в отдалечения от пантата край.

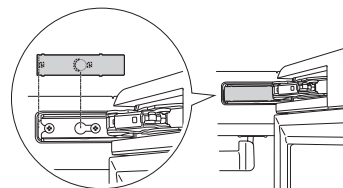

- 3 Повторете с втория капак за панта върху долната панта.

Преглед на експлоатацията на уреда

Използване на уреда



1 Подготовка на изделията.

- Първо изперете изделията, ако е необходимо.
- Не слагайте изделия, които са чувствителни на топлина или изделия, които могат да се повредят от излагането им на вода.
- Поставете изделията на закачалки или на рафта.
- Закопчайте копчетата и затворете циповете, за да не се измъкват изделията от подвижните закачалки и да се предотврати повреждането им.



2 Почистете филтъра за влакна, сменете листа в ароматизирания филтър.

- Повдигнете филтъра и отстранете влакната от последното зареждане за по-бърза и по-ефективна работа. Сложете отново филтъра, като проверите подравняването, когато затваряте решетката. Не работете с уреда без филтърът за влакна да е на мястото си. Ако използвате лист за омекотяване на тъкани в ароматизирания филтър, сменяйте го след всяко ползване.



3 Проверете резервоарите за вода.

- Напълнете резервоара за снабдяване с вода, ако е необходимо. Изпразнете резервоара за отцеждане на вода, ако е необходимо. Използвайте чиста чешмяна вода в резервоара за снабдяване с вода за по-добра ефективност и по-дълъг жизнен цикъл на уреда. Не използвайте дестилирана вода и не използвайте повторно вода от резервоара за отцеждане.




4 Зареждане на уреда.

- Обърнете внимание на етикетите за грижи за тъканите и избора на програма. Ако дрехите не са подходящи за избраната програма, те може да се свият или да се повредят сериозно.
- Извадете всички празни закачалки, за да избегнете шум, триене и повреда на облеклото.



5 Включете уреда.

- Докоснете бутон **Power**, за да включите уреда.



6 Избиране на програма.

- Докоснете бутон за избор на програма, за да изберете желаната програма и настройки.



7 Започнете програмата.

- Докоснете и задръжте бутон **Start/Pause**, за да започнете програмата. Можете да спрете програмата в пауза по всяко време, като докоснете отново бутон **Start/Pause**. Рестартирайте програмата до 14 минути след спирането ѝ в пауза или уредът ще се изключи и настройките ще се изчистят. Не отваряйте вратата по време на програма. Ако от отворената врата излезе пара или горещ въздух, може да се събере кондензация по пода или стените и да ги повреди или да се образува мухъл.



ВНИМАНИЕ

- Не отваряйте вратата по време на експлоатация. Има риск от изгаряния или нараняване от излизания горещ въздух или пара.
- Не позволявайте от уреда да излиза пара или горещ въздух по време на експлоатация. Отварянето на вратата по време на експлоатация също засяга ефективността, удължава времето за стилизиране и води до кондензиране и събиране на вода по пода.

8 Край на програмата.

Извадете изделията, когато програмата завърши. Оставете вратата отворена, за да може да излезе горещият въздух. Вътрешното осветление се изключва след 1,5 минути, ако оставите вратата отворена.

Подготовка на зареждането

Проверка на етикетите за грижа за тъканите

Повечето артикули облекло имат етикети за тъканите, които включват указания за правилни грижи. По-долу са някои от символите, които се отнасят до избирането на подходящите изделия за уреда.

Символи върху етикетите за грижа

Етикет	Значение	Проверка
	Ръчно пране	✓
	Машинно пране, нормален цикъл	✓
	Устойчиво на намачкване/гънки	✓
	Фини/деликатни	✓
	Не изпирай	✓*1
	Нормално	✓
	Устойчиво на намачкване/гънки	✓
	Фини/деликатни	✓
	Да не се суши в барабанна сушилня	✓
	Да не се суши	НЕ
	Сушене на простор	✓
	Мокро сушене	✓
	Хоризонтално сушене	✓
	Висока	✓
	Средна	✓
	Ниска	✓
	Да не се нагрява/суши на въздух	НЕ

*1: Някои изделия, като кожа с косъм и кожа, за които на етикета е указано да не се перат, могат да се използват с уреда.

Сортиране на изделията

- За най-добри резултати от грижите за тъкани, винаги обработвайте заедно тъканите със сходни изисквания за грижи.
- Различните тъкани имат различни изисквания за грижи, а някои тъкани не могат да се обработват в някои програми или следва да се обработват отделно.

Проверка на изделията преди зареждане

Някои изделия не са подходящи за употреба в уреда. Използването на неправилна програма за изделията може да доведе до повреждане на тъканите.


- Проверете всички джобове, за да се уверите, че са празни. Предмети като щипки, кибрит, химикалки, монети и ключове могат да увредят уреда, както и дрехите ви.
- Не слагайте изделия, които са чувствителни на топлина или не са подходящи за пране с вода в програмите на стилизатора, които използват пара. Използвайте само програмата **Gentle Dry**.
- Кожа с косъм, кожа (само 100% естествена кожа) следват да се обработват с програмата **Fur/Leather Care**. Тази програма може да бъде изтеглена.
- Изпирайте силно замърсените или дрехи с петна по тях, преди да ги сложите в уреда. Уредът няма изпираща функция. Замърсяването или петната могат да се пренесат по останалите дрехи по време на програмите.
- Обработвайте изделията с неприятна миризма в отделно зареждане. Миризмите могат да се пренесат по другите дрехи по време на програмите.
- Облеклото следва да се притегне добре, със закопчани ципове и закопчани копчета, за да не изпадат от подвижните закачалки по време на програмата.
- Не слагайте много мокри изделия за сушене в уреда. Изтръскайте или изстискайте излишната вода, преди да сложите изделията за сушене в уреда. Ако в уреда се събере голямо количество вода, може да се влоши ефективността на стилизирането или уредът да се повреди.

Проверка на филтрите преди всяко зареждане

Проверка на филтъра за влакна


Погрижете се филтърът винаги да е чист преди да започнете ново зареждане. Задръстеният филтър за влакна ще увеличи времето за стилизиране.

- 1 Отворете предната решетка ❶ и извадете филтъра за влакна ❷.

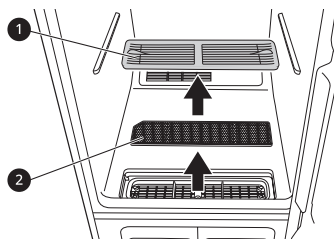

- 2 Изчеткайте филтъра за влакна с мека четка или го почистете с прахосмукачка.

- Ако филтърът е скъсан или повреден, сменете го с нов.

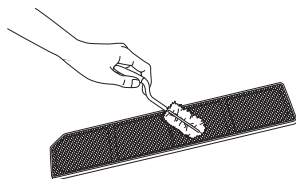


- 3 Сложете филтъра отново на мястото му.



ВНИМАНИЕ


- Проверете дали страните са правилно подравнени, когато поставяте предната решетка.

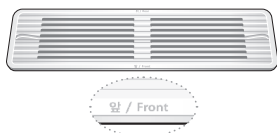


Смяна на ароматизиращ лист

Използвайте сушилнен омекотяващ лист за тъкани, за да добавите освежаващ аромат към изделията. Сменяйте омекотяващия лист за тъкани след всяка употреба.

- 1 Извадете ароматизирания филтър от уреда.

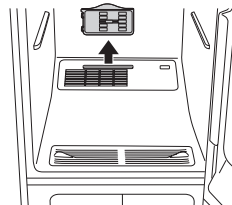


- 2 Отворете ароматизирания филтър и поставете сушилнен омекотяващ лист за тъкани ❶ в него.

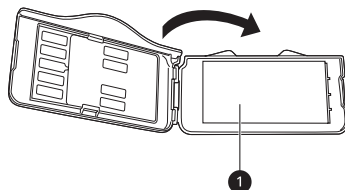

- 3 Затворете ароматизирания филтър и го поставете обратно в уреда.

- Поставете ароматизирания филтър по посоката на стрелката. Можете да регулирате отвор на ароматизирания филтър с помощта на регулиращия лост. Колкото по-отворен е филтърът, толкова по-наситен става ароматът.

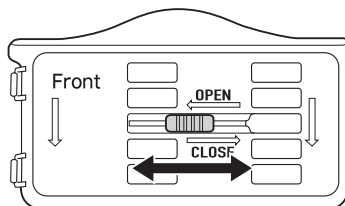

- 4 Когато програмата завърши, извадете ароматизирания филтър и изхвърлете омекотяващия лист за тъкани.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Пръснете 4-5 пъти от парфюма върху памучен тампон и после го поставете в държача на ароматизатора. (Силата на аромата може да варира в зависимост от парфюма.)

Проверка на резервоарите за вода

Проверете водата в резервоарите за вода преди да използвате уреда. Уредът не работи без вода. Дренажният резервоар следва да се изпразва преди всяка употреба.

- 1 Дръпнете ръчката на резервоара напред и после извадете резервоарите от уреда. Проверете нивото на водата в резервоарите.

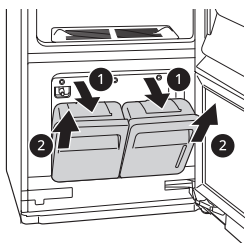

- 2 Погрижете се да напълните резервоара за снабдяване с вода.
- Пълният резервоар за снабдяване с вода може да се използва приблизително четири пъти, в зависимост от използваните програми.
 - Използвайте чиста чешмяна вода или бутилирана вода за най-добра ефективност и по-дълъг жизнен цикъл на продукта. Не използвайте дестилирана вода и не използвайте повторно вода от дренажния резервоар.
 - Първият път, когато се използва уредът, се използва 2/3 от водата в пълния с вода резервоар. По-малко вода се използва в следните програми.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте само вода, когато пълните резервоара за снабдяване с вода. Всякакви други вещества, като почистващ препарат или омекотител за тъкани, може да повредят уреда.
- Използвайте само чиста чешмяна вода или бутилирана вода. Чуждите материали във водата могат да съкратят жизнения цикъл на уреда.
- Не използвайте дестилирана вода. Сензорът за водата може да не работи.
- Не използвайте повторно водата от дренажния резервоар, за напълване на резервоара за снабдяване с вода.

- 3 Погрижете се дренажният резервоар да е празен.
- 4 Дренажният резервоар ще се напълни след около три ползвания. Резервоарът се пълни по-бързо по време на програмите за стилизиране. Уредът не работи, ако дренажният резервоар е пълен.
- С времето може да настъпи известно обезцветяване на дренажния резервоар. Това е нормално и няма да повлияе ефективността на уреда.

Зареждане на уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запалими предмети, като запалки или кибрити, могат да се запалят и да причинят пожар, експлозия или смърт.
- Никога не стилизирайте дрехи, които са били изложени на нафта, газолин или други запалими вещества. Неспазването на това условие може да доведе до пожар, експлозия или смърт.


Избиране на стилизиращ метод, подходящ за вашите изделия

Изделие	Как да го стилизирате
Сако, блейзер	Подвижна закачалка
Палто, яке (късо)	
Палто (дълго)	
Рокля (дълга)	Подвижна закачалка (отстранете рафта)
Рокля (къса)	

Изделие	Как да го стилизирате
Попа	Подвижна закачалка
Леко одеяло, завивка	
Бебешко одеяло	
Панталони (без ръб)	
Къси панталони	
Детско облекло	
Шал	Подвижна закачалка или рафт
Вратовръзка	
Плетен шал	
Фино бельо	Подвижна закачалка или рафт (ако са деликатни тъкани)
Риза, блуза	
Панталони (с ръб)	Грижа за ръбовете на панталоните
Каскет, шапка	Рафт
Плюшени играчки	
Възглавница	
Пуловер	
Трикотаж	
бебешки дрехи	

Подвижна закачалка

Окачете дрехите на подвижната закачалка с помощта на предоставените с уреда закачалки или използвайте каквато и да било пластмасова или метална закачалка, която да пасва удобно във вдлъбнатините на подвижната закачалка.

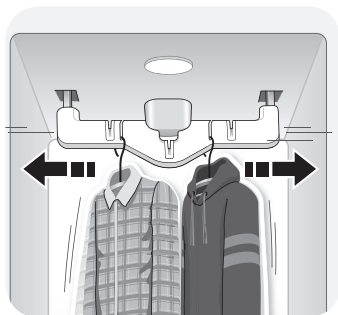

- Използвайте подвижната закачалка за костюми, палта, якета, блузи, рокли, поли и панталони, които не изискват ръб. За да направите ръбовете на панталоните, използвайте програмата за грижа за ръбовете на панталоните.
- Всичко, което може да се помести безопасно на закачалка и да се суши, без да останат белези от закачалката или друга повреда, може да се постави на подвижната закачалка.
- Стилизирайте пуловерите или трикотажните изделия върху рафта, за да избегнете белези от закачалка.
- Подредете дрехите така, че да не докосват страните или задната страна на кутията на уреда, ако е възможно. По вътрешната повърхност на кутията на уреда може да се образува кондензация и изделията, допиращи се до повърхността, може да останат влажни в края на програмата. Окачете по-големите изделия на диагоналните вдлъбнатини върху подвижната закачалка.
- Подвижната закачалка ще се движи дори когато рафтът не се използва.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Отстранете празните закачалки от подвижната закачалка и ги поставете на рафта, преди да започнете програмата. Празните закачалки може да причинят ненужен шум, триене и повреждане на тъканите.
- Не се облягайте на подвижната закачалка и не я дърпайте.
- Окачете закачалките в една и също посока на подвижната закачалка, за да не се блъскат една в друга.
- Не позволявайте на деца да играят с или да се провесват на подвижната закачалка. Уредът може да се преобърне, да доведе до повреда или нараняване.

Използване на подвижната закачалка

- 1 Поставете закачалките в прорезите и дръпнете надолу, за да закрепите добре куката.
 - Куките трябва да пасват удобно в прорезите, за да се предотврати шум, вибрации или повреждане на изделията по време на експлоатация.

2 Използвайте диагоналните прорези ② и ④ за обемисти изделия.

- Не използвайте диагонални и стандартни прорези по време на една и съща програма. Закачалките може да се удрят една в друга и да повредят дрехите.

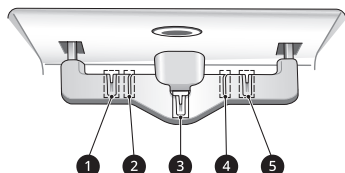

3 Не слагайте прекалено много изделия.

- Колкото по-малко са изделията, толкова по-ефективно ще бъде стилизирането. Изделия, които докосват страните на кутията на уреда, може да прихванат кондензация от кутията и да не се стилизират напълно.

Как се използват закачалките

Закачалките, които се доставят с уреда, са само за употреба с уреда. Всички пластмасови или метални закачалки, които имат куки с дебелина по-малко от 4 мм и прилягат удобно във вдлъбнатините на подвижната закачалка, могат да се използват в уреда.

- Не използвайте закачалките с вълнени, трикотажни изделия или деликатно бельо. Дрехите може да се разтеглят или по тях да останат белези от закачалките.
 - Може да се появят гънки в задната част на яката на някои дрехи.
 - За големи или обемисти изделия, използвайте диагоналните прорези в подвижната закачалка.
 - Отстранете празните закачалки или ги съхранявайте на рафта по време на експлоатация.
 - Закопчайте копчетата и циповете на окачените дрехи, за да не изпаднат от закачалките по време на експлоатация. Затегнете областта около врата с памучна връв, ако няма копче или цип.
 - Отстранете или приберете рафта, когато окачвате по-дълги изделия, така че да не се намачкат.
- ## 1 Изберете подходящата закачалка.
- Изберете закачалка от уреда, която отговаря на изделието, което ще окачвате.

2 Закопчайте копчетата и циповете на всички дрехи и ги окачете на закачалките.

- Това помага за предотвратяване изпадането на дрехите или намачкването им по време на програмата. Ако дрехата няма копчета или цип, закопчайте я с памучна връв около областта на яката.



3 Поставете закачалките в прорезите на подвижната закачалка.




Закачалка за панталони

Поставете панталоните върху подвижната закачалка или в отделението за грижа за ръбовете на панталоните, в зависимост от това, дали поддържате ръбовете на панталоните.


- Окачването на панталоните на подвижната закачалка може да редуцира ръбовете на крачолиите на панталоните.
- За да запазите ръбовете на крачолиите на панталоните, използвайте отделението за грижа за ръбовете на панталоните.
- Панталоните следва да не са по-широки от 96 см или по-дълги от 110 см, за да се поместят в отделението за грижа за ръбовете на панталоните. Ако панталоните са твърде големи, използвайте подвижната закачалка.
- Съдържанието на тъканите на облеклата влияе върху степента на редуциране на гънките.
- Използвайте изтеглената програма по подразбиране за допълнителни грижи за панталони за най-ефективно премахване на гънките на панталони.

Отваряне и затваряне на закачалката за панталони

- 1 За да отворите, сгънете закачалката надолу към планките на закачалката, за да отключите и разделите планките.

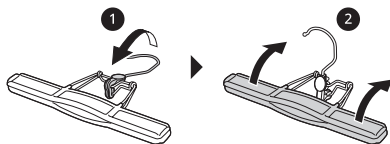


- 2 След като пхнете панталоните между планките, притиснете планките и завъртете куката нагоре, за да заключите планките на мястото си.

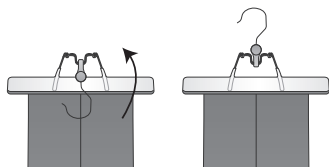


Окачване на панталоните на закачалката за панталони

- 1 Отстранете всички предмети от джобовете на панталоните и закопчайте задните джобове.
- 2 Сгънете панталоните по линиите на ръбовете (или където трябва да бъдат ръбовете) и прикрепете закачалката за панталони към краищата на крачолите на панталоните.

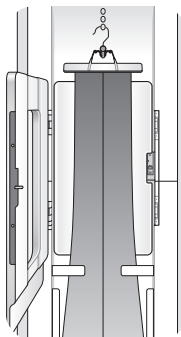

- 3 Дръпнете леко страните на крачолите на панталоните. Уверете се, че панталоните са опънати добре в закачалката, без гънки и че няма да изпаднат от закачалката по време на програмата.

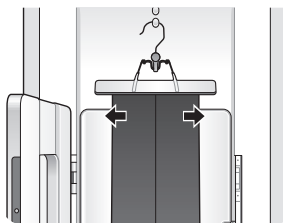

- 4 Поставете закачалката за панталони на подвижната закачалка или в отделението за грижа за ръбовете на панталоните.



Грижа за ръбовете на панталоните


Окачете дрехите в отделението за грижа за ръбовете на панталоните като използвате закачалката за панталони, предоставена с уреда или която и да е закачалка, която пасва в куки над вратата към отделението за грижа за ръбовете на панталоните.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не облягайте и не провесвайте тежки предмети на вратата на отделението за грижа за ръбовете на панталоните. Уредът може да се преобърне и да се повреди или да причини нараняване.
- Не позволявайте на деца да играят с или да се провесват на вратата на отделението за грижа за ръбовете на панталоните. Уредът може да се преобърне и да се повреди или да причини нараняване.


- Пазете пръстите си от местата, където могат да бъдат прищипани, когато затваряте вратата на отделението за грижа за ръбовете на панталоните. Нагледжайте децата в близост, за да предотвратите наранявания.

- 1 Отворете отделението за грижа за ръбовете на панталоните, като натиснете иконката отстрани.

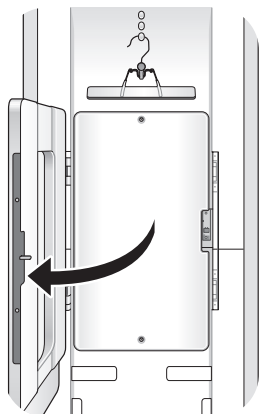

- 2 Окачете закачалката за панталони на куката над отделението за грижа за ръбовете на панталоните, която най-добре пасва на дължината на панталоните за гладене.


- Ако панталоните са по-дълги, използвайте по-високите куки, за да не допират панталоните до пода на кутията на уреда.

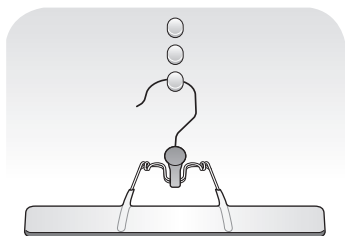

- Панталоните следва да не са по-широки от 96 см или по-дълги от 110 см. Проверете размера на панталоните преди да използвате отделението за грижа за ръбовете на панталоните. Ако панталоните са твърде големи, използвайте подвижната закачалка.


- 3 Уверете се, че панталоните са провесени изправени.

- Проверете ръбовете на крачолите, за да се уверите, че са подравнени. Фиксирайте панталоните с 2 щипки, преди да затворите отделението за грижа за ръбовете на панталоните. Ако крачолите на панталоните не са подравнени правилно или панталоните не са провесени изправени, по ръбовете на панталоните може да се появят двойни линии или панталоните да се намачкат.

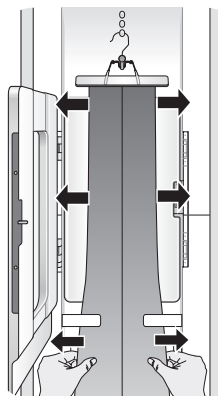

- 4 Затворете отделението за грижа за ръбовете на панталоните, после изправете панталоните още веднъж.

- Внимателно опънете ръбовете на панталоните, за да изгладите гънките. Погрижете се панталоните да са провесени изправени в отделението за грижа за ръбовете на панталоните.

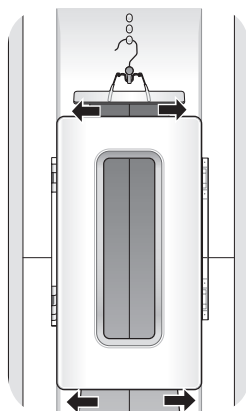

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да изгладите с преса панталоните, докато освежавате други изделия в една и съща програмата.
- За да избегнете двойни ръбове, използвайте силната степен на подвижната ютия, за да отстраните всички съществуващи прегъвки и после използвайте пресата за панталони.
- За оптимални резултати, използвайте програмата за грижа за ръбовете на панталоните, която е предназначена за употреба с функцията за грижа за ръбовете на панталоните. Тази програма може да се изтегли с помощта на LG ThinQ и се използва като изтеглена програма.

Рафт

Използвайте рафта, когато стилизирате дрехи или други изделия, които се окачат трудно или които могат да се повредят като се окачат на закачалка.

ВНИМАНИЕ


- Не позволявайте на деца да се катерят или да се провесват на рафта. Уредът може да се преобърне и да се повреди или да причини нараняване.
- Не поставяйте тежки предмети върху рафта и не го използвайте за съхраняване на предмети. Рафтът може да падне и да се повреди или да причини нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Използвайте рафта за пуловери, трикотажни изделия, фино бельо или деликатни блузи, по които може да останат белези от закачалките, да се разтеглят или по друг начин да се повредят при сушене на закачалка.
- За най-добра ефективност на стилизирането, не нареждайте изделията едни върху други на рафта. Стилизирайте изделията по едно или ги поставяйте едно до друго с разстояние помежду им.
- Когато не използвате уреда, приберете рафта върху кръглите дръжки за рафта в задната част на кутията на уреда.
- Подредете изделията на рафта така, че да не докосват страните или задната част на кутията на уреда, ако е възможно. По вътрешната повърхност на кутията на уреда може да се образува кондензация, и изделията, допиращи се до повърхността, може да останат влажни в края на програмата.

Сглобяване на рафта

- 1 Хванете рафта така, че сивата лайсна да е обърната напред.

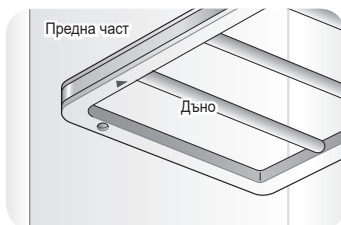

- 2 Пъхнете левия улей на рафта в лявата опора на рафта, после свалете десния улей на рафта в дясната опора на рафта.

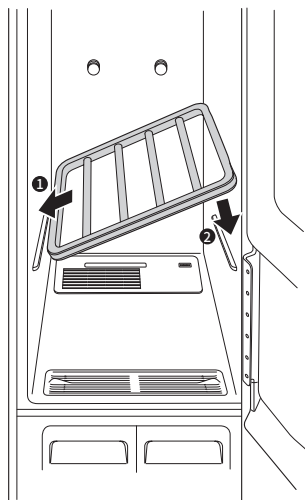


ЗАБЕЛЕЖКА

- Рафтът не може да бъде сглобен чрез приплъзване в кутията на уреда. Ако не е сглобен правилно, той ще падне.
- 3 За да го разглобите, повдигнете дясната страна на рафта, после издърпайте лявата страна на рафта от опората на рафта.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Окачете рафта на държача за рафта, когато обработвате дълги дрехи като палта или рокли.

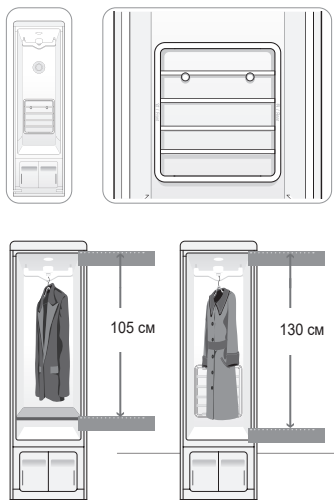

- Когато стилизирате дълги дрехи, ако рафтът е прибран върху държача за рафта, приберете закачалките извън уреда по време на работа.


- Не използвайте рафта за съхраняване на тежки предмети.



Съхраняване на закачалките

Отстранете неизползваните закачалки от подвижната закачалка и ги приберете на рафта по време на работата на уреда. Това предотвратява шум и повреждане на дрехите.

- Поставете закачалките между релсите на рафта.

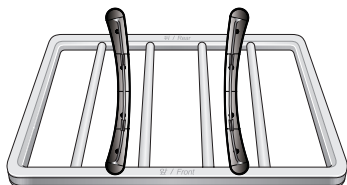


Командно табло

Командното табло реагира на докосване чрез статично електричество. Леко докосване е достатъчно, за да го активира. Използвайте кърпа, когато почиствате механизмите за управление, за да избегнете допиране до бутоните и активирането им. Ако по механизмите за управление има чужди частици, имате ръкавици на ръцете си или докосвате бутоните през кърпа, това може да възпрепятства активирането на бутоните.

Характеристики на командното табло

В зависимост от модела, някои от функциите може да не са налични.

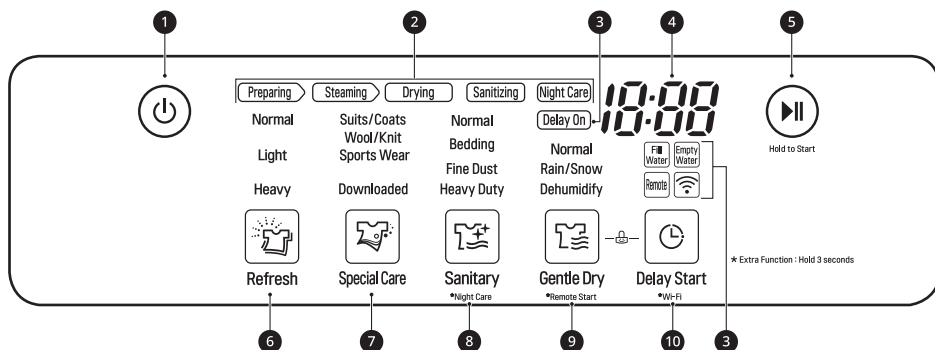

1 Бутон Вкл./Изкл.

Докоснете бутон **Power**, за да включите/изключите уреда. След като програмата завърши, уредът автоматично ще се изключи след няколко секунди, ако не докоснете никой бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докосването на бутона **Power** по време на програма ще отмени тази програма и настройките на програмата ще се изчистят.

2 Индикатор за процеса на програмата

Тази част от дисплея показва на кой етап е стилизиращата програма в момента.

3 Индикатори на опции и сигнални съобщения

- **Включен старт с отлагане на начало:** светва, когато е зададена функция **Delay Start**.
- **Fill Water:** светва, когато резервоарът за снабдяване с вода липсва или е празен.
- **Empty Water:** светва, когато дренажният резервоар липсва или е пълен.
- **Remote:** светва, когато е включена функция **Remote Start**.
- **Wi-Fi:** светва, когато е зададена функцията **Wi-Fi**.

4 LCD дисплей

Дисплеят показва приблизителното оставащо време на програмата и съобщения за грешка за уреда. Времето на програмата може да варира според условията на употреба.

5 Бутон Start/Pause

Докоснете и задръжте бутона, за да стартирате избраната програма. Ако уредът работи, докоснете, за да спрете уреда в пауза, без изчистване на текущите настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не докоснете бутон **Start/Pause**, за да възобновите програмата до един час след спирането ѝ в пауза, уредът ще се изключи автоматично.

6 Програма “Освежаване”

- Докоснете бутона, за да изберете програма **Refresh**.
- Докоснете неколkokратно за превключване между настройките.

7 Програма “Специална грижа”

- Докоснете бутона, за да изберете програма **Special Care**.
- Докоснете неколkokратно за превключване между настройките.
- Изтеглената настройка има 5 програми по подразбиране. Изтеглете нова програма с помощта на ThinQ приложение на смартфон.

8 Хигиенна програма / Нощна грижа

- Докоснете бутона, за да изберете програма **Sanitary**. Докоснете неколkokратно за превключване между настройките.
- Докоснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да активирате функцията **Night Care**.

9 Селектор на програма със щадящ процес на сушене / Дистанционно стартиране

- Докоснете бутона, за да изберете програма **Gentle Dry**. Докоснете неколkokратно за превключване между настройките.
- Докоснете и задръжте 3 секунди, за да активирате функцията за дистанционно управление.

10 Старт с отлагане на начало / Wi-Fi

- Задайте време на старт с отлагане на начало за програмата. Опцията не може да бъде избрана с програма **Night Care**.
- Докоснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да активирате/деактивирате Wi-Fi функцията.

Таблица с програми

Програмите са проектирани за различни ситуации. Изберете програмата и настройката, която най-добре съответства на съдържанието на зареждането и желаните резултати за максимална ефективност и грижа за тъканите.

Ръководство за стилизиращата програма

Програма	Refresh
Настройка	Normal / Light / Heavy Използвайте тази програма за редуциране на миризми и гънки, както и за сушене на изделията. Тази програма използва пара и следва да се използва само с изделия, които могат да се перат. Програмата е безопасна за вълнени и трикотажни изделия, които могат безопасно да се перат.
Тъкани / дрехи	Костюм, палто, училищна униформа, шал, вълнени и трикотажни изделия, облекло за занимания на открито/представления, хавлии, бельо, тениски, чорапи, дънки, дънкови якета, фино бельо, спортно облекло, покривки за маси

Програма	Special Care
Настройка	Suits/Coats: Специално предназначена за бързо премахване на миризми от костюми и палта.
	Wool/Knit: Специално предназначена за премахване на гънки от вълнени и трикотажни изделия.
	Sports Wear: Използвайте за защита на тъканите на спортно облекло.
	Downloaded: Изтеглената настройка има 5 програми по подразбиране. Изтеглете нова програма с помощта на ThinQ приложение на смартфон.
Инструкции	Използвайте тази програма за редуциране на миризмите и гънките за определени видове дрехи като костюми и трикотаж. Можете също така да изтеглите допълнителни програми и да ги използвате за обработка на специални материали, като кожа с косъм и кожа.

Програма	Sanitary
Настройка	Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty Използвайте тази програма за редуциране на микробите и за сушене на изделията. Изберете тази програма за дрехи, спално бельо и детско облекло и плюшени играчки. Юрганите или одеялата трябва да са еднослойни, с тегло 1,5 кг или по-малко.
Тъкани / дрехи	Костюм, палто, училищна униформа, шал, облекло за занимания на открито/представления, хавлии, бельо, тениски, чорапи, дънки, дънкови якета, фино бельо, спортно облекло, покривки за маси

Забележка	• Не използвайте тази програма за вълнени или трикотажни изделия, защото могат да се свият от високите температури и парата. • Естествените влакна трябва да са отбелязани като годни за пране/ръчно пране и сушене в сушилна машина, за да се избегне свиването им. • Не използвайте с изделия, съдържащи каучук, пана или лепило.
------------------	---

Програма	Gentle Dry
Настройка	Normal: Използвайте тази настройка за редуциране на миризмите и гънките за материи като кашмир и за сушене на изделията.
	Rain/Snow: Използвайте тази настройка за сушене на влажни дрехи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Проверете **Fabric Care Guide** в настоящото ръководство и на етикетите за грижи за тъканите върху облеклото, преди стилизиране.
- По някои облекла може да останат гънки. Гънки, причинените от продължително съхраняване, може да са трудни за редуциране. Гънките по памучни или ленени тъкани може да не се редуцират напълно. След стилизиране можете да ги изгладите, по желание.
- Някои миризми може да са трудни за отстраняване. Парата може да прониква трудно в миризмите от мазни вещества. Миризмите от продължително съхраняване също може да са трудни за отстраняване.
- Времето на програмите може да варира в зависимост от средата на употреба, включително температура на водата.
- Много плътното облекло може да не се изсуши равномерно в края на програмата.
- Времето за стилизиране при програмите може да е по-дълго за мокри дрехи, които не се центрофугират.
- Уверете се, че тъканите са годни за пране/ръчно пране, ако използвате програма **Refresh** или **Gentle Dry**.

Информация за процеса на всяка стилизираща програма

- **Preparing:** Този процес нагрява водата във водния резервоар, в подготовка за подаване на пара.
- **Steaming:** Този процес разпръсква пара по дрехите.
- **Drying:** Този процес отстранява влагата по дрехите.
- **Sanitizing:** Този процес отстранява микробите от дрехите.

Програма		Процес на стилизиране			
Програма	Настройка	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Refresh	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	

Програма		Процес на стилизиране			
Програма	Настройка	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Special Care	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	Downloaded				
Sanitary	Normal	●	●	●	●
	Bedding	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●
Gentle Dry	Normal			●	
	Rain/Snow	●	●	●	
	Dehumidify			●	

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако програма **Sanitary** се смени на програма от тип **Refresh** или **Gentle Dry** по време на работа, процесът на хигиенизиране не се извършва.

Упътване за грижи за тъканите

Тъкани и дрехи	Програма			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Гънки	Миризми		
Памук Хавлии, чорапи, бельо, дънки, спортно облекло, тениски, одеяла		●	●	●
Лен, коноп, рами Летни дрехи, покривки за маси		●	●	●
Алпака, камилска вълна, кашмир Палта, костюми	●*1	●*1	●*1	●*1
Шалове, трикотаж		●*1		●
Козина, кожа Палта, шалове	• Стилизирайте дрехите от кожа с косъм или кожа с помощта на специална програма, която можете да изтеглите от приложение LG ThinQ. Но кожата е само 100% естествена кожа (без изкуствена кожа)			

Тъкани и дрехи	Програма			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Гънки	Миризми		
Коприна Вратовръзки, панделки, шалове, блузи, кадифе/плюш	• Не стилизирайте копринени дрехи.			
Вълна Пуловери, трикотаж		●*1		●
Зимни палта, костюми, спортно облекло, униформи	●	●	●	●
Ацетат Подплата за костюми, блузи, вратовръзки, пижами	●	●	●	●
Акрил Термобельо, трикотаж	●	●	●	●
Найлон Чорапи, фино бельо	●	●	●	●
Полиуретан (по-малко от 5%) Разтегливо облекло	●	●	●	●
Вискозна коприна Подплата на костюм	●	●	●	●

*1:Проверете заводските етикети на облеклата преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Теглото и покритията на материите са разнообразни и всяка разновидност може да има различни изисквания за грижи. В настоящото ръководство е трудно да бъдат обхванати адекватно. Преди да използвате уреда с някое изделие, проверете етикета за грижи.
- Не слагайте изделия, които не са неизбелващи, които са чувствителни на топлина или не са подходящи за пране с вода в програмите **Refresh** или **Sanitary**. Направете воден блот тест на малко, дискретно петно (вътрешен шев), за да определите дали материята е неизбелваща. За допълнителна помощ се консултирайте с производителя на дрехата, специалист от химическо чистене или по-подробно ръководство по грижи за дрехите.
- Употребата на уреда с изделия, които са много мокри или не са неизбелващи, може да доведе до повреждане на изделията и поява на петна от текстилните багрила по вътрешността на кутията на уреда. Тези петна няма да повлияят на работата на уреда. Използвайте паста за зъби за отстраняване на петната от вътрешността на кутията.
- Уредът няма изпираща функция. Изперете замърсените изделия преди употреба.

Програми по желание и допълнителни функции

Заклучване за деца

Използвайте тази функция за предотвратяване на нежелана употреба на уреда или за да поддържате настройките на програмата от промяна, докато уредът работи.

- 1 Докоснете и задръжте бутоните **Gentle Dry** и **Delay Start** за 3 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за заключване на механизмите за управление.
- 2 [L] се появява на LCD дисплея и всички механизми за управление се деактивират с изключение на бутона **Power**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията не заключва вратата.
- Функцията се запазва дори ако има прекъсване на електричеството.
- След като бъде зададена, функцията остава активна, докато не я деактивирате. ръчно За да се пусне друга програма, функцията трябва да се деактивира.

Старт с отлагане на начало

Използвайте тази функция, за да отложите времето за стартиране на програмата.

- 1 Докоснете бутон **Вкл./Изкл.**
- 2 Изберете програма и настройка.
- 3 Докоснете бутон **Delay Start**, за да зададете времето за стартиране на програмата.
 - Времето за отлагане на начало по подразбиране е 3 часа. Всеки път, когато докоснете бутона, времето се увеличава с от един час до 19 часа.
 - Докоснете и задръжте бутона, за да увеличите по-бързо времето за отлагане на началото.

Нощна грижа

Използвайте тази функция за съхраняване на изделия през нощта или по всяко време, изделията не могат да се извадят скоро след завършване на програма. Функцията произвежда периодично топъл въздух за предотвратяване на кондензация, като запазва изделията топли и сухи, докато бъдат извадени.

- 1 Поставете дрехите в уреда.
- 2 Изберете програма и настройка.
- 3 Докоснете и задръжте **Sanitary** за 3 секунди, за да активирате функцията **Night Care**.
- 4 Докоснете **Start/Pause**.
- 5 За да отмените функцията, докоснете бутон за друга програма.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като бъде зададена, функцията стартира след завършване на избраната програма.
- Функцията може да се зададе за следване на програма **Gentle Dry**.
- Настройките се изчистват, ако докоснете бутон **Power**.
- Функцията работи максимум 24 часа.
- Безопасно е да отворите вратата, когато и да е по време на функцията, дори при наличие на въздушна струя.
- Нормално за функцията **Night Care** е да издава шум периодично, тъй като периодично произвежда топъл въздух.

Dehumidify

Обезвлажнява стаята, в която е монтиран уредът. Времето за обезвлажняване на стаята може да се зададе на 2 до 4 часа чрез докосване на бутона **Gentle Dry**.

Иконката за известяване ще се покаже на дисплея с аларма, ако дренажният резервоар е пълен. Изпразнете дренажния резервоар и докоснете бутон **Start/Pause**, за да продължите обезвлажняването.

- Функцията **Night Care** не може да се използва, докато се използва настройка **Dehumidify**.
- Използвайте при отворена врата на 45°. Ако вратата е затворена, курсът не работи.
- Дренажният резервоар може да се напълни преди края на настройка **Обезвлажняване** в зависимост от околната среда.
- Възможно е стайната температура да се повиши поради излизащ въздушен поток от уреда.

Downloaded Програма

Изтеглете допълнителна програма и я използвайте за третиране на специални материи като кожа с косъм и кожа, намаляване на шума или премахване на статика.

Избиране на желаната програма

- 1 Докоснете бутон **Power**.
- 2 Докоснете неколкократно бутон **Special Care** докато светне настройката **Downloaded**.
- 3 Докоснете бутон **Start/Pause**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- На един път може да се записва и променя само една програма.
- Изтеглете и използвайте приложението **LG ThinQ** на смартфон, за да потвърдите текущата изтеглена програма или за да изтеглите друга програма.

Има 5 програми по подразбиране.


- **Trouser Wrinkle Care**: Интензивно изглажда гънките и подчертава ръбовете на панталоните.
- **Fur/Leather Care**: Премахва влага и прах от облекло от козина/кожа, без да уврежда материята и възстановява обема на козината, който се сплесква по време на съхранение и при ежедневните дейности.
- **Static Removal**: Премахва статично електричество за кратко време с помощта на парната технология.
- **Jean Care**: Предпазва дънките от мигриране или отмиване на цвета.
 - Цветът на дънките може да се отмие, затова ги окачете на закачалката за панталони и ги окачете на подвижната закачалка.
- **Down Jacket Care**: Запазва топлината на подплатени дрехи, компресирани поради съхранение или носене без значително замърсяване.
 - Ако поставите няколко обемисти подплатени облека в уреда, стилизиращата му ефективност може да се компрометира поради смущаване на вътрешния въздушен поток на уреда.

Използване на приложението LG ThinQ


Неща, които трябва да се проверят преди използване на LG ThinQ

- За уреди с лого  или 

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.
- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

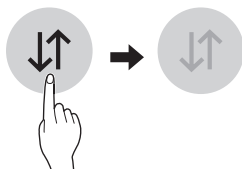

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

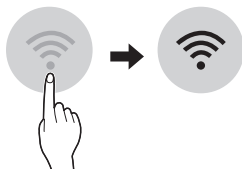

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконката Wi-Fi  на командното табло свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.

- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте уреда отново.

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

- За уреди с лого  или 

Изтегляне на програма

Изтеглете нови и специализирани програми, които не са включени в стандартните програми на уреда. Уреди, които са успешно регистрирани, могат да изтеглят многообразието от специални програми, конкретно за уреда.

На уреда може да се съхранява само по една програма на един път. След като завърши изтеглянето на програма в уреда, уредът запазва изтеглената програма до изтеглянето на нова програма.

Автоматични известия

Когато завърши програма или има проблеми с уреда, имате опцията да получавате известия на смартфон.

Smart Diagnosis™

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет услуги или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението подлежи на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.

Спецификации на безжичния LAN модул

Модел	LCW-004
Обхват на честотата	2412 до 2472 MHz
Изходна мощност (макс.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и управлявано от минимално разстояние 20 см между устройството и тялото.

Разход на енергия в режим на готовност

Разход на енергия в режим на готовност	0,5 W
Разход на енергия в режим "мрежова готовност"	2,0 W
Интервалът от време, след който функцията за управление на захранването или подобна функция превключва автоматично оборудването в режим на готовност и/или изключен режим, и/или състояние, осигуряващо режим на готовност на мрежата.	20 мин.

Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че сушилната машина тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откажи от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.


Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Използване на Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ през центъра за информация за клиенти

Използвайте тази функция, ако се нуждаете от точна диагностика от центъра за информация за клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е неизправен или спре да работи. Използвайте тази функция само за да се свържете с представител по сервизното обслужване, а не при нормална работа на уреда.

- 1 Обадете се в центъра за информация за клиента на LG.
- 2 Докоснете бутон **Power**, за да включите уреда.
- 3 Когато бъдете инструктирани да направите това от служител в центъра за обслужване, поставете говорителя на телефона си близо до логото Smart Diagnosis™.
 - Не докосвайте други бутони или иконки на дисплея.

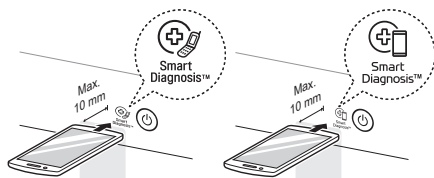

- 4 Докоснете и задръжте бутони **Sanitary** и **Gentle Dry** за 3 секунди.
- 5 Дръжте телефона по този начин, докато не приключи предаването на тона. Дисплеят ще показва оставащото време.
- 6 След като обратното броене приключи и тоновете спрат, подновете разговора си с агента от обслужващия център, който тогава ще може да ви помогне, като използва информацията, предадена му за анализ.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията Smart Diagnosis™ зависи от качеството на локалното обаждане.
- Комуникацията ще е по-добра и ще получите по-добро обслужване, ако използвате домашния си телефон.
- Ако преносът на данни за Smart Diagnosis™ е некачествен поради лошо качество на обаждането, може да не получите най-доброто обслужване чрез Smart Diagnosis™.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изключете уреда от контакта преди почистване, за да избегнете риска от електрически удар. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания, пожар, електрически удар или смърт.
- Никога не използвайте разяждащи химикали, абразивни почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда. Те могат да повредят покритието.

Редовно почистване

Почистване на вътрешните и външните части

Правилната грижа за вашия уред може да удължи неговия жизнен цикъл.

- 1 Почиствайте вътрешните и външни части на уреда с влажна кърпа.
 - За почистване на предния стъклен панел може да се използва почистващо средство за стъкло, но го пръснете върху кърпа и избършете вместо да пръскате директно върху стъклото.
- 2 Забършете накрая вратата със суха, чиста кърпа, за да предотвратите петна от вода.
- 3 Оставете вътрешните и външните части да изсъхнат напълно, преди да включите уреда и да работите с него.

ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода директно върху уреда.
- Не използвайте почистващ препарат, метилов алкохол, разтворители или други летливи течности за почистването на външните части на уреда.
- Никога не използвайте стоманена вълна или абразивни почистващи вещества; те могат да повредят повърхността.
- Пазете външните части на уреда от остри предмети. Сензорното табло може да не работи, ако се повреди.

Почистване на филтъра за влакна

Винаги отстранявайте влакната от филтъра след всяка програма. Ако филтърът за влакна е много замърсен или задръстен, измийте го в топла сапунена вода и оставете да изсъхне напълно преди да го поставите отново на място.

- Никога не работете с уреда без филтъра за влакна.
- Никога не започвайте работа с уреда с мокър филтър за влакна.

Почистване на ароматизирания филтър

За най-добри резултати, измийте ароматизирания филтър с топла вода и сапун за съдове. След почистване избършете филтъра с чиста кърпа и го оставете да изсъхне напълно преди да го поставите отново.

Ароматизираният филтър може да бъде почистван и на горния рафт в съдомиялната машина.

- Никога не работете с уреда без ароматизирания филтър.
- Никога не започвайте работа уреда с мокър ароматизиран филтър.

Почистване на резервоарите за вода


Водата в резервоара за снабдяване с вода влиза в пряк контакт с третираното облекло и изделия. Почиствайте и двата резервоара периодично и ги пазете чисти по всяко време. Ако резервоарите не се почистват правилно, може да започнат да миришат или да се наложи да бъдат подменени.

- С времето може да настъпи известно обезцветяване на дренажния резервоар. Това е нормално и няма да повлияе ефективността на уреда.
- Използвайте само чиста чешмяна вода в резервоара за снабдяване с вода за най-добра ефективност и за да удължите жизнения цикъл на уреда. Не използвайте дестилирана вода.
- Не използвайте повторно водата от дренажния резервоар за напълване на резервоара за снабдяване с вода.


- 1 Почиствайте резервоарите отвън с мокра кърпа.
- 2 Моля, почиствайте с вода вътрешната част на резервоарите за вода, с помощта на четка.



- 3 Уверете се, че дренажната дюза ❶, свързана към дренажния резервоар, и отворът за подаване на вода ❷, свързан към резервоара за снабдяване с вода, не са задръстени.

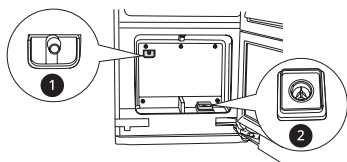

- 4 Оставете външните части на резервоарите да изсъхнат напълно преди да ги монтирате.

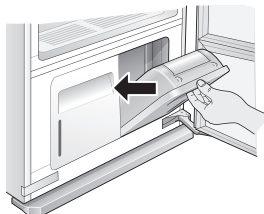

Експлоатацията на вашия уред може да доведе до грешки и неизправности. Следните таблици съдържат възможни причини и бележки за отстраняване на съобщение за грешка или неизправност. Препоръчваме да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да си спестите време и пари, които бихте изразходвали за обаждане в сервизен център на LG Electronics.

Преди да се обадите за сервизно обслужване

Вашият уред е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките за откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако вашият уред не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите за сервизно обслужване.

Съобщения за грешка

Симптоми	Вероятна причина и решение
Иконката Fill Water при-мива.	Резервоарът за снабдяване с вода е празен или липсва. Напълнете резервоара за захранване с вода и го монтирайте отново.
Иконката Empty Water примива.	Дренажният резервоар е пълен или липсва. Изпразнете дренажния резервоар и го монтирайте отново.
Дисплеят показва съобщение за грешка [dE].	Вратата не е напълно затворена. Проверете дали изделията са изцяло в кутията на уреда и вратата е плътно затворена.
Дисплеят показва съобщение за грешка [AE], [LE], [LE2], [E1], [E4], [TE1], [TE2], [TE3] или [TE5].	Системна грешка. Изключете от контакта и се обадете в сервиза.

Експлоатация

Симптоми	Вероятна причина и решение
Уредът не работи.	Командното табло се е изключило поради неактивност. Това е нормално. Докоснете бутон Power, за да включите уреда.
	Кабелът е изключен от контакта. Уверете се, че кабелът е включен добре в работещ контакт.
	Електрическият прекъсвач/бушон е задействан/изгорял. Проверете електрическите прекъсвачи/бушоните у дома. Подменете бушоните или възстановете електрическия прекъсвач. Уредът трябва да е включен в отделна електрическа верига, която е само за него.
	Уредът не е свързан към контакт 220-240 V. Уверете се, че кабелът е включен в заземен контакт, подходящ за уреда.
Програмата не стартира.	След задаването на програмата не е натиснат бутоната Start/Pause (Старт/Пауза). Докоснете Start (Старт).
	Програмата произвежда пара. Възможно е да има период на неактивност докато се произвежда пара.
	Командното табло е заключено. Деактивирайте функцията за заключване на механизмите за управление и докоснете Start (Старт).
Когато вратата е отворена, излиза пушек.	Вратата е отворена по време на експлоатация. Нормално е да излизат пара или горещ въздух, ако вратата е отворена по време на експлоатация.
Пълният резервоар за захранване с вода е празен само след едно ползване.	Уредът се използва за пръв път. Когато уредът се използва за пръв път е необходимо голямо количество вода, за да се напълни празният резервоар.
Уредът издава висок вибриращ шум при стартиране.	Подвижната закачалка балансира зареждането преди работа. Това е нормално в началото на програмата. Ако шумът се увеличи или продължи за дълго време, повикайте сервизно обслужване.
Времето за стилизиране отнема повече от очакваното приблизително време.	Дрехите са били изключително мокри при зареждането им. Времето за стилизиране може да е по-дълго за много мокри или обеимисти дрехи. Навлажнете сухите дрехи преди да ги поставите в уреда. Уредът спира автоматично, когато дрехите са сухи.
Уредът се движи отляво надясно, когато работи.	Подът под уреда не е равен или не е достатъчно твърд, за да поддържа теглото на уреда, без да се огъва. Монтирайте уреда, където подът е равен и твърд. Компенсирайте всички неравности на пода с изравняващите крака.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Звук от бръмчене на мотор.	Компресорът работи по време на стилизиране. Това е нормално.
Звук от течаща вода, кипене или свистене.	Произвежда се пара и се разпръсква по дрехите. Това е нормално.
Излиза пара или горещ въздух, когато вратата е затворена.	Във вратата има захванато изделие, който я задържа леко отворена. Уверете се, че всички изделия са изцяло вътре в уреда и нищо не се е захванало във вратата, което да ѝ пречи да се затвори напълно.
Командното табло не реагира.	По командното табло или бутон има мръсотия. Мръсотията или чуждите тела по командното табло смущават работата на бутоните. Почистете командното табло.
	Командното табло е заключено. Деактивирайте функцията Заключване на механизмите за управление.

Технически показатели

Симптоми	Вероятна причина и решение
Дрехите са мокри в края на програмата.	Филтърът е задръстен или решетката е обърната с лице надолу. Почистете филтъра за влакна. Поставете решетката с отворите от дясната страна.
	Уплътнението на вратата е повредено. Ако гуменото уплътнение на вратата е повредено, то оставя процеп в уплътнението на вратата, който засяга ефективността на уреда. Обадете се в сервиса.
	Във вратата са се захванали дрехи. Уверете се, че всички изделия са изцяло вътре в уреда и нищо не се е захванало във вратата, което да ѝ пречи да се затвори напълно. Пуснете програмата отново.
В края на програмата миризмата не се отстранява.	Дрехите са били съхранявани продължително време или имат петна от силно миризливо вещество. Миризмите могат да бъдат особено трудни за отстраняване от дрехи, които са били съхранявани за дълги периоди от време или имат силно-миризливи мазни петна. Преди употреба на уреда, първо изперете дрехите.
В края на програмата гънките не са редуцирани.	Дрехите са били съхранявани за продължителен период от време. Гънките може да бъдат много трудни за редуциране, ако са от дълго време, особено при памучни и ленени тъкани. Изгладете дрехите, които за били съхранявани продължително време преди да ги третирате с уреда, за да редуцирате гънките по-ефективно.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Дрехите имат неприятна миризма в края на програмата.	Уредът не е използван от дълго време или резервоарите за вода не са почистени. Проверете за мръсотия или чужди тела във водоснабдяващия и дренажния резервоари. Почистете филтрите и резервоарите за вода.
Функциите не работят правилно.	В резервоара за снабдяване с вода е поставен почистващ препарат или омекотител за тъкани. Не използвайте нищо друго освен чиста вода в резервоара за снабдяване с вода.
Гънки в задната част на яката след програмата.	Изделието е твърде голямо за закачалка или тъканта е твърде деликатна. Използвайте правилния размер закачалка за изделието така, че тъканта да не се скупчва около закачалката, въпреки всичките ви усилия. Използвайте рафта за фино бельо и други деликатни изделия.
Ръбовете на панталоните са изчезнали след програмата.	Панталоните са били повесени върху подвижната закачалка, не в пресата за панталони. Окачвайте панталоните в пресата за панталони, за да запазите ръбовете на крачолите на панталоните.
Облеклото има петна от вода след програмата, цветът е избелял или се е отмил.	Тъканта не е годна за машинно пране или не е неизбеляваща. Проверете етикетите за грижа за дрехите, преди да ги третирате.

WI-FI

Симптоми	Вероятна причина и решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към смартфона ви, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на вашия смартфон са включени. Изключете мобилните данни на смартфона си и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към безжичния рутер. За да проверите честотата на рутера, свържете се със своя доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Бележка



KORISNIČKI PRIRUČNIK

STYLER



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.
Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE.....	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
ZAŠTITA OKOLIŠA	10
POSTAVLJANJE	11
Dijelovi i specifikacije	11
Preduvjeti mjesta postavljanja.....	13
Raspakiranje uređaja	15
Niveliranje uređaja	16
RAD.....	19
Pregled rada.....	19
Priprema odjeće koja će se postaviti u uređaj.....	21
Provjera filtera prije svakog radnog ciklusa.....	22
Provjera spremnika za vodu.....	23
Postavljanje odjevnih predmeta u uređaj	23
Upravljačka ploča.....	30
Tablica programa.....	32
Izborni programi i dodatne funkcije	36
PAMETNE FUNKCIJE	38
Upotreba aplikacije LG ThinQ	38
Uporaba aplikacije Smart Diagnosis™	40
ODRŽAVANJE	41
Redovito čišćenje	41
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	43
Prije pozivanja servisnog centra	43

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

Sigurnosne poruke

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili eksplozije, strujnog udara, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda ili smrti, prilikom upotrebe uređaja slijedite osnovne sigurnosne upute, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Postavljanje

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prije postavljanja ili premještanja uređaja kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje proizvoda prilikom pomicanja.
- Pri udaljavanju uređaja od zida pazite da ne prijeđe preko kabela napajanja niti da se kabel ošteti.
- Uređaj je težak. Za pomicanje i postavljanje uređaja potrebno je sudjelovanje dviju ili više osoba kako bi se spriječila oštećenja ili ozljede.
- Prije upotrebe pobrinite se da spajate uređaj na namjensku uzemljenu utičnicu čije nazivne vrijednosti odgovaraju značajkama uređaja. Odgovornost je korisnika zamijeniti standardnu 2-polnu zidnu utičnicu standardnom 3-polnom zidnom utičnicom.
- Prije upotrebe potrebno je pravilno postaviti uređaj na način opisan u ovom priručniku. Ako uređaj nije propisno uzemljen, može doći do strujnog udara.
- Ne postavljajte uređaj u području gdje bi mogao pasti. Uređaj nije namijenjen upotrebi na brodovima ili u avionima. Prikadnost upotrebe uređaja u drugim posebnim uvjetima provjerite pri ovlaštenom servisnom centru LG-a.
- Ne izmjenjujte upravljačke elemente uređaja.
- Postavite uređaj na čvrstom i ravnom tlu. Uređaj može stvarati snažne vibracije i pasti ako je postavljen na nestabilnu površinu, što može dovesti do oštećenja ili ozljeda.

- Zaštitite prednju stranu uređaja prilikom prijevoza. Ne ukrcavajte uređaj sprijeda. Ploča od kaljenog stakla s prednje strane uređaja može puknuti i uzrokovati oštećenja ili ozljede.
- Uzemljite uređaj u skladu sa svim važećim propisima i pravilnicima. Detaljno slijedite upute za instalaciju. Ako uređaj nije propisno uzemljen, može doći do strujnog udara.
- Postavite i pohranite uređaj na mjestu gdje neće biti izložen temperaturama nižim od nule niti izložen vremenskim uvjetima. Pustite neka uređaj postigne sobnu temperaturu prije uporabe ako je isporučen tijekom zime ili pri temperaturi nižoj od nule.
- Ne popravljajte ili zamjenjujte niti jedan dio uređaja niti ga pokušavajte servisirati, osim ako takav postupak nije preporučen u korisničkim uputama za održavanje ili korisničkim uputama za popravak koje razumijete i za čije ste izvršavanje obučeni. Nepridržavanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljne ozljede, požara, strujnog udara ili smrtnog slučaja.
- Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, ne postavljajte uređaj u vlažnom području kao što je kupaoonica. Nepridržavanje ovog upozorenja može dovesti do smrtnog slučaja, ozbiljne ozljede, požara, strujnog udara ili izobličenja ili kvara proizvoda.
- Uklonite sve pakiranje i propisno odložite sve transportne materijale. U suprotnom može doći do opekline, požara, eksplozije ili smrtnog slučaja.
- Spojite uređaj na strujni krug prikladne jačine, zaštite i veličine kako biste izbjegli električno preopterećenje. Neprikladan strujni krug može se rastaliti i uzrokovati strujni udar i/ili opasnost od požara.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
- Držite sve pakiranje podalje od djece. Materijal pakiranja može biti opasan za djecu. Postoji opasnost od gušenja.
- Ne postavljajte uređaj u blizini drugog izvora topline, kao što je štednjak, pećnica ili grijač. Nepridržavanje ovog upozorenja može dovesti do izobličenja proizvoda, stvaranja dima ili požara.
- Ne postavljajte svijeće, predmete za pušenje niti druge zapaljive materijale na vrh uređaja. Može doći do kapanja voska, stvaranja dima ili požara.

- Uklonite svu zaštitnu vinilnu foliju s uređaja. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, stvaranja dima ili požara.
- Uređaj je potrebno postaviti u skladu s lokalnim propisima ožičenja.

Rad

- Ne dopuštajte djeci da se igraju na uređaju ili u njemu. Pažljivo nadgledajte djecu kad se uređaj upotrebljava u njihovoj blizini.
- Ne penjite se po vratima uređaja, ne stojte na njima niti visite s njih, kao ni na polici niti u unutrašnjosti uređaja. Uređaj bi mogao pasti ili se oštetiti ili bi moglo doći do druge vrste oštećenja ili ozljede.
- Ne stojte na vratima spremnika za vodu. Uređaj bi mogao pasti, što bi moglo dovesti do oštećenja ili ozljede.
- Ne postavljajte teške ili opasne predmete na vrh uređaja.
- Ne stavljajte žive životinje u uređaj.
- Ne dopuštajte djeci da se penju u uređaj dok je u upotrebi.
- U slučaju curenja plina (propan/UNP) osigurajte odgovarajuće prozračivanje i obratite se ovlaštenom servisnom centru prije nego što nastavite s upotrebom. Ne dirajte niti rastavljajte utičnicu uređaja.
- Ne upotrebljavajte niti postavljajte zapaljive tvari (kemikalije, lijekove, kozmetičke proizvode itd.) u blizinu uređaja niti ih pohranjujte unutar njega. Ne postavljajte uređaj u blizinu zapaljivog plina.
- Smjesta odspojite kabel napajanja ako čujete buku, nanjušite neobičan miris ili primijetite dim kako izlazi iz uređaja.
- U slučaju poplave ne približavajte se uređaju dok se njegovo dno nalazi pod vodom. Obratite se servisnom centru. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne upotrebljavajte omekšivače niti proizvode za uklanjanje statičkog elektriciteta, osim ako to ne preporučuje proizvođač omekšivača ili proizvoda.
- Ne postavljajte ruke niti tijelo blizu parne mlaznice tijekom rada. Para je vruća i može uzrokovati ozljede.
- Ne stavljajte predmete u parnu mlaznicu. Može doći do velike buke i požara.

- Ne pijte vodu s dovoda vode niti odvodnih spremnika.
- Ne rastavljajte niti mijenjajte uređaj.
- Ne postavljajte ruke, stopala niti metalne predmete ispod uređaja.
- Ne rukujte uređajem niti dodirujte kabel napajanja mokrim rukama.
- Držite prste podalje od mjesta mogućeg prignječenja; razmaci između vrata i ormarića nužno su maleni. Budite oprezni pri zatvaranju vrata dok su djeca u blizini.
- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja.
- Ne postavljajte predmete koji su bili izloženi ulju za kuhanje u uređaj. Predmeti uprljani uljem za kuhanje mogu uzrokovati kemijsku reakciju koja može dovesti do zapaljenja sadržaja uređaja.
- Ne sušite predmete koji su prethodno očišćeni, oprani, umočeni ili poprskani benzinom, otapalima za kemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima jer ispuštaju pare koje se mogu zapaliti ili eksplodirati.
- Ne sušite toplinom predmete koji sadrže gumu ili materijale teksture slične gumi.
- Ne otvarajte vrata tijekom rada. To može nepovoljno utjecati na rad uređaja. Ako se uređaj instalira na tepihu ili u njegovoj blizini, kondenzacija uzrokovana ispuštenim vrućim zrakom ili parom može umrljati ili oštetiti tepih.
- Ne upotrebljavajte uređaj u svrhe za koje nije namijenjen. Jamstvo ne obuhvaća oštećenja nastala upotrebom uređaja u svrhe koje nisu navedene u ovom korisničkom priručniku.

Održavanje

- Redovito brišite strane tvari (npr. prašinu, vodu) s polova utikača i dodirnih površina. Prilikom čišćenja utikača ne upotrebljavajte mokru ili vlažnu krpu.
- Ne upotrebljavajte aparate za sušenje unutrašnjosti uređaja. Ne palite svijeću kako biste uklonili mirise iz unutrašnjosti.

- Ne prskajte vodu izravno na uređaj prilikom čišćenja. Može doći do požara ili strujnog udara.
- Nakon upotrebe obrišite unutrašnjost suhom krpom.
- Očistite filter za vlakna prije ili nakon svakog radnog ciklusa.
- Ne upotrebljavajte sredstvo za izbjeljivanje, npr. kisik ili izbjeljivač na bazi klora, na vanjskoj površini uređaja.
- Ne upotrebljavajte oštre predmete prilikom čišćenja ili rukovanja upravljačkim elementima. Može doći do strujnog udara.
- Ne udarajte prednju staklenu ploču teškim predmetima. Iako je izrađena od kaljenog stakla, ploča može puknuti od snažnog udara i uzrokovati ozljede.
- Držite glodavce, insekte i druge strane predmete podalje od proizvoda jer mogu oštetiti žice, što može dovesti do požara ili strujnog udara.

Odlaganje

- Prije nego što trajno prestanete upotrebljavati uređaj ili ga odbacite, uklonite vrata pretinca za sušenje. Odrežite utikač napajanja i uništite odjeljak s tipkama kako biste spriječili ponovnu upotrebu.

Tehnička sigurnost pri upotrebi uređaja

- Ni pod kojim uvjetima ne uklanjajte pol uzemljenja s kabela napajanja. Kako biste spriječili tjelesne ozljede ili oštećenje uređaja, kabel napajanja potrebno je uključiti u propisno uzemljenu utičnicu.
- Ovaj je uređaj potrebno spojiti u uzemljenu utičnicu vrijednosti 220 – 240 V AC, 50 Hz, koja je zaštićena 15-ampernim osiguračem ili prekidačem. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do požara, eksplozije ili smrti.
- Ovaj je uređaj potrebno uključiti u propisno uzemljenu utičnicu. Ako uređaj nije propisno uzemljen, može doći do strujnog udara. Zidnu utičnicu i strujni krug treba provjeriti kvalificirani električar kako bi se osiguralo da je utičnica ispravno uzemljena. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do opasnosti od strujnog udara i/ili požara.
- Postavite uređaj na mjestu na kojemu je utikač lako dostupan. Isključite uređaj iz napajanja kada nije u upotrebi kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara.

- Isključite uređaj iz napajanja prije rastavljanja ili popravka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Uređaj je uvijek potrebno uključiti u zasebnu utičnicu čiji nazivni napon odgovara onomu na nazivnoj pločici. Time će se osigurati optimalan rad i spriječiti preopterećenje strujnih krugova kućne mreže te, posljedično, pregrijavanje žica, što bi moglo uzrokovati opasnost od požara.
- Ne upotrebljavajte produžni kabel kako biste uređaj spojili s utičnicom. To bi moglo uzrokovati požar ili strujni udar.
- Nikad ne isključujte napajanje uređaja povlačenjem kabela. Uvijek čvrsto primite utikač i izvadite ga vodoravno iz utičnice. Kabel napajanja može se oštetiti, što može dovesti do opasnosti od požara i strujnog udara.
- Smjesta se obratite tvrtki LG ili osobi kvalificiranoj za popravak kako bi se svi istrošeni ili oštećeni kabeli napajanja popravili ili zamijenili. Ne upotrebljavajte kabel po čijoj dužini ili na krajevima postoje pukotine ili oštećenja uzrokovana abrazijom. Kabel napajanja može se rastopiti, što predstavlja opasnost od strujnog udara i/ili požara.
- Prilikom postavljanja ili pomicanja uređaja, obratite pažnju da ne pritisnete, prignječite niti oštetite kabel napajanja. Time ćete spriječiti ozljede i oštećenja uređaja uzrokovana požarom i strujnim udarom.

Upute za uzemljenje

- Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje uređaja može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Obratite se kvalificiranom električaru ili servisnom osoblju ako niste sigurni je li uređaj ispravno uzemljen.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju neispravnosti ili kvara, uzemljenje će smanjiti opasnost od strujnog udara pružanjem putanje najmanjeg otpora električnoj struji.
- Ovaj uređaj mora biti opremljen kabelom koji sadrži vodič za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač je potrebno spojiti na prikladnu utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Ne izmjenjujte utikač. Ako ne odgovara utičnici, kvalificirani električar mora postaviti prikladnu utičnicu.

- Ovaj uređaj mora biti spojen na uzemljeni metal, trajni sustav ožičenja, ili je potrebno provesti vodič za uzemljenje opreme s vodičima strujnog kruga i spojiti ga na priključak ili kabel za uzemljenje opreme na uređaju. Ako uređaj nije propisno uzemljen, može doći do strujnog udara.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Odlaganje starog uređaja




- Ovaj simbol prekržiene kante za smeće na kotačičima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari, stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling.

Uređaj sadrži fluorirane stakleničke plinove

R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 t ekvivalenta CO₂. Hermetički zatvoreno.

Dijelovi i specifikacije

Prikaz sprijeda

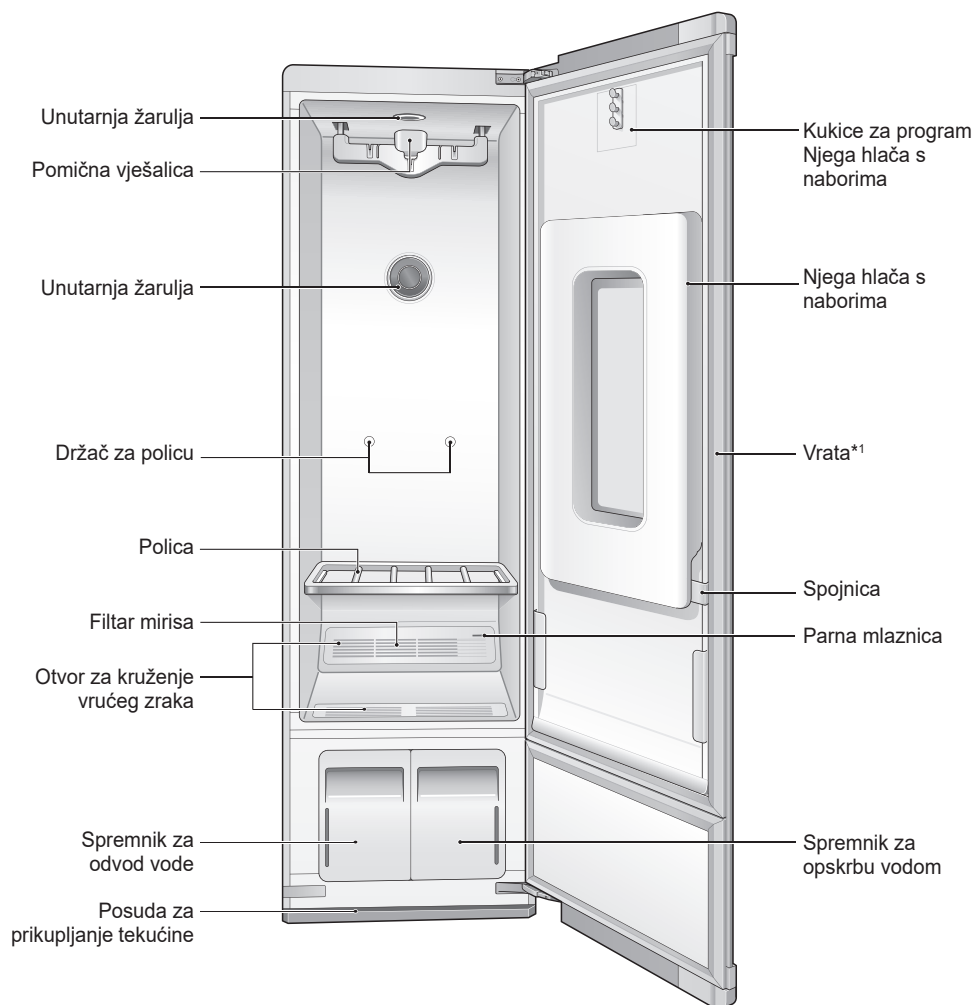


*1: Osoba koja postavlja uređaj može obrnuti smjer otvaranja vrata kako bi odgovarao mjestu postavljanja.

Tehnički podaci

Izgled i značajke navedene u ovom priručniku mogu se razlikovati zbog stalnih poboljšanja proizvoda.

Model	S3*F*
Električni zahtjevi	Detaljne informacije potražite na nazivnoj naljepnici
Dimenzije	445 mm (Š) X 585 mm (D) X 1850 mm (V), 1010 mm (D s otvorenim vratima)
Težina proizvoda	78 kg
Potrošnja energije	1700 – 1900 W
Maksimalni prostorni kapacitet	4 predmeta

Pribor



Polica




Posuda za prikupljanje tekućine




2 komada vješalica*¹



Vješalica za hlače*¹



2 komada protukliznih ploča



2 komada stražnjih rubnih kapica



Protunagibni pribor



Ključ



2 komada pokrova za šarke

*1: Ako je kukica tanja od 4 mm, moguće je upotrijebiti običnu metalnu/plastičnu vješalicu. Kukica mora tijesno ulijegati u utor u pomičnoj vješalici. Ako je spoj prelabav, može doći do vibracija, buke i oštećenja odjeće.

NAPOMENA

- Obratite se trgovini gdje ste kupili uređaj ili službi za korisnike tvrtke LG ako je bilo koji dio dodatne opreme oštećen ili nedostaje.
- U svrhu vaše sigurnosti i što dužeg radnog vijeka uređaja, upotrebljavajte samo ovlaštene dijelove. Proizvođač nije odgovoran za kvar proizvoda niti nezgode uzrokovane upotrebom zasebno kupljenih neovlaštenih komponenti ili dijelova.


Preduvjeti mjesta postavljanja

Prije postavljanja uređaja provjerite sljedeće informacije kako biste bili sigurni da je postavljen na pravilno mjesto.

Mjesto postavljanja

- Uzemljena električna utičnica trebala bi biti postavljena na udaljenosti od najviše 61 cm s bilo koje strane uređaja.
- Tlo mora biti čvrsto kako bi podnijelo ukupnu težinu uređaja od 83 kg. Potrebno je također uzeti u obzir dodatnu težinu drugih uređaja za rublje.
- Tlo mora biti ravno, a maksimalni nagib pod uređajem može biti 2,5 cm. Ako je veći, neće biti moguće pravilno nivelirati uređaj.
- Pobrinite se da nakon postavljanja uređaja on bude jednostavno dostupna serviseru u slučaju kvara.
- Ne postavljajte uređaj u području gdje će biti izložen vodi i/ili vremenskim uvjetima. Nepridržavanje ovog upozorenja može dovesti do opasnosti od strujnog udara, ozljede te oštećenja ili kvara proizvoda.
- Ne postavljajte uređaj na šupljou ili fleksibilnoj platformi. U suprotnom može doći do stvaranja velike buke i vibracija te oštećenja ili ozljede u slučaju pada uređaja.


Razmaci

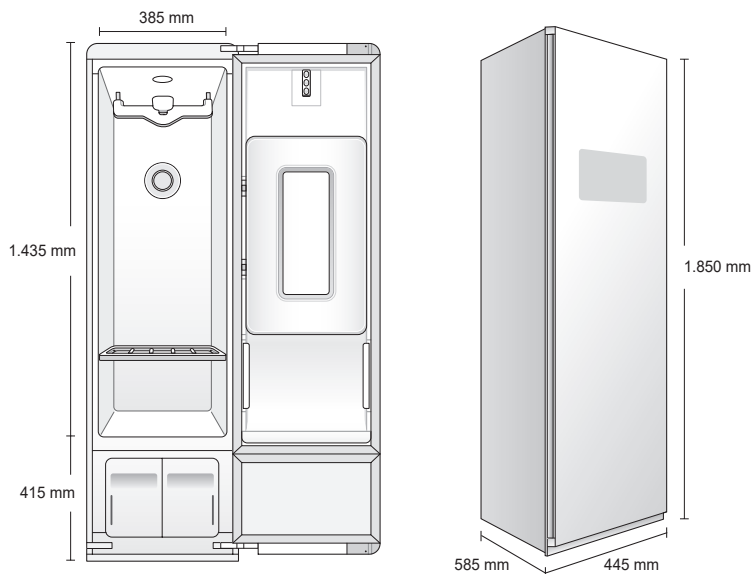

Preporučeni razmaci pri postavljanju

U nastavku su navedeni preporučeni razmaci za uređaj. Iako je uređaj testiran s razmacima od 3 cm na bočnim stranama te stražnjoj strani, preporučene razmake potrebno je uzeti u obzir iz sljedećih razloga:


- oslobodite barem 46 cm prostora s prednje strane kako bi se mogla otvoriti vrata
- oslobodite barem 5 cm prostora s obje strane te između stražnje strane uređaja i zida
- Omogućite barem 20 cm prostora između vrha uređaja i stropa.
- Ako se uređaj nalazi preblizu okolnim predmetima, može imati smanjenu učinkovitost i povećanu potrošnju energije.
- Sa svih je strana potrebno ostaviti dodatnog prostora kako bi se smanjio prijenos buke.

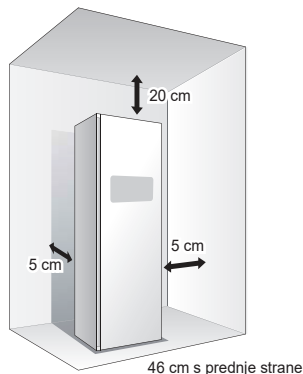

Razmak pri postavljanju u uvučenom prostoru ili u ormaru

Potrebno je osloboditi barem malo prostora oko uređaja (ili bilo kojeg drugog uređaja) kako ne bi bio u dodiru sa zidovima, namještajem ili drugim uređajima tijekom rada. Oslobodite barem 3 cm prostora sa svih strana uređaja kako bi se izbjegla pretjerana buka ili oštećenje.

- Pri postavljanju u ormaru s vratima potrebno je osigurati minimalne otvore za prozračivanje pri vrhu i dnu vrata. Rebrasta vrata s ravnomjernim otvorima za prozračivanje također su prihvatljiva.
- Minimalna veličina otvora za ugradbeno postavljanje je 200 cm².

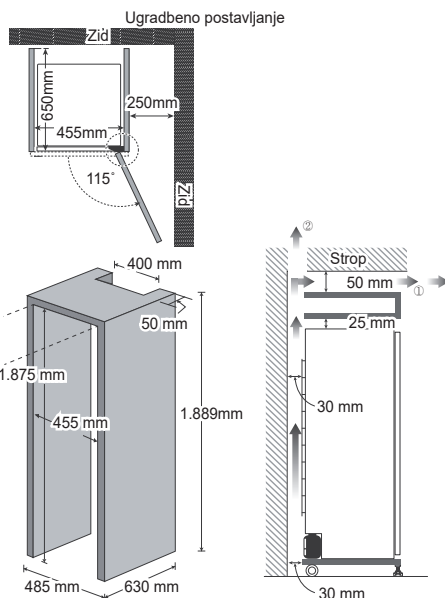


Zahtjevi prozračivanja u ormaru

Ormari s vratima moraju sadržavati gornji i donji otvor za prozračivanje kako se u ormaru ne bi zadržavala toplina i vlaga.

Na prikazanom primjeru na vratima se nalaze rešetke za ventilaciju.

- Potrebno je instalirati jedan gornji otvor za prozračivanje minimalne veličine 310 cm² najmanje 185 cm iznad tla.
- Potrebno je postaviti jedan donji otvor za prozračivanje minimalnog otvora 155 cm², najviše 30,48 cm iznad tla.

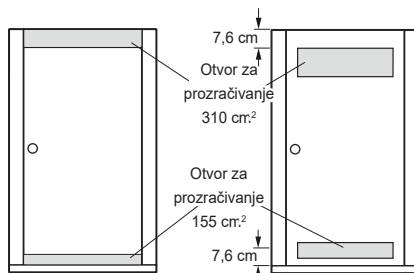

Zahtjevi za otvor za prozračivanje na vratima ormara

Električna veza

- Postavite uređaj na mjestu gdje je utičnica lako dostupna.
- Upotrijebite zasebnu, uzemljenu utičnicu: 220 – 240 volta, 50 Hz, AC, minimalno 8 ampera.

! UPOZORENJE

- Ne uključujte više uređaja u utičnicu zajedno s uređajem. Preopterećenje kućne mreže može dovesti do opasnosti od požara.
- Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, ne postavljajte uređaj u mokrom ili vlažnom području.

Temperatura okoline

- Temperatura mora biti između 10 °C i 35 °C.
- Ako je temperatura okoline preniska ili previsoka, učinkovitost uređaja može biti slabija.
- Ne postavljajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti ili gdje se temperatura može spustiti ispod 0 °C.

Raspakiranje uređaja

Uklanjanje kartona i transportnog materijala

Uklonite uređaj iz kartonskog pakiranja, a zatim uklonite sve trake i privremene naljepnice s uređaja.

- Ne uklanjajte naljepnice s upozorenjima, oznaku modela i serijskog broja niti tehnički list koji se nalazi s prednje strane stroja.

! UPOZORENJE

- Uređaj trebaju raspakirati i premještati najmanje dvije ili više osoba. U suprotnom može doći do teških ozljeda u slučaju pada uređaja.

! OPREZ


- Ne upotrebljavajte oštre alate, etilni alkohol, zapaljive tekućine niti abrazivna sredstva za čišćenje kako biste uklonili trake ili ljepljivo. Ti proizvodi mogu oštetiti površinu uređaja.

NAPOMENA

- Ostatke trake ili ljepljiva moguće je lako ukloniti utrljavanjem male količine tekućeg deterdženta za posuđe prstima na odgovarajuće područje. Očistite toplom vodom i osušite.

Pomicanje uređaja

Koristite kotačiće ❶ na dnu uređaja u svrhu premještanja. Polagano gurajte uređaj držeći za područje na donjoj polovici prednje strane.

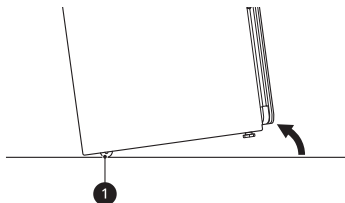

⚠ OPREZ

- Prilikom pomicanja uređaja držite ga uspravno. Ako ga položite bočno, može doći do curenja rashladnog sredstva, što će uzrokovati kvar uređaja.

Niveliranje uređaja

Provjera niveliranosti

Niveliranjem uređaja sprječavaju se nepotrebna buka, vibracija i pomicanje. Nakon postavljanja provjerite je li uređaj savršeno niveliran.

Prilagođavanje i niveliranje uređaja


⚠ UPOZORENJE

- Uređaj je težak. Za niveliranje uređaja potrebne su dvije ili više osoba. Nepridržavanje ovog upozorenja može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

- 1 Postavite uređaj na konačnu lokaciju i provjerite je li niveliran.
 - Sve nožice za niveliranje moraju biti čvrsto položene na tlo. Blago pogurnite kutove uređaja kako biste provjerili ljulja li se uređaj s jednog kuta na drugi. Pobrinite se da ne postoji prazan prostor između prednjih nožica za niveliranje i poda.

- 2 Upotrijebite ključ (isporučen s uređajem) kako biste okrenuli nožice za niveliranje.


- Odvijte prednje nožice kako biste podignuli uređaj ili ih zategnite kako biste ga spustili. Ako nije moguće nivelirati uređaj samo putem prednjih nožica, nagnite uređaj te instalirajte dvije stražnje nožice za niveliranje. Ne polažite uređaj na tlo kako biste instalirali nožice.
- Podignite ili spustite uređaj putem nožica za niveliranje sve dok uređaj nije niveliran sa svake strane.

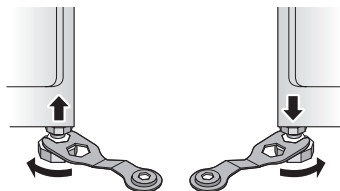

⚠ OPREZ

- Pobrinite se da nožice za niveliranje u potpunosti prijanjaju uz pod. Ako se uređaj upotrijebi u neniveliranom stanju, može pasti, što može dovesti do ozljeda, oštećenja ili kvara proizvoda.
- Prilagodite nožice za niveliranje samo koliko je potrebno kako bi se uređaj nivelirao. Produživanje nožica više nego je potrebno može dovesti do vibriranja uređaja.

- 3 Kad je uređaj u potpunosti stabilan i sve su nožice za niveliranje čvrsto položene na tlo, zategnite sigurnosne matice ❶.

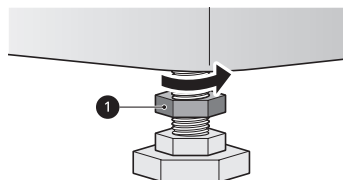

Promjena smjera otvaranja vrata

Moguće je promijeniti smjer otvaranja vrata, što mora obaviti osoba koja postavlja uređaj u trenutku postavljanja.


NAPOMENA

- Ako je smjer otvaranja vrata potrebno promijeniti nakon postavljanja, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG.

Upotreba protukliznih podloga

Protuklizne podloge sprječavaju trešnju ili pomicanje uređaja prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.

- 1 Očistite pod kako biste pričvrstili protuklizne podloge.
 - Suhom krpom uklonite i očistite strane predmete ili vlagu. Ako vlaga ostane, protuklizne podloge mogu proklizati.
- 2 Podesite razinu nakon postavljanja uređaja na područje postavljanja.
- 3 Postavite ljepljivu stranu ❶ protuklizne podloge na pod.

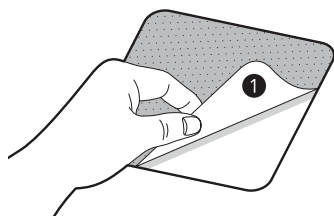

- 4 Stavite uređaj na protuklizne podloge.
 - Ne pričvršćujte ljepljivu stranu ❶ protukliznih podloga na nožice uređaja.

- 5 Ponovno provjerite niveliranost uređaja.

- Gurnite ili zaljuljajte gornje rubove uređaja lagano kako biste provjerili ljulja li se. Ako se uređaj ljulja, ponovno ga nivelirajte.

NAPOMENA

- Pri uklanjanju podloga na površini može ostati ljepljivih tvari. One se mogu ukloniti alkoholom.

Postavljanje protunagibnog uređaja


Postavite protunagibni uređaj isporučen s uređajem kako biste smanjili opasnost od prevalljivanja.

- Postupak instalacije protunagibnog uređaja potražite u uputama isporučenim uz protunagibni pribor.
- Ne rukujte uređajem ako protunagibni uređaj nije na mjestu i u funkciji.
- Provjerite je li protunagibni uređaj ispravno postavljen. Kad se uređaj postavi na konačnu lokaciju, pobrinite se da je klizni prilagodnik na konopcu prilagođen tako da ostane otprilike 2,5 cm slobodnog prostora.
- Ako protunagibni uređaj nije ispravno postavljen, dijete ili odrasla osoba može nenadano srušiti uređaj ustajanjem, sjedanjem, naslanjanjem ili postavljanjem pretjeranog tereta na otvorena vrata uređaja ili njegove unutarnje dijelove.
- Upotreba protunagibnog uređaja ne podrazumijeva da se uređaj ne može srušiti ako je neispravno postavljen.

Postavljanje posude za prikupljanje tekućine

Prije upotrebe uređaja umetnite posudu za prikupljanje tekućine na dno ormara.

- 1 Držite posudu tako da su strelica i slova s prednje strane posude okrenuti prema gore.
- 2 Prvo umetnite jednu stranu posude, a zatim drugu. Pogurnite posudu sve dok potpuno ne uklize u prostor.

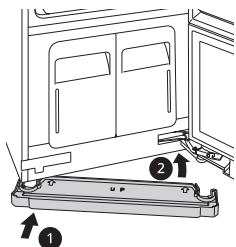


- 3 Kako biste je uklonili, prvo izvucite jednu stranu, a zatim drugu.
 - Ako se u posudi nakupilo vode, uklonite je i ispraznite. Zatim je ponovno postavite.

OPREZ

- Ne rukujte uređajem ako niste prethodno postavili posudu za prikupljanje tekućine. U suprotnom curenje vode može uzrokovati oštećenja.


Postavljanje rubnih kapica

- 1 Poravnajte izbočine na rubnoj kapici s rupicama u gornjem kutu ormara, a zatim pritisnite kako bi se kapica umetnula u rupice.
- 2 Ponovite postupak na drugom kutu s drugim rubnom kapicom.

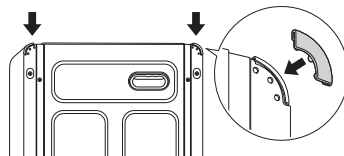

Postavljanje pokrova za šarke

- 1 Otvorite vrata uređaja.
- 2 Umetnite pokrov na sklop gornje šarke, pri čemu se savijeni rub treba nalaziti na strani suprotnoj od šarke.

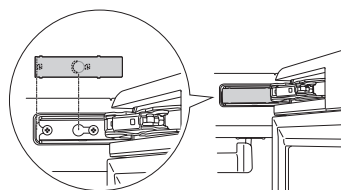

- 3 Ponovite postupak na sklopu donje šarke s drugim pokrovom.

Pregled rada

Upotreba uređaja



1 Pripremite odjevne predmete.

- Ako je potrebno, prvo operite odjeću.
- Ne stavljajte odjevne predmete osjetljive na toplinu ili predmete koje voda može oštetiti.
- Postavite odjevne predmete na vješalice na polici.
- Zakopčajte gumbe i zatvorite patentne zatvarače kako bi se odjeća održala na pomičnim vješalicama i kako bi se spriječila oštećenja.



2 Očistite filter za vlakna te promijenite uložak u filtru mirisa.

- Podignite filter i uklonite vlakna nakupljena tijekom posljednjeg radnog ciklusa kako bi uređaj radio brže i učinkovitije. Ponovno postavite filter i pri zatvaranju rešetke provjerite je li poravnat. Ne upravljajte uređajem ako nije postavljen filter za vlakna. Ako upotrebljavate maramice za omekšivanje tkanine u filtru mirisa, zamjenjujte ih nakon svake upotrebe.



3 Provjerite spremnike za vodu.

- Napunite spremnik za opskrbu vodom ako je potrebno. Ispraznite spremnik za odvod vode ako je potrebno. U spremniku za opskrbu vodom upotrebljavajte čistu vodu iz slavine kako bi povećali njegovu učinkovitost i dugotrajnost. Ne upotrebljavajte destiliranu vodu niti vodu nakupljenu u spremniku za odvod vode.




4 Postavite odjevne predmete u uređaj.

- Obratite pažnju na oznake o njezi odjeće i odabir programa. Ako odjeća ne odgovara odabranom programu, može se suziti ili ozbiljno oštetiti.
- Uklonite sve neupotrijebljene vješalice kako biste izbjegli buku, trenje i oštećenje odjeće.



5 Uključite uređaj.

- Dodirnite tipku **Power** kako biste uključili uređaj.

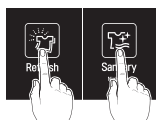

6 Odaberite program.

- Dodirnite jednu od tipki za odabir programa kako biste odabrali željeni program i postavke.



7 Započnite program.

- Dodirnite i držite pritisnutom tipku **Start/Pause** kako biste započeli program. Možete ga pauzirati u bilo kojem trenutku ponovnim dodiranjem tipke **Start/Pause**. Ako ne pokrenete program ponovno unutar 14 minuta nakon pauziranja, uređaj će se isključiti i postavke će biti poništene. Ne otvarajte vrata tijekom programa. Ako se kroz otvorena vrata ispušta para ili vruć zrak, na tlu ili zidovima može doći do kondenzacije, što može uzrokovati oštećenja ili pojavu plijesni.

OPREZ

- Ne otvarajte vrata tijekom rada. Postoji opasnost od opekline ili ozljeda uzrokovanih ispuštanjem vrućeg zraka ili pare.
- Ne dopustite da se tijekom rada iz ormara ispušta vrući zrak ili para. Otvaranje vrata tijekom rada također ima negativan učinak na izvedbu, produžuje vrijeme radnog ciklusa te uzrokuje kondenzaciju i nakupljanje vode na tlu.

8 Kraj programa.

Kada je program završen, uklonite odjevne predmete. Ostavite otvorena vrata kako bi se ispuštio vrući zrak. Unutarnja žarulja isključit će se nakon 1,5 minuta ako vrata ostanu otvorena.

Priprema odjeće koja će se postaviti u uređaj

Provjera oznaka o njezi odjeće

Većina odjevnih predmeta sadrži oznake o njezi odjeće na kojima se nalaze upute za ispravnu njegu odjevnog predmeta. U nastavku su navedeni neki od simbola važnih za odabir odjevnih predmeta koji su prikladni za uređaj.

Simboli na oznakama o njezi odjeće

Ozna-ka	Značenje	Prikladnost
	Ručno prati	✓
	Prati u perilici, normalni ciklus pranja	✓
	Prati stalnim glačanjem / protiv gužvanja	✓
	Pranje nježne/osjetljive odjeće	✓
	Ne prati	✓ ^{*1}
	Normalno	✓
	Sušiti stalnim glačanjem / protiv gužvanja	✓
	Pranje nježne/osjetljive odjeće	✓
	Ne sušiti u sušilici	✓
	Ne sušiti	NE
	Sušiti vješanjem	✓
	Sušiti bez cijedenja	✓
	Sušiti položeno	✓
	Visoka temperatura	✓
	Srednja temperatura	✓
	Niska temperatura	✓
	Sušenje bez topline / zrakom	NE

*1: Uređaj može tretirati neke odjevne materijale, kao što su krzno i koža, koji inače sadrže oznaku zabranjenog pranja.

Razvrstavanje odjevnih predmeta

- Kako biste postigli najbolje moguće rezultate njege tkanine, uvijek zajedno tretirajte tkanine sličnih zahtjeva za njegu.
- Različite tkanine podrazumijevaju različite zahtjeve za njegu te neke tkanine nije moguće tretirati u određenim programima ili ih je potrebno tretirati zasebno.

Provjera odjevnih predmeta prije postavljanja u uređaj

Upotreba ovog uređaja nije prikladna za neke odjevne predmete. Upotreba pogrešnog programa može dovesti do oštećenja tkanine odjevnog predmeta.


- Provjerite sve džepove kako biste bili sigurni da su prazni. Predmeti kao što su ukosnice, olovke, kovanice i ključevi mogu oštetiti uređaj i vašu odjeću.
- Ne stavljajte odjevne predmete koji su osjetljivi na toplinu ili koji nisu prikladni za pranje vodom u programima uređaja Styler koji upotrebljavaju paru. Upotrebljavajte samo program **Gentle Dry**.
- Krzno i kožu (samo 100 % prirodnu kožu) potrebno je tretirati samo programom **Fur/Leather Care**. Taj je program moguće preuzeti.
- Operite vrlo uprljanu ili umrljanu odjeću prije nego je stavite u uređaj. Uređaj ne sadrži funkciju pranja. Opuštene nečistoće ili mrlje mogu se prenijeti na druge odjevne predmete tijekom programa.
- Tretirajte odjevne predmete neugodnog mirisa u zasebnom ciklusu. Mirisi se mogu prenositi na druge odjevne predmete tijekom programa.
- Odjeću je potrebno dobro učvrstiti te zatvoriti patentne zatvarače i zakopčati gumbe kako predmet ne bi pao s pomične vješalice tijekom programa.
- Ne stavljajte vrlo mokre predmete na sušenje u uređaj. Otresite ili iscijedite višak vode prije nego stavite odjevni predmet na sušenje u uređaj. Ako se u ormaru nakupi velika količina vode, to može imati negativan učinak na učinkovitost postupka ili može doći do oštećenja uređaja.

Provjera filtara prije svakog radnog ciklusa

Provjera filtra za vlakna


Uvijek provjerite je li filter za vlakna čist prije nego pokrenete novi radni ciklus; ako je začepljen, vrijeme postupka bit će dulje.

- 1 Otvorite prednju rešetku ❶ te izvadite filter za vlakna ❷.

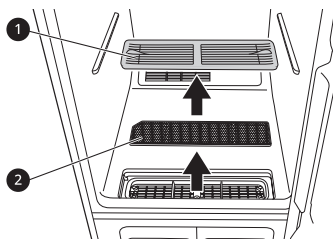

- 2 Očistite filter za vlakna mekom četkom ili ga očistite usisavačem.


- Ako je filter za vlakna poderan ili oštećen, zamijenite ga novim.

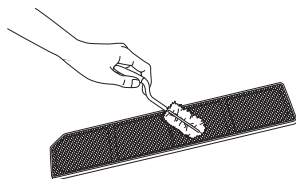

- 3 Ponovno postavite filter.

! OPREZ


- Pobrinite se da su bočne strane pravilno poravnate prilikom umetanja prednje rešetke.

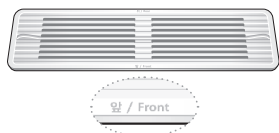


Zamjena uložka za miris

Upotrijebite uložak za omekšivanje tkanine kako biste odjevnim predmetima pružili osvježavajući miris. Zamijenite uložak nakon svake upotrebe.

- 1 Uklonite filter mirisa iz uređaja.

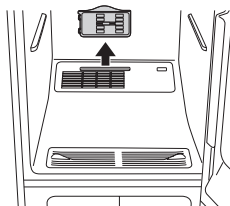


- 2 Otvorite filter mirisa i u njega umetnite uložak za omekšivanje tkanine ❶.

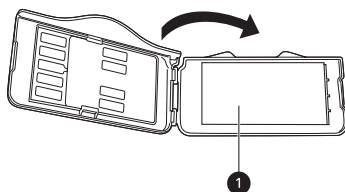

- 3 Zatvorite filter mirisa i ponovno ga umetnite u uređaj.

- Umetnite filter u smjeru strelice. Možete prilagoditi otvor filtra mirisa pomoću kliznog prilagodnika. Što je filter mirisa otvoreniji, miris je intenzivniji.

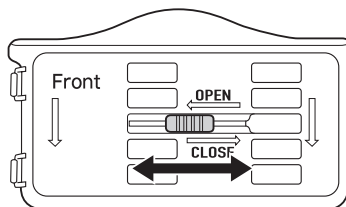

- 4 Kada je program završen, uklonite filter mirisa i odbacite uložak za omekšivanje tkanine.


NAPOMENA

- Poprskajte parfemom 4 – 5 puta pamučnu blazinicu koju potom stavite u držač mirisa (jačina mirisa ovisit će o vrsti mirisa).

Provjera spremnika za vodu

Prije upotrebe provjerite vodu u spremnicima za vodu. Spremnik za opskrbu vodom mora biti napunjen vodom prije korištenja uređajem. Uređaj nije funkcionalan bez vode. Spremnik za odvod vode potrebno je isprazniti prije svake upotrebe.

- 1 Povucite dršku spremnika prema sebi te izvadite spremnike iz uređaja. Provjerite razinu vode u spremnicima.

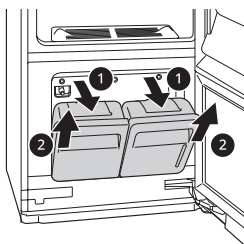

- 2 Pobrinite se da je spremnik za opskrbu vodom napunjen vodom.

- Pun spremnik za opskrbu vodom moguće je upotrijebiti otprilike četiri puta, ovisno o programima koji se upotrebljavaju.
- Kako bi uređaj bio što učinkovitiji i dugovječniji, upotrebljavajte čistu vodu iz slavine ili iz boce. Ne upotrebljavajte destiliranu vodu niti vodu nakupljenu u spremniku za odvod vode.
- Pri prvoj upotrebi uređaja upotrijebit će se dvije trećine vode iz potpuno napunjenog spremnika za opskrbu vodom. Pri sljedećim programima upotrebljavat će se manja količina vode.

! OPREZ

- Upotrebljavajte samo vodu za punjenje spremnika za opskrbu vodom. Upotreba bilo koje druge tvari, kao što je deterđent ili omekšivač rublja, može dovesti do oštećenja uređaja.
- Upotrebljavajte samo čistu vodu iz slavine ili iz boce. Strane tvari u vodi mogu skratiti radni vijek uređaja.
- Ne upotrebljavajte destiliranu vodu. Senzor za vodu možda neće biti funkcionalan.
- Ne točite vodu nakupljenu u spremniku za odvod vode u spremnik za opskrbu vodom.

- 3 Pobrinite se da je spremnik za odvod vode prazan.

- 4 Spremnik za odvod vode napunit će se nakon otprilike tri upotrebe. Spremnik se brže puni tijekom programa stiliziranja. Uređaj neće biti funkcionalan ako je spremnik za odvod vode pun.

- Nakon nekog vremena može doći do gubitka boje spremnika za odvod vode. Taj je proces normalan i neće utjecati na učinkovitost proizvoda.

Postavljanje odjevnih predmeta u uređaj

! UPOZORENJE

- Zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti, što može uzrokovati požar.
- Nikad ne tretirajte odjeću koja je bila izložena ulju, benzinu ili drugim zapaljivim tvarima. Nepridržavanje ovog upozorenja može dovesti do požara, eksplozije ili smrti.


Odabir prikladne metode stiliziranja prema vrsti odjeće

Odjevni predmet	Kako ga stilizirati
Gornji dio odijela, sako	Pomična vješalica
Kaput, jakna (kratki)	
Kaput (dugi)	
Haljina (kratka)	Pomična vješalica (ukloniti policu)
Haljina (duga)	

Odjevni predmet	Kako ga stilizirati
Suknja	Pomična vješalica
Lagana deka, dekorativni prekrivač	
Dječja deka	
Hlače (bez nabora)	
Kratke hlače	
Dječja odjeća	Pomična vješalica ili polica
Šal	
Kravata	
Marama	Pomična vješalica ili polica (ako je osjetljivo)
Donje rublje	
Košulja, bluza	Njega hlača s naborima
Hlače (s naborom)	
Kapa, šešir	Polica
Plišane igračke	
Jastuk	
Džemper	
Pletenina	
Odjeća za novorođenčad	

Pomična vješalica

Objesite odjeću na pomičnu vješalicu putem vješalica koje su isporučene s uređajem ili upotrijebite bilo kakvu plastičnu ili metalnu vješalicu koja se može tijesno umetnuti u utor u pomičnoj vješalici.

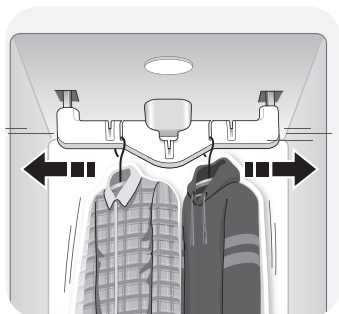

- Upotrijebite pomičnu vješalicu za odijela, kapute, jakne, bluze, haljine, suknje i hlače na kojima nije potrebno stvarati nabor. Upotrijebite program Njega hlača s naborom kako biste stvorili nabor na hlačama.
- Na pomičnu je vješalicu moguće staviti bilo koji predmet koji je moguće na siguran način postaviti na vješalicu te tretirati parom ili sušiti, a da pritom na njemu ne ostanu tragovi vješalice ili da se ne ošteti na neki drugi način.
- Džempere ili pleteninu pri stiliziranju stavljajte na policu kako na njima ne bi ostali tragovi vješalice.
- Ako je moguće, rasporedite odjeću tako da ne dodiruje bočne strane ili stražnju stranu ormara. Može doći do stvaranja kondenzacije na unutarnjoj površini ormara te se predmeti koji su u dodiru s površinom mogu ovlažiti tijekom programa. Objesite veće predmete na dijagonalnim utorima na pomičnoj vješalici.
- Pomična će se vješalica kretati čak i ako se upotrebljava samo polica.

OPREZ


- Prije početka programa uklonite prazne vješalice s pomične vješalice i postavite ih na policu. Prazne vješalice mogu uzrokovati nepotrebnu buku, trenje i oštetiti tkaninu.
- Ne naslanjajte niti povlačite pomičnu vješalicu.
- Objesite vješalice u smjeru kretanja pomične vješalice kako biste spriječili sudaranje.
- Ne dopustite djeci da se igraju pomičnom vješalicom niti da vise s nje. Uređaj se može prevrnuti, što može dovesti do oštećenja ili ozljeda.

Upotreba pomične vješalice

- 1 Umetnite vješalice u uture i potegnite prema dolje kako bi kukice tijesno unišle u uture.
 - Kukice bi trebale čvrsto stajati u utorima kako ne bi došlo do buke, vibracija niti oštećenja tijekom rada.

- 2** Upotrijebite dijagonalne utore **2** i **4** za glomaznije predmete.

- Ne upotrebljavajte dijagonalne i standardne utore tijekom istog programa. Vješalice se mogu sudarati i oštetiti odjeću.

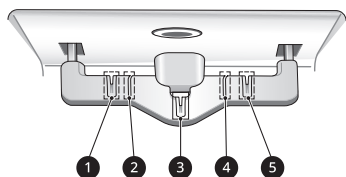

- 3** Ne stavljajte pretjeranu količinu odjevnih predmeta.

- Što je odjevnih predmeta manje, učinkovitost stiliziranja bit će veća. Predmeti koji dodiruju bočne strane ormara mogu se ovlažiti kondenzacijom s ormara te ostati u potpunosti nestilizirani.

Upotreba vješalice

Vješalice koje se isporučuju s uređajem smiju se upotrebljavati samo s njime. U uređaju je moguće upotrebljavati bilo kakvu plastičnu ili metalnu vješalicu čija je kukica tanja od 4 mm i tijesno pristaje u utore pomične vješalice.

- Ne upotrebljavajte vješalice za vunenu odjeću, pletenu ili osjetljivo donje rublje. Ti se odjevni predmeti mogu raširiti ili na njima mogu ostati tragovi vješalice.
 - Stražnja strana ovratnika nekih odjevnih predmeta može se zgužvati.
 - Upotrebljavajte dijagonalne utore pomične vješalice za velike ili glomazne predmete.
 - Uklonite prazne vješalice ili ih pohranite na policu tijekom rada.
 - Zakopčajte gumbе i zatvorite patentne zatvarače kako obješena odjeća ne bi pala s vješalice tijekom rada. Područje vrata učvrstite pamučnom niti ako ne sadrži gumb ili zatvarač.
 - Uklonite ili pohranite policu prilikom vješanja dugih predmeta kako se ne bi zgužvali.
- 1** Odaberite prikladnu vješalicu.
- Odaberite vješalicu za uređaj koja odgovara predmetu koji ćete objesiti.

- 2** Zakopčajte gumbе i zatvorite patentne zatvarače na svim predmetima koje zatim objesite na vješalice.

- Time će se spriječiti padanje predmeta s vješalice ili gužvanje tijekom programa. Ako predmet ne sadrži gumbе niti patentne zatvarače, učvrstite ga pamučnom niti u području vrata.



- 3** Postavite vješalice u utore pomične vješalice.




Vješalica za hlače

Postavite hlače na pomičnu vješalicu ili u prostor za njegu hlača s naborima, ovisno o tome je li poželjno očuvati nabore na nogavicama hlača.


- Ako objesite hlače na pomičnu vješalicu, nabori na nogavicama hlača mogu se smanjiti.
- Kako biste očuvali nabore na hlačama, upotrijebite prostor za njegu hlača s naborima.
- Hlače ne bi smjele biti šire od 96 cm niti duže od 110 cm kako bi se mogle postaviti u prostor za njegu hlača s naborima. Provjerite veličinu hlača prije upotrebe prostora za njegu hlača s naborima. Ako su hlače prevelike, upotrijebite pomičnu vješalicu.
- Vrsta tkanine odjevnog predmeta utječe na kvalitetu izravnavanja hlača.
- Upotrijebite zadani preuzeti program za posebnu njegu hlača kako bi što učinkovitije izravnali zgužvane hlače.

Otvaranje i zatvaranje vješalice za hlače

- 1 Kako biste otvorili vješalicu, presavijte kukicu u smjeru krila vješalice kako bi se krila otpustila i razdvojila.

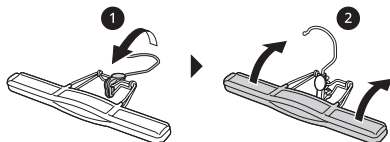


- 2 Kad postavite hlače, ponovno sastavite krila i postavite kukicu u suprotnom smjeru od krila kako biste ih zaključali.

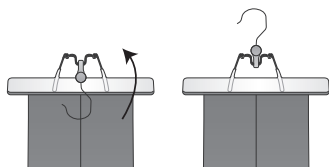


Postavljanje hlača na vješalicu za hlače

- 1 Uklonite sve predmete iz džepova hlača i zakopčajte gumbe stražnjih džepova.
- 2 Savijte hlače uzduž nabora na nogavicama (ili po liniji gdje se inače nalaze) i pričvrstite vješalicu za hlače na krajeve nogavica.

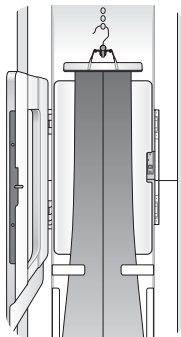

- 3 Blago zategnite bočne strane nogavica. Pobrinite se da su hlače čvrsto rastegnute na vješalici i da nisu zgužvane te da neće pasti s vješalice tijekom programa.

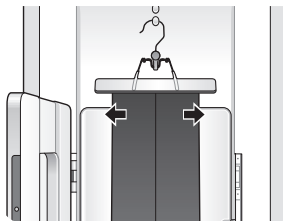

- 4 Postavite vješalicu za hlače na pomičnu vješalicu ili u prostor za njegu hlača s naborima.




Njega hlača s naborima

Objesite odjeću u prostor za njegu hlača s naborima pomoću vješalice za hlače koja je isporučena s uređajem te koja pristaje na kukice iznad vratašca prostora za njegu hlača s naborima.

! OPREZ


- Ne naslanjajte se na vratašca prostora za njegu hlača s naborima niti na njih vješajte teške predmete. Uređaj se može prevrnuti, što može dovesti do oštećenja ili ozljeda.
- Ne dopustite djeci da se igraju s vratašcima prostora za njegu hlača s naborima niti da vise s njih. Uređaj se može prevrnuti, što može dovesti do oštećenja ili ozljeda.
- Držite prste podalje od mjesta mogućeg prignječenja dok zatvarate vratašca prostora za njegu hlača s naborima. Držite na oku djecu u blizini kako biste spriječili ozljede.

- 1** Otvorite prostor za njegu hlača s naborima pritiskom na ikonu sa strane.

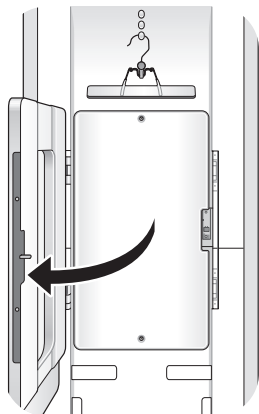

- 2** Objesite vješalicu za hlače iznad prostora za njegu hlača s naborima koja najbolje odgovara dužini hlača koje će se glačati.


- Ako su hlače duže, upotrijebite više kukice kako hlače ne bi dodirivale pod ormara.

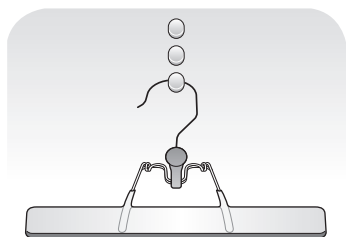

- Hlače ne bi smjele biti šire od 96 cm niži duže od 110 cm. Provjerite veličinu hlača prije upotrebe prostora za njegu hlača s naborima. Ako su hlače prevelike, upotrijebite pomičnu vješalicu.


- 3** Pobrinite se da hlače vise ravno.

- Provjerite jesu li nabori na hlačama poravnati. Učvrstite hlače dvjema spojnicama prije nego što zatvorite prostor za njegu hlača s naborima. Ako nogavice hlača nisu ispravno poravnate ili ako hlače ne vise ravno, na rubovima hlača mogu se pojaviti dvostruke linije ili se hlače mogu zgužvati.

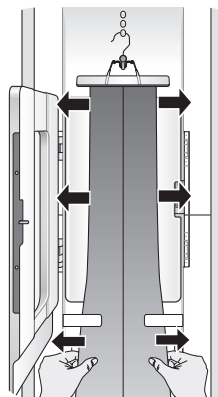

- 4** Zatvorite prostor za njegu hlača s naborima, a zatim ponovno izravnajte hlače.

- Blago povucite rubove hlača kako biste ih izravnali. Pobrinite se da hlače vise ravno u prostoru za njegu hlača s naborima.

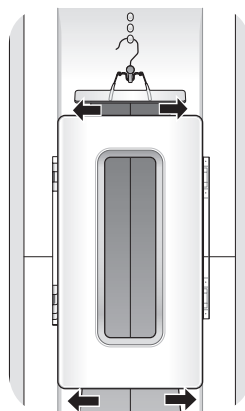

NAPOMENA

- Hlače je moguće glačati tijekom osvježavanja drugih predmeta unutar istog programa.
- Kako biste izbjegli stvaranje dvostrukih nabora, provedite intenzivan program s pomičnom vješalicom kako biste uklonili postojeće višestruke nabore, a zatim upotrijebite prešu za hlače.
- Kako biste postigli najbolje moguće rezultate, upotrijebite program za posebnu njegu hlača koji je namijenjen za upotrebu sa značajkom njege hlača s naborima. Ovaj je program moguće preuzeti putem aplikacije LG ThinQ i upotrijebiti kao program Downloaded.

Polica

Upotrijebite policu za stiliziranje odjeće ili drugih predmeta koje je teško objesiti ili koji bi se mogli oštetiti prilikom stiliziranja na vješalicama.

OPREZ


- Ne dopustite djeci da se penju na policu niti da vise s nje. Polica može pasti ili se uređaj može prevrnuti, što može dovesti do oštećenja ili ozljeda.
- Ne postavljajte teške predmete na policu niti je upotrebljavajte za pohranu predmeta. Polica može pasti, što može dovesti do oštećenja ili ozljeda.

NAPOMENA


- Upotrebljavajte policu za džempere, pleteninu, donje rublje ili osjetljive bluze na kojima mogu ostati tragovi vješalice, rastezanja ili se mogu na neki drugi način oštetiti ako se postave na vješalicu.
- Kako biste postigli najveću moguću učinkovitost stiliziranja, ne slažite na policu predmete jedan na drugi. Postavite ih pojedinačno ili jedne pored drugih uz razmak.
- Kada se ne upotrebljava, pohranite policu na izbočine držača za policu na stražnjoj strani ormara.
- Ako je moguće, rasporedite odjeću na polici tako da ne dodiruje bočne strane ili stražnju stranu ormara. Može doći do stvaranja kondenzacije na unutarnjoj površini ormara te se predmeti koji su u dodiru s površinom mogu ovlažiti tijekom programa.

Sastavljanje police

- 1 Držite policu tako da je sivi rub okrenut prema prednjoj strani.

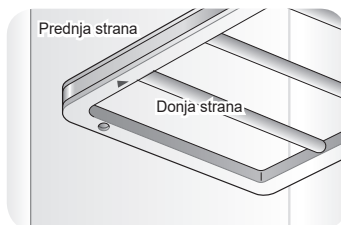

- 2 Umetnite lijevi utor police u lijevi oslonac za policu, a zatim spustite desni utor police na desni oslonac.

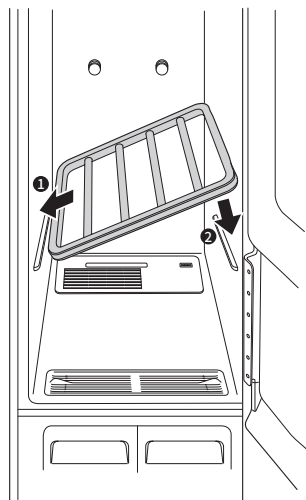


NAPOMENA

- Policu nije moguće sastaviti uklizavanjem u ormar. Past će ako se sastavi neispravno.
- 3 Kako biste rastavili policu, podignite njezinu desnu stranu, a zatim izvucite lijevu stranu s oslonca.

NAPOMENA

- Prilikom tretiranja dugačke odjeće, kao što su kaputi ili haljine, objesite policu na držač za policu.

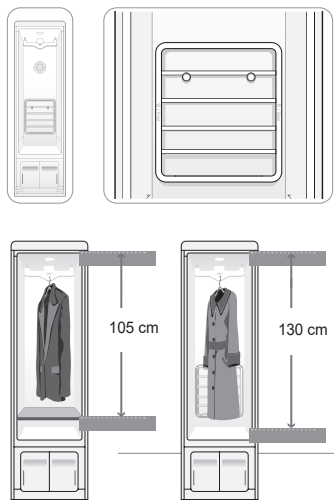


- 2 Prilikom stiliziranja dugačke odjeće, ako je policu pohranjena na držač za policu, tijekom rada pohranite vješalice izvan uređaja.
- 3 Ne upotrebljavajte policu za pohranu teških predmeta.



Pohrana vješalica

Uklonite neupotrijebljene vješalice s pomične vješalice i pohranite ih na policu tijekom rada. Time će se spriječiti stvaranje buke i oštećenja odjeće.

- 1 Umetnite vješalice između rešetki police.

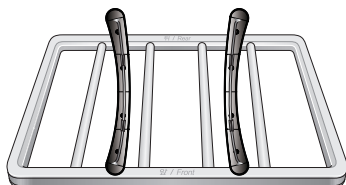


Upravljačka ploča

Upravljačka ploča reagira na dodir pomoću statičkog elektriciteta. Njome je dovoljno rukovati laganim dodirrom. Prilikom čišćenja upravljačkih elemenata upotrebljavajte krpu kako ne biste dodirnuli i aktivirali tipke. Strane stvari na upravljačkoj ploči, nošenje rukavica ili dodirivanje tipki krpom spriječit će da se aktiviraju.

Značajke upravljačke ploče

Ovisno o modelu, neke od sljedećih funkcija možda neće biti dostupne.

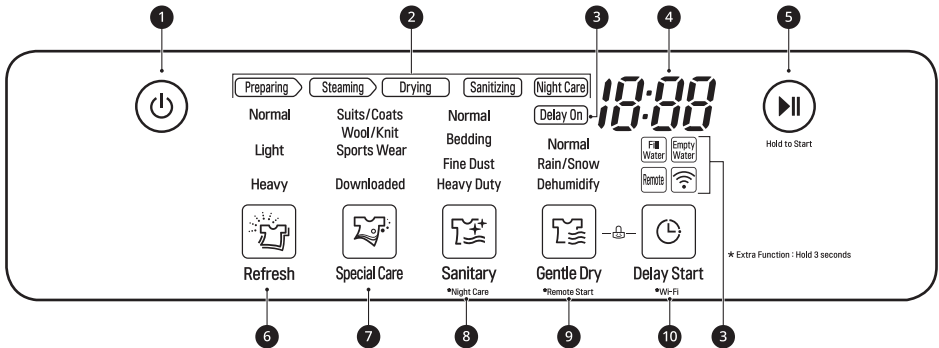

1 Tipka napajanja

Dodirnite tipku **Power** kako biste uključili/isključili uređaj. Kad se završi program, uređaj će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi ako se ne dodirne ni jedna tipka.

NAPOMENA

- Ako dodirnete tipku **Power** tijekom programa, taj će program biti poništen i njegove postavke bit će izgubljene.

2 Indikator programa

Na ovome je dijelu zaslona prikazano koji je program stiliziranja trenutačno u tijeku.

3 Indikatori opcija i upozorenja

- Delay On:** svijetli kad je postavljena značajka **Delay Start**.
- Fill Water:** svijetli kad spremnik za opskrbu vodom nije postavljen ili je prazan.
- Empty Water:** svijetli kad spremnik za odvod vode nije postavljen ili je pun.
- Remote:** svijetli kad je značajka **Remote Start** u funkciji.
- 📶: svijetli kad je postavljena funkcija Wi-Fi.

4 LCD zaslon

Zaslon prikazuje procijenjeno preostalo vrijeme i poruke o pogreškama uređaja. Vrijeme programa ovisi o uvjetima upotrebe.

5 Tipka Start/Pause

Dodirnite i držite pritisnutom ovu tipku kako biste pokrenuli odabrani program. Ako je uređaj u pogonu, dodirnite ovu tipku kako biste pauzirali program, a pritom zadržali trenutačne postavke.

NAPOMENA

- Ako unutar sat vremena nakon pauziranja programa ne pritisnete ponovno tipku **Start/Pause** kako biste nastavili program, uređaj će se automatski isključiti.

6 Program Refresh

- Dodirnite ovu tipku kako biste odabrali program **Refresh**.
- Dodirnite je nekoliko puta kako biste pregledali njezine postavke.

7 Program Special Care

- Dodirnite ovu tipku kako biste odabrali program **Special Care**.
- Dodirnite je nekoliko puta kako biste pregledali njezine postavke.
- Postavka Downloaded sadrži 5 zadanih programa. Preuzmite novi program putem aplikacije ThinQ na pametnom telefonu.

8 Program Sanitary / Night Care

- Dodirnite ovu tipku kako biste odabrali program **Sanitary**. Dodirnite je nekoliko puta kako biste pregledali njezine postavke.
- Dodirnite i držite pritisnutom ovu tipku tijekom 3 sekunde kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju **Night Care**.

9 Odabir programa Gentle Dry / Remote Start

- Dodirnite ovu tipku kako biste odabrali program **Gentle Dry**. Dodirnite je nekoliko puta kako biste pregledali njezine postavke.
- Dodirnite i držite ovu tipku pritisnutom 3 sekunde kako biste aktivirali funkciju daljinskog upravljanja.

10 Odgođeni početak / Wi-Fi

- Postavite vrijeme odgođenog početka programa. Ovu opciju nije moguće odabrati za program **Night Care**.
- Dodirnite i držite pritisnutom ovu tipku tijekom 3 sekunde kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju Wi-Fi.

Tablica programa

Programi su osmišljeni kako bi odgovarali raznim vrstama situacijama. Odaberite program i postavku koji najbolje odgovaraju odjeći koja će se tretirati i koji će pružiti najbolje rezultate te osigurati maksimalnu učinkovitost i njegu tkanine.

Vodič za programe stiliziranja

Program	Refresh
Postavka	Normal / Light / Heavy Upotrijebite ovaj program za smanjenje mirisa i izravnavanje odjeće te za sušenje. Ovaj program upotrebljava paru i smije se upotrebljavati samo s predmetima koji se mogu prati. Program je siguran za vunu i pleteninu koja se može prati.
Tkanina/odjeća	Odjelo, kaput, školska uniforma, šal, vuna, pletenina, odjeća za vanjsku upotrebu / vježbanje, ručnici, donje rublje, majice kratkih rukava, čarape, traperice, traper jakne, intimno rublje, sportska odjeća, stolnjaci

Program	Special Care
Postavka	Suits/Coats: Posebno namijenjena brzom uklanjanju mirisa iz odijela i kaputa.
	Wool/Knit: Posebno namijenjena uklanjanju nabora s vune i pletenine.
	Sports Wear: Upotrebljavajte za zaštitu tkanine sportske odjeće.
	Downloaded: Postavka Downloaded sadrži 5 zadanih programa. Preuzmite novi program putem aplikacije ThinQ na pametnom telefonu.
Opis	Ovaj program smanjuje mirise i izravnava nabore posebnih vrsta odjeće, kao što su odijela i pletenina. Također možete preuzeti dodatne programe i upotrijebiti ga za tretiranje posebnih vrsta tkanine, kao što su krzno i koža.

Program	Sanitary
Postavka	Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty Upotrijebite ovaj program za uklanjanje bakterija i sušenje. Odaberite ovaj program za odjeću, posteljinu, dječju odjeću i mekane igračke. Popluni ili deke trebali bi biti jednoslojni i težiti do 1,5 kg.
Tkanina/odjeća	Odjelo, kaput, školska uniforma, šal, odjeća za vanjsku upotrebu / vježbanje, ručnici, donje rublje, majice kratkih rukava, čarape, traperice, traper jakne, intimno rublje, sportska odjeća, stolnjaci
Napomena	- Ne upotrebljavajte ovaj program za vunu ili pleteninu jer visoke temperature i para mogu uzrokovati sužavanje tkanine. - Ako neka prirodna vlakna nisu podložna sužavanju, na njima će biti označeno da se mogu prati u perilici ili ručno te sušiti u sušilici. - Ne upotrebljavajte s predmetima koji sadrže gumu, pjenu ili ljepljivo.

Program	Gentle Dry
Postavka	Normal: Upotrijebite ovu postavku za smanjenje mirisa i izravnavanje nabora tkanina koje se ne mogu prati, kao što je kašmir, te za sušenje.
	Rain/Snow: Upotrijebite ovu postavku za sušenje vlažne odjeće.

NAPOMENA

- Prije stiliziranja provjerite **Fabric Care Guide** u ovom priručniku te oznake za njegu odjeće na odjevnim predmetima.
- Neki predmeti mogu ostati zgužvani. Može biti teško ukloniti nabore uzrokovane dugim razdobljem nekorištenja. Nabori na pamuku i lanenoj tkanini možda neće biti u potpunosti uklonjeni. Izglačajte odjeću nakon stiliziranja ako je potrebno.
- Neke bi mirise moglo biti teško ukloniti. Para će možda teško prodrijeti u mirise nastale uljnim tvarima. Također može biti teško ukloniti mirise nastale zbog dugotrajnog nekorištenja.
- Vremena programa mogu varirati ovisno o okolini upotrebe, uključujući temperaturu vode.
- Vrlo debela odjeća možda neće biti ravnomjerno osušena na kraju programa.
- Vremena stiliziranja u programima mogu biti duža za mokru odjeću koja se ne suši centrifugiranjem.
- Pobrinite se da su tkanine koje će se tretirati mogu prati strojno/ručno ako se upotrebljava program **Refresh** ili **Gentle Dry**.

Detalji programa stiliziranja

- **Preparing:** Ovaj proces zagrijava vodu u spremniku za opskrbu vodom u programu pripreme za dovod pare.
- **Steaming:** U ovom se procesu raspršuje para na odjeću.
- **Drying:** U ovom se procesu uklanja vlaga iz odjeće.
- **Sanitizing:** U ovom se procesu uklanjaju bakterije iz odjeće.

Program		Proces stiliziranja			
Program	Postavka	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Refresh	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	
Special Care	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	Downloaded				
Sanitary	Normal	●	●	●	●
	Bedding	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●

Program		Proces stiliziranja			
Program	Postavka	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Gentle Dry	Normal			●	
	Rain/Snow	●	●	●	
	Dehumidify			●	

NAPOMENA

- Ako se program **Sanitary** tijekom rada promijeni u program **Refresh** ili **Gentle Dry**, proces dezinfekcije neće se obaviti.

Vodič za njegu tkanine

Tkanina i odjeća	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Nabori	Mirisi		
Pamuk Ručnici, čarape, donje rublje, traperice, sportska odjeća, majice kratkih rukava, deke		●	●	●
Lan, konoplja, ramija Ljetna odjeća, stolnjaci		●	●	●
Alpaka, devina dlaka, kašmir Kaputi, odijela	●*1	●*1	●*1	●*1
Šalovi, pletenina		●*1		●
Krznno, koža Kaputi, šalovi	Stilizirajte krznenu i kožnu odjeću pomoću posebnog programa koji je moguće preuzeti putem aplikacije LG ThinQ. No koža mora biti 100 % prirodna (ne umjetna koža).			
Svila Kravate, vrpce, šalovi, bluze, svileni baršun / pliš	Ne stilizirajte svilenu odjeću.			
Vuna Džemperi, pletenina		●*1		●
Zimski kaputi, odijela, sportska odjeća, uniforme	●	●	●	●

Tkanina i odjeća	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Nabori	Mirisi		
Acetat Podstava odijela, bluze, kravate, pidžame	●	●	●	●
Akril Toplinsko donje rublje, pletenina	●	●	●	●
Najlon Najlonke, intimno rublje	●	●	●	●
Poliuretan (manje od 5 %) Rastezljiva odjeća	●	●	●	●
Rajon Podstava odijela	●	●	●	●

*1: Provjerite oznake za njegu tkanine na odjevnim predmetima prije upotrebe.

NAPOMENA

- Tkanine mogu biti različitih veličina i vrsta završnih obrada te za svaku od njih mogu postojati različiti zahtjevi za njegu. Teško ih je sve prikladno obuhvatiti u ovom priručniku. Prije nego što upotrijebite uređaj za tretiranje bilo kakvog materijala, provjerite njegovu oznaku za njegu.
- Ne stavljajte predmete čije boje nisu postojane, koji su osjetljivi na toplinu ili nisu prikladni za pranje vodom u programima **Refresh** ili **Sanitary**. Provedite test pomoću mrlje vode na malenom, skrivenom mjestu (unutarjem šavu) kako biste utvrditi jesu li boje tkanine postojane. Ako vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se proizvođaču odjeće, profesionalcu za kemijsko čišćenje ili potražite informacije u detaljnijem vodiču za njegu tkanine.
- Upotreba uređaja za predmete koji su vrlo mokri ili čije boje nisu postojane može dovesti do oštećenja predmeta i zamrljanja unutrašnjosti ormara bojom tkanine. Takve mrlje neće utjecati na rad uređaja. Pastom za zube uklonite mrlje iz unutrašnjosti ormara.
- Uređaj nema funkciju pranja. Operite uprljane odjevne predmete prije upotrebe.

Izborni programi i dodatne funkcije

Child Lock

Ovom funkcijom spriječite neželjenu upotrebu uređaja ili zadržite postavke programa kako se ne bi mogle promijeniti tijekom rada uređaja.

- 1 Dodirnite i držite pritisnutima tipke **Gentle Dry** i **Delay Start** tijekom 3 sekunde kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju zaključavanja upravljačkih elemenata.
- 2 Na LCD zaslonu prikazat će se **CL**, te će svi upravljački elementi biti onemogućeni, osim tipke **Power**.

NAPOMENA

- Ovom funkcijom nije moguće zaključati vrata.
- Funkcija će se zadržati čak i ako dođe do prekida napajanja.
- Kad se postavi, funkcija će ostati aktivna sve dok se ne deaktivira ručno. Kako bi se mogao pokrenuti neki drugi program, funkciju je potrebno deaktivirati.

Odgođeni početak

Ovom funkcijom odgodite vrijeme početka programa.

- 1 Dodirnite tipku **Napajanje**.
- 2 Odaberite program i postavku.
- 3 Dodirnite tipku **Delay Start** kako biste postavili vrijeme početka programa.
 - Zadano vrijeme odgode je 3 sata. Pri svakom dodiru tipke vrijeme će se produžiti za jedan sat do najviše 19 sati.
 - Dodirnite i držite pritisnutom tipku kako biste brže povećali vrijeme odgode.

Noćna njega

Ovu funkciju upotrebljavajte za pohranu odjevnih predmeta preko noći ili u bilo koje doba; predmete nije moguće ukloniti netom nakon završetka programa. Ovom se funkcijom povremeno ispušta topli zrak kako bi se spriječila kondenzacija, čime predmeti ostaju topli i suhi sve dok se ne uklone.

- 1 Postavite odjeću u uređaj.
- 2 Odaberite program i postavku.
- 3 Dodirnite i držite pritisnutom tipku **Sanitary** tijekom 3 sekunde kako biste aktivirali funkciju **Night Care**.
- 4 Dodirnite **Start/Pause**.
- 5 Kako biste poništili funkciju, dodirnite tipku nekog drugog programa.

NAPOMENA

- Kad je postavljena, funkcija će započeti nakon završetka odabranog programa.
- Funkciju nije moguće postaviti da slijedi nakon programa **Gentle Dry**.
- Postavke će se izgubiti ako dodirnete tipku **Power**.
- Funkcija je aktivna najviše 24 sata.
- Tijekom funkcije sigurno je otvoriti vrata u bilo kojem trenutku, čak i pri ispuhivanju zraka.
- S obzirom na to da stvara topli zrak, normalno je da funkcija Night Care stvara povremenu buku.

Dehumidify

Odvlažuje prostoriju u kojoj je postavljen uređaj. Vrijeme odvlaživanja prostorije moguće je postaviti na 2 ili 4 sata dodirom tipke **Gentle Dry**.

Ikona obavijesti prikazat će se uz upozorenje ako je spremnik za odvod vode pun. Ispraznite ga te dodirnite tipku **Start/Pause** kako biste nastavili postupak odvlaživanja.

- Značajku Night Care nije moguće upotrebljavati dok se upotrebljava postavka **Dehumidify**.
- Upotrebljavajte funkciju dok su vrata otvorena za 45°. Ako su zatvorena, ciklus se ne može izvršiti.

- Spremnik za odvod vode može se napuniti prije kraja postavke **Odvlaživanje**, ovisno o okolini.
- Moguće je da sobna temperatura poraste zbog ispuštanja zraka iz uređaja.

Downloaded program

Preuzmite dodatni program i upotrijebite ga za tretman posebnih tkanina, kao što su krzno i koža, smanjenje buke ili uklanjanje statičkog elektriciteta.

Odaberite željeni program.

- 1 Dodirnite tipku **Power**.
- 2 Dodirnite tipku **Special Care** nekoliko puta, sve dok ne zasvijetli postavka **Downloaded**.
- 3 Dodirnite tipku **Start/Pause**.

NAPOMENA

- Moguće je spremati i promijeniti samo jedan preuzeti program u isto vrijeme.
- Preuzmite i upotrijebite aplikaciju **LG ThinQ** na pametnom telefonu kako biste potvrdili trenutni preuzeti program ili preuzeli neki drugi.


Postoji 5 zadanih programa.

- **Trouser Wrinkle Care**: Intenzivno izravnavlja hlače i ističe njihove nabore.
- **Fur/Leather Care**: Uklanja vlagu i prašinu s krznene/kožne odjeće bez oštećivanja tkanine i vraća volumen krznu koje se spljošti tijekom pohrane i svakodnevne upotrebe.
- **Static Removal**: Uklanja statički elektricitet unutar kratkog razdoblja upotrebom tehnologije pare.
- **Jean Care**: Čisti traperice kod kojih može doći do prijenosa ili gubitka boje.
 - Boja traperica može se isprati, stoga ih putem vješalice za hlače postavite na pomičnu vješalicu.
- **Down Jacket Care**: Čuva toplinu podstavljene odjeće koja se komprimirala u pohrani ili koja je nošena bez većeg uprljanja.
 - Ako u uređaj postavite nekoliko glomaznih komada odjeće, učinkovitost stiliziranja može biti smanjena zbog otežanog unutarnjeg toka zraka. Stoga se preporučuje da postavljate po jedan podstavljeni komad odjeće za svaki ciklus.


Upotreba aplikacije LG ThinQ

Što treba provjeriti prije upotrebe LG ThinQ

- Za uređaje s logotipom  ili .
- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.
 - 2 Isključite funkciju **Mobilni podaci** ili **Mrežni podaci** na svom pametnom telefonu.

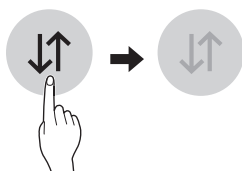

- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

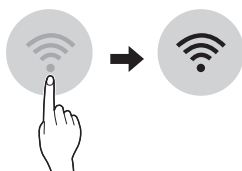

NAPOMENA

- Kako biste provjerili bežičnu Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona Wi-Fi  na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Kako biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik za bežični usmjerivač.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.

- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjerivača. Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza možda se neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača podešen na **WEP**, možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instalacija aplikacije LG ThinQ

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play Store ili Apple App Store na svom pametnom telefonu. Slijedite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Funkcija Wi-Fi

- Za uređaje s logotipom  ili .

Preuzimanje programa

Preuzmite nove i specijalizirane programe koji nisu uključeni u standardne programe uređaja. Uspješno registrirani uređaji mogu preuzeti razne posebne programe koji su osmišljeni isključivo za ovaj uređaj.

Moguće je odjednom pohraniti samo jedan program u uređaj. Kad je preuzimanje programa u uređaj dovršeno, on će čuvati preuzeti program sve dok se ne preuzme novi.

Automatska upozorenja

Kada je ciklus završen ili kada dođe do problema u radu uređaja, možete odabrati primanje automatskih obavijesti na pametni telefon.

Smart Diagnosis™

Ova funkcija pruža korisne informacije za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem na temelju obrasca uporabe.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja pristupa internetu ili lozinku, izbrisite registrirani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.

Specifikacije bežičnog LAN modula

Model	LCW-004
Raspon frekvencije	2412 do 2472 MHz
Izlazna snaga (maks.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: verzija 1.0

Radi sigurnosti korisnika, ovaj se uređaj treba postaviti i upotrebljavati na udaljenosti od najmanje 20 cm između uređaja i tijela.

Potrošnja energije u stanju mirovanja

Potrošnja energije u stanju mirovanja	0,5 W
Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti	2,0 W
Vrijeme nakon kojeg funkcija upravljanja potrošnjom električne energije ili slična funkcija automatski prebacuje opremu u stanje pripravnosti i/ili isključenosti i/ili umreženo stanje pripravnosti	20 min.

Izjava o sukladnosti



Ovime tvrtka LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema u obliku sušilice u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst izjave o sukladnosti EU-a dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics nudi vam i mogućnost dostave izvornog koda na CD-ROM-u uz određenu naknadu troškova distribucije (poput troškova medija, dostave i obrade narudžbe). Zahtjev možete poslati e-poštom na opensource@lge.com.


Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznat s ovom informacijom.

Uporaba aplikacije Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ putem informacijskog centra za korisnike

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja. Upotrijebite ovu funkciju samo kako biste se obratili predstavniku servisa, a ne tijekom uobičajenog rada.

- 1 Nazovite informacijski centar za korisnike tvrtke LG.
- 2 Pritisnite tipku **Power** kako biste uključili uređaj.
- 3 Postavite mikrofona telefona blizu logotipa Smart Diagnosis™ kada vam tako kaže operater pozivnog centra.
 - Ne dodirujte niti jednu drugu tipku niti ikonu na zaslonu.

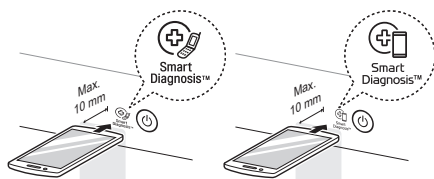

- 4 Pritisnite i držite tipke **Sanitary** i **Gentle Dry** tijekom 3 sekunde.
- 5 Držite telefon na mjestu sve dok ne završi prijenos tona. Na zaslonu će biti prikazano odbrojavanje.
- 6 Kad odbrojavanje završi i tonovi se prekinu, nastavite svoj razgovor s agentom pozivnog centra koji će vam tada moći pomoći da upotrijebite prenesene informacije za analizu.

NAPOMENA

- Funkcija Smart Diagnosis™ ovisi o lokalnoj kvaliteti poziva.
- Ako upotrijebite kućni telefon, poboljšat će se učinkovitost komunikacije, a vi možete primiti bolju uslugu.
- Ako je prijenos podataka za dijagnozu s pomoću funkcije Smart Diagnosis™ loš zbog loše kvalitete poziva, možda nećete primiti najbolju uslugu Smart Diagnosis™.

UPOZORENJE

- Prije čišćenja isključite uređaj iz napajanja kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnih ozljeda, požara, strujnog udara ili smrti.
- Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati jake kemikalije, abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala. Oni mogu oštetiti završni premaz.

Redovito čišćenje

Čišćenje unutarnjih i vanjskih površina

Propisna njega vašeg uređaja može mu produžiti radni vijek.

- 1 Očistite unutarnje i vanjske površine uređaja vlažnom krpom.
 - Za čišćenje prednje staklene ploče može se upotrijebiti sredstvo za čišćenje stakla, no raspršite ga na krpu umjesto izravno na ploču, te pobrišite.
- 2 Osušite vrata čistom, suhom krpom kako ne bi nastale vodene mrlje.
- 3 Pričekajte da se unutarnje i vanjske površine uređaja osuše prije nego uključite napajanje uređaja i pokrenete ga.

OPREZ

- Ne raspršujte vodu izravno na uređaj.
- Ne upotrebljavajte deterdžente, metilirane alkohole, otapala niti bilo kakvu drugu hlapljivu tekućinu za čišćenje vanjskih površina uređaja.
- Nikad ne upotrebljavajte čeličnu vunu niti abrazivna sredstva za čišćenje; oni mogu oštetiti površinu uređaja.
- Držite oštre predmete podalje od vanjskih površina uređaja. Ako se ošteti, dodirna ploča možda neće više biti funkcionalna.

Čišćenje filtra za vlakna

Uvijek uklonite vlakna s filtra nakon svakog programa. Ako se filtar za vlakna zaprlja ili začepi, očistite ga toplom, sapunastom vodom te pustite da se temeljito osuši prije nego što ga ponovno postavite.

- Nikad ne upravljajte uređajem bez filtra za vlakna.
- Nikad ne upravljajte uređajem dok je filtar za vlakna mokar.

Čišćenje filtra mirisa

Kako biste postigli najbolje moguće rezultate, operite filtar mirisa vrućom vodom i deterdžentom za posuđe. Nakon čišćenja obrišite filtar čistom krpom te pustite da se temeljito osuši prije nego što ga ponovno postavite.

Filtar mirisa također je moguće očistiti u gornjoj polici perilice za pranje posuđa.

- Nikad ne upravljajte uređajem bez filtra mirisa.
- Nikad ne upravljajte uređajem dok je filtar mirisa mokar.

Čišćenje spremnika za vodu


Voda u spremniku za opskrbu vodom dolazi izravno u dodir s odjećom i predmetima koji se tretiraju u uređaju. Čistite povremeno oba spremnika i držite ih neprestano čistima. Ako spremnici nisu dobro očišćeni, mogu početi zaudarati ili ih može biti potrebno zamijeniti.

- Nakon nekog vremena može doći do gubitka boje spremnika za odvod vode. Taj je proces normalan i neće utjecati na učinkovitost proizvoda.
- Upotrebljavajte samo čistu vodu iz slavine u spremniku za opskrbu vodom kako bi učinkovitost bila maksimalna i kako bi se produžio radni vijek uređaja. Ne upotrebljavajte destiliranu vodu.
- Ne točite vodu nakupljenu u spremniku za odvod vode u spremnik za opskrbu vodom.


- 1 Očistite unutrašnjost spremnika mokrom krpom.
- 2 Očistite unutrašnjost spremnika za vodu vodom i četkom za čišćenje.



- 3 Provjerite da mlaznica odvoda ❶, koja je spojena na spremnik za odvod vode i otvor za opskrbu vodom ❷ koji je spojen na spremnik za opskrbu vodom, nisu začepljeni.

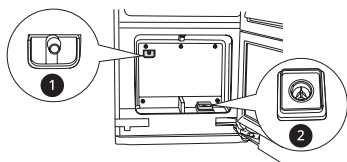

- 4 Pustite da se vanjske površine spremnika potpuno osuše prije nego što ih ponovno postavite.

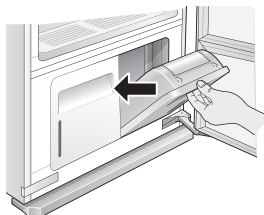

Može doći do pogrešaka i kvarova tijekom rada vašeg uređaja. Sljedeće tablice sadrže moguće uzroke i napomene za rješavanje poruke o pogrešci ili kvara. Preporučuje se da pažljivo pročitate tablice u nastavku kako biste uštedjeli vrijeme i novac potrebne za kontaktiranje sa servisnim centrom tvrtke LG Electronics.

Prije pozivanja servisnog centra

Vaš uređaj opremljen je sustavom za automatsko praćenje pogrešaka koji otkriva i dijagnosticira probleme u ranom stadiju. Ako vaš uređaj ne funkcionira ispravno ili ne funkcionira uopće, provjerite sljedeće stavke prije poziva servisu.

Poruke o pogreškama

Simptomi	Mogući uzroci i rješenje
Treperi ikona Fill Water.	Spremnik za opskrbu vodom nije postavljen ili je prazan. Napunite spremnik za opskrbu vodom i ponovno ga postavite.
Treperi ikona Empty Water.	Spremnik za odvod vode nije postavljen ili je pun. Ispraznite spremnik za odvod vode i ponovno ga postavite.
Na zaslonu je prikazana poruka o pogrešci [dE].	Vrata nisu u potpunosti zatvorena. Provjerite nalaze li se predmeti u potpunosti unutar ormara i jesu li vrata čvrsto zatvorena.
Na zaslonu je prikazana poruka o pogrešci [AE], [LE], [LE2], [E1], [E4], [TE1], [TE2], [TE3] ili [TE5].	Pogreška sustava. Isključite napajanje uređaja i pozovite servisni centar.

Rad

Simptomi	Mogući uzroci i rješenje
Uređaj ne funkcionira.	Upravljačka ploča isključena je zbog neaktivnosti. To je uobičajeno. Pritisnite tipku Power kako biste uključili uređaj.
	Kabel je isključen. Pobrinite se da je kabel čvrsto spojen na funkcionalnu utičnicu.
	Strujni prekidač/osigurač je aktiviran/pregorio. Provjerite prekidače/osigurače u kućanstvu. Zamijenite osigurače ili ponovno postavite prekidač. Uređaj je potrebno spojiti na namjenski ogranak strujnog kruga.
	Uređaj nije spojen na utičnicu vrijednosti 220 – 240 V. Pobrinite se da je kabel spojen na uzemljenu utičnicu čije vrijednosti odgovaraju značajkama ovog uređaja.
Program se ne pokreće.	Nije dodirnuta tipka pokretanja/zaustavljanja nakon što je program postavljen. Dodirnite tipku pokretanja.
	Program stvara paru. Može doći do razdoblja neaktivnosti dok se proizvodi para.
	Upravljačka ploča je zaključana. Onemogućite funkciju zaključavanja upravljačkih elemenata i dodirnite Start.
Iz uređaja izlazi dim kad se otvore vrata.	Vrata su otvorena tijekom rada. Normalno je da kroz vrata izlazi para ili vrući zrak ako se otvore tijekom rada.
Pun spremnik za opskrbu vodom isprazni se nakon samo jedne upotrebe.	Uređaj se upotrebljava prvi put. Pri prvoj upotrebi uređaja potrebno je napuniti prazni spremnik većom količinom vode.
Uređaj stvara glasnu vibrirajuću buku pri pokretanju.	Pomična vješalica uravnotežuje teret prije rada. To je normalno pri početku programa. Ako se buka pojača ili nastavi tijekom dužeg razdoblja, obratite se servisnom centru.
Vremena stiliziranja duža su od procijenjenog.	Odjeća je bila iznimno mokra pri postavljanju. Vremena stiliziranja mogu biti duža za vrlo mokru ili glomaznu odjeću. Ocijedite odjeću prije nego je postavite u uređaj. Uređaj će se automatski zaustaviti kad se odjeća osuši.
Uređaj se pomiče lijevo-desno tijekom rada.	Tlo pod uređajem nije ravno ili nije dovoljno stabilno da podnese težinu uređaja. Instalirajte uređaj na mjestu gdje je tlo ravno i čvrsto. Bilo kakva blaga nepravilnost tla može se nadoknaditi prilagođavanjem nožica za niveliranje.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenje
Zvuk rada motora.	Kompresor je u pogonu tijekom stiliziranja. To je uobičajeno.
Zvuk toka, vrenja ili pištanja vode.	Stvara se para i raspršuje se na odjeću. To je uobičajeno.
Para ili vrući zrak izlaze iz uređaja dok su vrata zatvorena.	Jedan od predmeta je ostao zaglavljen u vratima i drži ih blago otvorenima. Pobrinite se da se svi predmeti u potpunosti nalaze unutar ormara i da ništa nije zaglavljeno u vratima što bi ih sprečavalo da se u potpunosti zatvore.
Upravljačka ploča ne reagira.	Na upravljačkoj se ploči ili tipki nalazi prljavština. Prljavština ili strane tvari na upravljačkoj ploči spriječit će rad tipki. Očistite upravljačku ploču.
	Upravljačka ploča je zaključana. Onemogućite funkciju zaključavanja upravljačkih elemenata.

Učinak

Simptomi	Mogući uzroci i rješenje
Odjeća je mokra pri kraju programa.	Filtar je začepljen ili je rešetka postavljena obrnuto. Očistite filtari za vlakna. Umetnite rešetku tako da se otvori nalaze na desnoj strani.
	Brtva na vratima je oštećena. Ako je gumena brtva na vratima oštećena, ostati će praznina pri zatvaranju vrata, što će negativno utjecati na učinkovitost uređaja. Obratite se servisnom centru.
	Odjeća je zapela u vratima. Pobrinite se da se svi predmeti u potpunosti nalaze unutar ormara i da ništa nije zaglavljeno u vratima što bi ih sprečavalo da se u potpunosti zatvore. Ponovno pokrenite program.
Miris i dalje postoji pri kraju programa.	Odjeća je pohranjena tijekom dugog razdoblja ili je zamrljana tvari jakog mirisa. Mirise može biti posebno teško ukloniti s odjeće koja je pohranjena tijekom dugog razdoblja ili na kojoj se nalaze masne mrlje jakog mirisa. Prije upotrebe uređaja operite odjeću.
Odjeća je i dalje zgužvana pri kraju programa.	Odjeća je pohranjena tijekom dugog razdoblja. Ako postoje dugo vremena, zgužvane nabori može biti vrlo teško ukloniti, posebno na pamuku i lanenoj odjeći. Izgladajte odjeću koja je pohranjena tijekom dugog razdoblja prije nego što je tretirate u uređaju kako bi se učinkovitije uklonili nabori.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenje
Odjeća sadrži neugodan miris pri kraju programa.	Uređaj nije upotrebljavan tijekom dugog razdoblja ili spremnici za vodu i filtri nisu očišćeni. • Provjerite nalazi li se nečistoća ili strana tvar u spremniku za opskrbu vodom i spremniku za odvod vode. Očistite filtre i spremnike za vodu.
Funkcije ne rade ispravno.	U spremnik za opskrbu vodom stavljen je deterdžent ili omekšivač za rublje. • U spremnik za opskrbu vodom ne stavljajte ništa osim čiste vode.
Stražnja strana vratnog područja zgužvana je nakon programa.	Predmet je prevelik za vješalicu ili je tkanina preosjetljiva. • Upotrijebite vješalicu čija veličina odgovara predmetu kako se tkanina ne bi naborala i zgužvala. Neke su tkanine osjetljive i neizbježno će se naborati oko vješalice. Za intimno rublje i druge osjetljive predmete upotrijebiteolicu.
Pravilni nabori nestali su s hlača nakon programa.	Hlače su obješene na pomičnu vješalicu, a ne u prešu za hlače. • Objesite hlače u prešu za hlače kako bi se očuvali pravilni nabori pri rubu nogavica hlača.
Na odjeći se nalaze vodene mrlje nakon programa, izbljedjela je boja ili je nestala.	Tkanina nije za pranje ili njezine boje nisu postojane. • Provjerite oznake za njegu tkanine prije tretmana.

WI-FI

Simptomi	Mogući uzroci i rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. • Isključite funkciju mobilnih podataka na svojem pametnom telefonu i registrirajte uređaj putem Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) pogrešno je postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

Bilješka



KÉZIKÖNYV

STYLER RUHAFRISSÍTŐ



A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ez leegyszerűsíti a telepítést, és helyes, biztonságos felszerelést garantál. Telepítés után tartsa az utasításokat a készülék közelében.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől. A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST	3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG	10
TELEPÍTÉS	11
Alkatrészek és specifikációk	11
A telepítés helyével kapcsolatos követelmények	13
A készülék kicsomagolása	15
A készülék vízszintbe állítása	16
ÜZEMELTETÉS	19
Üzemeltetés áttekintése	19
A ruhaadagok előkészítése	21
A szűrők ellenőrzése minden ruhaadag behelyezése előtt	22
A víztartályok ellenőrzése	23
A ruhaadag behelyezése a készülékbe	23
Vezérlőpanel	30
Programtáblázat	32
Választható programok és extra funkciók	36
INTELLIGENS FUNKCIÓK	38
LG ThinQ alkalmazás használata	38
A Smart Diagnosis™ használata	40
KARBANTARTÁS	41
Rendszeres tisztítás	41
HIBAELHÁRÍTÁS	43
A szervíz felhívása előtt	43

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

Biztonság üzenetek



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



VIGYÁZAT

Azt jelzi, hogy az utasítások betartásának elmulasztása kisebb sérülést, vagy a készülék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELMEZTETÉS

A berendezés használata során esetlegesen bekövetkező tűz, elektromos áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, többek között:

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

3 évnél fiatalabb gyermekeket ne hagyjon folyamatos felügyelet nélkül.

Telepítés

- A készülék üzembe helyezése vagy áthelyezése előtt vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a termék károsodását a készülék mozgatásakor.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatásakor a csatlakozózsínór ne kerüljön a készülék alá, és más módon se sérüljön meg.
- A készülék nehéz. A készülék mozgatását és üzembe helyezését legalább két fő végezze, megelőzve ezzel a károkat vagy sérüléseket.
- Használat előtt csatlakoztassa a készüléket egy a célra megfelelő, névleges értékű, földelt elektromos aljzathoz. A készülék használója felelős a szabványos 2-pólusú fali aljzat szabványos 3-pólusú fali aljzatra történő cseréjéért.
- Használat előtt a készüléket az ebben a kézikönyvben leírtaknak megfelelően üzembe kell helyezni. A készülék megfelelő földelésének hiánya elektromos áramütéshez vezethet.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol fennáll a készülék leesésének a veszélye. A készüléket nem hajón vagy repülőgépen történő használatra tervezték. Egyéb speciális körülmények közötti használat esetén egyeztessen az egyik hivatalos LG márkaszervizzel.
- Ne változtasson a vezérlőelemeken.
- A készüléket stabil és sík padlón helyezze üzembe. A készülék erőteljesen rezeghet, és ha nem kellően stabil felületen áll, akkor adott esetben felborulhat, károkat vagy sérüléseket okozva.
- Szállításkor óvja a készülék elülső oldalát. Targoncával ne az elülső oldal felől emelje. A készülék edzett üveglapja eltörhet, és károkat vagy sérüléseket okozhat.

- A készüléket az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelelően földelni kell. Tartsa be a beüzemelési útmutató részletes előírásait. A készülék megfelelő földelésének hiánya elektromos áramütéshez vezethet.
- Olyan helyen tárolja és üzemelje be a készüléket, ahol nincs kitéve fagyponthoz alatti hőmérsékletnek vagy időjárási viszontagságoknak. A télen vagy fagyponthoz alatti hőmérsékleten kiszállított készüléket hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni.
- Ne javítsa vagy cserélje a készülék semmilyen alkatrészét, és ne próbálkozzon a szervizeléssel, hacsak ezt a felhasználói karbantartási előírások, vagy a kiadott felhasználói javítási utasítások kifejezetten nem ajánlják, és kellő tapasztalattal rendelkezik a megértésükhöz és végrehajtásukhoz. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának súlyos sérülés, tűz, elektromos áramütés vagy halál lehet a következménye.
- Az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne üzemelje be a készüléket párás helyen, például fürdőszobában. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának halál, súlyos sérülés, tűz, elektromos áramütés vagy a termék deformálódása vagy hibás működése lehet a következménye.
- Csomagolja ki minden alkatrészt, és ártalmatlanítsa megfelelően a szállítási csomagolóanyagokat. Ennek elmulasztásának égési sérülés, tűz, robbanás vagy halál lehet a következménye.
- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő névleges értékű, védelemmel ellátott és méretezett áramkörhöz az elektromos túlterhelés elkerülése érdekében. A nem megfelelő áramkör vezetékeinek megolvadása elektromos áramütés veszélyéhez és/vagy tűzveszélyhez vezethet.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett szakemberrel.
- A csomagolás nem kerülhet gyermekek kezébe. A csomagolóanyag veszélyes lehet a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn.
- Ne helyezze a terméket más hőforrás, például tűzhely, sütő vagy fűtőberendezés mellé. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a termék deformálódását, füstöt vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen gyertyát, füstölőt vagy más tűzveszélyes anyagot a készülék tetejére, mert ez viaszcssepegéshez, fűsthöz vagy tűzhez vezethet.

- Távolítsa el minden védőfóliát a készülékről. Ennek elmulasztása a termék károsodásához, fűtőhöz vagy tűzhöz vezethet.
- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.

Üzemeltetés

- Ne engedjen gyermekeket a készülékkel játszani. Ha a készüléket gyermekek közelében használják, akkor a gyermekekre fokozottan vigyázni kell.
- Ne másszon, álljon vagy kapaszkodjon a készülék ajtajára vagy a polcra, vagy a készülék belsejében bárhová. A készülék felborulhat vagy megsérülhet, vagy egyéb károk vagy sérülések következhetnek be.
- Ne lépjen a víztartályokhoz vezető ajtókra. A készülék felborulhat és károkat és sérüléseket okozhat.
- Ne helyezzen nehéz vagy veszélyes tárgyakat a készülék tetejére.
- Ne helyezzen élő állatokat a készülékbe.
- Ne engedjen gyermekeket a használatban lévő készülékbe mászni.
- Gázszivárgás esetén (propán/LPG) gondoskodjon kielégítő szellőzésről, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, mielőtt tovább használná a készüléket. Ne érjen a készülék elektromos aljzatához, és ne szerelje szét.
- Ne használjon vagy helyezzen tűzveszélyes készítményeket (vegyi anyagokat, gyógyszereket, kozmetikai szereket stb.) a készülék közelébe, vagy ne tároljon ilyeneket a készülékben. Ne helyezze a készüléket tűzveszélyes gázok közelébe.
- Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha zajt hall, furcsa szagot érez, vagy a készülékből távozó füstöt észlel.
- Áradás esetén: Ne menjen a készülék közelébe, ha az alapzata víz alá került. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. Elektromos áramütés veszélye áll fenn.
- Ne használjon textilöblítőt vagy hasonló terméket a sztatikus feltöltődés megszüntetésére, kivéve, ha azt a textilöblítő vagy termék gyártója ajánlja.
- A készülék működése közben ne tartsa kezét vagy más testrészét a gőzfúvóka közelébe. A gőz forró, és sérülést okozhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a gőzfúvókába, mert ez hangos zajhoz és tűzhöz vezethet.

- Ne igya meg a vízellátó- vagy vízleeresztő-tartályokban lévő vizet.
- Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
- Ne tegye a kezét, lábát vagy fém tárgyakat a készülék alá.
- Ne használja a készüléket, és ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel.
- Tartsa távol az ujjait a becsípődésveszélyes helyektől; az ajtó és a szekrény közötti távolság szükségszerűen kicsi. Ha gyermekek vannak a közelben, akkor legyen óvatos az ajtó becsukásakor.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan.
- Ne tegyen a készülékbe étolajjal szennyezett ruhadarabokat. Az étolajjal szennyezett ruhadarabok kémiai reakcióba léphetnek, amelynek hatására a ruhaadag meggyulladhat.
- Ne szárítson olyan ruhadarabokat, amelyeket előzőleg petróleummal, száraztisztító oldatokkal vagy más gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak, mert gyakran olyan gőzök távoznak belőlük, amelyek meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
- Ne melegítsen vagy szárítson habosított gumit vagy hasonló textúrájú, gumi jellegű anyagokat tartalmazó ruhadarabokat.
- Használat közben ne nyissa ki az ajtót, mert ezáltal csökkenhet a készülék teljesítménye. Ha a készüléket szőnyegen vagy annak közelében helyezték el, akkor a távozó meleg levegőből vagy gőzből lecsapódó pára foltot hagyhat a szőnyegen, vagy kárt tehet benne.
- Ne használja a készüléket rendeltetésétől eltérő célra. A garancia nem terjed ki a készüléknek a kézikönyvben leírttól eltérő célra történő használatára.

Karbantartás

- Rendszeresen törölje le az idegen anyagokat (például port vagy vizet) a hálózati csatlakozódugó villáiról és az érintkezőfelületekről. Ne használjon vizet vagy nedves törlőkendőt a csatlakozódugó tisztítására.
- Ne használjon más készüléket a készülék belsejének a szárítására. Ne gyűjtsön gyertyát a készülék belsejének szagtalanítására.

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre a tisztításakor, mert ez tűzhez vagy elektromos áramütéshez vezethet.
- Használat után törölje ki a készülék belsejét egy száraz kendővel.
- Minden ruhaadag előtt vagy után tisztítsa meg a szöszgyűjtőt.
- Ne használjon fehérítőszert, például oxigén vagy klór alapú fehérítőt a készülék külső felületén.
- Ne használjon éles tárgyakat a vezérlőelemek tisztításakor vagy működtetésekor, mert ez elektromos áramütéshez vezethet.
- Vigyázzon, hogy ne ütdjenek nehéz tárgyak az előlő üveglaphoz. Habár edzett üvegből készült, a panel erős ütés hatására eltörhet, és sérülést okozhat.
- Tartsa távol a készüléktől a rágcshalókat, rovarokat és egyéb ismeretlen tárgyakat, amelyek kárt tehetnek a vezetékekben, és ezáltal tűz vagy elektromos áramütés veszélyét okozhatják.

Leselejtezés

- A készülék használaton kívül helyezése vagy kiselejtezése előtt vegye le a szárítórész ajtaját, vágja le a hálózati csatlakozódugót, és roncsolja a gombpanelét, megakadályozva ezzel az újrahazsnálatot.

A készülék használatának műszaki biztonsági előírásai

- Semmilyen körülmények között ne vágja le vagy távolítsa el a földelővillát a tápkábelről. A személyi sérülések vagy a készülék károsodásának megelőzése érdekében az elektromos tápkábelt megfelelően földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
- A készüléket 15 A-es biztosítókkal vagy áramkör-megszakítóval védett, 220–240 V AC, 50 Hz földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Az utasítás figyelmen kívül hagyásának tűz, robbanás vagy halál lehet a következménye.
- A készüléket megfelelően földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. A készülék megfelelő földelésének hiánya elektromos áramütéshez vezethet. A fali csatlakozóaljzatot és az áramkört képzett villanyszerelővel ellenőriztetni kell, megbizonyosodva az aljzat megfelelő földeléséről. Az utasítások figyelmen kívül hagyásának elektromos áramütés veszélye és/vagy tűzveszély lehet a következménye.

- Tegye a készüléket olyan helyre, ahol a csatlakozódugó könnyen elérhető. Használaton kívül húzza ki a készüléket, elkerülve ezzel a tűz vagy az elektromos áramütés veszélyét.
- Szétszerelés vagy javítás előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját, hogy elkerülje az elektromos áramütés veszélyét.
- A készüléket mindig saját külön elektromos csatlakozóaljzatához kell csatlakoztatni, amelynek névleges feszültsége megfelel az adattáblán feltüntetett értéknek. Így a legjobb teljesítményt nyújtja, és elkerülhető a helyi áramkörök túlterhelése, amely a túlhevült vezetékek miatt tűzveszélyt idézhetne elő.
- A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbítóval a csatlakozóaljzathoz, mert ez tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.
- Soha ne a hálózati tápvezetéknél fogva húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz. Mindig fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, és határozott, egyenes mozdulattal húzza ki a csatlakozóaljzathoz. Ellenkező esetben a tápkábel megsérülhet, ami tűz és elektromos áramütés veszélyéhez vezethet.
- A kirojtódott vagy más módon sérült tápkábelek javítása vagy cseréje céljából azonnal vegye fel a kapcsolatot az LG-vel vagy egy képzett szerelővel. Ne használjon olyan kábelt, amelynek hosszában vagy bármelyik végén repedések vagy kopásnyomok láthatók. A tápkábel megoldható, ami elektromos áramütés veszélyét és/vagy tűzveszélyt idézhet elő.
- A készülék beüzemelésakor vagy áthelyezésekor vigyázzon, nehogy a tápkábel becsúszjon, összenyomódjon, vagy megsérüljön.

Földelési előírások

- A készülék földelésére szolgáló vezetőkábel helytelen csatlakoztatása áramütés kockázatával járhat. Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, kérje szakképzett villanyszerelő vagy szervizmunkatárs segítségét.
- Ezt a készüléket földelni kell. Hibás működés vagy meghibásodás esetén a földelés az elektromos áram legkisebb ellenállás irányába történő elvezetésével csökkenti az áramütés kockázatát.

- A készüléket földelővezetővel ellátott tápkábelnek és földelt hálózati csatlakozódugóval kell használni. A hálózati csatlakozódugót a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.
- Ne alakítsa át a csatlakozódugót. Ha nem illeszkedik a fali csatlakozóaljzatba, akkor szakképzett villanyszerelővel szereltesse fel egy megfelelő csatlakozóaljzatot.
- A készüléket földelt fém, állandó jelleggel kiépített vezetékhálózathoz kell csatlakoztatni, vagy egy földelővezetőt kell vezetni az áramköri vezetők mellett, és azt a földelőkapocshoz vagy a készüléken lévő vezetékekhez kell csatlakoztatni. A készülék megfelelő földelésének hiánya elektromos áramütéshez vezethet.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A régi készülék hulladékkezelése




- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- A régi elektromos termékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, így azok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A régi készülékek tartalmazhatnak újra felhasználható alkatrészeket, amelyek alkalmasak lehetnek más termékek megjavításához, továbbá egyéb értékes anyagokat, amelyek újra feldolgozhatóak a korlátozott források megóvása érdekében.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon, ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

A készülék fluortartalmú, üvegházhatású gázokat tartalmaz
 R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 t CO₂-ekv. Hermetikusan lezárva.

Alkatrészek és specifikációk

Elülső nézet

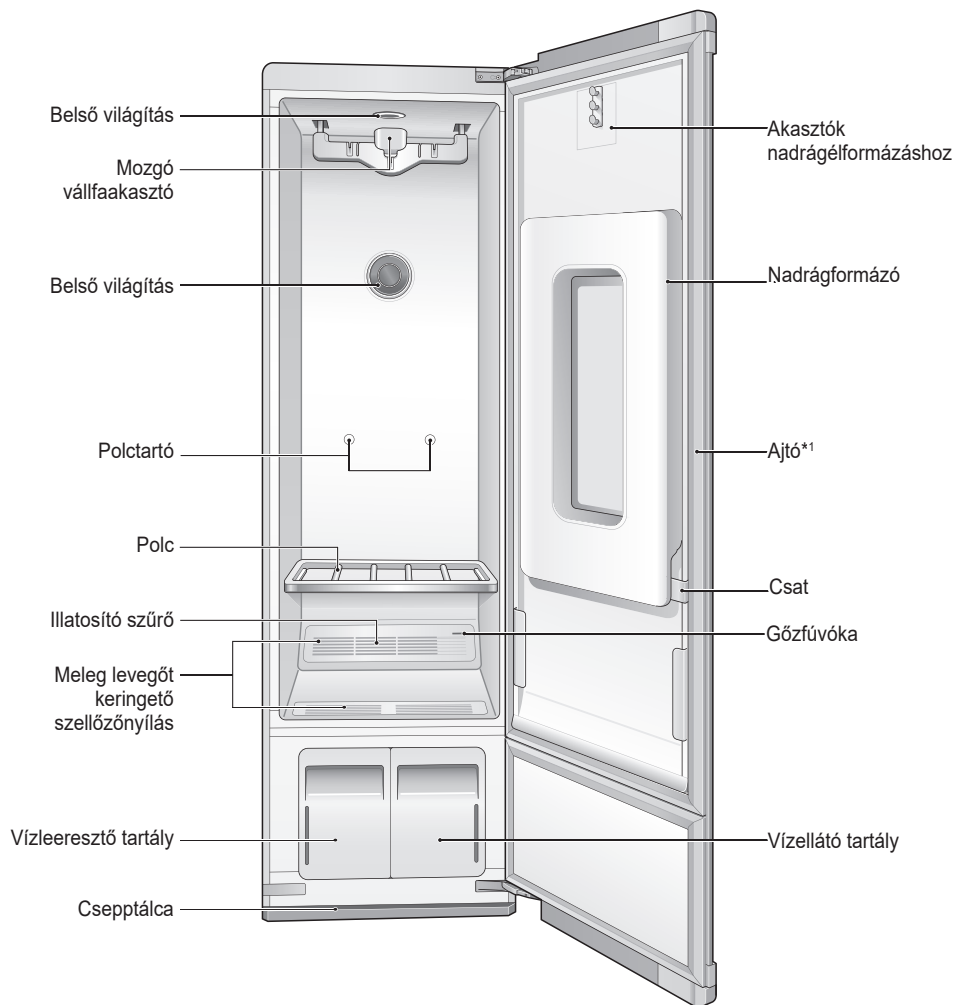


*1: A beüzemelő megfordíthatja az ajtó nyílásirányát a beüzemelési helynek megfelelően.

Specifikációk


A készülék és az ebben a kézikönyvben közölt műszaki adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében változhatnak.

Modell	S3*F*
Elektromos követelmények	A részletes információkat a készülék adattábláján találja
Méretek	445 mm (sz) × 585 mm (mé) × 1850 mm (ma), 1010 mm (mé nyitott ajtóval)
Súly	78 kg
Energiafogyasztás	1700–1900 W
Maximális kapacitás	4 ruhadarab

Tartozékok



Polc




Cseptálca




2 darab vállfa*1



Nadrágakasztó*1



2 darab csúszásgátló alátét



2 darab hátsó felső takaróelem



Borulásgátló készlet



Villáskulcs



2 darab zsanértakaró

*1:Közönséges fém/műanyag vállfa használható, amennyiben az akasztója nem vastagabb 4 mm-nél. Az akasztónak kényelmesen bele kell férnie a mozgó vállfaakasztó mélyedésébe. Ha túl lazán illeszkedik, az rezgéshez vagy zajhoz, vagy a ruhanemű károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS

- Ha valamelyik tartozék sérült vagy hiányzik, vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta, vagy az LG ügyfélszolgálatával.
- Saját biztonsága és a termék hosszú élettartama érdekében kizárólag jóváhagyott tartozékokat használjon. A gyártó nem vállal felelősséget a termék külön vásárolt, jóvá nem hagyott alkotóelemek vagy alkatrészek használata miatti, nem megfelelő működéséért vagy balesetekért.


A telepítés helyével kapcsolatos követelmények

A készülék beszerelése előtt ellenőrizze az alábbi információkat, hogy megbizonyosodjon, megfelelően helyezi-e el a készüléket.

Beszerelés helye

- A készülék bármelyik oldalától legfeljebb 61 cm távolságban legyen egy földelt elektromos csatlakozóaljzat.
- Szilárd padló, amely elbírja a készülék 83 kg tömegét. Az egyéb mosó-/szárítógépek együttes tömegét is figyelembe kell venni.
- A padlónak síknak kell lennie, a készülék alatti lejtés legfeljebb 2,5 cm lehet. Ha a lejtés nagyobb mint 2,5 cm, a készüléket nem lehet megfelelően vízszintbe állítani.
- A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy meghibásodás esetén az könnyen hozzáférhető legyen a szerelő számára.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol ki van téve víz és/vagy az időjárás hatásának. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés, sérülés, vagy a termék károsodásának vagy hibás működésének következményével járhat.
- Ne helyezze üzembe a készüléket üreges vagy rugalmas felületen. Ez fokozott zajhoz és rezgéshez vezethet, és kárt vagy sérülést okozhat, amennyiben a készülék felborul.


Távolságok

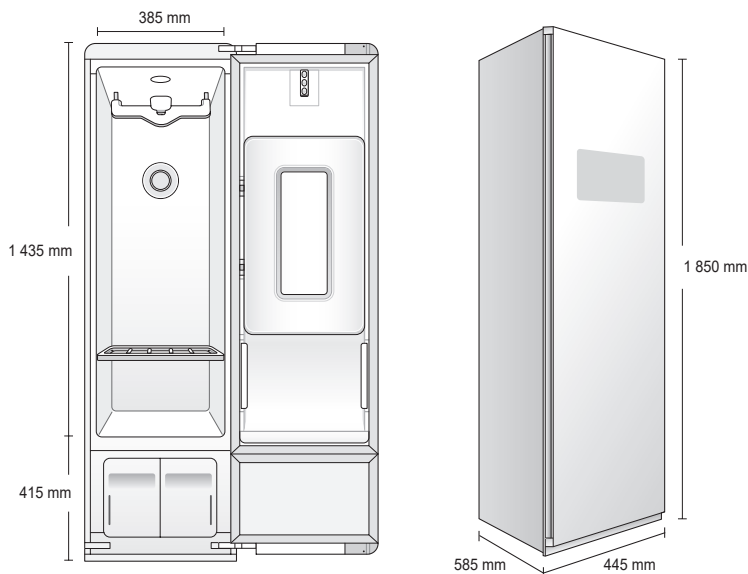

Az üzembe helyezéshez ajánlott távolság

A készülék körül ajánlott betartani a következő távolságokat. Habár a készüléket körben és oldalt 3 cm távolságra tesztelték, érdemes betartani az ajánlott távolságokat a következő okokból:

- Elöl legalább 46 cm az ajtó nyitásához.
- Kétoldalt és a készülék hátulja és a fal között legalább 5 cm.
- A készülék teteje és a mennyezet között hagyjon legalább 20 cm-t.
- Ha a készülék túl közel van a szomszédos tárgyakhoz, csökkenhet a teljesítménye, és több elektromos áramot fogyaszthat.
- A zajátvitel csökkentése érdekében érdemes körben a megadottnál is nagyobb távolságot hagyni.



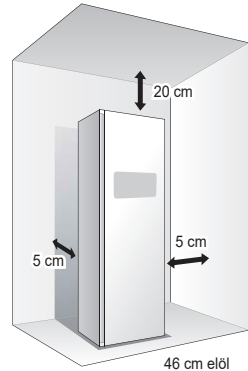


Falfülkében vagy szekrénybe beépítve történő üzembe helyezéskor betartandó távolságok

A készülék körül (vagy bármely más készülék körül) legalább egy kis távolságot hagyni kell, hogy ne érintkezzen a falakkal, bútordarabokkal, vagy más készülékekkel a működés közben. A készülék körül maradjon legalább 3 cm távolság, hogy elkerülhető legyen a fokozott zaj, vagy a keletkező károk.

- Ajtóval ellátott szekrénybe történő beépítés esetén legalább az ajtó tetején és alján szellőzőnyílásokat kell kialakítani. Egyenértékű szellőzőnyílásokkal ellátott, redőnyös ajtó is elfogadható.
- Beépített üzembe helyezéskor a szellőző felület legalább 200 cm² legyen.

Beépített üzembe helyezés

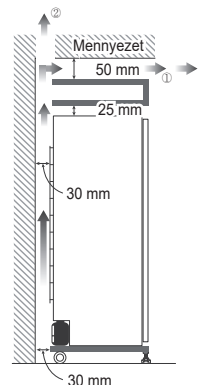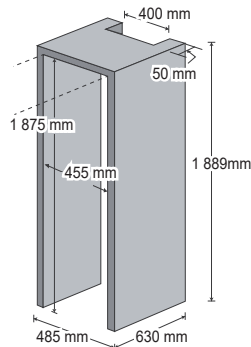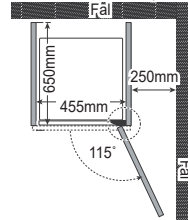


Szellőzési követelmények szekrénybe történő beépítésnél

Az ajtóval ellátott szekrényeken felső és alsó szellőzőnyílások szükségesek, a szekrényben felgyülemelő hő és pára megelőzése érdekében.

Az itt látható példában az ajtóba beépített szellőzőrácsok láthatók.

- A felső, legalább 310 cm² méretű szellőzőnyílást a padlótól legalább 185 cm magasságban kell kialakítani.
- Egy alsó, legalább 155 cm² méretű szellőzőnyílást a padlótól legfeljebb 30,48 cm magasságban kell kialakítani.

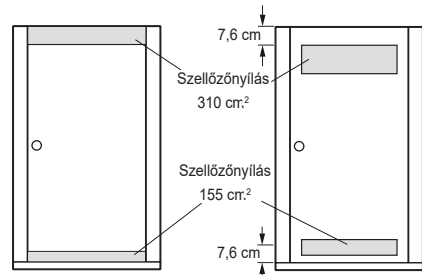

Szellőzési követelmények csukott ajtónál

Elektromos csatlakozás

- A készüléket olyan helyen kell üzembe helyezni, ahol van könnyen elérhető csatlakozóaljzat.
- A készülékhez egy külön, földelt csatlakozóaljzatot kell használni: legalább 220–240 V, 50 Hz, AC, 8 A értékekkel.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne csatlakoztasson több készüléket a készülékhez használt csatlakozóaljzathoz. A helyi vezetékezés túlterhelése tűzveszélyt idézhet elő.
- Az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne helyezze üzembe a készüléket nedves vagy páras helyen.

Környezeti hőmérséklet

- A hőmérséklet legyen 10 °C és 35 °C között.
- Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy alacsony, az kihat a teljesítményre.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve, vagy ahol a hőmérséklet 0 °C alá csökkenhet.

A készülék kicsomagolása

A karton és a szállítási csomagolás eltávolítása

Csomagolja ki a készüléket a kartonból, majd távolítsa el a készülékről minden ragasztószalagot és ideiglenes címkét.

- Ne távolítsa el a figyelmeztető címkéket, a modell- és sorozatszámot tartalmazó címkét, vagy a műszaki adatok címkéjét, amely a készülék elején, alul található.

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék kicsomagolását és mozgását ketten vagy többen végezzék. Ellenkező esetben a készülék felborulhat, és súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT


- Ne használjon éles eszközöket, lemosó alkoholt, tűzveszélyes folyadékokat vagy súroló hatású tisztítószeret a ragasztószalag vagy ragasztó eltávolításához. Az ilyen termékek kárt tehetnek a készülék felületében.

MEGJEGYZÉS

- Könnyedén eltávolíthatja a ragasztószalag- vagy ragasztómaradványokat úgy, hogy a ragasztóanyagra kevés folyékony mosogatószeret dörzsöl az ujjával. Ezután mossa le meleg vízzel, és szárítsa meg.

A készülék mozgatása

A készülék az alján lévő kerekeken ❶ gurítható. Lassan tolja a készüléket, az elejénél, körülbelül a magassága felénél megtartva.

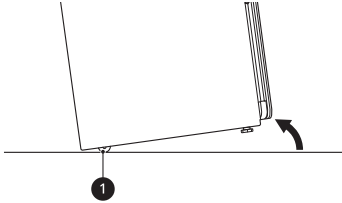

⚠ VIGYÁZAT

- Mozgatás közben tartsa függőlegesen a készüléket. Ha a készüléket az oldalára fektetik, akkor a hűtőközeg kifolyhat, és lehet, hogy a készülék nem fog megfelelően működni.

A készülék vízszintbe állítása

A szintezés ellenőrzése

A készülék vízszintbe állításával megelőzhető a szükségtelen zaj, rezgés és mozgás. Üzembe helyezés után ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen vízszintes-e.

A készülék beállítása és vízszintbe állítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- A készülék nehéz; vízszintbe állításához legalább két fő szükséges. Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

- 1 Helyezze el a készüléket a végleges helyén, és ellenőrizze, hogy biztosan vízszintben van-e.

- Minden szintezőlábnak stabilan kell támaszkodnia a padlóra. Finoman mozgassa meg a készüléket a sarkainál fogva, megbizonyosodva arról, hogy nem billeg. Ügyeljen arra, hogy ne legyen hézag az első szintezőláb és a padló között.

- 2 A szintezőlábakat a (készülékkel kapott) villáskulcs segítségével lehet elforgatni.


- Az előlábakat kifelé forgatva felemelheti, befelé forgatva lesüllyesztheti a készüléket. Ha a készüléket nem lehet vízszintbe állítani csupán az előlábakkal, akkor a készüléket oldalra döntve szerelje fel a két hátsó szintezőlábat. Ne fedtesse le a készüléket a szintezőlábak felszereléséhez.
- Emelje fel, vagy süllyessze le a készüléket a szintezőlábak segítségével, amíg a bal és a jobb oldala, valamint az eleje és a hátulja között egyaránt vízszintbe kerül.

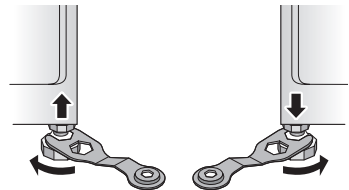

⚠ VIGYÁZAT

- Ügyeljen arra, hogy az összes szintezőláb stabilan érintkezzen a padlóval. Ha a készüléket vízszintbe állítás nélkül használják, akkor felborulhat, ami sérüléshez, károkhoz vagy a termék nem megfelelő működéséhez vezethet.
- A szintezőlábakat beállítását csak annyira változtassa meg, amennyire a készülék vízszintbe állításához szükséges. Ha a szintező lábakon a szükségesnél nagyobb mértékben kiforgatja, az a készülék rezgéséhez vezethet.

- 3 Ha a készülék teljesen stabil, és az összes szintezőláb stabilan támaszkodik a padlóra, akkor húzza meg a rögzítőanyákat ❶.

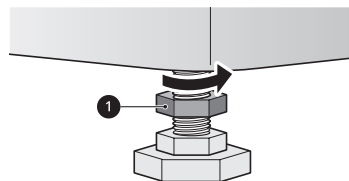

Az ajtó megfordítása

Az ajtó nyílásiránya megfordítható. Ezt kívánság szerint a beüzemelő végzi el az üzembe helyezéskor.


MEGJEGYZÉS

- Ha az ajtó nyílásirányát az üzembe helyezés után kell megváltoztatni, akkor vegye fel a kapcsolatot az LG vevőszolgálatával.

Csúszásgátló alátétek használata

A csúszásgátló alátétek megelőzik a készülék rázkódását vagy elmozdulását az ajtó nyitásakor vagy csukásakor.

- 1 A csúszásgátló alátétek elhelyezése előtt tisztítsa meg alattuk a padlót.
 - Egy nedves ronggyal távolítson el minden idegen tárgyat vagy nedvességet. Ha a felület nedves marad, a csúszásgátló alátétek elcsúszhatnak.
- 2 Állítsa vízszintbe a készüléket, miután az a helyére került.
- 3 A csúszásgátló alátéteket tapadós oldalukkal ❶ lefelé helyezze a padlóra.

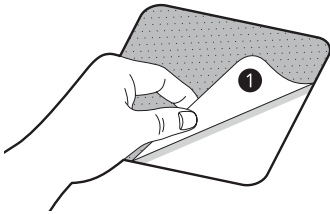

- 4 Helyezze a készüléket a csúszásgátló alátétekre.
 - Ne ragassza a csúszásgátló alátétek tapadós oldalát ❶ a készülék lábaihoz.

- 5 Ellenőrizze újra, hogy a készülék vízszintben van-e.

- Finoman nyomja vagy mozgassa meg a készülék széleit és ellenőrizze, hogy nem billeg-e. Amennyiben a készülék billeg, végezze el ismét a vízszintezést.

MEGJEGYZÉS

- A lapok eltávolításakor az esetleges ragasztómaradványok alkohollal eltávolíthatók.

A borulásgátló eszköz felszerelése


A készülékkel kapott borulásgátló eszköz felszerelésével csökkenthető a borulásveszély.

- A borulásgátló készlet megfelelő felszerelésével kapcsolatos útmutatások a készülékkel kapott kézikönyvben találhatók.
- Ne használja a készüléket felszerelt és működőképes borulásgátló eszköz nélkül.
- Ellenőrizze, hogy a borulásgátló eszköz megfelelően van-e felszerelve. Amikor a készülék a végleges helyére került, állítsa be a tápkábelen lévő, csúsztatható állítóelemet úgy, hogy a kábel belógása kb. 2,5 cm legyen.
- Ha a borulásgátló eszköz nincs megfelelően felszerelve, akkor a készülék váratlanul felborulhat, ha egy gyerek vagy felnőtt rááll, ráül, rátámaszkodik, vagy túl nagy súllyal ránehezedik egy nyitott ajtóra, vagy a belső alkatrészekre.
- Ha a borulásgátló eszköz nincs megfelelően felszerelve, akkor nem képes megakadályozni a készülék felborulását.

A cseptálca összeszerelése

A készülék használata előtt helyezze a cseptálcát a szekrény aljába.

- 1 Tartsa a tálcát úgy, hogy a tálca elején lévő nyíl és betű felfelé nézzen.
- 2 Illessze be először a tálca egyik oldalát, majd a másikat. Tolja be a tálcát, teljesen a helyére csúsztatva.

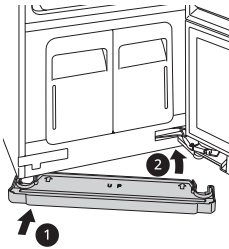

- 3 A kiemeléshez először húzza ki az egyik oldalát, majd a másikat.
 - Ha a tálca megtelt vízzel, akkor emelje ki, és ürítse ki a vizet. Kiürítés után tegye vissza a tálcát.




VIGYÁZAT

- Ne használja a készüléket a cseptálca nélkül, mert a szivárgás vízkárokhhoz vezethet.


A felső takaróelemek felhelyezése

- 1 Igazítsa a felső takaróelemen lévő dudorokat a szekrény felső sarkán lévő lyukakhoz, és pattintsa a takaróelemet a helyére.
- 2 Ismételje meg a műveletet a másik felső takaróelemmel a másik saroknál.

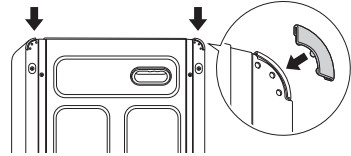

A zsanértakarók felhelyezése

- 1 Nyissa ki a készülék ajtaját.
- 2 Pattintsa a zsanértakarót a felső zsanérra úgy, hogy az íves oldala legyen a zsanértól távolabb.

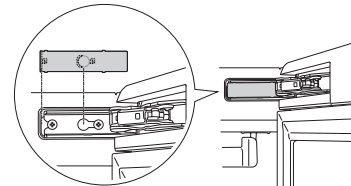

- 3 Ismételje meg a műveletet a másik zsanértakaróval az alsó zsanérrál.

Üzemeltetés áttekintése

A készülék használata



1 Készítse elő a ruhadarabokat.

- Szükség esetén először mossa ki a ruhákat.
- Ne használja a készüléket hőre érzékeny, vagy olyan ruhadarabokhoz, amelyekben a víz kárt tehet.
- Helyezze a ruhadarabokat vállfákra vagy a polcra.
- Gombolja be a gombokat, és húzza be a cipzáraikat, hogy a ruhadarabok a vállfákon maradjanak, és, hogy megelőzze a károkat.



2 Tisztítsa meg a szőszgyűjtőt, cseréljen betétet az illatosító szűrőben.

- Emelje ki a szőszgyűjtőt, és távolítsa el a legutóbbi adagnál összegyűlt szőszöket, hogy a készülék gyorsabban és nagyobb teljesítménnyel működjön. Helyezze vissza a szűrőt, és a rács becsukásakor ellenőrizze, hogy a helyére került-e. Ne használja a készüléket a szőszgyűjtő nélkül. Ha textíliáblító lapot használ az illatosító szűrőben, akkor cserélje ki minden használat után.



3 Ellenőrizze a víztartályokat.

- Szükség esetén töltse fel a vízellátó tartályt. Szükség esetén ürítse ki a vízleeresztő tartályt. Használjon csapvizet a vízellátó tartályban a termék nagyobb teljesítménye és hosszabb élettartama érdekében. Ne használjon desztillált vizet, és ne használja újra a leeresztő tartályban lévő vizet.




4 Tegye be a ruhaadagot a készülékbe.

- Ügyeljen a textilkezelési címkekre és a program kiválasztására. Ha a ruhanemű nem megfelelő a kiválasztott programhoz, akkor összemehet, vagy súlyosan károsodhat.
- Távolítsa el az üres vállfákat a zaj, sűrűlódás és a ruhaneműben keletkező károk elkerülése érdekében.



5 Kapcsolja be a készüléket.

- Érintse meg a **Power** gombot a készülék bekapcsolásához.

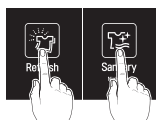

6 Válasszon ki egy programot.

- Érintse meg a programválasztó gombot a kívánt program és a beállítások kiválasztásához.



7 Indítson el egy programot.

- Nyomja meg hosszan a **Start/Pause** gombot a program megkezdéséhez. A programot bármikor szüneteltetheti a **Start/Pause** gomb újbóli megérintésével. A programot a szünetelést követő 14 percen belül újraindíthatja, ellenkező esetben a készülék leáll, és a beállítások elvesznek. A program futása közben ne nyissa ki az ajtót. Ha gőz vagy meleg levegő távozik a nyitott ajtón keresztül, akkor páralecsapódás képződhet a padlón vagy a falakon, ami károkhhoz vagy penészesedéshez vezethet.



VIGYÁZAT

- Ne nyissa ki az ajtót működés közben. A távozó forró levegő vagy gőz okozta égési vagy egyéb sérülések veszélye áll fenn.
- Ne engedje, hogy gőz vagy forró levegő távozzon a szekrényből működés közben. Ha működés közben kinyitja az ajtót, akkor a teljesítmény is csökken, hosszabb ideig tart a formázás, és víz csapódik le és gyűlik össze a padlón.

8 A program vége.

A program végén vegye ki a ruhadarabokat. Hagyja nyitva az ajtót, hogy a forró levegő távozzon. Ha nyitva hagyja az ajtót, a belső világítás 1,5 perc után kikapcsol.

A ruhaadagok előkészítése

A kezelési címkék ellenőrzése

A legtöbb ruhaneműn kezelési címke található a megfelelő kezeléssel kapcsolatos útmutatásokkal. Az alábbiakban néhány piktogram látható, amelyek segítségével kiválaszthatók a készülékhez megfelelő ruhadarabok.

A kezelési címkéken használt jelzések

Címke	Jelentés	Ellenőrizze
	Kézi mosás	✓
	Gépi mosás, normál program	✓
	Vasalást könnyítő/gyűrődésmentes	✓
	Kímélő/kényes	✓
	Ne mossa	✓ ^{*1}
	Normál	✓
	Vasalást könnyítő/gyűrődésmentes	✓
	Kímélő/kényes	✓
	Gépben nem szárítható	✓
	Nem szárítható	NEM
	Ruhaszáritón/függesztve szárítandó	✓
	Csepegtetve szárítandó	✓
	Kiterítve szárítandó	✓
	Magas	✓
	Közepes	✓
	Alacsony	✓
	Hő nélkül/levegőn szárítandó	NEM

*1: A készülék használható egyes ruhadarabokhoz, például szőrméhez és bőrhöz, amelyen címke jelöli, hogy nem moshatók.

A ruhadarabok válogatása

- A legjobb kezelési eredmények érdekében mindig hasonló kezelést igénylő textileket kezeljen egyidejűleg.
- A különböző textilek különböző kezelést igényelnek, és egyes textilek nem kezelhetők bizonyos programokkal, vagy célszerű külön kezelni őket.

A ruhadarabok ellenőrzése a ruhaadag behelyezése előtt

A készülék nem használható egyes ruhadarabokhoz. Ha a ruhadarabokhoz nem a megfelelő programot használják, a textilek károsodhatnak.


- Ellenőrizze, hogy minden zseb üres-e. A dobba kerülő tárgyak – például hajcsat, toll, pénzérme, illetve kulcs – a készülékben és a ruhákban egyaránt kárt tehetnek.
- Ne használja a Styler ruhafrissítő gőzölő programjait hőre érzékeny, vagy vízben nem mosható ruhadarabokhoz. Kizárólag a **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** programot használja.
- Szőrmét, bőrt (csak 100%-ban természetes bőrt) kizárólag a **Fur/Leather Care** programmal kezeljen. Ez a program egy letölthető program.
- Az erősen szennyezett vagy foltos ruhákat mossa ki, mielőtt a készülékbe helyezné őket. A készüléknek nincs mosás funkciója. A laza szennyeződések vagy foltok átkerülhetnek más ruhákra a programok során.
- A kellemetlen szagú ruhadarabokat külön programban kezelje. A szagok átkerülhetnek más ruhadarabokra a programok során.
- A ruhaneműt biztosan rögzítse, húzza be a cipzárat, és gombolja be a gombokat, hogy ne essenek le a mozgó vállfaakasztóról a program során.
- Ne tegyen nagyon nedves ruhadarabokat a készülékbe száradni. Rázza le, vagy csavarja ki a vizet, mielőtt a ruhadarabot a szekrénybe tenné száradni. Ha nagy mennyiségű víz gyűlik össze a szekrényben, akkor a formázási teljesítmény csökkenhet, vagy a készülék károsodhat.

A szűrők ellenőrzése minden ruhaadag behelyezése előtt

A szőszgyűjtő ellenőrzése


Feltétlenül mindig tisztítsa meg a szőszgyűjtőt, mielőtt behelyezne egy új ruhaadagot; eltömődött szőszgyűjtő esetén hosszabb ideig tart a formázás.

- 1 Nyissa ki az első rácsot **1**, és vegye ki a szőszgyűjtőt **2**.

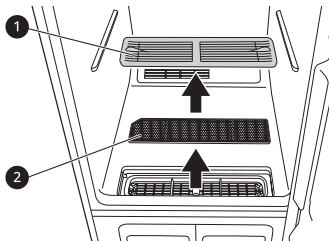

- 2 Tisztítsa meg a szőszgyűjtőt puha kefével vagy porszívóval.


- Ha a szőszgyűjtő szakadt vagy sérült, akkor cserélje ki egy újra.

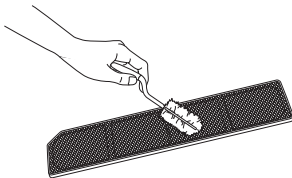

- 3 Tegye vissza a szűrőt.

⚠ VIGYÁZAT


- Ügyeljen az oldalak megfelelő igazítására az első rács visszahelyezésekor.

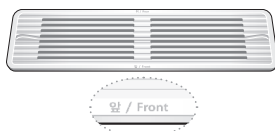


Az illatosító lap cseréje

Szárítóba való textilöblítő használatával a ruhadarabok úde illatúak lesznek. Cserélje ki a textilöblítő lapot minden használat után.

- 1 Vegye ki az illatosító szűrőt a készülékből.

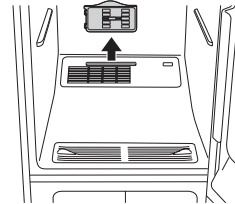


- 2 Nyissa ki az illatosító szűrőt, és helyezzen bele egy szárítóba való textilöblítő lapot **1**.

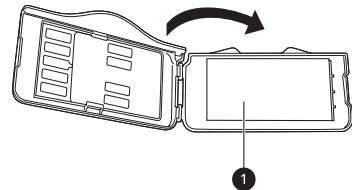

- 3 Csukja be az illatosító szűrőt, és tegye vissza a készülékbe.

- Az illatosító szűrőt a nyíl irányban helyezze be. Az illatosító szűrő nyílását az állítókar segítségével beállíthatja. Minél nagyobb az illatosító szűrő nyílása, annál erősebbé válik az illat.

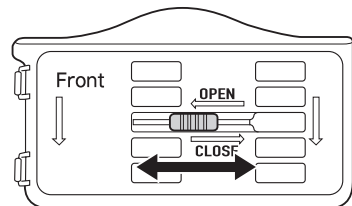

- 4 Amikor a program kész, vegye ki az illatosító szűrőt, és dobja el a textílióblító lapot.


MEGJEGYZÉS

- Pumpáljon 4–5-ször parfümöt egy pamutlapra, és helyezze az illatosító tartóba. (A parfüm koncentrációja nagyban függ az illattól.)

A víztartályok ellenőrzése

Használat előtt ellenőrizze a vizet a víztartályokban. A készülék használata előtt a vízellátó tartályt fel kell tölteni vízzel. A készülék nem működik víz nélkül. A vízleeresztő tartályt minden használat után ki kell üríteni.

- 1 Húzza előre a tartályon lévő kart, és vegye ki a tartályokat a készülékből. Ellenőrizze a vízszintet a tartályokban.

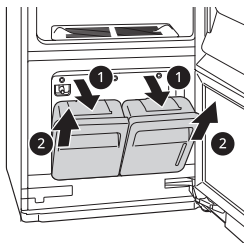

- 2 Gondoskodjon arról, hogy a vízellátó tartály fel legyen töltve vízzel.
- A vízellátó tartály körülbelül négyszer használható attól függően, hogy milyen programokat használ.
 - Használjon tiszta csapvizet vagy palackozott vizet a legjobb teljesítmény és a termék hosszú élettartama érdekében. Ne használjon desztillált vizet, és ne használja újra a leeresztő tartályban lévő vizet.
 - A készülék az első használatkor a teljesen feltöltött vízellátó tartályban lévő víz 2/3-át felhasználja. A következő programokban kevesebb vizet használ.

! VIGYÁZAT

- Kizárólag vizet használjon a vízellátó tartály feltöltéséhez. Bármilyen más anyag, például mosószer vagy textílióblító kárt tehet a készülékben.
- Kizárólag tiszta csapvizet vagy palackozott vizet használjon. A vízben lévő idegen anyagok rövidíthetik a készülék élettartamát.
- Ne használjon desztillált vizet, mert ha mégis ezt teszi, akkor lehet, hogy nem fog működni a vízérezékelő.
- Ne használja a vízleeresztő tartályban lévő vizet a vízellátó tartály feltöltésére.

- 3 Gondoskodjon a vízleeresztő tartály kiürítéséről.

- 4 A leeresztő tartály körülbelül háromszori használat után megtelik. A tartály a formázási programok során gyorsabban megtelik. Ha a leeresztő tartály megtelt, a készülék nem működik.
- A vízleeresztő tartály idővel elszíneződhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a termék teljesítményére.

A ruhaadag behelyezése a készülékbe

! FIGYELMEZTETÉS

- A tűzveszélyes tárgyak, például az öngyújtó vagy a gyufa meggyulladhatnak, és tüzet okozhatnak. Ennek figyelmen kívül hagyása tűzhöz, robbanáshoz vagy halálhoz vezethet.
- Ne formázzon olajjal, gázolajjal vagy egyéb tűzveszélyes készítményekkel szennyezett ruhaneműt. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása tűzhöz, robbanáshoz vagy halálhoz vezethet.


A ruhadarabokhoz megfelelő formázási módszer kiválasztása

Ruhadarab	A formázás módja
Zakó, blézer	Mozgó vállfaakasztó
Kabát, dzseki (rövid)	
Kabát (hosszú)	
Ruha (rövid)	Mozgó vállfaakasztó (a polc eltávolításával)
Ruha (hosszú)	

Ruhadarab	A formázás módja
Szoknya	Mozgó vállfaakasztó
Könnyű takaró, ágytakaró	
Babatakaró	
Nadrág (nem gyűrött)	
Rövidnadrág	
Gyermeke ruházat	
Kendő	Mozgó vállfaakasztó vagy polc
Nyakkendő	
Sál	
Női fehérnemű	Mozgó vállfaakasztó vagy polc (ha kényes)
Ing, blúz	
Nadrág (gyűrött)	Nadrágformázó
Sapka	Polc
Plüssátlatok	
Párna	
Pulóver	
Kötöttáru	
Babaruházat	

A mozgó vállfaakasztó

Akassza a ruhaneműt a mozgó vállfaakasztóra a készülékkel kapott vállfákon, vagy használjon bármilyen műanyag vagy fém vállfát, amelynek a kampója kényelmesen beleillik a mozgó vállfaakasztón lévő mélyedésekbe.

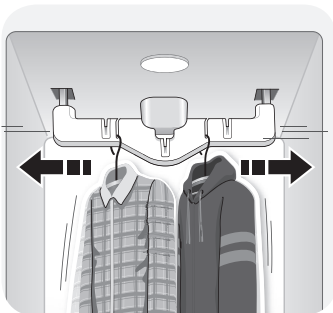

- A mozgó vállfaakasztót használhatja öltönyökhöz, kabátokhoz, dzsekikhez, blúzokhoz, ruhákhoz, szoknyákhoz és nadrágokhoz, amelyeket nem kell élére vasalni. Nadrágél formázásához használja a nadrágformázót.
- A mozgó vállfaakasztóra bármit rá lehet helyezni, ami biztonsággal vállfára tehető, és gőzölni vagy szárítani lehet anélkül, hogy a vállfa nyomot hagyyna rajta, vagy egyéb kár keletkezne benne.
- A pulóvereket vagy kötöttáruat a polcon formázza, nehogy a vállfa nyomot hagyjon rajta.
- Lehetőség szerint úgy rendezze el a ruhaneműt, hogy ne érjen a szekrény hátuljához. A szekrény hátoldalán pára csapódhat le, és a felülettel érintkező ruhadarabok nedvesek maradhatnak a program végén. A nagyobb ruhadarabokat akassza a mozgó vállfaakasztó átlós mélyedéseibe.
- A mozgó vállfaakasztó akkor is mozog, amikor csak a polcot használjuk.

⚠ VIGYÁZAT


- A program kezdete előtt vegye le az üres vállfákat a mozgó vállfaakasztóról, és helyezze őket a polcra. Az üres vállfák szükségtelen zajt, súrlódást kelthetnek, és kárt tehetnek a textilekben.
- Ne húzza a mozgó vállfaakasztót, és ne támaszkodjon rá.
- A vállfákat azonos irányban akassza a mozgó vállfaakasztóra, hogy megelőzze az ütközéseket.
- Ne engedjen gyermekeket a mozgó vállfaakasztóval játszani. A készülék felborulhat, ami károkhöz vagy sérülésekhez vezethet.

A mozgó vállfaakasztó használata

- Akassza a vállfákat a hornyokba, és húzza le őket, hogy a kampó biztosan rögzüljön.
 - A kampóknak szorosan kell illeszkedniük a hornyokba a zaj, rezgés, vagy a ruhadarabok működés közbeni károsodásának megelőzése érdekében.

2 Terjedelmes ruhadarabokhoz használja az átlós hornyokat ② és ④.

- Ne használja ugyan abban a programban az átlós hornyokat és a normál hornyokat. A vállfák egymásnak ütközhetnek, és kárt tehetnek a ruhadarabokba.

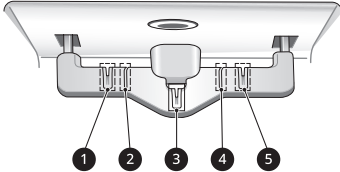

3 Ne zsúfolja tele a készüléket ruhadarabokkal.

- Minél kevesebb a ruhadarab, annál jobb a formázási teljesítmény. A szekrény oldalával érintkező ruhadarabok magukba szívhatják a szekrényen kicsapódó párát, és a formázás teljesen meghiúsulhat.

A vállfák használata

A készülékkel kapott vállfákat csak a készülékkel használja. A készülékben használhat bármilyen műanyag vagy fém vállfát, amelynek a kampója nem vastagabb 4 mm-nél, és kényelmesen beleillik a mozgó vállfaakasztón lévő mélyedésekbe.

- Ne használja a vállfákat gyapjúhoz, kötöttáruhoz vagy kényes női fehérneműhöz. A szálak kinyúlhatnak, vagy a vállfa nyomot hagyhat rajtuk.
- Egyes ruhadarabok gallérjának hátoldalán gyűrődések jelenhetnek meg.
- Nagyobb vagy terjedelmes ruhadarabokhoz használja a mozgó vállfaakasztó átlós vállfahornyait.
- Vegye ki az üres vállfákat, vagy tárolja őket a polcon a készülék működése közben.
- Gombolja be a gombokat, és húzza be a cipzárat a felakasztott ruhadarabokon, nehogy leessenek működés közben. Ha a ruhadarabon nincs gomb, vagy cipzár, akkor rögzítse a nyakrészénél egy pamutzsínórral.
- Hosszabb darabok felakasztásakor vegye ki, vagy tegye el a polcot, hogy a ruhadarabok ne gyűrődjenek össze.

1 Válasszon ki egy megfelelő vállfát.

- Válassza ki a készülék vállfái közül a felakasztani kívánt ruhadarabhoz megfelelőt.

2 Gombolja be a gombokat, és húzza be a cipzárat minden ruhadarabon, és akassza fel őket a vállfákra.

- Ez segít megakadályozni azt, hogy a ruhadarabok leessenek, vagy még gyűrőttebbé váljanak a program során. Ha egy ruhadarabon nincs gomb, vagy cipzár, akkor rögzítse a nyakrészénél egy pamutzsínórral.



3 Helyezze a vállfákat a mozgó vállfaakasztó hornyába.




A nadrágakasztó

Helyezze a nadrágot a mozgó vállfaakasztóra vagy a nadrágformázóra attól függően, hogy meg kívánja-e tartani az éleket a nadrág szárain.


- A nadrágokat a mozgó vállfaakasztóra akasztva a nadrágszáron lévő él kisimulhat.
- Ha meg kívánja tartani az éleket a nadrág szárain, akkor használja a nadrágformázót.
- A nadrágformázóba legfeljebb 96 cm széles és 110 cm hosszú nadrág helyezhető. A nadrágformázó használata előtt ellenőrizze a nadrág méretét. Ha a nadrág túl nagy, használja a mozgó vállfaakasztót.
- A ruhadarab anyagösszetétele kihat arra, hogy mennyire simulnak ki a gyűrődések.
- A leghatékonyabb nadrág simításhoz használja az alapértelmezett letöltött nadrágformázó programot.

A nadrágakasztó nyitása és csukása

- 1 Nyitáshoz hajtsa a kampót lefelé, a vállfa lapjainak irányába, a lapok kioldásához és szétválasztásához.

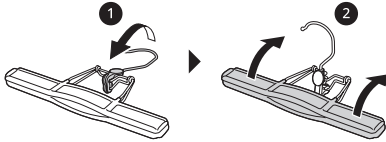


- 2 Miután behelyezte a nadrágot, közelítse egymáshoz a lapokat, és a lapoktól felfelé elfordítva rögzítse a kampót.

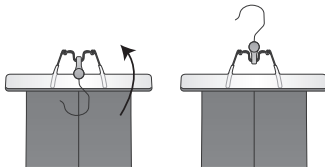


A nadrág felakasztása a nadrágakasztóra

- 1 Vegyen ki minden tárgyat a nadrág zsebeiből, és gombolja be a hátsó zsebeket.
- 2 Hajtsa élére a nadrágot (vagy hajtsa össze úgy, ahogyan élére szeretné formázni), és erősítse a nadrágakasztót a nadrágszárak végére.

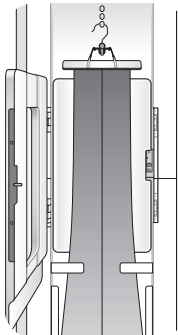

- 3 Hajtsa be óvatosan a nadrágszárakat oldalt. Ügyeljen arra, hogy a nadrág feszesen legyen az akasztón, ráncok nélkül, és hogy ne essen ki az akasztóból a program során.

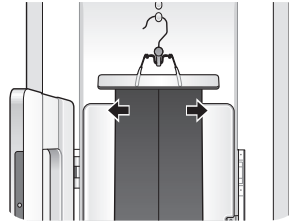

- 4 Helyezze a nadrágakasztót a mozgó vállfaakasztóra, vagy a nadrágformázóba.




A nadrágformázó

Akassza a ruhákat a nadrágformázóba a készülékkel kapott nadrágakasztón, vagy bármilyen más nadrágakasztón, amely beleillik a nadrágformázó ajtaja feletti akasztókba.

⚠ VIGYÁZAT


- Ne támaszkodjon a nadrágformázó ajtajára, vagy ne akasszon rá nehéz tárgyakat. A készülék felborulhat, ami károkhoz vagy sérülésekhez vezethet.
- Ne engedjen gyermekeket játszani a nadrágformázó ajtajával, vagy az ajtóra függeszkedni. A készülék felborulhat, ami károkhoz vagy sérülésekhez vezethet.
- Tartsa távol az ujjait a becsípődésveszélyes helyektől a nadrágformázó ajtajának csukásakor. Vigyázzon a közelben lévő gyermekekre, hogy megelőzze a sérüléseket.

- 1** A nadrágformázó az oldalsó ikon megnyomásával nyitható ki.

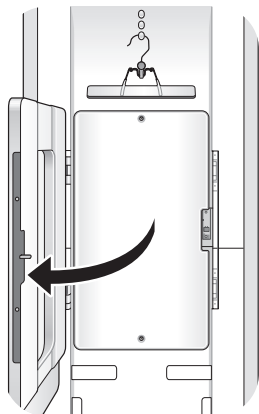

- 2** Akassza a nadrágakasztót a nadrágformázó felett arra az akasztóra, amelyik a legjobban megfelel a vasalni kívánt nadrág hosszúságának.


- Hosszabb nadrághoz használja a magasabb kampókat, hogy a nadrág ne érje el a szekrény alját.

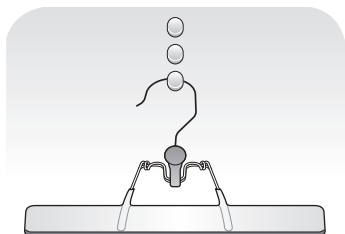

- A nadrág legfeljebb 96 cm széles és 110 cm hosszú lehet. A nadrágformázó használata előtt ellenőrizze a nadrág méretét. Ha a nadrág túl nagy, használja a mozgó vállfaakasztót.


- 3** Ügyeljen arra, hogy a nadrág egyenesen lógjon.

- Ellenőrizze, hogy az élek a szárazon egy vonalban vannak-e. Rögzítse a nadrágot 2 csattal, mielőtt becsukja a nadrágformázót. Ha a nadrágszárak nincsenek megfelelően összegeazítva, vagy a nadrág nem lóg egyenesen, akkor dupla él keletkezhet a nadrág szélein, vagy a nadrág gyűrött lehet.

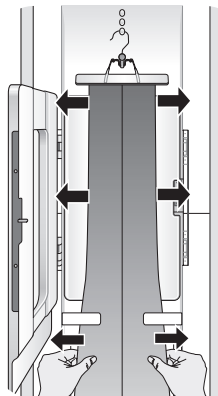

- 4** Csukja be a nadrágformázót, majd egyenesítse ki még egyszer a nadrágot.

- Finoman húzogassa meg a nadrág széléit, kisimítva az esetleges gyűrődéseket. Ügyeljen arra, hogy a nadrág egyenesen lógjon a nadrágformázóban.

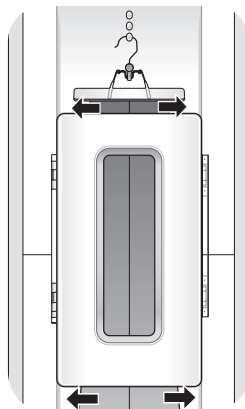

MEGJEGYZÉS

- Nadrágot vasalhat más ruhadarabok frissítésére szolgáló programmal egyidőben is.
- A dupla él elkerülése érdekében futtassa az erős programot a mozgó vállfaakasztóval a meglévő élhajtások eltávolításához, majd használja a nadrágvasalót.
- Az optimális eredmény érdekében használja a nadrágformázó funkcióhoz tervezett külön nadrágsimító programot. Ez a program letölthető az LG ThinQ alkalmazás segítségével, és letöltött programként használható.

A polc

A polcot olyan ruhadarabok vagy más darabok formázásához használhatja, amelyeket nehezen lehet felakasztani, vagy amelyek károsodhatnak a felakasztva történő formázáskor.



VIGYÁZAT


- Ne engedjen gyermekeket a polcra mászni, vagy a polcon függeszkedni. A polc leeshet, vagy a készülék felborulhat, ami károkhoz vagy sérülésekhez vezethet.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a polcra, és ne használja őket tárgyak tárolására. A polc leeshet, ami károkhoz vagy sérülésekhez vezethet.

MEGJEGYZÉS


- Használja a polcot pulóverekhez, kötöttáruhoz, női fehérneműhöz vagy kényes blúzokhoz, amelyeken a vállfa nyomot hagyhat, amelyek kinyúlhatnak, vagy vállfán szárítva egyéb módon károsodhatnak.
- A legjobb formázási teljesítmény érdekében ne rakjon egymásra ruhadarabokat a polcon. Formázza a ruhadarabokat egyenként, vagy tegye őket egymás mellé, egymástól kissé távolabb.
- Használaton kívül tárolja a polcot a szekrény hátulján lévő polctartókon.
- Lehetőség szerint úgy rendezze el a ruhadarabokat a polcon, hogy ne érienek a szekrény hátuljához. A szekrény hátoldalán pára csapódhat le, és a felülettel érintkező ruhadarabok nedvesek maradhatnak a program végén.

A polc összeszerelése

- 1 Fogja meg a polcot a szürke szegéllyel előrefelé.

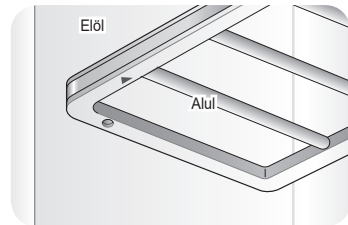

- 2 Illessze a polc bal oldali hornyát a bal oldali polctartóba, majd süllyessze le a polc jobb oldali hornyát a jobb oldali polctartóra.

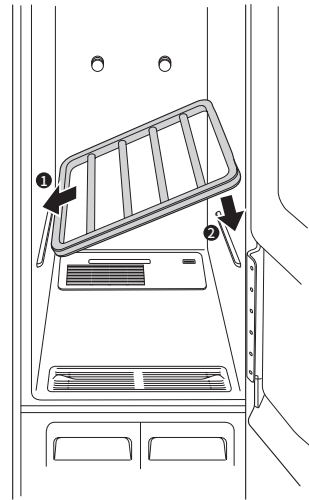


MEGJEGYZÉS


- A polcot nem lehet csúsztatva behelyezni a szekrénybe. Ha nem megfelelően szerelik össze, akkor leeshet.
- 3 A szétszereléshez emelje fel a polc jobb oldalát, majd húzza ki a polc bal oldalát a polctartóból.

MEGJEGYZÉS

- Hosszú ruhanemű, pl. kabátok vagy ruhák kezelésekor akassza a polcot a polctartóra.

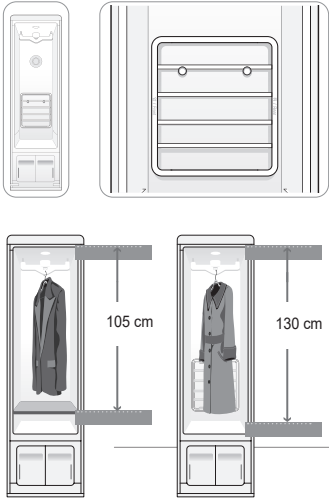

- 2 Ha a polcot a polctartón tárolja, akkor hosszú ruhák formázásakor tárolja a vállfákat a készüléken kívül a készülék működése során.
- 3 Ne használja a polcot nehéz ruhadarabok tárolására.

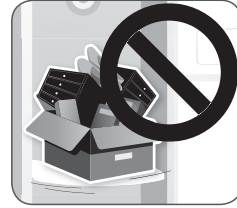

A vállfák tárolása

Vegye ki a nem használt vállfákat a mozgó vállfaakasztóból, és tárolja őket a polcon a készülék működése közben, megelőzve ezzel a zajt és a ruhanemű károsodását.

- 1 Helyezze a vállfákat a polc sínjei közé.




Vezérlőpanel

A vezérlőpanel a statikus elektromosság használatával reagál az érintésre. Működtetéséhez elég finoman megérinteni. A vezérlőelemek tisztítására használjon egy ruhát, hogy az érintéssel ne hozza működésbe a gombokat. A vezérlő elemeken lévő idegen anyagok, kesztyű viselete vagy a gombok ruhán keresztül történő érintése esetén előfordulhat, hogy a gombok nem működnek.

Vezérlőpanel funkciói

Modelltől függően lehetséges, hogy a következő funkciók közül egyesek nem érhetők el.

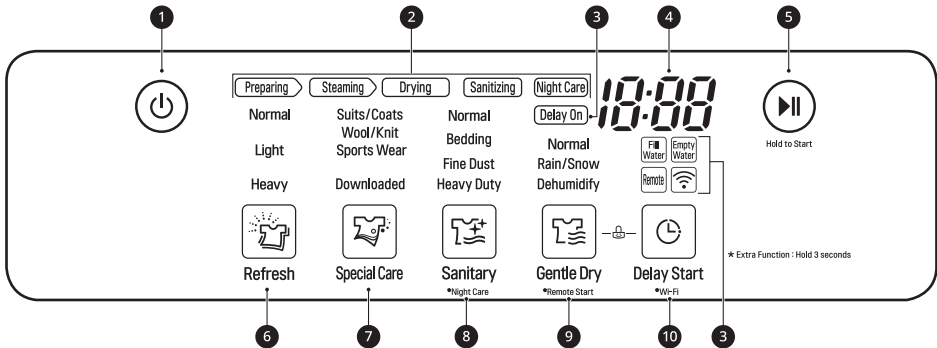

1 Bekapcsoló gomb

Érintse meg a **Power** gombot a készülék be-/kikapcsolásához. A program végén a készülék automatikusan kikapcsol, ha néhány másodpercig egyik gombot sem érintik meg.

MEGJEGYZÉS

- Ha program közben érintik meg a **Power** gombot, akkor a program megszakad, és a program beállításai elvesznek.

2 Programfolyamat-kijelző

A kijelzőnek ezen a részén látható, hogy a formázási program pillanatnyilag melyik részénél tart.

3 Opciók és figyelmeztetések kijelzése

- **Késleltetés bekapcsolva:** olyankor világít, ha a **Delay Start** funkció be van állítva.
- **Fill Water:** olyankor világít, ha a vízellátó tartály nincs a helyén, vagy üres.
- **Empty Water:** olyankor világít, ha a vízleeresztő tartály nincs a helyén, vagy üres.
- **Remote:** olyankor világít, ha a **Remote Start** funkció aktív.
- **Wi-Fi:** olyankor világít, ha a Wi-Fi funkció be van állítva.

4 LCD-kijelző

A kijelzőn a becsült idő fennmaradó idő és a készülék hibaüzenetei láthatók. A program ideje a használat körülményeitől függően változhat.

5 Start/Pause gomb

Nyomja meg hosszan a kiválasztott program indításához. Ha a készülék működik, érintésével a program az aktuális beállítások elvesztése nélkül szüneteltethető.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem érinti meg a **Start/Pause** gombot a program folytatásához a szüneteltetés után egy órán belül, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

6 Frissítő program

- Érintse meg a gombot egy **Refresh (Frissítés)** program kiválasztásához.
- Érintse meg ismételten a beállítások léptetéséhez.

7 Különleges kezelési program

- Érintse meg a gombot egy **Special Care (Különleges ápolás)** program kiválasztásához.
- Érintse meg ismételten a beállítások léptetéséhez.
- A letöltött beállítás 5 alapértelmezett programot foglal magában. Új programot a ThinQ alkalmazással tölthet le okostelefonjára.

8 Fertőtlenítő program/éjszakai kezelés

- Érintse meg a gombot egy **Sanitary (Fertőtlenítés)** program kiválasztásához. Érintse meg ismételten a beállítások közötti léptetéshez.
- Nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a **Night Care** funkció be-/kikapcsolásához.

9 Kímélő szárítás programválasztó/távindítás

- Érintse meg a gombot egy **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** program kiválasztásához. Érintse meg ismételten a beállítások közötti léptetéshez.
- Nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a távvezérlő funkció bekapcsolásához.

10 Indítás késleltetése/Wi-Fi

- Állítsa be a program késleltetett indítási idejét. Az opció a **Night Care** program esetén nem választható ki.
- Nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához.

Programtáblázat

A programokat úgy tervezték, hogy számos különböző helyzetet lefedjenek. A maximális teljesítmény és textílapólas érdekében válassza ki a behelyezni kívánt ruhaadagnak és a kívánt eredményeknek leginkább megfelelő programot és beállítást.

Útmutató a formázási programokhoz

Program	Refresh (Frissítés)
Beállítás	Normal / Light / Heavy A program használatával csökkentheti a szagokat és a gyűrődéseket, valamint megszáráthatja a ruhadarabokat. A program gőzzel működik, és csak mosható ruhadarabokhoz ajánlott használni. A program biztonságosan használható mosható gyapjúhoz és kötöttáruhoz.
Textil/ruhanemű	Öltöny, kabát, iskolai egyenruha, kendő, gyapjú, kötöttáru, túra-/technikai ruházat, törülközők, alsónemű, póló, zokni, farmer, farmerdzseki, női fehérenemű, sportruházat, asztalterítő

Program	Special Care (Különleges ápolás)
Beállítás	Suits/Coats: Kifejezetten arra tervezték, hogy gyorsan eltávolítsa a szagokat az öltönyökből és kabátokból.
	Wool/Knit: Kifejezetten gyapjú és kötöttáru gyűrődésmentesítésére tervezték.
	Sports Wear: Sportruházat textíliáinak védelmére használható.
	Downloaded: A letöltött beállítás 5 alapértelmezett programot foglal magában. Új programot a ThinQ alkalmazással tölthet le okostelefonján.
Leírás	Ezzel a programmal csökkentheti a szagokat és a gyűrődéseket az adott típusú ruhadarabokban, például öltönyökben és kötöttárakban. Letölthet további programokat is, amelyeket speciális textíliák, például szőrme és bőr kezelésére használhat.

Program	Sanitary (Fertőtlenítés)
Beállítás	Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty Ezzel a programmal csökkentheti a baktériumokat, és megszáráthatja a ruhadarabokat. Válassza ezt a programot ruhaneműhöz, ágyneműhöz, valamint gyermekruházathoz és puha játékokhoz. A takarók vagy plédék legyenek egyrétegűek, és ne legyenek nehezebbek 1,5 kg-nál.
Textil/ruhanemű	Öltöny, kabát, iskolai egyenruha, kendő, túra-/technikai ruházat, törülközők, alsónemű, póló, zokni, farmer, farmerdzseki, női fehérenemű, sportruházat, asztalterítő
Megjegyzés	- Ne használja ezt a programot gyapjúhoz vagy kötöttáruhoz, mert a magas hőmérsékletek és a gőz zsugorodást okozhatnak. - A természetes anyagú textíliák legyenek ellátva mosható/kézzel mosható és szárítógépben szárítható jelöléssel a zsugorodás elkerülése érdekében. - Ne használja gumit, szivacsot, vagy ragasztót tartalmazó ruhadarabokhoz.

Program	Gentle Dry (Kímélő szárítás)
Beállítás	Normal: Használja ezt a beállítást a szagok és gyűrődések csökkentésére nem mosható textíliák, pl. kasmír esetén, valamint ruhadarabok szárítására.
	Rain/Snow: Használja ezt a beállítást nedves ruhadarabok szárítására.

MEGJEGYZÉS

- Formázás előtt ellenőrizze a kézikönyv **Fabric Care Guide** c. részét és a ruhadarabon lévő kezelési címkét.
- Egyes ruhadarabokon gyűrődések maradhatnak. A hosszas tárolás során keletkező gyűrődések nehezen távolíthatók el. Pamut vagy vászon esetén előfordulhat, hogy a gyűrődéseket nem lehet teljesen eltávolítani. Ezeket a formázás után kívánság szerint vasalja.
- Néhány szag nehezen szüntethető meg. Az olajos készítmények szagát a gőz nehezen tudja átjárni. A hosszas tárolás során keletkező szagok eltávolítása is nehézségekbe ütközhet.
- A programok időtartama a használati környezettől függően változhat, ideértve a víz hőmérsékletet is.
- Előfordulhat, hogy a nagyon vastag ruhadarabok nem száradnak meg egyenletesen a program végére.
- A program formázási ideje hosszabb lehet, ha a vizes ruhát nem centrifugálták ki.
- Refresh (Frissítés)** vagy **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** program használatakor bizonyosodjon meg arról hogy a textil mosható/kézzel mosható.

Az egyes formázási programok folyamatának részletei

- Preparing (Előkészítés):** Ez a folyamat felmelegíti a víztartályban lévő vizet, felkészítve a gőzölésre.
- Steaming (Gőzölés):** Ez a folyamat gőzöli a ruhákat.
- Drying (Szárítás):** Ez a folyamat eltávolítja a ruhákban lévő nedvességet.
- Sanitizing (Fertőtlenítés):** Ez a folyamat eltávolítja a baktériumokat a ruhákból.

Program		Formázási folyamat			
Program	Beállítás	Preparing (Előkészítés)	Steaming (Gőzölés)	Drying (Szárítás)	Sanitizing (Fertőtlenítés)
Refresh (Frissítés)	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	
Special Care (Különleges ápolás)	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	Downloaded				
Sanitary (Fertőtlenítés)	Normal	●	●	●	●
	Bedding	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●

Program		Formázási folyamat			
Program	Beállítás	Preparing (Előkészítés)	Steaming (Gőzölés)	Drying (Szárítás)	Sanitizing (Fertőtlenítés)
Gentle Dry (Kímélő szárítás)	Normal			●	
	Rain/Snow	●	●	●	
	Dehumidify			●	

MEGJEGYZÉS

- Ha a **Sanitary (Fertőtlenítés)** programot használat közben **Refresh (Frissítés)** vagy **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** fajtájú programra változtatják, akkor a készülék nem hajtja végre a fertőtlenítést.

Textilkezelési útmutató

Textil és ruhanemű	Program			
	Refresh (Frissítés)		Sanitary (Fertőtlenítés)	Gentle Dry (Kímélő szárítás)
	Ráncok	Szagok		
Pamut Törölköző, zokni, alsónemű, farmer, sportruházat, póló, takaró		●	●	●
Vászon, kender, rami Nyári ruhák, asztalterítők		●	●	●
Alpaka, teveszőr, kasmír Kabátok, öltönyök	●*1	●*1	●*1	●*1
Sálak, kötöttáru		●*1		●
Szőrme, bőr Kabátok, sálak	A szőrme- és bőrruházat formázására használja a LG ThinQ alkalmazásban letölthető speciális programot. Bőr esetében azonban ez csak a 100%-ban természetes bőrre érvényes (műbőrre nem)			
Selyem Nyakkendő, szalag, kendő, blúz, selyembársony/plüss	Selyem ruhaneműt ne formázzon.			
Gyapjú Pulóverek, kötöttáru		●*1		●
Télkabátok, öltönyök, sportruházat, egyenruha	●	●	●	●

Textil és ruhanemű	Program			
	Refresh (Frissítés)		Sanitary (Fertőtlenítés)	Gentle Dry (Kímélő szárítás)
	Ráncok	Szagok		
Acetát Öltönybélés, blúz, nyakkendő, pizsama	●	●	●	●
Akril Meleg alsónemű, kötöttáru	●	●	●	●
Nylon Harisnya, női fehérenemű	●	●	●	●
Poliuretán (5%-nál kevesebb szállal) Elasztikus ruhanemű	●	●	●	●
Műselyem Öltönybélés	●	●	●	●

*1: Használat előtt ellenőrizze a textília kezelési címkéjét.

MEGJEGYZÉS

- A textíliák nagyon változatos tömegűek és kidolgozásúak, és minden változat eltérő kezelést igényelhet, emiatt ebben a kézikönyvben nehéz lenne mindenre kiterjedő útmutatást nyújtani. Mielőtt bármilyen ruhadarabot helyezne a készülékbe, olvassa el a kezelési címkéjét.
- Ne használja a **Refresh (Frissítés)** vagy **Sanitary (Fertőtlenítés)** programot olyan ruhadarabhoz, amely nem színtartó, hőre érzékeny, vagy nem mosható vízzel. Egy kisebb, nem feltűnő helyen (belső varrásnál) tegyen próbát vízzel annak megállapítása céljából, hogy a textil színtartó-e. További segítségért forduljon a ruhadarab gyártójához, száraztisztító szakemberhez, vagy tekintse meg a textília részletesebb kezelési útmutatóját.
- Ha a készüléket nagyon nedves vagy nem színtartó ruhadarabokhoz használja, akkor a ruhadarabok károsodhatnak, és a ruhafesték foltot hagyhat a szekrény belsején. Ezek a foltok nincsenek hatással a készülék működésére. A szekrény belső oldalán lévő foltokat fogkrémmel eltávolíthatja.
- A készüléknek nincs mosási funkciója. Használat előtt mossa ki a ruhákat.

Választható programok és extra funkciók

Gyerekszár

Ezzel a funkcióval megelőzheti a készülék nem kívánt használatát, vagy megakadályozhatja a programbeállítások módosítását a készülék használata közben.

- 1 Nyomja meg a **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** és **Delay Start** gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a vezérlőzáró funkció be- vagy kikapcsolásához.
- 2 Az LCD-kijelzőn a **CL** felirat jelenik meg, és minden vezérlőelem inaktívvá válik, a **Power** gomb kivételével.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció nem zárja be az ajtót.
- A funkció áramkimaradás esetén is tovább működik.
- A beállítást követően a funkció aktív marad, amíg kézzel ki nem kapcsolják. A funkciót ki kell kapcsolni egy másik program futtatásához.

Késleltetés indítása

A funkció használatával késleltetheti a program indítási idejét.

- 1 Érintse meg a **Bekapcsolás** gombot.
- 2 Válasszon ki egy programot és beállítást.
- 3 Érintse meg a **Delay Start** gombot a program indítási idejének beállításához.
 - Az alapértelmezett késleltetési idő 3 óra. A gomb minden egyes megnyomásával az idő egy órával hosszabbodik, egészen 19 óráig.
 - A gombot hosszan megnyomva a késleltetési idő gyorsabban nő.

Éjszakai kezelés

Ezzel a funkcióval a ruhadarabokat tárolhatja éjszaka, vagy máskor. A ruhadarabok nem távolíthatók el rövid időn belül a program végét követően. A funkció időközönként meleg levegőt állít elő a páralecsapódás megelőzése érdekében, melegen és szárazon tartva a ruhadarabokat, amíg eltávolítják őket.

- 1 Helyezze a ruhadarabokat a készülékbe.
- 2 Válasszon ki egy programot és beállítást.
- 3 Nyomja meg a **Sanitary (Fertőtlenítés)** gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a **Night Care** funkció bekapcsolásához.
- 4 Érintse meg a **Start/Pause** gombot.
- 5 A funkció megszakításához érintsen meg egy másik programgombot.

MEGJEGYZÉS

- A beállítást követően a funkció elindul, miután a kiválasztott program véget ért.
- A funkció nem állítható be úgy, hogy **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** program után következzen.
- A beállítások elvesznek, ha megérinti a **Power** gombot.
- A funkció legfeljebb 24 órán át működik.
- Az ajtó biztonságosan kinyitható a funkció során bármikor, akkor is, ha a készülék levegőt fúj.
- Az éjszakai ápolás funkció esetében normális jelenség az, hogy időnként zaj hallható, amikor a készülék meleg levegőt állít elő.

Dehumidify (Párátlanítás)

Páramentesíti a készülék helyiségét. A helyiség páramentesítésének időtartama beállítható 2 vagy 4 órára a **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** gomb megérintésével.

Ha a leeresztő tartály megtelt, akkor egy értesítés ikon jelenik meg a kijelzőn. Ürítse ki a leeresztő tartályt, és érintse meg a **Start/Pause** gombot a páramentesítés folytatásához.

- A Night Care funkció nem használható a **Dehumidify (Párátlanítás)** beállítás használatakor.
- 45°-ban nyitott ajtónál használja. Csukott ajtónál a program nem működik.

- Környezettől függően a leeresztő tartály megtelhet, mielőtt a **Páramentesítés** beállítás véget ér.
- A helyiség hőmérséklete emelkedhet a készülékből kiáramló levegő hatására.

- Ha több, terjedelmes bélelt ruhadarabot tesz a készülékbe, akkor a formázási teljesítmény csökkenhet a készülék belső légáramlásának akadályozása miatt. Ezért ajánlott a bélelt ruhadarabokat egyesével a készülékbe helyezni.

Downloaded program

Töltsön le egy kiegészítő programot, és használja ezt speciális textílek, pl. szőrme és bőr kezelésére, a zaj csökkentésére vagy a statikus töltés eltávolítására.

Válassza ki a kívánt programot

- 1 Érintse meg a **Power** gombot.
- 2 Érintse meg a **Special Care (Különleges ápolás)** gombot többször, amíg a **Downloaded** beállítás világitani kezd.
- 3 Érintse meg a **Start/Pause** gombot.


MEGJEGYZÉS

- Egyszerre csak egy letöltött programot tárolhat és módosíthat.
- Töltse le, és használja a **LG ThinQ** alkalmazást okostelefonon az aktuálisan letöltött programok megerősítésére, vagy egy másik program letöltésére.
- 5 alapértelmezett program létezik.
 - **Trouser Wrinkle Care:** Intenzíven simítja a gyűrődéseket, és kiemeli a nadrágok életét.
 - **Fur/Leather Care:** Eltávolítja a nedvességet és a párákat a szőrme-/bőrruházatból anélkül, hogy károsítaná a textilt, és helyreállítja a tárolás és a mindennapi viselet során lelapult szőrme térfogatát.
 - **Static Removal:** Gőzöléses technológia segítségével rövid idő alatt eltávolítja a statikus elektromosságot.
 - **Jean Care:** Tisztán tartja a színét eresztő, vagy fakulásra hajlamos farmert.
 - Előfordulhat, hogy a farmer „fog”, ezért a nadrágakasztó segítségével fogja meg, és akassza a mozgó vállfaakasztóra.
 - **Down Jacket Care :** Megtartja a tárolás vagy a viselés során nagyobb mértékben nem szennyeződött, bélelt ruhadarabok melegét.


LG ThinQ alkalmazás használata

Tudnivalók amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG ThinQ eszközt használja

- Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez
- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a router útvalasztó között (Wi-Fi hálózat).
 - Ha a távolság a készülék és a router között nagy, a jelerősség gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.
 - 2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatot** az okostelefonján.

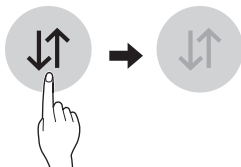

- 3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útvalasztóhoz (router-hez).

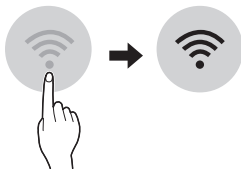

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy világít-e a Wi-Fi  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útvalasztó (router) kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.

- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótáv-növelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt. Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útvalasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) ékezet nélkül, betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben az útvalasztó biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a kapcsolat létrehozása. Válasszon egy másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a készüléket.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése

Keresse meg az **LG ThinQ** alkalmazást okostelefonján, a Google Play vagy az Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Wi-Fi funkció

- Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez

Program letöltése

Töltsön le a készülék alapértelmezett programjain kívüli új és speciális programokat. A sikeresen regisztrált készülékek letölthetik a készülékre jellemző számos különféle speciális programokat.

Egyszerre csak egy programot lehet tárolni a készüléken. Miután a program letöltése a készülékre befejeződött, a termék megtartja azt mindaddig amíg egy újat letöltenek.

Push figyelmeztetések

Amikor a program befejeződött, vagy a készülékkel gondok vannak, lehetősége van azonnali értesítések fogadására okos telefonon.

Smart Diagnosis™

A használati mintázat alapján ez a funkció hasznos információkat nyújt a készüléknél jelentkező problémák diagnosztizálásánál és megoldásánál.

MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a Wi-Fi útválasztóját (router-t), internetszolgáltatóját vagy jelszavát, akkor törölje a regisztrált készüléket az **LG ThinQ** alkalmazásból, majd regisztrálja újra.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.

A vezeték nélküli LAN modul specifikációi

Modell	LCW-004
Frekvenciatartomány	2412 és 2472 MHz között
Kimeneti teljesítmény (max.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftververziója: V 1.0

A felhasználó érdekében a készüléket a testtől legalább 20 cm távolságra kell felszerelni és üzemeltetni.

Energiafogyasztás készenléti állapotban

Energiafogyasztás készenléti állapotban	0,5 W
Hálózati készenlét energiafogyasztás	2,0 W
Az időtartam, amelynek elteltével az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció a berendezést automatikusan készenléti és/vagy kikapcsolt és/vagy hálózatvezérelt készenléti üzemmódba állítja	20 perc.

Megfelelőségi nyilatkozat



Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a szárítógép rádióberendezése megfelel az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencceltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.


Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

A Smart Diagnosis™ használata

Smart Diagnosis™ a vevőszolgáltatón keresztül

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgáltatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik. Ezt a funkciót csak a szervizképviseelővel való kapcsolatfelvételhez használja, normál működés esetén ne.

- 1 Hívja az LG vevőszolgálatát.
- 2 Érintse meg a **Power** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 3 Ha az ügyfélszolgálat munkatársa arra kéri, tegye mobiltelefonja mikrofonját a Smart Diagnosis™ logó közelébe.
 - Ne érintsen meg más gombot, vagy ikont a kijelző képernyőn.

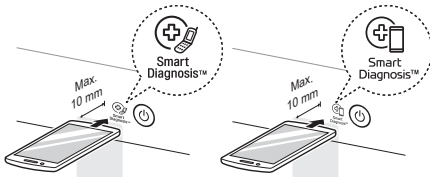

- 4 Nyomja meg a **Sanitary (Fertőtlenítés)** és a **Gentle Dry (Kímélő szárítás)** gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig.
- 5 Tartsa a telefont ezen a helyen, amíg az adattovábbítás be nem fejeződik. A kijelző visszaszámol.
- 6 Amikor a visszaszámlálás befejeződik és az adattáviteli hang megszűnik, folytassa a beszélgetést az ügyfélszolgálati munkatárssal, aki az átküldött adatok alapján segít a probléma megoldásában.

MEGJEGYZÉS

- A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hívás minőségétől.
- A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb szolgáltatást kaphat, ha a vezetékes telefont használja.
- Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.

FIGYELMEZTETÉS

- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket. Ennek elmulasztása súlyos sérülést, tüzet, áramütést vagy halált okozhat.
- A készülék tisztításához soha ne használjon agresszív vegyszereket, súroló hatású tisztítószereseket vagy oldószereket. Ezek kárt tesznek a készülék felületében.

Rendszeres tisztítás

A belső és külső felület tisztítása

A megfelelő ápolással meghosszabbítható a készülék élettartama.

- 1 A készülék belső és külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
 - Üveg tisztítót csak az első üvegpanel tisztítására használjon, de ne közvetlenül a panelre, hanem egy ruhára szórja, és úgy törölje le a panelt.
- 2 Törölje szárazra az ajtót egy tiszta, száraz ruhával, hogy ne maradjanak rajta vízfoltok.
- 3 Hagyja teljesen megszáradni a belső és külső felületet, mielőtt bedugná és használni kezdené a készüléket.

VIGYÁZAT

- Ne szórjon vizet közvetlenül a készülékre.
- Ne használjon mosószert, denaturált szeszt, oldószert, vagy illékony folyadékot a készülék külső felületének a tisztításához.
- Ne használjon acélgyapotot vagy súroló hatású anyagot; ezek kárt tehetnek a felületben.
- Tartsa távol az éles tárgyakat a készülék külső felületétől. Ha az érintőpanel megsérül, akkor lehet, hogy nem működik megfelelően.

A szösszűrő tisztítása

Minden program után távolítsa el a szösszöket a szösszgyűjtőből. Ha a szösszgyűjtő nagyon szennyezetté vagy eltömődötté válik, akkor mossa ki a szösszgyűjtőt meleg, szappanos vízben, és hagyja alaposan megszáradni, mielőtt visszahelyezi.

- Ne használja a készüléket a szösszgyűjtő nélkül.
- Ne használja a készüléket nedves szösszsűrővel.

Az illatosító szűrő tisztítása

A legjobb eredmények érdekében mossa ki az illatosító szűrőt meleg vízzel és mosogatószerrel. A tisztítás után törölje le a szűrőt egy tiszta ruhával, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi.

Az illatosító szűrő a mosogatógép felső polcán is tisztítható.

- Ne használja a készüléket az illatosító szűrő nélkül.
- Ne használja a készüléket nedves illatosító szűrővel.

A víztartályok tisztítása


A vízellátó tartályban lévő víz közvetlenül érintkezik a készülékben kezelt ruhadarabokkal és textíliákkal. Tisztítsa meg mindkét tartályt rendszeresen, és mindig tartsa őket tisztán. Ha a tartályokat nem tisztítják meg megfelelően, akkor szagot áraszthatnak, vagy cserélre szorulhatnak.

- A vízleeresztő tartály idővel elszíneződhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a termék teljesítményére.
- A legjobb teljesítmény és a készülék hosszabb élettartama érdekében kizárólag csapvizet használjon a vízellátó tartályban. Ne használjon desztillált vizet.
- Ne használja újra a vízleeresztő tartályból származó vizet a vízellátó tartályban.


- 1 A tartályok külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
- 2 A víztartályok belsejét vízzel és egy kefe segítségével tisztítsa.



- 3 Ügyeljen arra, hogy a vízleeresztő tartályhoz csatlakozó leeresztő fűvóka ❶ és a vízellátó tartályhoz csatlakozó vízellátó nyílás ❷ ne tömődjön el.

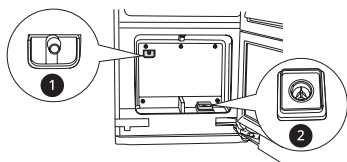

- 4 Hagyja a tartályok külső felületét teljesen megszáradni, mielőtt visszatenné a tartályokat.

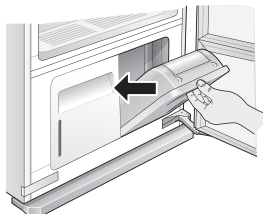

A készülék működtetése során hibák és hibás működés léphetnek fel. A következő táblázatok az egyes hibaüzenetek vagy hibás működések lehetséges okait, és a megoldásukra vonatkozó megjegyzéseket tartalmazzák. Javasoljuk az alábbi táblázatok figyelmes átolvasását, hogy időt és pénzt takarítson meg (ami az LG Electronics szervizközpont hívásával járna együtt).

A szerviz felhívása előtt

A készülék automatikus hibafigyelő rendszerrel van ellátva, mely a problémákat korai stádiumban képes érzékelni és diagnosztizálni. Ha a készülék nem megfelelően vagy egyáltalán nem működik, a szervizközpont felkeresése előtt ellenőrizze az alábbiakat.

Hibaüzenetek

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A Fill Water ikon villog.	A vízellátó tartály üres, vagy a tartály nincs a helyén. Töltse fel a vízellátó tartályt, és tegye vissza a helyére.
Az Empty Water ikon villog.	A vízleeresztő tartály üres, vagy a tartály nincs a helyén. Üritse ki a vízleeresztő tartályt, és tegye vissza a helyére.
[dE] hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.	Az ajtó nincs teljesen csukva. Ellenőrizze, hogy a ruhadarabok teljesen a szekrényben vannak-e, és hogy az ajtó szorosan csukva van-e.
[AE], [LE], [LE2], [E1], [E4], [TE1], [TE2], [TE3] vagy [TE5] hibaüzenet látható a kijelzőn.	Rendszerhiba. Húzza ki a készüléket, és hívja a szervizt.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik.	A vezérlőpanel inaktivitás miatt kikapcsolt. Ez normális jelenség. Érintse meg a Power gombot a készülék bekapcsolásához.
	A vezetékelt kihúzták. Győződjön meg arról, hogy a zsinór biztosan csatlakoztatva van-e egy működőképes csatlakozóaljzathoz.
	A megszakító/olvadóbiztosíték kikapcsolt/kiolvadt. Ellenőrizze a helyi áramköri megszakítókat/biztosítékokat. Cserélje ki a biztosítékokat, vagy állítsa alaphelyzetbe a megszakítót. A készülék külön áramköri ágon legyen.
	A készülék nincs 220–240 V-os aljzathoz csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a zsinór a készülékhez megfelelő névleges értékű, földelt csatlakozóaljzathoz csatlakozik.
A program nem indul el.	Az Indítás/szüneteltetés gombot megérintették a program beállítása után. Érintse meg az Indítás gombot.
	A program gőzt állít elő. A gőz előállítása során előfordulhat, hogy a készülék egy ideig tétlen.
	A kezelőpanel zárva van. Kapcsolja ki a kezelőpanel-zárolási funkciót, és érintse meg az Indítás gombot.
Az ajtó nyitásakor füst távozik.	Az ajtót működés közben kinyitották. A működés közben az ajtó nyitásakor távozó gőz vagy meleg levegő normális jelenség.
A tele vízellátó tartály csupán egy használat után kiürül.	Első alkalommal használják a készüléket. A készülék első használata után nagyobb mennyiségű víz szükséges az üres tartály feltöltéséhez.
A készülék hangos, vibráló zajt ad az induláskor.	A mozgó vállfaakasztó kiegyensúlyozza a ruhaadagot, mielőtt a készülék működésbe lépne. Ez normális jelenség a program kezdetén. Ha a zaj nő, vagy hosszú ideig folytatódik, akkor hívja a szervizt.
A formázási idők hosszabbak a vártnál.	A ruhák rendkívül nedvesek voltak a behelyezéskor. A formázási idők hosszabbak lehetnek nagyon vizes vagy terjedelmes ruhanemű esetén. Szárítsa meg a ruhákat enyhén nedvesre, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A készülék automatikusan megáll, ha a ruhák szárazak.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készülék balról jobbra mozog működés közben.	A készülék alatti padló nem sík, vagy nem elég stabil ahhoz, hogy elbírja a készülék súlyát anélkül, hogy besüppedne. Helyezze a készüléket sík és stabil padlóra.
Motorzúgás hangja.	A kompresszor jár a formázás közben. Ez normális.
Vízfolyás, vízforralás hangja vagy süvítő hang.	A készülék gőzt termel és fúj a ruhákra. Ez normális.
Gőz vagy meleg levegő szivárog csukott ajtónál.	Egy ruhadarab az ajtóba szorult, és kissé nyitva tartja. Ügyeljen arra, hogy minden ruhadarab teljesen a szekrényen belül legyen, és semmi ne szoruljon az ajtóba, megakadályozva annak teljes csukódását.
A kezelőpanel nem reagál.	A kezelőpanelen vagy -gombon szennyeződés található. A kezelőpanelre került szennyeződések vagy idegen tárgyak akadályozzák a gombok működését. Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
	A kezelőpanel zárolva van. Kapcsolja ki a kezelőpanel-zárolási funkciót.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A ruhák nedvesek a program végén.	A szűrő eltömődött, vagy a rács fordítva van. Tisztítsa meg a szőszszűrőt. Helyezze be a rácsot úgy, hogy a lyukak a jobb oldalon legyenek.
	Az ajtó tömítése sérült. Ha az ajtó gumitömítése sérült, akkor hézag marad az ajtó tömítésnél, ami kihat a készülék teljesítményére. Hívja a szervizt.
	Ruhák szorultak az ajtóba. Ügyeljen arra, hogy minden ruhadarab teljesen a szekrényben legyen, és semmi ne szoruljon az ajtóba, ami megakadályozná annak teljes csukódását. Futtassa újra a programot.
A szag nem szűnik meg a program végére.	A ruhadarabokat hosszú ideig tárolták, vagy erős szagú anyaggal szennyeződtek. A szagokat különösen nehéz eltávolítani a hosszú ideig tárolt, vagy erős szagú, olajos foltokkal szennyezett ruhadarabokból. A készülék használata előtt mossa ki a ruhát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A gyűrődések nem simulnak ki a program végére.	A ruhadarabokat hosszú ideig tárolták. A hosszú ideig meghagyott gyűrődéseket nagyon nehezen lehet eltávolítani, különösen pamut és vászon textiliákból. A hosszú ideig tárolt ruhadarabokat vasalja ki a készülékkel történő kezelés előtt, így az hatékonyabban képes kisimítani a gyűrődéseket.
A ruhák kellemetlen szagot árasztanak a program végén.	Hosszú ideig nem használták a készüléket, vagy nem tisztították ki a víztartályokat és a szűrőket. Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy idegen tárgy a vízellátó és a vízleeresztő tartályban. Tisztítsa meg a szűrőket és a víztartályokat.
A funkciók nem működnek megfelelően.	Mosószeret vagy textilöblítőt töltöttek a vízellátó tartályba. Tiszta vízben kívül semmi mást ne használjon a vízellátó tartályban.
Gyűrődések találhatók a nyakrésznél a program végén.	A ruhadarab túl nagy a vállfára, vagy a textil túl kényes. Használjon a ruhadarabhoz megfelelő méretű vállfát, hogy a textil ne gyűrődjön össze. Egyes textiliák kényesek, és összegyűrődnek a vállfán, bármit is tesz. Női fehérneműhöz és más, kényes ruhaneműhöz használja a polcot.
A program végére kismul a nadrág éle.	A nadrágot a mozgó vállfaakasztóra akasztották, nem a nadrágsimítóra. Ha meg szeretné tartani a nadrágszáraz élet, akkor akassza a nadrágot a nadrágsimítóra.
A ruhaneműn vízfoltok találhatók a program végén, kifakultak, vagy eresztik a színüket.	A textília nem mosható, vagy nem színtartó. A ruhadarabok kezelése előtt ellenőrizze a kezelési címkét.

WI-FI

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni. Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján. Kapcsolja ki a Mobil adatot az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva. A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) ékezet nélküli betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az router frekvenciája nem 2,4 GHz. Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő router támogatott. Állítsa be a router-t 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a router-hez. Az router frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy a router gyártójától.
	A távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy. Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

Megjegyzés



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

SZAFKA PAROWA STYLER



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Uprości to montaż oraz zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika. Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI	3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
TROSKA O ŚRODOWISKO	10
MONTAŻ	11
Części i dane techniczne	11
Wymagania dotyczące miejsca montażu	13
Rozpakowywanie urządzenia	15
Wypoziomowanie urządzenia	16
UŻYTKOWANIE	19
Informacje ogólne dotyczące użytkowania	19
Przygotowanie tekstyliów	21
Sprawdzanie filtrów przed umieszczeniem ubrań	22
Sprawdzanie zbiorników na wodę	23
Wkładanie tekstyliów do urządzenia	23
Panel sterowania	30
Tabela programów	32
Programy opcjonalne i funkcje dodatkowe	36
FUNKCJE SMART	38
Korzystanie z aplikacji LG ThinQ	38
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™	40
KONSERWACJA	41
Regularne czyszczenie	41
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	43
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego	43

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „PRZESTROGA” opisane poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

 Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

PRZESTROGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia urządzenia.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru, wybuchu, porażenia prądem, zniszczeń mienia, obrażeń ciała lub śmierci podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym przedstawionych poniżej:

Dzieci w gospodarstwie domowym

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.

Stosowanie w Europie:

Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z tym ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

Montaż

- Przed instalacją lub przeniesieniem urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia podczas przenoszenia.
- Podczas przesuwania urządzenia z dala od ściany należy uważać, aby się nie przewrócić ani nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Urządzenie jest ciężkie. Do jego przeniesienia i instalacji potrzeba dwóch lub więcej osób, aby zapobiec uszkodzeniom i obrażeniom ciała.
- Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest podłączone do uziemionego gniazda elektrycznego o odpowiedniej obciążalności. W gestii użytkownika leży wymiana standardowego gniazda elektrycznego z 2 otworami na standardowe gniazdo z 2 otworami i bolcem uziemiającym.
- Przed użyciem urządzenie musi zostać prawidłowo zainstalowane, jak opisano to w niniejszej instrukcji obsługi. Brak prawidłowego uziemienia urządzenia może prowadzić do porażenia prądem.
- Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym może się ono przewrócić. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania na statkach i w samolotach. Użycie urządzenia w warunkach specjalnych należy skonsultować z centrum obsługi LG.
- Nie rozmontowywać elementów sterujących.
- Urządzenie należy zainstalować na stabilnym i równym podłożu. W przeciwnym razie urządzenie może nadmiernie drgać i w rezultacie przewrócić się, powodując zniszczenia lub obrażenia ciała.

- Zadbaj o odpowiednią ochronę przedniej części urządzenia podczas jego transportu. Nie załadowywać urządzenia przodem na ciężarówkę. Przedni panel ze szkła hartowanego może się rozbić, powodując uszkodzenia lub obrażenia ciała.
- Urządzenie należy uziemić zgodnie z lokalnymi przepisami i normami. Należy się w tym celu kierować szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi instalacji opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Brak odpowiedniego uziemienia może prowadzić do porażenia prądem.
- Instalować i przechowywać urządzenie w miejscu, w którym nie będzie ono narażone na temperatury poniżej zera i inne czynniki atmosferyczne. Jeżeli urządzenie zostało dostarczone w warunkach zimowych lub przy ujemnej temperaturze panującej na zewnątrz, przed użyciem należy odczekać, aż urządzenie ogrzeje się do temperatury pokojowej.
- Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części urządzenia oraz nie podejmować żadnych działań z zakresu serwisowania poza zalecanymi instrukcjami dotyczącymi samodzielnej konserwacji lub napraw i tylko wtedy, gdy instrukcje te są zrozumiałe a użytkownik posiada odpowiednie umiejętności. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, pożaru, porażenia prądem lub śmierci.
- Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem, nie instalować urządzenia w zawiłgoconych pomieszczeniach np. w łazience. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, śmierci, pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia lub awarii urządzenia.
- Usunąć karton i wszelkie opakowania przewozowe. W przeciwnym razie może dojść do pożaru, eksplozji, oparzeń lub śmierci.
- Urządzenie należy podłączyć do obwodu elektrycznego o odpowiedniej obciążalności, wielkości i odpowiednio chronionego, aby zapobiec przeciążeniom. Obwód, który nie spełnia tych wymagań, może się stopić, stwarzając ryzyko porażenia prądem i/lub pożaru.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego serwisanta urządzenia lub przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Przechowywać opakowania z dala od dzieci. Opakowania mogą stanowić zagrożenie dla dzieci i powodować zadławienie, jeżeli zostaną połknięte.
- Nie instalować w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka, piekarnik lub kaloryfer. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub emisji dymu.

- Nie umieszczać świeczek, akcesoriów do palenia lub innych łatwopalnych materiałów na urządzeniu. W przeciwnym razie może dojść do zabrudzenia urządzenia woskiem, pożaru lub emisji dymu.
- Usunąć wszelkie ochronne opakowania winylowe z urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do zniszczeń, pożaru lub emisji dymu.
- Urządzenie powinno zostać zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

Użytkowanie

- Nie pozwalać dzieciom bawić się na lub w urządzeniu. Nad dziećmi przebywającymi w pobliżu działającego urządzenia należy sprawować ścisły nadzór.
- Nie wspinać się, stawać ani nie uwieszać się na drzwiach urządzenia, półkach lub innych elementach wewnątrz urządzenia. Może to prowadzić do przewrócenia się urządzenia, jego uszkodzenia lub innych zniszczeń i obrażeń ciała.
- Nie stawać na drzwiach zbiorników wody. Może to prowadzić do przewrócenia się urządzenia, zniszczeń lub obrażeń ciała.
- Nie umieszczać ciężkich lub niebezpiecznych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie umieszczać zwierząt w urządzeniu.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się do wnętrza działającego urządzenia.
- W razie wycieku gazu (propanu/gazolu) zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym przed wznowieniem eksploatacji. Nie dotykać i nie rozmontowywać gniazd elektrycznych urządzenia.
- Nie używać i nie umieszczać w pobliżu urządzenia substancji łatwopalnych (chemikaliów, lekarstw, kosmetyków itp.) oraz nie przechowywać ich wewnątrz urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu.
- W razie wykrycia nietypowego hałasu, dziwnego zapachu lub dymu wydobywającego się z urządzenia niezwłocznie odłączyć przewód zasilający.
- W razie zalania pomieszczenia: nie zbliżać się do urządzenia, którego podstawa jest zanurzona w wodzie, ze względu na ryzyko porażenia prądem lub wybuchu pożaru. Skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie używać środków do zmiękczenia tkanin ani innych produktów antystatycznych, jeżeli nie zostały one dopuszczone do użytku w szafach parowych przez producentów tych środków.

- Nie umieszczać dłoni ani ciała w pobliżu dyszy parowej w trakcie pracy urządzenia. Para wodna jest gorąca i może powodować obrażenia ciała.
- Nie wkładać przedmiotów do dyszy parowej. W przeciwnym razie może dojść do emisji nadmiernego hałasu i pożaru.
- Nie pić wody ze zbiornika doprowadzającego lub odprowadzającego wodę.
- Nie rozkładać na części i nie modyfikować urządzenia.
- Nie umieszczać dłoni, nóg lub metalowych przedmiotów pod urządzeniem.
- Nie dotykać urządzenia lub przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
- Trzymać palce z dala od miejsc, w których może dojść do ich przytrzaśnięcia. Odstęp pomiędzy drzwiami a szafą jest celowo niewielki. Zachować ostrożność podczas zamykania drzwi, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie umieszczać w urządzeniu przedmiotów zabrudzonych olejem spożywczym. W przeciwnym razie może dojść do reakcji chemicznej, która może spowodować zapłon tekstyliów znajdujących się w szafie.
- Nie suszyć w urządzeniu odzieży, która była wcześniej zabrudzona, czyszczona, prana lub namoczona w benzynie, rozpuszczalnikach do prania chemicznego albo innych łatwopalnych lub wybuchowych substancjach, których opary mogą spowodować zapłon lub wybuch.
- Nie stosować gorącego powietrza do suszenia przedmiotów zawierających gumę porowatą lub inne gumopodobne materiały o zbliżonej teksturze.
- Nie otwierać drzwi podczas pracy urządzenia. W przeciwnym razie może mieć to negatywny wpływ na działanie urządzenia. Jeżeli urządzenie jest ustawione na dywanie lub w jego pobliżu, skraplająca się para wodna lub gorące powietrze uchodzące z urządzenia może zapalić lub zniszczyć dywan.
- Nie stosować urządzenia do celu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Zniszczenia spowodowane używaniem urządzenia do celów innych niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją.

Konserwacja

- Regularnie czyścić bolce i punkty styku wtyczki zasilającej z substancji takich, jak kurz lub woda. Nie używać mokrej lub zawilgoconej szmatki do czyszczenia wtyczki.
- Nie stosować urządzeń wewnątrz szafy do osuszenia jej wnętrza. Nie zapalać świeczek w celu usunięcia z wnętrza nieprzyjemnych zapachów.
- Nie spryskiwać urządzenia bezpośrednio wodą podczas czyszczenia. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
- Po użyciu przetrzeć wnętrze za pomocą suchej szmatki.
- Wyczyścić filtr kłaczek przed lub po każdym użyciu urządzenia.
- Nie przecierać zewnętrznych części urządzenia wybielaczem zawierającym chlor lub nadwęglan sodu.
- Nie stosować ostrych przedmiotów podczas czyszczenia lub korzystania z elementów sterujących urządzeniem. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- Nie uderzać szklanego panelu przedniego ciężkimi przedmiotami. Panel ten jest wykonany ze szkła hartowanego, jednak może pęknąć pod wpływem mocnego uderzenia i spowodować obrażenia ciała.
- Chronić urządzenie przed gryzoniami, insektami i innymi zwierzętami. Mogą one uszkodzić przewody i spowodować pożar lub porażenie prądem.

Utylizacja

- Przed zaprzestaniem obsługi lub utylizacją urządzenia usunąć drzwi do komory suszenia. Odciąć wtyczkę zasilającą i zniszczyć przyciski na panelu, aby zapobiec powtórnemu wykorzystaniu urządzenia.

Bezpieczeństwo techniczne podczas korzystania z urządzenia

- Pod żadnym pozorem nie ciąć i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilającej. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przewód zasilający musi być podłączony do odpowiednio uziemionego gniazda elektrycznego.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda AC 220-240 V, 50 Hz, chronionego przez bezpiecznik o prądzie znamionowym 15 A lub wyłącznik nadprądowy. Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować pożarem, wybuchem lub śmiercią.

- Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Gniazdo ściennie i obwód powinny zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka, aby mieć pewność, że zostały odpowiednio uziemione. Niezastosowanie się do tych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Zainstalować urządzenie w miejscu z łatwym dostępem do wtyczki. Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od prądu, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
- Odłączyć urządzenie od prądu przed demontażem lub naprawą, aby uniknąć porażenia prądem.
- Urządzenie powinno być zawsze podłączone do osobnego gniazda elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi na płycie znamionowej urządzenia. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą efektywność urządzenia oraz chroni obwody instalacji domowej przed przeciążeniem, które mogłoby prowadzić do pożaru na skutek przegrzania się przewodów.
- Nie używać przedłużacza do podłączania urządzenia do gniazda, w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie odłączać urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda. W przeciwnym razie przewód zasilający może zostać uszkodzony, co może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
- Należy niezwłocznie skontaktować się z centrum serwisowym LG lub wykwalifikowanym serwisantem w celu naprawy lub wymiany wszelkich przetartych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych przewodów zasilających. Nie korzystać z przewodu zasilającego, jeżeli na kablu lub na jego końcówkach występują pęknięcia lub otarcia. W przeciwnym razie przewód może się stopić, co może prowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Podczas instalacji lub przenoszenia urządzenia należy uważać, aby nie przedziurawić, zmiażdżyć ani nie uszkodzić przewodu zasilającego. To pozwoli zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia na skutek pożaru i porażenia prądem.

Instrukcje dotyczące uziemiania

- Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować porażeniem prądem. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

- Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia prądem.
- Urządzenie musi być wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą oraz wtyczkę z bolcem uziemiającym. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazda, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Nie modyfikować wtyczki. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazda, należy zlecić instalację odpowiedniego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionej, stałej, metalowej instalacji elektrycznej lub przewód uziemiający urządzenie musi być poprowadzony wraz z przewodami obwodu i podłączony do zacisku uziemiającego urządzenia lub musi prowadzić do urządzenia. Jeżeli urządzenie nie zostanie odpowiednio uziemione, może dojść do porażenia prądem.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Utylizacja starego urządzenia




- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy utylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów, lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można zanieść do sklepu, w którym zostało kupione, lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w kraju użytkownika, należy odwiedzić stronę www.lg.com/global/recycling.

To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane

R134a (WOG: 1430): 0,155 kg / 0,222 t CO₂e. Zabezpieczenie hermetyczne.

Części i dane techniczne

Widok od przodu

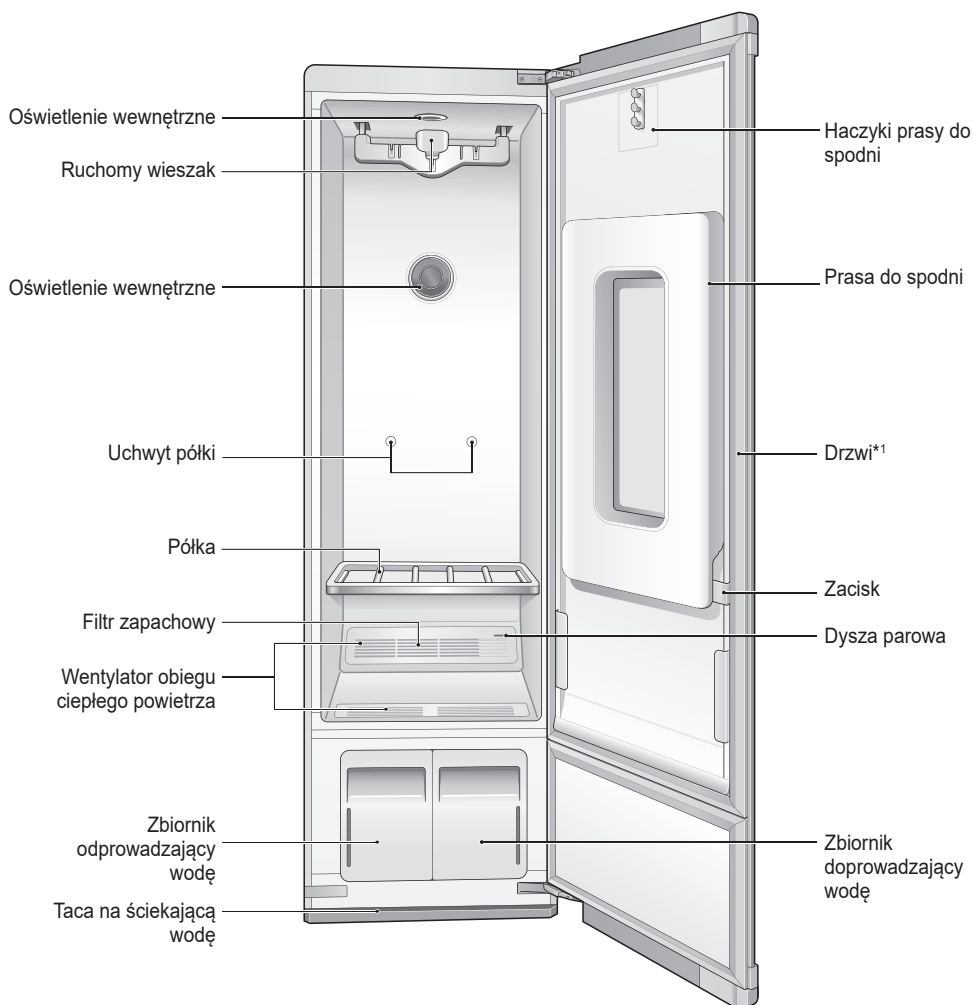


*1: Kierunek otwierania drzwi można zmienić podczas instalacji tak, aby dostosować go do miejsca instalacji urządzenia.

Dane techniczne

Wygląd i dane techniczne zawarte w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od rzeczywistych w wyniku ciągłych udoskołań produktu.

Model	S3*F*
Wymagania dotyczące prądu elektrycznego	Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z tabliczką znamionową.
Wymiary	445 mm (szer.) X 585 mm (gł.) X 1850 mm (wys.), 1010 mm (gł. przy otwartych drzwiach)
Waga produktu	78 kg
Zużycie energii	1700-1900 W
Maksymalna pojemność	4 przedmioty

Akcesoria



Półka




Taca na ściekającą wodę




2 wieszaki*1



Wieszak na spodnie*1



2 podkładki antypoślizgowe



2 osłony górnych rogów tylnych



Zestaw zapobiegający
przewróceniu się urządzenia



Klucz



2 osłony zawiasów

*1: Można także zastosować zwykły metalowy/plastikowy wieszak, jeżeli hak wieszaka ma grubość mniejszą niż 4 mm. Hak musi dobrze pasować do wgłębienia w ruchomym wieszaku. Jeżeli będzie zbyt luźny, może to skutkować drganiem, hałasem i uszkodzeniem ubrań.

UWAGA

- Jeżeli akcesoria są uszkodzone lub stwierdzono ich brak, należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie, lub z centrum obsługi klienta LG.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo i przedłużyć żywotność urządzenia, należy używać tylko autoryzowanych komponentów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarię urządzenia lub wypadki spowodowane przez zakupione nieautoryzowane komponenty lub części.


Wymagania dotyczące miejsca montażu

Przed instalacją urządzenia należy zwrócić uwagę na poniższe informacje dla pewności, że zostanie ono zainstalowane we właściwym miejscu.

Miejsce instalacji

- Uziemione gniazdo elektryczne powinno znajdować się w odległości do 61 cm od dowolnego boku urządzenia.
- Podłoże powinno być solidne na tyle, aby utrzymać urządzenie ważące w sumie 83 kg. Należy także uwzględnić zsumowaną wagę innych urządzeń do prania znajdujących się w pobliżu.
- Podłoże musi być równe, z nachyleniem pod urządzeniem wynoszącym nie więcej niż 2,5 cm. Jeżeli nachylenie jest większe niż 2,5 cm, urządzenie nie może zostać prawidłowo wypoziomowane.
- Urządzenie należy instalować w taki sposób, aby w przypadku awarii było ono łatwo dostępne dla pracownika serwisu.
- Nie instalować urządzenia na obszarze, gdzie będzie ono narażone na kontakt z wodą i/lub czynnikami atmosferycznymi. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do porażenia prądem, obrażeń ciała, uszkodzenia lub awarii urządzenia.
- Nie instalować urządzenia na pustej w środku lub elastycznej platformie. W przeciwnym razie może dojść do emisji nadmiernego hałasu i drgań oraz zniszczeń lub obrażeń ciała w razie przewrócenia się urządzenia.


Odstępy

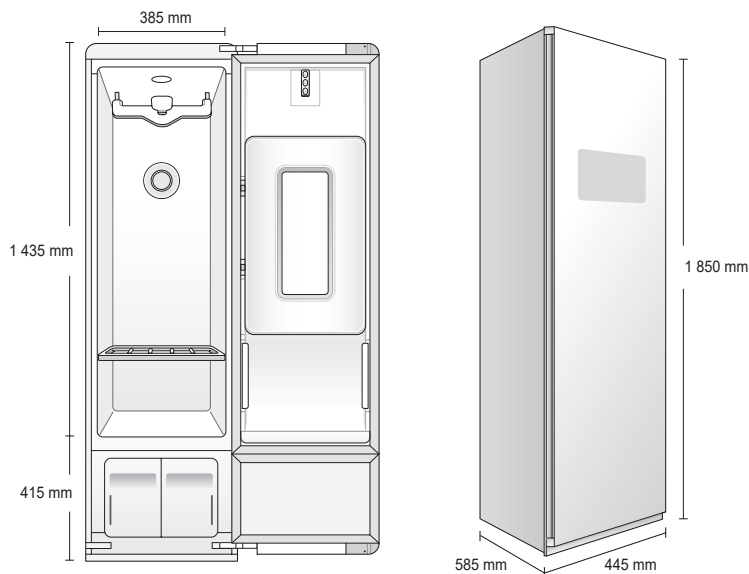

Zalecane odstępy podczas instalacji

Poniższe odstępy są zalecane podczas instalacji urządzenia. Urządzenie przetestowano pod kątem odstępów po bokach i z tyłu wynoszących 3 cm, jednakże należy rozważyć zastosowanie zalecanych odstępów z następujących powodów:


- Odstęp z przodu urządzenia wynoszący co najmniej 46 cm pozwala swobodnie otwierać drzwi.
- Odstęp pomiędzy bokami i tyłem urządzenia a ścianą powinien wynosić co najmniej 5 cm.
- Odstęp pomiędzy wierzchem urządzenia a sufitem powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Jeżeli urządzenie znajduje się zbyt blisko przylegających obiektów, jego efektywność może się obniżyć, a zużycie energii zwiększyć.
- Należy rozważyć zwiększenie odstępów z każdej strony urządzenia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu.

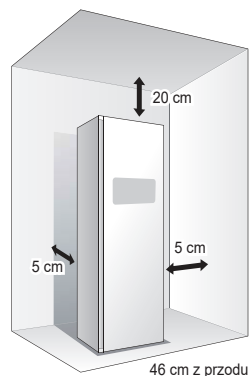

Odstępy podczas instalacji we wnęce lub szafce

Wokół urządzenia należy zapewnić niewielką przestrzeń, aby uniknąć kontaktu ze ścianami, meblami lub innymi urządzeniami podczas działania. Z każdej strony urządzenia należy zapewnić odstęp wynoszący minimum 3 cm, aby uniknąć nadmiernego hałasu i zniszczeń.

- W przypadku instalacji w szafce z zamykanymi drzwiami wymagane są otwory wentylacyjne u góry i u dołu drzwi. Drzwi ze szczelinami wentylacyjnymi są dopuszczalnym rozwiązaniem.
- Minimalna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przypadku instalacji zabudowanych to 200 cm².

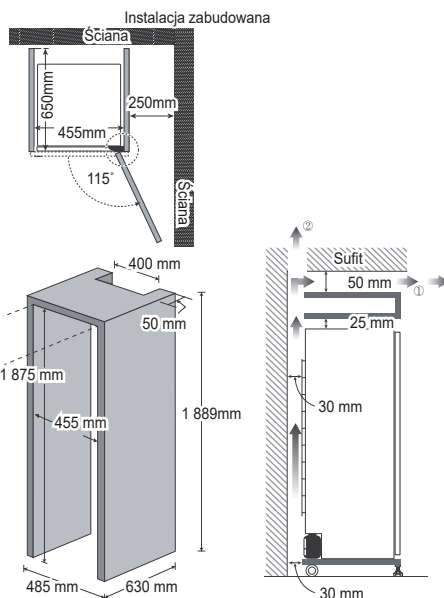


Wymagania dotyczące instalacji w szafkach

Szafki z zamykanymi drzwiami muszą posiadać otwory wentylacyjne zarówno u góry, jak i u dołu, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła i wilgoci w szafce.

Na jednym z przykładowych rysunków zastosowano kratki wentylacyjne w drzwiach.

- Jeden otwór górny o powierzchni wynoszącej minimum 310 cm^2 musi znajdować się co najmniej 185 cm nad podłożem.
- Jeden dolny otwór wentylacyjny o powierzchni wynoszącej minimum 155 cm^2 musi znajdować się nie wyżej niż $30,48 \text{ cm}$ nad podłożem.

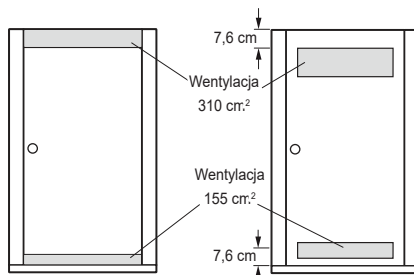

Wymagania dotyczące otworów wentylacyjnych w drzwiach

Podłączanie do zasilania

- Zainstalować w miejscu z łatwym dostępem do gniazda elektrycznego.
- Podłączyć do oddzielnego, uziemionego gniazda AC 220-240 V, 50 Hz, minimum 8 A.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie podłączać wielu różnych urządzeń do tego samego gniazda, do którego podłączono szafę parową. Przeciążenie instalacji domowej może skutkować pożarem.
- Aby zmniejszyć zagrożenie porażenia prądem, nie instalować urządzenia w mokrym lub zawilgoconym pomieszczeniu.

Temperatura otoczenia

- Temperatura otoczenia musi wynosić od 10°C do 35°C .
- Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, może to mieć negatywny wpływ na efektywność urządzenia.
- Nie instalować urządzenia w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C .

Rozpakowywanie urządzenia

Usuwanie kartonu i opakowań przewozowych

Wyjąć urządzenie z kartonu, a następnie usunąć taśmy i tymczasowe etykiety z urządzenia.

- Nie usuwać etykiet ostrzegających, etykiet z numerem seryjnym i modelem oraz tabliczki z danymi technicznymi umieszczonej pod spodem przedniej części urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie powinno zostać rozpakowane i przeniesione przez co najmniej dwie osoby. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała, jeżeli urządzenie się przewróci.

⚠ PRZESTROGA


- Nie używać ostrych narzędzi, alkoholu dezynfekującego, łatwopalnych płynów lub substancji ściernych do usunięcia taśmy lub kleju. Produkty te mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

UWAGA

- Taśmę lub klej można łatwo usunąć, wcierając w nie palcami niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Przetrzeć przy użyciu ciepłej wody i wysuszyć.

Przenoszenie urządzenia

Aby przenieść urządzenie, należy użyć kółek ❶ przymocowanych do spodu urządzenia. Powoli pchać urządzenie od przodu, mniej więcej na połowie wysokości od frontu.

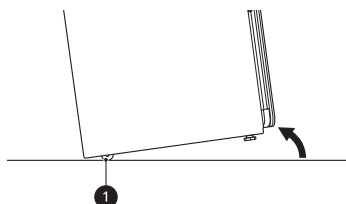

⚠ PRZESTROGA

- Podczas przenoszenia utrzymywać urządzenie w pozycji pionowej. Ułożenie urządzenia na boku może spowodować wyciek środka chłodniczego i w rezultacie awarię urządzenia.

Wypoziomowanie urządzenia

Sprawdzanie wypoziomowania

Wypoziomowanie urządzenia zapobiega niechcianemu hałasowi, wibracjom i ruchom. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy urządzenie zostało idealnie wypoziomowane.

Regulacja i poziomowanie urządzenia


⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest ciężkie. Do jego wypoziomowania potrzeba co najmniej dwóch osób. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

- Umieścić urządzenie w lokalizacji docelowej i sprawdzić, czy jest wypoziomowane.
 - Wszystkie nóżki poziomujące muszą spoczywać solidnie na podłożu. Lekko nacisnąć urządzenie w rogach, aby sprawdzić, czy nie chwieje się ono po przekątnej. Upewnić się, że pomiędzy przednimi nóżkami poziomującymi a podłożem nie ma odstępu.

- Użyć klucza (dostarczonego wraz z urządzeniem) do przekręcenia nóżek poziomujących.


- Odkręcić przednie nóżki, aby unieść urządzenie lub dokręcić je, aby obniżyć urządzenie. Jeżeli regulacja jedynie przednich nóżek nie prowadzi do wypoziomowania urządzenia, należy zainstalować dwie tylne nóżki poziomujące, pochylając w tym celu urządzenie. Nie kłaść urządzenia w celu instalacji nóżek poziomujących.
- Unieść lub obniżyć urządzenie za pomocą nóżek poziomujących aż będzie ono wypoziomowane bok względem boku i przód względem tyłu.

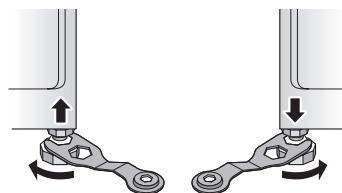

⚠ PRZESTROGA

- Upewnić się, że wszystkie nóżki poziomujące spoczywają solidnie na podłożu. Jeżeli urządzenie jest używane bez uprzedniego wypoziomowania, może się przewrócić, powodując obrażenia ciała, zniszczenia i awarię urządzenia.
- Wyregulować wysokość nóżek poziomujących tylko o tyle, ile jest konieczne do wypoziomowania urządzenia. Nadmierne wydłużanie nóżek poziomujących może powodować drgania urządzenia.

- Gdy urządzenie jest całkowicie stabilne a wszystkie nóżki poziomujące spoczywają solidnie na podłożu, dokręcić nakrętki blokujące ❶.

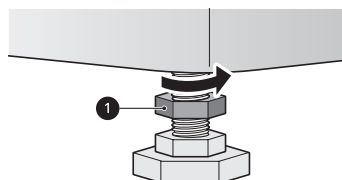

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Kierunek otwierania drzwi urządzenia może zostać zmieniony. Procedura ta powinna być przeprowadzona przez osobę instalującą urządzenie podczas montażu zgodnie z potrzebami użytkownika.


UWAGA

- Jeżeli kierunek otwierania drzwi należy zmienić po zakończeniu instalacji, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG.

Stosowanie podkładek antypoślizgowych

Podkładki antypoślizgowe zapobiegają drganiom oraz przesuwaniu się urządzenia podczas otwierania i zamykania drzwi.

- 1 Oczyszczyć podłogę przed położeniem podkładki antypoślizgowej.
 - Za pomocą suchej szmatki usunąć zanieczyszczenia i wilgoć. Jeżeli wilgoć nie zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa może się przesuwać.
- 2 Dostosować poziom po umieszczeniu urządzenia w miejscu montażu.
- 3 Umieścić część samoprzylepną ❶ podkładek antypoślizgowych na podłodze.

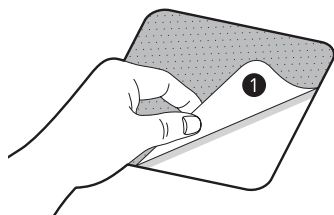

- 4 Postawić urządzenie na podkładkach antypoślizgowych.
 - Nie przyczepiać części samoprzylepnej ❶ podkładek antypoślizgowych do nóg urządzenia.

- 5 Ponownie sprawdzić wypoziomowanie urządzenia.

- Delikatnie popychać lub kołysać urządzeniem, aby upewnić się, że urządzenie się nie chwieje. Jeżeli urządzenie chwieje się, należy je ponownie wypoziomować.

UWAGA

- Po usunięciu podkładek mogą pozostać resztki kleju. Można je usunąć za pomocą alkoholu.

Instalacja zestawu zapobiegającego przewróceniu się urządzenia


Zainstalować zestaw zapobiegający przewróceniu się, który został dostarczony wraz z urządzeniem, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się urządzenia.

- Aby uzyskać więcej informacji o prawidłowej instalacji zestawu zapobiegającego przewróceniu się urządzenia, należy zapoznać się z dołączonymi do niego instrukcjami.
- Nie korzystać z urządzenia bez zamontowanego zestawu zapobiegającego przewróceniu się urządzenia.
- Sprawdzić, czy zestaw zapobiegający przewróceniu się urządzenia jest prawidłowo zainstalowany. Gdy urządzenie zostanie umieszczone w pozycji docelowej, należy upewnić się, że przesuwany regulator na sznurze został ustawiony tak, aby zapewnić 2,5 cm luźnego sznura.
- Jeżeli zestaw zapobiegający przewróceniu się nie jest prawidłowo zainstalowany, urządzenie może zostać niespodziewanie przewrócone przez dziecko lub osobę dorosłą, która stoi lub siedzi na urządzeniu, opiera się o nie albo umieszcza zbyt ciężkie przedmioty na otwartych drzwiach lub wewnątrz urządzenia.
- Zastosowanie zestawu zapobiegającego przewróceniu się nie chroni przed przewróceniem urządzenia, które nie zostało prawidłowo zainstalowane.

Montaż tacy na ściekającą wodę

Przed użyciem urządzenia umieścić tacę na ściekającą wodę na spodzie szafy.

- 1 Ułożyć tacę tak, aby strzałka i litera na przodzie tacy były skierowane ku górze.
- 2 Włożyć najpierw jeden bok tacy, a następnie drugi bok. Popchnąć tacę aż do całkowitego wsunięcia.

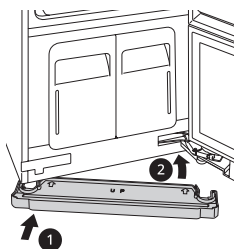

- 3 Aby wyjąć tacę, wyciągnąć jeden bok tacy, a następnie drugi bok.
 - Jeżeli na tacy znajduje się woda, wyjąć tacę i opróżnić. Po opróżnieniu ponownie zamontować tacę w urządzeniu.




PRZESTROGA

- Nie używać urządzenia bez zamontowanej tacy na ściekającą wodę. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń spowodowanych przez ciekącą wodę.


Instalowanie osłon górnych rogów

- 1 Ułożyć wypustki osłony górnego rogu nad otworami w górnym rogu szafy, a następnie przybić osłonę do rogu.
- 2 Powtórzyć powyższe czynności, aby zamontować osłonę w drugim rogu.

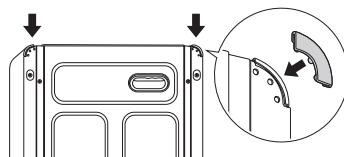

Instalowanie osłon zawiasów

- 1 Otworzyć drzwi urządzenia.
- 2 Przybić osłonę zawiasu do górnego zawiasu tak, aby wygięta krawędź osłony znajdowała się po zewnętrznej stronie zawiasu.

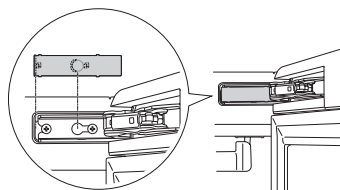

- 3 Powtórzyć powyższe czynności, aby zamontować osłonę zawiasu na dolnym zawiasie.

Informacje ogólne dotyczące użytkowania

Korzystanie z urządzenia



1 Przygotować tekstylia.

- W razie potrzeby należy najpierw wyprać odzież.
- Nie wkładać odzieży nieodpornej na wysokie temperatury lub tekstyliów, które mogą zostać uszkodzone pod wpływem wody.
- Umieścić odzież na wieszakach lub na półce.
- Zapiąć guziki i suwaki, aby odzież nie zsunęła się z ruchomego wieszaka i nie została uszkodzona.



2 Wyczyścić filtr kłaczek i wymienić wkład w filtrze zapachowym.

- Wyjąć filtr i usunąć kłaczki pozostałe po ostatnim użyciu, aby zapewnić szybsze i efektywniejsze działanie urządzenia. Ponownie zainstalować filtr, sprawdzając jego ułożenie przed zamknięciem kratki. Nie korzystać z urządzenia bez włożonego filtra kłaczek. Jeżeli w filtrze zapachowym znajduje się wkład zmiękczający tkaniny, należy go wymienić po każdym użyciu.



3 Sprawdzić zbiorniki wody.

- Napełnić zbiornik doprowadzający wodę w razie potrzeby. Opróżnić zbiornik odprowadzający wodę w razie potrzeby. Wlać czystą wodę kranową do zbiornika doprowadzającego wodę, aby zapewnić lepszą efektywność urządzenia i przedłużyć jego żywotność. Nie wlewać wody destylowanej ani wody ze zbiornika odprowadzającego wodę.




4 Włożyć tekstylia do urządzenia.

- Zwrócić uwagę na symbole na metkach tekstyliów i wybierany program. Jeżeli dobrano niewłaściwy program do typu odzieży, może ona skurczyć się lub zostać poważnie uszkodzona.
- Usunąć puste wieszaki, aby uniknąć hałasu, tarcia i uszkodzeń ubrań.



5 Włączyć urządzenie.

- Nacisnąć przycisk **Power**, aby włączyć urządzenie.

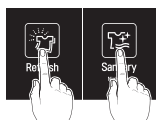

6 Wybrać program.

- Nacisnąć przycisk wyboru programu, aby dobrać program i ustawienia.



7 Uruchomić program.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Start/Pause**, aby uruchomić program. Wstrzymać program w dowolnym momencie, ponownie naciskając przycisk **Start/Pause**. Uruchomić ponownie program w ciągu 14 minut od jego wstrzymania, w przeciwnym razie urządzenie wyłączy się a ustawienia zostaną utracone. Nie otwierać drzwi w trakcie trwania programu. Jeżeli para wodna lub gorące powietrze wydostanie się na zewnątrz przez otwarte drzwi, może dojść do skroplenia się pary na podłodze i ścianach, co może prowadzić do zniszczeń lub zagrzybienia.



PRZESTROGA

- Nie otwierać drzwi w trakcie pracy urządzenia. Może to grozić poparzeniami lub obrażeniami ciała spowodowanymi przez wydostające się gorące powietrze lub parę wodną.
- Nie dopuszczać do wydostawania się pary wodnej lub gorącego powietrza na zewnątrz podczas pracy urządzenia. Otwieranie drzwi podczas pracy urządzenia wpływa także negatywnie na jego efektywność, wydłuża czas trwania programu i prowadzi do skraplania i gromadzenia się wody na podłodze.

8 Zakończyć program.

Wyjąć tekstylia po zakończeniu programu. Pozostawić otwarte drzwi w celu pozbycia się gorącego powietrza. Jeżeli drzwi pozostaną otwarte, wewnętrzne oświetlenie wyłączy się po 1,5 minuty.

Przygotowanie tekstyliów

Sprawdzanie metek tkanin

Większość ubrań posiada metki zawierające instrukcje dotyczące właściwej pielęgnacji. Poniżej przedstawiono niektóre symbole, które mogą być użyteczne podczas dobierania odpowiedniej odzieży i programu.

Symbole na metce

Sym-bol	Znaczenie	Zgodność z urządzeniem
	Prać ręcznie	✓
	Prać w pralce, standardowy cykl	✓
	Tekstylia plisowane/ odporne na zagniecenia	✓
	Prać delikatnie	✓
	Nie prać w wodzie	✓ ^{*1}
	Standardowy cykl	✓
	Tekstylia plisowane/ odporne na zagniecenia	✓
	Prać delikatnie	✓
	Nie suszyć w suszarkach bębnowych	✓
	Nie suszyć	NIE
	Suszyć rozwieszone	✓
	Suszyć w pozycji pionowej	✓
	Suszyć w pozycji poziomej	✓
	Wysoka temperatura	✓
	Średnia temperatura	✓
	Niska temperatura	✓
	Suszyć bez ciepłego/ suchego powietrza	NIE

*1: Niektóre ubrania, takie jak futra lub odzież skórzana, które zgodnie z oznaczeniami nie nadają się do prania, mogą mimo to być pielęgnowane w szafie parowej.

Sortowanie odzieży

- Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów zawsze pielęgnować razem tekstylia o podobnych wymaganiach.
- Różne tkaniny mają różne wymagania pielęgnacyjne. Niektóre tkaniny nie mogą być pielęgnowane przy użyciu określonych programów lub powinny być pielęgnowane osobno.

Sprawdzanie odzieży przed umieszczeniem w urządzeniu

Niektóre tekstylia nie są przeznaczone do pielęgnacji w urządzeniu. Zastosowanie nieodpowiedniego programu do pielęgnacji może skutkować uszkodzeniem tkanin.


- Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste. Przedmioty takie jak spinki, długopisy, monety czy klucze mogą uszkodzić zarówno urządzenie, jak i ubrania.
- Nie stosować parowych programów urządzenia do pielęgnacji tekstyliów, które są nieodporne na wysokie temperatury lub nie mogą być czyszczone w wodzie. Stosować do nich wyłącznie program **Gentle Dry**.
- Do pielęgnacji futer i skóry (dotyczy tylko skór naturalnych) używać wyłącznie programu **Fur/Leather Care**. Program ten można pobrać na urządzenie.
- Mocno zabrudzone lub zaplamione ubrania należy wyprać przed umieszczeniem w urządzeniu. Urządzenie nie posiada funkcji prania. Zabrudzenia lub plamy mogą zostać przeniesione na inne ubrania podczas trwania programów.
- Odzież o nieprzyjemnym zapachu należy pielęgnować oddzielnie. Przykre zapachy mogą być przenoszone pomiędzy ubraniami podczas trwania programów.
- Zamki i guziki na ubraniach powinny być zapięte, aby ubrania te nie zsunęły się z ruchomego wieszaka podczas trwania programu.
- Nie umieszczać do wyschnięcia w urządzeniu bardzo mokrych ubrań. Strząsnąć lub wyżąć nadmierną wodę przed umieszczeniem odzieży do wyschnięcia w szafie. Jeżeli w szafie zgromadzi się zbyt duża ilość wody, może mieć to negatywny wpływ na efektywność urządzenia lub może ono zostać uszkodzone.

Sprawdzanie filtrów przed umieszczeniem ubrań

Sprawdzanie filtra klaczków


Zawsze sprawdzić, czy filtr klaczków jest czysty przed włożeniem ubrań do urządzenia. Zapchany filtr klaczków zwiększy czas trwania pielęgnacji.

- 1 Otworzyć przednią kratkę ❶ i wyjąć filtr klaczków ❷.

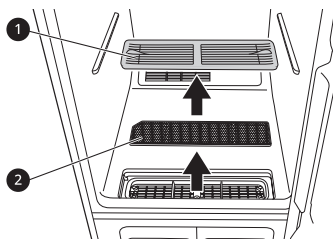

- 2 Wyczyścić filtr klaczków za pomocą miękkiej szczoteczki lub odkurzacza.

- Jeżeli filtr klaczków jest rozdarty lub uszkodzony, należy go wymienić na nowy.

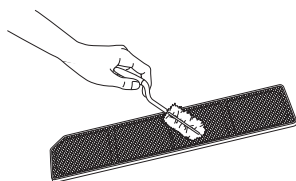


- 3 Ponownie zainstalować filtr.



PRZESTROGA

- Przed włożeniem przedniej kratki upewnić się, że jej boki są odpowiednio ułożone.

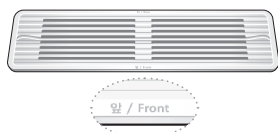


Wymiana wkładu zapachowego


Użyć wkładu miękczającego ubrania do suszarek, aby zapewnić odzieży odświeżający aromat.

Wymienić wkład miękczający ubrania po każdym użyciu.

- 1 Usunąć filtr zapachowy z urządzenia.

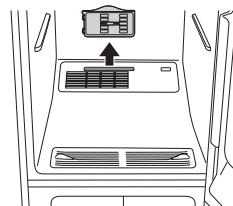


- 2 Otworzyć filtr zapachowy i włożyć do niego wkład miękczający do suszarek ❶.

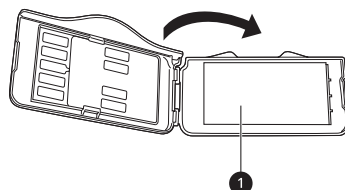

- 3 Zamknąć filtr zapachowy i umieścić ponownie w urządzeniu.

- Umieścić filtr zapachowy zgodnie z kierunkiem strzałki. Poziom otwarcia filtra zapachowego można wyregulować za pomocą dźwigni. Im bardziej otwarty jest filtr zapachowy, tym intensywniejszy aromat.

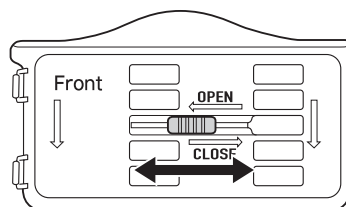

- 4 Po zakończeniu programu usunąć filtr zapachowy i zutylizować wkład zmiękczający ubrania.


UWAGA

- Spryskać perfumami 4-5 razy płatek higieniczny, a następnie umieścić go w uchwycie na wkład zapachowy. (Intensywność zapachu zależy od rodzaju perfum).

Sprawdzanie zbiorników na wodę

Przed użyciem sprawdzić poziom wody w zbiornikach na wodę. Zbiornik doprowadzający wodę musi zostać napełniony wodą przed użyciem urządzenia. Urządzenie nie może działać bez doprowadzanej wody. Zbiornik odprowadzający wodę powinien być opróżniany przed każdym użyciem.

- 1 Wyciągnąć do przodu uchwyt zbiornika i wyjąć zbiorniki z urządzenia. Sprawdzić poziom wody w obu zbiornikach.

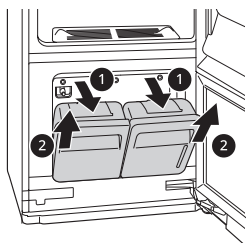

- 2 Upewnić się, że zbiornik doprowadzający wodę jest napełniony wodą.

- Pełny zbiornik doprowadzający wodę może być użyty około cztery razy w zależności od stosowanych programów.
- Aby zapewnić najlepszą efektywność i przedłużyć żywotność urządzenia, należy używać czystej wody kranowej lub butelkowanej. Nie używać wody destylowanej lub ze zbiornika odprowadzającego wodę.
- Podczas pierwszego użycia wykorzystywane jest 2/3 wody z pełnego zbiornika doprowadzającego wodę. Podczas kolejnych użyć wykorzystywana jest mniejsza ilość wody.

PRZESTROGA

- Do napełnienia zbiornika doprowadzającego wodę używać wyłącznie wody. Wszelkie inne substancje, takie jak detergenty lub środki zmiękczające tkaniny, mogą uszkodzić urządzenie.
- Używać wyłącznie czystej wody kranowej lub butelkowanej. Wszelkie zanieczyszczenia w wodzie mogą skrócić żywotność urządzenia.
- Nie używać wody destylowanej. W przeciwnym razie czujnik wody może nie zadziałać.
- Nie używać wody ze zbiornika odprowadzającego wodę do napełnienia zbiornika doprowadzającego wodę.

- 3 Upewnić się, że zbiornik odprowadzający wodę jest pusty.

- 4 Zbiornik odprowadzający wodę zostanie napełniony po około trzech użyciach urządzenia. Zbiornik napełnia się szybciej podczas stosowania programów pielęgnacyjnych. Urządzenie nie zadziała, jeżeli zbiornik odprowadzający wodę jest pełny.

- Z czasem może dojść do niewielkiego odbarwienia zbiornika odprowadzającego wodę. Jest to normalne zjawisko pozostające bez wpływu na efektywność urządzenia.

Wkładanie tekstyliów do urządzenia

OSTRZEŻENIE

- Przedmioty łatwopalne, np. zapalniczki lub zapalki, mogą spowodować zapłon i pożar. Nie umieszczać ich w urządzeniu, w przeciwnym razie może dojść do pożaru, wybuchu lub śmierci.
- Nigdy nie umieszczać w urządzeniu ubrań, które miały kontakt z olejami, benzyną lub innymi substancjami łatwopalnymi. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do pożaru, eksplozji lub śmierci.


Dobór metody pielęgnacji do rodzaju tekstyliów

Tekstylia	Jak pielęgnować
Garnitur, marynarka	Ruchomy wieszak
Płaszcz, kurtka (krótka)	
Płaszcz (długi)	
Sukienka (krótka)	Ruchomy wieszak (usunąć półkę)
Sukienka (długa)	

Tekstylia	Jak pielęgnować
Spódnica	Ruchomy wieszak
Lekki koc, narzuta	
Kocyk dziecięcy	
Spodnie (bez zaprasowania w kant)	
Szorty	
Ubranka dziecięce	
Szalik	Ruchomy wieszak lub półka
Krawat	
Szal	
Bielizna	Ruchomy wieszak lub półka (jeżeli tekstylia są delikatne)
Koszula, bluzka	
Spodnie (zaprasowane w kant)	Prasa do spodni
Czapka, kapelusz	Półka
Pluszowe zabawki	
Poduszka	
Sweter	
Dzianina	
Ubranka dla niemowląt	

Ruchomy wieszak

Zawiesić ubrania na ruchomym wieszaku, wykorzystując w tym celu wieszaki dostarczone wraz z urządzeniem albo dowolne plastikowe lub metalowe wieszaki, które dobrze pasują do wgłębień w ruchomym wieszaku.

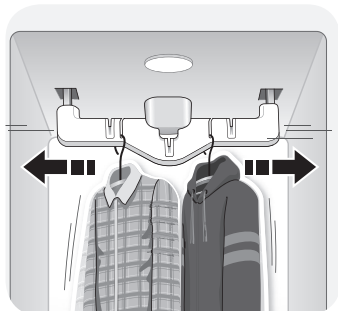

- Użyć ruchomego wieszaka do zawieszenia garniturów, płaszczy, kurtek, bluzek, sukienek, spódnic i spodni, które nie wymagają zaprasowania w kant. Użyć prasy do spodni do zaprasowania spodni w kant.
- Na ruchomym wieszaku można zawiesić wszelkie tekstylia, które nie zsuną się z wieszaka i na których nie pozostaną ślady po wieszaku lub inne uszkodzenia w wyniku suszenia lub pielęgnacji przy użyciu pary.
- Swetry i dzianiny należy ułożyć na półce, aby uniknąć śladów pozostawianych przez wieszaki.
- Jeżeli to możliwe, ułożyć ubrania tak, aby nie dotykały bocznych lub tylnych ścianek szafy. Na wewnętrznych powierzchniach szafy może się skraplać woda, zatem ubrania stykające się z tymi powierzchniami mogą pozostać wilgotne po zakończeniu programu. Większe ubrania powiesić w poprzecznych wgłębieniach ruchomego wieszaka.
- Ruchomy wieszak będzie się poruszać, nawet jeżeli w użyciu jest tylko półka.

! PRZESTROGA


- Usunąć puste wieszaki z ruchomego wieszaka i umieścić je na półce przed rozpoczęciem programu. Puste wieszaki mogą powodować niepotrzebny hałas, tarcie i uszkodzenia tkanin.
- Nie opierać się na ruchomym wieszaku i nie ciągnąć go.
- Zawiesić wieszaki na ruchomym wieszaku tak, aby były skierowane w tę samą stronę w celu zapobiegnięcia ich zderzeniom.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się lub uwieszać na ruchomym wieszaku. Urządzenie może się przewrócić, powodując zniszczenia lub obrażenia ciała.

Korzystanie z ruchomego wieszaka

- 1 Włożyć haki wieszaków w otwory i pociągnąć je do dołu, aby sprawdzić, czy dobrze pasują.
 - Haki powinny dobrze pasować do otworów, aby zapobiec hałasowi, drganiom lub uszkodzeniom tekstyliów podczas pracy urządzenia.

2 Użyć poprzecznych otworów ❷ i ❹ do zawieszania dużych ubrań.

- Nie używać jednocześnie poprzecznych i standardowych otworów podczas korzystania z jednego programu. Wieszaki mogą uderzać w siebie nawzajem i uszkodzić ubrania.

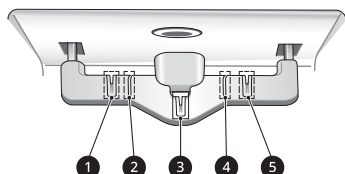

3 Nie zawieszать zbyt wielu ubrań.

- Im mniej ubrań, tym efektywniejsza pielęgnacja. Ubrania, które stykają się z bocznymi ściankami szafy mogą zawilgotnieć od skraplającej się pary wodnej i nie zostać odpowiednio wypielęgnowane.

Jak korzystać z wieszaków

Wieszaki dostarczone wraz z urządzeniem są przeznaczone wyłącznie do stosowania w urządzeniu. Dowolny plastikowy lub metalowy wieszak z hakiem o grubości mniejszej niż 4 mm, który dobrze pasuje do wgłębień w ruchomym wieszaku, może być użyty w urządzeniu.

- Nie używać wieszaków do zawieszania ubrań wełnianych, dzianin lub delikatnej bielizny. Ubrania te mogą się rozciągnąć lub mogą na nich pozostać ślady po wieszaku.
- W tylnej części kołnierza niektórych ubrań mogą się tworzyć zagniecenia.
- Użyć poprzecznych otworów w ruchomym wieszaku do zawieszania dużych tekstyliów.
- Usunąć puste wieszaki lub ułożyć je na półce na czas działania urządzenia.
- Zapiąć guziki i suwaki zawieszonych ubrań, aby zapobiec ich zsunięciu się podczas pracy urządzenia. Jeżeli przy kołnierzyku nie ma guzika lub suwaka, należy związać go za pomocą bawełnianego sznurka.
- Usunąć półkę lub umieścić na uchwycie na półkę podczas zawieszania dłuższych ubrań, aby uniknąć zagnieceń.

1 Wybrać odpowiedni wieszak.

- Wybrać wieszak odpowiedni do zawieszanych ubrań.

2 Zapiąć guziki i zamki na wszystkich ubraniach i zawiesić je na wieszakach.

- Dzięki temu ubrania nie spadną z wieszaków i nie pogniotą się podczas trwania programu. Jeżeli ubranie nie posiada guzików lub zamka, związać kołnierzyk za pomocą bawełnianego sznurka.



3 Umieścić wieszaki w otworach ruchomego wieszaka.




Wieszak na spodnie

Spodnie można zawiesić na ruchomym wieszaku lub w prasie do spodni w zależności od tego, czy nogawki spodni mają pozostać zaprasowane w kant.


- Zawieszenie spodni na ruchomym wieszaku może spowodować rozprostowanie kantu na nogawkach spodni.
- Aby zachować kant na nogawkach spodni, należy użyć prasy do spodni.
- Aby zmieścić się w prasie do spodni, spodnie nie mogą być szersze niż 96 cm ani dłuższe niż 110 cm. Sprawdzić rozmiar spodni przed włożeniem do prasy do spodni. Jeżeli spodnie są zbyt duże, użyć ruchomego wieszaka.
- Skład tkaniny, z której uszyte jest ubranie, ma wpływ na skuteczność wygładzania zagnieceń.
- Aby zapewnić najefektywniejsze usuwanie zagnieceń na spodniach, użyć domyślnego pobranego programu do pielęgnacji spodni.

Otwieranie i zamykanie wieszaka na spodnie

- 1 Aby otworzyć wieszak na spodnie, złożyć hak w kierunku uchwytu wieszaka, aby odblokować i oddzielić od siebie ramiona uchwytu.

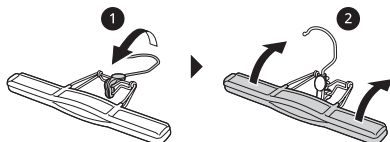


- 2 Po włożeniu spodni złożyć uchwyt i rozłożyć hak w kierunku przeciwnym do uchwytu wieszaka, aby go zablokować.

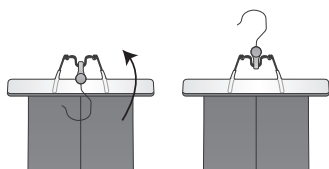


Wieszanie spodni na wieszaku na spodnie

- 1 Usunąć wszelkie przedmioty z kieszeni spodni i zapiąć tylne kieszenie.
- 2 Złożyć spodnie wzdłuż kantów (lub w miejscu, w którym spodnie powinny zostać zaprasowane) i umieścić końcówki nogawek spodni w uchwycie wieszaka na spodnie.

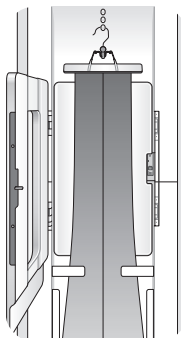

- 3 Delikatnie pociągnąć boki nogawek spodni. Upewnić się, że spodnie są rozciągnięte na całą szerokość wieszaka, nie tworzą się na nich zagniecenia i nie spadną z wieszaka w trakcie trwania programu.

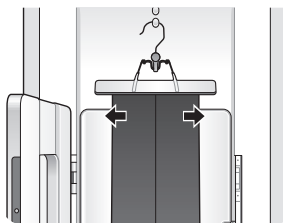

- 4 Umieścić wieszak na spodnie na ruchomym wieszaku lub w prasie do spodni.



Prasa do spodni


Zawiesić odzież w prasie do spodni, używając wieszaka na spodnie dostarczonego wraz z urządzeniem lub dowolnego wieszaka na spodnie, który można zawiesić na haczykach nad drzwiczkami prasy do spodni.



PRZESTROGA


- Nie opierać się o drzwiczki prasy do spodni i nie wieszac na nich ciężkich ubrań. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i spowodować zniszczenia lub obrażenia ciała.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się lub uwieszać na drzwiczkach prasy do spodni. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i spowodować zniszczenia lub obrażenia ciała.
- Podczas zamykania drzwiczek prasy do spodni trzymać palce z dala od miejsc, w których może dojść do ich przytrzaśnięcia. Nadzorować dzieci przebywające w pobliżu urządzenia, aby zapobiec obrażeniom ciała.

- 1** Otworzyć prasę do spodni, naciskając ikonę znajdującą się z boku prasy.

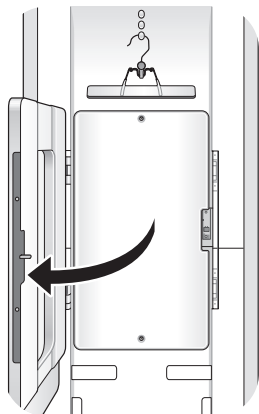

- 2** Zawiesić wieszak na spodnie na haczyku nad prasą do spodni, który najlepiej odpowiada długości prasowanych spodni.


- Jeżeli spodnie są dłuższe, użyć najwyższego haczyka, aby spodnie nie dotykały spodu szafy.

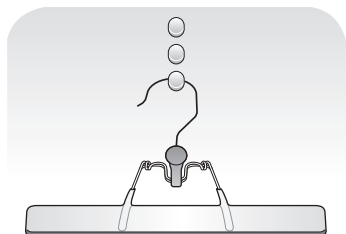

- Spodnie nie mogą być szersze niż 96 cm ani dłuższe niż 110 cm. Sprawdzić rozmiar spodni przed włożeniem do prasy do spodni. Jeżeli spodnie są zbyt duże, użyć ruchomego wieszaka.


- 3** Upewnić się, że spodnie wiszą prosto.

- Upewnić się, że kant na obu nogawkach biegnie równo. Przed zamknięciem prasy do spodni zabezpieczyć spodnie za pomocą 2 zacisków. Jeżeli nogawki spodni nie są ułożone równo lub spodnie nie wiszą prosto, na krawędziach spodni mogą się pojawić podwójne linie lub na spodniach mogą powstać zagniecenia.

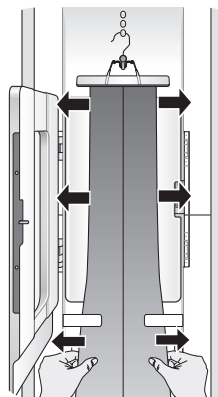

- 4** Zamknąć prasę do spodni i ponownie wyprostować spodnie.

- Lekko pociągnąć krawędzie spodni, aby wyrównać wszelkie zagniecenia. Upewnić się, że spodnie wiszą prosto w prasie do spodni.

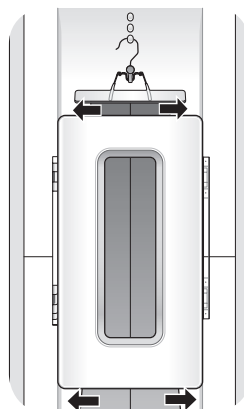

UWAGA

- Podczas korzystania z jednego programu można jednocześnie wygładzić spodnie w prasie oraz odświeżyć inne ubrania.
- Aby zapobiec zaprasowaniu w dwa kanty, należy skorzystać z programu intensywnej pielęgnacji i umieścić spodnie na ruchomym wieszaku w celu eliminacji istniejących zaprasowań. Następnie użyć prasy do spodni do zaprasowania nogawek w kanty.
- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, użyć programu przeznaczonego do pielęgnacji odzieży w prasie do spodni. Program ten można pobrać za pomocą aplikacji LG ThinQ.

Półka

Półka jest przeznaczona do pielęgnacji odzieży i innych tekstyliów, których zawieszenie na wieszaku jest utrudnione lub mogłoby spowodować uszkodzenia tekstyliów.



PRZESTROGA


- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na półkę lub uwieszać się na niej. Półka może spaść, a urządzenie może się przewrócić i spowodować zniszczenia lub obrażenia ciała.
- Nie umieszczać na półce ciężkich tekstyliów ani nie używać jej do przechowywania ubrań i innych przedmiotów. Półka może spaść, powodując zniszczenia lub obrażenia ciała.

UWAGA


- Użyć półki do pielęgnacji swetrów, dzianin, bielizny lub delikatnych bluzek, które po wysuszeniu na wieszaku mogą się rozciągnąć lub mogą się na nich pojawić ślady od wieszaka lub inne uszkodzenia.
- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty pielęgnacji, nie układać ubrań jedno na drugim na półce. Umieszczać tylko pojedyncze ubrania lub układać je obok siebie z zachowaniem przerwy pomiędzy ubraniami.
- Jeżeli półka nie jest używana, należy ją zawiesić na uchwycie znajdującym się w tyle szafy.
- Jeżeli to możliwe, ułożyć ubrania na półce tak, aby nie dotykały bocznych lub tylnych ścianek szafy. Na wewnętrznych powierzchniach szafy może się skraplać woda, zatem ubrania stykające się z tymi powierzchniami mogą pozostać wilgotne po zakończeniu programu.

Montaż półki

- 1 Ustawić półkę szarym obramowaniem do przodu.

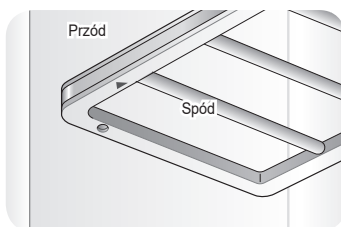

- 2 Wsunąć lewy uchwyt podtrzymujący półkę do lewego rowku w półce, a następnie obniżyć półkę tak, aby wsunąć prawy uchwyt do prawego rowku.

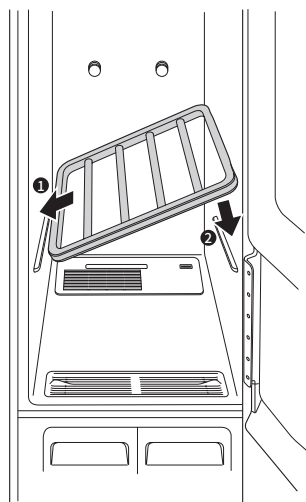


UWAGA

- Półki nie należy montować poprzez wsunięcie jej do szafy. Jeżeli półka nie została poprawnie zamontowana, obsunie się.
- 3 Aby zdemonstrować półkę, należy unieść prawy bok półki, a następnie wyciągnąć lewy bok z uchwytu.

UWAGA

- Zawiesić półkę na uchwycie na półkę podczas pielęgnacji długich ubrań, takich jak płaszcze lub sukienki.

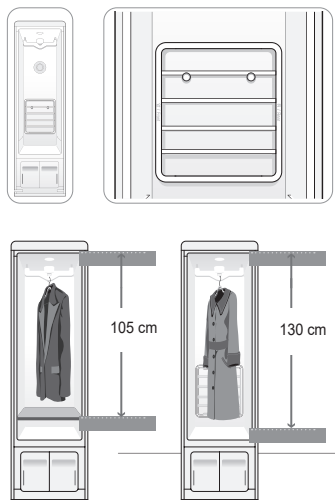


- 2 Podczas pielęgnacji długich ubrań, gdy półka jest zawieszona na uchwycie na półkę, wieszaki należy przechowywać poza urządzeniem.
- 3 Nie używać półki do przechowywania ciężkich przedmiotów.

**Przechowywanie wieszaków**

Usunąć nieużywane wieszaki z ruchomego wieszaka i przechowywać je na półce podczas pracy urządzenia, aby zapobiec hałasowi i uszkodzeniom ubrań.

- 1 Włożyć wieszaki pomiędzy pręty półki.

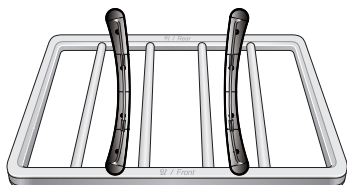


Panel sterowania

Panel sterowania reaguje na dotyk dzięki wyładowaniom elektrostatycznym. Aby skorzystać z funkcji panelu sterowania, wystarczy lekko go nacisnąć. Do czyszczenia panelu należy używać szmatki, aby przypadkiem nie dotknąć i nie aktywować przycisków. Aktywacja przycisków może się nie powieść, jeżeli przyciski są zabrudzone, użytkownik ma na dłoniach rękawiczki lub dotyka przycisków przez szmatkę.

Funkcje panelu sterowania

W zależności od modelu niektóre z poniższych funkcji mogą nie być dostępne.

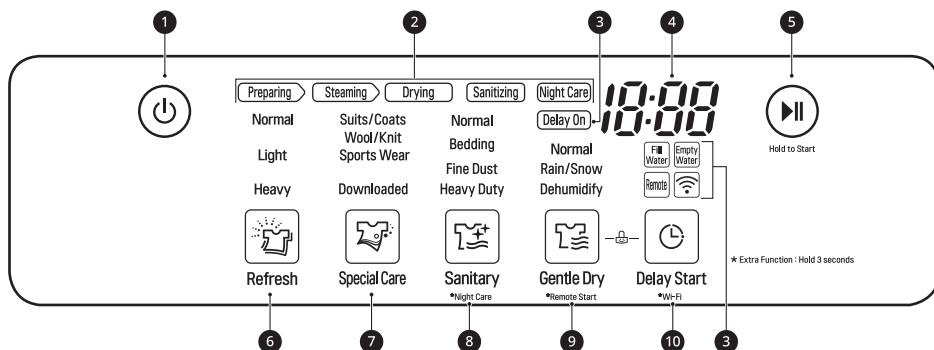

1 Przycisk Zasilanie

Nacisnąć przycisk **Power**, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po zakończeniu programu urządzenie automatycznie wyłączy się po kilku sekundach, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty.

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku **Power** podczas trwania programu spowoduje anulowanie tego programu i utratę ustawień.

2 Wskaźnik postępu programu

W tej części panelu wyświetlane są informacje o aktualnie trwającym etapie programu pielęgnacyjnego.

3 Wskaźniki opcji i alarmu

- Opóźnienie wł.:** ten wskaźnik zaświeci się, gdy aktywowana zostanie funkcja **Delay Start**.
- Fill Water:** ten wskaźnik zaświeca się, gdy zbiornik doprowadzający wodę nie jest umieszczony w urządzeniu lub jest pusty.
- Empty Water:** ten wskaźnik zaświeca się, gdy zbiornik odprowadzający wodę nie jest umieszczony w urządzeniu lub jest pełny.
- Remote:** ten wskaźnik zaświeci się, gdy aktywowana zostanie funkcja **Remote Start**.
- Wi-Fi:** ten wskaźnik zaświeci się, gdy aktywowana zostanie funkcja Wi-Fi.

4 Wyświetlacz LCD

Na wyświetlaczu pokazywany jest szacowany pozostały czas i komunikat o błędzie urządzenia. Czas trwania programu może się różnić w zależności od warunków korzystania.

5 Przycisk Start/Pause

Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby uruchomić wybrany program. Naciśnięcie tego przycisku podczas pracy urządzenia spowoduje wstrzymanie programu bez utraty bieżących ustawień.

UWAGA

- Jeżeli przycisk **Start/Pause** nie zostanie ponownie naciśnięty w ciągu godziny od wstrzymania programu w celu jego wznowienia, urządzenie automatycznie wyłączy się.

6 Program Odświeżanie

- Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać program **Refresh**.
- Nacisnąć kilkakrotnie, aby przejrzeć ustawienia.

7 Program Pielęgnacja specjalna

- Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać program **Special Care**.
- Nacisnąć kilkakrotnie, aby przejrzeć ustawienia.
- W ustawieniu Pobrane zapisano 5 domyślnych programów. Nowy program można pobrać za pomocą smartfona i aplikacji ThinQ.

8 Program Sanityzacja/Pielęgnacja w nocy

- Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać program **Sanitary**. Nacisnąć kilkakrotnie, aby przejrzeć ustawienia.
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować program **Night Care**.

9 Wybieranie/zdalne uruchomienie programu Delikatne suszenie

- Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać program **Gentle Dry**. Nacisnąć kilkakrotnie, aby przejrzeć ustawienia.
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję zdalnego sterowania.

10 Opóźnienie rozpoczęcia/Wi-Fi

- Służy do ustawiania opóźnionego rozpoczęcia programu. Opcji tej nie można wybrać podczas korzystania z programu **Night Care**.
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować funkcję Wi-Fi.

Tabela programów

Programy zostały opracowane tak, aby obejmowały wiele różnych zastosowań. Aby osiągnąć maksymalną efektywność pielęgnacji tkanin, należy wybrać program i ustawienie, które najlepiej odpowiada umieszczanym w urządzeniu ubraniom i gwarantuje pożądane rezultaty.

Przewodnik po programach pielęgnacyjnych

Program	Refresh
Ustawienia	Normal / Light / Heavy Ten program służy do usuwania przykrych zapachów i zagnieceń, a także do suszenia ubrań. Program ten wykorzystuje parę wodną i powinien być stosowany wyłącznie do pielęgnacji ubrań, które można prać. Program ten można stosować do wełny i dzianin nadających się do prania.
Tkaniny/odzież	Garnitury, płaszcze, odzież wierzchnia, mundurki szkolne, szale, wełna, dzianiny, ręczniki, bielizna, t-shirty, skarpety, jeansy, kurtki jeansowe, odzież sportowa, obrusy

Program	Special Care
Ustawienia	Suits/Coats: Ta opcja została specjalnie zaprojektowana do szybkiego usuwania przykrych zapachów z garniturów i płaszczy.
	Wool/Knit: Ta opcja została specjalnie zaprojektowana do usuwania zagnieceń z wełny i dzianin.
	Sports Wear: Ta opcja zapewnia ochronę tkanin, z których wykonana jest odzież sportowa.
	Downloaded: W ustawieniu Pobrane zapisano 5 domyślnych programów. Nowy program można pobrać za pomocą smartfona i aplikacji ThinQ.
Opis	Ten program służy do usuwania przykrych zapachów i zagnieceń z odzieży określonego typu, np. garniturów i dzianin. Można także pobrać dodatkowe programy i użyć ich do pielęgnacji odzieży specjalnej, np. futer lub skóry.

Program	Sanitary
Ustawienia	Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty Ten program służy do eliminacji bakterii i suszenia odzieży. Program ten jest odpowiedni do pielęgnacji odzieży, pościeli, ubranek dziecięcych i miękkich zabawek. Narzuty i koce powinny być jednowarstwowe i ważyć maksymalnie 1,5 kg.
Tkaniny/odzież	Garnitury, płaszcze, odzież wierzchnia, mundurki szkolne, szale, ręczniki, bielizna, t-shirty, skarpety, jeansy, kurtki jeansowe, odzież sportowa, obrusy
Uwaga	- Nie używać tego programu do pielęgnacji wełny i dzianin, ponieważ wysoka temperatura i para wodna mogą spowodować skurczenie się odzieży. - Jeżeli odzież jest wykonana z włókien naturalnych, musi ona posiadać oznaczenia informujące o możliwości prania ręcznego lub w pralce oraz suszenia w suszarce, aby uniknąć skurczenia się odzieży. - Nie stosować do pielęgnacji przedmiotów wykonanych z gumy, pianki lub posiadających elementy klejone.

Program	Gentle Dry
Ustawienia	Normal: To ustawienie umożliwia eliminację przykrych zapachów i zagnieceń z tkanin nienadających się do prania, np. kaszmiru, oraz służy do ich suszenia.
	Rain/Snow: To ustawienie służy do suszenia wilgotnych ubrań.

UWAGA

- Przed rozpoczęciem pielęgnacji należy sprawdzić rozdział **Fabric Care Guide** w niniejszej instrukcji obsługi oraz symbole na metkach ubrań.
- Zagniecenia na niektórych ubraniach mogą się utrzymywać po zakończeniu programu. Zagniecenia powstałe w wyniku długiego przechowywania ubrań mogą być trudne do usunięcia. Zagniecenia na bawełnie lub lninie mogą nie zostać w pełni usunięte. W razie potrzeby po zakończeniu pielęgnacji wyprasować odzież.
- Niektóre zapachy mogą być trudne do usunięcia. Zapachy po tłustych substancjach mogą być trudne do neutralizacji za pomocą pary. Zapachy powstałe w wyniku długiego przechowywania ubrań mogą być trudne do usunięcia.
- Czas trwania programu może się różnić w zależności od środowiska eksploatacji, w tym temperatury wody.
- Bardzo gruba odzież może nie być równomiernie wysuszona po zakończeniu programu.
- Czas trwania pielęgnacji mokrych ubrań, które nie zostały odwirowane, może się wydłużyć.
- Przed skorzystaniem z programu **Refresh** lub **Gentle Dry** należy sprawdzić, czy odzież może być prana ręcznie lub w pralce.

Szczegóły etapów poszczególnych programów pielęgnacyjnych

- **Preparing:** Na tym etapie woda w zbiorniku jest podgrzewana w celu wytworzenia pary.
- **Steaming:** Na tym etapie para jest rozpylana na ubraniach.
- **Drying:** Na tym etapie z odzieży usuwana jest wilgoć.
- **Sanitizing:** Na tym etapie z odzieży usuwane są bakterie.

Program		Etap pielęgnacji			
Program	Ustawienia	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Refresh	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	
Special Care	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	Downloaded				
Sanitary	Normal	●	●	●	●
	Bedding	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●

Program		Etap pielęgnacji			
Program	Ustawienia	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Gentle Dry	Normal			●	
	Rain/Snow	●	●	●	
	Dehumidify			●	

UWAGA

- Jeżeli podczas pracy urządzenia program **Sanitary** zmieniono na **Refresh** lub **Gentle Dry**, proces sanitizacji nie zostanie przeprowadzony.

Przewodnik po pielęgnacji tkanin

Tkaniny i odzież	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Zagniecenia	Brzydkie zapachy		
Bawełna Ręczniki, skarpety, bielizna, jeansy, odzież sportowa, t-shirty, koce		●	●	●
Len, juta, ramia Odzież letnia, obrusy		●	●	●
Alpaka, wełna z sierści wielbłąda, kaszmir Płaszcz, garnitury	●*1	●*1	●*1	●*1
Szaliki, dzianiny		●*1		●
Futra, skóra Płaszcz, szaliki	• Futra i odzież skórzana należy pielęgnować przy użyciu specjalnego programu, który można pobrać za pomocą aplikacji LG ThinQ. Program ten jest odpowiedni tylko do pielęgnacji skór naturalnych (nie nadaje się do skór sztucznych).			
Jedwab Krawaty, kokardy, szale, bluzki, jedwabny aksamit/plusz	• Nie pielęgnować odzieży jedwabnej.			
Wełna Swetry, dzianiny		●*1		●
Płaszcz zimowy, garnitury, kostiumy, odzież sportowa	●	●	●	●

Tkaniny i odzież	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Zagniecenia	Brzydkie zapachy		
Acetat Podszewka garnituru, bluzki, krawaty, piżamy	●	●	●	●
Akryl Bielizna termiczna, dzianiny	●	●	●	●
Nylon Pończochy, bielizna	●	●	●	●
Poliuretan (mniej niż 5% składu) Ubrania rozciągliwe	●	●	●	●
Wiskoza rayon Podszewka garnituru	●	●	●	●

*1: Przed użyciem sprawdzić symbole na metkach ubrań.

UWAGA

- Tkaniny mogą mieć różną wagę i skład, w związku z czym mogą mieć różne wymagania pielęgnacyjne. Stosowne omówienie wszystkich rodzajów tkanin w niniejszej instrukcji obsługi nie jest możliwe. Przed włożeniem ubrań do urządzenia należy sprawdzić symbole na metkach.
- Nie stosować programu **Refresh** lub **Sanitary** do pielęgnacji ubrań o nietrwałych kolorach, nieodpornych na wysokie temperatury lub nienadających się do prania przy użyciu wody. Wykonać test przy użyciu wody na małej powierzchni ubrania (np. na lewej stronie), aby sprawdzić, czy zastosowane barwniki są trwałe. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem ubrań, pracownikiem pralni chemicznej lub zapoznać się z bardziej szczegółowym przewodnikiem po pielęgnacji tkanin.
- Umieszczanie w urządzeniu ubrań, które są bardzo mokre lub mają nietrwałe kolory, może prowadzić do ich uszkodzeń oraz zabrudzenia wnętrza szafy barwnikami. Zabrudzenia te nie będą mieć wpływu na działanie urządzenia. Użyć pasty do zębów do usunięcia zabrudzeń wewnątrz szafy.
- Urządzenie nie posiada funkcji prania. Zabrudzone ubrania należy wyprać przed umieszczeniem w urządzeniu.

Programy opcjonalne i funkcje dodatkowe

Blokada rodzicielska

Ta funkcja służy do uniemożliwienia obsługi urządzenia i zmiany ustawień programu podczas pracy urządzenia.

- 1 Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **Gentle Dry** i **Delay Start**, aby aktywować lub dezaktywować funkcję blokady rodzicielskiej.
- 2 Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol  a wszystkie elementy sterujące poza przyciskiem **Power** zostaną zablokowane.

UWAGA

- Funkcja ta nie blokuje drzwi.
- Funkcja ta będzie nadal działać nawet po przerwie w dostawie prądu.
- Po aktywowaniu funkcja pozostaje włączona, dopóki nie zostanie dezaktywowana ręcznie. Funkcję należy dezaktywować, aby uruchomić inny program.

Opóźnienie rozpoczęcia

Ta funkcja służy do opóźnienia czasu rozpoczęcia programu.

- 1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 2 Wybrać program i ustawienie.
- 3 Nacisnąć przycisk **Delay Start**, aby ustawić czas rozpoczęcia programu.
 - Domyślny czas opóźnienia to 3 godziny. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża czas opóźnienia o godzinę aż do maksymalnie 19 godzin.
 - Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przyspieszyć konfigurację czasu opóźnienia.

Pielęgnacja w nocy

Ta funkcja służy do przechowywania ubrań w nocy lub w ciągu dnia, jeżeli ubrania nie mogą zostać wyjęte tuż po zakończeniu programu. Funkcja ta zapewnia okresową produkcję ciepłego powietrza, które zapobiega skraplaniu się wody i dzięki któremu ubrania są ciepłe i suche w momencie wyjęcia z szafy.

- 1 Umieścić ubrania w urządzeniu.
- 2 Wybrać program i ustawienie.
- 3 Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **Sanitary**, aby aktywować funkcję **Night Care**.
- 4 Nacisnąć przycisk **Start/Pause**.
- 5 Aby anulować tę funkcję, nacisnąć przycisk innego programu.

UWAGA

- Po ustawieniu tej funkcji zostanie ona uruchomiona po zakończeniu wybranego programu.
- Funkcja ta nie może zostać uruchomiona po zakończeniu programu **Gentle Dry**.
- Naciśnięcie przycisku **Power** spowoduje utratę ustawień.
- Funkcja ta może pozostać uruchomiona przez maksymalnie 24 godziny.
- Podczas trwania funkcji można w dowolnym momencie otworzyć drzwi, nawet gdy wdmuchiwane jest powietrze.
- Okresowo występujący hałas podczas korzystania z funkcji Pielęgnacja w nocy to normalne zjawisko spowodowane wytwarzaniem ciepłego powietrza.

Dehumidify

Służy do usuwania wilgoci w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie. Czas trwania usuwania wilgoci można ustawić na 2 lub 4 godziny, naciskając przycisk **Gentle Dry**.

Jeżeli zbiornik odprowadzający wodę jest pełny, wyemitowany zostanie alarm i wyświetlona ikona powiadomienia. Opróżnić zbiornik odprowadzający wodę i nacisnąć przycisk **Start/Pause**, aby kontynuować usuwanie wilgoci.

- Podczas korzystania z programu **Dehumidify** nie można aktywować funkcji **Night Care**.
- Podczas korzystania z programu pozostawić drzwi otwarte pod kątem 45°. Jeżeli drzwi będą zamknięte, program nie uruchomi się.
- W zależności od zawilgocenia otoczenia zbiornik odprowadzający wodę może napelnąć się przed zakończeniem programu **Usuwanie wilgoci**.
- Temperatura w pomieszczeniu może wzrosnąć na skutek przepływu ciepłego powietrza z urządzenia na zewnątrz.

Program Downloaded

Służy do pobierania dodatkowych programów i używania ich do pielęgnacji tekstyliów specjalnych, takich jak futra i skóra, oraz ograniczenia hałasu i usuwania ładunków elektrostatycznych.

Wybieranie pożądanego programu

- 1 Nacisnąć przycisk **Power**.
- 2 Naciskać przycisk **Special Care** aż podświetli się ustawienie **Downloaded**.
- 3 Nacisnąć przycisk **Start/Pause**.

UWAGA

- Jednocześnie w pamięci urządzenia zapisany może być tylko jeden pobrany program, który można zmienić na inny.
- Aby potwierdzić bieżący pobrany program lub pobrać inny, należy pobrać na smartfona i użyć aplikacji **LG ThinQ**.

Dostępnych jest 5 domyślnych programów.


- **Trouser Wrinkle Care**: Służy do intensywnego wygładzania zagnieceń i zaprasowywania spodni w kant.
- **Fur/Leather Care**: Służy do usuwania wilgoci i kurzu z futer/odzieży skórzanej bez ich uszkodzania oraz przywraca objętość futrom, które ją straciły na skutek przechowywania i codziennego używania.
- **Static Removal**: Służy do szybkiego usuwania ładunków elektrostatycznych dzięki zastosowaniu technologii parowej.
- **Jean Care**: Służy do czyszczenia odzieży jeansowej mającej tendencję do farbowania innych ubrań lub blaknięcia.
 - Aby zapobiec blaknięciu jeansów, użyć wieszaka na spodnie i zawiesić jeansy na ruchomym wieszaku.
- **Down Jacket Care**: Służy do pielęgnacji odzieży, która straciła objętość w wyniku przechowywania lub noszenia, przy jednoczesnym braku zabrudzeń na odzieży.
 - Jeżeli w urządzeniu zostanie umieszczonych kilka sztuk odzieży o dużej objętości, ich pielęgnacja może przebiegać mniej efektywnie z powodu blokowania przepływu powietrza wewnątrz urządzenia. Zaleca się umieszczanie jednocześnie tylko jednej sztuki odzieży o dużej objętości.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ


Do sprawdzenia przed skorzystaniem z aplikacji LG ThinQ

- Urządzenia z logo  lub 

- 1 Sprawdzić odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym (siecią Wi-Fi).
 - Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem sieci bezprzewodowej jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.
- 2 Wyłączyć na smartfonie ustawienie **Dane mobilne** lub **Dane sieci kom.**

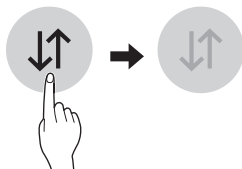

- 3 Połączyć smartfon z routerem sieci bezprzewodowej.

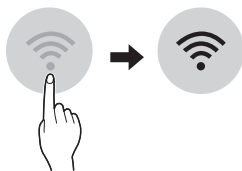

UWAGA

- Aby sprawdzić połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy ikona Wi-Fi  na panelu sterowania świeci się.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub zapoznać się z instrukcją obsługi routera sieci bezprzewodowej.

- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, a także za usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Jeżeli urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Nie można zarejestrować urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej jest włączona zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do niej wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfona (UI) może się różnić w zależności od systemu operacyjnego (OS) oraz producenta.
- Jeżeli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może nie powieść się. Należy zmienić protokół na inny (zalecany protokół to **WPA2**) i ponowić rejestrację produktu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Należy wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Funkcja Wi-Fi

- Urządzenia z logo  lub 

Pobierz program

Służy do pobierania nowych programów specjalnych, które nie wchodzą w skład standardowych programów urządzenia. Na pomyślnie zarejestrowane urządzenia można pobrać różne programy specjalne przeznaczone na te urządzenia.

Jednocześnie w pamięci urządzenia może być przechowywany tylko jeden program. Po zakończeniu pobierania program jest przechowywany w pamięci urządzenia aż do pobrania nowego programu.

Alarmy push

Użytkownik może otrzymać powiadomienia push za pomocą smartfona w momencie zakończenia programu lub wystąpienia usterki urządzenia.

Smart Diagnosis™

Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorec użytkowania.

UWAGA

- Jeżeli zmieniono ustawienia routera sieci bezprzewodowej, dostawcę usług internetowych lub hasło, należy usunąć zarejestrowane urządzenie z aplikacji **LG ThinQ** i zarejestrować je ponownie.
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.

Dane techniczne modułu bezprzewodowej sieci LAN

Model	LCW-004
Zakres częstotliwości	Od 2412 do 2472 MHz
Moc wyjściowa (maks.)	IEEE 802.11b: 17,82 dBm IEEE 802.11g: 17,72 dBm IEEE 802.11n: 16,61 dBm

Wersja oprogramowania modułu sieci bezprzewodowej: V 1.0

Urządzenie należy instalować i korzystać z niego, zachowując minimalną odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem.

Pobór mocy w trybie gotowości

Pobór mocy w trybie gotowości	0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej	2,0 W
Czas, po upływie którego funkcja zarządzania energią lub podobna funkcja automatycznie przełącza urządzenie w tryb gotowości lub wyłączenia albo w stan zapewniający tryb gotowości przy podłączeniu do sieci	20 min.

Deklaracja zgodności



Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu suszarka jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na płycie CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i obsługi) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.


Niniejsza oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™

Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™ podczas połączenia z centrum obsługi klienta

Z funkcji tej należy skorzystać, jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo lub wystąpiła awaria i potrzebna jest precyzyjna diagnostyka przeprowadzona przez centrum obsługi klienta LG Electronics. Z funkcji należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas normalnej obsługi urządzenia.

- 1 Należy skontaktować się telefonicznie z centrum obsługi klienta LG.
- 2 Nacisnąć przycisk **Power**, aby włączyć urządzenie.
- 3 W momencie przekazania stosownych instrukcji przez pracownika centrum obsługi zbliżyć mikrofon telefonu do logo Smart Diagnosis™.
 - Nie dotykać żadnych innych przycisków lub ikon na ekranie wyświetlacza.

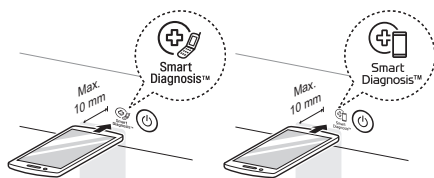

- 4 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Sanitary** oraz **Gentle Dry** przez 3 sekundy.
- 5 Nie zmieniać pozycji telefonu aż do zakończenia połączenia tonowego. Na wyświetlaczu pojawi się licznik odliczający pozostały czas.
- 6 Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy podjąć przerwana rozmowę z pracownikiem centrum obsługi, który może już udzielić pomocy na podstawie danych przesłanych do analizy.

UWAGA

- Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
- Połączenie i zależna od niego jakość usługi będą lepsze w przypadku korzystania z telefonu stacjonarnego.
- Jeżeli jakość transmisji danych usługi Smart Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart Diagnosis™ może nie być zadowalająca.

! OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, pożaru, porażenia prądem lub śmierci.
- Nigdy nie używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę urządzenia.

Regularne czyszczenie

Czyszczenie zewnętrznych i wewnętrznych części urządzenia

Odpowiednie czyszczenie urządzenia może wydłużyć jego żywotność.

- 1 Zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia należy czyścić wilgotną szmatką.
 - Do czyszczenia szklanego panelu przedniego można użyć preparatu do czyszczenia szkła, jednak należy spryskać nim szmatkę i przetrzeć panel, a nie spryskiwać bezpośrednio panelu.
- 2 Wytrzeć drzwi do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki, aby zapobiec tworzeniu się plam z wody.
- 3 Całkowicie osuszyć wewnętrzne i zewnętrzne części urządzenia przed podłączeniem go do prądu i rozpoczęciem obsługi.

! PRZESTROGA

- Nie spryskiwać urządzenia bezpośrednio wodą.
- Nie używać detergentów, spirytusów metylowanych, rozpuszczalników ani innych płynów lotnych do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia.
- Nigdy nie używać wełny stalowej lub substancji ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Ostre przedmioty przechowywać z dala od zewnętrznych części urządzenia. Panel dotykowy może przestać działać, jeżeli zostanie uszkodzony.

Czyszczenie filtra kłacek

Zawsze usuwać kłaczki z filtra po zakończeniu każdego programu. Jeżeli filtr kłacek jest bardzo brudny lub zapchany, należy go umyć w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie osuszyć przed ponownym zamontowaniem.

- Nigdy nie korzystać z urządzenia bez zamontowanego filtra kłacek.
- Nigdy nie korzystać z urządzenia, jeżeli filtr kłacek jest mokry.

Czyszczenie filtra zapachowego

Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy umyć filtr zapachowy w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyczyszczeniu wytrzeć filtr za pomocą czystej szmatki i dokładnie osuszyć przed ponownym zamontowaniem.

Filtr zapachowy może również zostać wyczyszczony poprzez umieszczenie go w górnym koszu zmywarki.

- Nigdy nie korzystać z urządzenia bez zamontowanego filtra zapachowego.
- Nigdy nie korzystać z urządzenia, jeżeli filtr zapachowy jest mokry.

Czyszczenie zbiorników na wodę


Woda ze zbiornika doprowadzającego wodę jest wykorzystywana bezpośrednio do pielęgnacji tekstyliów umieszczonych w urządzeniu. Oba zbiorniki należy okresowo czyścić i stale utrzymywać w czystości. Jeżeli zbiorniki nie zostaną odpowiednio wyczyszczone, mogą zacząć nieprzyjemnie pachnieć lub konieczna może być ich wymiana.

- Z czasem może dojść do niewielkiego odbarwienia zbiornika odprowadzającego wodę. Jest to normalne zjawisko pozostające bez wpływu na efektywność urządzenia.
- Aby zapewnić najlepszą efektywność pielęgnacji i przedłużyć żywotność urządzenia, zbiornik doprowadzający wodę należy napełniać wyłącznie czystą wodą kranową. Nie używać wody destylowanej.
- Nie używać wody ze zbiornika odprowadzającego wodę do napełnienia zbiornika doprowadzającego wodę.


- 1 Zewnętrzne części zbiorników czyścić za pomocą mokrej szmatki.
- 2 Wnętrze zbiorników czyścić za pomocą szczoteczki i wody.



- 3 Upewnić się, że końcówka wylotowa ❶ zbiornika odprowadzającego wodę i otwór ❷ zbiornika doprowadzającego wodę nie są zatkane.

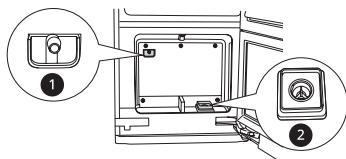

- 4 Dokładnie osuszyć zewnętrzne powierzchnie zbiorników przed ich ponownym zamontowaniem.

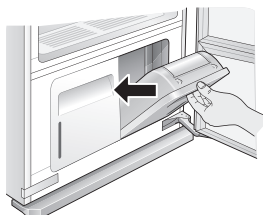

Podczas obsługi urządzenia mogą wystąpić błędy i nieprawidłowe działanie. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe przyczyny i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów zasugerowanych w komunikatach o błędach lub wynikających z nieprawidłowego działania. Zaleca się dokładne zapoznanie się z poniższymi tabelami w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z telefoniczną komunikacją z centrum serwisowym LG Electronics.

Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem serwisanta należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Komunikaty o błędach

Objawy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Ikona Fill Water miga.	Zbiornik doprowadzający wodę jest pusty lub nie został umieszczony w urządzeniu. Napełnić zbiornik doprowadzający wodę i ponownie zamontować go w urządzeniu.
Ikona Empty Water miga.	Zbiornik odprowadzający wodę jest pełny lub nie został umieszczony w urządzeniu. Opróżnić zbiornik odprowadzający wodę i ponownie zamontować go w urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o błędzie [dE].	Drzwi nie są domknięte. Sprawdzić, czy umieszczone w urządzeniu tekstylia nie utknęły w drzwiach i czy drzwi są dobrze zamknięte.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o błędzie [AE], [LE], [LE2], [E1], [E4], [TE1], [TE2], [TE3] lub [TE5].	Błąd systemu. Odłączyć urządzenie i wezwać serwisanta.

Użytkowanie

Objawy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności. To normalne zjawisko. Nacisnąć przycisk Power, aby włączyć urządzenie.
	Przewód zasilający jest odłączony. Upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do działającego gniazda elektrycznego.
	Bezpiecznik jest przepalony lub wyłącznik nadprądowy przerwał obwód. Sprawdzić wyłączniki nadprądowe/bezpieczniki w instalacji domowej. Wymienić bezpieczniki lub ponownie włączyć wyłącznik nadprądowy. Urządzenie powinno być podłączone do obwodu elektrycznego o odpowiedniej obciążalności.
	Urządzenie nie jest podłączone do gniazda prądu 220-240 V. Upewnić się, że przewód zasilający jest podłączony do uziemionego gniazda o napięciu odpowiadającym wymaganiom urządzenia.
Program nie uruchamia się.	Po ustawieniu programu nie naciśnięto przycisku Start/Pauza. Nacisnąć przycisk Start.
	Trwa proces wytwarzania pary. Okresowy brak aktywności może być spowodowany trwającym procesem wytwarzania pary.
	Panel sterowania jest zablokowany. Wyłączyć funkcję blokady przycisków i nacisnąć przycisk Start.
Po otwarciu drzwi z urządzenia wydobywa się dym.	Drzwi otworzono podczas pracy urządzenia. Uchodzenie pary lub gorącego powietrza na zewnątrz na skutek otwarcia drzwi podczas pracy urządzenia jest zjawiskiem normalnym.
Zbiornik doprowadzający wodę, który był wcześniej pełny, jest pusty po jednokrotnym użyciu urządzenia.	Urządzenie jest używane po raz pierwszy. Podczas pierwszego użycia urządzenia wykorzystywana jest większa ilość wody ze względu na konieczność napełnienia pustych zapasów wody.
Podczas uruchamiania urządzenia emitowany jest głośny, wibrujący hałas.	Ruchomy wieszak równoważy obciążenie przed rozpoczęciem pracy urządzenia. Jest to normalne zjawisko na początku programu. Jeżeli hałas zwiększa się lub trwa przez długi czas, należy wezwać serwisanta.
Pielęgnacja trwa dłużej niż szacowany czas.	W urządzeniu umieszczono bardzo mokre ubrania. Czas pielęgnacji bardzo mokrych lub dużych tekstyliów może się wydłużyć. Suche ubrania należy zwilżyć przed umieszczeniem w urządzeniu. Urządzenie zatrzymuje się automatycznie, gdy ubrania są suche.

Objawy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Podczas działania urządzenia porusza się w lewo i w prawo.	Podłoga pod urządzeniem nie jest wypoziomowana lub nie jest wystarczająco stabilna, aby podtrzymać ciężar urządzenia bez wygięcia się. Zainstalować urządzenie na wypoziomowanej i stabilnej podłodze. Wszelkie drobne nierówności w podłodze należy zniwelować, używając w tym celu nóżek poziomujących.
Słychać dźwięk przypominający warkot silnika.	Jest to dźwięk sprężarki pracującej podczas pielęgnacji ubrań. Jest to normalne zjawisko.
Słychać dźwięk płynącej, wrzącej lub parującej wody.	Są to dźwięki towarzyszące wytwarzaniu pary i rozpylaniu jej na ubraniach. Jest to normalne zjawisko.
Para wodna lub gorące powietrze uchodzi z urządzenia przy zamkniętych drzwiach.	W drzwiach utknął przedmiot, który uniemożliwia ich domknięcie. Upewnić się, że wszystkie przedmioty znajdują się w całości w urządzeniu i nic nie utknęło w drzwiach, uniemożliwiając ich zamknięcie.
Panel sterowania nie reaguje.	Panel sterowania lub przycisk jest zabrudzony. Zabrudzenia na panelu sterowania utrudniają korzystanie z przycisków. Należy wyczyścić panel sterowania.
	Panel sterowania jest zablokowany. Dezaktywować funkcję blokady przycisków.

Efektywność

Objawy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Po zakończeniu programu ubrania są mokre.	Filtr jest zapchany lub kratka jest włożona spodem do góry. Wyczyścić filtr kłaczek. Włożyć kratkę tak, aby otwory znajdowały się po właściwej stronie.
	Uszczelka drzwi jest uszkodzona. Jeżeli gumowa uszczelka drzwi jest uszkodzona, w zamknięciu drzwi pozostanie szczelina, która będzie negatywnie wpływać na efektywność pracy urządzenia. Wezwać serwisanta.
	W drzwiach utknęły ubrania. Upewnić się, że wszystkie przedmioty znajdują się w całości w urządzeniu i nic nie utknęło w drzwiach, uniemożliwiając ich zamknięcie. Ponownie uruchomić program.

Objawy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Przykry zapach nie został usunięty po zakończeniu programu.	Ubrania były przechowywane przez dłuższy czas lub są poplamione substancją o wyrazistym zapachu. • Zapachy z ubrań, które były długo przechowywane lub posiadają oleiste plamy o wyrazistym zapachu, są wyjątkowo trudne do usunięcia. Ubrania te należy wyprać przed umieszczeniem w urządzeniu.
Zagniecenia nie zostały usunięte po zakończeniu programu.	Ubrania były przechowywane przez dłuższy czas. • Zagniecenia mogą być bardzo trudne do usunięcia, jeżeli ubranie nie było używane przez dłuższy czas. Dotyczy to zwłaszcza tkanin bawełnianych i lnianych. Przed umieszczeniem w urządzeniu wyprasować ubrania, które były przechowywane przez dłuższy czas, aby skuteczniej pozbyć się zagnieceń.
Ubrania nieprzyjemnie pachną po zakończeniu programu.	Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas lub zbiorniki na wodę i filtry nie były czyszczone. • Sprawdzić, czy w zbiorniku doprowadzającym i odprowadzającym wodę nie znajdują się zanieczyszczenia. Wyczyścić filtry i zbiorniki na wodę.
Funkcje nie działają prawidłowo.	Do zbiornika doprowadzającego wodę dodano detergent lub środek zmiękczający tkaniny. • Nie wlewać do zbiornika doprowadzającego wodę niczego innego poza czystą wodą.
Po zakończeniu programu na tylnej części kołnierzy powstają zagniecenia.	Ubranie jest zbyt duże, aby je wieszać na wieszaku lub tkanina jest zbyt delikatna. • Ubranie zawiesić na wieszaku o odpowiedniej wielkości tak, aby tkanina nie marszczyła się, powodując zagniecenia. Niektóre tkaniny są zbyt delikatne i będą marszczyć się wokół wieszaka niezależnie od powięzniętych środków zaradczych. Bieliznę i inne delikatne tekstylia ułożyć na półce.
Kant na nogawkach spodni został usunięty po zakończeniu programu.	Spodnie zostały zawieszzone na ruchomym wieszaku, a nie w prasie do spodni. • Aby zachować kant na nogawkach spodni, należy je powiesić w prasie do spodni.
Po zakończeniu programu na ubraniach pozostają plamy z wody, kolory blakną lub farbują.	Tkanina nie nadaje się do prania lub użyte barwniki nie są trwałe. • Przed rozpoczęciem pielęgnacji ubrań sprawdzić symbole na metkach.

WI-FI

Objawy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne. Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG ThinQ.
	Dane mobilne na smartfonie są włączone. Wyłączyć dane mobilne na smartfonie i zarejestrować urządzenie przez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.

Notatka



KORISNIČKO UPUTSTVO

STYLER



Pre početka instaliranja pažljivo pročitajte ova uputstva. To će pojednostaviti instalaciju i obezbediti da se proizvod ispravno i bezbedno instalira. Čuvajte ova uputstva blizu proizvoda nakon instalacije, da biste kasnije mogli da ih konsultujete.

SADRŽAJ

Ovo uputstvo može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili. Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST	3
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE PROIZVODA	3
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	3
ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE	10
MONTAŽA	11
Delovi i specifikacije	11
Zahtevi u vezi sa mestom instalacije	13
Raspakivanje uređaja	15
Nivelisanje uređaja	16
RAD	19
Pregled rada	19
Priprema punjenja	21
Provera filtera pre svakog punjenja	22
Provera rezervoara za vodu	23
Punjenje uređaja	23
Kontrolna tabla	30
Tabela programa	32
Opcioni programi i dodatne funkcije	36
PAMETNE FUNKCIJE	38
Upotreba aplikacije LG ThinQ	38
Korišćenje funkcije Smart Diagnosis™	40
ODRŽAVANJE	41
Redovno čišćenje	41
REŠAVANJE PROBLEMA	43
Pre pozivanja servisa	43

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE PROIZVODA

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ove smernice se dele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano ispod.

Bezbednosne poruke

 Ovaj simbol ukazuje na stvari i aktivnosti koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili do oštećenja uređaja.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara ili eksplozije, strujnog udara, oštećenja svojine, povrede lica ili smrti prilikom korišćenja ovog uređaja, pridržavajte se osnovnih bezbednosnih mera opreza, uključujući sledeće:

Deca u domaćinstvu

Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući decu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

Za korišćenje u Evropi:

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjanim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.

Deca koja imaju manje od 3 godine ne smeju da budu u blizini uređaja, osim ako se neprekidno ne nadgledaju.

Montaža

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru pre instaliranja i premeštanja uređaja da izbegnete povredu ili oštećenje proizvoda prilikom pomeranja uređaja.
- Prilikom udaljavanja uređaja od zida pazite da ne prevrnete ili oštetite strujni kabl.
- Uređaj je težak. Potrebno je dvoje ili više ljudi za pomeranje ili postavljanje uređaja da bi se sprečili oštećenje ili povreda.
- Pre upotrebe proverite da li povezujete uređaj sa predviđenom uzemljenom strujnom utičnicom odgovarajuće jačine za uređaj. Korisnik je dužan da zameni standardnu zidnu utičnicu sa 2 otvora standardnom zidnom utičnicom sa 3 otvora.
- Pre upotrebe uređaj mora pravilno da se postavi kako je opisano u ovom priručniku. Ako uređaj nije pravilno uzemljen, moguće je da dođe do strujnog udara.
- Nemojte da postavljate uređaj na mestima gde postoji opasnost od pada uređaja. Uređaj nije osmišljen za upotrebu na brodovima ili avionima. Posavetujte se sa ovlašćenim servisnim centrom kompanije LG po pitanju upotrebe u drugim posebnim okolnostima.
- Nemojte da menjate komande.
- Postavite uređaj na mestu gde je pod čvrst i ravan. Uređaj može prekomerno da vibrira i da na kraju padne ako se postavi na nestabilnu površinu, što može da dovede do oštećenja ili povrede.
- Održavajte prednju stranu zaštićenu prilikom prenosa uređaja. Nemojte da vučete sa prednje strane. Panel od kaljenog stakla sa prednje strane uređaja može da pukne, što može da izazove oštećenje ili povredu.

- Pravilno uzemljite uređaj sa ciljem usklađenosti sa svim važećim kodeksima i propisima. Pridržavajte se detalja iz uputstava za postavljanje. Moguć je strujni udar ukoliko uređaj nije pravilno uzemljen.
- Postavite i skladištite uređaj na mestu gde neće biti izložen temperaturama ispod tačke zamrzavanja ili lošim vremenskim uslovima. Dopustite da se uređaj zagreje do sobne temperature pre upotrebe ako se uređaj isporučuje tokom zime ili na temperaturi ispod nule.
- Nemojte da popravljate ili zamenjujete bilo koji deo uređaja ili da pokušavate da obavite servisiranje bez izričite preporuke u uputstvima za korisničko održavanje ili osim ako je to objavljeno u uputstvima za korisničku popravku koja razumete i posedujete veštinu da ih sprovedete. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, moguće je da dođe do ozbiljne povrede, požara, strujnog udara ili smrti.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate uređaj na vlažnim mestima kao što je kupatilo. Nepridržavanje ovog upozorenja može da izazove smrt, ozbiljnu povredu, požar, strujni udar ili deformaciju ili kvar proizvoda.
- Pravilno uklonite svu ambalažu i odložite u otpad sav transportni materijal. Ako to ne učinite, može doći do opekotina, požara, eksplozije ili smrti.
- Povežite sa strujnim kolom odgovarajuće jačine, zaštite i dimenzija da izbegnete strujno preopterećenje. Neodgovarajuća strujna kola mogu da se otope, što dovodi do rizika od strujnog udara i/ili požara.
- Ako je strujni kabl oštećen, proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalifikovano osoblje mora da ga zameni, da bi se izbegla opasnost.
- Držite svu ambalažu podalje od dece. Ambalažni materijal može da bude opasan po decu. Postoji rizik od gušenja.
- Nemojte da postavljate u blizini drugog izvora toplote kao što su šporet, pećnica ili grejalica. Nepridržavanje ovog upozorenja može da izazove deformisanje proizvoda, dim ili požar.
- Nemojte da postavljate sveće, duvanske proizvode ili druge zapaljive materijale na uređaj. Moguće je da dođe do kapanja voska, pojave dima ili požara.

- Uklonite sav zaštitni vinil film sa uređaja. Ukoliko to ne uradite, može doći do oštećenja proizvoda, pojave dima ili požara.
- Uređaj mora da se postavi u skladu sa nacionalnim propisima ožičenja.

Rad

- Nemojte da dopustite deci da se igraju na uređaju ili unutar njega. Potreban je pažljivi nadzor dece kada se uređaj koristi u blizini dece.
- Nemojte da se penjete na uređaj, da stojite na njemu ili da se kačite na vrata uređaja ili bilo gde unutar uređaja. Uređaj može da se prevrne ili da se ošteti ili može da se javi drugo oštećenje ili povreda.
- Nemojte da gazite vrata rezervoara za vodu. Uređaj može da padne i da dovede do oštećenja ili povrede.
- Nemojte da postavljate teške ili opasne predmete na uređaj.
- Nemojte da stavljate životinje unutar uređaja.
- Nemojte da dopuštate deci da se penju na uređaj kada se koristi.
- U slučaju curenja gasa (propan/LPG) postarajte se da postoji prikladna ventilacija i obratite se ovlašćenom servisnom centru pre nego što nastavite upotrebu. Nemojte da dodirujete ili rasklapate strujnu utičnicu uređaja.
- Nemojte da koristite ili postavljate zapaljive supstance (hemikalije, lekove, kozmetiku itd.) u blizini uređaja ili da ih skladištite unutar uređaja. Nemojte da postavljate uređaj u blizini zapaljivog gasa.
- Odmah isključite strujni kabl ako začujete šum, osetite čudan neprijatan miris ili uočite dim koji dolazi iz uređaja.
- U slučaju poplave: nemojte da se približavate uređaju kada je njegova osnova potopljena u vodu. Obratite se servisnom centru. Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
- Nemojte da koristite omekšivače za platna ili proizvode za eliminisanje statičkog elektriciteta, osim kada to preporučuje proizvođač omekšivača za platna ili proizvoda.
- Nemojte da postavljate šake ili telo blizu parne mlaznice tokom korišćenja. Para je vruća i može da izazove povredu.
- Nemojte da ubacujete predmete u parnu mlaznicu. Mogu se javiti prekomeran šum i požar.

- Nemojte da pijete vodu iz dovoda za vodu ili odvodnih rezervoara.
- Nemojte da rasklapate ili menjate uređaj.
- Nemojte da postavljate šake, stopala ili metalne predmete ispod uređaja.
- Nemojte da pokrećete uređaj ili da dodirujete strujni kabl vlažnim rukama.
- Držite prste podalje od mesta gde može doći do uklještenja; neophodno je da razdaljina između vrata i komore bude mala. Budite pažljivi kada zatvarate vrata kada su deca u blizini.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući decu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili uputstvo za korišćenje uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Nemojte da postavljate predmete izložene kuhinjskim uljima u uređaj. Predmeti kontaminirani kuhinjskim uljima mogu da doprinesu hemijskoj reakciji koja može da dovede do toga da se ubačeni predmeti zapale.
- Nemojte da sušite predmete koji su prethodno podvrgnuti čišćenju, pranju, potapanju ili prskanju benzina, rastvarača za hemijsko čišćenje ili drugih zapaljivih ili eksplozivnih supstanci jer oslobađaju paru koja može da se zapali ili eksplodira.
- Nemojte da koristite toplotu da sušite predmete koji sadrže sunderastu gumu ili materijale nalik gumi slične teksture.
- Nemojte da otvarate vrata tokom korišćenja. To može nepovoljno da utiče na učinak uređaja. Ako se uređaj postavi na tepih ili blizu njega, kondenzacija izazvana oslobođenim toplim vazduhom ili parom može da ufleka ili ošteti tepih.
- Nemojte da koristite uređaj za svrhe za koje nije namenjen. Oštećenja izazvana korišćenjem uređaja za svrhe koje nisu naznačene u korisničkom priručniku nisu pokrivena garancijom.

Održavanje

- Brisanjem redovno uklanjajte stranu materiju (kao što su prašina ili voda) sa igala strujnog utikača i kontaktnih oblasti. Nemojte da koristite mokru ili vlažnu krpu prilikom čišćenja utikača.
- Nemojte da koristite uređaj za sušenje unutrašnjosti. Nemojte da palite sveću za uklanjanje neprijatnih mirisa iz unutrašnjosti uređaja.

- Nemojte da vodom prskate uređaj direktno prilikom čišćenja. Može doći do požara ili strujnog udara.
- Obrišite unutrašnjost suvom krpom nakon upotrebe.
- Očistite filter za otpale dlačice pre i nakon svakog punjenja.
- Nemojte da koristite sredstvo za izbeljivanje kao što su izbeljivači na bazi kiseonika ili hlora na spoljašnjoj površini uređaja.
- Nemojte da koristite oštre predmete prilikom čišćenja ili upravljanja komandama. Može doći do strujnog udara.
- Izbegavajte udarce teškim predmetima o prednji stakleni panel. Iako je izrađen od kaljenog stakla, panel može da pukne u slučaju snažnog udarca i da dovede do povrede.
- Držite glodare, insekte i druge strane predmete podalje od proizvoda. Mogu da oštete ožičenje, da izazovu požar ili strujni udar.

Odlaganje

- Pre nego što se uređaj ukloni iz upotrebe ili odloži u otpad, uklonite vrata sa odeljka za sušenje. Isecite strujni kabl i uništite odeljak sa tasterima da bi se sprečila ponovna upotreba.

Tehnička bezbednost za korišćenje uređaja

- Nemojte ni u kojim okolnostima da odsecate ili uklanjate iglu za uzemljenje sa strujnog kabla. Da biste sprečili telesnu povredu ili oštećenje uređaja, strujni kabl mora da se uključi u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Ovaj uređaj mora da se uključi u uzemljenu utičnicu od 220–240 V AC, 50 Hz koja je zaštićena osiguračem ili automatskim prekidačem od 15 ampera. Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do požara, eksplozije ili smrti.
- Ovaj uređaj mora da se uključi u pravilno uzemljenu utičnicu. Može da dođe do strujnog udara ukoliko uređaj nije pravilno uzemljen. Postarajte se da kvalifikovani električar proveri da li je utičnica pravilno uzemljena. Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do strujnog udara i/ili rizika od požara.
- Postavite uređaj na mestu gde je utikač jednostavno dostupan. Isključite utikač iz utičnice kada se ne koristi da izbegnete rizik od požara ili strujnog udara.

- Isključite uređaj iz napajanja pre rasklapanja ili popravke da izbegnete rizik od strujnog udara.
- Uređaj uvek treba da bude uključen u svoju zasebnu strujnu utičnicu koja ima nominalni napon koji je usklađen sa pločicom sa tehničkim karakteristikama. To obezbeđuje najbolji učinak, a takođe sprečava preopterećenje kola kućnih instalacija koje može da izazove rizik od požara izazvanog pregrejanim žicama.
- Nemojte da koristite produžni kabl za povezivanje sa utičnicom. Ako to učinite, može da dođe do požara ili strujnog udara.
- Nikada nemojte da isključujete uređaj iz napajanja povlačenjem strujnog kabla. Uvek čvrsto uhvatite utikač i povucite ga direktno iz utičnice. Strujni kabl može da se ošteti, što dovodi do rizika od požara i strujnog udara.
- Odmah se obratite kompaniji LG ili kvalifikovanom tehničaru za popravku ili zamenu svih strujnih kablova koji su postali pohabani ili oštećeni na drugi način. Nemojte da koristite kabl na kom su vidljive naprsline ili oštećenje izazvano abrazijom njegovom dužinom ili na kraju. Strujni kabl može da se otopi, što dovodi do strujnog udara i/ili rizika od požara.
- Prilikom postavljanja ili pomeranja uređaja budite pažljivi da ne prikleštite, zgnječite ili oštetite strujni kabl. Time se sprečavaju povreda i oštećenje uređaja izazvano požarom ili strujnim udarom.

Uputstva za uzemljenje

- Nepravilno priključivanje provodnika za uzemljenje opreme može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Konsultujte se sa kvalifikovanim električarem ili serviserom ako niste sigurni da li je uređaj ispravno uzemljen.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju oštećenja ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara obezbeđivanjem putanje najmanjeg otpora za tok struje.
- Ovaj uređaj mora da bude opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da bude uključen u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljen u skladu sa svim lokalnim kodeksima i propisima.
- Nemojte da izmenjujete utikač. Ako ne može da se umetne u utičnicu, postarajte se da kvalifikovani električar postavi odgovarajuću utičnicu.

- Ovaj uređaj mora da se poveže sa uzemljenim metalnim sistemom sa stalnim ožičenjem ili provodnik za uzemljenje opreme mora da se pokrene sa provodnicima kola i poveže sa terminalom za uzemljenje opreme ili provodnikom na uređaju. Moguće je da se javi strujni udar ako uređaj nije pravilno uzemljen.

ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje starog uređaja u otpad




- Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog uređaja pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari uređaj može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za popravku drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš uređaj možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling.

Uređaj sadrži fluorisane gasove staklene bašte

R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 t CO₂-eq. Hermetički zaptiveno.

Delovi i specifikacije

Izgled prednje strane

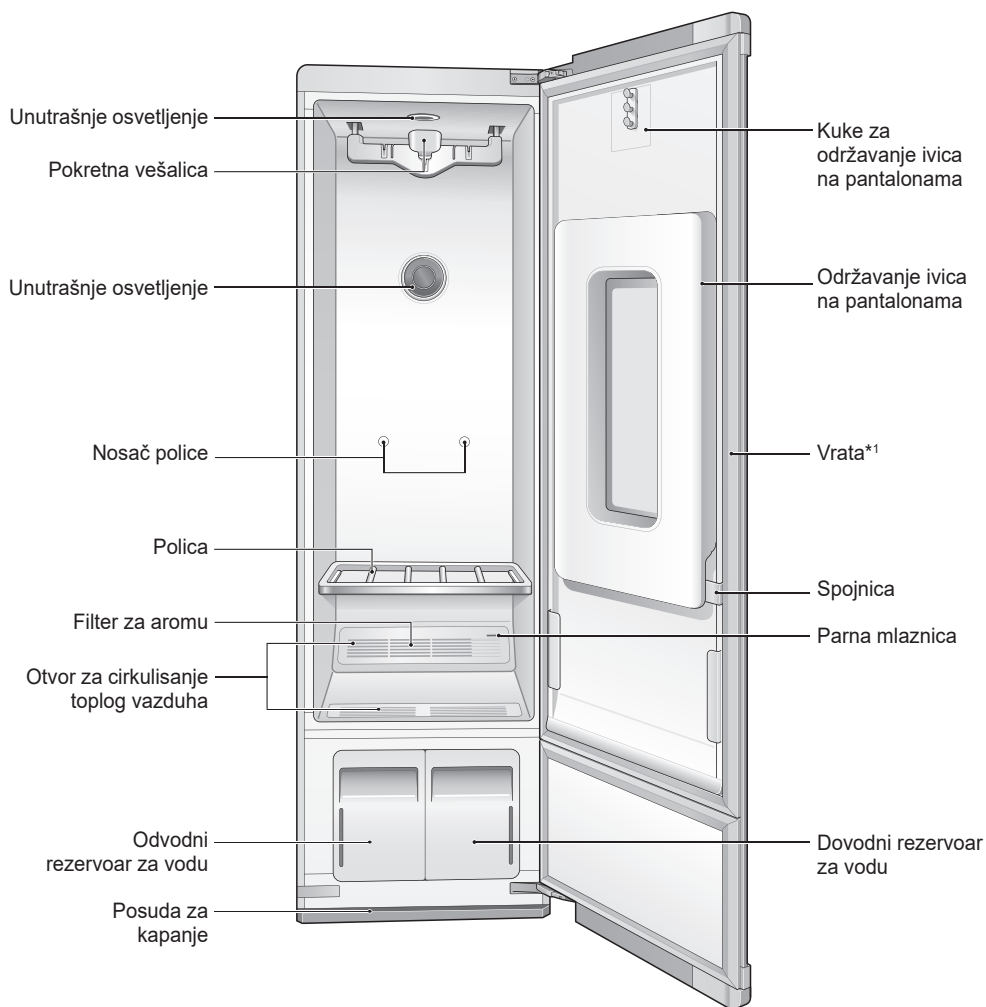


*1: Instalater može da promeni način otvaranja vrata da bi se prilagodio lokaciji postavljanja.

Specifikacije


Izgled i specifikacije navedeni u ovom priručniku mogu se razlikovati usled neprekidnih usavršavanja proizvoda.

Model	S3*F*
Električni zahtevi	Pogledajte nalepnicu sa tehničkim karakteristikama koje se tiču detaljnih informacija
Dimenzije	445 mm (Š) X 585 mm (D) X 1850 mm (V), 1010 mm (D sa otvorenim vratima)
Težina proizvoda	78 kg
Potrošnja energije	1700–1900 W
Maksimalan kapacitet	4 predmeta

Dodatna oprema



Polica




Posuda za kapanje




2 komada vešalica*1



Vešalica za pantalone*1



2 komada podmetača protiv proklizavanja



2 komada obloga zadnjeg poklopca



Oprema za zaštitu od prevrtanja



Ključ



2 komada obloga šarki

*1: Obična metalna/plastična vešalica može da se koristi ako su kuke tanje od 4 mm. Kuka mora fino da se smesti u urez pokretne vešalice. Ako ne nalegne dovoljno stabilno, može doći do vibriranja, buke i oštećenja odeće.

NAPOMENA

- Obratite se prodavnici u kojoj je uređaj kupljen ili korisničkom servisu kompanije LG ako se neki dodaci oštete ili nedostaju.
- Zbog svoje bezbednosti i produženog životnog veka proizvoda, koristite samo ovlašćene komponente. Proizvođač nije odgovoran za neispravnost proizvoda ili nezgode izazvane korišćenjem zasebno kupljenih neovlašćenih komponenti ili delova.


Zahtevi u vezi sa mestom instalacije

Pre postavljanja uređaja razmotrite sledeće informacije da se postarate da se uređaj postavi na ispravno mesto.

Lokacija za postavljanje

- Uzemljena električna utičnica treba da se nalazi na maksimalnoj udaljenosti od 61 cm sa obe strane uređaja.
- Čvrst pod kao oslonac za celokupnu težinu uređaja od 83 kg. Potrebno je uzeti u obzir i težinu svih drugih uređaja za veš.
- Pod mora da bude ravan, sa maksimalnim nagibom od 2,5 cm ispod uređaja. Ako je nagib veći od 2,5 cm, uređaj ne može da se poravna pravilno.
- Postarajte se da uređaj bude postavljen tako da mu majstor može lako pristupiti u slučaju kvara.
- Nemojte da postavite uređaj u oblasti gde će biti izložen vodi i/ili vremenskim uticajima. Nepoštovanje ovog upozorenja može da dovede do rizika od strujnog udara, povrede ili oštećenja ili kvara proizvoda.
- Nemojte da postavljate uređaj na šuplju ili fleksibilnu platformu. U suprotnom možete da prouzrokuje prekomernu buku i vibraciju koje mogu da dovedu do oštećenja ili povrede ako se uređaj prevrne.


Rastojanja

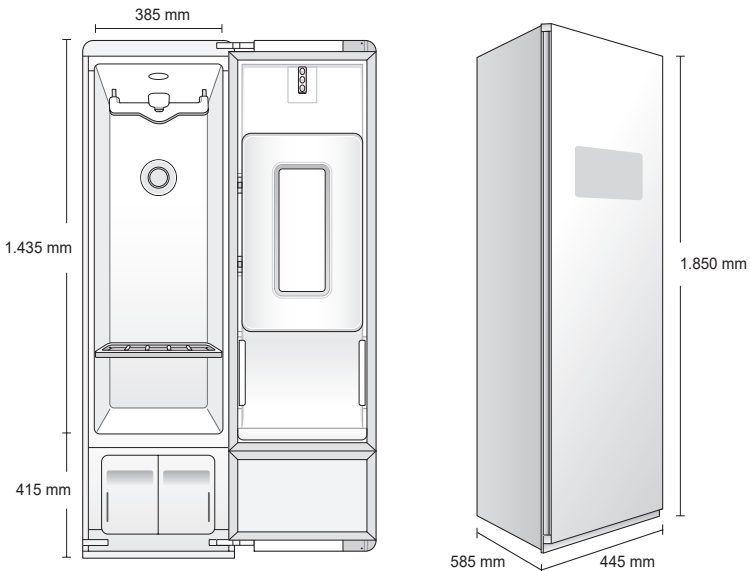

Preporučeno rastojanje za postavljanje

Sledeća rastojanja se preporučuju za uređaj. Iako je uređaj testiran za rastojanja od 3 cm od bočnih strana i zadnje strane, potrebno je pridržavati se preporučenih razdaljina iz sledećih razloga:


- Ostavite rastojanje od najmanje 46 cm sa prednje strane za otvaranje vrata.
- Ostavite rastojanje od najmanje 5 cm sa obe bočne strane i između zadnje strane uređaja i zida.
- Ostavite rastojanje od najmanje 20 cm između vrha uređaja i plafona.
- Ako je uređaj previše blizu okolnih predmeta, učinak može da opadne, a potrošnja energije da se poveća.
- Potrebno je razmotriti ostavljanje dodatnog prostora sa svih strana uređaja da bi se smanjio prenos buke.

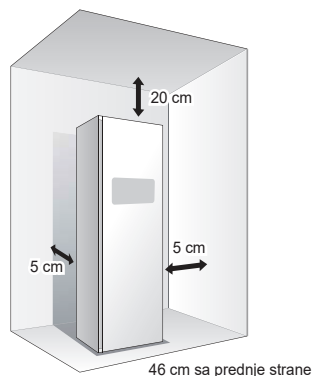

Rastojanje za postavljanje za udubljeni prostor ili postavljanje ormara

Potrebno je da ostavite makar mali prostor oko uređaja (ili bilo kog drugog uređaja) da biste izbegli kontakt sa zidovima, nameštajem ili drugim uređajima tokom korišćenja. Ostavite prostor od najmanje 3 cm sa svake strane uređaja da izbegnete povećanu buku ili oštećenje.

- Za postavljanje ormara, sa vratima, neophodni su minimalni ventilacioni otvori na vrhu i dnu vrata. Dopusštena su vrata sa krilcima za ventilaciju sa odgovarajućim ventilacionim otvorima.
- Minimalni ventilacioni otvor za ugradnu instalaciju je 200 cm².

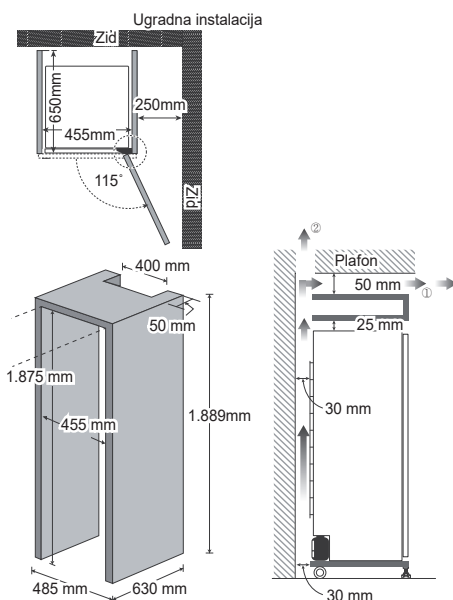


Zahtevi za ventilaciju ormara

Ormari sa vratima moraju da imaju gornje i donje ventilacione otvore da bi se sprečilo nagomilavanje toplote i vlage u ormaru.

U jednom prikazanom primeru primenjuju se ventilacione rešetke u vratima.

- Jedan gornji ventilacioni otvor sa minimalnim otvorom od 310 cm² mora da se postavi na visinu od najmanje 185 cm iznad poda.
- Jedan donji ventilacioni otvor sa minimalnim otvorom od 155 cm² mora da se postavi na visinu od najviše 30,48 cm iznad poda.

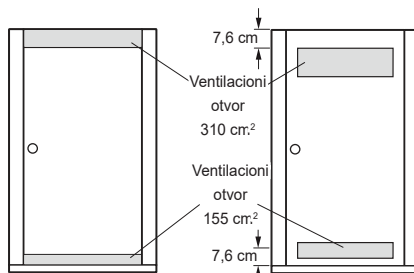

Zahtevi za ventilaciju vrata ormara

Priključivanje na strujnu mrežu

- Postavite gde je izlaz lako dostupan.
- Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu: najmanje 220–240 V, 50 Hz, AC, 8 A.

! UPOZORENJE

- Nemojte da uključujete u više uređaja koji su uključeni u istu utičnicu kao i uređaj. Preopterećenje kućnih električnih instalacija može da dovede do rizika od požara.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate uređaj u mokrom ili vlažnom okruženju.

Temperatura okruženja

- Temperatura mora da bude između 10 °C i 35 °C.
- Ako je ambijentalna temperatura previše niska ili visoka, to može da utiče na učinak.
- Nemojte da postavljate na direktnoj sunčevoj svetlosti ili na mestu gde temperatura može da padne ispod 0 °C.

Raspakivanje uređaja

Uklanjanje kartona i ambalažnog materijala

Raspakujte uređaj iz kartona, a zatim uklonite sve trake i privremene nalepnice sa uređaja.

- Nemojte da uklanjate nalepnice sa upozorenjem, nalepnicu sa modelom i serijskim brojem ili nalepnicu sa tehničkim specifikacijama koja se nalazi ispod prednje strane uređaja.

! UPOZORENJE

- Uređaj treba da raspakuje i premesti dvoje ili više ljudi. Ukoliko to ne učinite, može doći do ozbiljne povrede izazvane prevrtanjem uređaja.

! OPREZ


- Nemojte da koristite oštre instrumente, izopropil alkohol, zapaljive tečnosti ili abrazivna sredstva za čišćenje za uklanjanje trake ili lepka. Ti proizvodi mogu da oštete površinu uređaja.

NAPOMENA

- Ostaci trake ili lepka mogu takođe jednostavno da se uklone utrljavanjem male količine tečnog deterdženta za sudove preko lepljivog sloja prstima. Obrišite vrućom vodom i osušite.

Pomeranje uređaja

Koristite točkiće **1** na dnu uređaja za pomeranje uređaja. Polako gurajte uređaj sa prednje strane otprilike sa donje polovine.

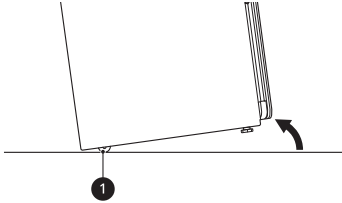

! OPREZ

- Držite uređaj u vertikalnom položaju kada ga pomerate. Ako položite uređaj na bočnu stranu, rashladna tečnost može da iscuri i da dovede do kvara uređaja.

Nivelisanje uređaja

Provera nivoa

Nivelisanje uređaja sprečava nepotrebnu buku, vibracije i pokret. Proverite da li je uređaj savršeno nivelisan nakon postavljanja.

Podešavanje i nivelisanje uređaja


! UPOZORENJE

- Uređaj je težak. Potrebno je dvoje ili više ljudi prilikom nivelisanja uređaja. U suprotnom ovo upozorenje može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

- 1 Postavite uređaj na konačnu lokaciju i proverite da budete sigurni da je nivelisan.
 - Sve nožice za nivelisanje moraju čvrsto da naležu na pod. Nežno pogurajte uglove uređaja da budete sigurni da se neće ljuljati između uglova. Proverite da nema zazora između prednje nožice za nivelisanje i poda.

- 2 Koristite ključ (upakovan u proizvod) za okretanje nožice za nivelisanje.


- Odvijte prednju nožicu da podignete uređaj ili zavijte nožicu da ga spustite. Ako nije moguće nivelisanje uređaja korišćenjem samo prednje nožice, postavite dve zadnje nožice za nivelisanje naginjanjem uređaja. Nemojte da polažete uređaj za postavljanje nožica za nivelisanje.
- Podignite ili spustite uređaj korišćenjem nožica za nivelisanje dok uređaj ne postane nivelisan između bočnih strana i prednje i zadnje strane.

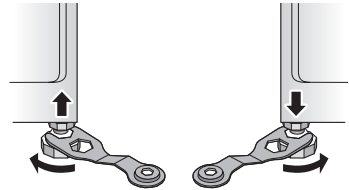

! OPREZ

- Proverite da li su sve nožice za nivelisanje u čvrstom kontaktu sa podom. Ako se uređaj koristi bez nivelisanja, može da padne i da prouzrokuje povredu, oštećenje ili kvar proizvoda.
- Podesite nožice za nivelisanje samo u neophodnoj meri za nivelisanje uređaja. Izvlačenje nožica za nivelisanje više nego što je neophodno može da izazove vibriranje uređaja.

- 3 Kada je uređaj potpuno stabilan i sve nožice za nivelisanje čvrsto naležu na pod, zategnite navrtanje za zaključavanje **1**.

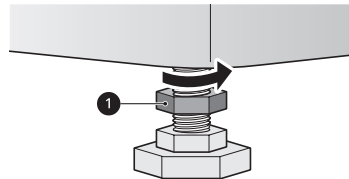

Promena položaja vrata

Moguće je da se obrne smer otvaranja vrata. To treba po želji da obavi instalater u vreme postavljanja.


NAPOMENA

- Ako je potrebno da se promeni smer otvaranja vrata nakon postavljanja, obratite se centru za podršku korisnika kompanije LG.

Korišćenje podmetača protiv proklizavanja

Podmetač protiv proklizavanja sprečava ljuľanje uređaja ili pomeranja prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.

- 1 Očistite pod da biste prilepili podmetače protiv proklizavanja.
 - Koristite suhu krpu da biste uklonili i očistili strane objekte ili vlagu. Ako ostane vlage, podmetači protiv proklizavanja mogu da se iskliznu.
- 2 Podesite nivo nakon postavljanja uređaja u prostor za instalaciju.
- 3 Postavite lepljivu stranu ❶ podmetača protiv proklizavanja na pod.

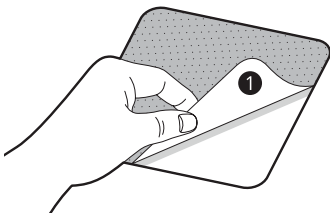

- 4 Stavite aparat na podmetače protiv proklizavanja.
 - Nemojte da postavljate lepljivu stranu ❶ podmetača protiv klizanja na nogare uređaja.

- 5 Ponovo proverite nivelisanost uređaja.
 - Lagano gurnite ili zaljuljajte gornje ivice uređaja da biste potvrdili da se uređaj ne ljuľja. Ako se uređaj ljuľja, ponovo ga iznivelišite.

NAPOMENA

- Jastučići mogu da ostave lepljiv trag kada se uklone. Tragovi mogu da se uklone alkoholom.

Postavljanje uređaja za zaštitu od prevrtanja


Postavite uređaj protiv klizanja uređaja koji je spakovan sa uređajem da smanjite rizik od prevrtanja.

- Pogledajte uputstva priložena sa opremom za zaštitu od prevrtanja za pravilno postavljanje uređaja za zaštitu od prevrtanja.
- Nemojte da pokrećete uređaj kada uređaj za zaštitu od prevrtanja nije na odgovarajućem mestu i nije pokrenut.
- Proverite da li je uređaj za zaštitu od prevrtanja pravilno postavljen. Kada je uređaj u krajnjem položaju, proverite da li je klizni podešivač na užetu podešen tako da uže bude opušteno za 2,5 cm.
- Ako uređaj za zaštitu od prevrtanja nije pravilno postavljen, uređaj može neočekivano da prevrne dete ili odrasla osoba koja stoji, sedi, naslanja se i opterećuje prekomernom težinom otvorena vrata ili unutrašnje delove.
- Upotreba uređaja za zaštitu od prevrtanja ne sprečava prevrtanje uređaja kada nije pravilno postavljen.

Sklapanje posude za kapanje

Pre korišćenja uređaja umetnite posudu za kapanje na dno komore.

- 1 Držite posudu tako da strelica i slovo na prednjoj strani posude budu okrenuti nagore.
- 2 Najpre umetnite jednu stranu posude, zatim drugu. Gurnite posudu dok u potpunosti ne sklizne unutra.

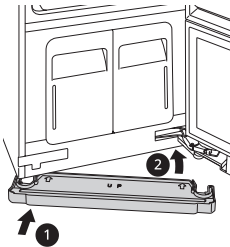

- 3 Za odvajanje povucite jednu stranu, a zatim drugu.
 - Ako posuda sakuplja vodu, odvojite je i ispraznite vodu. Nakon što je ispraznite, ponovo sklopite posudu.




OPREZ

- Nemojte da pokrećete uređaj ako niste postavili posudu za kapanje. U suprotnom može da dođe do oštećenja izazvanog vodom usled curenja.


Postavljanje obloge poklopca

- 1 Poravnajte ispuščenja na oblozi poklopca sa otvorima u gornjem uglu komore, a zatim škljocnite oblogu poklopca u položaj.
- 2 Ponovite sa preostalom oblogom poklopca na drugom uglu.

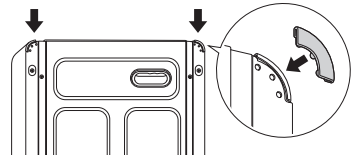

Postavljanje obloga šarki

- 1 Otvorite vrata uređaja.
- 2 Škljocnite oblogu šarke u sklop gornje šarke tako da presavijena ivica bude na udaljenoj strani od šarke.

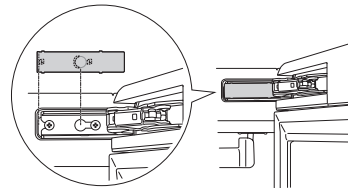

- 3 Ponovite sa preostalim oblogom šarke na sklopu donje šarke.

Pregled rada

Korišćenje uređaja



1 Pripremite predmete.

- Najpre operite odeću po potrebi.
- Bez predmeta koji su osetljivi na toplotu ili predmeta koji mogu da se oštete prilikom izlaganja vodi.
- Postavite predmete na vešalice ili na policu.
- Zakopčajte dugmad i zatvorite rajsferšluse da predmeti ostanu na pokretnim vešalicama i da sprečite oštećenje.



2 Očistite filter za otpale dlačice, zamenite podmetač u aromatizovanom filteru.

- Podignite filter i uklonite otpale dlačice sa poslednje količine veša za brži i efikasniji učinak. Ponovo postavite filter, uz proveru poravnanja prilikom zatvaranja rešetke. Nemojte da pokrećete uređaj ako filter za otpale dlačice nije na svom mestu. Ako koristite omekšivač za veš u filteru za aromu, zamenite ga nakon svake upotrebe.



3 Proverite rezervoare za vodu.

- Napunite rezervoar za dovod vode po potrebi. Ispraznite odvodni rezervoar za vodu po potrebi. Koristite čistu vodu sa slavine za bolji učinak i životni vek proizvoda. Nemojte da koristite destilovanu vodu ili da ponovo koristite vodu iz odvodnog rezervoara.




4 Napunite uređaj.

- Obratite pažnju na etikete sa uputstvom za održavanje tkanine i izbor programa. Ako odeća nije prikladna za izabrani program, može da se skupi ili ozbiljno ošteti.
- Uklonite sve prazne vešalice da izbegnete buku, trenje i oštećenje odeće.



5 Uključite uređaj.

- Dodirnite dugme **Power** da uključite uređaj.

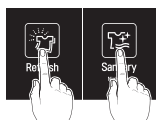

6 Izaberite program.

- Izaberite dugme za biranje programa da izaberete željeni program i podešavanje.



7 Pokrenite program.

- Dodirnite i zadržite dugme **Start/Pause** da pokrenete program. Pauzirajte program u bilo kom trenutku ponovnim dodirivanjem dugmeta **Start/Pause**. Ponovo pokrenite program u roku od 14 minuta nakon pauziranja; u suprotnom se uređaj isključuje i podešavanja se gube. Nemojte da otvarate vrata tokom programa. Ako se para ili vruć vazduh oslobode kroz otvorena vrata, kondenzacija može da se nagomila na podovima i zidovima, što dovodi do oštećenja ili buđi.



OPREZ

- Nemojte da otvarate vrata tokom korišćenja. Postoji rizik od opekotina ili povrede izazvanih oslobađanjem vrućeg vazduha ili pare.
- Nemojte da dopustite da para ili vruć vazduh napuste komoru tokom korišćenja. Otvaranje vrata tokom korišćenja takođe utiče na učinak, produžava vreme obrade i dovodi do kondenzacije i nakupljanja vode na podu.

8 Kraj programa.

Uklonite predmete kada se program završi. Ostavite vrata otvorena da omogućite da se vazduh oslobodi. Unutrašnje osvetljenje se isključuje nakon 1,5 minuta ako vrata ostanu otvorena.

Priprema punjenja

Provera informacija na etiketi za održavanje tkanine

Većina odevnih predmeta sadrži etikete sa informacijama za održavanje tkanine koje uključuju uputstva za pravilno održavanje. U nastavku slede neki simboli koji su od značaja za biranje prikladnih predmeta za uređaj.

Simboli na etiketama za održavanje

Etiketa	Značenje	Provera
	Ručno pranje	✓
	Mašinsko pranje, normalan ciklus	✓
	Ne gužva se / otporno na gužvanje	✓
	Nežno/osetljivo	✓
	Ne prati	✓ ^{*1}
	Normalno	✓
	Ne gužva se / otporno na gužvanje	✓
	Nežno/osetljivo	✓
	Ne sušiti prevrtanjem	✓
	Ne sušiti	NE
	Sušenje na žici / kačenjem	✓
	Sušenje na ofingeru	✓
	Sušenje na ravnom	✓
	Visoko	✓
	Srednje	✓
	Nisko	✓
	Bez toplote / prirodno sušenje	NE

*1: Neki predmeti kao što su krzno i koža, koji imaju oznaku da nisu predviđeni za pranje, mogu da se koriste u uređaju.

Razvrstavanje predmeta

- Za najbolje rezultate tkanine uvek zajedno tretirajte tkanine sličnih zahteva za održavanje.
- Različite tkanine imaju različite zahteve za održavanje, a neke tkanine ne mogu da se tretiraju u određenim programima ili treba da se tretiraju zasebno.

Provera predmeta pre ubacivanja

Neki predmeti nisu prikladni za korišćenje u uređaju. Korišćenje pogrešnih programa za predmete može da dovede do oštećenja tkanina.


- Proverite sve džepove da biste potvrdili da su prazni. Predmeti kao što su šnale, olovke, novčići i ključevi mogu da oštete i uređaj i odeću.
- Nemojte da stavljate predmete koji su osetljivi na toplotu ili nisu prikladni za pranje vodom u programima uređaja Styler koji koriste paru. Koristite isključivo program **Gentle Dry**.
- Krzno, koža (samo 100% prirodna koža) treba da se tretiraju isključivo programom **Fur/Leather Care**. Ovaj program može da se preuzme.
- Operite veoma zaprljanu ili isflekanu odeću pre nego što je ubacite u uređaj. Uređaj nema funkciju pranja. Oslobodena nečistoća ili fleke mogu da se prenesu na druge predmete tokom programa.
- Tretirajte predmete sa neprijatnim mirisom u zasebnom punjenju. Neprijatni mirisi mogu da se prenesu na druge predmete tokom programa.
- Odeća treba da bude čvrsto zakopčana, sa zatvorenim rajsferšlusima i zakopčanom dugmadi, tako da ne spadne sa pokretne vešalice tokom programa.
- Nemojte da ubacujete veoma vlažne predmete u uređaj za sušenje. Istresite ili iscedite višak vode pre nego što ubacite predmete u komoru za sušenje. Ako se velika količina vode sakuplja u komori, učinak obrade može da bude narušen ili uređaj može da se ošteti.

Provera filtera pre svakog punjenja


Provera filtera za otpale dlačice

Uvek proverite da li je filter za otpale dlačice čist pre pokretanja novog punjenja; začepljeni filter za otpale dlačice produžava vreme obrade.

- 1 Otvorite prednju rešetku ❶ i izvadite filter za otpale dlačice ❷.

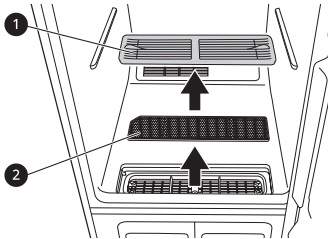

- 2 Očistite filter za otpale dlačice mekanom četkom ili ga očistite usisivačem.
 - Ako je filter za otpale dlačice pohaban ili oštećen, zamenite ga novim.

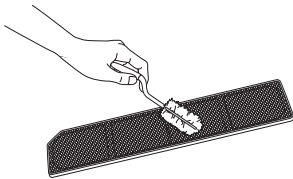


- 3 Ponovo postavite filter.



OPREZ


- Proverite da li su bočne strane poravnate ispravno prilikom umetanja prednje rešetke.

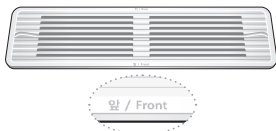


Zamena podmetača za aromu

Koristite podmetač omekšivača za veš sušilice da ubacite osvežavajuću aromu u odevne predmete. Zamenite podmetač omekšivača za veš nakon svake upotrebe.

- 1 Uklonite filter za aromu iz uređaja.

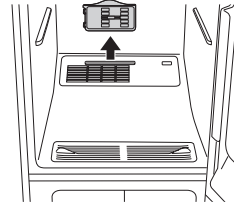


- 2 Otvorite filter za aromu i umetnite u njega podmetač omekšivača za veš sušilice ❶.

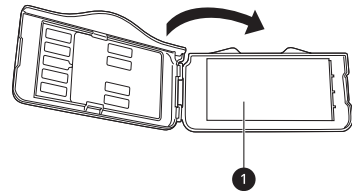

- 3 Zatvorite filter za aromu i umetnite ga natrag u uređaj.

- Umetnite filter za aromu u smeru strelice. Možete da podesite otvor filtera za aromu korišćenjem poluge za podešavanje. Što je otvoreniji filter za aromu, aroma postaje bogatija.

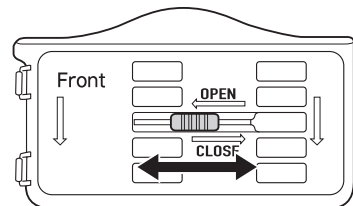

- 4 Kada se program završi, uklonite filter za aromu i bacite podmetač omekšivača za veš.


NAPOMENA

- Poprskajte parfem 4–5 puta na pamučni tupfer, a zatim ga postavite u držač za aromu da biste koristili. (Međutim, snaga mirisa može da varira u zavisnosti od mirisa.)

Provera rezervoara za vodu

Proverite vodu u rezervoaru za vodu pre upotrebe. Rezervoar za dovod vode mora da se napuni vodom pre korišćenja uređaja. Uređaj ne funkcioniše bez vode. Rezervoar za odvod vode treba da se isprazni pre svake upotrebe.

- 1 Povucite ručku rezervoara napred, a zatim izvadite rezervoare iz uređaja. Proverite nivo vode u rezervoarima.

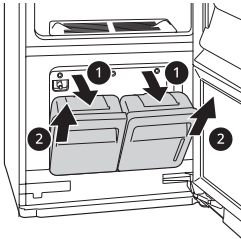

- 2 Postarajte se da rezervoar za dovod vode bude napunjen vodom.
- Pun rezervoar za dovod vode može da se koristi približno četiri puta, u zavisnosti od korišćenog programa.
 - Koristite čistu vodu sa česme ili flaširanu vodu za najbolji učinak i duži radni vek proizvoda. Nemojte da koristite destilovanu vodu ili da ponovo koristite vodu iz odvodnog rezervoara.
 - Prilikom prvog korišćenja uređaja koristi se 2/3 vode u potpuno napunjenom rezervoaru za dovod vode. Manje vode se koristi u sledećim programima.

OPREZ

- Koristite isključivo vodu prilikom punjenja rezervoara za dovod vode. Sve druge supstance, kao što su deterdžent ili omekšivači za veš, mogu da oštete uređaj.
- Koristite isključivo čistu vodu sa slavine ili flaširanu vodu. Strane materije u vodi mogu da skrate radni vek uređaja.
- Nemojte da koristite destilovanu vodu. Senzor vode možda neće raditi.
- Nemojte ponovo da koristite vodu u odvodnom rezervoaru za punjenje rezervoara za dovod vode.

- 3 Postarajte se da rezervoar za odvod vode bude prazan.
- 4 Odvodni rezervoar će se napuniti nakon otprilike tri upotrebe. Rezervoar se puni brže tokom programa obrade. Uređaj ne radi ako je odvodni rezervoar pun.
- Tokom vremena može doći do gubitka boje rezervoara za odvod vode. To je normalno i ne utiče na učinak proizvoda.

Punjenje uređaja

UPOZORENJE

- Zapaljivi predmeti kao što su upaljači ili šibice mogu da zapale i da prouzrokuju požar. Nepridržavanje upozorenja može da dovede do požara, eksplozije ili smrti.
- Nikada nemojte da obrađujete odeću koja je bila izložena ulju, benzinu ili drugim zapaljivim supstancama. Nepoštovanje ovog upozorenja može da dovede do požara, eksplozije ili smrti.


Biranje načina obrade koji je prikladan vašim odevnim predmetima

Predmet	Kako se obrađuje
Sako/kaput, blejzer	Pokretna vešalica
Kaput, jakna (kratka)	
Kaput (dugačak)	
Haljina (kratka)	Pokretna vešalica (ukloniti policu)
Haljina (dugačka)	

Predmet	Kako se obrađuje
Suknja	Pokretna vešalica
Lagano ćebe, prekrivač	
Čebe za bebe	
Pantalone (nemaju ivicu)	
Šorts	
Dečja odeća	Pokretna vešalica ili polica
Marama	
Kravata	
Šal	Pokretna vešalica ili polica (ako je osteljiv)
Donji veš	
Košulja, bluza	Održavanje ivica na pantalonama
Pantalone (imaju ivicu)	
Kapa, šešir	Polica
Plišane igračke	
Jastuk	
Džemper	
Pletena odeća	
odeća za odojčad	

Pokretna vešalica

Okačite odeću na pokretnu vešalicu korišćenjem vešalica koje su isporučene sa uređajem ili koristite bilo kakvu plastičnu ili metalnu vešalicu koja može fino da se kukom zakači u ureze u pokretnoj vešalici.

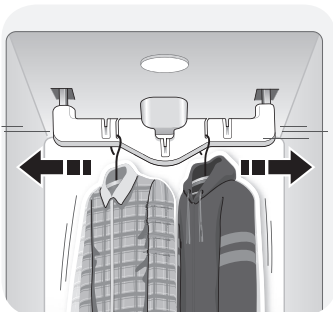

- Koristite pokretnu vešalicu za sakoe, kapute, jakne, bluze, haljine, suknje i pantalone koji ne zahtevaju ivicu. Koristite održavanje ivice na pantalonama za pantalone sa ivicom.
- Svi predmeti koji mogu čvrsto da se postave na vešalicu i da se obrađuju parom ili suše tako da na njima ne ostaju tragovi vešalice ili drugi oblici oštećenja mogu da se postave na pokretnu vešalicu.
- Obrađujte džempere ili pletene predmete na polici da izbegnete tragove vešalice.
- Organizujte odeću tako da ne dodiruje bočne strane ili zadnju stranu komore, ako je moguće. Kondenzacija može da se formira na unutrašnjoj površini komore, a predmeti koji su u kontaktu sa površinom mogu da ostanu vlažni na kraju programa. Okačite veće predmete na dijagonalne ureze na pokretnoj vešalici.
- Pokretna vešalica se kreće čak i kada se koristi samo polica.

OPREZ


- Uklonite prazne vešalice sa pokretne vešalice i postavite ih na policu pre pokretanja programa. Prazne vešalice mogu da izazovu nepotrebnu buku, trenje i oštećenje tkanina.
- Nemojte da se naslanjate ili da povlačite pokretnu vešalicu.
- Okačite vešalice u istom smeru na pokretnoj vešalici da sprečite sudaranje.
- Nemojte da dopustite deci da se igraju pokretnom vešalicom ili da se kače na nju. Uređaj može da se prevrne i da izazove oštećenje ili povredu.

Korišćenje pokretne vešalice

- 1 Umetnite vešalice u ureze i povucite nadole da fino pričvrstite kuke.
 - Kuke treba glatko da ulegnu u proreze da spreče buku, vibracije ili oštećenje predmeta tokom rada.

2 Koristite dijagonalne proreze ❷ i ❹ za velike predmete.

- Nemojte da koristite dijagonalne proreze i standardne proreze tokom istog programa. Vešalice mogu da se sudaraju dovodeći do oštećenja odeće.

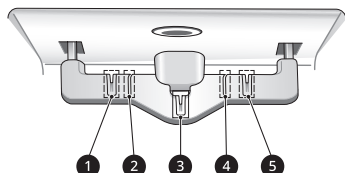

3 Nemojte da pretrpavate predmete.

- Što je manje predmeta, bolji je učinak obrade. Predmeti koji dodiruju ivice komore mogu da pokupe kondenzaciju sa kućišta i obrada može u potpunosti da bude neuspješna.

Kako se koriste vešalice

Vešalice koje se isporučuju sa uređajem namenjene su isključivo za upotrebu sa uređajem. Svaka plastična ili metalna vešalica koja ima kuku debljine manje od 4 mm i neometano se kukom kači u ureze u pokretnoj vešalici, može da se koristi u uređaju.

- Nemojte da koristite vešalice sa vunom, pletenom odećom ili osetljivim donjim vešom. Odeća može da se razvuče ili na njoj mogu da ostanu tragovi vešalice.
- Nabori mogu da se pojave na zadnjoj strani okovratnika na nekim odevnim predmetima.
- Koristite dijagonalne žlebove vešalice u pokretnoj vešalici za veće ili krupne predmete.
- Uklonite prazne vešalice ili ih skladištite na polici tokom rada.
- Zakopčajte dugmad i rajsferšluse na okačenoj odeći da sprečite da padne sa vešalica tokom rada. Privežite zonu oko vrata pamučnom uzicom ako nema dugmeta ili rajsferšlusa.
- Uklonite ili skladištite policu prilikom kačenja dužih predmeta tako da se predmeti ne izgužvaju.

1 Izaberite prikladnu vešalicu.

- Izaberite vešalicu uređaja koja odgovara predmetu koji kaćete.

2 Zakopčajte dugmad i rajsferšluse na svim odevnim predmetima i okaćite ih na vešalice.

- Na taj način će se lakše sprečiti da odevni predmeti padnu sa vešalice ili da se više izgužvaju tokom programa. Ako odevni predmet nema dugmad ili rajsferšlus, zakopčajte ga pamučnom uzicom oko zone okovratnika.



3 Postavite vešalice u proreze pokretne vešalice.




Vešalica za pantalone

Postavite pantalone na pokretnu vešalicu ili u odeljak za negu ivica na pantalonama, u zavisnosti od toga da li je poželjno da se zadrže ivice na pantalonama.


- Kačenje pantalona na pokretnu vešalicu može da smanji ivice na nogavicama pantalona.
- Da biste sačuvali ivice na nogavicama pantalona, koristite održavanje ivica na pantalonama.
- Pantalone treba da imaju maksimalnu širinu 96 cm ili maksimalnu dužinu 110 cm da bi mogle da se smeste u odeljak za održavanje ivica na pantalonama. Ako su pantalone previše velike, koristite pokretnu vešalicu.
- Sadržaj tkanine odevnih predmeta utiče na to koliko uspešno se smanjuju nabori.
- Koristite podrazumevani preuzeti dodatni program za održavanje pantalona za najefikasnije uklanjanje nabora za pantalone.

Otvaranje i zatvaranje vešalice za pantalone

- 1 Za otvaranje sklopite kuku nadole prema lopaticama vešalice za otključavanje i odvajanje lopatica.

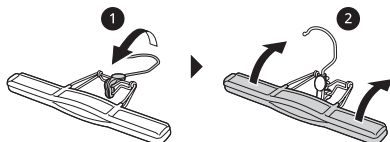


- 2 Kada se ubace pantalone, spojite lopatice i rotirajte kuku nagore i dalje od lopatica da ih zaključate u položaju.

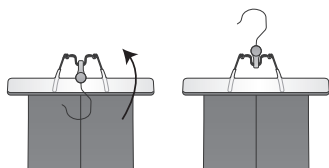


Kačenje pantalona na vešalici za pantalone

- 1 Izvadite sve predmete iz džepova pantalona i zakopčajte zadnje džepove.
- 2 Sklopite pantalone duž linija ivica (ili na mestu gde treba da budu linije ivica) i prikačite vešalicu za pantalone na krajevima nogavica pantalona.

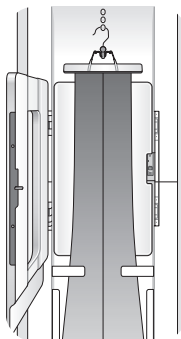

- 3 Nežno razvucite strane nogavica pantalona. Postarajte se da pantalone budu potpuno razvučene na vešalici, bez nabora i da ne mogu da padnu sa vešalice tokom programa.

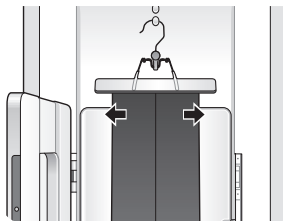

- 4 Postavite vešalicu za pantalone na pokretnu vešalicu ili u odeljak za održavanje ivice na pantalonama.




Održavanje ivica na pantalonama

Okačite odeću u odeljku za održavanje ivica na pantalonama korišćenjem vešalice za pantalone koja je priložena uz uređaj ili bilo koje vešalice za pantalone koja može da se postavi na kuke iznad vrata odeljka za održavanje ivica na pantalonama.

! OPREZ


- Nemojte da naslanjate ili kačite teške predmete na vrata odeljka za održavanje ivica na pantalonama. Uređaj može da se prevrne, što dovodi do oštećenja ili povrede.
- Nemojte da dopustite deci da se igraju vratima odeljka za održavanje ivica na pantalonama ili da se kače na njih. Uređaj može da se prevrne i da izazove oštećenje ili povredu.
- Držite prste podalje od mesta gde može da dođe do uklještenja prilikom zatvaranja vrata odeljka za održavanje ivica na pantalonama. Nadzirite decu u okruženju da sprečite povrede.

- 1** Otvorite odeljak za održavanje ivica na pantalonama pritiskom ikonice na bočnoj strani.

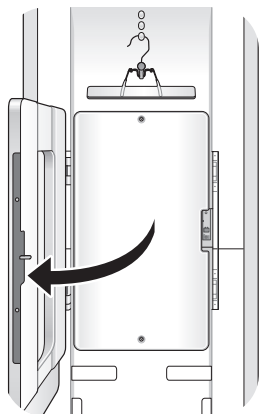

- 2** Okačite vešalicu za pantalone na kuku iznad odeljka za održavanje ivica na pantalonama koji najbolje odgovara dužini pantalonama koje se peglaju.


- Ako su pantalone duže, koristite više kuke da se spreči da pantalone udaraju o pod komore.

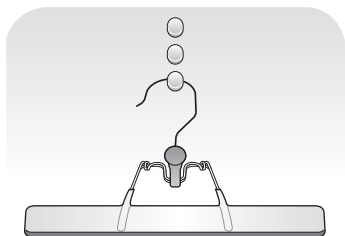

- Pantalone treba da imaju maksimalnu širinu 96 cm ili maksimalnu dužinu 110 cm. Proverite dimenzije pantalonama pre korišćenja odeljka za održavanje ivica na pantalonama. Ako su pantalone previše velike, koristite pokretnu vešalicu.


- 3** Postarajte se da su pantalone okačene pravo.

- Proverite ivice na nogavicama da biste se uverili da su poravnate. Pričvrstite pantalone uz pomoć 2 spojnice pre zatvaranja odeljka za održavanje ivica na pantalonama. Ako nogavice pantalonama nisu pravilno poravnate ili nisu okačene pravo, dvostruke linije mogu da se pojave na ivicama pantalonama ili pantalone mogu da se izgužvaju.

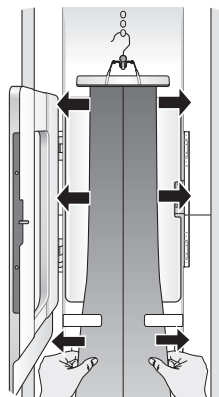

- 4** Zatvorite odeljak za održavanje pantalonama, a zatim još jednom ispravite pantalone.

- Nežno povucite ivice pantalonama da poravnate bore. Postarajte se da pantalone budu okačene pravo u odeljku za održavanje ivica pantalonama.

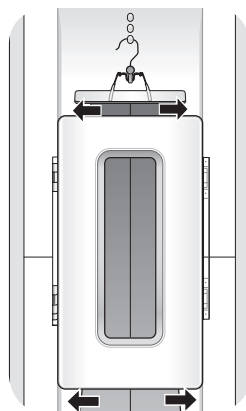

NAPOMENA

- Pantalone mogu da se peglaju dok se drugi predmeti osvežavaju u istom programu.
- Da biste izbegli dvostruke ivice, pokrenite snažan ciklus sa pokretnom vešalicom da uklonite sve postojeće preklope, a zatim upotrebite presu za pantalone.
- Za optimalne rezultate koristite program za dodatno održavanje ivica na pantalonama koji je osmišljen za korišćenje sa funkcijom održavanja ivica na pantalonama. Ovaj program može da se preuzme korišćenjem tehnologije LG ThinQ i može da se koristi kao preuzeti program.

Polica

Koristite policu prilikom obrade odeće ili drugih predmeta koji se teško kače ili koji mogu da se oštete obradom dok su okačeni.



OPREZ


- Nemojte da dopustite deci da se penju ili da se kače na policu. Polica može da padne ili uređaj može da se prevrne i da izazove oštećenje ili povredu.
- Nemojte da postavljate teške predmete na policu ili da je koristite za skladištenje predmeta. Polica može da padne, što dovodi do oštećenja ili povrede.

NAPOMENA


- Koristite policu za džempere, pletenu odeću, donji veš ili osetljive bluze na kojima mogu da budu vidljivi tragovi vešalice, razvlačenja ili druge vrste oštećenja, ako se suše na vešalici.
- Za najbolji učinak obrade nemojte da slažete predmete na policu. Obradujte zasebne predmete ili postavljajte predmete jedan pored drugog sa razmakom između njih.
- Kada se ne koristi, skladištite policu na izbočene delove na nosaču police na zadnjoj strani komore.
- Organizujte predmete na polici tako da ne dodiruju bočne strane ili zadnju stranu komore, ako je moguće. Kondenzacija može da se formira na unutrašnjoj površini komore, a predmeti koji su u kontaktu sa površinom mogu da ostanu vlažni na kraju programa.

Sklapanje police

- 1 Držite policu tako da siva maska bude okrenuta prema prednjoj strani.

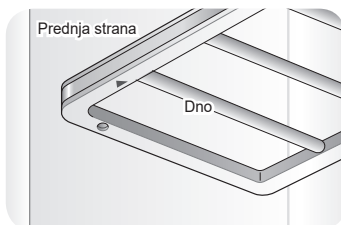

- 2 Umetnite žleb leve police u nosač leve police, a zatim spustite žleb desne police na nosač desne police.

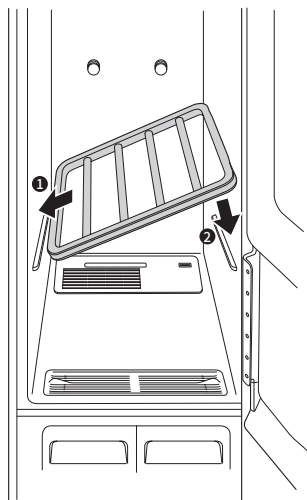


NAPOMENA

- Polica ne može da se sklopi tako što će se kliznim pokretom ugurati u komoru. Pašće ako se ne sklopi pravilno.
- 3 Da biste je rasklopili, podignite desnu stranu police, zatim izvucite levu stranu police sa nosača police.

NAPOMENA

- Okačite policu na nosač police prilikom obrade dugačke odeće poput kaputa ili haljina.

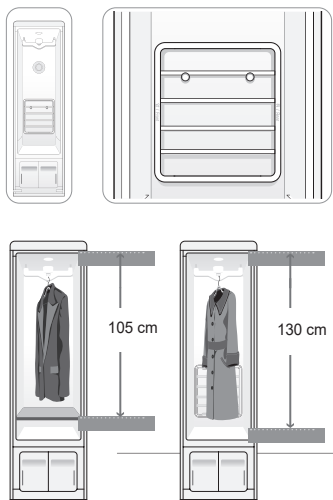

- 2 Prilikom obrade dugačke odeće, ako se polica skladišti na nosaču police, skladištite vešalice van uređaja tokom rada.

- 3 Nemojte da koristite policu za skladištenje teških predmeta.



Skladištenje vešalica

Uklonite nekorisćene vešalice sa pokretne vešalice i skladištite ih na polici tokom rada. Tako se sprečava pojava buke i oštećenje odeće.

- 1 Umetnite vešalice između vodiča na polici.




Kontrolna tabla

Kontrolna tabla reaguje na dodir korišćenjem statičkog elektriciteta. Blagi dodir je dovoljan da se pokrene. Koristite krpu prilikom čišćenja komandi da izbegnete kontakt i aktiviranje dugmadi. Strane supstance na komandama, nošenje rukavica ili dodirivanje dugmadi preko krpe može da spreči aktiviranje dugmadi.

Funkcije kontrolne table

U zavisnosti od modela, neke od sledećih funkcija možda neće biti dostupne.

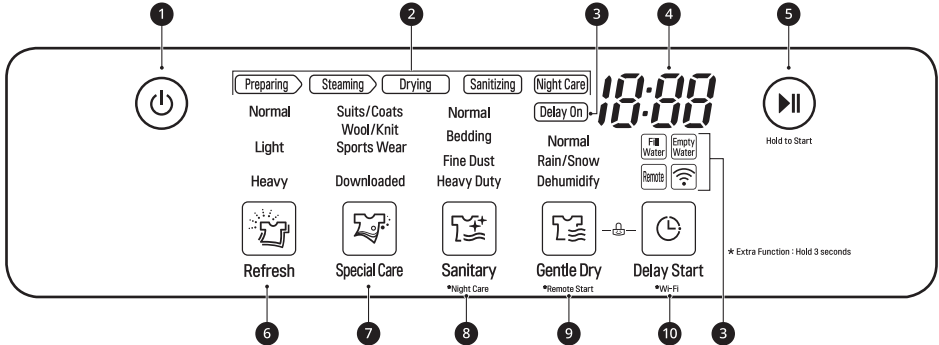

1 Dugme Napajanje

Dodirnite dugme **Power** za uključivanje/isključivanje uređaja. Kada se program završi, uređaj se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ako se nijedno dugme ne dodirne.

NAPOMENA

- Dodirivanjem dugmeta **Power** tokom programa taj program se otkazuje i podešavanja programa se gube.

2 Indikator procesa programa

Ovaj deo ekrana prikazuje koja faza programa obrade je trenutno u toku.

3 Indikatori opcija i upozorenja

- **Odlaganje uključeno**: zasvetli kada se podesi funkcija **Delay Start**.
- **Fill Water**: zasvetli kada rezervoar za dovod vode nedostaje ili je prazan.
- **Empty Water**: zasvetli kada rezervoar za odvod vode nedostaje ili je pun.
- **Remote**: zasvetli kada se aktivira funkcija **Remote Start**.
- **Wi-Fi**: zasvetli kada se podesi funkcija Wi-Fi.

4 LCD ekran

Ekran prikazuje procenjeno preostalo vreme i poruke o greškama za uređaj. Vreme programa može da varira u zavisnosti od uslova korišćenja.

5 Dugme Start/Pause

Dodirnite i zadržite da pokrenete izabrani program. Ako uređaj nije pokrenut, dodirnite da pauzirate program bez gubljenja aktualnih podešavanja.

NAPOMENA

- Ako ne dodirnete dugme **Start/Pause** za nastavak programa u roku od jednog sata nakon pauziranja, uređaj se automatski isključuje.

6 Program osvežavanja

- Dodirnite dugme da izaberete program **Refresh**.
- Dodirnite uzastopno da menjate podešavanja.

7 Program posebne nege

- Dodirnite dugme da izaberete program **Special Care**.
- Dodirnite uzastopno da menjate podešavanja.
- Preuzeto podešavanje ima 5 podrazumevanih programa. Preuzmite novi program korišćenjem aplikacije ThinQ na pametnom telefonu.

8 Higijenski program / noćna nega

- Dodirnite dugme da izaberete program **Sanitary**. Dodirnite uzastopno da menjate podešavanja.
- Dodirnite i zadržite dugme 3 sekunde da aktivirate/deaktivirate funkciju **Night Care**.

9 Funkcija biranja programa blagog sušenja / daljinsko pokretanje

- Dodirnite dugme da izaberete program **Gentle Dry**. Dodirnite uzastopno da menjate podešavanja.
- Dodirnite i zadržite 3 sekunde da aktivirate funkciju daljinske kontrole.

10 Odloženo pokretanje / Wi-Fi

- Podesite vreme odloženog pokretanja programa. Opcija ne može da se izabere putem programa **Night Care**.
- Dodirnite i zadržite dugme 3 sekunde da aktivirate/deaktivirate funkciju Wi-Fi.

Tabela programa

Programi su osmišljeni da budu odgovarajući za raznovrsne situacije. Izaberite program i podešavanje koje najbolje odgovara sadržaju punjenja i željenim rezultatima za maksimalan učinak i negu tkanine.

Vodič za program obrade

Program	Refresh
Postavka	Normal / Light / Heavy Koristite ovaj program da smanjite neprijatne mirise i nabore i da sušite predmete. Ovaj program koristi paru i treba da se koristi isključivo sa predmetima koji mogu da se peru. Program je bezbedan za vunu i pletenu odeću koje mogu da se peru.
Tkanina/odeća	Sako, kaput, školska uniforma, marama, vuna, pletena odeća, aktivni veš / odeća za sportove na otvorenom, peškiri, donji veš, majice, kratke čarape, jakne od džinsa, ženski donji veš, sportska odeća, stolnjaci

Program	Special Care
Postavka	Suits/Coats: Posebno osmišljeno za brzo uklanjanje neprijatnih mirisa sa sakoa i kaputa.
	Wool/Knit: Posebno osmišljeno za uklanjanje nabora sa vune i pletene odeće.
	Sports Wear: Koristite da zaštitite tkaninu za sportsku odeću.
	Downloaded: Preuzeto podešavanje ima 5 podrazumevanih programa. Preuzmite novi program korišćenjem aplikacije ThinQ na pametnom telefonu.
Opis	Koristite ovaj program za smanjenje neprijatnih mirisa i nabora za posebnu vrstu odeće kao što su sakoi i pletena odeća. Možete takođe da preuzmete dodatne programe i da ih koristite za obradu posebnih tkanina kao što su krzno i koža.

Program	Sanitary
Postavka	Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty Koristite ovaj program da smanjite mikrobe i da sušite predmete. Izaberite ovaj program za odeću, posteljinu i dečju odeću i mekane igračke. Jorgani ili čebad treba da budu jednoslojni i da teže 1,5 kg ili manje.
Tkanina/odeća	Sako, kaput, školska uniforma, marama, aktivni veš / odeća za sportove na otvorenom, peškiri, donji veš, majice, kratke čarape, jakne od džinsa, ženski donji veš, sportska odeća, stolnjaci
Napomena	- Nemojte da koristite ovaj program za vunu ili pletenu odeću jer visoke temperature i para mogu da dovedu do skupljanja. - Na odeći od prirodnih vlakana mora da stoji oznaka da može da se pere / može da se pere ručno i centrifugiranjem, da bi se izbeglo skupljanje. - Nemojte da koristite sa predmetima koji sadrže gumu, sunder ili lepak.

Program	Gentle Dry
Postavka	Normal: Koristite ovo podešavanje da smanjite neprijatne mirise i nabore za tkanine koje ne mogu da se peru, poput kašmira, i za sušenje predmeta.
	Rain/Snow: Koristite ovo podešavanje za sušenje mokre odeće.

NAPOMENA

- Proverite **Fabric Care Guide** u ovom priručniku i na etiketama sa informacijama za održavanje tkanine na odeći pre obrade.
- Nabori mogu da ostanu na nekim predmetima. Možda će biti teško smanjenje nabora prouzrokovanih produženim skladištenjem. Nabori na pamuku ili lanu neće moći u potpunosti da se uklone. Peglajte nakon obrade po želji.
- Uklanjanje nekih neprijatnih mirisa može da bude teško. Prodiranje pare u slučaju neprijatnih mirisa izazvanih uljanim supstancama može da bude teško. Uklanjanje neprijatnih mirisa koji potiču od produženog skladištenja takođe može da bude teško.
- Vremena programa mogu da se razlikuju u zavisnosti od sredine u kojoj se koriste, uključujući temperaturu vode.
- Veoma debela odeća ne može da se osuši ujednačeno na kraju programa.
- Vremena obrade za program mogu da budu duža za mokru odeću koja nije centrifugirana.
- Postarajte se da tkanine mogu da se peru / mogu da se peru ručno ako koristite program **Refresh** ili **Gentle Dry**.

Detalji o postupku za svaki program obrade

- **Preparing:** Ovaj proces zagreva vodu u rezervoaru za vodu u pripremi za dovod pare.
- **Steaming:** Ovaj proces raspršuje paru na odeću.
- **Drying:** Ovaj proces uklanja vlagu iz odeće.
- **Sanitizing:** Ovaj proces uklanja mikrobe iz odeće.

Program		Proces obrade			
Program	Postavka	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Refresh	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	
Special Care	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	Downloaded				

Program		Proces obrade			
Program	Postavka	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Sanitary	Normal	●	●	●	●
	Bedding	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●
Gentle Dry	Normal			●	
	Rain/Snow	●	●	●	
	Dehumidify			●	

NAPOMENA

- Ako se program **Sanitary** zameni vrstom programa **Refresh** ili **Gentle Dry** tokom rada, proces sterilisanja se ne obavlja.

Vodič za održavanje tkanina

Tkanina i odeća	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Gužvanje	Neprijatni mirisi		
Pamuk Peškiri, čarape, donji veš, džins, sportska oprema, majice, čebad		●	●	●
Lan, konoplja, ramija Letnja odeća, stolnjaci		●	●	●
Alpaka, dlaka kamile, kašmir Kaputi, odela	●*1	●*1	●*1	●*1
Šalovi, pletena odeća		●*1		●
Kržno, koža Kaputi, marame	Obradujte kržno, kožnu odeću korišćenjem posebnog programa, koji može da se preuzme iz aplikacije LG ThinQ. Ali koža sme da bude samo 100% prirodna koža (bez veštačke kože)			
Svila Kravate, mašne, marame, bluze, svila, somot/pliš	Nemojte da obrađujete svilenu odeću.			
Vuna Džemperi, pletena odeća		●*1		●

Tkanina i odeća	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Gužvanje	Neprijatni mirisi		
Zimska odeća, sakoi, sportska odeća, uniforme	●	●	●	●
Acetat Postava za sakoe, bluze, kravate, pidžame	●	●	●	●
Akriil Termalni donji veš, pletena odeća	●	●	●	●
Najlon Hulahop čarape, ženski donji veš	●	●	●	●
Poliuretan (manje od 5%) Rastegljiva odeća	●	●	●	●
Veštačka svila Postava za sakoe	●	●	●	●

*1: Proverite etikete sa informacijama o održavanju na odeći pre upotrebe.

NAPOMENA

- Postoji širok spektar težina i završne obrade tkanina i svaki tip može da ima različite zahteve održavanja. Teško je obuhvatiti ih ovim priručnikom. Pre korišćenja uređaja sa bilo kojim predmetom proverite etiketu sa informacijama za održavanje pre nego što nastavite.
- Nemojte da ubacujete predmete koji puštaju boju, koji su osetljivi na toplotu ili nisu prikladni za pranje vodom u programima **Refresh** ili **Sanitary**. Obavite testiranje nanošenjem vode na maloj, neprimetnoj lokaciji (unutrašnji šav) da utvrdite da li tkanina ne pušta boju. Za dodatnu pomoć posavetujte se sa proizvođačem odeće, stručnjakom za hemijsko čišćenje ili detaljnijim priručnikom za održavanje tkanine.
- Korišćenje uređaja za predmete koji su veoma mokri ili koji puštaju boju može da dovede do oštećenja predmeta i do fleka izazvanih bojama tkanine na unutrašnjoj površini komore. Te fleke ne utiču na rad uređaja. Koristite zubnu pastu za uklanjanje fleka sa unutrašnje površine komore.
- Uređaj ne raspolaže funkcijom pranja. Operite zaprljane predmete pre upotrebe.

Opcioni programi i dodatne funkcije

Zaključavanje zbog dece

Koristite ovu funkciju da sprečite neželjenu upotrebu uređaja ili da sprečite da se podešavanja programa promene dok je uređaj pokrenut.

- 1 Dodirnite i zadržite dugmad **Gentle Dry** i **Delay Start** 3 sekunde da aktivirate ili deaktivirate funkciju zaključavanja komandi.
- 2  se pojavljuje na LCD ekranu, a sve komande su onemogućene izuzev dugmeta **Power**.

NAPOMENA

- Funkcija ne zaključava vrata.
- Funkcija se zadržava čak i ako dođe do nestanka struje.
- Kada se podesi, funkcija ostaje aktivna dok se ručno ne deaktivira. Funkcija mora da se deaktivira za pokretanje drugog programa.

Odloženo pokretanje

Koristite ovu funkciju za odlaganje vremena pokretanja programa.

- 1 Dodirnite dugme **Napajanje**.
- 2 Izaberite program i podešavanje.
- 3 Dodirnite dugme **Delay Start** da podesite vreme pokretanja programa.
 - Podrazumevano vreme odlaganja je 3 sata. Svaki put kada dodirnete dugme, vreme se produžava za jedan sat, a najviše za 19 sati.
 - Dodirnite i zadržite dugme da brže produžite vreme odlaganja.

Noćna nega

Koristite ovu funkciju za skladištenje predmeta tokom noći ili u bilo koje vreme u okolnostima kada predmeti ne mogu da se izvade uskoro nakon završetka programa. Funkcija periodično proizvodi topao vazduh da bi se sprečila kondenzacija, pri čemu predmeti ostaju topli i suvi dok se ne izvade.

- 1 Ubacite odeću u uređaj.
- 2 Izaberite program i podešavanje.
- 3 Dodirnite i zadržite **Sanitary** 3 sekunde da aktivirate funkciju **Night Care**.
- 4 Dodirnite **Start/Pause**.
- 5 Da biste otkazali funkciju, dodirnite dugme drugog programa.

NAPOMENA

- Kada se podesi, funkcija se pokreće nakon završetka izabranog programa.
- Funkcija ne može da se podesi da bude usklađena sa programom **Gentle Dry**.
- Podešavanja se gube ako dodirnete dugme **Power**.
- Funkcija je aktivna najduže 24 sata.
- Bezbedno je da se vrata otvore u bilo kom trenutku dok je funkcija aktivna, čak i prilikom izduvavanja vazduha.
- Normalno je da funkcija Noćna nega proizvodi buku periodično dok proizvodi topao vazduh.

Dehumidify

Uklanjanje vlažnosti iz prostorije na mestu gde je uređaj postavljen. Vreme uklanjanja vlage iz prostorije može da se podesi na trajanje od 2 ili 4 sata dodirom dugmeta **Gentle Dry**.

Ikonica sa obaveštenjem se prikazuje sa upozorenjem ako je odvodni rezervoar pun. Ispraznite odvodni rezervoar i dodirnite dugme **Start/Pause** da nastavite proces uklanjanja vlage.

- Funkcija **Night Care** ne može da se koristi tokom korišćenja podešavanja **Dehumidify**.
- Koristite dok su vrata otvorena pod uglom od 45°. Ako su vrata zatvorena, ciklus se ne pokreće.
- Odvodni rezervoar može da se napuni pre kraja podešavanja **Uklanjanje vlažnosti** u zavisnosti od sredine.
- Moguće je da sobna temperatura poraste usled izlaznog protoka vazduha iz uređaja.

Downloaded Program

Preuzmite dodatni program i koristite ga za tretiranje posebnih tkanina poput krzna i kože, za smanjenje buke ili uklanjanje statičkog elektriciteta.

Biranje željenog programa

- 1 Dodirnite dugme **Power**.
- 2 Dodirnite dugme **Special Care** uzastopno dok podešavanje **Downloaded** ne zasvetli.
- 3 Dodirnite dugme **Start/Pause**.

NAPOMENA

- Nije moguće istovremeno sačuvati i menjati više preuzetih programa.
- Preuzmite i upotrebite aplikaciju **LG ThinQ** na pametnom telefonu da potvrdite aktuelni preuzeti program ili da preuzmete drugi program.

Postoji 5 podrazumevanih programa.

- **Trouser Wrinkle Care**: Intenzivno ispravlja nabore i naglašava ivice na pantalonama.
- **Fur/Leather Care**: Uklanja vlagu i prašinu sa odeće sa krznom/kožom bez oštećenja tkanine i vraća volumen krzna koje se spljeska tokom skladištenja i svakodnevnih aktivnosti.
- **Static Removal**: Uklanja statički elektricitet za kratko vreme korišćenjem tehnologije pare.
- **Jean Care**: Održava čistoću džinsa po pitanju prenošenja ili ispiranja boje.
 - Džins može da se ispere pa zato koristite vešalicu za pantalone da ga podignete i okačite na pokretnu vešalicu.
- **Down Jacket Care** : Održava toplotu punjenih odevnih predmeta komprimovanih zbog skladištenja ili habanja bez većih znakova kontaminacije.
 - Ako ubacite nekoliko velikih punjenih odevnih predmeta u uređaj, učinak njihove obrade može da bude narušen zbog ometanja unutrašnjeg protoka vazduha uređaja. Zato se preporučuje da se punjeni odevni predmeti ne ubacuju istovremeno.

Upotreba aplikacije LG ThinQ


Šta treba proveriti pre upotrebe LG ThinQ

- Za uređaje sa logotipom  ili 


1 Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).

- Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal će biti slabiji. Zbog toga registracija može da traje dugo ili instalacija možda neće biti moguća.

2 Isključite opciju **Mobile data** ili **Cellular Data** na pametnom telefonu.

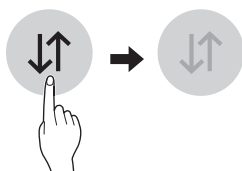

3 Povežite pametni telefon s bežičnim ruterom.

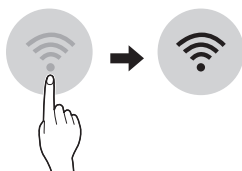

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li je ikonica Wi-Fi  osvetljena na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili mrežnu frekvenciju, obratite se internet provajderu ili pogledajte priručnik za bežični ruter.
- **LG ThinQ** ne snosi odgovornost za probleme sa povezivanjem na mrežu niti za bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane povezivanjem na mrežu.

- Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Uređaj ne može da se registruje zbog problema s bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko jedan minut pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru uključen zaštitni zid, isključite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP** možda nećete moći da podesite mrežu. Molimo da promenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registrujete proizvod.

Instalacija aplikacije LG ThinQ

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u radnji Google Play Store & Apple App Store putem pametnog telefona. Pratite uputstva za preuzimanje i instalaciju aplikacije.

Funkcija Wi-Fi

- Za uređaje sa logotipom  ili 

Preuzimanje programa

Preuzmite nove i specijalizovane programe koji nisu uključeni u standardne programe na uređaju. Uređaji koji su uspešno registrovani mogu da preuzmu razne specijalizovane programe na uređaj.

U svakom trenutku je moguće da samo jedan program bude skladišten na uređaju. Kada se završi preuzimanje programa na uređaj, uređaj čuva preuzeti program dok se ne preuzme novi program.

Push upozorenje

Postoji mogućnost automatskog obaveštavanja putem pametnog telefona ukoliko je došlo do okončanja trenutnog programa ili do prekida rada uređaja.

Smart Diagnosis™

Ova funkcija pruža korisne informacije o otkrivanju i rešavanju problema sa uređajem na temelju obrasca upotrebe.

NAPOMENA

- Ako promenite bežični ruter, pružaoca usluge interneta ili lozinku, izbrisite registrovani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i registrujte ga ponovo.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.

Specifikacije bežičnog LAN modula

Model	LCW-004
Frekventni opseg	Od 2412 MHz do 2472 MHz
Izlazna snaga (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za informisanje korisnika, ovaj uređaj treba da se postavi i koristi tako da je udaljenost između uređaja i tela najmanje 20 cm.

Potrošnja energije u stanju mirovanja

Potrošnja energije u stanju mirovanja	0,5 W
Potrošnja struje u režimu mrežnog mirovanja	2,0 W
Vremenski period nakon kog funkcija upravljanja napajanjem, ili slična funkcija, automatski prebacuje opremu u stanje mirovanja i/ili je isključuje i/ili stanje za prebacivanje u režim mirovanja preko mreže	20 min.

Deklaracija usaglašenosti



Ovim putem kompanija LG Electronics izjavljuje da je tip radio opreme Mašina za pranje veša u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), te radi toga je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.


Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Korišćenje funkcije Smart Diagnosis™

Funkcija Smart Diagnosis™ preko centra za podršku korisnika

Koristite tu funkciju ako vam je potrebna precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je pokvaren. Koristite tu funkciju samo za kontaktiranje predstavnika servisa, ne tokom normalnog rada.

- 1 Pozovite centar za podršku korisnika kompanije LG.
- 2 Pritisnite dugme **Power** da biste uključili uređaj.
- 3 Postavite mikrofona telefona blizu oznake Smart Diagnosis™ kada vam to kaže operater kol-centra.
 - Nemojte da dodirujete drugu dugmad ili ikonice na ekranu za prikaz.

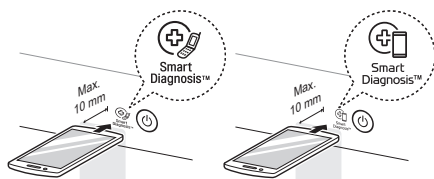

- 4 Pritisnite dugmad **Sanitary** i **Gentle Dry** i zadržite ih 3 sekunde.
- 5 Držite telefon na odgovarajućem položaju dok se ne završi prenos tona. Na ekranu će se odbrojavati vreme.
- 6 Kada se odbrojavanje završi i zvuk prestane da se emituje, nastavite razgovor sa agentom iz pozivnog centra koji će onda moći da vam pomogne koristeći informacije prenete za analizu.

NAPOMENA

- Funkcija Smart Diagnosis™ zavisi od kvaliteta lokalnog poziva.
- Komunikacijske performanse će se poboljšati i možete da dobijete bolju uslugu ako koristite fiksni telefon.
- Ako prenos podataka funkcije Smart Diagnosis™ bude loš zbog lošeg kvaliteta poziva, možda ne dobijete najbolju uslugu Smart Diagnosis™ funkcije.

UPOZORENJE

- Isključite utičnicu uređaja pre čišćenja da biste izbegli opasnost od strujnog udara. Ako se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do ozbiljnih povreda, požara, strujnog udara ili smrti.
- Za čišćenje uređaja nikada ne koristite jake hemikalije, abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače. Oni mogu da oštete farbu.

Redovno čišćenje

Čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti

Pravilno održavanje vašeg uređaja može da produži njegov životni vek.

- 1 Očistite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja vlažnom krpom.
 - Sredstvo za čišćenje stakla može da se koristi za čišćenje prednjeg staklenog panela, ali poprskajte ga na krpu i zatim brišite umesto da poprskate direktno na panel.
- 2 Poliranjem osušite vrata čistom, suvom krpom da sprečite bilo kakve vodene tragove.
- 3 Dopustite da se unutrašnjost i spoljašnjost u potpunosti osuše pre uključivanja i pokretanja uređaja.

OPREZ

- Nemojte da prskate vodu direktno na uređaj.
- Nemojte da koristite deterđent, metilirane alkohole, rastvarače ili bilo koje vrste isparljivih tečnosti za čišćenje spoljašnjosti uređaja.
- Nikada nemojte da koristite čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje; mogu da oštete površinu.
- Držite oštre predmete podalje od spoljašnjosti uređaja. Panel osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji ako se ošteti.

Čišćenje filtera za otpale dlačice

Uvek uklonite otpale dlačice iz filtera nakon svakog programa. Ako se filter za otpale dlačice veoma zaprlja ili začepi, operite filter za otpale dlačice u toploj, sapunjavoj vodi i dopustite da se temeljno osuši pre ponovnog postavljanja.

- Nikada nemojte da pokrećete uređaj bez filtera za otpale dlačice.
- Nikada nemojte da upravljate uređajem sa vlažnim filterom za otpale dlačice.

Čišćenje filtera za aromu

Za najbolje rezultate operite filter za aromu korišćenjem tople vode i sapuna za pranje posuđa. Nakon čišćenja obrišite filter čistom krpom i dopustite da se temeljno osuši pre ponovnog postavljanja.

Filter za aromu može takođe da se očisti u gornjoj polici mašine za pranje sudova.

- Nikada nemojte da pokrećete uređaj bez filtera za aromu.
- Nikada nemojte da upravljate uređajem sa vlažnim filterom za aromu.

Čišćenje rezervoara za vodu

Voda u rezervoaru za dovod vode dolazi u kontakt sa odočom i predmetima koji se tretiraju direktno u uređaju. Čistite oba rezervoara periodično i održavajte njihovu čistoću u svakom trenutku. Ako rezervoari nisu pravilno očišćeni, mogu da počnu da neprijatno mirišu ili je potrebno da se zamene.


- Tokom vremena može doći do gubitka boje rezervoara za odvod vode. To je normalno i ne utiče na učinak proizvoda.
- Koristite samo čistu vodu sa slavine u dovodnom rezervoaru za najbolji učinak i da produžite radni vek uređaja. Nemojte da koristite destilovanu vodu.
- Nemojte ponovo da koristite vodu iz rezervoara za odvod vode u rezervoaru za dovod vode.

1 Očistite spoljašnjost rezervoara mokrom krpom.


2 Očistite unutrašnjost rezervoara za vodu vodom, korišćenjem četke za čišćenje rezervoara za vodu.



3 Proverite da li odvodna mlaznica **1** povezana sa rezervoarom za odvod vode i otvor za dovod vode **2** povezan sa rezervoarom za dovod vode nisu začepljeni.

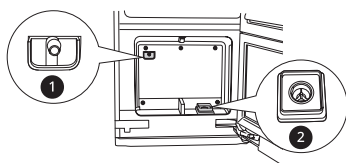

4 Dopustite da se spoljašnje površine rezervoara u potpunosti osuše pre ponovnog postavljanja rezervoara.

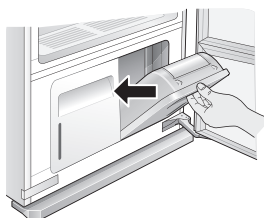

Korišćenje vašeg uređaja može da dovede do grešaka i kvarova. Sledeća tabela sadrži moguće uzroke i napomene za rešavanje poruke o grešci ili kvara. Preporučuje se da pažljivo pročitate tabelu da biste uštedeli vreme i novac koje možete potrošiti prilikom pozivanja servisnog centra kompanije LG Electronics.

Pre pozivanja servisa

Vaša mašina za pranje veša opremljena je automatskim sistemom za nadgledanje grešaka kako bi u ranim fazama otkrivala i dijagnostikovala probleme. Ako vaša mašina za pranje veša ne funkcioniše ispravno ili uopšte ne funkcioniše, proverite sledeće pre pozivanja serviser.

Poruke o grešci

Simptomi	Mogući uzroci i Rešenje
Ikonica Fill Water treperi.	Rezervoar za dovod vode je prazan ili nije prisutan. Napunite rezervoar za dovod vode i ponovo ga postavite.
Ikonica Empty Water treperi.	Rezervoar za odvod vode je pun ili rezervoar nije prisutan. Ispraznite rezervoar za odvod vode i ponovo ga postavite.
[dE] poruka o grešci prikazuje se na ekranu.	Vrata nisu u potpunosti zatvorena. Proverite da li su predmeti u potpunosti ubačeni u unutrašnjost komore i da li su vrata čvrsto zatvorena.
Poruka o grešci [AE], [LE], [LE2], [E1], [E4], [TE1], [TE2], [TE3] ili [TE5] prikazuje se na ekranu.	Sistemska greška. Isključite uređaj iz napajanja i pozovite servis.

Rad

Simptomi	Mogući uzroci i Rešenje
Uređaj ne može da se pokrene.	Kontrolna tabla se isključila zbog neaktivnosti. Ovo je normalno. Pritisnite dugme Power da biste uključili uređaj.
	Kabl je isključen iz napajanja. Proverite da li je kabl pravilno uključen u funkcionalnu utičnicu.
	Automatski prekidač / osigurač je pokrenut/pregoreo. Proverite automatske prekidače / osigurače u kući. Zamenite osigurače ili resetujte prekidače. Uređaj treba da bude na odgovarajućem ogranku kola.
	Uređaj nije povezan sa utičnicom od 220–240 V. Proverite da li je kabl uključen u uzemljenu utičnicu odgovarajuće snage za ovaj uređaj.
Program ne može da se pokrene.	Dugme Start/Pause (Početak/pauza) nije dodirnuto nakon podešavanja programa. Dodirnite dugme Start (Početak).
	Program proizvodi paru. Moguć je period neaktivnosti tokom proizvodnje pare.
	Kontrolni panel je zaključan. Onemogućite funkciju zaključavanja komandi i dodirnite dugme Start (Početak).
Dim izlazi kada su vrata otvorena.	Vrata su otvorena tokom rada. Normalno je da se para ili topao vazduh oslobađaju ako su vrata otvorena tokom rada.
Pun rezervoar za dovod vode je prazan nakon samo jedne upotrebe.	Uređaj se koristi prvi put. Potrebna je velika količina vode prvi put kada se uređaj koristi za punjenje praznog rezervoara.
Uređaj proizvodi glasan zvuk vibracije pri pokretanju.	Pokretna vešalica balansira opterećenje pre rada. To je normalno na početku programa. Ako se buka poveća ili se nastavi dugo vremena, pozovite servis.
Vremena obrade traju duže nego što je procenjeno.	Odeća je bila izuzetno mokra kada je ubačena. Trajanja obrade mogu da budu duža za veoma mokru ili veliku odeću. Navlažite suhu odeću pre nego što je ubacite u uređaj. Uređaj se automatski zaustavlja kada je odeća suva.

Simptomi	Mogući uzroci i Rešenje
Uređaj se kreće sleva nadesno dok radi.	Pod ispod uređaja nije poravnat ili nije dovoljno čvrst da podrži težinu uređaja bez nastanka udubljenja. Postavite uređaj tamo gde je pod ravan i čvrst. Neutrališite svaki vid blage neravnine na podu nožicama za nivelisanje.
Zvuk zujanja motora.	Kompresor je pokrenut tokom obrade. Ovo je normalno.
Zvuk tečenja, ključanja ili šuštanja vode.	Proizvodnja i raspršivanje pare na odeću. Ovo je normalno.
Para ili topao vazduh oslobađaju se kada su vrata zatvorena.	Predmet je zahvaćen vratima, tako da su vrata blago otvorena. Proverite da li su svi predmeti u potpunosti ubačeni u unutrašnjost komore i da ništa nije zahvaćeno vratima tako da sprečava da se u potpunosti zatvore.
Kontrolni panel ne reaguje.	Na kontrolnom panelu ili dugmetu nalazi se nečistoća. Nečistoća ili strani predmeti na kontrolnom panelu ometaju rad dugmadi. Očistite kontrolni panel.
	Kontrolni panel je zaključan. Onemogućite funkciju zaključavanja komandi.

Učinak

Simptomi	Mogući uzroci i Rešenje
Odeća je mokra na kraju programa.	Filter je začepljen ili je rešetka izvrnuta. Očistite filter za otpale dlačice. Umetnite rešetku tako da se otvori nalaze sa desne strane.
	Zaptivka na vratima je oštećena. Ako je gumena zaptivka na vratima oštećena, ostavlja zazor u zaptivanju vrata, što utiče na učinak uređaja. Pozovite servis.
	Odeća je zahvaćena vratima. Proverite da li su svi predmeti u potpunosti ubačeni u unutrašnjost komore i da nisu zaglavljivi u vratima tako da sprečavaju da se u potpunosti zatvore. Ponovo pokrenite program.
Neprijatan miris nije uklonjen na kraju programa.	Odeća je skladištena dugo vremena ili je umrljana supstancama snažnog mirisa. Uklanjanje neprijatnih mirisa može da bude naročito teško u slučaju odeće koja je dugo skladištena ili ima uljane mrlje snažnog mirisa. Najpre operite odeću pre korišćenja uređaja.

Simptomi	Mogući uzroci i Rešenje
Nabori nisu smanjeni na kraju programa.	Odeća je skladištena dugo vremena. Smanjivanje nabora može da bude veoma teško ako su bili prisutni dugo vremena, naročito na pamučnim i lanenim tkaninama. Ispegajte odeću koja je skladištena dugo vremena pre nego što je tretirate u uređaju da biste efikasnije smanjili nabore.
Odeća ima naprijatan miris na kraju programa.	Uređaj se nije koristio dugo vremena ili rezervoari za vodu i filteri nisu čišćeni. Proverite da li ima nečistoće ili stranih predmeta u rezervoarima za dovod vode i odvod vode. Čistite filtere i rezervoare za vodu.
Funkcije ne rade pravilno.	Deterdžent ili omekšivač za veš ubačeni su u rezervoar za dovod vode. Nemojte da koristite ništa sem čiste vode u rezervoaru za dovod vode.
Nabori na zoni iza vrata nakon programa.	Predmet je previše veliki za vešalicu ili je tkanina previše osetljiva. Koristite vešalicu odgovarajuće veličine za dati predmet tako da se tkanina ne gužva i ne nastaju nabori. Neke tkanine su osetljive i gužvaće se oko vešalice šta god da uradite. Koristite policu za ženski donji veš i druge osetljive predmete.
Ivice su nestale sa pantalona nakon programa.	Pantalone su okačene na pokretnu vešalicu, ne u presu za pantalone. Okačite pantalone u presu za pantalone da biste sačuvali ivice na rubovima nogavica pantalona.
Na odeći su prisutne vodene mrlje nakon programa, boja je izbledela ili se razlila.	Tkanina nije namenjena za pranje ili ispušta boju. Proverite etikete sa informacijama za održavanje tkanine pre tretiranja predmeta.

WI-FI

Simptomi	Mogući uzroci i Rešenje
Vaš aparat i pametni telefon nisu priključeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju pokušavate da se priključite nije ispravna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je priključen vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrujte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni. • Isključite opciju Mobilni podaci na svom pametnom telefonu i registrujte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) nije ispravno podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove.)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. • Podržani su samo ruteri čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i priključite uređaj na bežični ruter. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se provajderu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog rutera je suviše velika. • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal može da bude suviše slab i veza možda neće biti ispravno konfigurisana. Stavite ruter bliže uređaju.

Information on LED Lighting


- This product contains the light source of energy efficiency class G.
- The LED lighting automatically turns on and off in any of the following cases:
 - when opening and closing the door,
 - when pressing **Power** and **Start/Pause** Button.
- The LED lighting is not dimmable.
- The LED lighting does not contain mercury.
- Please see www.lg.com/global/recycling.

! CAUTION

- This feature varies depending on the model purchased.

If the LED lighting is not working

Close the door and re-open, or press **Power** Button. If the LED lighting does not turn on, please contact the LG Electronics customer information centre. Do not attempt removal of the LED lighting.

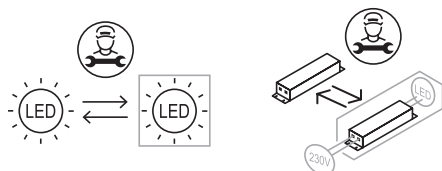

Информация за LED лампата


- Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност G.
- LED лампата се включва и изключва автоматично във всеки един от следните случаи:
 - при отваряне и затваряне на вратата,
 - при натискане на бутона **Power** и **Start/Pause**.
- LED лампата не може да се регулира.
- LED лампата не съдържа живак.
- Вижте www.lg.com/global/recycling.

! ВНИМАНИЕ

- Тази функция варира в зависимост от закупения модел.

Ако LED лампата не работи

Затворете и отворете отново вратата или натиснете бутона **Power**. Ако LED лампата не светне, свържете се с информационния център за обслужване на клиенти на LG Electronics. Не се опитвайте да демонтирате LED лампата.

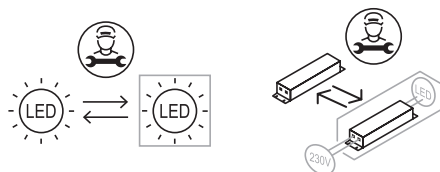

Informacije o LED rasvjeti


- Ovaj proizvod sadrži izvor svjetla razreda energetske učinkovitosti G.
- LED rasvjeta automatski će se uključiti i isključiti u sljedećim slučajevima:
 - prilikom otvaranja i zatvaranja vrata,
 - pritiskom tipke **Power** i **Start/Pause**.
- LED rasvjetu nije moguće prigušiti.
- LED rasvjeta ne sadrži živine spojeve.
- Pogledajte www.lg.com/global/recycling.

OPREZ

- Ova se značajka razlikuje ovisno o kupljenom modelu.

Ako LED rasvjeta ne radi

Zatvorite i ponovno otvorite vrata ili pritisnite tipku **Power**. Ako se LED rasvjeta ne uključi obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ne pokušavajte sami ukloniti LED rasvjetu.

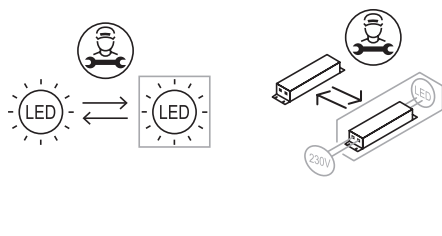

LED-világításra vonatkozó információk


- A termékben „G” energiahatékonysági osztályba sorolt fényforrás található.
- Az alábbi esetekben automatikusan be- és kikapcsol a LED-világítás:
 - az ajtó kinyitásakor és becsukásakor,
 - A **Power** és a **Start/Pause** gomb lenyomásakor.
- A LED-világítás nem tompítható.
- A LED-világítás nem tartalmaz higanyt.
- Lásd: www.lg.com/global/recycling.

VIGYÁZAT

- Ez a funkció a megvásárolt modelltől függően változik.

Ha nem működik a LED-világítás

Csukja be az ajtót, majd nyissa ki újra, vagy nyomja meg a **Power** gombot. Ha nem kapcsol be a LED-világítás, akkor vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélszolgálatával. Ne próbálja meg eltávolítani a LED-világítást.

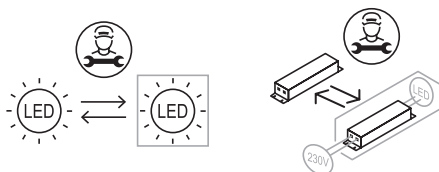

Informacje na temat oświetlenia LED


- Produkt zawiera źródło światła klasy energetycznej G.
- Oświetlenie LED włączy się i wyłączy automatycznie w dowolnym z następujących przypadków:
 - podczas otwierania i zamykania drzwi,
 - podczas naciśnięcia przycisku **Power** i **Start/Pause**.
- Oświetlenie LED nie jest regulowane.
- Oświetlenie LED nie zawiera rtęci.
- Patrz www.lg.com/global/recycling.

! UWAGA

- Dana cecha może być różna – zależnie od zakupionego modelu.

Oświetlenie LED nie działa

Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi lub nacisnąć przycisk **Power**. Jeśli oświetlenie LED nie zaświeci się, należy skontaktować się z centrum informacyjnym dla klientów LG Electronics. Nie próbować samodzielnie usuwać oświetlenia LED.

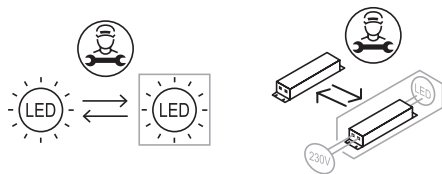

Podaci o LED svetlu


- Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti G.
- LED svetlo će se uključiti i isključiti automatski u svakom od sledećih slučajeva:
 - prilikom otvaranja i zatvaranja vrata,
 - prilikom pritiskanja dugmadi **Power** i **Start/Pause**.
- LED svetlo ne može da se zamagli.
- LED svetlo ne sadrži živu.
- Pogledajte stranicu www.lg.com/global/recycling.

! OPREZ

- Ova funkcija se razlikuje u zavisnosti od kupljenog modela.

Ako LED svetlo ne radi

Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite ili pritisnite dugme **Power**. Ako se LED svetlo ne upali, obratite se centru za informacije za korisnike kompanije LG Electronics. Ne pokušavajte da uklonite LED svetlo.

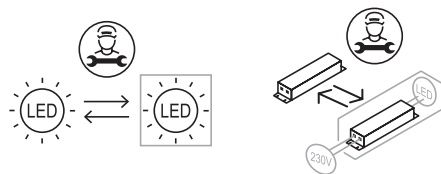

Beleške

