

دفترچه راهنما کاربر یخچال فریزر

لطفاً قبل از کار کردن با دستگاه، این دفترچه راهنمای کاربر را به طور کامل مطالعه کرده و برای مراجعه به آن، همیشه آن را در محلی در دسترس قرار دهید.



MFL69661711
Rev.00_021417

ثبت

مدل و شماره سریال دستگاه در پشت آن قرار دارند. این شماره منحصر به این دستگاه است و برای دستگاه های دیگر وجود ندارد. شما باید اطلاعات درخواست شده را در اینجا ثبت کرده و این دفترچه راهنما را بعنوان مدرک دائمی خریدتان نگهداری کنید. رسیدتان را به اینجا منگنه کنید.

تاریخ خرید : _____
فروشگاهی که دستگاه را از آنجا خریده اید : _____
آدرس فروشگاه : _____
شماره تلفن فروشگاه : _____
شماره مدل : _____
شماره سریال : _____

فهرست مطالب

۴	دستور العمل های مهم ایمنی	مقدمه
۱۰	شناخت قطعات	
۱۱	نصب	نصب
۱۱	شروع به کار	
۱۲	کنترل دما	کارکرد
۱۳	عملکرد بوگیر (اختیاری)	
۱۳	انجماد سریع	
۱۴	سازگار با محیط زیست	
۱۴	خودآزمایی	
۱۴	زنگ هشدار در	
۱۴	قفل	
۱۴	روشن/خاموش	
۱۵	روش یخسازی	
۱۵	ذوب شدن برفک	
۱۵	آبریز (اختیاری)	
۱۶	قسمت فریزر	
۱۶	طبقه متحرک (انتخابی)	
۱۷	سینی کشویی (انتخابی)	
۱۸	تعویض چراغ	
۱۹	نگهداری مواد غذایی	پیشنهاد در مورد نگهداری مواد غذایی
۱۹	پیشنهادی برای صرفه جویی در مصرف انرژی	
۲۰	اطلاعات عمومی	مراقبت و نگهداری
۲۱	تمیز کردن	
۲۲	Smart Diagnosis™	
۲۳	عیب یابی	
۲۵	عادی است ...	

دستورالعمل های مهم ایمنی

⚠ هشدار

⚠ منافذ تهویه در داخل دستگاه یا ساختار داخلی آن را مسدود نکنید.

⚠ از دستگاه های مکانیکی و یا وسایل دیگر برای سرعت بخشیدن به برافزودن استفاده نکنید، مگر وسیله هایی که سازنده توصیه کرده است.

⚠ به مدار گاز سرد کننده صدمه نزنید.

⚠ از وسایل برقی در داخل بخش های نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر آن دسته از وسایلی که سازنده توصیه کرده است.

⚠ تخلیه گاز سرد کننده و گاز عایق کاری مورد استفاده در دستگاه نیاز به روش های خاصی دارد. در هنگام معدوم کردن دستگاه، لطفاً با نماینده مرکز خدمات یا یک شخص واجد شرایط مشورت کنید.



این دستگاه حاوی مقدار کمی گاز طبیعی سردکننده ایزوبوتان (R600a) است که سازگاری بسیار زیادی با محیط زیست دارد اما در عین حال قابل اشتعال نیز هست.

هنگام حمل و نقل، نصب و راه اندازی دستگاه باید مراقبت زیادی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از قسمت های مدار برودتی صدمه نبیند. خروج گاز سرد کننده از لوله ها ممکن است باعث آتش سوزی یا آسیب دیدن چشم شود.

در صورت مشاهده نشی گاز، شعله آتش یا منابع احتمالی ایجاد جرقه را به آن نزدیک نکنید و هوای مکانی را که دستگاه در آنجا قرار دارد، به مدت چند دقیقه تهویه کنید.

برای جلوگیری از ایجاد ترکیب قابل اشتعال گاز و هوا در صورت بروز نشی در مدار گاز سرد کننده، ابعاد اتاقی که دستگاه در آنجا قرار دارد باید متناسب با مقدار گاز سرد کننده مورد استفاده باشد. اندازه این اتاق باید 1 متر مربع به ازای هر 8 گرم گاز سردکننده R600a داخل دستگاه باشد. مقدار گاز سرد کننده موجود در دستگاه شما روی صفحه مشخصات داخل دستگاه نمایش داده شده است. هرگز دستگاهی را که علامت آسیب دیدگی بر روی آن قابل مشاهده است، راه اندازی نکنید. اگر مطمئن نیستید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

⚠ هشدار

• اگر پریز روی دیوار شل شده است، دوشاخه برق را به آن نزنید. ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

• هرگز یخچال تان را با کشیدن سیم آن از برق جدا نکنید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را به طور مستقیم از پریز بیرون بکشید.

زیرا ممکن است سیمی قطع شده و باعث ایجاد اتصال کوتاه شود.

• هنگام تمیز کردن دو شاخه از پارچه نم دار یا خیس استفاده نکنید. اشیاء خارجی را از بین های دو شاخه برق بیرون بیاورید. وگرنه خطر آتش سوزی وجود دارد.

• پس از کشیدن دستگاه از برق، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید سپس مجدداً آن را به پریز برق وصل کنید.

کارکرد غیر عادی فریزر باعث آسیب دیدن مواد غذایی می شود.

• اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.

ممکن است از بین رفتن عایق کاری باعث آتش سوزی شود.

• اجازه ندهید کودکان به دکمه های روی قسمت جلو دستگاه دست بزنند یا با آن بازی کنند.

• از بین بردن گاز سرد کننده مورد استفاده در یخچال/فریزر و گازهای موجود در قسمت های عایق کاری به روش خاصی صورت می گیرد. قبل از دور انداختن آن مطمئن شوید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده باشند.

⚠ هشدار

لطفاً برای شستن گشوه های پایین از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید؛ ممکن است دمای زیاد آن باعث آسیب رسیدن به سبدها و غیر قابل استفاده شدن آنها گردد.

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیشگیری های اساسی ایمنی

این دفترچه راهنما حاوی بسیاری از پیام های مهم ایمنی است. همیشه کلیه پیام های ایمنی را مطالعه کرده و از آنها پیروی کنید.

⚠️ این علامت هشدار ایمنی است.

این علامت نسبت به پیام های ایمنی به شما هشدار داده و شما را از خطر هایی که ممکن است باعث مرگ یا آسیب رسیدن به شما یا دیگران و یا صدمه دیدن دستگاه شود، مطلع می کند. قبل از کلیه پیام های ایمنی، علامت هشدار ایمنی و واژه ای که بیانگر خطر است مانند هشدار یا احتیاط، آمده است. این واژه ها به معنای زیر هستند:

⚠️ هشدار چنانچه از دستورالعمل ها پیروی نکنید، با مرگ یا صدمه دیدن شدید مواجه خواهید شد.

⚠️ احتیاط بیانگر یک وضعیت خطرناک است که چنانچه از آن جلوگیری نکنید، ممکن است باعث صدمه دیدن جزئی یا جدی شما یا فقط آسیب دیدن دستگاه شود.

کلیه پیام های ایمنی نوع خطر را مشخص کرده و شما را از نحوه کاهش احتمال صدمه دیدن آگاه کرده و به شما می گویند که اگر از دستورالعمل ها پیروی نکنید، چه اتفاقی ممکن است بیفتد.


⚠️ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا صدمه دیدن افراد در هنگام استفاده از دستگاه باید از پیشگیری های اساسی ایمنی، از جمله موارد زیر پیروی کنید. قبل از استفاده از دستگاه تمام دستورالعمل ها را بخوانید.

۱. برای وصل کردن به برق

باید از پریرز اختصاصی استفاده شود.

- استفاده کردن چند دستگاه از یک پریرز می تواند باعث آتش سوزی شود.
- فیوز مینیاتوری می تواند موجب فاسد شدن مواد غذایی و نشستی آب سرد کن گردد.



دوشاخه برق را از سمت بالا


وصل نکنید و مواظب باشید در

پشت یخچال-فریزر تحت فشار نباشد.

زیرا ممکن است آب وارد آن شده و یا

دو شاخه آسیب ببیند و باعث آتش سوزی

یا شوک الکتریکی شود.

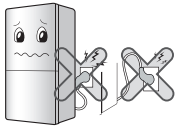

پس از نصب یخچال و فشار دادن آن به داخل مراقب باشید سیم

برق تحت فشار نباشد یا زیر یخچال قرار نگیرد.

زیرا باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

هنگام جابجا کردن دستگاه و دور کردن آن از دیوار، مواظب باشید

سیم برق به دور چیزی نپیچد و آسیب نبیند.

مواظب باشید سیم برق تا نشود یا تحت

فشار اشیاء سنگین نباشد و آسیب نبیند.

زیرا ممکن است سیم برق آسیب ببیند و

باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.



طول سیم برق یخچال را زیاد نکنید یا آن را

تغییر ندهید.

زیرا موجب آسیب رسیدن به سیم برق و

چیزهای دیگر شده و باعث شوک الکتریکی یا

آتش سوزی می گردد.



هنگام تمیز کردن یا عوض کردن لامپ داخل یخچال-فریزر،

دوشاخه را از برق بکشید.

- ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.

- هنگام عوض کردن لامپ داخل یخچال-

فریزر، مواظب باشید که حلقه لاستیکی


جلوگیری از جرقه الکتریکی داخل سوکت

از آن خارج نشود.



دستورالعمل های مهم ایمنی

با دست های خیس سیم برق را نکشید یا به دو شاخه برق دست نزنید.
ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.



آب و گرد و خاک را از دو شاخه برق پاک کنید و دو شاخه را محکم در پریز فشار دهید تا به خوبی وصل شود.
زیرا ممکن است گرد و خاک، آب یا اتصال نامطمئن باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.



هنگام کشیدن دو شاخه از برق، سیم آن را نگیرید، خود دو شاخه را بگیرید.
زیرا ممکن است باعث شوک الکتریکی یا اتصال کوتاه برق و آتش سوزی شود.



اتصال زمین (ارت) دستگاه را برقرار کنید


چنانچه دستورالعمل های اتصال به زمین را به طور کامل متوجه نمی شوید و یا اگر شبیه ای در مورد اتصال صحیح دستگاه به زمین دارید، با یک برقکار یا سرویس کار واجد شرایط مشورت کنید.

ممکن است وصل شدن نادرست به زمین باعث خرابی و شوک الکتریکی شود.



مواظب باشید دو شاخه را به ولتاژ درست و با اتصال به زمین، وصل کنید.
زیرا ممکن است باعث آتش سوزی شود.

اگر سیم برق یا دو شاخه آن آسیب دیده و یا سوراخ های پریز گشاد شده، از آنها استفاده نکنید.
زیرا ممکن است باعث شوک الکتریکی یا اتصال کوتاه برق و آتش سوزی شود.

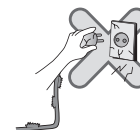

وقتی دو شاخه را از برق می کشید، قبل از وصل کردن مجدد آن حداقل 5 دقیقه صبر کنید.
زیرا ممکن است باعث خرابی عملکرد فریزر شود.



۲. هنگام استفاده از یخچال-فریزر

اشیا سنگین یا اشیاء خطرناک (ظروف محتوی مایعات) را روی یخچال-فریزر قرار ندهید.
زیرا ممکن است هنگام باز کردن و بستن در بیفتند و باعث آسیب رسیدن به شما، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.




به در یا قفسه های در یخچال یا محفظه خنک کننده آویزان نشوید.

زیرا ممکن است باعث افتادن یخچال-فریزر یا آسیب دیدن دست ها شود.
بخصوص، اجازه ندهید کودکان این کارها را انجام دهند.



نگذارید کودکان داخل یخچال شوند.
چنانچه کودکی داخل یخچال شود، ممکن است جانش به خطر بیفتد.

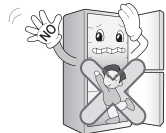


باز و بسته کردن شدید در یخچال ممکن است باعث افتادن مواد غذایی ذخیره شده در سبدهای یخچال و آسیب دیدن پاها شود، بنابراین از این کار خودداری کنید.


از نصب دستگاه در مکان های مرطوب که احتمال نفوذ آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید. خرابی عایق کاری بخش های الکتریکی ممکن است سبب اتصال الکتریکی شود.




دستورالعمل های مهم ایمنی

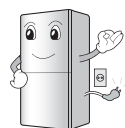

در صورت بروز صاعقه و رعد و برق، یا اگر به مدت زیادی از آن استفاده نمی شود، آن را از برق بکشید.
زیرا خطر ایجاد شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.

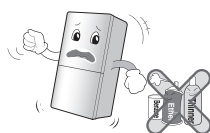

از مواد آتش زا مانند اتر، بنزن، الکل، مواد دارویی، گاز مایع، اسپری یا لوازم آرایش نزدیک یخچال-فریزر استفاده نکنید یا آنها را در یخچال/فریزر نگهداری نکنید.
زیرا ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شوند.

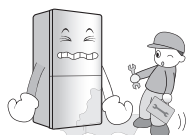


اگر زیر یخچال-فریزر را آب فرا گرفت، پس از خشک شدن کامل و چک کردن دستگاه، از آن استفاده کنید.
ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

شمع روشن را برای از بین بردن بوی داخل یخچال-فریزر قرار ندهید.



برای خشک کردن داخل یخچال/فریزر از سشوار استفاده نکنید و برای از بین بردن بوی شمع روشن استفاده نکنید.
زیرا ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شوند.

در صورت نشت گاز، به یخچال-فریزر یا پریر دست نزنید و فوراً هوای اتاق را تهویه کنید.

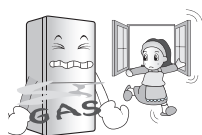

زیرا ممکن است جرقه باعث ایجاد انفجار و آتش سوزی یا سوختگی شود.
• از آنجا که این یخچال-فریزر از گاز طبیعی (ایزوبوتان، R600a) به عنوان گاز سردکننده سازگار با محیط زیست استفاده می کند، حتی مقدار اندک آن (80 تا 90 گرم) نیز قابل اشتعال است.

اگر گاز در اثر آسیب دیدگی شدید در حین حمل و نقل، نصب یا استفاده از یخچال-فریزر نشت نماید، هر گونه جرقه ای ممکن است باعث آتش سوزی یا سوختگی شود.

مواد دارویی یا مواد آزمایشگاهی را در یخچال-فریزر نگهداری نکنید.



اگر موادی را که باید در دمای کنترل شده نگهداری شوند در یخچال نگهداری کنید، ممکن است فاسد شوند یا واکنش های غیر قابل پیش بینی داشته باشند و ایجاد خطر کنند.

از اسپری های قابل احتراق نزدیک یخچال-فریزر استفاده نکنید.




زیرا ممکن است باعث آتش سوزی شود.

آب را به سطح خارجی یا داخلی یخچال-فریزر اسپری نکنید و آن را با بنزن یا تینر تمیز نکنید.



از بین رفتن عایق کاری قطعات الکتریکی ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

دستگاه را دور از وسایل حرارتی نظیر بخاری، شومینه و اجاق نصب کنید.

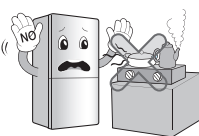

دقت کنید که دستگاه در نزدیکی وسایل گازی قرار نگیرد.

در صورت مشاهده هر گونه بوی عجیب یا دود از یخچال-فریزر، فوراً دوشاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
زیرا ممکن است باعث آتش سوزی شود.




گلدان، جام، لوازم آرایش، مواد دارویی یا هر گونه ظرفی را که درون آن آب باشد روی یخچال-فریزر قرار ندهید.




زیرا ممکن است افتادن آنها باعث آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.

دستورالعمل های مهم ایمنی

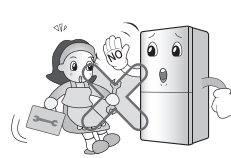

اجازه ندهید هیچکس بجز مهندس واجد شرایط قطعات یخچال-فریزر را باز، تعمیر کرده یا در آنها تغییر ایجاد کند. زیرا ممکن است باعث آسیب، شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

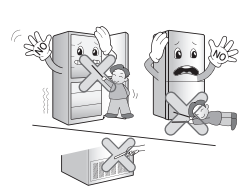


دست ها یا میله فلزی را داخل خروجی هوای سرد، درپوش، قسمت زیرین یخچال-فریزر، گرید نسوز (سوراخ خروجی) در قسمت پشت دستگاه، نکنید.

ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.

⚠ هشدار

عدم پیروی از این دستورالعمل ممکن است باعث آسیب دیدن شما یا صدمه رسیدن به خانه یا وسایل آن شود. لطفا همیشه مراقب باشید.

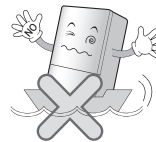

از یخچال-فریزر برای مصرف غیر خانگی (نگهداری مواد دارویی یا مواد آزمایشگاهی، استفاده در کشتی و غیره) استفاده نکنید.

ممکن است باعث بروز خطرهای پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، شوک الکتریکی، فاسد شدن مواد ذخیره شده یا واکنش های شیمیایی شود.



با دست های خیس به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر دست نزنید.

زیرا ممکن است باعث سرما زدگی دست تان شود.



هنگام معدوم نمودن یخچال-فریزر، قسمت های مورد استفاده برای بسته شدن در را از آن جدا کنید.

زیرا ممکن است باعث حبس شدن کودک در یخچال شود.

مواد غذایی را به شکل نامرتب داخل یخچال قرار ندهید. ممکن است هنگام باز و بسته کردن در یخچال مواد غذایی افتاده و موجب آسیب رسیدن به افراد شود.

این وسیله برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که دارای ناتوانی جسمی، حسی یا فکری هستند یا دارای تجربه و دانش کافی نیستند، در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه زیر نظر فردی باشد که مسئول ایمنی آنها است و دستورالعمل های لازم در مورد نحوه استفاده از این وسیله به آنها داده شود.




بطری های شیشه را داخل فریزر قرار ندهید. ممکن است محتویات آنها یخ بزنند و بطری را شکسته و موجب آسیب دیدن شما شود.

باید از کودکان مراقبت شود که با این وسیله بازی نکنند.



دست های خود را وارد فضای زیر یخچال-فریزر نکنید.

ممکن است صفحه فلزی زیر یخچال باعث آسیب دیدن شما شود.

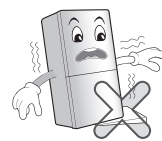

یخچال-فریزر را روی سطح صاف و محکم نصب کنید.


ممکن است نصب آن روی سطح ناپایدار باعث افتادن یخچال-فریزر هنگام باز کردن یا بستن در آن و باعث مرگ شود.

دستورالعمل های مهم ایمنی

قابل دسترس بودن دو شاخه و پریز برق

دو شاخه و پریز برق یخچال/فریزر باید در محلی قابل دسترس باشند تا در مواقع اضطراری دو شاخه سریعاً از برق کشیده شود.

هنگام جابجا کردن یخچال-فریزر، دستگیره میله ای پایین قسمت جلو و بالای قسمت پشت را بگیرید.

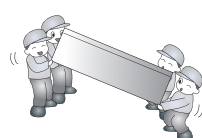


در غیر اینصورت ممکن است دستهای شما لیز بخورند و به شما آسیب برسد. جابجا کردن این دستگاه به تنهایی توسط افراد به دلیل سنگین بودن آن ممکن است باعث آسیب جانی یا بروز حادثه شود.

عوض کردن سیم برق

در صورت صدمه دیدن سیم برق، باید توسط سازنده یا سرویس کار شرکت و یا فردی واجد شرایط عوض شود تا از بروز خطر جلوگیری شود.

لطفاً مراقب باشید چون ممکن است باز و بسته کردن در یخچال-فریزر به افراد اطراف آن آسیب برساند.

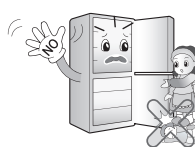


ممکن است باز کردن و بستن در باعث گیر کردن دست و پا در درز آن شود و یا گوشه در به کودک آسیب برساند.

خطر

خطر حبس شدن کودک.

قبل از دور انداختن یخچال یا فریزر قدیمی تان درهای آن را جدا کنید. قفسه ها را در جای خود باقی بگذارید تا کودکان نتوانند به راحتی داخل آن شوند.

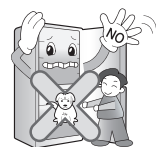

حیوانات زنده را داخل یخچال-فریزر نگذارید.

در غیر اینصورت موجب مرگ حیوان خواهید شد.

نگهداری نکنید

- بنزین یا سایر گازها و مایعات قابل احتراق را در این دستگاه یا وسایل خانگی دیگر نگهداری نکنید و از آنها در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی های اسپری دارای نیروی محرک قابل اشتعال را در این دستگاه نگهداری نکنید.

اتصال زمین (ارت)

هنگام ایجاد اتصال کوتاه برق، اتصال زمین (ارت) با عبور دادن جریان برق به زمین، باعث کاهش خطر شوک الکتریکی می شود. برای پیشگیری از بروز شوک های الکتریکی احتمالی، این دستگاه باید به زمین وصل شود. استفاده نادرست از دو شاخه اتصال به زمین، می تواند باعث ایجاد شوک الکتریکی شود.


پیشگیری

⚠ هشدار

- قبل از استفاده از این یخچال-فریزر باید آن را به درستی نصب کرد و محل قرار گرفتن آن براساس دستورالعمل نصب باشد.
- هرگز یخچال-فریزر را با کشیدن سیم آن از برق جدا نکنید. همیشه دو شاخه را محکم بگیرید و آن را به طور مستقیم از پریز بیرون بکشید.
- پس از به کار افتادن یخچال-فریزر، به سطوح سرد قسمت های فریزر، مخصوصاً با دست های مرطوب یا خیس، دست نزنید. ممکن است پوست دست های شما به این سطوح بسیار سرد بچسبد.

شناسایی قطعات

مدل : BF76TS / BF76W

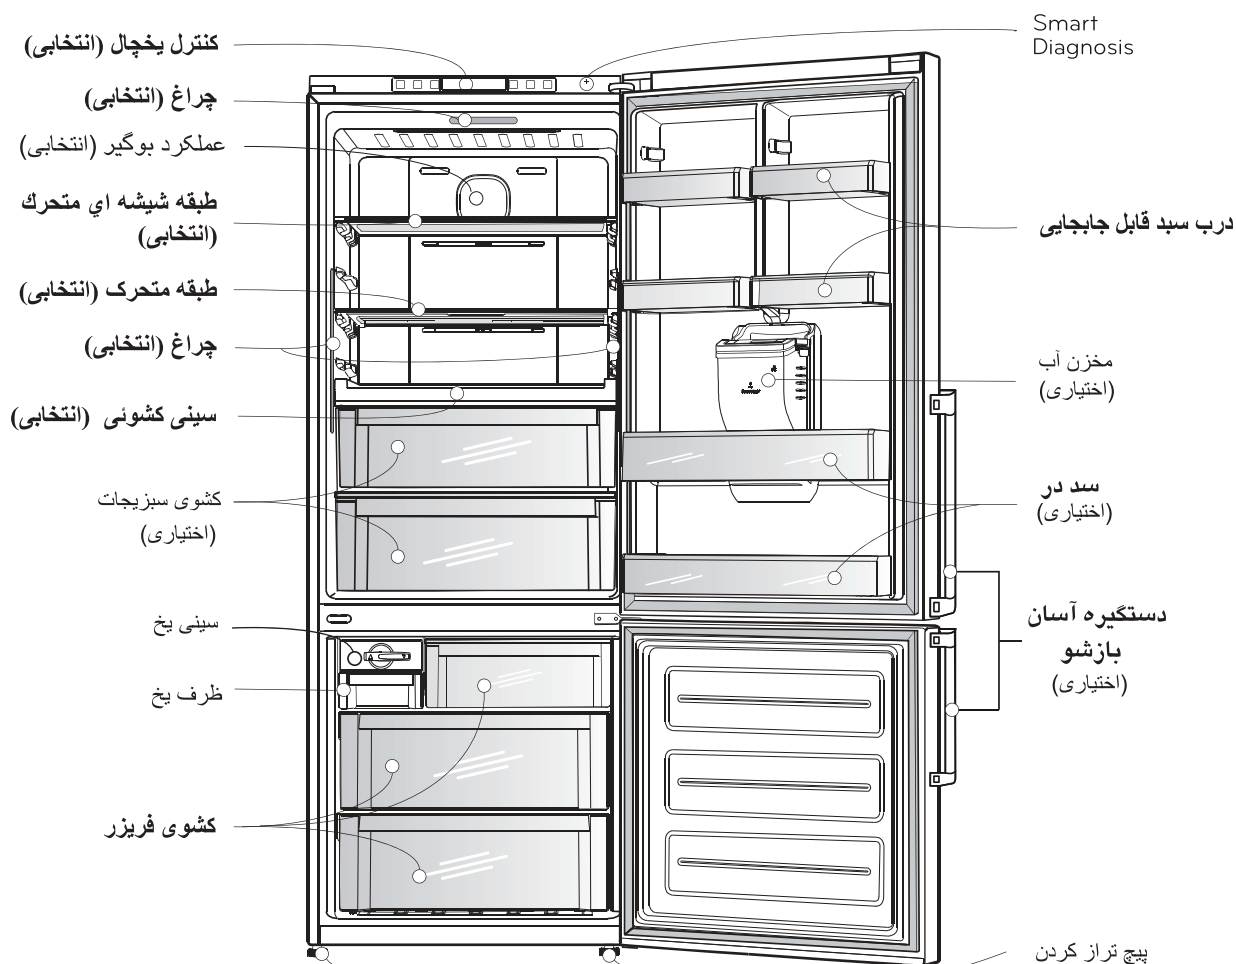

توجه

چنانچه بعضی از قطعات در دستگاه شما وجود ندارند، ممکن است قطعاتی باشند که فقط در مدل های دیگر قابل استفاده هستند.

نصب

نوع دمای محیط

این دستگاه برای کار در دامنه محدودی از دمای محیط، بسته به نوع اقلیم، طراحی شده است. از دستگاه در دمای خارج از این محدوده استفاده نکنید. نوع دمای محیط دستگاه شما همراه با مشخصات فنی آن روی برچسب داخل محفظه یخچال نمایش داده شده است.

نوع دما	علامت	دامنه دمای محیط °C
نیمه معتدل	SN	+10 ~ +32
معتدل	N	+16 ~ +32
نیمه گرمسیری	ST	+16 ~ +38
گرمسیری	T	+16 ~ +43

شروع به کار

پس از نصب یخچال-فریزر، بگذارید ۲ تا ۳ ساعت کار کند تا به دمای نرمال برسد سپس مواد غذایی تازه یا یخ زده را در آن قرار دهید.

اگر دو شاخه را از برق کشیدید، قبل از وصل کردن مجدد آن ۵ دقیقه صبر کنید.

اکنون یخچال-فریزر شما آماده استفاده است.

توجه

هنگامی که یخچال در حال کار است، آن را حرکت ندهید.

ممکن است یک صدای تق تق موقتی از کمپرسور شنیده شود.

(این امر طبیعی بوده و تأثیری بر عملکرد یا طول عمر کمپرسور نخواهد داشت. صدای تق تق پس از آنکه یخچال در جای خود مستقر شد قطع خواهد شد.)

۱. یک محل خوب را انتخاب کنید.
یخچال-فریزر را در محلی قرار دهید که استفاده از آن آسان باشد.

۲. از قرار دادن دستگاه نزدیک منابع گرمایشی، تابش مستقیم آفتاب یا رطوبت خودداری کنید.

۳. برای اطمینان از گردش مناسب هوا در اطراف یخچال-فریزر، لطفاً فاصله کافی را در دو طرف و بالا و همچنین حداقل ۲ اینچ (۵ سانتی متر) از دیوار پشتی حفظ کنید.

۴. برای جلوگیری از لرزش، دستگاه باید تراز باشد.
در سطوح ناصاف در صورت نیاز پیچ های تراز را بچرخانید تا دستگاه تراز شود.
قسمت جلو باید کمی بالاتر از قسمت پشت باشد تا به بسته شدن در کمک کند.
پیچ های تراز را با کمی کج کردن دستگاه می توان به آسانی چرخاند.
برای بالا بردن دستگاه، پیچ های تراز را در خلاف جهت عقربه های ساعت و برای پایین آوردن آن در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۵. یخچال-فریزر را کاملاً تمیز کرده و گرد و غباری را که هنگام حمل و نقل بر روی آن انباشته شده پاک کنید.

۶. لوازم جانبی مانند جعبه مکعب های یخ و ... را در جای درست قرار دهید. این لوازم با هم دیگر بسته بندی شده اند تا از آسیب رسیدن احتمالی به آنها هنگام حمل و نقل جلوگیری شود.

۷. سیم برق (یا دوشاخه) را به پریز وصل کنید. از این پریز برای دستگاه های دیگر استفاده نکنید.

محدوده کارکرد وسیله

این وسیله برای استفاده خانگی و کاربردهای مشابه طراحی شده است، مانند:

- محل های آشپزی فروشگاه ها، دفتر ها و سایر محیط های کاری؛
- خانه های روستایی و مشتریان داخل هتل ها، مثل ها و سایر انواع محیط های اقامتی؛
- انواع محیط های مسافر خانه ای
- تهیه غذا و سایر کاربردهای عمده

کنترل دما

یخچال-فریزر شما دارای کنترل هایی است که امکان تنظیم دما را برای قسمت های مختلف یخچال فراهم می کنند.


صفحه نمایش کنترل دما

تنظیم دماها و عملکردها

> شکل ظاهری <



> شکل داخلی <

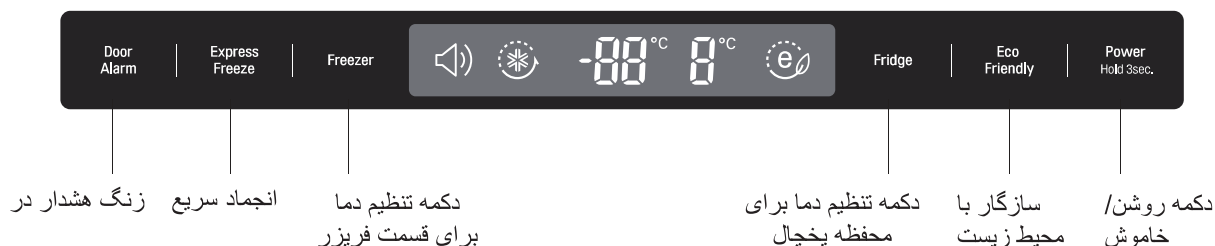


توجه

جزئیات عملکرد دکمه ها را در صفحه ۱۳ تا ۱۴ ملاحظه فرمایید.

عملکرد بوگیر (انتخابی)

عملکرد بوگیر دارای سه حالت می باشد، خودکار (حالت پیش فرض زمانی که آیکنی روشن می شود) حالت روشن (هنگامی که آیکن و دکمه Power دستگاه روشن می شوند) و حالت خاموش (آیکنی روشن نمی باشد). با فشار دادن دکمه های لمسی عملکرد بوگیر بر روی کنترل به ترتیب

پس از ۴ ساعت حالت روشن به حالت خودکار باز خواهد گشت.

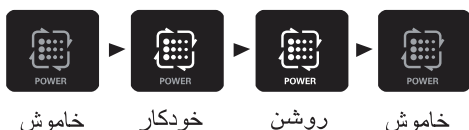

انجماد سریع

- لطفا این عملکرد را برای انجماد سریع انتخاب کنید.
- این عملکرد را هنگامی انتخاب کنید که بخواهید مواد غذایی را سریع فریز کنید. یک بار دکمه Express Freeze را فشار دهید، سپس چراغ آن روشن شده و کار انجماد سریع شروع می شود.
- کار انجماد سریع حدود ۲۴ ساعت طول می کشد. هنگامی که کارش به پایان رسید، به طور خودکار به تنظیم دمای قبلی باز می گردد. اگر بخواهید کار انجماد سریع را متوقف کنید، یکبار دیگر دکمه Express Freeze را فشار دهید، چراغ آن خاموش شده و کار انجماد سریع متوقف می شود و یخچال به تنظیم دمای قبلی باز می گردد.



پس از انتخاب عملکرد انجماد سریع نشانگر انجماد سریع روشن خواهد شد.

نحوه تنظیم دما در محفظه یخچال و فریزر

دمای اولیه محفظه فریزر و یخچال به ترتیب 3°C و -20°C است. اکنون شما می توانید دمای این قسمت ها را مطابق میل خود تنظیم کنید.

< شکل ظاهری >



< شکل داخلی >



یخچال

در صورتیکه دکمه فشار داده شود، دمای یخچال بترتیب 3 درجه سانتیگراد--- 2 درجه سانتیگراد--- 1 درجه سانتیگراد--- 7 درجه سانتیگراد--- 6 درجه سانتیگراد--- 5 درجه سانتیگراد--- 4 درجه سانتیگراد--- 3 درجه سانتیگراد می باشد.

فریزر

در صورتیکه دکمه فشار داده شود، دمای فریزر بترتیب 20- درجه سانتیگراد--- 21- درجه سانتیگراد--- 22- درجه سانتیگراد--- 23- درجه سانتیگراد--- 15- درجه سانتیگراد--- 16- درجه سانتیگراد--- 17- درجه سانتیگراد--- 18- درجه سانتیگراد--- 19- درجه سانتیگراد--- 20- درجه سانتیگراد می باشد.

توجه

دمای واقعی داخل فریزر بسته به وضعیت مواد غذایی تغییر می کند چون دمای تنظیم شده دمای هدف است، نه دمای واقعی داخل یخچال. سرد کنندگی یخچال در شروع کار ضعیف است. لطفا پس از حداقل ۲ تا ۳ روز استفاده از یخچال، دما را براساس توضیحات بالا تنظیم کنید.

سازگار با محیط زیست

این عملکرد امکان کار کردن یخچال-فریزر در حالت صرفه جویی در مصرف برق را فراهم کرده و زمانی که به تعطیلات می روید مصرف انرژی را کاهش می دهد.

با فشار دادن "ECO FRIENDLY" چراغ آن روشن شده و کارش شروع می شود و با فشار دادن مجدد آن کارش متوقف می شود.



توجه


زمانی که حالت سازگار با محیط زیست "روشن" است، سایر دکمه ها کار نمی کنند. هنگامی که از تعطیلات بر می گردید، حالت سازگار با محیط زیست را فشار دهید تا خاموش شود و سایر دکمه ها به کار بیفتند و یخچال به تنظیم دمای قبلی باز گردد.

خودآزمایی

- هنگام استفاده از یخچال اگر اشکالی در آن به وجود بیاید، این عملکرد به طور خودکار اشکال را تشخیص می دهد.
- هنگامی که دستگاه دچار نقصی در کارکرد می شود، صفحه نمایش دما قفل شده و قادر به تغییر نمی باشد.
- دکمه روشن خاموش دستگاه را خاموش نکند.
- جهت تشخیص عیب دستگاه با نزدیک ترین مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.
- در صورت خاموش شدن دستگاه پیام خطا بازنشانی خواهد شد و ممکن است تشخیص عیب دستگاه را با مشکل مواجه سازد.

زنگ هشدار در

- هنگامی که درب ها مدت زمانی بیش از ۱ دقیقه باز گذاشته شوند، تا بسته شدن درب مکررا هر ۳۰ ثانیه یک بار سوت هشدار به صدا درمی آید.
- لطفا در صورتیکه حتی بعد از بسته شدن درب همچنان سوت هشدار شنیده می شود با شرکت مشتریان گلدیران تماس حاصل فرمایید.
- می توانید با فشار دادن کوتاه دکمه زنگ هشدار در، آن را روشن/خاموش کنید.



قفل

> شکل ظاهری <

- با فشار دادن این دکمه سایر دکمه ها از کار می افتند.
- با فشار دادن دکمه "LOCK"، "قفل شدن" یا "باز شدن قفل" تکرار می شود.
- (برای "قفل شدن" دکمه "قفل" را ۳ ثانیه فشار دهید. برای "باز شدن قفل" دکمه "قفل" را ۳ ثانیه فشار دهید.)
- وقتی حالت "قفل" فعال است، سایر دکمه ها کار نمی کنند.
- در مدل هایی که آبریز نصب شده است عملکرد قفل آبریز را متوقف نمی نماید.



روشن/خاموش


> شکل داخلی <

- فشار دادن این دکمه باعث روشن یا خاموش شدن یخچال می شود.
- در حالت خاموش، دستگاه خنک نخواهد کرد و در صورت باز شدن درب یخچال چراغ های داخلی روشن نخواهند شد.
- با فشار دادن دکمه "Power Hold 3sec"، "روشن شدن" یا "خاموش شدن" تکرار می شود.
- (برای "خاموش شدن" دکمه "Power Hold 3sec" را ۳ تا ۷ ثانیه فشار دهید. برای "روشن شدن" دکمه "Power Hold 3sec" را ۱ ثانیه فشار دهید.)

توجه


این دکمه باعث قطع برق دستگاه نمی شود

آبریز (اختیاری)

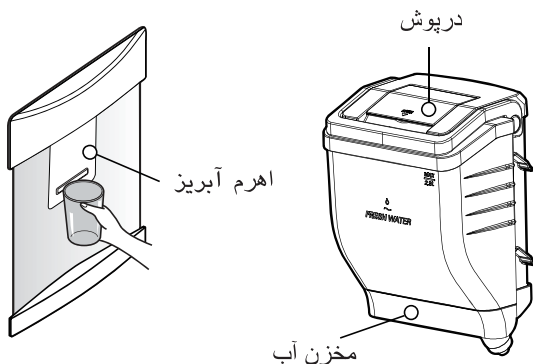

پر کردن مخزن آب

نحوه جدا کردن مخزن آب

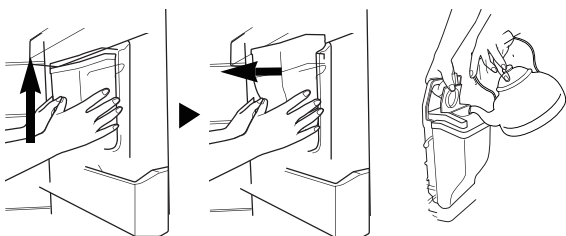

• وصل کردن آن بر عکس جدا کردن آن است.

• مواظب باشید به شیر فشار وارد نشود.

• هنگام وصل کردن مخزن آب روی در، مواظب باشید آن را درست وصل کنید.

۱. مخزن آب را بیرون بکشید.

سپس درپوش آن را باز کنید.

۲. تا ۲.۳ لیتر آب می توان اضافه نمود.

۳. فقط با آب آشامیدنی پر شود. از پر نمودن آن با هر نوع مایع دیگری غیر از آب خودداری نمایید. هرگز در داخل محفظه آب گرم نریزید. هرگز در داخل محفظه آب گرم نریزید.

روش نوشیدن آب

۱. پدال توزیع آب را با یک فنجان یا لیوان فشار دهید.


۲. تا زمانی که پدال فشرده می شود ریزش آب ادامه خواهد داشت.

۳. به جهت این که هیچ آبی ترشح نشود، فنجان یا لیوان را به آرامی از پدال توزیع کننده جدا سازید.


۴. در صورت ترشح شدن اتفاقی آب، تمامی آب های اطراف توزیع کننده را با یک دستمال پارچه ای نرم خشک نمایید.

روش یخساز

• یخ ساز پیچشی را بیرون آورده، آن را تا بالا پر نموده و سر جای اصلی خود برگردانید.

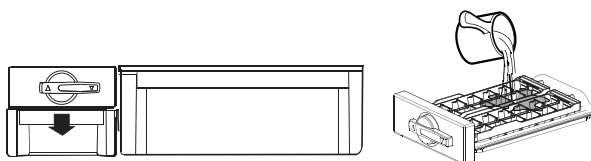

• با پیچاندن دسته جداکننده بر روی محفظه یخ ساز، یخ به داخل محفظه نگهداری یخ می افتد.



• شما می توانید در صورت عدم استفاده از یخ، با خارج کردن یخ ساز از محل آن برای نگهداری مواد غذایی منجمد استفاده نمایید.
(1) روش برداشتن (1) یخ ساز پیچشی (بصورتی که در شکل نشان داده شده.

توجه

• پیچاندن دسته جداسازی یخ ساز قبل از یخ زدن کامل یخ ها ممکن است باعث ریختن آب اضافی موجود در یخ ساز به داخل محفظه نگهداری یخ شده و یخ ها را به یکدیگر بچسباند.

• هرگز بمنظور یخ زدن در داخل محفظه نگهداری یخ آب نریزید چرا که ممکن است باعث شکستن محفظه نگهداری یخ شود.

• طراحی یخساز به گونه ای است که هنگامی که محفظه نگهداری یخ

پر است، یخ ها به قسمت پایین بیفتند.
مراقب باشید که محفظه نگهداری یخ سرریز نشود.

• در هنگام برداشتن یخ محفظه یخ را بگونه ای که متوقف کننده متحرک نشکند به آرامی خارج نمایید.

ذوب شدن برفک

• ذوب شدن برفک به طور خودکار انجام می شود.

• آب حاصل از ذوب شدن برفک ها به داخل سینی تبخیر جاری شده و به طور خودکار تبخیر می شود.

⚠ احتیاط

در صورت پر نمودن محفظه آب با نوشیدنی های دیگری غیر از آب ممکن است آبریز خراب شود.

⚠ هشدار

فقط با آب آشامیدنی پر شود.

از پر نمودن محفظه آب با هر نوع نوشیدنی دیگر خودداری نمایید.
این محفظه فقط باید با آب آشامیدنی پر شود.
هرگز محفظه را با آب داغ یا گرم پر نکنید.

توجه

در صورت رخ دادن مشکلاتی در آبریز ، بطری آب را مجدداً بطور محکم نصب نمایید.

در هنگام ریزش آب، پدال آبریز باید بطور مداوم فشار داده شود.


قسمت فریزر

اگر قصد نگهداری حجم زیادی غذا در محفظه فریزر را دارید،

۱. کشوی بالایی محفظه فریزر، کیت یخ ساز پیچشی باید از یخچال بیرون آورده شده و غذا باید به صورت مستقیم روی قفسه سیمی قرار داده شود.

۲. کشوی وسطی محفظه فریزر باید از یخچال بیرون آورده شده و غذا باید به صورت مستقیم روی قفسه سیمی قرار داده شود.

محفظه فریزر به صورت پیش فرض دارای قفسه سیمی برای به حداکثر رساندن ظرفیت نگهداری غذا است. و همچنین کشو برای استفاده آسان در مورد گوشت های آب دار یا غذاهای نیمه جامد فراهم شده است.

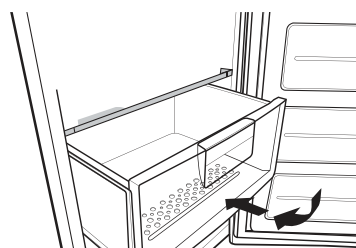

حداکثر ظرفیت فریز کردن

اگر از قبل غذا در محفظه وجود دارد، به منظور حصول حداکثر ظرفیت، لطفاً چند ساعت پیش از قرار دادن محصول تازه در محفظه فریزر، فریزر را روی سردترین وضعیت (-23°C) قرار دهید و دکمه " Express Freeze " را فشار دهید.
معمولاً ۷ ساعت کافی است.

طبقه متحرک (انتخابی)

در صورتیکه نیاز به قرار دادن ظروف یا وسایل مرتفع بر روی طبقه پایینی دارید می توانید طبقه متحرک را به داخل بکشید.


توجه

تمامی وسایل را از روی نیمه انتهایی طبقه و طبقه متحرک جلویی بردارید.

۱. به آرامی قسمت جلویی طبقه متحرک را بالا آورده و آن را به داخل بکشید.

۲. به جهت این که قسمت جلویی بتواند در قسمت داخلی زیرین آن کشیده شود نیمه انتهایی طبقه بلند خواهد شد، یا به جهت کشیده شدن قسمت جلویی براحتی می توان نیمه انتهایی طبقه را به صورت دستی بلند نمود.

۳. با اجرای این مراحل بطور معکوس قادر می باشید براحتی طبقه متحرک را جهت بازگرداندن آن به حالت باز بیرون بکشید.

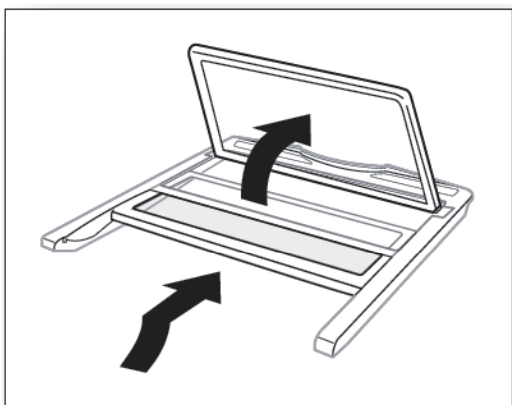


⚠ احتیاط

از آنجایی که در صورت درست در دست نگرفتن طبقه ممکن است از دستتان بیفتد در هنگام قرار دادن آن کاملاً دقت فرمایید.


⚠ احتیاط

از بلند نمودن نیمه انتهایی طبقه خودداری نموده و آن را در حالت بلندشده نگهداری نمایید.
اجسام مرتفع را در قسمت انتهایی طبقه قرار ندهید.

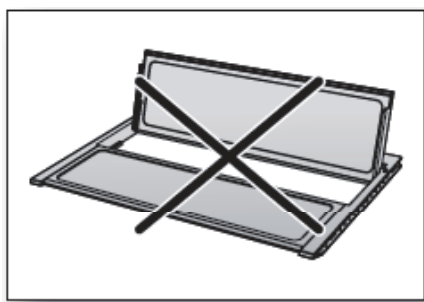



سینی کشویی (انتخابی)

با کشیدن این سینی به سمت خود این سینی دسترسی به مواد نگهداری شده بر روی قسمت انتهایی طبقه را آسان می نماید.

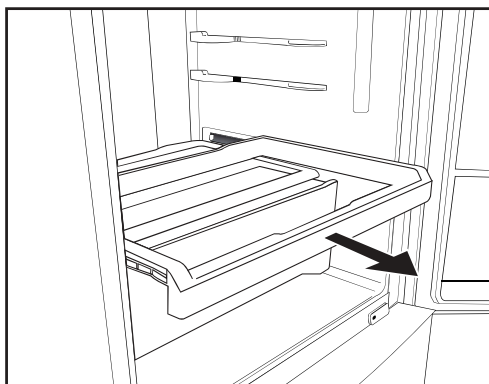

⚠ احتیاط

لطفا در صورتیکه می توانید در هنگام کشیدن سینی آن را با دست بگیرید از نگه داشتن قسمت انتهایی آن خودداری نمایید.

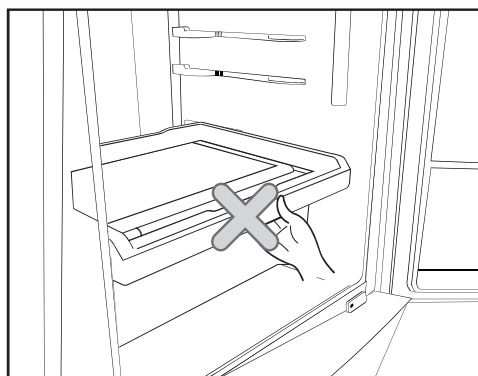
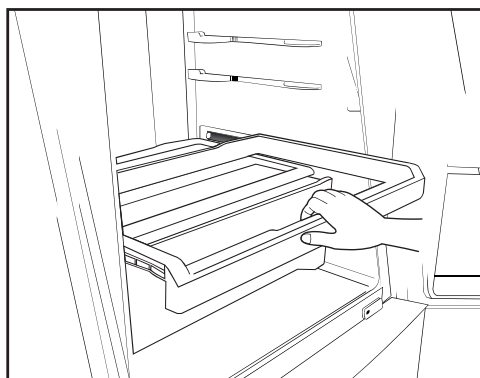


روش برداشتن قسمت انتهایی طبقه

قسمت جلویی طبقه متحرک را به داخل قسمت زیرین نیمه انتهایی آن بکشید.
سپس جهت برداشتن آن نیمه انتهایی طبقه را بلند نمایید.

توجه

قبل از قرار دادن اجسام بر روی نیمه انتهایی طبقه از محکم قرار گرفتن مجدد این قسمت و قسمت جلویی طبقه متحرک در سر جای طبقه اطمینان حاصل نمایید

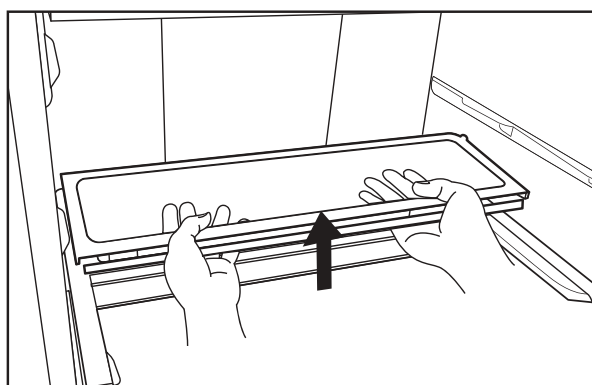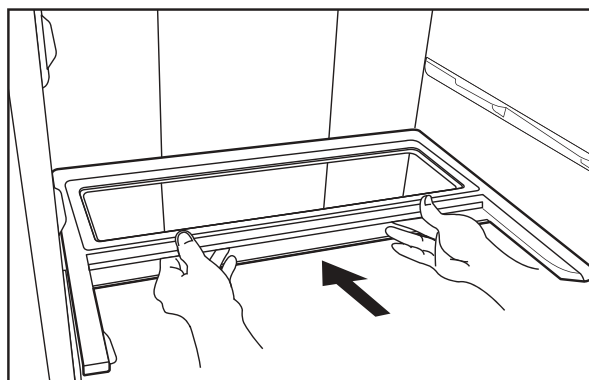

روش برداشتن سینی کشویی

سینی کشویی را کاملا کشیده و قسمت جلویی آن را بلند نموده سپس آن را به آرامی بیرون بیاورید.


توجه

قبل از برداشتن سینی کشویی، دومین سبد درب را از داخل درب یخچال بردارید.

توجه


دقت نمایید چگونه ای سینی را بیرون بکشید که وسایل روی آن نیفتند.

قبل از برداشتن سینی ابتدا تمامی محتویات خوراکی را از روی آن بردارید.

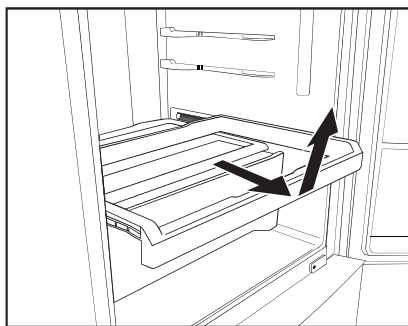

روش برداشتن روکش سینی سبزیجات

- جهت نرم کار کردن کشوی سینی و سینی کشویی، روکش T/V کاملاً محکم شده است. محکمی کشیده شده است. در هنگام باز کردن دقت نمایید. روش بستن برعکس روش باز کردن می باشد.

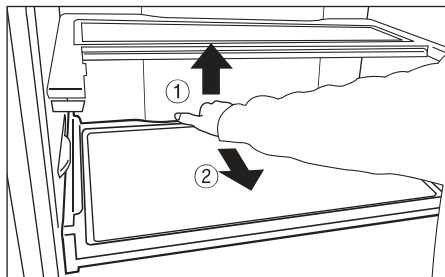

- ابتدا سینی کشویی و سپس کشوی سینی را باز نموده و سپس

۱. دست خود را در داخل شکاف یخچال و روکش T/V نموده و آن را بلند کنید.


۲. در حالی که این روکش بلند شده است با کشیدن آن به جلو آن را بردارید.

تعویض چراغ

توجه

در این دستگاه از چراغهای LED استفاده شده که مصرف کننده قادر به تعویض آن نمی باشد. لطفا جهت تعمیر یا تعویض چراغ LED با یک مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

نحوه جدا کردن کشوی سبزیجات

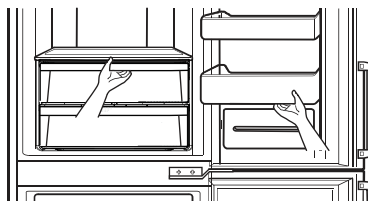

سبد پایینی را بلند کرده و از در جدا کنید. کشو را تا زمانی که متوقف شود بکشید و آن را کمی بلند کرده و بیرون بکشید تا جدا شود.

هشدار

- مواد غذایی را که زود خراب می شوند مانند موز، هندوانه و خربزه، در دمای پایین نگهداری نکنید.
- قبل از نگهداری مواد غذایی داغ، بگذارید خنک شوند. گذاشتن غذای داغ در یخچال- فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر مواد غذایی و بالا رفتن مصرف برق شود.
- برای نگهداری مواد غذایی از ظروف در دار استفاده کنید. این کار باعث می شود تا بخار مواد غذایی تبخیر نشده و مزه و ارزش غذایی آن حفظ شود.
- منافذ تهویه هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش مناسب هوای سرد، دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در یخچال را زیاد باز و بسته نکنید. باز کردن در باعث می شود تا هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دما گردد.
- هیچگاه مقدار زیادی از مواد غذایی را در قفسه های در فریزر نگهداری نکنید چون ممکن است با این کار در خوب بسته نشود.
- از نگهداری بطری ها در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید. با انجماد محتوا، بطری شکسته و باعث آسیب جانی می شود.
- مواد غذایی را که یخ آنها باز شده دوباره فریز نکنید. این کار باعث از بین رفتن مزه و ارزش غذایی آنها می شود.
- مواد دارویی، مواد شیمیایی یا سایر مواد حساس به دما را در یخچال قرار ندهید. موادی را که به کنترل شدید دما نیاز دارند، نباید در یخچال نگهداری کنید.
- اگر می خواهید مواد غذایی را سریع فریز کنید، آنها را در کشو میانی فریزر قرار داده و دکمه انجماد سریع (Express Freeze) را فشار دهید.
- برای اطمینان از گردش مناسب هوا در وسیله، کشوهای فریزر را به طور کامل قرار دهید.

پیشنهادی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- لطفا در را به مدت طولانی باز نگذاشته و آن را در کوتاه ترین زمان ممکن ببندید.
- از قرار دادن مقادیر بیش از حد مواد غذایی بر روی طبقات و در داخل کشو ها خودداری نمایید زیرا این کار باعث مسدود شدن جریان هوا گردیده و افزایش زمان کارکرد کارکرد یخچال را به دنبال خواهد داشت.
- دمای یخچال-فریزر را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. مواد غذایی را نزدیک حسگر دما قرار ندهید. فاصله حداقل ۵ سانتیمتری را از حسگرها رعایت کنید.
- قبل از نگهداری مواد غذایی داغ، بگذارید خنک شوند. گذاشتن غذای داغ در یخچال- فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر مواد غذایی و بالا رفتن مصرف برق شود.
- منافذ تهویه هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش مناسب هوای سرد، دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در یخچال را زیاد باز و بسته نکنید. باز کردن در باعث می شود تا هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دمای داخل گردد.
- هنگام چیدن مواد غذایی، موارد پر کاربرد را در قسمت جلوی طبقات یا کشوها قرار دهید.

اطلاعات عمومی

ایام تعطیل

- در تعطیلات عادی یا کوتاه مدت، یخچال را روشن بگذارید.

مواد غذایی فریزری را جهت تازه ماندن در فریزر قرار دهید. هنگامی که تصمیم گرفتید از یخچال استفاده نکنید، تمامی مواد غذایی را از داخل یخچال خارج نموده، سیم برق را از داخل پریز درآورید، داخل یخچال را کاملاً تمیز نموده، و جهت جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع تمامی درب ها را باز بگذارید.

قطع برق


- ۱ تا ۲ ساعت قطع برق بصورت قابل توجهی دمای داخلی یخچال را مختل نخواهد کرد.
- در زمان قطع جریان برق، به منظور حفظ هوای سرد داخل یخچال از باز کردن مکرر در خودداری کنید.

هنگام جابجایی

- مواد غذایی را از داخل یخچال-فریزر بیرون بیاورید و قطعات متحرک را با نوار چسب محکم کنید.
- در زمان قطع جریان برق، به منظور حفظ هوای سرد داخل یخچال از باز کردن مکرر در خودداری کنید.

لوله ضد میعان

- لوله ضد میعان در اطراف قسمت جلوی یخچال و فریزر، فقط فریزر و همچنین پارتیشن بین محفظه یخچال و محفظه فریزر برای جلوگیری از میعان نصب شده است.
- مخصوصاً بعد از نصب یا زمانی که دمای محیط بالا است، ممکن است یخچال-فریزر داغ شود و این کاملاً طبیعی است.

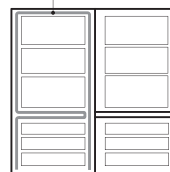

برای برعکس کردن درها (انتخابی)

- یخچال-فریزر شما با درهایی با قابلیت باز شدن از هر دو طرف طراحی شده اند، به طوری که می توان آنها را متناسب با آشپزخانه شما به سمت چپ یا راست باز کرد.

⚠ هشدار

اما اگر بخواهید درها را برعکس کنید، باید با سرویس کار تماس بگیرید.
برعکس کردن جهت درها تحت پوشش ضمانت نیست.

تمیز کردن

قبل از تمیز کردن

قبل از تمیزکاری یا جارو نمودن سطوح بیرونی یا روکش ها حتما سیم برق را از داخل پرز درآورید.

سطح خارجی

سطح خارجی یخچال-فریزر را با پارچه نرم آغشته به آب گرم یا مایع شستشو تمیز کنید. اگر از مایع شستشو استفاده می کنید، آن را با یک پارچه نم دار تمیز کنید.

سطح داخلی

مشابه مورد بالا.

پس از تمیز کردن

بررسی کنید که سیم برق آسیب ندیده باشد، دو شاخه برق داغ نشده باشد و دو شاخه برق بطور کامل در پرز وارد شده باشد.

⚠ هشدار

پس از شستن دستگاه با آب، حتما آن را با یک پارچه خشک کنید. از اسکاچ، مواد نفتی، بنزن، تینر، جوهر نمک، آب جوش، برس زیر و ... استفاده نکنید، چون این مواد باعث آسیب دیدن قطعات یخچال-فریزر می شوند.

سینی جمع شدن آب

با استفاده از یک پارچه تمیز قطره های آبی را که اطراف در و سینی آب جمع می شود، تمیز کنید.

آبریز

رطوبت روی آبریز و اهرم خروجی را با استفاده از یک پارچه پاک کنید.

جدا کردن درب مخزن آب از مخزن آب

محفظه آب را از داخل درب درآورید دسته آزاد سازی را بلند نموده و گیره های دو طرف درب محفظه را آزاد نمایید.

می توان محفظه آب را هنگامی که از داخل یخچال برداشته شد با مواد شوینده خنثی شستشو داد. قبل از نصب و پر نمودن مجدد آن را کاملا آبکشی نمایید.

روش تمیز نمودن محفظه آب و مجرای ریختن آب

پس از تخلیه مخزن، باید سرپوش مخزن آب و مجرای ریختن آب بصورت مداوم تمیز شوند

جهت تمیز نمودن قسمتهای آج دار مجرای ریختن آب می توان از برسی کوچک مثل یک مسواک استفاده نمود.

⚠ هشدار

پیش از پر کردن محفظه با آب از طریق روزنه ریختن آب، مطمئن شوید که درب مخزن آب به درستی در مخزن آب قرار گرفته است.

Smart Diagnosis™ (عیب یابی هو شمند)

اختیاری

در صورت بروز هر گونه اشکال در یخچال، قابلیت ارسال اطلاعات از طریق تلفن به مرکز خدمات LG وجود دارد. این کار قابلیت صحبت مستقیم با متخصصان آموزش دیده ما را برای شما فراهم می کند. متخصص ما اطلاعات ارسالی از دستگاه شما را ضبط کرده و از آنها برای تحلیل مسئله، ارائه عیب یابی سریع و مؤثر استفاده می کند.

در صورت بروز اشکال در یخچال، با مرکز خدمات LG تماس بگیرید.

فقط هنگامی که توسط مأمور مرکز خدمات LG به شما گفته شد، از ویژگی Smart Diagnosis استفاده کنید. صداهای انتقالی که می شنوید عادی بوده و مانند صدای یک دستگاه فکس است.

تا زمانی که یخچال به برق وصل نباشد نمی توان Smart Diagnosis را فعال نمود.

اگر یخچال شما روشن نمی شود، عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis انجام شود.


ابتدا با مرکز خدمات LG تماس بگیرید. فقط هنگامی که توسط مأمور مرکز خدمات LG به شما گفته شد، از ویژگی Smart Diagnosis استفاده کنید.

۱. درب یخچال را ببندید.

۲. دکمه قفل نمودن نمایشگر (بصورت قراردادی بر روی ۵ دقیقه قرار

داده شده) را بر روی ۳ ثانیه تنظیم نمایید.

- در حالت خارج بودن از وضعیت قفل

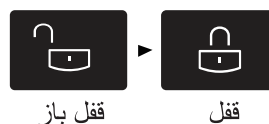


- در وضعیت قفل



۳. دکمه "فریزر" را به مدتی بیش از ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

نشان داده شده و سایر

چراغ ها خاموش خواهند شد.

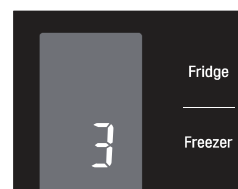


توجه

پس از ۵ دقیقه از بسته شدن درب، این انتخاب خاموش شده و نمایشگر به حالت عادی باز خواهد گشت.

۴. درب یخچال را باز کنید.

۵. مطابق با دستورالعمل اپراتور، میکروفن گوشی تلفن را در نزدیکی آیکون << SmartDiagnosis >> قرار دهید.

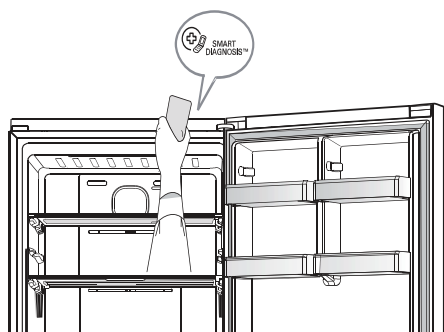

۶. تا پایان یافتن انتقال داده های صوتی، تلفن را در این وضعیت نگه دارید.

۷. تا پایان یافتن انتقال صدا تلفن را در همان جا نگه دارید.

این کار در حدود ۳ تا ۶ ثانیه طول می کشد.


مکالمه خود را با متخصص ادامه دهید تا او بتواند شما را در استفاده از اطلاعات ارسالی برای تحلیل راهنمایی کند.

توجه

- برای حصول بهترین نتیجه، تلفن را درحین انتقال صدا حرکت ندهید.
- اگر مأمور مرکز خدمات نتواند ضبط داده ها را به طور دقیق انجام دهد، ممکن است از شما خواسته شود که دوباره انجام کنید.
- تفاوت های کیفیت تماس بر حسب منطقه ممکن است عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد.
- برای ارتباط بهتر و در نتیجه کسب خدمات بهتر، از تلفن خانگی استفاده کنید.
- کیفیت پایین تماس ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن به دستگاه شده و باعث عدم کارکرد صحیح Smart Diagnosis گردد.

Smart Diagnosis™ (عیب یابی هو شمند) اختیاری

۳. مطابق با دستورالعمل اپراتور، میکروفن گوشی تلفن را در نزدیکی آیکون << SmartDiagnosis >> قرار دهید.

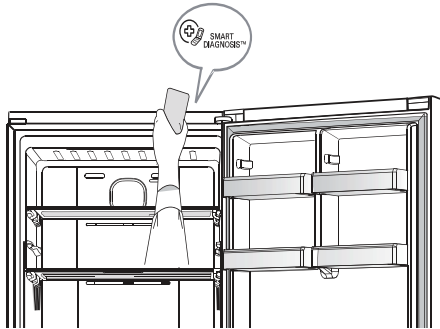

در صورت بروز هر گونه اشکال در یخچال، قابلیت ارسال اطلاعات از طریق تلفن به مرکز خدمات LG وجود دارد. این کار قابلیت صحبت مستقیم با متخصصان آموزش دیده ما را برای شما فراهم می کند. متخصص ما اطلاعات ارسالی از دستگاه شما را ضبط کرده و از آنها برای تحلیل مسئله، ارائه عیب یابی سریع و مؤثر استفاده می کند.

در صورت بروز اشکال در یخچال، با مرکز خدمات LG تماس بگیرید. فقط هنگامی که توسط مأمور مرکز خدمات LG به شما گفته شد، از ویژگی Smart Diagnosis استفاده کنید. صداهای انتقالی که می شنوید عادی بوده و مانند صدای یک دستگاه فکس است.

تا زمانی که یخچال به برق وصل نباشد نمی توان Smart Diagnosis را فعال نمود.

اگر یخچال شما روشن نمی شود، عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis انجام شود.

ابتدا با مرکز خدمات LG تماس بگیرید. فقط هنگامی که توسط مأمور مرکز خدمات LG به شما گفته شد، از ویژگی Smart Diagnosis استفاده کنید.

۱. درب یخچال را باز کنید.

۲. دکمه "فریزر" را به مدتی بیش از ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

توجه

- برای حصول بهترین نتیجه، تلفن را درحین انتقال صدا حرکت ندهید.
- اگر مأمور مرکز خدمات نتواند ضبط داده ها را به طور دقیق انجام دهد، ممکن است از شما خواسته شود که دوباره انجام کنید.
- تفاوت های کیفیت تماس بر حسب منطقه ممکن است عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد.
- برای ارتباط بهتر و در نتیجه کسب خدمات بهتر، از تلفن خانگی استفاده کنید.
- کیفیت پایین تماس ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن به دستگاه شده و باعث عدم کارکرد صحیح Smart Diagnosis گردد.



توجه

اگر درب یخچال بیش از 1 دقیقه باز ماند، باید درب را ببندید و مجدد از مرحله 1 شروع کنید.

عیب یابی

قبل از تماس با سرویس کار، این لیست را بررسی کنید.
ممکن است موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شما شود.
موارد مندرج در این لیست اشکالات متداول بوده و به معنای ایراد در تولید یا کیفیت دستگاه نیست.

علت های احتمالی

مشکل

یخچال-فریزر کار نمی کند

- ممکن است دو شاخه را به برق وصل نکرده باشید.
- آن را خوب و ایمن به برق وصل کنید.
- فیوز برق منزل پریده است.
- فیوز را بررسی کرده و آن را وصل کنید.
- برق قطع شده است.
- چراغ های خانه و دیگر وسایل برقی را بررسی نمایید.

دمای قسمت یخچال یا فریزر خیلی گرم است

- کنترل دما روی موقعیت درست تنظیم نشده است.
- به قسمت کنترل دما مراجعه کنید.
- دستگاه در مجاورت منبع گرمایشی قرار داده شده است.
- هوا گرم است - در را مرتب باز کرده اید.
- در برای مدت طولانی باز مانده است.
- بسته های مواد غذایی باعث باز ماندن در شده اند یا مجرای هوای قسمت فریزر را مسدود کرده اند.

لرزش دارد یا ضربه می زند یا صدای آن غیر عادی است

- سطحی که یخچال-فریزر بر روی آن قرار گرفته، ناصاف است یا یخچال-فریزر لق می زند.
- با چرخاندن پیچ های تراز، آن را تراز کنید.
- اشیاء غیر ضروری در پشت یخچال-فریزر گذاشته شده است.

روی مواد غذایی برفک می زند یا کریستال های یخ وجود دارد

- ممکن است در نیمه باز مانده باشد یا بسته های مواد غذایی باعث باز ماندن در شده اند.
- در مرتب باز شده یا برای مدتی طولانی باز مانده است.
- وجود برفک در داخل بسته ها عادی است.

وجود رطوبت بر روی بدنه یخچال

- این حالت بیشتر در محیط های خیس و یا مرطوب ایجاد می گردد.
- رطوبت را با یک دستمال خشک کنید.

داخل آن رطوبت دارد

- در مرتب باز شده یا برای مدتی طولانی باز مانده است.
- در هوای مرطوب وقتی در باز می شود، هوای مرطوب به داخل یخچال وارد می شود.

یخچال بو می دهد

- روی مواد غذایی دارای بوی تند را بخوبی بپوشانید یا آنها را داخل چیزی بپیچید.
- بررسی کنید مواد غذایی فاسد نشده باشند.
- سطح داخلی نیاز به تمیز شدن دارد.
- به بخش تمیز کردن مراجعه کنید.

در خوب بسته نمی شود

- بسته های مواد غذایی باعث باز ماندن در شده اند.
- بسته هایی را که مانع بسته شدن در می شوند، بردارید.
- یخچال-فریزر تراز نیست.
- پیچ های تراز را تنظیم کنید.
- سطحی که یخچال-فریزر بر روی آن قرار گرفته، ناصاف است یا یخچال-فریزر لق می زند.
- با پیچاندن پایه های تراز در جهت عقربه های ساعت قسمت جلویی یخچال را به آرامی بلند نمایید.

لامپ داخلی کار نمی کند

- پریز برق ندارد.
- در صورت کار نکردن لامپ LED باید با یک نمایندگی سرویس مجاز یا سازنده تماس حاصل نمایید.
- سطح آب در داخل مخزن آب خیلی پایین است.
- مخزن آب را با آب پر نمایید. (با ظرفیت در حدود ۲,۳ لیتر)

آب خارج نمی شود

عادی است ...

رخدادهای زیر طبیعی هستند.

رخدادها	راه حل ها
صدای " تق یا توق " شنیده می شود	این صدا بر اثر انقباض/ انبساط قسمت های مختلف کنترل دستگاه و بر اساس تغییر دمای داخل و یا اطراف یخچال ایجاد می گردد.
هنگامی که اصوات " تلق "، " تولوق یا وونگگگ " شنیده می شوند	این صدا در اثر شروع کار کرد و یا توقف کارکرد کمپرسور و یا فن یخچال در حین عملکرد عادی دستگاه می باشد. این صدا دقیقا همانند صدائی است که هنگام روشن و یا خاموش کردن موتور اتومبیل ایجاد می گردد.
هنگامی که صدای " شرشر " یا صدای ریزش آب شنیده می شود.	این صدا ها بر اثر تغییر وضعیت ماده خنک ساز در فریزر / یخچال ایجاد می شوند. هنگامی که مایع تبدیل به گاز می گردد، شما صدای جاری شدن آب را می شنوید و مجددا هنگامی که گاز تبدیل به مایع می گردد، شما صدای " شرشر " را خواهید شنید.
هنگامی که درست پس از بستن درب یخچال صدای " هوووو " و یا "شیک" شنیده می شوند	این صداها بر اثر کاهش موقت فشار داخل محفظه یخچال و یا فریزر هنگامی که هوای گرم وارد شده و دستگاه به سرعت در حال خنک سازی می باشد، ایجاد می شوند.
صدای لرزش مانند	چنانچه یخچال بر روی یک سطح و یا دیواره چوبی نصب شده باشد، و یا اگر بطور صحیح تراز نشده باشد، صدای حاصل از لرزش قابل شنیدن می باشد.
صدای بلند پس از نصب دستگاه برای اولین بار، بگوش می رسد	هنگامی که برای نخستین بار از یخچال استفاده می نمایید، دستگاه جهت خنک سازی سریع، با تمام قدرت کار خواهد نمود که این امر باعث تشدید صدای آن خواهد گردید. در زمانی که دمای یخچال به حد مناسبی برسد، این صدا کاهش خواهد یافت.
هنگامی که پس از بسته شدن درب، مجددا به آرامی باز گردد.	بسته به میزان شدت و سرعت بسته شدن درب محفظه یخچال یا فریزر، درب ممکن است کمی باز و بسته شود. دقت کنید که درب ها را با شدت نبنید.
در صورت شکل گرفتن بلور های یخ/ تشکیل قطرات آب بر روی سطوح داخلی و یا خارجی یخچال	در هنگام ورود هوای گرم به داخل محفظه سرد داخل یخچال، بلور های یخ/ قطرات آب ایجاد می گردند. خصوصا، چنانچه مکررا درب یخچال را باز و بسته نمایید، این اتفاق سریع تر رخ خواهد داد. همچنین در صورت بالا بودن درجه رطوبت محیط نصب یخچال و یا نصب در هوای بارانی و فصل سرد سال، احتمال شکل گیری رطوبت روی سطح خارجی دستگاه متصور می باشد. این یک پدیده طبیعی است که در آب و هوای مرطوب بروز می کند. با یک پارچه خشک، رطوبت را پاک کنید.
در صورت گرم شدن قسمت جلوی یخچال	لوله های گرم در اطراف قسمت جلوی یخچال و همچنین حفاصل یخچال و فریزر نصب شده اند تا از شکل گیری رطوبت بر روی سطوح آن جلوگیری بعمل آورند. ممکن است یخچال خصوصا در مرحله پس از نصب آن و یا در طی فصل تابستان گرم بنظر بیاید. این ایراد تلقی نشده و یک امر طبیعی می باشد.

BF75TS BF75W		BF76TS BF76W		مدل	
LG Electronics				تولید کننده	
یخچال، فریزر				نوع	
450	496	مجموع		ناخالص ISO	ظرفیت (L)
155	155	فریزر			
-	-	بخش دو ستاره			
295	341	یخچال و فریزر			
393	440	مجموع			
119	119	فریزر			
-	-	بخش دو ستاره			
274	321	یخچال و فریزر			
82/91	89/97	خالص / بسته بندی			
700x1720x700	700x1850x700	محصول میلیمتر			
747x1804x772	747x1934x772	بسته بندی میلیمتر			
مستقل				مستقل/ تو کار	
بدون یخ زدگی				سیستم یخ زدایی	
41				قدرت صدا(دسی بل)	
A++				رده انرژی	
278	292	مصرف انرژی (کیلو وات ساعت / سال)			
18				زمان افزایش دما (ساعت)	
12				ظرفیت انجماد(کیلو گرم/24 ساعت)	
R600a				ماده سرد کننده	
				رده ستاره ای فریزر	
T				رده آب و هوایی	

رده آب و هوایی: این دستگاه جهت استفاده در دمای محیطی 16 تا 43 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
آبادان	۵۳۳۳۲۱۲
آباده	۴۴۳۳۸۵۹۹
آبدانان	۳۳۶۲۳۶۷۹
آبش احمد	۴۴۴۶۳۳۲۳
آبيک	۸۴۷۳۳
آذر شهر	۳۴۲۲۳۸۸۲
آران و بیدگل	۵۴۷۳۶۶۱۵
آزادشهر	۳۵۷۳۹۳۷۰
آستارا	۴۴۸۱۲۶۲۳
آستانه اشرفیه	۴۲۱۲۴۳۹۱
آشخانه	۳۲۲۲۵۶۵۵
آق قلا	۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰
آمل	۴۴۲۲۳۳۶۸ ۴۳۲۹۲۷۰۷
بابل	۳۳۳۷۱۹۴۸ ۳۳۲۹۶۲۳۶
بابلسر	۳۵۲۵۶۶۲۰
باغملک	۴۳۷۲۱۹۴۴
بافت	۴۲۲۴۴۴۰
بجنورد	۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲
بردسکن	۵۵۴۲۰۲۸۱
بروجرد	۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵
بروجن	۳۴۲۳۸۹۲۴
بشرویه	۳۲۷۷۶۶۶۰
بم	۴۲۲۱۴۷۸۴
بندر انزلی	۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۵۳۲۰۵ ۴۴۵۵۵۰۲۶
بندر جاسک	۵۲۲۰۰۰۸

شهر	تلفن
ابركوه	۳۲۸۲۹۲۸۸
ابهر	۳۵۲۷۷۷۱۱
اراک	۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰
اردبیل	۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴
اردکان	۳۲۲۳۱۶۱۷
ارسنجان	۴۳۵۲۵۷۷۵
ارومیه	۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵
اسدآباد	۳۲۲۲۴۱۶۱
اسفراین	۳۷۲۲۳۶۶۹
اسلام آباد غرب	۴۵۲۲۳۱۸۲
اسلامشهر	۸۴۷۳۳
اشتهارد	۸۴۷۳۳
اصفهان	۳۶۲۴۳۶۶۲ ۳۳۲۵۸۷۵۱
اقلید	۴۴۵۲۲۹۵۳
الیگودرز	۴۳۳۳۱۳۵۵
املش	۴۲۷۲۴۹۹۵
امیدیه	۵۴۶۵۹۸۸۷
امیرکلا	۳۲۳۵۵۰۲۵
انار	۳۴۳۸۲۴۵۶
اندیمشک	۴۲۶۲۵۵۷۲ ۴۲۶۲۰۸۱۴
اهرم	۳۵۲۲۵۴۷۴
اهواز	۳۲۹۲۴۱۰۰
ایذه	۴۳۶۳۱۲۱۱ ۴۳۶۳۳۸۸۶
ایران شهر	۳۷۲۳۰۱۳۷
ایلام	۳۳۳۶۴۷۳۰
ایوان	۳۳۲۳۹۱۶۲

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
بندر عباس	۳۲۵۴۰۰۲-
بندر كياشهر	۴۲۸۲۷۶۶۶
بهبهان	۰۲۸۷۰۲۲۷ ۰۲۷۲۴۴۳۵ ۰۲۸۷۹۰۰۸ ۰۲۷۲۴۴۳۵
بهبشهر	۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷
بوشهر	۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸
بوكان	۴۶۲۳۴۶۲۰
بوئين زهرا	۸۴۷۳۳
بيله سوار	۳۲۸۳۵۰۰۱
بيجار	۳۶۲۲۶۰۲۲
بيرجند	۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳
بيضاء	۳۶۷۹۵۲۹۰
پارس آباد مغان	۳۲۷۸۵۶۶۲ ۳۲۷۳۰۰۰۱
پاكدشت	۸۴۷۳۳
پرديس	۸۴۷۳۳
پلدختر	۳۲۲۲۴۴۰۲
پيرانشهر	۴۴۲۲۹۹۱۸
تاكستان	۸۴۷۳۳
تالش	۴۴۲۳۱۶۱۷
تايباد	۵۴۵۳۰۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰
تبريز	۳۲۳۰۴۷۸۹ ۳۲۸۴۲۳۵۰
تربت جام	۵۲۵۲۴۲۱۱
تربت حيدريه	۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۰۱
تكاب	۴۵۵۲۴۳۱۰
تنكابن	۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۳۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸
تهران	۸۴۷۳۳
تويسركان	۳۴۹۲۴۳۳۸

شهر	تلفن
جاجرم	۳۲۲۷۵۵۵۳
جهرم	۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷
جوانرود	۴۶۲۲۲۵۱۲
جويبار	۴۲۵۴۵۴۱۱
جوين	۴۵۲۲۱۳۳۶
جيرفت	۳۲۳۱۶۶۳۱
چابكسر	۴۲۶۶۳۰۱۶
چابهار	۲۲۲۰۶۰۱-
چالوس	۵۲۲۲۴۰۲۶
چمستان	۴۴۶۶۹۲۷۳
چناران	۴۶۱۳۶۴۴۶
حاجي اباد	۴۲۴۴۲۵۰
خداينده (قيدار)	۳۴۲۲۰۹۰۷
خرم آباد	۳۳۳۰۳۷۵۲ ۳۳۳۳۲۶۱۳
خرم بيد	۴۴۴۵۱۳۰۸
خرمدره	۳۵۵۲۳۷۳۵
خرمشهر	۵۳۵۴۰۳۸۲
خسروشهر	۳۲۴۴۳۷۵۰
خشکيجار	۳۴۴۶۱۲۸۴
خلخال	۳۲۴۳۱۴۲۰
خليل آباد	۵۷۷۲۳۲۵۲
خمام	۳۴۴۲۳۵۵۵
خمين	۴۶۲۲۴۴۱۰
خنج	۵۲۶۲۳۴۹۵
خواف	۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴
خوانسار	۵۷۲۳۳۶۶۵
خورموج	۳۵۳۲۱۲۱۳
خوی	۳۶۴۴۴۵۰۸
داراب	۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۳۵۹
داران	۵۷۲۲۸۴۲۱
دامغان	۳۵۲۴۳۶۱۵

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
سراب	۴۳۳۲۶۷۰
سرابله	۴۲۳۸۰۰
سراوان	۳۷۵۴۱۹۸
سرپل ذهاب	۴۲۲۱۴۰۶
سرخرود	۴۴۸۱۶۲۵۲
سرخس	۳۴۵۳۵۹۲
سقز	۳۶۳۸۸۸۲
سلماس	۳۵۲۴۳۷۵۸
سمنان	۳۳۳۳۳۱۰۴
	۳۳۴۵۵۰۵۱
	۳۳۳۳۸۵۱۴
سنندج	۳۳۲۸۱۲۶۹
	۳۳۳۳۷۷۰۶
	۳۳۱۶۷۰۳۵
سوادکوه	۴۲۴۹۱۶۰۰
سیاهکل	۴۳۳۱۵۱۴
سیرجان	۴۲۰۱۶۹۸
شادگان	۵۳۲۰۰۶۸
شاهرود	۳۳۳۳۴۷۱۷
	۳۳۲۴۰۹۶۷
	(خط ۳۰)
شاهین دژ	۴۶۳۲۱۲۳
شاهین شهر	۴۵۹۲۰۰۷
شپستر	۴۲۴۰۲۰۲
شفت	۳۴۷۸۵۱۲۲
شهر بابک	۴۳۴۱۱۱۰۰
شهر قدس	۸۴۷۳۳
شهرستانک	۸۴۷۳۳
شهرضا	۵۳۲۰۶۱۹
شهرکرد	۳۷۳۳۹۴۰۰
	۳۳۳۳۹۰۴۲
شهریار	۸۴۷۳۳
شوش دانیال	۴۲۸۲۷۱۲۱
شوشتر	۳۶۲۰۵۲۰۷
	۳۳۰۷۳۱۵۵
شیراز	۳۸۲۰۹۲۷۱
	۳۷۲۷۳۴۶۷
	۳۶۳۹۲۸۵

شهر	تلفن
دانشفهان	۸۴۷۳۳
درگز	۴۲۳۶۰۱۵
دره شهر	۳۵۲۲۰۶۲
	۳۵۲۲۵۵۵۸
دزفول	۴۲۳۳۹۴۰۰
	۴۲۳۳۷۳۹۹
دلیجان	۴۴۲۳۸۱۹۰
دهدشت	۳۲۳۳۸۳۳
دهلران	۳۳۷۲۹۶۶۸
دورود	۴۳۳۳۹۸۳۱
رامسر	۵۵۲۵۹۹۵۸
رامهرمز	۴۳۵۲۰۴۱۵
	۴۳۵۳۹۲۵۸
رستم آباد رودبار	۳۴۶۳۴۴۴
رشت	۳۳۳۳۸۹۱۶
	۳۳۱۲۱۲۲۰
	۳۳۴۲۰۶۵۷
	۳۳۷۱۲۷۹۰
رفسنجان	۳۴۲۵۸۴۶۹
	۳۴۲۵۰۹۵۹
	۳۴۳۲۶۳۷۷
روانسر	۴۱۵۳۳۲۹۲
رودان	۴۲۳۷۰۵۲
رودبار	۳۴۶۳۲۹۹۸
رودسر	۴۲۶۳۳۴۵۰
رویان	۴۴۵۴۵۱۹۵
زابل	۳۳۲۳۵۹۱۹
زاهدان	۳۳۳۳۱۸۵۰
	۳۳۳۱۴۴۸۰
زرنند	۴۳۳۶۴۷۹
زرنديه	۴۵۲۲۰۵۸۹
زنجان	۳۳۷۷۵۹۲۲
	۳۳۴۶۷۶۰۸
زواره	۵۴۳۷۴۰۶۱
ساری	۳۳۳۶۳۵۳۵
	۳۳۲۱۳۰۴۸
ساوه	۴۲۳۳۴۶۵۴
سبزوار	۴۴۲۲۵۸۵۵
	۴۴۲۳۹۵۶۰

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
کردکوی	۳۴۳۴۶۷۱
کرمان	۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۵۲۱۸۴۶
کرمانشاه	۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰
کلاچای	۴۲۱۸۵۰۶۶
کلاردشت	۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴
کلالة	۳۵۴۴۸۳۱۴
کلبير	۴۴۴۴۰۴۴۷
کمالشهر	۸۴۷۳۳
کنگاور	۴۸۲۲۴۴۰۳
کهنوج	۴۳۲۰۶۵۱۱
کوهپایه	۴۶۴۲۲۱۶۶
کوهدشت	۳۲۳۲۸۳۱۰
کیش	۴۴۵۱۸۱۱۱-
گچساران	۴۲۲۶۵۵۶
گرگان	۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۲۲۰۱۲۴
گرمسار	۳۴۲۲۵۷۶۷
گرمه	۳۲۵۰۳۹۹۰
گرمی	۳۲۶۴۱۸۶۴
گلپایگان	۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳
گلگاه	۳۴۶۶۲۷۹۳
گمیشان	۳۴۴۶۲۱۲۲
گناباد	۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲
گنبد کاووس	۳۵۲۳۰۰۰۴
لار	۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷
لامرد	۵۳۲۲۴۰۵۴
لاهیجان	۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۷۳۰
لشت نشاء	۳۴۴۰۳۶۵۱

شهر	تلفن
شیروان	۳۱۲۲۷۸۵۴ ۳۱۲۲۲۷۰۰
صائين قلعه	۳۵۶۲۳۵۲۰
صحنه	۴۸۳۲۷۰۳۲
صومعه سرا	۴۴۳۲۷۰۷۷
طیس	۳۲۸۳۴۰۴۶
عباس آباد	۵۴۶۳۶۶۱۵
عجبشیر	۳۷۶۲۳۸۱۵
علی آباد کتول	۳۵۲۳۰۰۰۴
عنبرآباد	۴۶۲۳۳۱۱
فاروج	۳۶۴۲۶۲۱۷
فراشبند	۳۸۷۵۲۱۴۳
فردوس	۳۲۷۲۱۱۰۱
فريدونکنار	۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹
فریمان	۳۴۶۲۳۶۷۹
فسا	۵۳۳۳۶۰۱۰
فومن	۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱
فیروز آباد	۳۸۷۳۲۱۸۳
فیروزکوه	۸۴۷۳۳
قائم شهر	۴۲۰۷۲۷۲۹
قره ضياء الدين	۳۶۷۲۶۶۸۶
قروه	۳۵۲۲۸۴۵۱
قزوین	۸۴۷۳۳
قشم	۵۲۵۹۰۴۸
قم	۸۴۷۳۳
قوچان	۴۷۲۴۳۵۱۵
قيرو کارزین	۵۴۵۲۳۹۳۶
کازرون	۴۲۲۲۵۲۶۳
کاشان	۵۵۴۷۱۱۹۰
کاشمر	۵۵۲۲۳۸۵۵
کامیاران	۳۵۵۲۲۸۶۸
کیودر آهنگ	۳۵۲۲۶۹۹۶
کرج	۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
نور آباد ممسنی	۴۲۵۲۳۷۸۷
نوشهر	۵۲۳۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷
نیریز	۵۳۸۳۱۵۸۸
نیشابور	۴۳۳۳۰۳۰۰ ۴۲۲۲۴۹۵۰
هرات	۳۲۵۷۲۰۰۹
هشتگرد	۸۴۷۳۳
همدان	۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸
ورامین	۸۴۷۳۳
ولایت جم	۳۷۶۲۳۹۰۲
یاسوج	۲۲۳۰۶۲۱
یزد	۳۵۲۱۶۲۹۵ ۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴

شهر	تلفن
لنگرود	۴۲۵۵۳۷۷۹
ماسال	۴۴۶۶۴۹۵۶
ماکو	۳۴۲۴۵۹۰۰
ماهشهر	۵۲۳۲۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵
مبارکه	۵۲۴۱۵۰۰۰
محلات	۴۲۲۲۲۶۶۲
محمود آباد	۴۴۷۴۶۰۸۳
مراغه	۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۳۹۲۴۱
مرند	۴۲۲۳۱۲۲۳
مرودشت	۴۲۲۳۰۳۵۲
مریوان	۳۴۵۲۱۹۴۸
مسجد سلیمان	۳۲۲۲۰۰۰۶
مشکین شهر	۳۲۵۴۰۸۸۸
مشهد	۸۴۱۹۳۷۰ ۳۸۵۹۷۷۷۳ ۳۷۲۷۴۰۹۴
ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
ملکان	۳۷۸۲۳۶۶۵
مهاباد	۲۲۲۵۱۴۵ ۴۲۲۳۱۱۷۸
مهدیشهر	۳۲۶۲۵۹۹۶
مهریز	۳۲۵۲۲۵۳۸
میاندوآب	۴۵۲۴۸۰۵۰
میانه	۵۲۲۲۲۰۲۲ ۵۲۳۳۸۱۵۳
میبد	۳۲۳۳۰۹۱۳
مینو دشت	۳۵۲۲۸۸۷۷
نائین	۴۶۲۵۱۳۲۷
نجف آباد	۴۲۶۲۷۸۳۲
نقده	۳۵۶۳۱۲۳۲
نکاء	۳۴۷۲۵۷۲۲
نهاوند	۳۳۲۲۰۷۰۴
نهبندان	۳۲۶۲۲۵۷۰
نور	۴۴۶۵۳۳۶۶

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۸۴۷۳۳-۰۲۱