

KÄYTTÖOPAS

PYYKINPESUKONE



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

FI SUOMI

CV92T5S2SQE



MFL71697718
Rev.00_051820

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	4
VAROITUS.....	4
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN.....	9

ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot	10
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	12
Laitteen purkaminen pakkauksesta	14
Laitteen tasapainottaminen	15
Veden täyttöletkun liittäminen.....	16
Poistoletkun asentaminen	18

KÄYTTÖ

Toiminnan yleiskuvaus	19
Pyykin valmistelu.....	20
Pesu- ja huuhteluaineen käyttö	21
Toimintopaneeli	24
Ohjelmataulukko.....	27
Kuivausohjelma	33
Lisävalinnat ja -toiminnot.....	36

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	40
Smart Diagnosis	43

HUOLTO

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen.....	45
Laitteen puhdistus säännöllisesti ja tyhjennys hätätapauksessa	46

VIANMÄÄRITYS

Ennen huoltoliikkeeseen soittamista	49
---	----

LIITE

Tuoteseloste60

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO", kuten kuvattu alla.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS



VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä

laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun pätevän henkilöstön on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.
- Ilmanvaihtaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 50 kPa ja 800 kPa.

Enimmäispaino

Joissakin ohjelmissa vaatteiden enimmäispaino kuivina on **pesu (8,5 kg) / kuivaus (5 kg)**.

Suosittelun enimmäispaino vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Saadaksesi hyviä pesutuloksia katso tarkemmat tiedot kohdasta

Ohjelmataulukko kappaleesta **KÄYTTÖ**.

Kuivaajan käyttöä koskeva tekninen turvallisuus

- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellei poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyrsyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäälysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.

- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

Asentaminen

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.
- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.

Käyttö

- Älä yritä käyttää toimintopaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.

- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä pese tässä koneessa mattoja, kenkiä, lemmikkieläinten peittoja, pehmoleluja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä koske luukkuun korkean lämpötilan ohjelman aikana.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irrota virtajohto ja ota yhteyttä LG Electronics -asiakasneuvontaan.
- Kierrä vesihanat kiinni paineen vapauttamiseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeämisen varalta. Tarkista täyttöletkut; ne tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.
- Jos kaasua (isobutaania, propaania, maakaasua jne.) pääsee vuotamaan, älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen ja tuuleta tila välittömästi.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.

- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu laitteesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulvia lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen koskettimista.

Kunnossapito

- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltohenkilöstö LG Electronics -huoltoliikkeestä saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun laitteen sisälle.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä ylipastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteen joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Katso kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi osoitteesta www.lg.com/global/recycling.


ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot

HUOMAUTUS


- Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.

Näkymä edestä

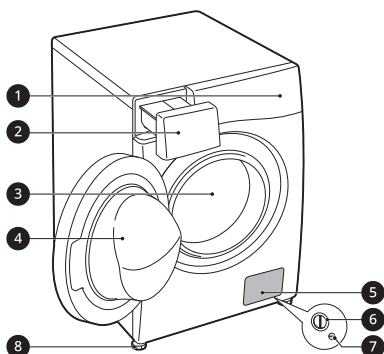

- ❶ Toimintopaneeli
- ❷ Pesuainelokerikko
- ❸ Rumpu
- ❹ Luukku
- ❺ Suojakansi
- ❻ Poistopumpun suodatin
- ❼ Poistotulppa
- ❽ Säätojalat


Näkymä takaa

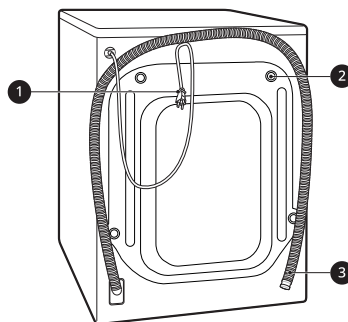

- ❶ Virtapistoke
- ❷ Kuljetuspultit
- ❸ Poistoletku

Lisävarusteet

*1:Mukana toimitetut lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.




❶	Kylmän veden täyttöletku	❷	Luistonestopalat*1
❸	Kiintoavain	❹	Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen
❺	Peitetulpat kuljetuspulttien reikiin	❻	Kiinnityshihna*1

Tekniset tiedot

Malli	CV92T5S2SQE
Virtalähde	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	63 kg

Mitat(mm)

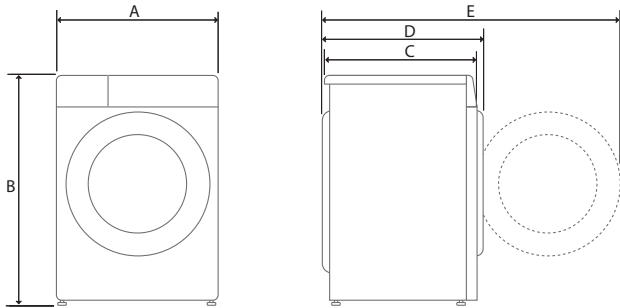

A	600 mm	C	470 mm	E	1015 mm
B	850 mm	D	530 mm		

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.


Asennuspaikka

- Tämä laite on asennettava tukevalle lattialle, jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen. Paras on betonilattia, sillä se on paljon vähemmän altis tärinälle linkousvaiheessa kuin puulattiat tai kokolattiamatolla päällystetyt lattiat.
- Mikäli laite on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai hiiliuunin viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (850 x 600 mm), joka on keittimen tai uunin puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan.

Lattia-asennus

Jotta varmistettaisiin riittävä etäisyys syöttöletkuihin ja poistoletkuun ja jotta ilma pääsisi kiertämään riittävästi, jätä laitteen sivuille tilaa vähintään 20 mm ja laitteen taakse 100 mm. Huomioi myös

seinä, ovi tai lattialistat, jotka voivat lisätä vaadittuja etäisyyksiä.

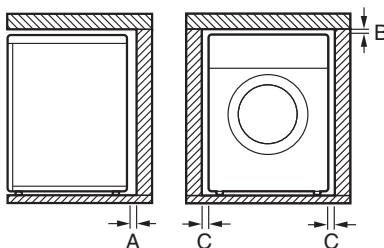

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

VAROITUS

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.


HUOMAUTUS

- Älä koskaan tasoita lattian epätasaisuutta asettamalla pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle.

Puulattiat (periksi antavat alustat)

Jos laite asennetaan puulattialle, käytä kumitassuja vähentämään liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää

liiallista tärinää ja epätasapainoa, virheitä ja toimintahäiriöitä.

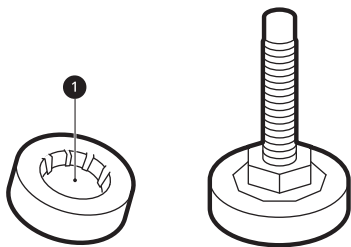

- Tärinän vähentämiseksi suosittelemme asettamaan vähintään 15 mm paksut kumitassut ❶ laitteen kaikkien säätöjalkojen alle. Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään kahteen lattiapalkkiin.
- Asenna laite tilan nurkkaan, mikäli mahdollista. Lattia on nurkissa vakaampi.
- Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.

⚠ VARO

- Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle (esim. puulattialle), takuu ei kata vaurioita eikä kustannuksia, jotka aiheutuvat epätasaiselle lattialle asentamisesta.

HUOMAUTUS

- Kumitassuja (tuotenumero **4620ER4002B**) on saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.

Ilmanvaihto

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäättyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasiaa.
- Irrota laite käytön jälkeen pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömäärysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Virtalähteen tulee sijaita 1 metrin päässä laitteesta.

⚠ VAROITUS


- Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat korjata laitetta. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun LG-korjaajaan.
- Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.

Laitteen purkaminen pakkauksesta

Laitteen nostaminen vaahtomuovialustalta

*Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Kun olet poistanut pahvilaatikon ja kuljetusmateriaalit, nosta laite vaahtomuovialustalta.

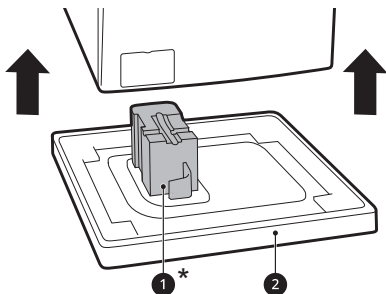


- Varmista, että rummun tuki ❶* irtoaa ja jää alustaan eikä jää kiinni laitteen pohjaan.
- Jos sinun on laskettava laite maahan pakkauslavan ❷ irrottamiseksi, aseta laite aina varovasti kyljelleen. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.

Kuljetuspulttien irrottaminen

Estääksesi laitetta tärisemästä voimakkaasti ja rikkoutumasta, irrota kuljetuspultit ja pidikkeet.

- 1 Aloita irrottamalla pohjasta kuljetuspultit ❶ kuljetuspulttien avaimella (sisältyy toimitukseen).


Löysää pultteja ensin kääntämällä niitä vastapäivään.

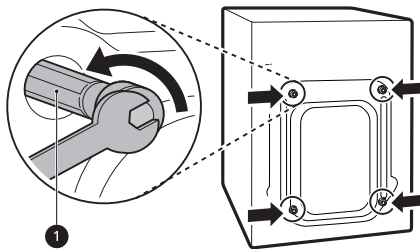

- 2 Irrota pultit hytkyttämällä niitä kevyesti ja vetämällä ne samalla pois.

- 3 Asenna reikiin peitetulpat.

- Etsi reikiin tulevat peitetulpat ❷, jotka ovat varustepakkauksessa tai taakse kiinnitettyinä.

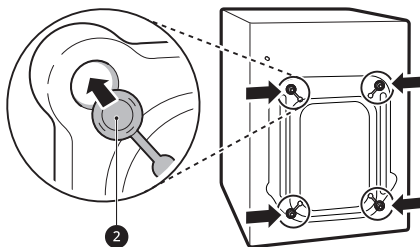

HUOMAUTUS

- Säästä kuljetuspultit ja pidikkeet tulevaa tarvetta varten.
- Kuljeta tätä laitetta sen rikkoutumisen estämiseksi seuraavasti:
 - Kuljetuspultit on asennettu takaisin paikoilleen.
 - Virtajohto on kiinnitetty laitteen taakse.

Laitteen tasapainottaminen

Tasapainon tarkistaminen

Kun vastakkaisia kulmia painetaan, laitteen ei tulisi lainkaan liikkua ylös ja alas (tarkista molemmat suunnat).

- Mikäli laite keikkuu vastakkaisia kulmia painettaessa, säädä jalvoja uudelleen.
- Tarkista, että laite on täysin tasapainossa asennuksen jälkeen.


HUOMAUTUS

- Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattian vahvistamista tai tukemista saattaa olla tarpeen harkita liiallisen tärinän ja epätasapainon poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Jalkojen säätäminen ja tasapainottaminen

Laite tulee asentaa täysin vaakasuoraan. Jos sitä ei tasapainoteta ja asenneta vaakasuoraan, se saattaa vahingoittua tai se ei ehkä toimi kunnolla.


- 1 Jos lattia on epätasainen, säädä säätöjalvoja tarpeen mukaan.
 - Älä laita jalkojen alle puupalikoita tai muita vastaavia.
 - Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat vakaat ja tukevasti lattiaa vasten.

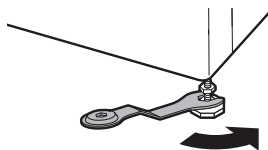


HUOMAUTUS

- Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle, ellei LG Electronics ole valmistanut sitä käytettäväksi kyseisen mallin kanssa.

- 2 Varmista, että laite on täysin suorassa, käyttämällä vesivaakaa ①.

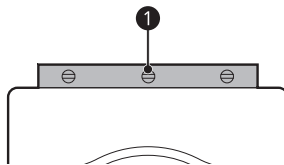

- 3 Lukitse säätöjalat paikoilleen lukkomuttereilla ② kääntämällä niitä vastapäivään kiinni laitteen pohjaan.

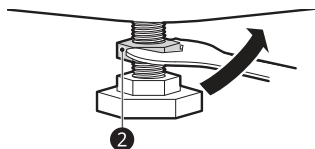


- 4 Tarkista, että kaikki lukkomutterit laitteen pohjassa on kunnolla kiristetty.

HUOMAUTUS

- Laitteen sijoittaminen oikeaan paikkaan ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja luotettavan käyttöiän.
- Laitteen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja seistä tukevasti paikoillaan kovalla tasaisella lattialla.
- Laite ei saa keinua käytön aikana.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Se voi aiheuttaa tärinää tai melua.

etujalkojen alle on vaikeaa, voit myös kiinnittää ne takajalkojen alle.

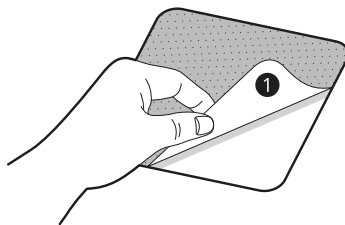

4 Aseta laite luistonestopalojen päälle.

- Älä aseta luistonestopalojen tarrapuolta ① laitteen jalkoihin päin.

Luistonestopalojen käyttö

Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Laite saattaa täristä, jos asennat sen liukkaalle pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa toimintahäiriön melun ja tärinän takia. Jos näin tapahtuu, asenna säätöjalkojen alle luistonestopalat ja säädä jalkojen korkeus.

- 1 Puhdista lattia ennen luistonestopalojen kiinnittämistä.
 - Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos lattia on kostea, luistonestopalat saattavat luistaa.
- 2 Säädä jalat, kun olet asettanut laitteen asennuspaikkaan.
- 3 Aseta luistonestopalojen tarrapuoli ① lattiaa vasten.
 - Tehokkainta on asentaa luistonestopalat etujalkojen alle. Jos palojen asentaminen

HUOMAUTUS

- Ylimääräisiä luistonestopaloja on saatavissa LG Electronicsin huoltoliikkeistä.

Veden täyttöletkun liittäminen

Liitääntää koskevia huomautuksia

- Vedenpaineen tulee olla välillä **50 kPa** ja **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää **800 kPa**, on asennettava paineenalennuslaite.
- Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa.

HUOMAUTUS


- Älä kiristä täyttöletkua liikaa äläkä käytä mekaanisia laitteita sen kiristämiseen syöttöventtiileihin.

- Mitään muuta takaisinvirtauksen estoa ei vaadita veden tuloliitäntään.

Kumitiivisteiden tarkistaminen

Täyttöletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä ❶. Niitä käytetään vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, että hanaliitos on tarpeeksi tiivis.


- Älä kiristä täyttöletkuja mekaanisilla laitteilla, kuten puristuspihdeillä. Varmista, että täyttöletkun kaareva pää on liitetty laitteeseen.

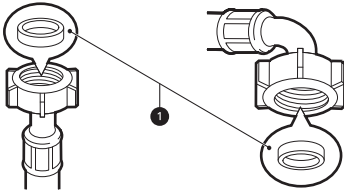

Letkun liittäminen vesihanaan

Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen kierteillä varustettuun hanaan

Kierrä täyttöletkun liitin vesihanaan. Kiristä vain käsin pehmeää liinaa käyttäen. Älä kiristä täyttöletkua liikaa millään mekaanisella välineellä.

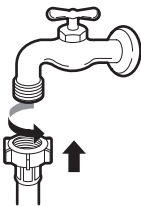


HUOMAUTUS

- Kun olet kiinnittänyt täyttöletkun vesihanaan, laske vesihanasta vettä, jotta vieraat ainesosat (lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista veden lämpötila.

Letkun liittäminen laitteeseen

Kierrä täyttöletku kiinni laitteen takana olevaan veden syöttöventtiiliin.

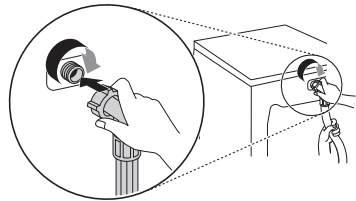

- Älä liitä letkua kuuman veden ottoon malleissa, joissa on yksi tulovesiventtiili. Liitä vain kylmän veden ottoon.

HUOMAUTUS

- Jos letkusta vuotaa vettä liitännän jälkeen, toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä tavallisinta hanamallia. Jos hana on neliskulmainen tai liian iso, poista ohjauslevy ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.
- Varmista, että letku ei taitu tai jää puristuksiin.




Poistoletkun asentaminen

Poistoletkun kiinnittäminen liitoskiinnikkeellä

Poistoletkun saa asettaa korkeintaan **100 cm** lattian yläpuolelle. Muutoin laite ei välttämättä pysty poistamaan vettä tai vesi tyhjenee hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

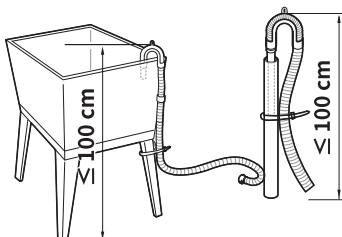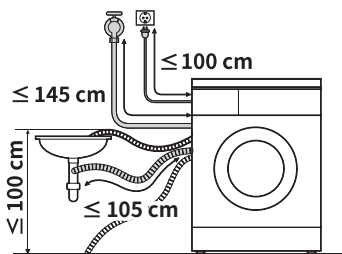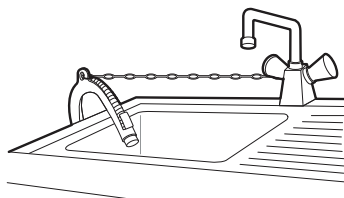

- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.

KÄYTTÖ

Toiminnan yleiskuvaus


Laitteen käyttö

Ennen ensimmäistä pesua valitse **Cotton (Puuvilla)**-pesuohjelma ja lisää pesuainetta vain puolet. Käynnistä laite ilman vaatteita. Tämä poistaa rummusta mahdolliset jäämät ja veden, joita sinne on saattanut jäädä valmistuksen yhteydessä.

- 1 Lajittele vaatteet ja laita ne koneeseen.
 - Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita pyykki laitteeseen.


⚠ VARO

- Ennen luukun sulkemista varmista, että kaikki vaatteet ja muut tuotteet ovat sisällä rummussa, eivätkä roiku luukun kumitiivisteessä, johon ne voivat jäädä kiinni, kun luukku suljetaan. Muutoin luukun tiiviste ja vaatteet voivat vaurioitua.

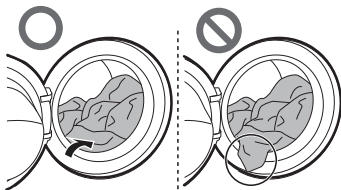

- Poista kaikki vaatteet ja muut esineet luukun tiivisteestä väleistä estääksesi

vaatteiden ja luukun tiivisteeseen vahingoittumisen.

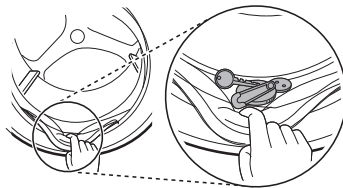

- 2 Lisää puhdistustuotteet ja/tai pesuaine ja huuhteluaine.
 - Täytä pesuainetta oikea määrä pesuainelokeroon. Voit halutessasi käyttää valkaisuainetta tai huuhteluainetta lisäämällä ne oikeisiin paikkoihin lokerikossa.
- 3 Kytke laitteen virta päälle.
 - Paina **Virtapainiketta** laitteen kytkemiseksi päälle.
- 4 Valitse haluamasi pesuohjelma.
 - Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti tai käännä pesuohjelman säädintä, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.
 - Valitse seuraavaksi pesulämpötila ja linkousnopeus. Kiinnitä huomiota vaatteiden pesumerkintöihin.
- 5 Pesuohjelman aloittaminen.
 - Paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta ohjelman käynnistämiseksi. Laite käy hetken ilman vettä punnitakseen pyykin painon. Jos **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta ei paineta tietyn ajan

kuluessa, laite sammuu, ja kaikki asetukset menetetään.

6 Pesuohjelman päätyminen.

- Laite antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on päättynyt. Poista pyykki laitteesta heti, välttääksesi rypistymisen. Tarkista luukun tiiviste pyykkiä poistaessasi. Tiivisteeseen voi jäädä nukkaa, hiuksia yms.

Pyykin valmistelu

Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele pyykki ja valmistelee vaatteet sitten niiden pesumerkintöjen mukaan.

Pyykin lajittelu

- Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele vaatteet pesumerkinnöissä mainittujen materiaalin ja pesulämpötilan mukaan. Valitse sopiva linkousnopeus tai -voimakkuus materiaalin mukaan.
- Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vähän likainen): Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan. Mikäli mahdollista, älä pese erittäin likaisia vaatteita kevyesti likaantuneiden vaatteiden kanssa.
- Väri (valkoinen, vaalea, tumma): Pese tumma tai värillinen pyykki erillään valkoisista tai vaaleista väreistä. Jos värillistä pyykkiä pestään valkoisten kanssa, se saattaa päästää väriä tai värjätä valkoisia vaatteita.
- Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat): Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään. Nukkaavat voivat nukata nukkaantuvia vaatteita.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan pesuohje.

Pesumerkintöjen symbolit

Symboli	Pesuohjelma/kangaslaatu
	• Normaali ohjelma • Puuvilla, sekoitekangas
	• Siliävät • Keinokuitu, sekoitekangas
	• Erikoishienopesu • Hienopesu
	• Vain käsinpesu • Villa, silkki
	• Vesipesu kielletty


HUOMAUTUS

- Symbolin alla olevat viivat antavat tietoa kangaslaadusta ja suurimmasta sallitusta mekaanisesta rasituksesta.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

- Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä vaatteita. Laita isot vaatteet ensin.
- Isoja vaatteita saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin. Se voi aiheuttaa epätasaisen pyykin jakaantumisen. Lisää muutama samankaltainen vaate.
- Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjiä. Neulat, hiussoljet,

tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.

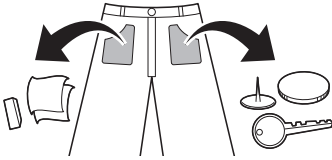

- Pese hienopyykki (esim. sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit) pesupussissa.
- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtaoo helpommin.

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineiden annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaan perustuen materiaaliin, väriin, likaisuuteen ja pesulämpötilaan. Käytä vain rummulle (edestä täytettävä) sopivia pesuaineita.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyä liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pääpesuainelokeroon, jos aloitat pesuohjelman heti.

- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät **Delay End (Ajastin)** -toimintoa tai jos olet valinnut **Pre Wash (Esipesu)** -vaihtoehdon, sillä neste annostellaan heti ja se voi valua/kovettua lokeroon tai rumpuun.
- Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden mukaan. Saat parhaat tulokset, kun vältät annostelemasta pesuainetta liikaa. Muutoin seurauksena on liiallista vaahtoamista.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin lisäät pesuainetta ja valitset lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle sopivaa pesuainetta:
 - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummille vaatteille.
 - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankaalle.
 - Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.
 - Pesuaine huuhtoutuu lokeroista koneeseen pesuohjelman alussa.


HUOMAUTUS

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.
- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.
- Vähimmäiskoneellinen: 1/3 täydestä määrästä.

Lokerikon käyttäminen

Pesuaineen lisääminen lokerikkoon:

- 1 Avaa lokerikko.
- 2 Kaada pesu- ja huuhteluainetta niille tarkoitettuihin lokeroihin.

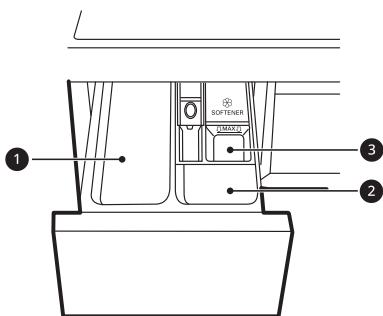

- 1 Pääpesuainelokero
- 2 Esipesuainelokero
- 3 Nestemäisen huuhteluaineen lokero


- 3 Sulje lokerikko varovasti ennen ohjelman käynnistämistä.
 - Jos lokero läimäytetään kiinni, pesuainetta voi läikkyä toiseen lokeroon tai sitä voidaan annostella rumpuun ohjelmoitua aiemmin.
 - Varo, ettei kätesi jää lokeron väliin, kun suljet sitä.
 - On normaalia, että lokeroihin jää pieniä määriä vettä ohjelman päätyttyä.

Huuhteluainelokero

Tähän lokeroon laitetaan huuhteluainetta, joka annostellaan automaattisesti loppuhuuhdelussa. Voit käyttää joko jauhemaista tai nestemäistä huuhteluainetta.

- Kaada huuhteluainetta enintään maksimitäyttömerkkiin asti. Jos

huuhteluainetta annostellaan yli maksimitäyttömerkin, se saattaa päästä koneeseen liian aikaisin, jolloin se voi tahrata vaatteita.

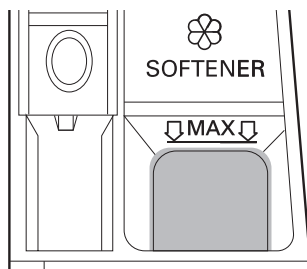

HUOMAUTUS

- Älä kaada huuhteluainetta suoraan rummussa olevien vaatteiden päälle, se aiheuttaa vaatteisiin tummia tarhroja, jotka on vaikea poistaa.
- Älä anna huuhteluaineen seistä lokerossa yhtä päivää kauemmin. Huuhteluaine voi kovettua ja jäädä kiinni lokeroon, jos se on liian paksua. Jos huuhteluaineen koostumus on liian paksua, se tulee laimentaa niin, että se on helposti juoksevaa.
- Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone ottaa vettä pesun aikana.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).

Pyykinpesutablettien lisääminen

Pesemiseen voidaan käyttää myös pyykinpesutabletteja.

- 1 Avaa luukku ja laita pyykinpesutabletit suoraan rumpuun ennen vaatteita.
- 2 Täytä rumpu vaatteilla ja sulje luukku.

HUOMAUTUS

- Älä laita tabletteja lokerikkoon.
-

Vedenpehmentimen käyttö


Vedenpehmennintä, kuten kalkinpoistoainetta, voidaan käyttää vähentämään pesuaineen käytön tarvetta alueilla, joilla vesi on erittäin kovaa.

- Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmennin. Annostele pakkauksessa ilmoitetun määrän mukaan.

Toimintopaneeli

Todellinen toimintopaneeli voi poiketa mallikohtaisesti.


Toimintopaneelin ominaisuudet

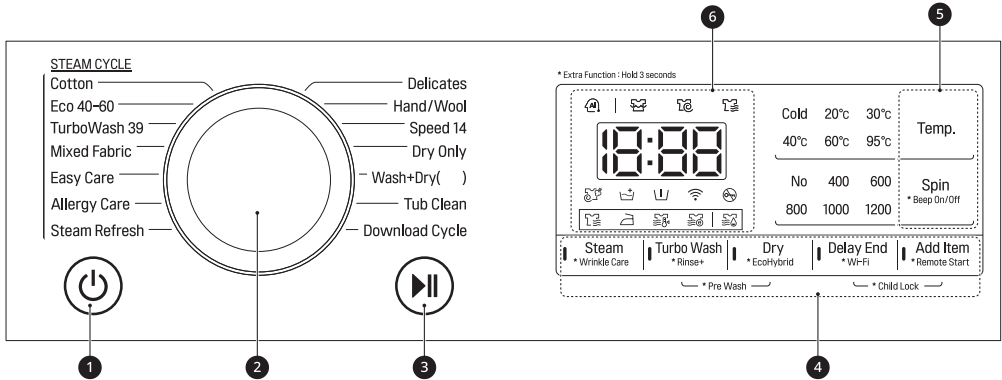

	Kuvaus
1	Virtapainike Käynnistä pesukone painamalla tätä painiketta.
2	Ohjelmavalitsin - Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan. - Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman. HUOMAUTUS Wash+Dry() (Pesu+Kuivaus()): () viittaa kuivauksen täyttömäärään, joka vaihtelee mallin mukaan.
3	Käynnistys/Pysäytys-painike - Tällä painikkeella käynnistät tai pysäytät pesuohjelman. - Jos haluat pysäyttää pesuohjelman hetkeksi, paina tätä painiketta.

	Kuvaus
4	Lisävalinnat ja -toiminnot - Käytä lisätoimintoja painamalla ja pitämällä vastaavaa painiketta painettuna 3 sekuntia. Vastaava symboli syttyy näytössä. - Voit valita lisäohjelmia, merkkivalo ilmaisee valinnan. Remote Start (Etäkäynnistys) Voit ohjata laitetta etänä älypuhelimella LG ThinQ -sovellusta käyttäen. - Jos haluat käyttää tätä toimintoa, katso ÄLYTOIMINNOT. Wi-Fi Paina Delay End (Ajastin) -painiketta 3 sekuntia käynnistääksesi parinmuodostuksen laitteen ja LG ThinQ -sovelluksen välillä.
5	Lämpötilan ja linkouksen säätö Käytä näitä painikkeita veden lämpötilan ja linkousnopeuden säätämiseen valitulle ohjelmalle. - Nykyiset asetukset näkyvät näytössä. - Paina kyseisen valinnan painiketta valitaksesi muita asetuksia.
6	Näyttö - Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, lisävalinnat ja ohjelman tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun laite kytetään päälle. - Kun pyykkimäärää tunnistetaan automaattisesti, toimintopaneelin näytössä vilkkuu kolme viivaa.

Aika- ja tilanäyttö

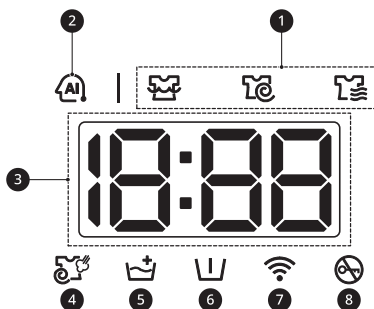

	Kuvaus
①	Ohjelman tilan merkkivalot Kun pesuohjelma on käynnissä, aktiivisen vaiheen LED-merkkivalo vilkkuu, ja jäljellä olevien vaiheiden LED-merkkivalot pysyvät vakaina. Kun vaihe on suoritettu loppuun, LED-merkkivalo sammuu. Jos ohjelma keskeytetään, aktiivisen vaiheen LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
②	AI DD AI DD  varmistaa oikeat rummun pyörimistoiminnot, kun pyykkimäärän tunnistus on valmis.  aktivoituu, kun valitset Cotton (Puuvilla)-, Mixed Fabric (Sekalainen pyykii)- tai Easy Care (Tekokuidut) -ohjelman tai kun niitä käytetään.
③	Arvioitu jäljellä oleva aika - Kun pesuohjelma valitaan, kyseisen ohjelman oletusaika näytetään. Aika muuttuu, kun vaihtoehtoja valitaan. - Jos näytössä näkyy --- , aika näytetään, kun määräautomaattikka on havainnut pyykkimäärän. Tämä on normaalia. - Näytetty aika on vain arvio. Tämä aika perustuu normaaleihin käyttöolosuhteisiin. Useat ulkoiset tekijät (pyykin paino, huoneen lämpötila, tulevan veden lämpötila jne.) voivat vaikuttaa todelliseen aikaan.
④	 palaa, kun ohjelma käyttää höyryä.
⑤	 palaa, kun Rinse+ (Huuhtelu+) on valittuna.
⑥	 palaa, kun Pre Wash (Esipesu) on valittuna.
⑦	 palaa, kun laite on yhteydessä kodin WiFi-verkkoon.
⑧	 palaa, kun ohjelma käynnistyy ja luukku on lukittu.

Ohjelmataulukko

Pesuojelma

Cotton (Puuvilla)		40 °C (Kylmästä:sta 95 °C asteeseen)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset vaatteet yhdistämällä rummun erilaisia pyörimistapoja. • Käynnistys/Pysäytys-painikkeen painaminen valitsematta ohjelmaa saa Cotton (Puuvilla)-ohjelman alkamaan välittömästi oletusasetuksilla.		

Eco 40-60		60 °C (Kylmästä:sta 60 °C asteeseen)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset puuvilla tekstiilit, jotka kestävät 40° C tai 60° C pesun.		

TurboWash 39		40 °C (Kylmästä:sta 60 °C asteeseen)	Maksimikuormitus 4 kg
Kuvaus	4 pesun ja huuhtelun aikana annettavan vesisuihkun ansiosta tämä pesukone voi pestä vajaan koneellisen kevyesti likaantuneita vaatteita noin 39 minuutissa.		

Mixed Fabric (Sekalainen pyykii)		40 °C (Kylmästä:sta 60 °C asteeseen)	Maksimikuormitus 4 kg
Kuvaus	Pesee sekoitekankaita samanaikaisesti. • Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).		

Easy Care (Tekokuidut)		40 °C (Kylmästä:sta 60 °C asteeseen)	Maksimikuormitus 4 kg
Kuvaus	Pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.		

Allergy Care (Allergia)		60 °C	Maksimikuormitus 4 kg
Kuvaus	Auttaa vähentämään allergisoivia aineita. • Käytä puuvillalle, alusvaatteille, tyynyliinoille, lakanoille, vauvan vaatteille.		

Steam Refresh (Höyryraikastus)		-	3 vaatetta
Kuvaus	Käyttää höyryä, joka auttaa vähentämään kuivien vaatteiden, kuten puuvillasta tai polyesterisekoitteesta valmistettujen paitojen tai paitapuseroiden, rypistymistä. • Vaatteet voivat olla märkiä heti ohjelman päätyttyä. Ripusta vaatteet vaateripustimelle kuivumaan.		

Delicates (Hienopesu)		20 °C (Kylmästä:sta 40 °C asteeseen)	Maksimikuormitus 1,5 kg
Kuvaus	Pesee konepestävät alusvaatteet, ohuet ja pitsiset vaatteet.		

Hand/Wool (Käsinpesu/ Villa)		30 °C (Kylmästä:sta 40 °C asteeseen)	Maksimikuormitus 2 kg
Kuvaus	Pesee käsin- ja konepestävät herkat vaatteet, kuten pestävän villan, alusvaatteet, mekot jne. • Käytä konepestävälle villalle tarkoitettua pesuainetta.		

Speed 14 (Pikapesu 14min)		20 °C (20 °C:sta 40 °C asteeseen)	Maksimikuormitus 2 kg
Kuvaus	Pesee pieniä määriä kevyesti likaantuneita vaatteita noin 14 minuutissa.		

Dry Only (Vain kuivaus)		-	Ilmoitettu (Kuivaus)
Kuvaus	Käyttää automaattisia kuivausjaksoja useimmissa tapauksissa. • Useimmiten kannattaa varmistaa, että kaikki vaatekappaleet ovat samanlaista ja samanpaksuista materiaalia.		

Wash+Dry (Pesu+Kuivaus)		40 °C (Kylmästä:sta 95 °C asteeseen)	Ilmoitettu (Kuivaus)
Kuvaus	Pesee ja kuivaa vaatteet samassa ohjelmassa.		

Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)		-	-
Kuvaus	Tämä toiminto auttaa puhdistamaan laitteesi rummun sisältä.		

Download Cycle (Pesuohjelman lataaminen)		-	-
Kuvaus	Tällä ohjelmalla voit ladata laitteeseesi uusia ja erityisiä pesuohjelmia älypuhelimella. Oletusohjelma on Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous) .		

HUOMAUTUS

- Aseta ohjelmaksi 'Pesu : **Eco 40-60**, 60 °C, 1200 RPM' ja 'Kuivaus : **Normal Eco'** **EN50229**:n mukaisuuden testausta varten.
- Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden sisääntulolämpötilasta, huoneenlämpötilasta, pyykin painosta ja tyypistä, likaantumisesta, käytetystä pesuaineesta, virransyötön vaihteluista sekä valituista toiminnoista ja asetuksista.
- Valitse valitulle pesuohjelmalle sopiva veden lämpötila. Noudata pestessäsi aina vaateen valmistajan pesumerkintää tai pesuohjeita vaatteiden vaurioitumisen välttämiseksi.
- Valitse oikea pesulämpötila ja linkousnopeus haluamillesi ohjelmille.
- Todellinen veden lämpötila voi poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
- Suosittelemme neutraalia pesuainetta.

Lisävalinnat

*1:Tämä valinta lisätään ohjelmaan automaattisesti, eikä sen valintaa voi poistaa.

HUOMAUTUS

- **Rinse+ (Huuhtelu+)**-valinta voidaan valita tämän taulukon kaikille pesuohjelmille, lukuun ottamatta **Dry Only (Vain kuivaus)**- ja **Steam Refresh (Höyryraikastus)** -ohjelmia.

HUOMAUTUS

- **Delay End (Ajastin)-** ja **Add Item (Lisää pyykkiä)** -valinnat voidaan valita tämän taulukon kaikille pesuohjelmille, lukuun ottamatta **Steam Refresh (Höyryraikastus)** -ohjelmaa.

Ohjelma	Steam (Höyry)	Wrinkle Care (Rypistymisen Estö)	Turbo Wash	Dry (Kuivaus)	EcoHybrid	Pre Wash (Esipesu)
Cotton (Puuvilla)	●	●	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	●*1	●	●	●
Mixed Fabric (Sekalain en pyykii)	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Tekokuidut)	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Allergia)	●*1			●	●	
Steam Refresh (Höyryraikastus)	●*1					
Delicates (Hienopesu)			●			

Ohjelma	Steam (Höyry)	Wrinkle Care (Rypisty misen Esto)	Turbo Wash	Dry (Kuivaus)	EcoHybrid	Pre Wash (Esipesu)
Hand/ Wool (Käsinpe su/Villa)						
Speed 14 (Pikapes u 14min)			●*1	●	●	
Dry Only (Vain kuivaus)				●*1	●	
Wash+Dry (Pesu+Kui vaus)	●			●*1	●	●

Suurin valittavissa oleva linkousnopeus

Ohjelma	Linkousnopeus	
	Oletus	Käytettävissä
Cotton (Puuvilla)	1200 rpm	Kaikki
Eco 40-60	1200 rpm	Kaikki
TurboWash 39	1200 rpm	400 rpm - 1200 rpm
Mixed Fabric (Sekalainen pyykii)	1000 rpm	Kaikki
Easy Care (Tekokuidut)	1200 rpm	Kaikki
Allergy Care (Allergia)	1200 rpm	Kaikki
Steam Refresh (Höyryraikastus)	-	-
Delicates (Hienopesu)	800 rpm	Enintään 800 rpm
Hand/Wool (Käsinpesu/Villa)	800 rpm	Enintään 800 rpm
Speed 14 (Pikapesu 14min)	400 rpm	Kaikki
Dry Only (Vain kuivaus)	-	-/1000 rpm/1200 rpm
Wash+Dry (Pesu+Kuivaus)	1200 rpm	1000 rpm/1200 rpm

HUOMAUTUS

- Todellinen suurin linkousnopeus voi vaihdella pyykkimäärän mukaan. Yllä olevat arvot on pyöristetty lähimpään sataan.

Kuivausohjelma

Yleisiä vinkkejä kuivaamiseen

Voit käyttää automaattisia kuivausjaksoja useimmissa tapauksissa. Elektroniset tunnistimet mittaavat poistoilman lämpöä, jonka mukaan kone lisää ja vähentää kuivauslämpötilaa nopeimman reaktioajan ja tarkan lämpötilaohjauksen toteuttamiseksi.

- Kylmävesihana tulee jättää auki kuivausohjelman ajaksi.
- Tämän laitteen automaattinen toiminta pesusta kuivaukseen voidaan valita helposti.
- Useimmiten kannattaa varmistaa, että kaikki vaatteet ovat samanlaista ja samanpaksuista materiaalia.
- Älä ylikuormita laitetta lataamalla liikaa pyykkiä rumpuun. Vaatteiden on voitava liikkua rummussa vapaasti.
- Jos avaat luukun poistaaksesi pyykkiä ennen laitteen ohjelman päättymistä, muista painaa **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
- Kun kuivaus on päättynyt, End tulee näyttöön. Jos vaatteita ei poisteta rummusta tietyn ajan kuluessa, Ed tulee näyttöön ja laite rumpukuivaa vaatteita aika ajoin noin 4 tunnin ajan rypistymisen vähentämiseksi. Lopeta tämä toiminto painamalla mitä tahansa painiketta ja poistamalla vaatteet rummusta.

Villakankaat

Älä kuivaa villavaatteita rumpukuivaimessa. Asettele ne alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa.

Kudotut ja neulemateriaalit

Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat kutistua laadusta riippuen.

Venytä näitä materiaaleja aina heti kuivauksen jälkeen.

Kestoprässätyt ja synteettiset materiaalit

Älä laita laitteeseen liikaa pyykkiä. Poista kestoprässätyt tekstiilit heti, kun laite pysähtyy. Näin vähennät rypistymistä.

Vauvan vaatteet ja yöpuvut

Tarkista aina valmistajan ohjeet.

Peitot ja vuodevaatteet

Tarkista peittojen ja vuodevaatteiden pesumerkinnot ennen kuivausohjelman käyttämistä. Jotkin peitot ja vuodevaatteet voivat kutistua kuuman ilman vuoksi.

Kumi ja muovi

Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettuja tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:

- Esiliinat, ruokalaput, tuolien päällykset
- Verhot ja pöytäliinat
- Kylpyhuoneen matot

Lasikuitu

Älä kuivaa lasikuituesineitä laitteessa. Laitteeseen jäävät lasikuituhiukkaset voivat tarttua vaatteisiin ja aiheuttaa ihoärsytystä.

HUOMAUTUS

- Kun käännät laitteen kuivausohjelman pois päältä, kuivauspuhaltimen moottori voi itseään säästääkseen jäädä pyörimään 60 sekunniksi.
- Ole varovainen, kun poistat pyykkiä laitteesta, sillä pyykki tai laite voi olla hyvin kuuma.

HUOMAUTUS

- Arvioitu kuivausaika eroaa varsinaisesta kuivausajasta automaattijakson aikana. Materiaali, kuorman koko ja valittu kuivuusaste vaikuttavat kuivausaikaan.
- Jos valitset pelkän kuivauksen, linkous toimii automaattisesti energian säästämiseksi.

Kuivausohjelman käyttö

Voit mukauttaa ohjelmaa käyttämällä seuraavia kuivaustoimintoja:

Normaali (👤)

Vähentää kuivausaikaa ja energian käyttöä kuivausohjelman aikana.

- Kangastyyppi: Puuvilla- ja pellavakankaat, kuten puuvillapyyhkeet, t-paidat ja liinavaatteet.
- Maksimikuormitus: **Ilmoitettu**

Aika 30/60/120 minuuttia

Muuta kuivausaikaa pyykin enimmäismäärän mukaan.

- Kangastyyppi: Puuvilla, pyyhkeet
- Maksimikuormitus: **1 kg (30 minuuttia), 2 kg (60 minuuttia), 4 kg (120 minuuttia)**

Silityskuiva (👤)

Soveltuu silitykseen kosteiden vaatteiden kuivattamiseksi helposti.

- Kangastyyppi: Puuvilla tai pellava, valmiit silitettäväksi ohjelman päätyttyä.
- Maksimikuormitus: **Ilmoitettu**

Alhainen lämpötila (👤)

Soveltuu kuivaamiseen matalalla lämpötilalla vaatteiden kulumisen vähentämiseksi.

- Kangastyyppi: Siliävät tai kestoprässätyt kuidut.
- Maksimikuormitus: **3,5 kg**

Normaali Eco (👤)

Soveltuu energiatehokkaaseen kuivausohjelmaan.

- Kangastyyppi: Puuvilla- ja pellavakankaat, kuten puuvillapyyhkeet, t-paidat ja liinavaatteet.
- Maksimikuormitus: **Ilmoitettu**

HUOMAUTUS

- Pesukoneen kapasiteetti on kaksinkertainen kuivaukseen verrattuna. Jos konetta käytetään pyykkien kuivaamiseen, pesukoneen kuormituksen tulee olla pienempi, jotta pyykki kuivuu paremmin. Jos pestään täysi koneellinen, poista puolet vaatteista ennen kuivausohjelman aloittamista.
- Kaikki kuivausohjelmat alkavat lyhyellä linkouksella, joka poistaa mahdollisimman paljon kosteutta pyykeistä ennen kuivausta.

Pesu ja kuivaus -toiminto.

1 Valmistele vaatteet ja täytä rumpu.

- Jotta pyykki kuivuu tasaisesti, kaikkien pyykkien tulee olla samankaltaista materiaalia ja saman paksuisia.
- Älä täytä rumpua liian täyteen. Vaatteiden on voitava liikkua rummussa vapaasti.

2 Paina **Virta**painiketta.

3 Valitse pesuohjelma.

4 Lisää pesuaine.

5 Paina **Dry (Kuivaus)** - painiketta toistuvasti valitaksesi eri valintojen väliltä:

- Normaali (🔄) – tavallista kuivausta varten
- Aika 30/60/120 minuuttia – ajastettua kuivausta varten
- Silitys (👕) – vaatteet jäävät kosteaksi silittämistä varten
- Alhainen lämpötila (🌡️) – herkille kankaille
- Normaali Eco (🌿) – paksummille kankaille

6 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Pelkän kuivaustoiminnon käyttö.

1 Valmistelee vaatteet ja täytä rumpu.

- Jotta pyykki kuivuvat tasaisesti, kaikkien pyykkien tulee olla samankaltaista materiaalia ja saman paksuisia.
- Älä täytä rumpua liian täyteen. Rummussa tulee olla sen verran tilaa, että vaatteet voivat pyöriä vapaasti.

2 Paina **Virta**painiketta.

- Älä valitse pesuohjelmaa äläkä lisää pesuainetta.

3 Paina **Dry (Kuivaus)** - painiketta toistuvasti valitaksesi eri valintojen väliltä:

- Normaali (🔄) – tavallista kuivausta varten
- Aika 30/60/120 minuuttia – ajastettua kuivausta varten
- Silitys (👕) – vaatteet jäävät kosteaksi silittämistä varten
- Alhainen lämpötila (🌡️) – herkille kankaille
- Normaali Eco (🌿) – paksummille kankaille

4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Jos valitset ohjelman, et voi valita kuivausohjelmaa. Jos näin käy, paina **Virta** -painiketta kahdesti käynnistääksesi koneen uudelleen.

Kuivakondensaation käyttäminen ilman vettä

Kuivakondensaatioon on käytettävissä **EcoHybrid**-toiminto, jolloin kondensaatiossa ei käytetä vettä.

1 Valmistelee vaatteet ja täytä rumpu.

- Jotta pyykki kuivuvat tasaisesti, kaikkien pyykkien tulee olla samankaltaista materiaalia ja saman paksuisia.
- Älä täytä rumpua liian täyteen. Rummussa tulee olla sen verran tilaa, että vaatteet voivat pyöriä vapaasti.

2 Paina **Virta**painiketta.

3 Valitse kuivausohjelma.

4 Paina **Dry (Kuivaus)** -painiketta 3 sekuntia.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Lisävalinnat ja -toiminnot

Voit muokata pesuohjelmia lisävalinnoilla ja -toiminnoilla.

Pesuohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka valitaan automaattisesti. Näillä painikkeilla voit myös mukauttaa näitä asetuksia.

Temp. (Lämpöt.)

Tämä painike valitsee pesulämpötilan valitulle ohjelmalle.

- Paina **Temp. (Lämpöt.)**-painiketta, kunnes haluttu asetus syttyy.
- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaatteiden pesumerkintöjä.

Spin (Linkous)

Linkousvoimakkuuden voi valita painamalla tätä painiketta toistuvasti.

- Paina **Spin (Linkous)**-painiketta valitaksesi linkousnopeuden.

HUOMAUTUS

- Jos **Spin (Linkous)**-painiketta painamalla valitaan **No (Ei)**, pesukone pyörii silti hetken ylimääräisen veden poistamiseksi pyykeistä.
-

Rinse+ (Huuhtelu+)

Tämä toiminto on suositeltava henkilöille, jotka ovat allergisia pesuaineille.

- Paina **Turbo Wash** -painiketta 3 sekuntia lisätäksesi ylimääräisiä huuhteluja ohjelmaan.

Mukauta pesuohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheita:

- 1 Valmistelee vaatteet ja täytä rumpu.
- 2 Paina **Virtapainiketta**.
- 3 Lisää pesuaine.
- 4 Valitse pesuohjelma.
- 5 Mukauta pesuohjelmaa (**Temp. (Lämpöt.)**, **Spin (Linkous)** tai **Rinse+ (Huuhtelu+)**) tarpeen mukaan.

- 6 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Pelkän linkoustoiminnon käyttö

- 1 Valmistelee vaatteet ja täytä rumpu.
- 2 Paina **Virtapainiketta**.
 - Älä valitse pesuohjelmaa äläkä lisää pesuainetta.
- 3 Paina **Spin (Linkous)**-painiketta.
- 4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Jos valitset pesuohjelman, et voi valita vain linkousta. Jos näin käy, paina **Virta**-painiketta kahdesti käynnistääksesi koneen uudelleen.

Erityisvalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia erityisvalintoja:

Steam (Höyry)

Tämän valinnan lisääminen auttaa parantamaan pesutuloksia.

Wrinkle Care (Rypistymisen Esto)

Tämän valinnan lisääminen vähentää pyykin rypistymistä höyryttämällä linkouksen jälkeen.

HUOMAUTUS

- Valitsemalla tämän valinnan, vaatteita rumpukuivataan hetken aikaa muutaman minuutin välein enintään 30 minuuttia, valitun ohjelman päättymisen jälkeen. Tämän valinnan ollessa käynnissä näytössä näkyy End.

Turbo Wash

Tämän valinnan lisääminen vähentää ohjelma-aikaa, mutta pesutulokset pysyvät samoina.

Noudata seuraavia vaiheita erityisvalinnan käyttämiseksi.

- 1 Paina **Virtapainiketta**.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Vaihda pesuohjelman **Temp. (Lämpöt.)** tai **Spin (Linkous)** tarpeen mukaan.
- 4 Erityisvalintojen käyttäminen,

Valinnainen 1: Paina **Steam (Höyry)** tai **Turbo Wash** -painiketta.

Valinnainen 2: Paina **Steam (Höyry)**-painiketta 3 sekuntia valitaksesi

Wrinkle Care (Rypistymisen Esto) - valinnan.

- 5** Paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta.

Perusvalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia perusvalintoja:

Pre Wash (Esipesu)

Tämä on suositeltava valinta, kun peset erittäin likaista pyykkiä.

- 1** Paina **Virtapainiketta**.
- 2** Valitse pesuohjelma.
- 3** Paina **Turbo Wash** - ja **Dry (Kuivaus)** -painikkeita 3 sekuntia.
- 4** Paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta.

Add Item (Lisää pyykkiä)

Tällä valinnalla voit lisätä tai poistaa vaatteita pesuohjelman käynnistymisen jälkeen.

- 1** Paina **Virtapainiketta**.
- 2** Valitse pesuohjelma.
- 3** Paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta.
- 4** Paina **Add Item (Lisää pyykkiä)** - painiketta tarvittaessa.

- 5** Avaa luukku, kun sen lukitus aukeaa, ja lisää tai poista tarvittavat vaatteet.

- 6** Sulje luukku ja paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta.

HUOMAUTUS

- Turvallisuussyistä luukku pysyy lukittuna, kun veden taso tai lämpötila rummussa on korkealla. Tänä aikana vaatteiden lisääminen ei ole mahdollista.

Delay End (Ajastin)

Voit asettaa tämän toiminnon siten, että laite käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy määritetyn ajan kuluttua.

- 1** Paina **Virtapainiketta**.
- 2** Valitse pesuohjelma.
- 3** Paina **Delay End (Ajastin)** -painiketta tarvittaessa.
- 4** Paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta.

HUOMAUTUS

- Ajastettu aika on aika ohjelman päättymiseen, ei alkamiseen. Todellinen pesuaika vaihtelee riippuen veden lämpötilasta, vaatteista ja muista tekijöistä.
- Voit peruuttaa toiminnon painamalla **Virtapainiketta**.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta tätä vaihtoehtoa käyttäessäsi.

Asetukset

Child Lock (Lapsilukko)

Tällä valinnalla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä toiminto varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on asetettu, kaikki painikkeet on lukittu, lukuun ottamatta **Virtapainiketta**.
- Kun säätimet on lukittu ja tämä toiminto kytketty päälle, näytöllä näkyvät pesuohjelman aikana vuorotellen **⏸** ja jäljellä oleva aika.
- Virran katkaiseminen ei poista tätä toimintoa. Tämä toiminto on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Beep On/Off (Äänimerkki päällä/pois päältä)

Tämä laite soittaa sävelmää, kun se käynnistyy ja pysähtyy.

- Paina **Spin (Linkous)**-painiketta 3 sekuntia tämän toiminnon asettamiseksi ja ottamiseksi pois käytöstä.

Toimintopaneelin lukitseminen

- 1 Kytke virta päälle.
- 2 Paina **Delay End (Ajastin)**- ja **Add Item (Lisää pyykkiä)** -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia tämän toiminnon asettamiseksi.
 - Kuulet äänimerkin ja **⏸** tulee näyttoon.

Toimintopaneelin lukituksen poistaminen

- 1 Kytke virta päälle.
- 2 Paina **Delay End (Ajastin)**- ja **Add Item (Lisää pyykkiä)** -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia tämän toiminnon ottamiseksi pois käytöstä.

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Remote Start (Etäkäynnistys)

Sen avulla voit ohjata laitetta etänä **LG ThinQ** -sovelluksella.

Download Cycle (Pesuohjelman lataaminen)

Voit ladata uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu laitteen perusohjelmiin.

Erilaisia laitekohtaisia erikoisohjelmia voidaan ladata onnistuneesti rekisteröityihin laitteisiin.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

- Laitteeseen voidaan tallentaa vain yksi ladattu ohjelma kerrallaan.

Koneen puhdistusohjelmavahti

Tämä toiminto näyttää kuinka monta pesuohjelmaa on jäljellä ennen kuin on aika käyttää **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)** -toimintoa.

Energian valvonta

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen keskiarvon.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

Push-viestit

Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on ongelmia, voit saada push-ilmoituksia älypuhelimeseen. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG ThinQ** -sovellus olisi pois päältä.

HUOMAUTUS


- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite **LG ThinQ** -sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteen parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Ennen LG ThinQ -sovelluksen käyttöä


- 1 Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (WiFi-verkko) etäisyys.
 - Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti

saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.

- 2** Kytke pois päältä **Mobiilidata** tai **Matkapuhelindata** älypuhelimestasi.

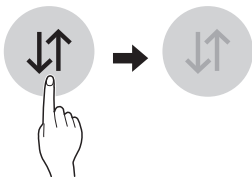

- 3** Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.

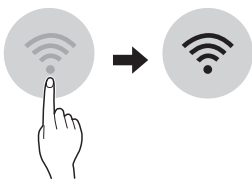

HUOMAUTUS

- Varmista WiFi-yhteys tarkistamalla, että -kuvake toimintopaneelissa palaa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelma WiFi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan WiFi-signalin voimakkuutta.
- WiFi-yhteyttä ei pystytty muodostamaan tai se voi olla

katkennut johtuen kotiverkon ympäristöstä.

- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen

Etsi **LG ThinQ** -sovellus älypuhelimien Google Play Storesta tai Apple App Storesta. Noudata sovelluksen lataus- ja asennusohjeita.

Laitteen etäkäyttö

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelinlaitees etäohjaukseen. Voit myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

- 1 Laita vaatteet rumpuun.
 - Voit halutessasi lisätä pesu- tai huuhteluainetta oikeisiin lokeroihin.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
- 3 Paina **Remote Start (Etäkäynnistys)**-painiketta 3 sekuntia etäohjaustoiminnon käyttämiseksi.
- 4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ**-sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimien **LG ThinQ**-sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti.

Kun tämä toiminto on aktivoituna, paina **Remote Start (Etäkäynnistys)**-painiketta 3 sekuntia.

Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot

Malli	LCW-004
Taajuusalue	2412–2472 MHz
Lähtöteho (maks.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0

Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että etäisyys laitteen ja käyttäjän välillä on vähintään 20 cm.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics vakuuttaa täten, että radiolaite-tyyppiä oleva pesukone vastaa 2014/53/EU direktiiviä. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Virrankulutus valmiustilassa

Virrankulutus valmiustilassa	0,5 W
Virrankulutus verkkovalmiustilassa	2,0 W

Aika, jonka jälkeen tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto siirtää laitteen automaattisesti valmiustilaan ja/tai pois päältä -tilaan ja/tai verkkovalmiustilaan	20 minu utin kulu essa
--	---

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut).

Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Smart Diagnosis

Tämä ominaisuus on saatavilla vain malleissa, joissa on  tai  logo.

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei WiFi-yhteyttä ole käytettävissä, WiFi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos WiFi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmäärittystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimien **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** - ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärittelyn käyttö ongelmatilanteissa


Noudata alla olevia ohjeita käyttäaksesi äänimerkkivianmäärittystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** - ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmäärittystä.

1 Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

- Älä paina mitään muita painikkeita.

2 Vie puhelimesi mikrofonin lähelle tai -logoa.

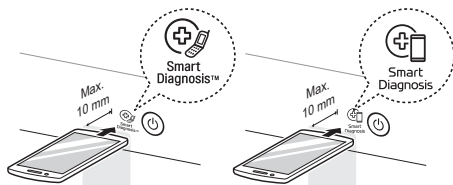

3 Paina **Temp. (Lämpöt.)**-painiketta vähintään 3 sekuntia pitäen samalla älypuhelimien mikrofonin lähellä logoa, kunnes tiedonsiirto on valmis.

- Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

4 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelimia merkkiäänien lähettämisen aikana.

HUOLTO

⚠ VAROITUS


- Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen

Mitä puhdistaa

Poista pyykki pesukoneesta aina heti ohjelman päätyttyä. Kosteaa pyykin jättäminen pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.

- Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
- Pyyhi laite kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi.

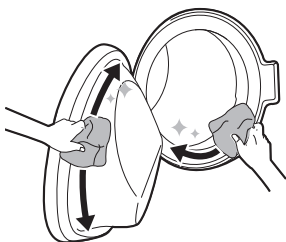

⚠ VAROITUS

- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Ulkopintojen puhdistaminen

Laitteen asianmukainen hoito voi pidentää käyttöikää.

Ulkopinnat

- Puhdista roiskeet välittömästi.
- Pyyhi kostealla liinalla ja sitten uudelleen kuivalla liinalla varmistaen, että liitoksiin ja koloihin ei jää kosteutta.
- Älä vahingoita pintaa tai näyttöä terävillä esineillä.

Luukku

- Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

⚠ VAROITUS

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.

Laitteen puhdistus säännöllisesti ja tyhjennys hätätapauksessa

TubClean (Koneen puhdistusohjelma)

Tämä on erityistoiminto koneen puhdistamiseksi sisäpuolelta sisältäen liotuksen, pesun, huuhtelun ja linkouksen.

Suorita tämä toiminto **kerran kuukaudessa** (tai tarvittaessa useammin) pesu- ja huuhteluainejäämien ja muiden kertymien poistamiseksi.

- Jos laite haisee sisältä pahalta tai homehtuu, suorita tämä toiminto **kerran viikossa 3 viikon ajan** muiden säännöllisesti annettavien kehotusten lisäksi.

HUOMAUTUS

- ECL-viesti näkyy ilmoittaen, että tämän toiminnon suorittamista suositellaan.

- 1 Poista kaikki vaatteet ja pyykit laitteesta ja sulje luukku.
- 2 Avaa lokerikko ja lisää kalkinpoistoaainetta pääpesuainelokeroon.
 - Jauheen sijaan voidaan käyttää pyykinpesutabletteja, jotka laitetaan suoraan rumpuun.
- 3 Sulje lokero varovasti.
- 4 Kytke virta päälle ja valitse **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)**.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta käynnistääksesi ohjelman.

6 Jätä luukku auki, jotta laite kuivuu sisältä kokonaan.

- Jos laite ei kuivu sisältä kokonaan, seurauksena saattaa olla pahaa hajua tai hometta.

VAROITUS


- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Tulovesisuodattimen puhdistaminen


Tulovesisuodattimeen voi kertyä kalkkia tai sakkaa, jota voi olla laitteeseen toimitettavassa vedessä. Jos vesi on erittäin kovaa tai sisältää kalkkijäämiä, tulovesisuodatin voi tukkeutua aika ajoin.

- Sulje laitteen vesihana aina, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), etenkin jos koneen välittömässä läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- IÉ virheviesti näkyy toimintopaneelissa, kun vettä ei tule pesuainelokerikkoon.

1 Kytke virta pois päältä, kierrä vesihana kiinni ja irrota veden täyttöletku.

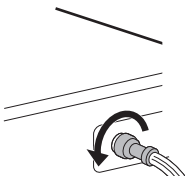

2 Irrota tulovesisuodatin pienillä pihdeillä ja puhdista sitten suodatin keskikovalla hammasharjalla.

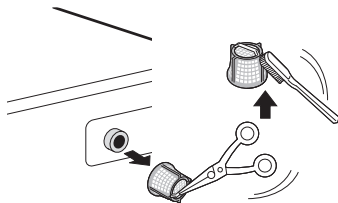


Poistopumpun suodattimen puhdistaminen ja tyhjennys hätätapauksessa

Poistopumpun suodatin kerää irtolangat ja pienet esineet, joita on voinut vahingossa jäädä vaatteisiin. Tarkista suodattimen puhtaus säännöllisin väliajoin, jotta laite toimisi moitteettomasti.


Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun suodattimen puhdistamista. Hätätapauksessa avaa luukku tai tee tyhjennys hätätapauksessa.

1 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

2 Avaa suojakansi ja vedä poistoletku ulos.

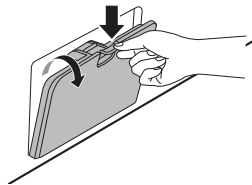

- 3** Irrota ensin poistotulppa poistoletkusta **1** ja tyhjennä sitten vesi. Irrota sitten hitaasti poistopumpun suodatin **2** jäljellä olevan veden tyhjentämiseksi. Tämän jälkeen tyhjennä roskat tai esineet suodattimesta.

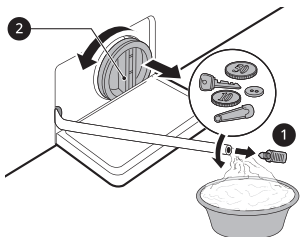

- 4** Kun olet puhdistanut poistopumpun suodattimen, aseta suodatin varovasti takaisin ja kierrä poistotulppa myötöpäivään varovasti takaisin paikalleen ristikiertymisen ja vuotojen välttämiseksi. Aseta tulppa takaisin poistoletkuun ja aseta letku pidikkeeseensä.

- 5** Sulje suojakansi.

VARO


- Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla kuumaa.
- Käytä rummun puhdistusohjelmaa kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin) pesuainejäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.

Pesuainelokeron puhdistaminen

Pesuaineesta ja huuhteluaineesta saattaa jäädä jäämiä lokerikkoon. Kaikkea nestemäistä pesuainetta ei

välttämättä annostella, vaan sitä saattaa jäädä lokerikon alle. Irrota lokerikko ja sen osat ja tarkista jäämät **kerran tai kaksi kuukaudessa**.

- 1** Irrota lokerikko vetämällä sitä suoraan ulos, kunnes se pysähtyy.
- Vedä lokerikkoa sitten varovasti ulospäin painaen samalla irrotuspainiketta.

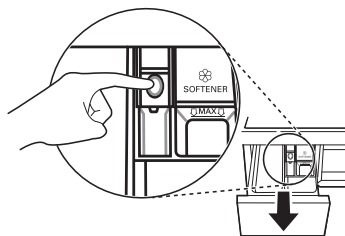

- 2** Poista pesu- ja huuhteluainejäämät.

- Huuhtelee lokerikko ja sen osat lämpimällä vedellä pesu- ja huuhteluainejäämien poistamiseksi. Puhdista lokerikko pelkällä vedellä. Kuivaa lokerikko ja sen osat pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.

- 3** Käytä liinaa lokerikon aukon puhdistamiseen ja harjaa urien puhdistamiseen.

- Poista kaikki jäämät ylä- ja alasyvennyksestä.

- 4** Pyyhi kaikki kosteus urista pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.

- 5** Asenna lokerikon osat takaisin oikeisiin kohtiin ja aseta lokerikko koneeseen.

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti. Voit säästää aikaa ja rahaa, jos sinun ei välttämättä tarvitse soittaa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Ennen huoltoliikkeeseen soittamista

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.

Virheilmoitukset

Oireet	Syy & Ratkaisu
IE VEDENSYÖTTÖVIRHE	Vedensyöttö ei ole riittävä. Vettä ei tule laitteeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. Tarkista muut talon hanat.
	Vesihana ei ole kokonaan auki. Vettä ei tule laitteeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. Avaa vesihana kokonaan.
	Veden täyttöletku on mutkalla. Suorista letku tai kiinnitä veden täyttöletku uudelleen.
	Täyttöletkun suodatin on tukossa. Tarkista ja puhdista tulovesisuodatin sen jälkeen, kun olet kiertänyt hanat kiinni ja irrottanut letkuliitännät pesukoneesta.

Oireet	Syy & Ratkaisu
UE PYKKI JAKAANTUU EPÄTASAISESTI - VIRHE	Laitteessa on järjestelmä, joka havaitsee ja korjaa laitteen epätasapainon. Vaateet voivat olla liian märkiä ohjelman lopussa, järjestä pyykki uudelleen, jotta se linkoutuu kunnolla. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin laite alkaa lingota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.
	Pyykkiä on liian vähän. Järjestelmä voi keskeyttää linkouksen tai lopettaa koko linkousvaiheen, jos laitteessa on yksittäisiä raskaita esineitä (esim. kylpyhuoneen matto tai kylpytakki). Lisää 1 tai 2 samankaltaista tuotetta tai pienempiä pestäviä tuotteita, jotta pyykki jakaantuisi tasaisemmin. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin laite alkaa lingota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.
OE VEDENPOISTOVI- RHE	Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Laite ei poista vettä tai poistaa hyvin hitaasti. Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa. Tarkista ja puhdista poistosuodatin.
de de 1 de2 de4 LUUKKUVIRHE	Luukun anturi on epäkunnossa. Soita LG:n huoltoliikkeeseen. Paikallisen LG:n huoltoliikkeen puhelinnumero löytyy takuukortista.
EE HALLINTAVIRHE	Tämä on ohjausvirhe. Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE MOOTTORI LUKITTU -VIRHE	Moottorin ylikuormitus. Odota 30 minuuttia, kunnes moottori on jäähtynyt, ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen.
FE YLIVUOTOVIRHE	Veden ylitäyttö viallisen vesiventtiilin takia. Sulje vesihana. Irrota virtajohto. Pyydä huolto.
PE PAINEANTURIN VIRHE	Vesitason anturi on epäkunnossa. Sulje vesihana. Irrota virtajohto. Pyydä huolto.

Oireet	Syy & Ratkaisu
JS TÄRINÄNTUNNIST IN VIRHE	Tärinäntunnistin on epäkunnossa. • Pyydä huolto.
FF JÄÄTYMISVIKA	Onko täyttö-/poistoletku tai poistopumppu jäänyt? • Syötä lämmintä vettä rumpuun poistoletkun ja -pumpun sulattamiseksi. Aseta täyttöletkun päälle lämpimällä vedellä kasteltu pyyhe.
RE VESIVUOTO	Vettä vuotaa. • Pyydä huolto.
PF SÄHKÖKATKOS	Laitteessa on ollut sähkökatkos. • Käynnistä ohjelma uudelleen.
dHE KUIVAUSVIKA	Vain kuivaustoiminnot eivät toimi. • Pyydä huolto.

Laitteesta mahdollisesti kuuluvat äänet

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kolina ja pauke	Rummussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja. • Pysäytä laite ja tarkista, ettei rummussa ole vieraita esineitä. Jos melua kuuluu edelleen laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, pyydä huolto.
Tömähtelevät äänet	Täydet koneelliset saattavat tömähdellä. Tämä on tavallisesti normaalia. • Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut epätasaisesti. Pysäytä laite ja jaa vaatteet tasaisemmin.
	Vaatteet saattavat olla epätasaisesti. • Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Tärinä	Pakkausmateriaaleja ei ole poistettu. Poista pakkausmateriaalit.
	Vaatteet saattavat olla epätasaisesti jakaantuneet rummussa. Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
	Kaikki säätöjalat eivät ole tukevasti ja tasaisesti lattiaa vasten. Katso Laitteen säätäminen vaakasuoraan säätääksesi laitteen tasapainoa.
	Lattia ei ole riittävän tukeva. Tarkista, että lattia on tukeva, eikä joustaa. Katso Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset valitaksesi oikean paikan.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vettä vuotaa.	Talon viemäriputket ovat tukossa. Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
	Virheellisesti asennetun poistoletkun tai tukossa olevan poistoletkun aiheuttama vuoto. Puhdista ja suorista poistoletku. Tarkista ja puhdista poistosuodatin säännöllisesti.
	Poistopumpun suodattimen kantta ei ole asetettu oikein. Aseta poistopumpun suodatin uudestaan paikalleen.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite ei toimi.	Toimintopaneeli on sammunut sen vuoksi, että mitään toimintoja ei ole tehty. Tämä on normaalia. Paina Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
	Laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Varmista, että virtajohto on kunnolla liitetty toimivaan pistorasiaan.
	Vedensyöttö on pois päältä. Avaa vesihana kokonaan.
	Säätimiä ei ole asetettu oikein. Varmista, että ohjelman tiedot on asetettu oikein. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
	Luukku on auki. Sulje luukku ja varmista, että luukun väliin ei jää mitään, mikä estäisi sen sulkeutumisen kunnolla.
	Katkaisin/sulake on lauennut/palanut. Tarkista rakennuksen katkaisimet/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa katkaisin. Laitteelle tulee olla erillinen haaroituspiiri. Kun virta palautuu, laite jatkaa ohjelmaa, jossa se pysähtyi.
	Säätimet on nollattava. Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
	Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei painettu ohjelman asettamisen jälkeen. Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Laite sammuu, jos Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa.
	Erittäin alhainen vedenpaine. Tarkista rakennuksen toisesta hanasta, että kotitalouden vedenpaine on riittävä.
	Laite lämmittää vettä tai muodostaa höyryä. Rumpu voi lakata toimimasta hetkeksi tietyissä vaiheissa, kun vettä lämmitetään turvallisesti asetettuun lämpötilaan.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Painikkeet eivät ehkä toimi oikein.	Child Lock (Lapsilukko) -valinta on päällä. Ota Child Lock (Lapsilukko) -valinta tarvittaessa pois päältä.
Luukku ei aukea.	Turvallisuussyistä luukkua ei voi avata, kun laite on käynnistynyt. Tämä on normaalia. Voit avata luukun turvallisesti, kun -kuvake on sammunut.
Laite ei ota kunnolla vettä.	Tulovesisuodatin on tukossa. Varmista, että täyttöventtiilien tulovesisuodattimet eivät ole tukossa.
	Täyttöletkut voivat olla taittuneet. Tarkista, että täyttöletkut eivät ole taittuneet eivätkä tukkeutuneet.
	Riittämätön vedensyöttö. Varmista, että sekä kuuma- että kylmävesihana on käännetty kokonaan auki.
	Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin. Tarkista täyttöletkujen liitännät.
Laite ei poista vettä.	Taittunut poistoletku. Varmista, että poistoletku ei ole taittunut.
	Poistoletku sijaitsee yli 1,2 metrin korkeudella lattiasta. Varmista, että poistoletku ei ole yli 1,2 metrin korkeudella laitteen pohjasta.
Kaikkea pesuainetta ei annostella tai sitä ei annostella lainkaan.	Liian paljon pesuainetta käytetään. Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
	Poistopumpun suodatin voi olla tukossa. Puhdista poistosuodatin.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Ohjelma kestää tavallista pidempään.	Pyykkimäärä on liian pieni. Lisää pyykin määrää, jotta laite voi jakaa pyykin tasaisesti.
	Raskaita ja kevyitä esineitä on samassa koneellisessa. Yritä aina pestä kerrallaan saman painoisia esineitä, jotta pyykki jakautuu tasaisesti linkouksen aikana.
	Pyykki on jakautunut epätasaisesti. Jaa pyykki käsin uudelleen, jos esineitä on kietoutunut toisiinsa.
Ohjelman päätyminen on viivästynyt	Pyykki on jakaantunut epätasaisesti tai vaahdonpoisto-ohjelma on käynnissä. Tämä on normaalia. Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on vain arvio kestosta. Todellinen aika voi vaihdella.

Suorituskyky

Oireet	Syy & Ratkaisu
Tahrat eivät lähde	Pinttyneitä tahroja. Aiemmin pestyissä tuotteissa voi olla tahroja, jotka ovat pinttyneet. Tällaisia tahroja voi olla vaikea poistaa, ja ne voivat vaatia käsinpesua tai esikäsittelyä lähteäkseen helpommin.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Pyykki värjäytyy tai tahriintuu	Valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. - Huuhteluainelokero on liian täynnä. Sen vuoksi valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. Mittaa aina valkaisu- tai huuhteluaineen määrä ylitäytön välttämiseksi. - Sulje lokerikko hitaasti.
	Valkaisu- tai huuhteluainetta lisättiin suoraan vaatteiden joukkoon rumpuun. Käytä aina lokerikkoa varmistaaksesi, että valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan oikeaan aikaan ohjelman aikana.
	Vaatteita ei lajiteltu oikein. - Pese aina tummat värit erillään vaaleista väreistä ja valkoisista värjäytymisten välttämiseksi. - Älä koskaan pese voimakkaasti likaantuneita tuotteita samaan aikaan kevyesti likaantuneiden tuotteiden kanssa.
Pyykki rypistyy	Pyykkiä ei poisteta heti. Poista pyykki laitteesta aina heti ohjelman päätyttyä.
	Laite on liian täynnä. Laitteen voi laittaa täyteen, mutta rumpu ei saa pakkautua täysin tiiviiksi pyykistä. Laitteen luukun tulee sulkeutua helposti.
	Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin. Huuhtelu kuumalla vedellä voi aiheuttaa ryppyjä vaatteisiin. Tarkista täyttöletkujen liitännät.
	Linkousnopeus voi olla liian suuri. Aseta linkousnopeus vaatteille sopivaksi.

Haju

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite haisee ummehtuneelta tai tunkkaiselta	Rumpua ei ole puhdistettu asianmukaisesti. Suorita Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma) säännöllisesti.
	Poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin laitteeseen). Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin.
	Lokerikkoa ei ole puhdistettu säännöllisesti. Irrota ja puhdista lokerikko, erityisesti sen ylä- ja alaosa.
	Hajuja voi esiintyä, jos poistoletku ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin laitteeseen). Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin.
	Jos lokerikkoa ei puhdisteta säännöllisesti, voi hajuja syntyä homeesta tai vierasaineista. Irrota ja puhdista lokerikko, erityisesti sen ylä- ja alaosa.

Kuivaaminen

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kuivausongelma	Tarkista vesihana. - Älä ylitäytä. Tarkista, että pesukone tyhjentää asianmukaisen määrän vettä pyykistä. Jos pyykin määrä on liian pieni, rumpukuivaus ei toimi kunnolla. Lisää muutama pyyhe. - Sulje vesihana.
Kuivausaika on liian pitkä.	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Varmista, että lämpötila on sallitulla alueella.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kuivausteho on liian alhainen tai heikko.	Kone ei saa vettä tarpeeksi. Vettä käytetään rummun nukkasihdin automaattiseen puhdistukseen kuivauksen aikana. • Varmista, että vesihana on auki.
	Vesi ei poistu kunnolla. • Varmista, että poistosuodatin ei ole tukossa.
	Kone on ylikuormittunut. • Tarkista valitun ohjelman kuormituskyky. Lisää tarvittaessa aikakuivausohjelma.
	Linkousnopeus on liian alhainen. • Valitse kyseiselle pesuohjelmalle suurin sallittu linkousnopeus.
Lämmintä ilmaa tulee ulos laitteen taka-osasta.	Laite tuottaa lämmintä ilmaa vaatteiden kuivaamiseksi. • Lämmin ilma kuivaa vaatteet ja poistuu laitteen taka-osasta.

WiFi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	Salasana WiFi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. Kytke pois päältä älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen WiFi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä).
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. Vain 2,4 GHz:n reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai reitittimen valmistajaan.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

LIITE

Tuoteseloste

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 96/60/EY

Tähtimerkki (tai -merkit) tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).

LG	CV92T5S2SQE
Energiatehokkuusluokka*1	A
Energiankulutus	
• Pesu, linkous ja kuivaus (kWh/ohjelma) *2	5,78
• Pesu ja linkous (kWh/ohjelma) *3	1,25
Pesuteho ja vedenpoiston tehokkuusluokka	
• Pesuteholuokka*4	A
• Linkouksen jälkeinen veden määrä (osuus kuivan pyykin painosta)*5	53
• Suurin linkousnopeus (rpm) *6	1175
Nimelliskapasiteetti	
• Pesukapasiteetti (kg) *7	8,5
• Kuivauskapasiteetti (kg) *8	5
Vedenkulutus	
• Vedenkulutus, pesu, linkous ja kuivaus (litraa/ohjelma) *9	125
• Vedenkulutus, vain pesu ja linkous (litraa/ohjelma) *10	33
Pesu- ja kuivausaika (min) *11	663
Arvioitu vuosittainen energian- ja vedenkulutus nelihenkisessä kotitaloudessa, kun joka kerralla käytetään kuivausta (200 pesuohjelmaa)*12	
• Energiankulutus (kWh/vuosi)	1156
• Vedenkulutus (litraa/vuosi)	25000
Arvioitu vuosittainen energian- ja vedenkulutus nelihenkisessä kotitaloudessa, kun kuivausta ei käytetä koskaan (200 pesuohjelmaa)*12	

LG	CV92T5S2SQE
• Energiankulutus (kWh/vuosi)	250
• Vedenkulutus (litraa/vuosi)	6600
Melutaso pesun, linkouksen ja kuivauksen aikana, kun käytetään tavallista 60 °C:een puuvillanpesuohjelmaa ja ”kuiva puuvilla” -kuivausohjelmaa.	
• Pesu dB(A) re 1 pW	53
• Linkous dB(A) re 1 pW	70
• Kuivaus dB(A) re 1 pW	53

*1:Energiatehokkuusluokan asteikko on A (tehokkaampi) - G (vähemmän tehokas).

*2:Pesu, linkous ja kuivaus, kWh/suoritettu pesuohjelma.

*3:Vain pesu ja linkous, kWh/pesuohjelma.

*4:Pesuteholuokituksen asteikko on A (korkeampi) - G (alhaisempi).

*5:Linkouksen jälkeinen veden määrä tavallisen 60 °C:n puuvillanpesuohjelman jälkeen (prosentteina kuivan pyykin painosta)

*6:Mitattu tavallisesta 60 °C puuvillaohjelmasta.

*7:Laitteen tavallisessa 60 °C:een puuvillanpesuohjelmassa.

*8:Laitteen tavallisessa ”kuiva puuvilla” -kuivausohjelmassa.

*9:Litroina käyttäen tavallista 60 °C puuvillaohjelmaa ja ”kuiva puuvilla” -kuivausohjelmaa.

*10:Litroina käyttäen tavallista 60 °C puuvillaohjelmaa (ja linkousta).

*11:Pesuohjelman kokonaiskesto (60 °C puuvillaohjelma ja ”kuiva puuvilla” -kuivaus).

*12:Energian- ja vedenkulutus, joka vastaa 200 pesuohjelman kulutusta.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

