

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
RK3



MFL70041943

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιάρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλάντζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίσει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακολουθώντας τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Η απόρριψη της παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, σε ενδεικνυμένα σημεία περισυλλογής, αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία και πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.



Προσοχή

Αδιάβροχο (IPX4)

Αυτή η μονάδα είναι αδιάβροχη σύμφωνα με το IPX4. Το IPX4 είναι αδιάβροχο στα πιτσιλίσματα από νερό. Αυτή η μονάδα διαθέτει αδιάβροχα ηχεία αλλά ενδέχεται να υποστεί βλάβη αν χρησιμοποιηθεί μέσα στο νερό.

- Να μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Να μην ψεκάσετε σκοπίμως νερό πάνω στη μονάδα.
- Όταν δε χρησιμοποιείτε τη μονάδα, να κλείνετε σφιχτά το κάλυμμα της θύρας.
- Όταν φορτίζει η μπαταρία, να μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό.
- Αν εκτεθεί σε νερό, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό μπαταρίας

- Η παρούσα μονάδα διαθέτει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα. (12 V/7,0 Ah)
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε κλειστό δωμάτιο ή κοντά σε φωτιά.
- Φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες φόρτισης.
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περίπτωση διάβρωσης των ακροδεκτών, διαρροής ή παραμόρφωσης του περιβλήματός της.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό στα χέρια ή το σώμα σας και απομακρύνετε την μπαταρία από τη συσκευή, προσέχοντας ιδιαίτερα να μη μολύνετε το δέρμα ή τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας με αποτέλεσμα το υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό της να χυθεί στο δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Εάν το υγρό πεταχτεί στα μάτια σας, πλύντε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Αποφύγετε τη χρήση μπαταριών διαφορετικού τύπου, κατασκευαστή ή ιστορικού χρήσης.
- Μην πετάτε την μπαταρία σε φωτιά και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Προστατέψτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να ανακατασκευάσετε ή να καταστρέψετε την μπαταρία.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε παιδιά.
- Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν χρειάζεται να φορτίσετε την μπαταρία όλο και πιο συχνά, ίσως έχει έρθει η στιγμή να την αντικαταστήσετε. Πρέπει να προμηθευτείτε την μπαταρία από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Προτού αποθηκεύσετε μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη περίοδο, φορτίστε την πλήρως και απενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF (OFF). Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό, ξηρό χώρο.
- Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Εάν η μπαταρία παραμείνει αποθηκευμένη για μεγάλη περίοδο χωρίς να φορτιστεί, η διάρκεια ζωής της ενδέχεται να μειωθεί.
- Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 3 – Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό μπαταρίας
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 6 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
- 6 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
- 6 – Συμβατές συσκευές USB
- 6 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 7 Πίνακας ελέγχου στην κορυφή
- 8 Πίσω πίνακας ελέγχου
- 9 Μεταφορά της μονάδας
- 10 Σύνδεση στο ρεύμα
- 11 Φόρτιση μπαταρίας

2 Σύνδεση

- 12 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 12 – Σύνδεση PORT.IN
- 12 – Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σας
- 12 – Σύνδεση USB

3 Λειτουργία

- 13 Βασικές Λειτουργίες
- 13 – Λειτουργίες USB
- 14 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®
- 14 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 17 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 17 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 17 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 17 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 18 Ρύθμιση ήχου
- 18 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
- 18 Άλλες Λειτουργίες
- 18 – DEMO
- 19 – Χρήση του Μικροφώνου
- 21 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 22 – AUTO POWER ενεργό
- 22 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

4 Επίλυση προβλημάτων

- 23 Επίλυση προβλημάτων
- 23 – Γενικά

5 Παράρτημα

- 24 Γενικές προδιαγραφές
- 25 Συντήρηση
- 25 – Χειρισμός της Μονάδας
- 25 Εμπορικά Σήματα και Άδειες

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

Είσοδος Φορητής

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή. (MP3, Notebook, κλπ.)

Μεταφορά της μονάδας

Η μονάδα διαθέτει τροχούς και μια λαβή, για εύκολη μεταφορά της.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφυορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων : 999
- Μέγιστος αριθμός φακέλων : 99
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2,0 ή USB1,1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 999 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, SSD, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Πίνακας ελέγχου στην κορυφή

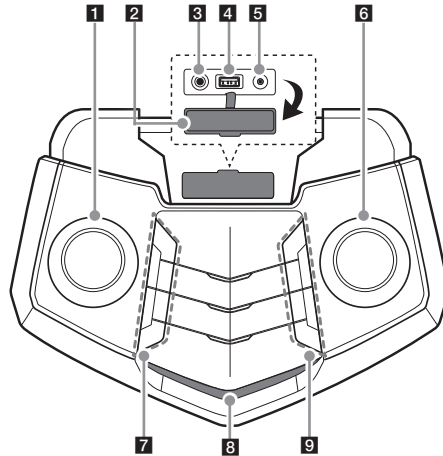

1 MIC VOL. ▼

Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης του μικροφώνου.

2 Κάλυμμα θύρας



Σημείωση

Όταν δε χρησιμοποιείτε τη μονάδα, να κλείνετε σφιχτά το κάλυμμα της θύρας.

3 MIC IN

Σύνδεση μικροφώνου.

4 Θύρα USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδένοντας τη συσκευή USB.

5 PORT. (Φορητή) IN

Συνδέστε μια φορητή συσκευή.

6 ▼ MAIN VOL.

Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης του ηχείου.

7 ⏻ (Αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

ECHO / DEMO

- Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **ECHO / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας τα φωνητικά στη μουσική στις διάφορες πηγές.

#/b (KEY CHANGER)

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

8 Οθόνη

9 F (Λειτουργία)

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

D/I (Αναπαραγωγή/Παύση)

Ξεκινάει ή σταματάει προσωρινά την αναπαραγωγή.

PRESET/REPEAT

- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό. / Πατώντας και κρατώντας πατημένο, αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Αναπαράγει τα αρχεία σας επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth στη λειτουργία Bluetooth.


SOUND EFFECT / BASS BLAST(ή BASS BLAST+)

- Επιλογή εφέ ήχου.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

◀/▶

- Γρήγορη Μεταπήδηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. / Πατώντας και κρατώντας πατημένο, αναζητά τμήμα εντός ενός αρχείου.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πίσω πίνακας ελέγχου

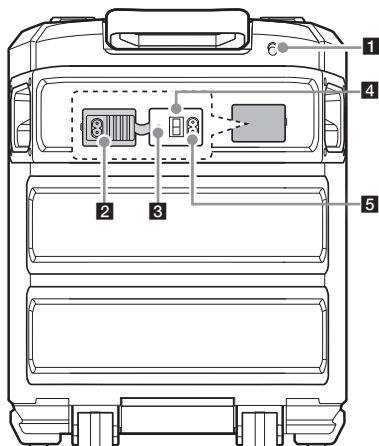

- 1** Κεραία FM
- 2** Κάλυμμα θύρας



Σημείωση

Όταν δε χρησιμοποιείτε τη μονάδα, να κλείνετε σφιχτά το κάλυμμα της θύρας.

- 3** Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- 4** Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
(Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη
και όταν η παρούσα μονάδα είναι ανενεργή
(OFF).)
- 5** Υποδοχή εισόδου AC




Σημείωση

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρήση.


Μεταφορά της μονάδας

Η μονάδα διαθέτει ρόδες και λαβή για την εύκολη μεταφορά της.

1. Πιέστε το κουμπί κλειδώματος στη λαβή.

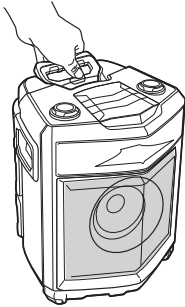

2. Τραβήξτε τη λαβή.

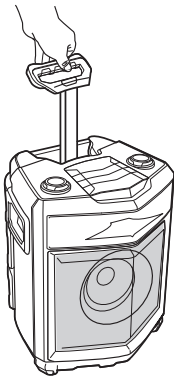

! Σημείωση

Για να ανασύρετε τη λαβή, πιέστε το πλήκτρο και σπρώξτε το προς τα κάτω.


! Προσοχή

- Μην πιέζετε τη λαβή πολύ δυνατά. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφεί η μονάδα.
- Μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στη λαβή. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφεί η μονάδα.
- Μην σύρετε τη μονάδα σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή σε σκαλιά.
- Να προσέχετε μη σας πέσει η μονάδα, κατά τη μεταφορά της από τη λαβή.
- Μεταφέρετε πρώτα τη μονάδα και μετά αποσυνδέστε τα συνδεδεμένα καλώδια.
- Μην κάθεστε ή πατάτε πάνω στη μονάδα. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να πέσει και να σας τραυματίσει.
- Τοποθετείτε τη μονάδα σε σταθερή θέση και σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν θα πέσει. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία και να σας τραυματίσει ή/και να προξενήσει υλική ζημιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, στερεώστε τη λαβή.


Σύνδεση στο ρεύμα

Συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος με το καλώδιο AC που παρέχεται.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC σε αυτή τη μονάδα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην αντίστοιχη πρίζα.

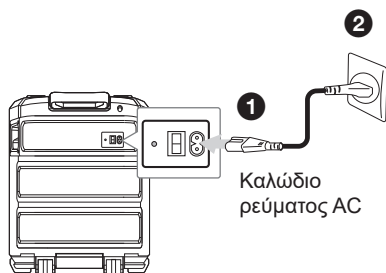

3. Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF (ON).

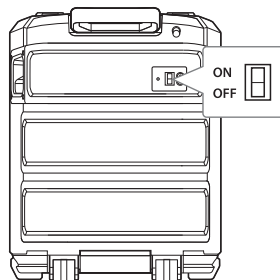

! Σημείωση

- Όταν ανοίγετε τον διακόπτη ON/OFF (ON), αυτή η μονάδα ενεργοποιείται, ακόμη κι αν είχε απενεργοποιηθεί. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, αυτή η μονάδα δεν ενεργοποιείται, ακόμη κι αν ανοίξετε τον διακόπτη ON/OFF (ON).
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, σε αυτήν τη μονάδα θα εμφανίζεται συχνά η ένδειξη LOW BATTERY. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας μειωθεί ακόμα περισσότερο, η μονάδα αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Η προηγούμενη ρύθμιση ενδέχεται να μην αποθηκευτεί αν απενεργοποιήσετε τον διακόπτη ON/OFF (OFF).
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκευτούν όταν διακοπεί η τροφοδοσία της μονάδας λόγω χαμηλής μπαταρίας.

Φόρτιση μπαταρίας

Αυτή η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.

- Συνδέοντας τη μονάδα στο ρεύμα AC, η μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζεται.
- Εάν η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι κόκκινη, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι σε κατάσταση φόρτισης.
- Εάν η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι πράσινη, σημαίνει ότι η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
Για καλύτερη απόδοση της μπαταρίας, συνιστάται πλήρης φόρτιση της συσκευής μέχρι να σβήσει το πράσινο LED.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για 11 ώρες περίπου.




Σημείωση

- Ο χρόνος λειτουργίας είναι περ. 13 ώρες. (Βάσει πλήρως φορτισμένης μπαταρίας και συνεχούς αναπαραγωγής με χρήση του 50 % της στάθμης έντασης ήχου.) Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
- Εάν πραγματοποιείτε ακρόαση μουσικής ενώ η μπαταρία φορτίζει, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για τη φόρτιση.
- Φορτίστε την μπαταρία πλήρως κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου χρόνου μετά από την εκφόρτιση.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση PORT.IN

Συνδέστε μια έξοδο (ακουστικό ή γραμμή εξόδου) φορητής συσκευής (MP3 ή PMP κλπ) στον σύνδεσμο **PORT.IN**

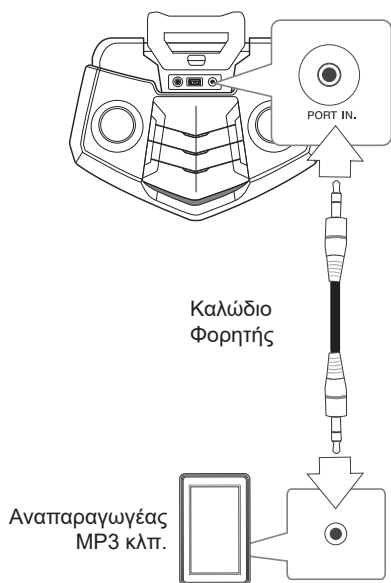

Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σας

Η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μουσική από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής.

1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στον σύνδεσμο **PORT.IN** της μονάδας.
2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί .
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία **PORTABLE**.
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή


αναπαραγωγής και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία **PORTABLE** όταν συνδέσετε τη φορητή συσκευή στον σύνδεσμο **PORT.IN**

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

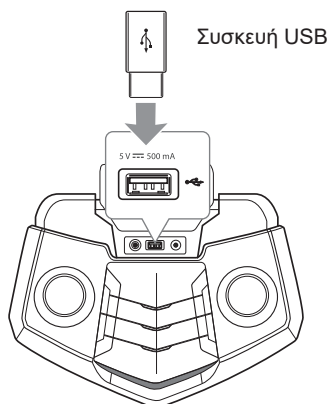

! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε το USB στην αντίστοιχη θύρα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας το **F** στη μονάδα.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ▶ στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε το ▶ στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση τμήματος εντός ενός αρχείου	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀/▶ στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή και απελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Παράλειψη του επόμενου/προηγούμενου αρχείου	- Σε κατάσταση παύσης, Πατήστε το ◀/▶ στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο. - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, Πατήστε το ▶ στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Εντός των 2 πρώτων δευτερολέπτων αναπαραγωγής, πατήστε το ◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Μετά τα 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πατήστε το ◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στην αρχή του αρχείου.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε PRESET/REPEAT στη μονάδα επανειλημμένα. OFF → ONE ↺ → ALL ↺ → SHUFFLE ⌵

Σημείωση

- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.
- Το σημείο από το οποίο θα συνεχίσει το αρχείο ενδέχεται να διαγραφεί στις εξής περιπτώσεις:
 - Αφαίρεση του USB από τη μονάδα.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες Συσκευές: Κινητό τηλέφωνο, MP3, Laptop.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Απασξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

Σημείωση

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να αναζητήσετε μια συσκευή **Bluetooth** στη λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG-RK3(XX)".

Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG-RK3(08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές ενδέχεται να έχουν διαφορετική διαδικασία σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) όπως απαιτείται.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτήν τη μονάδα με έως 2 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες / αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη “PAIRED” στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**.



Σημείωση

- Η ένδειξη “PAIRED” εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη όταν συνδέσετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το “_”.

4. Ακρόαση μουσικής.

Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.



Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth®**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth®**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα όταν κάνετε επανεκκίνηση.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 2 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο σε λειτουργία BT (**Bluetooth**) για να προλάβετε τυχόν τυχαία σύνδεση **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DI** στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT LOCK» εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DI** στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT UNLOCK» εμφανίζεται.



Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη “READY” στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή **Bluetooth** με την οποία συνδέθηκε τελευταία.
(Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Τραβήξτε την κεραία FM και προσαρμόστε τη γωνία και την κατεύθυνση για καλύτερη λήψη.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε το **F** στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο ενδείξεων.
Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.
2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **K1 / D1** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα, έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, έπειτα απελευθερώστε το πλήκτρο. Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα συντονιστεί σε κάποιον σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε το **K1 / D1** στη μονάδα επανειλημμένα.

3. Προσαρμόστε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας το κουμπί **▼MAIN VOL.** (ένταση) στη μονάδα.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 σταθμούς για τα FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε το **F** στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο ενδείξεων.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα, πατώντας το **K1 / D1** στη μονάδα.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PRESET/REPEAT** της μονάδας για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο ενδείξεων.
4. Πατήστε το **K1 / D1** στη μονάδα για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **PRESET/REPEAT** στη μονάδα. Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε το **PRESET/REPEAT** στη μονάδα.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα το **PRESET/REPEAT** στη μονάδα.
Οι ενδείξεις "DEL" και "ALL" θα αναβοσβήνουν εναλλάξ στην οθόνη της μονάδας.
- Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, στην οθόνη θα εμφανιστεί NONE.
2. Πατήστε το **PRESET/REPEAT** της μονάδας για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη μονάδα.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει τα μπάσα και την ηχητική ισχύ.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασική.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.



Σημείωση

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (BASS BLAST) ή BASS+ (BASS BLAST+).

Άλλες Λειτουργίες

DEMO

Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε μία φορά το **ECHO / DEMO** στη μονάδα. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει κάθε μια από τις λειτουργίες στο παράθυρο της οθόνης.

Για να αναιρέσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε ακόμα μία φορά το **ECHO / DEMO** στη μονάδα.



Σημείωση

Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του DEMO, και το DEMO παύει προσωρινά.

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, το DEMO θα ξεκινήσει και πάλι αυτόματα.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε με τη μουσική υπόκρουση. Προσαρμόστε την ένταση του μικροφώνου περιστρέφοντας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα το κουμπί **MIC VOL.** ▼ στη μονάδα.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του **MIC** στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Αν το μικρόφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στο ηχείο, ενδέχεται να ακουστεί ένας έντονος ήχος, σαν ουρλιαχτό. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το μικρόφωνο μακριά από το ηχείο ή μειώστε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας το **MIC VOL.** ▼
- Αν ο ήχος του μικροφώνου είναι υπερβολικά δυνατός, ενδέχεται να ακούγεται παραμορφωμένος. Σε αυτήν την περίπτωση, περιστρέψτε το **MIC VOL.** ▼ στο ελάχιστο.
- Μπορείτε να δώσετε ένα εφέ με ηχώ στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας το **ECHO / DEMO**.

ECHO

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνό σας στο βύσμα MIC, μπορείτε να δώσετε ένα εφέ με ηχώ στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας το **ECHO / DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Σημείωση

- Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη "INSERT MIC" στο παράθυρο της οθόνης.
- Αν πατήσετε το κουμπί **VOCAL EFFECTS** κατά τη λειτουργία ECHO, αφού αποθηκευτεί η τρέχουσα ECHO, απενεργοποιείται η λειτουργία ECHO και ενεργοποιείται η λειτουργία VOCAL EFFECTS. Πατήστε εκ νέου το **ECHO / DEMO**, αφού αποθηκευτούν τα τρέχοντα VOCAL EFFECTS και η λειτουργία ECHO ενεργοποιείται.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

Πατήστε το **VOICE CANCELLER** και η ένδειξη "ON" θα εμφανιστεί στο παράθυρο.

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε το **VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας **VOICE CANCELLER** μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

! Σημείωση

- Διατίθεται στις λειτουργίες USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο της οθόνης κυλάει η επιλογή "INSERT MIC".
- Δεν διατίθεται για την πηγή MONO.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

- Για να ανεβάσετε τον τόνο μία προς μία νότα, πατήστε επανειλημμένα το **# (KEY CHANGER)** κατά την αναπαραγωγή.
- Για να κατεβάσετε τον τόνο μία προς μία νότα, πατήστε επανειλημμένα το **b (KEY CHANGER)** κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Διατίθεται στις λειτουργίες USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο της οθόνης κυλάει η επιλογή "INSERT MIC".
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Αν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη "NOT SUPPORT" στο παράθυρο της οθόνης.

VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνό σας στο βύσμα MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία του караόке αλλάζοντας τη φωνή σας με τις διάφορες ρυθμίσεις.

Για να επιλέξετε τις διάφορες ρυθμίσεις, πατήστε επανειλημμένα το **VOCAL EFFECTS** στη μονάδα ή πατήστε το **VOCAL EFFECTS** και στη συνέχεια περιστρέψτε το **MAIN VOL.** ▼ στη μονάδα όταν εμφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας φωνητικών εφέ στο παράθυρο της οθόνης.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2

! Σημείωση

- Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη "INSERT MIC" στο παράθυρο της οθόνης.
- Αν πατήσετε το **KEY CHANGER** ή το **ECHO / DEMO** στη μονάδα κατά τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, αφού αποθηκευτούν τα τρέχοντα VOCAL EFFECTS, απενεργοποιείται η λειτουργία VOCAL EFFECTS και ενεργοποιείται η λειτουργία KEY CHANGER ή ECHO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **VOCAL EFFECTS**.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : **Bluetooth**

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.



Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόπτετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με αυτήν τη μονάδα, όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα από κάποια πηγή εισόδου.
- Εάν ο διακόπτης ON/OFF στην πίσω πλευρά είναι σβησμένος (OFF), δεν είναι δυνατή η αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας AUTO POWER ενεργό.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει τα σήματα εισόδου όπως από **Bluetooth** ή κάποια συνδεδεμένη φορητή συσκευή και στη συνέχεια αλλάζει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη συσκευή **Bluetooth** σας σε αυτήν τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**.

Αναπαράγετε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν η σύνδεση PORT.IN είναι συνδεδεμένη

Όταν συνδέετε τη φορητή συσκευή στο βύσμα **PORT.IN** επιλέγεται η λειτουργία **PORTABLE**. Αναπαράγετε τη μουσική σας στη φορητή συσκευή.



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο με συσκευές που έχουν συνδεθεί ξανά στο παρελθόν.
- Αν έχει οριστεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.

Επίλυση προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος της μονάδας και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και στη συνέχεια δοκιμάστε να τις συνδέσετε ξανά. - Ενδέχεται να μην αποθηκευτεί η προηγούμενη ρύθμιση όταν διακόπτεται η τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής. - Απενεργοποιήστε (OFF) και ενεργοποιήστε (ON) τον διακόπτη ON/OFF.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	- Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Επαναφορτίστε την μπαταρία. - Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ON/OFF (ON). - Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. - Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	- Η κεραία δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Προσαρμόστε τη γωνία και την κατεύθυνση για καλύτερη λήψη. - Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. - Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 17 για λεπτομέρειες.

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 60 %
Αδιάβροχο	IPX4

Είσοδοι	
Είσοδος φορητής συσκευής (PORT. IN)	2,0 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1
Μικρόφωνο (MIC)	Ευαισθησία 30 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 1

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	40 έως 20 000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 70 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V  500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	50 W (4 Ω στο 1 kHz, 10 % THD)

Μπαταρία	
Τύπος μπαταρίας	12 V/7,0 Ah (Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα)
Χρόνος λειτουργίας	Σχεδόν 13 ώρες (Βάσει πλήρως φορτισμένης μπαταρίας και συνεχούς αναπαραγωγής με χρήση του 50 % της στάθμης έντασης ήχου.) Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χρόνος φόρτισης	Σχεδόν 11 ώρες Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Η ονομασία **Bluetooth®** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της **Bluetooth® SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

