



تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه  
وعلی أحد جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي  
خدمة.

لأي اقتراحات أو آراء  
أو شكاوى، يُرجى الاتصال على  
800 54 في الإمارات العربية المتحدة  
0800 545454 في جنوب إفريقيا  
080 100 54 54 في المغرب  
19960 في مصر  
021 36 54 54 في الجزائر  
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على  
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى  
<http://www.lg.com>

الطراز

الرقم التسلسلي

- فيديو HD 2160 x 4096 ، 2160 x 3840: ULTRA HD
- قد لا يتم تشغيل بعض مقاطع فيديو HD ذات الترميز HEVC بخلاف المحتوى الذي تم توفيره بشكل رسمي من LG Electronics.
- يمكن دعم بعض الترميزات بعد ترقية البرنامج.

برنامج فك التشفير		الامتداد
HEVC ، H.264/AVC	الفيديو	.mkv
Dolby Digital AAC ، Dolby Digital Plus	الصوت	.mp4 .ts

#### الترجمات الخارجية المدعومة

التنسيق	ترجمة
*.srt ، *.smi ، *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0) ، *.txt (TMPlayer) ، * ssa ، *.ass ، *.dcs (DLP Cinema) ، *.psb (PowerDivX)	ترجمة خارجية
Sub Station Alpha (SSA) :Matroska (mkv) SRT ، Advanced Sub Station Alpha (ASS) ، MP4: نص موقوت	الترجمة المضمنة

#### الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~~~~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	=====
يشير إلى أجهزة الفئة II.	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	⚡

الامتداد	برنامج فك التشفير
الفيديو	ملف التعريف المقدم (VC-1) (WMVA) (باستثناء VC-1)، ملفات التعريف السيسية والرئيسية (WMA Standard (WMA Speech /WMA v1 (باستثناء
الصوت	
الفيديو	، H.264/AVC غير مدعوم ، Xvid MPEG-4 ، Motion Jpeg ، MPEG-1 Layer I, II ، MPEG-1 Layer III (MP3) ، ADPCM ، LPCM ، Dolby Digital
الصوت	AV1 ، HEVC ، MPEG-4 ، H.264/AVC ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital ، MPEG-1 Layer III (MP3) ، AAC Dolby AC-4
الصوت	MPEG-4 ، H.264/AVC ، AMR-WB ، AMR-NB ، AAC
الصوت	، H.264/AVC ، MPEG-4 ، MPEG-2 AV1 ، HEVC ، VP9 ، VP8 ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital ، MPEG-1 Layer I, II ، PCM ، AAC MPEG-1 Layer III (MP3)
الصوت	، HEVC ، MPEG-2 ، H.264/AVC ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital ، Dolby AC-4 ، PCM ، AAC
الصوت	MPEG-2 ، MPEG-1 ، MPEG-1 Layer I, II ، MPEG-1 Layer III (MP3) ، Dolby AC-4 ، PCM ، AAC
الصوت	MPEG-2 ، MPEG-1 ، MPEG-1 Layer I, II ، MPEG-1 Layer III (MP3)
الصوت	، MPEG-2 ، MPEG-1 ، Dolby Digital DVD-LPCM

المعلومات	العنصر	تنسيق الملف
32 كيلوبت في الثانية - 320 كيلوبت في الثانية	معدل البت	
16 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز	تردد العينة	.mp3
MPEG-2, MPEG-1	تدعم	
مونو، إستريو	القوات	
-	معدل البت	
8 كيلو هرتز - 96 كيلو هرتز	تردد العينة	.wav
PCM	تدعم	
مونو، إستريو	القوات	
64 كيلوبت في الثانية - 320 كيلوبت في الثانية	معدل البت	
8 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز	تردد العينة	.ogg
Vorbis	تدعم	
مونو، إستريو	القوات	
128 كيلوبت في الثانية - 320 كيلوبت في الثانية	معدل البت	
8 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز	تردد العينة	.wma
WMA	تدعم	
تصل إلى 6 قنوات	القوات	
-	معدل البت	
8 كيلو هرتز - 96 كيلو هرتز	تردد العينة	.flac
FLAC	تدعم	
مونو، إستريو	القوات	

الدقة	التنسيق	تنسيق الملف
الحد الأدنى: 64 (عرض) x 64 (الارتفاع) الحد الأقصى ( النوع العادي ): 15360 (عرض) x 8640 (الارتفاع) الحد الأقصى ( النوع التقديمي ): 1920 (عرض) x 1440 (الارتفاع)	JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
الحد الأدنى: 64 (عرض) x 64 (الارتفاع) الحد الأقصى: 5760 (عرض) x 5760 (الارتفاع)	PNG	.png
الحد الأدنى: 64 (عرض) x 64 (الارتفاع) الحد الأقصى: 1920 (عرض) x 1080 (الارتفاع)	BMP	.bmp

قد يختلف عدد البرامج المدعومة حسب تردد العينة.

## HDMI-PC

## HDMI-DTV

- صوت الحاسوب الشخصي PC غير مدعوم.
- استخدم 1 IN HDMI لوضع الكمبيوتر. (حسب الطراز)

التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
70.09	31.46	350 x 640
70.08	31.46	400 x 720
59.94	31.46	480 x 640
60.31	37.87	600 x 800
60	48.36	768 x 1024
60.01	47.71	768 x 1360
60.05	54.34	864 x 1152
60.02	63.98	1024 x 1280
60	67.5	
119.88	134.86	1080 x 1920
120	135	
59.95	88.78	1440 x 2560
23.97	53.94	
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	2160 x 3840
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	
23.97	53.94	
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	2160 x 4096
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	

التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
59.94	31.46	480p x 640
60	31.5	
59.94	31.46	480p x 720
60	31.5	
50	31.25	576p x 720
59.94	44.95	
60	45	720p x 1280
50	37.5	
50	28.12	
59.94	33.71	1080i x 1920
60	33.75	
23.97	26.97	
24	27	
29.97	33.71	1080p x 1920
30	33.75	
50	56.25	
59.94	67.43	
60	67.5	
100	112.5	
119.88	134.86	1080p x 1920
120	135	
23.97	53.94	
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	2160p x 3840
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	
23.97	53.94	
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	2160p x 4096
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	

من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل	
من 20 - إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	

(وقف للبلد)

مواصفات البث				
النافار التناهري	نافار رقمي			
PAL B/B, B/G, D/K, I SECAM B/G, D/K NTSC-M <sup>3</sup>	DVB-T/T <sup>21</sup> DVB-S/S <sup>22</sup> DVB-C <sup>2</sup>			نظام النافار
862 ~ 46 ميجاهرتز	DVB-T/T <sup>21</sup>  :VHF III 230 ~ 174 ميجاهرتز :UHF IV 606 ~ 470 ميجاهرتز :UHF V 862 ~ 606 ميجاهرتز :S Band II 300 ~ 230 ميجاهرتز :S Band III 470 ~ 300 ميجاهرتز	DVB-C <sup>2</sup>  890 ~ 46 ميجاهرتز	DVB-S/S <sup>22</sup>  2150 ~ 950 ميجاهرتز	تخطيطية القناة (Band)
3000	6000			أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين
75 أو 100.0 مم x 55.0 مم x 5.0 مم				مقاومة المهاوني الخارجي
				حجم وحدة CI (العرض x الارتفاع x العمق)

1 الطرازات التي تدعم DVB-T2 فقط. (رغم طراز DVB-T2 فان ميزة DVB-T/T2 لا تتطبيق في الفلبين.)

2 الطرازات التي تدعم DVB-C/S2 فقط

3 الطرازات التي تدعم NTSC-M فقط

قد تتغير مواصفات المنتج من دون إشعار مسبق نتيجة لترقية وظائفه.

الطاراز	STB-6500-GA
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق) (مم)	180.5 x 29.8 x 233
الوزن (كجم)	0.72
متطلبات الطاقة	19 فولت --- 2.7 أمبير
محول التيار المتردد-المستمر	جهة التصنيع : APD / طراز: DA-65F19 جهة التصنيع : CHICONY ELECTRONICS CO., LTD / طراز: A16-065N4A الإدخال : التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 50/60 هرتز الإخراج : تيار مستمر 19 فولت --- 3.42 أمبير

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC92)	
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
18 ديسيل مللي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديسيل مللي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
12 ديسيل مللي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز
Bluetooth تقنية	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
8 ديسيل مللي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
يمكن لقوطات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.	
لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.	

## تنظيف جهاز فك التشفير الخاص بك

قم بتنظيف جهاز فك التشفير الخاص بك بشكل منتظم للحفاظ على حصولك على أفضل مستويات الأداء وتمديد عمر المنتج الافتراضي. لإزالة الغبار أو الإتساخ الخفيف، امسح السطح بقطعة قماش جافة ونظيفة وناعمة. لإزالة الإتساخ الكبير، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء النظيف أو بمطفئ مخفف عادي. ثم امسحه على الفور بقطعة قماش جافة. قم بزيارة المبارى المتراكم أو الإتساخ الموجود على محول التيار المتردد-المباشر بشكل منتظم.



- تأكيد من قيامك بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة وجميع الكابلات الأخرى أولاً.
- عند ترك جهاز فك التشفير دون مراقبته أو عدم استخدامه لفترة طويلة، افصل سلك الطاقة من مقبس الحائط لمنع حدوث أي ضرر محتمل ناتج عن الصواعق أو انفجارات الطاقة.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تفركه أو تعرضه لصدمات باظفارك أو أي شيء حاد لأن هذا قد يتسبب في حدوث خدوش أو تشويه الصورة.
- لا تستخدم أي مواد كيميائية، إذ قد يلحق ذلك الضرر بالمنتج.
- لا تقم برش أي سائل على السطح. إذا دخلت المياه إلى جهاز فك التشفير، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن تحديد إصدار البرنامج لتحسين الأداء. يحتاج العميل لضمان توافق الجهاز الخاص به مع برنامج LGE. إذا لزم الأمر، يرجى التشاور مع LGE وتحميل نسخة البرنامج المتنحة وفقاً للتوجيهات المقدمة من قبل LGE.

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"><li>• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.</li><li>• تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.</li><li>• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متباعدة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).</li></ul>	لا يمكن التحكم في جهاز فك التشفير بواسطة الريموت.
<ul style="list-style-type: none"><li>• تتحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.</li><li>• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.</li><li>• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.</li></ul>	لا يخرج جهاز فك التشفير أي مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية.
<ul style="list-style-type: none"><li>• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع مصدر الإمداد بالطاقة.</li></ul>	يتم إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير فجأة.
<ul style="list-style-type: none"><li>• أوقف تشغيل/شغل جهاز فك التشفير باستخدام الريموت.</li><li>• أعد توصيل كابل DVI/HDMI.</li><li>• قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر عندما يكون جهاز فك التشفير قيد التشغيل.</li></ul>	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (DVI/HDMI)، يتم عرض "لا توجد إشارة" أو "تنسيق غير صالح".

قد تختلف التراخيص المدعومة وفقاً للطراز. الحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يرجى زيارة [www.lg.com](http://www.lg.com).

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atoms. Dolby Laboratories وDolby Laboratories Licensing Corporation . ورمز D المزدوج جميعها علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

تعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI والمظهر التجاري HDMI و شعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc .




## معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com> .

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يعطى تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) .

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

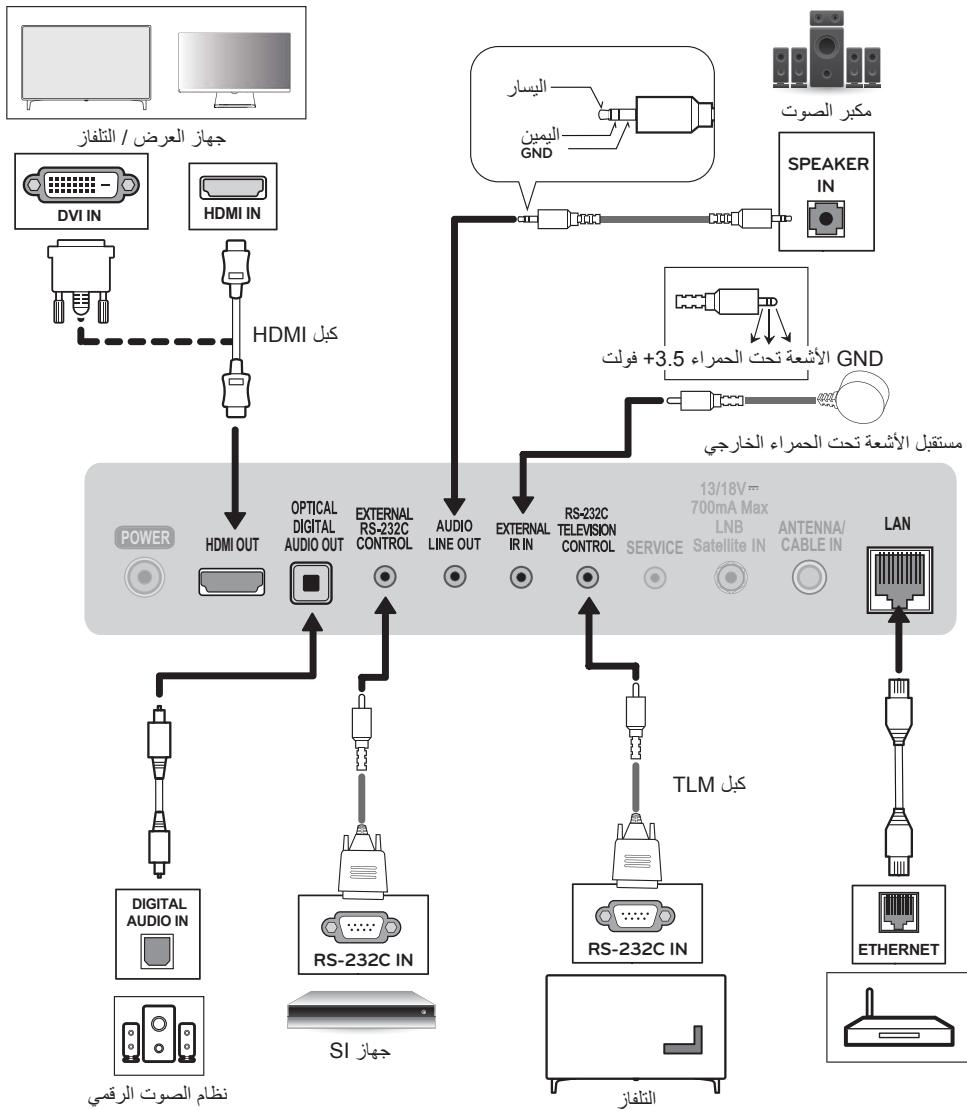


## وصلات أخرى

وصل جهاز فك التشفير بأجهزة خارجية للحصول على أفضل جودة للصور والملفات الصوتية، ووصل الجهاز الخارجي باستخدام كابل HDMI كما هو موضح. لا تتوفر بعض الكابلات المنفصلة.

- قد لا تعمل بعض موزعات USB. إذا لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل عبر موزع USB، فقم بتوصيله بمنفذ USB على جهاز فك التشفير مباشرة.


الأمام

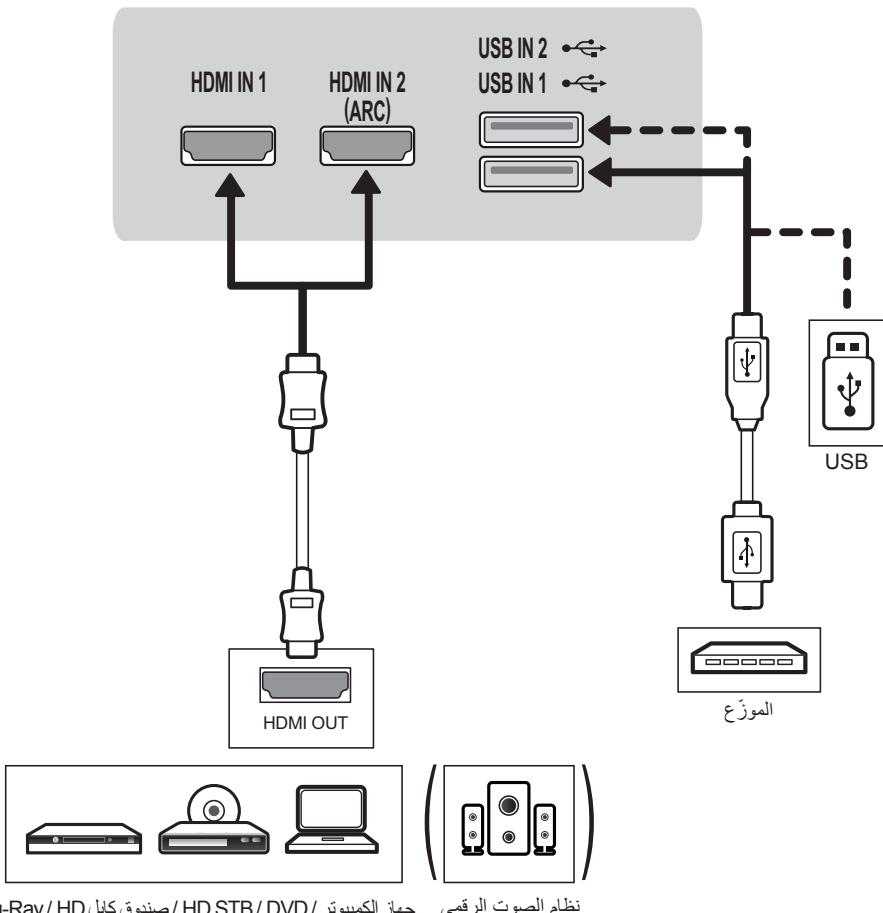

## توصيل المحوّل

## توصيل طبق القمر الصناعي

وصل جهاز فك التشفير بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوسي للقمر الصناعي (بمقاومة قدرها 75 أوم).

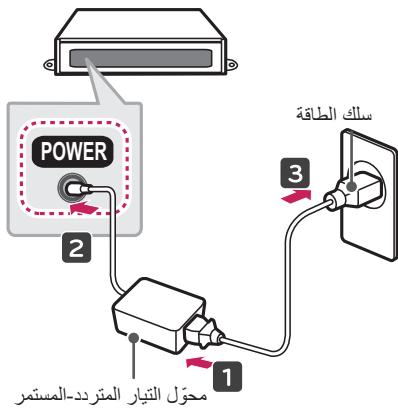


- يرجى التأكد من توصيل جهاز فك التشفير بمحوّل طاقة التيار المتردد-المباشر قبل توصيل مقبس طاقة جهاز فك التشفير بمأخذ الطاقة الموجود في الحافظ.



## إتمام التوصيات

### التوسيط الهوائي

وصل جهاز فك التشفير بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوسي (بمقاسة قدرها 75 أوم).

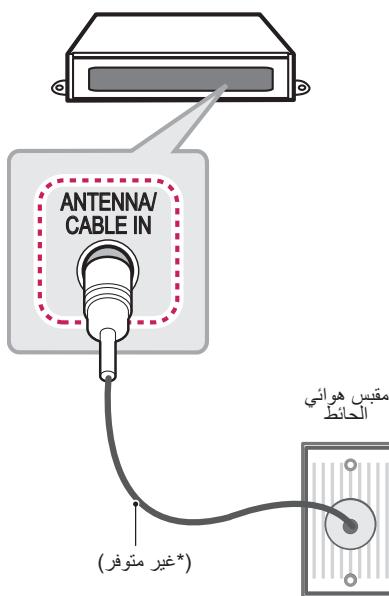

يمكنك توصيل أجهزة خارجية عديدة بالمنتج. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، وأجهزة USB والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

قد تختلف توصيات الجهاز الخارجية الموضحة قليلاً عن الرسوم التوضيحية في هذا الدليل.

وصل الأجهزة الخارجية بجهاز فك التشفير بغض النظر عن ترتيب منفذ جهاز فك التشفير.

راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.

إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب بجهاز فك التشفير، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.

قد يؤدي استخدام كابل تحويل DVI إلى HDMI إلى حدوث مشاكل في التوافق.

- استخدم مجزى الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.  
لا يتوفر كابل هوائي ومحول.
- صوت DTV المدعوم: Dolby Digital, MPEG, HE-AAC, Dolby Digital Plus


## كيفية استخدام Dual Lock™ (اختياري)

(قد تختلف الصورة المبنية عن منتجك.)

قم بتنبيت جهاز فك التثغير على التلفاز واستخدمه متى تشاء.


1 قم بإلزاق Dual Lock™ في مجموعة ثانية أولاً. اضغط باحكم على جزء Dual Lock™ بالكامل لضمان التثبيت المحكم للأجزاء البارزة مع بعضها البعض.

2 بعد إزالة ورق الحماية من جانب واحد من Dual Lock™، قم بالصاقه بالجزء الخلفي من جهاز فك التثغير كما هو موضع.

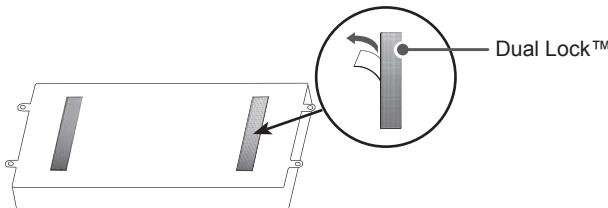


الخطوة 2

3 بعد إزالة ورق الحماية عن فاصل المباعدة، أصلقه بفتحة برغبي VESA على الجهة الخلفية من التلفاز. (ومع ذلك، يمكنك اختيار الموقع لتنبيت فاصل المباعدة بشكل عشوائي مع الأخذ في الاعتبار شكل الجهة الخلفية من التلفاز وموقع التثبيت على جهاز فك التثغير.)

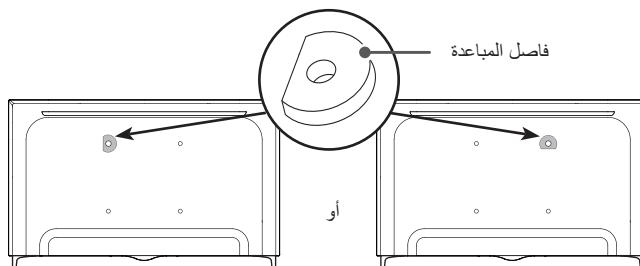


4 بعد إزالة ورق الحماية عن Dual Lock™، أصلق جهاز فك التثغير بالتلفاز. أدخل البرغي واربطه باحكم في الفتحة مع تثبيت فاصل المباعدة. (عند إحكام ربط البراغي، تأكيد من عدم إحكام ربطة أكثر من اللازم لتجنب شوه فاصل المباعدة.)

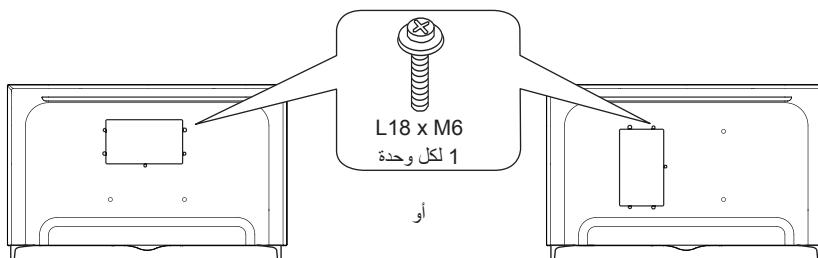



- لا تقم بالتركيب بواسطة Dual Lock™ فقط دون برغى.
- في حال لم يتوافق جهاز فك التثغير بشكل مثالي مع الجهة الخلفية من التلفاز الخاص بك، يرجى وضعه واستخدامه على سطح مسطح.
- لا تربط البرغي بقوة مفرطة.
- يرجى التأكيد من عدم وجود مواد غريبة على سطح المنتج، ثم قم بوضع بارافق Dual Lock™ باحكم.
- قبل تثبيت جهاز فك التثغير على التلفاز، دع Dual Lock™ المثبت يجف ثلاثة أيام على الأقل.


## كيف تستخدم المطاط (اختياري)

- (قد تختلف الصورة المبينة عن منتجك.)  
قم بتنبيت المطاط على جهاز فك التشفير واستخدامه متى تشاء.  
1 ضع المطاط في أسفل المنتج كما هو موضح في الصورة.  
2 اضغط بإحكام على جزء المطاط بالكامل لضمان التثبيت المحكم.

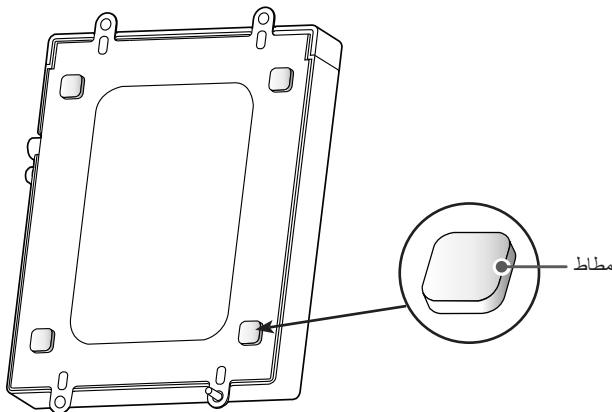

- يمكن لذلك منع المنتج من الانزلاق.
- في حال لم يتوافق جهاز فك التشفير بشكل مثالي مع الجهة الخلفية من التلفاز الخاص بك، يُرجى وضعه واستخدامه على سطح مسطح.
- يُرجى عدم تثبيت المطاط بقوة مفرطة.
- يُرجى التأكيد من عدم وجود مواد غريبة على سطح المنتج، ثم قم بوضع المطاط بإحكام.

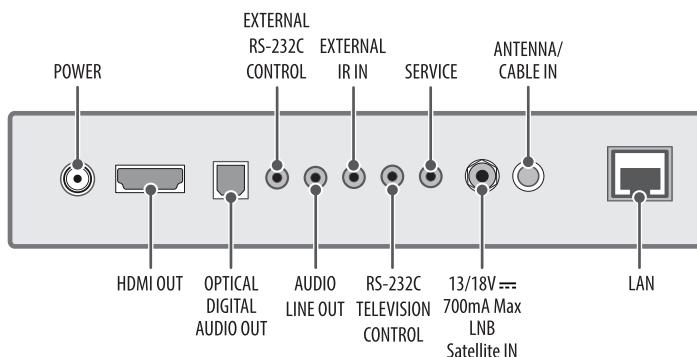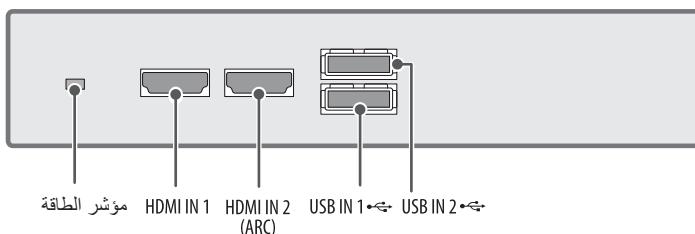

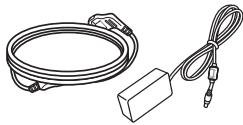


سلك طاقة / محول التيار المتردد-المباشر



دليل المستخدم




جهاز فك التشفير



مطاط (4) لكل وحدة Dual Lock™



كبل TLM

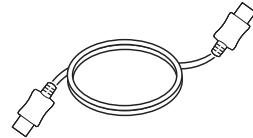

كبل HDMI



مطاط (6) لكل وحدة



فاصل مباعدة (1) لكل وحدة



برغي (L18 x M6) (1) لكل وحدة

## الشراء المنفصل

يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة. قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.

**AN-MR18HA**

الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic

## إخراج المنتج من العلبة

تحقق من وجود العناصر التالية على علبة المنتج. إذا وجدت أي ملحقات ناقصة، فاتصل بالموزع المحلي الذي اشتريت منه منتجك. قد تختلف الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل عن المنتج والعنصر الفعلي.



- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.



٢٢

• قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطرااف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضاً. استخدم كبل إطالة يدعم USB2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في جهاز فك التغيير.
- عند توصيل جهاز USB في الوقت نفسه، يجب ألا تتجاوز سمكة أطرااف كل جهاز 8.5 مم.

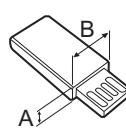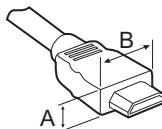

10  $\geq$  A\*

18  $\geq$  B\*

٢٣

- استخدم كابلاً معتمداً مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها (3 م أو أقل)
  - كبل HDMI®/™ عالي السرعة
  - كبل HDMI®/™ عالي السرعة مع إيثرنت

- لا تتكك أبداً محول التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - توحّي الحرص عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو فرقعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
  - لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تمس جهاز فك التشفير باليديك مثلاً إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فامرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
  - **البطاريات**
    - خذن الملاحمات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
    - تقدّم بتوصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها تسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
  - **النقل**
    - إثناء النقل، تأكّد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلّب حمل أجهزة فك التشفير شخصاً أو أكثر. لا تنسّط على الشاشة الأمامية لجهاز فك التشفير. وإلا، فقد يحدث ثلف للمنتج أو تتعرّض لخطر الحرائق أو الإصابة.
    - أبقي مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
    - لا تسمح بposure الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
    - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخشّبها بيديك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبّب هذا في ثلف الشاشة.
  - **التنظيف**
    - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برقق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو أي سوائل أخرى مباشرة على جهاز فك التشفير. لا تنظف جهاز فك التشفير الخاص بك باستخدام مواد كيميائية، بما في ذلك مذنّف الزجاج أو أي نوع من معطرات الجو أو مبيدات الحشرات أو الشعوم أو الشمع (الشعّع المخصوص للسيارات، الشمع الصناعي) أو المواد الكائنة أو التشرّ أو البنزين أو الكحول الخ، التي يمكن أن تلتحق ضرراً بالمنتج وأو شاشته. وإلا، فقد يتسبّب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو ثلف المنتج.
- **التاريض (باستناء الأجهزة التي لا يتم تاريضها).**
- يوصل جهاز فك التشفير المزود بقابس تيار متردد ثلاثي الأستان بماخذ تيار متردد مؤرض ثالثي الأسنان. تأكّد من توصيل سلك التاريض الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
  - لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرّض للصفع الكهربائي.
  - تأكّد من توصيل سلك الطاقة بصورة آمنة بـ جهاز فك التشفير ومقبس الحاطنة، وإذا لم يكن موصلاً بصورة آمنة، فقد يلحق الضرر بالقابس والمقيّس وقد يتسبّب حريق في حالات خطيرة.
  - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للالاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاقفل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
  - لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرّض للصفع الكهربائي.
  - إذا حدث أي مما يليه، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العلامة المُحبي.
    - في حال ثلف المنتج.
    - إذا دخل الماء أو آهاده أخرى المنتج (مثل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو جهاز فك التشفير).
    - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من جهاز فك التشفير.
    - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
  - حتى عند إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير عن طريق وحدة التحكم عن بعد أو زر الطاقة، سيظل مصدر طاقة التيار المتردد متصلًا بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
  - لا تستخدم جهازاً كهربائياً ذا فولتية عالية بالقرب من جهاز فك التشفير (مثلًا، جهاز قتل الحشرات الطفارة). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
  - لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد يتسبّب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتنشيل هذا المنتج.
  - لا تستخدم سوى المرفقات/الملاحمات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإنّا، فقد يتسبّب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوه المنتج.

# تحذير! تعليمات الأمان

## • التهوية

- ثبت جهاز فك التشفير الخاص بك حيث توجد تهوية مناسبة. لا تقم بتنبيهه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
- لا تقم بتنشيط المنتج على سجادة أو وسادة.
- لا تقم بمحبب المنتج أو تقطيعه بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة جهاز فك التشفير لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للتنفس أو الالقاء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو الشاشة فوقه. اتبعه جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحاطن ومخروج السلك من الجهاز.
- لا تنقل جهاز فك التشفير وسلك الطاقة مؤصل.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم الترليب.
- تأكد من الإمساك بمقابس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل جهاز فك التشفير.
- لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي  
- إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.

- احرص على عدم تسلق الأطفال أو التعلق بجهاز فك التشفير. والا، فقد يسقط جهاز فك التشفير، مما قد يسبب إصابة خطيرة.
- تأريض الهوائي الخارجي (يمكن أن يختلف حسب البلد):  
- في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاختيارات الواردة أدناه.
- ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

## تنبيه

خطر العرض لصدمة كهربائية  
لا تفتحه



تنبيه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخالي)، ولا توجد قطع قابلة للمساندة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "قولتية خطيرة" غير معروفة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للنطر أو الرطوبة.

• لمنع انتشار الحريق، أبق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

• لا تضع جهاز فك التشفير وأو وحدة التحكم عن بعد في البيئات التالية:

- أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلًا.

- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.

- بالقرب من طاوولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سمهولة للبخار أو الزيت.

- منطقة معروضة للنطر أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز لفطارات المياه ولا تضع أغراضها تحتوى على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (متلاً على المروف الموجوده فوق الوحدة).

- لا تضع جهاز فك التشفير بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعرّضه لمكيف الهواء مباشرة.

- لا تركب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.



دليل المالك

# جهاز فك التشفير

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

STB-6500-GA

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام 2024 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.