



ENGLISH

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

LED TV*

OWNER'S MANUAL

Safety and Reference

* LG LED TV applies LCD screen with LED backlights.

Please read this manual carefully
before operating your set and retain it
for future reference.

The model and serial number of the product are
located on the back and on one side of the product.
Record them below in case you ever need service.

Model _____

Serial No. _____



* M F L 7 2 1 4 2 0 2 8 2 5 0 1 R E V 0 0 *

Before reading this manual

- Read this manual thoroughly before operating your TV, and keep it for future reference.
- On the website you can download the manual including installation, using, troubleshooting, specifications, license etc and view its contents on your PC or mobile device.
- **User Guide** : For more information about this TV, read the USER GUIDE embedded in the product. (Depending on model)
 - To open the USER GUIDE (⊗) → [⊗] → [Support] → [User Guide]

Separate Purchase

- Separate purchase items can be changed or modified for quality improvement without any notification. Contact your dealer to buy these items. These devices only work with certain models.
- The model name or design may be changed depending on the upgrade of product functions, manufacturer's circumstances or policies.
- Magic Remote Control :
Check whether your TV model supports Bluetooth in the Wireless Module Specification to verify whether it can be used with the Magic Remote.
- A cable to connect antennas and external devices must be purchased separately.

✓ Note

- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- The items supplied with your product may vary depending on the model.
- Image shown may differ from your TV.

Warning! Safety instructions



CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this apparatus.

WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

- TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
- **Do not place the TV and/or remote control in the following environments:**
 - Keep the product away from direct sunlight.
 - An area with high humidity such as a bathroom.
 - Near any heat source such as stoves and other devices that produce heat.
 - Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be exposed to steam or oil.
 - An area exposed to rain or wind.
 - Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g., on shelves above the unit).
- Near flammable objects such as gasoline or candles, or expose the TV to direct air conditioning.
- Do not install in excessively dusty places.
Otherwise, this may result in fire, electric shock, combustion/explosion, malfunction or product deformation.
- **Ventilation**
 - Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase.
 - Do not install the product on a carpet or cushion.
 - Do not block or cover the product with cloth or other materials while unit is plugged in.
- Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot.

- Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the device.
- Do not move the TV whilst the Power cord is plugged in.
- Do not use a damaged or loosely fitting power cord.
- Be sure to grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV.
- Do not connect too many devices to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock.
- **Disconnecting the Device from the Main Power**
 - The power plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the power plug must remain readily accessible.
- Do not let your children climb or cling onto the TV. Otherwise, the TV may fall over, which may cause serious injury.
- **Outdoor Antenna Grounding** (Can differ by country):
 - If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur.
- Never touch this apparatus or antenna during a lightning storm. You may be electrocuted.
- Make sure the power cord is connected securely to the TV and wall socket if not secured damage to the Plug and socket may occur and in extreme cases a fire may break out.
- Do not insert metallic or inflammable objects into the product. If a foreign object is dropped into the product, unplug the power cord and contact the customer service.
- Do not touch the end of the power cord while it is plugged in. You may be electrocuted.
- **If any of the following occur, unplug the product immediately and contact your local customer service.**
 - The product has been damaged.
 - If water or another substance enters the product (like an AC adapter, power cord, or TV).
 - If you smell smoke or other odors coming from the TV.
 - When lightning storms or when unused for long periods of time.

Even the TV is turned off by remote control or button, AC power source is connected to the unit if not unplugged in.
- Do not use high voltage electrical equipment near the TV (e.g., a bug zapper). This may result in product malfunction.
- Do not attempt to modify this product in any way without written authorisation from LG Electronics. Accidental fire or electric shock can occur. Contact your local customer service for service or repair. Unauthorised modification could void the user's authority to operate this product.
- Use only an authorised attachments / accessories approved by LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction, or product damage.
- Never disassemble the AC adapter or power cord. This may result in fire or electric shock.
- Handle the adapter carefully to avoid dropping or striking it. An impact could damage the adapter.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not touch the TV with wet hands. If the power cord prongs are wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off.
- **Batteries**
 - Store the accessories (battery, etc.) in a safe location out of the reach of children.
 - Do not short circuit, disassemble, or allow the batteries to overheat. Do not dispose of batteries in a fire. Batteries should not be exposed to excessive heat.
 - Caution : Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- **Moving**
 - When moving, make sure the product is turned off, unplugged, and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press or put stress on the front panel of the TV. Otherwise, this may result in product damage, fire hazard or injury.
- Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of children.
- Do not allow an impact shock, any objects to fall into the product, and do not drop anything onto the screen.
- Do not press strongly upon the panel with a hand or a sharp object such as a nail, pencil, or pen, or make a scratch on it. It may cause damage to screen.
- **Cleaning**
 - When cleaning, unplug the power cord and wipe gently with a soft/dry cloth. Do not spray water or other liquids directly on the TV. Do not clean your TV with chemicals including glass cleaner, any type of air freshener, insecticide, lubricants, wax (car, industrial), abrasive, thinner, benzene, alcohol etc., which can damage the product and/or its panel. Otherwise, this may result in electric shock or product damage.

Installation

Lifting and moving the TV

Please note the following advice to prevent the TV from being scratched or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.

- It is recommended to move the TV in the box or packing material that the TV originally came in.
- Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all cables.
- When holding the TV, the screen should face away from you to avoid damage.
- Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.
- When transporting a large TV, there should be at least 2 people.
- When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV on its side or tilt towards the left or right.
- Do not apply excessive pressure to cause flexing / bending of frame chassis as it may damage screen.
- When handling the TV, be careful not to damage the protruding buttons.



- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
- When attaching the stand to the TV set, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.

Mounting on the Table

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation. (Depending on model)
- 2 Connect the power cord to a wall outlet.



- Do not apply foreign substances (oils, lubricants, etc.) to the screw parts when assembling the product. (Doing so may damage the product.)
- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damage or injuries caused by using unapproved items are not covered by the manufacturer's warranty.
- If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.
- When assembling the stand, ensure that all of the provided screws are attached. If the screws are not fully tightened, the product may tilt or tip over, resulting in damage. Tightening the screws with excessive force may cause them to come off due to abrasion of the screw joint.
- If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
 - Only using furniture that can safely support the television.
 - Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
 - Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.

Securing TV to the Wall

- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
 - If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
 - 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall. Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
 - 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope. Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
 - Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.

Mounting to the Wall

Attach an optional wall mount bracket at the rear of the TV carefully and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. When you attach the TV to other building materials, please contact qualified personnel. LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer. We recommend the use of LG's wall mount bracket. LG's wall mount bracket is easy to move with cables connected. When you do not use LG's wall mount bracket, please use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices. It is advised to connect all the cables before installing fixed wall mounts.



- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
- For more information of screws and wall mount bracket, refer to manual included in the separately purchased wall mount.
- If you intend to mount the product to a wall, attach VESA standard mounting interface (optional parts) to the back of the product. When you install the set to use the wall mounting bracket (optional parts), fix it carefully so as not to drop.
- When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by hanging the power and signal cables on the back of the TV.
- Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil mist. This may damage the product and cause it to fall.
- When installing the wall mounting bracket, it is recommended to cover the stand hole using tape, in order to prevent the influx of dust and insects. (Depending on model)

Antenna/Cable

Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).

- Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
- If the image quality is poor, install a signal amplifier properly to improve the image quality.
- If the image quality is poor with an antenna connected, try to realign the antenna in the correct direction.
- An antenna cable and converter are not supplied.
- For a location that is not supported with Ultra HD broadcasting, this TV cannot receive Ultra HD broadcasts directly. (Depending on model)


Satellite dish

Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket with a satellite RF cable (75 Ω). (Depending on model)

Starting TV

Turning on the TV

You can simply operate the TV functions, using the button.

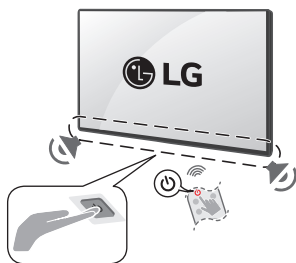

Power On (Press)
Power Off¹⁾ (Press and Hold)
Menu Control (Press²⁾)
Menu Selection (Press and Hold³⁾)

- 1) All running apps will close, and any recording in progress will stop. (Depending on country)
- 2) You can access and adjust the menu by pressing the button when TV is on.
- 3) You can use the function when you access menu control.

Note

- If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may take a few minutes.
- Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
- The device must be easily accessed to a location outlet near the access. Some devices are not made by turning on / off button, turning off the device and unplugging the power cord.
- You need to enable easy access for connecting and disconnecting electric cables fed from the mains.

Connections

Connect various external devices to the TV and switch input modes to select an external device. For more information of external device's connection, refer to the manual provided with each device.

HDMI

- When connecting the HDMI cable, the product and external devices should be turned off and unplugged.

✔ Note

- If the device connected to Input Port also supports HDMI Deep Colour, your picture may be clearer. However, if the device doesn't support it, it may not work properly. In that case, change the TV's [HDMI Deep Colour] setting to off. (Depending on model)
- ⊗ → [⊗] → [General] → [External Devices] → [HDMI Settings] → [HDMI Deep Colour] (Depending on model)
- Use a certified cable with the HDMI logo attached.
- If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display or a connection error may occur.
- Recommended HDMI Cable Types
 - Ultra High Speed HDMI[®]/™ cable (3 m or less)

USB

Some USB Hubs may not work. If a USB device connected using a USB Hub is not detected, connect it to the USB port on the TV directly. (Depending on model)

✔ Note

- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB memory stick does not fit into your TV's USB port. (Depending on model)

IR Blaster

Control the set-top box (cable/satellite/IP/OTT), Blu-ray/DVD player, soundbar, game consoles, etc., using the IR Blaster. (Depending on country) (Depending on model)

✔ Note

- Connect the IR Blaster cable to the TV's IR Blaster port.
- Use universal control settings to control the device.
- Secure the IR Blaster with the 3M tape provided.

External Devices

Available external devices are: Blu-ray player, HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external devices.

✔ Note

- The external device connection may differ from the model.
- In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the [Picture] menu until the picture is clear.
- In PC mode, some resolution settings may not work properly depending on the graphics card.
- If Ultra HD content is played on your PC, video or audio may become disrupted intermittently depending on your PC's performance. (Depending on model)
- When connecting to a wired LAN, use a CAT 7 cable with high-speed Internet transmission. (Only when LAN port is provided.)

Specifications

Power requirement	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
--------------------------	-------------------------

(Depending on country)

Broadcasting Specifications	
Television system	Terrestrial / Cable / Satellites Digital TV
External antenna impedance	75 Ω

- Certain 8K input/decoding standards may not be supported. An additional device may be necessary to support certain 8K standards. Upscaled and enhanced 8K images will vary depending on the source content (Depending on model).

Environment Condition			
Operating Temperature	0 °C to 40 °C	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C
Operating Humidity	Less than 80 %	Storage Humidity	Less than 85 %

Conditions for Wall Mount Installation	
Tilt Angle	0° - 15°

* This specification applies only to products with an adjustable wall mount angle.

- The energy information provided with the product is indicated in accordance with the regulations of each country. (Depending on country)
 - The Energy consumption is measured in accordance with IEC 62087.
- Actual Energy consumption may vary depending on factors such as the type of video content being played and TV settings.
- For information of the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Depending on country)
 - The typical power consumption is measured in accordance with IEC 62087 or each country's energy regulations.
 - * On some models, the label is inside the external device connection terminal cover.
 - * Depending on the model or country, the typical power consumption may not be on label.

Product Information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Licenses



Troubleshooting

In TV / HDMI input, press the  button on the remote control three times to display the model name and serial number on the screen.

Cannot control the TV with the remote control.	• Check the remote control sensor on the product and try again. • Check if there is any obstacle between the product and the remote control. • Check if the batteries are still working and properly installed ( to ,  to ).
No image display and no sound is produced.	• Check if the product is turned on. • Check if the power cord is connected to a wall outlet. • Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.
The TV turns off suddenly.	• Check the power control settings. The power supply may be interrupted. • Check if the auto-off function is activated on the settings related time. • The auto-off function may have worked. This product is equipped with an auto-off function that automatically turns off the power if the remote control is not used for 15 minutes without an input signal.
When connecting to the PC (HDMI), no signal is detected.	• Turn the TV off/on using the remote control. • Reconnect the HDMI cable. • Restart the PC with the TV on.
Abnormal Display	• If the product feels cold to the touch, there may be a small “flicker” when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with product. • This panel is an advanced product that contains millions of pixels. You may see tiny black dots and/or brightly coloured dots (red, blue or green) at a size of 1 ppm on the panel. This does not indicate a malfunction and does not affect the performance and reliability of the product. This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to exchange or refund. • You may find different brightness and colour of the panel depending on your viewing position(left/right/top/down). This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not related with the product performance, and it is not malfunction. • Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen. • Displaying a still image for a prolonged period of time may cause image sticking. Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a long period of time.
Generated Sound	• “Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required. • Electrical circuit humming/panel buzzing: A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending on the product. This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.



- When cleaning the product, be careful not to allow any liquid or foreign objects to enter the gap between the upper, left or right side of the panel and the guide panel. (Depending on model)
- Make sure to wring any excess water or cleaner from the cloth.
- Do not spray water or cleaner directly onto the TV screen.
- Make sure to spray just enough of water or cleaner onto a dry cloth to wipe the screen.

Regulatory

WARNING! (STABILITY HAZARD)

A television set may fall, causing serious personal injury or death.

Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Symbols

	Refers to alternating current (AC).
	Refers to direct current (DC).
	Refers to class II equipment.
	Refers to stand-by.
	Refers to "ON" (power).
	Refers to dangerous voltage.

Using Magic Remote Control



Power Turns the TV on or off.



Home Hub Accesses the [Home Hub].



Home Hub Changes the input source.



Home Accesses the Home menu.



Home The screen zoom function is activated.



Wheel (OK) Press the centre of button to select a menu. You can change programmes by using button.



Up/Down/Left/Right Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will operate like a general remote control. To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.



Back Returns to the previous level.



Back The screen displayed on the TV is closed and the home menu appears.




Volume buttons Adjusts the volume level.



Volume buttons Mutes all sounds.

Microphone

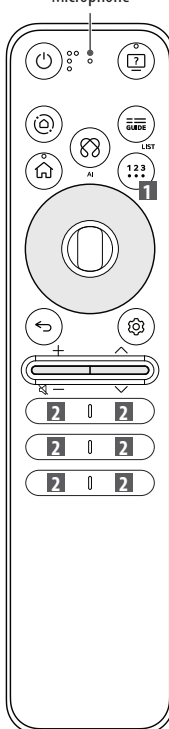

Accessibility Accesses the [Accessibility] app.



Accessibility Accesses the [Accessibility Shortcuts].



Guide Accesses the [Guide].



LIST Accesses the saved programmes list.



AI Network connection is required to use the voice recognition function. Check for recommended content. (Some recommended services may not be available in some countries.)



AI Speak while pressing and holding the button to use the voice recognition feature.



More actions Displays more remote control functions.



1 AD/SAP Audio descriptions function will be enabled.



Q. Settings Accesses the Quick Settings.



Q. Settings Displays the All Settings menu.



Programme buttons Scrolls through the saved programmes.



Various services button Connects to various services such as streaming and voice search.



Volume buttons Mutes all sounds.



User Guide Accesses the [User Guide].



2 ☆ FAV Accesses your favorite programmes list.



Control buttons Controls media contents.

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

(Some buttons and services may not be provided depending on models or regions.)

How to register the Magic Remote Control

To use the Magic Remote, first pair it with your TV.

- 1 Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
- 2 Point the Magic Remote at your TV and press the  **Wheel(OK)** on the remote control.

* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the TV off and back on.

How to deregister the Magic Remote Control

Press the  **(Back)** and  **(Home)** buttons at the same time, for five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.

* Press and hold the  **(Home)** and  **(Q. Settings)** buttons for more than 5 seconds to disconnect and re-register the Magic Remote at the same time.



- It is recommended that an Access Point (AP) be located more than 0.2 m away from the TV. If the AP is installed closer than 0.2 m, the Magic remote control may not perform as expected due to frequency interference.

Using Always Ready

(Depending on model)

You can operate the TV and connect to Bluetooth with direct voice recognition while the power is off.

*  →  → [General] → [Always Ready], setting [Enable the function] to on.

* Pressing the  button while watching TV switches the screen to [Always Ready] that is turned on, and pressing the  button once more turns the screen to [Always Ready] that is turned off.

* Press the  **(Home)** button or the  **(Back)** button to watch TV when the screen is in [Always Ready] that is turned on.

* Press the  **Wheel (OK)** button to display the wallpaper when the screen is in [Always Ready] that is turned off, and press the  button to watch TV.

✔ Note

- Using Always Ready may increase energy consumption.
- For more information about the feature, refer to the  →  → [Support] → [User Guide] → [Troubleshooting] → [Learn More About Always Ready].

Regulatory

1) Algeria

agr��� par l'ANF	
MR25GA	437/H/ANF/2024
MR25GA	440/H/ANF/2024
MR25GA	441/H/ANF/2024
MR25GA	438/H/ANF/2024
MR25GA	439/H/ANF/2024

2) Djibouti

AGREE PAR LE MCPT (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) Num��ro d'agr��ment : 123/DDTIC/2024 Date d'agr��ment : 24/09/2024
--

3) Ghana

NCA APPROVED : M1-7E8-1AF-SRH

4) Morocco

AGREE PAR L'ANRT MAROC Num��ro d'agr��ment : MR00003704ANRT2024 Date d'agr��ment : 28/08/2024

5) Zambia



6) Senegal

AGREE PAR ARTP SENEGAL Num��ro d'agr��ment : 072970/AG/ER
--

7) Tanzania

TCRA Approved TECESRD/0172/2024

8) UAE



ER35550/24
United Arab Emirates



Using Remote Control



Power Turns the TV on or off.



Teletext buttons These buttons are used for teletext.



Accesses the [Guide].



Accesses the saved programmes list.



Accesses the [Edit Quick Access].

- [Edit Quick Access] is a feature that allows you to enter a specified app or Live TV directly by pressing and holding the number buttons.



Volume buttons Adjusts the volume level.



Programme buttons Scrolls through the saved programmes.



Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus or options.



OK Selects menus or options and confirms your input.



Back Returns to the previous level.



Back The screen displayed on the TV is closed and the home menu appears.



Accesses the saved programmes list.



Accesses the [Guide].



Starts to record and displays record menu. (Only Time Machine^{Ready} supported model)




Control buttons Control buttons for media contents.



These access special functions in some menus.



Red button Runs the record function.

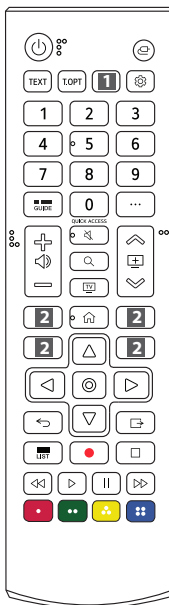

Input Changes the input source.



Input Accesses the [Home Hub].



Recalls your preferred subtitle in digital mode.



Audio descriptions function will be enabled.



Q. Settings Accesses the Quick Settings.



Q. Settings Displays the All Settings menu.



Number buttons Enters numbers.



Accesses the [Quick Help].



More actions Displays more remote control functions.



More actions Audio descriptions function will be enabled.



Mute Mutes all sounds.



Mute Accesses the [Accessibility Shortcuts].



Search Check for recommended content. (Some recommended services may not be available in some countries.)

Search for content such as TV programmes, movies and other videos, or perform a web search by entering text in the search bar.

You can watch TV or LG Channels.



Various services button Connects to various services such as streaming.



Home Hub Accesses the [Home Hub].



User Guide Accesses the [User Guide].



Accesses your favourite programme list.



Home Accesses the Home menu.



Home The screen zoom function is activated.



Accesses the Home menu.



**** To use the button, press and hold for more than 1 second.**

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

(Some buttons and services may not be provided depending on models or regions.)

(Depending on model)

استخدام الريموت

التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.	
أزرار عرض المعلومات تُستخدم هذه الأزرار لعرض المعلومات.	
للوصول إلى قائمة [الدليل].	
للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.	
للوصول إلى [تعديل الوصول السريع].	
- [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرة عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.	
أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.	
أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة.	
أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتمرير بين القوائم أو الخيارات.	
موافق لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيدها.	
الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.	
الرجوع الشاشة المعروضة على التلفاز مغلقة، وقائمة الصفحة الرئيسية ظاهرة.	
للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.	
للوصول إلى قائمة [الدليل].	
لبداء التسجيل وعرض قائمة التسجيلات.	
(الطراز الذي يدعم Time Machine Ready فقط)	
أزرار التحكم أزرار التحكم لمحتويات الوسائط.	
تمكّن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.	
الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل.	
الإدخال لتغيير مصدر الإدخال.	
الإدخال الوصول إلى [موزع الصفحة الرئيسية].	
لاستدعاء ترجمتك المفضلة في الوضع الرقمي.	
سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية.	
الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.	
الإعدادات السريعة تعرض قائمة جميع الإعدادات.	
أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.	
للوصول إلى [المساعدة السريعة].	
إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت.	
إجراءات إضافية سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية.	
كنم الصوت لكنم جميع الأصوات.	
كنم الصوت للوصول إلى [اختصارات إمكانية الوصول].	
البحث تحقق من المحتوى الموصى به.	
(قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان.)	
للبحث عن المحتوى مثل برامج التلفاز والأفلام والفيديوهات الأخرى أو إجراء بحث عبر الإنترنت من خلال إدخال نص في شريط البحث.	
يمكنك مشاهدة التلفزيون أو LG Channels.	
زر الخدمات المتعددة للاتصال بالخدمات المتعددة مثل البث.	
موزع الصفحة الرئيسية الوصول إلى [موزع الصفحة الرئيسية].	
دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم].	
للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.	
الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.	
الصفحة الرئيسية تم تنشيط وظيفة تكبير الشاشة.	
للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.	

ملاحظة ** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخدامًا صحيحًا. (قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.) (حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأضرار الموجودة في الریموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخدامًا صحيحًا. (قد لا تتوفر بعض الأضرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

استخدام "الاستعداد الدائم"

(حسب الطراز)

يمكنك تشغيل التلفزيون والاتصال بالـ Bluetooth من خلال التعرف المباشر على الصوت عندما تكون الطاقة قيد إيقاف التشغيل.

* Ⓢ ← Ⓢ ← [عام] ← [الاستعداد الدائم]، اضبط [تفعيل الوظيفة] على وضع التشغيل.

* اضغط على زر Ⓢ أثناء مشاهدة التلفزيون، يقوم بتشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة، والضغط على زر Ⓢ مرة أخرى يقوم بإيقاف تشغيل وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة.

* اضغط على زر Ⓢ (الصفحة الرئيسية) أو زر Ⓢ (الرجوع) لمشاهدة التلفزيون عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد التشغيل.

* اضغط على زر Ⓢ (العجلة موافق) لعرض خلفية الشاشة عندما يكون وضع [الاستعداد الدائم] في الشاشة قيد إيقاف التشغيل، واضغط على زر Ⓢ لمشاهدة التلفزيون.

ملاحظة ✓

- قد يؤدي استخدام "الاستعداد الدائم" إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لمزيد من المعلومات حول الميزة، راجع Ⓢ ← Ⓢ ← [الدعم] ← [دليل المستخدم] ← [استكشاف الأخطاء وإصلاحها] ← [أعرف المزيد عن وضع الاستعداد الدائم].

كيفية تسجيل الریموت السحري Magic

لاستخدام الریموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

1 ضع البطاريات في الریموت السحري Magic وقم بتشغيل التلفاز.

2 وجه الریموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على

Ⓢ (العجلة موافق) الموجودة على الریموت.

* إذا فشل التلفاز في تسجيل الریموت السحري، فأعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

كيفية إلغاء تسجيل الریموت السحري Magic

اضغط على أزرار Ⓢ (الرجوع) و Ⓢ (الصفحة الرئيسية) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوانٍ، لإلغاء اقتران الریموت السحري Magic مع التلفاز.

* اضغط مع الاستمرار على Ⓢ (الصفحة الرئيسية) و

Ⓢ (الإعدادات السريعة) لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الریموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.



- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بُعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الریموت السحري Magic على النحو المتوقع نظرًا لتداخل الترددات.

استخدام الريموت السحري Magic

إمكانية الوصول للوصول إلى تطبيق [إمكانية الوصول].	الميكروفون	التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
إمكانية الوصول للوصول إلى [اختصارات إمكانية الوصول].		موزع الصفحة الرئيسية الوصول إلى [موزع الصفحة الرئيسية].
للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.	LIST	موزع الصفحة الرئيسية لتغيير مصدر الإدخال.
AI يلزم الاتصال بشبكة إنترنت لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.		الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).		الصفحة الرئيسية تم تنشيط وظيفة تكبير الشاشة.
AI تحدث أثناء الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.		العجلة (موافق) اضغط على منتصف زر لتحديد قائمة. يمكنك تغيير البرامج بواسطة استخدام زر .
إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت.		أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر أعلى أو أسفل أو يمين أو يمين للتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري Magic إلى اليسار واليمين.
سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية.	AD/SAP	الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.
الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.		الرجوع الشاشة المعروضة على التلفاز مغلقة، وقائمة الصفحة الرئيسية ظاهرة.
الإعدادات السريعة تعرض قائمة جميع الإعدادات.		أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة.		أزرار مستوى الصوت لكتم كافة الأصوات.
زر الخدمات المتعددة للاتصال بالخدمات المتعددة مثل البث والبحث الصوتي.		
أزرار مستوى الصوت لكتم كافة الأصوات.		
دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم].		
للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.	FAV	
أزرار التحكم للتحكم في محتويات الوسائط.		

** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

ملاحظة

معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائماً هياكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدم دائماً قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
 - تأكد دائماً أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
 - قم دائماً بتوعية الأطفال بمخاطر تسليق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
 - قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
 - لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
 - لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كُتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
 - لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
 - لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها التلفاز.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	==
يشير إلى أجهزة الفئة II.	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	⚡

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال التلفاز / HDMI، اضغط على الزر ⑤ في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجددًا. • تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت. • تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (⊕ إلى ⊕، ⊖ إلى ⊖).	يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.
• تحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل. • تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط. • تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.	لا تعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
• تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع مصدر الإمداد بالطاقة. • تحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. • ربما قد تم تفعيل وظيفة الغلق التلقائي. هذا المنتج مزود بوظيفة الغلق التلقائي التي تقوم بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم استخدام الريموت لمدة 15 دقيقة بدون إشارة إدخال.	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
• شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. • أعد توصيل كابل HDMI. • أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكشف عن أي إشارة.
• إذا كان ملمس المنتج باردًا، فقد تنشأ "مضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعيًا، لا يوجد خطأ في المنتج. • تُعد هذه اللوحة منتجًا متقدمًا يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و/أو نقاطًا ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أيضًا مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع. • قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنتظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعًا لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعد خللًا. • تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشويش المؤقتة على الشاشة. • قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.	عرض غير طبيعي
• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. • طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمدّ المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.	الأصوات الصادرة



- عند تنظيف المنتج، احرص على ألا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة و لوحة التوجيه. (حسب الطراز)
- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرة على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

معلومات المنتج

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.
ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.
يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®
(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

HEC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

المواصفات

التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 60/50 هرتز تقريباً

متطلبات الطاقة

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث	
نظام التلفاز	خدمة نظام البث الأرضي / خدمة البث بالكابل / التلفاز الرقمي بالقمر الصناعي
مقاومة الهوائي الخارجي	75 أوم

- قد لا تكون بعض معايير الإدخال/فك الترميز 8K مدعومة. لدعم بعض معايير 8K سيكون من الضروري استخدام جهازاً إضافياً. ستختلف الصور التي تم تكبيرها وتحسينها بدقه 8K بحسب محتوى المصدر (حسب الطراز).

ظروف بيئة التشغيل			
درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	من -20 إلى 60 درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	أقل من 80 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 85 %

شروط تركيب حامل التثبيت على الحائط	
زاوية الميل	0 درجة - 15 درجة

* تطبق هذه المواصفات فقط على المنتجات المزودة بحامل تثبيت على الحائط بزاوية قابلة للتعديل.

- تُحدّد معلومات الطاقة المقدّمة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (تبعاً للبلد)
- يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).

- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تبعاً للبلد)
- يتم قياس استهلاك الطاقة المُعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
- * في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
- * حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المُعتاد على الملصق.

التوصيلات

مكبر IR

تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشغل Blu-ray/DVD، ومكبر الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكبر IR. (وفقًا للبلد) (حسب الطراز)

ملاحظة

- قم بتوصيل كابل مكبر IR بمنفذ مكبر IR للتلفاز.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتثبيت مكبر IR باستخدام شريط 3M المقدم.

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط الراسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغيّر مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غيّر معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استنادًا إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محتوى Ultra HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، فيرجى استخدام كابل CAT 7 ذي سرعة نقل عالية للإنترنت. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

وصل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

ملاحظة

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضًا، فقد تصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيدًا. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل. (حسب الطراز)
- [Ⓢ] ← [Ⓢ] ← [عام] ← [الأجهزة الخارجية] ← [إعدادات HDMI] ← [HDMI Deep Colour] (حسب الطراز)
- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
 - كابل HDMI®/TM فائق السرعة (3 م أو أقل)

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً. (حسب الطراز)

ملاحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمًا و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب الطراز)

الهوائي/الكابل

وصّل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم).

- استخدم مجزئ الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز ي تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، قم بتركيب مكبر إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث Ultra HD، فلا يُمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشرةً. (حسب الطراز)

طبق القمر الصناعي

وصّل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

التثبيت على الحائط

تُثبت حوامل التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وتُثبت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تُثبت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يُرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالتثبيت على الحائط. توصي باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من LG، يُرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز آمنًا تمامًا على الحائط مع وجود مساحة كافية لتتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُحكمة على الحائط.



- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكس.
- لمزيد من المعلومات حول البراغى وحوامل أداة التثبيت على الحائط، يمكنك الرجوع إلى الدليل المرفق في أداة التثبيت على الحائط التي تم شراؤها بشكل منفصل.
- إذا كنت تنوي تثبيت المنتج على حائط، فتُثبت واجهة التثبيت المطابقة لمعيار VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، تُثبت جيدًا حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كوابل التشغيل والإشارة مُعلّقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تُثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضررًا بالمنتج ويسبب سقوطه.
- عند تركيب حامل التثبيت على الحائط، يوصى بتغطية فتحة الحامل باستخدام شريط لاصق، لمنع دخول الغبار والحشرات. (حسب الطراز)

بدء تشغيل التلفاز

التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)

الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)



- (1) سوف تُعلّق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقّف أي تسجيل جارٍ. (تبعًا للبلد)
- (2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
- (3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

ملاحظة

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئة عدة دقائق.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل و فصل سلك الطاقة.
- تحتاج إلى تمكين الوصول السهل لتوصيل الكابلات الكهربائية وفصلها من المقبس الكهربائي الرئيسي.

تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.



التركيب



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- عند قيامك بتجميع الحامل، عليك التأكد من ربط جميع البراغي المُقَدَّمة في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي إحكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تآكل مفصل البراغي.
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطرًا حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
 - استخدام خزان أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
 - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
 - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
 - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
 - توعية الأطفال حول مخاطر تسلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
- أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 ثبت قوسي التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.
- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحوامل والمسامير والحبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

حمل التلفاز ونقله

- يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.
- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفًا بمواد التعبئة التي أرفق بها.
 - افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
 - عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.
 - امسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.
 - يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
 - عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
 - عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمًا، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالة يمينًا أو يسارًا.
 - لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
 - عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستوي لحمايتها من الخدوش.

التثبيت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتهوية المناسبة. (حسب الطراز)
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيدًا إلى المقابس والمآخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمساك بالقابض عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصّل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
 - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعًا في مكان يسهل الوصول إليه.
 - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
 - **تاريخ الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
 - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
 - لا تلمس أبدًا هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - تأكد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث تلف في القابس أو المقبس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
 - لا تدخل أجسامًا معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
 - لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - **إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.**
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
 - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو تشوّه المنتج.
- لا تفكك أبدًا محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخّ الحذر عند استخدام المحوّل لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضررًا بالمحوّل.
- للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس التلفاز عندما تكون يدك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.
- **البطاريات**
 - خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - لا تقم بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
 - تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- **النقل**
 - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
 - أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
 - لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمة أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
 - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها ببيدك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.
 - **التنظيف**
 - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة.
 - لا تستخدم مطلقًا مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنر والبيزير والكحول، إلخ، التي قد تلحق ضررًا بالمنتجات وشاشاتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

قبل قراءة هذا الدليل

- يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز. والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- **دليل المستخدم الإلكتروني:** لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج. (حسب الطراز)
- لفتح دليل المستخدم (Ⓢ) ← [Ⓢ] ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- الريموت السحري Magic :
- تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري Magic.
- يجب شراء كابل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

ملاحظة

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز. تحذير : للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

- لمنع انتشار الحريق، ابقِ الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.
- لا تضع التلفاز و/أو الريموت في الظروف التالية:
 - أبقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
 - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
 - بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
 - منطقة معرضة للمطر أو الرياح.
 - لا تعرّض الجهاز لقطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلًا على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتكييف هواء مباشر.
- لا تركّب الجهاز في أماكن تتعرض للغيار كثيرًا.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تشوّه المنتج.
- **التهوية**
 - قم بتثبيت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
 - لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
 - لا تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
 - احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبغ فتحات التهوية ساخنة.



الدليل

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2025 لـ LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

تلفاز LED*

دليل المالك

السلامة و المرجع

* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزودًا بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز


الرقم التسلسلي.

שימוש בשלט רחוק

קלט משנה את מקור הכניסה.
קלט גישה אל [רכזת ביתית].
 משחזר את המצב הדיגיטלי המועדף לכתוביות.
 מפעיל פונקציות תיאור שמע.
הגדרות מהירות גישה ל"הגדרות מהירות".
הגדרות מהירות הצגת התפריט כל ההגדרות.
כפתורי מספרים מספר כניסה.
 מאפשר גישה ל [עזרה מהירה].
עוד פעולות מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.
עוד פעולות מפעיל פונקציות תיאור שמע.
השתק השתקת כל הצלילים.
השתק מאפשר גישה לקיצורי דרך של נגישות.
חיפוש חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות).
 חיפוש תוכן כגון תוכניות טלוויזיה, סרטים וסרטונים אחרים, או ביצוע חיפוש ברשת על-ידי הזנת טקסט בסרגל החיפוש.
 אפשר לצפות בטלוויזיה או ב-LG Channels.
כפתור שירותים שונים מתחבר לשירותים שונים כגון הזרמה (סטרימינג).
רכזת ביתית גישה אל [רכזת ביתית].
מדריך למשתמש מאפשר גישה ל [מדריך למשתמש].
 מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.
בית מאפשר גישה לתפריט 'בית'.
בית הפונקציה של הגדלת תצוגה הושמשה.
 מאפשר גישה לתפריט 'בית'.

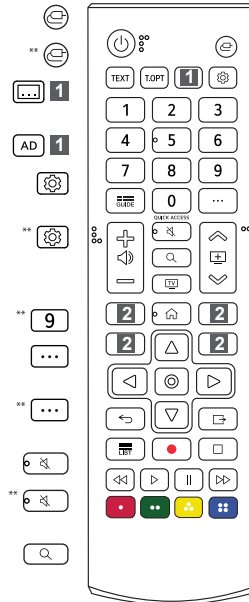

הפעלה מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.
לחצני טקסט לחצנים המשמשים לטקסט.
 מאפשר גישה ל [מדריך].
 גישה לרשימת התוכניות השמורות.
 מאפשר גישה ל [עריכת גישה מהירה].
 - [עריכת גישה מהירה] היא תכונה שמאפשרת לך הזנה ישירה של יישום ספציפי או 'טלוויזיה חיה' על-ידי לחיצה והחזקה של לחצני הספרות.
כפתורי/לחצני עוצמת שמע מכונן את עוצמת הקול.
לחצני/כפתורי תוכניות גלילה בין התוכניות השמורות.
לחצני ניווט (למעלה/למטה) **שמאלה/ימינה** גוללים בתפריטים או באפשרויות.
אישור בוחר תפריטים או אפשרויות ומאשר את הבחירה.
חזרה חזרה לרמה הקודמת.
חזרה המסך המוצג בטלוויזיה נסגר ותפריט הבית מופיע.
 גישה לרשימת התוכניות השמורות.
 מאפשר גישה ל [מדריך].
 התחלת הקלטה והצגת תפריט הקלטה. (רק בדגמים התומכים ב-Time Machine Ready)
לחצני בקרה שולטים בתוכן המדיה.
 מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.
כפתור אדום מריץ את פונקציית ההקלטה.



✓ **לתשומת לבך** ** כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר משנייה אחת.

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה. (ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים) (תלוי בדגם)

שימוש ב'מוכנות תמידית'

(תלוי בדגם)

ניתן להפעיל את הטלוויזיה ולהתחבר באמצעות ה-Bluetooth עם זיהוי קולי הישיר בזמן שהטלוויזיה כבויה.

* Ⓢ ← Ⓢ ← Ⓢ [כללי] ← [מוכנות תמידית], להפעיל הגדרת [הפעל את הפונקציה].

* לחיצה על כפתור Ⓢ בזמן הצפייה בטלוויזיה מעבירה את המסך למצב [מוכנות תמידית] דלוק ולחיצה נוספת על כפתור Ⓢ מעבירה את המסך למצב [מוכנות תמידית] כבוי.

* יש ללחוץ על כפתור Ⓢ (בית) או על כפתור Ⓢ (חזרה) על מנת לצפות בטלוויזיה כשהמסך במצב [מוכנות תמידית] מופעל.

* לחץ על כפתור Ⓢ (גלגל אישור) כדי להציג את הטפט כאשר המסך במצב [מוכנות תמידית] כבוי, והלחיצה על הכפתור Ⓢ כדי לצפות בטלוויזיה.

✔ לתשומת לבך

- שימוש ב'מוכנות תמידית' עשוי להגביר את צריכת האנרגיה.
- למידע נוסף על התכונה, עיין ב- Ⓢ ← Ⓢ [תמיכה] ← [מדריך למשתמש] ← [פתרון בעיות] ← [קרא עוד לגבי 'מוכנות תמידית'].

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

כיצד לרשום את השלט רחוק של Magic

כדי להשתמש בשלט רחוק Magic, ראשית יש לבצע התאמה לטלוויזיה.

- 1 הכנס סוללות לשלט רחוק של Magic והפעל את הטלוויזיה.
- 2 הצבע על הטלוויזיה עם השלט רחוק של Magic ולחץ על Ⓢ (גלגל אישור) בשלט הרחוק.

* אם הטלוויזיה לא רושמת את השלט רחוק של Magic נסה שוב לאחר כיבוי והדלקה שלה לטלוויזיה.

כיצד לבטל את רישום השלט הרחוק של Magic

לחץ בו זמנית על הלחצנים Ⓢ (חזרה) ו-Ⓢ (בית) למשך חמש שניות כדי לבטל את ההתאמה של לשט רחוק Magic עם הטלוויזיה.

* לחץ על כפתור ה-Ⓢ (בית) ו-Ⓢ (הגדרות מהירות) והחזק אותו למעלה מחמש שניות על מנת להתנתק ולבצע הרשמה מחודשת לשלט הרחוק של Magic בבת אחת.



- מומלץ למקם את הראוטר (AP) במרחק של יותר מ-0.2 מטר מהטלוויזיה. אם ה-AP מותקן קרוב יותר מ-0.2 מטר, שלט הרחוק של Magic עלול שלא לפעול כצפוי בגלל הפרעות תדר.

השימוש בשלט הרחוק של Magic

גישות גישה ליישום [נגישות].

נגישות מאפשר גישה ל[קיצורי דרך של נגישות].

GUIDE מאפשר גישה לרשימת הערוצים השמורים.

AI יש צורך בחיבור רשת כדי להשתמש בפונקציה 'זיהוי קולי'.
(חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות).

AI דבר תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן כדי להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי.

עוד פעולות מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.

מפעיל פונקציות תיאור שמע.

הגדרות מהירות גישה להגדרות מהירות.

הגדרות מהירות הצגת התפריט כל ההגדרות.

לחצני/כפתורי תוכניות גלילה בין התוכניות השמורות.

כפתור שירותים שונים מתחבר לשירותים שונים כמו הזרמת מדיה וחיפוש קולי.

כפתור/לחצני עוצמת שמע השתקת כל הצלילים.

מדריך למשתמש מאפשר גישה ל[מדריך למשתמש].

מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.

לחצני בקרה שולטים בתוכן המדיה.

מיקרופון

הפעלה מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.

רכזת ביתית גישה אל [רכזת ביתית].

רכזת ביתית משנה את מקור הכניסה.

בית מאפשר גישה לתפריט 'בית'.

בית הפונקציה של הגדלת תצוגה הושמשה.

גלגל (אישור) לחץ במרכז הלחצן כדי לבחור תפריט. ניתן להחליף תוכניות על-ידי שימוש בלחצן.

למעלה/למטה/שמאלה/ימינה לחץ על הכפתור למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לגלגל את התפריט. אם אתה לוחץ על **2** כאשר הסמן בשימוש, הסמן יעלים מהמסך ושלט ה-Magic יפעל כשלט רחוק כללי. כדי להציג את הסמן שוב על המסך, נער את שלט הקסם שמאלה וימינה.

חזרה חזרה לרמה הקודמת.

חזרה המסך המוצג בטלוויזיה נסגר ותפריט הבית מופיע.

כפתור/לחצני עוצמת שמע מכוון את עוצמת הקול.

כפתור/לחצני עוצמת שמע השתקת כל הצלילים.

רגולטורי

אזהרה! (מקור לא-יציבות)

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכונית, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד להשתמש ברהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותה.
- יש תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או ללוח הפקדים שלו.
- יש תמיד לעגן כבלים המחוברים למכשיר הטלוויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא יאחזו בהם.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה במיקום בלתי יציב.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה על רהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
- בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על גבי בד או מישטח אחר החוצץ בינו לבין הרהיט הנושא.
- בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלוויזיה ולא על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רחוק.
- אם מכשיר הטלוויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים המצוינים בסעיף זה.

סמלים

מתייחס לזרם חילופין (AC).	~
מתייחס לזרם ישר (DC).	==
מתייחס לצידוד בדרגה II.	□
מתייחס להמתנה.	⏻
מתייחס ל"מופעל" (הפעלה).	
מתייחס למתח מסוכן.	⚡

פתרון בעיות

בקלט טלוויזיה / HDMI לוחצים על לחצן Ⓢ בשלט הרחוק שלוש פעמים כדי להציג את השם ומספר סידורי של הדגם על המסך.

• בדוק את חיישן השלט הרחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (+), (+), (-), (-).	לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.
• ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים.	אין תצוגת תמונה ואין קול.
• בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • ייתכן שהופעלה הפונקציה של כיבוי אוטומטי. מוצר זה מצויד בפונקציה של כיבוי אוטומטי, שמכבה את המכשיר אם אין אות קלט ולא נעשה שימוש בשלט הרחוק במשך 15 דקות.	הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.
• כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת.	בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזהה אותו.
• אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • "יתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח הבהוב למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • יש להימנע מגניעה במסך או מהנחת האצבע/וט על גבי המסך למשך פרקי זמן ממושכים. דבר זה עלול ליצור אפקט עיוות זמני מסוים על המסך. • הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום ל"הידבקות" תמונה. יש להימנע מהצגת תמונה סטטית על-גבי מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך.	תצוגה חריגה
• רעש של היסדקות: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם נחוץ עיוות תרמי. • המהום של מעגל חשמלי/זמזום של הפנל: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר.	צליל חריג



- בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח. (תלוי בדגם)
- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

מידע על המוצר

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל opensource@lge.com הכתובת.
הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשיונות

ומכאTM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET[®]
(רק בדגמים התומכים בשלט רחוק Magic)

HEVC AdvanceTM
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

מפרט

AC 100-240 V~ 50/60 Hz	דרישות חשמל
------------------------	-------------

(תלוי בארץ)

מפרט שידור	
מערכת טלוויזיה	טלוויזיה דיגיטלית מתחנות שידור / כבלים / לוויינים
התנגדות אנטנה חיצונית	75 Ω

- ייתכן שלא תהיה תמיכה בסטנדרטים מסוימים של קלט 8K/קידוד. ייתכן שיהיה צורך בהתקן נוסף כדי לתמוך בסטנדרטים מסוימים של איכות 8K. תמונות משופרות באיכות 8K ישתנו בהתאם לתוכן המקור (בתלות בדגם).

תנאי סביבה			
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 40 °C	טמפרטורת אחסון	-20 °C עד 60 °C
לחות הפעלה	פחות מ-80 %	לחות אחסון	פחות מ-85 %

תנאים עבור התקנת מתקן צמוד קיר	
זווית נטייה	0° עד 15°

* מיפרט זה מתאים רק למוצר עם מתקן צמוד קיר או זרוע שניתן לכוון את זווית הנטייה שלה.

- פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.
- צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.
- למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק, עיין בתווית המצורפת למוצר. (תלוי בארץ)
- צריכת ההספק האופיינית נמדדת בהתאם לתקן IEC 62087 או לתקנות האנרגיה של כל מדינה.
- * בדגמים מסוימים, התווית נמצאת בתוך כיסוי ההתקן החיצוני.
- * בהתאם לדגם או למדינה, צריכת ההספק האופיינית עשויה שלא להופיע על התווית.

חיבורים

IR Blaster

שלט בממיר (כבלים/לוויין/OTT/IP), גנן Blu-ray/DVD, מקרן קול, קונסולות משחקים וכד', בעזרת ה-IR Blaster. (תלוי בארץ) (תלוי בדגם)

לתשומת לבך

- חבר את כבל ה-IR Blaster אל יציאת ה-IR Blaster בטלוויזיה.
- השתמש בהגדרות שלט אוניברסלי כדי לשלוט בהתקן.
- הדק את ה-IR Blaster בעזרת הסרט הדביק המצורף.

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: גנן Blu-ray, מקלט HD, גנן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

לתשומת לבך

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוון את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אם מושמע תזוץ Ultra HD במחשב, הוויידאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגין כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)
- אם מתחברים ל-LAN חוטי, יש להשתמש בכבל CAT 7 עם תמסורת אינטרנט במהירות גבוהה. (רק כאשר מסופקת יציאת LAN).

ניתן לחבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ולהחליף מצבי קלט לצורך בחירה בהתקן החיצוני הרצוי. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.

לתשומת לבך

- אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב'HDMI Deep color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, שנה את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הטלוויזיה למצב כבוי. (תלוי בדגם)
- [Ⓢ] ← [Ⓢ] ← [כללי] ← [התקנים חיצוניים] ← [הגדרות HDMI] ← [HDMI Deep Color] (בתלות בדגם)
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
- כבל HDMI™/TM Ultra High-Speed (שלושה מטרים או פחות)

USB

רכזות USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB שמשמש ברכזת USB אינו מזוהה, חבר אותו ישירות לכניסת ה-USB של הטלוויזיה. (תלוי בדגם)

לתשומת לבך

- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB לא מתאימים לשקע ה-USB של הטלוויזיה, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0. (תלוי בדגם)

התקנה על הקיר

יש לחבר בזירות את תושבת הקיר לגב הטלוויזיה ולהתקין את התושבת על קיר מוצק המאוּנֵך לרצפה. לחיבור הטלוויזיה לחומרי בניין אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים על השימוש בתושבת הקיר של LG. תושבת הקיר של LG קלה להזזה כשהכבלים מחוברים. אם לא נעשה שימוש בתושבת הקיר של LG, יש להשתמש בתושבת קיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.



- יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך.
- לפירוט לגבי ברגים ומתקני קיר יש לעיין במדריך ההתקנה הקרית שכלול באריזת מתקן קיר שנרכש בנפרד.
- אם הכוונה היא להתקין את המוצר על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בתושבת הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.
- בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלוויזיה על-ידי תליית כבלי החשמל והאותות בגב הטלוויזיה.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.
- בעת התקנה על תושבת הקיר מומלץ לכסות את חור המעמד בסרט כדי למנוע ריבוי אבק וחרקים. (תלוי בדגם)

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- יש להשתמש במפצל אותות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
- כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
- במיקום שאין בו תמיכה בשידורי Ultra HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי Ultra HD ישירים. (תלוי בדגם)

צלחת לוויין

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF (75 Ω). (תלוי בדגם)

הפעלת הטלוויזיה

הפעלה (לחיצה)

כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה)

בקרת תפריטים (לחיצה⁽²⁾)

בחירת תפריטים (לחיצה והחזקה⁽³⁾)




- כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)
- ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלוויזיה מופעלת.
- ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.

לתשומת לבך

- בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה לאחר הגעתה מהמפעל, אתחול הטלוויזיה עשוי לארוך מספר דקות.
- התצוגה על-גבי המסך של הטלוויזיה עשויה להיות שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
- יש לאפשר גישה קלה למכשיר ולשקע חשמל לידו. ישנם מכשירים ללא לחצן הפעלה/כיבוי שבהם הפעלה והכיבוי מתבצעים על-ידי ניתוק כבל החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

הדלקת הטלוויזיה

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה באמצעות הלחצן.

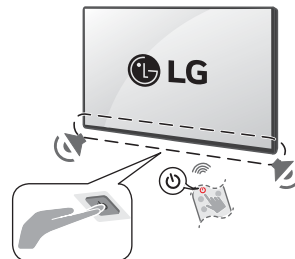

ההתקנה



- אין להחיל חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פגיעה שייגרמו כתוצאה מפריטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- אם הטלויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעה.
- בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמברגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהודקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להינזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.
- אם הטלויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פגיעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
 - שימוש בארונות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלויזיה.
 - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלויזיה.
 - וידוא שהטלויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
 - לא למקם את הטלויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הרהיט ואת הטלויזיה לתמיכה מתאימה.
 - לא להעמיד את הטלויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
 - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפול פגום ברהיטים כדי להגיע לטלויזיה או לבקרת שלה.

אבטחת הטלויזיה אל הקיר

- 1 הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלויזיה והברגים שבגב הטלויזיה, חזק אותם.
 - אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.
 - 2 התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את המיקום של תושבת הקיר ובורגי העין בגב הטלויזיה.
 - 3 חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.
- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלויזיה.
 - זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

הרמת הטלויזיה והעברתה

- הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.
- מומלץ להעביר את הטלויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלויזיה.
 - לפני העברת הטלויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים.
 - בעת החזקת הטלויזיה, על המסך להיות מופנה ממך והאלה כדי למנוע נזק.
 - החזק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת הטלויזיה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
 - להובלת טלויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
 - בעת הובלת הטלויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
 - בעת הובלת הטלויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
 - אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
 - בעת הטיפול בטלויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבולטים.



- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- בעת חיבור המעמד לטלויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.

התקנה על שולחן

- 1 הרם את הטלויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
 - השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אוורור מתאים. (תלוי בדגם)
- 2 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.

- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודות יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלוויזיה בזמן שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
- תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
- אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- **הארקת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
- אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן. אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
- לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
- יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
- אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
- **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
- המוצר ניזוק.
- כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שניאי חשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלוויזיה).
- אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
- בעת סערת ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.
- בין אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק או על ידי כפתור ההפעלה, שניאי החשמל מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- **ניקוי**
- בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפגל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, חומר מדלדל, בנזין, אלוהול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.
- אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלוויזיה (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את שניאי החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- יש לשמור על שניאי החשמל ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום לו נזק.
- על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות. אם כבל החשמל או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- **סוללות**
- יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהישיג ידם של ילדים.
- אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
- זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.
- **הזהרה**
- בעת הזהרה, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיידרשו 2 אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגיעה במוצר, סכנת אש או פציעה.
- יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישיג ידם של ילדים.
- יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
- אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.

- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודות יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלוויזיה בזמן שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
- תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
- אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- **הארקת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
- אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן. אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
- לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
- יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
- אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
- **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
- המוצר ניזוק.
- כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שניאי חשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלוויזיה).
- אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
- בעת סערת ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.
- בין אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק או על ידי כפתור ההפעלה, שניאי החשמל מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת הטלוויזיה ושמור אותו לעיון עתידי.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולהציג את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.
- **מדריך למשתמש** : למידע נוסף אודות טלוויזיה זו, קרא את המדריך למשתמש שכולל במוצר. (תלוי בדגם)
- כדי לפתוח את המדריך למשתמש Ⓢ ← Ⓢ [תמיכה] ← [מדריך למשתמש]

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שם הדגם או עיצוב עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- שלט רחוק של Magic:
- בדוק אם דגם הטלוויזיה שלך תומך ב-Bluetooth במפרט המודול האלחוטי. במידה וכן, ניתן לשלוט במסך באמצעות השלט הרחוק של Magic.
- כבל לחיבור אנטנות והתקנים חיצוניים יש לרכוש בנפרד.

✓ לתשומת לבך

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.

אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות
סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעוד הנלווה למוצר.

אזהרה : על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
- **אין למקם את הטלוויזיה ו/או השלט הרחוק בסביבות הבאות:**
- מקומות עם קרינת שמש ישירה.
- מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
- בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
- בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרום חשיפה לאדים או לשמן.
- מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
- מקומות עם טפטופים או השפצות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמה, על מדפים מעל ליחידה).

- **אזהרה**
- ייש להתקין את הטלוויזיה במקום מאוורר היטב. אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
- אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
- אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוורור. בזמן צפייה ממושכת בטלוויזיה, פתחי האוורור עולים להתחמם.



www.lg.com

זכויות יוצרים © 2025 LG Electronics Inc.
כל הזכויות שמורות.

עברית

טלוויזיית LED*

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

* טלוויזיית ה-LED של LG כוללת מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.

הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם

מס"ד