BETRIEBSANLEITUNG

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELL

DXG5QBK

DXG5QGR


2208_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2022-2025 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher - Kurzanleitung

Den Lautsprecher anschließen und benutzen

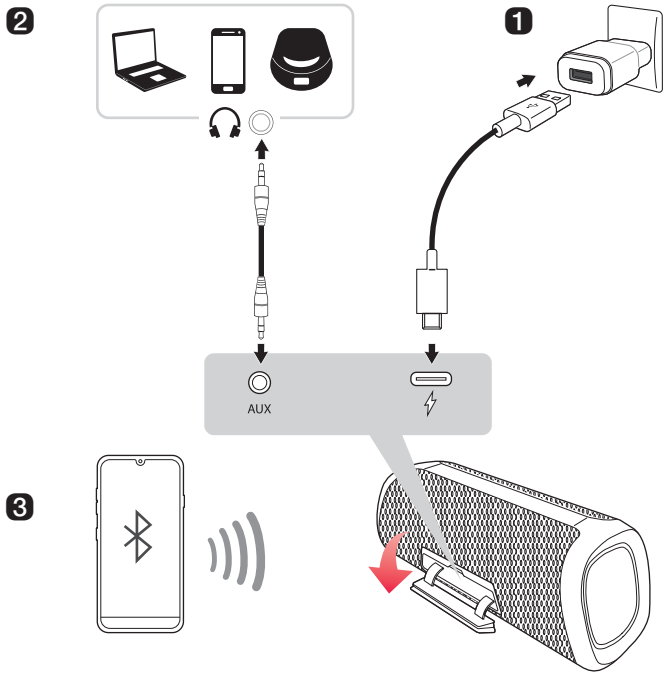

1 **Vor Benutzung des Lautsprechers diesen erst aufladen. Dazu die hintere Abdeckung öffnen und den Lautsprecher an einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang) anschließen.**

2 Ein externes Gerät anschließen (→ Siehe “Über ein 3,5 mm Stereokabel die Verbindung herstellen” auf Seite 22.)

1. Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus** drücken.
2. Die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen und das externe Gerät mit einem 3,5 mm Stereokabel an den Anschluss **AUX** anschließen.
3. Das externe Gerät einschalten und die Wiedergabe starten.

3 Den Lautsprecher per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden (→ Siehe “Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden” auf Seite 10).

1. Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus** drücken. Die **Bluetooth**-LED blinkt.
2. Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen** tippen und **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)
3. Beim Smartphone in der Geräteliste „LG-DXG5Q (XX)” finden und damit verbinden. Sobald das Smartphone per**Bluetooth** verbunden ist, leuchtet die **Bluetooth-**LED.
4. Auf dem Smartphone können Sie jetzt eine Musik auswählen und diese abspielen.

4 Mit der App LG XBOOM verbinden (→ Siehe “Die App installieren”, “Wireless Party Link benutzen” auf Seite 16, 18.)

1. Unter Google Play oder im App Store die **LG XBOOM-App** finden und diese auf dem Smartphone installieren.
2. Die **App LG XBOOM** ausführen, um weitere Funktionen zu nutzen. (EQ, Wireless Party Link, Beleuchtung, Sleep-Timer, Einstell usw.)

Inhaltsverzeichnis

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher - Kurzanleitung

2 Den Lautsprecher anschließen und benutzen

Das Produkt kennen lernen

5 Oben
7 Zurück

Aufladen

8 Batterie aufladen
9 Batteriestatus prüfen

Verbinden mit Bluetooth

10 Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden
13 Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden
14 Telefon-Freisprechen
15 Sprachsteuerung benutzen

Mit der App LG XBOOM verbinden

16 Die App installieren
18 Wireless Party Link benutzen

Ein externes Gerät anschließen

22 Über ein 3,5 mm Stereokabel die Verbindung herstellen

Zusätzliche Funktionen

23 Klangeffekte aktivieren
24 Den Lautsprecher zurücksetzen
24 Bluetooth zurücksetzen
25 Automatische Energieverwaltung nutzen
26 Auto power - on.benutzen.
26 Funktion Sprachrückmeldung

Sicherheitshinweise

27 Gesetzliche Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden


30 Fehlerbehebung

Anhang

31 Technische Daten
32 Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen
33 Handhabung des Produkts

Das Produkt kennen lernen

Oben

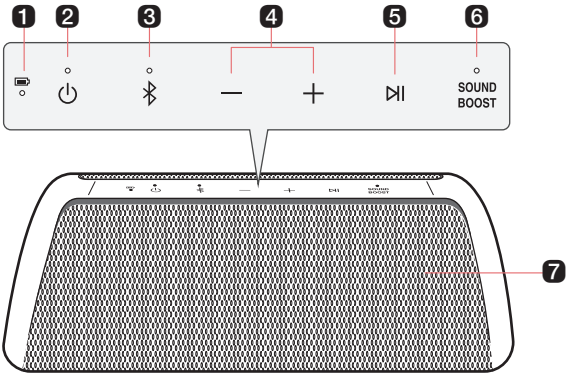

1 **Batterie-LED**

Zum Prüfen des Batterie-Ladezustands und des Batteriestatus. (→ Siehe "Batteriestatus prüfen" auf Seite 9.)

- Um den Ladezustand der Batterie zu prüfen, bei eingeschaltetem Gerät oder Lautsprecher die Taste **Ein/Aus** ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt halten.

2 **Ein/Aus** ⏻

Den Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Betriebs-LED

Zeigt den Betriebsstatus an.

3 **Bluetooth** ᛒ

Sie können die **Bluetooth**-Einstellungen ändern.

- Zusätzlich ein weiteres Smartphone verbinden: Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe "Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 13.)
- Von AUX zu **Bluetooth** wechseln: Die Taste drücken.
- **Bluetooth** zurücksetzen: Die Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe "Bluetooth zurücksetzen" auf Seite 24.)

Bluetooth-LED

Signalisiert den **Bluetooth**-Verbindungsstatus.

- ✳ᛒ : Blinken in Weiß / Bereit für Verbindung mit **Bluetooth**-Gerät.
- ᛒ : Leuchten in Weiß / Verbunden mit einem **Bluetooth**-Gerät.

4 **Lautstärke** ⊖⊕

Damit kann die Lautsprecher-Lautstärke eingestellt werden.

5 **Wiedergabe/Pause** ⏯

Bei aktiver AUX-Funktion zum Stummschalten die Taste drücken.

Ist eine **Bluetooth**-Verbindung aktiv, können Sie durch Drücken der Taste das **Bluetooth**-Gerät bedienen.

- Wiedergabe/Pause: Die Taste drücken.
- Zum nächsten Stück gehen: Die Taste schnell 2-mal drücken.
- Zum vorigen Stück gehen: Die Taste schnell 3-mal drücken.
- Bei Benutzung der Funktion Freisprechen: Wenn Sie einen Anruf über das per **Bluetooth** verbundene Gerät erhalten, die Taste bei aktivierter **Bluetooth**-Funktion drücken. (→ Siehe "Telefon-Freisprechen" auf Seite 14)
- Sprachsteuerung benutzen: Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe "Sprachsteuerung benutzen" auf Seite 15)

6 **SOUND BOOST**

Klangeffekt ändern. (→ Siehe "Klangeffekte aktivieren" auf Seite 23)


SOUND BOOST LED

Sie können den ausgewählten Klangeffekt checken.

7 **Mikrofon**

Ist der Lautsprecher per **Bluetooth** verbunden, können Sie die Funktionen Sprachsteuerung und Freisprechen benutzen.

Zurück

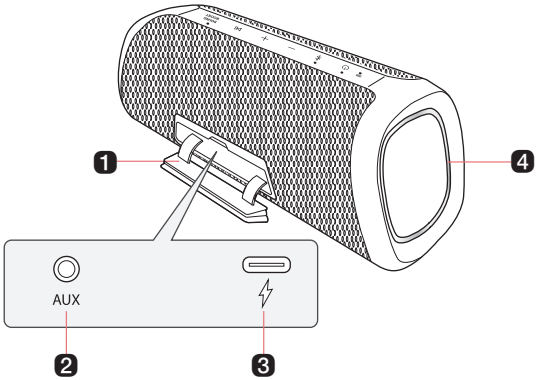

1 Hintere Abdeckung

Nach Benutzung daran denken, die hintere Abdeckung vollständig zu schließen.

- Eindringschutz: IP67
  - Festkörper: Das Gerät ist staubdicht.
  - Flüssigkeit: Eindringschutz gegen Wasser bei Eintauchen bis 1 Meter Tiefe.

2 AUX AUX

Über ein 3,5 mm Stereokabel können Sie ein externes Gerät am Produkt anschließen, um Musik zu hören.

3 (DC IN)

Um die wiederaufladbare Batterie des Lautsprechers zu laden, ein USB-Kabel (C-Type) anschließen.

4 LED für Seitenbeleuchtung

Sie können den Beleuchtungseffekt ändern, indem Sie mit der **LG XBOOM-App** die Seitenbeleuchtung ein- oder ausschalten.

⚠ VORSICHT


Darauf achten, den Lautsprecher nicht fallen zu lassen. Durch mechanische Stöße kann der Schutz gegen Spritzwasser und Staub beschädigt werden.

Aufladen

Batterie aufladen

Der Lautsprecher hat eine eingebaute Batterie (Akku). Vor Benutzung des Lautsprechers darauf achten, dass die Batterie hinreichend aufgeladen ist.

1. Die hintere Abdeckung öffnen und das USB-Kabel am Anschluss **(DC IN)** des Lautsprechers anschließen.
2. Das mitgelieferte USB-Kabel am Netzadapter (nicht im Lieferumfang) anschließen.
3. Den Netzadapter an eine Netzsteckdose anschließen.

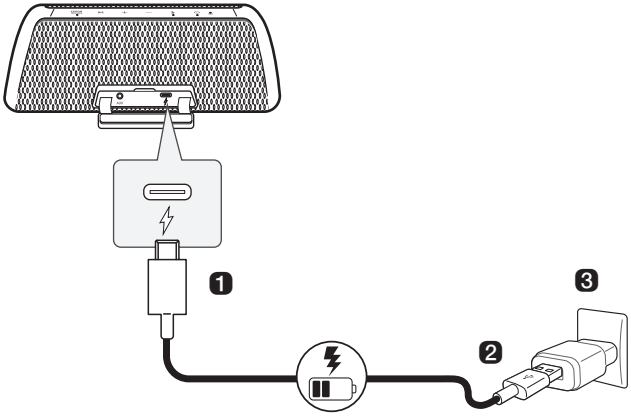

Hinweis

- Es braucht ungefähr 4 Stunden, um den Lautsprecher vollständig aufzuladen. Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus des Lautsprechers kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.
- Ist die Batterie voll aufgeladen, kann der Lautsprecher ungefähr 18 Stunden lang betrieben werden.
  - Je nach Batterie- und Betriebsstatus kann die Betriebsdauer unterschiedlich sein.

⚠ VORSICHT

Ein Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen von LG Electronics Inc. zugelassenen 5 V-Netzadapter (mehr als 2 A) mit diesem Lautsprecher zu verwenden, da sonst Explosionsgefahr besteht. Falls der empfohlener Netzadapter nicht benutzt wird, ist ein Aufladen u. U. nicht möglich oder die Ladedauer kann abweichen.

Batteriestatus prüfen

Auflade-Status

Sobald das Aufladen der Batterie begonnen hat, signalisiert die Batterie-LED den Ladestatus.

LED	LED-Status / Batteriestatus
	Leuchtet in Grün. / Aufladen abgeschlossen.
	Leuchtet in Rot. / Aufladen ist im Gange.

Hinweis

- Werden während des Aufladens Musikstücke wiedergegeben, kann das Aufladen länger dauern.
- Wenn im ausgeschalteten Zustand die Batterie des Lautsprechers voll aufgeladen ist, leuchtet die Batterie-LED für 15 Sekunden in Grün und erlischt dann.

Nutzungsstatus

Wird der Lautsprecher eingeschaltet oder wird die Taste **Ein/Aus** 2 Sekunden lang gedrückt gehalten, leuchtet je nach Batteriestatus für 3 Sekunden die Batterie-LED.

LED	LED-Status / Batteriestatus
	Leuchtet in Grün. / Die Batterie ist zu mehr als 70% geladen.
	Leuchtet in Gelb. / Die Batterie ist zu 10~70% geladen.
	Blinkt kontinuierlich, und es wird ein einziger Signalton ausgegeben. / Die Batterie ist weniger als zu 10% geladen und muss aufgeladen werden.

Hinweis

- Während des Aufladevorgangs kann der Batteriestatus nicht geprüft werden.

Verbinden mit Bluetooth

Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden

Sie können auf einem **Bluetooth**-Gerät Musikstücke wiedergeben oder eine auf diesem Gerät installierte Musik-App ausführen und dann die Musik über den Lautsprecher wiedergeben.

Bitte erst Folgendes prüfen.


- Die **Bluetooth**-Spezifikationen des Lautsprechers lauten wie folgt:
  - **Bluetooth** Version: 5.1
  - **Bluetooth** Codec: SBC, AAC
- Dieses Produkt unterstützt **Bluetooth**-Geräte wie Smartphones und Laptops. Je nach Gerätetyp und Modell kann die Verbindung zum Lautsprecher auf unterschiedliche Art hergestellt werden. In der Betriebsanleitung des zu verbindenden externen Geräts wird beschrieben, wie Sie das externe Gerät verbinden können.

Dazu beim Smartphone auf dem Bildschirm **Einstellungen** die Funktion [**Bluetooth**] auswählen. Je nach Hersteller und Modell des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf diese Menüoption unterschiedlich sein.


1 Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus** drücken. Die **Bluetooth**-LED blinkt.



2 Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellung** (/) tippen und **Bluetooth** auswählen.

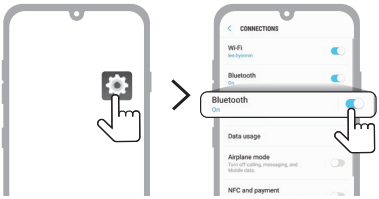

(Android-Telefon)

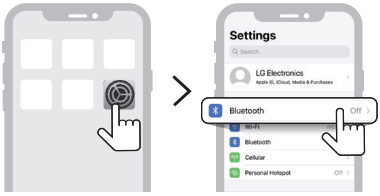

(iPhone)

---

3 Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)

4 Ihr Smartphone zeigt Ihnen eine Liste der Geräte, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Finden Sie den Eintrag „LG-DXG5Q (XX)" und tippen Sie darauf.




---

5 Sobald der Lautsprecher und das Smartphone per **Bluetooth** verbunden sind, leuchtet die **Bluetooth-**LED und es wird ein Signalton ausgegeben.




---

6 Falls LG-DXG5Q (XX) nicht in der Liste erscheint, bei einem Android-Smartphone auf das Symbol **Aktualisieren** tippen. Oder bei einem iPhone die **Bluetooth**-Funktion neu starten.

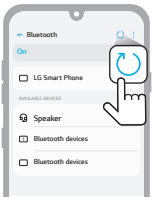

(Android-Telefon)

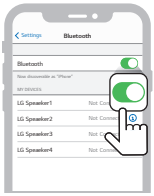

(iPhone)

---

7 Auf dem Smartphone das Musikstück auswählen und abspielen.



Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Zum Beispiel „LG-DXG5Q (08)".
- Je näher sich das **Bluetooth**-Gerät am Lautsprecher befindet, desto besser ist die Verbindung.
- Ist kein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbunden, blinkt die **Bluetooth**-LED. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät zu verbinden.
- Bei Benutzung des **Bluetooth**-Geräts sollten Sie darauf achten, dass die Lautstärke angemessen eingestellt ist.
- Wenn Sie während des Ladevorgangs versuchen, eine Verbindung mit dem Produkt über den im **Bluetooth**-Gerät gespeicherten Verbindungsverlauf herzustellen, schaltet sich das Produkt automatisch ein und verbindet sich mit dem **Bluetooth**-Gerät. Mit der **LG XBOOM-App** können Sie diese Funktion steuern. (→ Siehe "Auto power - on.benutzen." auf Seite 26)


Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden

Telefon-Mehrfachkopplung

1. Zunächst ein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden.(→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)
2. Sobald das **Bluetooth**-Gerät und der Lautsprecher verbunden sind, 2 Sekunden lang die **Bluetooth** -Taste gedrückt halten. Daraufhin blinkt die **Bluetooth** -LED und des wird ein Signalton ausgegeben. Der Lautsprecher hat gewechselt in den Modus Multi-Phone Kopplung (Pairing).



3. Innerhalb 1 Minute ein weiteres **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)

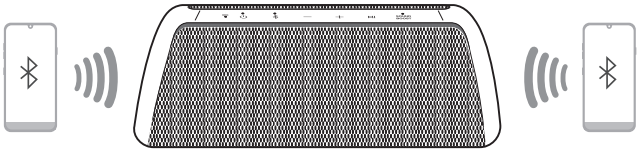

4. Sobald beide **Bluetooth**-Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, leuchtet die **Bluetooth**-LED.



Hinweis

- Es können bis zu zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden sein.
- Sind zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden, überträgt der Lautsprecher nur den Ton eines dieser Bluetooth-Geräte. Damit der Lautsprecher den Ton des anderen Geräts überträgt, muss erst die Audiowiedergabe des ersten Geräts beendet werden.
- Wenn zwei **Bluetooth**-Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind und Sie schalten den Lautsprecher aus und später wieder ein, wird beim Wiedereinschalten nur das Gerät automatisch verbunden, dessen Verbindung zuletzt hergestellt worden ist.

Telefon-Freisprechen

1. Das Smartphone mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)
2. Orientieren Sie sich an den Angaben in der Tabelle unten, wenn Sie die Funktion Freisprechen benutzen.



Funktion	Bedienung
Telefonanruf empfangen	Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ drücken.
Telefongespräch beenden	Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ für 2 Sekunden gedrückt halten.
Eingehenden Anruf abweisen	Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ für 2 Sekunden gedrückt halten.
Während des Telefongesprächs die Stimme stumm schalten	Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ drücken.

Hinweis

- Bei Benutzung dieser Funktion wird die Funktion Sprachsteuerung deaktiviert.
- Werden bei Telefon-Mehrfachkopplung beide verbundenen Smartphones gleichzeitig zum Telefonieren benutzt, funktioniert die Funktion Freisprechen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn während eines Telefongesprächs die LED **SOUND BOOST** blinkt, wird dadurch signalisiert, dass die Stimme stumm geschaltet ist. Um die Stummschaltung aufzuheben, auf die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ drücken.

Sprachsteuerung benutzen

Sie können auf dem Smartphone die Funktion Google Assistant oder Siri einschalten und dann in das Mikrofon des Lautsprechers Sprachbefehle sprechen.


Bitte erst Folgendes prüfen.

- Benutzen Sie ein Smartphone, das die Funktion Sprachsteuerung unterstützt.
- Je nach **Bluetooth**-Gerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

1. Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)
2. Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ für 2 Sekunden gedrückt halten.



3. Nahe am Mikrofon des Lautsprechers den gewünschten Befehl an Google Assistant oder Siri sprechen.

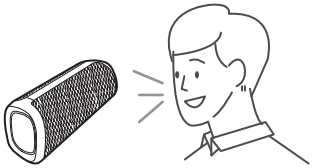

Hinweis

- Bei Benutzung der Freisprech-Funktion ist diese Funktion deaktiviert.
- Wird beim Smartphone die Zeitbegrenzung für Sprachbefehle überschritten, wird diese Funktion automatisch deaktiviert.
- Je nach Google-Richtlinien wird in einigen Ländern diese Funktion bei Android-Geräten möglicherweise nicht unterstützt.
- Falls Sprachsteuerung nicht funktioniert, überprüfen Sie das Smartphone.

Mit der App LG XBOOM verbinden

Die App installieren

Mit der **App LG XBOOM** können Sie die verschiedenen Funktionen des Lautsprechers nutzen.

Um die **App LG XBOOM** zu installieren, mit einer App den QR-Code scannen. Oder installieren Sie die App **LG XBOOM** über den Play Store bzw. den App Store.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die **App LG XBOOM** gibt es in den unten aufgeführten Versionen.
  - Android Betriebssystem: Version 5.0 oder höher
  - iOS Betriebssystem: Version 10 oder höher
  - Die von verschiedenen Betriebssystemen unterstützte Mindestanzahl an Versionen kann sich später ändern.

Download per QR-Code


1. Mit einer App zum Scannen von QR-Codes den unten stehenden QR-Code scannen.
2. Sie werden zu der Seite geleitet, von der Sie die **LG XBOOM-App** herunterladen können. Auf den Namen der App tippen, um diese zu installieren.

(Android Betriebssystem)


(iPhone Betriebssystem)

App von Google Play oder vom App Store herunterladen

1 Unter Google Play oder im App Store die **LG XBOOM-App** finden und diese auf dem Smartphone installieren.

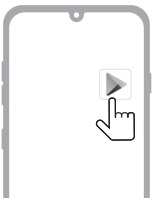

(Android™ Telefon)

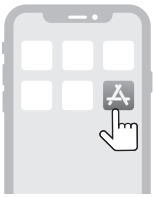

(iPhone)

2 Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)

3 Die auf dem Smartphone installierte **App LG XBOOM** öffnen.

4 Die Instruktionen befolgen, welche die **App LG XBOOM** anzeigt. Die angezeigten Geschäftsbedingungen, Hinweise und Zugriffseinstellungen usw. akzeptieren.

5 Jetzt können Sie mit der **App LG XBOOM** die verschiedenen Funktionen verwenden.

Hinweis

- Je nach Hersteller und Betriebssystem des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf die Menüoption unterschiedlich sein.
- Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.

Wireless Party Link benutzen

Mit dem Wireless Party Link der **LG XBOOM-App** können Sie Verbindungen zu mehreren Lautsprechern herstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Wireless Party Link zu nutzen: Dual-Modus und Multi-Modus.

Dual-Modus

Der Dual-Modus von Wireless Party Link ermöglicht Stereoklang, wenn zwei Lautsprecher desselben Modells verbunden werden.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die beiden Lautsprecher müssen gleich sein. (z. B. DXG5Q und DXG5Q)

1. Verbinden Sie erst den Lautsprecher mit einem Smartphone. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)
2. In der **LG XBOOM-App** auf Wireless Party Link tippen.
3. Dann auf Dual-Modus tippen und gemäß der Anleitung einen weiteren Lautsprecher verbinden.
4. Bei den Lautsprechern leuchtet die Dual-Modus-LED.
   - Hauptlautsprecher: Die **Bluetooth**-LED leuchtet und es wird der linke Audio-Kanal wiedergegeben.
   - Der andere Lautsprecher: Die **Bluetooth**-LED erlischt und es wird der rechte Audio-Kanal wiedergegeben.



(Hauptlautsprecher)



(Der andere Lautsprecher)

Im Dual-Modus mit dem TV-Gerät verbinden

1. Um zwei Lautsprecher im Dual-Modus zu verbinden, die oben angegebenen Instruktionen befolgen. (→ Siehe "Dual-Modus" auf Seite 18.)
2. Beim Hauptlautsprecher für 2 Sekunden die Taste **Bluetooth** gedrückt halten. Dann blinkt die **Bluetooth**-LED 60 Sekunden lang.
3. Innerhalb von 60 Sekunden unter den TV-Einstellungen den Hauptlautsprecher finden und auswählen. Sie können dann den Ton des TV-Geräts über zwei Lautsprecher hören.

Hinweis

- Wenn im Dual-Modus eine Verbindung mit dem TV-Gerät besteht, ist es nicht möglich, mit der **App LG XBOOM** die Lautsprecher zu steuern.

Multi-Modus

Wireless Party Link Multi-Modus mit mehreren Lautsprechern erzeugt einen mächtigen Klang.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Sie können mehrere Bluetooth-Lautsprecher von LG verbinden. (DXG9Q/DXG7Q/DXG5Q und DXO3Q)

1. Verbinden Sie erst den Lautsprecher mit einem Smartphone. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)
2. In der **LG XBOOM-App** auf Wireless Party Link tippen.
3. Auf Multi-Modus tippen; durch Tippen können Sie den Modus umschalten.
4. Suchen Sie nach Lautsprechern in der Nähe und wählen Sie die Lautsprecher aus, die Sie verbinden möchten.
5. Bei den Lautsprechern leuchtet die Multi-Modus-LED.
   - Hauptlautsprecher: Die **Bluetooth**-LED leuchtet und der Lautsprecher überträgt den Ton.
   - Die anderen Lautsprecher: **Bluetooth**-LED erlischt und die Lautsprecher geben synchron mit dem Hauptlautsprecher den Ton aus.



(Hauptlautsprecher)



(Der andere Lautsprecher)

Hinweis

- Der Haupt-Lautsprecher (A) verbindet nur ein **Bluetooth**-Gerät.
- Sind im Multi-Modus mehrere Lautsprecher verbunden, wird die Telefon-Mehrfachkopplung nicht unterstützt.
- Werden die Lautsprecher ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, werden die Lautsprecher nicht automatisch erneut verbunden.
- Für Telefonate oder Sprachbefehle können Sie nur den Hauptlautsprecher benutzen.
- Wird im Dual-Modus / Multi-Modus ein 3,5 mm Stereokabel angeschlossen, wird der Dual-Modus / Multi-Modus aufgehoben, und es erfolgt ein Wechsel zur AUX-Funktion.
- Werden bei aktiver AUX-Funktion mehrere Lautsprecher im Dual-Modus / Multi-Modus verbunden, erfolgt ein Wechsel zur **Bluetooth**-Funktion.
- Um beim verbundenen **Bluetooth** -Gerät in den Dual-Modus / Multi-Modus zu wechseln, die **Bluetooth** -Taste für 2 Sekunden gedrückt halten. Sobald Sie einen Piepton hören und die **Bluetooth**-LED blinkt, verbinden Sie das gewünschte **Bluetooth**-Gerät.
- Der Abstand zwischen den Lautsprechern sollte so gering wie möglich sein.
- Je nach Netzwerkumgebung arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht störungsfrei.
- Möglicherweise sind die Bildschirmdarstellung beispielweise eines TV-Geräts und die Tonausgabe durch den Lautsprecher nicht synchron.
- Sind im Multi-Modus mehrere Lautsprecher verbunden, gibt es keine Lautstärke- und EQ-Verbindung zwischen Hauptlautsprecher und den anderen Lautsprechern.
- Wenn Sie Lautsprecher im Dual- / Multi-Modus anschließen, um verschiedene Farben auszudrücken, wechselt die Farbe des Party-Modus nicht zur Farbe des angeschlossenen Geräts.

Zusammenwirken mehrerer Lautsprecher

Dieser Lautsprecher interagiert mit anderen LG **Bluetooth**-Lautsprechern, z. B. mit denen der DXG9Q/DXG7Q/DXG5Q Series und DXO3Q.

Dual-Modus	**Selbes Modell (e.g. DXG5Q/DXG5Q) Haupt/Anderer**
Lautstärke	O
EQ	O
Beleuchtung	O
Automatische Energieverwaltung	O
Sleep-Timer	O

Multi-Modus	**Dieselbe Series (Baureihe) (DXG9Q/DXG7Q/DXG5Q) Haupt/Anderer**
Beleuchtung	O
Automatische Energieverwaltung	O
Sleep-Timer	O

Multi-Modus	**Andere Series (DXG9Q/DXG7Q/DXG5Q/DXO3Q) Haupt/Anderer**
Beleuchtung	X
Automatische Energieverwaltung	X
Sleep-Timer	O

Ein externes Gerät anschließen


Über ein 3,5 mm Stereokabel die Verbindung herstellen

Über ein 3,5 mm Stereokabel können Sie am Lautsprecher verschiedene externe Geräte anschließen, um Musik zu hören.

1 Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus** drücken.



2 Die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen und das externe Gerät mit einem 3,5 mm Stereokabel an den Anschluss **AUX** anschließen.

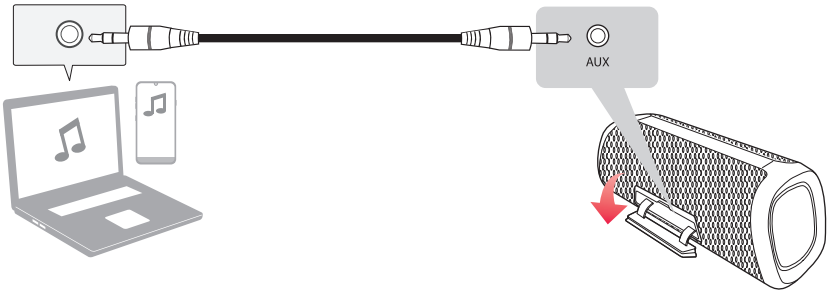

3 Das externe Gerät einschalten und die Wiedergabe starten.

Funktion	Bedienung
Von AUX zu **Bluetooth** wechseln	Auf die Taste **Bluetooth** drücken.
Stummschaltung	Die Taste **Wiedergabe/Pause** drücken.

Zusätzliche Funktionen

Klangeffekte aktivieren

Über die Taste **SOUND BOOST** können Sie den gewünschten Klangmodus auswählen.



LED (○ Aus / ● Ein)	Funktion / Beschreibung
○ SOUND BOOST	Standard / Sie können High-Fidelity-Klang (Hi-Fi) ausbalanciert und originalgetreu genießen.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST / Sie können den großen Klangraum bei mächtigem Sound genießen.

Hinweis

- Wegen der Feinregelung des Klangs zu Erzielung eines qualitativ hochwertigen Klangs kann es zwischen Klangeffekt-Modi zu kleinen Unterschieden kommen.

Den Lautsprecher zurücksetzen

Wenn der Lautsprechers nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, können Sie den Lautsprecher zurücksetzen.

1. Beim Lautsprecher 7 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus** und **SOUND BOOST** gedrückt halten. Dann wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.



2. Dann die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.

Bluetooth zurücksetzen

Durch Zurücksetzen von **Bluetooth** werden alle **Bluetooth**-Verbindungen und alle Lautsprecher-Verbindungen sowie andere Benutzereinstellungen initialisiert.

1. Beim Lautsprecher für 7 Sekunden die Taste **Bluetooth** gedrückt halten. Die **Betriebs**-LED und die **Bluetooth**-LED blinken 4-mal.



2. Das Smartphone mit dem Lautsprecher verbinden via **Bluetooth**. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 10.)

Automatische Energieverwaltung nutzen

- Bei angeschlossenem Ladekabel: Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus, wenn kein Eingangssignal anliegt und keine Tastenbedienung erfolgt.
- Bei nicht angeschlossenem Ladekabel: Der Lautsprecher schaltet sich nach 6 Stunden automatisch aus, wenn kein Eingangssignal anliegt und keine Tastenbedienung erfolgt.

Die Funktion Automatische Energieverwaltung kann wie unten gezeigt aktiviert oder deaktiviert werden.

Funktion	Bedienung
Aktivieren	Für 2 Sekunden gleichzeitig die **Ein/Aus** ⏻-Taste und die **Lautstärke** +-Taste gedrückt halten. • Die **Betriebs**-LED blinkt 5-mal und es wird ein Signalton ausgegeben.
Deaktivieren	Für 2 Sekunden gleichzeitig die **Ein/Aus** ⏻-Taste und die **Lautstärke** −-Taste gedrückt halten. • Die **Betriebs**-LED blinkt 5-mal und es wird ein Signalton ausgegeben.

Hinweis

- Mit der **App LG XBOOM** können Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- Bei Benutzung von Wireless Party Link ist die Automatische Energieverwaltung für 15 Minuten (am Netz angeschlossen) oder für 6 Stunden (nicht angeschlossen) aktiv, je nach dem, ob das Ladekabel des Haupt-Lautsprechers angeschlossen ist oder nicht.
- Ist diese Funktion deaktiviert, schaltet sich der Lautsprecher nur dann aus, wenn die **Ein/Aus** ⏻-Taste gedrückt wird oder wenn die Batterie leer ist.
- Die Nichtnutzung dieser Funktion kann den Energieverbrauch erhöhen.

Auto power - on.benutzen.

Sie können den Lautsprecher ganz einfach mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät benutzen.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Der Lautsprecher verfügt über einen gespeicherten Verlauf von **Bluetooth**-Verbindungen mit dem **Bluetooth**-Gerät.
- Der Lautsprecher wird aufgeladen, während er ausgeschaltet ist.

1. Tippen Sie bei Ihrem **Bluetooth**-Gerät auf die Schaltfläche **Einstellung** und wählen Sie **Bluetooth**.
2. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)
3. Auf dem Bildschirm des **Bluetooth**-Geräts sehen Sie eine Liste verbindbarer Geräte. Finden Sie den Eintrag „LG-DXG5Q (XX)" und tippen Sie darauf.
4. Der Lautsprecher wird automatisch eingeschaltet. Dann werden das **Bluetooth**-Gerät und der Lautsprecher automatisch verbunden.

Hinweis

- Nur mit der **LG XBOOM-App** können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.

So deaktivieren Sie die Drahtlos-Verbindung(en) ins WLAN.

Bei der **LG XBOOM-App** die Funktion [Auto. Einschalten] auf Aus stellen und dann das Produkt ausschalten, indem Sie auf die Taste **Ein/Aus** drücken.

Funktion Sprachrückmeldung

Wenn Sie eine Funktion oder eine Klangeinstellung auswählen, wird der jeweils aktuelle Status des Produkts per Sprachansage mitgeteilt. (Stimme nur auf English.)

Nur mit der **LG XBOOM-App** können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.

Sicherheitshinweise

Gesetzliche Sicherheitsvorschriften



VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



Dieser Blitz mit dem Pfeilspitzensymbol im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen auszulösen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Instandhaltung (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

WARNUNG:

- ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.
- Installieren Sie das Gerät in keinem geschlossenen Raum, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT:

- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (Z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen niemals verdeckt werden, zum Beispiel indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Gerät sollte nicht eingebaut installiert werden, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, falls dann keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.
- Das Gerät muss ferngehalten werden von Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHT beim Netzkabel

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Beachten Sie die Spezifikationen auf der entsprechenden Seite dieser Betriebsanleitung, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Belastung des Stromkabels, wie z. B. durch Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Für Modelle, die einen Adapter verwenden

Für dieses Gerät darf nur der mitgelieferte AC-Adapter (Netzteil) verwendet werden. Verwenden Sie kein Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird, zudem erlischt die Garantie.

VORSICHT wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

- Es kann statische Elektrizität in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nach Berühren eines Metallgegenstandes, der Elektrizität leitet, zu verwenden.

Für Modelle mit Batterie

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

VORSICHT: Bei Einsetzen eines falschen Batterietyps besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Für Modelle, die eine eingebaute Batterie verwenden

Das Gerät nicht lagern oder transportieren bei einem Luftdruck unter 11,6 kPa und in Höhen über 15.000 m über dem Meeresspiegel.

- Austausch einer Batterie durch eine falschen Typs, sodass Schutzmaßnahmen umgangen werden (zum Beispiel bei einigen Lithium-Batterie-Typen);
- Entsorgung von Batterien oder Akkus in Feuer oder Öfen, oder durch mechanisches Zerdrücken oder Schneiden, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Aufbewahren von Batterien oder Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Ein Batterie oder ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann explodieren oder es kann entflammbare Flüssigkeit oder Gas entweichen.

Symbole

~ : Wechselstrom - (Alternating current - AC)

⎓ : Gleichstrom - (Direct current - DC).

⧈ : Dies ist ein Klasse II Gerät.

⏻ : Standby, Stromanschluss hergestellt und betriebsbereit

❙ : Gerät ist eingeschaltet.

ϟ : Gefährliche Spannung

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Probleme auftauchen, muss es sich nicht um einen Fehler oder Defekt handeln. Prüfen Sie deshalb folgende Punkte.

Symptom	Ursache und Lösung
Kein Strom.	• Die Batterie ist entladen. Laden Sie die Batterie auf. • Schließen Sie den Lautsprecher am Auflade-Adapter an.
Kein Ton oder der Ton ist verzerrt.	• Möglicherweise ist die Lautstärke beim Lautsprecher oder beim Smartphone auf Minimum gestellt. Die Lautstärke beim Lausprecher oder beim Smartphone passend einstellen. • Wird beim externen Gerät die Lautstärke auf Maximum gestellt, ist es möglich, dass der Ton verzerrt wiedergegeben wird. Die Laustärke beim externen Gerät leiser stellen.
Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen.	• Beim **Bluetooth**-Gerät die **Bluetooth**-Einstellung aus und wieder einschalten. • Überprüfen Sie, dass die **Bluetooth**-Funktion aktiviert ist. • Darauf achten, dass sich zwischen Lautsprecher und **Bluetooth**-Gerät kein Hindernis befindet. • In Abhängigkeit vom **Bluetooth**-Gerät und der Umgebung kann die **Bluetooth**-Kopplung fehlschlagen.
Das Gerät funktioniert nicht normal.	• Wenn die Batterie leer ist, wird die **Bluetooth**-Information möglicherweise gelöscht. Die Stromversorgung des Lautsprechers ist unterbrochen. Vorherige Einstellungen sind möglicherweise nicht gespeichert worden. • Das Produkt in einem Raum benutzen, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig sind. Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics. • Die **Betriebs**-LED und die **Bluetooth**-LED blinken, wenn der Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert und nicht normal bedient werden kann. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. • Wenn während des Aufladens der Batterie des Produkts ein Problem auftritt, wechselt die Farbe der Batterie-LED zwischen Rot und Gelb, und das Aufladen stoppt. Trennen Sie den AC-Adapter von der Netzsteckdose.
Die oben genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	• Beim Lautsprecher 7 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus** ⏻ und **SOUND BOOST** SOUND BOOST gedrückt halten. (→ Siehe “Den Lautsprecher zurücksetzen” auf Seite 24.)

Anhang

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	5 V ⎓ 2 A (Netzadapter) Eingebaute wiederaufladbare Batterie
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
	Aus: 0,3 W Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 2,0 W
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 222 mm x 83 mm x 80 mm
Temperatur	5°C - 35°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 60% RH
Eindringschutz	IP67

Eingang	
AUX (Eingang für portables Gerät)	0,5 Vrms (3,5 mm Stereo Anschluss) × 1

Batterie	
Batteriekapazität	3900 mAh
Betriebsdauer	Ca. 18 Stunden Je nach Batterie- und Betriebsstatus kann die Betriebsdauer unterschiedlich sein.
Ladezeit	4 Stunden oder weniger Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.

- Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen

Alle Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Die Wortmarke **Bluetooth®** und entsprechende Logos sind registrierte Markenzeichen von **Bluetooth** SIG, Inc. und die Benutzung solcher Zeichen durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz.

Alle anderen Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Die Hinweise „Made for iPhone“ und „Made for iPod“ weisen darauf hin, dass das elektronische Zubehör für den Anschluss an ein iPhone oder iPod konzipiert wurde und vom Entwickler entsprechend zertifiziert wurde, um kenntlich zu machen, dass es den Apple-Leistungsstandards entspricht. Apple übernimmt keine Haftung für den Betrieb dieses Gerät oder dessen Konformität mit Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Richtlinien. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz dieses Gerätes zusammen mit einem iPhone oder iPod die Funkübertragung beeinträchtigt werden kann.

Das System ist kompatibel mit dem jüngsten iOS. Je nach Softwareversion Ihres iPhone/iPod ist es möglich, dass Sie Ihr iPhone/iPod nicht von der Einheit aus steuern können.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

Handhabung des Produkts

Bei Lieferung des Produkts

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um beim Transport des Gerätes einen optimalen Schutz zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Die äußeren Oberflächen reinigen

- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden.
- Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden.
- Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.

Das Produkt reinigen

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen. Falls die Oberflächen sehr schmutzig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Waschmittellösung leicht angefeuchtet ist. Keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.


LG
Life's Good