

NAUDOTOJO VADOVAS

Nešiojamasis „Bluetooth“ garsiakalbis


Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

MODELIS

XL7S

Nešiojamojo „Bluetooth“ garsiakalbio trumpasis vadovas

| Garsiakalbio prijungimas ir naudojimas

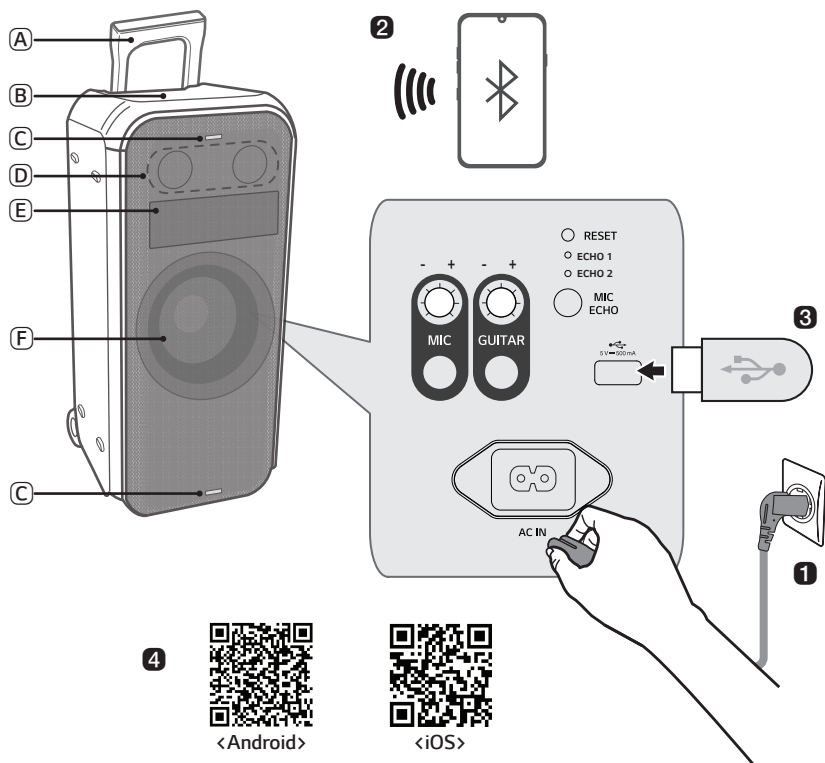

- A** Rankenėlė
- B** Valdymo prietaisai
- C** Blykstė
- D** Garsiakalbis (aukštų dažnių)
- E** Taškelių animacija
- F** Garsiakalbis (žemadažnis) / žemadažnio garsiakalbio apšvietimas

1 Prijunkite maitinimo laidą prie gaminio atidarydami galinį dangtelį ir prieš naudodami jį įkraukite

2 Garsiakalbio prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant Bluetooth ryšį (→ žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 12.)

- 1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**  kad įjungtumėte prietaisą.
- 2 Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija**  iki pasirinksite BT funkciją. Mirksi BT šviesos diodas.
- 3 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( **Išjungta** >  **Įjungta**)
- 4 Išmaniųjų telefonų sąraše raskite ir bakstelėkite LG-XL7S(XX).
- 5 Kai išmanusis telefonas yra prijungtas prie prietaiso naudojant **Bluetooth** ryšį, dega BT šviesos diodas. Leiskite norimus garso takelius naudodami telefone įdiegtas muzikines programas.

3 Muzikos leidimas iš USB (→ žr. „Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio“ puslapyje 23.)

- 1 Atidarykite prietaiso galinėje dalyje esantį dangtelį ir įjunkite USB atminties įrenginį į USB lizdą.
- 2 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**  kad įjungtumėte prietaisą.
- 3 Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija**  iki pasirinksite USB funkciją. Užsidegs USB šviesos diodas.
- 4 Norėdami mėgautis muzika, paspauskite mygtuką **Leisti/Sustabdyti** .

4 Prisijungimas prie programėlės LG XBOOM (→ žr. „Programėlės diegimas“ puslapyje 17.)

- 1 **Programėlę LG XBOOM** raskite „Google Play“ arba „App Store“ ir įdiekite ją išmaniajame telefone.
- 2 Paleiskite **programėlę LG XBOOM** ir naudokitės jos funkcijomis. (EQ, Wireless Party Link, taškelių animacija, apšvietimas, nustatymai ir kt.)

5 Energijos taupymas (→ žr. „Energijos taupymo režimas“ puslapyje 27.)

Jei prietaisas nieko neatkuria arba jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, prietaisas išsijungia automatiškai. **Programėlėje LG XBOOM** galite įjungti arba išjungti funkciją [Auto Power Management] (automatinis energijos valdymas).

Nešiojamojo „Bluetooth“ garsiakalbio trumpasis vadovas

- 2 Garsiakalbio prijungimas ir naudojimas

Susipažinimas su prietaisu

- 5 Viršus ir priekis
- 7 Galinė dalis

Įkrovimas

- 9 Akumuliatoriaus įkrovimas
- 11 Akumuliatoriaus būsenos tikrinimas

Prijungimas prie „Bluetooth“ ryšio

- 12 Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 15 Dviejų išmaniųjų telefonų prijungimas

Prijungimas prie programėlės LG XBOOM

- 17 Programėlės diegimas
- 19 „Wireless Party Link“ naudojimas

Prijungimas prie USB

- 23 Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

Papildomos funkcijos

- 25 Garso efektų nustatymas
- 26 Prietaiso nustatymas iš naujo
- 26 Programinės įrangos inicijavimas
- 27 Energijos taupymo režimas
- 27 Funkcija Automatinis maitinimas įjungta.
- 28 Informavimo balsu funkcija
- 28 Prietaiso pernešimas

Saugumo priemonės

- 30 Saugos informacija ir reglamentai
- 33 Netinkamo prietaiso naudojimo prevencija

Dalykai, kuriuos reikia patikrinti prieš pranešant apie gedimą


- 37 Sutrikimų nustatymas ir šalinimas

Priedas

- 39 Prietaiso specifikacijos
- 40 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 41 Veiksmai su prietaisu

Susipažinimas su prietaisu

Viršus ir priekis

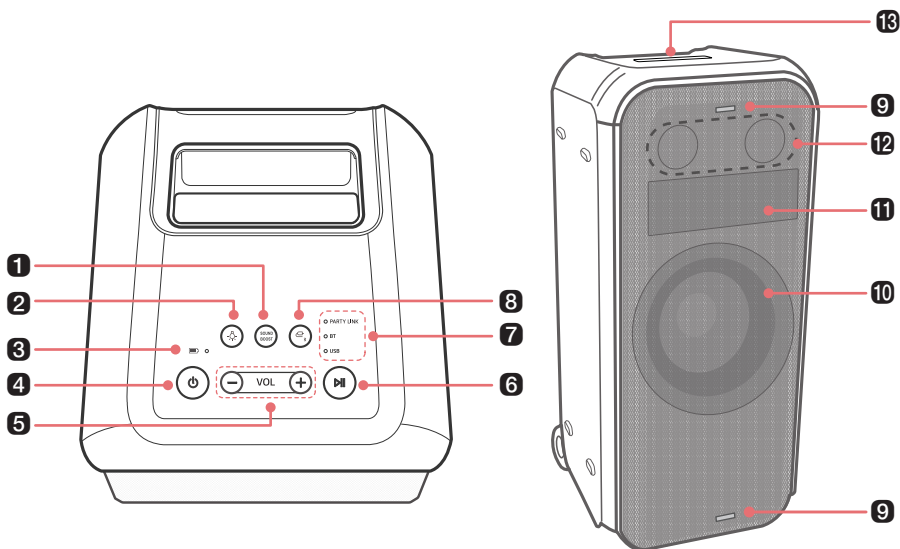

1 SOUND BOOST

Keičia garso efektus. (→ žr. „Garso efektų nustatymas“ puslapyje 25.)

2 Apšvietimas

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą žemadažnio garsiakalbio apšvietimą.

- Prijungę prie **programėlės LG XBOOM**, žemadažnio garsiakalbio apšvietimą galėsite keisti pagal savo poreikį.
- Jei palaikykite paspaudę gaminio mygtuką **Apšvietimas**  2 sekundes, išjungsite žemadažnio garsiakalbio apšvietimą, blykstę ir taškelių animaciją.

3 Akumuliatoriaus šviesos diodas

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus būseną. (→ žr. „Akumuliatoriaus būsenos tikrinimas“ puslapyje 11.)

4 Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia gaminį.

- Jei palaikykite paspaudę 2 sekundes mygtuką **Maitinimas** , kai gaminys įjungtas, akumuliatoriaus šviesos diodas pateiks informaciją apie akumuliatoriaus būseną.

5 Garsumas

Jie reguliuoja garsumo lygį.

6 Leisti/Sustabdyti

Paspauskite mygtuką, kad valdytumėte prietaisą.

- Leisti / pristabdyti: paspauskite mygtuką.
 - Perėjimas prie kito garso takelio: dukart greitai paspauskite mygtuką.
 - Perėjimas prie ankstesnio garso takelio: greitai tris kartus paspauskite mygtuką.
-

7 Funkcijos šviesos diodas

Nurodo įėjimo režimą arba **Bluetooth** ryšio būseną.

8 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką iki pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.

- BT: prijungia prietaisą naudojant **Bluetooth** ryšį
 - USB: prijungia prietaisą prie USB kaupiklio.
 - Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija**  iki pasirinksite BT funkciją. (→ žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 12.)
-

9 Blykstė

Mėgaukitės blykste, mirksinčia muzikos ritmu.

10 Garsiakalbis (žemadažnis) / žemadažnio garsiakalbio apšvietimas

Mėgaukitės galingu žemu garsu ir spalvingu šviesų šou, derančiu prie muzikos ritmo.

11 Taškelių animacija

Rodykite įdomius judesius arba sakinius naudodami **programėlę LG XBOOM**.

- Prijungę prie **programėlės LG XBOOM**, taškelių animaciją galėsite keisti pagal savo poreikį.
- Jei vienu kartu paspausite mygtukus **Apšvietimas**  ir **Garsumas** , galėsite keisti taškelių animaciją.

Palaikomos taškų animacijos rodymo kalbos

- Palaikomos kalbos: anglų, ispanų, prancūzų, italų, vokiečių, rusų, portugalų, švedų, ukrainiečių, arabų
 - Norėdami naudoti palaikomą kalbą, turite nustatyti klaviatūros kalbą mobiliojo telefono nustatymuose.
 - Jei sunku nustatyti klaviatūros kalbą, patikrinkite mobiliojo telefono instrukciją arba kreipkitės į gamintoją.
-

12 Garsiakalbis (aukštų dažnių)

Aukštų dažnių garsiakalbis tiksliai atkuria aukštus tonus.


13 Rankena

Naudokite ją gaminiu pernešti.

PERSPĖJIMAS

- Statykite prietaisą saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Priešingu atveju prietaisas gali nukristi ir sužaloti asmenį ir (arba) apgadinti turtą.
 - Pasirūpinkite, kad garsiakalbis nenukristų. Priešingu atveju garsiakalbis gali veikti netinkamai ir sužaloti asmenį ir (arba) apgadinti turtą.
 - Akims kenkia žiūrėti į lęšį, kai veikia LED, todėl nežiūrėkite į jį tiesiogiai.
-

Galinė dalis

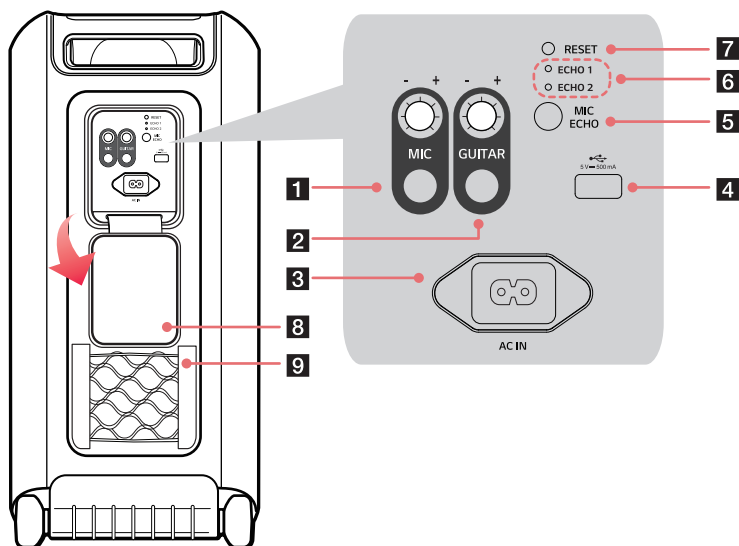

1 MIC

Sukite rankenėlę į dešinę (+) arba į kairę (-), kad pakoreguotumėte mikrofono garsumą.
Jjunkite mikrofona į MIC lizdą.

2 GUITAR

Sukite rankenėlę į dešinę (+) arba į kairę (-), kad pakoreguotumėte gitaros skambėjimo garsumą.
Prijunkite gitarą prie lizdo GUITAR (gitarą).

3 AC IN

Įstatykite maitinimo laidą.

4 USB prievadas

Įstatykite USB kaupiklį, kad naudodami prietaisą galėtumėte mėgautis muzika.

5 MIC ECHO

Kai prijungtas mikrofonas, paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą ECHO (aidas) režimą.

- ECHO (aidas) režimas: ECHO 1 / ECHO 2 / išjungta

6 ECHO (aidas) šviesos diodas

Nurodo ECHO (aidas) režimo ryšio būseną.

7 RESET

Jei prietaisas neveikia tinkamai, naudokite aštrų daiktą, pvz., smeigtuką, kad paspaustumėte angoje esantį mygtuką.

8 Galinis dangtelis

Po naudojimo uždarykite dangtelį.

- Apsauga nuo išorinio poveikio: IPX4
 - Skysčiai: apsaugotas nuo vandens pusrų.

9 Tinklelis

Tinklelyje laikykite maitinimo laidą ir pan.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Nepalikite prietaiso saulėkaitoje ilgą laiką, kad būtų išvengtumėte paviršiaus išblukimo.
 - Būkite atsargūs, kad nenumestumėte garsiakalbio. Mechaniniai sutrenkimai gali sumažinti atsparumą vandeniui.
-

✓ Pastaba


- Naudojant su atidarytu galiniu dangteliu gali atsirasti drebinimas, todėl prieš naudodami atsukite galinį dangtelį kiek įmanoma atgal ir pritvirtinkite jį prie gaminio.
-

Įkrovimas

Į Akumuliatoriaus įkrovimas

Šiame prietaise sumontuotas akumuliatorius. Prieš naudodami įsitikinkite, kad akumuliatorius pakankamai įkrautas.

- 1 Atidarykite galinį dangtelį ir prie gaminio prijunkite maitinimo laidą.
- 2 Į prietaisą įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

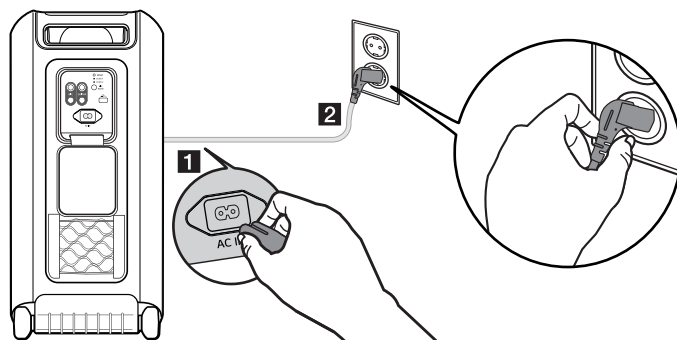

✓ Pastaba

- Garsiakalbis visiškai įkraunamas per maždaug 3,5 val. Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus arba prietaiso veikimo būsenos.
- Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, garsiakalbį galite naudoti apie 20 valandų.
 - Veikimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus arba veikimo būsenos.


Ferito šerdies tvirtinimas (pasirenkama papildomai)

Ferito šerdies pateikimas priklauso nuo nacionalinių standartų.

Ferito šerdies tvirtinimas prie maitinimo laido

Prie kabelio pritvirtinta ferito šerdis sumažina radijo signalų priėmimo trikdžius.

- 1** Patraukite už dalies [a], kad atidarytumėte ferito šerdį.
- 2** Du kartus apsukite maitinimo laidą aplink ferito šerdį.
- 3** Uždarykite ferito šerdį. Spauskite iki išgirsite spragtelėjimą.

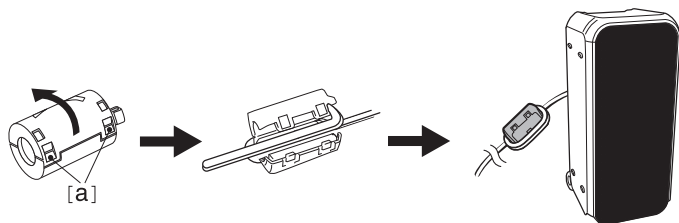

Akumulatoriaus būsenos tikrinimas

Įkrovimo būseną

Kai pradamas įkrauti gaminio akumuliatorius, akumulatoriaus šviesos diodas informuoja apie įkrovimo būseną.

Akumulatoriaus šviesos diodas	Šviesos diodo būseną / akumulatoriaus būseną
	Šviečia žaliai. / Įkrovimas baigtas
	Šviečia raudonai. / Vyksta įkrovimas.

✓ Pastaba

- Jei įkrovimo metu leidžiama muzika, įkrovimo laikas gali pailgėti.
- Kai garsiakalbio akumuliatorius yra visiškai įkrautas ir maitinimas išjungtas, akumulatoriaus šviesos diodas šviečia žaliai 15 sekundžių ir užgesa.

Naudojimo būseną

Kai prietaisas įjungtas, akumulatoriaus šviesos diodas 3 sekundes rodo akumulatoriaus būseną.

Jei palaikykite paspaudę 2 sekundes mygtuką **Maitinimas** , kai prietaisas įjungtas, akumulatoriaus šviesos diodas 3 sekundes rodys akumulatoriaus būseną.

Akumulatoriaus šviesos diodas	Šviesos diodo būseną / akumulatoriaus būseną
	Šviečia žaliai. / Akumulatoriaus įkrovos lygis didesnis nei 70 %.
	Šviečia gintarine spalva. Likusi akumulatoriaus įkrova: 70–10 %.
	Šviesos diodas nuolat mirksi raudonai ir kartą pasigirsta garsinis signalas. / Akumulatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 10 %. Akumuliatorių būtina įkrauti.

✓ Pastaba

- Akumulatoriaus būsenos įkrovimo metu patikrinti negalima.

Prijungimas prie „Bluetooth“ ryšio

Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį


Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programėles, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriamą muziką.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Toliau pateikiamos prietaiso **Bluetooth** specifikacijos.
 - **Bluetooth** versija: 5.1
 - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Dėl papildomos informacijos kaip prijungti prietaisą, žr. prijungiamo **Bluetooth** įrenginio naudotojo vadovą.

Išmaniojo telefono ekrane **Nustatymai** pasirinkite meniu [**Bluetooth**]. Prieiga prie nustatymų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.


- 1** Paspauskite garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį įjungtumėte.
- 2** Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija**  iki pasirinksite BT funkciją. Mirksi BT šviesos diodas.

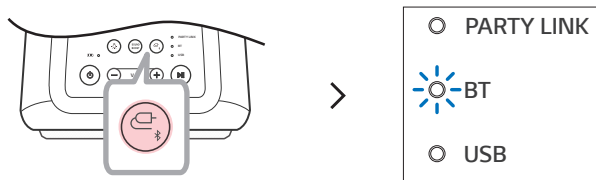

- 3** Išmaniajame ekrane bakstelėkite mygtuką „Nustatymai“  / , tada pasirinkite  **Bluetooth**.

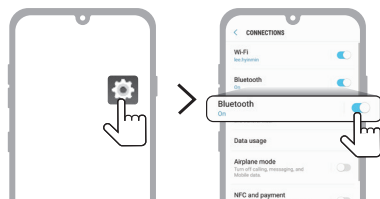

(„Android“ telefonas)

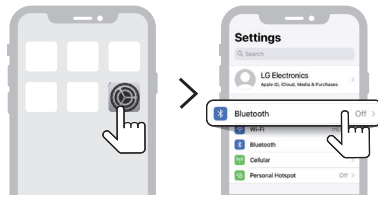


(„iPhone“)

4 Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (☐ Išjungta > ☒ Įjungta)


5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniojo telefono ekrane. Raskite ir palieskite pavadinimą „LG-XL7S(XX)“.




6 Kai išmanusis telefonas yra prijungtas prie prietaiso naudojant **Bluetooth** ryšį, dega BT šviesos diodas.

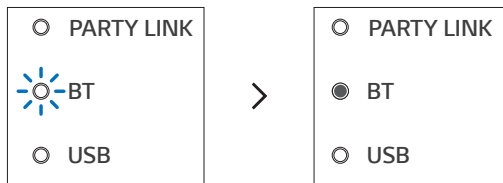

7 Jei LG-XL7S(XX) sąraše nerodomas, „Android“ telefone bakstelėkite piktogramą **Atnaujinti**  arba „iPhone“ paleiskite iš naujo funkciją **Bluetooth**.

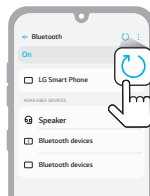


(„Android“ telefonas)

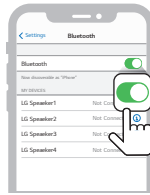

(„iPhone“)

-
- 8** Išmaniajame telefone pasirinkite ir leiskite takelį.

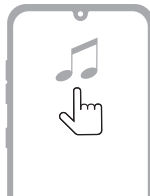

✓ Pastaba

- Kuo **Bluetooth** įrenginys yra arčiau garsiakalbio, tuo užtikrinamas geresnis ryšys.
 - Jei **Bluetooth** įrenginys neprijungtas, mirksės BT šviesos diodas. Dar kartą prijunkite prietaisą.
 - Naudodami **Bluetooth** ryšį, nustatykite tinkamą **Bluetooth** įrenginio garsumo lygį.
 - XX reiškia paskutiniuosius du **Bluetooth** adreso skaitmenis. Pavyzdys: „LG-XL7S(08)“
 - Kai įjungtas šio prietaiso maitinimas ir bandote prisijungti prie prietaiso naudodami **Bluetooth** įrenginio ryšio istoriją, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** įrenginio. Kaip prijungtas maitinimo laidas, galite įjungti šį gaminį. Šią funkciją galite valdyti **programėlėje LG XBOOM**. (→ žr. „Funkcija Automatinis maitinimas įjungta“ puslapyje 27.)
-

I Dviejų išmaniųjų telefonų prijungimas

Kelių telefonų susiejimas (prijungimas)


- 1 Pirmiausia sujunkite prietaisą su išmaniuoju telefonu. (→ žr. „Išmaniųjų telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 12.)
- 2 Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką **Funkcija**  2 sekundes. BT šviesos diodas mirksės 60 sekundžių.



- 3 Per 60 sekundžių prie prietaiso prijunkite papildomą išmaniųjų telefoną. (→ žr. „Išmaniųjų telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 12.)



4 Kaip prijungti du išmanieji telefonai ir prietaisas, šviečia BT šviesos diodas.

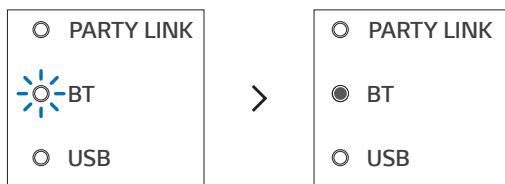

✓ Pastaba

- Kelių telefonų susiejimo (prijungimo) funkcija prijungia iki dviejų išmaniųjų telefonų.
 - Net kai prijungti du išmanieji telefonai, prietaisas atkuria muziką tik iš vieno išmaniojo telefono. Sustabdžius muzikos atkūrimą viename išmaniajame telefone, muziką galima atkurti iš kito išmaniojo telefono.
 - Kai prijungti du išmanieji telefonai ir prietaisas išjungiamas, tada vėl įjungiamas, automatiškai prijungiamas tik paskutinis prijungtas išmanusis telefonas arba telefonas, iš kurio buvo atkuriamą paskutinį kartą.
 - Tik išmanieji telefonai palaiko kelių telefonų susiejimo (prijungimo) funkciją. (Kelių telefonų susiejimo (prijungimo) funkcijos palaikymas priklauso nuo prijungtų telefonų specifikacijų.)
-

Prijungimas prie programėlės LG XBOOM

Programėlės diegimas

Naudokite įvairias garsiakalbių funkcijas **programėlėje LG XBOOM**.

Norėdami įdiegti **programėlę LG XBOOM**, nuskaitykite QR kodą programėle arba įdiekite **programėlę LG XBOOM** iš „Google Play“ arba „App Store“.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė LG XBOOM** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - „Android OS“: 6.0 versija ar naujesnė
 - „iOS OS“: 12.0 versija ar naujesnė
 - Minimalūs reikalavimai, taikomi palaikomai OS versijai ateityje gali keistis.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- 1 Nuskaitykite QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
- 2 Būsime nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę LG XBOOM**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.



(„Android Phone“ OS)




(„iPhone“ OS)

Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

- 1 **Programėlę LG XBOOM** raskite „Google Play“ arba „App Store“ ir įdiekite ją išmaniajame telefone.



(„Android™“ telefonas)

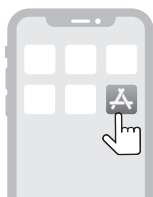

(„iPhone“)

- 2 Prijunkite išmanųjį telefoną prie garsiakalbio naudodami **Bluetooth** ryšį. (→ žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 12.)
- 3 Atverkite išmaniajame telefone įdiegtą **programėlę LG XBOOM**.
- 4 Vadovaukitės **programėlėje LG XBOOM** pateikiamomis instrukcijomis. Sutikite su paslaugų teikimo sąlygomis, įspėjamųjų langų informacija, prieigos nustatymais ir kt.
- 5 Pradėkite naudotis įvairiomis **programėlės LG XBOOM** funkcijomis.

✓ Pastaba

- Prieiga prie nustatymų meniu priklauso nuo išmaniojo telefono gamintojo ir operacinės sistemos.
- „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.
- Šio prietaiso programinę įrangą galima atnaujinti naudojant **programėlę LG XBOOM**. Neišjunkite prietaiso maitinimo, kai atnaujinate programinę įrangą. Kai atnaujinimas bus baigtas, prietaiso maitinimas automatiškai išsijungia.
 - Jei išjungsite prietaiso maitinimą programinės įrangos naujinimo metu, galite sugadinti prietaisą.

I „Wireless Party Link“ naudojimas

Galite sujungti kelis garsiakalbius naudodami **programėlės LG XBOOM** funkciją „Wireless Party Link“. Yra du funkcijos „Wireless Party Link“ naudojimo būdai: Dvigubas režimas ir daugialypis režimas.


Dvigubas režimas

„Wireless Party Link“ dvigubas režimas suteikia galimybę mėgautis stereo garsu naudojant du to paties modelio garsiakalbius.


Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Reikia dviejų to paties modelio garsiakalbių. (pvz., XL7S ir XL7S)

- 1 Pirmiausia sujunkite garsiakalbį su išmaniuoju telefonu. (→ žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 12.)
- 2 Bakstelėkite „Wireless Party Link“ **programėlėje LG XBOOM**.
- 3 Bakstelėkite dvigubą režimą ir prijunkite kitą garsiakalbį vadovaudamiesi instrukcijomis.
- 4 Garsiakalbiuose šviečia dvigubo režimo šviesos diodas.
 - Pagrindinis garsiakalbis: šviečia „Party Link“ ir BT šviesos diodai bei atkuriamas kairiojo kanalo garsas.
 - Kitas garsiakalbis: šviečia BT šviesos diodas bei atkuriamas dešiniojo kanalo garsas.

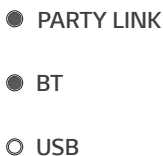

(Pagrindinis garsiakalbis)

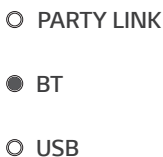

(Kitas garsiakalbis)

Prijungimas prie televizoriaus naudojant dvigubą režimą

- 1 Norėdami prijungti du garsiakalbius dvigubu režimu, vadovaukitės anksčiau pateiktomis instrukcijomis. (→ žr. „Dvigubas režimas“ puslapyje 19.)
- 2 Palaikykite paspaudę pagrindinio garsiakalbio mygtuką **Funkcija**  2 sekundes. BT šviesos diodas mirksi 60 sekundžių.
- 3 Televizoriaus nustatymuose suraskite ir per 60 sekundžių pasirinkite pagrindinį garsiakalbį. Galite klausytis televizoriaus garso per du garsiakalbius.

✓ Pastaba

- Naudodami dvigubą režimą su televizoriumi, negalėsite valdyti garsiakalbių naudodami **programėlę LG XBOOM**.

Daugialypis režimas

„Wireless Party Link“ daugialypis režimas suteikia galimybę mėgautis galingesniu garsu naudojant kelis garsiakalbius.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Galite prijungti kelis LG **Bluetooth** garsiakalbius. (pvz., XL7S ir XL5S)

- 1 Pirmiausia sujunkite garsiakalbį su išmaniuoju telefonu. (→ žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 12.)
- 2 Bakstelėkite „Wireless Party Link“ **programėlėje LG XBOOM**.
- 3 Bakstelėkite daugialypį režimą ir įjunkite funkciją.
- 4 Ieškokite šalia esančių garsiakalbių ir pasirinkite garsiakalbius, prie kurių norite prisijungti.
- 5 Garsiakalbiuose šviečia daugialypio režimo šviesos diodas.
 - Pagrindinis garsiakalbis: šviečia „Party Link“ ir BT šviesos diodai, o garsiakalbis atkuria garsą.
 - Kiti garsiakalbiai: pradeda šviesti BT šviesos diodas ir garsiakalbiai atkuria garsą sinchroniškai kartu su pagrindiniu garsiakalbiu.



(Pagrindinis garsiakalbis)

☐ PARTY LINK

☒ BT

☐ USB

(Kiti garsiakalbiai)

✓ Pastaba

- Pagrindinis garsiakalbis jungiamas tik prie vieno **Bluetooth** įrenginio.
 - Kai keliems garsiakalbiams prijungti naudojate dvigubą arba daugialypį režimą, kelių telefonų susiejimo ryšys nepalaikomas.
 - Kai išjungiame ir vėl įjungiame garsiakalbius, jie automatiškai neprisijungia.
 - Kai prijungiame kelis garsiakalbius naudojant dvigubą arba daugialypį režimą, kai pasirinkta funkcija USB, ji pasikeis į funkciją **Bluetooth**.
 - Norėdami pakeisti **Bluetooth** ryšiu prijungtą įrenginį, kai naudojamas dviejų / kelių įrenginių režimas, palaikykite paspaudę mygtuką **Funkcija**  2 sekundes. Išgirdę pyptelėjimą ir kai pradės mirksėti BT šviesos diodas, prijunkite prie norimo **Bluetooth** įrenginio.
 - Stenkitės, kad garsiakalbiai būtų kaip galima arčiau vienas kito.
 - Priklausomai nuo tinklo aplinkos, ši funkcija gali neveikti tinkamai.
 - Įrenginio, pvz., televizoriaus, ekrane rodomas vaizdas ir garsiakalbio atkuriamas garsas gali nesutapti.
 - Kai keli garsiakalbiai sujungiami naudojant daugialypį režimą, garsumo ir EQ ryšiai tarp pagrindinio garsiakalbio ir kitų garsiakalbių negalimi.
 - Kai naudojamas dviejų / kelių įrenginių režimas, balso išjungimo ir tonacijos keitimo funkcijos yra išjungtos.
-

Kartu naudojami keli garsiakalbiai

Šis garsiakalbis gali būti naudojamas kartu su kitais LG **Bluetooth** garsiakalbiais, pvz., XL7S / XL5S.

Dvigubas režimas	Toks pat modelis (pvz., XL7S / XL7S) Pagrindinis / kitas
Garsumas	0
EQ	0
Apšvietimas	0
Automatinis energijos valdymas	0


Daugialypis režimas	Tos pačios serijos (pvz., XL7S / XL5S) Pagrindinis / kitas
Apšvietimas	0
Automatinis energijos valdymas	0

Prijungimas prie USB


I Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniai failais prie prietaiso, galite mėgautis aukštos kokybės garsu.

- 1 Atidarykite prietaiso galinėje dalyje esantį dangtelį ir įjunkite USB kaupiklio į USB lizdą.
 - Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
 - Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

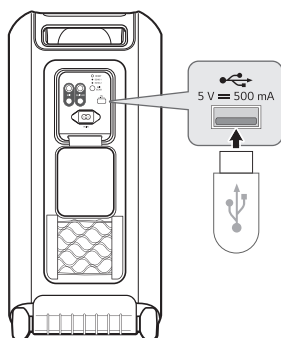

- 2 Paspauskite mygtuką **Maitinimas** (power icon) kad įjungtumėte prietaisą.
- 3 Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija** (function icon) iki pasirinksite USB funkciją. Užsidegs USB šviesos diodas.

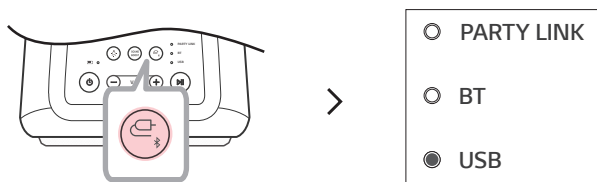

- 4 Norėdami mėgautis muzika, paspauskite mygtuką **Leisti/Sustabdyti** (play/pause icon).

✓ Pastaba

- Didelės talpos USB kaupiklio failų peržiūra gali užimti kelias minutes ar daugiau.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 formatai. exFAT / NTFS formatas nepalaikomas.
- Kai USB kaupiklis nėra tinkamai atpažintas, mirksi USB šviesos diodas. Patikrinkite, ar USB kaupiklis yra palaikomas ir vėl prijunkite.
- Naudokite šio prietaisą USB prievadą tik medijos failui leisti. Įkrauti išorinių įrenginių naudodami USB prievadą negalite.

Palaikomi USB kaupikliai

- USB „Flash“ tipo įrenginys
- USB 2.0

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis / sparta bitais
MP3	32–48 kHz / 8–320 kbps
WMA	32–48 kHz / 56–128 kbps

- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotų failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Papildomos funkcijos

| Garso efektų nustatymas

Galite nustatyti pageidaujamą garso režimą, naudodami **SOUND BOOST**  mygtuką.

Šviesos diodas (○ nešviečia / ● šviečia)	Funkcija / aprašymas
	Standartinis / galite mėgautis aukštos kokybės subalansuotu ir natūraliu garsu. Pasirinktinis / galite reguliuoti garsą pagal poreikį. Jei norite naudoti pasirinktinį EQ, prijunkite prie programėlės LG XBOOM .
	SOUND BOOST / galite mėgautis plačiu akustiniu lauku ir galingu garsu.


✓ Pastaba

- Dėl tinkamai suderinto garso, kad būtų išgautas optimalus aukštos kokybės garsas, gali šiek tiek skirtis garso efektų režimai.

Prietaiso nustatymas iš naujo

Netinkamai veikiančių prietaisų galite nustatyti iš naujo.

- 1 Atidarykite galinio garsiakalbio dangtelį ir naudodami aštrų daiktą, paspauskite mygtuką **RESET**, kad išjungtumėte prietaisą
- 2 Prietaisą įjunkite paspausdami mygtuką **Maitinimas** 

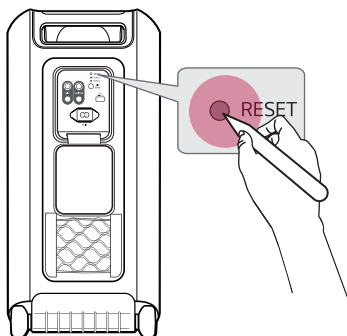

Programinės įrangos inicijavimas

Inicijuojamas **Bluetooth** ryšys ir prietaiso nustatymai.

- 1 Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką **Funkcija**  7 sekundes ar ilgiau.
- 2 Visi funkcijų šviesos diodai mirksės keturis kartus, kad inicijuotų **Bluetooth** ryšį ir visus nustatymus.

✓ Pastaba

- Norėdami naudoti **Bluetooth** funkciją po prietaiso inicijavimo, dar kartą prijunkite **Bluetooth** įrenginį.

Energijos taupymo režimas

Jei prietaisas nieko neatkuria arba jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, prietaisas automatiškai išsijungia. Galite įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą kaip aprašyta toliau.

Funkcija	Naudojimas
Įjungti	Programėlėje LG XBOOM funkciją [Automatinis energijos naudojimo valdymas] nustatykite į parinktį [Įjungti].
Išjungti	Programėlėje LG XBOOM funkciją [Automatinis energijos naudojimo valdymas] nustatykite į parinktį [Išjungti].

✓ Pastaba

- Kai energijos taupymo funkcija išjungta, prietaisas išsijungia tik tada, kai paspaudžiamas mygtukas **Maitinimas**  arba išsikrauna akumuliatorius.
- Nenaudojant šios funkcijos gali padidėti energijos suvartojimas.

Funkcija Automatinis maitinimas įjungta.

Garsiakalbį galite lengvai naudoti su **Bluetooth** įrenginiu.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Garsiakalbis turi **Bluetooth** prijungimų prie **Bluetooth** įrenginio istoriją.
- Garsiakalbis kraunamas ir maitinimas išjungtas.

- Bluetooth** įrenginyje bakstelėkite mygtuką Nustatymas ir pasirinkite  **Bluetooth**.
- Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( **Išjungta** >  **Įjungta**)
- Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite **Bluetooth** įrenginio ekrane. Raskite ir palieskite pavadinimą „LG-XL7S(XX)“.
- Garsiakalbio maitinimas įjungiamas automatiškai. Tada **Bluetooth** įrenginys ir garsiakalbis sujungiami automatiškai.

✓ Pastaba

- Šią funkciją galite įjungti ir išjungti tik naudodami **programėlę LG XBOOM**.

Belaidžio tinklo ryšio (-ių) išjungimas.

Programėlėje LG XBOOM nustatykite funkciją [Auto Power-on.] į padėtį išjungta ir išjunkite prietaisą paspausdami mygtuką **Maitinimas** .

Informavimo balsu funkcija

Pasirinkus funkciją ar garsą, informacija apie dabartinę gaminio būseną pateikiama balsu. (tik anglų kalba)

Šią funkciją galite įjungti ir išjungti naudodami **programėlę LG XBOOM**.


Prietaiso pernešimas

Prietaisas turi ratukus ir rankeną, todėl lengvai jį panešite.

- 1 Paspauskite užrakto mygtuką esantį ant rankenos.



- 2 Traukite rankeną.

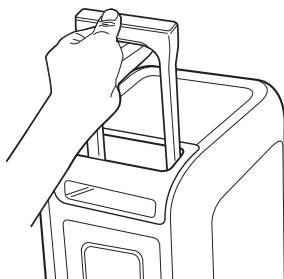

- 3 Atleiskite užrakto mygtuką, kad užfiksuotumėte rankeną.

✓ Pastaba

- Norint sustumti rankeną, paspauskite mygtuką ir stumkite žemyn.
-

⚠ PERSPĖJIMAS

- Nekratykite rankenos per stipriai. Priešingu atveju galite sugadinti įrenginį.
 - Nekabinkite sunkių daiktų ant rankenos. Priešingu atveju galite sugadinti įrenginį.
 - Netempkite prietaiso negrįsta gatve ar per laiptus.
 - Būkite atsargūs ir nešdami nenumeskite prietaiso.
 - Prieš perkeldami prietaisą, atjunkite prijungtą laidą.
 - Nelipkite ir nesėskite ant prietaiso. Priešingu atveju prietaisas gali nukristi ir sužaloti.
 - Nestatykite prietaiso ant nestabilaus paviršiaus ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Pasirūpinkite, kad prietaisas nenukristų. Priešingu atveju gali sutrikti veikimas, gali būti sužalotas žmogus ir (arba) sugadintas turtas.
 - Prieš prietaiso naudojimo sustumkite rankeną.
-

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIURĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGtumėTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuse esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pūslių). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
 - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpuse esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laidų

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilginant, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laidų pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laidų išėjimo iš prietaiso lizdą.

ATSARGIAI dėl prietaiso naudojimo aplinkoje, kurioje yra nedidelė drėgmė

- Gali sukelti statinį elektros krūvį aplinkoje, kurioje yra nedidelė drėgmė.
- Kad išvengtumėte statinio elektros krūvio, prieš naudojant šį gaminį rekomenduojama paliesti metalinius daiktus.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogo pavojaus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sproginimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai

~ : Kintamoji srovė (KS).

--- : Nuolatinė srovė (NS).

☐ : Tai yra II klasės prietaisas.

⏻ : Budėjimo režimas.

| : Maitinimas įjungtas.

⚡ : Pavojinga įtampa.

Netinkamo prietaiso naudojimo prevencija

Kad išvengtumėte netinkamo prietaiso naudojimo, būtinai perskaitykite toliau pateiktą turinį.

Atsargumo priemonės statant prietaisą

- Nedėkite prietaiso nestabilaus arba judančio paviršiaus, pvz., ant nestabilios lentynos ar nuožulnaus paviršiaus. Prietaisą statykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
 - Priešingu atveju gaminys gali nukristi arba apvirsti ir sukelti sužalojimą.
 - Jei prietaisą padėsite ant nestabilaus paviršiaus, gaminys gali neveikti tinkamai.
- Jei prietaisą statote ant baldų ar lentynos, įsitikinkite, kad apatinė priekinė prietaiso dalis nėra išsikišusi. Visada naudokite gaminio dydį atitinkantį baldą ar lentyną.
 - Priešingu atveju gaminys gali prarasti pusiausvyrą ir nukristi bei sužaloti ar sugadinti prietaisą.
- Prietaisą statykite saugioje vietoje. Priešingu atveju vaikas gali atsitrengti į prietaiso kraštą ir susižeisti.
- Prietaisą statykite vietoje, kurioje nėra elektromagnetinių trukdžių, kad jis veiktų tinkamai.
- Jei prietaisą statot vietoje, neatitinkančioje bendrųjų naudojimo sąlygų, gali kilti netikėta kokybės problema. Taigi, prieš statydami prietaisą tokioje vietoje, pirmiausia susisiekite su aptarnavimo centru.
- Nelaikykite prietaiso tokioje vietoje, kur temperatūra yra per aukšta (aukštesnė nei 35 °C) arba per žema (žemesnė nei 5 °C), arba tokioje vietoje, kur yra per daug drėgmės.
- Venkite vietų, kuriose gaminys būtų veikiamas tiesioginių saulės spindulių ar karščio, pvz., šalia šildytuvo. Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalo ar medžiagų šalia prietaiso.
 - Priešingu atveju kyla sprogo ar gaisro pavojus.
- Nestatykite prietaiso vietoje, kurioje yra per daug drėgmės, dulkių ar suodžių.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Nestatykite prietaiso siauroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje, kurioje negalima užtikrinti pakankamo vėdinimo. Prietaiso neuždenkite staltiese ar užuolaida.
 - Priešingu atveju tai gali padidinti prietaiso temperatūrą ir sukelti gedimą ar gaisrą
- Prijunkite gaminio maitinimo kištuką prie elektros lizdo, kuris yra lengvai pasiekiamas.
 - Kai gaminyje kyla gaisras ar kita problema, turite sugebėti greitai ištraukti maitinimo kištuką.
- Prie vieno maitinimo lizdo vienu metu neprijunkite kelių gaminių.
 - Priešingu atveju gali kilti perkaitimas, dėl kurio gali kilti gaisras.

Atsargumo priemonės naudojant šį gaminį

- Nekelkite ir nejudinkite prietaiso, kol jis veikia.
 - Priešingu atveju jis gali sugesti.
- Kai perkeliate prietaisą, ištraukite maitinimo laidą ir visus prie prietaiso prijungtus kabelius.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Nedelsdami nustokite naudoti prietaisą, jei pastebite dūmus ar keistą kvapą. Tokiu atveju nedelsdami išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
 - Naudojant gaminį tokia būkle, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Nedėkite į prietaisą metalinių daiktų, pvz., monetų ir plaukų segtukų ar degių daiktų, pvz., popieriaus ir degtukų. Nepamirškite vaikams pasakyti to nedaryti.
 - Priešingu atveju jis gali sugesti.
- Jei į prietaisą patenka pašalinės medžiagos, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Ant prietaiso nedėkite sunkių daiktų.
 - Priešingu atveju jis gali apsiversti arba nukristi ir sužaloti.
- Įsitikinkite, kad vaikas nesikabintų už prietaiso arba neliptų ant jo.
 - Priešingu atveju gaminys gali apsiversti arba nukristi ir sužaloti. Nepamirškite vaikams pasakyti to nedaryti.
- Per perkūniją ištraukite maitinimo kištuką.
 - Priešingu atveju gali kilti gaisras.
- Ant prietaiso nedėkite indų su skysčiu, pvz., vazos, puodo, kosmetikos ar vaistų.
 - Priešingu atveju, jis gali sukelti gaisrą, elektros smūgį, krisdamas sužaloti ir pan.
- Įsitikinkite, kad tvirtai įstatėte maitinimo kištuką. Naudokite tik įtampą, atitinkančią ant prietaiso nurodytą vardinę įtampą.
 - Dėl nesaugaus prijungimo gali kilti gaisras.
- Neįkiškite laidininko, pvz., valgomųjų lazdelių, į kitoje prietaiso pusėje esantį griovelį, kai maitinimo kištukas prijungtas prie lizdo. Išjungę maitinimo kištuką iš lizdo, iš karto jo nelieskite.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį.
- Laikykite maitinimo kištuką sausomis rankomis.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį.
- Neperkelkite ir nestumkite prietaiso laikydami už prietaiso kabelio, pvz., maitinimo laidą.
 - Kabelis gali būti pažeistas ir sukelti gedimą, gaisrą arba elektros smūgį.
- Ištraukdami prie prietaiso prijungtą kabelį, įsitikinkite, kad laikote už kabelio gale esančio kištuko. Nelaikykite už kabelio.
 - Priešingu atveju jis gali sukelti sužalojimą arba prietaisas gali nukristi ir sugesti.
- Nelaikykite prietaiso tokioje vietoje, kur jis yra veikiamas karščio, pvz., šalia šildytuvo.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba gedimą.
- Neardykite, neremontuokite ir nekeiskite prietaiso.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gedimą, dėl kurio gali kilti gaisras, elektros smūgis ar sužalojimas.
- Laikykite plastikinius apvalkalus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Priešingu atveju, maži vaikai gali uždusti žaisdami su plastikiniais apvalkalais.
- Nemeskite objekto ant prietaiso ar nesutrenkite jo. Laikykite prietaisą atokiau nuo vietų, veikiamų stiprių vibracijų ar magnetų.
- Nepažeiskite, nemodifikuoti, nelenkti, nesukite ar nešildykite maitinimo laidą.
 - Priešingu atveju tai gali sugadinti maitinimo laidą ir dėl to kilti gaisras arba elektros smūgis.

- Kai ilgą laiką nenaudojate prietaiso, pvz., kai esate išvykę, atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.
 - Susikaupusios dulkės gali padėti susidaryti šilumai, dėl kurios gali kilti trumpasis jungimas ir elektros smūgis ar gaisras.
- Neišmeskite panaudotų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Šalinkite jas atskirai.
 - Priešingu atveju kyla sprogimo ar gaisro pavojus.
- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių. (pvz., elektrinių musių muštukų)
 - Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Išjungę maitinimo kištuką iš lizdo, iš karto jo nelieskite.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį.
- Prijunkite maitinimo kištuką prie žeminto elektros kištuko arba ilgintuvo laido. (Tai netaikoma prietaisams, neturintiems žeminimo jungties.)
 - Priešingu atveju dėl trumpojo jungimo tai gali sukelti gedimą ar elektros smūgį.
- Jei prietaisas turi vėdinimui skirtą angą, ilgai laikant prietaisą įjungtą, vėdinimo anga gali įkaisti. Nelieskite vėdinimo angos, kai ji yra karšta. Karštis nelaikomas prietaiso gedimo ir nesukelia jokių veikimo sutrikimų. Taigi, jūs galite naudoti prietaisą be rūpesčių.
- Nepažeiskite maitinimo kabelio, kintamosios srovės adapterio ar maitinimo kištuko. Nedėkite sunkaus daikto ant maitinimo laido ar kintamosios srovės adapterio.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Jei ant maitinimo kištuko kontaktų, kintamosios srovės adapterio ar maitinimo lizdo yra dulkių, purvo ir kt., visiškai nuvalykite.
 - Priešingu atveju gali kilti gaisras.
- Jei gaminytis turi būti naudojamas su maitinimo laidu arba kintamosios srovės adapteriu, naudokite tik originalius „LG Electronics“ maitinimo laidus ir kintamosios srovės adapterius.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Jei naudojate ausines su mikrofonu ar ausines, neklausykite pernelyg garsiai arba nenaudokite ilgą laiką. [Tai taikoma tik tiems modeliams, kurie palaiko ausines su mikrofonu ar ausines]
 - Priešingu atveju tai gali neigiamai paveikti jūsų klausą.
- Šio prietaiso programinę įrangą galima atnaujinti naudojant **programėlę „LG XBOOM“**. Neišjunkite prietaiso maitinimo, kai atnaujinate programinę įrangą. Kai atnaujinimas bus baigtas, prietaiso maitinimas automatiškai išsijungia.
 - Jei išjungsite prietaiso maitinimą programinės įrangos naujinimo metu, galite sugadinti prietaisą.

Toliau pateikiami tik modeliai su nuotolinio valdymo pulteliu

- Neleiskite vaikams naudotis nuotolinio valdymo pulteliu. Nuotolinio valdymo pultelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams dėti nuotolinio valdymo pultelio į burną. Užtikrinkite, kad vaikai nenurytų nuotolinio valdymo pultelio dangtelio ar baterijos. Jei vaikas praryja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Atminkite, kad vaikai gali užlipti ant nuotolinio valdymo pultelio ir susižeisti.
- Pašalinkite kliūtis tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelio, kad nuotolinio valdymo pultas veiktų sklandžiai.

Toliau nurodyta informacija taikoma tik modeliams, kuriuose naudojami optiniai diskai

- Nekiškite rankos į diskų leidimo įrenginį arba netraukite naudodami jėgą.
- Užtikrinkite, kad vaikai nekištų rankų į diskų leidimo įrenginį.

Toliau nurodyta informacija taikoma tik modeliams, skirtiems rodyti vaizdo įrašus.

- Venkite žiūrėti 3D vaizdo įrašus, jei esate neišsimiegoję ar gėrėte alkoholi.
 - Tam tikri 3D vaizdo įrašų gali nustebinti ar jaudinti žmones.
- Jei žiūrint vaizdo įrašą atsiranda kuris nors iš šių simptomų, nedelsdami nustokite jį žiūrėti ir pailsėkite.
 - Jei bet kuris iš simptomų nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Galvos svaigimas, deginimo pojūtis akyse ar veide, nesąmoningas judėjimas, spazmai, sąmoningumo sumažėjimas, sumišimas, dezorientacija, pykinimas.
- Jūs galite patirti simptomus, pavyzdžiui, traukulius, kai žiūrite tam tikrą vaizdą vaizdo įrašė ar žaidime, arba tam tikros struktūros vaizdo įrašą ar kai jame panaudota mirksinti šviesa. Jeigu jums ar bet kuriam iš jūsų giminaičių yra buvę epilepsijos priepuolių ar traukulių, prieš pradėdami žiūrėti pasitarkite su gydytoju.
- Kai žiūrite 3D vaizdo įrašą, pašalinkite daiktus, kurie yra trapūs arba gali jus sužaloti.
 - Jei 3D vaizdo įrašą sumaišote su realiu arba judinate savo kūną nustebę, jūs ar jūsų netoliese esantys giminaičiai gali būti sužeisti ar šalia jūsų esantys objektai gali būti sugadinti.

Atsargumo priemonės valant prietaisą

- Valydami vandens nepurškite tiesiai ant prietaiso.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Valydami prietaisą, pirmiausia ištraukite maitinimo laidą, tada švelniai nuvalykite prietaiso paviršių sausa šluoste. Valydami prietaisą nenaudokite cheminių medžiagų ar ploviklių. Jie gali pažeisti prietaiso arba pašalinti dažus nuo prietaiso (benzenas, alkoholis ir kt.).

Dalykai, kuriuos reikia patikrinti prieš pranešant apie gedimą

| Sutrikimų nustatymas ir šalinimas

Jei naudojant prietaisą pasireiškia šie simptomai, dar kartą patikrinkite šiuos punktus. Tai gali būti ne gedimai.

Požymis	Priežastis ir sprendimas
Netiekiamas maitinimas.	- Akumulatorius išsikrovęs. Įkraukite jį. - Įkraukite prietaisą įjungdami maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
Nėra garso arba garsas yra iškraipytas.	- Gali būti nustatytas minimalus prietaiso arba Bluetooth įrenginio garsumo lygis. Nustatykite tinkamą prietaiso arba prijungto Bluetooth įrenginio garsumo lygį. - Naudojant išorinį įrenginį, kuriame nustatytas didžiausias garsumo lygis, garsas gali būti iškraipytas. Sumažinkite garsumo lygį naudojamame išoriniame įrenginyje.
USB kaupiklis neatpažįstamas.	Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų sistemos. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kuriuos USB kaupiklio formatus prietaisas palaiko ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ žr. „Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio“ puslapyje 23.)
Prisijungti „Bluetooth“ ryšiu nepavyko.	- Patikrinkite, ar įjungtas Bluetooth nustatymas. - Išjunkite Bluetooth nustatymą ir vėl įjunkite Bluetooth įrenginyje. - Įsitikinkite, kad tarp prietaiso ir Bluetooth įrenginio nėra kliūčių. Bluetooth susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo Bluetooth įrenginio tipo arba aplinkos.

Prietaisas veikia netinkamai.	• Išsikrovus akumuliatoriui gali būti prarasta Bluetooth informacija. Jei prietaisui maitinimas nėra tiekiamas, ankstesni nustatymai gali nebūti išsaugoti. • Naudokite šį garsiakalbį vietoje, kur temperatūra ir drėgmė nėra per didelė arba per maža. Jei problema išlieka, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo centrą. • Jei įkraunant prietaiso akumuliatorių kyla problemų, akumuliatoriaus šviesos diodas mirksi pakaitomis raudona ir gintarine spalva. Įkrovimas nutraukiamas. Ištraukite adapterį iš elektros lizdo.
Pirmiau nurodyti sprendimai neveikia.	• Paleidžia prietaiso nustatymus. Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką Funkcija  7 sekundes ar ilgiau. (→ žr. „Programinės įrangos inicijavimas“ puslapyje 26.) • Naudokite aštrų daiktą, pvz., smeigtuką, kad paspaustumėte mygtuką RESET. (→ žr. „Prietaiso nustatymas iš naujo“ puslapyje 26.)

Priedas

Prietaiso specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Energijos reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę. Sumontuotas įkraunamas akumuliatorius
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę. Išjungta: 0,5 W Budėjimo režimas: 0,5 W
Matmenys (PxAxG)	Apie 310x700x316 mm
Veikimo temperatūra	5–35 °C
Naudojimo aplinkos drėgnis	5–80 % santykinis drėgnis
Apsauga nuo išorinio poveikio	IPX4

Įėjimas	
USB	5 V  500 mA
Mikrofonas (MIC IN)	Jautrumas 20 mV (1 kHz), 6,3 mm lizdas
Gitara (GUITAR IN)	Jautrumas 190 mV (1 kHz), 6,3 mm lizdas

Akumuliatorius	
Akumuliatoriaus talpa	Ličio jonų 14,8 V, 5970 mAh
Veikimo trukmė	20 valandų Veikimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus arba veikimo būsenos.
Įkrovimo laikas	3,5 valandos Įkrovimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus ar veikimo būsenos.

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Žemadažnis garsiakalbis	130 W RMS
Aukštųjų dažnių garsiakalbis	60 W RMS x2

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



„Pagaminta iPhone“ ir „Pagaminta iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ arba „iPod“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ ar „iPod“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

Sistema yra suderinama su naujausia „iOS“. Priklausomai nuo „iPhone“ / „iPod“ programinės įrangos versijos, galite neturėti galimybės valdyti „iPhone“ / „iPod“ iš prietaiso.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų, besiliečiančių su prietaisu, ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

