

BRUKERVEILEDNING

*MUSICflow* SJ6

# SMART Hi-Fi AUDIO

**Trådløs multirooms lydplanke**

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last så ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

Modell

SJ6 (SJ6, SPJ5-W)

## Sikkerhetsinformasjon



**FORSIKTIG**  
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ  
IKKE ÅPNES



**MERK:** FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



personskader.

Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes isolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake



med.

Utropstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger

**ADVARSEL:** FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

**ADVARSEL:** Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

**FORSIKTIG:** Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

**FORSIKTIG:** Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

**FORSIKTIG:** Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

**FORSIKTIG:** Ingen åpne flammekilder, som pântent stearinlys, må plasseres på apparatet.

**MERK:** For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

### FORSIKTIG

Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

### ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punkt der ledningen kommer ut av enheten.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

**Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på:** Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

## Symboler

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| ~  | Henviser til vekselstrøm (AC). |
| == | Henviser til likestrøm (DC).   |
| ⏏  | Henviser til klasse II-utstyr. |
| ⏻  | Henviser til standby.          |
| I  | Henviser til "PÅ" (strøm).     |
| ⚡  | Henviser til farlig spenning.  |

# Innholdsfortegnelse

## 1 Kom i gang

---

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Hovedfunksjoner
- 6 Introduksjon
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakpanel
- 9 Installasjon av lydplanke
- 9 Montering av hovedenheten på veggen

## 2 Tilkobling

---

- 11 Organisering av kabler
- 11 Koble til strømadapteret
- 11 Trådløs basshøytaler -tilkobling
- 12 Tilkobling til TVen
  - 12 – Bruk av en OPTISK kabel
  - 13 – LG Sound Sync
  - 14 – Bruk av en HDMI-kabel
  - 15 – ARC (lydreturkanal)-funksjon
  - 15 – Hva er SIMPLINK?
  - 16 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 17 Tilkobling av alternativt utstyr
  - 17 – HDMI-tilkobling
  - 17 – OPTICAL IN-tilkobling
  - 18 – PORTABLE IN-tilkobling
- 19 Førstegangsoppsett for multi-rom
  - 19 – Kablet tilkobling (Music Flow-maskenettverkstilkobling)
  - 19 – Trådløs tilkobling (standard trådløs tilkobling)
- 19 Installer "Music Flow Player"-appen
- 20 – Kom i gang med Music Flow Player-appen
- 21 Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt
  - 21 – Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
  - 22 – Koble høyttaleren til nettverket ditt med en LAN-kabel
  - 24 – Koble høyttaleren til nettverket ditt via WiFi-oppsettsmetoden (Android)
  - 27 – Koble høyttaleren til nettverket ditt via WiFi-oppsettsmetoden (iOS)

- 30 Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)
- 30 – Tilkobling av en ekstra høyttaler til nettverket via LAN-kabel
- 32 – Tilkobling av en ekstra høyttaler til nettverket via WiFi-oppsettsmetoden
- 34 Bruk av Broen
- 34 – Bruk som rotenhet (kablet til hjemmeruteren)
- 36 – Bruk som en trådløs forlenger
- 37 Bruk av mediaserver for PC
- 37 – Music Flow PC-programvare for Windows

## 3 Bruk

---

- 39 Nyt musikken med Music Flow Player-appen
- 39 – Oversikt over Hjem-menyen
- 40 – Oversikt over sidemenyen
- 41 – Spill av en sang
- 42 – Oversikt over avspilling
- 44 Forskjellige måter for å lytte til musikk
  - 44 – Gruppeavspilling
  - 45 – Surround-lydmodus (Hjemmekinomodus)
  - 47 – Sømløs-avspilling
- 48 Still inn høyttaleren med Music Flow Player-appen
  - 48 – Oversikt over innstillingsmeny
  - 48 – [Generelt] meny
  - 49 – [Høyttalere] meny
  - 50 – [Alarm/Innsøvn timer]-meny
  - 50 – [Konto Administrasjon]-meny
  - 50 – [Tidssone]-meny
  - 51 – [Avanserte innstillinger]-meny
  - 53 – [Chromecast]-meny
  - 53 – [Versjonsinfo.]-meny
  - 53 – [Lisenser for åpen kildekode]-meny
- 54 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
- 54 – Om Bluetooth
- 54 – Bluetooth-profiler
- 54 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
- 56 – BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT LOCK)
- 56 Andre funksjoner
  - 56 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
  - 56 – AV Sync
  - 57 – Slå av lyden midlertidig
  - 57 – Innstilling av dvaletidsur

- 57 – Auto-display-dimmer
- 57 – Viser informasjon om inngangskilden
- 57 – AUTO-STRØM Av
- 57 – AUTO-STRØM På/Av
- 58 – Automatisk funksjonsendring
- 59 Lydjustering
- 59 – Juster volumnivået automatisk
- 59 – Juster Diskant/Bass/Basshøytaleren
- 59 – Nattmodus
- 60 Standby-modus
- 60 – Standby-modus
- 60 – Nettverk-standby-modus
- 60 – Bluetooth standby-modus
- 60 Tilbakestilling av høytaleren
- 60 – Tilbakestilling av høytaleren

## 4 Feilsøking

---

- 61 Feilsøking
- 61 – Generelt
- 62 – Nettverk
- 63 – App- og PC-programvare
- 63 – MERKNADER om trådløs bruk
- 64 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

## 5 Vedlegg

---

- 65 Filkrav
- 65 Varemerker og lisenser
- 66 Spesifikasjoner
- 68 Håndtering av høytaleren
- 68 Viktig informasjon angående nettverkstjenester
- 69 VILKÅR FOR BRUK

1

2

3

4

5

## Hovedfunksjoner

### Laget for iPod/iPhone/iPad eller Android-enheter

Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Android-enhet med en enkel tilkobling.

### LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

### Music Flow Player-app

Lytt til musikk lagret på din smart-enhet.

Du kan kontrollere denne høyttaleren med din iPod Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via Music Flow Player-appen. Denne høyttaleren og din smart-enhet må være koblet til det samme nettverket. Besøk Apple "App Store" eller Google "Play Store" eller bruk QR-koden nedenfor til å søke etter "Music Flow Player"-appen. For detaljert informasjon, se side 19.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Avhengig av applikasjonsversjonen og innstillingene på smart-enheten kan det hende at Music Flow Player-appen ikke fungerer som den skal.
- Noen smart-enheter er kanskje ikke compatible med denne høyttaleren.

### BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din.

## Introduksjon

### Symboler brukt i denne veiledningen



**Merk**


Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.



**Forsiktig**


Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige skader ved misbruk.

# Fjernkontroll

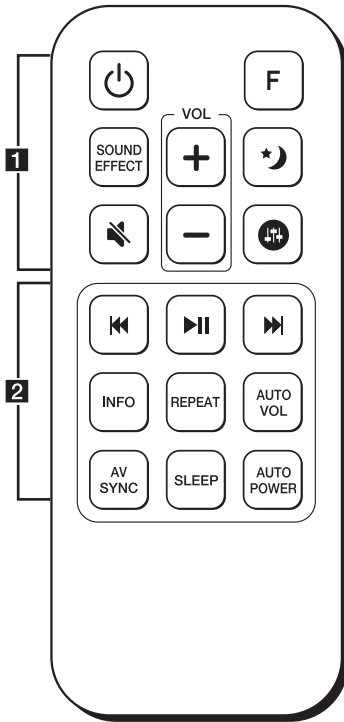

## Batteribytte

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

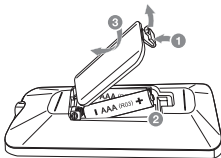

- .....**1**.....
- ⏻** (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.
- F** : Velger funksjon og inngangskilde.

| Inngangskilde / Funksjon | Display      |
|--------------------------|--------------|
| Wi-Fi                    | WI-FI        |
| Optisk                   |              |
| ARC                      | OPT/HDMI ARC |
| LG Sound Sync (Kablet)   |              |
| Bluetooth                | BT           |
| LG Sound Sync (Trådløs)  | LG TV        |
| HDMI IN                  | HDMI         |
| Bærbar                   | PORT.        |

**SOUND EFFECT** : Velger lydeffektmodus.

**🔇** (Demp): Dempser lyden.

**🌙** : Slå nattmodus På for å redusere lydintensiteten og forbedre finhet og mykhet.

**🔊** : Justerer lydnivået på Diskant, Bass og Basshøytaleren. (side 59)

**VOL +/—** : Justerer høytalervolumet.

- .....**2**.....
- ⏮/⏭** (Hopp Over) : Hopper raskt bakover eller fremover.

**⏸** (Spill/Pause) : Starter avspilling. / Pauser avspilling.

**INFO** :

- Viser inngangskildeinformasjon.
- Viser navnet til den tilkoblede **Bluetooth**-enheten på **Bluetooth**-funksjonen.

**REPEAT** : Lytt til musikken din gjentatte ganger.

**AUTO VOL** : Slår på eller av AUTO VOLUME-modus.

**AV SYNC** :


- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer TV-fjernkontrollen. (side 56)

**SLEEP** : Stiller systemet til å slå seg av automatisk på et angitt tidspunkt.

**AUTO POWER** :

- Slår på eller av AUTO POWER-funksjon. (side 57)
- Slår på eller av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (side 56)


## Frontpanel

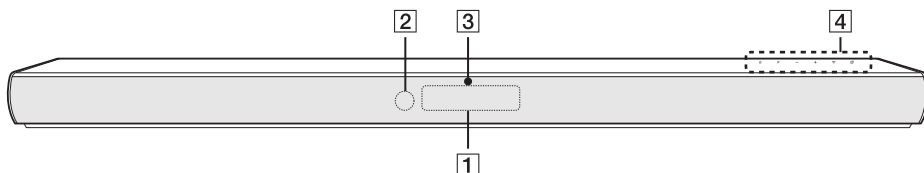

- 1** Display-vindu
- 2** Fjernsensor
- 3** LED-indikator  
Viser tilkoblingsstatus

- 4** Knappene er på baksiden.

## Bakpanel

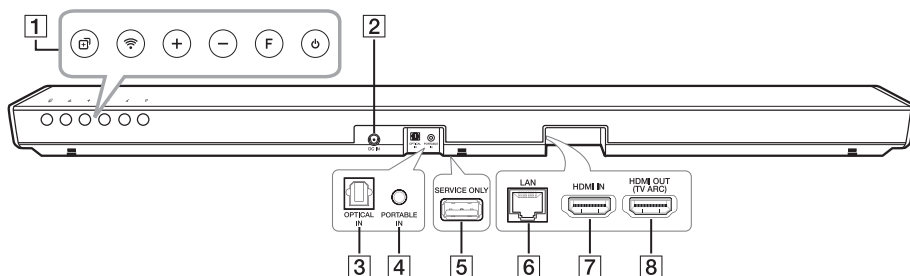

- 1** ⏻ (Standby)

**F (Funksjon):** Velger funksjonen og inngangskilde.  
(Wi-Fi, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT)

**- / + (Volum)**

**(Wi-Fi):** Kobler det første Music Flow-produktet trådløst til nettverket ditt.

**(Legg til):** Legger det ekstra Music Flow-produktet til nettverket ditt.  
(I tilfelle en eller flere Music Flow-produkter er tilkoblet)

- 2** DC IN (AC adapter-inngang)

- 3** OPTICAL IN-kontakt

- 4** PORTABLE IN-kontakt

- 5** USB (kun for vedlikehold) :  
S/W-nedlastingskontakt

- 6** LAN-port

- 7** HDMI IN

- 8** HDMI OUT (TV ARC) : Koble til HDMI IN (ARC) på TV.

## Installasjon av lydplanke

Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.

Plasser enheten foran TVen og koble den til den enheten du ønsker å bruke. (Se s. 12 - 32)

Du kan plassere den trådløse basshøytaleren hvor som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere basshøytaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra vegg.



### ! Forsiktig

- For beste ytelse med trådløs tilkobling som Bluetooth eller trådløs basshøytaler, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten av enheten/basshøytaleren ved installasjon eller flytting.

### ! Merk

For praktisk knappebruk, anbefales det å ha avstand mellom lydplanken og TVen ved installasjon av lydplanken.

## Montering av hovedenheten på vegg

Du kan montere hovedenheten på en vegg.



### ! Forsiktig


Ettersom det er vanskelig å opprette en tilkobling etter installasjon av denne enheten, bør kablene kobles til før installasjon.

## Klargjøringsmaterialer

Enhet



Installasjonsveiledning for veggbraketter



Veggbrakett

Skruer

(Følger ikke med)




Skruer (A)




Veggplugg


1. Match TVens BUNNKANT på veggbrakettens installasjonsveiledning med bunnen på TVen og fest den for posisjonering.

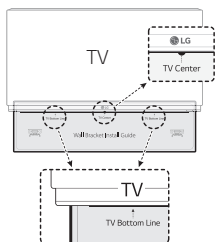

2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark (installasjonsveiledning for veggbraketter) følger med for boring. Bruk arket for å finne punktene for boring.

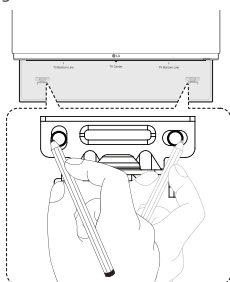


3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

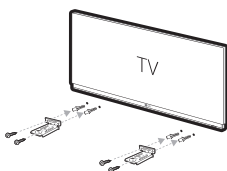


### ! Merk

Skruer (A) og veggpluggene for montering av enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for montering.

5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass skruhellene på bunnen av enheten.

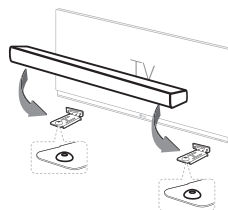

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

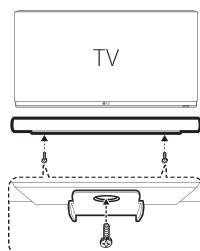

### ! Merk

For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.


### ! Forsiktig

- Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade delene på enheten eller forårsake personskader.
- Ikke hold fast på den installerte enheten og unngå at enheten dyttes.
- Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke faller ned. Dersom enheten faller ned, kan dette resultere i personlige skader og skader på enheten.
- Når enheten er installert på en vegg, sikre at barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da dette kan forårsake at den faller ned.

## Organisering av kabler

Du kan organisere kablen med strips.


1. Hold kablene sammen med strips som vist nedenfor.
2. Stram stripsene.

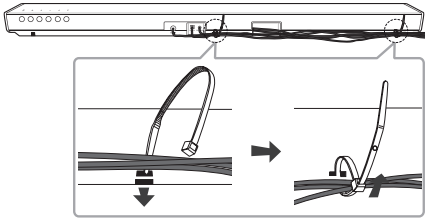

## Koble til strømadapteret

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble til den medfølgende AC strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble strømadapterkabelen til inngang hos DC IN-adapteren.
3. Sett stikkontakten inn i et støpsel.

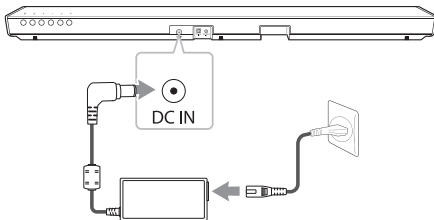

### Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

## Trådløs basshøytaler-tilkobling

### LED-indikator til trådløs basshøytaler

| LED-farge          | Status                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Grønn (Blinker)    | Tilkoblingsforsøk pågår.                                                     |
| Grønn              | Tilkoblingen er fullført.                                                    |
| Rød                | Den trådløse basshøytaleren er i standby-modus eller tilkoblingen mislyktes. |
| Av (Ingen display) | Strømledningen til den trådløse basshøytaleren er frakoblet.                 |


### Første oppsett av den trådløse basshøytaleren

1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli koblet til automatisk.

### Manuell sammenkobling av den trådløse basshøytaleren

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.

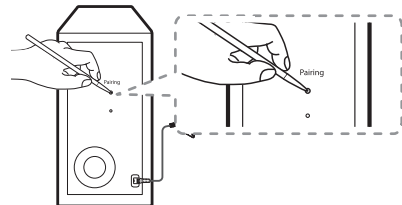

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt.
2. Slå på lydplanken
  3. Sammenkobling er fullført.
    - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

### ! Merk

- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og basshøytaleren å kommunisere med hverandre.
- Jo nærmere hverandre hovedenheten og basshøytaleren står, jo bedre blir lyd kvaliteten. Det anbefales å installere enheten og basshøytaleren så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor:
  - Det finnes en hindring mellom enheten og basshøytaleren.
  - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med denne trådløse tilkoblingen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
  - Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

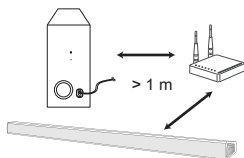


## Tilkobling til TVen

Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel, avhengig av tilstanden til TVen.

### Bruk av en OPTISK kabel

1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved å bruke en OPTISK kabel.

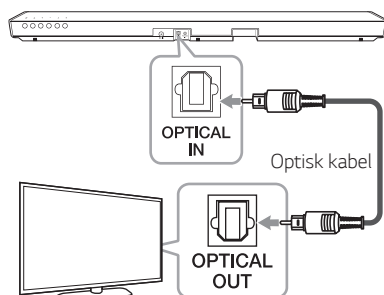

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom enheten og TVen din.

### ! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden gjennom denne enheten:  
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TVens produsent eller modell.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.

## LG Sound Sync

# Sound Sync

Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync. Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen din.

Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :  
Volum Opp/Ned, Demp

Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.


Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til utstyret ditt.

### ! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten synkroniseres med TVen.
- Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer tilstanden til TVen og strømmen.
- Kontroller tilstanden til denne enheten og tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
  - Enheten er slått av.
  - Endring av funksjonene til andre.
  - Frakobling av optisk kabel.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av varierer basert på TVen din når du slår AUTO POWER-funksjonen PÅ.

## Med kablet tilkobling

1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk kabel.

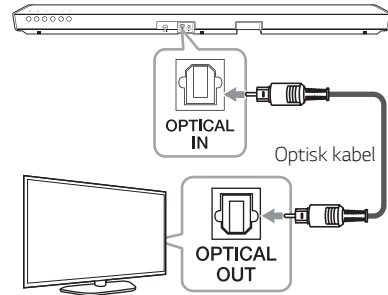

2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden gjennom denne enheten :  
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke på fjernkontrollen eller på enheten.
4. Velg OPT/HDMI ARC-funksjonen ved å trykke på **F** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.  
"LG OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

### ! Merk

Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TVens produsent eller modell.

## Med trådløs tilkobling

1. Slå på enheten ved å trykke  på fjernkontrollen eller  på enheten.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å trykke på **F** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
3. Sett opp LG Sound Sync (Trådløs) på TVen. Se TV-veiledningen.

"PAIRED" vises i display-vinduet i omtrent 3 sekunder, deretter vises "LG TV" i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.


### ! Merk

- Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på  (Strøm), vil LG Sound Sync (Trådløs) bli frakoblet.
- Hvis TVen og denne enheten er koblet gjennom LG Sound Sync (Trådløs), vil denne enheten være i nettverkets standby-modus, uavhengig av status for nettverkstilkoblingen når enheten er slått av. Sjekk det dimmet hvite LED-lyset på enheten.

## Bruk av en HDMI-kabel

Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten kobling til den optiske kabelen.

1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC-kontakten på TVen med en HDMI-kabel.

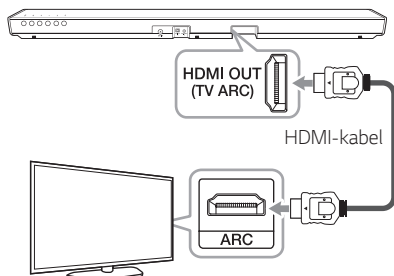

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

"ARC" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

### ! Merk

- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden gjennom denne enheten:  
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhenger av TVens produsent eller modell.
- Avhengig av LG TV-modellen din, må du muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG TVen din.
- Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en annen funksjon, må du velge inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne enheten til ARC-funksjonen automatisk.

## ARC (lydreturkanal)-funksjon

ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.

Bruk av denne funksjonen :

- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon, og HDMI-CEC og ARC må slås på.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere hos ulike TVer. For detaljer om ARC-funksjonen, se TV-veiledningen.
- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet)
- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av en HDMI-kabel.
- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er kompatible med ARC.

## Hva er SIMPLINK?



Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.

Funksjoner som kan kontrolleres via LG TV-fjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.

Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINK-funksjonen.

LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist ovenfor.

### ! Merk

- Avhengig av tilstanden til enheten, kan enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt, eller ikke fungere.
- Avhengig av en TV eller spiller som er koblet til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt.

## Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet, kontroller følgende:
  - Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
  - Den tilkoblede enhetens video-inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
  - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheter vil fungere med denne spilleren.
  - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

### ! Merk


- Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
- Endring av oppløsningen når tilkoblingen allerede er etablert kan resultere i funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå av spilleren og slå den på igjen.
- Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen eller koble fra HDMI-kabelen.
- Dersom det oppstår støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI-modus. Forandre video-oppløsningen på den tilkoblede komponent.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI IN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

## Sjekkliste for HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe som kan føre til problemer med lyd- og video-overføring.

Selv etter HDMI-kabeltilkobling: Hvis ingen lyd høres, lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMI-kabelen være problemet.

Bruk kabelen merket med premium HDMI-sertifiseringslogoen. Pass også på at kabelen som brukes er en sertifisert type A, Ethernet HDMI™-høyhastighetskabel.

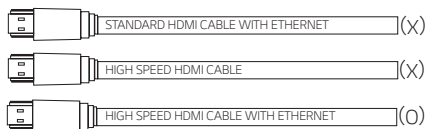

## Tilkobling via HDMI-kabel\*

TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene (HDMI CEC<sup>1)</sup> / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en optisk kabel.

1) HDMI CEC (høyoppløselig multimedias grensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)


Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.

\* Handelsnavn for CEC er SimLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), osv.

## Tilkobling av alternativt utstyr

### HDMI-tilkobling


Lyd kan nytes fra den eksterne enheten som er koblet til HDMI IN-kontakten på denne enheten.

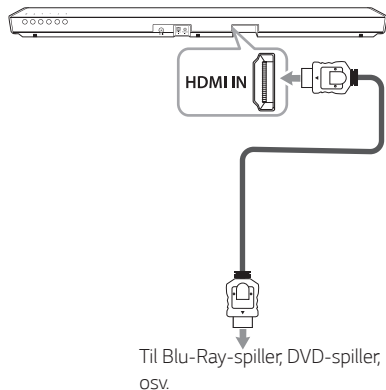

1. Koble HDMI IN-kontakt på baksiden av enheten til HDMI OUT-kontakten på lydenheten, for eksempel Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Sett inngangskilden til HDMI. Trykk gjentatte ganger på **F** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen blir valgt.

### OPTICAL IN-tilkobling

Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne enheter til OPTICAL IN-kontakten.

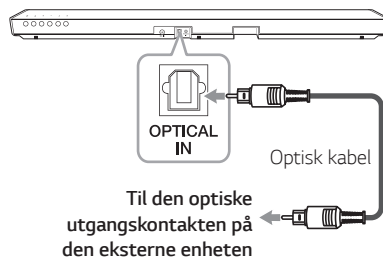


1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.  
"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

#### ! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

## PORTABLE IN-tilkobling

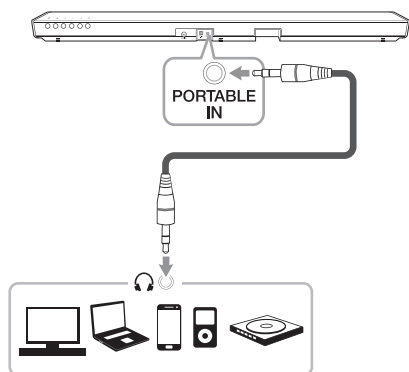


### Lytt til musikk fra din bærbare spiller

Enheten kan brukes til å spille musikken fra mange typer av bærbare spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til PORTABLE IN-kontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke (Strøm).
3. Velg PORT.-funksjonen ved å trykke på **F** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne enheten, og start spillingen.

## Tilkobling av tilleggsutstyr

Både lyd og bilde kan nytes fra den eksterne enheten som tilkobles.

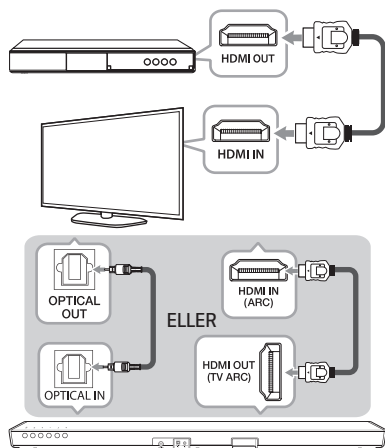

1. Koble HDMI IN-kontakten hos TVen til HDMI OUT-kontakten hos den eksterne enheten som BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble OPTICAL IN-kontakten hos baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten hos TVen ved bruk av en optisk kabel.  
Eller koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten hos baksiden av enheten til HDMI IN (ARC)-kontakten på TVen ved bruk av en HDMI-kabel.
3. Still inn inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Trykk gjentatte ganger **F** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

### ! Merk


Hvis lydplanken ikke produserer lyd eller video på TVen ikke er jevn, kan HDMI-kabelen være problemet. Gå gjennom HDMI-kabelens sjekkliste. (Side 16)

## Førstegangsoppsett for multi-rom

Ved installasjon av Music Flow-produktet for første gang, kan to typer tilkoblinger velges, som nedenfor.

### Kablet tilkobling (Music Flow-maskenettverkstilkobling)

Koble høyttaleren til hjemmeruterer via LAN-kabel. Deretter kan flere Music Flow-produkter (valgfritt) trådløst kobles til hjemmenettverket. Se "Kobling av høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)" på side 30.

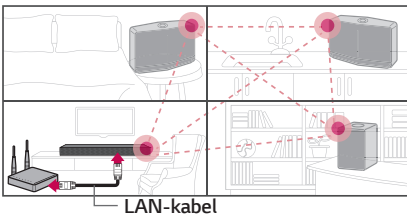


### Trådløs tilkobling (standard trådløs tilkobling)

Når kablet tilkobling er utilgjengelig mellom høyttalerne og hjemmeruterer, tilbyr denne enheten musikkdirekteavspillingstjeneste innenfor hjemmeruterens WiFi-dekning.

Koble én høyttaler til hjemmeruterer trådløst.

Deretter kan flere Music Flow-produkter (Valgfritt) trådløst kobles til hjemmenettverket. Se "Kobling av høyttalere til hjemmenettverket (Tillegg)" på side 30.

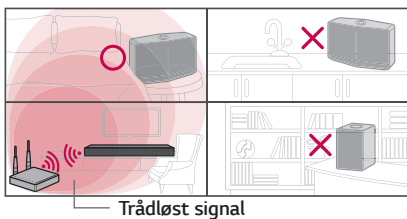

## Installer "Music Flow Player"-appen

### Via Apple "App Store" eller Google "Play Store"

1. Trykk Apple "App Store"-ikonet eller Google "Play Store"-ikonet.
2. Skriv inn "Music Flow Player" i søkelinjen og trykk på "Search".
3. Velg "Music Flow Player" i søkeresultatlisten for å laste ned.

#### ! Merk

- Music Flow Player-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:  
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (eller nyere),  
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
- Avhengig av enheten, kan det hende at "Music Flow Player"-appen ikke fungerer.

### Via QR-kode

Installer "Music Flow Player"-appen via QR-kode. Scan QR-koden med scanning-appen.



(Android OS)




(Apple iOS)

### ! Merk

- Kontroller at smart-enheten din er koblet til internett.
- Sørg for at smart-enheten din har en skanningsapp. Hvis nødvendig, last ned fra Apple "App Store" eller Google "Play Store".

3. Velg [Koble til produktet] for å installere høyttaleren som du har kjøpt.

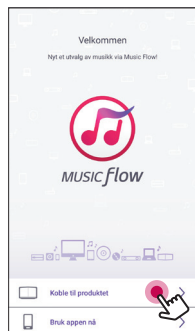

Se "Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt" på side 21.


### ! Merk

Hvis du ønsker å returnere til skjermen med brukervilkårene, start opp Music Flow Player-appen på smart-enhetens innstillingsmeny.

## Kom i gang med Music Flow Player-appen

Ved lansering av Music Flow Player-appen for første gang, vises vilkårene for bruk og Chromecast Service på skjermen.

1. Kontroller innholdet i bruksvilkårene og velg [Godta].

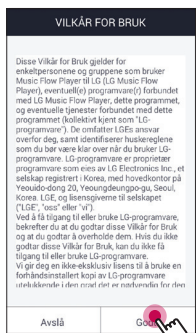

2. Sjekk innholdet til Chromecast Service og velg [Godta].



## Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt

Bruk av et kablet nettverk gir det beste resultatet, da de tilkoblede enhetene kobler direkte til nettverket og ikke blir påvirket av radio-støy.

Vennligst se dokumentasjonen for nettverksenheten din for ytterligere instruksjoner.

### Forberedelse

- Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en ruter er installert i hjemmet ditt.
- Kontroller at høyttaleren og smart-enheten er koblet til samme ruter.

#### Krav

- Trådløs ruter
- Smart-enhet (Android eller iOS)

### ! Merk

- Kontroller at DHCP-serveren er aktivert på den trådløse ruter.
- Hvis du ikke kan koble høyttaleren til ruterens din, gå til ruterens innstillinger og kontroller at boksen for "Tillat trådløse klienter å se hverandre og få tilgang til lokalnettverket mitt." er krysset av.

## Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)


### Forberedelse

- For Enkel Tilkobling, er WiFi-nettverk nødvendig.
- Kontroller at Bluetooth-innstillingen på smart-enheten din er på.
- Velg WI-FI-funksjonen ved å bruke **F** på fjernkontrollen eller **F** på lydplanken.


### ! Merk

- Enkel Tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4,0 (eller nyere).
- Hvis skjermen for enkelttilkobling ikke vises på skjermen, tilkoble enheten via den andre metoden. Vennligst se "Koble høyttaleren til nettverket ditt med en LAN-kabel" (side 22) eller "Koble høyttaleren til nettverket ditt via WiFi-oppsettsmetoden" (side 24 eller side 27)

1. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].

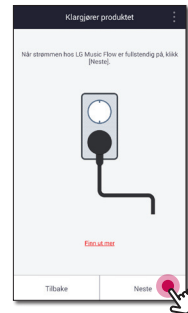


2. Appen søker etter høyttaleren og kobler til automatisk. Trykk [Neste].

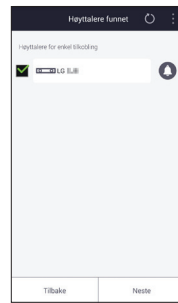


eller




3. Hvis nettkvpassordet er innstilt, vises sikkerhetsskjermen. Skriv inn passordet.

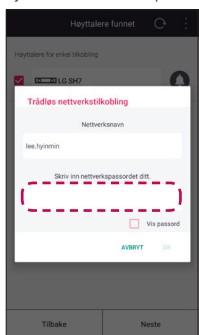

4. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk [Neste].

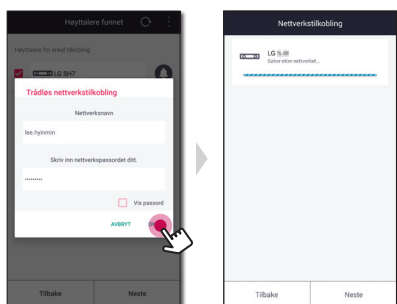


5. Trykk [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.

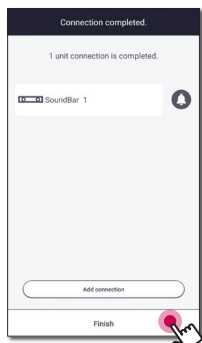


Etter fullføring vises TV-tilkoblingsskjermen. Følg instruksjonene på skjermen.

## Koble høyttaleren til nettverket ditt med en LAN-kabel


### Tilkoblingsoversikt

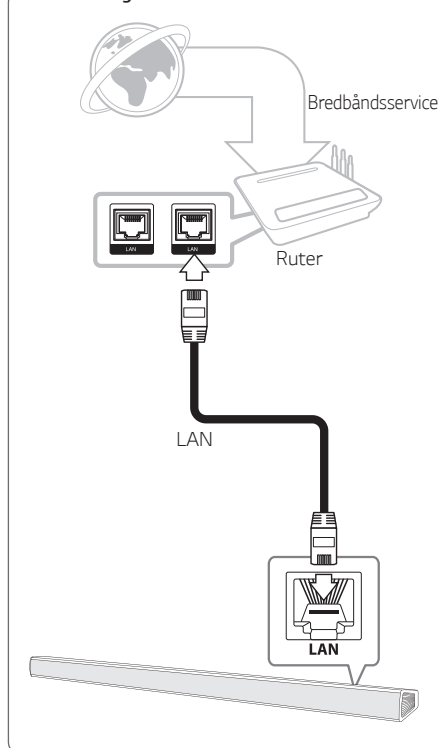

1. Slå på enheten ved bruk av  på fjernkontrollen eller  på enheten. LED-indikatoren begynner å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. Velg [Koble til produktet] for å installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].

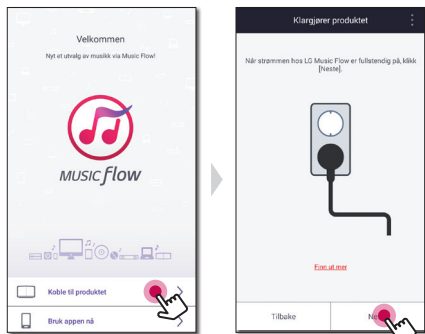


3. Velg lydplanken og trykk [Neste] på skjermen.

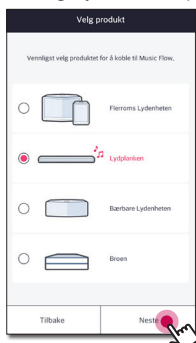


4. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.




5. Koble den ene enden av LAN-kabelen til høyttalerens LAN-port og koble den andre enden til den trådløse ruterens LAN-port. Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å blinke og forblir hvit.

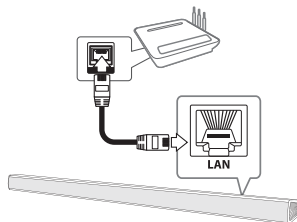

6. Velg deretter [Neste] på skjermen.

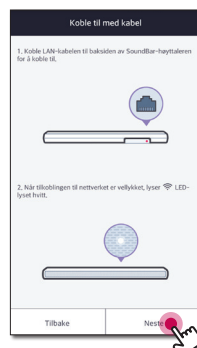


7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.

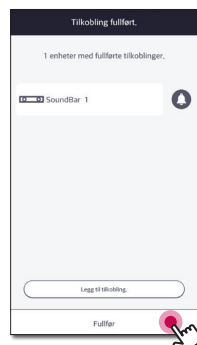

Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for TV-tilkobling.

(Hvis det finnes en oppdatering)

8. Appen sjekker versjonen av programvaren til høyttaleren og viser deretter versjonen.

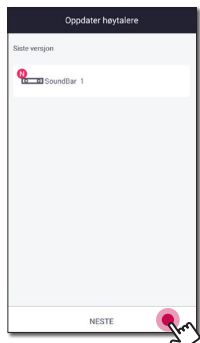


Velg [Neste] etter å ha sjekket versjonsinformasjonen.

### ! Merk


- Du kan ikke bruke høyttaleren uten en ruter. Ved bruk av den kablede ruter kan du kontrollere høyttaleren med Music Flow PC-programvare. (side 37)
- Høyttaleren og smart-enheten må være koblet til samme ruter.

## Koble høyttaleren til nettverket ditt via WiFi-oppsøttsmetoden (Android)


### Tilkoblingsoversikt

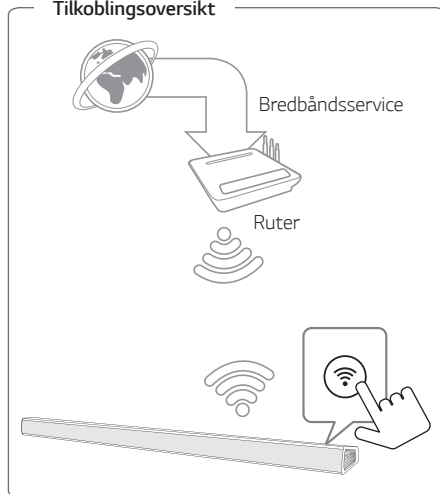

1. Slå på enheten ved bruk av  på fjernkontrollen eller  på enheten. LED-indikatoren begynner å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. Velg [Koble til produktet] for å installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].

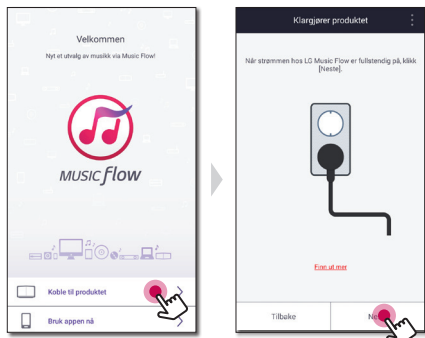

3. Velg lydplanken og trykk [Neste] på skjermen.

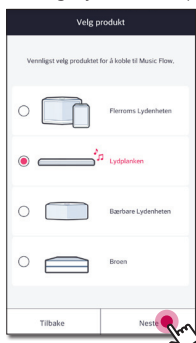


4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.




5. Velg deretter [Neste] på skjermen.


6. Trykk på  -knappen på enheten. Da vil LED-indikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.

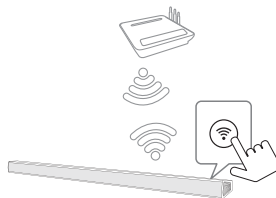


7. Velg deretter [Neste] på skjermen.

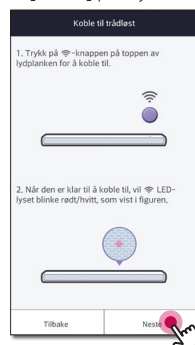


8. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din. Skriv inn passordet ditt.

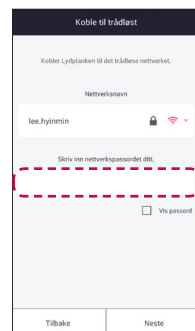

9. Velg deretter [Neste] på skjermen.

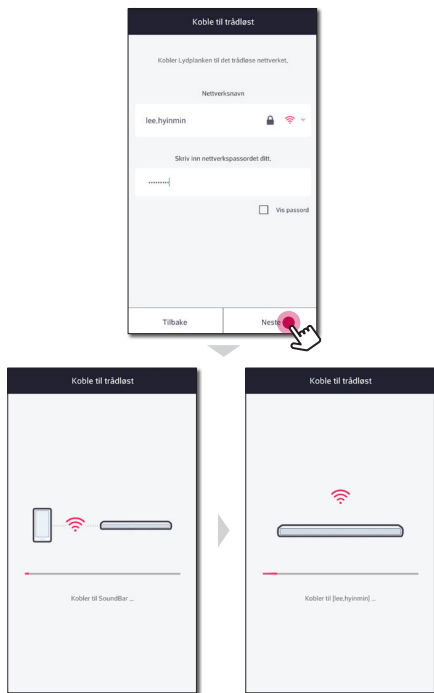


10. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.

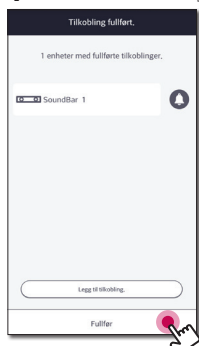

Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for TV-tilkobling.

(Hvis det finnes en oppdatering)

11. Appen sjekker versjonen av programvaren til høyttaleren og viser deretter versjonen.

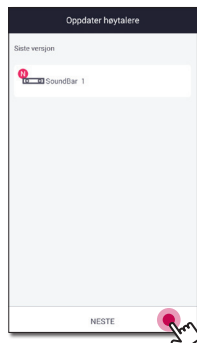


Velg [Neste] etter å ha sjekket versjonsinformasjonen.


### ! Merk

Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere ruten din og prøv igjen.


## Koble høyttaleren til nettverket ditt via WiFi-oppsettsmetoden (iOS)

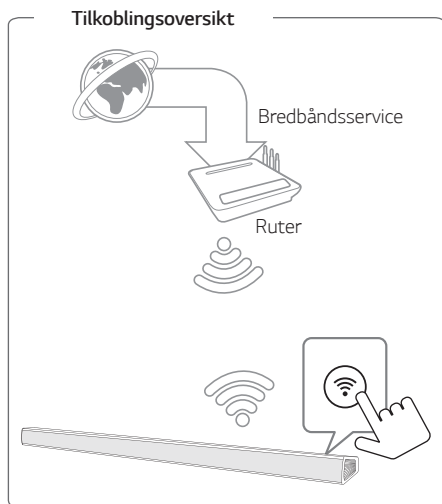


1. Slå på enheten ved bruk av på fjernkontrollen eller på enheten. LED-indikatoren begynner å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. Velg [Koble til produktet] for å installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].

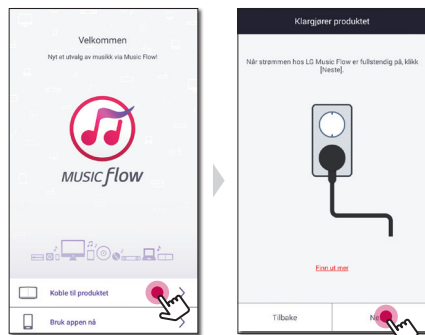

3. Velg lydplanken og trykk [Neste] på skjermen.

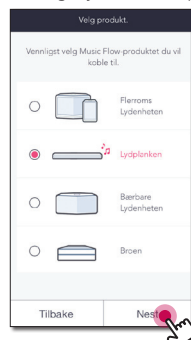


4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.

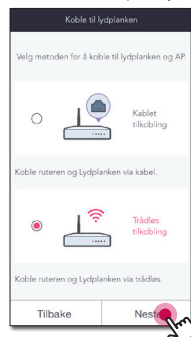


5. Velg deretter [Neste] på skjermen.

6. Trykk på -knappen på enheten. Da vil LED-indikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.

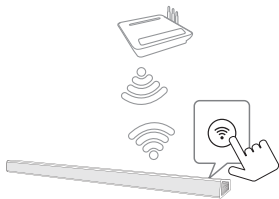

7. Velg deretter [Neste] på skjermen.

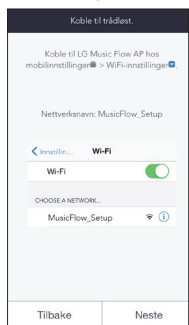


8. På iOS-enheten din, gå til iOS-innstillinger -> WiFi-innstilling og velg "MusicFlow\_Setup" for å koble til.




### ! Merk

- Hvis "MusicFlow\_Setup" ikke er på listen, scan etter tilgjengelige WiFi-nettverker igjen.
- Når smart-enheten din er koblet til "MusicFlow\_Setup", kan du ikke bruke internett.


9. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din. Skriv inn passordet ditt.

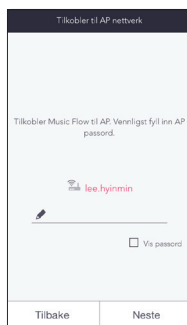


10. Velg deretter [Neste] på skjermen.

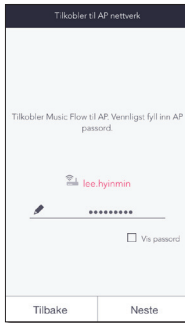

11. Velg deretter [Neste] på skjermen.

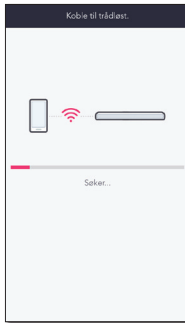

12. Velg [Fulfør] for å fullføre tilkoblingen.

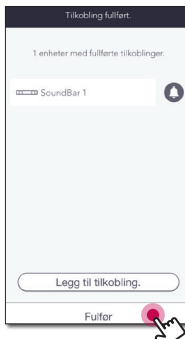

### Merk

Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket ditt eller hvis nettkoblingskoblingen ikke fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere ruterens din og prøv igjen.

## Merknader for nettkobling

- Mange nettkoblingsproblemer under oppsett kan ofte fikses ved å tilbakestille ruterens. Etter at høyttaleren er koblet til hjemmenettverket, slå av strømmen eller frakoble strømkabelen for hjemmenettkoblingsruterens eller kabelmodemet. Slå strømmen på og/eller koble til strømkabelen igjen.
- Firmaet vårt er ikke ansvarlig for eventuelle funksjonsfeil på høyttaleren og/eller internett-tilkoblingen som skyldes kommunikasjonsfeil/funksjonsfeil knyttet til bredbånds-/internett-tilkoblingen din, eller annet tilkoblet utstyr.
- Det trådløse nettkoblingsnettverket opererer på 2,4GHz radio-frekvenser som også brukes av andre husholdningsenheter som trådløse telefoner, **Bluetooth**-enheter og mikrobølgeovner, og kan påvirkes av interferens fra disse.
- Slå av ubrukt utstyr i det lokale hjemmenettverket ditt. Noen enheter kan generere nettkoblingstrafikk.
- Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettkoblingsnettverket ditt eller hvis nettkoblingskoblingen ikke fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere ruterens din og prøv igjen.
- Avhengig av hjemmenettkoblingsmiljøet ditt og ytelsen for den trådløse ruterens din, kan det hende at tilkobling av høyttaleren til den trådløse ruterens din ikke fungerer.
- Du kan ikke koble høyttaleren til en trådløs ruter som har skjult SSID.
- Tilkoblingen kan frakobles hvis du velger en annen app eller endrer innstillingene for den tilkoblede høyttaleren via "Music Flow Player"-appen. I dette tilfellet, sjekk tilkoblingskabelen.
- Etter tilkoblingen av Music Flow Player-appen, kan musikk spilles av fra smart-enheten din. I dette tilfellet, velg den tilkoblede høyttaleren på avspillings-skjermen.
- Avhengig av hastigheten til nettkoblingsnettverket ditt, kan det hende at avspilling av nettkoblingsinnhold ikke fungerer bra.
- Interferens av det trådløse signalet kan føre til at nettkoblingsnettverket frakobles eller at avspilling stoppes.

- Du må slå av og på strømmen til høyttalene hvis du starter ruterens på nytt.
- Du må utføre en fabrikktilbakestilling og sette opp nettverkstilkoblingen for høyttaleren hvis du installerer en ny ruter.
- Hvis andre tegn enn det engelske alfabetet eller tall brukes for SSID-navnet til tilgangspunktet eller den trådløse ruterens, kan disse bli vist annerledes.

## Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)

Du kan nyte musikken med flere høyttalere og én enkel smart-enhet.

### Krav


- Trådløs ruter
- Smart-enhet (Android eller iOS)
- En ekstra høyttaler

### ! Merk


Signalinterferens kan føre til at avspilling stopper.

## Tilkobling av en ekstra høyttaler til nettverket via LAN-kabel


### Tilkoblingsoversikt

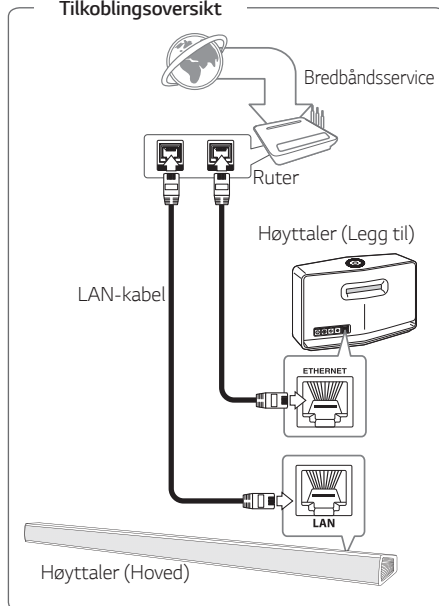

1. Koble høyttaleren (Hoved) til nettverket ditt. Se "Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt" på side 21.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. Trykk -knappen.

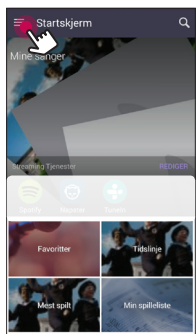


3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.

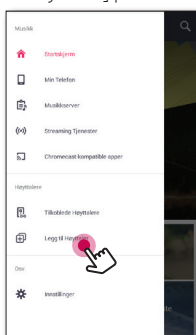


### ! Merk

Du kan også legge til en annen høyttaler ved å bruke -knappen på skjermen hos [Tilkoblede Høyttalere].

4. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].

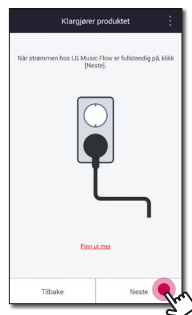


5. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på [Neste] på skjermen.

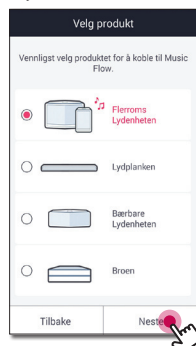

6. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.




7. Koble den ene enden av LAN-kabelen til høyttalerens ETHERNET-port og koble den andre enden til den trådløse ruterens din. Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å blinke og forblir hvit.

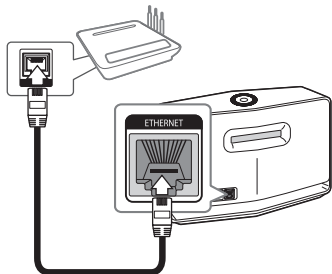

8. Velg deretter [Neste] på skjermen.




9. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.

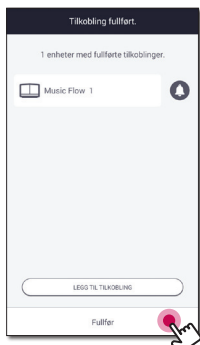


## Tilkobling av en ekstra høyttaler til nettverket via WiFi-oppsettmetoden


### Tilkoblingsoversikt

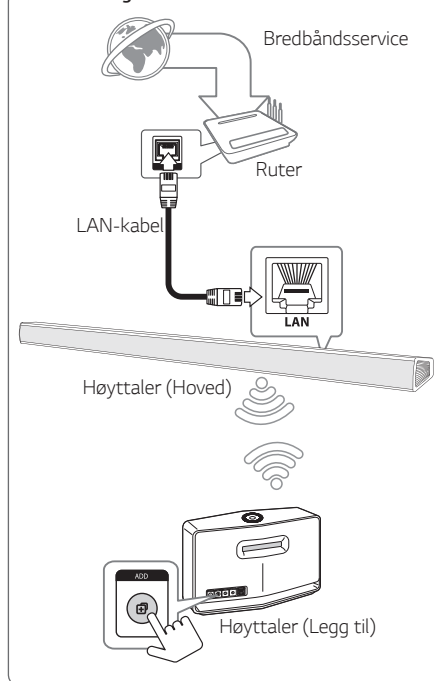

1. Koble høyttaleren (Hoved) til nettverket ditt. Se "Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt" på side 21.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. Trykk -knappen.

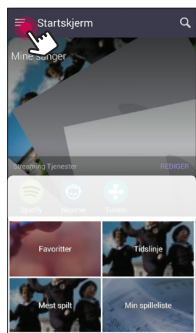


3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.

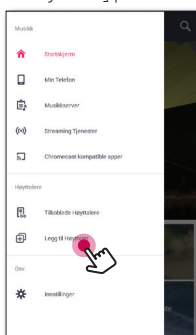

### ! Merk

Du kan også legge til en annen høyttaler ved å bruke -knappen på skjermen hos [Tilkoblede Høyttalere].


4. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på [Neste] på skjermen.

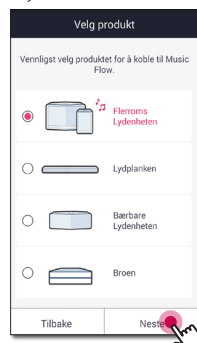

5. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.




6. Trykk på **ADD**-knappen på baksiden av høyttaleren (Legg til). Så blinker nettskapsstatus-LED vekselvis rødt.

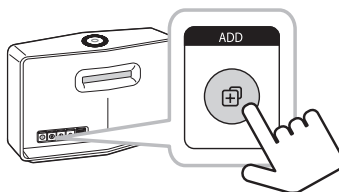

7. Velg deretter [Neste] på skjermen.



8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.

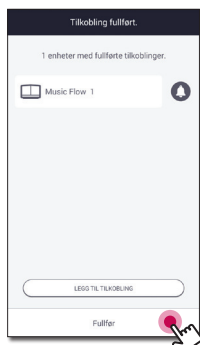

### ! Merk

Høytalere vil kanskje ikke kobles til hvis avstanden mellom høyttaleren (hoved) som er koblet til med LAN-kabel og høyttaleren (Legg til) som skal kobles til er for stor.


## Bruk av Broen

**Broen (R1)** øker rekkevidden for bruk av høyttalere. Vennligst kjøp den separat hvis du ønsker å bruke den.


## Bruk som rotenhet (kablet til hjemmeruteren)

### Hvis ingen høyttaler med kablet tilkobling til ruteren finnes


Hvis hjemmeruteren er plassert for langt unna en høyttaler som skal kobles via kablet modus, koble **Broen (R1)** til hjemmeruteren via LAN-kabel.

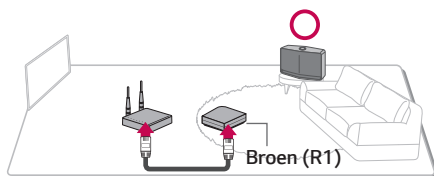


1. Koble strømledningen til strømporten på baksiden av **Broen (R1)** og koble strømledningen til en stikkontakt.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av **Broen (R1)** slås på. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. Trykk -knappen.

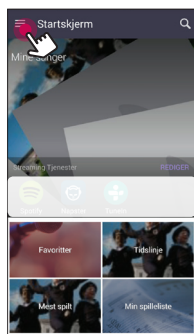


3. Velg [Legg til Høytaler] på sidemenyen.

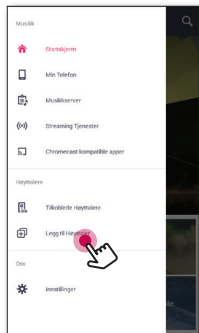

4. Velg [Broen] og trykk på [Neste] på skjermen.

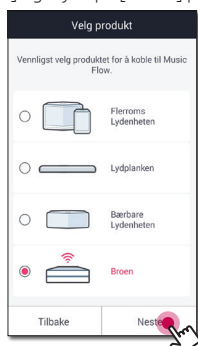


5. Via instruksjonene hos Music Flow Player-appen, koble **Broen (R1)** og ruterer til via LAN-kabel. Vent inntil Wi-Fi nettverksstatus-LED-lyset slutter å blinke og lyser hvitt.

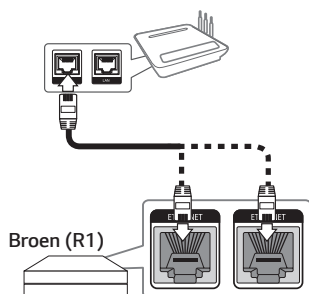

Og velg deretter [Neste].

6. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.

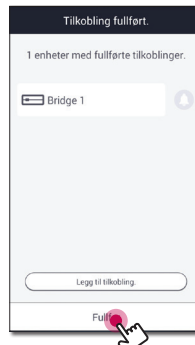


7. Koble høyttaleren til **Bridge (R1)**. Se "Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)" på side 30.


## Bruk som en trådløs forlenger

### Hvis det finnes minst én høyttaler med kablet tilkobling til ruter


For å forlenge Music Flow maskenettverksdekningen, legg til **Broen (R1)** til hjemmenettverket.

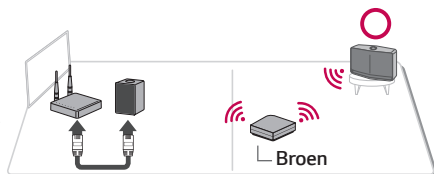


1. Koble strømledningen til strømporten på baksiden av **Broen (R1)** og koble strømledningen til en stikkontakt.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av **Broen (R1)** slås på. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. Trykk -knappen.

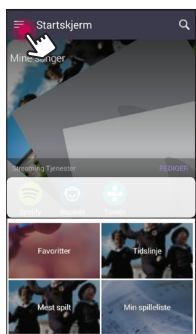

3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.

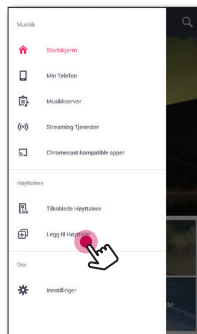

4. Velg broen og trykk på [Neste] på skjermen.

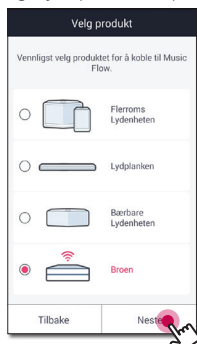


5. Velg [trådløs forbindelse] og trykk [Neste] på skjermen.



6. Følg instruksjonene på Music Flow Player-appen og trykk [Neste] på skjermen.



7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.

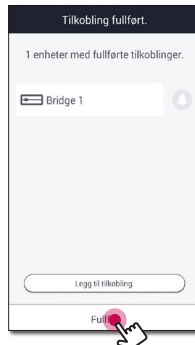

8. Koble høyttaleren til **Bridge (R1)**. Se "Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)" på side 30.

## Bruk av mediaserver for PC

Mediaserverprogramvare gir brukere adgang til lydfiler som er lagret i en mediaserver og spille dem av på denne høyttaleren via hjemmenettverket.

Før kobling til en PC for å spille av en fil, må mediaserverprogramvare installeres på PCen din.

### ! Merk

Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en ruter er installert i hjemmet ditt.

- Windows : Music Flow PC Software

## Music Flow PC-programvare for Windows

### Om Music Flow PC-programvare

Music Flow PC-programvare lar deg nyte lydfilene som er lagret på din mediaserver (PC) via høyttaleren.

### Last ned Music Flow PC-programvare

1. Start datamaskinen din og besøk <http://www.lg.com>. Hvis nødvendig, velg regionen din.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned "Music Flow PC Software"-filen.

### Installasjon av Music Flow PC-programvare

1. Pakk ut og dobbelklikk på "Setup.exe" for å installere Music Flow PC-programvare. Installasjonen er forberedt og installasjonsveiviseren kommer til syne.
2. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren på skjermen.
3. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.

**! Merk**

- Du kan lukke brannmurer og antivirusprogrammer på datamaskinen din ved installasjon av Music Flow PC-programvaren.
- Music Flow PC-programvare er en tilpasset programvareutgave kun for deling av filer og mapper til denne høyttaleren.
- Hvis du ønsker en full forklaring om Music Flow PC-programvare, klikk på spørsmålstegn-ikonet i hjem-menyen.

**Systemkrav (Windows PC)**

- CPU : Intel® 2.0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+ prosessorer
- Minne: 1 GB ledig RAM
- Grafikkort: 64 MB video-minne, minimum oppløsning er 1024 x 768 piksler, og 16 bit fargeinnstillinger
- Ledig diskplass: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,0, Windows® 8,1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11,0 eller høyere
- Nettverkmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN

**Deling av musikkfiler**

På datamaskinen din, må du dele mappen som inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne høyttaleren.

Disse delene forklarer prosedyren for å velge de delte mappene på datamaskinen din.

1. Dobbeltklikk på "Music Flow PC Software"-ikonet.
2. Klikk på -ikonet i øvre høyre hjørne av skjermen. Innstillingsmenyen vises.
3. I innstillingsmenyen, klikk på -ikonet til venstre for å gå til fildelingsmenyen.
4. I fildelingsmenyen, klikk på -ikonet for å åpne [Browse Folder]-vinduet.
5. Velg mappen som inneholder filene som du ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til listen over delte mapper.

# Nyt musikken med Music Flow Player-appen

Med Music Flow Player-appen kan du spille av musikk på smart-enheten din.

## ! Merk

- For mer detaljerte instruksjoner om Music Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning] i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
- Noe av innholdet i denne delen kan avvike fra Music Flow Player-appen, avhengig av applikasjonsversjonen.

## Forberedelse

1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side 21)
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og installere Music Flow Player-appen. (side 19)

## Oversikt over Hjem-menyen

Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. [Startskjerm] vises.



**1 Menyknappen** – Viser sidemenypanelet.

**2 Mine sanger** – Viser musikklisten på telefonen din.

**3 Streaming Tjenester** – Viser netttjenestene. Du kan nyte nett-radio og -musikk.

**4 Favoritter** – Viser favorittsangene

**5 Mest spilt** – Viser sangene som er mest avspilt på denne høyttaleren.

**6 Min spilleliste** – Viser spillelistene.

**7 Tidslinje** – Viser sangene som er avspilt på denne høyttaleren.



**8 Søk** – Søk etter musikk på telefonen din.

## ! Merk

Avhengig av operativsystemet til smart-enheten din eller versjonen av "Music Flow Player"-appen, kan noe av innholdet i denne veiledningen variere.

## Rediger listen over nettdirekteavspillingstjenester

1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. [Startskjerm] vises.
2. Trykk på [REDIGER]-menyen.

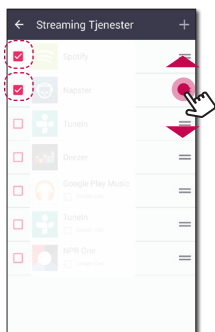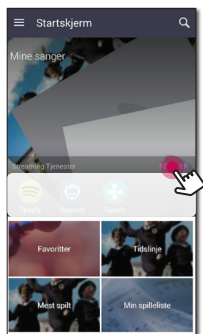

- Velg avmerkingsboksen for nett-tjenesten som du ønsker å se på Hjem.
- Dra oppover eller nedover for å endre rekkefølgen på nett-tjenesten.
- Trykk **+**, legg til nett-tjenester.

Ved bruk av Android-enheter, kan du legge til nett-tjenester blant enhetens installerte apper. Hvis du velger den tillagte appen, vil appen kjøre under Bluetooth-sammenkobling.


Ved bruk av iOS-enheter, når du kobler til appen som ble lagt til, bør du stille inn Bluetooth-tilkoblingen selv.

### ! Merk


Viste nettdirekteavspillingstjenester kan variere avhengig av region.

## Oversikt over sidemenyen

1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. [Startskjerm] vises.
2. Trykk **≡**-knappen.

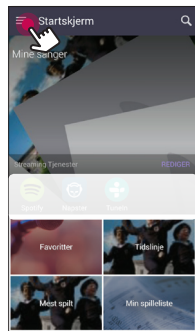

3. Sidemenyen vises.

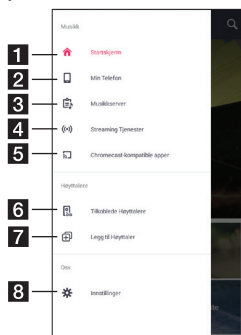

**1 Startskjerm** – Viser Hjem-menyen.

**2 Min Telefon** – Viser sangene på denne smart-enheten.

**3 Musikkserver** – Viser sangene på tilkoblede enheter (mediaserver).

**4 Streaming Tjenester** – Viser nett-tjenester. Du kan nyte nett-radio og -musikk.

**5 Chromecast-kompatible apper** – Viser tilgjengelige apper på Chromecast.


**6 Tilkoblede Høytalere** – Viser den tilkoblede høytaleren

**7 Legg til Høytaler** – Går til installeringsskjermen for høyttalere.


**8 Innstillinger** – Viser innstillingsmenyen.

## Spill av en sang


1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din. [Startskjerm] vises.
2. Trykk -knappen.

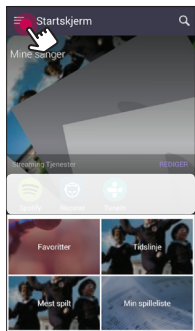


3. Sidemenyen vises.  
Velg [Min Telefon] på sidemenyen.

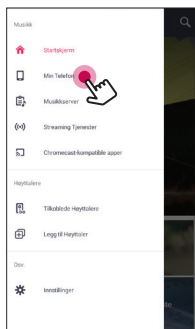

4. Velg det ønskede albumet.

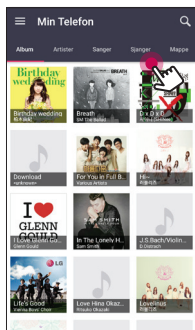


5. Velg den ønskede sangen. Den valgte sangen blir vist og avspilt.

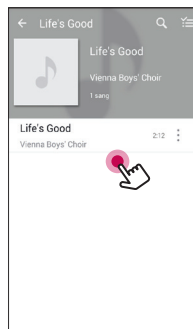



### ! Merk

Hvis høyttaleren ikke velges, vil et popup-vindu for valg av høyttaler vises. Velg en ønsket høyttaler.

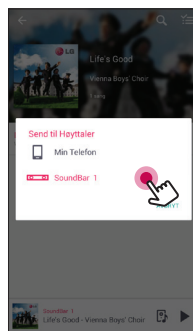

## Administrer en spilleliste

På en albumskjerm, trykk på [ : ] for den ønskede sangen. Nedtrekksmenyen vises.

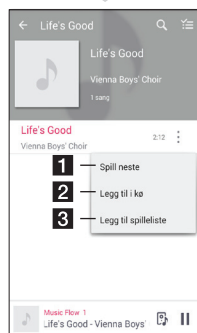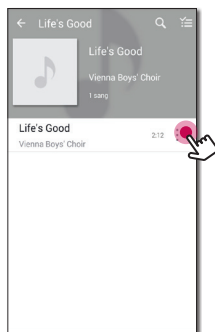


- 1 Spill neste** – Velger den neste musikken som skal spilles.
- 2 Legg til i kø** – Legger til i køen.
- 3 Legg til spilleliste** – Legger til i ønsket spilleliste.

### ! Merk

Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet ditt, kan det hende at avspilling av sanger er ujevn.

## Oversikt over avspilling

Du kan bekrefte og justere forskjellig informasjon på avspillingsskjermen.

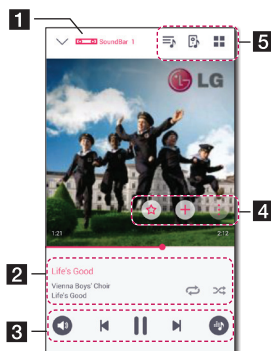

- 1** Viser høyttaleren som musikken spilles gjennom.

Viser musikk som spilles av nå.

- ↺ - Gjentar det ønskede innholdet. Hver gang du klikker på dette/disse, endres tilstanden i rekkefølge: ↺ (Gjenta Én) - ↺ (Gjenta Alle) - ↺ (Gjenta Av).
- ⏮ - Blander musikken på listen. Musikken vil bli spilt i tilfeldig rekkefølge.

Justerer avspilling.

- 🔊 - Justerer volumet.
- 3** ⏸ - Pauser avspilling.
- ⏮ / ⏭ - Hopper over hurtig bakover eller fremover.
- 🔊 - Justerer lydeffekten.

Trykk på [ : ], forskjellige alternativer vises.

- 4** 🌟 - Lagrer musikken til [Favoritter]. Du kan finne [Favoritter] under [Startskjerm]-fanen.
- 📁 - Legger musikk til [Min spilleliste].

- ⌵ - Redigerer den gjeldende spillelisten.
- 5** 🔊 - Velger en høyttaler for avspilling.
- ⌵ - Viser musikkmeny.

### ! Merk


Ved bruk av 🔊, kan du kontrollere volumet hos hver gruppert høyttaler og endre kanalene deres til [Surround], [Venstre] eller [Høyre]. (Side 44)

## Velg lydeffekt


Denne høyttaleren har flere forhåndsinnstilte surround-lydområder. Du kan velge ønsket lydmodus ved å trykke på [🔊].

Innholdet som vises for utjevneren kan variere etter lydkilder og effekter.

1. Under avspilling, trykk på [🔊], som vist nedenfor.

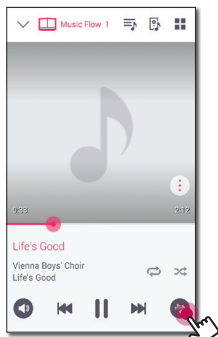

2. Trykk på < eller >.

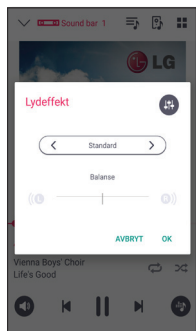

Du kan velge de forskjellige lydeffektene.

| Lydeffekt   | Beskrivelse                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASC         | Analyserer egenskapen av inngangsslyden og optimaliserer lyden for innholdet i sanntid.                       |
| Bass signal | Forsterker bass og kraftig lyd.                                                                               |
| Standard    | Du kan nyte optimert lyd.                                                                                     |
| Kino        | Du kan nyte mer oppslukende og kinoaktig surround-lyd.                                                        |
| 🔊           | Du kan stille inn Diskant- and Bass-verdiene. Den innstilte verdien vil reflekteres i den totale lydeffekten. |

### ! Merk

- Når du spiller av sangene med smart-enhetens høyttaler, støttes ikke equalizeren.
- Du kan også velge en ønsket lydmodus ved å bruke **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.
- I noen av surround-modusene, finnes det ingen lyd eller lav lyd i noen av høyttalerne. Det avhenger av at surround-modusen og lydkilden ikke er defekte.
- Etter bytting av inngang, må surround-modus noen ganger nullstilles, også etter at lydfilen har blitt byttet.


## Forskjellige måter for å lytte til musikk

Det finnes en rekke forskjellige måter for å lytte til musikk: Gruppe-, Surround- og Sømløs-avspilling.

### ! Merk

Hvis du ønsker å nyte gruppe- og surround-avspilling, anbefales det at minst én høyttaler er tilkoblet via en LAN-kabel. For å endre innstilling av høyttalertilkoblinger når alle høyttalere er allerede tilkoblet trådløst, må alle høyttalere tilbakestilles og tilkobles igjen etter tilkobling av en høyttaler.


Hos den trådløse tilkoblingen, er jevnheten ved avspilling avhengig av plasseringen av den installerte høyttaleren. Installer høyttalerne en kort avstand unna ruter. For å nyte jevn gruppeavspilling eller surround-avspilling trådløst, anbefales det å bruke en ruter som støtter 802.11n. I dette tilfellet, still inn ruterens sikkerhetsinnstilling til OPEN eller AES.

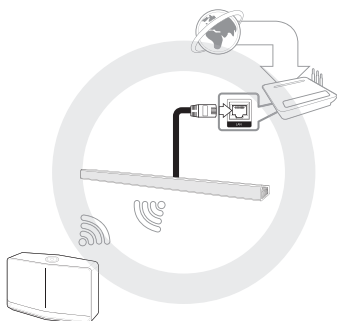


## Gruppeavspilling

Du kan gruppere flere høyttalere som er koblet opp til Music Flow Player-appen og spille av den samme musikken gjennom alle tilkoblede høyttalere i den samme gruppen.

1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til Music Flow Player-appen.

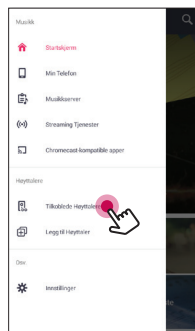


2. Tilkoblede høyttalere vises. Velg [ ] på den høyttaleren som den ønskede sangen avspilles på.

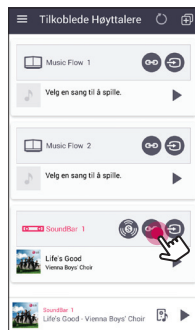


## 3. Grupperingalternativet vises.

Trykk på avkrysningsboksen for å velge den høyttaleren du ønsker å spille gjennom. Velg deretter [OK].

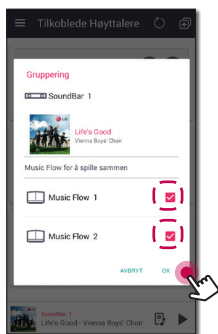

## 4. Høyttalerne er klare for gruppeavspilling.

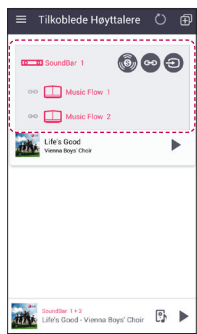

## ! Merk


- Hvis høyttalerne ikke er gruppert, kan du nyte forskjellig musikk fra hver høyttaler.
- Det anbefales å koble til under 3 enheter for jevn avspilling.
- Et svakt signal på grunn av lang avstand mellom høyttalere eller en trådløs ruter og signalforstyrrelser kan forårsake unormal avspilling.
- Avhengig av tilstanden til det trådløse miljøet ditt, kan overføringen være ustabil.
- For jevn gruppeavspilling, anbefales det å velge høyttaleren som er tilkoblet via LAN-kabel som en master-høyttaler. Hvis master-høyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser den nærmere høyttaleren som er kablet tilkoblet.

## Surround-lydmodus (Hjemmekinomodus)


Bare legg til en LG Music Flow-lydplanke til nettverket og synkroniser det med LG Music Flow-høyttalerne dine for å nyte hjemmekinoopplevelsen.

### Forberedelser


- Lydplanke
  - To høyttalere av samme modell (hvis mulig)
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til Music Flow Player-appen.

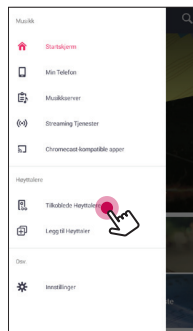


2. Tilkoblede høyttalere vises. Velg [6] på høyttaleren.

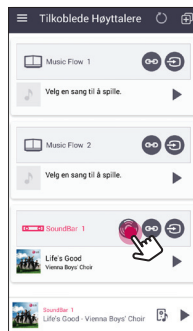

3. Alternativet for surround-omgivelser vises. Velg venstre og høyre høyttaler ved å trykke på tilkoblede høyttalere. Velg deretter [OK].

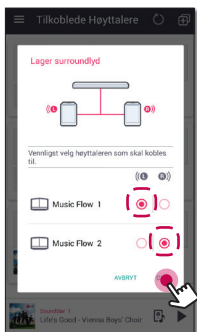

4. Høyttalerne er klare for surround-avspilling.

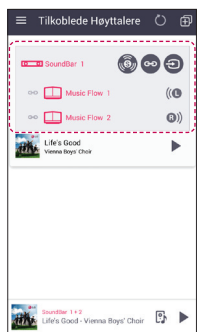

### ! Merk

- Det anbefales å stille inn surround-høyttalerne til de samme modellene.
- Et svakt signal på grunn av lang avstand mellom høyttalere eller en trådløs ruter og signalforstyrrelser kan forårsake unormal avspilling.
- Avhengig av tilstanden til det trådløse miljøet ditt, kan overføringen være ustabil.
- For jevn avspilling, anbefales det å velge høyttaleren som er koblet til med LAN-kabel som en master-høyttaler. Hvis master-høyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser den nærmere høyttaleren som er kablet tilkoblet.
- For å nyte hjemmekinosystemet uten Music Flow Player-appen, følg instruksjonene under.
  1. Plugg inn lydplanken
  2. Koble lydplanken til hjemmenettverket (kablet eller trådløs).
  3. Plugg inn de bakerste høyttalerne.
  4. De bakerste høyttalerne kobles til hjemmenettverket (kablet eller trådløs).
  5. Trykk  (Legg til)-knappen hos lydplanken. Lydplanken piper og [HOME CINEMA READY] vises i display-vinduet.
  6. Trykk  (Legg til)-knappen på venstre bakre høyttaler og vent i noen sekunder.
  7. Etter tilkobling av venstre bakre høyttaler, trykk  (Legg til)-knappen på høyre bakre høyttaler.
- Ved konfigurering av hjemmekinomodus med eksisterende høyttalere, må du oppdatere programvaren hos høyttalerne til den nyeste versjonen.
- Sjekk hver høyttalers nettverkstilkobling hvis du ikke kan stille inn høyttalerne. Hvis høyttalerne ikke er koblet til hjemmenettverket, se "Koble høyttaler til hjemmenettverket".

## Sømløs-avspilling


Du kan enkelt bytte hvilken høyttaler som spiller av fra smart-enheten din, eller den ene høyttaleren til den andre høyttaleren uten pause.

For å bruke sømløs avspilling, må du slå på Auto Musikk Spill (side 52).

### ! Merk

- Den støttes ikke når du forlater huset med smart-enheten din.
- WiFi-funksjonen på smart-enheten din må være slått på.
- Hvis inngangskilden er Portable In og **Bluetooth**, støttes ikke sømløs avspilling. (mediaserver og strømmetjeneste via nettet støttes.)
- Ved nettdirekteavspillingstjenester, spilles musikken du hører på fra begynnelsen.
- Ved sømløs avspilling, beholder hver høyttaler sin eksisterende volumverdi. Hvis ingen lyd kommer ut fra høyttaleren under avspilling, sjekk at volumet til høyttaleren som ble byttet er satt til 0.

## Endre avspillende høyttaler fra en smart-enhet til en høyttaler

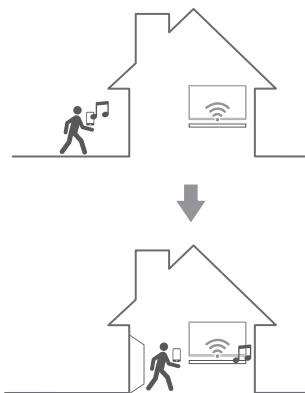

1. Hvis smart-enheten som spiller av musikk bæres fra utendørs til et rom hvor den tilkoblede høyttaleren befinner seg, vil popup-vinduet på smart-enheten vises for å spørre deg hvilken høyttaler du ønsker å spille musikk gjennom.
2. Velg høyttaleren i popup-listen - musikken du lytter til skal avspilles uten pause.

# Still inn høyttaleren med Music Flow Player-appen

Med Music Flow Player-appen kan du stille inn den tilkoblede høyttaleren i smart-enheten din.

## ! Merk

- For mer detaljerte instruksjoner om Music Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning] i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
- Noe av innholdet i denne delen kan avvike fra Music Flow Player-appen, avhengig av applikasjonsversjonen.


3 Drift

## Forberedelse

1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side 21)
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og installere Music Flow Player-appen. (side 19)

## Oversikt over innstillingsmeny

1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din.
2. Velg [Innstillinger] på sidemenyen.

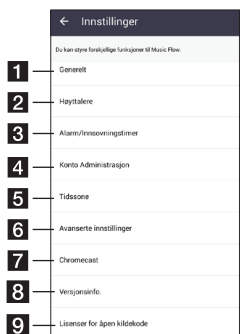

- 1 **Generelt** – Innstillinger for enklere bruk av høyttaleren.
- 2 **Høyttalere** – Stiller inn tilkoblet høyttaler.
- 3 **Alarm/Innsøvningsstimer** – Slår høyttaleren av og på ved angitte tidspunkter.
- 4 **Konto Administrasjon** – Kontrollerer direkteavspillingstjenesten.
- 5 **Tidssone** – Stiller inn tidssonen.
- 6 **Avanserte innstillinger** – Viser Avanserte innstillinger-menyen. (Side 51)
- 7 **Chromecast** – Viser Chromecast-menyen.
- 8 **Versjonsinfo.** – Oppdaterer høyttaleren til den nyeste versjonen.
- 9 **Lisenser for åpen kildekode** – Viser melding om LGE åpenkildekodeprogramvare

## [Generelt] meny

Innstillinger for enklere bruk av høyttaleren.

## Lås Skjerm Innstilling (kun Android)

Denne funksjonen lar deg vise Music Flow Player på den låste skjermen. (Skjermlåsinnstilling er på [ON] som standard.)

## ! Merk

[Lås Skjerm Innstilling] kan avvike fra Music Flow Player-appen, avhengig av Android-versjonen.

## Brukerveiledning



Denne funksjonen lar deg vise eller slette veiledningen på menyen.

## Bevegelse

Når denne funksjonen er på, kan musikkavspilling fortsettes enkelt ved å bare riste mobilen.

## [Høytalere] meny

Du kan justere høyttalere som er koblet til nettverket ditt.

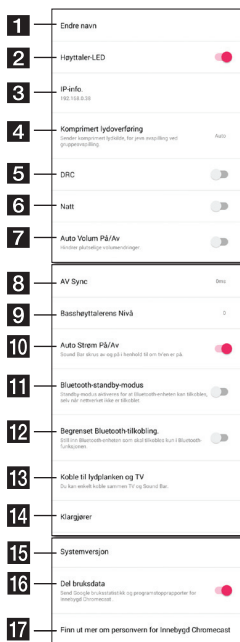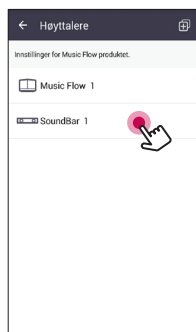

**1 Endre navn** – Gir høyttaleren nytt navn.

**2 Høytaler-LED** – Slår høyttalerens LED-indikator på eller av.

**3 IP-info.** – Viser IP-adressen til høyttaleren.

**4 Komprimert lydoverføring** – Justerer kompresjonen av lydkilden i henhold til nettverksstatus.

**5 DRC** – Reduserer volumet til høye lyder eller forsterker lave lyder. (kun Dolby Digital) Slår på eller av DRC-funksjonen.

**6 Natt** – Slår på eller av Nattmodus-funksjonen. (Side 59)

**7 Auto Volum På/Av** – Slår på eller av Auto Volum-funksjonen. (Side 59)

**8 AV Sync** – Justerer lyd- og video-synkronisering. (Side 56)

**9 Basshøytalerens Nivå** – Justerer Woofer-nivået. (Side 59)

**10 Auto Strøm På/Av** – Slår på eller av Auto-Strøm-funksjonen. (Side 57)

**11 Bluetooth-standby-modus** – Slår på eller av Bluetooth standby-modus. (Side 60)

**12 Begrenset av Bluetooth-tilkobling.** – Lar deg koble til Bluetooth-enheten kun via Bluetooth eller LG TV-funksjon (Side 56).

**13 Koble til lydplanken og TV** – Veiledning for tilkobling av TV'en. (via Optisk (Side 12) eller HDMI (Side 14))

**14 Klargjør** – Nullstiller høyttaleren.

**15 Systemversjon** – Viser den gjeldende systemversjonen.

**16 Del bruksdata** – Velg om du vil sende Chromecast-bruksdata og krasjrapporter til Google.

**17 Finn ut mer om personvern for Innebygd Chromecast**

**Chromecast** – Viser Chromecast-personvernklæring.

## [Alarm/Innsøvnningstimer]-meny

Slår høyttaleren på og av ved angitt tidspunkt.

### Alarm

Høyttaleren lar deg vite når tiden er inne.


 Sletter valgt alarm.

 Legger til ny alarm.


### Innsøvnningstimer

Stiller inn et tidspunkt for å slå av høyttaleren automatisk.

1. Velg høyttaleren for å stille timeren/tidsuret på [Innsøvnningstimer] i [Alarm/Innsøvnningstimer]-menyen.

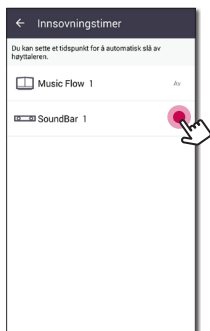

2. Still inn timeren/tidsuret for den valgte høyttaleren.

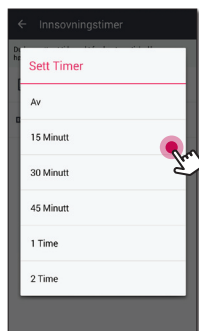

## [Konto Administrasjon]-meny

Kontrollerer direkteavspillingstjenesten.

## [Tidssone]-meny

### Automatisk tidssone

Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.

### Angi tidssone


Hvis [Automatisk tidssone] velges bort, kan tidssonen velges manuelt.

## [Avanserte innstillinger]-meny


### Kanal for maskenettverk

Hvis normal avspilling eller gruppeavspilling ikke er jevn ved bruk av flere høyttalere, inkludert en trådløs høyttalertilkobling, endre maskenettverkskanalen for å forbedre nettverkshastigheten.

1. Velg [Innstillinger] -> [Avanserte innstillinger]-alternativet.

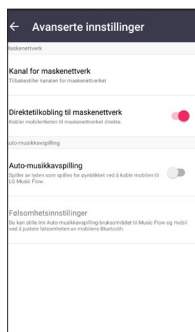

2. Velg [Kanal for maskenettverk]-alternativet. Kanalinformasjon som nå blir brukt, vil vises.

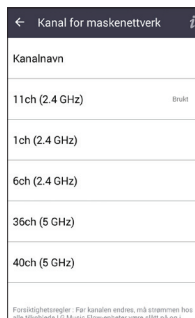

3. Velg kanalen som du vil endre.
4. Kanalinformasjon er oppdatert til den valgte kanalen.


### ! Merk

- Høyttaleren frakobles midlertidig under kanalendring.
- Hvis du har skiftet kanal når høyttaleren er slått av, slå på og legg den til igjen.
- Dersom høyttaleren ikke er koblet til nettverket etter bytting av kanal, legg til høyttaleren igjen.

### Direktetilkobling til maskenettverk (kun Android)

Du kan koble smart-enheten direkte til høyttaleren koblet til hjemmenettverket ditt.

Når smart-enheten er plassert i en posisjon hvor den ikke kan koble til hjemmenettverket, velg en nærliggende høyttaler i [Direktetilkobling til maskenettverk]-listen, og deretter koble smart-enheten til høyttaleren.

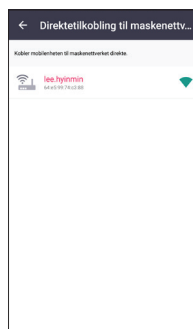


## Auto-musikkavspilling

Du kan enkelt endre rendringsanordningen fra smart-enheten din eller en høyttaler til en annen høyttaler ved å flytte smart-enheten din nærmere den ønskede høyttaleren.


- Smart-enheten din bør støtte **Bluetooth** (BLE).
- Denne funksjonen er underlagt smart-enhetens kapasitet og WiFi-nettverksstatusen.
- Alternativet for auto-musikkavspilling i Music Flow-appen skal være slått på.
- Denne funksjonen kan føre til økt batteriforbruk.

1. Slå på [Auto-musikkavspilling]-alternativet i Advanced Settings-menyen hos Music Flow-appen.
2. Tagg smart-enheten rundt midten av høyttaleren i ca. 1 sekund.

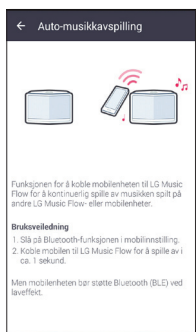

## Følsomhetsinnstillinger

Stiller inn driftsavstanden til auto-musikkavspilling mellom høyttaleren og smart-enheten for å justere **Bluetooth** (BLE)-følsomheten.

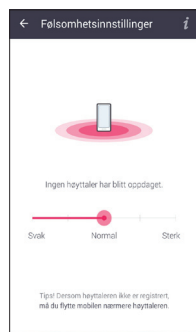

- Plasser smart-enheten tilstrekkelig nær taggen på høyttaleren. Anbefales å være innenfor ca. 5 cm.
- Still glidebryteren til [Lukk], helt til venstre posisjon.
- Flytt glidebryteren sakte til høyre, inntil varslingen vises.

### ! Merk

- Smart-enheten bør støtte Bluetooth ved lavt strømforbruk (BLE).
- BLE støttespesifikasjoner ved Android kan variere avhengig av produsenten.
- Støttet operativsystemversjon

| Enhet   | O/S                       |
|---------|---------------------------|
| Android | Android 4.3 (eller nyere) |
| Apple   | iOS 7.1.2 (eller nyere)   |



## Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi

### Om Bluetooth

**Bluetooth** er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er tilkoblet i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

**Bluetooth**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Version: 4,0
- Codec: SBC

### Bluetooth-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er kompatibel med følgende profiler.

A2DP (avansert lyddistribusjon profil)

## Hør på musikk via en Bluetooth-enhet

Før du starter sammenkoblingen, kontroller at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos smart-enheten din. Se **Bluetooth**-enhetsens brukerveiledning. Når en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Velg **Bluetooth**-funksjonen ved å trykke på **F** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt. "BT" og deretter "READY" vil vises i display-vinduet.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingen. Når du søker etter denne høyttaleren med en **Bluetooth**-enhet kan en liste over **Bluetooth**-enheter vises, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen. Høyttaleren din vises som "LG SJ6(XX:XX)".
3. Velg "LG SJ6(XX:XX)".

#### ! Merk

- XX:XX betyr de siste fire sifrene i adressen. For eksempel, hvis din enhet har MAC-adressen 20:C3:8F:C9:31:55, vil du se "LG SJ6 (31:55)" på Bluetooth-enheten din.
- Avhengig av Bluetooth-enhetstypen din, har noen enheter en forskjellig sammenkoblingsmetode. Angi PIN-koden (0000) ved behov.

4. Når denne enheten er koblet sammen med Bluetooth-enheten, "PAIRED" → enhetens navn → "BT" vises i display-vinduet.

### ! Merk

- Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil "-" vises.
- For å sjekke navnet til den tilkoblede enheten, trykk **INFO** på fjernkontrollen. Navnet den tilkoblede **Bluetooth**-enheten vises.

5. Lytt til musikk.

Se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din for å spille musikk i **Bluetooth**-enheten din.

Etter volumnivået til **Bluetooth**-enheten din, vil volumnivået på **Bluetooth** justeres.

### ! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**-teknologi, må du opprette en tilkobling mellom enheten og Bluetooth-enheten så nær som mulig og holde avstand. Men det kan hende at den ikke fungerer bra i tilfellene nedenfor:
  - Det finnes en hindring mellom apparatet og Bluetooth-enheten.
  - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth**-teknologi, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

### ! Merk

- Denne enheten støtter **Bluetooth**-auto-sammenkobling. Men den fungerer ikke i tilfellene nedenfor:
  - Når du starter enheten på nytt.
  - Når du frakobler enheten selv.
  - Når du frakobler enheten på den tilkoblede **Bluetooth**-enheten.
- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere **Bluetooth**-enheten med denne enheten.
- Sammenkobling er begrenset til "Ett" **Bluetooth**-enhet. Multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
- Du kan bruke **Bluetooth** ved bruk av smart-telefon, MP3, nettbrett, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og Bluetooth-enheten, jo lavere vil lyd kvaliteten være.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller **Bluetooth**-enheten er langt unna enheten.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingen er frakoblet, koble til **Bluetooth**-enheten igjen.
- Når en **Bluetooth**-enhet ikke er tilkoblet, vises "READY" på display-vinduet.
- Hvis du stiller inn Wi-Fi-funksjonen når statusen på nettverket er frakoblet, kan ikke **Bluetooth** og Wireless TV Sound Sync kobles til.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter tilkobling av **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth**-tilkoblingen frakobles. Og du kommer tilbake til **Bluetooth**-funksjonen, vil **Bluetooth**-tilkoblingen kobles automatisk.

## BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **AUTO POWER** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "OFF - BT LOCK" vises. Da kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **AUTO POWER** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "ON - BT LOCK" vises.

### ! Merk

Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir denne lydplanken slått på via Auto-Strøm-funksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å forhindre dette.

## Andre funksjoner

### Bruk av TV-fjernkontrollen din

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og Demp.

Trykk og hold **AV SYNC** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten gjennom TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på og hold **AV SYNC**.

For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold **AV SYNC** og trykk på INFO igjen mens "ON - TV REMOTE" rulles.

### ! Merk

- Støttede TV-merker

| LG    | Panasonic | Philips | Samsung |
|-------|-----------|---------|---------|
| Sharp | Sony      | Toshiba | Vizio   |

- Sørg for at lydutgangen hos TVen din er innstilt til [Ekstern Høytaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
- Noen fjernkontroller kan ikke støttes.
- Noen fjernkontroller kan ikke fungere dersom du trykker på volumknappen gjentatte ganger.

## AV Sync

Ved mottak av lydsignaler fra TVen, kan det hende at lyd og bilder ikke samsvarer. I dette tilfellet, kan denne funksjonen justere forsinkelsestiden.

1. Trykk på **AV SYNC**.
2. Bruk **◀◀ / ▶▶** for å kontrollere tiden, som kan du stille mellom 0 og 300 ms.

## Slå av lyden midlertidig

Trykk på  (Demp) for å dempe enheten din.

Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare på telefonen. Indikatoren "MUTE" vises i display-vinduet.

For å avbryte, trykk på  (Demp) igjen på fjernkontrollen eller endre volumnivået.

## Innstilling av dvaletidsur

Denne enheten vil slå seg selv av etter den innstilte tiden.

Trykk **SLEEP** gjentatte ganger for å velge blant ønskede tidsperioder (i minutter):

Dimmer (Display-vinduet vil dimmes med 50 %) → Sovetimerens verdi (180 - 10) → Display på

For å sjekke den gjenværende tiden, trykk på **SLEEP**.

For å avbryte dvalenfunksjonen, trykk på **SLEEP** gjentatte ganger inntil "S 10" vises, og trykk deretter på **SLEEP** igjen mens "S 10" vises.

### ! Merk

Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før enheten slås av. Trykk på **SLEEP** og den gjenværende tiden vises i display-vinduet.

## Auto-display-dimmer

Display-vinduet dimmes automatisk etter 15 sekunder med inaktivitet.

Når du trykker en knapp, blir display-vinduet lysere.

## Viser informasjon om inngangskilden

Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke INFO.

OPT/ARC/HDMI/PORT: Lydformat

BT (**Bluetooth**): Navnet til den tilkoblede **Bluetooth**-enheten

## AUTO-STRØM Av

Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.

Den vil også slå seg selv av etter 6 timer hvis hovedenheten er koblet til en enhet ved hjelp av bærbar inngang.

Når nettverket er tilkoblet, bytter høyttaleren til nettverkets standby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til hvit.

Hvis nettverket er frakoblet, vil høyttaleren bytte til standby-modus. LED-indikatoren på enheten vil lyse rødt.

## AUTO-STRØM På/Av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Å slå på automatisk via denne funksjonen støttes kun i nettverkets ventemodus unntatt via optisk signal. Sjekk enhetens dimmet hvite LED-lys.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

### ! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrues på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent 30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos Bluetooth-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

## Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som f.eks. Optisk, **Bluetooth**, LG TV og Bærbar og skifter deretter til en passende funksjon automatisk.

### Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

### Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til musikk på Bluetooth-enheten.

### Når LG TV-signal kommer inn

Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra TVen din.

### Kobling til bærbare enheter

Når du tilkobler en bærbar enhet via en bærbar kabel, bytter denne enheten til bærbarfunksjonen. Du kan høre musikken fra enheten din.

### ! Merk

- Det er nødvendig med fem sekunder uten signal for å endre til optisk funksjon.
- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
- Hvis du ønsker å bruke den automatiske funksjonsendringen, slå av SIMPLINK-funksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30 sekunder å slå av SIMPLINK.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig hos **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene (side 56).
- Hos WiFi -funksjon uten nettverkstilkobling kan du ikke koble sammen **Bluetooth**-enheten og LG TVen via LG Sound Sync (trådløs). For å utføre disse tilkoblingene, endre til en annen funksjon.

## Lydjustering

### Juster volumnivået automatisk

Denne enheten støtter Auto-volumfunksjon, som automatisk justerer lydnivået.

Hvis utgangsslyden er for høy eller for lav, trykk på **AUTO VOL** fjernkontrollen. Deretter kan du nyte lyden ved passende nivåer.

For å avbryte denne funksjonen, trykk på knappen igjen mens "ON-AUTO VOLUME" vises.

### Juster Diskant/Bass/ Basshøytaleren

Lydstyrken til Diskant, Bass og Subwoofer kan justeres etter ønske.

TRE (Diskant) /BAS (Bass) : -5 dB til 5 dB

WF (Basshøytaleren) : -15 dB til 6 dB

1. Trykk -knappen gjentatte ganger for å velge TRE (Diskant), BAS (Bass) eller WF (Basshøytaleren).
2. Trykk på **VOL**  for å justere lydnivået.

### Nattmodus

Slå nattmodus På for å redusere lydintensiteten og forbedre finhet og mykhet.

Trykk -knappen på fjernkontrollen. Slik at du kan aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på -knappen igjen.

## Standby-modus

Høytaleren bytter til standby-modus hvis det ikke finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.

### Standby-modus

#### Alternativ 1.

Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter, vil høytaleren bytte til standby-modus. Deretter vises "GOOD-BYE" i display-vinduet og LED-indikatoren på enheten blir rød.

#### Alternativ 2.

Hvis du trykker på og holder  på enheten eller  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, vil høytaler bytte til standby-modus. Deretter vises "GOOD-BYE" i display-vinduet og LED-indikatoren på enheten blir rød.

### Nettverk-standby-modus

#### Alternativ 1.

Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter, vil høytaleren bytte til nettverk-standby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til hvit.

#### Alternativ 2.

Hvis du trykker på  på enheten eller  på fjernkontrollen, vil høytaler bytte til nettverk-standby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til hvit.

## Bluetooth standby-modus

Hvis **Bluetooth** standby-modusen er slått PÅ, bytter høytalerne til **Bluetooth** standby-modus når de er slått av.

Når du slår på hovedenheten i **Bluetooth** standby-modus, kan **Bluetooth** og LG TV koble til selv om nettverket ikke er tilkoblet.

Juster volumet på enheten til minimum. Trykk og hold **VOL** - på enheten og **INFO** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. Du kan se "ON-BT STANDBY" og enheten bytter til **Bluetooth** standby-modus.

For å avbryte denne funksjonen, trykk **INFO** mens "ON-BT STANDBY" vises.

#### ! Merk

- Hvis du slår av enheten i Wi-Fi-funksjonen, vil **Bluetooth** standby-modusen ikke fungere.
- For å bruke denne funksjonen, bør AUTO POWER-funksjonen slås på.

## Tilbakestilling av høytaleren

Hvis høytaleren ikke slår seg på eller ikke reagerer, må den tilbakestilles.

### Tilbakestilling av høytaleren

- Trykk på og hold -knappen inntil du hører pipelyden én gang. "DISABLED" vises i display-vinduet. Da blir alle trådløse nettverksporter deaktivert og lagret trådløs nettverksinformasjon blir slettet.
- Trykk på og hold -knappen inntil du hører pipelyden to ganger. "RESET" vises i display-vinduet. Du kan tilbakestille høytaleren til originale fabrikkinnstillinger.

# Feilsøking

## Generelt

| Symptomer                                | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheden fungerer ikke ordentlig.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.</li> <li>Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer/basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å koble til på nytt.</li> <li>Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| Strømmen slås ikke på.                   | <p>Er strømledningen koblet til stikkontakten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koble strømledningen til stikkontakten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Det finnes ingen lyd.                    | <p>Er volumet satt til minimum?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justering av lydstyrken.</li> <li>Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet, osv.), juster volumet på enheten.</li> </ul> <p>Er dempfunksjonen aktivert?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på  eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen.</li> </ul> <p>Er funksjonen riktig ordentlig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.</li> </ul> |
| Ingen woofer-lyd                         | <p>Er basshøytaleren tilkoblet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koble strømledningen til basshøytaleren inn i veggkontakten sikkert.</li> </ul> <p>Er sammenkobling mellom enheten og basshøytaleren frakoblet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sammenkoble enheten og basshøytaleren. (Se side 11.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig. | <p>Står fjernkontrollen for langt unna enheten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m.</li> </ul> <p>Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern hindringen.</li> </ul> <p>Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstatt batteriene med nye batterier.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| AUTO POWER-funksjonen fungerer ikke.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller <b>Bluetooth</b>-enhet.</li> <li>Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK.</li> <li>Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LG Sound Sync fungerer ikke.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.</li> <li>Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.</li> <li>Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Symptomer                                                 | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lydutgangen til enheten virker lavt.                      | <p>Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå DRC-funksjonens tilstand [OFF] ved bruk av Music Flow Player.</li> <li>• Når lydplanken er koblet til Tven, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].</li> <li>• Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].</li> <li>• Endre DRC-lydinnsstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny [OFF].</li> <li>• Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.</li> </ul> |
| Enheden kobler ikke sammen med <b>Bluetooth</b> -enheter. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av <b>Bluetooth</b>-tilkoblingens låsefunksjon (se side 56).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Nettverk

| Symptomer                                             | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt. | Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mediaservere vises ikke på enhetslistene.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller mediaserveren din.</li> <li>• Påse at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som media-serveren din er koblet til.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Music Flow Player fungerer ikke ordentlig.            | <p>Er Music Flow Player tilkoblet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble til Music Flow Player.</li> </ul> <p>Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruter og Music Flow Player?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble LAN-kabelen til LAN-porten på baksiden av Music Flow Player og til den trådløse ruter.</li> </ul> <p>Når Music Flow Player er tilkoblet, viser LED-lyset at den fungerer ordentlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du opplever problemer med å koble til Music Flow Player, prøv å flytte høyttaleren nærmere den trådløse ruter eller Music Flow Player.</li> </ul> <p>Hvis ruter startes på nytt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strømmen til høyttaleren må slås av og på igjen.</li> </ul> <p>Hvis du installerer en ny ruter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du må utføre en fabrikkinnstilling og sette opp nettverkstilkoblingen for høyttaleren.</li> </ul> |

## App- og PC-programvare

| Symptomer                                           | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Music Flow Player-appen fungerer ikke ordentlig.    | <p>Oppstår en feil når du åpner appen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.</li> <li>• Sørg for at Music Flow Player-appen er den nyeste versjonen.</li> <li>• Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Music Flow PC-programvaren fungerer ikke ordentlig. | <p>Er brannmuren på din PC aktivert?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiver alle brannmurene og prøv å koble til igjen. Se instruksjonene eller nettsiden for brannmuren din.</li> </ul> <p>Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruterer og din PC?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at høyttaleren og din PC er riktig koblet til det lokale nettverket og har nettilgang.</li> <li>• Den trådløse kommunikasjonen kan bli avbrutt fra husholdningsapparater som bruker radiofrekvenser. Flytt høyttaleren og PCen unna dem.</li> </ul> |

## MERKNADER om trådløs bruk

| Symptomer                                                                                | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.</li> <li>• Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer.</li> <li>• Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bluetooth-enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken.</li> <li>• Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.</li> <li>• Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.</li> <li>• Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig.</li> <li>• Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.</li> </ul> |

MERKNADER for å slippe Demo-modus

| Symptomer                                                                                                                                  | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke endre inngangskilden med <b>F</b> -knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. og kun [DEMO]-indikasjonen vises på front-displayet. | Frakoble strømledningen og koble den til igjen. Hvis dette ikke virker, trykk og hold <b>F</b> -knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheten inntil displayet viser den gjeldende valgte funksjonen. |
| Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |

## Filkraav

**Tilgjengelige filtyper:** ".mp3", ".wma", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav"

**Samplingfrekvens:** innen 32 til 48 kHz (mp3, wma), opp til 192 kHz/24 bit (flac)

**Bithastighet:** opp til 320 kbps (mp3, wma)

- Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og mediaserverens evner.
- Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne høyttaleren.
- Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene, kan det hende at de ikke spilles av.
- Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne høyttaleren.

## Varemerker og lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, og det doble D-symbolet er varemerker til Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.



**Bluetooth®**-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.



Betegnelse HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.

## Spesifikasjoner

| Generelt                                             |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømkrav                                            | 25 V $\equiv$ 1,52 A (AC-adapter)                                                                                                |
| Strømforbruk                                         | Se hovedetiketten på enheten.                                                                                                    |
|                                                      | Nettbasert standby : 5,0 W<br>(Hvis alle nettverksporter er aktiverte)                                                           |
| AC-adapter                                           | Modell : DA-38A25<br>Produsent : Asian Power Devices Inc.<br>Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz<br>Utgang : 25 V $\equiv$ 1,52 A |
| Dimensjoner (B x H x D)                              | ca. 950 mm x 55 mm x 85 mm (med fotstøtte)                                                                                       |
| Driftstemperatur                                     | 5 °C til 35 °C                                                                                                                   |
| Driftsfuktighet                                      | 5 % til 90 %                                                                                                                     |
| Tilgjengelig digital inndata<br>lydsamplingsfrekvens | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz                                                                                       |
| Tilgjengelig<br>digitallydinngangsformat             | Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM                                                                                           |

| Inngang/Utgang |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN     | 3 V (p-p), optisk kontakt x 1                                                                        |
| PORTABLE IN    | 0,32 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1                                                                |
| HDMI IN        | 19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1                                                                   |
| HDMI OUT       | 19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1<br>4K-kilder avhengig av HDCP 2.2 støttes ikke ved 4K-oppløsning. |

| Forsterker (RMS-utgang) |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Totalt                  | 320 W RMS                                     |
| Foran                   | 60 W RMS x 2 (4 $\Omega$ ved 1 kHz, THD 10 %) |
| Basshøytaleren          | 200 W RMS (3 $\Omega$ ved 80 Hz, THD 10 %)    |

| Trådløs basshøytaler    |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Strømkrav               | Se hovedetikett på basshøytaler. |
| Strømforbruk            | 33 W                             |
| Type                    | 1-veis 1 høytaler                |
| Impedans                | 3 $\Omega$                       |
| Rangert inngangsstrøm   | 200 W RMS                        |
| Maks. inngangseffekt    | 400 W RMS                        |
| Dimensjoner (B x H x D) | ca. 171 mm x 320 mm x 252 mm     |

| System                       |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-port                     | Ethernet-kontakt x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX                                                              |
| Trådløs LAN (intern antenne) | Integrert IEEE 802,11n (Draft 2,0) trådløs nettverkstilgang, kompatibel med 802,11a/b/g/n WiFi-nettverk. |

- Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

## Håndtering av høyttaleren

### Ved sending/transport av høyttaleren

Vennligst ta vare på den originale emballasjen/innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra fabrikk, for maksimum beskyttelse.

### Å holde utvendige overflater rene

- Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Tørring med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i kontakt med enheten over lengre tid.

### Rengjøring av høyttaleren

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på høyttaleren.

## Viktig informasjon angående nettverkstjenester

Alt av informasjon, data, dokumenter, kommunikasjon, nedlastinger, filer, tekst, bilder, fotografier, grafikk, videoer, webcaster, publikasjoner, verktøy, ressurser, programvare, kode, programmer, tilleggsprogrammer, widgets, applikasjoner, produkter og annet innhold ("Innhold") og alle tjenester og tilbud ("Tjenester") tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en tredjepart (hver en "Tjenesteleverandør") er ansvaret til den Tjenesteleverandøren det har kommet fra.

Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid, uten forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset til suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler av Innholdet eller Tjenestene.

Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om kundeservice angående Innhold eller Tjenester må stilles direkte til respektive leverandører av Innhold og Tjenester.

Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for noe av Innhold eller Tjenester levert av Tjenesteleverandøren eller noen endringer i, fjerning av eller opphør av slikt Innhold eller slike Tjenester, og garanterer ikke tilgjengeligheten av eller adgang til slikt Innhold eller slike Tjenester.

## VILKÅR FOR BRUK

Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og grupper som bruker LGs multi-roms høyttaler (LG Multiroom Speaker), enhver programvare tilknyttet LG multi-roms høyttaler, denne applikasjonen og alle tjenester tilknyttet denne applikasjonen (felles "LG-programvare"). De angir LGEs forpliktelser overfor deg, så vel som identifiserer det som bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må være klar over når du bruker LG-programvare. LG-programvare er patentbeskyttet programvare som eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine lisensgivere ("LGE", "oss" eller "vi").

Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare, bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du ikke få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det relevante dokumentet.

Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den forhåndsintallerte kopien av LG-programvare utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig for deg for å benytte din LG fleroms høyttaler personlig og ikke til noe annet formål.

Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LG-programvare hvor som helst i verden tilhører oss eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LG-programvare er overført til deg. Du har kun rett til den begrensede bruken av LG-programvare som er angitt i disse lisensvilkårene.

Du kan ikke kopiere, endre, dekompile eller demontere vår programvare på noen måte, med mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake eller avikle alle eller deler av Tjenestene uten varsel hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for Bruk.

Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller garantier om at LG-programvare er fri for defekter eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig, høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at de alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.

Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille levering av LG-programvare eller suspendere eller begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene der hvor vi anser det som rimelig nødvendig av tekniske, driftsmessige, sikkerhetsmessige, lovmessige eller forskriftsmessige årsaker.

Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et tidspunkt eller for en periode.

Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste ned eller få tilgang til innhold eller applikasjoner som er gjort tilgjengelig av tredjeparter på LG-programvaren din, gir vi ingen løfter eller garantier for at du alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold eller slike applikasjoner. I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre det, ekskluderer vi alle garantier, betingelser eller andre vilkår som kan være implisert i disse lisensbetingelsene etter lov.

I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap eller enhver skade oppstått for deg eller noen annen person i forbindelse med din bruk av LG-programvare. Vi er kun ansvarlige for påført tap eller skade som er et overskuelig resultat av vårt brudd på disse lisensbetingelsene, eller vår uaktsomhet opp til den summen som er spesifisert nedenfor, men vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade som ikke er overskuelig. Tap eller skade er overskuelig om det er en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller om det var beregnet av deg og oss når du begynte å bruke LG-programvare.

For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt, forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på annen måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av selskaper overfor deg begrense seg til den summen du betalte for LG-programvaretjenesten din. I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lover, tillater ikke enkelte jurisdiksjoner begrensning eller ekskludering av ansvar for tilfældige eller påfølgende skader, eller har lovgivning som innskrenker begrensning eller ekskludering av ansvar, slik at det ovenstående kanskje ikke gjelder for deg.

Ingenting i disse lisensbetingelsene skal begrense eller ekskludere vårt ansvar for død eller personskade relatert til vår forsømmelse, bedrageri eller bedrageriske opplysninger som ikke kan ekskluderes eller begrenses etter lov.

LG-programvare gir tilgang til "apper" og lenker til andre tjenester som eies og drives av tredjeparter, slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts applikasjon, tjenester og innhold som du akseierer

via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse tredjeparts leverandørene og befinner seg utenfor omfanget for disse Vilkår for Bruk.

Dine forretninger med enhver tredjeparts leverandør er kun mellom deg og den relevante leverandøren og kan være underlagt leverandørens egne vilkår, betingelser og personvernerklæring. Vi oppmuntrer deg til å lese disse dokumentene, selv om vi ikke er ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar oss ikke noe ansvar for apper, tjenester eller innhold som leveres av tredjeparts leverandører.

Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang til visse tredjeparts innhold, applikasjoner eller tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller ansvar. Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for enhver endring, avbrudd, utkobling, fjerning eller suspensjon av innhold, applikasjon eller tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom denne LG-programvaren. Vi er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte kundeservice relatert til innhold, applikasjoner og tjenester. Spørsmål eller anmodninger om service angående tredjeparts innhold, applikasjoner eller tjenester må stilles direkte til respektive leverandører av innhold og tjenester eller applikasjonsutviklere, etter hva som er hensiktsmessig.

Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker.

Tjenestenes egnethet for barn og foreldrekontrollverktøy.

Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig: Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre, noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet for barn.

Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å få tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å avgjøre hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet for det barnets tilgang.

Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy (som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV ikke kunne vise begrenset innhold, med mindre du angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette opp og vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og eventuelle andre kontroller som er tilgjengelige og vi vil ikke være ansvarlige for noen urett, skade eller tap påført deg eller noen annen bruker av din LG Smart TV, som resultat av at du ikke gjør dette. Avhengig av din modell av LG Smart TV, kan det være at denne

funksjonen ikke er tilgjengelig.

Virus og sikkerhet

Vi benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter, virus eller andre sårbarheter.

Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenekt-angrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere din LG Smart TV, data eller annet materiale som tilhører deg, under din bruk av Tjenestene.

Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig: Klager

Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller klager angående Tjenestene, vennligst kontakt [inkluder henvisning til ikke-personlig LG e-postadresse].

Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig: Diverse

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til i dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg, angående din bruk av Tjenestene.

Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte overføre deler av eller alle våre rettigheter og forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun gjøre dette hvis det ikke materielt påvirker dine rettigheter under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke overdra, sette bort eller på annen måte overføre dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkår for Bruk (unntatt hvor du avhender din LG Smart TV til en tredjepart), med mindre du først avtaler dette skriftlig med oss.

Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve enhver rettighet som vi har mot deg på et særskilt tidspunkt, forhindrer ikke dette oss fra å senere beslutte å utøve eller håndheve denne rettigheten.

Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves av en rett eller regulerende myndighet, skal den delen dette angår slettes og gjenværende deler av Vikår for Bruk skal fortsatt være gyldige.

Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen rettigheter som kan håndheves av enhver person som ikke er part i dem.

Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet

hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE samtykker til å underkaste dere den eksklusive jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG Smart TV er solgt i forbindelse med det samme.

Denne avtalen skal styres av lovene til Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om lovbestemmelser.

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt [www.lg.com](http://www.lg.com).

Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren din eller andre metoder.

## **Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode**

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon.

Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

