

BRUKERVEILEDNING

Bærbar Bluetooth- høytaler

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELLER

PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc. Med enerett.

Sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Symbolet av blinkende lyn med pilspiss i en likesidet trekant varsler brukeren om isolert farlig spenning inne i produktet, med høy risiko for elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om viktige instruksjoner om drift og vedlikehold (service) inkludert med produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende) og objekter fylt med væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, f.eks. bokhyller eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (f.eks. elektronisk fluesmekker). Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Luker og åpninger i kabinettet er for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på senger, sofaer, matter eller tilsvarende overflater. Dette produktet skal ikke plasseres i en innebygget installasjon som bokhyller eller stativer med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

Vær FORSIKTIG med strømledningen

Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved nødsituasjon, må strømstøpselet være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontakter/vegguttak. Overbelastede stikkontakter/vegguttak, løse eller skadede stikkontakter/vegguttak, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlige. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser med lav luftfuktighet.

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet forsiktig etter å ha berørt metallobjekter som leder elektrisitet.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren inkludert med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏻	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Unike funksjoner
- 6 Innledning
- 7 Front
- 8 Bak

2 Drift

- 9 Lading av høyttaleren
 - 9 – Lading via AC-adapteren
 - 9 – Sjekk ladingstatus.
- 10 – Sjekk batteri status
- 11 Grunnleggende drift
 - 11 – Bruk av strømknappen
 - 11 – Bluetooth-tilkobling
 - 11 – Bluetooth LED-lystatus
 - 12 – Enkel driftveiledning
- 13 Håndfrifunksjon
- 14 Talekommando
- 15 Stemningslys
- 16 Lydeffekt
 - 16 – Innstilling av lydeffekt
- 17 Hør på musikk via en ekstern enhet.
- 18 Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
 - 18 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter
- 21 Multi-telefonsammenkobling
- 23 Bruk av "Music Flow Bluetooth"-appen
 - 23 – Om "Music Flow Bluetooth"-appen
 - 23 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på Bluetooth-enheten din
 - 24 – Aktiver Bluetooth med "Music Flow Bluetooth"-appen
- 25 Tilkobling for dobbellspill (valgfri)
- 27 Annen drift
 - 27 – Nullstilling
 - 27 – Slå på/av pipelyden
 - 27 – Merknader om Auto Strøm AV

3 Feilsøking

- 28 Feilsøking

4 Appendiks

- 29 Varemerker og Lisenser
- 29 Håndtering av enheten
- 30 Spesifikasjoner

1

2

3

4

Unike funksjoner

1 Auto-strøm av

Denne enheten kan slå seg selv av for å spare strømforbruk. (side 27)

Bærbar inn

Lytt til musikk fra bærbare enheter. (smart-telefon, bærbar PC, osv.)

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret hos **Bluetooth**-enheten.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app utviklet for å gi deg kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. (Side 23-24)

Dobbellspill (valgfri)

Lyden kan nytes i stereo via to høyttalere. For å nyte dobbellspill, må en annen høyttaler kjøpes. (Tilgjengelig PK-seriemodell: 5, 7)

Innledning

Symboler som brukes i denne brukerveiledningen

! Merk

Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.

! Forsiktig


Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra feil bruk.

! Forsiktig

Vanntett (IPX5)

Denne høyttaleren er vanntett i henhold til IPX5. IPX5 er "Grader av beskyttelse mot inntrenging av vann" Dette systemet er imidlertid ikke helt vanntett. Unngå tilfellene nedenfor.


- Ikke bruk under vann eller annen væske.
- Ved batterilading, ikke utsett enheten for vann.
- Når porten blir utsatt for vann, tørk den av med en myk, tørr klut. Tørk den av grundig før høyttaleren brukes.
- Portene er ikke vanntette. Husk å lukke portdekselet sikkert. Se bildet nedenfor.

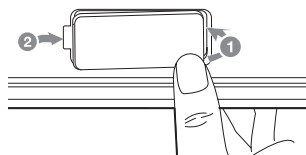

- Posisjoner portdekselet på ① og trykk den sikkert inn ②.

Den vannavstøtende ytelsen til systemet er basert på våre målinger under de forholdene som er beskrevet her. Merk at funksjonsfeil som følge av nedsenking i vann forårsaket av misbruk av kunden ikke er dekket av garantien.

Front

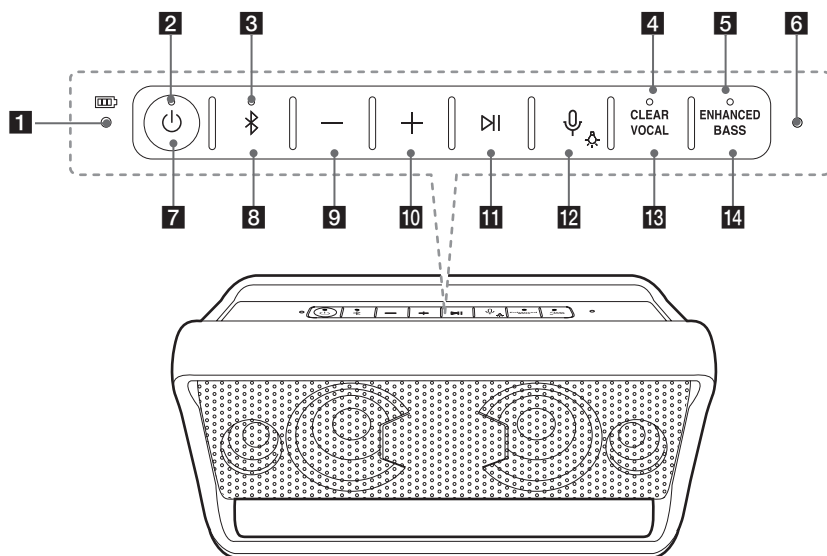

1 LED-batterilyks

2 Strøm LED-lys

3 Bluetooth LED-lys

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Mikrofon

7 ⏻

Slår på/av : Trykk.

8 Bluetooth

- Legger til en **Bluetooth**-enhet for multi-telefonsammenkobling. (Trykk og hold Bluetooth i 2 sekunder)

- Endringer til **Bluetooth**-modus i bærbarmodus. (Trykk Bluetooth)

* Ved tilkobling av den bærbare kabelen, bytter funksjonen til bærbar inngangsmodus automatisk.

9 — : Reduser volumet.

10 + : Øk volumet.

11 ▶⏸

- Spiller av, pauser eller hopper over avspilling i **Bluetooth**-modus. (side 12)

- Mottar et anrop på **Bluetooth**-enheten. (side 13)

- Demper lyden i bærbar modus.

12 🗣️

- Endrer stemningslys. (Trykk og hold 🗣️ i 2 sekunder) (side 14)

- Bruk talekommando hos smart-enheten. (side 15)

13 CLEAR VOCAL


- Endrer lydeffekt. (side 16)

14 ENHANCED BASS

- Endrer lydeffekt. (side 16)

Bak

1
Kom i gang

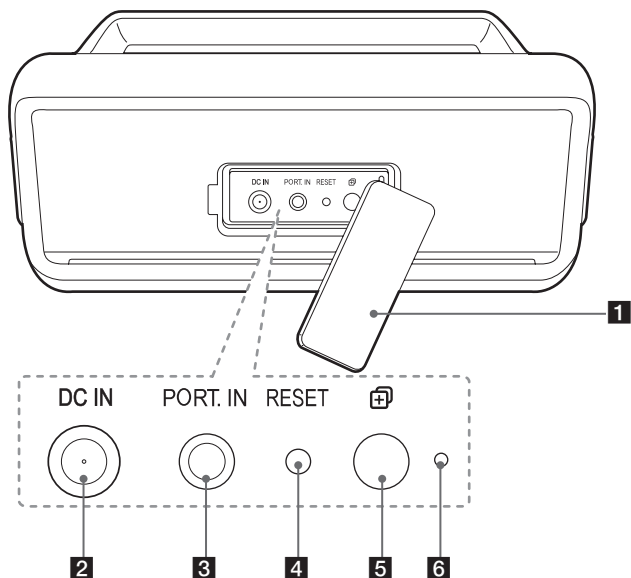

1 Portdeksel

2 DC IN
inngang til AC-adapter

3 PORT.IN
Hør på musikk fra en bærbar enhet.

4 RESET-knappen

5 
Tilkobler to høyttalere for dobbellspill.
(side 25-26)


6 Dobbellspill LED-lys

Lading av høyttaleren

Lading via AC-adapteren

Denne høyttaleren bruker innebygde batterier. Før bruk, lad batteriet ved å koble til AC-adapteren.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble kabelen hos AC-adapteren til inngangen hos **DC IN**-adapteren.
3. Koble AC-strømledningen til en AC-stikkontakt.

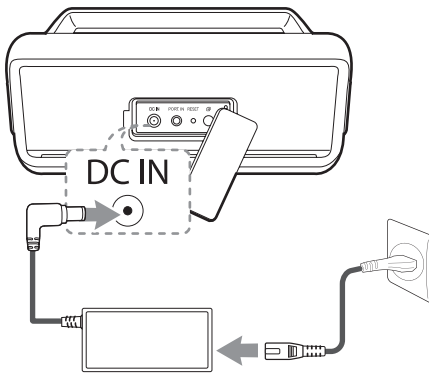

! Merk

Driftstiden er ca. 22 timer. Dette er basert på fullstendig ladet batteri, kontinuerlig avspilling ved 50% volumnivå med stemningslys og equalizer-funksjoner slått av. Dette kan variere basert på batteriets status eller bruksforhold.

! Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Hvis den medfølgende adapteren ikke brukes, er lading utilgjengelig og ladetiden kan variere. Og dette kan føre til skade av enheten og ugyldiggjøring av garantien.

Sjekker ladingstatus.

Når høyttalerens batteri lades, kan ladestatusen sjekkes via batteriets LED-lys.

LED	Beskrivelse
 Grønn → av	Batteriet er fullstendig ladet.
 Rød	Batteriet lader.

! Merk

- Hvis musikk spilles av under lading, vil ladingen ta lenger tid.
- Hvis høyttaleren ikke lader på grunn av overoppheting, lyser batteriets LED-lys rødt og gult alternativt. Ladingen stoppes.
- Når høyttalerens batteri er fullstendig ladet, lyser batteriets LED-lys grønt i 15 sekunder og deretter slås av.

Sjekk batteri status

Hvis strømmen er slått på, kan ladestatusen sjekkes ved å trykke -knappen i 2 sekunder. Deretter endres batteriets LED-lys avhengig av batteriladestatusen.


LED	Beskrivelse	Status
 Grønn	Batteriets LED-lys lyser grønt.	 $\geq 70 \%$
 Oransje	Batteriets LED-lys lyser gult	 $> 10 \%$
 Rød	Batteriets LED-lys blinker rødt med lyden.	 $\leq 10 \%$

! Merk

- Batteriets LED-lys slås på i 3 sekunder; etter at -knappen trykkes i 2 sekunder.
- Sjekk av batteristatus skjer ikke når høyttaleren lades.
- Hvis høyttaleren er koblet til smart-telefonen, sjekk batteristatusen på "Music Flow Bluetooth"-appen. Det kan variere fra faktiske batterikapasitet. (Kun Android)

Grunnleggende drift


Bruk av strømknappen

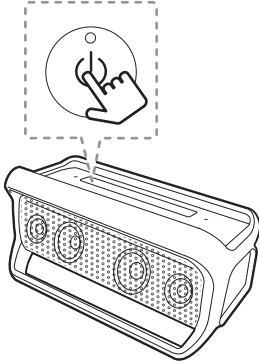

Strøm På/Av

Trykk -knappen.


Bluetooth-tilkobling

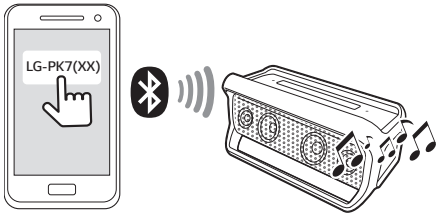

Spill av ønsket musikk via **Bluetooth**-enheten. Etter sammenkobling kan avspillingen kontrolleres via knappene på enheten. (side 12, 18-20)

Bluetooth LED-lysstatus

Sjekk at **Bluetooth** LED-lyset blinker før tilkobling av **Bluetooth**-enheten.

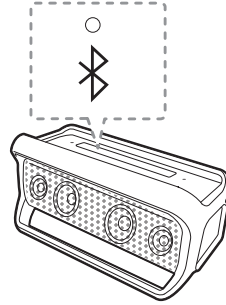

LED	Status	Beskrivelse
 	Bluetooth LED-lyset blinker med lyden.	Søker etter Bluetooth -enhet.
 	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.	Bluetooth -enheten er tilkoblet.

! Merk

- I bærbar modus slås **Bluetooth** LED-lyset av.
- Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.

Enkel driftveiledning


Funksjon	Hvordan	Status
Strøm På	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås på med lyden.
Strøm Av	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås av med lyden.
Bluetooth -sammenkobling	Når Bluetooth LED-lyset blinker, velg LG-PK7 (XX) fra enhetslisten hos Bluetooth -enheten.	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.
Multi-telefonsammenkobling	Trykk og hold  i 2 sekunder for å legge til en annen Bluetooth -enhet.	Under søk etter en annen enhet, vil Bluetooth LED-lyset blinke. Etter sammenkobling lyser Bluetooth LED-lyset fortsatt hvitt med lyden.
Volumkontroll	Trykk  eller  .	Når denne enheten når min. volum eller maks. volum, kan en pipelyd høres.
Spill av/Pause	Trykk  .	-
Hopp fremover	Trykk  2 ganger.	-
Hopp bakover	Trykk  3 ganger.	-
Håndfri	Trykk  .	Motta og frakoble et anrop.
Dobbellspill (valgfri)	Trykk og hold  -knappen i 2 sekunder.	Dobbellspill LED-lyset slås på med lyden.
Bluetooth -initialisering	Trykk og hold  i 7 sekunder.	Strøm og Bluetooth LED-lysene blinker 4 ganger.

! Merk

- I dobbeltspillmodus støttes ikke multi-telefonsammenkobling. (Side 25-26)
- Avspilling eller volum kan justeres ved bruk av **Bluetooth**-enheten.
- Etter **Bluetooth**-initialisering, koble til **Bluetooth**-enheten igjen. (Hos iOS-enheter, prøv å koble til **Bluetooth**-enheten igjen etter sletting av eksisterende tilkobling av **Bluetooth**-enheten.)

Håndfrifunksjon

Innkommende anrop kan mottas via **Bluetooth**-enheter til denne enheten. Koble enheten til en **Bluetooth**-enhet.

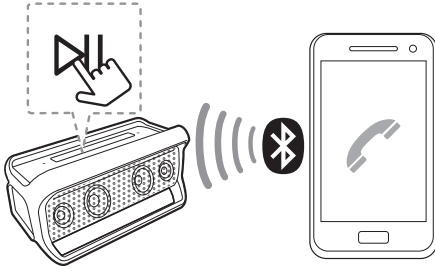

Funksjon	Hvordan
Motta et anrop.	Trykk ⏮ .
Avslutt samtalen.	Trykk ⏮ .
Avvis et anrop.	Trykk og hold ⏮ i 2 sekunder.
Veksle mellom høyttaleren og telefonen under en samtale.	Trykk og hold ⏮ i 2 sekunder.

! Merk


- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk hos smart-telefoner.
- For å justere samtalevolumet, trykk **—**, **+**-knappene på enheten.
- I dobbeltspillmodus kan enheten kun motta anrop via den eneste primærhøyttaleren på grunn av lyduling. (Side 25-26)
- Hos enkelte **Bluetooth**-enheter, når et innkommende anrop mottas, kan det hende at den innebygde ringetonen ringer. (feks. iOS-enheter) Den innebygde ringetonen er ikke justerbar.
- I multi-telefonsammenkoblingsmodus kan kun 1 av de tilkoblede enhetene motta anrop via høyttaler.
- Ved kobling av samtalen mellom multi-sammenkoblede **Bluetooth**-enheter, fungerer ikke håndfri riktig.
- Selv etter bytting til bærbar modus i **Bluetooth**-tilkoblingsstatus, kan denne funksjonen fortsatt brukes.
- For å bruke denne modusen, noen av **Bluetooth**-enheter må endres til høyttaler modus på ringe-modus. (ex. iOS enheter)
- Under mottak av anrop ved bruk av taleknappen på telefonen, kobles samtalen til telefonen. (Kun iOS-enheter)
- Hvis denne funksjonen ikke skal brukes, deaktiver **Bluetooth**-innstillingen på telefonen. Koble til **Bluetooth** igjen for å bruke denne modusen.

Talekommando

Snakk for å bruke talekommando hos smart-telefonen via høyttalerens mikrofon ved bruk av talekommando-appen eller Siri.

! Merk

Bruk smart-enheter som har talekommando.

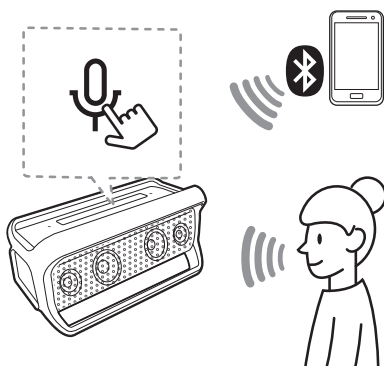


! Merk

- Når tidsbegrensningen for talekommando overgår hos smart-enheter, avbrytes denne funksjonen automatisk
- Det anbefales å bruke Google-appen (Google Assistant, Google Now, osv.) ved bruk av denne funksjonen via Android-enheten. Google-appen leveres av Google. Noen steder støtter muligens ikke av Google-avtalen.
- Når talekommandomodus avbrytes, trykk  -knappen.
- For mer informasjon, se talekommando-appen eller Siri.
- Snakking nær mikrofonen vil øke effektiviteten.
- Dette kan muligens ikke fungere, avhengig av **Bluetooth**-enheten.

1. Koble høyttaleren til smart-enheten via **Bluetooth**.
2. Trykk på  -knappen for å aktivere talekommando på smart-enheten din.
3. Aktiver talekommando-appen på følgende måte.
 - Android O/S: Velg talekommando-appen.
 - iOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Opprett en forespørsel til talekommando-appen eller Siri via høyttalerens mikrofon.

Stemningslys

Stemningslyset kan slås på hos denne enheten. Når du trykker og holder inne -knappen i to sekunder, vil innstillingene for humørlyset vises i rekkefølgen som vist nedenfor.

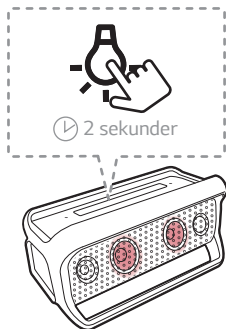


Funksjon	Beskrivelse
Fest	Lys av ulike farger slås på.
Vann	Blått lys slås på.
Skog	Gult lys slås på.
Min Stil (Kun Android)	For å aktivere [My Style] -alternativet, tilpass "Music Flow Bluetooth"-appen.
Av	Stemningslys slås av.

! Merk

- Hvis musikken spilles av, synkroniseres stemningslyset til musikken.
- Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.

Lydeffekt

Lydeffekt er optimalt innstilt hos en av Storbritannias beste lydselskaper MERIDIAN. MERIDIAN-teknologi leverer forbedret vokal klarhet, bredt lydfelt og rik bass. Velg ønsket lydeffekt ved bruk av **CLEAR VOCAL**- og/eller **ENHANCED BASS**-knappene.

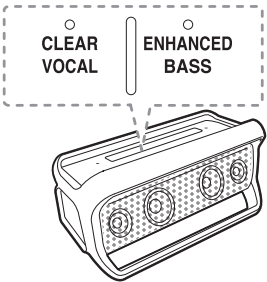

Innstilling av lydeffekt

○ På / ● Av


LED	Funksjon	Beskrivelse
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Clear Vocal + Enhanced Bass	Nyt "Clear Vocal" og/eller "Enhanced Bass" samtidig.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Clear Vocal	Nyt HiFi-lyd med forbedret vokal klarhet hos hver sang. - "Clear Vocal" er mer effektiv for vokalmusikk.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Enhanced Bass	Nyt brede lydfelt og rik bass med vekt på bassen og varmen til musikken. - "Enhanced Bass" er mer effektiv for brassmusikk.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standard	Nyt ren og naturlig lyd.

! Merk

- Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.
- Juster lydeffekt ved bruk av "Music Flow Bluetooth"-appen.
- Etter valg av "Standard"-, "Enhanced Bass"-, "Clear Vocal"- eller "Clear Vocal + Enhanced Bass"-lydeffekter, kan førsteklasses lyd med MERIDIAN-teknologi nytes.
- Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd av høy kvalitet, kan det finnes noe forskjell mellom lydeffektmodusene.

Hør på musikk via en eksterne enhet.

Enheden kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter.

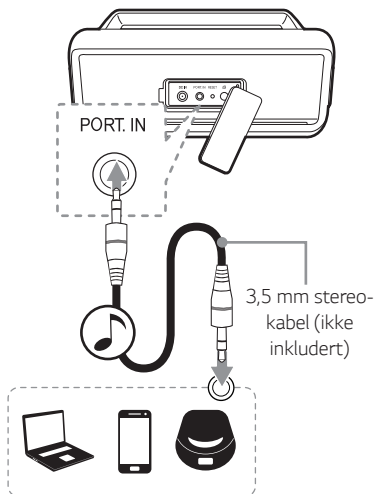

1. Koble den eksterne enheten til **PORT.IN**-kontakten (3,5 mm) hos enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke -knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.

! Merk

- Ved kobling av den bærbare kabelen, bytter funksjonen til bærbar inngangsmodus automatisk.
- I bærbar modus begrenser høyttaleren **Bluetooth**-tilkobling for å forhindre utilsiktet **Bluetooth**-tilkobling.
- Når -knappen trykkes i denne modusen, vil den bytte til **Bluetooth**-modus.
- Ved bruk av dobbeltspillmodus, støttes ikke bærbar modus.

Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via **Bluetooth** i andre rom.

Tilkobling av enkeltenheter via trådløs **Bluetooth**-teknologi er gratis/kostnadsfritt.

En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade, hvis tilkoblingen utføres via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smartphone, bærbar PC, etc.
- Versjon: 4.2
- Kodeks: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler.

Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)


HFP (håndfri profil)

Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter


Sammenkobling din enhet og BLUETOOTH-enhet

Før sammenkobling startes, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos **Bluetooth**-enheten. Se **Bluetooth**-enhetens brukerveiledning. Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.


1. Slå på enheten og deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden.

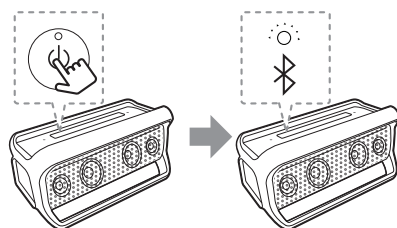

2. Kjør **Bluetooth**-enheten og utfør tilkoblingen. Ved søk etter denne enheten via **Bluetooth**-enheten kan en enhetsliste vises i **Bluetooth**-enhetens display-vindu avhengig av **Bluetooth**-enhetstype. Enheten vises som "LG-PK7 (xx)".

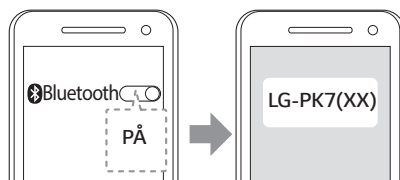


3. Velg "LG-PK7 (xx)".

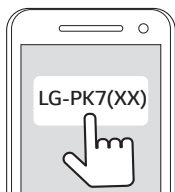

! Merk

- XX representerer de siste to sifre i **Bluetooth**-adressen. Feks., hvis enheten har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil "LG-PK7 (08)" vises på **Bluetooth**-enheten.
- Avhengig av enhetstype, har noen **Bluetooth**-enheter ulike metoder for sammenkobling av enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter behov.

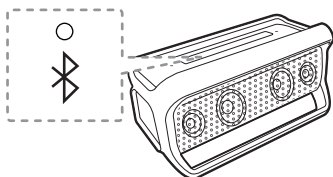4. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED-lyset slås på med lyden.5. Lytt til musikk.
For å spille av musikk lagret på en **Bluetooth**-enhet, se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**-teknologi, må en tilkobling mellom enheten og **Bluetooth**-enheten opprettes så nær som mulig, samt holde avstanden.
Men problemer kan oppstå i følgende tilfeller:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - Det finnes enheter som bruker samme frekvens via **Bluetooth**-teknologi, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter.
- Hvis **Bluetooth**-tilkobling ikke fungerer godt, gå til trinn 1 i "Sammenkobling din enhet og **BLUETOOTH**-enhet" og prøv på nytt.
- Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Avhengig av enhetstypen, kan det hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke kan brukes.
- Du kan nyte **Bluetooth**-funksjonen bruker Smartphone, notisbok, etc...
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere blir lyd kvaliteten.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil frakobles når enheten slås av eller hvis **Bluetooth**-enheten er for langt unna enheten.
- Etter at **Bluetooth**-koblingen er frakoblet, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- **Bluetooth**-tilkoblingen fortsettes ved bytting av **Bluetooth**-funksjonen til andre.
- Ved kobling av **Bluetooth**-enheten (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller via enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vil **Bluetooth** LED-lyset blinke.
- Ved bruk av **Bluetooth**-funksjonen, må volumet justeres til riktig nivå hos **Bluetooth**-enheten.

Kontroller en tilkoblet Bluetooth-enhet

Tilkoblede **Bluetooth**-enheter kan kontrolleres via enheten: spill av, pause, hopp over.



Merk


- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes muligens ikke, avhengig av **Bluetooth**-enheten, eller fungerer annerledes.

Multi- telefonsammenkobling

Enheden kan kobles til 2 **Bluetooth**-enheter samtidig.


Sammenkobling med to enheter

1. Koble enheden til en **Bluetooth**-enhed. (Side 18-20)
2. Når **Bluetooth**-enheden og enheden er tilkoblet, trykk og hold -knappen i 2 sekunder.

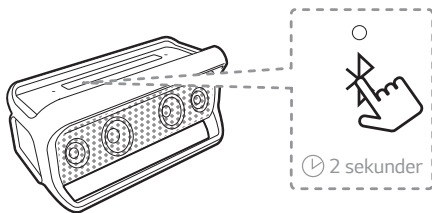


- Deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden. Enheden bytter til multi-telefonsammenkoblingsmodus.

3. Velg "LG-PK7 (XX)" fra enhetslisten hos begge **Bluetooth**-enheter.

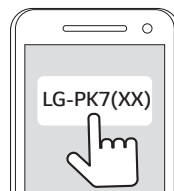

- Deretter kobles høyttaleren til 2 **Bluetooth**-enheter.
4. Når tilkoblingen av 2 **Bluetooth**-enheter er fullført, slås **Bluetooth** LED-lyset på.

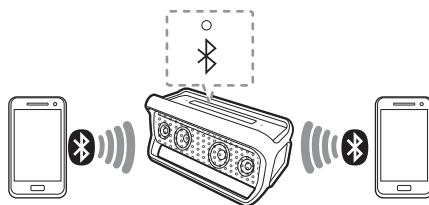

! Merk

- Ved bruk av dobbeltspillmodus, støttes ikke multi-telefonsammenkobling. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder for å avbryte dobbeltspillmodus.
- Denne enheten kan kobles sammen med opptil to **Bluetooth**-enheter samtidig, med samme metode som i den ovennevnte beskrivelsen.
- Når høyttaleren er klar for multi-telefonsammenkoblingsmodus, må andre **Bluetooth**-enheter og høyttaleren tilkobles innen få minutter (ca. 1 minutt). Ellers avbrytes multi-telefonsammenkoblingsmodusen.
- Multi-telefonsammenkobling støttes kun hos Android-enheter. (Multi-telefonsammenkobling støttes muligens ikke, avhengig av den tilkoblede enhetens spesifikasjoner.)
- Fjernbare/avtagbar **Bluetooth**-enheter (feks.: dongler, osv.) støtter ikke multi-telefonsammenkobling.
- Selv om denne høyttaleren er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kan musikken ikke spilles av eller kontrolleres ved bruk av 2 **Bluetooth**-enheter samtidig. Stopp musikken for å spille av den andre **Bluetooth**-enheten.
- Etter multi-sammenkobling tar det litt tid før musikken spilles av, avhengig av **Bluetooth**-enheten.
- Ved multi-telefonsammenkobling, støttes ikke tilkoblingen av 2 **Bluetooth**-enheter automatisk. Bare én **Bluetooth**-enheten vil automatisk bli koblet, høyttaler. Den andre enheten være koblet manuelt.
- Hvis utenfor den effektive **Bluetooth**-rekkevidden uten frakobling av **Bluetooth**, kan det ta noen minutter å koble til andre **Bluetooth**-enheter. Men etter at strømmen slås av og på, kan du koble til andre **Bluetooth**-enheter uten å vente.
- Ved forsøk på å sammenkoble en ny **Bluetooth**-enhet når den er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kobler høyttaleren automatisk til 1 **Bluetooth**-enhet. (**Bluetooth**-enheten i bruk er ekskludert fra frakobling.)
- Multi-telefonsammenkoblingsmodus kan endres i "Music Flow Bluetooth"-appen Multi play mode.
- Ved bruk av AptX HD-kodekaktivererte enheter i multi-telefonsammenkobling, transkoderer AptX HD-kodeken til lavere enn AptX HD-kodeken.
- Når multi-telefonsammenkobling er fullført, spiller noen mobiltelefoner (feks. AptX HD-støttede enheter) av musikk etter en kort pause.
- Ved multi-telefonsammenkobling, kan kun 1 **Bluetooth**-enhet med kontroll bruke talekommando.

Bruk av "Music Flow Bluetooth"-appen

! Merk

- Kun Android OS har mulighet til å bruke "Music Flow Bluetooth"-appen med denne enheten.
- Det anbefales å bruke den nyeste versjonen av appen.

Om "Music Flow Bluetooth"-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på Bluetooth-enheten din

Det finnes to metoder for å installere "Music Flow Bluetooth"-appen på **Bluetooth**-enheten din.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode

1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for å installere.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din har scanning-programvare. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via "Google Android Market" (Google Play Store)

1. Trykk på ikonet for "Google Android Market" (Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn "Music Flow Bluetooth" og søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på "Music Flow Bluetooth" for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver Bluetooth med "Music Flow Bluetooth"-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen hjelper deg å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten.


1. Trykk på ikonet for "Music Flow Bluetooth"-appen på startskjermen for å åpne "Music Flow Bluetooth"-appen, og gå deretter tilbake til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk, trykk [Setting] og [Help]-menyen.

! Merk


- "Music Flow Bluetooth"-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
- "Music Flow Bluetooth"-appen vil ikke fungere for alle **Bluetooth**-enheter.
- Etter kobling av "Music Flow Bluetooth"-appen kan musikk spilles av fra enheten. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker de andre applikasjonene eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten din ved bruk av "Music Flow Bluetooth"-appen, kan unormal drift forekomme.
- Når "Music Flow Bluetooth"-appen ikke fungerer som normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten din og tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen og forsøk deretter å koble til på nytt.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, vil det være noen forskjeller ved bruk av "Music Flow Bluetooth".
- Sjekk **Bluetooth**-innstillingene på **Bluetooth**-enheten din dersom "Music Flow Bluetooth"-appen ikke fungerer som den skal.

Tilkobling for dobbeltspill (valgfri)

Lyden kan nytes i stereo via to høyttalere. For å nyte dobbeltspill, må en annen høyttaler kjøpes.

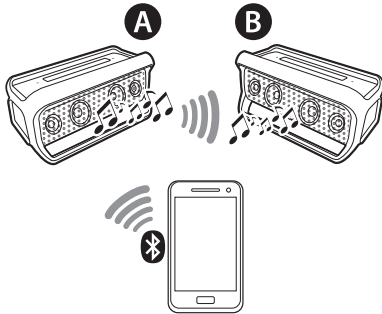


1. Trykk og hold hver høyttalers -knapp i 2 sekunder. Deretter er høyttalerne klare til dobbeltspillmodus.

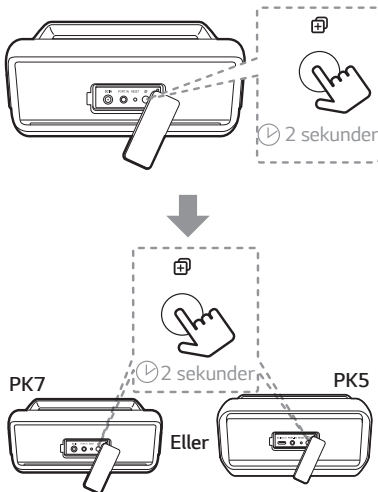

- Pipefyden høres og dobbeltspill LED-lyset blinker hvitt raskt.

2. Hvis to høyttalere er tilkoblet, blinker dobbeltspill LED-lyset fortsatt hvitt med pipefyden.

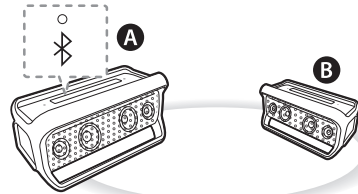

- **A** -høyttaler: Primærhøyttaleren er innstilt til V (venstre) kanal og slår på dobbeltspill LED-lyset og **Bluetooth** LED-lyset.
- **B** -høyttaler: Sekundærhøyttaleren er innstilt til H (høyre) kanal og slår på dobbeltspill LED-lyset.

! Merk

- Det tar maks. 1 minutt å koble til dobbeltspill.
- Bruk av dobbeltspill er begrenset til PK 5, 7-seriemodeller.
 - Ved tilkobling av dobbeltspiltilkobling med samme modell, blir lyden stereo. I dette tilfellet, bytt lyden til stereo og dobbel med "Music Flow Bluetooth"-appen.
 - Ved kobling av PK7 og PK5 med dobbeltspill fordi utgangseffektene er forskjellige, fordobles lyden.
- Ved ingen kobling til en **Bluetooth** -enhet, blinker primærhøyttalerens **Bluetooth** LED-lys.
- **A** -høyttaleren er avhengig av MAC-adressen til **Bluetooth**.

3. Spill av ønsket musikk via **Bluetooth** -enheten.


! Merk

- Under dobbeltspill, støttes ikke multi-telefonsammenkobling.
 - Primærhøytaler (A) kobler kun til 1 **Bluetooth**-enhet.
- I dobbeltspillmodus, kan kun primærhøytaleren (A) kobles til **Bluetooth**-enheten.
- Hvis strømmen slås av og deretter på igjen, må to høyttalere kobles til igjen for bruk av dobbeltspillmodus.
- Hvis enhetene ikke kobler til dobbeltspill, gå tilbake til trinn 1 og prøv igjen.
- Når dobbeltspilltilkoblingen er i prosessering, kan enhetene ikke søkes hos andre **Bluetooth**-enheter.
- Ved frakobling av dobbeltspilltilkoblingen, trykk og hold -knappene i 2 sekunder hos én av de to høyttalerne igjen.
- Hvis dobbeltspilltilkoblingen tilkobles i bærbar modus, bytter høytaleren automatisk til **Bluetooth**-modus.
- I Dobbeltspill-modus kan et anrop mottas kun via hovedhøytaleren, på grunn av lyd hulning.
- Hvis den bærbare kabelen tilkobles i dobbeltspillingsmodus, avbrytes dobbeltspillingsmodus og deretter byttes til bærbar modus.
- Dobbeltspilltilkoblingen kan kobles til "Music Flow Bluetooth"-appen. I dette tilfellet, blir høytaleren koblet til "Music Flow Bluetooth"-appen primærhøytaleren. Kun 1 høyttaler er tilgjengelig ved kobling av dobbeltspill med "Music Flow Bluetooth"-appen.
- For å bytte **Bluetooth**-enheten til dobbeltspillmodus, trykk og hold  i 2 sekunder for å frakoble den gjeldende **Bluetooth**-enheten og koble til den ønskede **Bluetooth**-enheten.
- Ved kobling av **Bluetooth**-enheten (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller via enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- I dobbeltspillmodus skal høytalerne plasseres så nære hverandre som mulig.
- Avhengig av nettverksmiljøet, kan det hende at dobbeltspillmodus ikke fungerer ordentlig.
- I dobbeltspillmodus, spiller noen mobiltelefoner (feks. AptX HD-støttede enheter) av musikk etter en kort pause.
- I dobbeltspillmodus, kan talekommando kun brukes hos primærhøytaleren.
- Noen mobiltelefoner kan muligens ikke spille av musikk ordentlig ved kobling av dobbeltspill under avspilling.
- Høytaleren kan ikke synkronisere audio (lyd) med video (feks. TV, osv.).

Annen drift

Nullstilling

- Hvis enheten fryser på grunn av funksjonsfeil, trykk **RESET**-knappen ved bruk av et objekt som en tynn pinne. Trykk **⏻** for å prøve å slå på høyttaleren igjen.

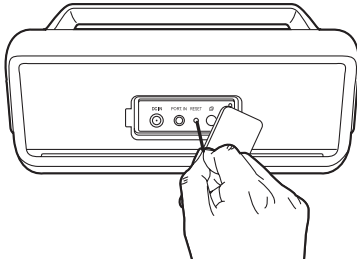

Slå på/av pipelyden

Sett opp pipelyden via "Music Flow Bluetooth"-appen (kun Android):
 "Music Flow Bluetooth"-menyen → [Setting] → [Beep Sound]

Merknader om Auto Strøm AV

Når enheten er i **Bluetooth**-modus uten musikkavspilling i 15 minutter eller i bærbar inngangsmodus uten knappeaktivitet på 6 timer, blir enheten slått av automatisk.

Denne funksjonen kan skrues av eller på. Når en innstilling endres i en gitt rekkefølge vil Power lampen blinke fem ganger i takt med et lydsignal.

Funksjon	Hvordan
PÅ	Trykk og hold ⏻ , + i 2 sekunder samtidig.
AV	Trykk og hold ⏻ , — i 2 sekunder samtidig.

! Merk

Hvis funksjonen er av, vil høyttaleren være av på denne måten som trykker på **⏻**-knappen eller batteriet er fullstendig utladet

Feilsøking

3

Feilsøking

Feil	Årsak & Feilretting
Ingen strøm.	- Batteriet er utladet. Lad batteriet. - Koble enheten til strømkilden med AC-adapteren.
Ingen lyd eller lydforstyrrelser.	- Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster volumet hos enheten eller Bluetooth-enheten. - Ved bruk av en ekstern enhet ved høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere. Reduser volumet på enhetene. - Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth -tilkoblingen fungerer ikke ordentlig.	- Slå Bluetooth av og på igjen hos Bluetooth-enheten og prøv deretter å sammenkoble igjen. - Sikre at Bluetooth-enheten er slått på. - Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten. - Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at enheten din ikke kobles til enheten.
Enheten fungerer ikke ordentlig.	- Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen bli slettet. Tidligere innstillinger lagres ikke hvis enhetens strøm slås av. - Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet ikke er for høy eller lav. - Ved overbelastning blinker strøm og Bluetooth LED-lysene hvitt. Slå strømmen av og på igjen.
Ovennevnte løsninger virker ikke.	Trykk RESET-knappen på høyttaleren med et objekt som en tynn pinne. (Side 27)

Varemerker og Lisenser



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.

Håndtering av enheten

Transportering av enheten

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene.

- Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Kraftig tørking kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på enheten.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømkrav	19 V  1,7 A (AC-/vekselstrøm-adapter) Innebygget oppladbart batteri
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
AC-adapter	• Modell: LCAP25A • Produsent: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Inngang: 100-240 V~ 50-60 Hz • Effekt: 19 V  1,7 A
Dimensjoner (B x H x D):	Ca. 320 mm X 167 mm X 152 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 60 %
Vanntett	IPX5

Innganger	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)

Batteri	
Batterikapasitet	5200 mAt (Typ) 5000 mAt (Min)
Driftstiden	ca. 22 timer Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruksforhold.
Ladetid	Under 3,5 timer (med AC-adapter) Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruk.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

