



## SIMPLE MANUAL

# Wi-Fi SOUND BAR


---

WIFI SOUNDBAR  
Wi-Fi LYDBJÆLKE  
WI-FI LYDPLANKE  
Wi-Fi SOUND BAR

SP9YA






MFL72000258  
2104\_Rev02

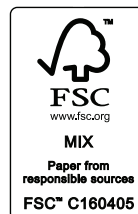

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

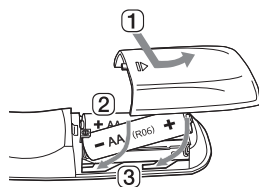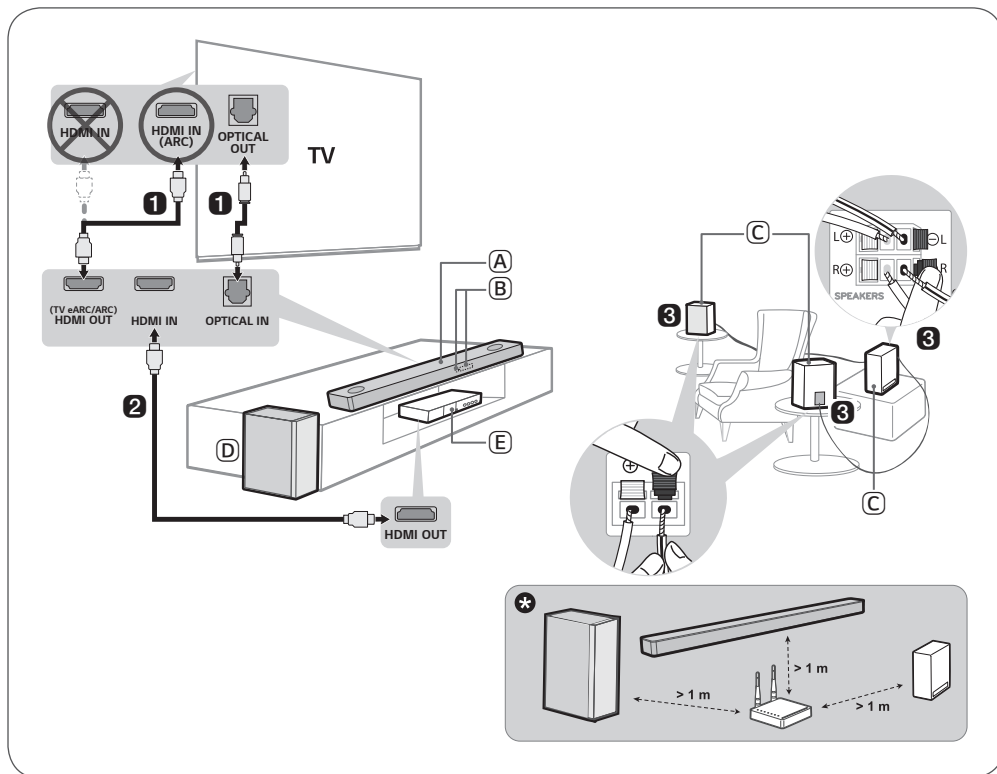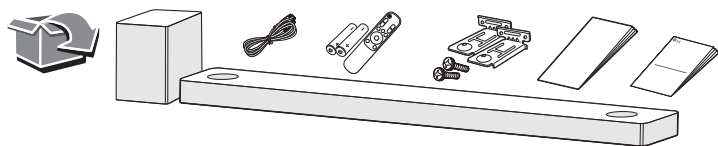

Replacement of Battery  
Byta batteri  
Udsiftning af batteri  
Batteribytte  
Akun vaihto

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPK8-S)
- (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- 1 **Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3 If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 4 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up in green.
- 5 **Using the product with your TV**
  - 1 Press the **Function** (⏏) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
  - 2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
  - 3 When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.
- 6 **Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi**
  - 1 Connect your smartphone to Wi-Fi.
  - 2 Install the LG Sound Bar app on Google Play or the App Store.
  - 3 Run the LG Sound Bar app and follow the instructions.
  - 4 The product will connect to your smartphone and you can control the product with LG Sound Bar app.
- 7 **Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
  - 1 Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
  - 2 Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
  - 3 Find and tap "LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
  - 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".



**If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.**

- 1 Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
  - 2 Press the **PAIRING (Pairing)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
    - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
  - 3 Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
  - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up in green.
- ✳ Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

## Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- (A) Soundbar
- (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
- (C) Bakre högtalare/trådlös mottagare (säljs separat, SPK8-S)
- (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
- (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

- 1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- 2** Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.
- 3** Om du har köpt de bakre högtalarna och den trådlösa mottagaren separat ansluter du de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.
- 4** Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt.
- 5 Använda produkten med din tv**
  - 1** Tryck på **Funktion** (ikon) upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.
  - 2** Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
  - 3** När tv:n är ordentligt ansluten till produkten, visas "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayen med ett ljud.
- 6 Ansluta produkten till din smarta telefon via wifi**
  - 1** Anslut din smarta telefon till wifi.
  - 2** Installera LG Sound Bar-app från Google Play eller App Store.
  - 3** Kör appen LG Sound Bar och följ instruktionerna.
  - 4** Produkten ansluts till din smarta telefon och du kan styra produkten med LG Sound Bar-app.
- 7 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth**
  - 1** Klicka på **knappen Inställningar** (ikon) på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (Av > På)
  - 2** Tryck på **Bluetooth parning** (ikon)-knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.
  - 3** Hitta och klicka på "LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
  - 4** När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- 1** Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att stänga av den.
  - 2** Tryck på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
    - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
  - 3** Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att sätta på den.
  - 4** När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.
- \* Se till att soundbar, subwoofern och den trådlösa mottagaren är minst 1 m från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, osv.) för att förhindra trådlös störning.
- Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA(Biograf)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(A) Lydbjælke</p> <p>(B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning</p> <p>(C) Baghøjtalere / Trådløs modtager (sælges separat, SPK8-S)</p> | <p>(D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.</p> <p>(E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

- 2 Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
- 3 Hvis du har købt baghøjtalerne og den trådløse modtager separat, skal du slutte baghøjtalerne til den trådløse modtager via et højtalerkabel. Når du slutter baghøjtalerne til den trådløse modtager, skal du slutte det sorte stribede kabel til den negative terminal på hver højtaler og det resterende kabel til den positive terminal på hver højtaler.
- 4 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløs modtager → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt.

### 5 Brug af produktet sammen med dit tv

- 1 Tryk på **funktion** (⏻) knappen gentagne gange indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- 2 På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjtaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højtaler].
- 3 Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayet med en lyd.

### 6 Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi

- 1 Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
- 2 Installer appen LG Sound Bar fra Google Play eller App Store.
- 3 Kør appen LG Sound Bar og følg instruktionerne.
- 4 Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med LG Sound Bar-appen.

### 7 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- 1 Tryk på **indstillinger** (⚙️) knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (Sluk > Tænd)
- 2 Tryk på **Bluetooth-parring** (🔗)-knappen. Efter et øjeblik vil du se "BT READY" på statusvisningen.
- 3 Find og tryk på "LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX", eller det navn som du har registreret i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er tilsluttet din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "PAIRED" → "Forbundet Bluetooth-enhedsnavn" → "BT".



Hvis du ser en rød lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højtalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- 1 Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på lydbjælken for at slukke den.
  - 2 Tryk på **PAIRING (Pairing)** knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
    - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
  - 3 Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på Soundbaren for at tænde den.
  - 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyser grønt.
- ✳ Hold lydbjælken og subwooferen 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.
- Nogle højtalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA (Biograf) lytilstand for at lytte gennem alle højtalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

## Installasjon og bruk av produktet

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- (A) Lydplanke
- (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
- (C) Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPK8-S)
- (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

- 1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.
- 2 Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), koble du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
- 3 Hvis bakhøytalerne og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalerne kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høytalerkabel. For å koble bakhøytalerne til den trådløse mottakeren, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høytaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høytaler.
- 4 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt.
- 5 Når produktet brukes sammen med TV-en
  - 1 Trykk på **Funksjon** (☞)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" avises på statusdisplayet.
  - 2 Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høytaler].
  - 3 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, "OPT", "ARC", eller "E-ARC" vises på statusdisplayet med en lyd.
- 6 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen
  - 1 Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
  - 2 Installer LG Sound Bar-appen fra Google Play eller App Store.
  - 3 Start LG Sound Bar-appen og følg instruksjonene.
  - 4 Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke LG Sound Bar-appen.
- 7 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen
  - 1 Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på Bluetooth-funksjonen. (☞ Av > ☞ På)
  - 2 Trykk på **Bluetooth pairing** (🔗)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
  - 3 Finn og trykk på "LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
  - 4 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".



Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høytalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- 1 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **PAIRING (Pairing)** (🔗)-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
  - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
- 3 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.
- ✳ Hold lydplanken, subwooferen og den trådløse mottakeren borte fra enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.
  - Noen høytalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA (Kino)-lydmodus og lytt gjennom alle høytalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

## Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.  
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(A) Sound bar</p> <p>(B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilanäyttö</p> <p>(C) Takakaiuttimet / Langaton vastaanotin (Myydään erikseen, SPK8-S)</p> | <p>(D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.</p> <p>(E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1 Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla.

3 Jos osit takakaiuttimet ja langattoman vastaanottimen erikseen, yhdistä takakaiuttimet langattomaan vastaanottimeen kaiutinjohdolla. Kun yhdistät takakaiuttimia langattomaan vastaanottimeen, yhdistä musta raitainen johto kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja jäljelle jäävä johto kummankin kaiuttimen plusnapaan.

4 Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langaton vastaanotin → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ja langattoman vastaanottimen ledit syttyvät vihreiksi.

### 5 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

1 Paina **Toiminto** (☰) -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilanäytölle.

2 Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].

3 Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, "OPT", "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle äänen saattamena.

### 6 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Wi-Fi välityksellä

1 Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fiin.

2 Asenna LG Sound Bar -sovellus Google Playsta tai App Storesta.

3 Käynnistä LG Sound Bar -sovellus ja seuraa ohjeita.

4 Tuote yhdistyy älypuhelimesi ja voit ohjata sitä LG Sound Bar -sovelluksella.

### 7 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Bluetoothin välityksellä

1 Napauta **Asetukset** (⚙️) -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.  
( Pois päältä > Päällä)

2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** (🔗) -painiketta. Näet hetken kuluttua "BT READY" laitteen tilanäytöllä.

3 Etsi ja napauta "LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröit Google Home -sovelluksessa.

4 Kun tuote on yhdistetty älypuhelimesi **Bluetoothilla**, näet, että tilanäyttö muuttuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi" → "BT".



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa tai langattoman vastaanottimen etuosassa, tarkoittaa se, että sound bar ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

1 Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.

2 Paina **PAIRING (Pairing)** -painiketta sen langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen takaosasta, jonka yhteys katkaistiin. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.

- Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin takana, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.

3 Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.

4 Kun yhteys on saavutettu, näet, että vihreä led vilkkuu langattoman subwooferin takana tai langattoman vastaanottimen edessä.

\* Pidä sound bar, subwoofer ja langaton vastaanotin yli 1 m etäisyydellä laitteista (esim. modeemista, mikroaaltouunista, jne.), jotta ei syntyisi langatonta häiriötä.

• Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse CINEMA (Elokuvateatterin) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

## ENGLISH

### Specification

#### Power requirements

- Refer to the main label.

#### Power consumption

- Refer to the main label.
- Standby power: < 0.5 W

Dimensions (W x H x D): Approx. 1220.0 mm x 57.0 mm x 145.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 520 W RMS

### How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Press and hold the Power (⏻) button for 3 seconds or longer to turn off the product.

### OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## SVENSKA

### Specifikation

#### Strömkrav

- Se huvudetiketten.

#### Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Ström i viloläge: < 0,5 W

Dimensioner (B x H x D): Cirka 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 520 W RMS

### Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Tryck in **strömbrytaren** (⏻) i minst 3 sekunder för att stänga av produkten

### Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <https://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

## DANSK

### Specifikation

#### Strømkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

#### Strømforbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Standby strøm: < 0,5 W

Mål (B x H x D): Approx. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 520 W RMS

### Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Hold **Tænd/sluk** (⏻) knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

### Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <https://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

## NORSK

### Spesifikasjoner

#### Strømkrav

- Se hovedetiketten.

#### Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Strøm i standby-modus: < 0,5 W

Dimensjoner (B x H x D): Ca. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm

Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 520 W RMS

### Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Hold av **På/Sluk** (⏻) knappen i 3 sekunder eller lenger for å slå produktet av.

### Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildeisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

**Tekniset tiedot****Virtavaatimukset**

- Katso tyyppikilvestä.

**Virran kulutus**

- Katso tyyppikilvestä.
- Valmiustilateho: < 0,5 W

Mitat (L x K x S): N. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm  
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 520 W RMS

**Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytetään irti**  
Sammuta laite pitämällä **Virta**  -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

**Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot**

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <https://opensource.lge.com>.  
Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.  
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).  
Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen.  
Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

**ENGLISH****Declaration of Conformity**

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi SOUND BAR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

| Frequency range  | Output power (Max.) |
|------------------|---------------------|
| 2402 to 2480 MHz | 9 dBm               |
| 2412 to 2472 MHz | 20 dBm              |
| 5180 to 5320 MHz | 23 dBm              |
| 5500 to 5700 MHz | 23 dBm              |
| 5730 to 5821 MHz | 13 dBm              |

**SVENSKA****Försäkran om överensstämmelse**

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 – 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

| Frekvensomfång     | Uteffekt (Max.) |
|--------------------|-----------------|
| 2402 till 2480 MHz | 9 dBm           |
| 2412 till 2472 MHz | 20 dBm          |
| 5180 till 5320 MHz | 23 dBm          |
| 5500 till 5700 MHz | 23 dBm          |
| 5730 till 5821 MHz | 13 dBm          |

**DANSK****Overensstemmelseserklæring**

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 – 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

| Frekvensområde    | Udgangseffekt (maks.) |
|-------------------|-----------------------|
| 2402 til 2480 MHz | 9 dBm                 |
| 2412 til 2472 MHz | 20 dBm                |
| 5180 til 5320 MHz | 23 dBm                |
| 5500 til 5700 MHz | 23 dBm                |
| 5730 til 5821 MHz | 13 dBm                |

**NORSK****Samsvarserklæring**

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen WiFi-LYDPLANKE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

| Frekvensområde  | Utgangseffekt (maks.) |
|-----------------|-----------------------|
| 2402 - 2480 MHz | 9 dBm                 |
| 2412 - 2472 MHz | 20 dBm                |
| 5180 - 5320 MHz | 23 dBm                |
| 5500 - 5700 MHz | 23 dBm                |
| 5730 - 5821 MHz | 13 dBm                |

**SUOMI****Vaatumustenmukaisuusvakuutus**

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaite on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehöstäsi.

| Taajuusalue     | Lähtöteho (maks.) |
|-----------------|-------------------|
| 2402 - 2480 MHz | 9 dBm             |
| 2412 - 2472 MHz | 20 dBm            |
| 5180 - 5320 MHz | 23 dBm            |
| 5500 - 5700 MHz | 23 dBm            |
| 5730 - 5821 MHz | 13 dBm            |



-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



| LG Customer Information Center               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) |                                         |
| Denmark / Danmark                            | <b>78 79 64 54</b>                      |
| Finland / Suomi                              | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge                               | <b>815 691 54</b>                       |
| Sweden / Sverige                             | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |
| LG Website                                   |                                         |
| <a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>   |                                         |