



LG Smart Monitor Swing

(شاشة الذكية)

دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

32U889SA

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه.
دُونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز


الرقم التسلسلي.

قبل قراءة هذا الدليل

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الشاشة والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يُمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- **دليل المستخدم:** لمزيد من المعلومات حول هذه الشاشة، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج.
- - لفتح دليل المستخدم ⓘ ← ⓘ [الدعم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- وحدة التحكم عن بُعد **MR24GA : Magic** (يمكن استخدام طراز **MR24GA** مع بعض منتجات التلفاز وشاشة LG الذكية هذه) تحقق مما إذا كان طرازك يدعم مواصفات تقنية **Bluetooth** في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع وحدة التحكم عن بُعد **Magic**.
- يجب شراء كابل توصيل الأجهزة الخارجية بشكل منفصل.
- يمكنك استخدام الكاميرا لعقد مؤتمرات الفيديو ، وما إلى ذلك من خلال توصيلها بالشاشة.
- تعتبر كاميرا الويب ميزة اختيارية ولا يتم توفيرها كاكسسوار إضافي.
- يمكن شراء هذا الجزء من **LG** مركز خدمة الإلكترونيات.
- - رقم الموديل: **CAM23PW**

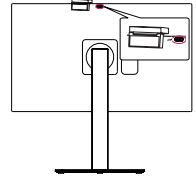

ملاحظة

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- قد تختلف الصورة الموضحة عن الشاشة.

الإجراءات الوقائية الهامة

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج. تنطبق جميع الاحتياطات ومعلومات السلامة على طرز **LCD**.



- قد يؤدي عدم اتباع هذه التحذيرات إلى وقوع الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى.

احتياطات حول استخدام محوّل التيار المتردد والطاقة الكهربائية



- في حال تسربت المياه أو أي مادة غريبة إلى داخل المنتج (شاشة أو سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد)، فافصل سلك الطاقة فورًا واتصل بمركز الخدمة.
- - وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية نتيجة للضرر الذي تم إلحاقه بالمنتج.
- لا تلمس قابس الطاقة أو محوّل التيار المتردد عندما تكون يداك مبتلّتين. إذا كانت أسنان القابس رطبة أو عليها غبار، فامسحها وجففها قبل الاستخدام.
- - وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على إدخال سلك الطاقة بالكامل في محوّل التيار المتردد.
- - إذا لم يتم إدخاله بإحكام، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على استخدام أسلاك الطاقة ومحوّلات التيار المتردد المتوفرة أو المعتمدة من قبل **LG Electronics, Inc.**
- - فقد يؤدي استخدام منتجات غير معتمدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- عند فصل سلك الطاقة، أمسكه دائماً من القابس. لا تثنِ سلك الطاقة بقوة مفرطة.
- فقد يتعرض سلك الطاقة للضرر، ما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد أو وضع أغراض ثقيلة عليه (أجهزة إلكترونية أو ملابس إلخ). احرص على عدم إلحاق الضرر بسلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد باستخدام أدوات حادة.
- فقد يؤدي استخدام أسلاك طاقة متضررة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تفك أبداً سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد أو تصلحه أو تعذله.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم فقط سلك الطاقة المزود مع الوحدة أو سلك آخر معتمد من جهة التصنيع.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- استخدم فقط قابساً ومقبساً مؤرضين بشكل صحيح.
- إذا لم تفعل ذلك، فقد تتعرض لصعق كهربائي أو لإصابة. أو قد يتضرر المنتج.
- لا تستخدم قابساً ثالثاً أو غير محكم التركيب.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تقم بتشغيل الشاشة إلا من مصدر الطاقة (أي الجهد الكهربائي) المشار إليه في مواصفات المنتج.
- - وإلا، فقد يتضرر المنتج أو ينشب حريق أو قد تتعرض لصعق كهربائي. إذا كنت غير متأكد من نوع إمداد الطاقة الذي لديك، فاستشر كهربائياً معتمداً.
- في حال حدوث رعد وبرق، لا تلمس مطلقاً سلك الطاقة وكبل الإشارة إذ قد يشكل ذلك خطراً جسيماً.
- وقد يتسبب حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتوصيل أسلاك امتداد أو أجهزة كهربائية أو أجهزة تدفئة كهربائية عدة بمقبس واحد. استخدم لوح طاقة مع طرف تأريض مصمم للاستخدام مع الكمبيوتر فقط.
- فقد ينشب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المنتج.
- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يدك مبتلّتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان سن السلك رطباً أو مغطى بالغبار، فجفف قابس الطاقة بالكامل أو امسح عنه الغبار قبل توصيل السلك.
- - فقد تتعرض لصعق كهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.
- إذا لم تكن تنوي استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عنه.
- - يمكن أن يؤدي تراكم الغبار إلى نشوب حريق أو قد يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب الطاقة الكهربائية أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام حتى لا يكون مرخياً.
- - يمكن أن يتسبب التوصيل غير المحكم في نشوب حريق.
- لا تُحلّ أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في فتحات المنتج. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال على الحائط.
- فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
- قابس التيار المتردد هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. يجب أن يكون الوصول إليه سهلاً في حالة الطوارئ.
- يرجى الحرص على تثبيت الجهاز بالقرب من مأخذ الطاقة على الحائط الذي تم توصيله به وعلى إمكانية الوصول إلى المأخذ بسهولة.
- احرص على إبقاء المأخذ ومحوّل التيار المتردد وأسنان قابس الطاقة نظيفة من الغبار وغيرها من الأوساخ.
- - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تفصل سلك الطاقة أثناء استخدام المنتج.
- فقد يؤدي حدوث صدمة كهربائية إلى إلحاق ضرر بالمنتج.
- طالما أن هذه الوحدة موصولة بمأخذ التيار المتردد على الحائط، فلن تنقطع الطاقة من مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حال إيقاف تشغيل الوحدة.

احتياطات أثناء تركيب المنتج



- أبقي بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو العناصر المشتعلة الأخرى.
- - فقد تحدث صدمة كهربائية، أو قد ينشب حريق، أو قد يتعطل المنتج أو يتشوه.
- أبقي مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- - إن المواد المضادة للرطوبة ضارة في حال ابتلاعها. في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، يلزم دفع المريض للتقيؤ، ثم التوجه إلى أقرب مستشفى.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب مواد التغليف المصنوعة من الفينيل في الاختناق. لذلك، احرص على أن تبقى بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تضع أغراضاً ثقيلة على المنتج، أو تجلس عليه.
- - في حال تحطم المنتج أو سقوطه، فقد تتعرض لإصابة. لذا، يجب أن ينتبه الأطفال جيداً.
- لا تترك كبل الطاقة أو الإشارة حيث يمكن لأي شخص التعثر فوقه.
- - فقد يتعرّض به المأخذ، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، أو نشوب حريق، أو تعطل المنتج، أو وقوع إصابة.
- ثبت المنتج في مكان نظيف وجاف. لا تستخدمه بالقرب من الماء.
- فقد يؤدي تراكم الغبار أو تعرض المنتج للرطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إلحاق الضرر به.
- لا تضع أي إكسسوارات لم تُصمم لهذه الشاشة.
- في حال صدور رائحة دخان أو روائح أخرى أو سماع صوت غريب من المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة عملاء LG.
- - إذا واصلت استخدام المنتج من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- في حال سقوط المنتج أو انكسار الهيكل، أوقف تشغيله وافصل سلك الطاقة.
- - إذا واصلت استخدام المنتج من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. اتصل بخدمة عملاء LG.

- لا توقع أي غرض على المنتج أو تعرضه لصدمة. لا ترم أي لعبة أو غرض على المنتج.
- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو حدوث عطل في المنتج وإلحاق ضرر بالشاشة.
- احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، ولا تترك الألعاب بالقرب من المنتج.
- تأكد من أن فتحة التهوية في المنتج ليست مسدودة. ثبت المنتج على مسافة أكثر من 10 سم من الحائط.
- إذا تم تركيب المنتج على مسافة قريبة جدًا من الحائط، فقد يؤدي ذلك إلى تشوّهه، أو إلى نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- لا تغطِ المنتج بقطعة قماش أو مادة أخرى (مثل البلاستيك) أثناء توصيله بمصدر الطاقة.
- يمكن أن يتشوّه المنتج أو أن ينشب حريق بسبب سخونة المفرطة داخل المنتج.
- ضع المنتج على سطح مستو وثابت ويكون كبيرًا بشكل كافٍ لتحمل المنتج.
- في حال سقوط المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك أو تحطمه.
- ثبت المنتج في مكان لا يحدث فيه تشويش كهرومغناطيسي.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- فقد يلحق ذلك الضرر به.
- لا تضع المنتج على الأرض.
- فقد يتعرّض الأطفال الصغار وغيرهم فوقه.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرضه للزيت أو رذاذ الزيت.
- فقد يلحق هذا ضررًا بالمنتج ويسبب سقوطه.
- بالنسبة للشاشات ذات الحواف المصقولة، يجب على المستخدم مراعاة وضع الشاشة حيث أن الحواف قد تسبب انعكاسات مزعجة من الضوء والسطوح المحيطة.

احتياطات عند نقل المنتج




- احرص على إيقاف تشغيل المنتج.
- فقد تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- احرص على إزالة كل الكابلات قبل نقل المنتج.
- فقد تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- عند رفع المنتج أو تحريكه، لا تمسكه بالمقلوب بينما تمسك الحامل فقط.
- قد يتسبب هذا في سقوط المنتج، ما يؤدي إلى تلفه أو حدوث إصابة.
- لا تعرض المنتج لصدمة عند نقله.
- فقد تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- تأكد من توجيه الشاشة نحو الأمام ومن إمساكها بيدك كليهما لنقلها.
- إذا أسقطت المنتج، فقد يؤدي استخدام المنتج المتضرر إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع المنتج وسطحه موجه للأسفل.
- فقد يؤدي ذلك إلى تلف شاشة TFT-LCD.

احتياطات عند استخدام/تنظيف المنتج




- لا تحاول أن تفكك المنتج أو تصلحه أو تعذله بنفسك.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- اتصل بخدمة عملاء LG لإجراء التصليحات.
- عند تنظيف المنتج، افصل سلك الطاقة وامسحه بلطف مستخدماً قطعة قماش ناعمة لتفادي خدشه. لا تنظف المنتج باستخدام قطعة قماش رطبة أو ترش المياه أو أي سائل أخرى مباشرة عليه. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية. (لا تستخدم موادًا كيميائية مثل البينزين أو مخففات الطلاء أو الكحول)
- أبقِ المنتج بعيدًا عن المياه.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تجنب درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال أو تخزنها بالقرب من المنتج.
- - إذ يوجد خطر وقوع انفجار أو نشوب حريق.
- حافظ دائمًا على نظافة المنتج.
- اجلس بوضعية مريحة وطبيعية عند التعامل مع المنتج.
- خذ قسطًا من الراحة بشكل منتظم عند استخدام المنتج لوقت طويل.
- لا تضغط على اللوحة أو تخدشها بيديك أو بواسطة غرض حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر.
- حافظ على مسافة مناسبة من المنتج واسترح من وقت لآخر.
- - قد يضعف نظرك إذا نظرت إلى المنتج من مسافة قريبة جدًا أو لفترة طويلة جدًا.
- اضبط مستوى الدقة المناسب بالاستناد إلى دليل المستخدم.
- أبقِ ملحقات المنتج الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عرض صورة ثابتة لمدة طويلة على الشاشة قد تترك صورة دائمة أو بقعة على الشاشة. لتجنب هذه المشكلة، استخدم شاشة توقف وقم بإيقاف تشغيل الطاقة عندما يكون هذا المنتج غير مستخدم. لا يشمل ضمان هذا المنتج الصور الدائمة أو البقع المسببة بواسطة الاستخدام لمدة طويلة.
- لا تستخدم منتجات تعمل بفولتية عالية بالقرب من شاشة. (مثال. صاعق الحشرات الكهربائي)
- - قد يؤدي حدوث صدمة كهربائية إلى تعطل شاشة.
- رش المياه على قطعة قماش ناعمة مرثين إلى 4 مرات واستخدمها لتنظيف الإطار الأمامي للمنتج؛ وامسح باتجاه واحد فقط. قد تسبب الرطوبة الزائدة ظهور بقع على المنتج.

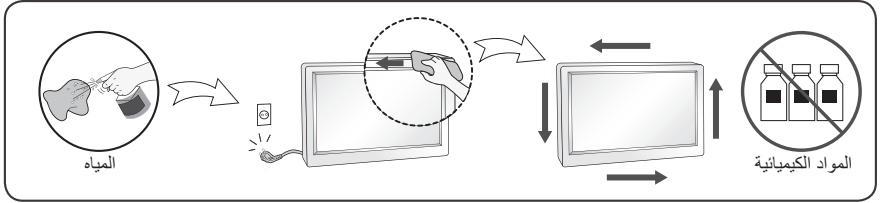


التركيب

نقل جهاز العرض وإعادة تركيب الحامل

- عند نقل جهاز العرض أو حمله، اتبع هذه التعليمات لمنع تعرّضه للخدش أو لمنع إلحاق الضرر به ولضمان نقله بطريقة آمنة بغض النظر عن شكله أو حجمه.
- ضع المنتج في العلبة أو التغليف الأصلي قبل محاولة نقله.
- افصل سلك الطاقة وكل الكابلات الأخرى قبل نقل جهاز العرض أو حمله.
- ينطبق الأمر كذلك على إعادة تركيب الحامل وضبط موقعه).

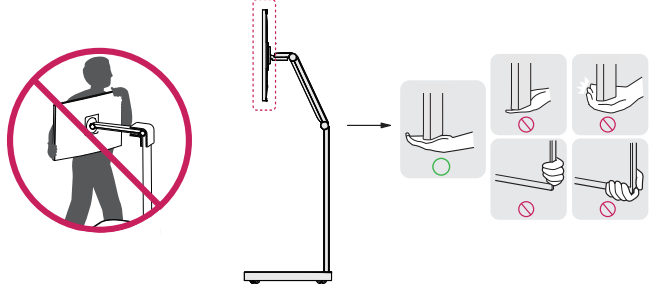

- عندما يقوم المستخدم بتفكيك الشاشة من الحامل ، يجب عليه إزالة الشاشة في أعلى موضع.

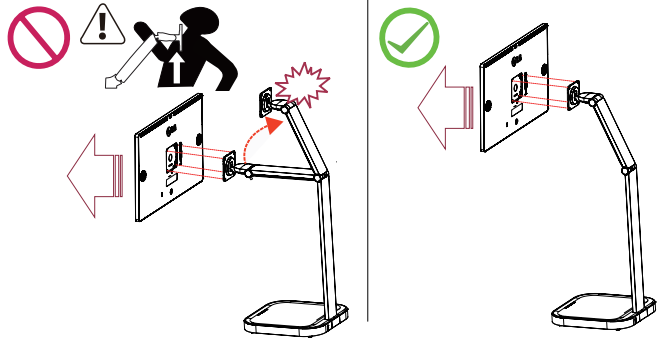


⚠ تنبيه

- قد تميل الشاشة على الأرض غير المستوية أو المائلة.
- لا تعلق الأشياء الثقيلة مثل الحقائب أو الملابس على الحامل.
- لا تستخدم قوة زائدة عند لف الشاشة. قد يؤدي السماح للشاشة بملامسة الحائط إلى إصابة الأشخاص القريبين أو إتلاف الشاشة.



الحامل الدوار

- قد تختلف الصورة المبنية عن التلفاز لديك.
- 1 قم بالتدوير -60° ~ $+90^{\circ}$ درجة واضبط زاوية التلفاز بحيث تتناسب مع زاوية المشاهدة.

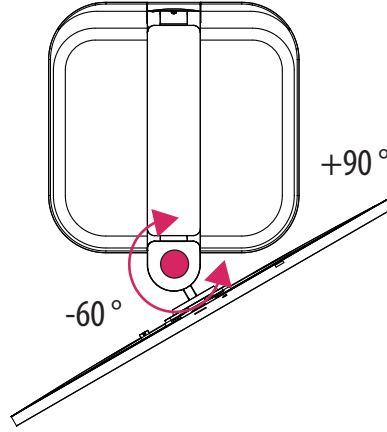

ميزة المحور

- 1 قم بتدوير الشاشة عكس عقارب الساعة كما هو مبين في الصورة.
- 2 أكمل التركيب عبر تدوير جهاز العرض 90 درجة كما هو مبين في الشكل.

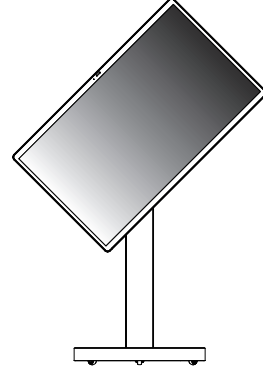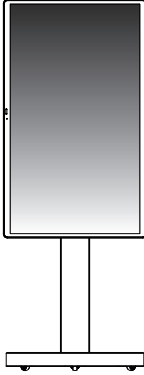


ملاحظة

- يمكن تدوير الشاشة بسهولة باستخدام مفتاح اختصار محور الشاشة المتاح مع نظام التشغيل Windows. تجدر الإشارة إلى أن بعض إصدارات Windows وبرامج تشغيل بطاقات الرسومات قد تستخدم إعدادات مختلفة لمفتاح محور الشاشة أو قد لا تدعم مفتاح المحور إطلاقاً.
- لا تدعم بعض التطبيقات الوضع العمودي.
- يرجى عدم تدوير الشاشة بسرعة فائقة أو بقوة مفرطة عند استخدام وظيفة التبديل.


ضبط ارتفاع الحامل

1 تأكد من حمل الشاشة ونقلها بكلتا يديك.

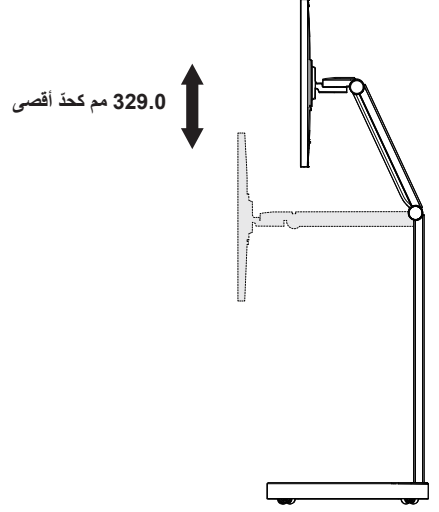

⚠ تحذير


• الرجاء تجنب الإصابة عند ضبط الارتفاع ، لا تضع يديك كما هو موضح أدناه.

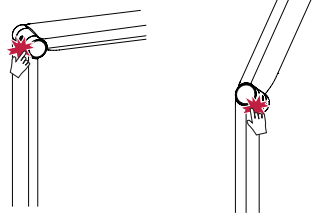

ضبط الزاوية


اضبط زاوية الشاشة.

يمكن ضبط زاوية الشاشة بـإمالتها للأمام أو الخلف بزاوية تتراوح بين 20- درجات إلى 50 درجة للتمتع بمشاهدة التلفاز بشكل مريح.

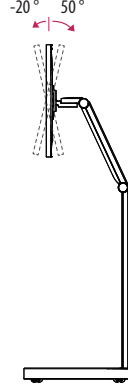

⚠ تحذير



- لتجنب إلحاق الأذى بالأصابع لدى ضبط ارتفاع الشاشة، لا تمسك الجزء السفلي من إطار جهاز العرض كما هو مبين أدناه.
- احرص على عدم لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية جهاز العرض.
- يرجى لا تخطو قاعدة الحامل أبدا كما هو موضح أدناه. وذلك قد يلحق الضرر بالعجلة.
- لا ينطبق ضمان المنتج في هذه الحالة.

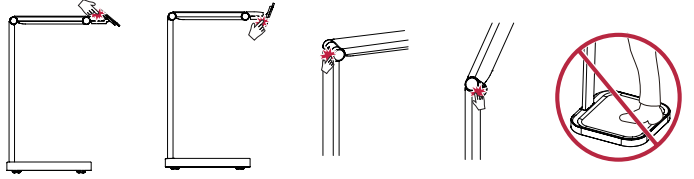


- احذر من الكابلات المتصلة بالشاشة عند تدويرها.

كيفية ضبط قوة تعديل الارتفاع لأعلى/أسفل


يرجى استخدام المفتاح السداسي لضبط القوة عند حدوث الصعود / النزول تلقائياً.
• يلزم ضبط القوة على أدنى ارتفاع.

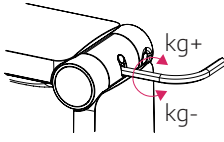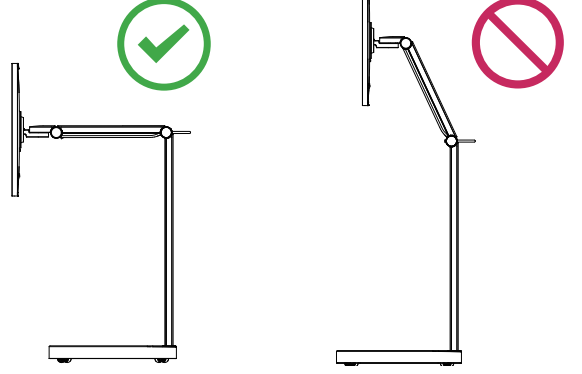

3 قم بتدوير المفتاح السداسي.

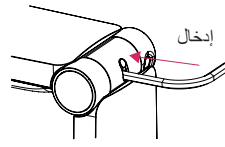

2 أدخل المفتاح السداسي حتى تلامس رأس المسمار السداسي.

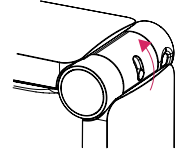

1 افتح الزر.

⚠ تحذير

- لا تقم أبداً بضبط شدة الكهرباء بدون تركيب الشاشة.
- يرجى إزالة مفتاح الربط بعد ضبط شدة الكهرباء.
- الرجاء لا تقم أبداً بضبط الارتفاع عند إدخال المفتاح السداسي في الحامل.

نماذج متوافقة مع حاملك

		27U730SA	27SR75U	"27"
32U720SA	32SR83U	32SR85U	32SR75U	"32"
32U889SA	32U880SA	32U850SA	32U830SA	
	34U601SA	34SR65QC	34SR60QC	"34"

تم تصميم هذا الحامل على أساس وزن الرأس (٤ كجم ~ ٦.٥ كجم).


⚠ تنبيه

- هذا الحامل مخصص للاستخدام فقط مع النموذج أعلاه LG شركة الإلكترونيات.
- قد يؤدي الاستخدام مع منتج آخر إلى عدم الاستقرار مما يسبب الإصابة.
- كما أنه قد لا يعمل بشكل طبيعي وقد يؤدي إلى تلف المنتج.
- في هذه الحالة ، لا ينطبق ضمان المنتج.
- قد لا تتوفر وظيفة تدوير الشاشة (تدوير) اعتمادا على جهاز التحكم المركب.

التركيب على الحائط


يتوافق شاشة هذا مع المواصفات المحددة للوح التركيب على الحائط أو أجهزة متوافقة أخرى.

- ركب الشاشة على مسافة تبعد 100 مم على الأقل من الحائط واترك ما يقارب من مساحة 100 مم على كل جانب من جانبي الشاشة لضمان توفير التهوية الكافية. يمكن الحصول على تعليمات التركيب المفصلة من متجر البيع بالتجزئة المحلي. أو يمكن مراجعة الدليل لمعرفة كيفية تركيب قوس تركيب على حائط مائل وإعداده.

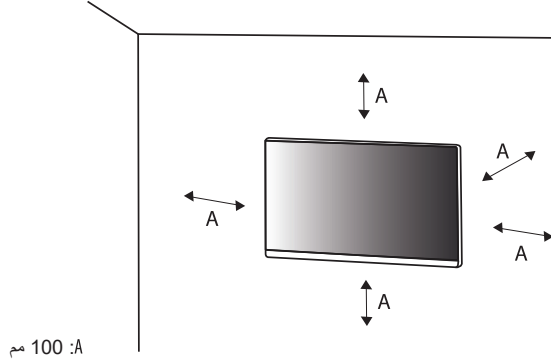

تركيب لوح التركيب على الحائط

لتركيب شاشة على حائط، قم بتوصيل قوس تركيب على الحائط (اختياري) بالجهة الخلفية من شاشة. احرص على أن يكون قوس التركيب على الحائط مثبت بإحكام بشاشة والحائط.

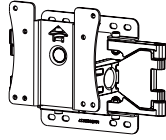
100 x 100	التركيب على الحائط (مم)
L10 x M4	البرغي القياسي
4	عدد المسامير
LSW149	لوح التركيب على الحائط (اختياري)
	

ملاحظة

- استخدم المسامير المحددة ضمن معايير VESA.
- تتضمن مجموعة أدوات التركيب على الحائط دليل التركيب والقطع الضرورية كافة.
- إن قوس التركيب على الحائط ملحق اختياري. يمكنك الحصول على ملحقات اختيارية من البائع المحلي الذي تتعامل معه.
- قد يختلف طول المسامير باختلاف قوس التركيب على الحائط. إذا استخدمت مسامير يتعدى طولها القياسي، فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج من الداخل.
- لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بقوس التركيب على الحائط.
- احرص على عدم الضغط بقوة كبيرة أثناء تركيب اللوح على الحائط، فقد يلحق ذلك ضرراً بالشاشة.
- أزل الحامل قبل تثبيت شاشة على قوس تركيب على الحائط عن طريق تنفيذ إجراءات توصيل الحامل بالعكس.



- أفضل سلك الطاقة قبل نقل شاشة أو تركيبه لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
- قد يؤدي تركيب شاشة على السقف أو حائط مائل إلى سقوطه، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة. استخدم قوس تركيب على الحائط معتمد من قبل LG واتصل بالبائع المحلي أو فني مؤهل.
- لتجنب حدوث إصابة، يجب تركيب هذا الجهاز بطريقة آمنة على الحائط وفقاً لتعليمات التركيب.
- قد يؤدي استخدام القوة المفرطة لتثبيت المسامير إلى إلحاق الضرر بشاشة. لن لا يغطي ضمان المنتج الأضرار الناتجة من اتباع هذه الطريقة.
- استخدم قوس التركيب على الحائط المسامير التي تتوافق مع معايير VESA. لن تغطي كفاءة المنتج الأضرار الناتجة من سوء استخدام قطع غير ملائمة أو استخدامها.
- يجب أن يبلغ طول كل مسمار مثبت 8 مم أو أقل عند قياس الطول من الجهة الخلفية من شاشة.

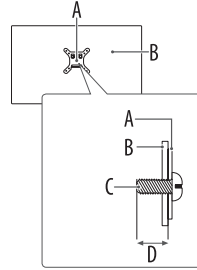

- A: لوح التركيب على الحائط
- B: الجهة الخلفية من شاشة
- C: البرغي القياسي
- D: الحد الأقصى 8 مم

التوصيلات

يمكنك توصيل أجهزة خارجية عديدة بالشاشة. قم بتغيير وضع الإدخال وتحديد الأجهزة الخارجية التي تريد توصيلها. للحصول على مزيد من المعلومات عن توصيلات الأجهزة الخارجية، يرجى مراجعة الدليل المرفق مع كل جهاز.

التوصيل بمنفذ


ليس بعض الكبلات متوفرًا. يدعم شاشة هذه الميزة *Plug and Play. * Plug and Play: هي ميزة تمكّن الكمبيوتر من التعرف على الأجهزة التي يثبتها المستخدم دون تهيئة الجهاز أو تدخل المستخدم عند تشغيله.



- إذا قمت بتشغيل الشاشة عندما تكون باردًا، فقد تومض الشاشة. هذا أمر طبيعي.
- لا تضغط على الشاشة بأصبعك لمدة طويلة فقد يسبب هذا تشويه مؤقت على الشاشة.
- تجنّب عرض صور ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة لمنع احتجاز الصورة. استخدم شاشة توقف إذا أمكن.
- قد يؤثر جهاز اتصالات لاسلكية تم وضعه بالقرب من الشاشة في جودة الصورة المعروضة.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI و وحدات USB 10 مم سمًا و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة داعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في الشاشة. (حسب الطراز)

* $10 \geq A$ مم

* $18 \geq B$ مم

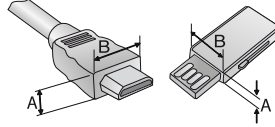

وصلة HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
 - تنسيق صوت HDMI المدعوم:
 - Dolby Digital Plus / Dolby Digital (32 كيلوهرتز / 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز)، PCM (32 كيلوهرتز / 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز)
 - للتوافق مع مواصفات المنتج، استخدم كبل واجهة مغلف بقالب فريت، مثل كبل HDMI.
 - أنواع كابلات HDMI الموصى بها
 - كبل HDMI®/TM عالي السرعة (أقصر من 3 أمتار)
 - كبل HDMI®/TM عالي السرعة مع إيثرنت
 - استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه. إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
 - يرجى التحقق من إعدادات الكمبيوتر لديك في حال عدم سماع أي صوت في وضع HDMI. تتطلب بعض أجهزة الكمبيوتر تغيير إخراج الصوت الافتراضي يدويًا إلى HDMI.
 - عند التوصيل بجهاز كمبيوتر من خلال منفذ HDMI، حدد الإدخال على جهاز الكمبيوتر.
 - قد يتسبب ذلك في بعض مشكلات التوافق مع بعض أجهزة الكمبيوتر.
- ملاحظة** ✓
- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Color، أيضًا، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيدًا. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Color] في الشاشة إلى وضع إيقاف التشغيل.
 - [⊗] ← [عام] ← [الأجهزة الخارجية] ← [إعدادات HDMI] ← [HDMI Deep Color]

وصلة USB-C (الرفع التيار)

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى شاشة.

ملاحظة

- لا يدعم USB-C الشحن السريع. محاولات النوع للشحن السريع غير مدعومة أيضًا.
- إن تزويد الطاقة (PD)، ووضع DP البديل (DP عبر USB-C) مدعوم عبر منفذ (USB-C) UPSTREAM.
- قد لا تعمل الميزات بشكل صحيح بحسب مواصفات الجهاز الموصول والبيئة.
- ليس منفذ USB-C مصممًا ليتم توصيله بمصدر طاقة شاشة وإنما بمصدر طاقة الكمبيوتر. قم بتوصيل المحوّل لتزويد شاشة بالطاقة.

توصيل جهاز USB (USB-IN)

يمكنك استعمال أجهزة USB المتصلة بمنفذ USB In الخاص بالجهاز على الكمبيوتر الشخصي وwebOS. (*قد يكون لبعض أجهزة USB قيود على الاستخدام على webOS).

يرجى استعمال وظيفة موزع التبدّل، اضغط مع الاستمرار على الزر OSD Up، أو اضغط على زر الإعدادات (ⓘ) في جهاز التحكم عن بعد، وحدد [ⓘ] < [عام] < [الأجهزة الخارجية] < [موزع التبدّل] في القائمة.

* قد لا يتم تبديل أجهزة تخزين USB حسب الطراز. بعد إزالة جهاز تخزين USB، يوصى باستخدام موزع التبدّل.

ملاحظة

- يوصى بتثبيت كافة تحديثات Windows لإبقائه محدثًا قبل الاتصال بالمنتج الذي تريد استخدامه.
- تُباع الأجهزة الطرفية بشكل منفصل.
- يمكن توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو جهاز USB بمنفذ USB.
- يدعم منفذ USB-IN (منفذ خفض التيار) جهاز USB 2.0.




- تنبيهات عند استخدام جهاز USB.
- قد لا يتم التعرف على جهاز USB مزوّد ببرنامج تعرّف تلقائي مثبت أو جهاز USB يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
- قد لا تعمل بعض أجهزة USB أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- يوصى باستخدام موزع USB أو محرك أقراص صلبة مع تزويد الطاقة. (إذا كان التزويد بالطاقة غير كافٍ، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB بشكل صحيح).
- قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على الشاشة مباشرة.
- قد لا يعمل توصيل قاعدة توصيل USB-C أو موزع USB-C بالشاشة.

بدء تشغيل الشاشة

القطع والأزرار

قد تختلف الصورة وفقًا للطراز.

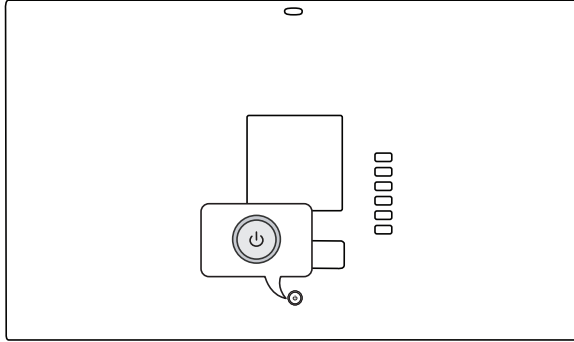

- التشغيل (ضغط)
القائمة السريعة (ضغط ¹)
الاختيار من القائمة (ضغط ²)
إيقاف التشغيل ³ (ضغط مع الاستمرار)
- التحكم بمستوى الصوت
التحكم في القائمة ²
- التحكم في القائمة ²

- 1 عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، اضغط على زر مرة واحدة.
- 2 يمكنك استخدام الوظيفة عندما تتحكم في القائمة.
- 3 إيقاف تشغيل شاشة.

القائمة السريعة

لإيقاف التشغيل.	
لتغيير مصدر الإدخال.	
للوصول إلى القوائم الرئيسية.	
يغلق القائمة السريعة.	



يرجى الضغط على الشاشة بخفة.	ضغط
يرجى الضغط على الشاشة لمدة ثانيتين أو أكثر.	اضغط مع الاستمرار على
يرجى دحرجة الشاشة نحو أعلى وأسفل ويسار ويمين.	دحرج
يرجى النقر مع الاستمرار فوق العنصر الذي ترغب في نقله ، مثل تطبيق أو أداة، واسحبه إلى الموقع المطلوب.	سحب
تستطيع تكبير التطبيق أو تصغيره عن طريق وضع إصبعين على الشاشة وفصلهما عن بعضهما البعض أو تجميعهما معا.	قرص-إغلاق / قرص-فتح

✓ ملاحظة

- يتم وصل شاشة اللمس بجهاز الكمبيوتر، عندما تعرض الشاشة عبر USB-C (المتبع). وإلا فسوف يتم توصيل شاشة اللمس بجهاز التحكم.
- قد لا تكون وظائف اللمس مثل التكبير والتصغير على الشاشة مدعومة ، اعتمادا على التطبيق المستخدم.
- الرجاء تجنب الضغط بشدة على الشاشة ؛ بدلا من ذلك ، وانقر بخفة على العنصر المطلوب بأطراف أصابعك. إذا لمست الشاشة أثناء ارتداء القفازات أو بطرف أظفرك ، فقد لا تعمل بشكل صحيح.
- قد لا تعمل إحساسات اللمس بشكل صحيح إذا كانت الشاشة رطبة أو مبللة.

معلومات المنتج

ظروف بيئة التشغيل

درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	أقل من 80 %
درجة حرارة التخزين	من -20 إلى 60 درجة مئوية
نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 85 %

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC23)

شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى.)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	16 ديسيبل مللي واط
5150 ~ 5725 ميجاهرتز	16 ديسيبل مللي واط
5725 ~ 5850 ميجاهرتز	16 ديسيبل مللي واط

تقنية Bluetooth

نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى.)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	8 ديسيبل مللي واط

يُمكن لقنوات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي. لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.

تخضع المواصفات للتغيير من دون أي إشعار.
يعني الرمز ~ التيار المتردد، ويعني الرمز --- التيار المستمر.

الأبعاد: حجم شاشة (العرض x العمق x الارتفاع)

- بالحامل: 727.4 مم x 420 مم x 1312.3 مم
- من دون الحامل: 727.4 مم x 27.8 مم x 437.4 مم

الوزن (بدون مواد التغليف)

- بالحامل: 21.2 كجم
- من دون الحامل: 6.1 كجم

مصادر الطاقة

- تصنيف الطاقة: 19-20 فولت --- 7.0 أمبير

محوّل التيار المتردد/المستمر

- الطراز: AD10760LF

الشركة المصنّعة: PI Electronics (H.K.) Ltd.

- الدخل: 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز 2.3 أمبير
- الخرج: 20.0 فولت --- 9.0 أمبير

توصيل الطاقة

- W 65

HDMI

ملاحظات	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستبانة
	59.94	31.46	480 x 640
	60.31	37.87	600 x 800
	60.00	48.36	768 x 1024
عند إيقاف تشغيل [HDMI Deep Color]	59.96	47.36	768 x 1360
	60.00	67.50	1080 x 1920
	59.93	66.58	1080 x 1920
نسبة العرض الواسع 21:9	60.00	66.64	1080 x 2560
عند تشغيل [HDMI Deep Color]	59.95	88.78	1440 x 2560
نسبة العرض الواسع 32:9	59.97	66.62	1080 x 3840
نسبة العرض الواسع 21:9	60.00	98.75	1600 x 3840
موصى به (عند إيقاف تشغيل [HDMI Deep Color])	29.98	65.68	2160 x 3840
موصى به (عند تشغيل [HDMI Deep Color])	59.99	133.31	2160 x 3840

USB-C

ملاحظات	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستبانة
	59.94	31.469	480 x 640
	60.31	37.87	600 x 800
	60.00	48.36	768 x 1024
	60.00	67.50	1080 x 1920
	59.93	66.58	1080 x 1920
عند تشغيل [HDMI Deep Color]	59.95	88.78	1440 x 2560
موصى به (عند إيقاف تشغيل [HDMI Deep Color])	29.98	65.68	2160 x 3840
موصى به (عند تشغيل [HDMI Deep Color])	59.99	133.31	2160 x 3840

إدخال فيديو HDMI

ملاحظات	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	وضع الاعتماد الأصلي (وضع الضبط المسبق)
	60	45.0	720P
	60	67.5	1080P
	60	135.0	2160P

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص

لكل طراز تراخيص مختلفة. لمزيد من المعلومات حول الترخيص، قم بزيارة www.lg.com.



تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. وأن Dolby Audio، Dolby Vision IQ، Dolby Vision، Dolby، Dolby Vision، Dolby Laboratories Licensing Corporation. ورمز ال D المزودج جميعها علامات تجارية مسجلة لشركة



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QUICKSET®

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هل ترى رسالة "تم العثور على Plug and Play (VESA DDC) جهاز عرض شاشة) غير معروف"؟

• تحقق إذا كانت بطاقة الرسومات تدعم وظيفة Plug and Play.

لا يمكن التحكم في الشاشة بواسطة الريموت.

- تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.
- تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+) إلى (+)، (-) إلى (-).
- استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

يتوقف تشغيل شاشة فجأة.

- لتعطيل هذه الوظيفة، استخدم الريموت الخاص بك للذهاب إلى (⊗) ← [⊗] ← [عام] ← [النظام] ← [الوقت والمؤقت] ← [المؤقتات] ← [مؤقت النوم] ← [إيقاف].
- تحقق مما إذا كانت الأجهزة الخارجية تعمل معاً أم لا.
- تحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. إذا لم يكن هناك أي إشارة عندما يكون جهاز العرض قيد التشغيل، يتوقف جهاز العرض تلقائياً بعد 15 دقيقة من الخمول.

دقة 4K غير متاحة.

- هل تحققت من توصيل الكابل؟
- تحقق مما إذا كان الكابل متصلاً بشكل صحيح أم لا.
- يوصى باستخدام الملحقات المرفقة مع المنتج.
- هل تم تعيين الدقة ومعدل التحديث بشكل صحيح؟
- قم بتعيين الدقة ومعدل التحديث المناسبين في إعدادات الدقة بشاشة جهاز الكمبيوتر أو قائمة الخيارات الخاصة بالبلاعب.
- هل يدعم الجهاز الخارجي المتصل دقة 4K؟
- لا تتاح إلا على الأجهزة المتصلة التي تدعم دقة 4K.
- تحقق مما إذا كان الجهاز الخارجي المتصل يدعم دقة 4K.
- هل تم تمكين وظيفة [HDMI Deep Color]؟
- انتقل إلى (⊗) ← [⊗] ← [عام] ← [الأجهزة الخارجية] ← [إعدادات HDMI] ← [HDMI Deep Color] لتمكين الوظيفة.

ما من صورة معروضة على الشاشة.

- هل سلك الطاقة الخاص بشاشة موصول؟
- تحقق مما إذا كان سلك الطاقة موصولاً بشكل صحيح في مقبس الطاقة.
- هل تظهر رسالة [لا توجد إشارة]؟
- تظهر هذه الرسالة عند عدم وجود كبل إشارة بين الكمبيوتر وشاشة أو عندما يكون مفصلاً. تحقق من الكبل وأعد توصيله.

الصورة المعروضة على الشاشة غير ثابتة ومهتزة. تترك الصور المعروضة على شاشة ظلالاً.

- هل حددت الاستبانة المناسبة؟
- إذا كانت الدقة المحددة هي HDMI 1080i بتردد 60/50 هرتز (متشابه)، فقد توضع الشاشة. غير معدل الاستبانة إلى 1080p أو إلى معدل الاستبانة الموصى به.
- قد يتسبب عدم ضبط بطاقة الرسومات على معدل الاستبانة الموصى به (المثالي) بظهور نص غير واضح أو شاشة خافتة أو مساحة عرض مقطوعة أو عرض غير متحاذٍ.
- قد تختلف طرق الضبط بحسب الكمبيوتر أو نظام التشغيل وقد لا يتوفر بعض الاستبانات وفقاً لأداء بطاقة الرسومات. في هذه الحالة، اتصل بالجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الرسومات للحصول على المساعدة.


تبقى الصورة على الشاشة.

- هل يحدث التصاق الصورة حتى عندما يكون شاشة متوقفاً عن التشغيل؟
- قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق ضرر بالشاشة، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الصورة على الشاشة.
- لإطالة العمر الافتراضي للشاشة، استخدم شاشة توقف.
- هل توجد بقع على الشاشة؟
- عند استخدام شاشة، قد تظهر بقع صغيرة (باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأبيض أو الأسود) على الشاشة. هذا أمر طبيعي لشاشة LCD. وليس ذلك خطأ، كما أنه لا يتعلق بإداء شاشة.

استخدام الريموت


استبدال بطارية الريموت

استخدم بطارية 3 V, CR2025 ذات الخلايا على شكل زر. استبدل البطارية بوحدة جديدة، ومن ثم أدخلها في علبة البطارية كما هو مبين.

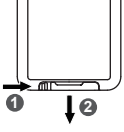

1. وفصل علبة البطارية الموجودة في الجزء الخلفي من الريموت، ادفع الخفاف إلى الجانب ثم اسحبها.
2. احرص على محاذاة (+) جانب البطارية البديلة مع المصق الموجود على علبة البطارية وأدخلها بشكل صحيح.
3. ادفع علبة البطارية للداخل حتى تسمع صوت الإغلاق.

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن الملحقات الفعلية.

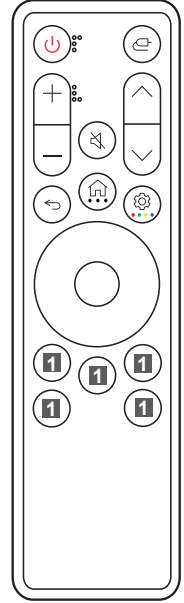

⏻ التشغيل لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

⏮ الإذخال لتحديد وضع الإذخال.

+ / - أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

🔇 كتم الصوت لكتم جميع الأصوات.

⏮ / ⏭ أزرار البرامج تمر اللفائف عبر البرامج المحفوظة.

⏮ الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

🏠 الصفحة الرئيسية عرض القائمة الرئيسية، مثل الوقت الحالي والطقس وقائمة التطبيقات والإذخال الخارجي.

⋮ إجراءات أخرى إذا ضغطت مع الاستمرار على الزر، يتيح لك عرض تفاصيل العنصر.

⚙ الإعدادات لجعل شاشة القائمة الرئيسية تظهر أو تختفي.

🌈 الأزرار الملونة إذا ضغطت مع الاستمرار على الزر، يتيح لك استخدام الأزرار ذات الـ 4 ألوان.

📶 أزرار الاتجاه وموافق السماح لك بنقل القوائم وتحديد ما وضبطها.

1 أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوها.

2 لوحة القيادة الرئيسية دخول [لوحة القيادة الرئيسية].

1 دليل المستخدم دخول [دليل المستخدم].

1 FAV دخول قائمة البرامج المفضلة لديك.

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).

ملاحظة

- تأكد من توجيه الريموت باتجاه مستشعر الريموت على الشاشة.
- يجب عدم تعريض البطاريات الداخلية والخارجية للمنتج للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو ما شابه.
- في حال تم الاستبدال بالبطارية نوعاً غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

الرجاء استخدام تطبيق، التحكم عن بعد ، والرجاء الدرجة السريعة لليمار في منطقة الحافة على الجانب الأيمن من الشاشة.

أزرار الاتجاه وموافق	
الرجوع	
الصفحة الرئيسية	
الإعدادات السريعة	
إجراءات أخرى	
الأزرار الملونة	



