

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

MINI

Ηχοσύστημα

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CK43 (CKS43F)



MFL70382767

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1807_Rev02

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η χρήση εντολών, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση διαδικασιών άλλων από τις ενδεδειγμένες ενδέχεται να συντελέσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιάρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Τρόπος ασφαλούς αφαίρεσης των μπαταριών ή της συστοιχίας μπαταριών από τον εξοπλισμό:

Για να αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες ή την παλιά συστοιχία μπαταριών, ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά. Προκειμένου να αποτραπεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και η πιθανή πρόκληση βλαβών στην υγεία ανθρώπων ή/και ζώων, οι παλιές μπαταρίες ή συστοιχίες μπαταριών πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο περιέκτη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα τοπικά, δωρεάν συστήματα επιστροφής μπαταριών ή συστοιχιών μπαταριών (ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας). Οι μπαταρίες ή οι συστοιχίες μπαταριών δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, όπως σε ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
- 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
- 7 – Συμβατές συσκευές USB
- 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 10 Εμπρός πάνελ
- 12 Πίσω πάνελ

2 Σύνδεση

- 14 Σύνδεση με τα ηχεία
- 14 – Σύνδεση των ηχείων στη μονάδα
- 15 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 15 – Σύνδεση AUX IN
- 16 – Σύνδεση USB
- 16 – Σύνδεση Κεραίας

3 Λειτουργία

- 17 Βασικές Λειτουργίες
- 17 – Λειτουργίες CD/ USB
- 17 – Αυτόματη Αναπαραγωγή
- 18 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/ WMA
- 19 – Διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή διαμόρφωση
- 19 – AUTO DJ
- 20 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®
- 20 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 23 Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth
- 23 – Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"
- 23 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας
- 25 – Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth"
- 26 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 26 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 26 – Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
- 26 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 26 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 27 – Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

28	Ρύθμιση ήχου
28	– Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
29	Προηγμένες Λειτουργίες
29	– Εγγραφή σε USB
31	– Αναπαραγωγή JUKE BOX
32	Άλλες Λειτουργίες
32	– Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
32	– DEMO
32	– Επανεκκίνηση σταματήματος
32	– Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
32	– Dimmer
33	– Αυτόματη απενεργοποίηση
33	– AUTO POWER ενεργό
34	– Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
35	Ρύθμιση Ρολογιού
35	– Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”
35	– Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι
36	LG Sound Sync
37	Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

4 Επίλυση προβλημάτων

38	Αντιμετώπιση Προβλημάτων
38	– Γενικά

5 Παράρτημα

40	Γενικές προδιαγραφές
41	Προδιαγραφές ηχείων
41	Εμπορικά Σήματα και Άδειες
42	Συντήρηση
42	– Σημειώσεις για τους Δίσκους
42	– Χειρισμός της Μονάδας

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

BLUETOOTH®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

AUTO DJ

Ενώνει το τέλος ενός τραγουδιού με την αρχή του επόμενου για αδιάλειπτη αναπαραγωγή.

Άμεση εγγραφή USB

Εγγραφή μουσικής στη USB συσκευή σας.

Music Flow Bluetooth

Η Εφαρμογή Music Flow Bluetooth σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. (Σελίδα 23)

LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφθορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: CD Δεδομένων: 999 / USB : 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: CD Δεδομένων: 99 / USB : 200
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.
- Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO 9660/ JOLIEΤ
- Συνιστούμε τη χρήση του Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO 9660.
- Ένα αρχείο προστατευμένο με DRM (Digital Rights management) δεν αναπαράγεται στη μονάδα.
- Δεν υποστηρίζεται ο δίσκος DTS.

Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live File System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG.

(Mastered/Live File System: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.


Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

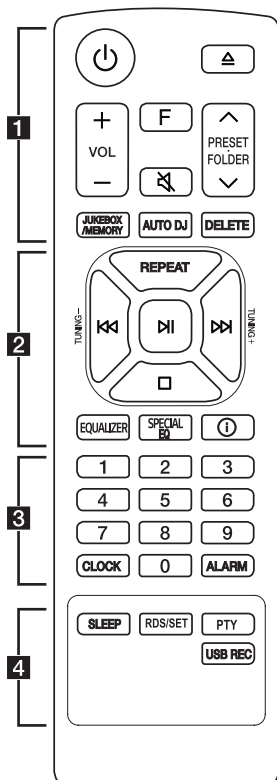

Αντικατάσταση μπαταρίας

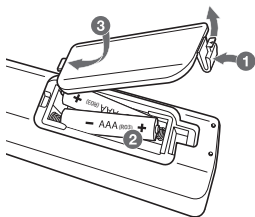

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους $+$ και $-$ σε σωστή αντιστοίχιση.

..... **1**

⏻ (αναμονή) : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

⏮ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) : Άνοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου.

VOL (Ένταση ήχου) $+/-$: Ρύθμιση έντασης ηχείων.

F (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB1 / USB2
Είσοδος AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

⏮ (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό. (Σελίδα 25)
- Αναζήτηση φακέλου αρχείων MP3/WMA. Όταν αναπαράγεται CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

JUKEBOX/MEMORY :

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών. (Σελίδα 25)
- Επιλογή λειτουργίας JUKE BOX. (Σελίδα 29)
- Δημιουργία λίστας JUKE BOX.

AUTO DJ : Επιλογή λειτουργίας AUTO DJ. (Σελίδα 19)

DELETE :

- Διαγραφή αρχείων MP3/WMA. (μόνο USB) (Σελίδα 19)
- Διαγραφή ενός τραγουδιού από τη λίστα JUKE BOX.
- Διαγράφει όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς.

2

REPEAT : Ακρόαση των κομματιών / αρχείων σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

TUNING +/- : Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών.

K1 / B1 (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

B1 (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλέγει στέρεο/μονοφωνικό.

□ (Διακοπή):

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Ακύρωση της λειτουργίας DELETE.

EQUALIZER : Επιλογή εφέ ήχου.

SPECIAL EQ : Επιλέγει ειδικό εξισωτή.

Ⓢ (Πληροφορίες) :

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Βλέπει το όνομα της συσκευής **Bluetooth** της μονάδας στο BT READY.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Όταν αυτές οι μονάδες είναι σωστά συνδεδεμένες μεταξύ τους στη λειτουργία **WIRELESS PARTY LINK**, το όνομα κάθε μίας από τις συνδεδεμένες συσκευές εμφανίζεται σε κάθε μονάδα.

3

Αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** : Επιλογή αριθμημένων κομματιών, αρχείων, ή προκαθορισμένου αριθμού.

CLOCK : Ρύθμιση του ρολογιού και της ώρας.

ALARM : Με τη λειτουργία **ALARM** μπορείτε να ενεργοποιήσετε το CD, την αναπαραγωγή από USB και το ραδιόφωνο στην επιθυμητή ώρα.

4

SLEEP : Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μια καθορισμένη χρονική στιγμή.
(Dimmer : Η οθόνη σκοτεινιάζει στο ήμισυ της φωτεινότητας.)

RDS/SET :


- RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους.

USB REC :

- Εγγραφή σε USB.
- Για να διακόψετε την Εγγραφή, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

Εμπρός πάνελ

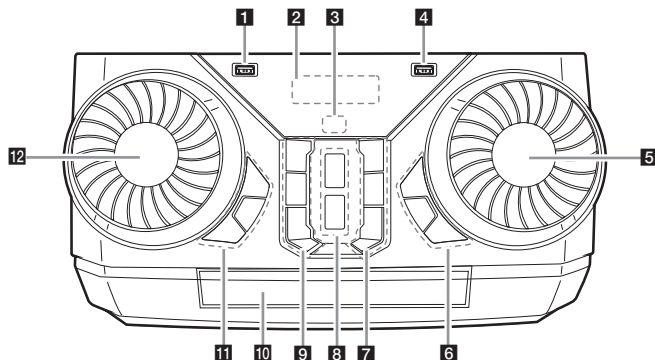

1 Θύρα 1 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδεδεώντας τη συσκευή USB.

2 Οθόνη

3 (Απομακρυσμένος αισθητήρας)

4 Θύρα 2 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδεδεώντας τη συσκευή USB.

5 **MASTER VOL.** (Ένταση)

Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

6 **BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**)

Πατήστε για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Για να διακόψετε την Εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.

WIRELESS LINK

- Επιλέγει MAIN ή OTHER στην κατάσταση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Λειτουργία)

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB1 / USB2
Είσοδος AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

(Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(Άνοιγμα/Κλείσιμο)

Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.

8 AUTO DJ

Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.

⏮ (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή StereoMono.

9 ⏸ (αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

⏮ (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⏏ (Διακοπή)

Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.

10 Συρτάρι δίσκου**11 SPECIAL EQ**

Επιλέγει ειδικό εξισωτή.

SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.


OK

Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.

12 EQUALIZER/SEARCH

- Επιλέγει ηχητικά εφέ.
- Αναζητά έναν φάκελο ή ένα αρχείο.

Πίσω πάνελ

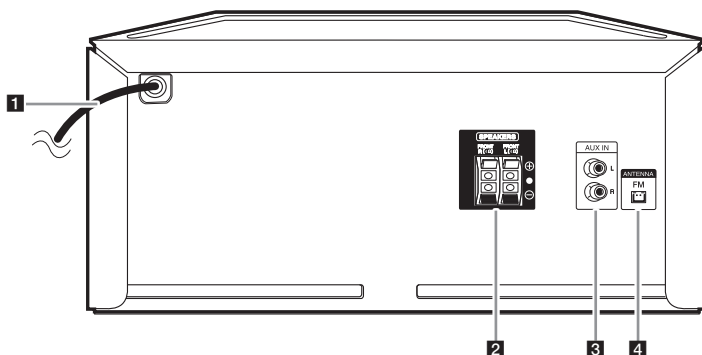

- 1** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2** τερματικά **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN** (L/R)
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.
- 4** **ANTENNA** (FM)

Χρήσιμες λειτουργίες για τη χρήση της μονάδας


Λειτουργία	Περιγραφή	Για να γίνει αυτό	Κάνετε αυτό
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλειδώματος BT (Σελίδα 22)	Σας επιτρέπει να συνδέετε συσκευή Bluetooth μόνο στις λειτουργίες BT(Bluetooth) και LG TV. Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι η απενεργοποίηση.	ΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
		ΑΠΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
Αυτόματη Ενεργοποίηση (Σελίδα 31)	Επιτρέπει στη μονάδα να ενεργοποιείται αυτόματα από τα σήματα εισόδου : BT (Bluetooth) ή LG TV	ΕΝΕΡΓ	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το DI στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.
		ΑΠΕΝΕΡΓ	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το DI στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με τα ηχεία

Σύνδεση των ηχείων στη μονάδα

Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πατήστε κάθε πλαστικό σημείο πίεσης με τα δάκτυλά σας για να ανοίξετε τους ακροδέκτες σύνδεσης στη μονάδα. Εισαγάγετε το καλώδιο και απελευθερώστε τα σημεία πίεσης.

Συνδέστε το μαύρο άκρο κάθε καλωδίου στους ακροδέκτες με την ένδειξη - (μείον) και το άλλο άκρο στους ακροδέκτες με την ένδειξη + (συν).

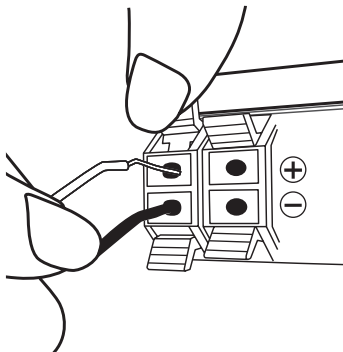

Προσοχή

- Όταν συνδέετε ηχεία στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε το καλώδιο και το φινιρίσμα του ηχείου στον αντίστοιχο σύνδεσμο ηχείων.
- Ελέγξτε την ένταση του ήχου προτού ξεκινήσετε τη μουσική για να μην τρομάξουν άρρωστοι, παιδιά και έγκυες από τον απότομο και δυνατό ήχο από τη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιορισμένο χώρο. Ενδέχεται να βλαφθεί η ακοή ενός ατόμου. Συνιστάται η χρήση σε μεγάλο χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο ηχείου.
*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάρυ ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων
- Χρησιμοποιήστε μόνο το ηχείο που παρέχεται με τη μονάδα. Η χρήση άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά τμήματα, οπότε ενδέχεται να προκαλούνται παρεμβολές στην οθόνη της τηλεόρασης ή του Η/Υ. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης ή του Η/Υ.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.


Ακούστε μουσική από την εξωτερική συσκευή σας

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στο σύνδεσμο **AUX IN** της μονάδας.
2. Ενεργοποιήστε πατώντας το **⏻**.
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX.
4. Θέστε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

2


Σύνδεση

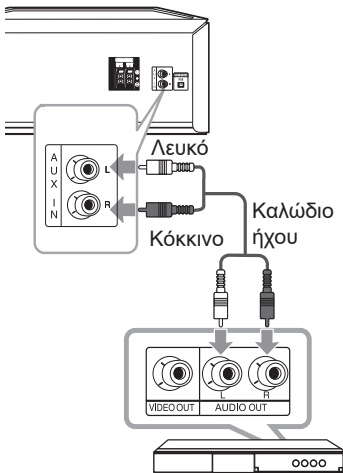

Αναπαραγωγέας DVD, Blu-ray κλπ.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

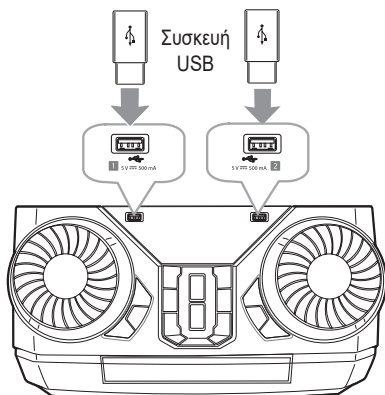


! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε άλλη λειτουργία/τρόπο λειτουργίας ή πατήστε το ☐ δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται για να ακούσετε ραδιόφωνο.

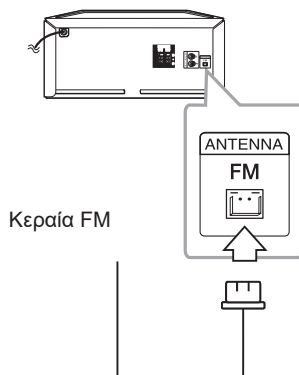

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι εκτείνετε πλήρως το καλώδιο της κεραίας FM.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες CD/ USB

1. Εισάγετε τον δίσκο πατώντας το **Δ**.
Ή συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας το **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το □ .
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ▶ .
Παύση	Πατήστε το ⏸ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού / αρχείου	Πατήστε και κρατήστε το ⏮ / ⏭ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Απευθείας επιλογή κομματιού / αρχείου	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο ή κομμάτι.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο κομμάτι / αρχείο	- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε το ⏮ / ⏭ για να μεταβείτε στο επόμενο/ προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, (1) Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ⏮ / ⏭ : πατήστε ⏭ για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. Όταν η συσκευή αναπαράγει κομμάτι για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ⏮ για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πατήστε ⏮ για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου. (2) Χρησιμοποιώντας το SEARCH : Περιστρέψτε το EQUALIZER / SEARCH ή το ⏮ / ⏭ και πατήστε το ▶ για να αναπαράγετε το κομμάτι/αρχείο.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στη σημείωση για τις λεπτομέρειες περί της αλλαγής της οθόνης.

Σημείωση

- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών με τη σειρά και διακοπή της αναπαραγωγής.
ONE	Αναπαραγωγή του ίδιου τραγουδιού συνέχεια.
FOLDER	Αναπαραγωγή τραγουδιών ενός φακέλου επανειλημμένα. (Εκτός από AUDIO CD)
ALL	Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών επανειλημμένα.
SHUFFLE	Παίζει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και σταματάει το πλέι-μπακ.

- Όταν γίνεται αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, μόνο τα **ONE** και **REPEAT ALL** είναι διαθέσιμα.
- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.
- Εάν αφήσετε ανοικτό το συρτάρι του δίσκου για 5 λεπτά, θα κλείσει αυτόματα.

Αυτόματη Αναπαραγωγή

- Τα AUDIO/MP3/WMA CD αναπαράγονται αυτόματα μετά το άνοιγμα & κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- Αυτόματα η μονάδα αλλάζει σε λειτουργία CD, αν ανοίξει και μετά κλείσει η θήκη δίσκου, ακόμη και αν δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη.

Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

Επάνω στη μονάδα


1. Πατήστε **SEARCH** και στρέψτε το **EQUALIZER / SEARCH** ή **◀/▶** μέχρι να εμφανιστεί το αρχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε φάκελο, αν πατήσετε το **SEARCH** ξανά.
2. Πατήστε το **OK** ή το **⏏** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Όταν κάνετε αναζήτηση σε φάκελο, πατήστε το **OK** για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τον φάκελο, έπειτα πατήστε ξανά το **OK** ή το **⏏**. Γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/Υ** ή **◀/▶** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.
2. Πατήστε **⏏** για να παίξει. Το πρώτο αρχείο του φακέλου θα παίξει.

Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία CD / USB αναγνωρίζονται ως εξής.

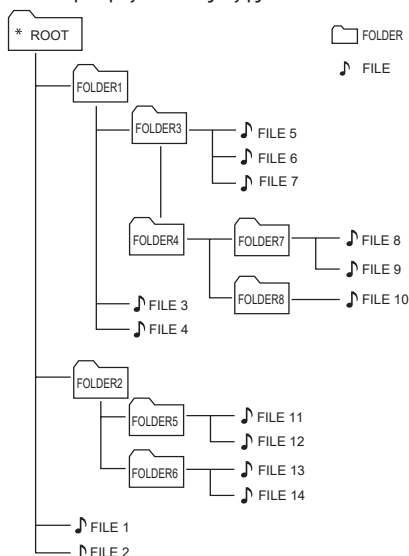

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο σε έναν φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **♪** το αρχείο 1 έως **♪** το αρχείο 14 με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και ενδέχεται να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

*ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή CD/USB ονομάζεται «ROOT».

Διαγραφή ενός αρχείου/ φακέλου ή διαμόρφωση

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία, φακέλους στο USB ή κάνετε διαμόρφωση του USB.

1. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας το **F**.
2. Πατήστε επανειλημμένα το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
DEL FILE	Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
DEL DIR	Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε.
FORMAT	Επιλέξτε το για να διαμορφώσετε τη συσκευή USB.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το **□**.

3. Για διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή για διαμόρφωση, πατήστε **DELETE** και κρατήστε το πατημένο στο τηλεχειριστήριο.

⚠ Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, διαγραφή κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλειδωμένα κλπ.)

AUTO DJ

Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών / αρχείων για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Πατήστε επανειλημμένα το **AUTO DJ**, η οθόνη αλλάζει ως εξής.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Λειτουργία	Περιγραφή
OFF	-
SHUFFLE	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
SEQUENTIAL	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.

⚠ Σημείωση

- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζει την αναζήτηση για ένα τμήμα εντός κάποιου κομματιού / αρχείου ή την επανειλημμένη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Εάν μεταβείτε σε διαφορετικές λειτουργίες ή κάνετε παύση της μουσικής χρησιμοποιώντας το κουμπί **□** στο τηλεχειριστήριο σε λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχείο μουσικής του διάρκειας λιγότερης από 60 δευτερόλεπτα.
- Μόνο το SEQUENTIAL επιλέγεται όταν γίνεται αναπαραγωγή λίστας JUKE BOX.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

! Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** μπορείτε να αναζητήσετε για συσκευή **Bluetooth** σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG CK43 (XX)".

! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG CK43 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές ενδέχεται να έχουν διαφορετική διαδικασία σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) όπως απαιτείται.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης τηλεφώνων υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης τηλεφώνων ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες / αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ. : Κλειδί κλπ.) δεν υποστηρίζουν πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη “PAIRED” στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στο παράθυρο εμφάνισης θα εμφανιστεί η ένδειξη «BT».

! Σημείωση

- Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη “PAIRED” στην οθόνη όταν συνδέετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το “_”.

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα όταν κάνετε επανεκκίνηση.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλες. Σε σύνδεση με την εφαρμογή «Music Flow Bluetooth», μόνο μία συσκευή που χρησιμοποιείτε διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτήν την ομάδα αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή **Bluetooth** με την οποία συνδέθηκε τελευταία ή η αναπαραγωγή της οποίας έγινε τελευταία.
(Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, παράλειψη.

! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Κλειδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε την σύνδεση **Bluetooth** μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία τηλεόρασης LG για να αποτρέψετε τυχαία σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη μονάδα, στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «ON-BT LOCK» εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη μονάδα, στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «OFF-BT LOCK» εμφανίζεται.

! Σημείωση

Ακόμη και αν ορίσετε το κλειδωμα σύνδεσης **Bluetooth** ως Ενεργό, αυτή η μπάρα ήχου ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Auto Power. Για το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Power.

Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"

Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".

Ακολουθεί μια εισαγωγή σε ορισμένα από τα πολλά χαρακτηριστικά της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth".

Πολλαπλό Juke box : Ψυχαγωγία πολλαπλασιασμένη επί τρία, με την σύνδεση έως 3 **Bluetooth** τηλεφώνων ταυτόχρονα. Κάντε αναπαραγωγή και από τις τρεις συσκευές και δημιουργήστε προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής με αρχεία από όλα τα τηλέφωνα.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “Music Flow Bluetooth” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “Music Flow Bluetooth” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
5. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”

Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.
2. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, πατήστε [Setting] και το μενού [Help].

! Σημείωση

- Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 4.0.3 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” για λειτουργία, θα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται για να ακούσετε ραδιόφωνο. (Σελίδα 16)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο ενδείξεων.
Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.
2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **KK / D** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη της συχνότητας ξεκινήσει να αλλάζει, μετά απελευθερώστε. Η σάρωση σταματάει μέχρι η μονάδα να βρει έναν σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **KK / D** στη μονάδα.

3. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέφοντας το μπουτόν της έντασης στη μονάδα επαναλαμβανόμενα.

Βελτίωση ποιότητας λήψης FM

Πατήστε το **DI**. Έτσι, αλλάζει η λειτουργία του ραδιοφώνου από στερεοφωνική σε μονοφωνική, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται συνήθως η λήψη.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 σταθμούς για FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο ενδείξεων.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή το **KK / D** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε το **PRESET·FOLDER** **Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το **PRESET·FOLDER** **Λ/Υ** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο. Το "DEL ALL" θα αναβοσβήσει στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοσταθμούς.
Η ένδειξη "DELETED ALL" θα αναβοσβήσει στην οθόνη της μονάδας.

Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε κυκλικά μέσω των διαφόρων τύπων δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγραμμάτων)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.
- PTY** (Αναγνώρισης Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή News).
- RT** (Ραδιοφωνικό Κείμενο)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτό το κείμενο ενδέχεται να πραγματοποιεί κύλιση κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ωρα ελεγχόμενη από το κανάλι)
Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη θα δείξει τον τελευταίο τύπο προγράμματος (PTY) που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε το **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **KK / DK**. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το **EQUALIZER**.

Μπορείτε να επιλέξετε μια επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SPECIAL EQ** στο τηλεχειριστήριο ή στη συσκευή.

Στην Οθόνη	Περιοχή	Περιγραφή
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Λατινική Αμερική	Βελτιστοποιημένος εξισωτής για το μουσικό είδος που προτιμάται σε κάθε περιοχή.
ARABIC	Μέση Ανατολή	
DANGDUT	Ινδονησία	
AFRO	Αφρική	
INDIA	Ινδία	

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) Ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει τα μπάσα και το δυνατό ήχο.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασική.
FOOT BALL	Μπορείτε να απολαύσετε τον εξισωτή FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

! Σημείωση

- Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος ενδέχεται να μην ακούγεται ή να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ανάλογα με την λειτουργία του ήχου.
- Πατώντας το **BASS BLAST** (ή το **BASS BLAST+**) στη μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (BASS BLAST) ή το BASS+ (BASS BLAST+).

Προηγμένες Λειτουργίες

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να εγγράψετε από διάφορες πηγές ήχου στο USB (CD, USB1, AUX, FM)

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην μονάδα.
2. Πατήστε το **F** για να επιλέξετε μία λειτουργία που θέλετε να κάνετε εγγραφή.
3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα.

Λειτουργία	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
CD, USB	Αναπαραγωγή/ Παύση	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα
	Επανεκκίνηση σταματήματος (Σελίδα 30)	Γρήγορη εγγραφή του τελευταίου τραγουδιού
	Πλήρης διακοπή	Γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών Στην περίπτωση παρακάτω, το πεδίο περιορίζεται. - Μετά την Αναζήτηση αρχείου (Σελίδα 18), γρήγορη εγγραφή ενός τραγουδιού ευρέτηριου - Μπορείτε να γράψετε γρήγορα Όλα τα τραγούδια στον Φάκελο μόνο όταν το Όνομα φακέλου εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης. (Η κατάσταση αναζήτησης φακέλου απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει εισαγωγή με πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα αφού εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης φακέλου.) (Σελίδα 18) - Μετά την ενεργοποίηση του JUKE BOX (Σελίδα 29), γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών του JUKE BOX
AUX, FM	-	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα

- Εάν συνδέσετε και το USB1 και το USB2, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα όταν αναβοσβήνει στο παράθυρο εμφάνισης το USB1 ή το USB2 που θέλετε να εγγράψετε.

Για να διακόψετε την εγγραφή

Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα. Διαφορετική, η εγγραφή συνεχίζεται.

Παύση της εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή παύσης CD/USB, ή εσωτερική εγγραφή πηγής ήχου, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για παύση εγγραφής. Πατήστε ξανά για να επανεκκινήσετε την εγγραφή.

Για την επιλογή ρυθμού bit εγγραφής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το **K1/D1** για να επιλέξετε έναν ρυθμό bit.
3. Πατήστε **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Η δημιουργία μη εγκεκριμένων αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστή, αρχείων, εκπομπών και εγγραφών ήχου ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς.

Να φέρεστε υπεύθυνα.

Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

! Σημείωση

- Μόλις σταματήσετε την εγγραφή, το αρχείο που εγγράφηκε εκείνη την ώρα θα αποθηκευτεί. (Εκτός κατά την ηχογράφηση αρχείων MP3/ WMA που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά την εγγραφή σε USB. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δημιουργηθεί και να μην διαγραφεί από τον H/Y ένα ατελές αρχείο.
- Εάν δεν λειτουργεί η εγγραφή σε USB, θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα όπως "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ή "FILE MAX" στην οθόνη.
- Συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ή Εξωτερικοί HDD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή σε USB.
- Το αρχείο εγγράφεται σε τμήματα των 512 Mbyte περίπου όταν κάνετε εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

! Σημείωση

- Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 2000 αρχεία.
- Στην περίπτωση αρχείου MP3/WMA που δεν υποστηρίζεται, ενδέχεται να διακοπεί η εγγραφή.
- Όταν εγγράφετε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, ο ήχος που αναπαράγεται τώρα είναι αποτέλεσμα.
- Η αποθήκευση θα γίνει ως εξής.

AUDIO CD	MP3/WMA
Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  CD_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 ├─ └─	Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  FILE_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 ├─ └─
Η άλλη κατάσταση  CD_REC ├─ TRACK_0001 ├─ TRACK_0002 ├─ └─	Η άλλη κατάσταση  FILE_REC ├─ ABC(File name) ├─ DEF(File name) ├─ └─
Η άλλη πηγή*	Δέκτης
 OTHERS_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 ├─ └─	 TUNER_REC ├─ AUDIO_0001_107-7FM ├─ ├─ └─

* : AUX και τα συναφή.

Δέκτης: Εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα εγγραφής.

Αναπαραγωγή JUKE BOX

Η λειτουργία JUKE BOX σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής των αγαπημένων σας κομματιών/αρχείων από έναν δίσκο ή μια συσκευή USB. Μπορείτε να καταχωρίσετε μια λίστα αναπαραγωγής που περιλαμβάνει έως και 100 κομμάτια/αρχεία.

Δημιουργία λίστας JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι/αρχείο πατώντας **K1 / D1** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να αποθηκευτεί το κομμάτι/αρχείο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 3 για να αποθηκεύσετε κι άλλα κομμάτια/αρχεία. (Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα πατώντας το **PRESET-FOLDER Λ / V** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος JUKE BOX.)
5. Πατήστε το **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **D1** στο τηλεχειριστήριο, αφού δημιουργήσετε τη λίστα.



Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τη λίστα JUKE BOX, απενεργοποιείται η λειτουργία REPEAT.

Απόλαυση του JUKE BOX

Πατήστε **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «ON - JUKE BOX».

Για αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **D1** στο τηλεχειριστήριο.

Για ακύρωση, πατήστε **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά.

Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «OFF - JUKE BOX».

Επεξεργασία της λίστας JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Πιέστε **PRESET-FOLDER Λ / V** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή ενός κομματιού/αρχείου.
3. Πατήστε **K1 / D1** στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε το **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλα κομμάτια/αρχεία.
6. Πατήστε το **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε **D1** στο τηλεχειριστήριο, αφού επεξεργαστείτε τη λίστα.

Διαγραφή της λίστας JUKE BOX

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας.
H

Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ αναπράγεται το JUKE BOX για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.

2. Επιλέξτε ένα τραγούδι πατώντας επανειλημμένα το **PRESET-FOLDER Λ / V** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο τραγούδι.



Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει λίστα JUKE BOX, όταν πατήσετε το **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί στο παράθυρο εμφάνισης η ένδειξη « NO PROG ».
- Το JUKE BOX είναι απενεργοποιημένο στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Αλλαγή σε διαφορετική λειτουργία.
 - Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Χρήση των αριθμητικών πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο.
 - Αναπαραγωγή αρχείου με τη χρήση του **SEARCH** και του **EQUALIZER / SEARCH** στη μονάδα.
- Η λίστα JUKE BOX διαγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Αφαίρεση του δίσκου ή της συσκευής USB.
 - Διαγραφή ή εγγραφή αρχείων μουσικής στη συσκευή USB.

Άλλες Λειτουργίες

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE".

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε πάλι  στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης ήχου.

DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **USB REC / DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει κάθε μια από τις λειτουργίες στο παράθυρο της οθόνης.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε **USB REC / DEMO** στη μονάδα ακόμη μία φορά.

! Σημείωση

Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του DEMO, και το DEMO παύει προσωρινά.

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, το DEMO θα ξεκινήσει και πάλι αυτόματα.

Επανεκκίνηση σταματήματος

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το  ανάλογα με τον δίσκο ή το USB. Αν πατήσατε το  δύο φορές, η μονάδα θα διαγράψει το σημείο όπου σταματήσατε.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επανειλημμένα στο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί «OFF».

! Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο από υπολείπεται πριν η μονάδα να απενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το χρόνο που απομένει όταν εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος ή η ένδειξη "DIMMER".

Dimmer

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά. Το παράθυρο εμφάνισης θα σκοτεινιάσει κατά το ήμισυ. Για να ακυρώσετε, Για να ακυρώσετε, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί «OFF».

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά.

Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μόνο στη μονάδα MAIN σε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.

Στην περίπτωση της μονάδας OTHER, ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος μετά την αποσύνδεση της μονάδας OTHER και της μονάδας MAIN.

AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : τηλεόραση LG ή **Bluetooth**.

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας όσο συνδέεται με αυτήν τη μονάδα, η μονάδα αυτή αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

Όταν απενεργοποιήσετε αυτήν τη μονάδα πατώντας το **⏻** στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
ON-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER ενεργοποιείται.
OFF-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER απενεργοποιείται.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου από συσκευές **Bluetooth** ή LG TV και, στη συνέχεια, μεταβαίνει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση LG

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync, αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας.



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή.
- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, το **Bluetooth** και η σύνδεση της τηλεόρασης LG θα είναι μόνο διαθέσιμη σε λειτουργία **Bluetooth** και τηλεόρασης LG.

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία ώρας πατώντας τα **K4 / D4** στο τηλεχειριστήριο.
- AM 12:00 (για προβολή σε 12ωρη μορφή)
ή 0:00 (για προβολή σε 24ωρη μορφή).
4. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας τα **K4 / D4** στο τηλεχειριστήριο.
6. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας τα **K4 / D4** στο τηλεχειριστήριο.
8. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” στην Android συσκευή σας. (Σελίδα 23-24)

Το ρολόι της μονάδας θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη συσκευή μέσω της ενεργοποίησης της σύνδεσης **Bluetooth** από την εφαρμογή «Music Flow Bluetooth»

Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **K4 / D4** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
4. Πατήστε το **K4 / D4** λειτουργία και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
- Πατήστε το **K4 / D4** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό όταν επιλέγετε τον συντονιστή και έπειτα πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
Αν δεν υπάρχει προεπιλεγμένος αριθμός, το βήμα αυτό παραλείπεται.
5. Πατήστε το **K4 / D4** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.

! Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να ορίσετε αφύπνιση μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ρύθμισης του ξυπνητηριού πατώντας το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση **ALARM ON/OFF** πατώντας **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.

1. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας .
2. Πατήστε το **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης LG.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:
Μενού Ρύθμισης τηλεόρασης [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]


Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Αν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση. (Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τηλεόρασης, η ένταση ήχου και η σίγαση αυτής της μονάδας συγχρονίζονται με την τηλεόραση.)
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Το μενού της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας , το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί . Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδέοντας το LG Sound Sync ή εισάγετε τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα σε τηλεόραση LG.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης μη αυτόματα ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Αν ελέγχετε την ένταση ήχου της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω LG Sound Sync, αυτή η μονάδα μπορεί να αυξήσει την ένταση ήχου λόγω του συγχρονισμού της έντασης ήχου με εκείνη της τηλεόρασης.

Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

Ο ήχος εξόδου της μονάδας **A** (MAIN) επεκτείνεται στη μονάδα **B** (OTHER). Είναι συμβατό με τη μονάδα που υποστηρίζει τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK. Το όνομα της λειτουργίας σχετικά με την ασύρματη επέκταση ήχου μεταξύ των συμβατών προϊόντων μεταβλήθηκε σε WIRELESS PARTY LINK.

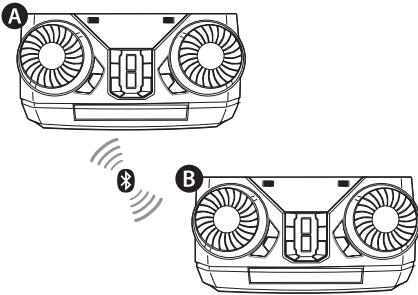

1. Πατήστε το **WIRELESS LINK** στη μονάδα. Η ένδειξη PARTY LINK MODE SELECT εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
2. Πατήστε το **WIRELESS LINK** στη μονάδα για να επιλέξετε MAIN ή OTHER.
 - **A** Μονάδα: Επιλογή MAIN.
 - **B** μονάδα: Επιλογή OTHER.

Οι δύο μονάδες προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
3. Όταν αυτές οι μονάδες είναι επιτυχώς συνδεδεμένες η μία με την άλλη, καθώς απο το ονόματα των συνδεδεμένων συσκευών εμφανίζεται σε κάθε μονάδα.

! Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία LG Sound Sync, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη λειτουργία LG TV, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Όταν η λειτουργία WIRELESS PARTY LINK είναι αποσυνδεδεμένη, η OTHER μονάδα αλλάζει σε λειτουργία BT.
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη "FAILED" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Γίνεται συγχρονισμός για τη λειτουργία σίγασης μεταξύ των μονάδων.
- Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήσετε το **WIRELESS LINK** στη συσκευή.
- Ο ήχος της μονάδας MAIN και της μονάδας OTHER ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής ή την πηγή.
- Να ελέγχετε τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν συνδέετε τη μονάδα μέσω **Bluetooth**.
 - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα MAIN. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα OTHER.
 - Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android. (Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές ή το λειτουργικό σύστημα της συνδεδεμένης συσκευής.)
 - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ., Dongle κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση WIRELESS PARTY LINK.
 - Όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση WIRELESS PARTY LINK, η σύνδεση **Bluetooth** δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση εγγραφής ή διαγραφής.
 - Αν συνδέσετε το WIRELESS PARTY LINK κατά την αναπαραγωγή συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**, μπορεί να συνδεθεί πάλι, ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου.
- MAIN / OTHER μπορούν να εμφανιστούν στο MASTER (Βασικό) / SLAVE (Δευτερεύον) στα υπάρχοντα προϊόντα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία. • Ελέγξτε εάν τα Ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα. Σωστά συνδεδεμένα καλώδια ηχείων.
Η μονάδα δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.	• Έχει τοποθετηθεί μη αναπαραξιμος δίσκος. Ελέγξτε ότι παίζει ο δίσκος. • Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Εισάγετε έναν δίσκο. • Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε τον δίσκο. (Σελίδα 42) • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	• Η κεραία είναι τοποθετημένη ή συνδεδεμένη λάθος. Συνδέστε την κεραία καλά. • Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 26 για λεπτομέρειες.

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	• Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ. • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 300 mm x 163 mm x 241 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι	
Είσοδος αναλογικού ήχου (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, υποδοχή RCA (Α, Δ)
Είσοδος φορητής συσκευής (PORT. IN)	500 mVrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1
Μικρόφωνο (MIC)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 1

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	100 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 75 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V  500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	300 W RMS
Μπροστινό	150 W RMS X 2 (4 Ω στο 1 kHz, 30 % THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές ηχείων

Μπροστινό ηχείο	
Τύπος	2 Διαδρομή 2 Ηχείο
Εμπέδηση	4 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	150 W RMS
Μέγ. Ισχύς εισόδου	300 W RMS
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Η ονομασία **Bluetooth®** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της **Bluetooth® SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Συντήρηση

Σημειώσεις για τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στον δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση, καθαρίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί. Καθαρίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της Μονάδας

Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να αλλοιωθεί. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

