

MANUAL DE UTILIZARE

Difuzor Portabil Bluetooth

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

MODELE

PL7/PL7W



MFL71829301

2010_Rev03

www.lg.com

Drepturi de autor © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Toate drepturile rezervate.

Informații pentru siguranță



PRECAUȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest bliț fulgerător cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a reprezenta risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

PRECAUȚIE: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi un compartiment de cărți sau o unitate similară.

PRECAUȚIE: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să nu funcționeze datorită șocului electric.

PRECAUȚIE: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

PRECAUȚIE: Nu blocați orificiile de ventilație.

A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie blocate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru cărți sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚIE cu privire la cablul de alimentare

Conectorul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, sursa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina specificată a acestui manual de utilizare pentru a vă asigura cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de întreținere autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită conectorilor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

NOTIFICARE: Pentru informații privind marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

PRECAUȚIE Atunci când utilizați acest produs în mediile cu umiditate scăzută

- Poate cauza electricitate statică în mediile cu umiditate redusă.
- Este recomandată utilizarea acestui produs după atingerea oricărui obiect din metal care conduce electricitatea.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
==	Se referă la curentul direct (DC).
	Se referă la echipamentul de clasă II.
	Se referă la stand-by.
I	Se referă la „PORNIT” (alimentare).
	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații pentru siguranță
- 6 Caracteristici unice
- 6 Introducere
- 7 Față
- 8 Spate

2 Funcționarea

- 9 Încărcarea difuzorului
- 9 – Încărcați cu adaptorul AC
- 9 – Verificarea statusului bateriei
- 10 – Verificarea stării bateriei
- 10 Încărcarea dispozitivului mobil
- 11 Operațiuni de bază
- 11 – Utilizarea butonului de pornire
- 11 – Conexiune Bluetooth
- 11 – Starea LED-ului Bluetooth
- 12 – Ghid de funcționare simplu
- 14 Funcție Handsfree
- 15 Comandă vocală
- 16 Iluminare
- 17 Efect sonor
- 17 – Setarea efectului sonor
- 18 Pentru a asculta muzică de la dispozitivul extern
- 19 Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®
- 19 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH
- 22 Asocierea mai multor telefoane
- 24 Utilizarea aplicației „LG XBOOM”
- 24 – Despre aplicația „LG XBOOM”
- 24 – Instalarea aplicației „LG XBOOM” pe dispozitivul Bluetooth
- 25 – Activare Bluetooth cu aplicația „LG XBOOM”
- 26 Conexiune mod Dual
- 28 Conexiune mod Multi
- 30 Alte funcții
- 30 – Resetare
- 30 – Activați/dezactivați semnalul sonor
- 30 – Avertizare Oprire automată

3 Depanarea

- 31 Depanarea

4 Anexă

- 32 Mărci comerciale și Licențe
- 33 Manevrarea aparatului
- 34 Specificații

1

2

3

4

Caracteristici unice

Oprire automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie. (Pagina 30)

AUX (Portabil In)

Ascultarea muzicii de pe dispozitivul portabil. (Smart phone, Notebook, etc.)

BLUETOOTH®

Ascultați muzica stocată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

LG XBOOM

LG XBOOM este o aplicație concepută pentru a vă permite să controlați unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG.

(Pagina 24-25)

Mod Dual

Vă puteți bucura de sunet stereo folosind două difuzoare. Pentru a vă bucura de modul Dual, trebuie să achiziționați un alt difuzor.

Modul Dual este acceptat doar cu același model. (PL5 și PL7 și PL7)

(Pagina 26-27)

Modul Multi

Vă puteți bucura de sunet în modul Multi folosind două difuzoare. Pentru a vă bucura de modul Multi, trebuie să achiziționați un alt difuzor.

(Model disponibil: PL5, PL7)

(Pagina 28-29)

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual

! Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

! Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii excesive.

! Precauție


Rezistent la apă (IPX5)

Acest difuzor este rezistent la apă în conformitate cu IPX5.

IPX5 reprezintă „Gradul de protecție împotriva pătrunderii apei” Cu toate acestea, acest sistem nu este în totalitate rezistent la apă.

Evitați cazurile de mai jos.


- Nu folosiți unitatea sub apă sau alte lichide.
- Când bateria se încarcă, nu expuneți unitatea la apă.
- Dacă portul este expus la apă, ștergeți-l cu o cârpă moale uscată. Uscați-l complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Porturile nu sunt rezistente la apă. Asigurați-vă că închideți bine capacul portului. Consultați imaginea de mai jos.

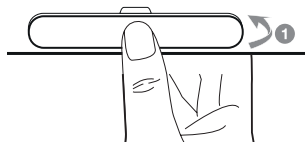

- Poziționați capacul portului pe ❶ și apăsați pentru a-l fixa.

Rezistența la apă a sistemului se bazează pe măsurătorile noastre în condițiile descrise în acest manual. Rețineți că defecțiunile survenite ca urmare a imersiei în apă cauzată de utilizarea incorectă a sistemului de către client nu sunt acoperite de garanție.

Față

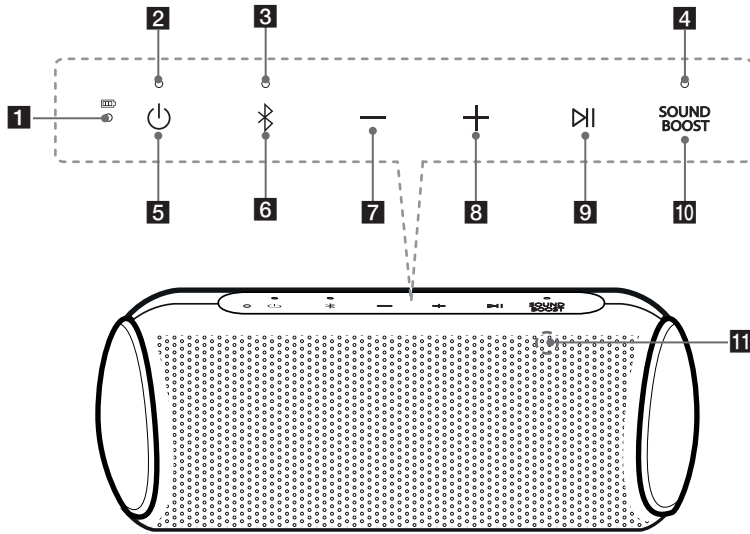

1 Bateria LED

2 LED-ul de putere

3 Bluetooth LED

4 LED SOUND BOOST

5 ⏻

Pornire/Oprire: Apasă-l.

* Dacă alimentarea este pornită, puteți verifica starea de încărcare a bateriei apăsând butonul ⏻ timp de două secunde.

6 🔗

- Adaugă un dispozitiv **Bluetooth** pentru asocierea cu mai multe telefoane. (Apasa și ține apăsat 🔗)

- Schimbă la modul **Bluetooth** în modul AUX. (Apăsați 🔗)

* Atunci când conectați cablul stereo de 3,5 mm, funcția se schimbă în modul AUX.

- Țineți apăsat 🔗 timp de 7 secunde pentru inițializare **Bluetooth**.

7 —

Dați volumul mai încet.

8 +

Da volumul mai tare.

9 🔇

- Redă, întrerupe sau redirecționează redarea în modul **Bluetooth**. (Pagina 12)

- Recepționează un apel pe dispozitivul **Bluetooth**. (Pagina 14)

- Dezactivează sunetul în modul AUX.

- Utilizați comanda vocală a dispozitivului inteligent. Țineți apăsat butonul 🔇 timp de 2 secunde pentru a folosi comanda vocală. (Pagina 15)

10 SOUND BOOST


- Modifică efectul sonor (Pagina 17)

11 Microfon

Sparte

1

Să începem

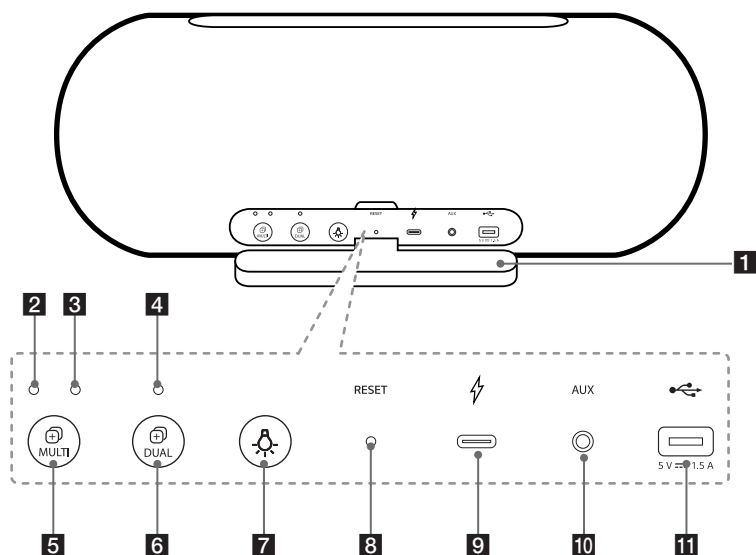

1 Port acoperă

2 LED mod Multi (PRINCIPAL)

3 LED mod Multi (CELĂLALT)

4 LED mod Dual

5 **MULTI**

Conectează mai multe difuzoare pentru modul Multi.
(Pagina 28-29)

6 **DUAL**

Conectează două difuzoare pentru modul Dual.
(Pagina 26-27)

7

Schimbă iluminarea. (Pagina 16)

8 Buton **RESET**

9 (DC IN)

Port USB (tip C) pentru încărcare

10 **AUX**

Ascultați muzică de pe dispozitivul dumneavoastră portabil.

11 (DC OUT 5 V 1,5 A)

(Port USB numai pentru încărcarea dispozitivelor mobile)

* Încărcarea dispozitivelor mobile este disponibilă doar atunci când difuzorul este pornit.


* Încărcarea unui dispozitiv mobil prin portul USB este disponibilă atunci când utilizați modul **Bluetooth**.

Încărcarea difuzorului

Încărcați cu adaptorul AC

Acest difuzor folosește acumulatorul încorporat. Înainte de utilizare, încărcați bateria conectând adaptorul AC.

1. Conectați cablul USB furnizat la adaptorul AC.
2. Conectați cablul USB la portul ⚡ (DC IN) al difuzorului.
3. Conectați cablul AC la o priză AC.

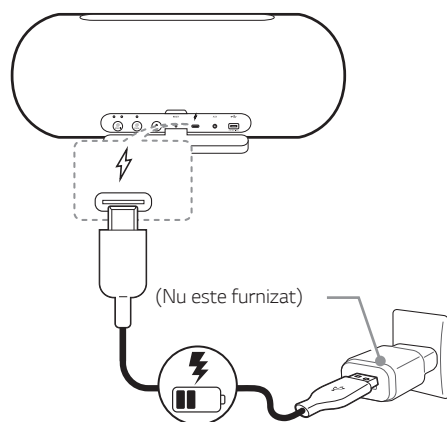

! Notă

- Timpul de funcționare este de aproximativ 24 de ore. Se bazează pe bateria complet încărcată, redare continuă cu nivel de volum la 50 %, cu funcțiile de iluminare și efecte sonore.
Poate varia în funcție de starea bateriei și de condițiile de funcționare.
- Pentru protecția dispozitivului, se recomandă folosirea cablului USB furnizat.

! Precauție

Adaptorul AC nu este furnizat. Este recomandat să folosiți un adaptor de 5 V AC aprobat de LG Electronics Inc. (de peste 2 A) la acest difuzor datorită pericolului de explozie. Dacă nu folosiți adaptorul recomandat, încărcarea nu se poate realiza sau încărcarea poate fi diferită.

Verificarea statusului bateriei

Atunci când bateria difuzorului se încarcă, puteți verifica starea de încărcare prin LED-ul bateriei.

LED	Descriere
 →  Verde Deconectat	Bateria este complet încărcată.
 Roșu	Bateria se încarcă.

! Notă

- Dacă ascultați muzică în timpul încărcării, va dura mai mult încărcarea.
- Când difuzorul nu se încarcă prin supraîncălzire, LED-ul bateriei pornește alternativ roșu și chihlimbar. Și încărcarea este oprită.
- Când bateria difuzorului este încărcată complet, LED-ul bateriei se aprinde verde timp de 15 secunde și apoi se stinge.

Verificarea stării bateriei

Dacă alimentarea este pornită, puteți verifica starea de încărcare apăsând butonul  timp de 2 secunde. Apoi, indicatorul LED al bateriei se va schimba în funcție de starea de încărcare a bateriei.


LED	Descriere	Stare
 Verde	LED-ul bateriei se aprinde în culoarea verde.	 $\geq 70 \%$
 Chihlimbariu	LED-ul bateriei se aprinde în culoarea chihlimbarie.	 $> 10 \%$
 Roșu	LED-ul bateriei se aprinde roșu intermitent continuu și emite un semnal sonor o dată.	 $\leq 10 \%$

! Notă

- LED-ul bateriei se aprinde timp de 3 secunde, după ce butonul  este apăsat timp de 2 secunde.
- Verificarea stării bateriei nu este bifată atunci când difuzorul se încarcă.
- Dacă difuzorul este conectat la telefonul inteligent, puteți verifica starea bateriei în aplicația „LG XBOOM”. Poate fi diferită de capacitatea curentă a bateriei.

Încărcarea dispozitivului mobil

Puteți încărca dispozitivul mobil prin difuzor.

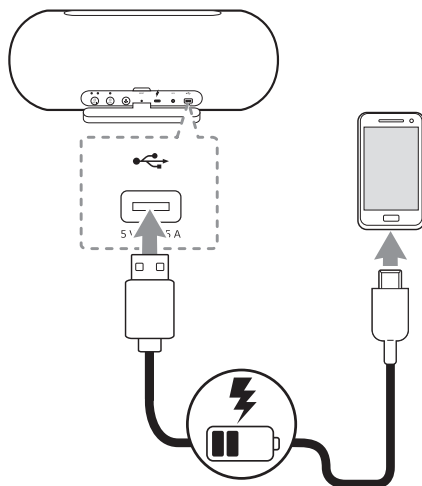


1. Porniți difuzorul.
2. Conectați dispozitivul mobil la portul USB al difuzorului folosind cablul USB.
3. Dispozitivul mobil începe să încarce.

! Notă

- Modul exact de încărcare este diferit în funcție de dispozitivul mobil. Consultați ghidul dispozitivului mobil.
- S-ar putea ca unele dispozitive mobile să nu se încarce.
- Încărcarea este disponibilă doar atunci când difuzorul este pornit.
- Încărcarea unui dispozitiv mobil prin portul USB este disponibilă atunci când utilizați modul **Bluetooth**.
- Atunci când se încarcă dispozitivul mobil prin intermediul difuzorului, bateria difuzorului se consumă.
- Nu se pot încărca alte dispozitive în afară de dispozitivele mobile.

Operațiuni de bază


Utilizarea butonului de pornire

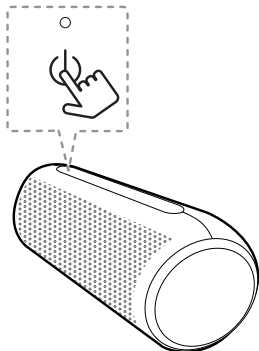

Pornire/Oprire

Apăsați  butonul.


Conexiune Bluetooth

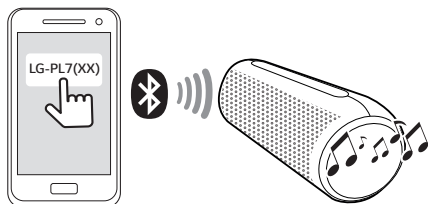

Redați muzica dorită pe dispozitivul **Bluetooth**. După asociere, puteți controla redarea utilizând butoanele de pe unitate. (Paginile 12-13, 19-21)

Starea LED-ului Bluetooth

Verificați dacă LED-ul **Bluetooth** clipește înainte de a conecta dispozitivul **Bluetooth**.

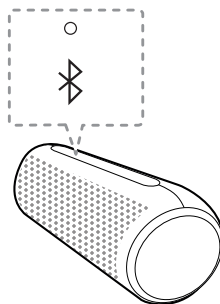

LED	Stare	Descriere
 	LED-ul Bluetooth clipește în asociere cu sunetul.	Caută dispozitivul Bluetooth .
 	LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere cu sunetul.	Dispozitivul Bluetooth este conectat.

! Notă

- În modul AUX, LED-ul **Bluetooth** se oprește.
- După de coordonarea este realizată, nu trebuie să o realizați din nou chiar dacă opriți această unitate.
- Când se comută din modul AUX în modul **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** se aprinde, dar nu se emite nici un sunet.

Ghid de funcționare simplu

Funcție	Instrucțiuni elementare	Stare
Pornit	Apăsați  butonul.	LED-ul de pornire se aprinde odată cu sunetul.
Oprire	Apăsați  butonul.	LED-ul de pornire se stinge cu sunetul.
Asocierea Bluetooth	Când LED-ul Bluetooth se aprinde intermitent, selectați LG-PL7 (XX) din lista dispozitivelor de pe dispozitivul dvs. Bluetooth .	LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere cu sunetul.
Asocierea mai multor telefoane	Țineți apăsat  pentru 2 secunde pentru a adăuga un alt dispozitiv Bluetooth .	În timpul căutării unui alt dispozitiv, LED-ul Bluetooth clipește. După împerechere, LED-ul Bluetooth rămâne alb, asociat cu sunetul.
Control volum	Apăsați  sau  .	Când această unitate atinge volumul minim sau volumul maxim, veți auzi un sunet bip.
Redare / Pauză	Apăsați  .	-
Salt înainte	Apăsați  de două ori.	-
Salt înapoi	Apăsați  de trei ori.	-
Mâini libere	Apăsați  .	Primiți și deconectați un apel.
Comandă vocală	Țineți apăsat  timp de 2 secunde.	Pentru a utiliza comanda vocală a telefonului inteligent, vorbiți la microfonul difuzorului.
Iluminare	Apăsați butonul  .	Când apăsați butonul  , se schimbă setările iluminării.
Efect sonor	Apăsați SOUND BOOST pentru a selecta standard sau SOUND BOOST.	Când apăsați butonul SOUND BOOST , se schimbă efectul sonor. LED oprit este standard și LED pornit este SOUND BOOST.


Funcție	Instrucțiuni elementare	Stare
Mod Dual	Apăsați butonul  DUAL .	LED-ul modului Dual de la difuzorul principal se aprinde odată cu pornirea sunetului. Apoi LED-ul modului Dual de la celălalt difuzor se aprinde odată cu pornirea sunetului.
Mod Multi	Apăsați butonul  MULTI . Apoi apăsați repetat  MULTI pentru a selecta PRINCIPAL sau CELĂLALT.	După ce ați selectat principal sau celălalt, difuzorul se conectează cu un semnal sonor după 3 secunde.
Inițializare Bluetooth	Țineți apăsat  timp de 7 secunde.	LED-ul de alimentare și Bluetooth clipește de 4 ori.

! Notă

- În modul Dual și în modul Multi nu este acceptată conexiunea cu asocierea mai multor telefoane. (Pagina 26-29)
- Difuzorul principal aprinde LED-ul modului Multi stânga și LED-ul **Bluetooth** pe modul Multi.
- Celălalt difuzor aprinde LED-ul modului Multi dreapta. LED-ul **Bluetooth** se stinge.
- Puteți regla redarea sau volumul utilizând dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- După ce porniți **Bluetooth**, trebuie să vă reconectați la dispozitivul **Bluetooth**. (În cazul dispozitivelor iOS, încercați să vă reconectați la dispozitivul **Bluetooth** după ștergerea conexiunii existente de pe dispozitivul **Bluetooth**.)

Funcție Handsfree

Puteți recepționa apelul primit pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth** la această unitate. Conectați unitatea la un dispozitiv **Bluetooth**.

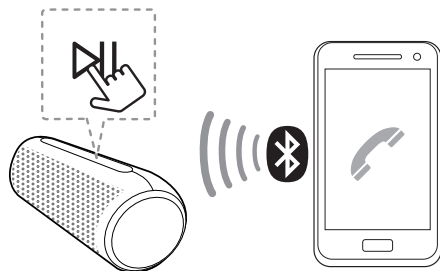

Funcție	Instrucțiuni elementare
Primiți un apel.	Apăsați ▷ .
Încheiați un apel.	Apăsați ▷ .
Respingeți un apel.	Țineți apăsat ▷ pentru 2 secunde.
Comutați între difuzor și telefonul dvs. în timpul unui apel.	Țineți apăsat ▷ pentru 2 secunde.

! Notă

- Nu este acceptată comanda vocală atunci când este activată funcția Handsfree.
- Numai smartphone-ul este disponibil pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a ajusta volumul apelurilor, apăsați butoanele **—**, **+** de pe aparat.
- În modul Dual și în modul Multi, puteți primi apeluri telefonice doar pe difuzorul principal din cauza microfoniilor. (Pagina 26-29)
- Pe unele dispozitive **Bluetooth**, atunci când se primește un apel, acesta poate suna cu tonul de apel încorporat (de ex., dispozitivele Android) Tonul de apel încorporat nu este reglabil.
- În modul cu asociere de mai multe telefoane, puteți primi apeluri pe difuzor doar de la unul dintre dispozitivele conectate.
- Dacă conectați apelul între un dispozitiv **Bluetooth** multiplu asociat, funcția hands free funcționează încorect.
- Puteți utiliza această funcție, chiar dacă treceți în modul AUX în timp ce sunteți conectat prin **Bluetooth**.
- Când primiți un apel utilizând butonul de convorbire de pe telefon, apelul se va conecta la telefon. Dacă doriți să vorbiți prin difuzor, va trebui să fie schimbat în modul difuzor de pe telefon. (Numai pentru dispozitive iOS)
- Dacă nu doriți să utilizați această funcție, dezactivați setarea **Bluetooth** de pe telefonul dumneavoastră. Pentru a utiliza acest mod conectați din nou **Bluetooth**.

Comandă vocală

Pentru a acționa comanda vocală a telefonului dvs. inteligent puteți vorbi prin microfonul difuzorului utilizând aplicația de comandă vocală sau Siri.

! Notă

Asigurați-vă că utilizați dispozitivul inteligent care are comandă vocală.




! Notă

- Nu este acceptată comanda vocală atunci când este activată funcția Handsfree.
- Când limita de timp pentru comanda vocală a fost depășită pe dispozitivele inteligente, această funcție se anulează automat.
- Este recomandat să utilizați aplicația Google (Asistent Google, Google Now etc.) atunci când vă bucurați de această funcție utilizând dispozitivul Android. Aplicația Google este furnizată de Google. Este posibil ca unele dintre locații să nu fie acceptate de Politica Google.
- Dacă doriți să anulați modul de comandă vocală, țineți apăsat din nou butonul **▶▶** timp de 2 secunde, atunci când această funcție se activează.
- Pentru mai multe informații, consultați aplicația de comandă vocală sau Siri.
- Vorbind la un microfon apropiat veți crește rata de succes.
- Este posibil să nu funcționeze în funcție de dispozitivul **Bluetooth**.

1. Conectați difuzorul la dispozitivul inteligent prin **Bluetooth**.
2. Țineți apăsat butonul **▶▶** timp de 2 secunde pentru a activa comanda vocală a dispozitivului dvs. inteligent.
3. Activați aplicația de comandă vocală după cum urmează.
 - Android O/S: Selectați aplicația de comandă vocală.
 - iOS O/S: Siri se activează automat.
4. Faceți o solicitare pentru aplicația de comandă vocală sau pentru Siri prin microfonul difuzorului.

Iluminare

Puteți porni iluminarea pe acest aparat.
Când apăsați butonul , setările iluminării vor apărea
în ordinea de mai jos.

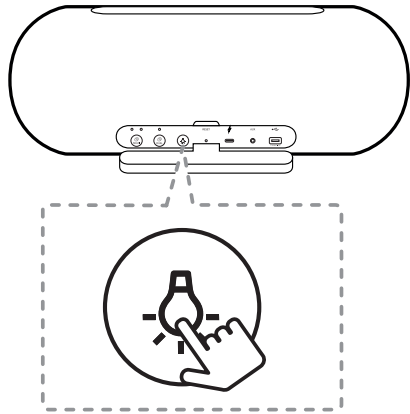


Funcție	Descriere
Petrecere	Lumini de diverse culori se aprind.
Apă	Lumina albastră se aprinde.
Pădure	Lumina galbenă se aprinde.
JellyBean	Activarea opțiunii JellyBean presupune particularizarea cu aplicația „LG XBOOM”.
Deconectat	Iluminarea se oprește.

 Notă

- Dacă redați muzica, iluminarea se sincronizează cu muzica.
- Când reporniți difuzorul, ultima opțiune utilizată va fi activată.

Efect sonor

Puteți selecta efectul sonor dorit prin utilizarea butonului **SOUND BOOST**.

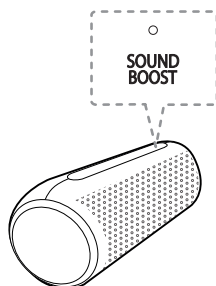

Setarea efectului sonor

○ Oprește / ● Pornire


LED	Funcție	Descriere
○ SOUND BOOST	Standard	Vă puteți bucura de fidelitate înaltă a sunetului cu variantele echilibrat și natural.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Vă puteți bucura de un câmp sonor vast și un sunet puternic.

! Notă

- Când reporniți difuzorul, ultima opțiune utilizată va fi activată.
- Puteți regla efectul sonor folosind aplicația „LG XBOOM”.
- Dacă selectați efectul sonor „Standard”, vă puteți bucura de sunet premium cu MERIDIAN.
- Din cauza reglajului fin al sunetului pentru a oferi un sunet optim de înaltă calitate, ar putea fi o mică diferență între modurile efectului sonor.

Pentru a asculta muzică de la dispozitivul extern

Unitatea poate fi utilizată pentru a asculta muzică de pe multe tipuri de dispozitive externe.

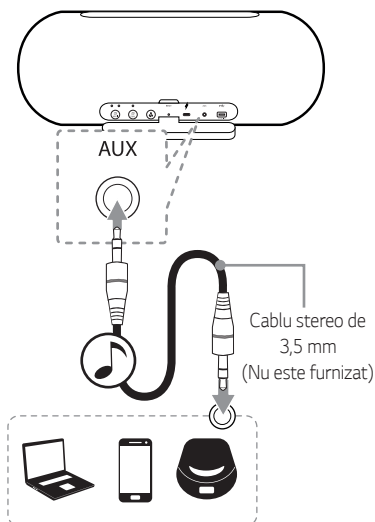

1. Porniți alimentarea prin apăsarea butonului .
2. Conectați dispozitivul extern la conectorul **AUX** (3,5 mm) al aparatului.
3. Porniți dispozitivul extern și începeți redarea.

! Notă

- Atunci când conectați cablul stereo de 3,5 mm, funcția se schimbă automat în modul AUX.
- În modul AUX, difuzorul limitează conexiunea **Bluetooth** pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** neintenționată.
- Dacă butonul  este apăsat în timp ce acest mod este activat, acesta va trece în modul **Bluetooth**.
- Modul AUX nu este acceptat, când folosiți modul Dual și modul Multi.

Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe.

Un telefon mobil cu tehnologia fără fir

Bluetooth poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

- Dispozitive disponibile: smartphone, notebook, etc.
- Versiune: 5.0
- Codec: SBC, AAC

Profiluri BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia fără fir **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Această unitate este compatibilă cu următoarele profile.

A2DP (Profil de Distribuție Audio Avansat)

HFP (Profil mâini libere)


AVRCP (A/V Profil de Control de la Distanță)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH


Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dumneavoastră **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.


1. Porniți unitatea, apoi LED-ul **Bluetooth** clipește cu sunetul.

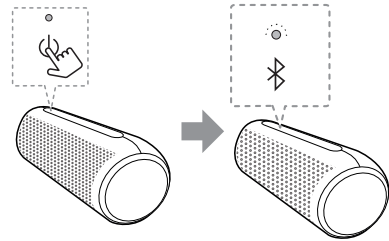

2. Operați dispozitivul **Bluetooth** și efectuați operația de asociere. Atunci când căutați această unitate cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă a dispozitivelor găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dumneavoastră apare ca „LG-PL7 (XX)”.

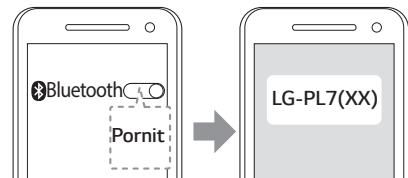


3. Selectați „LG-PL7 (XX)”

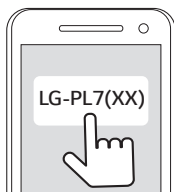

! Notă

- XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă **Bluetooth**, cum ar fi 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG-PL7 (08)” pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod de asociere diferit. Pentru detalii referitoare la asocierea prin **Bluetooth**, consultați manualul dispozitivului **Bluetooth**.

4. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** va porni sunetul.

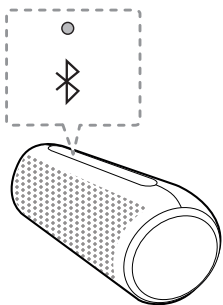

5. Ascultați muzică.
Pentru a reda o muzică stocată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră **Bluetooth**.

! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și păstrați distanța.
Cu toate acestea, este posibil să aveți probleme în următoarele cazuri:
 - În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN fără cablu.
- Dacă conexiunea **Bluetooth** nu funcționează bine, mergeți la pasul 1 din „Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului **BLUETOOTH**” și încercați din nou.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe cu alte aparate electronice.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de funcția **Bluetooth**, utilizând smartphone-ul, notebook-ul etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Atunci când este întreruptă conexiunea prin **Bluetooth**, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi menținută când schimbați funcția **Bluetooth** cu altele.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- Când unitatea nu este conectată, LED-ul **Bluetooth** va clipi.
- Când utilizați funcția **Bluetooth**, reglați volumul la un nivel corespunzător pe dispozitivul **Bluetooth**.

Controlează dispozitivul Bluetooth conectat

Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** conectat de la aparat: redare, pauză, omitere, volum.



Notă


- Doar sistemele de operare Android OS și iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei funcții.
- Este posibil ca această funcție să nu fie suportată în funcție de dispozitivul **Bluetooth** sau să funcționeze diferit.

Asocierea mai multor telefoane

Unitatea poate fi conectată la 2 dispozitive **Bluetooth** în același timp.


Asocierea cu două dispozitive

1. Conectați unitatea la un dispozitiv **Bluetooth**. (Pagina 19-21)
2. Când dispozitivul **Bluetooth** și unitatea sunt conectate, apăsați și țineți apăsat butonul  pentru 2 secunde.

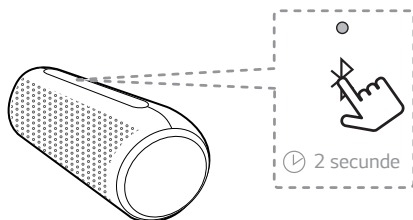


- După aceasta, LED-ul **Bluetooth** clipește în asociere cu sunet. Unitatea este schimbată în modul de asociere multiplă.

3. Selectați „LG-PL7 (XX)” din lista dispozitivelor de pe un alt **Bluetooth** dispozitiv.

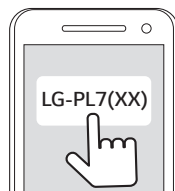

- Apoi, difuzorul este conectat la 2 dispozitive **Bluetooth**.
4. Atunci când conectarea a 2 dispozitive **Bluetooth** este reușită, LED-ul **Bluetooth** se va aprinde.

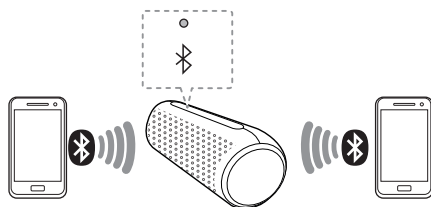

! Notă

- Atunci când folosiți modul Dual, nu se acceptă conexiunea cu asociere de mai multe telefoane. Apăsăți butonul **DUAL** pentru a anula modul Dual.
- Atunci când folosiți modul Multi, nu se acceptă conexiunea cu asociere de mai multe telefoane. Apăsăți butonul **DUAL** pentru a anula modul Multi.
- Atunci când opriți difuzorul principal sau conectați cablul stereo de 3,5 mm în modul Multi, se va anula modul Multi.
- Puteți conecta această unitate la maxim 2 dispozitive **Bluetooth** simultan, în același mod descris mai sus. Dacă doriți să conectați un nou dispozitiv **Bluetooth**, având conectate 2 dispozitive **Bluetooth**, țineți apăsat butonul **X** timp de 2 secunde.
- Atunci când difuzorul este gata de modul asociere multiplă, este necesar să conectați alte dispozitive **Bluetooth** și difuzorul în decursul a câteva minute (aprox. 1 minut). În caz contrar, modul de asociere multiplă va fi anulat.
- Asocierea multiplă poate să nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.
- Dispozitivele **Bluetooth** demontabile/detașabile (de ex.: Dongle etc.) nu acceptă asocierea multiplă.
- Chiar dacă acest difuzor poate fi conectat la 2 dispozitive **Bluetooth**, nu puteți reda și controla muzica utilizând simultan 2 conexiuni **Bluetooth**. Opriți muzica dacă doriți să redați cealaltă conexiune **Bluetooth**.
- După conexiunea multiplă, este nevoie de puțin timp pentru redarea muzicii în funcție de dispozitivele **Bluetooth**.
- În caz de asociere multiplă, două dispozitive **Bluetooth** nu pot fi conectate în mod automat. Doar un dispozitiv **Bluetooth** va fi conectat automat la difuzor. Celălalt dispozitiv trebuie conectat manual.
- Dacă ieșiți din aria de acoperire a **Bluetooth**-ului fără a deconecta **Bluetooth**-ul, este posibil să dureze câteva minute pentru a conecta alte dispozitive **Bluetooth**. Dar după oprire și pornire, puteți conecta alte dispozitive **Bluetooth** fără a mai aștepta.
- Dacă încercați să asociați un dispozitiv **Bluetooth** nou atunci când sunt conectate 2 dispozitive **Bluetooth**, acest difuzor se deconectează automat de la unul din dispozitivele **Bluetooth**. (Dispozitivul **Bluetooth** utilizat nu va fi deconectat.)
- În cazul asocierii multiple, numai un singur dispozitiv **Bluetooth** care are control poate folosi comanda vocală.

Utilizarea aplicației „LG XBOOM”

! Notă

Este recomandat să folosiți versiunea sau aplicația cea mai nouă.

Despre aplicația „LG XBOOM”

„LG XBOOM” aduce acestui aparat o serie de funcții noi.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții, vă recomandăm să descărcați și să instalați aplicația gratuită „LG XBOOM”.

Instalarea aplicației „LG XBOOM” pe dispozitivul Bluetooth

Aplicația „LG XBOOM” poate fi instalată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalarea aplicației „LG XBOOM” prin intermediul codului QR

1. Instalați aplicația „LG XBOOM” prin intermediul codului QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



<Android>



<iOS>

2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație software de scanare. Dacă nu aveți, descărcați o aplicație din „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”.
- În funcție de regiune, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalarea aplicației „LG XBOOM” din „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”

1. Atingeți pictograma „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”.
2. Scrieți în bara de căutare „LG XBOOM” și căutați.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate „LG XBOOM” pentru a porni descărcarea aplicației **Bluetooth**.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Verificați dacă dispozitivul **Bluetooth** are „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”.

Activare Bluetooth cu aplicația „LG XBOOM”

Aplicația „LG XBOOM” ajută la conectarea dispozitivului **Bluetooth** la acest aparat.


Atingeți pictograma aplicației „LG XBOOM” pe ecranul principal pentru a deschide aplicația și mergeți la meniul principal.

! Notă


- Aplicația „LG XBOOM” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software:
 - Android O/S: Ver 5.0 (sau mai nou)
 - iOS O/S: iOS 10 (sau mai nou)
- În funcție de dispozitivul **Bluetooth**, aplicația „LG XBOOM” este posibil să nu funcționeze.
- Chiar și după conectarea aplicației „LG XBOOM”, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.
- Dacă utilizați celelalte aplicații sau modificați setările de pe dispozitivul **Bluetooth** în timp de utilizați aplicația „LG XBOOM”, aplicația „LG XBOOM” poate funcționa anormal.
- Când aplicația „LG XBOOM” funcționează anormal, verificați dispozitivul **Bluetooth** și conexiunea aplicației „LG XBOOM” apoi încercați din nou să vă conectați.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea „LG XBOOM” poate să difere.
- Verificați setarea **Bluetooth** pe dispozitivul **Bluetooth** dacă conexiunea cu aplicația „LG XBOOM” nu funcționează corect.

Conexiune mod Dual

Vă puteți bucura de sunet stereo folosind două difuzoare. Pentru a vă bucura de modul Dual, trebuie să achiziționați un alt difuzor.

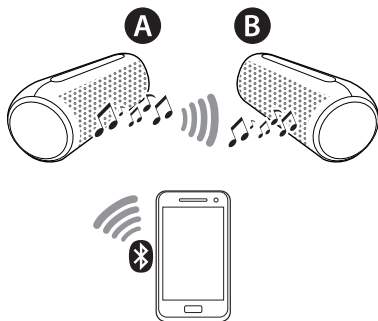


1. Apăsăți pe butonul **DUAL** al fiecărui difuzor. Apoi difuzoarele sunt pregătite pentru modul Dual.

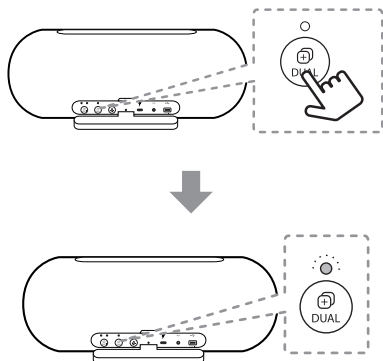

- Se aude semnalul sonor, iar LED-ul modului Dual luminează alb, intermitent, rapid.

2. Dacă două difuzoare sunt conectate cu succes, led-urile care luminează intermitent în modul Dual vor rămâne albe. Mai întâi auziți un bip în difuzorul principal, apoi în celălalt difuzor.

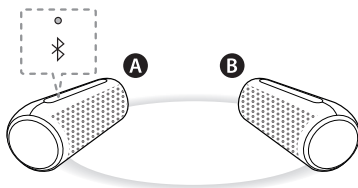

- Difuzor **A** : Difuzorul principal este setat pe canalul L (stânga) și aprinde LED-ul modului Dual și LED-ul **Bluetooth**.
- Difuzor **B** : Celălalt difuzor este setat pe canalul R (dreapta) și aprinde LED-ul modului Dual. LED-ul **Bluetooth** se stinge.

! Notă

- Este nevoie de până la 1 minut pentru a vă conecta la modul Dual.
- Utilizarea modului Dual este limitată doar la modelul PL7 și nu este disponibilă pe alte difuzoare **Bluetooth** portabile.
- Dacă nu sunteți conectat la dispozitivul **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** al boxei primare clipește.
- Difuzorul **A** depinde de adresa MAC a **Bluetooth**-lui.


3. Redați muzica dorită pe dispozitivul **Bluetooth**.

! Notă

- Când vă bucurați de modul Dual, asocierea multiplă nu este acceptată.
 - Difuzorul principal (A) conectează numai un dispozitiv **Bluetooth**.
- În modul Dual, puteți conecta numai difuzorul principal (A) cu dispozitivul **Bluetooth**.
- Dacă opriți alimentarea și apoi porniți din nou, trebuie să reconectați două difuzoare pentru a utiliza modul Dual.
- În cazul în care aparatele nu reușesc să se conecteze la modul Dual, mergeți la pasul 1 și încercați din nou.
- Când conexiunea modului Dual este în curs de realizare, nu puteți căuta aparatele pe alte dispozitive **Bluetooth**.
- Când deconectați conexiunea modului Dual, apăsați din nou butoanele **DUAL** de la unul dintre cele două difuzoare.
- Când vă bucurați de modul Dual, puteți regla simultan volumul, redarea, efectul sonor sau iluminarea difuzoarelor principale (A) și a celorlalte difuzoare (B).
- Când conectați conexiunea modului Dual în timp ce utilizați modul AUX, acest difuzor va comuta automat la modul **Bluetooth**.
- În modul Dual, puteți primi un apel numai pe difuzorul principal din cauza microfoniei.
- În cazul în care conectați cablul stereo de 3,5 mm la modul Dual, se va anula automat modul Dual și se va comuta în modul AUX.
- Pentru a schimba dispozitivul **Bluetooth** în modul Dual, țineți apăsat * timp de 2 secunde pentru a deconecta dispozitivul **Bluetooth** curent și pentru a conecta dispozitivul **Bluetooth** dorit.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- În modul Dual, păstrați distanța dintre cele două difuzoare cât mai mică posibil.
- În funcție de mediul rețelei, modul Dual poate să nu funcționeze corespunzător.
- În modul Dual, puteți utiliza comanda vocală numai pe difuzorul principal.
- Este posibil ca unele telefoane mobile să nu redea corespunzător muzica, atunci când încercați să conectați modul Dual în timpul redării.
- Este posibil ca difuzorul să nu sincronizeze sunetul cu video (de ex., televizorul etc.).
- Apăsați butonul **U**, butonul **DUAL** pentru a anula modul Dual.
- Apăsați butonul **MULTI** pentru a dezactiva modul Dual și a începe conectarea la modul Multi.



Conexiune mod Multi

Vă puteți bucura de sunet în modul Multi, folosind mai multe difuzoare. Pentru a vă bucura de modul Multi, trebuie să achiziționați un alt difuzor.

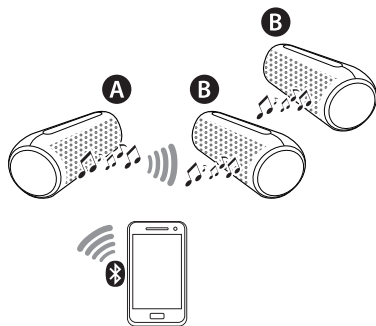


1. Apăsați pe butonul **MULTI** de la fiecare difuzor. LED-ul modului Multi se aprinde intermitent.
2. Apăsați repetat **MULTI** pentru a selecta PRINCIPAL sau CELĂLALT.

- Difuzor **A**: Selectează PRINCIPAL.
- Difuzor **B**: Selectează CELĂLALT.

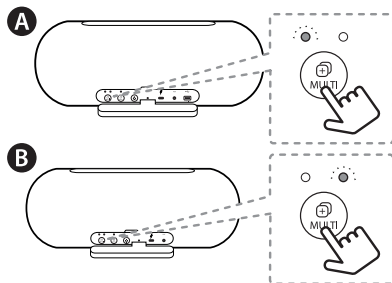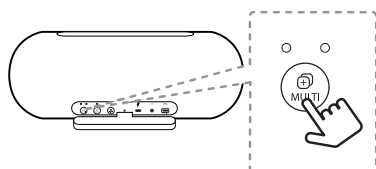

- Se aude semnalul sonor și LED-ul modului Multi se aprinde intermitent, alb, rapid.

3. Dacă sunt conectate mai multe difuzoare, LED-urile modului Multi care se aprind intermitent rămân albe cu semnal sonor.

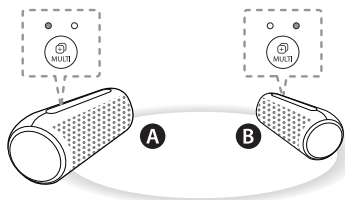

- Difuzor **A**: Difuzorul principal aprinde LED-ul modului Multi și LED-ul **Bluetooth**.
- Difuzor **B**: Celălalt difuzor aprinde LED-ul modului Multi. LED-ul **Bluetooth** LED se stinge.

! Notă


- Este nevoie de până la 1 minut pentru a vă conecta la modul Multi.
- Dacă doriți să adăugați alte difuzoare după un minut, trebuie să apăsați din nou butonul **MULTI** de la difuzorul principal și să adăugați celălalt difuzor.
- Utilizarea modului Multi este limitată la modelul seriei PLS, 7.
- Dacă nu sunteți conectat la dispozitivul **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** al boxei primare clipește.

4. Redați muzica dorită pe dispozitivul **Bluetooth**.

5. Repetați pașii 1-2 pentru a adăuga difuzorul dorit.

- Difuzor **(A)**: Selectează PRINCIPAL.

- Difuzor **(C)**: Selectează CELĂLALT.

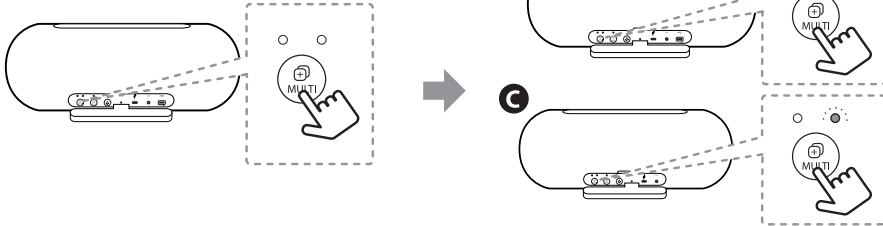


! Notă

- Când vă bucurați de modul Multi, asocierea multiplă nu este acceptată.
 - Difuzorul principal **(A)** conectează numai un dispozitiv **Bluetooth**.
- În modul Multi, puteți conecta numai difuzorul principal **(A)** cu dispozitivul **Bluetooth**.
- Dacă opriți alimentarea și apoi porniți din nou, trebuie să reconectați fiecare difuzor pentru a utiliza modul Multi.
- În cazul în care aparatele nu reușesc să se conecteze la modul Multi, mergeți la pasul 1 și încercați din nou.
- Când vă bucurați de modul Multi, redarea și iluminarea de pe difuzorul principal **(A)** sunt interconectate cu celălalt difuzor.
- Când vă bucurați de modul Multi, toate butoanele de pe celălalt difuzor sunt interconectate cu difuzorul principal **(A)**.
- Când vă conectați la conexiunea modului Multi, folosind modul AUX, difuzorul comută automat în modul **Bluetooth**.
- În modul Multi, puteți primi un apel numai pe difuzorul principal din cauza microfonie.
- În cazul în care conectați cablul stereo de 3,5 mm la modul Multi, se va anula automat modul Multi și se va comuta în modul AUX.
- Pentru a schimba dispozitivul **Bluetooth** în modul Multi, țineți apăsat **✖** timp de 2 secunde pentru a deconecta dispozitivul **Bluetooth** curent și pentru a conecta dispozitivul **Bluetooth** dorit.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- În modul Multi, păstrați distanța dintre cele două difuzoare cât mai mică posibil.
- În funcție de mediul rețelei, modul Multi poate să nu funcționeze corespunzător.
- Este posibil ca unele telefoane mobile să nu redea corespunzător muzica atunci când încercați să conectați modul Multi în timpul redării.
- Este posibil ca difuzorul să nu sincronizeze sunetul cu video (de ex., televizorul etc.).
- Apăsăți butonul **⊕ DUAL** pentru a anula modul Multi.
- În cazul în care conectați simultan un număr mare de aparate, există posibilitatea să eșueze căutarea sau conectarea. Dacă eșuează, vă rugăm să căutați din nou și să conectați.
- Când apăsați butonul **⊕ MULTI** pe difuzor pentru a selecta **CELĂLALT** și apoi apăsați din nou butonul **⊕ MULTI** după semnalul sonor, conexiunea modului Multi este eliberată.

Alte funcții

Resetare

Dacă întâmpinați o defecțiune cu difuzorul, apăsați butonul **RESET** utilizând un obiect ca un ac subțire. Apoi, difuzorul se oprește. Apăsați butonul  pentru a încerca să porniți din nou difuzorul.

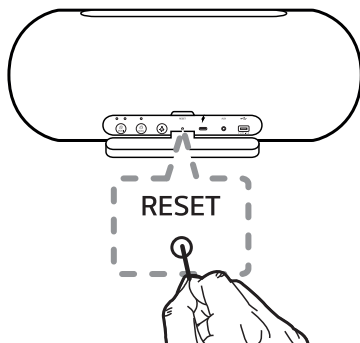

Activați/dezactivați semnalul sonor

Setarea semnalului sonor prin aplicația „LG XBOOM”:
Meniu LG XBOOM → [Setare] → [Semnal sonor]

Avertizare Oprire automată

Când aparatul se află în modul **Bluetooth** fără redarea muzicii timp de 6 ore sau în modul **AUX** fără a acționa butonul timp de 6 ore, aparatul este oprit automat.

Funcția poate fi activată sau dezactivată.

Când setarea este modificată în ordinea de mai jos, led-ul de alimentare luminează intermitent de cinci ori cu un bip.

Funcție	Instrucțiuni elementare
PORNIT	Țineți apăsat  , + simultan timp de 2 secunde.
OPRIT	Țineți apăsat  , — simultan timp de 2 secunde.

! Notă

- Puteți activa sau dezactiva această funcție prin aplicația „LG XBOOM”.
- Dacă funcția a fost dezactivată, difuzorul va fi oprit în acest fel apăsând butonul  sau bateria este complet descărcată.

Depanarea

Problema	Cauze & Remedieri
Nu există curent.	- Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria. - Conectați unitatea la sursa de curent fără adaptorul AC.
Fără sunet sau distorsiune de sunet.	- Volumul unității sau dispozitivului dvs. inteligent este setat la minim. Verificați și reglați volumul unității sau volumul dispozitivului Bluetooth. - Când utilizați un aparat extern la volum mare, calitatea sunetului se poate deteriora. Micșorați volumul dispozitivelor. - Dacă utilizați unitatea în alte scopuri decât pentru a asculta muzică, calitatea sunetului poate scădea sau este posibil ca unitatea să nu funcționeze corespunzător.
Asocierea Bluetooth nu funcționează bine.	- Opriti și reporniți Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, apoi încercați din nou să efectuați asocierea. - Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră Bluetooth este pornit. - Îndepărtați obstacolul dintre dispozitivul Bluetooth și unitate. - În funcție de tipul dispozitivului Bluetooth sau al mediului înconjurător, este posibil ca dispozitivul dumneavoastră să nu fie asociat cu unitatea.
Unitatea nu operează normal.	- Dacă bateria este complet încărcată, informațiile Bluetooth pot fi șterse. Setările anterioare pot să nu fie salvate când unitatea este oprită. - În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să folosiți aparatul într-o locație corespunzătoare unde temperatura sau umiditatea nu sunt foarte ridicate sau scăzute. - În cazul supraîncălzirii, indicatoarele de alimentare și LED-urile Bluetooth clipecs alb. Opriti alimentarea și porniți aparatul din nou.
Soluțiile de mai sus nu funcționează.	Apăsăți butonul de RESET a difuzorului utilizând un obiect de tipul unui ac. (Pagina 30)

Mărci comerciale și Licențe



Marca figurativă și siglele **Bluetooth®** sunt mărci comerciale deținute de către Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

Made for

 **iPhone** | **iPod**

„Făcut pentru iPhone” și „Făcut pentru iPod” înseamnă că un accesoriu electronic a fost proiectat special pentru a se conecta la iPhone sau iPod, respectiv că dezvoltatorul certifică respectarea standardelor de performanță Apple. Compania Apple nu își asumă răspunderea pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea standardelor legale și de siguranță. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că utilizarea acestui accesoriu cu iPhone sau iPod poate afecta performanța wireless.

Compatibil cu iPhone/iPod

- Acest aparat acceptă modelele, după cum urmează,
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (a șasea generație)

Sistemul este compatibil cu cea mai recentă versiune iOS. În funcție de versiunea software de pe iPhone/iPod, este posibil să nu puteți controla iPhone-ul/iPod-ul de la aparat.

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea unității.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu unitatea un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața unității.

Specificații

General	
Cerințe de energie	5 V  2 A (adaptor AC) Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de energie	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x D)	Aproximativ 245 mm X 98 mm X 98 mm
Temperatura de operare	De la 5° C la 35° C
Umiditatea de operare	5 % până la 60 % RH
Rezistent la apă	IPX5

Intrări	
AUX (Portabil in)	0,5 Vrms (jack stereo de 3,5 mm)

Ieșire	
USB	5 V  1,5 A (Port USB pentru încărcarea dispozitivului mobil)

Baterie	
Capacitate baterie	3900 mAh
Timpul de funcționare este	de aproximativ 24 ore. Poate varia în funcție de statusul bateriei și de condițiile de funcționare.
Timp de încărcare	Mai puțin de 5 ore (cu adaptor AC). Poate varia în funcție de condițiile bateriei sau funcționarea.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

