

PANDUAN PEMILIK

Sound Bar Nirkabel / Subwoofer Aktif Nirkabel

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.

Model

S75Q (S75Q, SPQ7B-W)

- ② Jika Anda menggunakan perangkat eksternal (mis. Pemutar Blu-ray, konsol game, dll.), hubungkan ke sound melalui kabel HDMI.
- ③ Hubungkan ke daya dengan urutan sebagai berikut: subwoofer nirkabel → sound bar. Kemudian, nyalakan sound bar. Ketika koneksi secara otomatis dibuat dengan sound bar, LED pada subwoofer nirkabel akan menyala hijau. (→ Lihat “Menyambungkan Produk” di halaman 6.)

④ Menggunakan produk dengan TV Anda (→ Lihat “Menyambungkan dengan Kabel Optik”, “Menyambungkan dengan LG Sound Sync (Nirkabel)”, “Menyambungkan dengan Kabel HDMI” di halaman 28, 30, 31.)

-
- ① Tekan tombol **Fungsi**  berulang hingga “OPT/HDMI ARC” muncul di tampilan status.
 - ② Di pengaturan TV Anda, tentukan speaker output ke [HDMI ARC], [Optikal], atau [Speaker Eksternal].
 - ③ Ketika TV terhubung dengan benar ke produk, “OPT”, “ARC”, atau “E-ARC” akan muncul di tampilan status dengan suara.

⑤ Menghubungkan unit ke ponsel pintar Anda melalui Bluetooth (→ Lihat “Menyambungkan melalui Bluetooth” di halaman 36.)

-
- ① Ketuk tombol **Pengaturan**  di ponsel pintar Anda dan pilih  **Bluetooth**. Nyalakan fungsi **Bluetooth**. ( **Mati** >  **Nyala**)
 - ② Tekan tombol **Pasangan Bluetooth** . Tidak lama, Anda akan melihat “BT READY” pada tampilan status.
 - ③ Temukan dan ketuk produk di ponsel pintar Anda. Produk muncul sebagai “LG S75Q (XX)”
 - ④ Ketika produk terhubung ke ponsel pintar melalui **Bluetooth**, Anda dapat melihat tampilan status berubah dari “PAIRED” → “Nama perangkat Bluetooth yang tersambung” → “BT”.

⑥ Menyambungkan ke aplikasi LG Sound Bar (→ Lihat “Tersambung ke ponsel pintar melalui aplikasi LG Sound Bar” di halaman 39.)

-
- ① Temukan dan instal **aplikasi LG Sound Bar** di Google Play atau App Store dari ponsel pintar Anda.
 - ② Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang penggunaannya dengan memilih [Bantuan] di [Pengaturan].

Secara manual menyambungkan sound bar ke subwoofer nirkabel (→ Lihat “Menyambungkan ke subwoofer nirkabel secara manual” di halaman 8.)

Jika Anda melihat LED merah di belakang subwoofer nirkabel, itu berarti sound bar tidak tersambung ke subwoofer. Jika ini adalah masalahnya, hubungkan dengan urutan berikut.

- ① Tekan tombol **Daya**  pada sound bar untuk mematikannya.
- ② Tekan tombol **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel. Periksa apakah LED berkedip hijau
 - Jika Anda masih melihat LED merah di bagian belakang subwoofer nirkabel, tekan dan tahan lagi tombol di bagian belakang subwoofer.
- ③ Tekan tombol **Daya**  di sound bar untuk menyalakannya.
- ④ Saat koneksi dibuat, Anda akan melihat lampu LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel.

Panduan Cepat Sound Bar

- 2 Memasang dan menggunakan Produk

Pemasangan

- 6 Menyambungkan Produk
- 9 Menikmati suara yang ditingkatkan

Memeriksa Produk

- 17 Depan
- 19 Kembali
- 20 Memeriksa Remote Control

Menyambungkan ke TV

- 28 Menyambungkan dengan Kabel Optik
- 30 Menyambungkan dengan LG Sound Sync (Nirkabel)
- 31 Menyambungkan dengan Kabel HDMI

Menyambungkan ke Perangkat Eksternal

- 33 Menyambungkan dengan Kabel HDMI
- 35 Menyambungkan dengan Kabel Optik

Menggunakan Produk sebagai Sistem Audio

- 36 Menyambungkan melalui Bluetooth
- 39 Tersambung ke ponsel pintar melalui aplikasi LG Sound Bar
- 41 Menyambungkan ke Perangkat Penyimpanan USB

Memasang Produk ke Dinding

- 43 Memeriksa sebelum memasang ke dinding
- 45 Memasang Produk ke Dinding

Informasi Keselamatan

- 47 Keselamatan dan Regulasi

Sebelum Melaporkan Malfungsi Produk

- 50 Pemecahan Masalah

Lampiran

- 53 Spesifikasi
- 55 Merek Dagang dan Lisensi Terdaftar
- 57 Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source
- 57 Penanganan Produk

Pemasangan


I Menyambungkan Produk

Anda dapat menikmati suara yang lebih kaya dengan menyambungkan sound bar ke subwoofer nirkabel.

Menyambungkan secara otomatis subwoofer nirkabel

Setelah menyelesaikan instalasi, subwoofer nirkabel akan tersambung ke sound bar secara otomatis. Sambungkan sound bar ke subwoofer dengan urutan berikut.

- 1 Colokkan kabel daya ke subwoofer nirkabel.
- 2 Colokkan kabel daya yang tersambung ke subwoofer nirkabel ke stopkontak.
- 3 Colokkan kabel daya ke adaptor AC.
- 4 Sambungkan kabel adaptor AC ke terminal **DC IN** (input adaptor AC) di bagian belakang produk.
- 5 Colokkan kabel daya yang tersambung ke adaptor AC ke stopkontak.

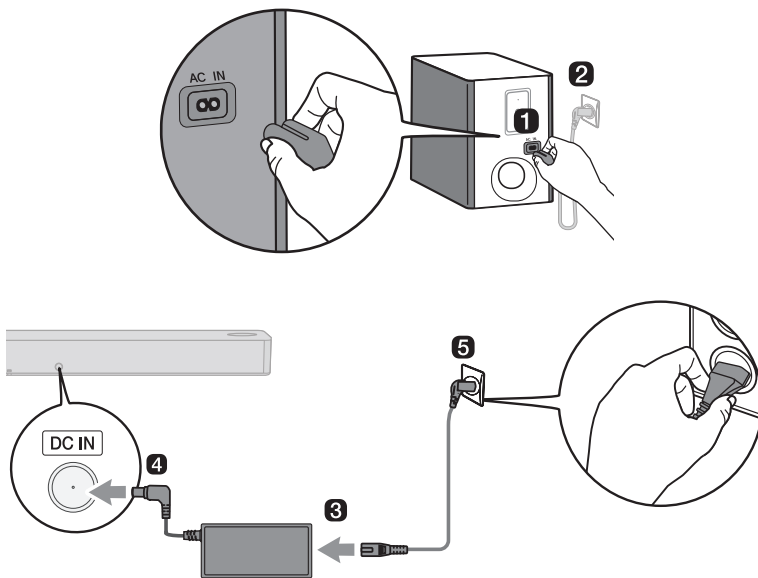

- 6 Saat sambungan dibuat secara otomatis, Anda akan melihat LED di bagian belakang subwoofer nirkabel menyala hijau.

✓ Catatan

- Pastikan menggunakan adaptor AC yang disediakan. Menggunakan adaptor AC lain dapat menyebabkan malfungsi dan membatalkan garansi produk.

Memeriksa sambungan dengan LED di bagian belakang subwoofer nirkabel


Anda dapat memeriksa status sambungan dengan melihat LED di bagian belakang subwoofer nirkabel.

Warna LED	Status
Berkedip hijau	Penyambungan dalam proses
Hijau	Berhasil tersambung
Merah	Sambungan buruk, atau subwoofer siaga
Mati	Kabel daya tidak tersambung

Menyambungkan ke subwoofer nirkabel secara manual

Jika Anda melihat LED merah di belakang subwoofer nirkabel, itu berarti sound bar tidak tersambung ke subwoofer. Jika ini masalahnya, sambungkan dengan urutan berikut.


- 1 Tekan tombol **Daya** (⏻) di sound bar untuk mematikannya.
- 2 Tekan tombol **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel. Periksa apakah LED di bagian belakang subwoofer berkedip hijau. Jika Anda masih melihat LED merah di subwoofer nirkabel, tekan dan tahan lagi tombol di bagian belakang subwoofer.

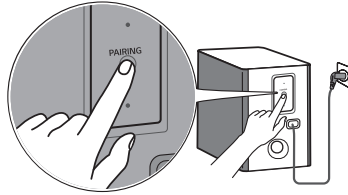

- 3 Tekan tombol **Daya** (⏻) di sound bar untuk menyalakannya.
- 4 Saat sambungan dibuat, Anda akan melihat lampu LED di bagian belakang subwoofer nirkabel menyala hijau.

✓ Catatan


- Pasang sound bar sedekat mungkin ke subwoofer nirkabel. Semakin dekat jarak antara sound bar dan subwoofer nirkabel, semakin baik kualitas suaranya.
- Harap pastikan tidak ada penghalang antara sound bar dan subwoofer nirkabel.
- Untuk mencegah interferensi nirkabel, pertahankan jarak minimal 1 m antara sound bar atau subwoofer nirkabel dan perangkat periferan apa pun yang menghasilkan gelombang elektromagnetik yang kuat (mis. router nirkabel, oven microwave, dll.).

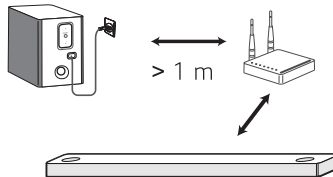

Menikmati suara yang ditingkatkan

Fungsi suara surround dan Multi-channel Experience (Pengalaman Multisaluran) memungkinkan Anda mendengar suara 3D imersif yang dihasilkan oleh beberapa saluran audio dari speaker, terlepas dari saluran dalam konten yang direkam aslinya.

Misalnya, jika Anda mendengarkan musik yang direkam dalam saluran 2.0 dengan efek suara standar, Anda dapat mendengar perbedaan berikut.

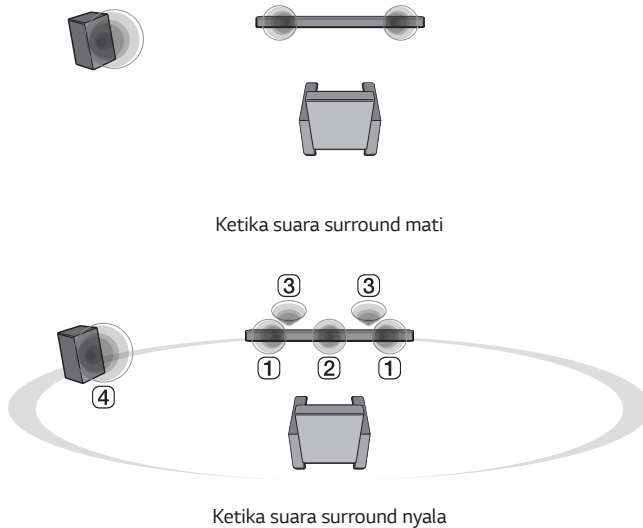


✓ Catatan

- Posisi speaker sebagai berikut.


- ① Speaker depan
 - ② Speaker tengah
 - ③ Speaker atas
 - ④ Subwoofer
-

Mengatur suara surround


- 1 Tekan tombol **Pengaturan**  Produk masuk mode pengaturan dan Anda dapat melihat **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"**.

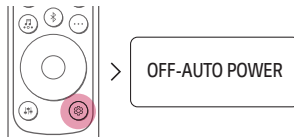

- 2 Ketika **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"** sedang digulir di tampilan status, tekan tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih pengaturan suara surround. Anda dapat melihat status suara surround, **"OFF-SURROUND"** atau **"ON-SURROUND"**.

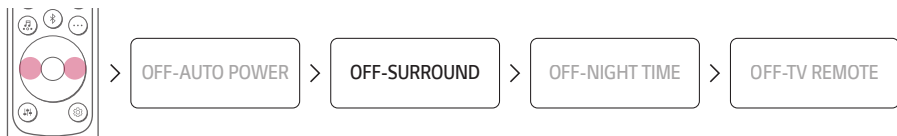


- 3 Ketika **"OFF-SURROUND"** atau **"ON-SURROUND"** sedang digulir di tampilan status, tekan tombol **Atas/Bawah** untuk menyalakan atau mematikan suara surround.

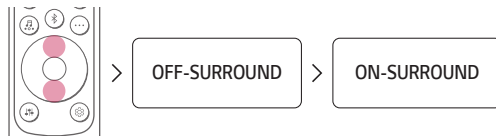

Multi-channel Experience (Pengalaman Multisaluran)

Memutar suara dari semua speaker untuk menyempurnakan suara surround terlepas dari konfigurasi saluran sumber input.

Anda dapat mengontrol fungsi ini pada **aplikasi LG Sound Bar**.

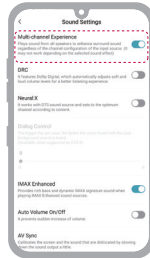

✓ Catatan

- Ini mungkin tidak berfungsi tergantung pada efek suara yang dipilih.

Fungsi suara surround NYALA

Saat fungsi suara surround diaktifkan, suara dikeluarkan dari semua speaker yang terhubung terlepas dari apakah Multi-channel Experience (Pengalaman Multisaluran) dinyalakan atau dimatikan.

Efek Suara	
Input	Output
Semua Efek Suara	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	

Fungsi suara surround MATI

Saat fungsi suara surround dimatikan, suara dikeluarkan secara berbeda dari speaker yang terhubung tergantung pada apakah Multi-channel Experience (Pengalaman Multisaluran) dinyalakan atau dimatikan.

Multi-channel Experience (Pengalaman Multisaluran) NYALA

Efek Suara	
Input	Output
AI SOUND PRO	
Suara yang dirancang khusus menggunakan kecerdasan buatan	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
STANDARD	
Anda bisa menikmati suara yang optimal.	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
CINEMA	
Suara 3D sinematik	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
CLEAR VOICE PRO	
Suara manusia yang jelas, meningkatkan kualitas suara manusia	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
SPORTS	
Suara realistis seperti di stadion	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
MUSIC	
Suara diperkaya menggunakan teknologi MERIDIAN	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	

Efek Suara	
Input	Output
GAME	
Suara dioptimalkan untuk permainan	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Suara dengan bas yang diperkuat	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	


Multi-channel Experience (Pengalaman Multisaluran) MATI

Efek Suara	
Input	Output
AI SOUND PRO	
Suara yang dirancang khusus menggunakan kecerdasan buatan	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
STANDARD	
Anda bisa menikmati suara yang optimal.	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
CINEMA	
Suara 3D sinematik	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
CLEAR VOICE PRO	
Suara manusia yang jelas, meningkatkan kualitas suara manusia	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
SPORTS	
Suara realistis seperti di stadion	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
MUSIC	
Suara diperkaya menggunakan teknologi MERIDIAN	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	

Efek Suara	
Input	Output
GAME	
Suara dioptimalkan untuk permainan	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Suara dengan bas yang diperkuat	
Saluran 2.0	
Saluran 5.1 atau lebih	

Memeriksa Produk

I Depan

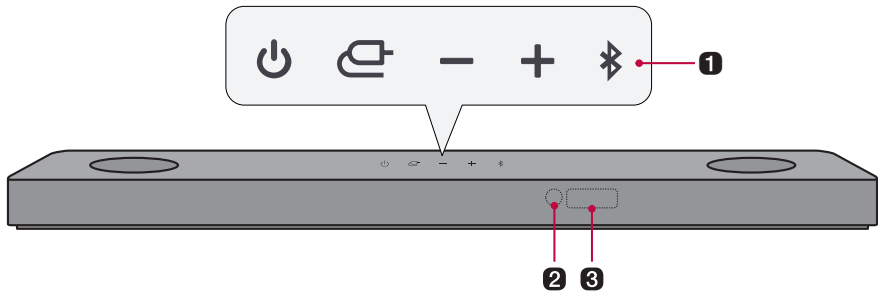

1 Daya

Ini menyalakan/mematikan produk.

Fungsi

Tekan tombol berulang kali untuk memilih fungsi atau mode input yang diinginkan.

- OPT/HDMI ARC: Menyambungkan produk ke TV yang mendukung kabel optik, ARC, E-ARC, atau LG Sound Sync
- BT: Menyambungkan produk melalui **Bluetooth**
- LG TV: Sambungkan produk ke TV yang mendukung LG Sound Sync (Nirkabel)
- HDMI: Menyambungkan produk ke port input HDMI
- USB: Sambungkan produk ke perangkat penyimpanan USB

Volume

Atur volume suara.

Pasangan Bluetooth

Ini memungkinkan Anda untuk pairing perangkat **Bluetooth** Anda seperti ponsel pintar ke produk ini selama tiga menit. (→ Lihat "Menyambungkan melalui Bluetooth" di halaman 36.)

Ini memungkinkan Anda untuk memasang TV LG ke produk ini selama tiga menit. (→ Lihat "Menyambungkan dengan LG Sound Sync (Nirkabel)" di halaman 30.)

2 Penerima Remote Control

Ini menerima sinyal nirkabel dari remote control.


3 Tampilan status

Opsi seperti mode input dan volume ditampilkan dalam teks.

- Displai status dapat dikontrol sebagai otomatis, nyala, atau mati. (→ Lihat "Menggunakan Displai" di halaman 26.)

✓ Catatan

- Untuk mengurangi konsumsi daya, produk akan otomatis mati setelah 15 menit tidak ada sinyal input dari perangkat eksternal.
-

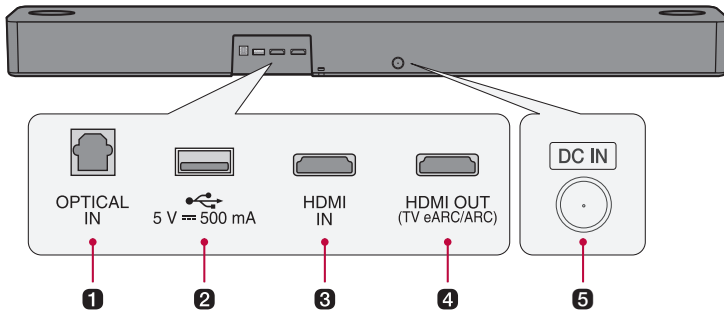

1 OPTICAL IN

Colokkan kabel optik untuk menyambungkan TV ke produk.

2 Port USB

Colokkan perangkat penyimpanan USB untuk memutar musik menggunakan produk.

3 HDMI IN

Colokkan kabel HDMI untuk menyambungkan perangkat eksternal ke produk.

4 HDMI OUT (TV eARC/ARC)


Colokkan kabel HDMI untuk menyambungkan TV ke produk.

5 DC IN


Colokkan adaptor AC dengan produk.

Memeriksa Remote Control

Anda dapat menggunakan remote untuk mengontrol semua fungsi produk, mulai dari menyalakan/mematikan daya hingga mengaktifkan suara sinematik.

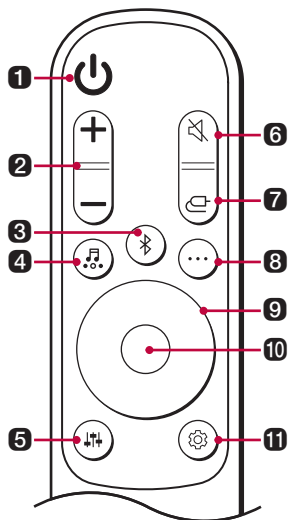

Penggantian Baterai

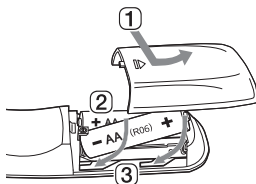

Gunakan baterai AA 1.5V. Ganti kedua baterai dengan memasukkannya ke dalam remote control sesuai petunjuk yang diindikasikan.

- ① Buka penutup baterai di bagian belakang remote control.
- ② Masukkan baterai dengan ujung + dan - sesuai dengan tandanya.
- ③ Tutup penutup baterai.

Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang salah.

① Daya

Nyalakan/matikan produk

② Volume

Atur volume suara

3 Pasangan Bluetooth

Ini memungkinkan Anda untuk pairing perangkat **Bluetooth** Anda seperti ponsel pintar ke produk ini selama tiga menit. (→ Lihat “Menyambungkan melalui Bluetooth” di halaman 36.)

Ini memungkinkan Anda untuk memasang TV LG ke produk ini selama tiga menit. (→ Lihat “Menyambungkan dengan LG Sound Sync (Nirkabel)” di halaman 30.)

4 Efek Suara

Tekan tombol untuk memilih bidang suara yang diinginkan.

- AI SOUND PRO: Kecerdasan buatan memilih pengaturan suara optimal yang sesuai dengan konten Anda.
 - STANDARD: Anda bisa menikmati suara yang optimal.
 - CINEMA: Putar konten dengan suara 3D yang mirip seperti bioskop.
 - CLEAR VOICE PRO: Suara manusia yang jelas, meningkatkan kualitas suara manusia.
 - SPORTS: Suara realistis seperti di stadion.
 - MUSIC: Rasakan teknologi suara premium dari MERIDIAN.
 - GAME: Suara dioptimalkan untuk permainan.
 - BASS BLAST (BASS BLAST+): Suara bas ditingkatkan.
-

5 Penyesuaian Suara

Ini menyesuaikan level suara dari speaker yang tersambung. Tekan tombol **Penyesuaian Suara**  lalu tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih speaker yang diinginkan sebelum Anda menekan tombol **Atas/Bawah** untuk menaikkan/menurunkan volume suara. Speaker yang dapat disesuaikan dan rentang penyesuaian adalah sebagai berikut:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Speaker tengah): -6 - 6
 - OVC (Speaker atas): -6 - 6
 - TRE (Speaker depan (treble)): -5 - 5
 - BAS (Speaker depan (bass)): -5 - 5
-

6 Nonaktifkan suara

Ini mematikan suara dari produk.

7 Fungsi

Tekan tombol berulang kali untuk memilih mode input atau fungsi yang diinginkan.


8 Informasi

Lihat sumber input yang tersambung atau informasi **Bluetooth**.

- BT: Nama perangkat **Bluetooth** yang tersambung
 - OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Sumber suara saat ini
 - USB: Nama file suara saat ini
-

9 Atas/Bawah/Kiri/Kanan

Tombol ini digunakan ketika Anda menyesuaikan pengaturan fungsi kenyamanan.

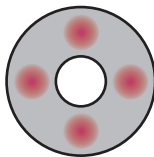

Atas/Bawah: Ini menggulir melalui folder yang ada di perangkat penyimpanan USB. Anda dapat menekan tombol untuk memilih folder yang diinginkan.

Kiri/Kanan: Jika Anda memainkan lagu sebelumnya, tekan tombol Kiri. Jika Anda memainkan lagu berikutnya, tekan tombol Kanan.

10 Putar/Jeda

Jika Anda memainkan atau menjeda lagu, tekan tombol ini.

- Saat mendengarkan musik di perangkat penyimpanan USB, Anda dapat memilih mode putar dengan menekan tombol selama 3 detik atau lebih lama, lalu tekan **Atas/Bawah** untuk memilih opsi Pengulangan yang diinginkan.
 - OFF: Putarkan file secara berurutan, lalu akhiri pemutaran.
 - ONE: Putarkan file saat ini berulang kali
 - FOLDER: Hanya putarkan file yang ada dalam folder semuanya lalu diulang kembali tanpa henti
 - ALL: Putarkan semua file lalu diulang kembali tanpa henti
 - SHUFFLE: Putarkan file secara acak hingga semua file diputarkan, lalu akhiri pemutaran

11 Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan produk ini: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Tekan tombol **Pengaturan** dan pilih pengaturan dengan menggunakan tombol **Kiri/Kanan** sebelum Anda menekan tombol **Atas/Bawah** untuk menyalakan/mematikan pengaturan.

- AUTO POWER: Ketika TV atau perangkat eksternal dinyalakan, produk juga akan menyala atau mati secara otomatis. Ini hanya tersedia ketika produk tersambung ke TV menggunakan kabel optik. (→ Lihat "Menggunakan Auto Power" di halaman 24.)
 - SURROUND: Fungsi suara surround memungkinkan Anda mendengar suara 3D imersif yang dihasilkan oleh beberapa saluran audio dari speaker, terlepas dari saluran pada konten rekaman aslinya. (→ Lihat "Mengatur suara surround" di halaman 10.)
 - NIGHT TIME: Ini mengurangi volume suara secara umum, tetapi meningkatkan volume suara lembut dan halus. Ini bermanfaat ketika menikmati musik atau film di larut malam. (→ Lihat "Menggunakan Waktu Malam" di halaman 25.)
 - TV REMOTE: Fungsi yang nyaman ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan volume produk menggunakan remote control TV Anda. (→ Lihat "Mengontrol produk menggunakan remote control TV Anda" di halaman 23.)
 - DISPLAY: Displai status dapat dikontrol sebagai otomatis, nyala, atau mati. (→ Lihat "Menggunakan Displai" di halaman 26.)
-

Mengontrol produk menggunakan remote control TV Anda

Volume produk dapat disesuaikan menggunakan remote control TV LG maupun merek lainnya.

Fungsi yang dapat dikontrol menggunakan remote control TV


Volume, bisu nyala/mati

Merek TV yang didukung

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi ini


- 1 Tekan tombol **Pengaturan** . Produk masuk mode pengaturan dan Anda dapat melihat **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"**.

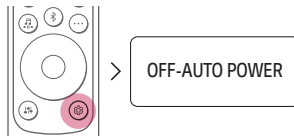

- 2 Ketika **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"** digulir di tampilan status, tekan tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih pengaturan remote TV. Anda dapat melihat status remote TV, **"ON-TV REMOTE"** atau **"OFF-TV REMOTE"**.



- 3 Ketika **"ON-TV REMOTE"** atau **"OFF-TV REMOTE"** sedang digulir di tampilan status, tekan tombol **Atas/Bawah** untuk menyalakan atau mematikan remote TV.

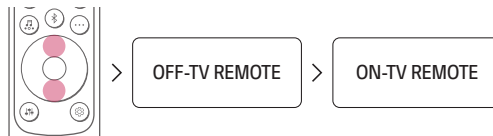

✓ Catatan

- Tekan tombol **Pengaturan** di remote control TV untuk memeriksa apakah output audio TV diatur ke [Speaker Eksternal].
- Anda tidak dapat mengontrol produk menggunakan Magic Remote Control TV LG.
- Ketika fungsi SIMPLINK atau Sound Sync di TV dinyalakan, fungsi ini mungkin tidak berjalan dengan baik. Tekan tombol **Pengaturan** di remote control TV untuk mematikan fungsi ini.
- Fungsi ini mungkin tidak berfungsi dengan baik ketika unit dan TV tersambung dengan kabel HDMI.


Menggunakan Auto Power

Fungsi ini secara otomatis menyalakan atau mematikan produk ketika TV atau perangkat eksternal dinyalakan atau dimatikan.


Ketika perangkat yang tersambung dinyalakan, produk menyala secara otomatis dan memilih fungsi sesuai dengan sinyal input.

Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi Auto Power

- 1 Tekan tombol **Pengaturan** . Produk masuk mode pengaturan dan Anda dapat melihat "OFF-AUTO POWER" atau "ON-AUTO POWER".

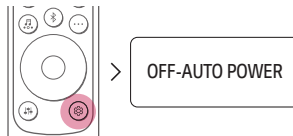

- 2 Ketika "OFF-AUTO POWER" atau "ON-AUTO POWER" sedang digulir di tampilan status, tekan tombol **Atas/Bawah** untuk menyalakan atau mematikan fungsi Auto Power.

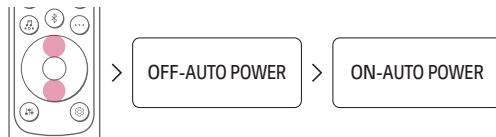


Menggunakan Waktu Malam

Ini mengurangi volume suara secara umum, tetapi meningkatkan volume suara lembut dan halus. Ini bermanfaat ketika menikmati musik atau film di larut malam.

Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi Waktu Malam

- 1** Tekan tombol **Pengaturan** . Produk masuk mode pengaturan dan Anda dapat melihat **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"**.

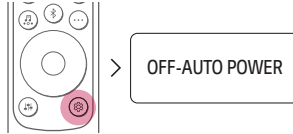

- 2** Ketika **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"** digulir di tampilan status, tekan tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih pengaturan Waktu malam. Anda dapat melihat status Waktu malam, **"ON-NIGHT TIME"** atau **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3** Ketika **"ON-NIGHT TIME"** atau **"OFF-NIGHT TIME"** sedang digulir di tampilan status, tekan tombol **Atas/Bawah** untuk menyalakan atau mematikan Waktu malam.




Menggunakan Displai

Displai status dapat dikontrol sebagai otomatis, nyala, atau mati.


Opsi	Tampilan status
AUTO	Diredupkan setelah 20 detik input tombol.
ON	Selalu nyala
OFF	Dimatikan setelah 20 detik input tombol.

Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi Displai


- 1 Tekan tombol **Pengaturan** . Produk masuk mode pengaturan dan Anda dapat melihat **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"**.

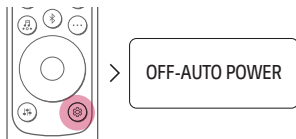

- 2 Ketika **"OFF-AUTO POWER"** atau **"ON-AUTO POWER"** digulir pada tampilan status, tekan tombol **Kiri/Kanan** untuk memilih pengaturan Displai. Anda dapat melihat status Displai, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** atau **"OFF-DISPLAY"**.

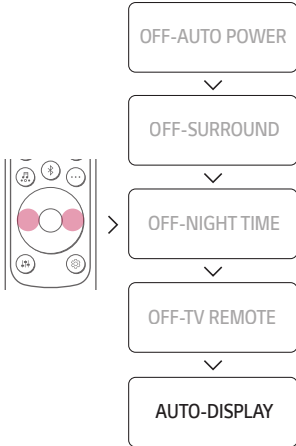

- 3 Ketika "AUTO-DISPLAY", "ON-DISPLAY" atau "OFF-DISPLAY" digulir pada display status, Tekan tombol **Naik/Turun** untuk mengubah Display menjadi "AUTO" atau nyalakan atau matikan.

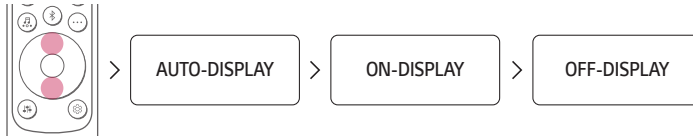

Menggunakan Quick start

Ini mengurangi waktu boot dengan tetap di mode siaga menggunakan konsumsi daya rendah.

Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi Quick start

Tekan dan tahan tombol  pada produk selama 3 detik ketika produk dinyalakan. Lalu Anda akan melihat "**ON-QUICK START**"

Untuk mematikan fungsi ini, Tekan dan tahan tombol  pada produk selama 3 detik ketika produk dinyalakan, lalu Anda akan melihat "**OFF-QUICK START**".

Cara menonaktifkan koneksi(-koneksi) jaringan nirkabel.

Siapkan fungsi Auto Power untuk menghidupkan atau mematikan produk.


Menyambungkan ke TV

I Menyambungkan dengan Kabel Optik


Transmisikan audio TV Anda ke produk dengan menyambungkannya ke TV menggunakan kabel optik. Anda dapat menambahkan berbagai efek 3D ke audio asli untuk memenuhi ruangan dengan suara yang dalam, dan kaya.

Menonton TV setelah menyambungkan dengan kabel optik


- 1 Jika terminal kabel digital memiliki penutup, pertama-tama lepaskan penutup dari kedua ujungnya.

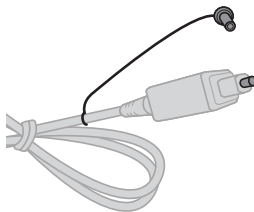

- 2 Menggunakan kabel optik, sambungkan terminal **OPTICAL IN** di bagian belakang produk ke terminal **Output Digital Optik (OPTICAL OUT)** di TV sebagaimana diperlihatkan pada gambar.

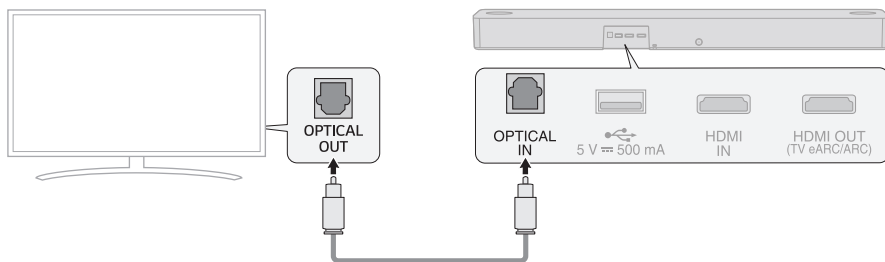

- 3 Tekan tombol **Fungsi**  berulang kali hingga “**OPT/HDMI ARC**” muncul di tampilan status.

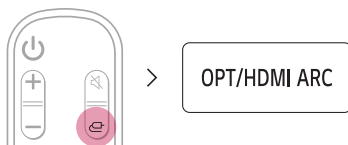

- 4 Tekan tombol **Pengaturan** pada remote control TV untuk masuk ke menu [Speaker] dan setel speaker output ke [Optik] atau [Speaker Eksternal]. Item menu dan pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen TV.

✓ **Catatan**

- Jika sinyal input optik dan sinyal ARC mencoba menyambung pada saat yang sama, sinyal ARC akan diprioritaskan.
-

Ketika Anda menggunakan TV LG

Anda dapat menyesuaikan volume dengan remote control TV LG jika TV tersambung ke produk dengan kabel optik. Anda hanya dapat melakukannya di TV yang mendukung fungsi Sound Sync TV LG. Periksa panduan pengguna TV Anda untuk melihat apakah TV Anda didukung.

Fungsi yang dapat dikontrol menggunakan remote control TV LG

Volume, bisu nyala/mati

✓ **Catatan**


- Ketika TV tersambung dengan benar ke produk, “**LG OPT**” akan muncul di tampilan status.
 - Saat menggunakan produk dengan remote control TV LG, volume dan status bisu yang diatur pada TV akan secara otomatis diterapkan ke produk.
 - Anda masih dapat menggunakan remote control produk bahkan setelah menyambungkannya ke TV LG.
 - Untuk menggunakan LG Sound Sync, Anda mungkin harus mengubah pengaturan suara TV Anda. Itu mungkin berbeda tergantung pada TV-nya.
-

Menyambungkan dengan LG Sound Sync (Nirkabel)

Anda dapat menyesuaikan volume dengan remote control TV LG jika TV tersambung ke produk dengan LG Sound Sync (Nirkabel). Periksa manual pengguna TV Anda untuk melihat apakah TV Anda didukung.

Menonton TV setelah menyambungkannya secara nirkabel

- 1 Tekan tombol **Fungsi**  berulang kali hingga "LG TV" muncul di tampilan status. Setelah beberapa saat, itu akan memperlihatkan "BT READY". Atau tekan tombol **Bluetooth pair** . Setelah beberapa saat, itu akan memperlihatkan "BT READY".

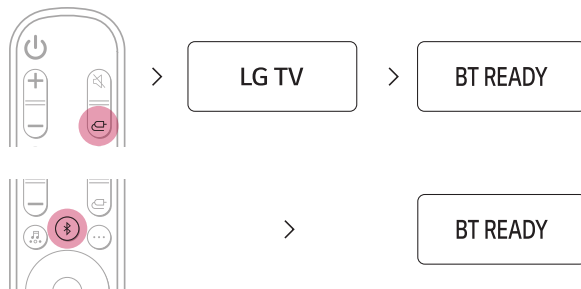

- 2 Tekan tombol **Pengaturan** pada remote control TV untuk masuk ke menu [Speaker] untuk menyetel speaker output ke [LG Sound Sync (Wireless)].
- 3 Ketika produk tersambung ke TV melalui **Bluetooth**, Anda dapat melihat tampilan status berubah dari "PAIRED" (Tersambung) → "LG TV" (Siap digunakan).

✓ Catatan


- Saat menggunakan produk dengan remote control TV LG, volume dan status bisu yang diatur pada TV akan secara otomatis diterapkan ke produk.
- Anda masih dapat menggunakan remote control produk bahkan setelah menyambungkannya ke TV LG.
- Jika Anda mematikan daya produk menggunakan tombol **Daya** , LG Sound Sync (Nirkabel) akan terputus.
- Tergantung pada TV-nya, produk dapat tersambung ke TV LG meskipun itu tersambung dengan fungsi **Bluetooth**.

Menyambungkan dengan Kabel HDMI


Anda dapat mentransmisikan audio TV ke produk dengan menyambungkan TV ke produk dengan kabel HDMI. Menambahkan berbagai efek 3D ke audio asli untuk memenuhi ruangan dengan suara yang dalam, dan kaya.

Menonton TV setelah menyambungkan dengan Kabel HDMI

- 1 Menggunakan kabel HDMI, sambungkan terminal **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** di bagian belakang produk ke terminal **HDMI IN (ARC)** di TV sebagaimana diperlihatkan pada gambar.

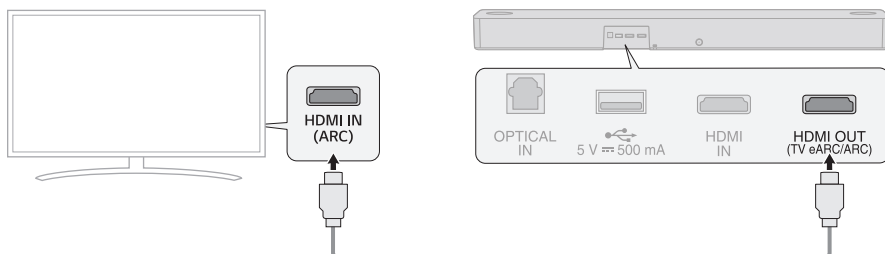

- 2 Tekan tombol **Fungsi**  berulang kali hingga “**OPT/HDMI ARC**” muncul di tampilan status.

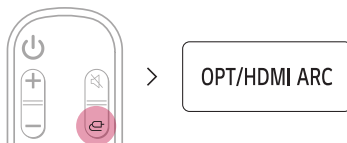

- 3 Tekan tombol **Pengaturan** pada remote control TV untuk masuk ke menu [Speaker] dan setel speaker output ke [HDMI ARC]. Item menu dan pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen TV.
- 4 Ketika TV tersambung dengan benar ke produk, “**ARC**” atau “**E-ARC**” akan muncul di tampilan status.

✓ Catatan

- E-ARC mendukung audio berkualitas tinggi seperti DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, dan Dolby Atmos®.
- Jika Anda ingin menggunakan Dolby Atmos® atau DTS:X®, perangkat yang tersambung dan kontennya harus mendukung Dolby Atmos® atau DTS:X®.
- Pastikan TV Anda mendukung fungsi eARC sebelum Anda mengaktifkan eARC dari menu **Pengaturan**. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, lihat panduan pengguna TV Anda. Pengaturan mungkin berbeda tergantung pada TV-nya.
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK mengacu pada fungsi HDMI-CEC yang memungkinkan Anda menggunakan remote control TV tunggal untuk dengan mudah mengoperasikan perangkat audio, atau pemutar yang tersambung ke TV LG melalui HDMI.
 - Fungsi yang dapat dikontrol menggunakan remote control TV LG yang kompatibel dengan SIMPLINK: Daya nyala/mati, kontrol volume, bisu nyala/mati, dll.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur SIMPLINK, baca panduan pengguna TV LG Anda.



✓ Catatan

- Fungsi SIMPLINK mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada status produk atau perangkat lain yang tersambung.
 - Fitur HDMI-CEC oleh produsen TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, dll.

Menggunakan WOW Orchestra dengan TV LG

Kombinasi sound bar LG dan TV LG memberi Anda pengalaman mendengarkan terbaik untuk mengeluarkan suara secara bersamaan melalui keduanya.

Fungsi ini aktif secara otomatis saat sound bar tersambung ke TV dan Anda dapat memilihnya pada menu keluaran suara pada TV.

✓ Catatan

- Tersedia di beberapa TV LG dan model sound bar
 - Ini beroperasi sesuai dengan codec audio yang didukung oleh TV.
 - Fungsi ini hanya dapat beroperasi dengan sambungan kabel HDMI dan sambungan LG WOWCAST.
 - Pastikan untuk mengaktifkan e-ARC di TV.
 - Pesan yang ditampilkan di TV mungkin berbeda tergantung pada modelnya.
 - Lihat petunjuk penggunaan TV untuk detail lebih lanjut tentang pengaturan.
-


Menyambungkan ke Perangkat Eksternal

Menyambungkan dengan Kabel HDMI

Hubungkan TV dan perangkat eksternal (konsol game, pemutar DVD, dll.) dengan kabel HDMI dan nikmati suara yang dalam dan kaya.

Menyambungkan perangkat eksternal melalui HDMI

- 1 Sambungkan perangkat eksternal seperti pemutar DVD, atau Blu-ray. Dengan mengikuti gambar di bawah, sambungkan terminal **HDMI OUT** perangkat ke terminal **HDMI IN** di bagian belakang produk.
- 2 Menggunakan kabel HDMI, sambungkan terminal **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** di bagian belakang produk ke terminal **HDMI IN (ARC)** di TV.

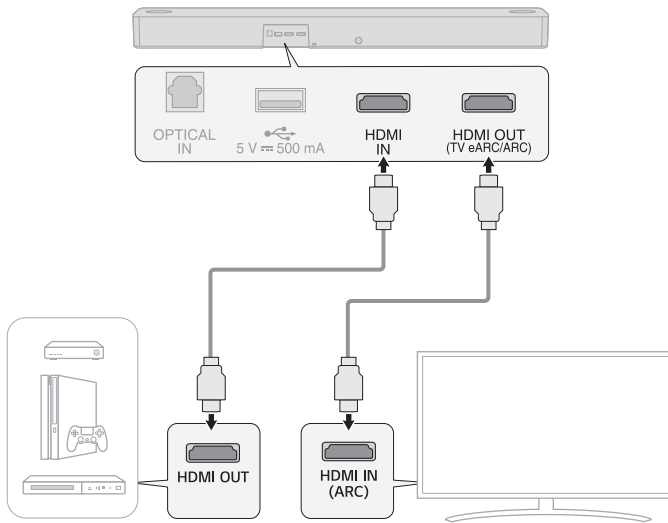

- 3 Tekan tombol **Fungsi**  berulang kali hingga **"HDMI"** muncul di tampilan status.



- 4 Jika perangkat eksternal tersambung dengan benar ke produk, Anda dapat mendengarkan suara perangkat. Ketika memutar video dengan teknologi Dolby Atmos® atau DTS:X®, salah satu **"DOLBY ATMOS"** atau **"DTS:X"** akan muncul di tampilan status.

✓ Catatan


- Audio Dolby Atmos® atau DTS:X® mendukung saluran 3.1.2.
- Harap periksa pengaturan output audio di menu Pengaturan perangkat eksternal Anda (mis. pemutar Blu-ray atau TV). Output audio harus diatur ke [Tanpa pengodean], [Bitstream], [Otomatis], atau [Dilewatkan]. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur output, lihat panduan pengguna perangkat eksternal Anda.
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI.

Menyambungkan dengan Kabel Optik


Hubungkan TV dan perangkat eksternal (konsol game, pemutar DVD, dll.) dengan kabel optik dan nikmati suara yang dalam dan kaya.

Menyambungkan perangkat eksternal melalui kabel optik

- 1 Gunakan kabel optik untuk menyambungkan terminal **OPTICAL IN** di bagian belakang produk ke terminal **OPTICAL OUT** perangkat eksternal Anda (mis. TV, pemutar Blu-ray) seperti diperlihatkan di gambar.

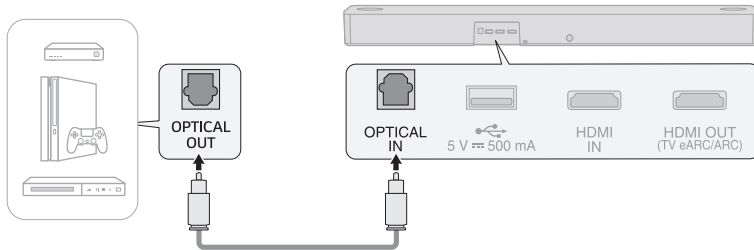

- 2 Tekan tombol **Fungsi**  berulang kali hingga “**OPT/HDMI ARC**” muncul di tampilan status.

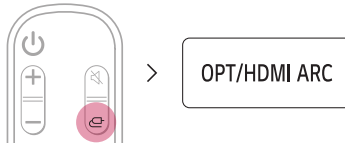

- 3 Ketika perangkat eksternal tersambung dengan benar ke produk, “**OPT**” akan muncul di tampilan status.

Menggunakan Produk sebagai Sistem Audio

Menyambungkan melalui Bluetooth

Anda dapat memutar file musik yang disimpan di perangkat **Bluetooth**, atau menjalankan aplikasi musik untuk menikmati musik dengan produk ini.

Harap periksa hal berikut terlebih dahulu.

- Perangkat **Bluetooth** yang akan disambungkan ke produk harus memenuhi spesifikasi berikut.
 - Teknologi Bluetooth 4.2
 - Codec: SBC, AAC
- Langkah untuk menyambungkan perangkat ke produk dapat berbeda tergantung pada tipe dan model perangkat **Bluetooth**. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyambungkan perangkat, lihat panduan pengguna perangkat eksternal Anda.


Pilih [**Bluetooth**] dari menu **Pengaturan** ponsel pintar Anda.

Item menu pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen dan OS ponsel pintar Anda.


- 1 Menyalakan produk.
- 2 Tekan tombol **Pasangan Bluetooth**  Kemudian, "BT READY" muncul di tampilan status.



- 3 Ketuk tombol **Pengaturan**  /  di ponsel pintar Anda dan pilih  **Bluetooth**.

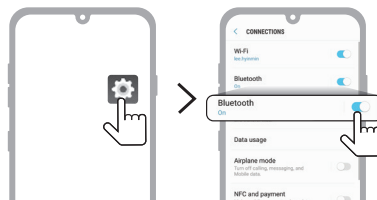

(Telepon Android)

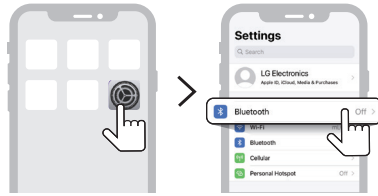

(iPhone)


4 Nyalakan fungsi **Bluetooth**. (Mati > Nyala)

5 Anda akan melihat daftar perangkat yang tersambung di ponsel pintar Anda. Temukan dan ketuk "LG S75Q (XX)".




6 Ketika produk tersambung ke ponsel pintar melalui **Bluetooth**, Anda akan melihat tampilan status berubah dari "**PAIRED**" (Tersambung) → "**Nama perangkat Bluetooth yang tersambung**" → "**BT**" (Siap digunakan).

7 Jika Anda tidak dapat menemukan produk "LG S75Q (XX)", ketuk tombol **Segarkan** (refresh icon) di kanan atas layar ponsel pintar Android atau matikan dan nyalakan lagi **Bluetooth** di iPhone.

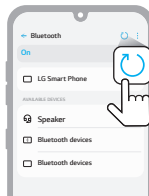


(Telepon Android)

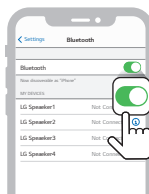

(iPhone)

- 8 Jalankan aplikasi Musik dan dengarkan musik di ponsel pintar.

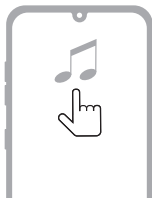

✓ **Catatan**

- Semakin dekat perangkat **Bluetooth** ke produk, semakin baik sambungan Anda.
 - Jika Anda menekan tombol **Pasangan Bluetooth** (📶) produk dan memilih opsi **"BT"**, tetapi tidak dapat tersambung ke perangkat **Bluetooth**, Anda akan melihat **"BT READY"** di tampilan status. Periksa status perangkat **Bluetooth**.
 - Ketika menggunakan **Bluetooth**, Anda harus mengatur level volume ke level yang sesuai.
 - XX adalah 2 digit terakhir dari alamat MAC produk. Misalnya, jika alamat MAC adalah 9C:02:98:4A:F7:08, itu akan ditampilkan sebagai "LG S75Q (08)".
-

Tersambung ke ponsel pintar melalui aplikasi LG Sound Bar

Harap gunakan **aplikasi LG Sound Bar** untuk menjalankan berbagai fungsi produk dengan nyaman.

Harap periksa hal berikut terlebih dahulu.

- **Aplikasi LG Sound Bar** tersedia pada versi yang dicantumkan di bawah ini.
 - OS Android™: Versi 6.0 atau lebih tinggi
 - OS iOS: Versi 12 atau lebih tinggi
 - Versi minimum yang didukung untuk setiap OS dapat berubah nanti.

Menginstal aplikasi

Instal **aplikasi LG Sound Bar** di ponsel pintar Anda. Untuk menginstal **aplikasi LG Sound Bar**, Anda dapat memindai kode QR dengan aplikasi pemindaian kode QR atau mengunduh dari Google Play atau App Store.

Mengunduh menggunakan kode QR

- 1 Pindai kode QR di bawah dengan aplikasi pemindai kode QR.
- 2 Anda akan diarahkan ke halaman tempat Anda dapat mengunduh **aplikasi LG Sound Bar**. Ketuk aplikasi untuk menginstalnya.




(PS Telepon Android)




(OS iPhone)

Mengunduh dari Google Play atau App Store

Buka **Google Play** atau **App Store** di ponsel pintar Anda, dan cari **aplikasi LG Sound Bar** untuk menginstalnya.

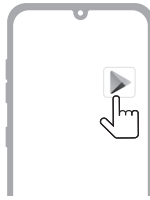

(Telepon Android™)

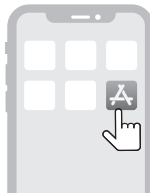

(iPhone)

✓ Catatan

- Item menu pengaturan mungkin berbeda tergantung pada produsen dan OS ponsel pintar.
 - Google, Android, dan Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.
-


Menyambungkan ke Perangkat Penyimpanan USB

Nikmati suara berkualitas tinggi dengan menyambungkan perangkat penyimpanan USB yang mengandung file musik ke produk.


Menyambungkan produk ke perangkat penyimpanan USB

1 Colokkan perangkat penyimpanan USB ke dalam port **USB** di bagian belakang produk.

- Produk tidak dapat memutarakan perangkat apa pun yang tersambung melalui hub perangkat penyimpanan USB atau kabel perangkat penyimpanan USB.
- Produk tidak dapat disambungkan ke perangkat penyimpanan USB, pemutar MP3 jenis USB, atau pembaca kartu apa pun yang memerlukan instalasi driver perangkat.

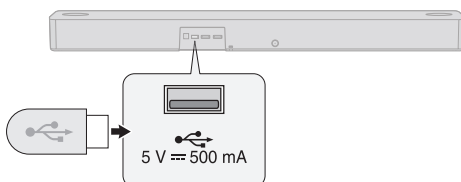

2 Tekan tombol **Fungsi**  berulang kali hingga "**USB**" muncul di tampilan status.

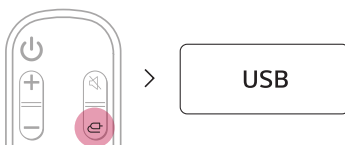

3 Ketika produk tersambung dengan benar ke perangkat penyimpanan USB, jumlah file musik di perangkat USB akan muncul di tampilan status. Tekan tombol **Putar/Jeda**  di remote control untuk menikmati musik.

✓ Catatan

- Anda disarankan membeli sambungan USB dengan ujung yang bertentangan secara terpisah untuk memudahkan mencolokkan dan menarik perangkat penyimpanan USB.
- Beli sambungan kabel ekstensi USB 2.0 dengan ujung yang bertentangan.
- Perangkat USB dengan volume penyimpanan yang besar dapat memerlukan beberapa menit untuk menelusuri semua filenya.
- LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kehilangan data apa pun. Harap selalu cadangkan data di perangkat penyimpanan USB Anda untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh kehilangan data.
- Hanya format FAT16/FAT32/NTFS yang didukung. Format exFAT tidak didukung.

Mendukung perangkat penyimpanan USB

- Pemutar MP3
- Pemutar Flash MP3
- Perangkat flash USB
- USB 2.0

Produk ini mungkin tidak mengenali beberapa perangkat penyimpanan USB.

Spesifikasi file yang dapat diputar

Ekstensi file	Frekuensi sampling / Bitrate
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Ekstensi file	Frekuensi sampling
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- Jumlah file yang dapat diputar: Hingga 2.000
- Jumlah direktori maksimum: Hingga 200
- Produk ini tidak dapat memutar file yang dilindungi oleh DRM (Digital Rights Management).
- Produk ini tidak dapat memutar file video dari perangkat penyimpanan USB.

Memasang Produk ke Dinding

Memeriksa sebelum memasang ke dinding

Anda dapat memasang produk ini ke dinding.

Ketika memasang produk ke dinding, ikuti instruksi di bawah.

Harap periksa hal berikut terlebih dahulu.

- Mungkin sulit untuk memasang perangkat eksternal dan kabel setelah dipasang ke dinding. Pertama-tama, sambungkan perangkat eksternal menggunakan kabel sambungan yang sesuai ke produk sebelum memasangnya ke dinding.
- Harap perhatikan urutan berikut ketika Anda memasang produk ke dinding. Kerusakan produk atau cedera dapat terjadi ketika prosesnya.
 - Jangan menempatkan objek di atas produk yang dipasang ke dinding.
 - Pasang produk dengan kuat dan aman di dinding menggunakan sekrup pemasangan sehingga tidak akan terjatuh.
 - Pastikan itu tidak terjangkau oleh anak-anak. Menarik atau menggoncangkan produk yang terpasang dapat menyebabkannya terjatuh.
- Terdapat juga speaker di atas produk. Ketika memasang produk di bawah TV, pasang sejauh 10 cm dari bagian bawah TV.

Komponen untuk memasang produk

Sound bar



Dudukan dinding



Sekrup sound bar



Panduan pemasangan dudukan dinding



Dijual terpisah

Sekrup dudukan



Sumbat dinding




✓ Catatan


- Sekrup dan Stopkontak Dinding Tidak disertakan untuk pemasangan produk. Anda dianjurkan menggunakan Hilti (HUD-1 6 x 30) untuk pemasangan.
-

Memasang Produk ke Dinding

- 1 Temukan panduan pemasangan dudukan dinding di kemasan produk.
- 2 Sejajarkan "**TV Bottom Line**" pada panduan pemasangan dudukan dinding dengan bagian bawah TV, dan pasang ke dinding. Sejajarkan bagian tengah TV dengan dudukan dinding yang ditandai "**TV Center**" di panduan pemasangan.

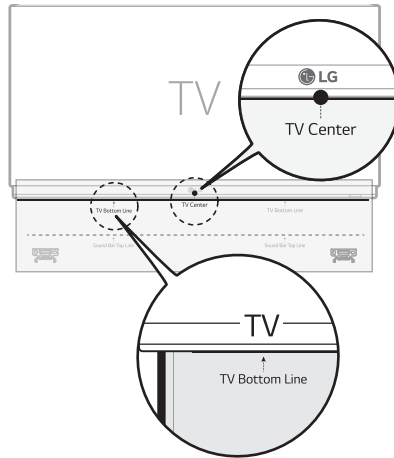


- 3 Dengan menggunakan pena, tandai lubang sekrup pada panduan pemasangan tempat dudukan dinding akan dipasang.

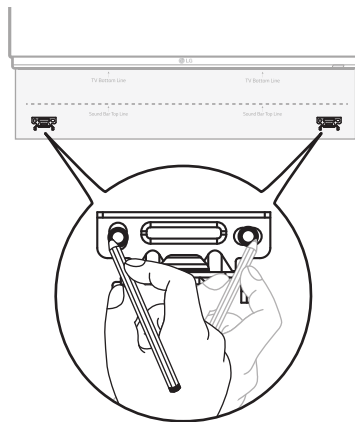


- 4 Buat lubang di posisi yang ditandai pada panduan pemasangan.
- 5 Lepaskan panduan pemasangan dudukan dinding dari dinding.


- 6** Pasang dudukan dengan kuat ke dinding menggunakan sumbat dinding dan sekrup.

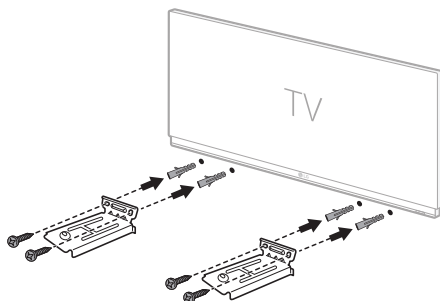

- 7** Tempatkan produk pada dudukan. Posisikan produk pada dudukan sehingga lubang sekrup di bagian bawah produk sejajar dengan lubang sekrup pada dudukan dinding.

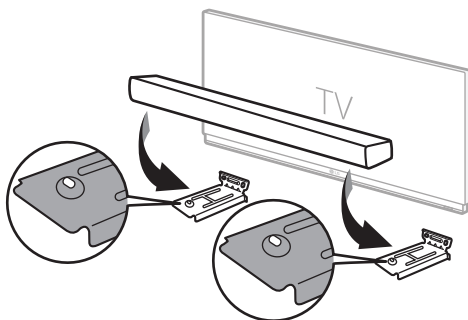


- 8** Pasang dengan kuat produk ke dudukan dinding menggunakan sekrup yang disediakan.

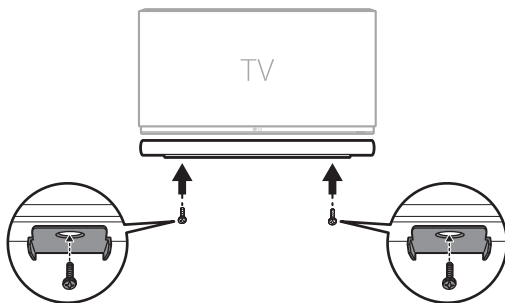

Informasi Keselamatan

Keselamatan dan Regulasi

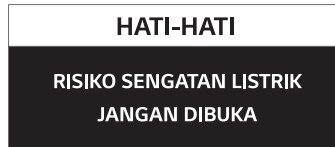

PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Tanda petir di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna akan adanya tegangan tak berpengaman yang berbahaya dalam produk, yang cukup tinggi untuk menyebabkan risiko tersengat listrik.



Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN:

- UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, JANGAN SAMPAI PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU LEMBAB.
- Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

PERHATIAN:

- Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.
- Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.
- Jangan menghalangi lubang ventilasi yang ada. Pasang sesuai dengan petunjuk produsen. Slot dan lubang di kabinet tersedia sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan operasi produk, serta supaya produk tidak terlalu panas. Bukaannya tidak boleh terhalang dengan menempatkan produk di tempat tidur, sofa, permadani, atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh dipasang di tempat-tempat seperti lemari buku atau rak kecuali tersedia ventilasi yang cukup atau petunjuk produsen telah dipatuhi.
- Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.
- Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.
- Berhati-hatilah dan pastikan anak-anak tidak meletakkan tangan mereka atau benda apa pun ke dalam
 - * lubang speaker. Lubang untuk suara bass yang kuat pada kabinet speaker. (kotak tertutup)

PERHATIAN mengenai Kabel Daya

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Steker Daya harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding mengalami kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis.

Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, kusut, terjepit, tertutup pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

Untuk model yang menggunakan adaptor

Hanya gunakan adaptor listrik AC yang disuplai bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

Untuk model yang menggunakan baterai

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

PERHATIAN: Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang salah.

Untuk model yang menggunakan baterai bawaan

Jangan disimpan atau dipindahkan pada tekanan yang lebih rendah dari 11,6 kPa dan di atas ketinggian 15.000 m.

- Penggantian baterai dengan jenis yang salah yang dapat mengalahkan perlindungan (misalnya, untuk beberapa jenis baterai litium);
- Pembuangan baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, yang dapat mengakibatkan ledakan;
- Membiarkan baterai dalam lingkungan yang bersuhu sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar; dan
- Baterai berada dalam tekanan udara sangat rendah yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Simbol

~ : Arus bolak-balik (AC).

— : Arus searah (DC).

⊞ : Ini adalah peralatan kelas II

⏻ : Kondisi daya siaga.

⏻ : Daya dinyalakan.

⚡ : Bahaya voltase.

Sebelum Melaporkan Malfungsi Produk

| Pemecahan Masalah

Jika Anda mengalami masalah berikut saat menggunakan produk, lakukan beberapa pemeriksaan, karena mungkin bukan malfungsi.

Kesalahan Umum

Masalah	Solusi
Produk tidak bekerja dengan baik	• Cabut kabel daya dan setiap perangkat eksternal seperti TV, subwoofer, atau amplifier Anda dari produk, lalu sambungkan kembali.
Daya tidak bisa dinyalakan	• Apakah kabel daya menancap ke stopkontak dengan benar? - Colokkan steker listrik ke stopkontak dengan benar.
Tidak ada suara	• Apakah volume disetel ke minimum? - Tekan tombol Volume   pada remote control untuk menaikkan volume. - Jika Anda menggunakan perangkat eksternal seperti dekoder, perangkat portabel, atau perangkat Bluetooth, sesuaikan volume perangkat eksternal. • Apakah fungsi bisu diaktifkan? - Jika "MUTE" muncul di tampilan status, fungsi bisu menyala. Tekan tombol Bisu  untuk batal bisu. • Apakah fungsi produk yang benar telah dipilih sesuai dengan perangkat eksternal yang tersambung? - Tekan tombol Fungsi  untuk memeriksa apakah Anda telah memilih fungsi yang benar.
Subwoofer tidak mengeluarkan suara	• Apakah produk tersambung dengan benar ke subwoofer nirkabel? - Jika LED di bagian belakang subwoofer nirkabel berkedip hijau atau menyala merah, itu artinya belum tersambung. Jika telah tersambung, lampu hijau akan muncul. Sambungkan produk ke subwoofer nirkabel. (→ Lihat "Menyambungkan Produk" di halaman 6.)
Remote control tidak berfungsi dengan baik	• Ketika menggunakan remote control, arahkan ke bagian depan produk. • Gunakan remote control dalam radius 7 m dari produk. • Ganti baterai menggunakan yang baru sebagaimana diperlukan.
Fungsi Auto Power tidak berfungsi.	• Periksa sambungan ke perangkat eksternal (mis. set-top box, perangkat portabel, perangkat Bluetooth).
LG Sound Sync tidak berfungsi.	• Periksa apakah TV Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa apakah TV tersambung dengan benar ke produk melalui kabel optik. - Tekan tombol Pengaturan pada remote control TV untuk memeriksa apakah fungsinya sudah dinyalakan di [LG Sound Sync].

Volume produk rendah	• Periksa hal berikut dan ubah pengaturan yang sesuai. - Jalankan aplikasi LG Sound Bar, ketuk tombol Pengaturan  di layar pertama, dan ubah fungsi [DRC] ke [Mati] di menu [Sound Settings]. - Ketika produk tersambung ke TV, tekan tombol Pengaturan di remote control TV, pilih menu [Speaker], dan ubah pengaturan [Output Suara Digital] dari [PCM] ke [AUTO] atau [BITSTREAM]. - Jika produk tersambung ke perangkat pemutaran seperti pemutar DVD atau pemutar disk Blu-ray, buka menu Pengaturan perangkat yang tersambung. Ubah pengaturan [Output Suara Digital] dari [PCM] ke [PRIMARY PASS-THROUGH] atau [BITSTREAM]. Atur [DRC] dari perangkat yang tersambung ke [OFF]. - Jika mode Waktu Malam produk dinyalakan, matikan dengan menekan tombol Pengaturan  dan Kiri/Kanan lalu Atas/Bawah.
Produk gagal mengenali perangkat penyimpanan USB	• Produk mungkin tidak mendukung format file perangkat penyimpanan USB. Format perangkat penyimpanan USB dan sambungkan lagi. Ketika memformat, lihat format perangkat penyimpanan USB yang didukung oleh produk dan pilih format file yang sesuai. (→ Lihat "Menyambungkan ke Perangkat Penyimpanan USB" di halaman 41.)
Perangkat Bluetooth tidak dapat dipasang	• Tekan tombol Pengaturan di perangkat Bluetooth dan periksa apakah fungsi Bluetooth diaktifkan. Jika Bluetooth diaktifkan, matikan dan nyalakan, lalu coba lagi. • Singkirkan semua hambatan yang ada antara produk dan perangkat Bluetooth. • Pemasangan Bluetooth (sambungan) mungkin tidak berfungsi dengan benar tergantung pada tipe perangkat Bluetooth atau lingkungan sekitar.

Masalah Sambungan Nirkabel

Masalah	Solusi
Ada interferensi radio	• Pasang produk dan subwoofer nirkabel sedekat mungkin satu sama lain. • Jangan pasang produk di furnitur dari bahan metal. • Komunikasi nirkabel mungkin tidak berfungsi dengan baik di area sinyal lemah.
Sambungan Bluetooth menyebabkan malfungsi atau mengeluarkan derau	• Apakah Anda mendengar atau mengalami malfungsi ketika menggunakan Bluetooth? - Jangan sampai ada bagian tubuh Anda yang terkena bagian penerima sinyal di perangkat Bluetooth atau produk. - Jangan pasang perangkat Bluetooth di dinding atau tempat terpencil. - Singkirkan semua hambatan yang ada antara produk dan perangkat Bluetooth. - Pasang perangkat Bluetooth dekat dengan produk. • Ketika perangkat Bluetooth terlalu jauh dari produk, Bluetooth dapat putus sambungan atau muncul malfungsi. - Pasang perangkat Bluetooth sejauh 1 m dari perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama dengan produk, seperti router nirkabel, peralatan medis, dan oven microwave.

Mematikan Mode Demo

Masalah	Solusi
Remote control tidak berfungsi	• Apakah teks di tampilan status tetap tidak berubah, meskipun Anda menekan tombol Fungsi  beberapa kali? • Apakah Anda hanya melihat teks "DEMO" di tampilan status? - Mode demo produk mungkin diaktifkan. Cabut kabel daya produk dan colokkan kembali. - Jika remote control masih belum berfungsi, tekan tombol Volume   pada produk untuk mengatur level volume pada 2, tekan dan tahan tombol Fungsi  selama sekitar 5 detik. Jika fungsi yang saat ini dipilih muncul di tampilan status, itu berarti mode demo telah dimatikan.

Lampiran

| Spesifikasi

Umum	
Konsumsi Daya	38 W
Adaptor AC	• Model : DA-50F25 • Produsen : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V  2 A
	• Model : MS-Z2000R250-050D0-P • Produsen : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output : 25 V  2 A
	• Model : A650-250200W-M21 • Produsen : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. • Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output : 25 V  2 A
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 890.0 mm x 65.0 mm x 119.0 mm (termasuk dasar)
Rentang Suhu Operasi	5 °C - 40 °C
Rentang Kelembapan Operasi	5 % - 60 % RH
Catu Daya Saluran (USB)	5 V  500 mA
Frekuensi Sampling Audio Input Digital yang Tersedia	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Format Audio Input Digital yang Tersedia	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Input/Output	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (terminal sambungan audio optik) × 1
HDMI IN	19-pin (terminal sambungan Tipe A, HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (terminal sambungan Tipe A, HDMI™) × 1 Resolusi 4K didukung untuk sumber 4K yang diterapkan dengan HDCP 2.3.

Amplifier (output RMS)	
Total	380 W RMS
Depan	30 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Tengah	30 W RMS (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Atas	35 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω , THD 10 %)

Subwoofer Nirkabel	
Kebutuhan Daya	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Konsumsi Daya	33 W
Jenis	1 jalur 1 speaker
Impedans	3 Ω
Nilai daya	220 W RMS
Daya Maks.	440 W RMS
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 180.0 mm x 394.0 mm x 290.0 mm

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

| Merek Dagang dan Lisensi Terdaftar

Semua merek dagang dan nama dagang adalah milik pemiliknya masing-masing.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, dan simbol double-D adalah merek dagang terdaftar Dolby Laboratories Licensing Corporation. Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Karya rahasia yang belum dipublikasikan. Hak cipta © 2012–2021 Dolby Laboratories. Seluruh hak dilindungi undang-undang.



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar milik **Bluetooth SIG, Inc.** dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics harus berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.



Istilah HDMI, Antarmuka Multimedia dengan Definisi Lengkap HDMI, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.





Untuk paten DTS, buka <http://patents.dts.com>. Diproduksi berdasarkan lisensi dari DTS, Inc. (untuk perusahaan yang berkantor pusat di A.S./Jepang/Taiwan) atau berdasarkan lisensi dari DTS Licensing Limited (untuk semua perusahaan lain). Logo DTS, DTS: X, dan DTS: X adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang DTS, Inc. di Amerika Serikat dan negara lain. © 2022 DTS, Inc. SELURUH HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.



“Dibuat untuk iPhone,” dan “Dibuat untuk iPod” berarti aksesori elektronik telah dirancang untuk disambungkan secara khusus ke iPhone, atau iPod, masing-masing, dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini, atau kepatuhannya terhadap standar keselamatan dan regulasi. Harap diperhatikan bahwa penggunaan aksesori ini dengan iPhone atau iPod dapat memengaruhi kinerja nirkabel.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

| Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

| Penanganan Produk

Ketika mengirimkan Produk

Harap simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan produk ini, untuk perlindungan yang maksimal, kemaslah kembali produk seperti kemasan awal dari pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat produk.
- Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan sampai produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan produk dalam waktu yang lama.

Membersihkan produk

Untuk membersihkan produk, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan detergen ringan. Jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut dapat merusak permukaan produk.

