



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Weergave

TECHNISCHE HANDLEIDING

Veiligheid en referentie

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Het model- en serienummer van het product vindt u op de achterzijde en op één zijkant van de het product. Noteer deze nummers hieronder voor het geval u onderhoudswerkzaamheden moet laten uitvoeren.

Modellen

Serienummer

Voordat u deze handleiding leest

- De gebruikershandleiding voor dit product bestaat uit twee delen: de technische handleiding en de gebruikershandleiding. De technische handleiding legt de stappen uit om het gekochte product te installeren, en de elektronische gebruikershandleiding laat zien hoe u de verschillende functies van het product kunt gebruiken.
- Technische handleiding:** De technische handleiding bevat veiligheidsinstructies die moeten worden gevolgd bij het gebruik van het product. Ook wordt uitgelegd hoe u een extern apparaat op het product aansluit en hoe u de afstandsbediening gebruikt. Raadpleeg de aparte handleiding die bij het product is geleverd voor meer informatie over de componenten en installatie-instructies.
- Gebruikershandleiding:** De elektronische gebruikershandleiding die in het product is opgeslagen, biedt meer informatie over het gebruik van verschillende functies.
 - Om de GEBRUIKERSHANDLEIDING te openen  →  → [Ondersteuning] → [Gebruikershandleiding]

Opmerking

- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor productstoringen of letsel veroorzaakt door het gebruik van niet-originele imitatieproducten.
- Productcomponenten en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door prestatie-upgrades. De modelnaam of het ontwerp kunnen worden gewijzigd naargelang van de omstandigheden of het beleid van de fabrikant.
- De in deze handleiding getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.

Afzonderlijk aan te schaffen

Band (WS25XA)	Accessoire voor muurbevestiging van het product. Zorg ervoor dat u de meegeleverde accessoires gebruikt om het apparaat aan de muur te bevestigen. Gebruik de wandhouder met riem uitsluitend voor het beoogde doel.
Foliodoek (FC25XA)	Accessoire voor desktopstandaard met beschermingsfunctie voor het scherm tijdens transport.
Eén-klik standaard (HS25XA)	Accessoire voor desktopstandaard dat staand en liggend beeld ondersteunt.
Slimme camera (VC25GA)	Accessoire dat op het product kan worden gemonteerd en als camera kan worden gebruikt.

- Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze onderdelen wilt kopen. Deze apparaten werken alleen met bepaalde modellen.
- Een kabel om externe apparaten mee aan te sluiten, moet apart worden aangeschaft.

Waarschuwing! Veiligheidsinstructies



LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN. ER ZITTEN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET PRODUCT. RAADPLEEG ERKEND ONDERHOUDSPERSONEEL.



Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde, gevaarlijke spanning in de behuizing van het product die van een dusdanige hoogte kan zijn dat er een risico bestaat op elektrische schokken.



Dit symbool is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er zich belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de meegeleverde documentatie van het apparaat bevinden.

WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

- OM VERSPREIDING VAN VUUR TE VOORKOMEN, MOET U KAARSEN OF ANDERE ZAKEN MET OPEN VLAMMEN ALTIJD UIT DE BUURT VAN DIT PRODUCT HOUDEN.
- **Plaats het product en afstandsbediening niet in de volgende omgevingen:**
 - Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
 - Een gebied met een hoge vochtigheid zoals een badkamer.
 - In de buurt van een warmtebron, zoals een kachel, of andere apparaten die warmte produceren.
 - In de buurt van keukenwerkbladen of luchtbevochtigers, waar ze kunnen worden blootgesteld aan stoom of olie.
 - Plekken die blootstaan aan regen of wind.
 - Niet blootstellen aan druppels of spatten; plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen, bekers enz. op of boven het apparaat (bijvoorbeeld op een plank boven het apparaat).
 - Houd het product uit de buurt van brandbare stoffen, zoals brandstof of kaarsen, en de directe luchtstroom van de airconditioning.
 - Plaats het product niet op zeer stoffige plekken.
 - Niet op wankende of hoge meubels, zoals planken of boekenplanken.

Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, verbranding/explosie, storingen of vervorming van het product.
- **Ventilatie**
 - Plaats uw product op een goed geventileerde locatie. Plaats het product niet in een kleine ruimte zoals een boekenkast.
 - Installeer het product niet op een tapijt of kussen.
 - Blokkeer of bedek het product niet met doek of andere materialen terwijl deze ingeschakeld is.
- Raak de ventilatie-openingen niet aan. Als u het product langere tijd gebruikt, kunnen de ventilatieopeningen heet worden.
- Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vastzetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop wordt gelopen. Let vooral op stekkers, stopcontacten en het punt waar de kabel uit het toestel komt.
- Verplaats het product niet terwijl het netsnoer in het stopcontact zit.
- Gebruik geen beschadigd of los zittend netsnoer.
- Pak de stekker als u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het netsnoer om het product van de stroom te scheiden.
- Doe niet te veel apparaten in hetzelfde AC-stopcontact, dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- **Apparaat loskoppelen van het stroomnet**
 - De stekker is het ontkoppelingsapparaat. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Laat kinderen niet op het product klimmen of aan het product gaan hangen. Hierdoor kan het product omvallen en ernstig letsel veroorzaken.
- **Aarden** (niet voor apparaten die niet geaard zijn)
 - Het product met geaarde AC-stekker met drie pinnen moet worden verbonden met een geaarde AC-wandcontactdoos voor stekkers met drie pinnen. Sluit de aardingsdraad aan om elektrische schokken te voorkomen.
- Raak het apparaat of de antenne nooit aan tijdens een onweersbui. Dat is levensgevaarlijk; er bestaat elektrocutiegevaar, u kunt gewond raken.
- Sluit het netsnoer goed en stevig aan op het product en het stopcontact. Als dit niet gebeurt, kan het leiden tot schade aan de stekker en het stopcontact en in extreme gevallen kan dit leiden tot brand.
- Steek geen metalen of brandbare voorwerpen in het product. Als een vreemd voorwerp in het product valt, haal dan het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Raak het uiteinde van het netsnoer niet aan terwijl deze is aangesloten op het stroomnet. Dit kan leiden tot elektrocutie.
- **Als enig van het volgende voorkomt, moet u het apparaat meteen loskoppelen van het stroomnet en contact opnemen met de klantenservice in uw regio.**
 - Het product is beschadigd.
 - Als water of enig andere stof in het product terecht komt (bijv. in een AC-adaptor, netsnoer of product).
 - Als u rook ruikt of andere vreemde geuren verspreid worden door het product.
 - Bij onweersbuien of bij het gedurende lange tijd niet gebruiken van het product.

Zelfs als het product is uitgeschakeld met behulp van de afstandsbediening of de knop op het product, blijft de AC-spanningsbron verbonden met het apparaat zolang deze niet wordt losgekoppeld van het stroomnet.
- Gebruik geen elektrische hoogspanningsapparatuur in de buurt van het product (zoals een elektrische insectenverdelger). Dit kan leiden tot storingen.
- Als u de stroom inschakelt terwijl het product en het netsnoer nat zijn, kan het product defect raken of kunt u een elektrische schok krijgen.
- Probeer dit product niet aan te passen op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van LG Electronics. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Neem contact op met de klantenservice in uw regio voor onderhoud of reparaties. Zonder toestemming aangebrachte wijzigingen kunnen ertoe leiden dat het recht van de gebruiker om dit apparaat te bedienen vervalt.

- Gebruik uitsluitend door LG Electronics goedgekeurde hulpstukken/accessoires. Anders kan het leiden tot brand, elektrische schokken, storingen of schade aan het product.
- Demonteer de AC-adaptor of het netsnoer nooit. Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Om het risico op elektrische schokken tot een minimum te beperken, moet u het product niet met natte handen aanraken. Als de pennen van de stekker nat of stoffig zijn, moet u de stekker drogen of schoonmaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat wordt geïnstalleerd in de buurt van het stopcontact waarop het is aangesloten en dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- **Batterijen**
 - Berg de accessoires (batterij etc.) op een veilige locatie op, buiten bereik van kinderen.
 - Sluit de batterijen nooit kort, haal deze niet uit elkaar en zorg ervoor dat ze niet oververhit raken. Gooi de batterijen nooit in vuur. Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan extreme hitte.
 - Let op: Gebruik de juiste batterijen voor het product. Als u de batterij vervangt door een batterij van een incorrect type, dan verhoogt u het risico op brand of een explosie.
 - Bewaar of vervoer het product niet bij een druk van minder dan 11,6 kPa en hoogten boven 15.000 m.
- **Verplaatsen**
 - Als u het apparaat verplaatst, zorg er dan voor dat het product uitgeschakeld en losgekoppeld van het stroomnet is en alle kabels verwijderd zijn. Er zijn wellicht 2 of meer mensen voor nodig om grotere producten te transporteren. Oefen geen druk uit op het frontpaneel van het product. Anders kan het leiden tot schade aan het product, brand of letsel.
 - Zet het product veilig vast wanneer u het verplaatst. Stoten kan tot schade aan het product leiden.
- Houd het zakje met antivochtigheidsmateriaal en alle plastic verpakking buiten het bereik van kinderen.
- Stoot nergens tegenaan met het product, laat geen objecten op het product vallen en laat niets vallen op het scherm.
- Druk niet hard op het scherm met uw hand of een scherp object, zoals een nagel, pen of potlood. Voorkom krassen. Dit kan leiden tot schade aan het scherm.
- Houd het scherm van het product niet vast, bekras het oppervlak niet met een metaal voorwerp en oefen er geen druk op uit.
 - Het scherm kan kapot gaan, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of een defect product.
- Stel het aanraakscherm niet bloot aan zware schokken. Hierdoor kunnen de aanraaksensoren (aanraakscherm) beschadigd raken.
- Gebruik en laad het product op door het in de juiste positie aan te sluiten op een stopcontact.
- Verkleuring of schade kan optreden als cosmetica of oliën in contact komen met het product.
- Als u bij het instellen van de hoogte, tijdens kantelen, draaien of roteren van het scherm te veel kracht uitoefent, kan het product beschadigd raken.
- Langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan de buitenkant van het product verkleuren.
- Voorkom dat uw handen, voeten, haar of kleding vast komen te zitten in de basis van de standaard of de wielen.
- Duw of schop niet tegen het product.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Gebruik het product niet als een kickboard.
- Forceer het product niet onder een hoek te draaien die de limiet overschrijdt.
- Steek uw vingers niet in de openingen van het product of in bewegende onderdelen. Dit kan letsel veroorzaken.
- Koppel de schermkop voorzichtig los om te voorkomen dat u deze laat vallen. Probeer de schermkop niet los te koppelen als deze omlaag staat, omdat de standaard omhoog kan schieten en letsel kan veroorzaken.
- **Reinigen**
 - Het product is niet waterdicht.
 - Bij het reinigen moet u de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat met een zachte/droge doek afvegen. Spuit geen water of andere vloeistoffen direct op het product. Gebruik nooit glasreiniger, luchtverfrisser, insecticide, smeermiddel, was (auto, industrieel), schurende middelen, thinner, benzeen, alcohol enz. Deze kunnen het product en het scherm beschadigen. Dit kan leiden tot elektrische schokken of schade aan het product.

• Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de ingebouwde batterij

- Als er vloeistof uit de batterij lekt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vermijd contact met uw huid en ogen. Contact kan tot blindheid of brandwonden leiden. Als er een afwijking wordt geconstateerd in het lichaamsdeel dat in contact is gekomen met vloeistof, was het gebied dan met voldoende water en vraag advies aan een arts.
- Voer batterijen niet op een incorrecte wijze af. Als u dit wel doet, bestaat er gevaar voor explosie of brand. De richtlijnen voor het weggoien van batterijen verschillen per land en regio. Gooi batterijen op de juiste manier weg.
- Stel het product niet bloot aan schokken (met name de lithiumbatterij). Stel batterijen niet bloot aan vuur, elektrische kachels of direct zonlicht. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.
- Zorg er bij het opladen van de batterij voor dat deze correct is geplaatst en gebruik geen andere voeding of stroomkring. Er bestaat een risico op beschadiging van de batterij of brand.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de batterij, aangezien deze lithium bevat. Er bestaat gevaar voor brand of explosie.
- Zorg ervoor dat u een originele adapter/batterij gebruikt die is goedgekeurd door LG Electronics. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een kortere levensduur of storing van het product en kan dit ook leiden tot oververhitting, brand, explosie of letsel.
- Reinig de oplaadaansluiting met een zachte doek. Als de oplaadaansluiting vuil is of vreemde stoffen bevat, wordt de batterij niet normaal opgeladen.
- Als de batterij volledig ontladen is en lange tijd niet wordt gebruikt, kan deze mogelijk helemaal niet worden opgeladen of kan de levensduur van de batterij afnemen.
- De batterij niet loskoppelen, demonteren of kortsluiten. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Als u of een derde een onderdeel van het product of de batterij heeft gedemonteerd/gemonteerd zonder contact op te nemen met het LG Electronics Service Centre, kunt u geen reparatieservice of vergoeding ontvangen in het geval van productstoringen, veiligheidsongevallen of letsel.
- Verwijder de batterij niet uit het product. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Als u of een derde een onderdeel van het product heeft gedemonteerd/gemonteerd zonder contact op te nemen met het LG Electronics Service Centre, kunt u geen reparatieservice of vergoeding ontvangen in het geval van productstoringen, veiligheidsongevallen of letsel.
- De batterij kan ontploffen als deze in vuur of een hete oven wordt geplaatst, of als deze mechanisch wordt verpletterd of gesneden.
- De batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen veroorzaken.
- Extreem lage luchtdruk kan ertoe leiden dat de batterij explodeert of brandbare vloeistoffen of gassen lekt.

• Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van knoopcelbatterij

- Slik de batterij niet in. Gevaar voor chemische brandwonden.
- De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd, bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt doorgeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden of de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, mag u de afstandsbediening niet gebruiken en moet u deze buiten bereik van kinderen houden.
- Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of ergens in het lichaam zijn ingebracht, raadpleeg dan direct een arts.
- Houd de afstandsbediening uit de buurt van medische apparaten. De magneet in de afstandsbediening kan de werking van pacemakers, andere implanteerbare medische hulpmiddelen en medische apparatuur in de buurt verstoren.

Het product optillen en verplaatsen

Lees het onderstaande als u het product wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat het gekrast of beschadigd raakt, en als u het product veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting.

- Wij raden u aan het product te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin het oorspronkelijk is geleverd.
- Voordat u het product verplaatst of optilt, koppelt u het netsnoer en alle kabels los.
- Wanneer u het product vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen.
- Houd de boven- en onderkant van het product stevig vast. Let erop dat u het product niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster.
- Als het product wordt vervoerd mag het niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen.
- Houd het product tijdens vervoer rechtop. Draai het product nooit op zijn kant en kantel het niet naar links of rechts.
- Buig het frame niet teveel. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de knoppen niet beschadigd raken als u het product verplaatst.



- Voorkom ten allen tijden dat u het scherm aanraakt, aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken.

De standaard installeren

Houd bij het installeren van de standaard een afstand van minimaal 10 cm tussen de standaard en het plafond en de linker- en rechterwanden en ten minste 10 cm tussen de standaard en de achterwand.

- Houd bij het monteren of verwijderen van de standaard de standaard vast terwijl u de schroeven vast of losdraait. De standaard kan vallen en schade aan het product of letsel veroorzaken.



- Breng geen vreemde stoffen (oliën, smeermiddelen, enz.) aan de schroeven aan tijdens de montage van het product. (Doet u dit toch, dan kan het product beschadigd raken.)
- Gebruik alleen goedgekeurde items om de veiligheid en levensduur van het product te garanderen.
- Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van niet-goedgekeurde items wordt niet gedekt door de garantie.
- Als u het product op een standaard installeert, moet u maatregelen treffen om te voorkomen dat het product kantelt. Hierdoor kan het product omvallen en letsel veroorzaken.
- Zorg er bij het monteren van de standaard voor dat alle meegeleverde schroeven zijn bevestigd. Als de schroeven niet volledig zijn aangedraaid, kan het product kantelen of omvallen, met schade tot gevolg. Als u de schroeven met overmatige kracht aandraait, kunnen ze losraken als gevolg van slijtage van de schroefverbinding.

De rubberen beugel gebruiken

(Afhankelijk van het model)

Als u het product verplaatst vanaf een locatie zonder vlakke ondergrond, zorg er dan voor dat u de rubberen beugel installeert.


- 1 Bevestig de rubberen beugel aan de onderkant van het product.
 - Kantel de set en bevestig de rubberen beugel.
- 2 Druk de rubberen beugel stevig aan voor een correcte bevestiging.

✓ Opmerking

- De beugel voorkomt dat het product wegglijdt.
- Bevestig de rubberen beugel niet met te veel kracht.

Montage door bevestiging aan de muur

Ankers en schroeven bevestigen

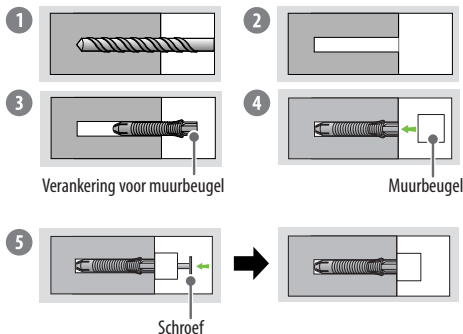

- 1 Boor gaten in verankeringsplaatsen met een boor van $\varnothing 8$ mm tot een diepte van 80 mm tot 100 mm.
- 2 Verwijder het boorgruis uit de gaten.
- 3 Steek het meegeleverde bevestigingsanker voor de muurbevestiging in het gat. (Gebruik een hamer bij het plaatsen van verankerungen.)
- 4 Breng de muurbeugel dicht op de muur aan volgens de positie van het gat.
- 5 Monteer de muurbeugel in het gat. Draai nu de schroeven aan met een aanhaalmoment van 45 kgf/cm tot 60 kgf/cm.


- Controleer de dikte van het materiaal waarvan de muur is gemaakt en de dikte van het afwerk materiaal.
- Gebruik de verankering voor muurbevestiging op beton, licht beton, sterk natuursteen, zacht natuursteen, baksteen en hol plaatmateriaal dat niet kan breken.

Muurmateriaal	Gereedschappen	Muurbreedte
Beton	Muurbeugel, bevestigingsschroef muurbeugel, verankering muurbeugel, boorijzer	70 mm
Baksteen		
Natuursteen		
Metalen paneel		
Multiplex	Muurbeugel, bevestigingsschroef wandmontagebeugel, boorijzer (Ø 1,8)	30 mm
EPS-paneel		Boor in de muur
Gipsplaat + multiplex		30 mm

Het product bedienen

Het product aanzetten

De knop gebruiken

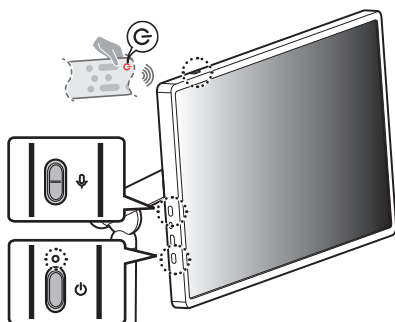

U kunt het product bedienen door op de knop te drukken.

	Gebruik de knop om de microfoonfunctie in en uit te schakelen.
	Hiermee schakelt u het product in of uit. - Kort drukken schakelt het product in en lang drukken sluit alle functies af en schakelt het scherm uit. Houd de knop langer dan 7 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten.

✓ Opmerking

- De vorm en locatie van de aan-/uitknop kan variëren, afhankelijk van het productmodel.
- Wanneer het scherm voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan het pas na ongeveer een minuut inschakelen omdat de initialisatie van het product eerst voltooid moet worden.

Over LED-bediening

U kunt de batterijstatus controleren via het lampje boven de aan/uit-knop. In de stand-bymodus wordt het statuslampje van de batterij alleen weergegeven tijdens het opladen.

✓ Opmerking

- Het rode lampje wordt weergegeven tijdens het opladen en het witte lampje wordt weergegeven wanneer deze volledig is opgeladen.

Het aanraakscherm gebruiken

Tikken	Tik zachtjes op het scherm.
Tikken en vasthouden	Tik 2 seconden of langer op het scherm.
Scrollen	Scroll het scherm omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.
Slepen	Tik en houd het item vast dat u wilt verplaatsen, zoals een app of widget, en sleep het naar de gewenste locatie.
Met vingers sluiten / openen	Je kunt in- of uitzoomen op de app door twee vingers op het scherm te plaatsen en ze uit elkaar of naar elkaar toe te bewegen.

✓ Opmerking

- Aanraakfuncties zoals in- en uitzoomen op het scherm worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de gebruikte app.
- Druk niet te hard op het scherm; tik in plaats daarvan licht met uw vingertoppen op het gewenste item. Als u het scherm aanraakt terwijl u handschoenen draagt of met de punt van uw vingernagels, werkt het mogelijk niet correct.
- Aanraaksensoren werken mogelijk niet correct als het scherm vochtig of nat is.

Aansluitingen

Andere apparaten, zoals HDMI, kunnen op het product worden aangesloten. Wanneer u verbinding maakt met een extern apparaat, zoekt en selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken op het startscherm.

HDMI

- Bij het aansluiten van de HDMI-kabel moeten het product en alle externe apparaten uitgeschakeld en losgekoppeld zijn.

✓ Opmerking

- Gebruik een goedgekeurde kabel waarop het HDMI-logo is bevestigd.
- Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingfout optreden.
- Aanbevolen HDMI-kabeltypen
 - Ultra High Speed HDMI™-kabel (3 m of minder)

USB

Sommige USB-hubs werken mogelijk niet. Als een USB-apparaat dat via een USB-hub is aangesloten, niet wordt gedetecteerd, sluit u het apparaat direct aan op de USB-C™-poort van het product.


- Gebruik een gecertificeerde USB-C™-kabel.
- Gebruik een USB-A naar C-adaptor wanneer de productpoort en de apparaatpoort (USB-A) niet compatibel zijn.
- De USB-C®-poort kan verbinding maken met een alternatieve DisplayPort of apparaten die USB-PD ondersteunen.

✓ Opmerking

- Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USB-apparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan 10 mm dik en 18 mm breed is. Gebruik een verlengsnoer dat USB 2.0 ondersteunt, als de USB-kabel of USB-geheugenstick niet in de USB-poort van uw product past.

USB PD-oplaadfunctie

- Om het product op te laden, moet de externe stroombron (zoals een USB PD-lader) USB-energievoorziening ondersteunen met een uitgangsvermogen van 65 W (20 V / 3,25 A), 100 W (20 V / 5 A).

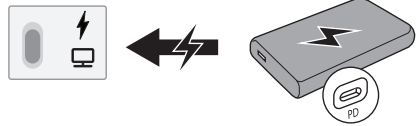

- Ondersteunt opladen als er USB-apparaten worden aangesloten.



Externe apparatuur

De mogelijke externe apparaten zijn: Blu-ray-speler, HD-ontvangers, dvd-spelers, videorecorders, audiosystemen, usb-opslagapparaten, pc, spelcomputers en andere externe apparatuur.

✓ Opmerking

- De aansluiting van externe apparaten kan per model verschillen.
- Het is mogelijk dat in de PC-modus ruis aan de resolutie, het verticale patroon, het contrast of de helderheid is gekoppeld. Verander bij optreden van ruis de pc-uitgang naar een andere resolutie, verander het vernieuwings tempo naar een ander tempo of pas helderheid en contrast aan in het menu [Beeld] totdat het beeld helder is.
- Afhankelijk van de grafische kaart werken bepaalde resolutie-instellingen in de PC-modus mogelijk niet juist.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat werken de oplaad- en aanraakfunctie van de USB-C™-poort mogelijk niet.
- Bij opladen via het USB-C™-type zijn een adapter van 65 W of hoger en een tweede batterij vereist, en voor snelladen moet een adapter van 86 W of hoger worden gebruikt.

De ingebouwde batterij gebruiken

Dit product heeft een ingebouwde batterij, waardoor het eenvoudig gedurende een bepaalde periode met alleen de batterij kan worden gebruikt zonder dat er een extra voeding vereist is.

Weergave batterijstatus

Het resterende batterijniveau wordt weergegeven als % in de rechterbovenhoek van het scherm. In de stand-bymodus wordt het weergegeven als een wit/rood lampje wanneer het is aangesloten op het netsnoer.

✓ Opmerking

- Het duurt ongeveer 3 uren om de batterij volledig op te laden in stand-bymodus en ongeveer 3 uren en 30 minuten tijdens gebruik.
- De levensduur van de batterij en de gebruiksduur na het opladen nemen af in relatie tot de tijdsperiode en de gebruiksduur van het product.
- De batterij kan mogelijk niet worden opgeladen bij temperaturen onder 0 °C.
- Zelfs wanneer de batterij niet wordt gebruikt, zal de resterende lading op natuurlijke wijze afnemen.
- U kunt de batterijbeschermingsmodus instellen met de balk boven aan het scherm of met de aan/uit-knop.
- Voor een langere levensduur van de batterij laadt u de batterij op nadat u deze een bepaalde tijd hebt gebruikt in plaats van de batterij volledig opgeladen te houden.
- Door het batterijniveau op 50 % te houden, wordt de levensduur van de batterij verlengd.
- De maximale gebruiksduur na het opladen is 4 uur.
- De standaard gebruiksduur die in deze handleiding wordt genoemd, is gebaseerd op metingen uitgevoerd door LG. De werkelijke duur kan dus variëren afhankelijk van het gebruik.
- De gebruiksduur kan variëren afhankelijk van bepaalde factoren zoals het aangesloten apparaat, bedrijfstemperatuur, gebruiksduur en gebruikersinstellingen.
- Wanneer de temperatuur van de batterij stijgt, kan het product worden uitgeschakeld om de batterij te beschermen.

Specificaties

Benodigd vermogen	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Stroomwaarde/stroomverbruik	1,2 A / 120 W

Batterij			
Type	Oplaadbare lithium-ionbatterij	Classificatie	DC 15,52 V --- / (5486 mAh) (85,15 Wh)

Omgevingsomstandigheden			
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 40 °C	Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik	Minder dan 80 %	Luchtvochtigheid bij opslag	Minder dan 85 %

- Zie het label aan de onderkant van het product voor stroombron, nominale vermogens en productinformatie.

Productinformatie

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Licenties



USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Problemen oplossen

Druk in HDMI-ingang drie keer op  op de afstandsbediening om de modelnaam en het serienummer weer te geven op het scherm.


Het product kan niet worden bediend met de afstandsbediening.	- Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer het opnieuw. - Controleer of zich een obstakel tussen het product en de afstandsbediening bevindt. - Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst ( naar ,  naar . - Vervang lege batterijen door nieuwe. - Controleer bij afstandsbedieningen met knooppelbatterijen of het isolatiepapiertje tussen de batterij en de aansluitingen is verwijderd.
Er worden geen beelden en geluid weergegeven.	- Controleer of het product is ingeschakeld. - Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is gestoken. - Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een ander product op aan te sluiten. - Mogelijk is de batterij leeg. Probeer het netsnoer aan te sluiten.
Het product wordt plotseling uitgeschakeld.	- Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding kan zijn onderbroken. - Controleer of de functie voor automatisch uitschakelen geactiveerd is in het instellingenmenu. - Als er geen signaal is terwijl het product is ingeschakeld, wordt het product automatisch na 4 uur inactiviteit uitgeschakeld. - Als de batterij oververhit raakt, wordt het product ter bescherming automatisch uitgeschakeld.
Bij het verbinden met een pc (HDMI) wordt er geen signaal herkend.	- Schakel het product uit en weer in met de afstandsbediening. - Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan. - Start de pc opnieuw op terwijl het product is ingeschakeld.
Afwijkende weergave	- Als het product koud aanvoelt, flakkert het mogelijk even wanneer het wordt ingeschakeld. Dit is normaal en er mankeert niets aan het product. - Dit paneel is een geavanceerd product dat uit miljoenen pixels bestaat. U ziet mogelijk kleine zwarte puntjes en/of fel gekleurde puntjes (rood, blauw of groen) met een grootte van 1 ppm op het scherm. Dit duidt niet op een storing en tast de prestaties en betrouwbaarheid van het product niet aan. Dit verschijnsel doet zich ook voor bij producten van andere leveranciers en is geen reden voor vervanging of terugbetaling. - De helderheid en kleur van het scherm kunnen variëren al naar gelang uw kijkpositie (links/rechts/boven/beneden). Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de kenmerken van het scherm. De productprestaties hebben hiermee niets te maken en er is geen sprake van een storing. - Raak het scherm niet aan. Als u dit wel doet, kunnen er tijdelijke vervormingseffecten op het scherm ontstaan. - De weergave van een stilstaand beeld gedurende een langere periode kan beeldinbranding veroorzaken. Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm van het product wordt weergegeven.
Gegenereerd geluid	“Kraken”: Een krakend geluid dat te horen is tijdens het kijken of wanneer het product wordt uitgeschakeld, wordt gegenereerd door de samentrekking van plastic als gevolg van veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Dit geluid is normaal voor producten waarvoor thermische vervorming vereist is. Elektrische brom: Een zacht zoemgeluid dat wordt gegenereerd door een snelle schakeling, die een grote hoeveelheid stroom genereert voor het gebruik van een product. Dit geluid verschilt per product. Dit gegenereerde geluid tast de prestaties en betrouwbaarheid van het product niet aan.

- Als u het product in een stoffige omgeving gebruikt, kan het scherm dof worden.
- Bij een abnormale werking zet u de batterijschakelaar uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u hem er weer in.
- Als het apparaat niet goed functioneert, koppelt u het netsnoer los en sluit u het weer aan. U kunt ook geforceerd opnieuw opstarten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.



- Als u het product reinigt, voorkom dan dat er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de opening tussen de boven-, linker of rechter zijde van het paneel en het richtpaneel terecht komen. (Afhankelijk van het model)
- Zorg ervoor dat u de doek uitwringt zodat overtollig water of reinigingsmiddel worden verwijderd.
- Spuut geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het productscherm.
- Zorg ervoor dat u net genoeg water of reinigingsmiddel op een droge doek aanbrengt om het scherm af te kunnen nemen.

Gebruik van de afstandsbediening

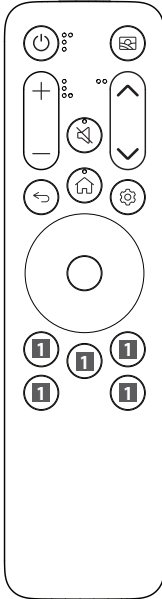

-  **Aan/Uit-Knop** Hiermee wordt het product in- of uitgeschakeld.
-  **Instellingen** Hiermee wordt het menu Snelle instellingen geopend.
-  **Sfeermaker** Schakelt het meest recent ingestelde thema in Sfeermaker in.
-  **Volumeknoppen** Hiermee wordt het volumeniveau geregeld.
-  **Dempen** Hiermee wordt het geluid gedempt.
-  **Dempen** Open het menu [Toegankelijkheid].
-  **Paginaknoppen** Gaat naar de vorige/volgende pagina.
-  **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts/OK** Hiermee kunt u functies selecteren en aanpassingen maken na het selecteren van een menu.
-  **Terug** Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.
-  **Beginscherm** Hiermee hebt u toegang tot het BEGINSCHERM.
-  **Beginscherm** De functie Scherm in-/uitzoomen is ingeschakeld.
-  **Knoppen voor Streaming-Service** Kan op de videostreamingservice worden aangesloten.

(Sommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model of de regio.)

✓ Opmerking

** Houd de knop langer dan 1 seconde ingedrukt om deze te gebruiken.

- De functies kunnen worden gebruikt zonder de afstandsbediening door het scherm aan te raken.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Dit kan letsel of storingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst. Er bestaat gevaar voor brand of explosie.
- De afstandsbediening met knoopcelbatterij kan aan de bovenkant van het product worden bevestigd. De afstandsbediening kan eenvoudig op het product of een magnetisch oppervlak worden bevestigd met behulp van de ingebouwde magneet.
 - Bevestig de afstandsbediening alleen aan de bovenkant van het product. De afstandsbediening kan vallen als deze aan de zijkanten of onderkant vastzit.
 - Een afstandsbediening die op een standaardbatterij werkt, kan niet magnetisch worden bevestigd.