

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Souprava zadních reproduktorů


Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky

<http://www.lg.com> a potom si stáhněte příručku uživatele.

Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.


MODEL
SPK8-S



1 Připojení zadních reproduktorů.



V závislosti na modelu se může dizajn a připojení zadních reproduktorů lišit.

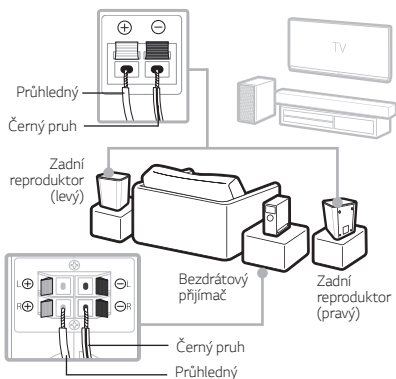

- 1 Správně připojte reproduktorové kabely k reproduktorům.
- 2 Pomocí kabelů reproduktorů propojte bezdrátový přijímač a zadní reproduktory (šedý: pravý, modrý: levý).
- 3 Zapněte funkci Surround, abyste si mohli vychutnat prostorový zvuk.

2 Připojení bezdrátového přijímače

- 1 Připojte napájecí šňůru do napájecí zásuvky.
- 2 Zapnutí zařízení: Zařízení a bezdrátový přijímač se automaticky spojí. Rozsvítí se žlutozelená LED.


Manuální připojení bezdrátového přijímače.

Jestliže zadní reproduktory nevypouštějí žádný zvuk, pokuste se je připojit manuálně.

- 1 Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně bezdrátového přijímače.
 - Rozbliká se žluto-zelená LED kontrolka na bezdrátovém přijímači.
- 2 Zapněte hlavní jednotku.
- 3 Spárování je dokončeno.
 - Žluto-zelená LED kontrolka na bezdrátové přijímači se trvale rozsvítí.



Vzdálenost soundbaru od bezdrátového přijímače by měla být co nejmenší a sestava by měla být vzdálena od jiných zařízení (např. bezdrátového routeru, mikrovlnné trouby atd.) více než 1 metr, aby se zabránilo rušení bezdrátového přenosu.

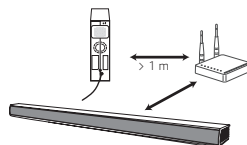

Zapnutí/vypnutí prostorového zvuku

Jestliže zapnete funkci prostorového zvuku, díky zadním reproduktorům si můžete vychutnat nádherný prostorový zvuk ze všech vstupních zdrojů zvuku.



Počáteční nastavení funkce Surround je Vypnuto, funkci Surround zapněte, abyste ji mohli používat.

SK5Y

Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím tlačítka **REAR +** na dobu přibližně 2 sekund.

Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím tlačítka **REAR —** na dobu přibližně 2 sekund.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím a podržením tlačítka **AUTO VOL** na dálkovém ovládání na dobu přibližně 2 sekund a pak opakovaným stisknutím tlačítka **AUTO VOL** pro volbu ON - SURROUND v okně displeje.

Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím a podržením tlačítka **AUTO VOL** na dálkovém ovládání na dobu přibližně 2 sekund a pak opakovaným stisknutím tlačítka **AUTO VOL** pro volbu OFF - SURROUND v okně displeje.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Zapnutí prostorového zvuku: Stiskněte a po dobu zhruba 3 sekund podržte tlačítko , potom opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nebude v okně displeje vybrána možnost ON - SURROUND.

Vypnutí prostorového zvuku: Stiskněte a po dobu zhruba 3 sekund podržte tlačítko , potom opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nebude v okně displeje vybrána možnost OFF - SURROUND.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Stiskněte tlačítko Nastavení . Produkt vstoupí do režimu nastavení a zobrazí se OFF-AUTO POWER nebo ON-AUTO POWER.

Když se po stavovém displeji posouvá OFF-AUTO POWER nebo ON-AUTO POWER, stiskněte tlačítko Doleva/doprava a zvolte nastavení prostorového zvuku. Zobrazí se stav prostorového zvuku, OFF-SURROUND nebo ON-SURROUND.

Když se po stavovém displeji posouvá OFF-SURROUND nebo ON-SURROUND, stiskněte tlačítko Nahoru/dolů pro vypnutí nebo zapnutí prostorového zvuku.

Další informace

Specifikace bezdrátového přijímače.

Požadavky na napájení	Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Příkon	Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Rozměry (Š x V x H)	cca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

O Feritovém jádru (Volitelné)

