



MANUAL DEL PROPIETARIO

# Bocina Bluetooth portátil

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODELOS

PK3

PK3L

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

## Información de seguridad

1 Inicio



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA) NO HAY NINGUNA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO; ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de choque eléctrico.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

**ADVERTENCIA:** PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

**PRECAUCIÓN:** El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no se deben poner objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre él.

**ADVERTENCIA:** No instale este equipo en un espacio cerrado, como una estantería o mueble similar.

**PRECAUCIÓN:** No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de operar correctamente debido a un choque eléctrico.

**PRECAUCIÓN:** No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.

**PRECAUCIÓN:** No bloquee los orificios de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa sirven para ventilar y garantizar una operación confiable del producto y para protegerlo de un posible sobrecalentamiento. No bloquee las aberturas colocando el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no se colocará en una instalación empotrada, por ejemplo, en una estantería, a menos que se disponga de la ventilación adecuada y siempre se hará siguiendo las instrucciones del fabricante.

### **PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación**

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los eléctricos.

No sobrecargue los tomacorrientes. Los tomacorrientes sobrecargados, sueltos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación desgastados o el aislamiento de los cables dañados pueden suponer un peligro. Las citadas condiciones pueden dar lugar al riesgo de choque eléctrico o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de los abusos físicos o mecánicos, evitando que se retuerza, que aplaste o se enganche en una puerta y no pisándolo. Ponga especial atención a los enchufes, tomacorrientes y al punto donde el cable sale del dispositivo.

**AVISO:** Para la información de marcado de seguridad, incluida la identificación del producto y la alimentación nominal, consulte la etiqueta principal de la parte inferior o la otra superficie del producto.

**PRECAUCIÓN** al utilizar este producto en entornos de baja humedad

- Puede causar electricidad estática en entornos de baja humedad.
- Se recomienda utilizar este producto tras tocar un objeto metálico conductor de la electricidad.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**Cómo extraer con seguridad las pilas o el paquete de pilas del equipo:**

Para extraer las pilas o el paquete de pilas viejas, siga los pasos de montaje en el orden inverso. Para evitar la contaminación del medio ambiente y causar una posible amenaza para la salud humana y/o animal, las pilas o el paquete de pilas viejas deben colocarse en un recipiente apropiado en los puntos de recogida designados. No deseche las pilas o el paquete de pilas junto a otros residuos. Se recomienda que utilice pilas o paquete de pilas de sistemas de reembolso locales y gratuitos, (puede que no estén disponibles en su área). Las pilas o el paquete de pilas no deben exponerse al calor excesivo del sol, fuego o similares.

## Símbolos

~	Hace referencia a corriente alterna (CA)
≡	Hace referencia a corriente continua (CC)
☐	Hace referencia a equipos de clase II.
⏻	Hace referencia a reposo.
I	Hace referencia a "ENCENDIDO" (alimentación).
⚡	Hace referencia a voltaje peligroso.

# Índice

## 1 Inicio

---

- 2 Información de seguridad
- 6 Características únicas
- 6 Introducción
- 7 Parte frontal
- 8 Trasero

## 2 Operación

---

- 9 Carga de la batería
  - 9 – Carga con el adaptador de CA
  - 9 – Checking the charging Estado
- 10 – Comprobación del estado de la batería
- 11 Operación básica
  - 11 – Uso del botón de encendido
  - 11 – Conexión Bluetooth
  - 11 – Estado de LED Bluetooth
  - 12 – Guía de utilización simple
- 13 Función manos libres
- 14 Comando de voz
- 15 Efectos de sonido
  - 15 – Configuración efectos de sonido
- 16 Escuchar música desde un dispositivo externo
- 17 Tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
  - 17 – Escuchar música almacenada en dispositivos BLUETOOTH
- 19 Vinculación de varios teléfonos
- 21 Otras operaciones
  - 21 – Reinicio
  - 21 – Aviso para el apagado automático

## 3 Resolución de problemas

---

- 22 Resolución de problemas

## 4 Apéndice

---

- 23 Marcas comerciales y licencia
- 23 Manejo de la unidad
- 24 Especificaciones

1

2

3

4

## Características únicas

### Apagado Automático

Esta unidad admite el auto apagado para ahorrar consumo de energía. (Página 21)

### Entrada portátil

Escuche música desde tu dispositivo portátil. (Notabook, smartphone, etc.)

### BLUETOOTH®

Escuche música desde su dispositivo **Bluetooth**.

## Introducción

### Símbolos utilizados en este manual

#### ! Nota

Indica notas especiales y características de operación.

#### ! Precaución


Indica precauciones para evitar posibles daños.

#### ! Precaución

##### Hermeticidad (IPX7)

Este altavoz es resistente al agua según IPX7. IPX7 es impermeable al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Se trata de un altavoz inalámbrico resistente al agua, pero se puede dañar. Evite los casos siguientes.


- No utilice la unidad bajo el agua u otro líquido.
- Cuando no utilice la unidad, cierre la tapa del puerto de manera segura.
- En caso de exposición al agua, limpie el puerto con un paño suave y seco. Seque bien antes de usar el altavoz.
- Los puertos no son a prueba de agua. Asegúrese de cerrar bien la tapa del puerto. Como se muestra en la siguiente imagen.

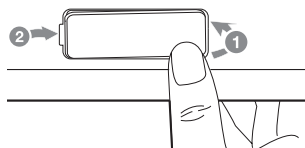

- Coloque la tapa del puerto en 1 y presione para introducirla 2.

El funcionamiento a prueba de agua del sistema se basa en nuestras medidas en ciertas condiciones que se describen en el presente. Tenga en cuenta que el mal funcionamiento como resultado de la inmersión en agua causada por el mal uso del cliente no está cubierto por la garantía.

## Parte frontal

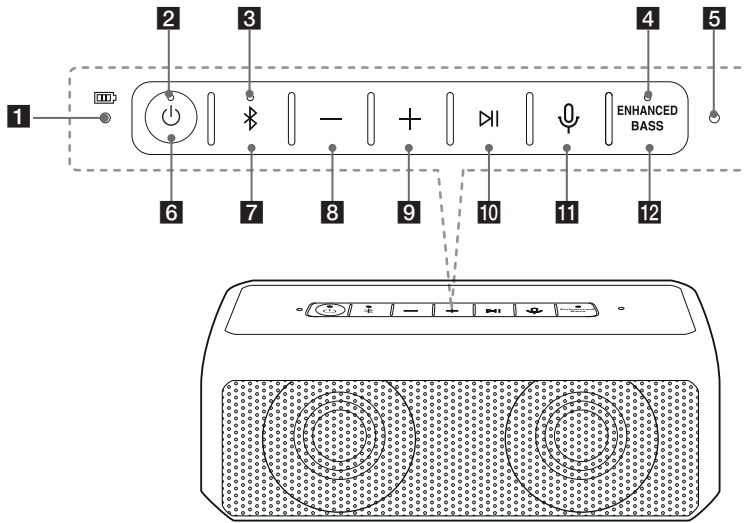

**1** LED de batería

**2** LED de alimentación eléctrica

**3** LED **Bluetooth**

**4** ENHANCED BASS LED

**5** Micrófono

**6** ⏻

Enciende / Apaga: Presiónelo.

**7** 📶

- Añada un dispositivo **Bluetooth** para acoplamiento múltiple. (Mantenga presionado el botón 📶 por 2 segundos)

Si pulsa el botón 📶 se desconectará el dispositivo **Bluetooth** conectado previamente. Seleccione "LG-PK3 (XX)" en la lista de dispositivos de los ajustes de **Bluetooth** del dispositivo desconectado para conectar múltiples teléfonos.

- Cambia a **Bluetooth** en modo portátil. (Presione 📶)

\* Cuando se conecta el cable portátil, la función cambia a modo portátil automáticamente.

**8** —

Baja el volumen.

**9** +

Sube el volumen.

**10** ⏸

- En modo **Bluetooth** podrá reproducir, pausar o saltar reproducciones en curso. (Página 12)

- Recibe una llamada en el dispositivo **Bluetooth**. (Página 13)

- Silencia el sonido del portátil.

**11** 🗣️


Utilice el control de voz de su dispositivo inteligente. (Página 14)

**12** ENHANCED BASS

Cambie efectos de sonido. (Página 15)

# Trasero

1  
Inicio

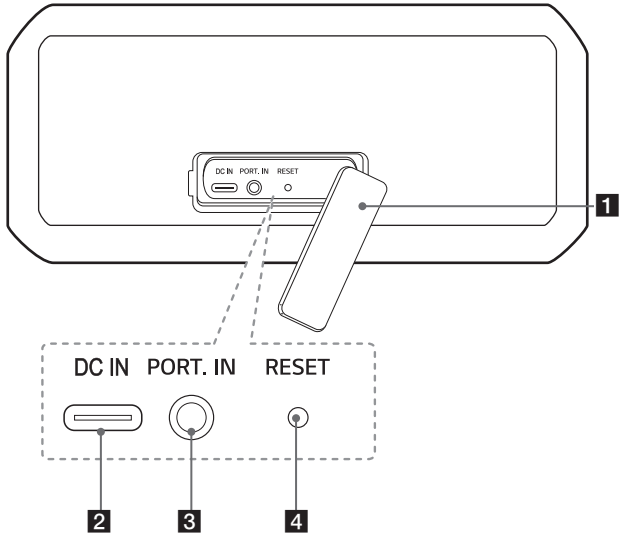

**1** Cubierta de puerto

**2** DC IN  
Puerto USB para la carga

**3** PORT.IN  
Escucha música con su dispositivo portátil.


**4** Botón RESET

## Carga de la batería

### Carga con el adaptador de CA

Este altavoz usa una batería integrada. Antes de utilizarla, cargue la batería conectando el adaptador de CA.

1. Conecte el cable USB suministrado al adaptador de CA.
2. Conecte el cable USB al puerto USB del altavoz.
3. Enchufe el cable de CA en una toma eléctrica de CA.

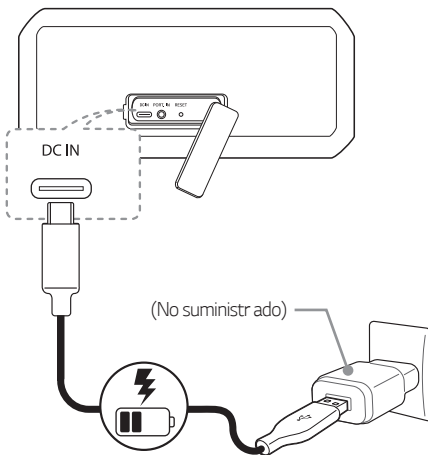

#### ! Nota




Tiempo de funcionamiento de aprox. 12 horas. Se basa en que la batería ha sido completamente cargada, la reproducción es continua con un nivel de volumen del 50% y la función de equalización ha sido desactivada. Puede variar dependiendo del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.

#### ! Precaución

No se incluye el adaptador corriente alterna. Se recomienda utilizar el adaptador de 5 Vcc aprobado por LG Electronics Inc. (más de 1,8 A) con esta unidad para evitar el peligro de explosión. Si no utiliza el adaptador recomendado, no podrá realizar la carga o el tiempo de carga será diferente.

### Checking the charging Estado


Cuando se está cargando la batería de la bocina, puede comprobar el estado de carga con el LED de la batería.







LED	Descripción
 Verde →  Apagado	La batería está totalmente cargada.
 Rojo	Cargando la batería.

#### ! Nota


- Si escucha la música durante la carga, se necesitará más tiempo para completar la carga.
- Cuando la bocina no se esté cargando por sobrecalentamiento, el LED de la batería se iluminará alternativamente en rojo y ámbar. Y se detendrá la carga.
- Cuando la batería del altavoz está completamente cargada, el LED de la batería se ilumina en verde durante 15 segundos y luego se apaga.

## Comprobación del estado de la batería

Si se enciende, puede comprobar el estado de carga pulsando el botón  durante 2 segundos. Entonces, cambiará el LED de la batería según el estado de la batería.


LED	Descripción	Estado
 Verde	El LED de la batería se ilumina en verde.	 $\geq 70\%$
 Rojo	El LED de la batería se ilumina en ámbar.	 $> 10\%$
 Rojo	El LED de la batería parpadea en rojo con el sonido.	 $\leq 10\%$

### ! Nota


- El LED de la batería se enciende durante 3 segundos después de presionar el botón  durante 2 segundos.
- La verificación del estado de la batería no se realiza durante el proceso de carga de la misma.

## Operación básica


### Uso del botón de encendido

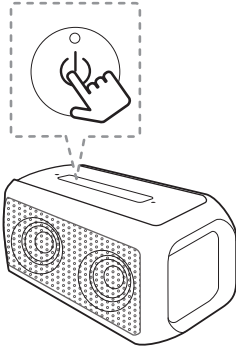

### Encendido / Apagado

Presione el botón .


### Conexión Bluetooth

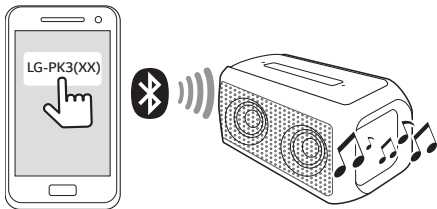


Reproduzca la música en el dispositivo **Bluetooth**.  
Tras el acoplamiento, puede controlar la reproducción con los botones de la unidad. (página 12, 17-18)

### Estado de LED Bluetooth

Compruebe el LED **Bluetooth** antes de conectar un dispositivo **Bluetooth**.

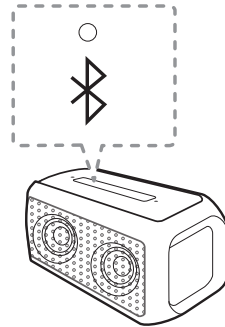

LED	Estado	Descripción
 	El LED <b>Bluetooth</b> parpadea con el sonido.	Buscando un dispositivo <b>Bluetooth</b> .
 	El LED <b>Bluetooth</b> se ilumina con el sonido.	El dispositivo <b>Bluetooth</b> está conectado.











#### Nota

- En modo Portátil, el LED **Bluetooth** se apaga.
- Cuando se haya realizado el acoplamiento, no deberá realizarlo de nuevo, incluso si apaga la unidad.

## Guía de utilización simple

2

Operación


Función	Cómo	Estado
Encendido	Presione el botón  .	El LED se enciende con el sonido.
Apagado	Presione el botón  .	El LED se apaga con el sonido.
Acoplamiento <b>Bluetooth</b>	Cuando parpadee el LED <b>Bluetooth</b> , seleccione LG-PK3 (XX) de la lista de dispositivos del dispositivo <b>Bluetooth</b> .	El LED <b>Bluetooth</b> se ilumina con el sonido.
Vinculación de varios teléfonos	Mantenga presionado  por 2 segundos para agregar otro dispositivo <b>Bluetooth</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando busque otro dispositivo, todos los dispositivos <b>Bluetooth</b> conectados serán desconectados.</li> <li>• Seleccione "LG-PK3 (XX)" en la lista de dispositivos de los ajustes de <b>Bluetooth</b> del dispositivo desconectado para conectar múltiples teléfonos.</li> </ul>	Durante la búsqueda de otro dispositivo, parpadea el LED <b>Bluetooth</b> . Después de la sincronización, el LED <b>Bluetooth</b> permanece iluminado en blanco con el sonido.
Control de volumen.	Presione  or  .	Cuando esta unidad alcanza el volumen máximo se escuchará un pitido.
Reproducir / Pausa	Presione  .	-
Avance rápido	Presione  dos veces.	-
Retroceder	Presione  tres veces.	-
Manos libres	Presione  .	Recibir y desconectar una llamada.
Iniciación de <b>Bluetooth</b>	Mantenga presionado  por 7 segundos.	El LED de encendido y <b>Bluetooth</b> parpadea 4 veces. A continuación, esta unidad se apaga automáticamente.

### ! Nota

- Puede ajustar la reproducción o el volumen utilizando el dispositivo **Bluetooth**.
- Una vez reiniciado el modo **Bluetooth**, se necesita reconectar con el dispositivo **Bluetooth**. (Para dispositivos iOS, después de eliminar la conexión existente al dispositivo **Bluetooth**, intente conectarse una vez más al dispositivo.)

## Función manos libres

Puede recibir llamadas entrantes en su dispositivo **Bluetooth** en esta unidad. Conecte la unidad a un dispositivo **Bluetooth**.

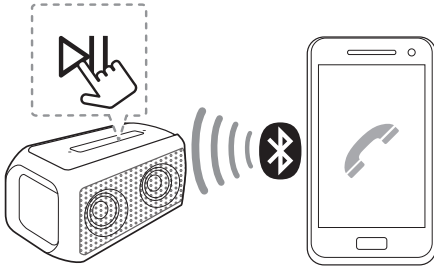

Función	Cómo
Recibir una llamada.	Presione DII.
Finalizar la llamada.	Presione DII.
Rechazar una llamada.	Mantenga presionado DII durante 2 segundos.
Alterne entre el altavoz y el dispositivo <b>Bluetooth</b> durante una llamada. (Altavoz ↔ Dispositivo <b>Bluetooth</b> )	Mantenga presionado DII durante 2 segundos.

### ! Nota


- Esta función solamente se puede utilizar con smartphone.
- Para ajustar el volumen de la llamada, presione los botones **-**, **+** en la unidad.
- En algunos dispositivos **Bluetooth** cuando se recibe una llamada, es posible suene el tono predeterminado (p. ej. dispositivos iOS) Los tonos default no se configuran.
- En modo de vinculación múltiple, puede recibir en el altavoz solamente la llamada de uno de los dispositivos conectados al altavoz.
- Si conecta la llamada entre dispositivos **Bluetooth** conectados mediante acoplamiento múltiple, el manos libres no funcionará correctamente.
- Podrá usar la función anterior, incluso si cambia a modo portátil mientras esté conectado a **Bluetooth**.
- Para usar este modo, algunos dispositivos **Bluetooth** deben cambiarse a modo de altavoz en modo de llamada. (ej. dispositivos iOS)
- Si recibe una llamada utilizando el botón de hablar en su teléfono, se conectará una llamada a su teléfono. (Solamente dispositivos iOS)
- Si no desea usar la función anterior, desactive la configuración de **Bluetooth** en su celular. Encienda **Bluetooth** nuevamente para usarlo.

## Comando de voz

Podrá usar el reconocimiento de voz de su smartphone a través del micrófono con altavoz de alguna aplicación o de Siri.


### ! Nota

Asegúrese de usar un dispositivo inteligente con función de comandos de voz

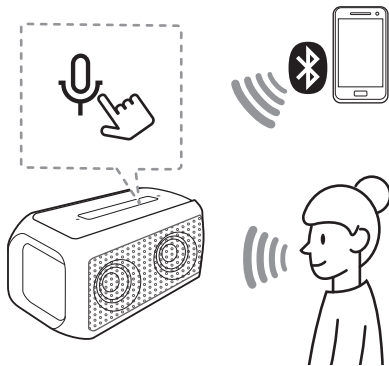


1. Conecte el altavoz al dispositivo inteligente mediante **Bluetooth**.
2. Presione el botón  para activar el comando de voz de su dispositivo inteligente.
3. Active la aplicación de comando de voz tal y como se indica a continuación.
  - Android OS: Seleccione la aplicación de reconocimiento de voz.
  - Sistema Operativo iOS: Siri se activa automáticamente.
4. Use la aplicación de reconocimiento de voz o Siri mediante el micrófono.

### ! Nota

- Cuando se excede el límite de tiempo del comando de voz en los dispositivos inteligentes, la función se cancela automáticamente
- Se recomienda usar aplicaciones de Google (Google Assistant, Google Now, etc.) para dispositivos Android, al usar esta función. Las aplicaciones de Google las proporciona Google. Algunas ubicaciones pueden no ser compatibles con las Políticas de Google.
- Si desea cancelar el modo comando de voz, presione nuevamente el botón  cuando se está activando esta función.
- Para más información, consultar las aplicaciones o Siri.
- Hablar cerca del micrófono aumentará las probabilidades de que la aplicación entienda mejor el comando.
- Dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, es posible que no funcione esta característica.

## Efectos de sonido

Los efectos de sonido están óptimamente configurados en el Reino Unido por la compañía de audio MERIDIAN. La tecnología MERIDIAN proporciona un amplio campo sonoro, y bajos potentes. Puede seleccionar el efecto de sonido que desee, Bajo mejorado o Estándar con el botón **ENHANCED BASS**.

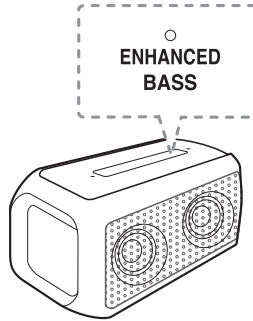

## Configuración efectos de sonido

○ Encendido / ● Apagado


LED	Función	Descripción
○ Enhanced Bass	Graves mejorados	Puede disfrutar de un Amplio campo de sonido y potentes tonos graves con énfasis en el bajo y la calidez de la música. - La función Enhanced Bass (graves mejorados) es más eficaz para la música con bajos.
● Enhanced Bass	Estándar	Puede disfrutar de un sonido puro y natural.


### ! Nota

- Cuando vuelva a encender el altavoz, se activará la última opción utilizada.
- Cuando seleccione el efecto de sonido "Estándar" o "Graves mejorados", podrá disfrutar de un sonido superior con tecnología MERIDIAN.
- Debido a que el ajuste de sonido preciso brinda un sonido de alta calidad, podría encontrar pequeñas diferencias entre los modos de efectos de sonido.


## Escuchar música desde un dispositivo externo

La unidad se puede usar para escuchar música desde muchos tipos de dispositivos externos.

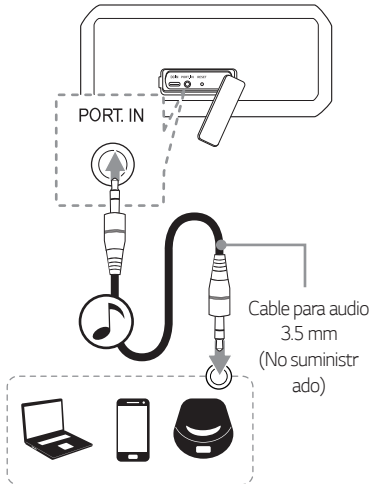

1. Conecte el cable al conector **PORT.IN** (3.5 mm).
2. Encienda presionando el botón .
3. Encienda el dispositivo externo e inicie su reproducción.

### ! Nota

- Cuando se conecta el cable portátil, la función cambia a modo portátil automáticamente.
- En el modo portátil, la bocina limita la conexión **Bluetooth** para evitar conexiones **Bluetooth** no deseadas.
- Cuando se presiona el botón  al estar en modo portátil, cambiará a modo **Bluetooth**.

# Tecnología inalámbrica BLUETOOTH®

## Acerca de BLUETOOTH

**Bluetooth** es una tecnología de comunicación inalámbrica para conexiones de corta distancia.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias de otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no causa ningún cambio.

Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, Notabook, etc.
- Versión: 4.2
- Códec: SBC, AAC, AptX

## Perfiles de BLUETOOTH

Para utilizar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los aparatos deben cumplir con ciertos perfiles.

Esta unidad es compatible con el perfil siguiente.


A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado)  
HFP (Perfil de manos libres)

## Escuchar música almacenada en dispositivos BLUETOOTH


### Acoplamiento de su unidad y el dispositivo BLUETOOTH

Antes de comenzar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese de que se haya activado la función **Bluetooth** del dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizado con éxito el acoplamiento, no es necesario volver a realizarlo.

1. Encienda la unidad cuando el LED **Bluetooth** parpadee con el sonido.

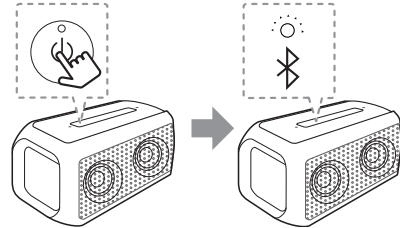

2. Encienda el dispositivo **Bluetooth** y realice el acoplamiento. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizás se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth** de que se trate. Su unidad aparece como "LG-PK3 (xx)".

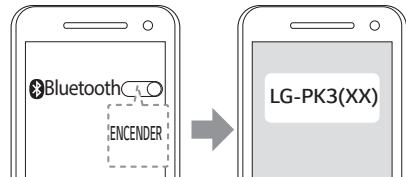


3. Seleccione "LG-PK3 (xx)".



**! Nota**

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG-PK3 (08)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth** de que se trate, el modo de acoplamiento puede ser diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.

4. Cuando esta unidad se conecta satisfactoriamente con su dispositivo **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se ilumina con el sonido.

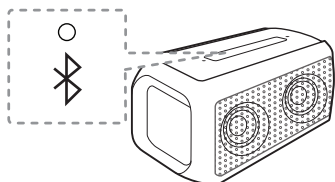

5. Escuchar música.  
Para reproducir música guardada en el dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.


**! Nota**


- Cuando utilice tecnología **Bluetooth**, deberá hacer una conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cercana como sea posible y mantener la distancia. Sin embargo, podrían producirse problemas en los casos siguientes:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la conexión **Bluetooth** no funciona correctamente, vaya al paso 1 de "Acoplamiento de su unidad y el dispositivo **BLUETOOTH**" e inténtelo de nuevo.
- El sonido podría interrumpirse si otra onda electrónica interfiere en la conexión.
- Dependiendo del tipo de aparato, quizás no pueda usar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar la función **Bluetooth** con un smartphone, Notabook, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, peor será la calidad del sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de ella.
- Si se desconecta la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando cambie la función **Bluetooth** a otra.
- Cuando se conecta un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidad o cuando se utiliza el dispositivo, se puede sincronizar su nivel de volumen.
- Cuando la unidad no esté conectada, parpadeará el LED **Bluetooth**.
- Cuando use la función **Bluetooth**, ajuste el volumen del dispositivo a un nivel adecuado.

## Vinculación de varios teléfonos

La unidad se puede conectar en 2 dispositivos **Bluetooth** al mismo tiempo.

### Acoplamiento de dos dispositivos

1. Conecte la unidad a un dispositivo **Bluetooth**. (Página 17-18)
2. Para conectar otro dispositivo **Bluetooth**, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos.

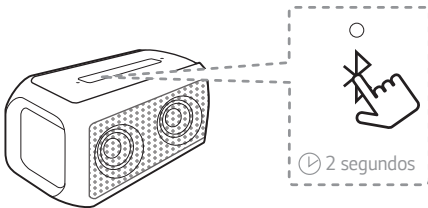


- A continuación, el LED **Bluetooth** parpadeará con el sonido. La unidad cambia al modo de emparejamiento múltiple.
- Los dispositivos conectados previamente se desconectarán con un sonido.

#### ! Nota


El paso 2 solo es necesario para la primera conexión. No necesita realizarlo para las siguientes conexiones.

3. Seleccione "LG-PK3 (XX)" de la lista de dispositivos de otro dispositivo **Bluetooth**.

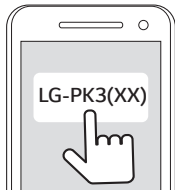


- A continuación el altavoz se conectará con otro dispositivo **Bluetooth**.
- El LED de **Bluetooth** de la unidad se apagará.

4. Seleccione "LG-PK3 (XX)" en la lista de dispositivos del anterior dispositivo **Bluetooth**.

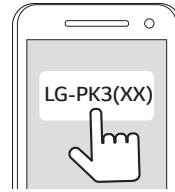

- A continuación, el teléfono está conectado con 2 dispositivos **Bluetooth**.

5. Cuando se haya completado correctamente la conexión de 2 dispositivos **Bluetooth**, puede comprobarla en cada uno de ellos.

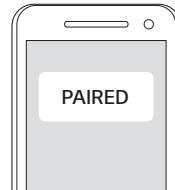


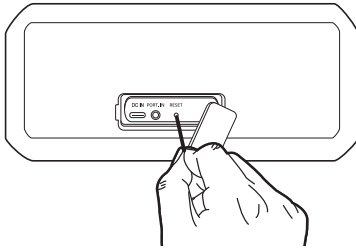
**!** Nota

- Puede conectar esta unidad hasta a 2 dispositivos **Bluetooth** de forma simultánea utilizando el método descrito anteriormente.
- La conexión de vinculación múltiple solo es compatible con dispositivos Android. (La conexión de vinculación múltiple puede no ser compatible, dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado.)
- Incluso si este altavoz está conectado a 2 dispositivos **Bluetooth**, no puede reproducir y controlar música usando 2 **Bluetooth** al mismo tiempo. Detenga la música si desea reproducir el otro **Bluetooth**.
- Los dispositivos **Bluetooth** extraíbles/desmontables (por ejemplo, Dongle, etc.) no son compatibles con la vinculación de múltiples teléfonos.
- Después de la conexión de acoplamiento múltiple, se necesita un tiempo para reproducir música en función de los dispositivos **Bluetooth**.
- En caso de vinculación múltiple, no es compatible la conexión automática de 2 dispositivos **Bluetooth**. Solo un dispositivo **Bluetooth** se conectará automáticamente con el altavoz. El otro dispositivo debe conectarse manualmente.
- Si sale de la distancia recomendada para usar **Bluetooth**, sin desconectarlo, pueden pasar varios minutos para poder conectar otro dispositivo **Bluetooth**. Pero después de apagar y encender, puede conectar otros dispositivos **Bluetooth** sin tener que esperar.
- Si intenta emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth, mientras esté conectado a 2 dispositivos **Bluetooth**, este altavoz se desconectará automáticamente de todos los dispositivos **Bluetooth**.
- En caso de vinculación múltiple, los comandos de voz no son compatibles.

## Otras operaciones

### Reinicio

En caso de que la unidad se quede congelada por un mal funcionamiento, presione el orificio **RESET** usando un objeto como un alfiler. Pulse el botón  para intentar poner en funcionamiento de nuevo el altavoz.



#### ! Nota

La función "Reset" (Restablecer) no funciona durante la carga.

### Aviso para el apagado automático

Si no reproduce música y no pulsa ningún botón durante 15 minutos en el modo **Bluetooth**, esta unidad se desactivará automáticamente. Alternativamente, si no se utiliza ningún botón durante 6 horas en el modo de entrada portátil, la unidad se desactivará automáticamente.

## Resolución de problemas

Problem	Cause & Correction
No hay corriente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La batería está descargada. Cargue la batería.</li> <li>• Conecte la unidad a la alimentación eléctrica con el adaptador corriente alterna.</li> </ul>
No hay sonido o se oye distorsionado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El volumen de la unidad o del dispositivo inteligente está al mínimo. Verifique y ajuste el volumen de la unidad o dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• Cuando se utiliza un dispositivo externo con un volumen alto, puede verse afectada la calidad del sonido. Baje el volumen de los dispositivos.</li> <li>• Si utiliza la unidad para fines que no sean escuchar música, la calidad del sonido puede ser inferior o la unidad podría no funcionar correctamente.</li> </ul>
El acoplamiento <b>Bluetooth</b> no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague y encienda el <b>Bluetooth</b> de su dispositivo <b>Bluetooth</b>, e intente de nuevo el acoplamiento.</li> <li>• Asegúrese de que el dispositivo <b>Bluetooth</b> esté encendido.</li> <li>• Retire los posibles obstáculos en la trayectoria entre el dispositivo <b>Bluetooth</b> y la unidad.</li> <li>• Según el tipo de dispositivo <b>Bluetooth</b> o del entorno, el dispositivo podría no acoplarse con la unidad.</li> </ul>
La unidad no funciona con normalidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la batería se ha descargado completamente, puede borrarse la información almacenada del <b>Bluetooth</b>. Los ajustes previos podrían no guardarse cuando se apaga la unidad.</li> <li>• Si se produce una falla, utilice la unidad en un lugar apropiado, con valores de temperatura y humedad que no sean demasiado bajos o altos.</li> <li>• En caso de sobrecarga, los LED de alimentación y <b>Bluetooth</b> parpadean en blanco. Apague y encienda de nuevo.</li> </ul>
Las anteriores soluciones no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el orificio <b>RESET</b> del altavoz con un objeto del tipo de un pasador delgado. (Página 21)</li> </ul>

## Marcas comerciales y licencia



La marca **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Manejo de la unidad

### Envío del aparato

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar la unidad, para la máxima protección, vuelva a embalarla como la recibió originalmente de fábrica.



### Para mantener las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.

### Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

## Especificaciones

General	
Requisitos de energía	5 V  1,8 A (Adaptador corriente alterna) Batería recargable integrada
Consumo eléctrico	5 V  9 W
Dimensiones (An x Al x F)	Approx. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C
Humedad de operación	5 % a 60 %
Resistente al agua	IPX7

Entradas	
PORT. IN	0,5 Vrms (toma estéreo 3,5 mm)

Batería	
Capacidad de la batería	3,7 Vdc, 5200 mAh (Tipo) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Tiempo de operación	Aprox. 12 horas. Puede variar según el estado de la batería y las condiciones de operación.
Tiempo de carga	Menos de 4 horas (con adaptador corriente alterna). Puede variar dependiendo de las condiciones de la batería o de operación.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

