

**LG Electronics**

México S.A. de C.V.

PART NUMBER: MFL67227325

DIVISION: REF

DATE: Oct 07, 2022

DESCRIPTION: OWNER'S MANUAL	Part No. MFL67227325
MODEL DESCRIPTION:	
Product: French Door Refrigerator	Project: Majesty 1&2
Brand: LG	CUSTOMER: South America
PRINTING SPECIFICATION:	
1. Trim Size (mm): 148 ±2 (W), 210 ±2 (H)	4. Printing Method: Off Set
2. Printing Color: Black	5. Bindery Type: Saddle Stitch
3. Paper Type:	6. Language: Portuguese
- Cover: Bond 68 gr	7. Number of Pages: 44
- Content : Bond 68 gr	8. Number of Sheets: 11
NOTES:	
1. This part should comply with the criteria of Level A-I, A-II restricted hazardous substances which refers to LGE standard LG(10)-A-9023 and the hazardous substance management manual for the suppliers.	
2. Blank sheets should be distributed as follows: 1st Blank sheet after cover. The Owner's Manual specification must be the same according to First Parts Approval (FPA). Owners Manual quality must not be modified.	

DESCRIPCIÓN: MANUAL DE USUARIO	Número de Parte: MFL67227325
DESCRIPCIÓN DEL MODELO:	
Producto: Refrigerador con Puerta Francesa	Proyecto: Majesty 1&2
Marca: LG	Cliente: South America
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN:	
1. Dimensiones (mm): 148 ±2 (A), 210 ±2 (L)	4. Método de Impresión: Off Set
2. Color de Impresión: Negro	5. Modo de Unión: Engrapado
3. Tipo de Papel:	6. Idioma: Portugués
- Portada: Papel Bond 68 gr	7. Número de Páginas: 44
- Contenido: Papel Bond 68 gr	8. Número de Pliegos: 11
NOTAS:	
1. La parte debe de cumplir con el criterio de las sustancias peligrosas restringidas del nivel AI, A-II del estándar LG(10)-A-9023, y al manual de gestión de manejo de sustancias peligrosas para proveedores.	
2. Las páginas en blanco deben distribuirse de la siguiente manera: 1ra página en blanco después de la portada. Mantener especificación de Manual de Usuario de acuerdo a Aprobación de Primeras Partes (FPA). La calidad del Manual no debe de ser modificada.	



MANUAL DO USUÁRIO

REFRIGERADOR & FREEZER



Antes de iniciar a instalação, leia atentamente estas instruções. Isso simplificará a instalação e assegurará que o produto seja instalado corretamente e com segurança. Deixe este manual perto do produto após a instalação para consultas futuras.

PORTUGUÊS



MFL67227325
Rev.00_100622

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR	4
AVISO	4
CUIDADO	10

INSTALAÇÃO

Antes da instalação	12
Removendo o puxador	13
Removendo a porta e a gaveta	14
Conectando a linha de água	17
Nivelamento e alinhamento da porta	18
Ligando na Tomada	20
Movendo o aparelho para outro local	20

FUNCIONAMENTO

Antes de Usar	21
Características do Produto	23
Painel de Controle	26
Icemaker Automático	27
InstaView	28
Door in Door	28
Gaveta com controle de umidade	30
Glide'N'Serve	31
Prateleira	32
Cesto da porta	32
Durabase	32

FUNÇÕES SMART

Aplicativo LG ThinQ	34
Smart Diagnosis	34

MANUTENÇÃO

Limpeza	35
---------------	----

Water Filter (Filtro de água).....	36
------------------------------------	----

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção.....	39
--	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

As seguintes diretrizes de segurança se destinam a prevenir danos ou riscos inesperados provenientes da utilização incorreta ou insegura do produto.

As orientações são divididas em '**AVISO**' e '**CUIDADO**' conforme descrito abaixo.

Alertas de segurança



Este símbolo é exibido para indicar problemas e utilizações que podem apresentar riscos. Leia atentamente a parte com este símbolo e siga as instruções para evitar riscos.



AVISO

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões graves ou a morte.



CUIDADO

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões menores ou danos ao produto.

AVISO



AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, lesões ou escaldaduras nas pessoas ao utilizar o produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança Técnica

- Este aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência, a menos que sejam supervisionadas ou recebam instruções referentes ao uso do mesmo por meio da pessoa

responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e similares como:
 - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo bed and breakfast;
 - catering e aplicações similares não comerciais.



Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não ter cuidado.

- Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a) que também é combustível. Ao transportar ou instalar o aparelho, deve-se ter cuidado para que partes do circuito de refrigeração não sejam danificadas.
- Os gases refrigerantes e gás de sopro de isolamento utilizados no aparelho exigem procedimentos de eliminação especial. Consulte as autoridades locais ou uma pessoa qualificada antes de reciclar o aparelho.
- Não danifique o circuito de refrigerante.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou a tomada estiver solta, não utilize o cabo de alimentação. Contate um centro de assistência técnica autorizado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Insira com firmeza o plugue de alimentação na tomada após remover completamente qualquer umidade ou poeira.
- Nunca desconecte o aparelho puxando o cabo de alimentação. Segure sempre o plugue de alimentação com firmeza e puxe-o de uma só vez para retirá-lo da tomada.

- Tenha aberturas para ventilação do aparelho, enquanto lacrado ou na caixa, livre de obstrução.
- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossóis com substâncias inflamáveis, dentro do aparelho.
- Não incline o aparelho ao empurrá-lo ou puxá-lo quando for transportar.
- Ao posicionar o aparelho, verifique se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação.
- Não use um secador para secar o interior ou acenda velas para remover odores.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que eles sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se para que sua mão ou pé não fique preso ao mover o aparelho.
- Desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o interior ou o exterior do aparelho.
- Não pulverize água ou substâncias inflamáveis (pasta de dentes, álcool, diluente, benzeno, líquido inflamável, abrasivo, etc.) sobre o interior ou exterior do aparelho para o limpar.
- Não utilize produtos como esponjas, esfregões ou escovas com superfícies ásperas ou feitas de materiais metálicos para limpar o aparelho.
- Somente pessoal qualificado do centro de serviço da LG Electronics pode desmontar, reparar ou modificar o aparelho. Contate o centro de informação ao consumidor da LG Electronics se você for mover ou instalar o aparelho em outro local.

Risco de incêndio e materiais inflamáveis

- Se for detectada uma fuga, evite chamas ou quaisquer outras possíveis fontes de incêndio e areje o local em que está o aparelho durante vários minutos. A fim de evitar a criação de uma mistura

inflamável de gás e ar, se houver uma fuga no circuito de refrigeração, o tamanho da divisão em que o aparelho estiver instalado depende da quantidade de refrigerante usado. A divisão deve ter 1m² de tamanho por cada 8g de refrigerante R600a no interior do aparelho.

- Vazamento de gás refrigerante pode causar explosão se houver faíscas.
- A quantidade de refrigerante no seu aparelho é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.

Instalação

- O transporte do aparelho só deve ser realizado por duas ou mais pessoas.
- Instale o aparelho em um pavimento sólido e nivelado.
- Não instale o aparelho em um local úmido e poeirento. Não instale, nem armazene o aparelho em uma área exterior ou em qualquer área que esteja exposta a condições meteorológicas, como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Não coloque o aparelho em contato direto com o sol ou exposto ao calor de outras fontes como: fornos ou aquecedores.
- Ao instalar o aparelho, tenha cuidado para não expor a parte posterior.
- Instale o aparelho em um lugar de fácil acesso para conectá-lo e desconectá-lo da tomada.
- Tenha cuidado para não deixar a porta cair durante a montagem e desmontagem.
- Tenha cuidado para não pisar, amassar ou danificar o cabo de alimentação durante a montagem ou desmontagem da porta do aparelho.
- Tenha cuidado para não deixar a tomada virada para cima, nem apertada na parte posterior do aparelho.
- Não conecte um adaptador de tomada ou outro acessório à tomada de alimentação.
- Não modifique ou aumente o comprimento do cabo de alimentação.

- Certifique-se que a tomada esteja apropriadamente aterrada e que o pino terra do cabo de alimentação não esteja danificado ou removido do plugue de alimentação. Para mais detalhes sobre o aterramento, consulte o centro de informações ao consumidor LG Electronics.
- Este aparelho está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor de aterramento e um plugue de aterramento. O plugue de alimentação deve ser conectado em uma tomada apropriada devidamente instalada e aterrada, em conformidade com todos os regulamentos e normas locais.
- Nunca faça funcionar um aparelho que mostre sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor.
- Mantenha todo o material de embalagem (tal como o vinil e o isopor) longe das crianças. Os materiais de embalagem podem causar asfixia.
- Não conecte o aparelho a um adaptador com várias tomadas sem um cabo de alimentação (montado).
- Este aparelho deve ser conectado a uma tomada independente.
- Não use uma tomada múltipla que não esteja devidamente aterrada (portátil). No caso de usar uma tomada múltipla devidamente aterrada (portátil), use a tomada múltipla com capacidade de corrente do cabo de alimentação de acordo ou superior à potência de saída e use a tomada múltipla apenas para aparelho.

Funcionamento

- Não utilize o aparelho para nenhum outro propósito (armazenamento de medicamentos, materiais experimentais ou transporte) exceto para uso doméstico de armazenamento de alimentos.
- Se água penetrar as partes elétricas do aparelho, desconecte da tomada e contate o centro de informações ao consumidor da LG Eletronics.
- Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades elétricas ou quando não estiver em uso por um longo período de tempo.
- Não toque no plugue de alimentação ou nos controles do aparelho com as mãos molhadas.

- Não dobre o cabo de alimentação excessivamente, nem coloque objetos pesados sobre o mesmo.
- Se detectar qualquer cheiro estranho, som ou fumaça saindo do aparelho, desligue imediatamente da tomada e contate o centro de informação ao consumidor da LG Electronics.
- Não introduza as mãos, nem objetos de metal nas saídas de ar refrigerado, cobertura ou orifício de exaustão na parte posterior do aparelho.
- Não aplique força excessiva ou impacto na parte posterior do aparelho.
- Tenha cuidado com as crianças próximas ao abrir ou fechar as portas do aparelho. A porta pode atingir a criança e causar uma lesão.
- Não permita que as crianças entrem no interior do aparelho. A criança pode sufocar se ficar presa dentro do aparelho.
- Não coloque animais, tais como animais de estimação, no interior do equipamento.
- Não coloque objetos pesados ou frágeis, recipientes com líquido, substâncias combustíveis, objetos inflamáveis (como velas, candeeiros, etc.) ou dispositivos de aquecimento (como fornos, aquecedores, etc.) sobre o aparelho.
- Não coloque nenhum aparelho eletrônico (aquecedor e telefone celular) dentro do aparelho.
- Se ocorrer fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no aparelho nem na tomada e ventile o ambiente de imediato. Este aparelho utiliza um gás refrigerante (isobutano R600a). Embora utilize uma pequena quantidade, este gás é ainda combustível. Se ocorrer um vazamento de gás durante o transporte, instalação ou manuseio, poderá causar uma explosão, fogo ou danos se houver faíscas.
- Não utilize nem armazene materiais inflamáveis (éter, benzeno, álcool, químicos, gás LP, vaporizadores, inseticidas, odorizadores, cosméticos, etc.) na proximidade do aparelho.
- Este aparelho necessita de aterramento elétrico para fins funcionais.

Eliminação

- Ao descartar o aparelho, remova a vedação da porta e mantenha as prateleiras e cestas no lugar e mantenha as crianças distantes do aparelho.

CUIDADO

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de lesões menores a pessoas, mau funcionamento ou danos ao produto ou à propriedade ao utilizar este produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Após desembalar, verifique se o aparelho apresenta quaisquer danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
- Aguarde de 3 a 4 horas para garantir que o circuito refrigerante seja totalmente eficiente.
- Este aparelho não necessita de mudanças na instalação ou uso baseado em altitude.

Funcionamento

- Não toque nos alimentos congelados ou nas partes de metal do compartimento do freezer com as mãos úmidas ou molhadas. Pode causar queimadura de frio.
- Não coloque recipientes de vidro, garrafas ou latas (especialmente aqueles que contêm bebidas carbonatadas) no refrigerador, prateleiras ou no recipiente de gelo que ficará exposto a temperaturas abaixo de zero.
- O vidro temperado na parte frontal da porta do aparelho ou nas prateleiras pode ser danificado por um impacto. Caso este se quebre, não toque nos cacos com as mãos.
- Não se pendure ou suba nas portas do aparelho, do local de armazenamento e da prateleira.

- Não armazene uma quantidade excessiva de garrafas ou recipientes de comida nas cestas da porta.
- Não utilize força excessiva ao abrir ou fechar a porta.
- Se a dobradiça da porta do aparelho estiver danificada ou funcionar incorretamente, pare a utilização do aparelho e contate um centro de serviço autorizado.
- Evite que animais fiquem mordiscando os cabos de alimentação ou mangueira de água.
- Nunca coma comida congelada após elas terem sido retiradas do compartimento de freezer.
- Certifique-se para que sua mão ou pé não fique preso ao abrir ou fechar o aparelho ou door in door.

Manutenção


- Este aparelho está equipado com luz interior LED sem manutenção. Não remova a tampa ou a lâmpada LED em qualquer tentativa de consertá-la ou trocá-la. Entre em contato com um centro de informações ao cliente da LG Electronics.
- Não limpe as prateleiras de vidro ou coberturas com água quente quando estes estiverem frios. Estes podem estilhaçar se expostos a mudanças bruscas de temperatura.
- Não insira as prateleiras de cabeça para baixo. As prateleiras podem cair.
- Para remover as camadas de gelo do aparelho, contate o centro de informação ao consumidor LG Electronics .
- Ponha o gelo dentro da caixa de gelo no compartimento do freezer durante uma longa falta de energia.

INSTALAÇÃO

Antes da instalação

Dimensões e Folgas

Uma distância muito reduzida entre a unidade e elementos próximos pode causar a redução da capacidade de congelamento e aumentar o consumo de eletricidade. Ao instalar, mantenha uma distância de 50 mm entre a parte traseira do aparelho e a parede.

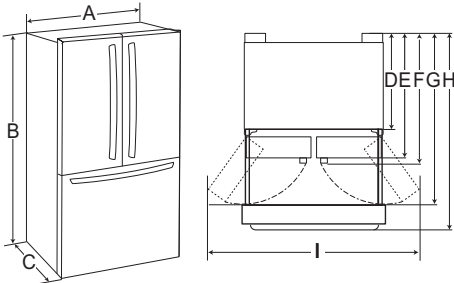

-	DIMENSÕES (mm)
A	908
B	1 772
C	921
D	759
E	857
F	921
G	1 234
H	1 461
I	1 713

ambiente, pela frequência de abertura de porta e assim por diante.

- A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe Climática	Faixa de Temperatura Ambiente em °C
SN (Temperado Estendido)	+10 - +32
N (Temperado)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Austrália, Índia, Quênia

** Argentina

OBSERVAÇÃO


- Os aparelhos classificados de SN a T devem ser utilizados com uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C.

Temperatura Ambiente

- O aparelho é projetado para operar dentro de um limite de temperaturas ambientes, dependendo da zona climática.
- As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do aparelho, pela temperatura

Acessórios

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

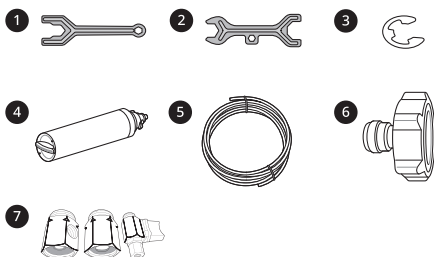

- 1 Chave Inglesa A*1
- 2 Chave Inglesa B*1
- 3 Clipe-C (Anel de pressão)*1
- 4 Water Filter (Filtro de água)
- 5 Tubo de água*1
- 6 Tubo conector*1
- 7 Tubo conector e válvula*1

Removendo o puxador

Quando for mover o aparelho através de um espaço apertado é preferível remover as portas.

A aparência dos puxadores pode ser diferente do que mostrado aqui.

Essas instruções são para modelos, os quais são enviados com os puxadores já instalados nas portas. Para modelos enviados com os puxadores não instalados, siga as instruções incluídas no pacote dos puxadores.

Ferramentas necessárias


- Unidades enviadas com os puxadores já instalados:
Chaves Allen de 2,38 mm (3/32 pol.), 3,18 mm (1/8 pol.), 6,35 mm (1/4 pol.)
- Unidades enviadas com os puxadores não instalados:
Chaves Allen de 2,38 mm (3/32 pol.), 6,35 mm (1/4 pol.)

⚠ ADVERTÊNCIA

- Durante a remoção ou recolocação do puxador do aparelho, segure o puxador firmemente para evitar a queda do mesmo.
- Se certifique que não haja nenhum espaço livre entre a porta e o puxador após montar o puxador.

Removendo o puxador do refrigerador


- 1 Afrouxe o conjunto de parafusos 1 com a chave Allen 2,38 mm (3/32 pol.) e retire o puxador.
- 2 Afrouxe os fixadores de montagem 2 que conectam a porta do refrigerador e o puxador usando a chave Allen de 6,35 mm (1/4 pol.) e remova os fixadores de montagem.

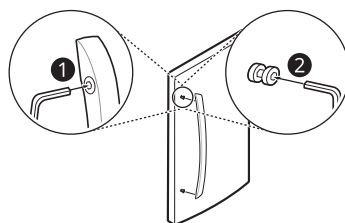

Removendo os puxadores das gavetas do freezer

- 1 Afrouxe o conjunto de parafusos 1 localizados na parte inferior do puxador com a chave Allen 3,18 mm (1/8 pol.) e retire o puxador.
- Para os modelos enviados com os puxadores não instalados, use a chave Allen 2,38 mm (3/32 pol.)

- 2** Afrouxe os fixadores de montagem **2** com a chave Allen 6,35 mm (1/4 pol.), e retire os fixadores de montagem.

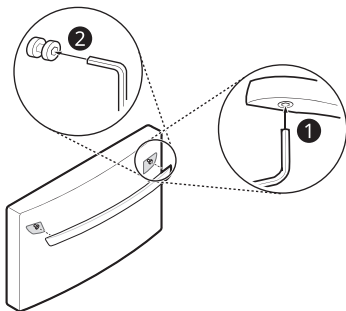

Recolocando o puxador do refrigerador e da gaveta

Recoloque o puxador na sequência inversa da remoção, após o aparelho passar através da porta de acesso.

Removendo a porta e a gaveta

Se a porta de entrada for muito estreita para o aparelho passar, remova as portas do aparelho e passe o aparelho lateralmente.


⚠ AVISO

- Desconecte o cabo de alimentação, caixa de fusíveis ou o interruptor antes de instalar, remover as portas ou limpar o aparelho. Caso não siga estas instruções poderá ocorrer morte, fogo ou choque elétrico.


Removendo a Porta Esquerda do Refrigerador

- 1** Retire o parafuso **1** da tampa da dobradiça no topo do aparelho. Levante o gancho (não visível), localizado na parte frontal inferior da

tampa **2** com uma chave de fenda de ponta plana. Retire a tampa.

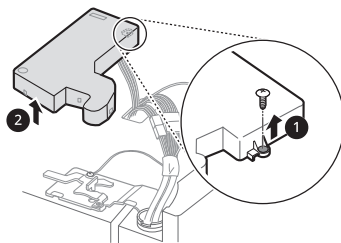


- 2** Desconecte todos os chicotes elétricos **3**. Desparafuse o fio terra **4**.

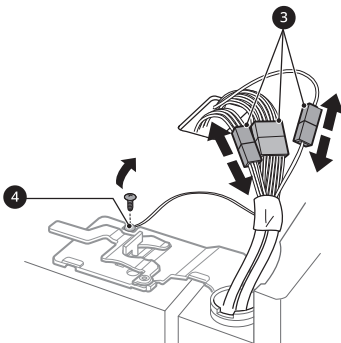

OBSERVAÇÃO

- A quantidade de chicotes elétricos pode variar dependendo do modelo.


- 3** Gire a dobradiça da alavanca **5** no sentido anti-horário. Levante e solte a dobradiça superior **6** e do trinco da alavanca da dobradiça **7**.

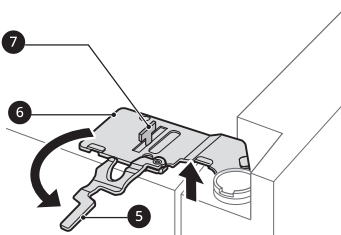

⚠ ADVERTÊNCIA

- Ao soltar a dobradiça do trinco, tenha cuidado para que a porta não caia para frente.

- Eleve e remova a porta acima do pino do meio da dobradiça.

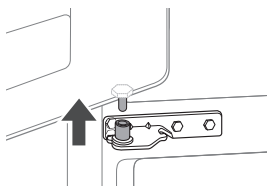

⚠ ADVERTÊNCIA


- Coloque a porta, virada para cima, sobre uma superfície não abrasiva.

Removendo a porta esquerda do refrigerador


OBSERVAÇÃO

- A quantidade de chicotes elétricos pode variar dependendo do modelo.
- O fio terra está presente em apenas em alguns modelos.

- Remova o parafuso na parte superior da tampa da dobradiça ❶. Erga o gancho (não visível), localizado na parte frontal inferior da tampa ❷, com uma chave de fenda de ponta plana. Retire a tampa.

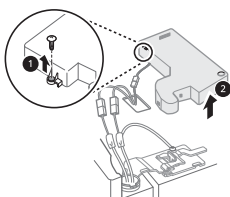


- Desconectar todos os chicotes elétricos ❸. Desenrosque o fio terra ❹.

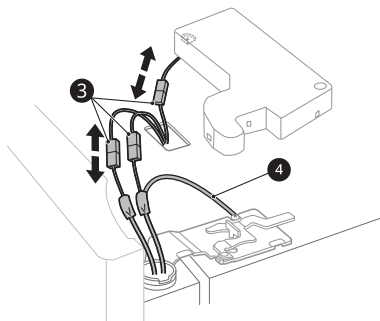

- Gire a alavanca da dobradiça ❺ no sentido horário. Levante a dobradiça superior ❻ para soltá-la do trinco da alavanca da dobradiça ❼.

⚠ ADVERTÊNCIA


- Ao soltar a dobradiça do trinco, tenha cuidado para que a porta não caia para frente.

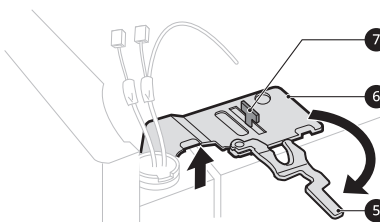

- Eleve e remova a porta acima do pino do meio da dobradiça.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Coloque a porta, virada para cima, sobre uma superfície não abrasiva.

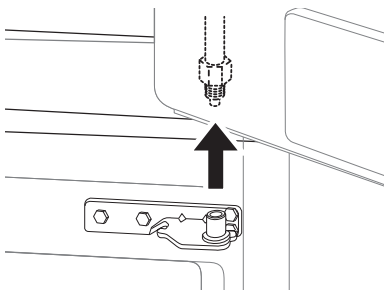

Removendo a gaveta do freezer

⚠ AVISO


- Como forma de prevenir acidentes, mantenha as crianças e os animais de estimação longe da gaveta. Não deixe a gaveta aberta.

⚠ ADVERTÊNCIA


- Não sente-se ou pise na gaveta do freezer.
- Ao colocar a gaveta no chão, tenha cuidado para não danificá-lo.
- Tenha cuidado com as dobradiças afiadas nos dois lados da gaveta.
- Para remover e instalar as portas do refrigerador e a gaveta do freezer são necessárias duas ou mais pessoas.

- 1 Puxe a gaveta completamente.


- 2 Gentilmente, levante e puxe a caixa de gelo.

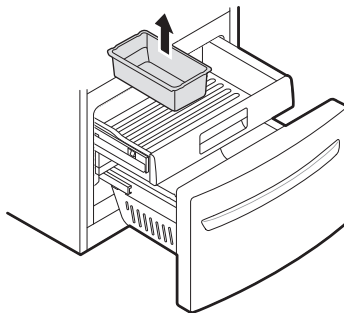

- 3 Levante a parte da frente da gaveta e puxe-a para fora.

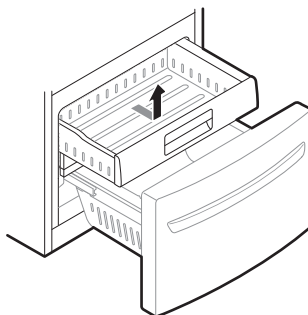


- 4 Remova a cesta do Durabase dos trilhos. Remova os parafusos dos trilhos nas duas extremidades.

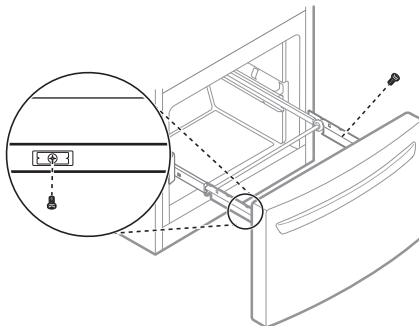


- 5** Segure os dois lados da gaveta e puxe-a para removê-la dos trilhos.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não puxe a alça para remover ou substituir a gaveta. A alça pode se soltar e ferir os usuários.

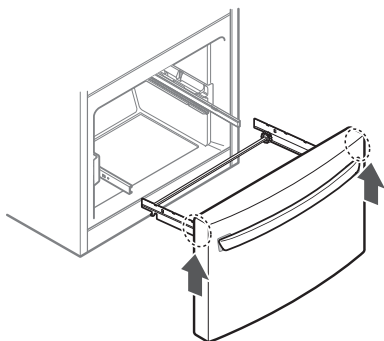

- 6** Segure os dois trilhos e empurre-os simultaneamente.

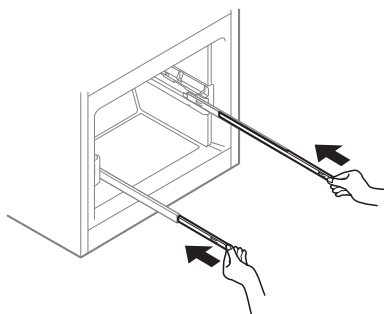

Remontando a porta e a gaveta

Recoloque a porta e a gaveta na sequência inversa da retirada, após o aparelho passar através da porta de acesso.

Conectando a linha de água

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Requerimentos para o Suprimento de Água

Para opera o dispensador é requerido que a pressão de água fria seja de 138 e 827 kPa (1,4 ~8.4 kgf/cm²). Se a pressão da água em sua área for baixa (abaixo de 138 kPa), será preciso instalar uma bomba de pressão para compensar a baixa pressão.

Se um sistema de filtração por osmose inversa for conectada ao seu suprimento de água fria, a pressão da água para o sistema de osmose inversa deverá ter no mínimo 138 à 827kPa (1.4-8.4 kgf/cm²)

⚠ AVISO


- Desconecte o aparelho antes de realizar qualquer tarefa ao conectar o suprimento de água. Caso contrário pode ocorrer choques elétricos.
- Apenas conecte a linha de água à um suprimento de água fria. Caso contrário pode causar mau funcionamento do filtro de água. Os golpes de aríete (água batendo nos canos) nos encanamentos da casa podem causar danos ao frigorífico e ocasionar vazamento de água ou alagamento.
- Conecte apenas à um suprimento de água potável.
- Use uma mangueira nova ao conectar a água do aparelho. Não utilize mangueiras velhas, desgastadas ou usadas.
- Chame um encanador qualificado de acordo com a legislação local e regulamentações quanto à qualidade da água para realizar a conexão com o suprimento de água.

OBSERVAÇÃO

- A instalação da linha de água não é coberta pela garantia do aparelho.

Conectando a água ao aparelho


- 1 Desaperte o porca rosqueada na parte de trás do aparelho e coloque sobre uma extremidade do tubo de água.
- 2 Empurre firmemente o tubo de água na válvula de entrada de água e aperte a porca.

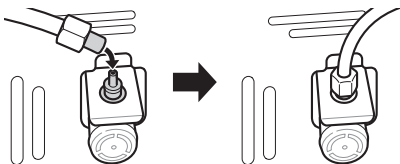


Conectando a torneira de água

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

- 1 Empurre o tubo de água no orifício do conector da torneira fornecido nos acessórios. O tubo deve ser segurado firmemente enquanto o conector é empurrado no tubo.

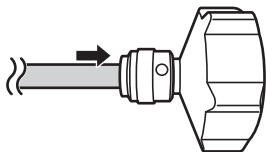

- 2 Se certifique de que a arruela de borracha está encaixada no interior do conector da torneira antes de parafusá-la na torneira.
 - Pode ser necessário comprar um conector ou adaptador separado se o conector da sua torneira não corresponder ao tamanho da rosca do conector fornecido.

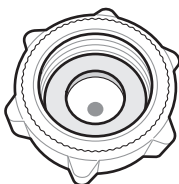

Verificando a Conexão de Água

- 1 Libere o suprimento de água e ligue o aparelho. Cuidadosamente verifique todos os possíveis vazamentos devidos a mangueiras mal fixadas.
- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão **Water Filter** por três segundos. Um novo filtro de água foi ativado.
- 3 Coloque um copo sob o dispensador de água para verificar se a água está fluindo pelo aparelho.
- 4 Verifique as conexões e juntas dos tubos procurando por vazamentos uma vez mais.

Nivelamento e alinhamento da porta


Nivelando o aparelho

O aparelho possui duas pernas de nivelamento dianteiras. Ajuste-as para alterar a inclinação, na frente e atrás ou de lado a lado. Se o aparelho parecer instável ou as portas não estiverem fechando com facilidade, ajuste a inclinação do aparelho seguindo as instruções abaixo:

- 1 Gire a alavanca de nivelamento para a esquerda para levantar o lado do aparelho ou para a direita para abaixá-lo. Pode ser necessário várias tentativas para nivelar e ajustar a inclinação do aparelho.

OBSERVAÇÃO

- É melhor usar uma chave de porca de alargamento, mas uma chave de boca também irá funcionar. Não apertar demais.

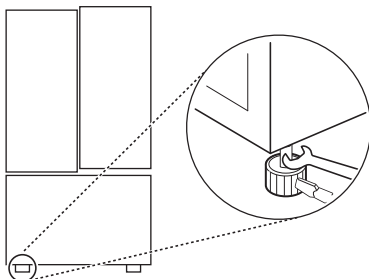


- Abra ambas as portas e verifique se elas se fecham de forma adequada. Caso as portas não fechem corretamente, incline o aparelho levemente para trás girando as duas pernas de nivelamento para a esquerda. Pode ser necessário mais de um giro, mas certifique-se de dar o mesmo número de voltas em ambos os lados.

Alinhamento das portas (Modelo de porta padrão)

Ambas as portas direita e esquerda do refrigerador tem uma porca ajustável, localizada na dobradiça inferior, para levantar e abaixar e alinhar de forma correta.

Se o espaço entre as portas for irregular, mesmo após os cestos da porta estiverem cheios, siga as instruções abaixo para alinhá-las uniformemente: Use a chave inglesa (incluída com o manual do usuário) para girar a porca da dobradiça e ajustar a

altura. Gire a porca para a direita para levantar a porta ou para a esquerda para abaixá-la.

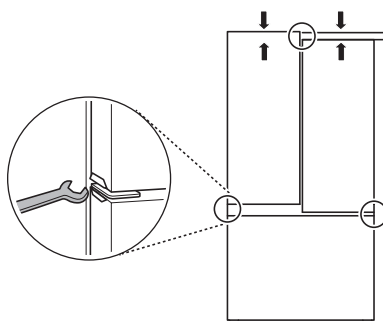


Alinhamento das portas (Modelo Door-in-Door)

Porta esquerda do refrigerador

A porta esquerda do refrigerador tem uma porca ajustável, localizada na dobradiça inferior, para levantar e abaixar a porta para fazer o alinhamento adequado.

Se o espaço entre as portas estiver irregular, siga as instruções abaixo para alinhar a porta esquerda: Use a chave (incluída com o manual do usuário) para girar a porca da dobradiça e ajustar a altura. Gire a porca para a direita para levantar a porta ou para a esquerda para abaixá-la.

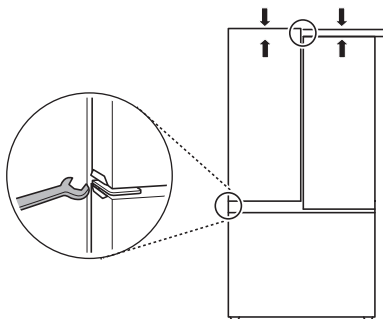


Porta direita do refrigerador

A porta direita do refrigerador não tem uma porca de ajuste.

Se o espaço entre as portas estiver irregular, siga as instruções abaixo para alinhar a porta direita:

- 1 Com uma mão, levante as partes interna e externa da porta direita para levantá-las na dobradiça do meio. (Isso pode ser mais fácil com as portas abertas.)
- 2 Com a outra mão, use um alicate para inserir o anel de pressão na articulação intermediária da seção interna da porta, conforme mostrado. Não insira o anel na dobradiça da seção externa da porta.
- 3 Insira anéis de pressão adicionais até que a porta direita esteja alinhada. (Dois anéis de pressão são fornecidos com a unidade.)

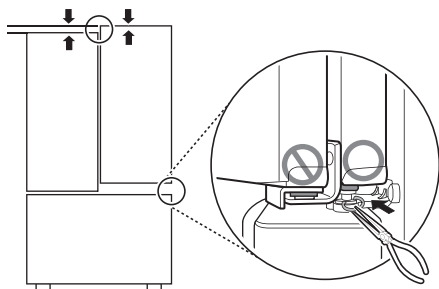

Movendo o aparelho para outro local

Preparando para Deslocamento

- 1 Retire todos os alimentos do interior do aparelho.
- 2 Retire o cabo de alimentação na parte traseira ou posterior do aparelho, em seguida ligue-o na tomada,
- 3 Coloque fitas adesivas em peças como prateleiras e a maçaneta da porta para evitar que caiam enquanto desloca o aparelho.
- 4 Mova o aparelho cuidadosamente, com o auxílio de mais de duas pessoas. Ao transportá-lo por uma longa distância, mantenha-o na posição vertical.
- 5 Após instalar o aparelho, conecte o plugue de energia a uma tomada elétrica e ligue-o.

Ligando na Tomada

Conectando o Aparelho

Para ligar o aparelho, conecte o plugue de energia na tomada. Não duplique com outros aparelhos na mesma tomada.

OBSERVAÇÃO

- Após conectar o aparelho à tomada, espere 3 ou 4 horas antes de inserir alimentos. Se colocá-los no refrigerador antes deste resfriar completamente, seus alimentos podem estragar.
- Para desligar o aparelho, desconecte o plugue de energia da tomada.

FUNCIONAMENTO

Antes de Usar

Observações sobre o funcionamento

- Os usuários devem ter em mente que camadas de gelo podem se formar se a porta não estiver fechada completamente, ou se a umidade for alta durante o verão.
- Certifique-se que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados na prateleira ou no cesto da porta para que esta feche completamente.
- Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo dentro do aparelho.

Alarme de Porta Aberta

O alarme soa 3 vezes em um intervalo de 30 segundos, se a porta é deixada aberta ou não completamente fechada por 1 minuto.

OBSERVAÇÃO

- Contate o centro de informação ao consumidor da LG Electronics se o alarme continuar a soar mesmo fechando todas as portas.

Deteção de Falhas

Este aparelho pode detectar problemas automaticamente durante sua operação.

OBSERVAÇÃO

- Se um problema for detectado, o aparelho não funciona e um código de erro é exibido mesmo quando nenhum botão for pressionado.

- Quando um código de erro é exibido na tela, não desligue o aparelho e contate o centro de informações ao consumidor LG Electronics imediatamente e reporte o código de erro. Se desligar o aparelho, o técnico do centro de informação terá dificuldades para encontrar o problema.

Sugestão para Economizar Energia

- Para o uso mais eficiente de energia, mantenha todas as partes internas (por exemplo, cestas da porta, gavetas e prateleiras) nas suas posições originais.
- Certifique-se que há espaço suficiente entre os alimentos armazenados. Isto permite que o ar circule normalmente e diminua os gastos com a energia elétrica.
- Armazene alimentos quentes somente após estes estiverem esfriados para prevenir condensação ou camadas de gelo.
- Ao armazenar alimentos no freezer, ajuste uma temperatura inferior à indicada para o alimento.
- Não baixe a temperatura do aparelho até menos do que o necessário.
- Não coloque alimentos próximos do sensor de temperatura do compartimento do refrigerador. Mantenha uma distância de ao menos 3 cm do sensor.
- Observe que há um limite admissível de aumento de temperatura após o descongelamento nas especificações do aparelho. Para minimizar o impacto desse aumento de temperatura no armazenamento de alimentos, lacre ou embrulhe-os em várias camadas.

Armazenando Alimentos Eficazmente

- Os alimentos podem congelar ou estragar se armazenados na temperatura errada. Coloque a

geladeira na temperatura correta para os alimentos que estão sendo armazenados.

- Armazene alimentos congelados ou refrigerados dentro de recipientes selados.
- Verifique a data de expiração e a etiqueta (instruções de armazenamento) antes de guardá-los no aparelho.
- Não guarde alimentos por um longo período de tempo se estes estragarem facilmente em baixas temperaturas.
- Não coloque alimentos descongelados em contato direto com alimentos que já estejam congelados. Poderia ser necessário reduzir a quantidade a ser congelada se você antecipar um congelamento diário.
- Coloque os alimentos refrigerados ou congelados em cada compartimento do refrigerador ou do freezer imediatamente após a compra.
- Armazene carnes e peixes crus em recipientes adequados na geladeira, para que não entrem em contato e não pinguem em outros alimentos.
- Os alimentos refrigerados e outros alimentos podem ser armazenados em cima da gaveta de vegetais.
- Evite recongelar qualquer alimento que tenha sido completamente descongelado. Congelar alimentos que tenham sido completamente descongelados diminuirá o sabor e o valor nutritivo.
- Não encha demais o aparelho. O ar frio pode não circular adequadamente se o aparelho estiver cheio demais.
- Esfrie alimentos quentes antes de armazenar. Se muito alimento quente é colocado no interior, a temperatura interna do aparelho pode aumentar e afetar negativamente outros alimentos armazenados no aparelho.
- Se você configurar um temperatura muito baixa para os alimentos, estes podem congelar. Não configure uma temperatura inferior à temperatura necessária para os alimentos serem armazenados corretamente.
- Se há compartimentos refrigerados no aparelho, não armazene verduras e frutas com alto teor de umidade nestes compartimentos, pois podem congelar devido à baixa temperatura.

- No caso de falta de energia elétrica, ligue para a companhia de eletricidade e pergunte quanto tempo vai durar a falta de energia.

- Evite abrir as portas do aparelho quando houver falta de energia elétrica.
- Quando a energia for restaurada, verifique o estado dos alimentos.

Capacidade de congelamento máximo


- A função **Express Frz.** permitirá o freezer atinja sua capacidade máxima de congelamento. Isso geralmente leva até 24 horas e a função desliga automaticamente.
- **Express Frz.** deve ser ligada por 7 horas antes que os produtos frescos sejam colocados no compartimento do freezer.
- Para obter a melhor circulação de ar, insira todas as peças internas como cestas, gavetas e prateleiras.

Características do Produto

A aparência ou componentes podem se diferenciar entre outros modelos.

Exterior

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

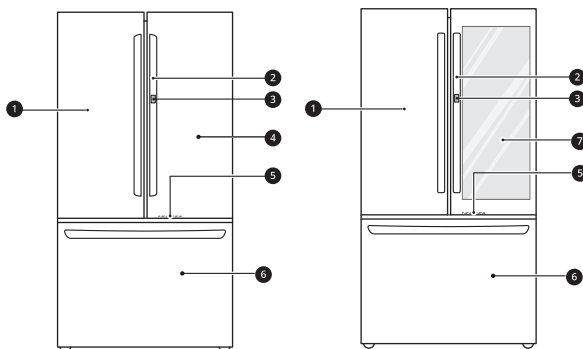

1 Refrigerador

Compartimento de alimentos frescos

2 Puxador do refrigerador

Abre e fecha as portas do refrigerador.

3 Botão da porta *1

Abre o compartimento **Door in Door**.

4 Door in Door *1

O **Door in Door** é um sistema de porta com duas camadas. Elas podem ser abertas individualmente ou juntas com a porta principal. Isso permite você, acessar facilmente seus lanches e comidas favoritas.

5 Luz LED

A luz LED acende quando a porta do freezer é aberta.

6 Freezer

Compartimento de alimentos congelados


7 InstaView Door in Door *1

O compartimento **InstaView Door in Door** permite fácil acesso aos itens de alimentos mais comumente usados.


Interior

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Modelo de porta padrão:

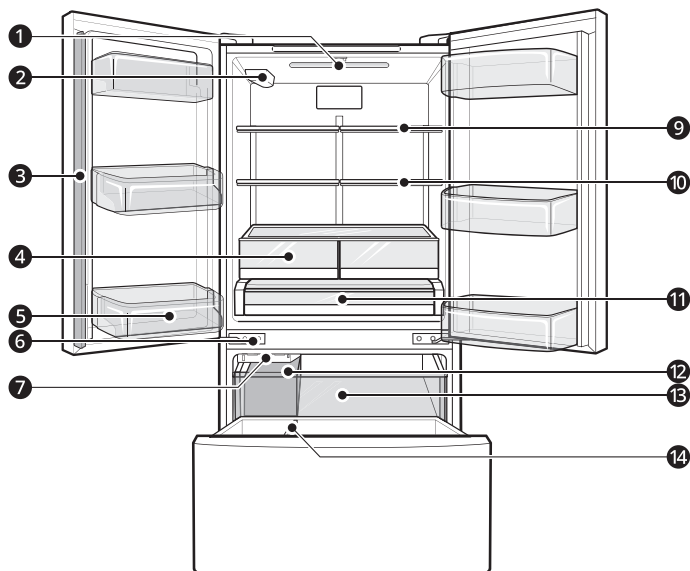

Modelo Door in Door / Modelo InstaView Door in Door:

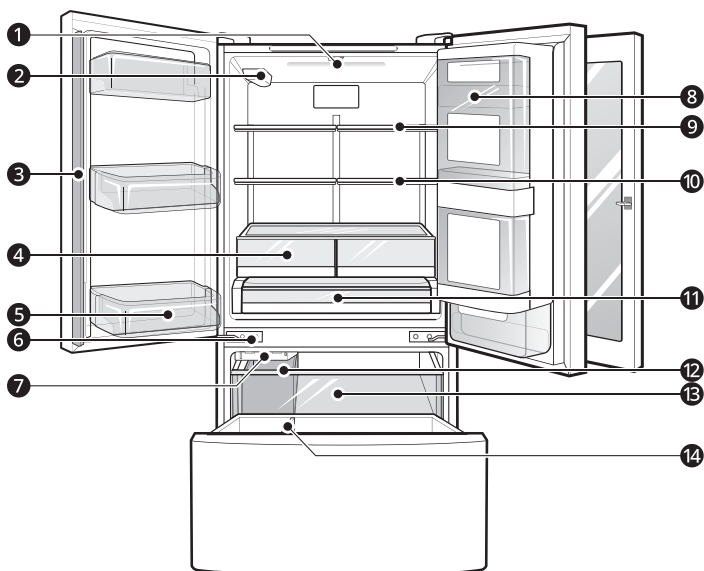

1 Luz interior de LED

Ilumina o interior do refrigerador.

2 Filtro de água^{*1}

Purifica a água.

Substitua o filtro de água a cada seis meses. Consulte a seção Substituição do filtro de água neste manual para obter detalhes.

3 Coluna da porta

Previne a saída de ar frio do refrigerador.

! ADVERTÊNCIA

- Para reduzir o risco de arranhões e quebrar o centro da coluna da porta, certifique-se de que a coluna do refrigerador esteja sempre dobrada.

4 Gaveta controladora de umidade

Ajuda a manter os legumes e frutas frescos e controla a umidade.

5 Cesto fixo da porta

Armazena alimentos e bebidas refrigeradas.

6 Dobradiça de auto-fechamento

As portas do aparelho e a gaveta do freezer se fecham automaticamente quando levemente empurradas. (A porta só se fecha automaticamente quando está aberta num ângulo menor do que 30°).

7 Máquina de gelo automática (Freezer)

Produz e armazena gelo automaticamente no compartimento do freezer.

8 Compartimento do Door in Door^{*1}

Uma área de armazenamento conveniente para itens usados com frequência e que exigem acesso fácil.

9 Prateleira ajustável do refrigerador

As prateleiras do refrigerador são ajustáveis para atender às necessidades individuais de armazenamento

10 Prateleira dobrável

A prateleira é ajustável para se adaptar às necessidades de armazenamento.

11 Glide'N'Serve

Armazena alimentos a uma temperatura diferente da área normal do refrigerador.

12 Caixa de gelo

Armazena o gelo produzido pela máquina de gelo automática.

13 Gaveta removível

Fornecer armazenamento extra dentro do compartimento do congelador.

14 Durabase e o divisor Durabase

Fornecer armazenamento para alimentos grandes.

Painel de Controle

O painel de controle pode diferir entre modelos.


Painel de Controle e Funções

*1 Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Tipo A



Tipo B



1 Freezer

Indica a temperatura padrão do compartimento do freezer em Celsius (°C). A temperatura padrão do freezer é de -18 °C. Pressione o botão **Freezer** repetidamente para selecionar a nova temperatura padrão entre -23 °C a -15°C.

OBSERVAÇÃO

- A temperatura interna real varia de acordo com o status de alimento, como a temperatura ambiente indicada é uma temperatura alvo e não a temperatura real dentro do aparelho.

2 Fridge

Indica a temperatura padrão do compartimento do refrigerador em Celsius (°C). A temperatura padrão é de 3 °C. Pressione o botão **Fridge** repetidamente para selecionar a nova temperatura padrão entre 1 °C a 7 °C.

3 Water Filter Replace*1

Substitua o filtro de água quando o indicador **Water Filter Replace** acender. Após a troca do filtro de água, pressione e mantenha o botão **Water Filter Replace** pressionado por três segundos até que a luz indicadora se apague. Substitua o filtro de água a cada seis meses, aproximadamente.

4 Express Frz.

- Esta função pode congelar rapidamente uma grande quantidade de gelo ou alimentos congelados.
- Esta função é habilitada e desabilitada toda a vez que você pressionar o botão.
 - Esta função é desligada automaticamente após um período específico de tempo.

OBSERVAÇÃO

- O painel de controle desligará automaticamente para economia de energia.
- Quando o aparelho está no modo de economia de energia, a tela permanece desligada até que uma porta seja aberta ou um botão seja pressionado. Uma vez ligada, a tela permanece ligada por 20 segundos.

- Se houver qualquer contato de pele ou dedo no painel de controle durante a limpeza, a função do botão pode ser acionada.

Icemaker Automático

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Este recurso pode variar dependendo do modelo adquirido.


Antes de usar a máquina de gelo do freezer

OBSERVAÇÃO

- A máquina de gelo começa a produzir gelo aproximadamente 48 horas após a instalação inicial do aparelho.
- Jogue fora os primeiros volumes de gelos após a instalação.
- Os sons do gelo caindo no reservatório são normais.
- Se a caixa de gelo estiver completamente cheia de gelo, a produção de gelo irá parar.
- A quantidade e a forma do gelo podem variar de acordo com o ambiente (temperatura ambiente ao redor do aparelho, frequência de abertura da porta, quantidade de alimentos armazenados no aparelho, pressão da água, etc.).
- Em caso de falta de energia, jogue fora todo o gelo armazenado no reservatório de gelo.

Máquina de gelo do freezer (Gelo em cubos)

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

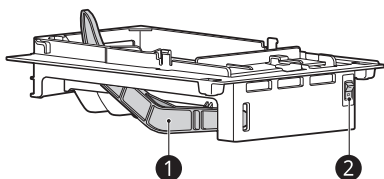

❶ Maquinário ejetor

❷ Interruptor de energia

OBSERVAÇÃO

- Esta máquina de gelo automática pode fazer cerca de 12 cubos por vez, 50-110 peças em um período de 24 horas, se as condições forem favoráveis. Esta quantidade pode variar de acordo com o ambiente (temperatura ambiente em torno do aparelho, frequência de abertura da porta, quantidade de alimentos armazenados no aparelho, etc.).
- Os cubos de gelo que são armazenados na caixa de gelo por um longo período podem grudar uns nos outros e ser difícil de separar. Caso isso ocorra, esvazie completamente a caixa de gelo e limpe-a antes de recolocá-la.

Ligando/Desligando a máquina de gelo

Ligue/desligue a máquina de gelo automática, pressione o botão liga/desliga na máquina de gelo na posição ON (I) ou OFF (O)

Sons normais que você pode ouvir

A válvula de água da máquina de gelo irá zumbir enquanto a máquina de gelo se enche de água. Se o interruptor estiver na posição ON (I) ela soará, mesmo que ainda não tenha sido conectada à água. Para interromper o som, mova o interruptor para OFF (O).

OBSERVAÇÃO

- Não deixe a energia ligada à máquina de gelo se a linha de água não estiver conectada. Isso pode danificar a máquina de gelo.

Preparando-se para as férias

Se a temperatura ambiente cair abaixo do ponto de congelamento, peça para um técnico qualificado drenar o sistema de abastecimento de água, evitando sérios danos à propriedade, devido a inundações causadas por linhas de água ou conexões rompidas. Coloque o interruptor de energia da máquina de gelo na posição OFF (O) e desligue o fornecimento de água para o aparelho.

OBSERVAÇÃO


- A caixa de gelo deve ser esvaziada sempre que a chave liga/desliga da máquina de gelo estiver na posição OFF (O).

InstaView

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Usando a InstaView Door in Door

A função **InstaView** do **Door in Door** permite que você veja se está ficando sem itens usados com frequência, como bebidas e lanches, sem abrir a porta do refrigerador.

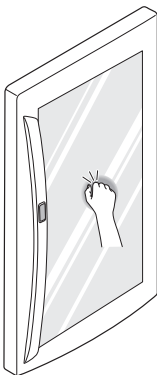

- 1 Bata duas vezes no vidro para ligar ou desligar o LED de luz dentro da **Door in Door**.

- 2 A luz LED desligará automaticamente após dez segundos.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não abra a porta do aparelho com o door in door aberto nem abra o door in door enquanto a porta do aparelho estiver aberta. O door in door pode ser atingido pela extremidade do aparelho e danificar-se.

OBSERVAÇÃO

- A função **InstaView Door in Door** é desabilitada por 2 segundos após fechar a porta esquerda ou direita do freezer.
- Bata próximo do centro do vidro. Bater próximo das extremidades do vidro pode não ativar a função **InstaView Door in Door**.
- Bata forte o suficiente para que o som seja audível.
- A função **InstaView Door in Door** pode ser ativada se um som alto ocorrer próximo do refrigerador.
- Limpe a porta de vidro com um pano seco. Para remover manchas difíceis, umedeça ligeiramente um pano limpo com água morna ou limpador de vidro. Não borrife o limpador de vidro diretamente na porta de vidro.


Door in Door

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Usando o Door in Door


O compartimento **Door in Door** permite fácil acesso aos itens de alimentos mais comumente usados.

Para acessar o compartimento **Door in Door**, pressione levemente o botão no puxador direito da porta do refrigerador.

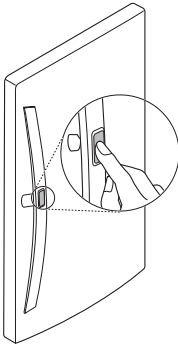


Removendo/recolocando a caixa do Door in Door

Para abrir a caixa do Door in Door, pressione a área marcada **Pull to open**. Esta caixa é removível para um ajuste e limpeza mais fácil.

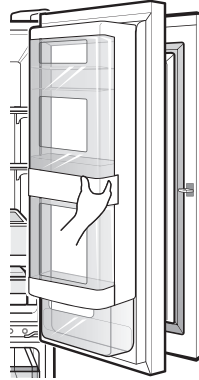


- 1 Para remover a caixa, levante-a e puxe-a para fora.

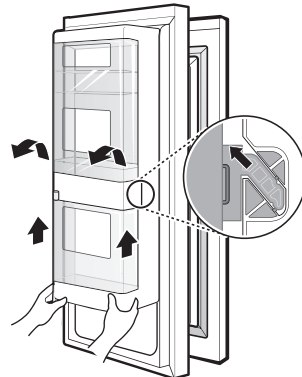

Removendo/recolocando o cesto do Door in Door


Os cestos das portas internas e externas do Door in Door são removíveis para uma limpeza mais fácil.

- 1 Para remover os cestos da porta, levante-os e puxe-os para fora.

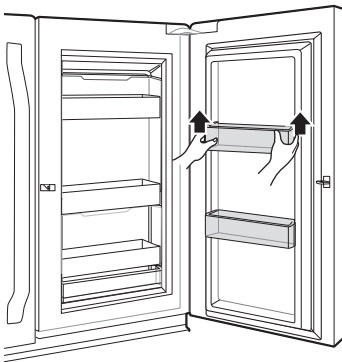

- 2 Para reinserir os cestos da porta, deslize o cesto da porta para cima do suporte desejado e empurre-o para baixo até que ele se encaixe no lugar.

- 2** Para reinserir a caixa, alinhe as abas da caixa aos encaixes da porta e empurre para baixo até encaixar.

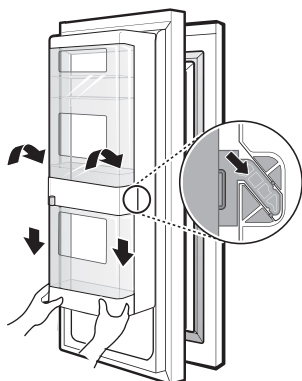

Gaveta com controle de umidade


Usando a gaveta controladora de umidade

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Esta gaveta permite você a ter sempre frutas e legumes frescos através do controle da umidade dentro dela.

Você pode controlar a umidade dentro da gaveta selada, ajustando o controle de qualquer configuração entre **Vegetables** e **Fruit**.

- A opção **Vegetables** mantém o ar úmido na gaveta para melhor armazenamento de legumes frescos e de folhas.
- A opção **Fruit** permite que o ar úmido saia da gaveta para melhor armazenamento da fruta.

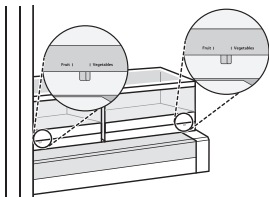


Removendo/recolocando as gavetas controladoras de umidade


- 1** Abra as portas completamente e remova o conteúdo da caixa do Door-in-Door. Levante e puxe para fora a caixa do Door-in-Door.

OBSERVAÇÃO


- Esse recurso Door-in-Door está disponível apenas em alguns modelos.

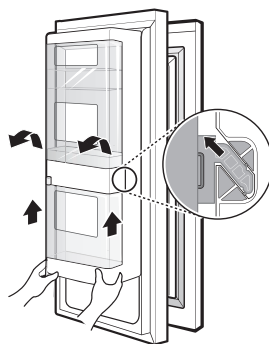


- 2** Puxe a gaveta na sua extensão total, levante a parte da frente e puxe para fora.

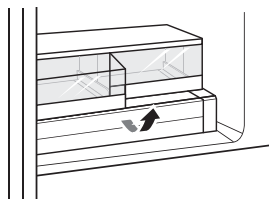


- 3** Levante a frente da tampa com as duas mãos até se soltar da parede traseira do gabinete e puxe para fora.

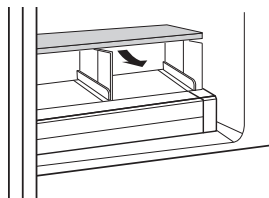

- 4 Para recolocar, coloque a tampa no refrigerador, usando as duas mãos, e abaixa a mesma nos guias.

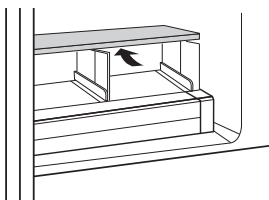


- 5 Incline, levemente, para frente, coloque a gaveta na estrutura e empurre na a posição correta.

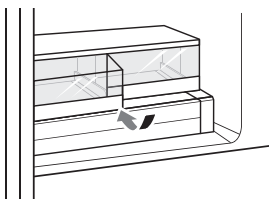

- 6 Alinhe as abas da caixa aos encaixes da Door-in-Door e empurre para baixo até encaixar.

OBSERVAÇÃO

- Esse recurso Door-in-Door está disponível apenas em alguns modelos.

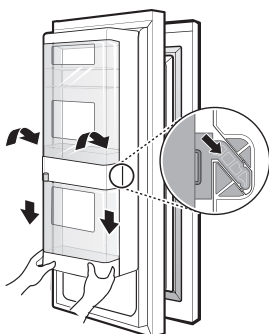


Glide'N'Serve

Usando o Glide'N'Serve


Esta gaveta pode ser usada para armazenamento de bandejas para grandes festas, salgadinhos e bebidas. Não a utilize a gaveta para armazenar legumes, pois eles necessitam de umidade alta.

Pressione o botão **Select** para escolher entre **Produce** (Frio), **Deli** (Mais frio) e **Meat** (Muito frio).

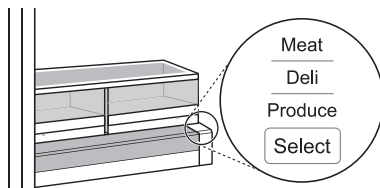


⚠ ADVERTÊNCIA

- Não coloque nenhum produto na tampa do Glide'N'Serve.

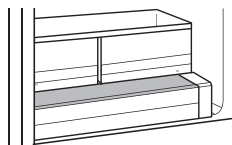


Retirando/recolocando o Glide'N'Serve

- 1 Para retirar o Glide'N'Serve, puxe o Glide'N'Serve na sua extensão total, levante a frente e puxe para fora.

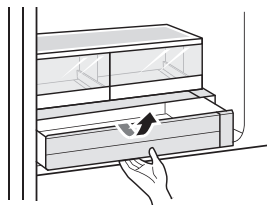

- 2 Para recolocar, incline ligeiramente a parte da frente, insira o Glide'N'Serve na estrutura e empurre até a posição correta.

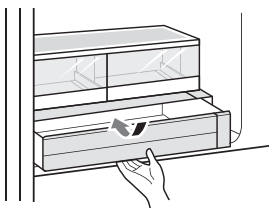

Prateleira


⚠ ADVERTÊNCIA

- Prateleiras de vidro são pesadas. Tenha muito cuidado ao removê-las.
- Não limpe as prateleiras de vidro com água quente quando estas estiverem frias. O vidro pode quebrar se for exposto a mudanças bruscas de temperatura.

Usando a prateleira dobrável

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Armazene itens mais altos, como galões ou garrafas, empurrando a metade da frente da prateleira para baixo da metade da parte traseira. Puxe a frente da prateleira para a frente para montar uma prateleira completa.

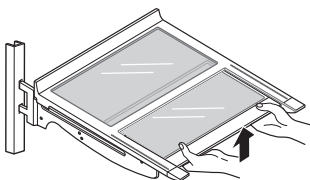

Cesto da porta


Removendo/remontando o cesto da porta

⚠ ADVERTÊNCIA

- Regularmente, retire e lave os cestos da porta; eles são facilmente contaminados pelos alimentos.

As cestas das portas são removíveis para facilitar a limpeza e o ajuste.

- 1 Para remover os cestos, apenas os levante e puxe o cesto para fora.

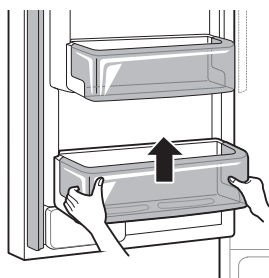

- 2 Para montar os cestos, deslize-o para cima do suporte desejado e empurre-o para baixo até que ele se encaixe no lugar.

Durabase


Usando a Durabase

⚠ ADVERTÊNCIA

- Se o divisor **Durabase** é retirado, tem espaço suficiente para que crianças ou animais de estimação se escondam. Para prevenir o risco de asfixia ou aprisionamento acidental de crianças e animais de estimação, **NÃO** permita que crianças ou animais de estimação toquem ou se aproximem da gaveta.

O divisor **Durabase** permite que você organize a área **Durabase** em 2 seções. Pode ser ajustado de

um lado para o outro para acomodar itens de diferentes tamanhos.

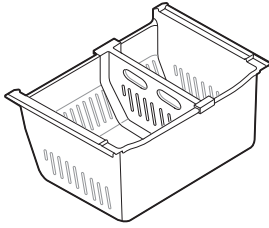

FUNÇÕES SMART

Aplicativo LG ThinQ

O **LG ThinQ** aplicativo permite que você se comunique com o aparelho usando um smartphone.

Recurso do Aplicativo LG ThinQ

Smart Diagnosis

Se tiver um problema durante a utilização do aparelho, esta funcionalidade de Smart Diagnosis ajudá-lo-á a diagnosticar o problema.

OBSERVAÇÃO

- O aplicativo está sujeito a mudanças a fim de melhorar o produto, sem aviso prévio aos usuários.
-

Instalação do aplicativo LG ThinQ

Procure pelo aplicativo **LG ThinQ** no Google Play Store ou Apple App Store no smartphone. Siga as instruções para download e instale o aplicativo.

Smart Diagnosis

Use este recurso para ajudá-lo a diagnosticar e resolver problemas com seu aparelho.

OBSERVAÇÃO


- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicativos ou indisponibilidade de aplicativos.
 - A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.
-

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para usar o método de diagnóstico audível.

- Inicie o aplicativo **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para diagnóstico audível fornecidas na aplicativo **LG ThinQ**.

- 1 Abra a porta do refrigerador e segure o telefone no orifício do alto-falante superior direito.

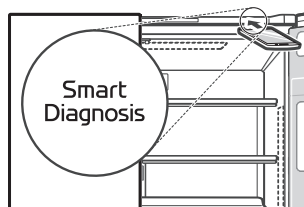

- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão **Freezer** por três segundos ou mais enquanto segura o telefone no alto-falante até que a transferência de dados esteja concluída.

- 3 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o telefone enquanto os tons estiverem a ser transmitidos.
-

MANUTENÇÃO

Limpeza

Dicas Gerais de Limpeza

- A realização de degelo manual, manutenção ou limpeza do aparelho enquanto o alimento é armazenado no freezer pode aumentar a temperatura do alimento e reduzir sua vida útil de armazenamento.
- Limpar regularmente quaisquer superfícies que possam entrar em contato com os alimentos.
- Quando for limpar dentro ou fora do aparelho, não limpe com uma escova dura, pasta de dentes ou materiais inflamáveis. Não use agentes de limpeza que contenham substâncias inflamáveis. Isto pode causar a descoloração ou danos no aparelho.
 - Substâncias inflamáveis: álcool (etanol, metanol, álcool isopropílico, álcool isobutílico, etc.), thinner, alvejante, benzeno, abrasivos, líquido inflamável, etc.
- Após a limpeza, confira se o cabo de força está danificado.

Limpeza do exterior

- Ao limpar os canais de ventilação do aparelho com aspirador, o cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada para evitar eventuais descargas estáticas que poderiam danificar os componentes eletrônicos ou provocar choque elétrico. Recomenda-se a limpeza regular das tampas de ventilação traseira e lateral para manter o aparelho funcionando corretamente, proporcionando economia de energia.
- Mantenha os canais de ventilação no exterior do aparelho limpos. Canais de ventilação bloqueados podem causar danos ou fogo no aparelho.
- Para limpar o exterior do aparelho, use uma esponja limpa ou um pano macio e um detergente suave com água morna. Não use produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Seque bem com um pano macio. Não use panos contaminados ao limpar as portas de aço inoxidável. Sempre use um pano específico para

isso e limpe na mesma direção da textura. Isso ajuda a reduzir manchas e desgaste.


Limpeza do interior

- Ao remover a prateleira ou gaveta do aparelho, remova todos os alimentos armazenados de dentro da prateleira ou gaveta para evitar acidentes ou danos ao aparelho. Caso contrário, acidentes podem ocorrer devido ao peso dos alimentos armazenados.
- Retire as prateleiras e gavetas e limpe-as com água e enxugue suficientemente, antes de recolocá-las.
- Regularmente passe uma toalha úmida na vedação das portas.
- Manchas e respingos das cestas das portas devem ser limpas para não comprometer a capacidade de armazenamento da cesta e pode ser até mesmo danificada.
- Nunca limpe as prateleiras ou recipientes na lava louça. As partes podem se deformar devido ao calor.
- O sistema de descongelamento automático do aparelho garante que o compartimento permaneça livre do acúmulo de gelo sob condições operacionais normais. Os usuários não precisam descongelar manualmente.

Limpando a tampa do condensador

Use um aspirador com uma escova para limpar a tampa do condensador e as saídas de ar. Não remova o painel que cobre a área da serpentina do condensador.

Recomendamos que isso seja feito a cada 12 meses para manter a eficiência de operação.

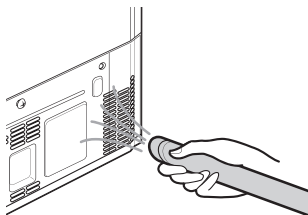

Water Filter (Filtro de água)

Esse recurso está disponível apenas em alguns modelos.

Antes de substituir o filtro de água

⚠ AVISO

- Não permita que crianças tenham acesso a peças pequenas durante a instalação deste produto.
- Não use com água que seja microbiologicamente contaminada ou de qualidade desconhecida sem desinfecção adequada antes ou depois do sistema. Os sistemas certificados para redução de cistos podem ser usados em água desinfetada que pode conter cistos filtráveis.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não instale se a pressão da água exceder 827 kPa. Se a pressão da água exceder 827 kPa, você deve instalar uma válvula limitadora de pressão. Entre em contato com um técnico hidráulico, caso você não souber como verificar a sua pressão da água.
- Não instale onde possam ocorrer condições de golpe de aríete. Se houver condições de golpe de aríete, você deve instalar um para-raios de golpe de aríete. Entre em contato com um técnico hidráulico se não tiver certeza de como verificar essa condição.

- Não instale linhas de fornecimento de água quente. A temperatura máxima de operação do sistema de filtro é de 37,8 °C.
- Proteja o filtro do congelamento. Drene o filtro quando a temperatura cair abaixo de 4,4 °C.
- O cartucho do filtro descartável DEVE ser trocado a cada 6 meses, na capacidade nominal ou se ocorrer uma redução perceptível na taxa de fluxo.
- Quando o dispositivo de prevenção de fluxo é instalado no sistema de água, deve ser instalado um dispositivo para controlar a pressão devido a expansão térmica.
- Se certifique que todas as conexões e tubulações estão seguras e sem vazamentos.

OBSERVAÇÃO

- Como os testes foram realizados em condições padrões de laboratório, o desempenho real pode variar.
- É essencial que a recomendação do fabricante quanto aos requisitos para a instalação, manutenção e troca de filtro sejam observados para que o produto desempenhe conforme prometido.

Substituindo o Filtro de Água


O filtro deve ser trocado a cada 6 meses ou quando o indicador do filtro de água nas luzes do painel de controle liga ou o fluxo do dispensador de água diminui.

- Para comprar um filtro de água de substituição:
 - Utilize o cartucho de substituição: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS ou ADQ747935**
 - Visite o seu revendedor ou distribuidor local ou contate o Centro de Informações ao Consumidor LG Electronics. Para obter mais ajuda, visite nosso site em lg.com.

1


Se a prateleira superior, logo abaixo do filtro de água, está a posição mais alta, ela deverá ser removida antes da troca do filtro de água.

- Para remover a prateleira, levante a parte de trás da prateleira e puxe para fora.

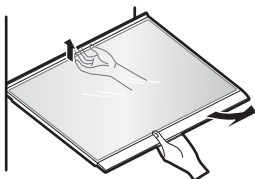

2 Remova o filtro de água usado.

- Abaixe ou remova a prateleira superior esquerda para permitir o giro total do filtro de água. Aperte as laterais para abrir a tampa do filtro de água.

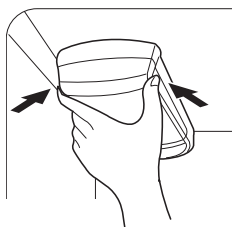


OBSERVAÇÃO

- A substituição do filtro de água causa a drenagem de uma quantidade pequena de água (cerca de 25 cc).
- Enrole um pano ao redor da extremidade frontal da tampa do filtro de água para coletar qualquer vazamento de água. Uma vez removido, segure o filtro de água na posição vertical, para evitar que qualquer resto de água derrame para fora do filtro.


- ## 3
- Puxe o filtro de água para baixo e gire o mesmo no sentido anti-horário antes de puxar o filtro para fora. Se certifique em girar o filtro

completamente para baixo antes de puxar o mesmo pelo orifício do distribuidor.

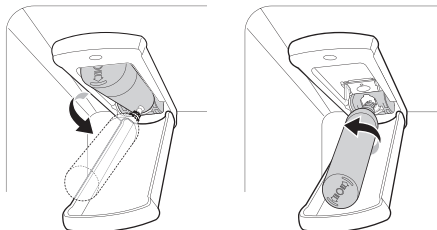


4 Substitua com um novo filtro de água.

- Retire o novo filtro de água da embalagem e remova a película protetora dos anéis de vedação. Com as abas do filtro de água na posição horizontal, empurre o novo filtro de água no orifício do distribuidor e gire o mesmo no sentido horário até ele parar.

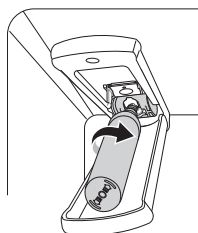

- ## 5
- Feche a tampa do filtro de água. A tampa irá fazer um clique assim que fechada corretamente.

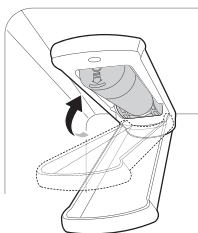

- ## 6
- Após a troca do filtro de água, dispensar cerca de 10 litros de água (lavar por aproximadamente 5 minutos) para remover o ar e contaminantes retidos no sistema.

OBSERVAÇÃO

- Não dispense todos os 10 litros de forma contínua. Pressione e solte o dispensador o botão do dispensador em ciclos de 30 segundos LIGADO e 60 segundos DESLIGADO.

- 7 Depois de trocar o filtro, pressione e mantenha pressionado o botão **Water Filter** por três segundos para redefinir a luz indicadora.

! ADVERTÊNCIA

- A não substituição dos filtros quando necessário ou o uso de filtros de água não autorizados pela LG pode causar o vazamento do cartucho do filtro e causar danos à propriedade.

Orientações de aplicação/ parâmetros de suprimento de água

- Fluxo de serviço: 1,9 lpm
- Suprimento de água: Poço comunitário ou privado - água potável
- Pressão da água: 138 - 827 kPa
- Temperatura da água: 0,6 - 37,8 °C
- Capacidade: 757 litros

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção

Resfriamento

PORTUGUÊS

Sintomas	Possível causa e solução
Não há refrigeração ou congelamento.	Há um interruptor de energia? • Verifique a energia de outros aparelhos.
	Verifique a energia de outros aparelhos. • Plugue o cabo de alimentação apropriadamente na tomada elétrica.
	Um fusível em sua casa pode estar queimado ou o disjuntor disparou. Ou o aparelho está conectado a uma tomada com DR (disjuntor diferencial residual) e o disjuntor da tomada disparou. • Verifique a caixa principal de fusíveis e substitua o fusível ou reinicie o disjuntor. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, contate um eletricista qualificado para realizar o conserto. • Reinicie o disjuntor no DR. Se o problema persistir, entre em contato com um eletricista.
Há má refrigeração ou congelamento.	A temperatura do refrigerador ou freezer está configurada para o mais quente possível? • Configure a temperatura do refrigerador ou freezer a um ajuste mais frio.
	O aparelho está em contato direto com a luz do sol ou está perto de uma fonte de calor tal como forno de cozinha ou aquecedor? • Verifique a área de instalação e reinstale o aparelho longe de objetos que geram calor.
	Você armazenou alimentos quentes sem esfriá-los primeiro? • Esfrie os alimentos quentes antes de colocá-los no compartimento do refrigerador ou freezer.
	Você colocou muitos alimentos? • Mantenha espaço entre os alimentos.
	O aparelho está completamente fechado? • Feche completamente a porta e certifique-se que o alimento armazenado não está obstruindo a porta.
	Há espaço suficiente ao redor do aparelho? • Faça o ajuste da posição para ter espaço suficiente ao redor do aparelho.
O aparelho tem cheiro ruim.	A temperatura do refrigerador ou freezer está configurada como 'Quente'? • Configure a temperatura do refrigerador ou freezer a um ajuste mais frio.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho tem cheiro ruim.	Você colocou alimentos com odores muito fortes? Armazene alimentos com odores fortes em recipientes selados.
	Vegetais ou frutas podem ter estragado na gaveta. Jogue fora os vegetais podres e limpe a gaveta de vegetais. Não armazene vegetais por muito tempo na gaveta de vegetais.

Condensação e Camadas de Gelo

Sintomas	Possível causa e solução
Há condensação dentro do aparelho ou parte inferior, na tampa da gaveta de vegetais.	Você armazenou alimentos quentes sem esfriá-los primeiro? Esfrie os alimentos quentes antes de colocá-los no compartimento do refrigerador ou freezer.
	Você deixou a porta do aparelho aberta? Embora a condensação irá desaparecer logo depois de fechar a porta do aparelho, limpe-a com um pano seco.
	Você abre e fecha a porta do aparelho frequentemente? A condensação pode se formar devido à diferença de temperatura com o exterior. Limpe toda a umidade com um pano seco.
	Você colocou alimentos quentes ou úmidos sem estar em um recipiente selado? Armazene os alimentos em recipientes selados.
Camadas de gelo se formam no compartimento do freezer.	As portas podem não estar fechadas apropriadamente. Verifique se o alimento no interior do aparelho está bloqueando a porta e certifique-se de que a porta está firmemente fechada.
	Você armazenou alimentos quentes sem esfriá-los primeiro? Esfrie os alimentos quentes antes de colocá-los no compartimento do refrigerador ou freezer.
	A entrada ou saída de ar do compartimento do freezer está bloqueada? Verifique que a entrada e saída de ar não esteja bloqueada, para que o ar possa circular.
	O compartimento do freezer está sobrecarregado? Mantenha espaço entre os alimentos.
Camada de gelo ou condensação se formou dentro ou fora do aparelho.	Você abre e fecha a porta do aparelho com frequência ou a porta do aparelho está inapropriadamente fechada? Camadas de gelo ou condensação podem se formar, se o ar exterior penetrar dentro do aparelho.

Sintomas	Possível causa e solução
Camada de gelo ou condensação se formou dentro ou fora do aparelho.	O ambiente onde está instalado o aparelho é úmido? Condensação pode aparecer no exterior do aparelho, se a área de instalação for muito úmida ou estiver um dia úmido, como em um dia chuvoso. Limpe toda a umidade com um pano seco.
A lateral ou a frente do aparelho está quente.	Existem tubos de anti-condensação feitos para essas áreas do aparelho a fim de reduzir a condensação formada ao redor da área de porta. O calor liberado da tubulação que serve para evitar a condensação é instalado na parte frontal e lateral do aparelho. Você pode sentir que está particularmente quente depois que o aparelho está instalado ou durante o verão. Você pode ficar seguro que isto não é um problema, isto é normal.
Há água dentro ou fora do aparelho.	Há vazamento de água ao redor do aparelho? Verifique se a água que vazou é da pia ou de outro lugar.
	Há água na parte inferior do aparelho? Verifique se a água provém dos alimentos descongelados ou de um recipiente quebrado.

Peças e Recursos

Sintomas	Possível causa e solução
A porta do aparelho não fecha completamente.	O aparelho está inclinado à frente? Ajuste os pés frontais para erguer a frente ligeiramente.
	As prateleiras estão apropriadamente montadas? Remonte as prateleiras se necessário.
	A porta foi fechada com força demais? Se a porta for fechada muito rapidamente ou com muita força, ela pode não fechar direito. Cuide para não bater a porta ao fechá-la. Feche-a delicadamente.
Está difícil de abrir a porta do aparelho.	Você abriu a porta corretamente após você fechá-la? Se você tentar abrir a porta do aparelho em menos de um minuto após fechá-lo, você terá dificuldades devido à pressão interna. Tente abrir a porta do aparelho novamente após alguns minutos para que a pressão interna se estabilize.

Sintomas	Possível causa e solução
A coluna da porta não se dobra ou retrai corretamente.	As pernas de nivelamento frontais estendidas, o nível do aparelho e as portas, estão alinhados? Depois que os cestos da porta estiverem cheios, as portas podem ficar desalinhadas, fazendo com que a coluna da porta ou a função de Abertura automática não funcione corretamente. Estenda as pernas frontais de nivelamento completamente para firmá-las no chão. Siga as instruções na seção de Alinhamento de Porta para levantar a porta esquerda do aparelho até que a coluna volte a funcionar corretamente. Ajuste a porta direita do refrigerador para que se alinhe com a porta esquerda do refrigerador.
A lâmpada interior do aparelho não acende.	Falha da lâmpada Feche a porta e abra novamente. Se a lâmpada não acender, entre em contato com o centro de informação ao consumidor da LG Electronics. Não tente remover a lâmpada.

Ruídos

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho esta barulhento e produz sons anormais.	O aparelho está instalado em um piso fraco ou mal nivelado? Instale o aparelho em um pavimento sólido e nivelado.
	A parte posterior do aparelho está tocando a parede? Faça o ajuste da posição para ter espaço suficiente ao redor do aparelho.
	Há objetos atrás do aparelho? Remova todos os objetos de trás do aparelho.
	Há algum objeto no topo do aparelho? Remova os objetos do topo do aparelho.
Estalidos	O comando de eliminação de gelo emite estalidos quando o ciclo automático de eliminação de gelo começa e termina. O controle do termostato (ou controle do aparelho em alguns modelos) irá produzir estalidos durante o ciclo de liga e desliga. Funcionamento Normal
Zumbido	O zumbido pode provir do fluxo do aparelho, do circuito de água na parte de trás da unidade (apenas em modelos canalizados) ou de itens colocados em cima ou em volta do aparelho. Funcionamento Normal
	O aparelho não está solidamente apoiado no piso. O piso é fraco ou desnivelado ou as pés do aparelho precisam de ajustes. Veja a seção Alinhamento das Portas.

Sintomas	Possível causa e solução
Zumbido	O aparelho com compressor linear foi movido enquanto funcionava. Funcionamento Normal, se o compressor não parar após três minutos de zumbido, desligue a energia do aparelho e ligue novamente.
Assobio	O motor da ventoinha do evaporador está circulando o ar através dos compartimentos do refrigerado e do freezer. Funcionamento Normal
	O ar está sendo forçado por cima do condensador pela ventoinha do mesmo. Funcionamento Normal
Soluções	Fluxo do sistema de resfriamento no aparelho. Funcionamento Normal
Estalos	Contração e expansão das paredes internas devido a variações da temperatura. Funcionamento Normal
Vibração	Se a parte de trás do aparelho estiver tocando na parede ou no armário, algumas das vibrações normais podem emitir um som audível. A fim de eliminar o ruído, certifique-se de que a parte de trás e das laterais não tocam em nenhuma parede ou armário.

