

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Višesmerni prenosni zvučnik

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Model

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

Višesmerni prenosni zvučnik Vodič za brzi početak

Laka upotreba prema redosledu

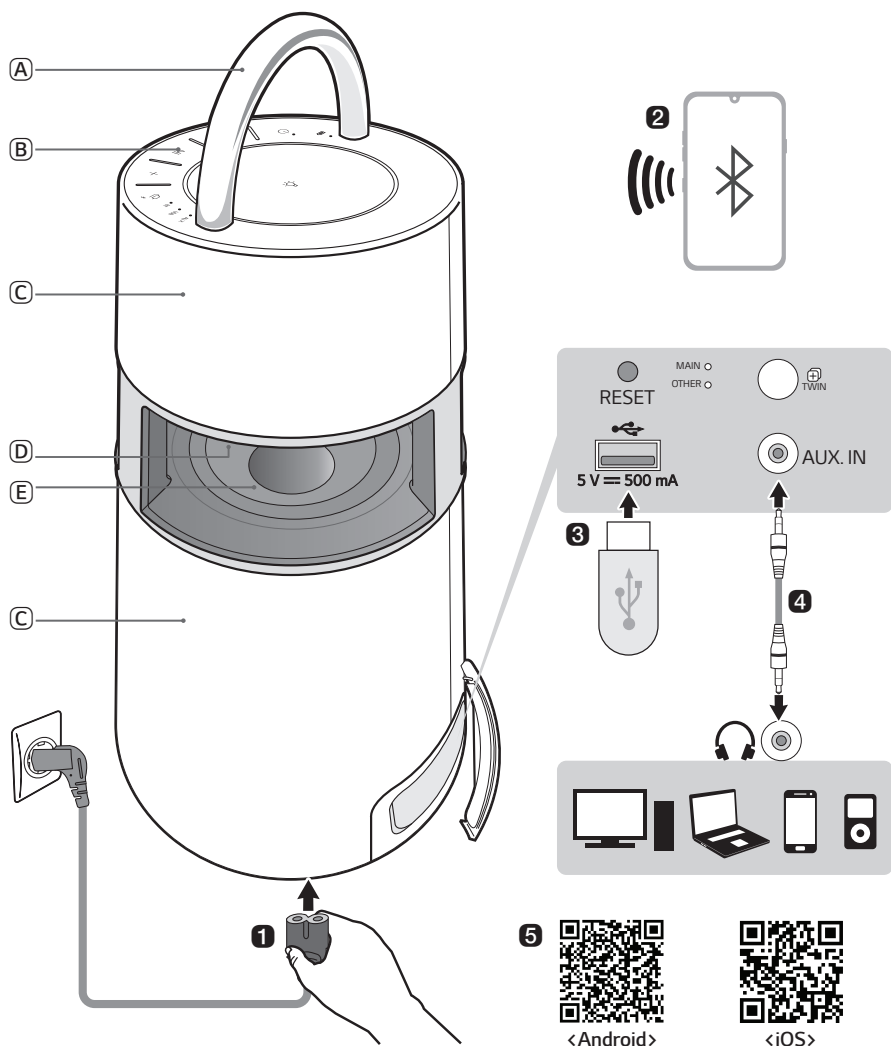

- (A) Ručka
- (B) Kontrole
- (C) Zvučnik

- (D) Osvetljenje prema raspoloženju
- (E) Niskotonac

1 Povežite napojni kabel na proizvod i napunite ga pre upotrebe. Napojni priključak možete da nađete na dnu proizvoda.

2 Povezivanje zvučnika na pametni telefon koristeći Bluetooth (→ Vidi “Povezivanje pametnog telefona na zvučnik funkcije Bluetooth” na stranici 12.)

- ① Pritisnite dugme **Napajanje**  za uključivanje proizvoda.
- ② Pritisnite i držite dugme **Funkcija**  na proizvodu dok ne čujete zvuk obavesti. **Bluetooth** LED treperi 60 sekundi.
- ③ Dodirnite dugme **Postavke**  na svom pametnom telefonu i odaberite  **Bluetooth**. Uključite funkciju **Bluetooth** ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
- ④ Iz liste pametnih uređaja pronađite i dodirnite “LG-RP4(XX).”
- ⑤ Kada se pametni telefon poveže na proizvod putem funkcije **Bluetooth**, **Bluetooth** LED će zatreperti. Pokrenite željenu pesmu u muzičkoj aplikaciji na svom pametnom telefonu.

3 Pokretanje muzike s USB-a (→ Vidi “Povezivanje na USB” na stranici 17.)

- ① Otvorite stražnji poklopac proizvoda i priključite USB uređaj za pohranu na USB terminal.
- ② Pritisnite dugme **Napajanje**  za uključivanje proizvoda.
- ③ Pritisnite dugme **Funkcija**  na proizvodu više puta za odabir USB funkcije. LED lampica USB-a će se uključiti.
- ④ Pritisnite dugme **Pokretanje/Zaustavljanje**  da biste uživali u muzici.

4 Povezivanje na vanjski uređaj (→ Vidi “Povezivanje na vanjski uređaj” na stranici 19.)

- ① Otvorite stražnji poklopac proizvoda i povežite vanjski uređaj na AUX. IN terminal putem stereo kabela od 3,5 mm.
- ② Pritisnite dugme **Napajanje**  za uključivanje proizvoda.
- ③ Pritisnite dugme **Funkcija**  na proizvodu više puta za odabir AUX. LED lampica AUX će se uključiti. Ako pokrenete muziku na povezanom vanjskom uređaju, možete da počnete da slušate na ovom proizvodu.

5 Povezivanje na aplikaciju LG XBOOM (→ Vidi “Povezivanje na aplikaciju LG XBOOM” na stranici 21.)

- ① Pronađite **aplikaciju LG XBOOM** na Google Play ili App Store i postavite je na svoj pametni telefon.
- ② Pokrenite **aplikaciju LG XBOOM** i koristite njene funkcije.

6 Ušteda energije (→ Vidi “Način uštede energije” na stranici 26.)

Ako nema reprodukcije ili unosa dugmeta 15 minuta, proizvod se automatski gasi. Na **aplikaciji LG XBOOM**, možete da omogućite ili onemogućite [Auto Power Management].

Višesmerni prenosni zvučnik Vodič za brzi početak

- 2 Laka upotreba prema redosledu

Istraživanje proizvoda

- 6 Vrh
- 8 Stražnji deo

Napunite

- 10 Punjenje baterije
- 11 Provera statusa baterije

Povezivanje na Bluetooth

- 12 Povezivanje pametnog telefona na zvučnik funkcije Bluetooth
- 15 Povezivanje s dva pametna telefona

Povezivanje na USB

- 17 Povezivanje proizvoda na USB uređaj za pohranu

Povezivanje na vanjski uređaj

- 19 Povezivanje putem stereo kabela od 3,5 mm

Povezivanje na aplikaciju LG XBOOM

- 21 Postavljanje aplikacije

Korišćenje načina Wireless Party Link-Twin

- 23 Povezivanje dva zvučnika

Dodatne funkcije

- 25 Resetovanje proizvoda
- 25 Pokretanje softvera
- 26 Način uštede energije

Mere predostrožnosti

- 27 Bezbednost i propisi

Stvari koje trebate proveriti pre prijave kvara


- 30 Rešavanje problema

Dodatak

- 32 Specifikacije proizvoda
- 33 Registrovani zaštitni znakovi i licence
- 34 Rukovanje proizvodom

Istraživanje proizvoda

Vrh

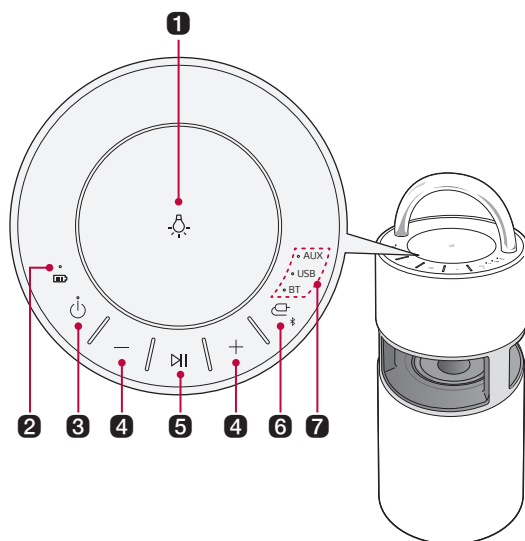

1 Osvetljenje prema raspoloženju 🌈

Pritisnite dugme za odabir željenog osvetljenja prema raspoloženju.

Osvetljenje prema raspoloženju

Ambient	Nature	Party	Isključeno
---------	--------	-------	------------

- Pritisnite i držite dugme **Osvetljenje prema raspoloženju** 🌈 za gašenje osvetljenja prema raspoloženju.

2 LED baterije

Molimo da proverite nivo punjenja baterije i status baterije. (→ Vidi “Provera statusa baterije” na stranici 11.)

3 Napajanje ⏻

To proizvod pali/gasi.

- Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje** ⏻ na 2 sekunde dok je proizvod uključen, možete videti status baterije na LED ekranu baterije.

4 Jačina zvuka 🔊

Kontroliše nivo jačine

5 Pokretanje/ Zaustavljanje ▶||

Pritisnite dugme za rad na proizvodu.

Funkcija	Rad	Kako koristiti
USB/BT	Pokretanje/Zaustavljanje	Pritisnite dugme.
USB/BT	Pomeranje na sledeću muziku	Pritisnite dugme dva puta brzo.
USB/BT	Pomeranje na prethodnu muziku.	Pritisnite dugme tri puta brzo.
AUX	Isključi zvuk	Pritisnite dugme.

6 Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željenog načina umetanja ili funkcije.

Funkcijska LED	Opis
BT	Povezuje proizvod putem funkcije Bluetooth .
USB	Povezuje proizvod na USB uređaj za pohranu.
AUX	Povezuje prenosivi vanjski uređaj sa stereo kablom od 3,5 mm.

- Pritisnite i držite dugme **Funkcija**  2 sekunde ili duže i povežite **Bluetooth** uređaj u roku od 60 sekundi. (→ Vidi "Povezivanje pametnog telefona na zvučnik funkcije Bluetooth" na stranici 12.)
- Kada se pomerite na funkciju **Bluetooth** i ne pronađete nikakav povezani uređaj, BT LED treperi 60 sekundi.


7 Funkcijska LED

Naznačava način umetanja ili status povezivanja funkcije **Bluetooth**.

OPREZ

- Postavite proizvod van domašaja dece. U suprotnom, u slučaju pada, proizvod može da nanese povrede i/ili oštetiti imovinu.
- Vodite računa da zvučnici ne padnu. U suprotnom, u slučaju kvara, zvučnik može da nanese povrede i/ili oštetiti imovinu.

Stražnji deo

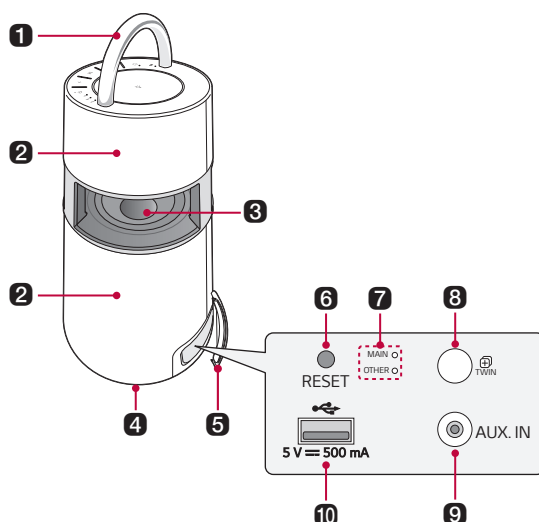

1 Ručka	Koristite ovo kada nosite proizvod.
2 Zvučnik	Zvuk dolazi iz cijelog proizvoda.
3 Niskotonac	To je zvučnik samo za bas.
4 Napojni ulaz	Napojni kabel možete da povežete za punjenje baterije proizvoda.
5 Stražnji poklopac	Pazite da do kraja zatvorite stražnji poklopac nakon upotrebe.
6 RESET 	Kada proizvod ne radi ispravno, koristite oštar predmet poput igle za pritiskanje rupe.
7 Bežični Party Link LED	Možete da proverite status konekcije načina Wireless Party Link-Twin.
8 TWIN 	Možete da povežete dva proizvoda u načinu Wireless Party Link-Twin.
9 AUX. IN	Možete da povežete proizvod na prenosivi vanjski uređaj sa stereo kablom od 3,5 i možete da počnete da uživate u muzici.
10 USB priključak	Priključite USB uređaj za pohranu za uživanje u muzici s proizvodom.

⚠ OPREZ


- Pazite da ne izložite proizvod sunčevom svetlu duže vremena da biste izbegli gubitak boje.
 - Pazite kada koristite proizvod na otvorenom jer ručka može da postane vruća nakon što se izloži suncu duže vremena.
 - Pazite jer možete da oštetite zvučnik ako nenamerno pritisnete niskotonca u doseg svoje ruke.
-

Napunite

| Punjenje baterije

Ovaj proizvod sadrži ugrađenu bateriju. Pazite da napunite bateriju dovoljno pre upotrebe. Napojni priključak možete da nađete na dnu proizvoda.

- 1 Povežite napojni kabel na ulazni terminal za napajanje.
- 2 Povežite napojni priključak na utičnicu.

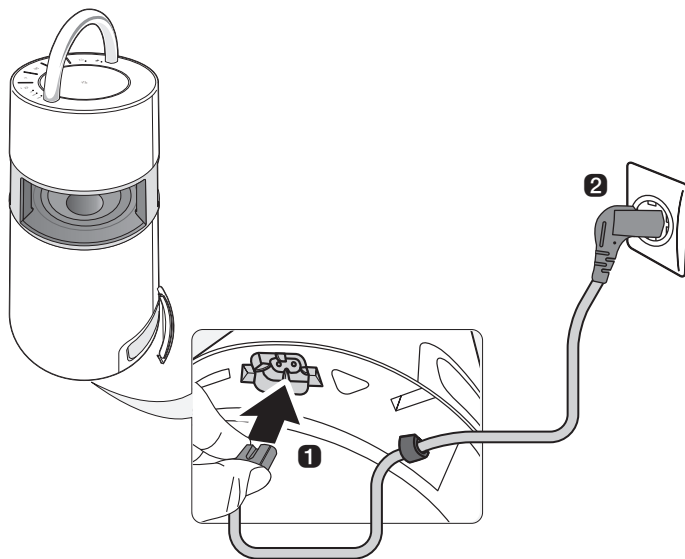

✓ Napomena

- Potpuno punjenje zvučnika traje oko 5 časova. Vreme punjenja može da se razlikuje zavisno od statusa baterije ili radnog statusa proizvoda.
 - Kada je baterija do kraja napunjena, zvučnik možete koristiti oko 10 časova.
-

Provera statusa baterije

Status punjenja

Kada se baterija proizvoda počne puniti, status punjenja možete da vidite u LED lampici baterije.

LED baterije	Status LED lampice	Status baterije
	Pali se zeleno.	Punjenje je završeno.
	Crveno je.	Punjenje je u toku.

✓ Napomena

- Reprodukcija pesama za vreme punjenja može da produži vreme punjenja.
- Kada je baterija zvučnika potpuno napunjena s isključenim napajanjem, LED lampica baterije svetli zeleno 15 sekundi, a zatim se ugasi.

Status upotrebe

Kada je proizvod uključen, status baterije se prikazuje na LED lampici baterije 3 sekunde.

Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje**  2 sekunde dok je proizvod uključen, LED lampicu baterije možete da vidite na 3 sekunde u zavisnosti od statusa baterije.

LED baterije	Status LED lampice	Status baterije
	Pali se zeleno.	Nivo baterije je iznad 70 %.
	Pali se narandžasto.	Preostali nivo baterije je 70 do 10 %.
	Treperi crveno stalno a zvuk obavesti možete da čujete jednom.	Nivo baterije je ispod 10 % a bateriju treba napuniti.

✓ Napomena

- Status baterije se ne može da proveriti za vreme punjenja.

Povezivanje na Bluetooth

Povezivanje pametnog telefona na zvučnik funkcije Bluetooth

Možete da pokrećete muzičke datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju ili da pokrećete muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.


Molimo da najpre proverite sledeće.

- Slede **Bluetooth** specifikacije proizvoda.
 - Verzija: 4.0
 - Kodek: SBC, AAC
- Način povezivanja uređaja može da se razlikuje u zavisnosti od vrste i modela **Bluetooth** uređaja. Za informacije o tome kako da povežete proizvod, pogledajte korisnički priručnik **Bluetooth** uređaja kojeg trebate povezati.


Odaberite izbornik [**Bluetooth**] na ekranu **Postavke** pametnog telefona.

Način pristupa meniju može da se razlikuje zavisno od modela i proizvođača pametnog telefona.

- 1** Pritisnite dugme **Napajanje** (🔌) na proizvodu i uključite ga.
Pritisnite i držite dugme **Funkcija** (🔌) na proizvodu dok ne čujete zvuk obavesti **Bluetooth** LED treperi 60 sekundi.

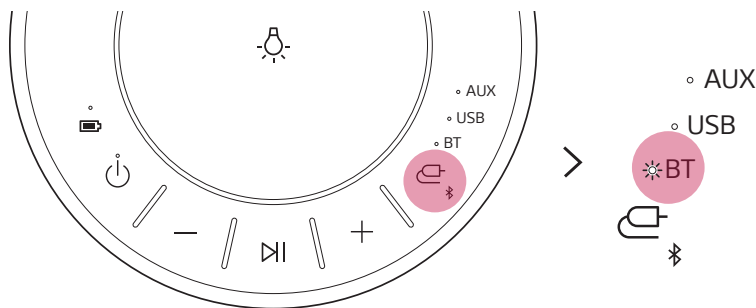


- 2** Dodirnite dugme Postavke (⚙️ / 📱) na svom pametnom telefonu i odaberite 📶 Bluetooth.

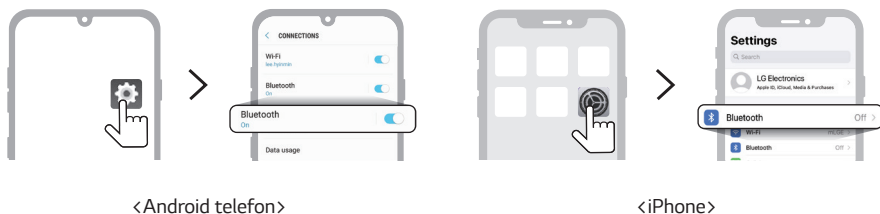

3 Uključite funkciju **Bluetooth**. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)


4 Videćete listu uređaja koji mogu da se povežu na zaslon pametnog telefona. Pronađite i dodirnite naziv "LG-RP4(XX)".

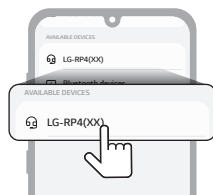


5 Kada se pametni telefon poveže na proizvod putem funkcije **Bluetooth**, **Bluetooth LED** će zatreperiti.



6 Ako se LG-RP4(XX) ne pojavi na listi, dodirnite ikonicu **Osvežiti** () na Android telefonu ili ponovo pokrenite **Bluetooth** na iPhone telefonu.

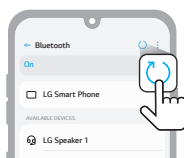

<Android telefon>

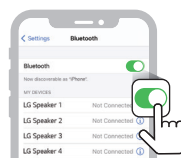

<iPhone>

7 Odaberite i pokrenite pesmu na pametnom telefonu.




✓ Napomena

- Što je **Bluetooth** bliži zvučniku dobićete bolju konekciju.
 - Ako **Bluetooth** uređaj nije povezan **Bluetooth** LED lampica će zatreperiti. Ponovo povežite proizvod.
 - Kada koristite **Bluetooth**, podesite jačinu **Bluetooth** uređaja na odgovarajući nivo.
 - XX su dve poslednje cifre adrese **Bluetooth**. Primer bi bio "LG-RP4(08):"
 - Kada je napajanje povezano na ovaj proizvod, ako pokušate povezati proizvod putem funkcije **Bluetooth** s istorijom povezivanja, proizvod će se automatski uključiti i povezati na **Bluetooth** uređaj. (Samo tokom punjenja možete da uključite ovaj proizvod pomoću **aplikacije LG XBOOM**.)
-


Povezivanje s dva pametna telefona

Uparivanje (povezivanje) više telefona


- 1 Najpre povežite proizvod i pametni telefon. (→ Vidi "Povezivanje pametnog telefona na zvučnik funkcije Bluetooth" na stranici 12.)
- 2 Pritisnite i držite dugme **Funkcija**  na proizvodu dok ne čujete zvuk obavesti. **Bluetooth** LED treperi 60 sekundi.

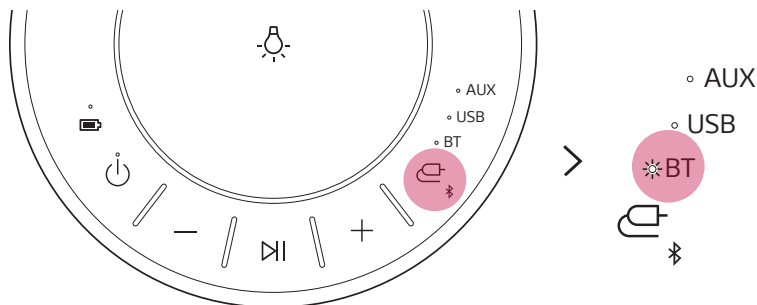

- 3 Povežite dodatni pametni telefon na proizvod u roku od 60 sekundi. (→ Vidi "Povezivanje pametnog telefona na zvučnik funkcije Bluetooth" na stranici 12.)

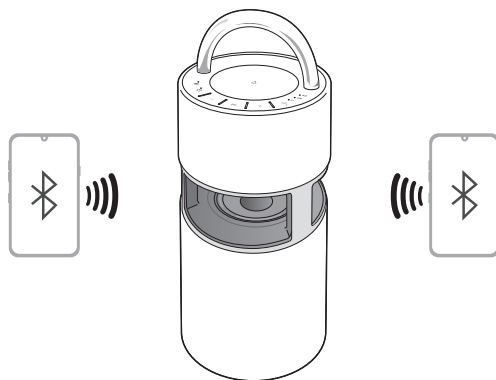

- 4 Kada su dva pametna telefona i proizvod povezani, uključuje se **Bluetooth LED**.

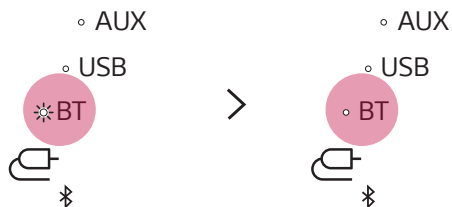

✓ Napomena


- Uparivanje s više telefona (povezivanje) povezuje do dva pametna telefona.
- Čak i ako su dva pametna telefona povezana, proizvod reprodukuje muziku samo na jednom pametnom telefonu. Ako muzika prestane na pametnom telefonu koji trenutno reproducira, može se reproducirati na drugom pametnom telefonu.
- Kada su dva pametna telefona povezana, a proizvod je isključen i uključen, automatski se povezuje samo posljednji spojeni pametni telefon ili pametni telefon koji je nedavno reprodukovao.
- Samo pametni telefoni podržavaju uparivanje više telefona (vezu). (Ovisno o specifikacijama povezanih pametnih telefona, uparivanje s više telefona (veza) možda neće biti spojeno.)

Povezivanje na USB


Možete uživati u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za pohranu koji sadrži muzičke datoteke na proizvod.

Povezivanje proizvoda na USB uređaj za pohranu

- 1 Otvorite stražnji poklopac proizvoda i priključite USB proizvod za pohranu na USB terminal.
 - Proizvod ne može pokretati nikakve uređaje povezane sa čvorištem USB uređaja za pohranu ili kabela USB uređaja za pohranu.
 - Proizvod se ne može povezati za USB uređaj za pohranu, MP3 plejer tipa USB ili čitača kartice koji zahteva postavljanje odvojenog pogona uređaja.

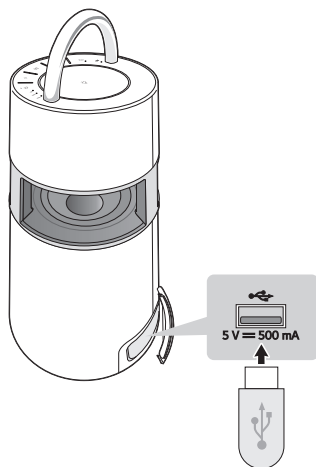

- 2 Pritisnite dugme **Napajanje** (power icon) za paljenje proizvoda.
- 3 Pritisnite dugme **Funkcija** (function icon) na proizvodu više puta za odabir USB funkcije. LED lampica USB-a će se uključiti.

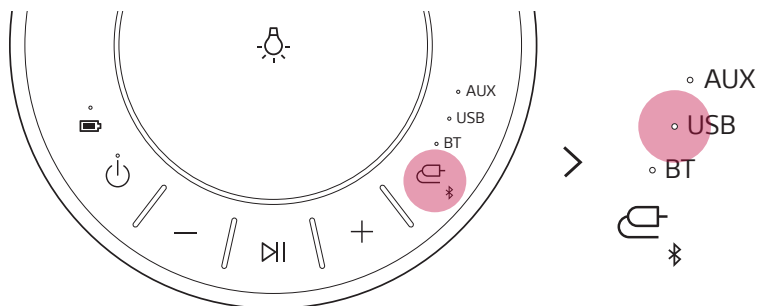

- 4 Pritisnite dugme **Pokretanje/Zaustavljanje** (play/pause icon) da biste uživali u muzici.

✓ Napomena

- USB uređajima s velikom količinom pohrane može trebati nekoliko minuta da pretraže datoteke.
- Firma LG Electronics nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka. Molimo da uvek spremite sigurnosnu kopiju podataka da biste minimizirali štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32. exFAT/NTFS format nije podržan.
- Kada USB uređaj za pohranu nije ispravno prepoznat, LED lampica USB-a će da treperi. Proverite da li je USB uređaj za pohranu podržan i ponovo uključite.

Podržani USB uređaji za pohranu

USB flash uređaj	USB 2,0 ili USB 1,1
------------------	---------------------

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za pohranu.

Specifikacije datoteke koja se može pokrenuti

Ekstenzija datoteke	Učestalost uzorkovanja	Brzina protoka
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Broj datoteka koje se mogu pokrenuti 2 000 ili manje
- Maksimalni broj imenika: 200 ili manje
- Proizvod ne može pokrenuti datoteke zaštićene s DRM (Upravljanje digitalnim pravima).
- Proizvod ne može pokrenuti video datoteke u USB uređaju za pohranu.

Povezivanje na vanjski uređaj

Povezivanje putem stereo kabela od 3,5 mm


Proizvod i razne vanjske uređaje možete da povežete putem stereo kabela od 3,5 mm da biste uživali u muzici.

- 1 Otvorite stražnji poklopac proizvoda i povežite vanjski proizvod na AUX. IN terminal putem stereo kabela od 3,5 mm.

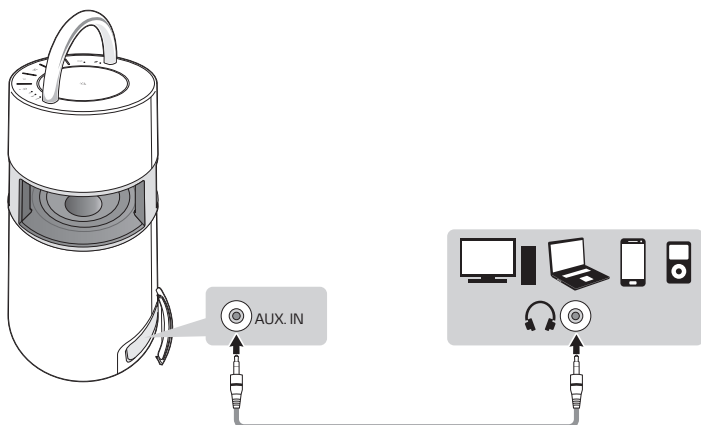

- 2 Pritisnite dugme **Napajanje** (power button icon) za paljenje proizvoda.

- 3** Pritisnite dugme **Funkcija**  na proizvodu više puta za odabir AUX. LED lampica AUX će se uključiti.

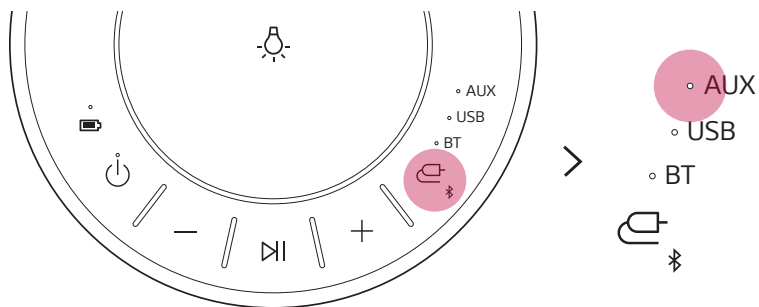

- 4** Ako pokrenete muziku na povezanom vanjskom uređaju, možete da počnete da slušate na ovom proizvodu.

Povezivanje na aplikaciju LG XBOOM

Koristite različite funkcije zvučnika na **aplikaciji LG XBOOM**.

Molimo da najpre proverite sledeće.

- **Aplikacija LG XBOOM** je dostupna na verzijama navedenim ispod.
 - Android OS: Verzija 5.0 ili novija
 - iOS OS: Verzija 10 ili novija

| Postavljanje aplikacije

Za postavljanje **aplikacije LG XBOOM**, skenirajte QR kod s aplikacijom ili postavite **aplikaciju LG XBOOM** na Google Play ili App Store.

Preuzimanje s QR kodom

- 1 Skenirajte QR kod na desnoj strani s aplikacijom za skeniranje QR koda.
- 2 Bićete preusmereni na stranicu gde možete da preuzmete **aplikaciju LG XBOOM**. Dodirnite aplikaciju za njeno postavljanje.



<Android Phone OS>



<iPhone OS>

Preuzimanje u Google Play ili App Store

- 1 Pronađite **aplikaciju LG XBOOM** na Google Play ili App Store i postavite je na svoj pametni telefon.



Android™ telefon



iPhone

- 2 Povežite pametni telefon sa zvučnikom putem funkcije **Bluetooth**. (→ Vidi "Povezivanje pametnog telefona na zvučnik funkcije Bluetooth" na stranici 12.)
- 3 Otvorite **aplikaciju LG XBOOM** koja je postavljena na pametni telefon.
- 4 Pratite uputstva na **aplikaciji LG XBOOM**. Prihvatite Uslove usluge, prozore s obavestima, postavke pristupa itd.
- 5 Počnite koristeći različite funkcije na **aplikaciji LG XBOOM**.

✓ Napomena

- Način pristupa meniju može da se razlikuje u zavisnosti od proizvođača pametnog telefona i OS-a.
- Google, Android i Google Play su žigovi korporacije Google LLC.

Korišćenje načina Wireless Party Link-Twin

Možete da koristite dva zvučnika da biste uživali u muzici.



Povezivanje dva zvučnika

Povezivanje dva zvučnika koji podržavaju način Wireless Party Link-Twin daje dublji i bogatiji zvuk.


Molimo da najpre proverite sledeće.

- Da biste koristili način Wireless Party Link-Twin trebate jedan ili više proizvoda koji podržava/ju Wireless Party Link.

- 1 Otvorite poklopac na stražnjoj strani proizvoda i pritisnite dugme **TWIN**  za odabir **MAIN** (glavno) ili **OTHER** (drugo).
Odaberite **MAIN** za jedan proizvod i **OTHER** za drugi proizvod. Sačekajte da LED lampica MAIN ili OTHER zatreperi.

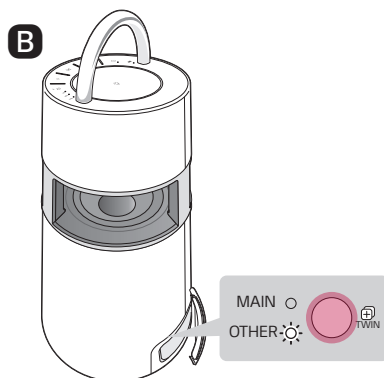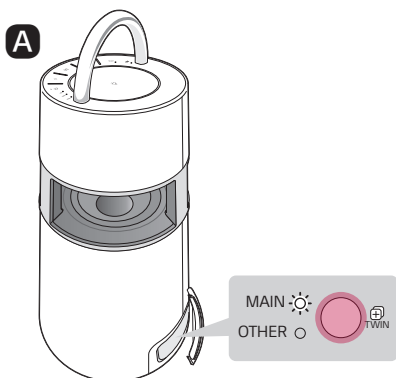

- 2** Kada su povezane na način Wireless Party Link-Twin LED lampice MAIN i OTHER će se upaliti.

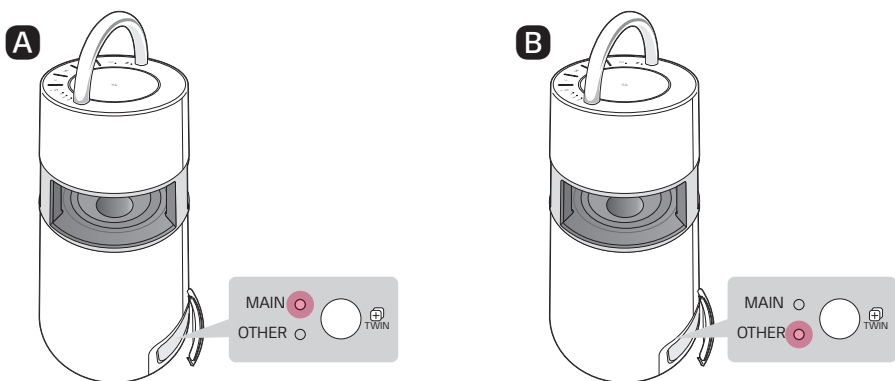

- 3** Pokrenite muziku koju želite na proizvodu MAIN.

✓ Napomena


- Možete raditi samo s funkcijama na OTHER proizvodu dok koristite način Wireless Party Link-Twin.
- Čak i ako je jedan od dva proizvoda povezan na televiziju putem funkcije **Bluetooth**, vi ne možete koristiti Wireless Party Link-Twin. U ovom slučaju, LED lampice MAIN i OTHER će da zatrepere dva puta. Da biste koristili način Wireless Party Link-Twin, odspojite proizvod i televiziju pre nego pokušate da se povežete ponovo na način Wireless Party Link-Twin.
- Wireless Party Link-Twin vezu podržavaju samo pametni telefoni. (Wireless Party Link veza se ne sme povezivati zavisno od specifikacija pametnog telefona ili OS-a.)
- Dok koristite način Wireless Party Link-Twin možete da povežete samo jedan **Bluetooth** uređaj na MAIN proizvod. OTHER proizvod se ne može povezati na **Bluetooth** uređaj.
- Ako jedan od dva proizvoda u vezi s načinom Wireless Party Link-Twin bude ugašen, povezan na televiziju putem **Bluetooth**, ili **TWIN**  dugme bude pritisnuto, to će biti odspojeno.

Dodatne funkcije

Resetovanje proizvoda

Možete da resetujete proizvod kada radi neispravno.

- 1 Otvorite stražnji poklopac proizvoda i koristite oštar predmet za pritiskanje dugmeta **RESET**  za gašenje proizvoda.
- 2 Uključite pritiskom na dugme **Napajanje** .

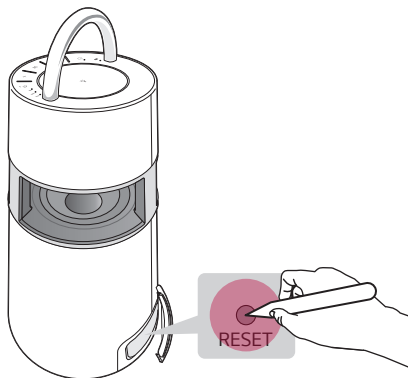

Pokretanje softvera

Pokreće **Bluetooth** konekciju i postavke proizvoda.

- 1 Pritisnite i držite dugme **Funkcija**  na proizvodu 7 sekundi ili duže.
- 2 Sve funkcijske LED lampice će treperiti četiri puta za pokretanje **Bluetooth** konekcije i svih postavki.

✓ Napomena

- Da biste koristili funkciju **Bluetooth** nakon pokretanja proizvoda, povežite ponovo **Bluetooth** uređaj.

Kako deaktivirati bežičnu(e) mrežnu(e) konekciju(e)

Postavite [Auto power-on.] za paljenje i gašenje **aplikacije LG XBOOM** i ugasi proizvod pritiskom na dugme **Napajanje** .

Način uštede energije

Ako nema reprodukcije ili unosa dugmeta 15 minuta, proizvod se automatski gasi. Način uštede energije možete da omogućite ili onemogućite na sledeći način.


Funkcija	Kako koristiti
Omogućiti	Postavite [Auto Power Management] za [Omogućavanje] u aplikaciji LG XBOOM .
Onemogućiti	Postavite [Auto Power Management] za [Onemogućiti] u aplikaciji LG XBOOM .

✓ Napomena

- Kada je funkcija uštede energije isključena, proizvod se gasi samo kada je dugme **Napajanje**  pritisnuto ili je baterija ispražnjena.

Mere predostrožnosti

| Bezbednost i propisi

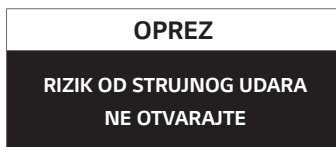

OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakokraničnom trouglu treba da skrene pažnju korisniku na važna uputstva o radu i održavanju (servisiranju), koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.

UPOZORENJE:

- NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
- Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ:

- Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (primer: Električna presa) Ovaj uređaj može da ima probleme u radu usled strujnog udara.
- Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, fotelju, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.
- Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.
- vodite računa da deca ne stavljaju ruke ili predmete u *bas-refleksni otvor.
 - * bas-refleksni otvor: Otvor za mnogo bas zvuka na ormariću zvučnika. (dodatak)

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom.

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnje, uvijanje, stezanje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste ispravljač

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Za modele koji koriste laserski uređaj



Ovaj proizvod koristi laserski sistem. Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo proizvođača i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Ako bude bilo potrebno održavanje uređaja, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Korišćenje kontrola, podešavanje ili obavljanje procedura koje nisu opisane u ovom priručniku može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskom zraku, nemojte otvarati kućište.

Za modele koji koriste bateriju

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

Za modele koji koriste ugradnu bateriju

Nemojte pohranjivati niti prenositi na pritiscima nižim od 11.6 kPa i iznad visine 15,000 m.

- Zamena baterije sa drugom koja je neispravnog tipa koja može pokvariti zaštitu (npr. u slučaju nekih litijumskih baterija);
- Izloženost baterije vatri ili vrućoj rerni, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa; i
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

Simboli			
~	Zamenska struja (AC).	⏻	Stanje napajanja u stanju pripravnosti.
≡	Direktna struja (DC).	I	Napajanje je uključeno.
⊠	Ovo je oprema klase II.	⚡	Opasna voltaža.

Stvari koje trebate proveriti pre prijave kvara

Rešavanje problema

Ako iskusite sledeće simptome dok koristite proizvod, molimo proverite ih ponovo. Možda to i nisu kvarovi.

Simptom	Uzrok i rešenje
Napajanja nema.	- Baterija je prazna. Dopunite bateriju. - Napunite proizvod povezivanjem napojnog kabela na ulazni terminal za napajanje.
Nema zvuka ili je zvuk deformiran.	- Jačina tona proizvoda ili povezani Bluetooth uređaj mogu biti na minimumu. Podesite jačinu tona proizvoda ili povezanog Bluetooth uređaja na odgovarajući nivo. - Korišćenje vanjskog uređaja s maksimiziranim zvukom može da deformiše zvuk. Smanjite jačinu zvuka vanjskog uređaja kojeg trebate koristiti.
USB uređaj za pohranu nije prepoznat.	Proizvod možda neće podržati sistem USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovo ga povežite. Kada formatirate, proverite format podržanog USB uređaja za pohranu koji je dostupan na proizvodu i odaberite odgovarajući sistem datoteke. (→ Vidi "Povezivanje na USB" na stranici 17.)
Bluetooth konekcija nije uspeła.	- Proverite da li su Bluetooth postavke omogućene. - Isključite Bluetooth postavke i ponovo ih uključite na Bluetooth uređaju. - Pazite da nema prepreka između proizvoda i Bluetooth uređaja. Bluetooth uparivanje (povezivanje) može da ne uspe u zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja i okoline.

Uređaj ne radi kako treba.

- Pražnjenje baterije može da uzrokuje da se **Bluetooth** informacije obrišu. Ako je napajanje proizvoda blokirano, prethodne postavke možda neće biti spremljene.
- Koristite ovaj proizvod na mestu gde temperatura i vlaga nisu previsoke ili preniske. Ako se problem nastavi kontaktirajte centar za korisnike firme LG Electronics.
- Ako se problem dogodi dok puniti bateriju proizvoda, napojna LED se menja između crvene i narandžaste i punjenje prestaje. Isključite napajanje iz utičnice.

Gore navedena rešenja ne pomažu.

- Koristite oštar predmet, poput igle, za pritiskanje dugmeta **RESET**  (→ Vidi "Resetovanje proizvoda" na stranici 25.)
-

Dodatak

Specifikacije proizvoda

Opšte	
Napajanje	Pogledajte glavnu oznaku. Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja struje	Pogledajte glavnu oznaku. Umreženo stanje pripravnosti: 0,5 W (Ako su svi mrežni utori aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatura	5 °C - 40 °C
Vlažnost	5 % - 60 % RH

Ulaz	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm stereo terminal) × 1
USB	5 V  500 mA

Baterija	
Kapacitet baterije	Li-ion 7,4 V, 3900 mAh
Vreme rada	10 časova Vreme rada može da varira u zavisnosti od baterije ili statusa rada.
Vreme punjenja	5 časova Vreme punjenja može da varira u zavisnosti od baterije ili statusa rada.

Pojačivač (RMS izlaz)	
Ukupno	120 W RMS

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Registrovani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i zaštitni nazivi vlasništvo su svojih vlasnika.



Made for

 iPhone | iPod



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije **Bluetooth SIG, Inc.** i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

„Napravljeno za iPhone“ i „napravljeno za iPod“ znače da je elektronska dodatna oprema namenjena za povezivanje sa iPhone, odnosno iPod i da je sertifikovan od strane proizvođača za usklađenost sa Apple standardima. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja, niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i regulatornim standardima. Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka sa iPhone ili iPod uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

Sistem je kompatibilan s najnovijim iOS. U zavisnosti od vaše verzije softvera iPhone/iPod, možda nećete kontrolisati svoj iPhone/iPod od jedinice.

Rukovanje proizvodom

Kada otpremate proizvod

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da oštetiti površinu.
- Ne dozvolite da gumeni ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu proizvoda.

