




Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	480 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería

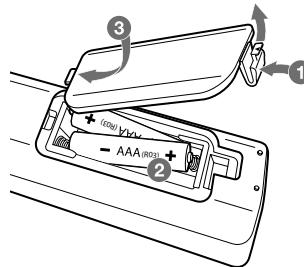

MANUAL SIMPLE

Mini Sistema de audio Hi-Fi

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CJ44




* M F L 6 9 7 1 3 0 4 9 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel frontal

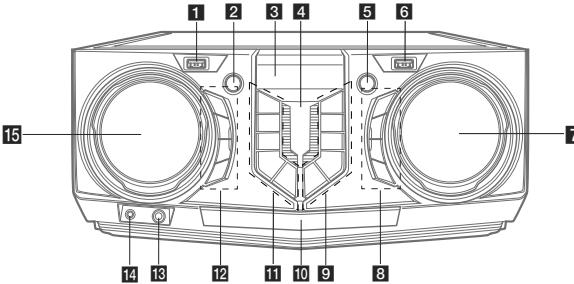

1 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

2 (Modo espera)
Enciende o apaga.

3 Ventana de visualización

4 (Sensor remoto)

5 WIRELESS LINK

- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

6 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

7 VOLUME Ajusta el volumen de la bocina.

8 MIC (Micrófono) Ajusta el volumen del micrófono.

VOICE CANCELLER

Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

ECHO
Selecciona el modo ECHO.

9 F (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.

>II (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

>>I (Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

KEY CHANGER (#/b)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

10 Bandeja de discos

11 USB REC / DEMO

- Graba al USB.
- En estado apagado, si presiona USB REC / DEMO, se muestra el modo DEMO.

(Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

AUTO DJ
Selección del modo AUTO DJ.

12 SOUND EFFECT
Selección de los efectos de sonido.

REGION EQ / BASS BLAST

- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.


13 Toma MIC (Micrófono)

14 Toma PORT. (Portátil) IN

15 SEARCH



- Busca una carpeta o archivo.
- Gire a la derecha o a la izquierda el selector para controlar los modos SOUND EFFECT, REGION EQ.

Panel Trasero

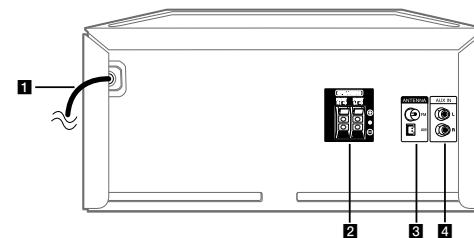

- 1** Cable de alimentación
2 Terminales SPEAKERS
3 ANTENNA (FM/AM)
4 AUX IN (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

Conexión de las bocinas

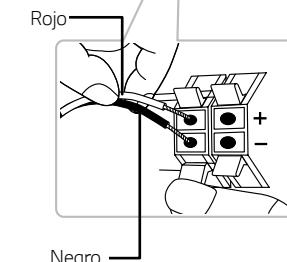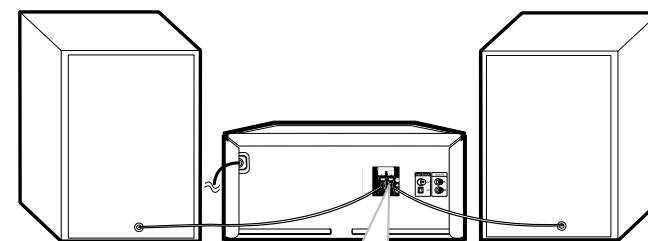

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>