


9.1 channel Cinema Sound

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System
BH9540TW

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

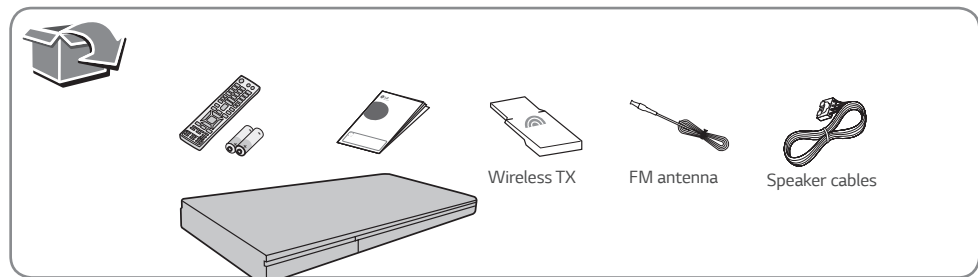

www.lg.com

РУССКИЙ | ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая информация в данном руководстве может не соответствовать вашему устройству.

LATVIEŠU | VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs, iespējams, var atšķirties no ierīces.

LIETUVIŲ K. | PAPRASTASIS VADOVAS

Norėdami peržiūrėti papildomų funkcijų instrukcijas, apsilankykite <http://www.lg.com> internetiniame puslapyje ir atsisiųskite naudotojo vadovą. Kai kurios šio vadovo turinio vietos gali skirtis nuo Jūsų grotuvo.


EESTI | LIHTNE KASUTUSJUHEND

Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt <http://www.lg.com>, seejärel laadige alla kasutusjuhend. Teatud osa siinest juhendist võib teie seadmest erineda.




TV Connection (HDMI OUT)

Подключение ТВ (через выход HDMI OUT) / TV savienojums (HDMI izeja) / TV jungtis (HDMI OUT) / TV ūhendus (HDMI VĀLJA)

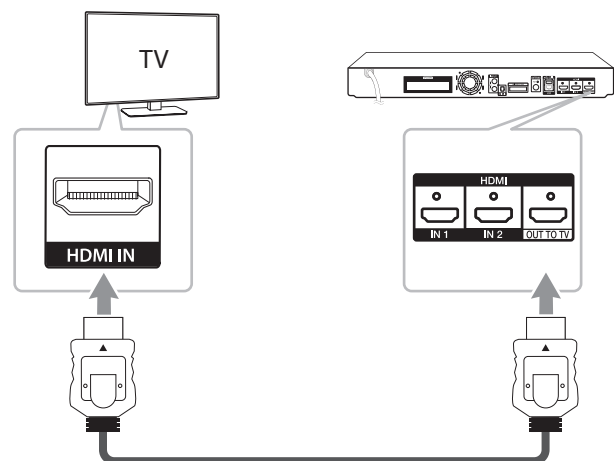


TV Connection (OPTICAL IN)

Подключение ТВ (через вход OPTICAL IN) / TV savienojums (OPTICAL IN) / TV jungtis (OPTICAL IN) / TV ūhendus (OPTICAL IN)

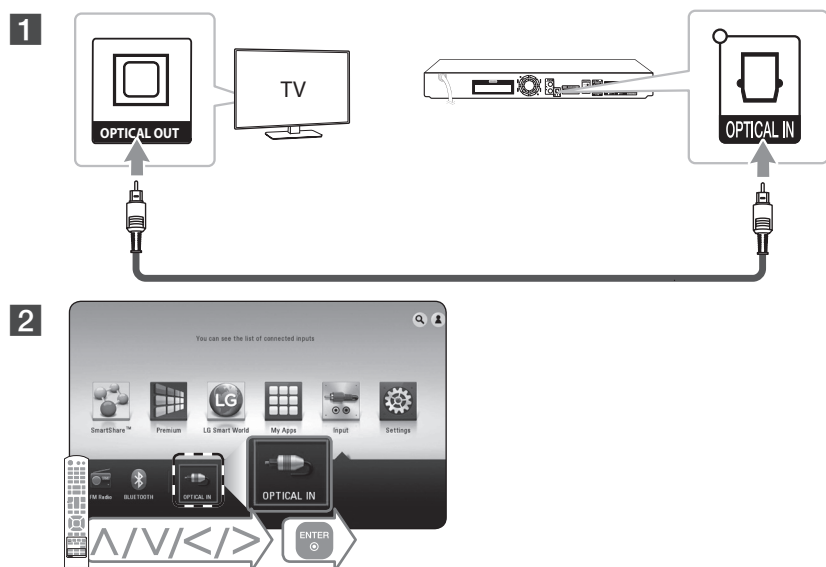

Initial Setup

Начальные настройки / Sākotnējā iestatīšana / Pradinė sąranka / Algseadistus

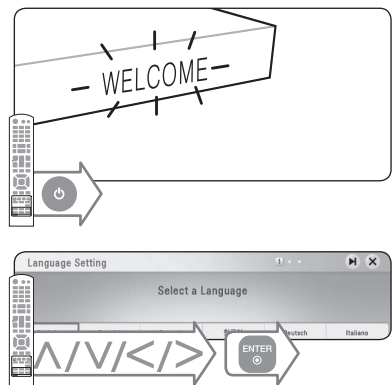


Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Выполните инструкции по начальной установке, отображаемые на экране. / Izpildiet ekrānā rādītos tūlītējās iestatīšanas norādījumus. / Sekite ekrānā rodomos pradinės sąrankos nurodymus. / Ekraanikuva algseadistamiseks järgige suuniseid.



Start the speaker test. / Запустите тестирование акустической системы. / Palaidiet skaļņu pārbaudi. / Pradėkite kolonėlių patikrinimą. / Alustage kõlari testimist.



Stop the speaker test and select [Next]. / Запустите тестирование акустической системы и выберите [Далее]. / Iestatiet [TV Sound Connecting] un atlasiet [Next]. / Nustatykite [TV Sound Connecting] ir pasirinkite [Next]. / Seadistage [TV Sound Connecting] ja valige [Next].

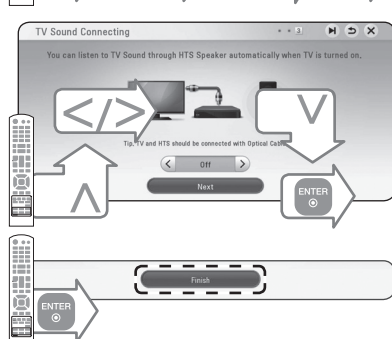


Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Установите [Подключение звука телевизора] и выберите [Далее]. / Iestatiet [TV Sound Connecting] un atlasiet [Next]. / Nustatykite [TV Sound Connecting] ir pasirinkite [Next]. / Seadistage [TV Sound Connecting] ja valige [Next].




Wired Network Connection

Проводное сетевое подключение / Vadu tīkla savienojums / Laidinio tinklo prijungimas / Fiksvörguühendus

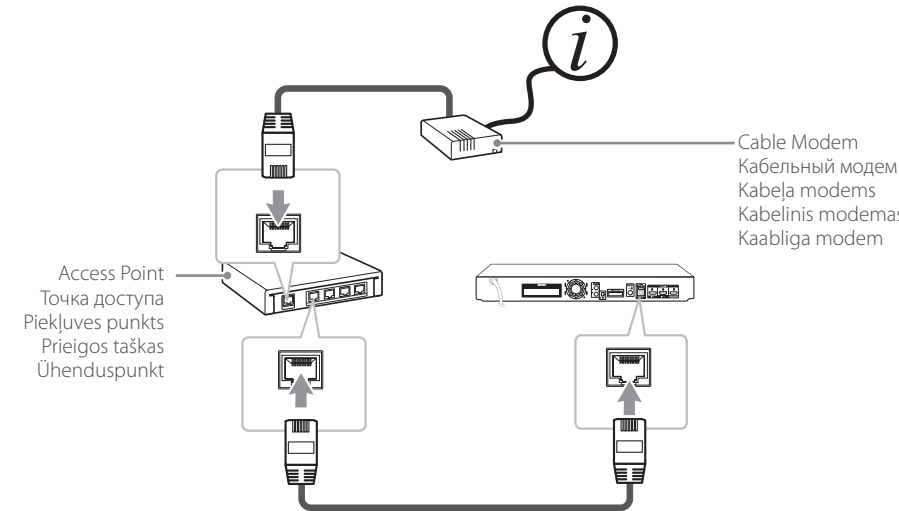


Wireless Network Connection

Беспроводное сетевое подключение / Bezvadu tīkla savienojums / Belaidžio tinklo jungtis / Raadiovörguühendus

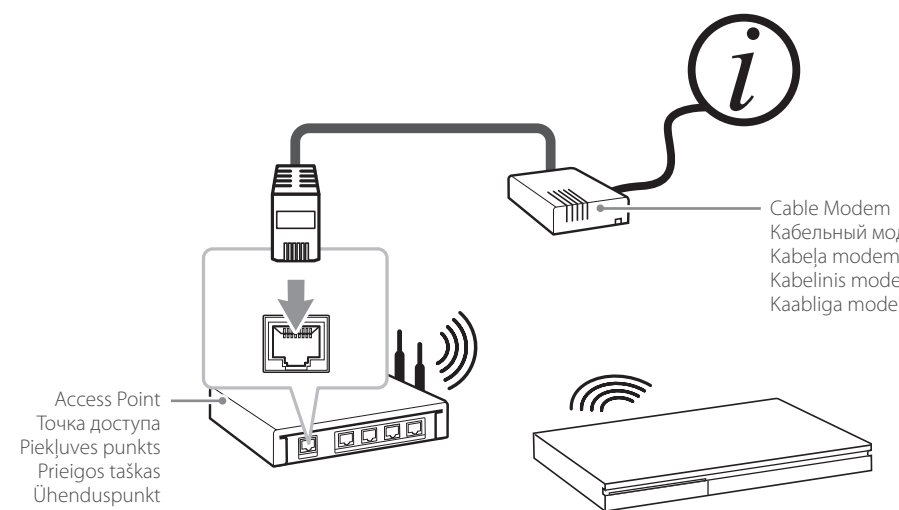

Using HOME menu

Использование ГЛАВНОГО меню / SĀKUMA izvēlnes izmantošana / HOME meniu naudojimas / HOME menüü kasutamine

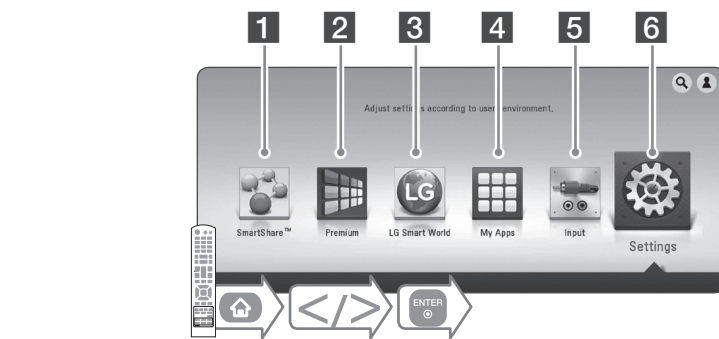

1 Displays SmartShare menu. / Отображение меню SmartShare. / Atver viedās koplietošanas izvēlni. / Rodomas „SmartShare” meniu. / Kuvatakse SmartShare'i menüü.

2 Displays the Premium Home screen. / Отображение экрана Премиум. / Parāda ierīcē norādītos LG Apps nosaukumus. / Rodomi sistemoje esančių LG Apps pavadinimai. / Kuvatakse seadmes rakendatud LG Apps peakirjad.

3 Displays LG Apps titles provided to the unit. / Экран заголовков LG Apps, предоставляемых для устройства. / Parāda ierīcē norādītos LG Apps nosaukumus. / Rodomi sistemoje esančių LG Apps pavadinimai. / Kuvatakse seadmes rakendatud LG Apps peakirjad.

4 Displays the [My Apps] screen. / Отображение экрана [Мои приложения]. / Atver ekrānu [My Apps]. / Rodomas [My Apps] vaizdas. / Kuvatakse [My Apps] ekraanikuva.

5 Changes input mode. / Изменение входного режима. / Mainīt ieejas režīmu. / Pakelčia įvesties režimą. / Muudab sisendirežiimi.


6 Adjusts the system settings. / Доступ к настройкам системы. / Regulē sistēmas iestatījumus. / Reguliuoja sistemos nuostatas. / Süsteemi seadistuste muutmine.



Speaker Connection




Подключение акустической системы / Skaļņu pievienošana / Garsiakalbio prijungimas / Kõlarite ühendamine

1 Speaker design and connection method may be different according to models. / Конструкция акустической системы и способ подключения могут различаться в зависимости от моделей. / Skaļņu izskats un pievienošanas metode var atšķirties atkarībā no modeļa. / Kolonėlių dizainas ir prijungimo būdas gali skirtis priklausomai nuo modelio. / Kõlari disain ja ühendusviis võivad sõltuvalt mudelist erinevad olla.

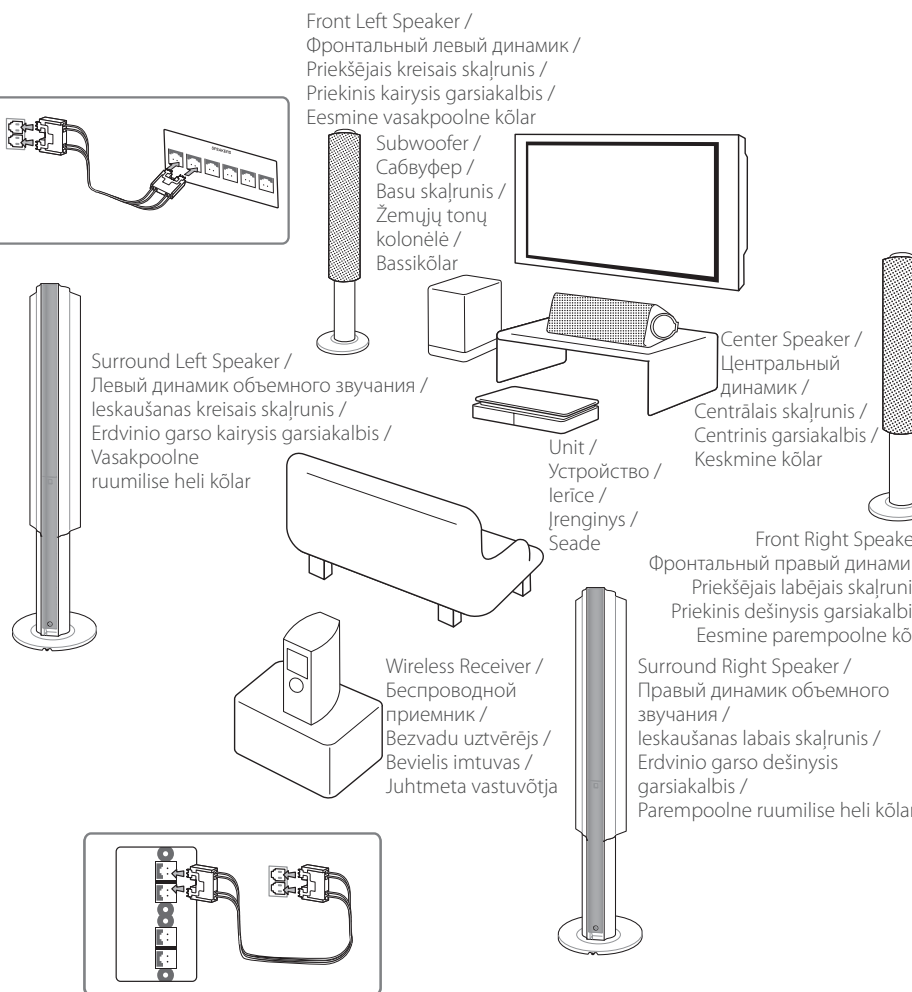

Disc, Data Playback

Воспроизведение диска, данных / Disks, datu atskaņošana / Paleidžiamas diskas, duomenys / Plaadi, andmete taasesitus

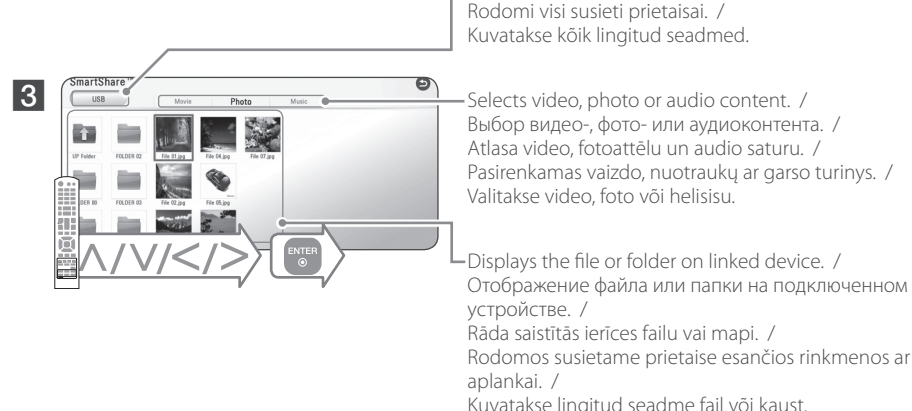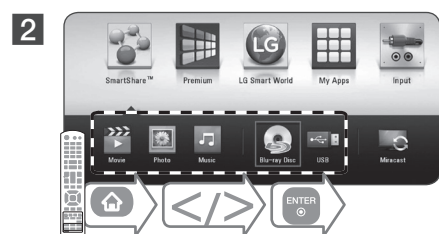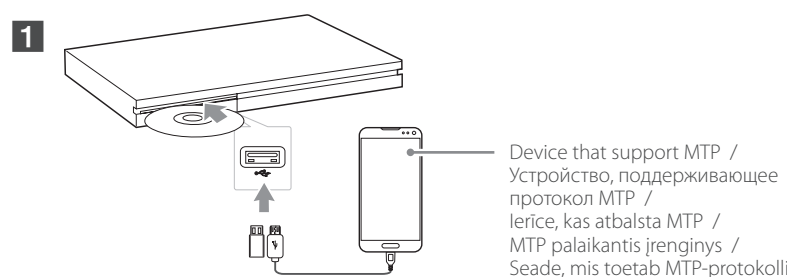

1 For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / Большинство аудио-CD, BD- и DVD-дисков начинают воспроизводиться автоматически. / Vairumam audio CD, BD-ROM un DVD-ROM disku atskaņošanas režīms ieslēgsies automātiski. / Daugelis CD, BD-ROM ir DVD-ROM diskų paleidžiami automatiškai. / Enamuse audio-CD, BD-ROM ja DVD-ROM plaatide puhul algab esitus automaatselt.

