



SIMPLE MANUAL

WIRELESS SOUND BAR

TRÅDLÖS SOUNDBAR
TRÅDLØS LYDBJÆLKE
TRÅDLØS LYDPLANKE
LANGATON SOUND BAR



SQC1



MFL71933368
2207_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

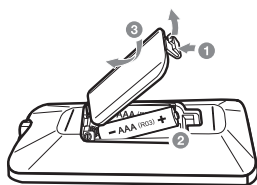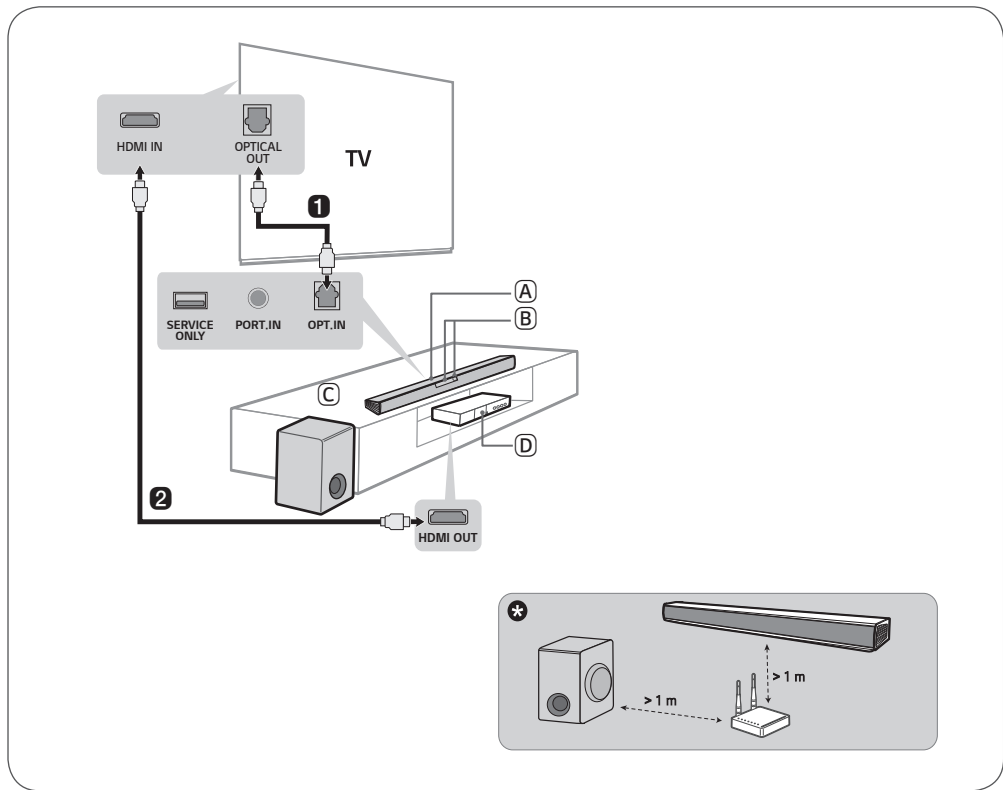

Replacement of Battery
Byta batteri
Udskiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Function LED / Remote Control Receiver
- (C) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (D) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable.

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.

3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.

4 Using the product with your TV

- 1 Press the **F** button repeatedly or **OPTICAL** button once until the OPTICAL LED  appears on the function LED.
- 2 On your TV's settings, set the output speaker to [Optical] or [External Speaker].

5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- 1 Tap the **Settings**  button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. ( Off >  On)
- 2 Press the **F** button repeatedly until the blinking **Bluetooth** LED  appears on the function LED.
- 3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG SQC1 (XX)".
- 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED  turns on.



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

- 1 Press the **Power**  button on the sound bar to turn it off.
 - 2 Press the **Pairing** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - 3 Press the **Power**  button on the sound bar to turn it on.
 - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer.
- * Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- (A) Soundbar
- (B) Funktionslysdiod / Fjärrkontrollmottagare
- (C) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
- (D) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel.

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol, etc.), anslut den till TV:n via en HDMI-kabel.

3 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen med soundbar är automatiskt upprättad kommer lysdioder på den trådlösa subwoofern att lysa grönt.

4 Använda produkten med din tv

1 Tryck på F-knappen upprepade gånger eller OPTICAL-knappen en gång tills OPTISK LED  visas på funktionslysdiod.

2 Ställ in utgångshögtalare på [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.

5 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth

1 Klicka på knappen Inställningar  på din smarta telefon och välj  Bluetooth. Slå på Bluetooth-funktionen.

( Av >  På)

2 Tryck på F-knappen upprepade gånger tills den blinkande Bluetooth LED  visas på funktionslysdioden.

3 Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG SQC1 (XX)".

4 När produkten är ansluten till din smartphone via Bluetooth tänds Bluetooth LED .



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

1 Tryck på strömbrytaren  på soundbar för att stänga av den.

2 Tryck på knappen Pairing på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden blinkar grönt.

- Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

3 Tryck på strömbrytaren  på soundbar för att sätta på den.

4 När anslutningen är upprättad kommer du att se en grön lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern.

* Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- (A) Lydbjælke
 (B) Funktions-LED / Fjernbetjeningsmodtager
 (C) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
 (D) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel.

2 Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), skal du slutte den til tv'et via et HDMI-kabel.

3 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer vil lyse grønt.

4 Brug af produktet sammen med dit tv

- 1 Tryk gentagne gange på **F**-knappen eller **OPTICAL**-knappen én gang, indtil den OPTISK LED  vises på funktions-LED'en.
 2 På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [Optisk], eller [Ekstern højttaler].

5 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- 1 Tryk på **indstillings**  knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen.
 ( Sluk >  Tænd)
 2 Tryk gentagne gange på **F**-knappen, indtil den blinkende **Bluetooth** LED  vises på funktions-LED'en.
 3 Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG SQC1 (XX)".
 4 Når produktet er forbundet til din smartphone via **Bluetooth**, tændes **Bluetooth** LED .



Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet subwooferen. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- 1 Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke den.
 2 Tryk på **Pairing**-knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer. Tjek om lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
 3 Tryk på **tænd/sluk** -knappen på Soundbaren for at tænde den.
 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer.
 * Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- (A) Lydplanke (C) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
 (B) Funksjons-LED / Fjernkontrollmottaker (D) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel.

- 2 Hvis du bruker en ekstern enhet (f.eks. Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), koble den til TV-en via en HDMI-kabel.
 3 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDen lyse på den trådløse subwooferen lyse grønt.

4 Når produktet brukes sammen med TV-en

- 1 Trykk på **F**-knappen gjentatte ganger eller **OPTICAL**-knappen én gang til **OPTISK LED**  vises på funksjons-LED.
 2 Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [Optisk], eller [Ekstern høytaler].

5 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. ( Av >  På)
 2 Trykk på **F**-knappen gjentatte ganger til den blinkende **Bluetooth LED**  vises på funksjons-LED.
 3 Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG SQC1 (XX)".
 4 Når produktet er koblet til smarttelefonen din via **Bluetooth**, tennes **Bluetooth LED** .



Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- 1 Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den av.
 2 Trykk på **Pairing**-knappen som finnes på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen. Bekreft at LED blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
 3 Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den på.
 4 Når forbindelsen er opprettet, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen.
 * Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (f.eks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- (A) Sound bar
(B) Toiminnon LED / Kauko-ohjaimen vastaanotin
(C) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
(D) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

1 Yhdistä soundbar televisioon optisella kaapelilla.

2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray-soitinta, pelikonsolia jne.), liitä se televisioon HDMI-kaapelilla.

3 Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ledit syttyvät vihreiksi.

4 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

- 1 Paina **F**-painiketta toistuvasti tai **OPTICAL**-painiketta kerran, kunnes **OPTICAL LED**  syttyy toiminto-LEDiin.
2 Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].

5 Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Bluetoothin välityksellä

- 1 Napauta **Asetukset**  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.
( **Pois päältä** >  **Päällä**)
2 Paina **F**-painiketta toistuvasti, kunnes vilkkuva **Bluetooth LED**  ilmestyy toiminto-LEDiin.
3 Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG SQC1 (XX)".
4 Kun tuote on yhdistetty älypuheliin **Bluetooth** kautta, the **Bluetooth LED**  syttyy.



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa, soundbaria ei ole yhdistetty subwooferiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- 1 Paina **Virta**  -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
2 Paina **Pairing** -painiketta irrotetun langattoman subwooferin takaosassa. Tarkista, että LED vilkkuu vihreänä.
- Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin takana, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.
3 Paina **Virta**  -painiketta sound barista käynnistäaksesi sen.
4 Kun yhteys on luotu, näet vihreä ledi takana langattoman subwooferin.
* Pidä äänipalkki ja subwooferin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby : 0.5 W

AC adapter

- Model : **A931-230087W-M21**
- Manufacturer : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 23.0 V  0.87 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 660.0 mm x 56.0 mm x 99.0 mm
Amplifier (Total RMS Output power): 160 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Set up the AUTO POWER ON/OFF function to off and turn off the unit.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby : 0,5 W

Strømadapter

- Modell : **A931-230087W-M21**
- Produsent : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang : 23,0 V  0,87 A

Dimensjoner (B x H x D): Ca. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm
Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 160 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten."

SVENSKA

Specifikation

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge : 0,5 W

Strömadapter

- Modell : **A931-230087W-M21**
- Tillverkare : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- Ingång : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång : 23,0 V  0,87 A

Dimensioner (B x H x D): Cirka 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm
Förstärkare (total utgående RMS-ström): 160 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningen/anslutningarna.

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virran kulutus

- Katso tyypikilvestä.
- Verkotettu valmiustila : 0,5 W

AC-adaptteri

- Malli : **A931-230087W-M21**
- Valmistaja : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- Tulovirta : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö : 23,0 V  0,87 A

Mitat (L x K x S): N. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 160 W RMS

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

DANSK

Specifikation

Strømforbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 0,5 W

AC adapter (Vekselstrømsadapter)

- Model : **A931-230087W-M21**
- Producent : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 23,0 V  0,87 A

Mål (B x H x D): Approx. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm
Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 160 W RMS

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.



ENGLISH Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Sound Bar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm
5730 to 5848 MHz	13 dBm

SVENSKA Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5848 MHz	13 dBm

DANSK Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5848 MHz	13 dBm

NORSK Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at radioustyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5848 MHz	13 dBm

SUOMI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5848 MHz	13 dBm







LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0942 55 22 66
Norway / Norge	23 25 25 63
Sweden / Sverige	08 502 803 60
LG Website	
www.lg.com	