

OMISTAJAN KÄSIKIRJA JÄÄ- PAKASTINKAAPPI

Lue tämä omistajan käsikirja läpi ennen käyttöä
ja säilytä se myöhempään käyttöä varten.

GMJ916NSHV / GML916NSHV / GML916NSHZ

www.lg.com

SISÄLLYSLUETTELO

3 TUOTTEEN OMINAISUUDET

4 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

13 OSAT

- 13 Jääkaapin ulkopuoli
- 14 Jääkaapin sisäpuoli

15 ASENTAMINEN

- 15 Asennuksen yleiskuva
- 16 Jääkaapin poistaminen pakkauksesta
- 16 Oikean paikan valinta
- 16 - Alusta
- 17 - Ympäristölämpötila
- 17 Jääkaapin oven irrotus
- 22 Pakastimen oven irrottaminen
- 22 Korkeuden säätö
- 22 - Pakastimen oven korkeuden säätö
- 23 - Jos pakastimen ovet ovat eri korkeudella
- 24 Vesiliitäntä
- 24 Virran kytkentä

25 MITEN KÄYTETÄÄN

- 25 Ennen käyttöä
- 26 Ohjauspaneeli
- 26 - Käyttöpaneelin toiminnot
- 28 Sisäpuolinen jäälokero
- 28 - Sisäpuolisen jääpalasäiliön irrottaminen
- 28 - Sisäpuolisen jääpalasäiliön asentaminen
- 29 Automaattinen jääpalakone
- 31 Jääpalojen ja veden annostelija
- 32 Ruoan säilytys
- 32 - Ruoan säilytystila
- 34 - Ruoan säilytysvihjeet
- 34 - Pakastetun ruoan säilytys

- 35 Jääkaapin hyllyjen säätö
- 35 - Hyllyn irrotus
- 35 - Hyllyn asennus
- 36 - Taittuvan hyllyn käyttö
- 36 - Kun ovi suljetaan
- 37 Suuri, raikastila
- 37 - Suuren raikastilan laatikon irrotus
- 37 - Suuren raikastilan laatikon asennus
- 38 Vihanneslaatikon irrotus ja asennus
- 39 Lisätila (keräyskulma, koskee vain joitakin malleja)
- 39 Jääkaapin kori
- 39 Maitotuotenuurkka
- 39 Ovi oversa
- 40 - Ovi oversa hyllykokoontuotanto
- 41 Säädettävä ja siirrettävä kori
- 41 Pakastimen laatikko
- 41 - Pakastimen laatikon irrotus
- 42 - Pakastimen laatikon asennus
- 42 Pakastimen/jääkaapin kori

43 ÄLYTOIMINNOT

- 43 LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö
- 44 Smart Diagnosis™-vianmääritys älypuhelimella
- 45 Smart Diagnosis™ -toiminnot käyttö

46 YLLÄPITO


- 46 Puhdistus
- 47 Pure N Fresh -suodattimen puhdistus
- 48 Vedensuodattimen vaihto

49 VIANETSINTÄ

60 VANHAN LAITTEESI HÄVITTÄMINEN


TUOTTEEN OMINAISUUDET

* Osa seuraavista toiminnoista ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.

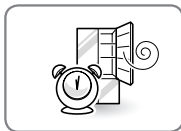


OVIHÄLYTYS

Ovi hälytys on suunniteltu estämään jääkaapin toimintahäiriöt, jotka voivat syntyä jääkaapin tai pakastimen oven jäämisestä auki. Jos Jääkaapin tai pakastimen ovi on auki yli 60 sekuntia, kuuluu varoitusääni 30 sekunnin välein, kunnes se suljetaan.

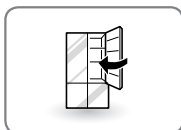


AUTOMAATTISEN SULKEMISEN SARANA

Jääkaapin ovet sulkeutuvat automaattisesti, kun niitä painetaan kevyesti. (Ovi sulkeutuu automaattisesti, kun se on auki alle 30° kulmassa.)

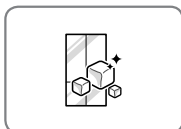

PIKAPAKASTUS

Pakastinosaa pidetään kylmimmässä lämpötilassa 24 tuntia, ennen kuin se palaa normaaliin käyttöön. Pakastimen näyttölämpötila ei muutu, kun pikapakastus on käytössä. Se lisää myös jään muodostumista käytön aikana.

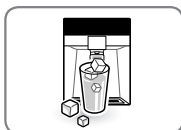

SUODATETTU VESI- JA JÄÄPALA-ANNOSTELIJA

Vesiannostelija tuottaa raikasta, jäähdytettyä vettä. Jääpala-annostelija tuottaa jääpaloja ja -murskaa.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

SUOMI

Tämä opas sisältää monia tärkeitä turvallisuusviestejä. Lue kaikki turvallisuusviestit ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Se hälyttää sinulle turvallisuusviestejä, jotka tiedottavat vaaroista, jotka voivat vahingoittaa sinua tai muita tai aiheuttaa vahingon tuotteelle.

Kaikkia turvallisuusviestejä edeltää turvallisuushälytyssymboli ja vaarasignaalisana VAROITUS, tai HUOMIO. Nämä sanat tarkoittavat:



VAROITUS Voit loukkaantua vakavasti, ellet noudata ohjeita.



HUOMIO Tarkoittaa välitöntä vaarallista tilannetta, joka, jos sitä ei välitetä, saattaa aiheuttaa pieniä tai maltillisia tapaturmia tai tuotevaurioita.



VAROITUS

Vältäaksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

- Pidä tuuletusaukot laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa laitteessa auki.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi, vaan seuraa valmistajan suosituksia.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Vältäaksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

- Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruokien säilytysosastoissa, jolleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Laitteessa käytetyt jäähdytys- ja eristyskaasu vaativat erityisen hävittämismenettelyn. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai viranomaiseen laitteen hävittämiseksi.
- Älä käytä syttyviä puhdistusaineita. Jos näin ei toimita, voi se johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Poista aina virtajohto seinän pistorasiasta ennen puhdistamista sähköosien läheisyydessä (lamput, kytkimet, ohjaimet, jne.).
- Pyyhi liiallinen kosteus pesusienellä tai kankaalla estääksesi veden tai liuoksen pääsyn sähköosien sisään ja aiheuttamasta sähköiskua.



Laite sisältää pienen määrän isobutaanijäähdytyskaasua (R600a), joka on ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta myös erittäin syttyvä. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, etteivät jäähdytyspiirin osat ole vahingoittuneet. Kylmäaineen ruiske ulos putkista voi syttyä tuleen tai aiheuttaa silmävamman. Jos havaitaan vuoto, vältä avotulta tai mahdollisia sytytyslähteitä ja tuuleta huone, johon laite on asennettu, useiden minuuttien ajan.

Jotta vältettäisiin syttyvän kaasuihmaseoksen syntyminen jäähdytyspiirin vuodon tapahtuessa, jääkaapin sijoitushuoneen koko on suhteutettava käytettyyn kylmäainemäärään. Huoneen on oltava kooltaan vähintään 1m² jokaista laitteen sisällä olevaa 8 gramman R600a kylmäainemäärää kohti. Juuri sinun laitteesi sisältämä kylmäainemäärä näkyy laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä. Älä koskaan käynnistä laitettasi, jos siinä näkyy merkkejä vaurioista. Jos sinulla on epäily, ota yhteys jälleenmyyjään.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Välttääksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.



VAROITUS

Virta

- Älä koskaan irrota jääkaappia sähköverkosta virtajohtosta vetämällä. Tartu aina tukevasti pistokkeesta ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa se vaaran välttämiseksi. Älä käytä johtoa, jos siinä esiintyy halkeamia tai kulumista tai sen pistoke tai liittimet ovat vaurioituneet.
- Älä käytä luvaton pistorasiaa.
- Irrota laite virransyötöstä välittömästi sähkökatkoksen tai ukonilman aikana.
- Liitä pistoke virtajohto alaspäin.

Asennus

- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun asennat tai siirrät jääkaapin.
- Kun jääkaappi siirretään, varo ettei se kaadu tai virtajohto vaurioidu.
- Liitä tuote omaan pistorasiaan, joka noudattaa arvokilven arvoja. Käyttäjän vastuulla on vaihtaa 2-napainen pistorasia 3-napaiseen.
- Älä asenna jääkaappia kohtaan, jossa se voi kaatua. Asentaminen epätasaiselle puulattialle voi vaikeuttaa oven kohdistamista.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Välttääksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

- Kahden tai useamman henkilön tulee siirtää ja asentaa jääkaappi. Tämän laiminlyöminen voi johtaa selkä- tai muuhun vammaan.
- Sähköiskunvaaran rajoittamiseksi, älä asenna jääkaappia märkään tai kosteaan tilaan. Älä asenna sitä ulos, edes suojattuun tilaan tai suoraan auringonpaisteeseen.
- Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei pitäisi käyttää uudelleen.
- Vedenpaineen on oltava 20 – 120 psi tai 138 – 827 kPa tai 1,4 – 8,4 kgf/cm² malleissa ilman vedensuodatinta ja 40~120 psi tai 276~827 kPa tai 2,8~8,4 kgf/cm² malleissa vedensuodattimella.

Käyttö

- ÄLÄ ANNA lasten kiivetä, seisoa tai roikkua jääkaapin ovissa tai hyllyillä. He voivat vaurioittaa jääkaappia tai loukkaantua.
- Älä aseta raskaita esineitä jääkaappiin tai ripusta niitä siihen.
- Älä aseta raskaita tai vaarallisia esineitä (nesteitä sisältävät pullot tai vaasit) jääkaapin päälle. Se saattaa pudota aiheuttaen vamman, tulipalon tai sähköiskun ovea avattaessa tai suljettaessa.
- Älä aseta eläviä eläimiä jääkaapin sisälle.
- Älä anna lasten kiivetä jääkaapin sisälle se ollessa käytössä tai pois käytöstä.
- Mahdollisen kaasuvuodon yhteydessä (propaani/LPG), tuuleta tila huolellisesti ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen ennen käyttöä. Älä kosketa tai pura jääkaapin sähköliitintä.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Välttääksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

SUOMI

- Siirrä kylmäainevuodon yhteydessä syttyvät esineet etäälle jääkaapista. Tuuleta kunnolla ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Älä jätä tai sijoita syttyviä aineita (kemikaalit, lääkkeet, kosmetiikka jne.) jääkaapin lähelle tai säilytä niitä jääkaapissa. Älä sijoita jääkaappia syttyvien kaasujen läheisyyteen.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, esimerkiksi
 - henkilökunnan keittiöissä liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maataloissa ja asiakkaiden omaan käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä
 - aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä.
 - tarjoilupalvelut ja niiden kaltaisten ei- vähittäiskaupan sovelluksissa.
- Tässä laitteessa on valmistajan asentama sisäinen jääkone. Jos sinulla on ongelmia sen kanssa, ole yhteydessä valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Älä käytä tuotetta erikoistarkoituksiin tai liikkuvissa kohteissa (lääkkeiden tai testimateriaalien säilytys tai alukset jne).
- Irrota virtajohto ennen puhdistusta tai korjausta.
- Jos jääkaapin lamppu on vaihdettava, irrota jääkaappi virransyötöstä ja sammuta se ennen vaihtamista.
- Älä muuta tai pidennä virtajohtoa.
- Älä kuivaa sisätiloja hiustenkuivaajalla. Älä sytytä kynttilää sisätilojen hajun poistamiseksi.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Vältäaksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

- Laite on maadoitettava huolellisesti. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tarkastamaan ja varmistamaan, että pistorasia on oikein maadoitettu.
- Älä käytä pistorasiaa, joka voidaan sammuttaa kytkimestä. Älä käytä jatkojohtoa. Käyttäjän vastuulla on vaihtaa 2-napainen pistorasia 3-napaiseen.
- Älä irrota tai katkaise kolmatta napaa (maadoitus) pistokkeesta.
- Älä käytä sovitinpistoketta tai liitä pistoketta jatkojohtoon usealla pistorasialla.
- Irrota virtajohto välittömästi, jos kuulet epätavallista ääntä, tunnet hajua tai havaitset savua.
- Kytke virta pois päältä, jos pölyä tai vettä jääkaapin ylä- tai alapuolelta pääsee sen sisään. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Älä pura tai muokkaa jääkaappia.
- Älä aseta jalkoja, käsiä tai metalliesineitä jääkaapin alle tai taakse.
- Älä käytä jääkaappia tai koske virtajohtoon märillä käsillä.
- Jääkaapeissa automaattisella jääpalakoneella, vältä kosketusta poistomekanismin liikkuviin osiin tai jääpalojen vapautuksen lämmityselementtiin. Älä aseta sormia tai käsiä automaattiseen jääpalamekanismiin, jääkaapin ollessa päällä.
- Kun poistat jääpaloja, älä käytä kristallikeramiikkaa.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

SUOMI

Vältäaksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

- Älä koske pakastimen kylmiin osiin märillä käsillä jääkaapin ollessa päällä.
- Älä aseta lasipulloja tai juomatölkkejä pakastimeen.
- Älä säilytä räjähtäviä aineita, esimerkiksi syttyviä ponneaineita sisältäviä aerosolitölkkejä tässä laitteessa.
- (CENELEC-maat) Tätä laitetta saa käyttää yli 8 vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai neuvoo heitä laitteen käytössä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja ylläpitoa ilman valvontaa.
- CENELEC-maat : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB
- (IEC-maat) Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai neuvoo heitä laitteen käytössä.
- Älä pakasta sulatettua ruokaa uudelleen. Tämä voi johtaa terveysongelmiin.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Välttääksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

- Jos vanha jääkaappi hävitetään, varmista, että CFC-kylmäaine on poistettu laitteesta valtuutetun huoltajan toimesta. Jos päästät CFC-kylmäainetta ympäristöön, voi se johtaa rangaistukseen voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan.
- Hävitetyt tai hylätyt jääkaapit ovat vaarallisia, myös vain muutaman päivän jälkeen. Kun jääkaappi hävitetään, poista tiivistemateriaali ovesta tai poista ovi ja jätä hyllyt paikalleen, jotta lapset eivät voi kiivetä sisään helposti
- Jos jäähdytyskaasua on vuotanut, älä koske jääkaappiin tai pistorasiaan ja tuuleta huone välittömästi. Kipinä voi aiheuttaa räjähdys tai tulipalon. Koska tämä jääkaappi käyttää luonnonkaasua (isobuteeni, R600a) ympäristöystävällisenä jäähdytysaineena, jopa pieni määrä (50~90g) on tulenarkaa. Jos kaasua vuotaa kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana, voi kipinä aiheuttaa tulipalon ja palovamman.

HUOMIO

Asennus

- Jääkaappi on asennettava jääkaapin oveen teipattujen asennusohjeiden mukaan.
- Poista jääkaappi pakkauksesta ja asenna se varovasti. Hävitä pakkausmateriaali (muovi) välittömästi lasten ulottumattomiin.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Välttääksesi tulipalon riskin, sähköiskun, tai vamman henkilöille, kun käytät tuotettasi, perusturvallisuus varotoimenpiteitä pitää seurata mukaan lukien seuraava.

Käyttö

- Sulje ovet varovasti, kun lapsia on lähistöllä.
- Pidä sormet etäällä litistymiskohdista; välit ovien ja kotelon välillä ovat pieniä. Sulje ovet varovasti, jos lähistöllä on lapsia.
- Jos ruoka on pinottu tai aseteltu heikosti hyllyille, voi ne pudota ja aiheuttaa tapaturman kun ovi avataan.
- Älä siirrä jääkaappia, kun jääkaappi on toiminnassa. Kompressorista voi kuulua kolinaa, joka loppuu kun kompressorin sammuu tai virta laitteeseen kytketään pois ja takaisin päälle. (Tämä on normaalia, eikä vaikuta suorituskykyyn tai kompressorin elinikään. Kolina loppuu, kun kompressorin menee lepotilaan.)

Ylläpito

- Älä käytä vahvoja pesuaineita, kuten vahaa tai tinneriä puhdistukseen. Puhdista pehmeällä pyyhkeellä.
- Poista kaikki vieraat esineet (pöly, vesi jne) pistokkeen navoista ja kosketusalueilta ennen liittämistä..



VAROITUS

- Käytä vain juomakelpoista vettä jääpalojen tekemiseen.
- Kytke vain juomavesiverkkoon.


SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

OSAT

Tutustu jääkaapin osiin ja toimintoihin tämän sivun avulla.
Sivuviitteet on liitetty avuksi.


* Todellisen laitteen ulkomuoto ja erittelyt voivat erota mallista riippuen.

Jääkaapin ulkopuoli (koskee vain joitakin malleja)

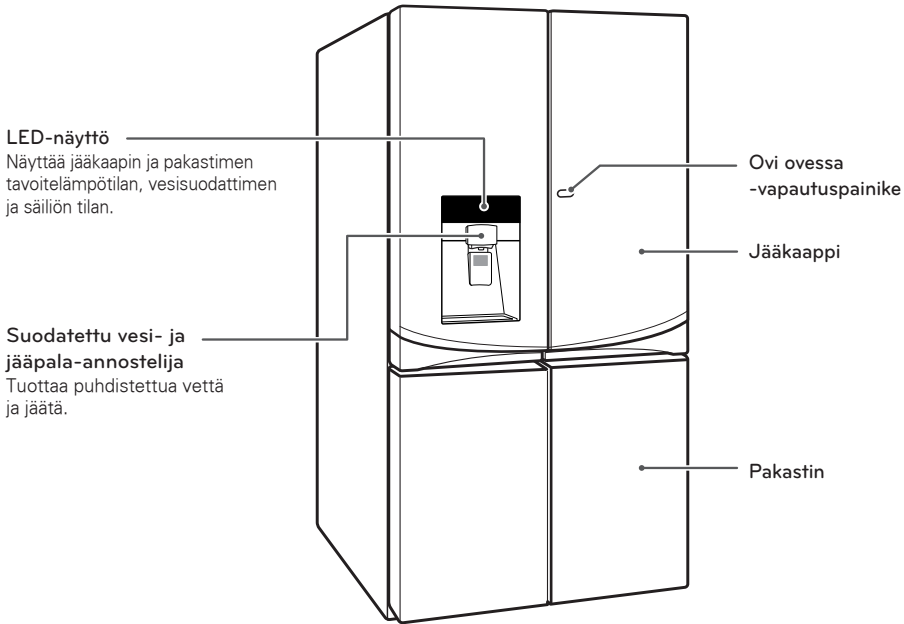

Jääkaapin sisäpuoli (koskee vain joitakin malleja)


SUOMI

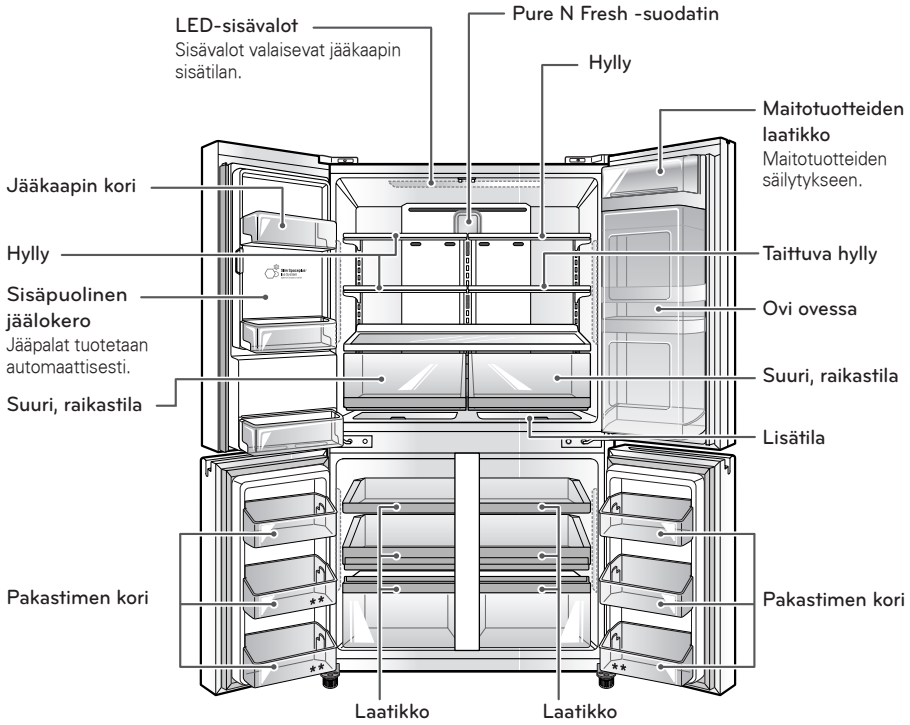


ASENTAMINEN

Asennuksen yleiskuva


Lue seuraavat asennusohjeet tuotteen ostamisen jälkeen tai sen kuljettamisen jälkeen toiseen paikkaan.

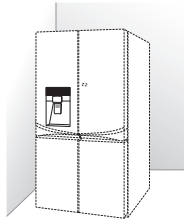


1 Jääkaapin poistaminen pakkauksesta

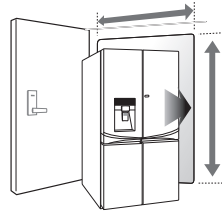

2 Oikean paikan valinta

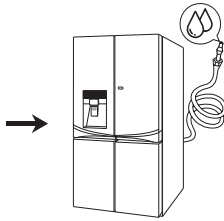

3 Vedensyötön ja vesiputkien liittäminen

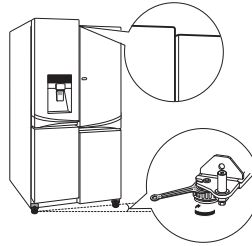

4 Tasapainotus ja oven kohdistus

EHDOTUKSET ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI

- Älä pidä ovea auki pitkiä aikoja. Sulje se mahdollisimman nopeasti.
- Älä lisää liikaa elintarvikkeita. Jätä riittävä tila hyvälle ilmankierrolle.
- Älä aseta jääkaapin lämpötilaa liian alhaiseksi. Älä aseta ruokia lämpötila-anturin lähelle.
- Anna ruokien jäähtyä ennen asettamista jääkaappiin. Kuumien ruokien asettaminen jääkaappi-pakastimeen voi pilata ruoan ja lisätä energian kulutusta.
- Älä tuki ilma-aukkoja elintarvikkeilla. Tasainen kylmän ilman virtaus pitää pakastimen lämpötilan tasaisena.
- Älä avaa ovea toistuvasti. Oven avaaminen päästää lämmintä ilmaa jääkaappi-pakastimeen ja korottaa sen lämpötilaa.

Jääkaapin poistaminen pakkauksesta

VAROITUS

- Kahden tai useamman henkilön tulee siirtää ja asentaa jääkaappi. Tämän laiminlyöminen voi johtaa selkä- tai muuhun vammaan.
- Jääkaappi on raskas. Suojaa lattiaa, kun siirrät jääkaappia puhdistusta tai huoltoa varten. Vedä jääkaappi aina suoraan ulos. Älä heiluta tai kallistele jääkaappia, kun yrität liikuttaa sitä. Kierrä tasapainotusjalat ylös niin, että jääkaappi on rullien päällä.
- Pidä syttyvät materiaalit ja höyryt, kuten bensiini, etäällä jääkaapista. Jos näin ei toimita, voi se johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai kuolemaan.

Irrota teippi ja tilapäiset tarrat jääkaapista ennen käyttöä. Älä irrota varoitustarroja, malli- ja sarjanumerotarroja tai teknisten tietojen asiakirjaa, joka sijaitsee jääkaapin etuosan alla.

Jäljelle jääneen teipin tai liiman poistamiseksi, hankaa sitä peukalolla. Teippi- tai liimajäämät voidaan myös poistaa levittämällä pienen määrän astianpesuainetta liiman päälle sormilla. Pyyhi lämpimällä vedellä ja kuivaa.

Älä käytä teräviä esineitä, alkoholia, syttyviä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita. Nämä tuotteet voivat vaurioittaa jääkaapin pintaa.

Jääkaapin hyllyt on asennettu kuljetusasentoon. Asenna ne haluamallasi tavalla.

Oikean paikan valinta

- Valitse asennuspaikka jossa vedensyötön liittäminen automaattiseen jääpalokoneeseen on helppoa.

HUOMAUTUS

Vedenpaineen on oltava 20 – 120 psi tai 138 – 827 kPa tai 1,4 – 8,4 kgf/cm². Jos jääkaappi asennetaan paikkaan, jossa on matala vedenpaine (alle 20 psi), voit asentaa lisäpumpun alhaisen paineen kompensoimiseksi.

- Jääkaappi tulee aina kytkeä omaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka virta-arvot ovat 230 Volttia, 50 Hz, AC vain ja sulakkeen koko 15 tai 20 ampeeria. Tämä takaa parhaan toiminnan ja estää asunnon virtapiirien ylikuormituksen, joka voi aiheuttaa tulipalovaaran ylikuumenuneista johdoista johtuen. Suosittelemme erillisen piirin käyttämistä laitteelle.

VAROITUS

Sähköiskunvaaran rajoittamiseksi, älä asenna jääkaappia märkään tai kosteaan tilaan. Älä asenna sitä ulos, edes suojattuun tilaan tai suoraan auringonpaisteeseen.

Alusta

Melun ja värinän välttämiseksi, laitteen on oltava tasapainossa ja asennettu tukevalle alustalle. Tarvittaessa säädä tasapainotusruuveja kompensoimaan lattian epätasaisuutta. Etupuolen pitäisi olla hiukan korkeammalla kuin tausta auttamaan oven sulkeutumisessa. Tasapainotusruuveja voidaan helposti kääntää kallistamalla kaappia hiukan. Kierrä tasapainotusruuveja vasemmalle laitteen nostamiseksi ja oikealle sen laskemiseksi. Epätasainen puulattia voi rajoittaa oven säätömahdollisuutta ja laite voi olla epätasapainossa. (Katso tasapainotus ja oven kohdistus)

HUOMAUTUS


Asennusta maton, pehmeiden materiaalien, tason tai heikosti tuetun rakenteen päälle ei suositella.

Ympäristölämpötila

Asenna laite sisätilaan, jonka lämpötila on välillä 13°C (55°F) ja 43°C (110°F).

Jos lämpötila laitteen ympärillä on liian alhainen tai korkea, voi jäähdytystoiminto heiketä.


- 1 Aseta jääkaappi paikkaan, missä sitä on helppo käyttää.
- 2 Vältä laitteen asettamista lähelle lämmönlähteitä, suoraan auringonvaloon tai kosteisiin tiloihin.
- 3 Varmistu oikeasta ilman kierrosta jääkaappi-pakastimen ympärillä, pidä riittävä tila molemmilla puolilla sekä ylhäällä ja pidä ainakin 2 tuumaa (5.08 cm) takaseinästä.
- 4 Tärinän välttämiseksi laite on säädettävä seisomaan vaakatasossa.
- 5 Älä asenna laitetta alle 5°C 41°F) lämpötiloihin. Tämä voi vaikuttaa toimintaan.

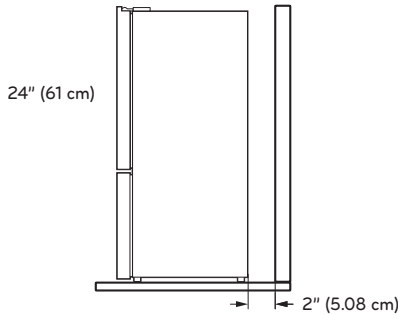

Jääkaapin oven irrotus

Jääkaapin vasemmanpuolisen oven irrotus


- 1 Vedensyöttö liitetään jääkaapin takaosan oikeaan yläkulmaan. Irrota rengas liitoskohdasta. Pidä vedensyöttöliitännästä ja työnnä kiristintä varovasti vedensyöttöputken irrottamiseksi, kuten kohdassa 1 on esitetty.

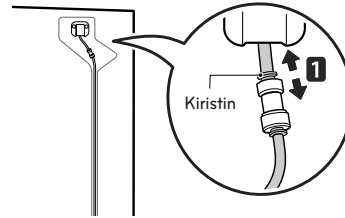


! HUOMAUTUS

Vedensyöttöputki voidaan irrottaa vain, kun vasen jääkaapin ovi on irrotettu.


- 2 Irrota 1 ruuvi saranasuojasta jääkaapin yläosassa. Nosta koukkua ylös (ei näkyvässä) kannen 2 etupuolen alaosassa litteällä ruuvitalalla.

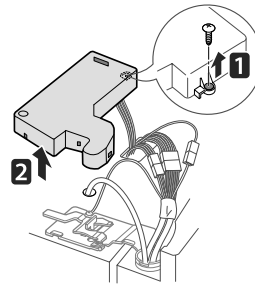

- 3 Irrota kansi ja vedä putki **1** ulos.
Irrota johdinkimppu **2**.

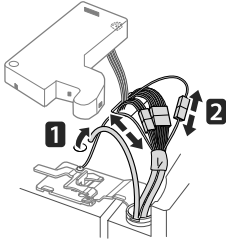


- 4 Kierrä saranavipua vastapäivään **1**. Nosta
yläsarana **2** irti sarananvivun salvasta.

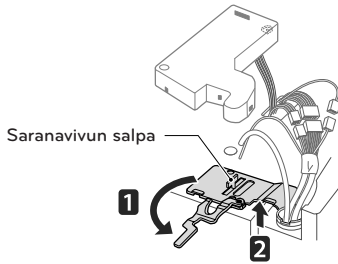

HUOMIO

Kun sarana nostetaan irti salvasta, varo
ettei ovi kaadu eteenpäin.

- 5 Nosta ovi irti keskisaranatapistista ja irrota ovi.

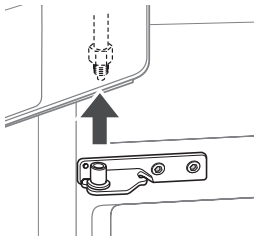


HUOMIO


Sijoita ovi sisäpuoli ylöspäin pinnalle
joka ei naarmuta sitä.

Jääkaapin oikeanpuolisen oven irrotus


- 1 Irrota yläsaranan kannen ruuvi **1**. Nosta
koukkua ylös (ei näkyvissä) kannen **2**
etupuolen alaosassa litteällä ruuvitaltalla.

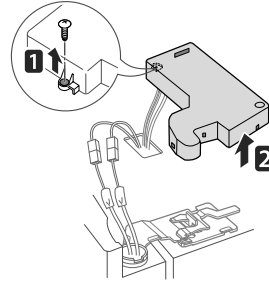

- 2 Irrota johdinkimppu **1**.

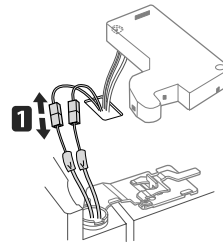


- 3 Kierrä saranavipua myötäpäivään **1**. Nosta yläsarana **2** irti saranavivun salvasta.

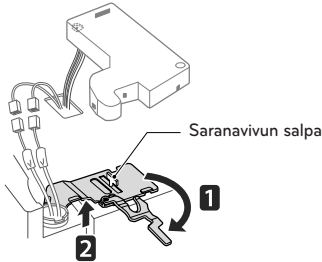

HUOMIO

Kun sarana nostetaan irti saranavivun salvasta, varo ettei ovi kaadu eteenpäin.

- 4 Nosta ovi irti keskisaranatapista ja irrota ovi.

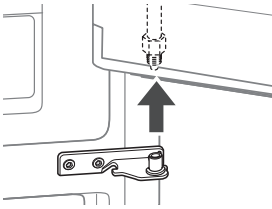


HUOMIO



Sijoita ovi sisäpuoli ylöspäin pinnalle joka ei naarmuta sitä.



HUOMAUTUS

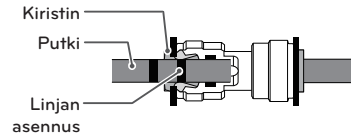

- 1) Työnnä putkea sisään varovasti, kunnes vain yksi linja näkyy putkessa.

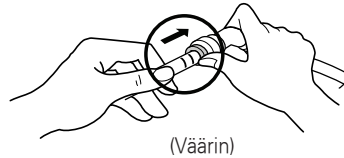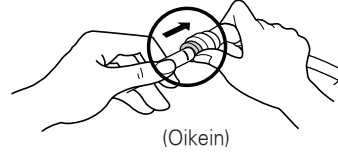


- 2) Vedä putkea varmistaaksesi, että se on kiinnitetty tiukkaan.


Jääkaapin oikeanpuoleisen oven asennus

Asenna oikeanpuoleinen ovi ensin.


- 1 Varmista, että muoviholkki on asennettu oven alaosaan. Laske ovi keskisaranatappiin kuvassa esitetyllä tavalla.

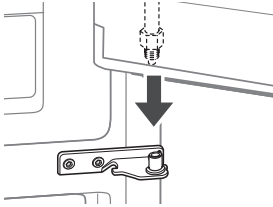


- 2 Aseta sarana **1** saranavivun salvan päälle ja työnnä se paikalleen. Kierrä vipua **2** vastapäivään saranan kiinnittämiseksi.

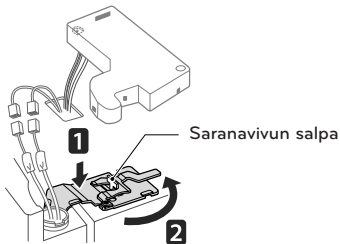

- 3 Kytke johdinkimppu **1**.

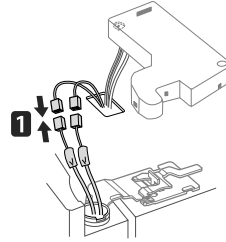


- 4 Varmista, että ovikytin kannen sisäpuolella on liitetty tiukkaan. Laita kansi paikoilleen. Asenna ja kiristä kannen ruuvi **2**.

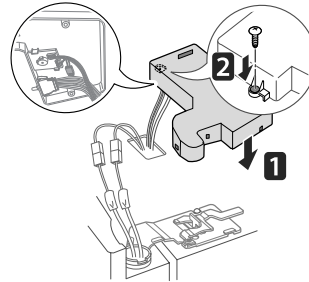


Jääkaapin vasemmanpuolisen oven asennus

Asenna vasen jääkaapin ovi oikean oven asentamisen jälkeen.


- 1 Varmista, että muoviholkki on asennettu oven alaosaan. Asenna jääkaapin ovi keskisaranaan.

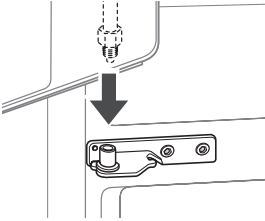


- 2 Aseta sarana **1** saranavivun salvan päälle ja työnnä se paikalleen. Kierrä saranavivua myötäpäivään **2** ja kiinnitä sarana.

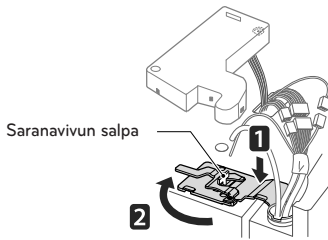


- 3 Liitä kaikki johdinkimput.

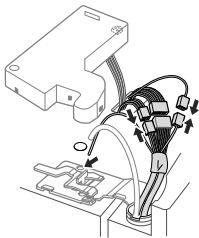


- 4 Työnnä vedensyöttöputki reikään yläkotelossa ja vedä se takalevyn läpi.

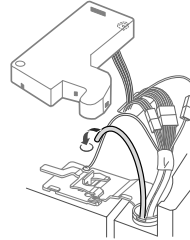

- 5 Pidä vedensyöttöliitännästä ja työnnä kiristintä varovasti vedensyöttöputken liittämiseksi, kuten kohdassa **1** on esitetty. Asenna putki vähintään 15 mm liitännän sisään.

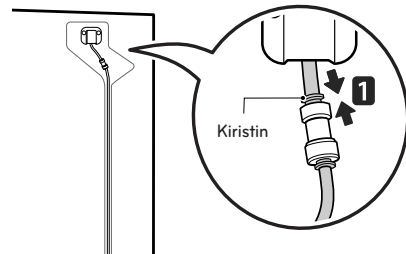


- 6 Varmista, että ovikytin kannen sisäpuolella on liitetty tiukkaan. Aseta kansi **1** paikalleen ja kiristä kannen ruuvi **2**.

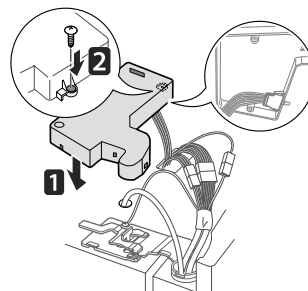


Pakastimen oven irrottaminen (KYTKE VIRTA POIS PÄÄLTÄ. Sama toimenpide oikealle ja vasemmalle ovelle)


- 1 Irrota sisempi saranatappi.

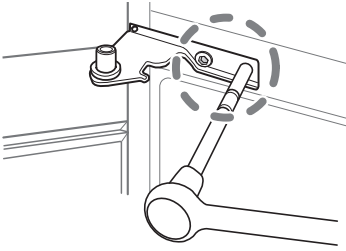

- 2 Käännä saranaa kääntyvän osan nostamiseksi niin, että ovi voidaan irrottaa.

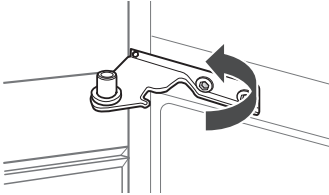

- 3 Irrota ovi nostamalla se irti alasaranasta.

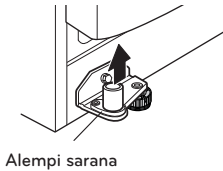


Korkeuden säätö

Ovien kohdistus ei ehkä onnistu, jos lattia on epätasainen tai sen rakenne heikko. Jääkaappi on raskas ja se tulee asentaa tukevalle alustalle. Jotkin puulattiat joustavat, mikä vaikeuttaa tasapainotusta.


Pakastimen oven korkeuden säätö

- Jos vasemman puoleinen ovi on alempana, nosta sitä ja kierrä saranapulttia avaimella kuvan osoittamalla tavalla. (ylemmässä jääkaapin ovessa, käytä avainta ①.)
- Jos oikeanpuoleinen ovi on alempana, nosta sitä ja käytä pitkäkärkisiä pihtejä (ei sisälly toimitukseen) lisätäkseen ③ lukkorenkaita, kunnes korkeus on oikea kuvan osoittamalla tavalla. (GMJ916****)
- Jos oikean puoleinen ovi on alempana, nosta sitä ja kierrä saranapulttia avaimella kuvan osoittamalla tavalla. (ylemmässä jääkaapin ovessa, käytä avainta ①.) (GML916****)

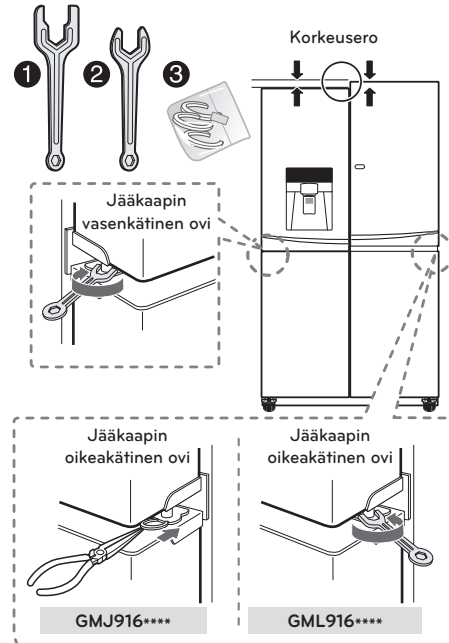



Jos pakastimen ovet ovat eri korkeudella

- Suosittellemme menetelmää 1.
- Pakastimen ovissa, käytä avainta ②.

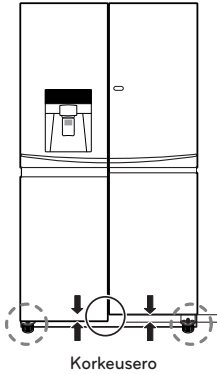


1 (Menetelmä 1)

Avaa ovi ja säädä korkeutta kiertämällä mutteria jalan yläpuolella ② avaimella.

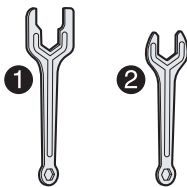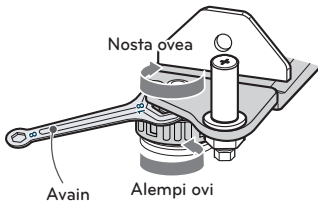


2 (Menetelmä 2, mahdollistaa enintään 3mm säädön)


- (1) Käytä leveämpää päätä ② avaimessa kiertääksesi mutteria (↺) myötäpäivään lukkomutterin irrottamiseksi.

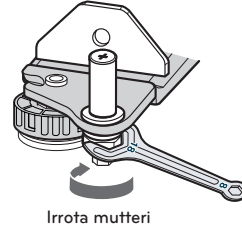

- (2) Käytä avaimen kapeampaa päätä säädettävän saranatapin (↺) kiertämiseen myötäpäivään tai (↻) vastapäivään säätääksesi välin jääkaapin ja pakastimen oven välillä.

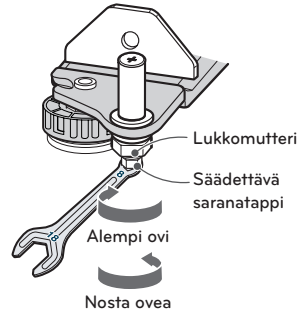

- (3) Kun oven korkeus on säädetty, kiristä lukkomutteri (↻) tiukkaan.

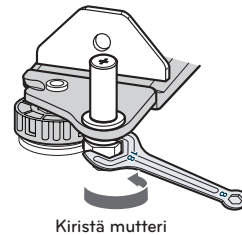

HUOMIO

Älä säädä saranatapin korkeustasoa liikaa. Saranatappi voi irrota.
(Korkeuden säätöalue: Maks. 3mm)

Vesiliitäntä

Ennen käyttöä

Vesiliitännän asennus ei sisälly jääkaapin takuuseen. Noudata näitä ohjeita huolellisesti vakavan vesivahingon välttämiseksi.

Vesi-isku (veden kolina putkissa) asunnon vesiputkissa voi vaurioittaa jääkaapin osia ja johtaa vesivuotoihin tai vesivahinkoihin. Ota yhteyttä valtuutettuun putkimieheen vesiskujen poistamiseksi ennen vedensyöttölinjan asentamista jääkaappiin.



HUOMIO

Palamisen ja tuotevaurioiden välttämiseksi, liitä jääkaapin vesilinja vain kylmävesisyöttöön.

Jos käytät jääkaappia ennen vesiliitäntää, varmista, että jääpalakoneen virtakytkin on kytketty pois, OFF(POIS) (O) asennossa.



HUOMIO

Älä asenna jääpalakoneen putkia tilaan, jossa lämpötila voi laskea jäätymispisteen alapuolelle.

Vedenpaine

Vedenpaineen on oltava 20 – 120 psi tai 138 – 827 kPa tai 1,4 – 8,4 kgf/cm² malleissa ilman vedensuodatinta ja 40~120 psi tai 276~827 kPa tai 2,8~8,4 kgf/cm² malleissa vedensuodattimella.

Jos käänteisosmoosisuodatin on liitetty kylmävesisyöttöön, ei tämä vesilinjan asennus sisälly jääkaapin takuuseen. Noudata näitä ohjeita huolellisesti vakavan vesivahingon välttämiseksi.

Jos käänteisosmoosisuodatin on liitetty kylmävesisyöttöön, on vedenpaineen käänteisosmoosijärjestelmään oltava vähintään 40 - 60 psi (276~414 kPa tai 2,8~4,2 kgf/cm², alle 2,0~3,0 sekunnin, 198 cc kokoisen kupin täyttämiseksi).

Kaikkien asennusten on noudatettava paikallisia vesiliitäntöjä koskevia määräyksiä.

Kytke jääkaappi virransyöttöön.

Järjestä putkisto niin, ettei se tärisee jääkaapin takaosaa tai seinää vastaan. Työnnä jääkaappi takaisin paikalleen.

Käynnistä jääpalakone

Käännä jääpalakoneen virtakytkin ON(PÄÄLLE)-asentoon.

Jääpalakone ei käynnisty, ennen kuin sen käyttölämpötila on -9°C tai alle. Toiminta käynnistyy automaattisesti, jos virtakytkin asetetaan ON(PÄÄLLE) (I) asentoon.

Virran kytkentä

Kytke virtajohto pistorasiaan.



HUOMIO

- Liitä määritetyn mukaiseen pistorasiaan.
- Pyydä valtuutettua sähkömiestä tarkastamaan pistorasia ja johdotus.
- Älä vaurioita tai katkaise pistokkeen maadoitusliitintä.

MITEN KÄYTETÄÄN

Ennen käyttöä



Puhdista jääkaappi.

Puhdista jääkaappisi perusteellisesti ja pyyhi pois kaikki pöly, joka on kerääntynyt kuljetuksen aikana.




HUOMIO

- Älä naarmuta jääkaappia terävillä esineillä tai käytä alkoholia, syttyviä tai hankaavia aineita sisältäviä puhdistusaineita teipin tai liiman irrottamiseksi jääkaapista.
- Älä irrota malli- tai sarjanumerotarraa tai teknisten tietojen asiakirjaa jääkaapin takaosasta.




HUOMAUTUS

Irrota liima peukalolla hankaamalla tai käytä astianpesuainetta.

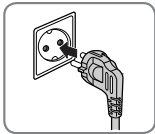

Kytke virransyöttö.

Tarkasta, että virta on kytketty ennen käyttöä. Lue "Virran kytkentä". (Pistokemalli voi erota kuvassa esitetyistä.)



Kytke jääpalakone pois, jos jääkaappia ei ole liitetty vedensyöttöön.

Kytke automaattinen jääpalakone pois ja kytke jääkaapin pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

* Tämä koskee vain tiettyjä malleja.



HUOMIO

Automaattisen jääpalakoneen käyttö ennen liitintää vedensyöttöön voi aiheuttaa jääkaapin toimintahäiriötä.




Anna jääkaapin jäähtyä.

Anna jääkaapin käydä vähintään 3 - 4 tuntia ennen ruokien asettamista siihen. Tarkista kylmän ilman virtaus pakastinlokerossa varmistuaksesi oikeasta jäähdytyksestä.




HUOMIO

Ruoan asettaminen jääkaappiin ennen sen jäähtymistä voi pilata elintarvikkeet, tai johtaa pahaan hajuun jääkaapissa.



Jääkaapin melutaso on korkea kun se käynnistetään.

Tämä on normaalia. Melu laskee lämpötilan laskiessa.




Avaa jääkaapin ovet sisätilan tuulettamiseksi ennen virran kytkemistä.

Jääkaapin sisäosa voi haista muoviselta aluksi. Poista teippi jääkaapin sisältä ja avaa ovet sisätilan tuulettamiseksi, kunnes haju on kadonnut.

Ohjauspaneeli (koskee vain joitakin malleja)

Käyttöpaneelin toiminnot

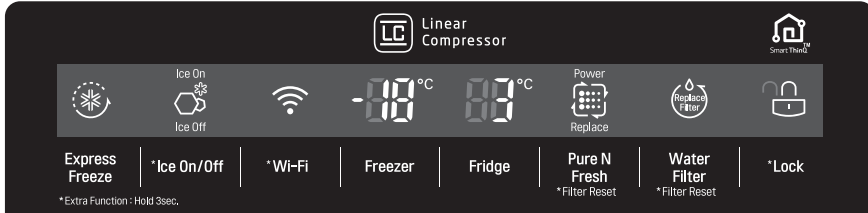

Pikapakastus

Tämä toiminto lisää jääpalojen valmistusta ja pakastamistehoa.

- Kun kosketat Express Freeze -painiketta, syttyy kuvake näytöllä ja palaa 3 tunnin ajan. Toiminto sammuu automaattisesti 3 tunnin kuluttua.
- Voit pysäyttää toiminnon manuaalisesti koskettamalla painiketta uudelleen.

Jää On/off (Päälle/pois)



Paina jää On/off (Päälle/pois) painiketta 3 sekuntia sen kytkemiseksi On/off (Päälle/pois).

Wi-Fi

LG:n Smart ThinQ -sovellusta käytettäessä **Wi-Fi** -painike mahdollistaa jääkaapin yhdistämisen kodin Wi-Fi -verkkoon.

Wi-Fi -kuvake näyttää jääkaapin verkkoyhteyden tilan. Kuvake syttyy, kun jääkaappi on yhdistetty Wi-Fi -verkkoon.

Paina ja pidä painettuna **Wi-Fi** -painiketta 3 sekuntia verkkoon yhdistämiseksi. Kuvake vilkkuu yhteyttä muodostettaessa ja syttyy, kun yhteyden muodostaminen on onnistunut.

Pakastimen lämpötila

Näyttää pakastimen tavoitelämpötilan Celsius-asteissa (°C).

Suosittu pakastimen lämpötila normaaleissa käyttöolosuhteissa on 18°C ~ 20°C.

Jääkaapin lämpötila

Näyttää jääkaapin tavoitelämpötilan Celsius-asteissa (°C).

Suosittu jääkaapin lämpötila normaaleissa käyttöolosuhteissa on 3°C ~ 4°C.

HUOMAUTUS

Näytetty lämpötila on tavoitelämpötila eikä jääkaapin todellinen lämpötila. Jääkaapin todellinen lämpötila riippuu siinä olevasta ruoasta, ympäristölämpötilasta ja oven avaamistiheydestä.

Pure N Fresh



Kun Vaihtovalo palaa, vaihda Pure N Fresh -suodatin.

- Kun "Vaihto"-lamppu palaa, vaihda suodatin pitämään yllä Pure N Fresh -suodattimen suorituskyyvyn.
- Suodattimen vaihtamiseksi, paina  -painike käyttöpaneelissa OFF-tilaan niin, että suodatinkuvake sammuu ja Pure N Fresh LED-valo jääkaapissa on sammunut. Pure N Fresh -toiminnolla on kolme tilaa, Auto(kun kuvake on syttynyt), Power(kun kuvake ja virta on päällä) ja Off(kun kuvake on syttynyt). Power-tila voidaan kytkeä päälle painamalla Pure N Fresh -ohjainta peräkkäin. Auto>Power>Off>Auto.... Powe-tila palaa Auto-tilaan 4 tunnin kuluttua.

Vaihda vedensuodatin



Kun vedensuodattimen ilmaisin syttyy, on vedensuodatin vaihdettava. Kun vedensuodatin on vaihdettu, pidä Vaihda suodatin -painike painettuna kolmen sekunnin ajan, ilmaisimen sammuttamiseksi. Vedensuodatin on vaihdettava kuuden kuukauden välein.

Lukko



Lukkotoiminto estää muiden painikkeiden käytön näytöllä.

- Kun virta kytketään päälle, ei lock-toiminto ole käytössä.
- Jos haluat aktivoida Lock-toiminnon muiden painikkeiden lukitsemiseksi, pidä Lock-painike painettuna 3 sekunnin ajan. Lock-kuvake näkyy näytöllä ja Lock-toiminto n aktivoitu.
- Jos haluat poistaa Lock-toiminnon käytöstä, pidä Lock-painike painettuna 3 sekunnin ajan.



HUOMAUTUS

Lukkotoiminto ei pysäytä veden- tai jään annostelua.



HUOMIO

Esittelytila (Vain esittelytarkoitukseen)

Esittelytila sammuttaa jääkaapin ja pakastimen jäähdytystoiminnot energian säästämiseksi esittelyn ollessa päällä myymälässä. Kun laite kytketään päälle, OFF näkyy käyttöpaneelissa ja näyttö pysyy päällä 20 sekuntia.

Sammutus / aktivointi:

Jos jääkaapin ovi on auki, pidä Refrigerator- ja Express Freeze -painikkeet painettuna samanaikaisesti viiden sekunnin ajan. Käyttöpaneeli piippaa ja lämpötila-asetus näytetään esittelytilan sammutuksen merkiksi. Aktivoi esittelytila samalla tavalla.

Sisäpuolinen jäälokero


* Osa seuraavista toiminnoista ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.



HUOMIO


- Pidät kädet ja työkalut poissa jääpalatilan ovesta ja annostelijan kourusta. Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla vaurio tai tapaturma.
- Jääpalakone lopettaa jään tuottamisen, kun sisäpuolinen jääpalasäiliö on täynnä. Jos tarvitset lisää jäätä, tyhjennä jääpalasäiliö lisäjääpalasäiliöön pakastimessa. Jääpalojen määrä voi käytön aikana muuttua epätasaiseksi, jolloin jääpalakone lukee jääpalojen määrän väärin ja lopettaa jääpalojen tuotannon. Jääpalasäiliön ravistaminen jääpalojen tasoittamiseksi voi ehkäistä tämän ongelman syntyminen.
- Tölkkien tai muiden esineiden säilyttäminen jääpalasäiliössä vaurioittaa jääpalakonetta.
- Pidä jääpalatilan ovi täysin suljettuna. Jos jääpalatilan ovea ei ole suljettu kunnolla, jäädyttää kylmä ilma jääpalasäiliössä elintarvikkeet jääkaapissa. Tämä voi myös keskeyttää jääpalojen tuotannon.
- Jos jääpalojen On/Off(Päällä/Pois)-painike näytöllä asetetaan Off(Pois)-tilaan pitkäksi ajaksi, lämpenee jääpalatila asteittain jääkaapin lämpötilaan. Jääpalojen sulamisen ja vuotamisen estämiseksi annostelijasta, tyhjennä jääpalasäiliö AINA kun jääpalakone on asetettu pois Off(Pois) muutamaa tuntia pidemmäksi ajaksi.

- 2 Sisäpuolisen jääpalasäiliön irrottamiseksi, tartu etukahvaan, nosta alasaa hieman ja vedä säiliö varovasti ulos kuvassa esitetyllä tavalla.

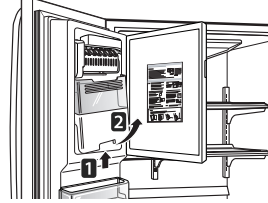


Sisäpuolisen jääpalasäiliön asentaminen

- 1 Asenna sisäpuolinen jääpalasäiliö kallistamalla sitä hieman välttääksesi kosketusta jääpalakoneeseen.

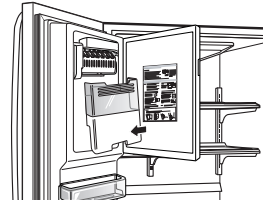


- 2 Vältä koskettamista automaattiseen sammuttimeen (tunnistinvarsi), jääpalasäiliön asentamisen yhteydessä. Katso lisätietoja jääpalatilan ovesta olevasta tarrasta.

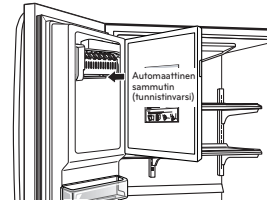


Sisäpuolisen jääpalasäiliön irrottaminen

- 1 Avaa jääpalatila vetämällä kahvasta varovasti.

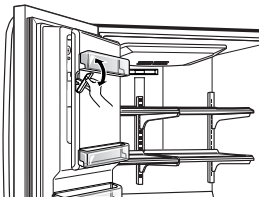

HUOMIO

Kun käsittelet jääpalasäiliötä, pidä kädet etäällä jääpalakoneen astian alueelta tapaturmien välttämiseksi.

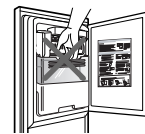

Automaattinen jääpalakone

* Osa seuraavista toiminnoista ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.

Jääpalat valmistetaan automaattisessa jääpalakoneessa ja lähetetään annostelijaan. Jääpalakone tuottaa 50-80 jääpalaa 24-tunnin aikana, riippuen pakastimen lämpötilasta, huonelämpötilasta, oven avaamismäärästä ja muista käyttöolosuhteista.


- Kestää noin 12- 24 tuntia ennen kuin vasta asennettu jääkaappi aloittaa jääpalojen valmistuksen. Odota 72 tuntia ennen kuin täysi jääpalojen tuotanto on käytössä.
- Jääpalojen valmistus lopetetaan kun jääpalasäiliö on täynnä. Kun sisäpuolinen jääpalasäiliö on täynnä, sisältää se noin 6 - 8 lasia jääpaloja.
- Vieraat aineet tai jää automaattisessa sammuttimessa (tunnistinvarsi) voi keskeyttää jääpalojen tuotannon. Varmista, että tunnistinvarsi on puhdas, oikean toiminnon varmistamiseksi.



VAROITUS

Henkilökohtaisen tapaturman vaara

ÄLÄ aseta sormia tai käsiä automaattiseen jääpalamekanismiin, jääkaapin ollessa päällä.

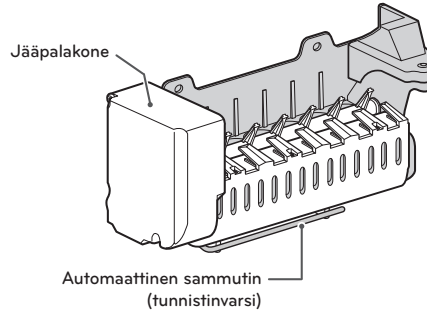

Automaattisen jääpalakoneen kytkeminen On(Päälle) tai Off(Pois).

Paina automaattisen jääpalakoneen On/off (Päälle/pois) painiketta ohjauspaneelissa 3 sekuntia sen kytkemiseksi On/off (Päälle/pois). Tämä aiheuttaa jääpalasäiliössä olevan jään sulamisen, joten varmista, että jääpalasäiliö on tyhjennetty.

Automaattinen jääpalakone (jatkuu)

! HUOMIO

- Ensimmäinen annosteltu vesi tai jää voi sisältää hiukkasia tai hajuja vedensyöttölinjasta tai vesisäiliöstä.
- Hävitä muutama ensimmäinen jääpalaerä. Tämä tulee tehdä myös kun jääkaappia ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Älä koskaan säilytä juomatölkkejä tai muita esineitä jääpalasäiliössä niiden jäähdyttämiseksi nopeasti. Tämä voi johtaa jääpalakoneen vaurioihin tai säiliön halkeamiseen.
- Jos annosteltu jää on värjäntynyt, tarkasta vedensuodatin ja vedensyöttö. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen. Älä käytä jäätä tai vettä ennen kuin ongelma on korjattu.
- Pidä lapset kaukana annostelijasta. Lapset voivat leikkiä ohjaimilla ja vaurioittaa niitä.
- Jääkanava voi jäätyä, jos vain jäämurskaa annostellaan. Poista kerääntynyt jää poistamalla jääpalasäiliön ja puhdistamalla kanavan kumilastalla. Jääpalojen annostelu voi myös estää jään muodostumisen.
- Älä koskaan käytä kristallilaseja tai talousastioita jääpalojen keräämiseen. Nämä voivat haljeta tai murtua, jolloin lasinpaloja voi joutua jääpalojen sekaan.
- Annostele jääpaloja lasiin ennen sen täyttämistä vedellä tai muilla juomilla. Lasissa oleva neste voi roiskua, jos jääpaloja annostellaan siihen.
- Älä koskaan käytä erittäin kapeaa tai syvää lasia. Jääpalat voivat juuttua jääkanavaan ja jääkaapin toiminta heikentyä.
- Pidä lasi sopivalla etäisyydellä jääpalojen syötöstä. Jos lasia pidetään liian lähellä syöttöä, voi tämä estää jääpalojen annostelun.
- Henkilövammojen ehkäisemiseksi, pidä kädet etäällä jääpalojen ovesta ja kanavasta.
- Älä koskaan irrota annostelijan kantta.
- Jos jäätä tai vettä annostellaan odottamattomasti, sulje vedensyöttö ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

Milloin jääpalakone tulee kytkeä pois Off(Pois).

- Jos vedensyöttö katkaistaan useiksi tunneiksi.
- Jos jääpalasäiliö on ollut poistettuna yli kaksi minuuttia.
- Jos jääkaappia ei käytetä useisiin päiviin.

! HUOMAUTUS

Jääpalasäiliö on poistettava, kun jääpalojen On/off (Päälle/pois)-painike on asetettu pois Off(Pois).

Normaalit äänet jotka voidaan kuulla

- Jääpalakoneen vesiventtiili voi surista, jääpalakoneen täytyessä vedellä. Jos jääpalojen On/off (Päälle/pois)-painike On(Päälle), surisee jääpalakone vaikka vedensyöttöä ei olisi liitetty. Surinan lopettamiseksi, paina Jääpalojen On/off (Päälle/pois)-painiketta sen asettamiseksi Off(Pois)-asentoon.

! HUOMAUTUS

Jääpalakoneen käyttäminen ennen vesilinjan liitántää voi vaurioittaa jääpalakonetta.

- Kuulet jääpalojen putoamisen säiliöön ja veden kulkemisen putkissa jääpalakoneen täytyessä.

Loma-ajan valmistelut

Aseta jääpalakoneen virtapainike asentoon Off(Pois) ja sulje vedensyöttö jääkaappiin.

! HUOMAUTUS

Jääpalasäiliö on poistettava, kun jääpalojen On/off (Päälle/pois)-painike on asetettu pois Off(Pois).

Jos ympäristölämpötila putoaa äkillisesti jäätymispisteen alapuolelle, pyydä valtuutettua tekniikkaa tyhjentämään vedensyöttöjärjestelmä murtuneista vesilinjoista tai -liitännöistä johtuvien vesivahinkojen estämiseksi.

Jääpalojen ja veden annostelija


* Osa seuraavista toiminnoista ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.




HUOMIO

Pidä lapset etäällä annostelijasta ja estä heitä leikkimästä ohjaimilla ja vaurioittamasta niitä.

Annostelija

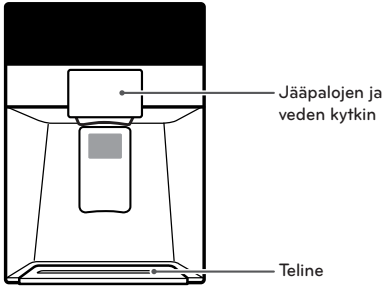

Annostelijan käyttö

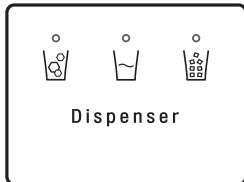

- Kylmän veden tai jään annostelemiseksi, paina annostelukytintä Jääpalat (🧊), Vesi (💧), Jäämurska (🧊💧).



HUOMIO

Hävitä muutama ensimmäinen jääpalaerä (n. 24 jääpalaa). Tämä tulee tehdä myös kun jääkaappia ei ole käytetty pitkään aikaan.




HUOMAUTUS

- Jos annosteltu jää on värjäytynyttä, tarkasta vedensuodatin ja vedensyöttö. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen. Älä käytä jäätä tai vettä ennen kuin ongelma on korjattu.
- Annostelija ei toimi, jos jokin jääkaapin ovista on auki.
- Jos vettä tai jääpaloja annostellaan pienellä aukolla varustettuun säiliöön, aseta se mahdollisimman lähelle annostelijaa.
- Muutama tippa voi valua ulos annostelijasta annostelun jälkeen. Pidä säiliötä annostelijan alapuolella muutama sekunti annostelun päätyttyä tippojen keräämiseksi talteen.

Annostelijan telineen puhdistus

- Vedä varovasti pitämällä molemmasta päästä.

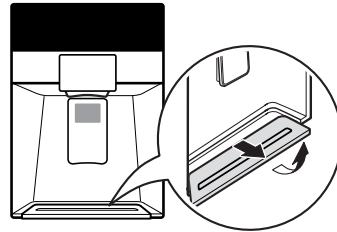

- Pyyhi likaiset alueet puhtaalla pyyhkeellä.

Ruoan säilytys

Ruoan säilytystila (koskee vain joitakin malleja)

Jokainen lokero jääkaapissa on tarkoitettu erityyppisten elintarvikkeiden säilytykseen. Säilytä ruoka määrätetyissä tiloissa niiden pitämiseksi tuoreina.

SUOMI



Jääkaapin kori

Juomien, veden jne. säilytykseen.



Suuri, raikastila

Säilytä vihanneksia ja hedelmiä



Pakastimen kori


Säilytä pieniä pakastettuja ruokia tai toistuvasti ulos otettavia ruokia.

Vetolaatikko (1)


Säilytä pieniä pakastettuja ruokia tai toistuvasti ulos otettavia ruokia.

Vetolaatikko (2)

Säilytä pakasteruokia pitkän aikaa.

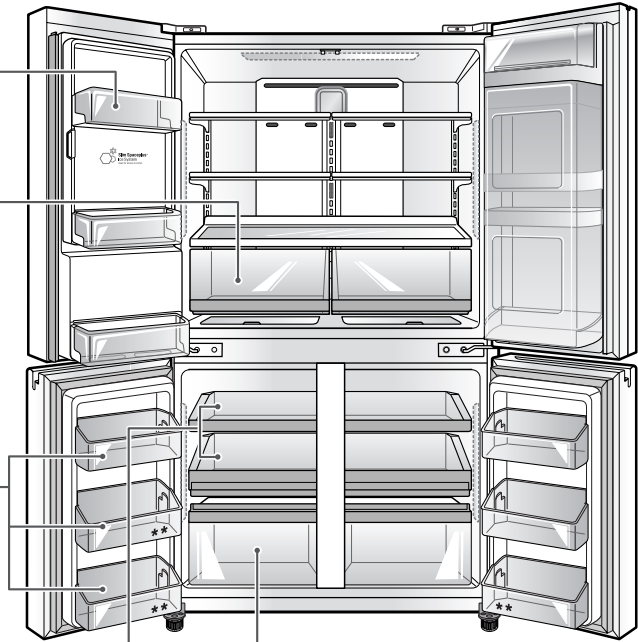

Ruoan säilytystila (koskee vain joitakin malleja) (jatkuu)

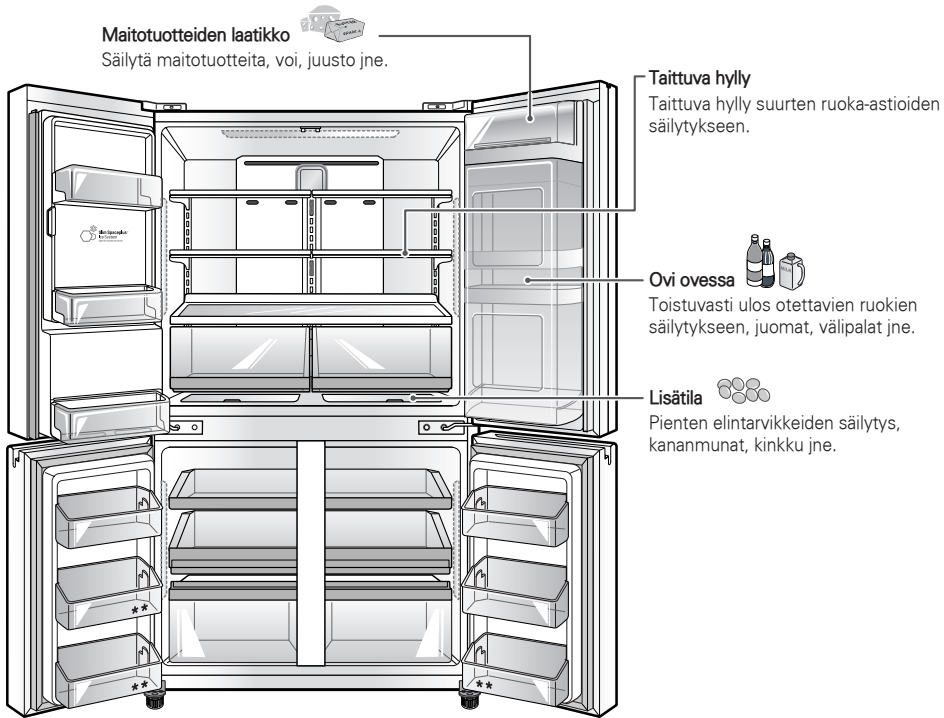

HUOMIO

- Älä päästä erittäin kosteaa ruokaa kosketukseen kylmän ilman kanssa sen jäätyksen estämiseksi. Kosteus voi jäätyä.
- Pese ruoka ennen säilytystä jääkaapissa. Säilytysastiat tulee puhdistaa, lähellä olevien elintarvikkeiden likaantumisen estämiseksi.
- Jos jääkaappi on kuumassa ja kosteassa paikassa, voi oven toistuva avaaminen tai suuren vihannesmäärän säilytys aiheuttaa kondenssaatiota. Pyyhi kondensaatio pois pyyhkeellä tai talouspaperilla.
- Jos jääkaapin ovet avataan ja suljetaan toistuvasti, pääsee lämmintä ilmaa jääkaappiin ja korottaa sen lämpötilaa. Se voi lisätä myös jääkaapin sähkönkulutusta.



HUOMAUTUS

- Jos poistut kotoa lyhyeksi ajaksi, esim lyhyt loma, tulee jääkaappi jättää päälle. Ruoka jääkaapissa joka voidaan pakastaa säilyä kauemmin pakastimessa.
- Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan ja se on kytketty pois, poista kaikki ruoka siitä ja jääjääpalakoneesta ja irrota virtajohto. Puhdista sisätila ja jätä ovet hieman raolleen homeen muodostumisen estämiseksi jääkaappiin.

Ruoan säilytysvihjeet

* Seuraavat vihjeet ei ehkä koskea kaikkia malleja.

Kääri tai säilytä ruoka jääkaapissa ilma- ja kosteustiiviiseen astiaan, ellei muutoin ole kuvattu. Tämä estää ruoan hajun ja maun siirtymisen jääkaappiin. Päivitetyt tuotteet, tarkasta viimeinen käyttöpäivämäärä.

Ruoka	Miten
Voi tai margariini	Pidä avattu voi peitetyssä astiassa tai suljetussa tilassa. Jos suuria määriä säilytetään, kääri pakastuskääreeseen ja pakasta.
Juusto	Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes alat käyttämään sitä. Kääri avattuna muovikeltuun tai alumiinifolioon.
Maito	Pyyhi maitopurkit. Sijoita maitopurkit sisähyllylle, ei oveen.
Kananmunat	Sijoita sisähyllylle, ei oveen alkuperäisessä pakkauksessa.
Hedelmät	Älä pese tai valmistele hedelmiä ennen niiden käyttämistä. Lajittele ja säilytä hedelmiä alkuperäisessä pakkauksessa viileässä, tai suljetussa paperipussissa jääkaapin hyllyllä.
Lehtivihannekset	Poista kääre tai revi tummuneet osat irti. Pese kylmällä vedellä ja kuivaa. Aseta muovipussiin tai -astiaan ja säilytä viileässä.
Vihannekset kuorella (porkkanat, paprikat)	Aseta muovipussiin tai -astiaan ja säilytä viileässä.
Kala	Säilytä tuore kala ja äyriäiset pakastimessa, jos niitä ei syödä samana päivänä. Suosittelemme tuoreen kalan ja äyriäisten syömistä ostopäivänä.
Tähteet	Peitä tähteet muovikelmulla, alumiinifoliolla tai muoviasiaan tiiviillä kannella.

Pakastetun ruoan säilytys



HUOMAUTUS

Katso pakastimen säilytysohjeista tai luotettavasta keittokirjasta lisäohjeita ruoan pakastamisesta tai säilytysajoista.

Pakastaminen

Pakastin ei pakasta suuria ruokamääriä nopeasti. Älä aseta pakastimeen enempää ruokaa, kuin se pystyy pakastamaan 24 tunnissa (korkeintaan 1 - 1,5kg ruokaa per 25 litraa pakastustilaa). Jätä riittävästi tilaa pakastimeen ilmankierrolle pakkausten ympärille. Varmista, että ovi voidaan sulkea kunnolla.

Säilytysajat voivat vaihdella ruoan laadun ja tyypin ja säilytysastian (miten ilma- ja kosteustiivis se on) ja säilytyslämpötilan mukaan. Jäähdytysasteen muodostuminen säilytysastiassa on normaalia. Tämä tarkoittaa, että kosteus ruoassa ja säilytysastiassa on tiivistynyt jäähdytysasteeksi.



HUOMAUTUS

Anna lämpimän ruoan jäähtyä huonelämpötilassa 30 minuuttia ennen paketoiminta ja pakastusta. Kuumien ruokien jäähdytys ennen pakastamista säästää energiaa.



HUOMAUTUS

Älä koskaan pakasta juomapulloja tai -tölkkejä, koska ne voivat räjähtää tai haljeta.

Pakastetun ruoan säilytys (jatkuu)

Pakkaaminen

Hyvä pakastaminen riippuu oikeasta pakkaamisesta. Kun suljet ja tiivistät pakkauksen, ei se saa päästää ilmaa tai kosteutta ulos. Jos näin ei ole, voi ruoan haju ja maku siirtyä jääkaappiin ja kuivata pakastetun ruoan.

Pakkaussuositukset:

- Kestävät muoviasiat tiiviillä kannella
- Suoralaitaiset purkit/pakastusastiat
- Kestävä alumiinifolio
- Muovipinnoitettu paperi
- Lämpäisemätön muovikeltu
- Pakastukseen tarkoitettut suljettavat muovipussit

Noudata pakkauksen tai astian ohjeita pakastamisessa.

Älä käytä

- Leipäpusseja
- Kovia muoviasioita
- Astioita ilman tiivistä kantta
- Vahapaperia tai vahapinnoitettua pakastuskäärettä
- Ohutta, puoliksi läpäisevää kelmua

! HUOMAUTUS



Pakastusprosessi tapahtuu nopeimmin merkityllä hyllyllä.


Jääkaapin hyllyjen säätö

Jääkaapin hyllyt voidaan säätää säilytystarpeiden mukaisesti. Mallissa voi olla lasi- tai metalliritilähyllyt.

Hyllyjen säätäminen eri esineiden koon mukaan helpottaa niiden löytämistä. Toimimalla näin rajoitat myös aikaa, jonka oven on oltava auki, mikä säästää energiaa.

Hyllyn irrotus


Kallista hyllyn etureuna ylös ja nosta se suoraan ylös. Vedä hylly ulos.

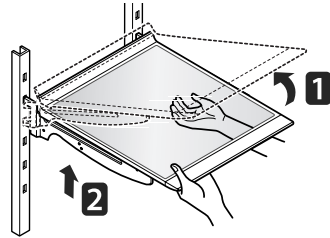

Hyllyn asennus

Kallista hyllyn etureuna ylös ja ohjaa hyllyn koukut uriin halutulla korkeudella.

Laske sitten hyllyn etureuna alas niin, että koukut putoavat uriin.

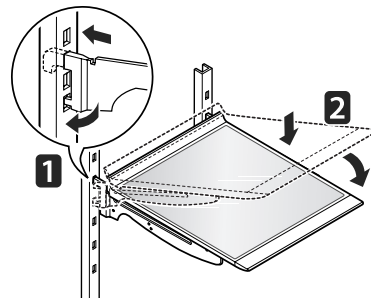


HUOMIO

Varmista, että hyllyt ovat suorassa. Jos näin ei toimita, voi se johtaa hyllyn tai ruoan putoamiseen.

Taittuvan hyllyn käyttö


Voit säilyttää pidempiä esineitä, kuten pulloja, työntämällä hyllyn etupuoliskon takapuoliskon alle. Vedä etupuolisko eteenpäin sen palauttamiseksi täyteen mittaan.

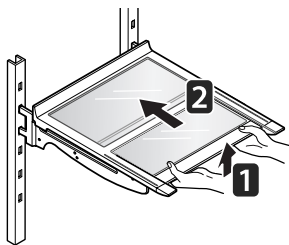

HUOMIO

- Älä puhdista lasihyllyjä kuumalla vedellä niiden ollessa kylmiä. Hyllyt voivat vaurioitua altistuessaan kuumalle vedelle.
- Lasihyllyt ovat raskaita. Ole varovainen niitä irrotettaessa.

Kun ovi suljetaan

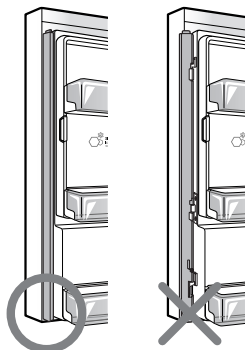


HUOMIO

- Oven naarmuuntumisen ja oven keskipylyvään vaurioitumisen estämiseksi varmista, että jääkaapin oven pylväs on aina taitettu sisään.
- Ovihälytys kuuluu 30 sekunnin kuluttua, jos ovi on auki yli yhden minuutin ajan. Varmista, että pylväs on taitettu sisään, kun vasenkätinen ovi suljetaan.


Suuri, raikastila

Suuren raikastilan laatikon irrotus.

- 1 Vedä laatikko ulos mahdollisimman kauas.

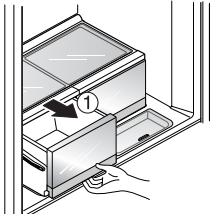

- 2 Nosta laatikkoa sen poistamiseksi ohjaimesta.

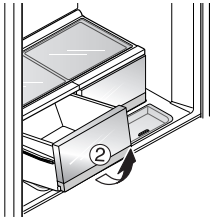


! HUOMIO


- Tyhjennä aina laatikot ennen niiden poistamista ja käytä molempia käsiä irrotuksessa ja asennuksessa.
- Varmista, että jääkaapin ovet ovat täysin auki ennen laatikoiden asennusta tai irrottamista.

Suuren raikastilan laatikon asennus

- 1 Aseta laatikon vasen ja oikea rulla ohjaimiin kun laatikko on hieman nostettuna edestä ja työnnä se varovasti sisään laskemalla sitä samalla.

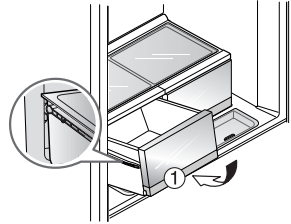


- 2 Työnnä se varovasti sisään laskemalla sitä samalla.

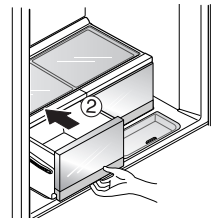


Vihanneslaatikon irrotus ja asennus

Miten vihanneslaatikko irrotetaan


- 1 Kun jääkaapin ovet ovat täysin auki, poista kaikki hyllyt jääkaapista. Poista vihanneslaatikon sisältö.

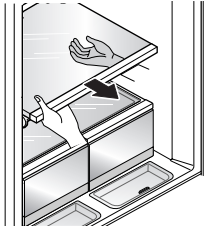

- 2 Nosta vihanneslaatikkoa molemmiin käsin ja vedä sitä varovasti itseäsi päin.

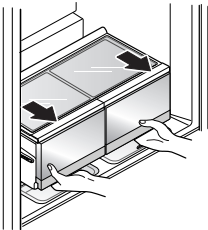


- 3 Tartu takaosaan toisella kädellä vihanneslaatikon nostamiseksi ja vedä se ulos kallistettuna.

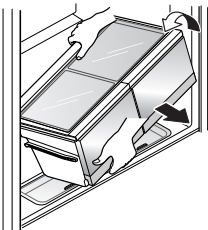


Miten vihanneslaatikko asennetaan


- 1 Nosta vihanneslaatikko oikeaan kulmaan ja aseta se jääkaappiin.

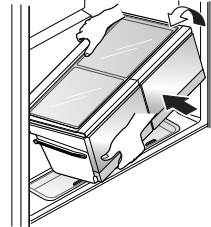

- 2 Nosta vihanneslaatikko vaakasuoraan ja kohdista se alkuperäiseen asentoon ja työnnä se paikalleen. (Tämä kosketuksen välttämiseksi jääkaapin seiniin.)

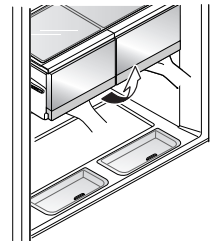

- 3 Jos laatikon takana on tyhjä tila kuvan esittämällä tavalla, nosta vihanneslaatikkoa hieman ja työnnä sitä.

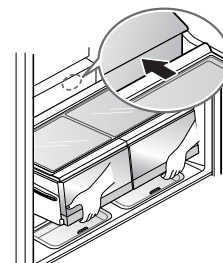


! HUOMIO

- Irrota se molemmiin käsin.
- Kun vihanneslaatikko asennetaan tai irrotetaan, varmista, että jääkaapin ovet ovat täysin auki.

Lisätila (keräyskulma, koskee vain joitakin malleja)

Säilytä pieniä elintarvikkeita, kuten kananmunat, kinkku, juusto jne.

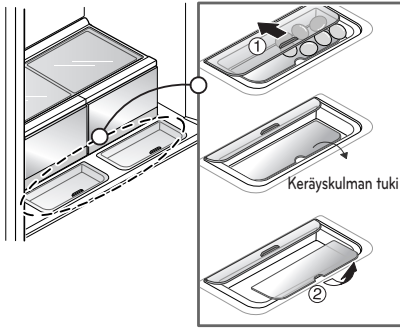

- Avaa tai sulje vetämällä tai työntämällä kahvasta.

! HUOMIO

- Käsittele ja säilytä kananmunia varovasti. Ne voivat särkyä jos kansi ei ole täysin kiinni ja lokero voidaan työntää sisään.
- Katso ohjeet yllä olevista kaavioista keräyskulman irrottamisesta ja asennuksessa.
- Säilytä kaikkia kosteita ja helposti jäätyviä elintarvikkeita, kuten pavut, salaatti jne. hyllyjen etuosassa.

Maitotuoteturkka

Voit säilyttää maitotuotteita, esimerkiksi voita, juustoa jne.

Jos suljet oven maitotuoteturkka auki, ei jääkaapin ovi ehkä sulkeudu kunnolla. Se voi myös johtaa kannen vaurioitumiseen.



Ovi ovesa (koskee vain joitakin malleja)

Ovi ovesa -tila mahdollistaa toistuvasti käytettyjen juomien ja elintarvikkeiden säilytyksen.


Sisempi ovi ovesa sisältää kaksi koria, Juusto ja voi -kori, joka on tarkoitettu elintarvikkeille, joita voidaan säilyttää korkeammassa lämpötiloissa. Tämä helpottaa voi levittämistä ja juuston leikkaamista.

! HUOMAUTUS

Juuston, voin ja mausteiden säilytyslokeroita ei tule käyttää helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen, kuten maito ja majoneesi..



Jääkaapin kori

Säilytä juomia, kuten pienet pakkaukset, maito, olut, tuoremehu, jne.

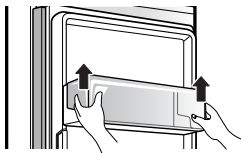


Paina ovipainiketta kahvassa, kunnes kuulet napsahduksen.

- Voit säilyttää enemmän elintarvikkeita suuremmassa ovitilassa.
- Suuremmalla säilytystilalla juomien ja välipalojen järjestäminen on helpompaa.

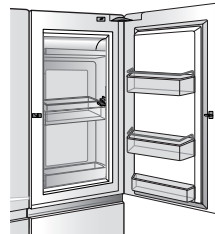


Ovi ovesa hyllykokoontapano (koskee vain joitakin malleja)


- 1 Nosta piilotilan kansi ylös ja irrota se.

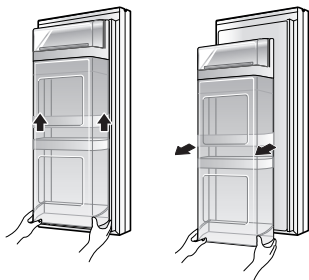


- 2 Pidätä päivittäiskoria pohjasta, nosta sitä ja irrota se.

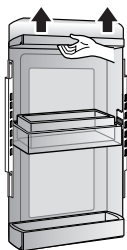


- 3 Siirrä kelluva kori ylätilaan piilotilan kannesta, josta päivittäistavaroiden nurkka on poistettu.

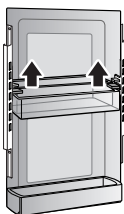

- 4 Irrota ruuvit piilotilan kannen molemmasta laidasta.

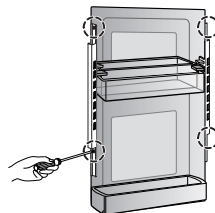


- 5 Pidätä alakoria pohjasta, nosta sitä ja irrota se.

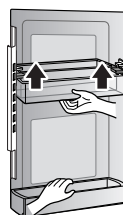

Pidätä korin molemmista laidoista ja nosta korin etuosa ylös.


- Asenna samalla tavalla kuin se irrotettiin.

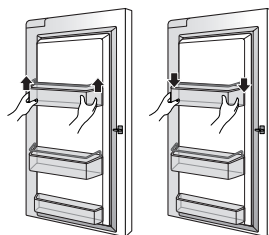

Säädettävä ja siirrettävä kori

Sitä voidaan liikuttaa ylös ja alas ja käyttää halutulla tavalla.

- Poista kaikki tavarat säädettävästä liikkuvasta korista ennen sen liikuttamista ylös tai alas..
- Aseta yksi käsi liikkuvan korin molemmalle puolelle ja käytä etusormia ja peukaloita.
- Nosta valkoisia vapautusvipuja molemmalla puolella ja liikuta koria ylös tai alas.
- Liikkuvan ovikorin säätö mahdollistaa pidempien tavaroiden säilyttämisen.

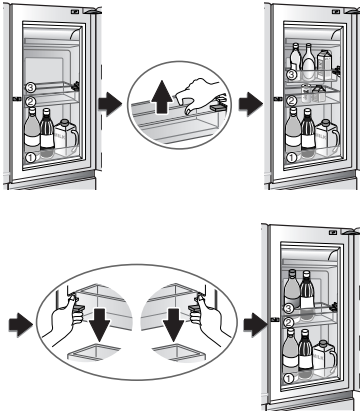

! HUOMIO

- Poista kaikki tavarat korista ennen liikuttamista ylös tai alas. Jos näin ei tehdä, voi kori tai elintarvikkeet siinä vaurioitua.

Pakastimen laatikko


Käytä tilaa pakatulle pakastetulle ruoalle ja toistuvasti käytetylle ruoalle.

Käytä alatilaa pakastetuille elintarvikkeille. (Kuivattu kala ja mausteet)


- Liukuvat pakastimen laatikot helpottavat käyttöä.

Pakastimen laatikon irrotus

- 1 Vedä pakastimen laatikko täysin ulos (katso kuva alla) ja tyhjennä se.

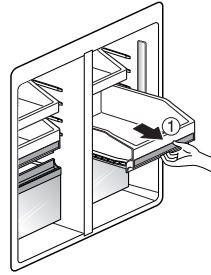

- 2 Kun laatikko on täysin ulkona, nosta etuosaa ylös ja vedä sitä uudelleen ulospäin (katso kuva alla).

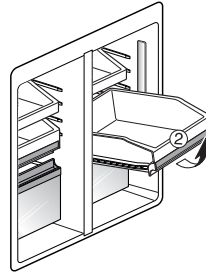


! HUOMIO


- Poista laatikko molemmiin käsiin vaurioiden tai tapaturman välttämiseksi.
- Avaa pakastimen ovi aina kokonaan ennen laatikoiden asennusta tai irrotusta.

Pakastimen laatikon asennus

- 1 Aseta molemmat rullat ohjaimiin laatikon etuosa hieman nostettuna ja työnnä varovasti sisään. laskemalla laatikon samalla oikealle tasolle.

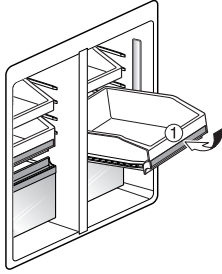

- 2 Jatka laatikon työntämistä sisään ja laske samalla laatikko oikealle tasolle.

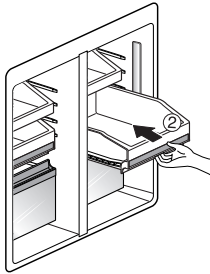


HUOMIO

- Poista laatikko molemmin käsin vaurioiden tai tapaturman välttämiseksi.
- Avaa pakastimen ovi aina kokonaan ennen laatikoiden asennusta tai irrotusta.


Pakastimen/jääkaapin kori

Voit säilyttää pieniä pakattuja pakasteita (pakastin kori), pieniä pakattuja kylmiä ruokia tai juomia (jääkaapin kori) esimerkiksi maitoa, olutta jne. Älä säilytä jäätelöä tai kauan säilytettäviä ruokia pakastimen korissa.

Tartu koriin molemmiin käsin ja nosta hieman etuosaa vetääksesi sen ulos.

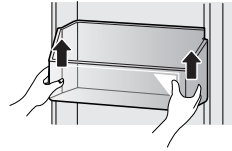

Asenna kori kohdistamalla korin molemmat laidat ohjaimien kanssa ja työnnä se alas.

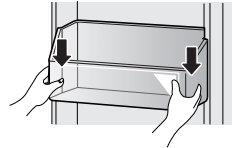

Kaksi tähteä -osio ** (koskee vain joitakin malleja)


- Kaksi tähteä – osio tarkoittaa sopivuutta jäälle tai ruoille, jotka voidaan säilyttää -12°C ~ -18°C asteessa.
- Ei sovi pakastamiseen.

ÄLYTOIMINNOT


LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö

Tarkastettavat asiat LG SmartThinQ avulla

- Laitteille, joilla on  tai  logo
- Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (Wi-Fi-verkko) etäisyys.
 - Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.
 - Kytke älypuhelimesi **Mobiilidata** pois päältä.
 - iPhonessa sammuta datayhteys menemällä **Asetukset** → **Mobiiliverkko** → **Mobiilidata**.

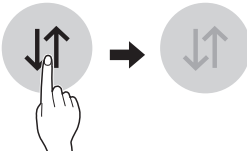

- Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.

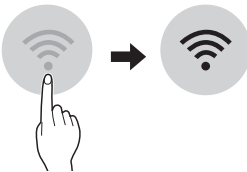

! HUOMAUTUS

- Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että Wi-Fi  -kuvake palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.

! HUOMAUTUS

- LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä. Jos laitteella on ongelmia yhteyden muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin (laajennin)
- Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla internet-palveluntarjoajan mukaan.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman yhteyden nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot

Malli	LCW-004
Taajuusalue	2412-2472 MHz
Lähtöteho (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

LG SmartThinQ:n asennus

Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimien Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.



HUOMAUTUS

- Jos valitset pelkän sisäänkirjautumisen kirjautuaksesi LG SmartThinQ -sovellukseen, sinun täytyy suorittaa laitteen rekisteröintiprosessi uudelleen joka kerta, kun vaihdat älypuhelimiasi tai asennat sovelluksen uudelleen.

Wi-Fi-toiminto

- Laitteille, joilla on  tai  logo

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Laiteohjelmiston päivitys

Pidä laitteen suorituskyky ajan tasalla.

Smart Diagnosis™

Jos käytät Smart Diagnosis -toimintoa, saat hyödyllistä tietoa esimerkiksi laitteen oikeasta käyttömenetelmästä käyttötavan mukaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja jääkaapista ja sovelluksesta.



HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi laitteen rekisteröimisen jälkeen, poista se LG SmartThinQ:sta kohdasta **Asetukset** → **Muokkaa laitetta** ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen Jääkaappi mukautuu Direktiiviin 2014/53/EU. EU:n vaatimuksenmukaisuusvaatimuksen koko teksti löytyy seuraavassa osoitteesta: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Alankomaat

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Smart Diagnosis™ -vianmääritys älypuhelimien avulla

- Laitteille, joilla on  tai  logo

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta koneen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.

Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei laite ole liitettyä virtalähteeseen. Jos laitetta ei ole mahdollista käynnistää, vianmääritys tulee tehdä ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.

Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö

Smart Diagnosis™ -vianmääritys huollon kautta


Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.

- 1 Aktivoi lukitustoiminto painamalla Lock-painiketta.
 - Jos lukitustoiminto on jo aktivoitu, poista lukitustoiminto käytöstä painamalla Lock-painike pohjaan ja aktivoi lukitustoiminto painamalla Lock-painiketta uudelleen.
 - Huomioi, että Smart Diagnosis -toiminto ei toimi ennen kuin 5 minuuttia on kulunut lukitustoiminnon aktivoinnista.

* Lock



- 2 Avaa jääkaapin ovi ja pidä puhelinta yläoikealla olevan kaiutinaukon päällä.
 - Aseta puhelin siten, että sen mikrofoni on kohdistettu kaiuttimen reikään.

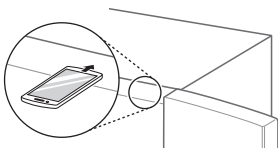

- 3 Paina Freezer-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan samalla, kun pidät puhelinta kaiuttimella.
- 4 Kun tiedonsiirto on päättynyt, huoltoasentaja selittää Smart Diagnosis™-tuloksen.



HUOMAUTUS

- Aseta puhelin siten, että sen mikrofoni on kohdistettu kaiuttimen reikään.
- Smart Diagnosis™-merkkiäni kuuluu noin 3 sekunnin kuluttua.
- Älä ota puhelinta pois kaiuttimen aukolta tietojen lähettämisen aikana.
- Pidä puhelinta oikeassa ylänurkassa olevan kaiuttimen reiän päällä ja odota, kunnes tiedot on lähetetty.
- Smart Diagnosis™-tietojen tiedonsiirron merkkiäni voi kuullostaa voimakkaalta. Älä kuitenkaan poista puhelinta kaiuttimen reiästä ennen kuin tiedonsiirron merkkiäni on lakannut kuulumasta, jotta saat tarkan vianmäärityksen.
- Kun tiedonsiirto on päättynyt, siirron päättymisviesti näkyy, ja toimintopaneeli kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja sitten takaisin päälle muutaman sekunnin kuluttua. Sen jälkeen huolto selittää sinulle vianmäärityksen tuloksen.
- Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen puhelinyhteyden laadusta.
- Yhteys ja signaali paranevat, kun käytät kotipuhelimen lankalinjaa.
- Jos Smart Diagnosis™-tiedonsiirto on heikkoa huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa parasta mahdollista Smart Diagnosis™-huoltopalvelua.

YLLÄPITO

Puhdistus

- Jääkaapissa ja pakastimessa on automaattinen sulatus; puhdista kuitenkin molemmat tilat kerran kuukaudessa hajun välttämiseksi.
- Pyyhi roiskeet pois välittömästi.
- Irrota laite aina virransyötöstä ennen puhdistusta.

Yleiset puhdistustoiminnot

- Kytke jääkaappi irti tai irrota virtajohto.
- Irrota kaikki irrotettavat osat, kuten hyllyt, korit jne.
- Käytä puhdasta sientä tai kangasta ja mietoa pesuainetta lämpimässä vedessä. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Pese käsin, huuhtele ja kuivaa kaikki pinnat huolellisesti.

Ulkokuori

Maalattujen metallipintojen vahaaminen auttaa ruostumisen estämisessä. Älä vahaa muoviosia. Vahaa maalatut metallipinnat vähintään kaksi kertaa vuodessa sopivalla vahalla (tai autovahalla). Levitä vaha puhtaalla ja pehmeällä kankaalla.

Kaapin osiin, jotka ovat ruostumatonta terästä, käytä sientä tai pehmeää pyyhettä miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita. Kuivaa huolellisesti kuivalla kankaalla.



VAROITUS

Älä käytä syttyviä puhdistusaineita. Jos näin ei toimita, voi se johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Poista aina virtajohto seinän pistorasiasta ennen puhdistamista sähköosien läheisyydessä (lamput, kytkimet, ohjaimet, jne.).

Pyyhi liiallinen kosteus pesusienellä tai kankaalla estääksesi veden tai liuoksen pääsyn sähköosien sisään ja aiheuttamasta sähköiskua.

Älä koskaan käytä metallisia hankaustyynyjä, harjoja, karkeita hiovia puhdistusaineita, voimakkaita emäksisiä liuoksia, tulenarkoja tai myrkyllisiä puhdistusnesteitä mihinkään pintoihin. Älä käytä kuumaa vettä sisäosien puhdistamiseen niiden ollessa kylmiä.



HUOMIO

- Älä käytä karkeaa pyyhettä tai sientä jääkaapin sisä- tai ulkopintojen puhdistamiseen.
- Älä aseta käsiä jääkaapin alatilaa sulkemisen tai avaamisen yhteydessä.

Sisäseinät (anna pakastimen lämmetä pyyhkeen tarttumisen estämiseksi)

Hajun poistamiseksi, pakastimen sisäosa voidaan puhdistaa ruokasoodan ja lämpimän veden sekoituksella.

Sekoita 2 ruokalusikallista ruokasoodaa 1 litraan lämmintä vettä.

Varmista, että ruokasooda on liuennut kokonaan veteen, jotta se ei naarmuta jääkaapin pintoja.

Oven paneelit ja tiivisteet

Käytä puhdasta sientä tai kangasta ja mietoa pesuainetta lämpimässä vedessä.

Älä käytä tiivisteitä, valkaisuaineita tai petrolia sisältäviä puhdistusaineita jääkaapin muoviosien puhdistamiseen.

Muoviosat (kannet ja paneelit)

Käytä puhdasta sientä tai kangasta ja mietoa pesuainetta lämpimässä vedessä.


Älä käytä ikkunanpesuainetta, hankaavia puhdistusaineita tai syttyviä nesteitä. Nämä voivat vaurioittaa materiaalia.

Lauhduttimen kansi

Imuroi lauhduttimen kansi ja ilma-aukot laitteen takaosassa.

Älä irrota lauhduttimen kansiä.


Irrota laite aina virransyötöstä ennen puhdistusta.

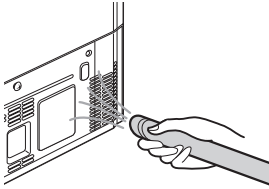

Pure N Fresh -suodattimen puhdistus

Vaihda Pure N Fresh -suodatin

- kerran tai kahdesti vuodessa.
- Kun vaihtovalo syttyy.




1 Poista vanha suodatin

Kierrä suodatinkantta vasemmalle sen irrottamiseksi jääkaapin seinästä.


Suodatin sijaitsee suodatinkannen alla.

Irrota suodatin kannesta ja vaihda se uuteen.

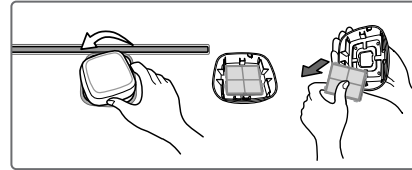

2 Pure N Fresh -suodattimen asennus

Aseta uusi suodatin kannen sisään "Front" puoli ulospäin. Kierrä suodatinkantta oikealle sen kiinnittämiseksi jääkaapin seinään.

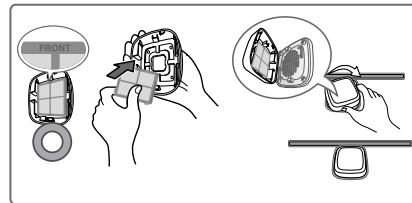

Kun suodatin on vaihdettu, pidä Pure N Fresh -suodatinpainike painettuna etupaneelissa kolmen sekunnin ajan suodatinanturin nollaamiseksi.

Vedensuodattimen vaihto



HUOMAUTUS


Tämä jääkaappi ei vaadi suodattimen ohitustulppaa, kun suodatin ei ole paikallaan.

Suosittelemme, että suodatin vaihdetaan:

- Noin 6. kk välein
- Kun vedensuodattimen ilmaisin syttyy.
- Kun veden annostelijan tuotto heikkenee.
- Kun jääpalat ovat tavallista pienempiä.

1 Irrota vanha vedensuodatin.

Nosta ja irrota alempi ovisäiliö vasemmanpuoleisesta jääkaapin ovesta. Käännä vedensuodattimen oikea pää ulos lokerosta ja tartu suodattimeen ja kierrä sitä vastapäivään sen poistamiseksi suodatinpäästä.

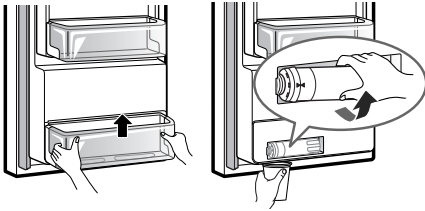


HUOMAUTUS


Vedensuodattimen vaihto voi johtaa pienen vesimäärän valumiseen ulos. Aseta astia suodatinpään alapuolelle veden keräämiseksi.

2 Vaihda vedensuodatin.

Asenna uusi suodatin suodatinpään ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes nuoli uudessa suodattimessa on kohdistettu suodatinpäässä olevan nuolen kanssa. Käännä suodatin takaisin lokeroon.

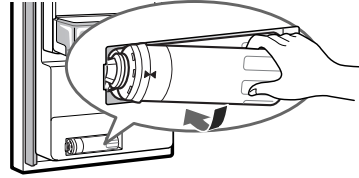

3 Asenna ovisäiliö.

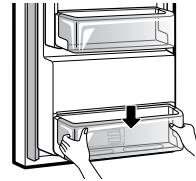

VIANETSINTÄ

Lue vianetsintäluku ennen huoltoon soittamista; tämä säästää aikaa ja rahaa.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Jääkaappi ja pakastin ei kylmene	Jääkaapin käyttöpaneeli on suljettu (tietyt mallit).	Peruuta sammutustila niin, että laite jatkaa toimintaa. Katso lämpötilan asetus luvusta Ohjaimien asetus.
	Kaappi voi olla esittelytilassa.	Katso esittelytilan ohjeet sivulta 27.
	Jääkaappi toimii huurteenpoistotilassa.	Huurteenpoistotilassa, jokaisen tilan lämpötila voi nousta hieman. Odota 40 minuuttia oikean lämpötilan palaamisen vahvistamiseksi, kun huurteenpoisto on päättynyt.
	Jääkaappi on vasta käynnistetty.	Voi kestää 24 tuntia ennen kuin haluttu lämpötila on jokaisessa tilassa.
	Jääkaappia on vasta siirretty.	Jos jääkaappia ei ole käytetty pitkään aikaan tai se on vasta kallistettu kyljelleen, on sen annettava seistä pystyasennossa 24 tuntia ennen virtajohdon liittämistä.
Jäähdytysjärjestelmä käy liian usein.	Aikaisempi jääkaappi on vaihdettu uuteen.	Nykyisaikaiset jääkaapit vaativat pidempiä käyttöaikoja mutta käyttävät vähemmän energiaa tehokkaamman tekniikan ansiosta.
	Jääkaappi on liitetty vasta verkkovirtaan tai virta on palannut.	Jääkaapin jäähtyminen kokonaan kestää 24 tuntia..
	Ovi avattu usein tai suuri määrä ruokaa / lämmintä ruokaa lisätty.	Ruoan lisääminen ja oven avaaminen lämmittää jääkaappia, jolloin kompressorin on käytävä kauemmin jääkaapin jäähdyttämiseksi. Energian säästämiseksi, yritä poistaa kaikki tarvitsemasi jääkaapista yhdellä kertaa, pidä ruoka järjestyksessä ja sulje ovi heti ruoan poistamisen jälkeen. (Katso ruoan säilytysohje.)
	Ovet eivät ole täysin kiinni.	Sulje ovet kunnolla. Jos ne eivät sulkeudu kokonaan, tai ponnahtavat auki, katso kohta Asentaminen sekä Vianetsintä.
	Jääkaappi on asennettu kuumaan paikkaan.	Kompressorin käy kauemmin kuumissa olosuhteissa. Normaalissa huonelämpötilassa 21°C (70°F) kompressorin käy noin 40% - 80% ajasta. Lämpimissä olosuhteissa se käy huomattavasti kauemmin. Jääkaappia ei tule käyttää yli 43°C (109°F) lämpötilassa.
	Lauhdutin / takakansi tukossa.	Imuroi lauhduttimen kansi ja ilma-aukot laitteen takaosassa. Älä irrota lauhduttimen kansia. Irrota laite virransyötöstä ennen puhdistusta.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Jääkaappi tai pakastin on liian lämmin.	Jääkaappi on vasta käynnistetty.	Voi kestää 24 tuntia ennen kuin haluttu lämpötila on jokaisessa tilassa.
	Ilma-aukot ovat tukossa.	Järjestä tavarat jääkaapissa ilmankierron parantamiseksi. Katso Ilmavirtauskaavio kohdassa Jääkaapin käyttö.
	Ovet avataan usein tai pitkäksi ajaksi.	Kun ovet avataan usein tai pitkäksi ajaksi, lämmin, kostea ilma pääsee jääkaappiin. Tämä lisää lämpötilaa ja kosteutta jääkaapissa. Vähennä tätä vaikutusta avaamalla ovet harvemmin ja lyhyemmän aikaa.
	Jääkaappi on asennettu kuumaan paikkaan.	Jääkaappia ei tule käyttää yli 110°F (43°C) lämpötilassa.
	Suuri määrä ruokaa / lämmintä ruokaa lisätty.	Kuuman ruoan lisääminen jääkaappiin käyttää jäähdytysjärjestelmää enemmän. Anna kuuman ruoan jäähtyä huonelämpötilaan ennen asettamista jääkaappiin.
	Ovet eivät ole täysin kiinni.	Katso kohta Asentaminen sekä Vianetsintä.
	Lämpötila asetettu väärin.	Jos lämpötila on liian korkea, säädä ohjainta yhden lisäyksen verran ja odota, että lämpötila vakiintuu. Katso lämpötilan asetus luvusta Ohjaimien asetus.
	Huurteenpoisto on vasta päättynyt.	Huurteenpoistotilassa, jokaisen tilan lämpötila voi nousta hieman ja kondenssivettä voi muodostua takaseinään. Odota 40 minuuttia oikean lämpötilan palaamisen vahvistamiseksi, kun huurteenpoisto on päättynyt.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Kosteutta muodostuu sisätilaan.	Ovet avataan usein tai pitkäksi ajaksi.	Kun ovet avataan usein tai pitkäksi ajaksi, lämmin, kostea ilma pääsee jääkaappiin. Tämä lisää lämpötilaa ja kosteutta jääkaapissa. Vähennä tätä vaikutusta avaamalla ovet harvemmin ja lyhyemmän aikaa.
	Ovet eivät ole täysin kiinni.	Katso kohta Asentaminen sekä Vianetsintä.
	Sää on kostea.	Kostea sää voi lisätä kosteutta jääkaapissa, kun ovet avataan, mikä johtaa kondenssaatioon tai jäätymiseen. Kodin kosteustason pitäminen normaalilla tasolla auttaa jääkaappiin pääsevän kosteuden rajoittamisessa.
	Huurteenpoisto on vasta päättynyt.	Huurteenpoistotilassa, jokaisen tilan lämpötila voi nousta hieman ja kondenssivettä voi muodostua takaseinään. Odota 40 minuuttia oikean lämpötilan palaamisen vahvistamiseksi, kun huurteenpoisto on päättynyt.
	Ruoka on pakattu väärin.	Pakkaamaton ja paljaana oleva ruoka ja kosteat säiliöt voivat johtaa kosteuden kerääntymiseen jääkaappiin. Pyyhi kaikki kotelot kuiviksi ja säilytä ruoka suljetuissa astioissa kondensaation ja huurteen estämiseksi.
Ruoka jäätyy jääkaapin lokerossa.	Vesipitoinen ruoka on asetettu tuuletusaukon lähelle.	Siirrä vesipitoinen ruoka etäämmäksi tuuletusaukosta.
	Jääkaapin lämpötila asetettu väärin.	Jos lämpötila on liian korkea, säädä ohjainta yhden lisäyksen verran ja odota, että lämpötila vakiintuu. Katso lämpötilan asetus luvusta Käyttöpaneelin toiminnot.
	Jääkaappi on asennettu kuumaan paikkaan.	Kun jääkaappia käytetään alle 5°C (41°F), lämpötilassa, voi ruoka siinä jäätymä. Jääkaappia ei tule käyttää alle 13°C (55°F) lämpötilassa.
Huurretta tai jääkiteitä voi muodostua pakastetun ruoan päälle (pakkauksen ulkopuolelle).	Ovet avataan usein tai pitkäksi ajaksi.	Kun ovet avataan usein tai pitkäksi ajaksi, lämmin, kostea ilma pääsee jääkaappiin. Tämä lisää lämpötilaa ja kosteutta jääkaapissa. Lisääntynyt kosteus johtaa kondenssiveden ja huurteen muodostumiseen. Vähennä tätä vaikutusta avaamalla ovet harvemmin ja lyhyemmän aikaa.
	Ovi ei sulkeudu kunnolla.	Katso kohta Asentaminen sekä Vianetsintä.
Jääkaappi tai pakastin on liian kylmä.	Lämpötila-asetus väärä.	Jos lämpötila on liian korkea, säädä ohjainta yhden lisäyksen verran ja odota, että lämpötila vakiintuu. Katso lämpötilan asetus luvusta Käyttöpaneelin toiminnot.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Huurretta tai jääkiteitä voi muodostua pakastetun ruoan päälle (pakkauksen ulkopuolelle).	Vesipitoisen ruoan kondenssivesi on jäähtynyt pakkauksen sisään.	Tämä on normaalia vesipitoisten ruokien kohdalla.
	Ruoka on jätetty pakastimeen pitkäksi ajaksi.	Älä säilytä vesipitoisia ruokia pakastimessa pitkiä aikoja.
Napsahtelu	Huurteenpoistoajastin napsahtaa automaattisen sulatuksen alkaessa ja päättyessä. Myös termostaatti (tai jääkaapin säädin, mallin mukaan) napsahtaa jakson kytkeytyessä päälle ja pois päältä.	Normaali toiminta
Kolina	Kolinaa voi kuulua kylmäaineen virtauksesta, vesiputkesta jääkaapin takana tai esineistä jääkaapin päällä tai laidoilla	Normaali toiminta
	Jääkaappi ei ole suorassa lattialla.	Lattia on heikko tai jalkoja on säädettävä. Katso tasapainotus ja oven kohdistus
	Jääkaappi lineaarisella kompressorilla on juuttunut käynnin aikana.	Normaali toiminta
Suhina	Lauhduttimen moottori kierrättää ilmaa jääkaapin ja pakastimen läpi.	Normaali toiminta
	Ilma pakotetaan lauhduttimeen lauhduttimen tuulettimen kautta.	Normaali toiminta
Kurlutus	Kylmäaine virtaa jäähdytysjärjestelmän läpi.	Normaali toiminta
Poksahtelu	Sisäseinien paisunta ja vetäytyminen, johtuen lämpötilamuutoksista.	Normaali toiminta
Sihinä	Vettä tippuu huurteenpoiston lämmittimeen huurteenpoiston aikana.	Normaali toiminta
Tärinä	Jos jääkaapin sivu tai takaosa koskettaa kaappiin tai seinään, voi tavallinen tärinä aiheuttaa ääntä.	Äänen poistamiseksi, varmista, että jääkaapin laidat tai takaosa ei kosketa kaappeihin tai seinään.
Valuminen	Saatat kuulla veden virtaamisen viemäriastian huurteen sulatusjakson aikana.	Normaali toiminta

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Sykkivä tai korkea ääni	Jääkaappisi on suunniteltu toimimaan tehokkaammin pitämään elintarvikkeesi halutussa lämpötilassa. Korkeatehoinen kompressori voi käyttää uutta jääkaappia pidemmän aikaa kuin vanhaa, mutta se on kuitenkin tehokkaampi kuin vanhat mallit. Kun jääkaappi on käynnissä, voi sykkivää tai korkeaa ääntä kuulua.	Normaali toiminta
Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai ponnahtavat auki.	Ruokapakkaukset estävät oven sulkemisen.	Järjestä ruokapakkaukset niin, että ovi voidaan sulkea,
	Jääpala-astia, raikaslokeri, korit, hyllyt ja tasot ovat pois paikoiltaan.	Työnnä laatikot kokonaan sisälle ja aseta hedelmälaatikon kansi, kotelot, hyllyt ja korit kunnolla paikalleen. Katso lisätietoja kohdasta Jääkaapin käyttö.
	Ovet irrotettu tuotteen asennuksen aikana ja asennettu takaisin väärin.	Irrota ja asenna ovet uudelleen Kohdan Jääkaapin kahvojen ja ovien irrotus ja asennus ohjeiden mukaan.
	Jääkaappi ei ole riittävän suorassa.	Katso Oven säätö kohdassa Korkeuden säätö jääkaapin tasapainottamiseksi.
Ovien avaaminen on vaikeaa.	Tiivisteet tarttuvat tai likaiset.	Puhdista tiivisteet ja kosketuspinnat. Levitä ohut kerros kiillotusainetta tai keittiövahaa tiivisteisiin puhdistuksen jälkeen.
	Ovi vasta suljettu.	Kun ovi avataan, lämmin ilma pääsee jääkaappiin. Kun lämmin ilma jäähtyy, muodostaa se tyhjiön. Jos oven avaaminen on vaikeaa, odota minuutti ilmanpaineen tasaantumiseksi ja yritä avata ovi.
Jääkaappi heiluu ja tuntuu epävakaalta.	Säätöjalat väärin säädetty.	Katso kohta Oven tasapainotus ja kohdistus.
	Lattia on epätasainen.	Säätöjalkojen tai rullien alle on ehkä asetettava välikkeitä.
Valot eivät toimi	LED-sisävalo on viallinen.	Jääkaapin sisätilan valo on LED-valo ja sen vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltomies.
Jääkaapissa on outo haju.	Pure N Fresh -suodatin on asetettava POWER-tilaan tai vaihdettava.	Aseta Pure N Fresh -suodatin POWER-tilaan. Jos haju ei katoa 24 tunnin kuluessa, on suodatin ehkä vaihdettava. Katso vaihto-ohjeet kohdasta Pure N Fresh -suodatin.
Jääkaapin sisätila on täynnä pölyä tai nokea.	Jääkaappi sijaitsee tulilähteen, kuten takka, savupiippu tai kynttilä, lähellä.	Varmista, että jääkaappi ei ole tulilähteen, kuten takka, savupiippu tai kynttilä, lähellä.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Jääpalakone ei tuota riittävästi jäätä.	Käyttö ylittää jään säilytyskapasiteetin.	Jääpalakone tuottaa 50-80 jääpalaa 24-tunnin aikana.
	Asunnon vedensyöttöä ei ole liitetty, venttiiliä ei ole avattu kokonaan tai venttiili on tukossa.	Liitä jääkaappi kylmävesisyöttöön riittävällä paineella ja käännä veden sulkuventtiili täysin auki. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä putkiasentajaan.
	Vedensuodatin on tyhjä.	Suosittelemme, että suodatin vaihdetaan: • Noin 6. kk välein • Kun vedensuodattimen ilmaisin syttyy. • Kun veden annostelijan tuotto heikkenee. • Kun jääpalat ovat tavallista pienempiä.
	Alhainen asunnon vedensyöttöpaine.	Vedenpaineen on oltava 20 ja 120 psi malleissa ilman vedensuodatinta ja 40 - 120 psi malleissa vedensuodattimella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä putkiasentajaan tai asenna lisäpumppu alhaisen paineen kompensoimiseksi.
	Käänteisosmoosisuodatin käytössä.	Käänteisosmoosisuodatin voi alentaa vedenpaineen minimipaineen alapuolelle ja johtaa jääpalakoneen ongelmiin. (Katso Vedenpainetta koskeva luku.)
	Jääkaapin ja asunnon syöttöventtiilin välinen putki mutkalla.	Putket voivat mennä mutkalle kun jääkaappia siirretään tai puhdistetaan, mikä voi johtaa heikentyneeseen vedenvirtaukseen. Suorista tai korjaa vedensyöttölinja ja aseta ne siten, että ne eivät mene mutkalle jatkossa.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Jääpalakone ei tuota riittävästi jäätä (jatkuu).	Ovet avataan usein tai pitkäksi ajaksi.	Jos jääkaapin ovet avataan toistuvasti, pääsee lämmintä ilmaa jääkaappiin mikä estää tasaisen lämpötilan säilyttämisen. Jääkaapin lämpötilan laskeminen sekä ovien aukaiseminen harvemmin voi ehkäistä ongelman.
	Ovet eivät ole täysin kiinni.	Mikäli ovia ei ole suljettu kunnolla, heikentyy jään tuotanto. Katso Ovet eivät sulkeudu täysin tai ponnahtavat auki kohdassa Osat ja toiminnot Vianetsintä.
	Pakastimen lämpötila-asetus liian korkea.	Pakastimen suositeltu vähimmäislämpötila normaaliin jään tuotantoon on -18 astetta. Jos pakastimen lämpötila on korkeampi, heikentyy jään tuotanto.
Veden annostelu hidasta.	Vedensuodatin tukossa tai likainen.	Suosittelemme, että suodatin vaihdetaan: • Noin 6. kk välein • Kun vedensuodattimen ilmaisin syttyy. • Kun veden annostelijan tuotto heikkenee. • Kun jääpalat ovat tavallista pienempiä.
	Käänteisosmoosisuodatin käytössä.	Käänteisosmoosisuodatin voi alentaa vedenpaineen minimipaineen alapuolelle ja johtaa jääpalakoneen ongelmiin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä putkiasentajaan tai asenna lisäpumppu alhaisen paineen kompensoimiseksi.
	Alhainen asunnon vedensyöttöpaine.	Vedenpaineen on oltava 20 ja 120 psi malleissa ilman vedensuodatinta ja 40 - 120 psi malleissa vedensuodattimella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä putkiasentajaan tai asenna lisäpumppu alhaisen paineen kompensoimiseksi.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Jäätä ei annostella.	Ovet eivät ole täysin kiinni.	Jäätä ei annostella, jos jokin jääkaapin ovista on auki.
	Annostelijaa käytetään harvoin.	Vähäinen käyttö johtaa jääpalojen paakkuuntumiseen, mikä estää oikean annostelun. Tarkasta onko jääpalat paakkuuntuneet/juuttuneet yhteen säiliössä. Jos ne ovat paakkuuntuneet, riko jääpalat annostelun mahdollistamiseksi.
	Annostelukouru on jään tai jääpalojen tukkima.	Poista jää tai jääpalat irrottamalla jääpalasäiliön ja puhdistamalla kourun muoviesineellä. Jääpalojen annostelu voi myös estää jään muodostumisen.
	Annostelijan näyttö lukittu.	Pidä Lukko-painike painettuna kolmen sekunnin ajan ohjauspaneelin ja annostelijan avaamiseksi.
	Jääpalasäiliö tyhjä.	Voi kestää jopa 24 tuntia ennen kuin jokainen tila saavuttaa vaaditun lämpötilan ja ennen kuin jääpalakone aloittaa jään tuotannon. Varmista, että sulkuventtiili (varsi/tunnistin) ei ole tukossa. Kun jään tuotanto säiliössä on täysin loppunut, voi kestää noin 90 minuuttia, ennen kuin jäätä on saatavissa ja noin 24 tuntia, ennen kuin säiliö on täynnä.
Jääpalakone ei tuota jäätä.	Jääkaappi on vasta asennettu tai jääpalakone vasta liitetty.	Voi kestää jopa 24 tuntia ennen kuin jokainen tila saavuttaa vaaditun lämpötilan ja ennen kuin jääpalakone aloittaa jään tuotannon.
	Jääpalakonetta ei ole kytketty päälle.	Varmista, että Jää On/off -painike (Päälle/pois) on kytketty päälle
	Jääkaappia ei ole liitetty vedensyöttöön tai sulkuventtiili on kiinni.	Liitä jääkaappi vedensyöttöön ja käännä veden sulkuventtiili täysin auki.
	Automaattinen sammutin (tunnistinvarsi) estetty.	Jos jääpalakone on varustettu jään sulkumarrella, varmista, että varsi liikkuu vapaasti. Jos jääpalakone on varustettu sähköisellä jään sulkutunnistimella, varmista, että kahden tunnistimen välillä ei ole esteitä.
	Käänteisosmoosisuodatin liitetty kylmävesisyöttöön.	Käänteisosmoosisuodatin voi alentaa vedenpaineen minimipaineen alapuolelle ja johtaa jääpalakoneen ongelmiin. (Katso Vedenpainetta koskeva luku.)

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Vettä ei annostella.	Vasta asennettu tai vesilinja vasta liitetty.	Kaada 9,46 litraa vettä (huuhtelee noin 5 minuuttia) järjestelmässä olevan ilman ja lian poistamiseksi. Älä kaada kaikkia 9,46 litraa kerralla. Paina ja vapauta annostelijan vipu 30 sekuntia ON(PÄÄLLÄ) ja 60 sekuntia OFF(POIS) jaksoissa.
	Annostelijan näyttö lukittu.	Pidä Lukko-painike painettuna kolmen sekunnin ajan ohjauspaneelin ja annostelijan avaamiseksi.
	Annostelijaa ei ole asetettu veden annosteluun.	Annostelija voidaan asettaa jään tai veden annosteluun. Varmista, että ohjauspaneeli on asetettu oikealle toiminnolle. Paina Vesipainiketta ohjauspaneelissa veden annostelemiseksi.
	Jääkaapin tai pakastimen ovea ei ole suljettu kunnolla.	Vettä ei annostella, jos jokin jääkaapin ovista on auki.
	Vedensuodatin on irrotettu tai vaihdettu vasta.	Kun vedensuodatin on vaihdettu, kaada 9,46 litraa vettä (huuhtelee noin 5 minuuttia) järjestelmässä olevan ilman ja lian poistamiseksi. Älä kaada kaikkia 9,46 litraa kerralla. Paina ja vapauta annostelijan vipu 30 sekuntia ON(PÄÄLLÄ) ja 60 sekuntia OFF(POIS) jaksoissa.
	Jääkaapin ja asunnon syöttöventtiilin välinen putki mutkalla.	Putket voivat mennä mutkalle kun jääkaappia siirretään tai puhdistetaan, mikä voi johtaa heikentyneeseen vedenvirtaukseen. Suorista tai korjaa vedensyöttölinja ja aseta ne siten, että ne eivät mene mutkalle jatkossa.
	Asunnon vedensyöttöä ei ole liitetty, venttiiliä ei ole avattu kokonaan tai venttiili on tukossa.	Liitä jääkaappi vedensyöttöön ja käännä veden sulkuventtiili täysin auki. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä putkiasentajaan.
Jääpalakone tuottaa liian paljon jäätä.	Automaattinen sammutin (varsi/tunnistin) estetty.	Jääpalasäiliö tyhjä. Jos jääpalakone on varustettu jään sulkovarrella, varmista, että varsi liikkuu vapaasti. Jos jääpalakone on varustettu sähköisellä jään sulkutunnistimella, varmista, että kahden tunnustimen välillä ei ole esteitä. Asenna jääpalasäiliö paikalleen ja odota 24 tuntia oikean toiminnan varmistamiseksi.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Vesi haistaa tai maistuu pahalta	Vedensyötössä on mineraaleja, kuten rikkiä.	Vedensuodatin on asennettava maku- ja hajuongelmien poistamiseksi. HUOMAUTUS: Joissakin tilanteissa, suodattimen asennuskaan ei auta. Kaikkia mineraaleja / hajuja / makuja ei ehkä voida poistaa vedensyötöstä.
	Jääpalakone on vasta asennettu.	Hävitä muutama ensimmäinen jääpalaerä värjäytyneen tai pahalta maistuvan jään välttämiseksi.
	Jäätä on säilytetty pitkän aikaa.	Liian kauan säilytetty jää kutistuu, tummenee ja voi maistua pahalta. Heitä vanha jää pois ja tee uutta.
	Ruoka on säilytetty väärin jossakin lokerossa.	Pakkaa ruoka uudelleen. Hajua voi muodostua jäähän, jos ruokaa ei pakata kunnolla.
	Jääkaapin sisätila on puhdistettava.	Katso lisätietoja luvusta Hoito ja puhdistus.
	Jääpalasäiliö on puhdistettava.	Tyhjennä ja pese säiliö (hävitä vanhat jääpalat). Varmista, että säiliö on aivan kuiva ennen sen asentamista.
Annosteltu vesi lämmintä.	Jääkaappi on vasta käynnistetty.	Anna vesisäiliön jäähtyä kunnolla 24 tunnin ajan asennuksen jälkeen.
	Veden annostelijaa on käytetty vasta ja säiliö on tyhjä.	Vesisäiliön kapasiteetti on noin 0,5 - 1 litraa, mallista riippuen.
	Annostelijaa ei ole käytetty useaan tuntiin.	Jos annostelijaa ei ole käytetty useaan tuntiin, voi ensimmäinen vesilasillinen olla lämmintä. Hävitä ensimmäiset 2 desilitraa.
	Jääkaappi on liitetty kuumavesisyöttöön.	Varmista, että jääkaappi on liitetty kylmävesiputkeen.  VAROITUS: Jääkaapin liittäminen kuumavesiputkeen voi vaurioittaa jääpalakonetta.
Vesi haistaa tai maistuu pahalta.	Vedensyötössä on mineraaleja, kuten rikkiä.	Vedensuodatin on asennettava maku- ja hajuongelmien poistamiseksi.
	Vedensuodatin on tyhjä.	Suosittelemme, että suodatin vaihdetaan: - Noin 6. kk välein. - Kun vedensuodattimen ilmaisin syttyy. - Kun veden annostelijan tuotto heikkenee. - Kun jääpalat ovat tavallista pienempiä.
	Jääkaappi on vasta käynnistetty.	Kaada 9,46 litraa vettä (huuhtelee noin 5 minuuttia) järjestelmässä olevan ilman ja lian poistamiseksi. Älä kaada kaikkia 9,46 litraa kerralla. Paina ja vapauta annostelijan vipu 30 sekuntia ON(PÄÄLLÄ) ja 60 sekuntia OFF(POIS) jaksoissa.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.	Etsi älypuhelimeesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG SmartThinQ:iin.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.	Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.	Langattoman yhteyden nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.	Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri.	Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

VANHAN LAITTEESI HÄVITTÄMINEN

SUOMI



- Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling