

KÄYTTÖOHJE

MUSICflow SH6

SMART Hi-Fi AUDIO

Langaton Monihuoneäänipalkki

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

Malli

SH6

Turvallisuustiedot



VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVVÄ). JOTTA VÄLTÄYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta

jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotedokumentaatiossa sisällyttämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEDELLE.

VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA: Älä käytä korkeajännitetytuotteita tämän laitteen läheisyydessä (esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.

VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen tuotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAARA: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

HUOMAUTUS: Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

VAARA

Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua sovittinta. Älä käytä toisen kaitteen tai valmistajan virtalähdettä. Toisen virtajohtoon tai virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohtodot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Pääasialliset ominaisuudet
- 6 Esittely
- 7 Etupaneeli
- 7 Takapaneeli
- 8 Kauko-ohjain
- 9 Äänipalkin asennus
- 9 Pääyksikön asennus seinälle

2 Liittäminen

- 11 Johtojen järjestäminen
- 11 AC-adapterin liittäminen
- 11 Televisioon liittäminen
 - 11 – OPTICAL kaapelilla
 - 12 – LG Sound Sync
 - 13 – HDMI-johdon käyttö
 - 13 – Nauti kanavan täyteläisestä äänilahetyksenä äänipalkin kautta
- 14 – Mikä on SIMPLINK?
- 14 – ARC (Audio Return Channel) toiminto
- 15 – HDMI lisätietoja
- 15 Lisälaiteliitännät
 - 15 – HDMI-liitäntä
 - 16 – PORTABLE IN -liitäntä
 - 17 – OPTICAL IN -liitäntä
 - 17 – IR REPEATER-toistolaitteen liittäminen
- 18 Monihuonetilan alkuasetus
 - 18 – Langallinen yhteys (MUSICflow-solmuverkko-yhteys)
 - 18 – Langaton yhteys (Langaton vakioyhteys)
- 18 Asenna "Music Flow Player" -sovellus
- 19 – Käynnistä "Music Flow Player" -sovellus
- 20 Kaiuttimien liittäminen kotisi verkkoon
 - 20 – Yksinkertainen liitäntä (EZ-asetus)
 - 21 – Kaiuttimien liittäminen verkkoosi LAN-johdolla
 - 23 – Kaiuttimien yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi-asennusmenetelmällä (Android)

- 26 – Kaiuttimien yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi-asennusmenetelmällä (iOS)
- 29 Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)
 - 29 – Lisäkaiuttimien liittäminen verkkoon LAN-kaapelilla
 - 31 – Lisäkaiuttimien liittäminen verkkoon Wi-Fi-yhteydellä
- 33 Using the Bridge
 - 33 – Use as a root device (wired to the home router)
 - 35 – Use as a wireless extender
- 36 Mediapalvelimen käyttö tietokoneella
 - 36 – Music Flow PC -ohjelmisto Windows-käyttöympäristössä
 - 37 – Nero MediaHome 4 Essentials for Mac OS-sovellus

3 Käyttö

- 39 Musiikista nauttiminen Music Flow Player-sovelluksella
 - 39 – Aloitusvalikon yleisnäkymä
 - 40 – Sivuvälikon yleisnäkymä
 - 41 – Kappaleen toistaminen
 - 42 – Toiston yleisnäkymä
- 44 Eri tavat kuunnella musiikkia
 - 44 – Ryhmätoisto
 - 45 – Surround-äänitila (Kotielokuvatila)
 - 47 – Saumaton toisto
- 48 Kaiuttimien asettaminen Music Flow Player-sovelluksella
 - 48 – Asetusvalikon yleisnäkymä
 - 48 – [Yleistä] -valikko
 - 49 – [Speakers]-valikko
 - 50 – [Hälytys/uniajastin] -valikko
 - 50 – [Tilinhallinta] -valikko
 - 50 – [Aikavyöhyke] valikko
 - 51 – [Lisäasetukset] valikko
 - 53 – [Chromecast] valikko
 - 53 – [Versiotiedot] Valikko
 - 53 – [Open source -lisenssit] -valikko
- 54 Bluetooth-toimintojen käyttö
 - 54 – Tietoa Bluetoothista
 - 54 – Bluetooth-profiilit

- 54 – Musiikin kuuntelu Bluetooth laitteesta
- 55 Muut toiminnot
- 55 – DRC (Dynaaminen aluekäyttö)
- 55 – AV Sync.
- 55 – TV:si kaukosäätimen käyttö
- 56 – Kytke ääni pois tilapäisesti
- 56 – Uniajastimen asetus
- 56 – Automaattinen sammutus
- 57 – AUTO POWER päälle/pois
- 57 – Näytön automaattinen sammutus /
himmennys
- 58 Äänen säätö
- 58 – Säädä äänenvoimakkuuden tasoa
automaattisesti
- 58 – Basson säätö
- 58 – Yötila
- 58 Valmiustila
- 58 – Valmiustila
- 58 – Verkon valmiustila
- 59 – Bluetooth-valmiustila
- 59 Nollaa kaiutin
- 59 – Kaiuttimen nollaus

4 Vianmääritys

- 60 Vianetsintä
- 60 – Yleistä
- 61 – Verkko
- 62 – Sovellus ja tietokoneohjelmisto
- 62 – HUOMAUTUKSET langattomasta käytöstä

5 Liite

- 63 Tiedostovaatimukset
- 63 Tavaramerkit ja lisenssit
- 64 Tekniset tiedot
- 65 Tietoja tilan LED-valon olosuhteista
- 66 Kaiuttimen käsittely
- 66 Tärkeää tietoa koskien verkkopalveluja
- 67 KÄYTTÖEHDOT

1

2

3

4

5

Pääasialliset ominaisuudet

Valmistettu iPod/iPhone/iPad tai Android -laitteelle

Nauttii musiikista iPod/iPhone/iPad tai Android -laitteesta yksinkertaisella yhteydellä.

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync – ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

Liitäntä ulkoiselle laitteelle

Toistaa musiikkia kannettavasta äänilähteestä.

Music Flow Player -sovellus

Kuuntelee älylaitteeseesi tallennettua musiikkia.

Voit ohjata tätä kaiutinta Music Flow Player -sovelluksen välityksellä iPod Touch /iPhone/iPad tai Android -laitteellasi. Tämän kaiuttimen ja älylaitteesi tulee olla yhdistettyinä samaan verkkoon. Käy sivulla Apple "App Store" tai Google "Play Store" tai käytä QR-koodia alla "Music Flow Player" -sovelluksen hakemiseksi. Lisätietoja on sivulla 18.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Riippuen sovelluksen versiosta sekä älylaitteen asetuksista, Music Flow Player -sovellusta ei ehkä voi käyttää normaalisti.
- Jotkin älylaitteet voivat olla yhteen sopivia tämän kaiuttimen kanssa.

Esittely

Tässä käyttöohjekirjassa käytetyt symbolit

! Huomaa

Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.

⚠ Huomio

Viittaa seikkoihin, jotka olisi erityisesti otettava huomioon vahinkojen välttämiseksi.


Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
⏏	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Etupaneeli

1

Aloitus

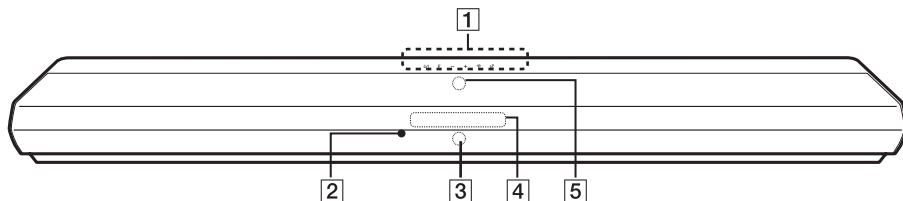

1 Kosketusanturit

⏻ / | (Valmiustila/Päälle)

F (Toiminto): Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
(OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / BT READY / LG TV / PORTABLE)

- / + (Äänenvoimakkuus)

(Wi-Fi): Yhdistää ensimmäisen MUSICflow-tuotteen langattomasti verkkoon.

(Lisää): Lisää MUSICflow-tuotteen verkkoon.
(Jos yksi tai useampi MUSICflow-tuote on liitetty.)


2 Etäanturi

3 LED-ilmaisain
(Toimii, kun asennettu jalustalle.)
Näyttää liitännän tilan.

4 Näyttöikkuna

5 LED-ilmaisain
(Toimii, kun asennettu seinään.)
Näyttää liitännän tilan.

Takapaneeli

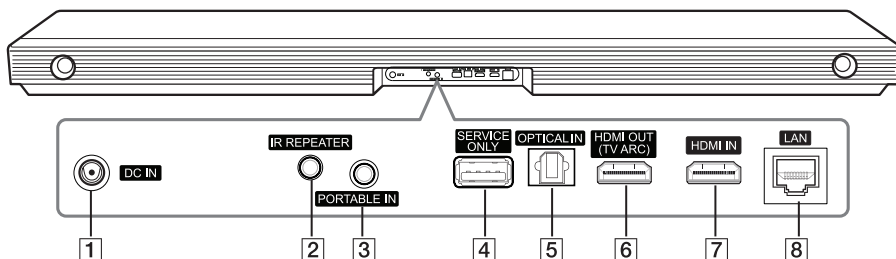

1 DC IN (Verkkovirtaliitännän sisääntulo)

2 IR REPEATER

3 PORTABLE IN liittimet

4 USB (Vain huoltoon) : S/W latausliitin


5 OPTICAL IN liittimet

6 HDMI OUT (TV ARC) : Liitä TV:n HDMI IN (ARC) -liittimeen.

7 HDMI IN


8 LAN portti

Kauko-ohjain

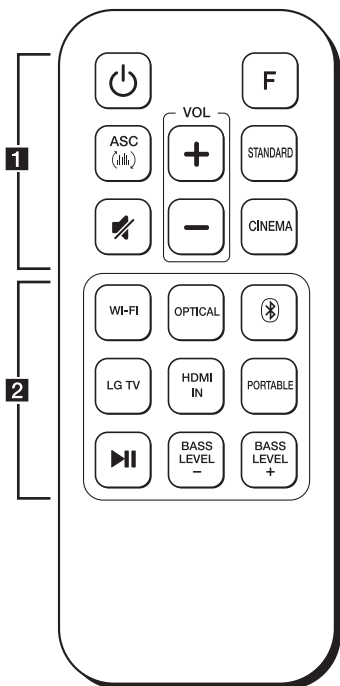

Pariston vaihto

Irrota paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa ja aseta paristo napa **+** ja **-** oikein päin.

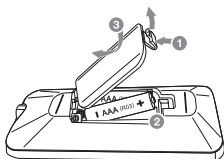

..... **1**

⏻ (Virta): Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ. / Vaihtaa valmiustilaan.

F: Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

ASC: Analysoi tulosignaalin ominaisuudet ja tarjoaa äänen optimoinnin sisällön mukaan.

🔊 (Mykistys): Mykistää äänen.

VOL + / -: Säättää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

STANDARD: Valitsee standardisoidun äänen.

CINEMA: Valitse elokuvan surround-äänen.

..... **2**

WI-FI: Valitsee WI-FI -toiminnon.

- Pidä **WI-FI** painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekuntia, "ON - AUTO POWER" tulee esiin ja AUTO POWER -toiminto kytkeytyy päälle. (sivu 57)

OPTICAL: Valitsee OPTICAL-toiminnon.

Pidä **OPTICAL** painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan. "ON - TV REMOTE" tulee esiin, ja voit ohjata laitetta TV:n kaukosäätimellä. (sivu 57)

🔗: Valitsee Bluetooth-toiminnon.

- Pidä **🔗** painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekuntia, "ON - AUTO DISPLAY" tulee esiin ja Näytön automaattinen sammuus -toiminto kytkeytyy päälle. (sivu 57)

LG TV: Valitsee LG-TV -toiminnon.

- Pidä **LG TV** painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan, "OFF - AUTO POWER" tulee esiin.

HDMI IN: Valitsee HDMI IN -toiminnon.

- Pidä **HDMI IN** painettuna kaukosäätimessä painettuna n. 3 sekunnin ajan. "OFF - TV REMOTE" tulee esiin.

PORTABLE: Valitsee PORTABLE-toiminnon.

- Pidä **PORTABLE** painettuna kaukosäätimessä painettuna n. 3 sekunnin ajan, "OFF - AUTO DISPLAY" tulee esiin.

▶|| (Toisto/tauko): Käynnistää / keskeyttää toiston.

BASS LEVEL + / -: Säättää bassotasoa.

Äänipalkin asennus

Voit kuunnella ääntä liittämällä toisen laitteen yksikköön: TV, Blu-ray levysoitin, DVD-soitin, jne.

Sijoita yksikkö TV:n eteen ja liitä se haluamaasi laitteeseen. (Katso sivu 11 - 17)



! Huomio

- Langattoman liitännän, kuten Bluetooth, parhaan toiminnan varmistamiseksi, älä asenna laitetta metallisen huonekalun päälle, koska langaton yhteys toimii laitteen pohjassa olevan moduulin kautta.
- Varo naarmuttamasta laitteen pintaa asennuksen tai siirtämisen yhteydessä.

! Huomaa

Painikkeiden käytön helpottamiseksi suosittelemme, että jätät riittävän etäisyyden äänipalkin ja TV:n väliin asennuksen yhteydessä.

Pääyksikön asennus seinälle

Pääyksikkö voidaan asentaa seinälle.



Huomio

Koska on vaikeaa tehdä liitäntää ennen tämän yksikön asentamista, sinun tulee liittää johdot ennen asennusta.

Valmisteluun vaadittavat materiaalit

Yksikkö



Seinäkiinnikkeiden
asennusohje



Seinäkiinnikkeet

(ei toimitettu)




Ruuvit (A)




Seinäpistoke


1. Sovita seinäkiinnikkeen asennusohjaimen TV:n ALAREUNA yhteen TV:n pohjan kanssa ja kiinnitä tähän asentoon.

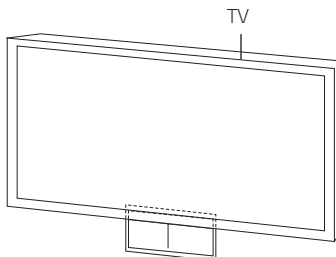

2. Jos asennus tehdään seinään (betoni), käytä seinätulppia. Sinun on porattava muutama reikä. Porausta varten toimitus sisältää (seinäpitimen asennusohjaimen). Käytä ohjainta tarkistaaksesi porauspaikat.

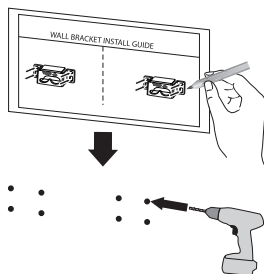


3. Poista seinäkiinnikkeen asennusohjain.
4. Kiinnitä kannattimet ruuveilla (A) kuten esitettynä alla olevassa kuvassa.

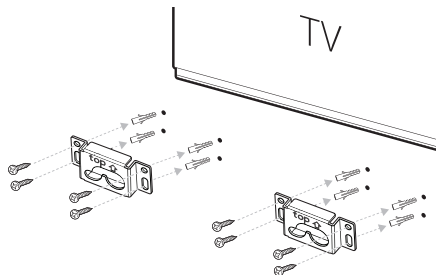


! Huomaa

Ruuveja (A) ja seinätulppia laitteen kiinnittämistä varten ei toimiteta laitteen mukana. Suosittelemme Hilti (HUD-1 6 x 30) -seinätulppia kiinnitykseen.


5. Liitä yksikön alaosa kiinnikkeellä seinään.

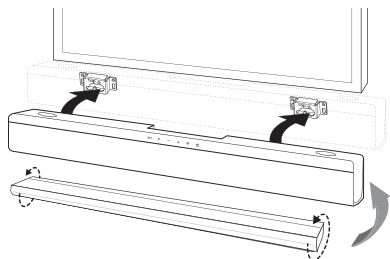

6. Asenna yksikön koukut kiinnikkeisiin alapuolella olevan kuvan mukaisella tavalla.

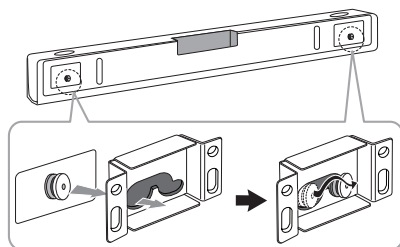

7. Jos haluat estää vieraiden esineiden pääsyn laitteeseen, asenna suojasieni alla esitetyllä tavalla (valinnainen).

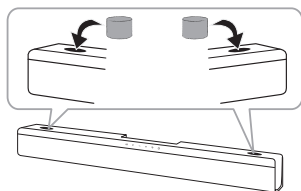

! Huomaa

Irrottaaksesi yksikön, suorita se päinvastaisessa järjestyksessä.


! Huomio

- Älä asenna tätä laitetta ylösalaisin. Muuten voit vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä roiku seinään kiinnitettyssä laitteessa. Laitteeseen ei saa kohdistua iskuja.
- Kiinnitä laite tiukasti seinään sen putoamisen välttämiseksi. Laitteen putoamisesta voi seurata henkilötapaturmia tai laitevaurioita.
- Varmista, etteivät lapset vedä kiinnityskaapeleita, kun laite on kiinnitetty seinään. Se voi aiheuttaa laitteen putoamisen.

Johtojen järjestäminen

Järjestä johdot kaapelipidikkeellä.


1. Irrota suojaumuovi tarrasta.
2. Kiinnitä kaapelipidike kuvassa esitetyllä tavalla.
3. Asenna johdot kaapelipidikkeeseen ja lukitse kaapelipidike.

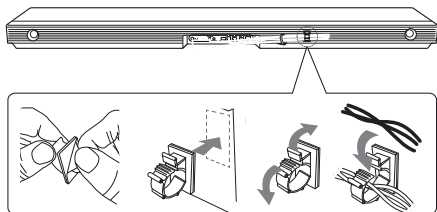

AC-adapterin liittäminen

Liitä laite toimitetulla verkkovirtasovittimella virtalähteeseen.

1. Yhdistä toimitettu AC-virtajohto AC-adapteriin.
2. Liitä AC-sovittimen johto DC IN sovitinliitäntään.
3. Liitä AC-virtajohto AC-ulostuloliitäntään.

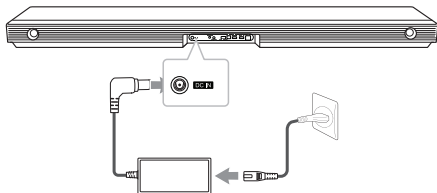

! Huomio


Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa verkkovirtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muusta laitteesta tai muulta toimittajalta. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Televisioon liittäminen

Liitä tämä laite ja TV optisella digitaalisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla ottaen huomioon TV:n ominaisuuksien mukaan.

OPTICAL kaapelilla

1. Yhdistä OPTICAL IN-liitin yksikön selkäpuolelle OPTICAL OUT -liitin TV-laitteeseen käyttäen OPTISTA-kaapelia.

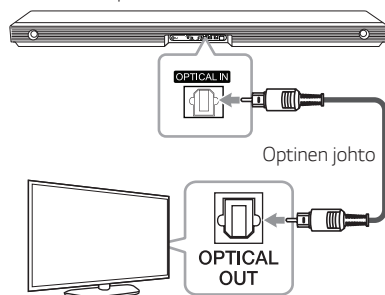

2. Aseta sisääntulo-lähteeksi OPTICAL Paina **F** kaukosäätimellä tai **F** yksikössä kunnes toiminto on tullut valituksi.

! Huomaa

- Voit kuunnella television ääntä tämän yksikön kaiuttimien kautta. Joissakin TV-malleissa ulkoinen kaiutin on valittava TV:n valikosta. (Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.)
- Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko → [Ääni] → [TV äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (Optinen)]
- TV-asetusvalikon yksityiskohdat vaihtelevat riippuen TV:si valmistajasta ja mallista.

LG Sound Sync

Sound Sync

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.


Tee joku seuraavista liittämisistä, riippuen laitteistosi ominaisuuksista.

! Huomaa

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä kun käytät LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos liitäntä epäonnistuu, tarkasta TV:n ja virransyötön tila.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Sammuttaa yksikön.
 - Laitteen tilaa on muutettu.
 - Optisen kaapelin irrottaminen.
- Aika joka vaaditaan tämän laitteen sammuttamiseen vaihtelee riippuen TV:stäsi kun asetat AUTO POWER -toiminnon päälle.

Langallinen yhteys

1. Liitä LG TV laitteeseen optisella kaapelilla.

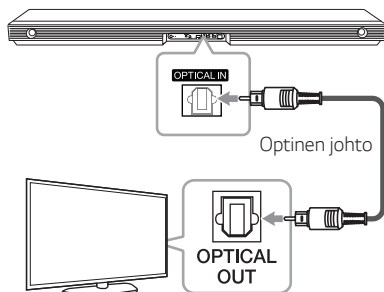

2. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko → [Ääni] → [TV äänen ulostulo] → [LG Sound Sync (Optinen)]
3. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen (Virta)-kytkintä.
4. Valitse OPTICAL-toiminto painamalla **F** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi.

Voit nähdä "LG OPT" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

! Huomaa

TV-asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta ja mallista.

Langaton yhteys

1. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen (Virta)-kytkintä.
2. Valitse LG TV -toiminto painamalla **F** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi.
3. Aseta LG Sound Sync (Langaton) –toiminto päälle TV:stä. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.


! Huomaa

Jos sammutit yksikön suoraan painamalla (Virta), LG Sound Sync (Langaton) kytketään pois päältä.

HDMI-johdon käyttö

Jos liität tämän yksikön HDMI CEC ja ARC (Audio Return Channel) toimintoja tukevaan TV:seen, voit nauttia TV:n äänestä tämän yksikön kaiuttimien kautta käyttämättä optista kaapelia.

Liitä HDMI OUT (TV ARC) -liitin laitteen takana TV:n ARC-liittimeen HDMI-kaapelilla.

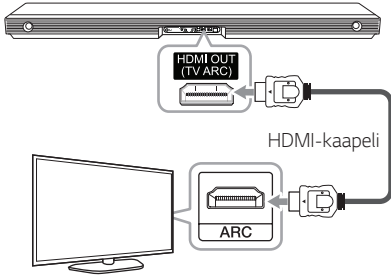


Huomaa

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control): voit käyttää yhdellä kaukosäätimellä CEC-yhteensopivia laitteita (TV, Äänipalkki, Blu-ray-soitin, jne.)
- Voit nauttia lisätoiminnoista kuten Bluetooth **F**-näppäimellä kaukosäätimellä tai **F**-näppäimellä tässä yksikössä. Kun palaat live-TV-kanavalle äänijärjestelmän lisätoimintojen käytön jälkeen (Bluetooth), sinun tulee valita haluamasi kaiutin TV:ssäsi, jotta voit nauttia tämän äänijärjestelmän äänestä.

HDMI-kaapelin muistilista

Osa HDMI-kaapeleista ei tue ARC-toimintoa, jolloin ääntä ei kuulu.

Kun tämä yksikkö liitetään TV:seen ja jos ääntä ei kuulu, voi ongelma olla HDMI-kaapelissa. Liitä tämä yksikkö TV:seen ja tarkasta onko käytössä Tyypin A, Suurnopeuksinen HDMI™ -kaapeli Ethernet-yhteydellä.

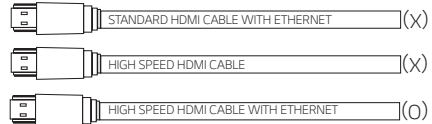

Nauti kanavan täyteläisestä äänilähetystenä äänipalkin kautta

Liitä HDMI-kaapelin kautta*

TV:n on tuettava uusinta HDMI-toimintoa (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) live-lähetysten nauttimiseksi täysin äänijärjestelmällä HDMI-kaapelin kautta. Mikäli TV ei tue näitä HDMI-toimintoja, tulee äänijärjestelmä liittää OPTISEN kaapelin kautta.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) on HDMI-ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja ja hallita CEC-yhteensopivia laitteita, jotka on liitetty HDMI-kaapelilla, ja käyttää vain yhtä kaukosäädintä

* CEC:n kaupanimet ovat SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) jne.

Mikä on SIMPLINK?



Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n kaukosäätimellä silloin, kun tämä laite ja LG:n TV yhdessä SIMPLINK'in kanssa ovat liitetty suoraan HDMI-liitännällä.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : virta päälle/pois äänenvoimakkuus ylös/alas jne.

Katso TV:n käyttöohjeista lisätietoja koskien SIMPLINK-toimintoa.

LG TV:n ja SIMPLINK-toiminnoilla on yläpuolella kuvattu logo.

! Huomaa

- Riippuen yksikön tilasta, osa SIMPLINK-toiminnoista voi erota kuvatusta tai ei toimi lainkaan.
- Riippuen TV:stä tai soittimesta joka on yhdistetty tähän yksikköön, SIMPLINK-toiminto saattaa erota käyttötarkoituksensa osalta.

ARC (Audio Return Channel) toiminto

ARC-toiminto mahdollistaa HDMI-varustetun TV:n lähettää äänivirtausta tämän vastaanottimen HDMI OUT välityksellä.

Käyttääksesi tätä toimintoa:

- TV:n tulee tukea HDMI-CEC ja ARC-toimintoa ja HDMI-CEC ja ARC tulee olla kytkettynä päälle.
- HDMI-CEC ja ARC asetusten menetelmä voi erota riippuen TV:stä. Koskien yksityiskohtia ARC-toiminnon osalta, ks. TV:n käyttöopasta.
- On käytettävä HDMI-kaapelia (Tyyppi A, Nopea HDMI™ johto Ethernetillä).
- Yksikön HDMI OUT -liitin on liitettävä TV:n HDMI IN -liittimeen, joka tukee ARC-toimintoa HDMI-kaapelin kautta.
- Voit liittää vain yhden äänipalkin ARC yhteensopivaan Televisioon.

! Huomaa

- ARC-toiminto valitaan automaattisesti kun ARC-signaali saapuu TV:stä, huolimatta siitä mitä toimintoa olet käyttämässä.
- Voit kuunnella television ääntä tämän yksikön kaiuttimien kautta. Joissakin TV-malleissa ulkoinen kaiutin on valittava TV:n valikosta. (Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.)
- Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko → [Ääni] → [TV äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)]
- TV-asetusvalikon yksityiskohdat vaihtelevat riippuen TV:si valmistajasta ja mallista.

HDMI lisätietoja

- Liittäessäsi yhteensopivaa HDMI tai DVI -laitetta varmista että:
 - Kokeile HDMI/DVI -laitteen ja tämän soittimen kytkemistä pois päältä. Kytke sitten virta HDMI/DVI -laitteeseen, odota noin 30 sekuntia, ja kytke tämä soitin päälle.
 - Liitetyn laitteen videotulo asetetaan tälle laitteelle sopivaksi.
 - Liitetty laite on yhteensopiva 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i tai 1920x1080p -videotulon kanssa.
- Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI tai DVI -laitteet eivät toimi tämän soittimen kanssa.
 - Kuva ei näy asianmukaisesti ei-HDCP-laitteella.

! Huomaa


- Jos liitetty HDMI-laite ei hyväksy soittimen äänilähtöä, voi HDMI-laitteen ääni vääristyä tai ei kuulu lainkaan.
- Resoluution muuttaminen jos yhteys on jo suoritettu voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla soittimen ja kytkemällä sen takaisin päälle.
- Jos HDMI-liitäntää yhdessä HDCP:n kanssa ei ole vahvistettu, TV-näyttö muuttuu mustaksi. Tässä tilanteessa, tarkasta HDMI-liitäntä tai irrota HDMI-kaapeli.
- Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta HDMI-kaapeli (pituus on normaalisti rajoitettu 4,5 m(15 ft)).
- Et voi vaihtaa videotarkkuutta HDMI IN -tilassa. Muuta liitetyn komponentin videoresoluutio.
- Jos videon lähtösignaali on epänormaali kun tietokoneesi on liitettynä HDMI IN - liitäntään, muuta tietokoneesi resoluutio on 576p, 720p, 1080i tai 1080p.

Lisälaiteliitännät

HDMI-liitäntä

Vain äänen kuuntelemiseen

Voit nauttia äänestä ulkoisesta laitteesta.

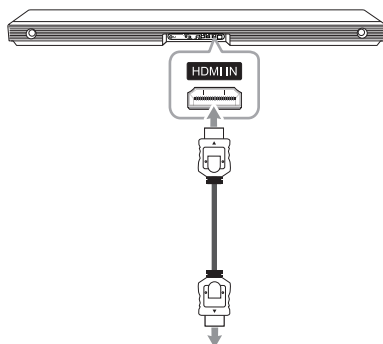


Blu-ray-soittimeen, DVD-soittimeen jne.

1. Liitä HDMI IN -liitin yksikön takaosassa äänilaitteen HDMI OUT -liittimeen, kuten Blu-ray -levysoitin, DVD-soitin, jne.
2. Aseta tulolähteeksi HDMI IN. Paina **F** kaukosäätimellä tai **F** yksikössä kunnes toiminto on tullut valituksi.

Äänestä ja kuvasta nauttiminen.

Voit nauttia äänestä ja kuvasta liitetystä ulkoisesta laitteesta.

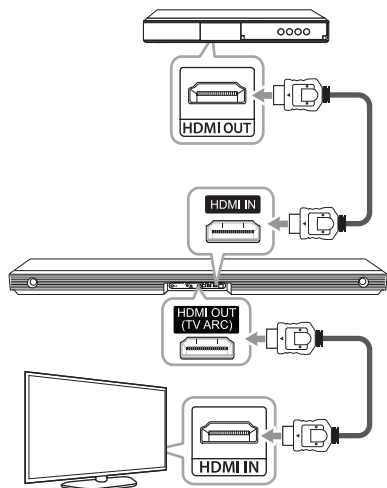


1. Liitä HDMI IN -liitin yksikön takaosassa ulkoisenlaitteen HDMI OUT -liittimeen, kuten Blu-ray -levysoitin, DVD-soitin, jne.
2. Yhdistä HDMI OUT(TV ARC) -liitin yksikön selkäpuolella HDMI IN -liitin TV-laitteelle.
3. Aseta tulolähteeksi HDMI IN. Paina **F** kaukosäätimellä tai **F** yksikössä kunnes toiminto on tullut valituksi.



Huomaa

HDMI OUT-liitäntä on TV-yhteyttä varten. Vaikkakin PCM multi channel -kanavisto on liitetty yksikköön HDMI -kaapelilla, yksikkö voi tuottaa vain 2 kanavaa TV:lle.

PORTABLE IN -liitäntä

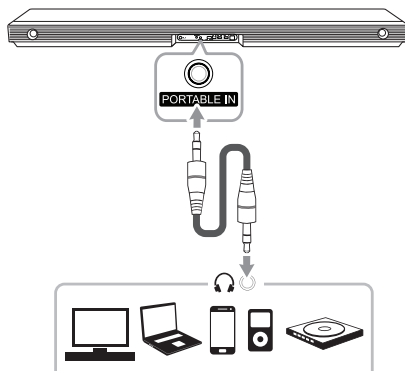


Musiikin kuuntelu kannettavasta soittimesta.

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista erityyppisistä kannettavista soittimista tai ulkoisista laitteista.

1. Liitä kannettava laite yksikön PORTABLE IN -liitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla painiketta **⏻** (Virta).
3. Valitse PORTABLE-toiminto painamalla **F** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi.
4. Kytke päälle kannettava soitin tai ulkoinen laite ja käynnistä toisto.

OPTICAL IN -liitäntä

Yhdistä ulkoisen laitteen optinen ulostulon liitin OPTICAL IN -liittimeen.

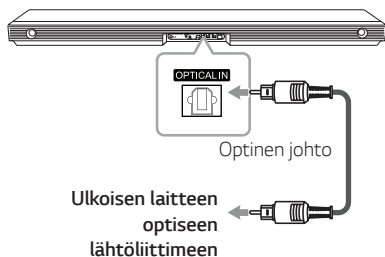


1. Liitä OPTICAL IN -liitin laitteen takaa TV:si optiseen ulostuloon (tai digitaallilaitteeseen jne.)
2. Valitse tulolähteeksi OPTICAL painamalla toistuvasti **F** laitteessa tai OPTICAL kaukosäätimessä tai kunnes toiminto on valittu.
3. Kuuntele ääntä liitetystä laitteesta.

IR REPEATER-toistolaitteen liittäminen

IR-toistolaitte toimitetaan lisälaitteena yksikön kanssa ja se parantaa kaukosäätimen ja TV:n välistä yhteyttä. TV:n kaukosäädin ei ehkä toimi, jos yksikkö piilottaa TV:n kaukosäätimen anturin.

Voit ratkaista tämän liittämällä IR-toistolaitteen LG TV:seen.

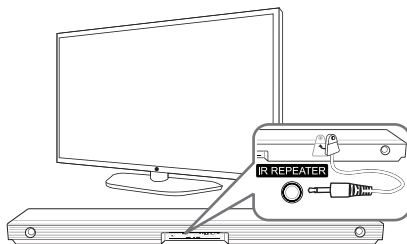

1. Irrota suojamuovi IR-toistolaitteesta.
2. Sijoita IR-toistolaitte yksikön taakse sen tunnistin TV:n kaukosäätimen tunnistinta vastaan.
3. Liitä IR-toistolaitte IR REPEATER -liittimeen.



Huomio

- Älä estä ilmanvaihtoa kun asetat IR-toistolaitteen yksikön päälle.
- Älä irrota virtajohtoa. Jos haluat käyttää IR-toistolaitetta pidä yksikkö valmiustilassa.



Huomaa

- Riippuen siitä, TV jotkin tai kaikki painikkeet ei ehkä TV-toimintoa.
- Suosittelemme, että IR-toistajan anturi kiinnitetään yksikön takapaneeliin.


Monihuonetilan alkuasetus

Kun MUSICflow-tuote asennetaan ensimmäisen kerran, voit valita kahden liitäntätyyppin välillä.

Langallinen yhteys (MUSICflow-solmuverkko-yhteys)

Liitä kaiutin kotireitittimeen LAN-kaapelilla.

Tämän jälkeen voit liittää muita MUSICflow-tuotteita (lisävaruste) kotiverkkoon langattomasti. Katso "Kaiuttimien liitäntä kotiverkkoon (Usea)" sivulla 18.

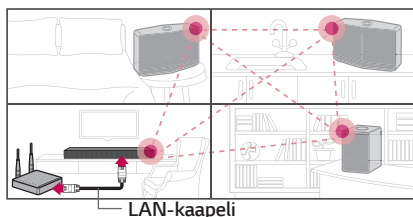


Langaton yhteys (Langaton vakioyhteys)

Jos langallisen yhteyden muodostaminen kaiuttimen ja reitittimen välillä ei ole mahdollista, tarjoaa laite musiikin suoratoistotoiminnon reitittimen Wi-Fi -yhteydestä.

Liitä yksi kaiuttimista reitittimeen langattomasti.

Tämän jälkeen voit liittää muita MUSICflow-tuotteita (lisävaruste) kotiverkkoon langattomasti. Katso "Kaiuttimien liitäntä kotiverkkoon (Usea)" sivulla 18.

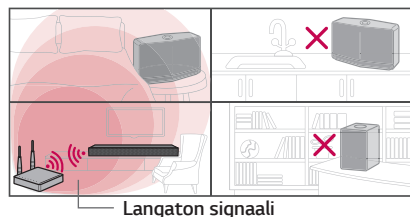

Asenna "Music Flow Player" -sovellus

Apple "App Store" tai Google "Play Store" kautta

1. Näpäytä Apple "App Store" -kuvaketta tai Google "Play Store" -kuvaketta.
2. Syötä "Music Flow Player" hakupalkkiin ja napauta "Search".
3. Valitse "Music Flow Player" hakutulostlistalla ladataksesi sen.

! Huomaa

- Music Flow Player -sovellus on käytettävissä ohjelmiston versioissa seuraavasti; Android OS : Ver 4.0 (tai uudempi) iOS O/S : Versio 6.0 (tai uudempi)
- Laitteesta riippuen, "Music Flow Player" -sovellus ei ehkä toimi.

QR-koodin käyttö

Asenna "Music Flow Player" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Skannaa QR-koodi käyttämällä skannaus-sovellusta.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Huomaa

- Varmista että älylaitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että älylaitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen Apple "App Store" tai Google "Play Store" -sivustolta.

Käynnistä "Music Flow Player" -sovellus

Kun avaat Music Flow Player -sovelluksen ensimmäisen kerran, tulee Chromecast Service käyttöehdot näytölle.


1. Tarkista käyttöehdot ja valitse [Hyväksy].

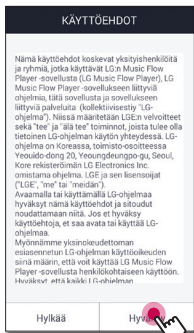

2. Lue Chromecast Service sisältö ja valitse [Hyväksy].



3. Valitse [Liitä tuote] ostamasi kaiuttimen asentamiseksi.

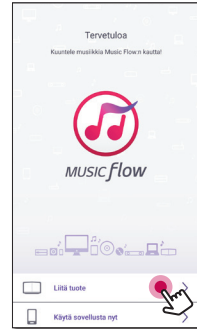

Ks. "Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon" sivulla 21.

! Huomaa

Jos haluat palata käyttäjäehdot-ruudulle, alusta Music Flow Player -sovellus älylaitteen asetusvalikosta.

Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon

Langallista verkkoa käyttämällä saat parhaan suorituskyvyn, koska liitetyt laitteet liitetään suoraan verkkoon ilman radiotaajuushäirintää.

Katso lisätietoja verkkolaitteen käyttöohjeesta.

Esivalmistelu

- Varmista, että langaton verkkoympäristö joka käyttää reititintä on asennettu kotiisi.
- Varmista että kaiutin ja älylaite ovat yhdistettyinä samaan reitittimeen.

Vaatimukset

- Langaton reititin
- Älylaite (Android tai iOS)

! Huomaa

- Varmista että DHCP:n palvelin on aktivoitu langattomassa reitittimessä.
- Jos et voi yhdistää kaiutinta langattomaan reitittimeesi, mene reitittimen asetuksiin ja varmista sitten että "Anna langattomien sovellusten nähdä toisensa ja avaa oma paikallinen verkko" -valintaruutu on merkitsemätön.

Yksinkertainen liitäntä (EZ-asetus)


Valmistelu

- Yksinkertaiseen liitântään tarvitaan Wi-Fi-verkkoyhteys.
- Varmista, että Bluetooth-asetus on päällä älylaitteessa.


! Huomaa

- Yksinkertaista liitântää tuetaan Bluetooth Versiossa 4.0 (tai uudempi).
- Jos Yksinkertaisen yhdistämisen näyttö tulee esiin, yhdistä yksikkö toisella tavalla. Katso "Kaiuttimen liittäminen verkkoosi LAN-johdolla" (sivu 21) tai "Kaiuttimen yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi-asennusmenetelmällä" (sivu 23 tai sivu 26)


1. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].

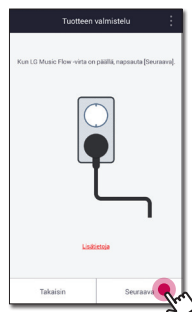


2. Sovellus etsii kaiutinta ja liittää sen automaattisesti, näpäytä [Seuraava].

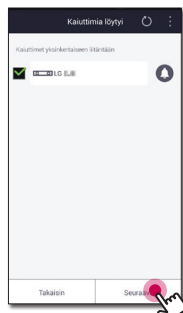


3. Jos verkon salasana on asetettu, tulee turvanäyttö esiin. Kirjoita salasana.

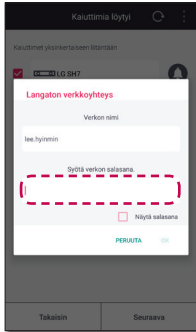

4. Kun salasana on kirjoitettu, näpäytä [Seuraava].

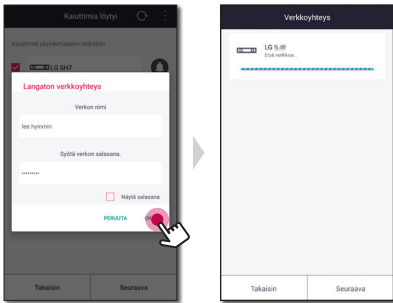


5. Näpäytä [Valmis] liitännän päättämiseksi.

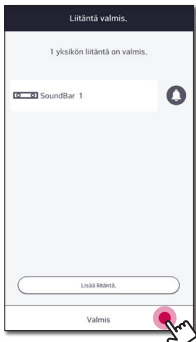


Kun olet valmis, TV-liitännän näyttö tulee esiin. Noudata ohjeita näytöllä.


Kaiuttimen liittäminen verkkoosi LAN-johdolla

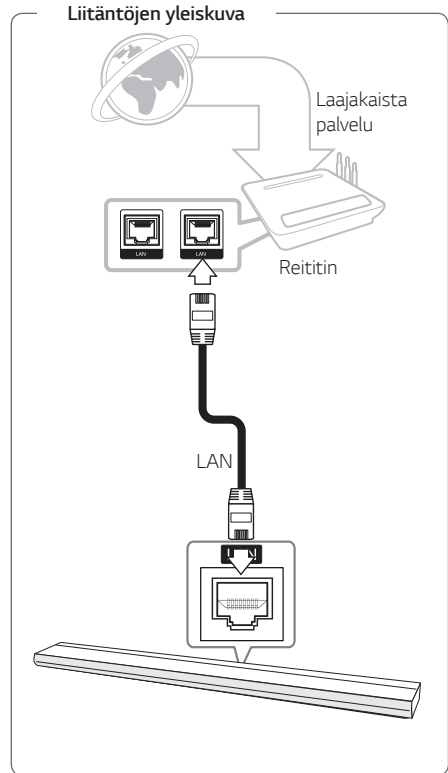


1. Kytke yksikkö päälle painamalla  kaukosäätimessä tai  yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
2. Älylaitteellasi, käynnistä Music Flow Player -sovellus. Valitse [Liitä tuote] kaiuttimen asentamiseksi. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].

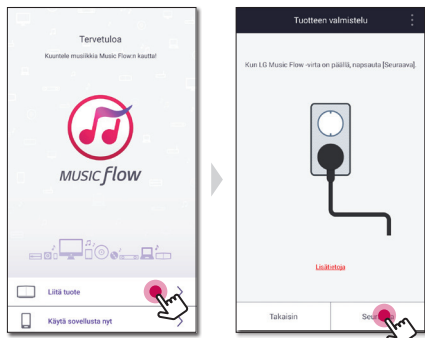


3. Valitse liitettävä tuote ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.

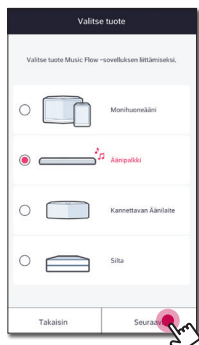


4. Valitse [Lankayhteys] ruudulla.

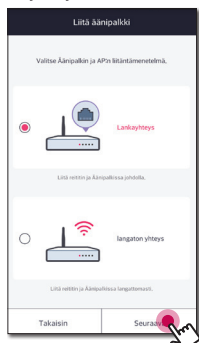


5. Yhdistä yksi LAN-johdon pää kaiuttimen LAN-porttiin ja yhdistä toinen pää langattomaan reitittimeesi. Odota hetki kunnes LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy valkoisena.

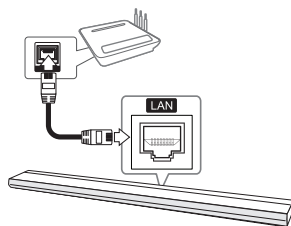

6. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

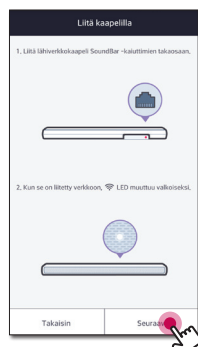


7. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

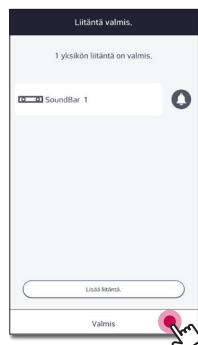

Kun kaiutin on liitetty, noudata TV:n liitäntäohjeita.

(Jos päivitys on olemassa)

8. Sovellus tarkistaa kaiuttimen ohjelmistoversion ja näyttää sitten version.

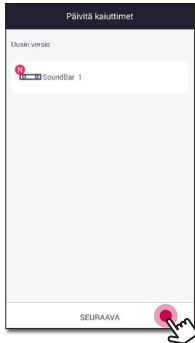

Valitse [Seuraava] kun versiotiedot on tarkistettu.




Huomaa


- Et voi käyttää kaiutinta ilman reititintä. Kun käytät langallista reititintä, voit ohjata kaiutinta Music Flow PC -ohjelmistolla. (sivu 36)
- Kaiuttimen ja älylaitteen tulee olla yhdistettyinä samaan reitittimeen.

Kaiuttimen yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi-asennusmenetelmällä (Android)

Liitäntöjen yleiskuva

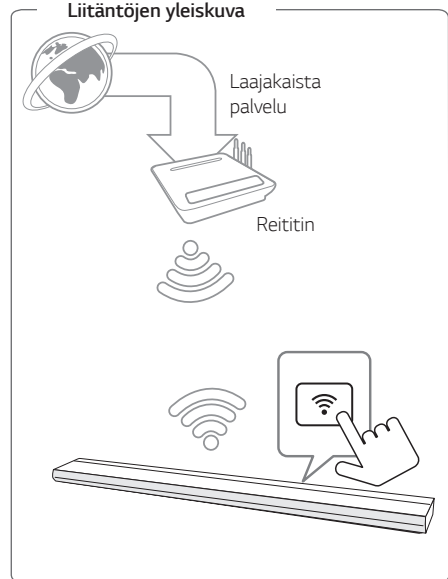

1. Kytke yksikkö päälle painamalla  kaukosäätimessä tai  yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
2. Älylaitteellasi, käynnistä Music Flow Player -sovellus. Valitse [Liitä tuote] kaiuttimen asentamiseksi. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].

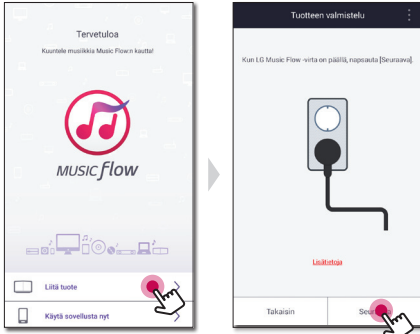

3. Valitse liitettävä tuote ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.




4. Valitse [langaton yhteys] ruudulla.




5. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.


6. Paina  painiketta yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena ja punaisena vuorotellen.

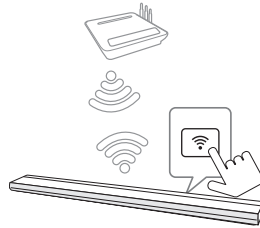


7. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

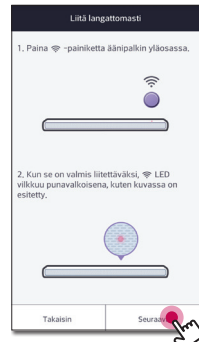


8. Jos sinulla on salasana verkkoosi, turvallisuuden ruutu tulee näkyviin älylaitteellasi. Anna salasanasasi.

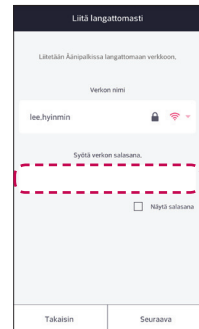

9. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

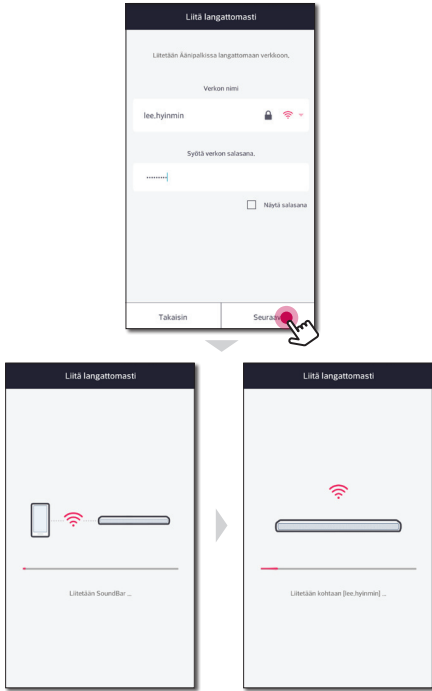


10. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

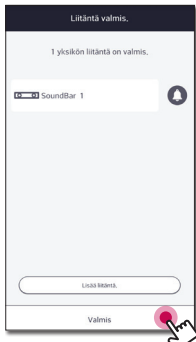

Kun kaiutin on liitetty, noudata TV:n liitäntäohjeita.

(Jos päivitys on olemassa)

11. Sovellus tarkistaa kaiuttimen ohjelmistoversion ja näyttää sitten version.

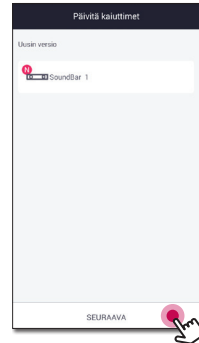

Valitse [Seuraava] kun versiotiedot on tarkistettu.


! Huomaa

Jos kaiutin ei kykene muodostamaan yhteyttä verkkoon tai sen verkkoyhteys ei toimi oikein, aseta kaiutin lähemmäs reititintäsi ja yritä uudelleen.


Kaiuttimen yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi-asennusmenetelmällä (iOS)

2


Liittäminen

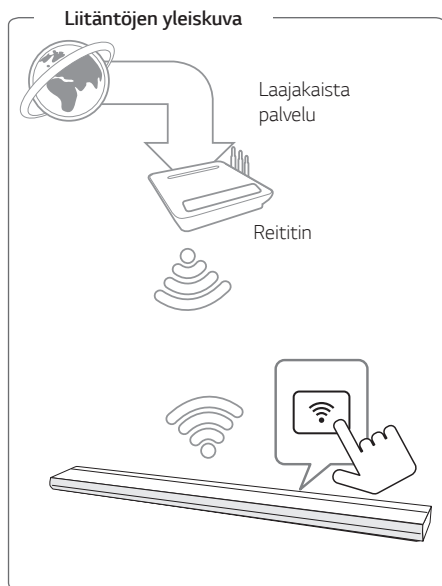

1. Kytke yksikkö päälle painamalla kaukosäätimessä tai yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
2. Älylaitteellasi, käynnistä Music Flow Player -sovellus. Valitse [Liitä tuote] kaiuttimen asentamiseksi. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].

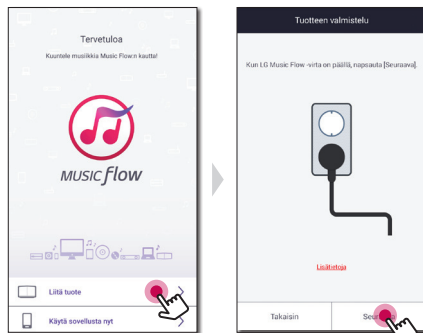

3. Valitse liitettävä tuote ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.

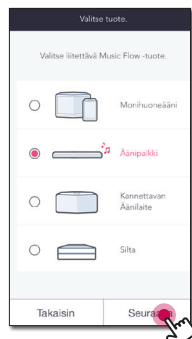

4. Valitse [langaton yhteys] ruudulla.




5. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

6. Paina  painiketta yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena ja punaisena vuorotellen.



7. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

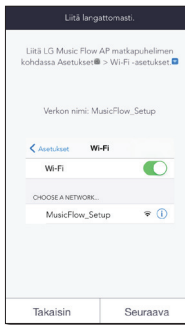


8. iOS-laitteellasi, mene iOS-asetuksiin -> Wi-Fi-asetus ja valitse "MusicFlow_Setup" yhdistääksesi.




! Huomaa

- Jos "MusicFlow_Setup" ei ole listalla, skannaa saatavilla olevia WiFi-verkkoja uudelleen.
- Kun älylaitteesi on liitettyä tilaan "MusicFlow_Setup", et voi käyttää Internetiä.


9. Jos sinulla on salasana verkkooosi, turvallisuuden ruutu tulee näkyviin älylaitteellasi. Anna salasanasasi.

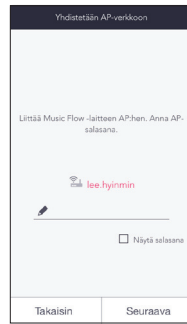


10. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

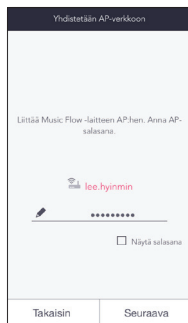

11. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

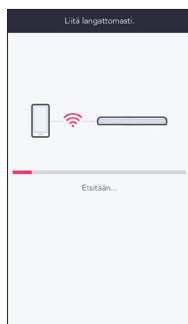

12. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

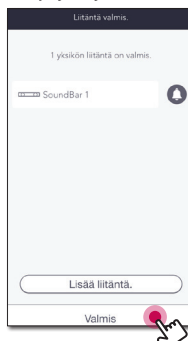

! Huomaa

Jos kaiutin ei kykene muodostamaan yhteyttä verkkoon tai sen verkkoyhteys ei toimi oikein, aseta kaiutin lähemmäs reititintäsi ja yritä uudelleen.

Huomautus koskien verkkoyhteyttä

- Useat asennuksen aikana tapahtuvat verkkoyhteysongelmat voidaan korjata asettamalla reititin uudelleen. Kun kaiutin on liitetty kotiverkkoon, sammuta virta ja irrota kotiverkon reitittimen tai kaapelimodeemin virtakaapeli. Kytke virta päälle ja/tai liitä virtajohto uudelleen.
- Yrityksemme ei ole vastuussa mistään kaiuttimen käyttöhäiriöistä ja/tai Internet-yhteysominaisuuksista, jotka johtuvat yhteysvirheistä/käyttöhäiriöistä yhdessä laajakaistainternetiyhteytesi kanssa, tai muista liitetystä laitteista.
- Langaton verkko toimii 2,4GHz radiotaajuudella, jota myös käytetään muiden kotitalouslaitteiden, kuten langattoman puhelimen, **Bluetooth**-laitteiden, mikroaaltouunin toimesta ja ne voivat häiritä verkon käyttöä.
- Kytke kaikki käyttämättömät verkkolaitteet pois päältä paikallisessa kotiverkossa. Tietty laitteet aiheuttavat verkkoliikennettä.
- Jos kaiutin ei kykene muodostamaan yhteyttä verkkoon tai sen verkkoyhteys ei toimi oikein, aseta kaiutin lähemmäs reititintäsi ja yritä uudelleen.
- Riippuen kotiverkkosi ympäristöstä sekä langattoman reitittimen suorituskyvystä, ei ole ehkä toimiva ratkaisu yhdistää kaiutinta langattomaan reitittimeesi.
- Et voi yhdistää kaiutinta langattomaan reitittimeen jossa on piilotettu SSID.
- Yhteys jonka olet luonut saattaa purkautua mikäli valitset muun sovelluksen tai muut yhdistetyn laitteen asetusta "Music Flow Player" -sovelluksen välityksellä. Tässä tapauksessa, ole hyvä ja tarkista yhteyden status.
- Jopa kun Music Flow Player -sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Tässä tapauksessa, valitse liitetty kaiutin musiikin toiston näytöllä.
- Riippuen verkkoyhteyden nopeudesta, verkossa sijaitsevien sisältöjen toisto ei ehkä toimi hyvin.
- Langattoman signaalin häiriö voi johtaa verkon irtikytkentään tai pysäyttää toiston.

- Sinun tulee kytkeä kaiuttimen virta pois päältä ja uudelleen päälle jos käynnistät reitittimen uudelleen.
- Sinun tulee suorittaa tehdasasetukset ja asettaa verkon yhteys kaiuttimelle, jos asennat uuden reitittimen.
- Jos käytät muita kuin englanninkielen aakkosia tai merkkejä käyttöpiSTEEN tai langattoman reitittimen SSID-nimessä, voidaan se näyttää eri tavalla.

Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)

Voit nauttia musiikista useissa kaiuttimissa ja yksittäisessä äylaitteessa joka sinulla on.

Vaatimukset


- Langaton reititin
- Äylaitte (Android tai iOS)
- Toinen kaiutin

! Huomaa


Signaalin häiriö saattaa johtaa musiikin toiston katkeamiseen.

Lisäkaiuttimen liittäminen verkkoon LAN-kaapelilla


Liitäntöjen yleiskuva

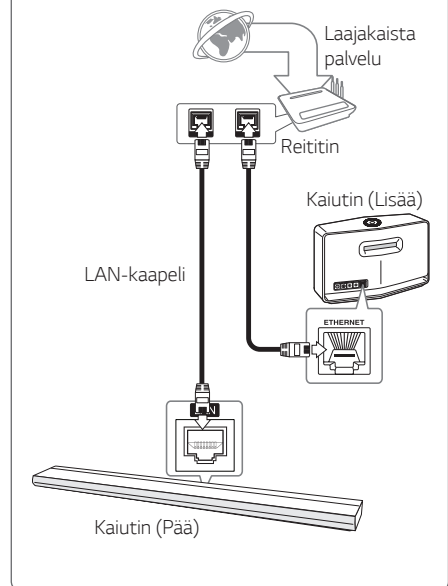

1. Yhdistä kaiutin (Pää) verkkoon. Ks. "Kaiuttimien liittäminen kotisi verkkoon" sivulla 20.
2. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpätä  -painiketta.

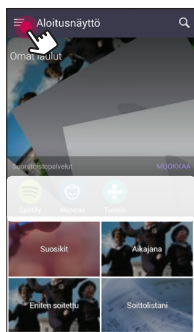

3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvalikosta.

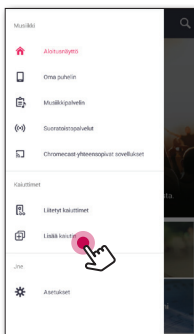


! Huomaa


Voit myös lisätä toisen kaiuttimen käyttämällä

 painiketta [Liitetyt kaiuttimet] näytöllä.

4. Liitä haluttu laite ja näpätä [Seuraava].

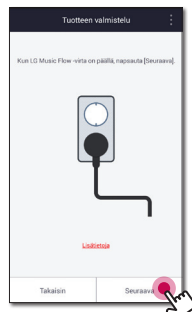


5. Valitse liitettävä tuote ja näpätä [Seuraava] näytöllä.

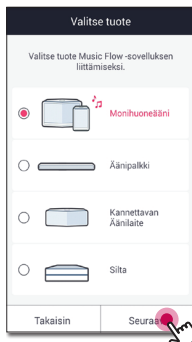


6. Valitse [Lankayhteys] ruudulla.




7. Yhdistä yksi LAN-johdon pää kaiuttimen ETHERNET-porttiin ja yhdistä toinen pää langattomaan reitittimeesi. Odota hetki kunnes LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy valkoisena.

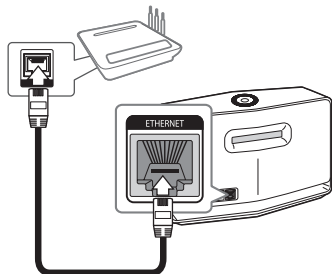

8. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

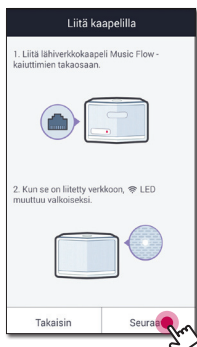


9. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

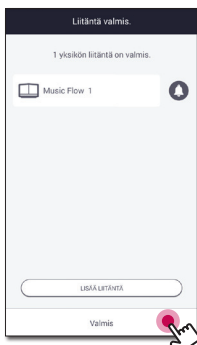


Lisäkaiuttimen liittäminen verkkoon Wi-Fi -yhteydellä


Liittäntöjen yleiskuva

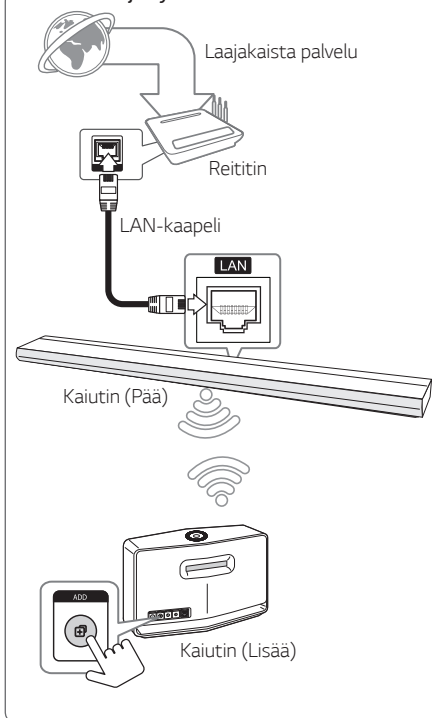

1. Yhdistä kaiutin (Pää) verkkoon. Ks. "Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon" sivulla 20.
2. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpätä  -painiketta.

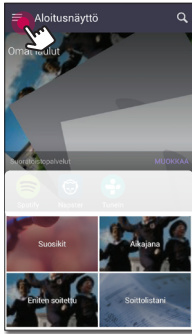

3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvalikosta.

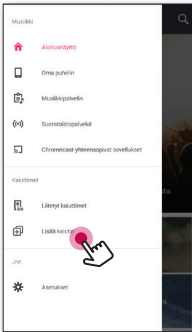

! Huomaa

Voit myös lisätä toisen kaiuttimen käyttämällä  painiketta [Liitetyt kaiuttimet] näytöllä.


4. Valitse liitettävä tuote ja näpätä [Seuraava] näytöllä.



5. Valitse [langaton yhteys] ruudulla.




6. Paina ADD -painiketta kaiuttimen takaosassa (Lisää). Tällöin  Verkon tilan LED-valo vilkkuu punaisena.

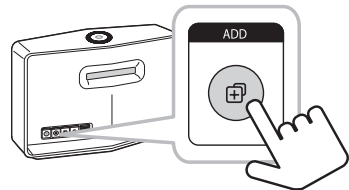

7. Valitse sitten [Seuraava] ruudulla.



8. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

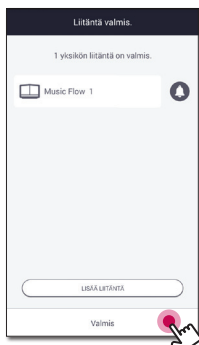

Huomaa

Kaiuttimia ei saa olla liitettynä mikäli etäisyys äänipalkin (Pää) joka on liitetty LAN-johdolla ja kaiutin (Lisää) joka tullaan liittämään on liian kaukana.


Käyttämällä siltaa

Silta (R1) laajentaa kaiuttimien käyttöä. Osta se erikseen, jos haluat käyttää sitä.


Käytä peruslaitteena (lankayhteys reitittimeen)

Jos kaiutinta lankayhteydellä reitittimeen ei ole


Kun reititin sijaitsee liian kaukana kaiuttimesta lankayhteyden muodostamiseksi, liitä **Silta (R1)** reitittimeen LAN-kaapelilla.

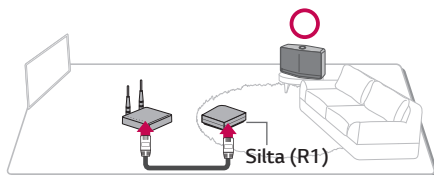


1. Liitä virtajohto virtaliittimeen **Silta (R1)** takaosassa ja liitä pistoke pistorasiaan.
2. Virran LED-valo **Silta (R1)** syttyy. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpäytä -painiketta.

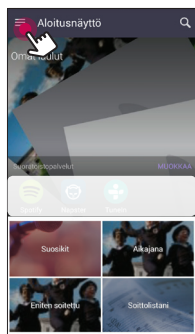


3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvalikosta.

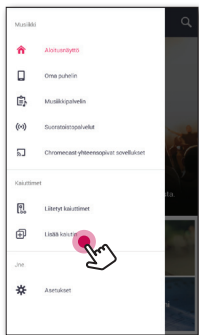

4. Valitse [Silta] ja näpytä [Seuraava] näytöllä.

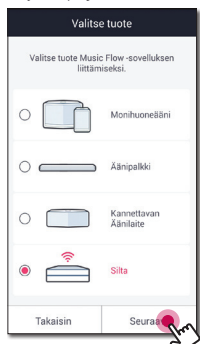


5. Noudata ohjeita Music Flow Player-sovelluksessa, liitä **Silta (R1)** ja reititin LAN-kaapelilla. Odota hetki, kunnes verkon tila-LED lopettaa vilkkumisen ja palaa valkoisena.

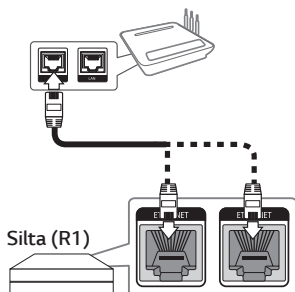

Valitse sitten [Seuraava].

6. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

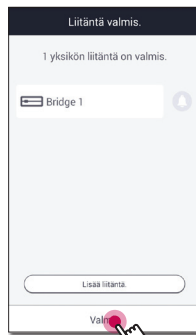


7. Liitä kaiutin liittimeen **Bridge (R1)**. Katso "Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)" sivulla 31.


Langattoman laajentimen käyttö

Jos vähintään yksi kaiutin on lankayhteydellä reitittimeen.


Kun haluat laajentaa Music Flow solmuverkon kattavuutta, lisää **Silta (R1)** kotiverkkoon.

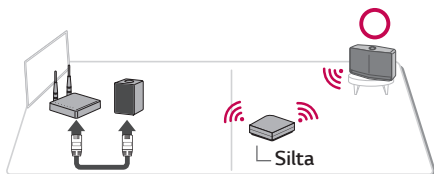


1. Liitä virtajohto virtaliittimeen **Silta (R1)** takaosassa ja liitä pistoke pistorasiaan.
2. Virran LED-valo **Silta (R1)** syttyy. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpäytä -painiketta.

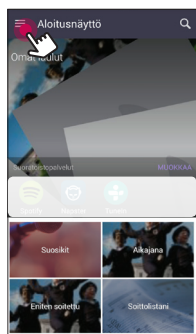

3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvalikosta.

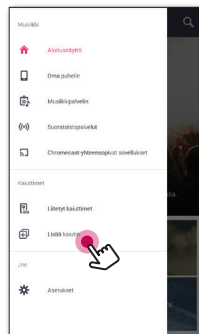

4. Valitse silta ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.

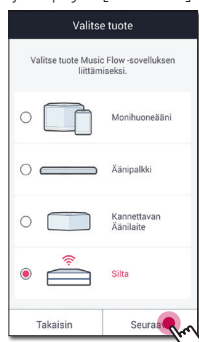


5. Valitse [langaton yhteys] ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.



6. Noudata ohjeita Music Flow Player-sovelluksessa ja näpätä [Seuraava] näytöllä.



7. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

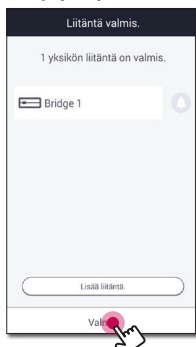

8. Liitä kaiutin liittimeen **Bridge** (R1). Katso "Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)" sivulla 31.

Mediapalvelimen käyttö tietokoneella

Mediapalvelinohjelmiston avulla käyttäjät voivat käyttää äänitiedostoja, jotka ovat tallennettuina mediapalvelimeen ja nauttia niistä tämän kaiuttimen välityksellä kotiverkossa.

Ennen tietokoneeseen yhdistämistä tiedoston toistamiseksi, Mediapalvelinohjelmisto tulisi olla asennettuna tietokoneellesi.

! Huomaa

Varmista, että langaton verkkoympäristö joka käyttää reititintä on asennettu kotiin.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Music Flow PC -ohjelmisto Windows-käyttöympäristössä

Tietoja Music Flow PC -ohjelmistosta

Music Flow PC -ohjelmisto mahdollistaa sinun nauttivan mediapalvelimelle (PC) tallennetuista äänitiedostoista kaiuttimen välityksellä.

Music Flow PC -ohjelmiston lataus

1. Käynnistä tietokoneesi, käy sivustolla <http://www.lg.com>. Jos tarpeellista, valitse alueesi.
2. Napsauta tuki-välilehteä.
3. Täydennä mallisi nimi hakupalkissa olevaan omistajan oppaan kanteen.
4. Hae ja lataa "Music Flow PC Software" -tiedosto.

Music Flow PC -ohjelmiston asennus

1. Pura pakkaustiedosto ja kaksoinapsauta "Setup.exe" asentaaksesi Music Flow PC -ohjelmiston. Asennus on valmisteltu ja asennuksen ohjattu toiminto avautuu.
2. Noudata ohjatussa asennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.
3. Napsauta [Exit]-painiketta asennuksen päättämiseksi.

! Huomaa

- Tietokoneen palomuuuri ja viruksentorjuntaohjelma on ehkä suljettava, kun Music Flow-tietokoneohjelma asennetaan.
- Music Flow PC -sovellus on mukautettu ohjelmaversio jolla jaetaan tiedostoja ja kansioita tälle kaiuttimelle
- Jos haluat täydet tiedot koskien Music Flow PC -sovellusta, napsauta kysymysmerkillä merkittyä kuvaketta aloitusvalikossa.

Järjestelmän vaatimukset (Windows PC)

- CPU: Intel® 2.0 GHz tai AMD Sempron™ 2000+ prosessorit
- Muisti: 1 GB vapaata RAM-tilaa
- Grafiikkakortti: 64 MB videomuistia, minimi resoluutio 1024 x 768 pikseliä, ja 16 bit väriasetukset
- Vapaa levytila: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 tai korkeampi), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 tai korkeampi
- Verkkoympäristö: 100 MB Ethernet, WLAN

Musiikkitiedostojen jakaminen

Tietokoneestasi tulee jakaa musiikkia sisältävä kansio niiden toistamiseksi tässä kaiuttimessa.

Tässä luvussa kuvataan jaettujen kansioiden valinta tietokoneessa.

1. Kaksoisnapsauta "Music Flow PC Software" -kuvaketta.
2. Napsauta  -kuvaketta ruudun ylemmässä oikeassa kulmassa. Asetusvalikko avautuu näytölle.
3. Asetusvalikossa, napsauta  -kuvaketta vasemmalla siirtyäksesi tiedostonjaon valikkoon.
4. Tiedostonjaon valikossa, napsauta  kuvaketta avataksesi [Browse Folder] -ikkunan.
5. Valitse kansio, joka sisältää tiedostot jotka haluat jakaa. Valitut kansiot lisätään jaettujen kansioiden luetteloon.

Nero MediaHome 4 Essentials for Mac OS -sovellus**Tietoa Nero MediaHome Essentials -sovelluksesta**

Nero MediaHome 4 Essentials on ohjelmisto PC:llä olevien tiedostojen, musiikki- ja videotiedostojen jakamiseksi tähän kaiuttimeen yhteensopivana digitaalisena mediapalvelimena.

Nero MediaHome Essentials -sovelluksen lataus

1. Käynnistä tietokoneesi, käy sivustolla <http://www.lg.com>. Jos tarpeellista, valitse alueesi.
2. Napsauta tuki-välilehteä.
3. Täydennä mallisi nimi hakupalkissa olevaan omistajan oppaan kanteen.
4. Hae ja lataa "Nero MediaHome 4 Essentials" -tiedosto.

Nero MediaHome Essentials -sovelluksen asennus

1. Ennen asennusta, sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat mukaan lukien palomuuuri ja Anti-Virusohjelmistot.
2. Pura ja kaksoisnapsauta NeroMediaHome.dmg -tiedostoa. Nero MediaHome -ikkunassa, vedä Nero MediaHome -kuvake sovelluskansioon tai haluamaasi kohteeseen.
3. Noudata ohjatussa asennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.
4. Napsauta [Exit]-painiketta asennuksen päättämiseksi.

Järjestelmän vaatimukset (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) tai 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh tietokone jossa on Intel x86 suoritin
- Kiintolevyn tila: 200 MB kiintolevytila Nero MediaHome standalone normaalia asennus varten
- Muisti: 256 MB RAM

Musiikkitiedostojen jakaminen

Tietokoneestasi tulee jakaa musiikkia sisältävä kansio niiden toistamiseksi tässä kaiuttimessa.

Tässä luvussa kuvataan jaettujen kansioden valinta tietokoneessa.

1. Kaksoisnapsauta "Nero MediaHome 4 Essentials" -kuvaketta työpöydällä.
2. Napsauta [Network]-kuvaketta vasemmalla ja määritä verkon nimi [Network name] kenttään. Soitin tunnistaa syöttämäsi verkon nimen.
3. Napsauta [Shares]-kuvaketta vasemmalla.
4. Napsauta [Local Folders] -välilehteä [Shares]-näytöllä
5. Napsauta [Add]-kuvaketta avataksesi [Browse Folder] -ikkunan.
6. Valitse kansio, joka sisältää tiedostot jotka haluat jakaa. Valitut kansiot lisätään jaettujen kansioden luetteloon.
7. Napsauta [Start Server] -kuvaketta palvelimen käynnistämiseksi.



Huomaa

Verkkoasema ei voi määrittää jaetun kansion asetuksia.

Musiikista nauttiminen Music Flow Player -sovelluksella

Music Flow Player -sovelluksella, voit toistaa äylaitteesi musiikkia.

! Huomaa

- Lisätietoja koskien Music Flow Player -sovellusta, kytke päälle [Käyttöohje] kohdassa [Asetukset] > [Yleistä] sivuvalikossa.
- Osa tämän kohdan sisällöstä voi erota Music Flow Player -sovelluksesta versiosta riippuen.

Esivalmistelu

1. Tarkista kaiuttimen verkkoyhteys. (sivu 20)
2. Käyttääksesi kaiutinta, sinun tulee ladata ja asentaa Music Flow Player -sovellus. (sivu 18)

Aloitussvalikon yleisnäkymä

Käynnistä Music Flow Player -sovellus äylaitteellasi. [Aloitussnäyttö] tulee näkyviin.



1 Valikkopainike – Näyttää sivuvalikkorivin.

2 Omat laulut – Näyttää musiikkilistan puhelimesi.

3 Suoratoistopalvelut – Näyttää online-palvelut. Voit nauttia verkossa sijaitsevista radioasemista ja musiikista.

4 Suosikit – Tuo näkyviin suosikkikappaleet.

5 Eniten soitettu – Näyttää tällä kaiuttimella eniten soitetut kappaleet.

6 Soittolistani – Näyttää soittolistat.

7 Aikajana – Näyttää tällä kaiuttimella toistetut kappaleet.



8 Haku – Hakee musiikkia puhelimestasi.

! Huomaa

Osa tämän käyttöohjeen sisällöstä voi erota laitteessasi olevista, riippuen sen käyttöjärjestelmästä tai "Music Flow Player" -sovelluksen versiosta.

Muokkaa online-suoratoistopalveluiden listaa

1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus älylaitteellasi. [Aloituspainike] tulee näkyviin.
2. Napauta [MUOKKAA]-valikko.

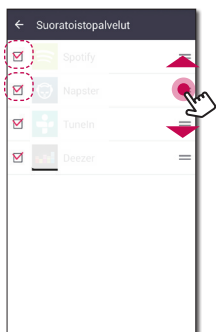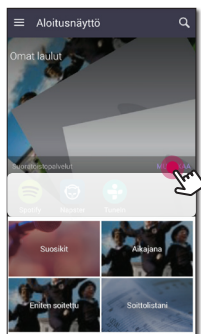

- Valitse ruutu Online-palveluiden vieressä, jotka haluat nähdä aloitusnäytöllä.
- Muuta online-palveluiden järjestystä vetämällä ylös tai alas.
- Napäytä **+** lisää online-palveluita.

Jos kyseessä on Android-laite, voit lisätä online-palvelut laitteeseen asennettujen sovellusten mukaisesti. Jos valitsit lisätyn sovelluksen, sovellus on käytössä Bluetooth-parinmuodostustoiminnon aikana.


Jos kyseessä on iOS-laite kun liität lisätyn sovelluksen, aseta Bluetooth-yhteys itse.

! Huomaa


Näytetty Online-suoratoistopalvelu voi vaihdella alueen mukaan.

Sivuvälikon yleisnäkymä

1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus älylaitteellasi. [Aloituspainike] tulee näkyviin.
2. Napäytä **≡**-painiketta.

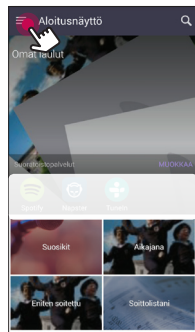


3. Sivuvälikko tulee näkyviin.

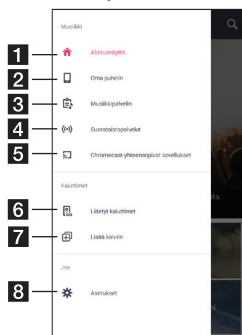


- 1 Aloitusnäyttö** – Näyttää aloitusvalikon.
- 2 Oma puhelin** – Näyttää laulut tässä älylaitteessa.
- 3 Musiikkipalvelin** – Näyttää kappaleet liitetyissä laitteissa (Mediapalvelin).
- 4 Suoratoistopalvelut** – Näyttää verkossa olevat palvelut. Voit nauttia verkossa sijaitsevista radioasemista ja musiikista.
- 5 Chromecast-yhteensopivat sovellukset** – Näyttää Chromecastissa käytettävissä olevat sovellukset.
- 6 Liitetyt kaiuttimet** – Näyttää liitetyt kaiuttimet.
- 7 Lisää kaiutin** – Siirtyy kaiuttimen asennuksen ruutuun.
- 8 Asetukset** – Näyttää asetusvalikon.

Kappaleen toistaminen


1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus älylaitteellasi. [Aloituspainike] tulee näkyviin.
2. Näpäytä [Aloituspainike] -painiketta.

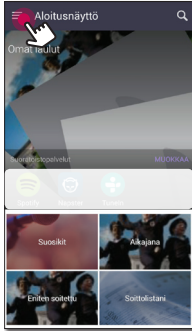


3. Sivuvalko tulee näkyviin. Valitse [Oma puhelin] sivuvalkosta.

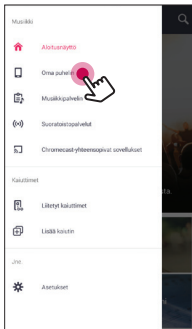

4. Valitse haluttu albumi.

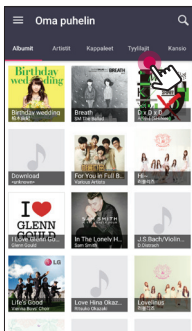


5. Valitse haluttu kappale. Tällöin valittu kappale näytetään ja toistetaan.

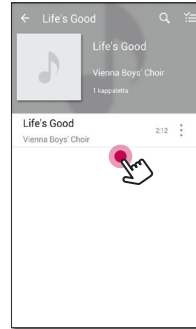



! Huomaa

Jos kaiutinta ei valita, valittava kaiuttimen ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Valitse haluttu kaiutin.

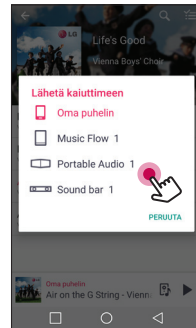

Soittolistan hallinta

Albumi-ruudussa, napauta halutun kappaleen [:]. Alasvetovalikko tulee näkyviin.

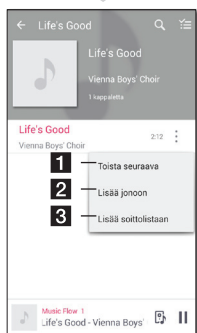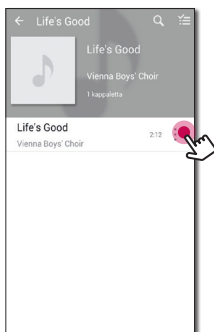


- 1 Toista seuraava** – Valitsee seuraavaksi toistettavan musiikin.
- 2 Lisää jonoon** – Lisää jonotuslistaan.
- 3 Lisää soittolistaan** – Lisää halutulle soittolistalle.

! Huomaa

Riippuen langattomasta ympäristöstäsi, kappaleen toisto kaiuttimella ei ehkä toimi oikein.

Toiston yleisnäkymä

Voit vahvistaa ja säätää eri tietoja toistolistalla.

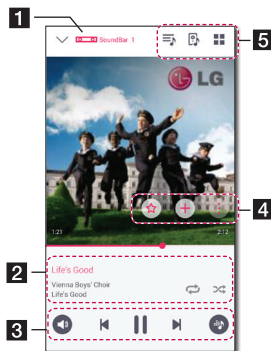

- 1** Näyttää kaiuttimen jonka välityksellä musiikki toistetaan
- Näyttää nykyisen toistettavan musiikin.
 - ↺ - Toistaa halutut sisällöt. Joka kerta kun napsautat, tila muuttuu järjestyksessä ↺ (Uusi yksi) - ↺ (Uusi kaikki) - ↺ (Uusinta pois).
 - ↻ - Sekoittaa listalla olevaa musiikkia. Musiikki toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Säätää toistoa.

- 3**
 - 🔊 - Säätää äänenvoimakkuutta.
 - ⏸ - Keskeyttää toiston.
 - ⏮ / ⏭ - Nopea ohitus taakse- tai eteenpäin.
 - 🔊 - Säätää ääniefektiä.

Napauta [:], useita eri valintoja tulee näkyviin.

- 4**
 - 📌 - Tallentaa musiikin kohtaan [Suosikit]. Voit löytää [Suosikit] kohdassa [Aloitusnäyttö] -välilehti
 - 📌 - Lisää musiikkia kohtaan [Soittolistani].
 - ➡ - Muokkaa nykyistä soittolistaa
- 5**
 - 🔊 - Valitsee toistolle kaiuttimen.
 - 🔊 - Näyttää musiikkivalikon.

! Huomaa


Käyttämällä 🔊 voit ohjata jokaisen ryhmitetyn kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja vaihtaa niiden kanavaa [Surround], [Vasen] tai [Oikea]. (sivu 44)

Ääniefektin valinta


Tässä kaiuttimessa on useita esiasettuja ympäristön äänikenttiä. Voit valita halutut ääniasetukset napauttamalla [🔊].

Näytetyt nimikkeet taajuuskorjaimen osalta voivat olla erilaisia riippuen äänen lähteistä ja efekteistä.

1. Toiston aikana, napauta alla olevan mukaisesti [🔊].

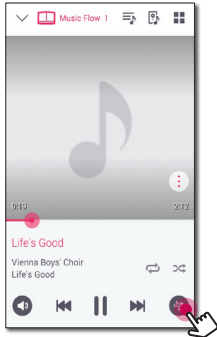

2. Napauta < tai >.

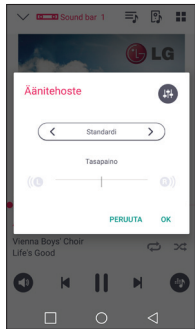

Voit valita useita eri äänitehosteita.

Äänitehoste	Kuvaus
ASC	Analysoi tulosignaalin ominaisuudet ja tarjoaa äänen optimoinnin sisällön mukaan reaaliajassa.
Standardi	Voit nauttia optimoidusta äänestä.
Elokuva	Voit nauttia syvemmästä ja elokuvateatterimaisesta tilaäänestä.
🔊	Voit asettaa diskantin ja basson tason. Asetettu arvo vaikuttaa yleiseen äänenlaatuun.

! Huomaa

- Kun toistat kappaleet älylaitteen kaiuttimella, taajuuskorjausasetuksia ei tueta.
- Voit myös valita halutun äänitilan painamalla **ASC, STANDARD, CINEMA** kaukosäätimessä.
- Joissain tilaäänissä, jotkin kaiuttimet eivät tuota ääntä tai matalaa ääntä. Se riippuu tilaäänien tilasta ja äänilähteestä, se ei ole viallinen.
- Voit joutua nollaamaan surround-tilan äänilähteen vaihdon jälkeen. Joskus voit joutua tekemään sen myös äänitiedoston vaihtamisen jälkeen.


Eri tavat kuunnella musiikkia

Musiikkia voi kuunnella usealla eri tavalla: Ryhmä-, Surround- ja saumaton toisto.

! Huomaa

Jos haluat nauttia ryhmä- ja surround-toistosta, ainakin yhden kaiuttimen tulee olla liitettyinä LAN-johdolla. Kaiuttimien yhteysasetusten muuttamiseksi, kun kaikki kaiuttimet on yhdistetty langattomasti, nollaa kaikki kaiuttimet ja yhdistä ne uudestaan yhden kaiuttimen liitännän jälkeen.


Langattomalla yhteydellä, voi kaiuttimen asennuspaikka vaikuttaa toistoon. Asenna kaiuttimet mahdollisimman lähelle reititintä. Tasaisen ryhmätoiston tai surround-toiston varmistamiseksi, suorittelemme reitittimen, joka tulee 802.11n -yhteyttä, käyttämistä. Aseta tässä tapauksessa reitittimen turva-asetukseksi OPEN tai AES.

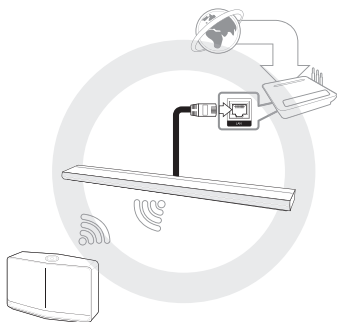


Ryhmätoisto

Voit ryhmitellä useita kaiuttimia jotka ovat linkitettyjä Music Flow Player -sovellukseen ja toistaa samaa musiikkia kaikkien samaan ryhmään liitettyjen kaiuttimien välityksellä.


1. Valitse [Liitetyt kaiuttimet] Music Flow Player -sovelluksen sivuvalikossa.

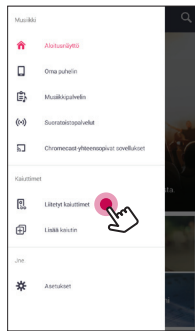


2. Yhdistetyt kaiuttimet tulevat esiin. Valitse [] kaiuttimessa jonka välityksellä haluttu kappale toistetaan.

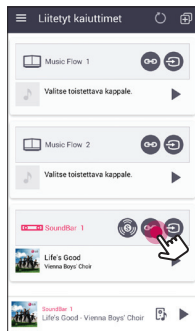

3. Ryhmittelyn valinnat tulevat näkyviin. Napauta valintaruutua valitaksesi kaiuttimen jolla haluat suorittaa toiston. Valitse sitten [OK].

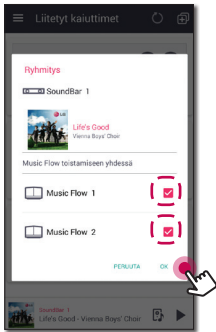

4. Kaiuttimet ovat valmiita ryhmätoistoon.

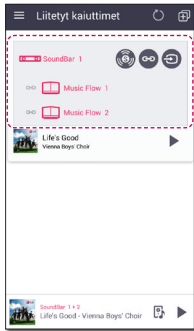


! Huomaa

- Jos kaiuttimia ei ole koottu ryhmäksi, voit nauttia eri musiikista kussakin kaiuttimessa.
- Suositellaan yhdistämään vähemmän kuin 5 laitetta selkeän toiston varmistamiseksi.
- Heikko signaali pitkän kaiuttimien tai langattoman reitittimen välisen etäisyyden johdosta signaalin häiriöt voivat aiheuttaa epänormaalia toistoa.
- Langattomasta ympäristöstäsi riippuen, ryhmittely voi olla purkautunut.
- Hyvän ryhmätoiston varmistamiseksi suosittelemme LAN-kaapelilla liitetyn kaiuttimen asettamista pääkaiuttimeksi. Jos asetat pääkaiuttimen yhteyden langattomasti, sijoita se lähemmäksi kaiutinta lankayhteydellä.


Surround-äänitila (Kotielokuvatila)

Lisää LG MUSICflow -äänipalkki verkkoon ja synkronoi se LG MUSICflow -kaiuttimen kanssa, kotiteatterijärjestelmästä nauttimiseksi.


1. Valitse [Liitettyt kaiuttimet] Music Flow Player -sovelluksen sivuvalikossa.

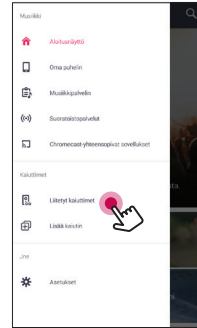


2. Yhdistetyt kaiuttimet tulevat esiin. Valitse [🔊] kaiuttimessa.

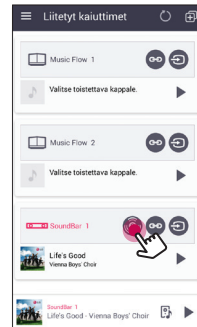

3. Surround-ympäristön vaihtoehto tulee esiin. Valitse vasen ja oikea kaiutin näpäyttämällä liitettyjä kaiuttimia. Valitse sitten [OK].

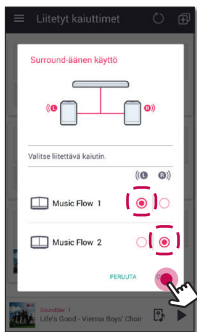

4. Kaiuttimet ovat valmiit surround-toistoon.

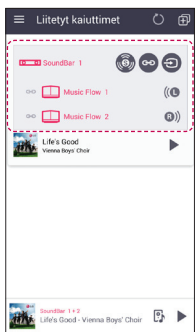

! Huomaa

- Suosittelimme samanmallisten kaiuttimien asettamista surround-kaiuttimiksi.
- Heikko signaali pitkän kaiuttimien tai langattoman reitittimen välisen etäisyyden johdosta signaalin häiriöt voivat aiheuttaa epänormaalia toistoa.
- Langattomasta ympäristöstäsi riippuen, ryhmitys voi olla purkautunut.
- Hyvän toiston varmistamiseksi suosittelemme LAN-kaapelilla liitetyn kaiuttimen asettamista pääkaiuttimeksi. Jos asetat pääkaiuttimen yhteyden langattomasti, sijoita se lähemmäksi kaiutinta langayhteydellä.
- Nauttiaksesi kotiteatterijärjestelmästä ilman Music Flow Player -sovellusta, toimi seuraavasti.
 - Liitä äänipalkki
 - Liitä äänipalkki kotiverkkoon. (Langallinen tai langaton)
 - Kytke takakaiuttimet.
 - Liitä takakaiuttimet kotiverkkoon. (Langallinen tai langaton)
 - Paina (Lisää) painiketta äänipalkissa. Äänipalkki piippaa ja [HOME CINEMA READY] vierii näytöllä.
 - Paina (Lisää) painiketta vasemmassa takakaiuttimessa ja odota muutama sekunti.
 - Kun vasen takakaiutin on liitetty, paina (Lisää) painiketta oikeassa takakaiuttimessa.
- Jos kotiteatteritila on asetettu tuotteeseen, päivitä kaiuttimet uusimpaan versioon.
- Tarkasta jokaisen kaiuttimen verkkoyhteys, jos et voi asettaa kaiuttimia. Jos kaiuttimia ei ole liitetty kotiverkkoon, katso "Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon".

Saumaton toisto


Voit helposti muuttaa toistavaa kaiutinta älylaitteeltasi tai kaiutinta toiselle kaiuttimelle ilman taukoa.

Saumattoman toiston käyttämiseksi, on Automaattinen musiikin toisto asetettava päälle. (sivu 52)

! Huomaa

- Ei tueta kun poistut tilasta älylaitteesi kanssa.
- Wi-Fi -toiminto älylaitteella tulee olla kytkettynä päälle.
- Jos lähde on Liitántä ulkoiselle laitteelle sekä Bluetooth, saumatonta toistoa ei tueta. (Mediapalvelin ja online suoratoistopalveluita tuetaan).
- Jos kyseessä on online-suoratoistopalvelu, toistetaan musiikki alusta.
- Saumattomassa toistossa, kukin kaiutin pitää sen olemassa olevan äänenvoimakkuuden arvon. Jos kaiuttimista ei kuulu ääntä toiston aikana, tarkista onko kaiuttimen äänenvoimakkuus asetettu nolnaan.

Kaiuttimen muuttaminen älylaitteelta kaiuttimelle

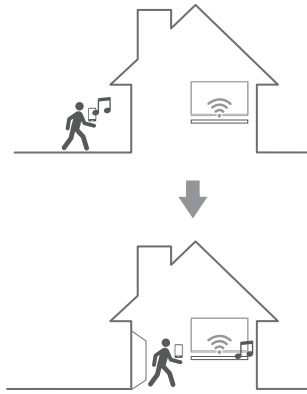

1. Jos älylaite joka toistaa musiikkia kannetaan ulkotilasta huoneeseen jossa liitetty kaiutin on, älylaitteelle tulee näkyviin ponnahdusikkuna joka kysyy minkä kaiuttimen läpi haluat toistaa musiikkia.
2. Valitse kaiutin ponnahduslistalla, musiikki jota kuuntelet siirtyy toistettavaksi tauotta.

Kaiuttimen asettaminen Music Flow Player -sovelluksella

Music Flow Player -sovelluksella, voit asettaa liitetyn kaiuttimen äylaitteeseesi.

! Huomaa


- Lisätietoja koskien Music Flow Player -sovellusta, kytke päälle [Käyttöohje] kohdassa [Asetukset] > [Yleistä] sivuvalikossa.
- Osa tämän kohdan sisällöstä voi erota Music Flow Player -sovelluksesta versiosta riippuen.

Esivalmistelu

1. Tarkista kaiuttimen verkkoyhteys. (sivu 20)
2. Käyttääksesi kaiutinta, sinun tulee ladata ja asentaa Music Flow Player -sovellus. (sivu 18)

Asetusvalikon yleisnäkymä

1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus äylaitteellasi.
2. Valitse [Asetukset] sivuvalikossa.

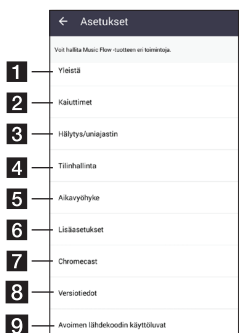

- 1 **Yleistä** – Suorittaa helppoasetukset kaiuttimelle.
- 2 **Kaiuttimet** – Asettaa yhdistetyt kaiuttimet.
- 3 **Hälytys/uni ajastin** – Herättää kaiuttimen ja kytkee sen pois päältä valittuina aikoina.
- 4 **Tilinhallinta** – Hallitsee online-suoratoistopalvelua.
- 5 **Aikavyöhyke** – Asettaa aikavyöhykkeen.
- 6 **Lisäasetukset** – Näyttää lisäasetusvalikon. (sivu 51)
- 7 **Chromecast** – Näyttää Chromecast-valikon.
- 8 **Versiotiedot** – Päivittää kaiuttimen viimeisimpään versioon.
- 9 **Avoimen lähdekoodin käyttöluvat** – Näyttää LGE avoimen lähteen lisenssin huomautukset.

[Yleistä] -valikko

Asettaa kaiuttimen helppokäyttöisyyden.

Lukitse näyttöasetukset (vain Android)

Tämä toiminto sallii sinun tuovan näytölle Music Flow Player -sovelluksen lukitusruudulla. (Näytön lukitus on [ON] oletusasetuksena.)

! Huomaa

[Lukitse näyttöasetukset] voivat erota Music Flow Player -sovelluksesta Android-versiosta riippuen.

Käyttöohje


Tämä toiminto mahdollistaa sinun joko näyttää, tai poistaa oppaan valikosta.

Ele

Kun tämä toiminto on päällä, voit jatkaa musiikin toistoa heiluttamalla matkapuhelinta.

[Speakers]-valikko

Voit säätää verkkoosi liitettyjä kaiuttimia.

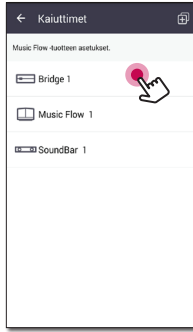

- 1 Nimeä uudelleen
- 2 Kaiuttimen LED
- 3 IP-tiedot
- 4 Pakattu äänilähetys
- 5 DRC
- 6 pl

- 7 Automaattinen äänenvoimakkuuden kytkentä Päälle/Pois
- 8 AV Sync
- 9 Automaattinen näytön kytkentä päälle/pois
- 10 Automaattinen virran kytkentä Päälle/Pois
- 11 Bluetooth-valmiustila
- 12 Liitä Äänipalkki ja TV
- 13 TV:n kaukosäätimen käyttö
- 14 Alusta
- 15 Järjestelmäversio
- 16 Käyttötietojen jakaminen
- 17 Lisätietoja Chromecast built-in -tietosuojasta

- 1 Nimeä uudelleen – Nimeää kaiuttimen uudelleen.
- 2 Kaiuttimen LED – Kytkee kaiuttimen LED-ilmaisimen päälle tai pois päältä.
- 3 IP-tiedot. – Näyttää kaiuttimen IP-osoitteen.
- 4 Pakattu äänilähetys – Säädä äänilähteen pakkausta verkkotilan mukaan.
- 5 DRC : Kytkee DRC-toiminnon päälle tai pois. (sivu 55)
- 6 Night (pl) – Kytkee yötilan päälle tai pois. (sivu 58)
- 7 Automaattinen äänenvoimakkuuden kytkentä Päälle/Pois – Kytkee Auto Volume -toiminnon päälle tai pois. (sivu 58)
- 8 AV Sync – Säätää äänen ja videon synkronointia. (sivu 55)
- 9 Automaattinen näytön kytkentä päälle/pois – Kytkee Auto Display -toiminnon päälle tai pois.
- 10 Automaattinen virran kytkentä Päälle/Pois – Kytkee Auto Power function-toiminnon päälle tai pois. (sivu 57)
- 11 Bluetooth-valmiustila – Kytkee Bluetooth-valmiustilan päälle tai pois.
- 12 Liitä Äänipalkki ja TV – TV:n liitäntäohje. (Optisen liitännän (sivu 11) tai HDMI-liitännän (sivu 13) kautta)
- 13 TV:n kaukosäätimen käyttö – Säätää joitakin laitteen toiminnoista TV:n kaukosäätimellä. (sivu 55)
- 14 Alusta – Nollaa kaiuttimen.
- 15 Järjestelmäversio – Näyttää nykyisen järjestelmän version.
- 16 Käyttötietojen jakaminen – Valitse lähetetäänkö Chromecast-käyttötiedot ja vikaraportit Googlelle.
- 17 Lisätietoja Chromecast built-in -tietosuojasta – Näyttää Chromecast-yksityisyyssuojakäytännön.

[Hälytys/uniajastin] -valikko

Kytkee kaiuttimen päälle ja pois päältä määrättyinä aikoina.

Hälytys

Kaiutin ilmoittaa ajan ohjelmoinnin mukaisesti.



Poistaa valitun hälytyksen




Lisää uuden hälytyksen

Uniajastin

Asettaa ajan kaiuttimen automaattiselle päältä pois kytkennälle.

1. Valitsee kaiuttimen jolle ajastin asetetaan [Uniajastin] kohdassae [Hälytys/uniajastin] -valikossa.

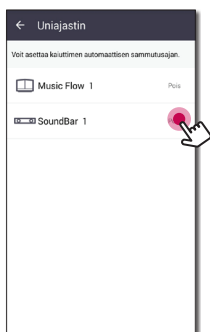

2. Aseta haluttu ajastin valitulle kaiuttimelle.



[Tilinhallinta] -valikko

Hallitsee online-suoratoistopalvelua.

[Aikavyöhyke] valikko

Automaattinen aikavyöhyke

Mahdollistaa verkon ajan käytön.

Aseta aikavyöhyke


Jos [Automaattinen aikavyöhyke] poistetaan käytöstä, voit valita aikavyöhykkeen itse.

[Lisäasetukset] valikko


Solmuverkkokanava

Jos normaali toisto tai ryhmätoisto ei ole tyydyttävä usean kaiuttimen käytön aikana, joihin sisältyy langaton kaiuttimen liitäntä, vaihda solmuverkkokanavaa verkkonopeuden parantamiseksi.

1. Valitse [Asetukset] -> [Lisäasetukset] vaihtoehto.

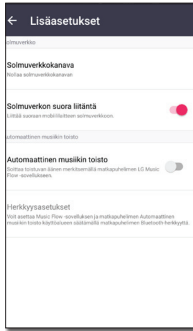

2. Valitse [Solmuverkkokanava] -vaihtoehto. Käytössä olevan kanavan tiedot näytetään.

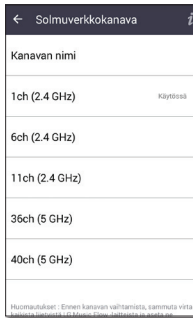

3. Valitse vaihdettava kanava.
4. Kanavatiedot päivitetään valittuun kanavaan.


! Huomaa

- Kaiutun kytketään irti hetkellisesti kanavan vaihdon aikana.
- Jos vaihdot kanavaa kaiuttimen ollessa suljettuna, kytke se päälle ja lisää se uudelleen.
- Jos kaiutinta ei liitetä verkkoon kanavan vaihdon jälkeen, lisää kaiutin uudelleen.

Solmuverkon suora liitäntä (vain Android)

Voit liittää älylaitteen suoraan kotiverkkoon liitettyyn kaiuttimeen.

Kun älylaite on asetettu kohtaan, jossa sitä ei voida liittää kotiverkkoon, valitse lähellä oleva kaiutin [Solmuverkon suora liitäntä] listasta ja liitä älylaite kaiuttimeen.

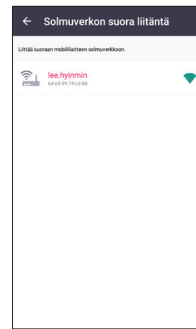


Automaattinen musiikin toisto

Voit helposti muuttaa toistavaa laitetta äylaitteeltasi tai kaiutinta toiselle kaiuttimelle viemällä äylaitteen halutun kaiuttimen lähelle.


- Äylaitteen on tuettava alhaisen tehon Bluetooth(BLE)-toimintoa.
- Tämä toiminto riippuu äylaitteen suorituskyvystä ja Wi-Fi -verkon tilasta.
- Auto music play -vaihtoehdon music flow -sovelluksessa tulee olla päällä.
- Tämä toiminto voi kuluttaa akkua enemmän.

1. Kytke [Automaattinen musiikin toisto] -vaihtoehto päälle music flow -sovelluksen lisäasetuksissa.
2. Merkitse äylaitte LG Music Flow -sovellukseen toistaaksesi noin 1 sekunnin ajan.

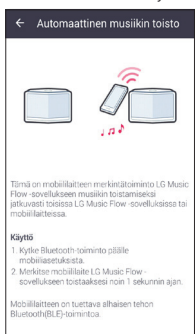

Herkkyyasetukset

Asettaa Auto Music Play -toiminnon käyttötäisyyden kaiuttimen ja äylaitteen välillä Bluetooth(BLE)in herkkyyden säätämiseksi.

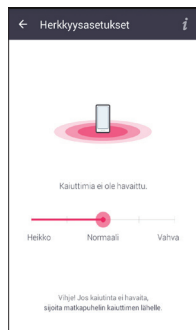

- Sijoita äylaitte riittävän lähelle kaiuttimen merkitsemiseksi. Sen tulee olla n. 5 cm.
- Aseta liukupalkki [Sulje], vasempaan laitaan.
- Liikuta sitä oikealle hitaasti, kunnes ilmoitus tulee esiin.

! Huomaa

- Äylaitteen on tuettava alhaisen tehon Bluetooth (BLE)-toimintoa.
- BLE-määitykset, jos kyseessä on Android, vaihtelevat valmistajasta riippuen.
- Tuetut käyttöjärjestelmäversiot

Laite	Käyttöjärjestelmä
Android	Android 4.3 tai uudempi
Apple	iOS 7.1.2 (tai uudempi)

[Chromecast] valikko

Suoratoisto-ohjeet

Näyttää miten Chromecastia käytetään.

Chromecast-yhteensopivat sovellukset

Näyttää Chromecastissa käytettävissä olevat sovellukset.

Cast-ryhmät


Valitse [Lisätietoja Cast-ryhmistä] tai [Ryhmään suoratoistaminen] valittujen tietojen näyttämiseksi.



Huomaa

Cast Groups -ryhmien käyttämiseksi, asenna Google Home -sovellus. Lataa sovellus Apple "App Store" tai Google "Play Store" kautta.

2. Käynnistää ohjelmapäivityksen

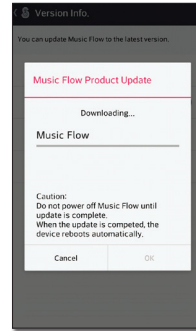

[Avoimen lähdekoodin käyttöluvat] -valikko

Näyttää LGE avoimen lähdeohjelman tiedot.

Chromecast built-in -avoimet lakiasiakirjat

Valitse [Googlen käyttöehdot], [Googlen tietosuojakäytäntö] tai [Avoimen lähdekoodin käyttöluvat] valittujen tietojen näyttämiseksi.

[Versiotiedot] Valikko

Päivittää kaiuttimen viimeisimpään versioon.



Sovelluksen versiotiedot

Näyttää nykyisen sovelluksen ohjelmaversion.

Laitteen versiotiedot

Päivittää kaiuttimen laitteisto-ohjelmiston viimeisimmän version.

1. Löydä päivitystä tarvitsevat kaiuttimet ja napauta [!].

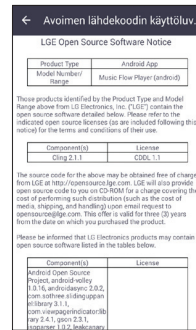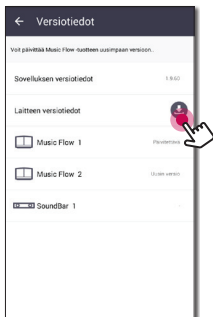

Bluetooth-toimintojen käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, os käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä.

- Käytettävissä olevat laitteet : Android-laite, iOS-laite
- Version: 4.0
- Codec: SBC

Bluetooth-profiilit

Langaton Bluetooth-yhteys voidaan luoda laitteiden välille, jotka tukevat tiettyjä Bluetooth-tiedonsiirtostandardeja. Tämä kaiutin on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musiikin kuuntelu Bluetooth-laitteesta

Ennen kuin käynnistät parinmuodostuksen toiminnon, varmista että Bluetooth-ominaisuus älylaitteessasi on kytketty päälle. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Valitse Bluetooth-toiminto painamalla  kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi. Näytöllä näkyy "BT" ja sitten "BT READY".
2. Käytä Bluetooth laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä kaiutinta Bluetooth-laitteellasi, laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Kaiutin näkyy muodossa "LG SH6(XX:XX)".
3. Valitse "LG SH6(XX:XX)".



Huomaa

- XX:XX tarkoittaa osoitteen neljää viimeistä numeroa. Esim. jos yksikölläsi on MAC-osoite kuten 20:C3:8F:C9:**31:55**, näet "LG SH6 (31:55)" Bluetooth-laitteellasi.
- Bluetooth laitteen tyypistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämistavat. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

4. Tämän yksikön ollessa onnistuneesti liitetty Bluetooth -laitteeseen, "PAIRED" näkyy näyttöikkunassa.
5. Musiikin kuunteleminen.
Bluetooth laitteelle tallennetun musiikin toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth laitteen käyttöohjeesta.
Bluetoothin äänenvoimakkuus mukautetaan Bluetooth laitteesi äänenvoimakkuuden mukaan.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja Bluetooth-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä. Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja Bluetooth-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikropaikoini tai langaton LAN-laite.
- Tämä yksikkö tukee Bluetoothin automaattista pariuttamista. Kuitenkaan se ei toimi alla olevassa tapauksessa:
 - Kun käynnistät tämän yksikön uudelleen.
 - Kun itse kytket laitteen irti.
 - Kun kytket laitteen irti liitetystä Bluetooth-laitteesta.
- Ääni voi häiriintyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Et voi käyttää **Bluetooth**-laitetta tällä laitteella.
- Pariutus on rajoitettu "One" **Bluetooth** -laitteeseen. Monen laiteparin muodostamista ei tueta.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää Bluetooth-toimintoa.
- Voit käyttää **Bluetooth** -toimintoa puhelimesta, MP3-soittimesta Notebookista jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja Bluetooth-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Jos **Bluetooth** -yhteys on kytketty irti, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen.
- Jos **Bluetooth**-laitetta ei ole liitetty, "BT READY" näkyy näytöllä.
- Jos asetat Wi-Fi -toiminnon yhdistämättömään tilaan, **Bluetooth** ja langaton TV Sound Sync -toimintoa ei ehkä liitetä.

Muut toiminnot

DRC, Night, Auto volume, AV Sync -asetus voidaan määrittää vain sovelluksessa tai tietokoneohjelmassa.

DRC (Dynaaminen aluekäyttö)

Kirkasta ääntä, kun äänenvoimakkuus on pieni (vain Dolby Digital). Aseta DRC-valikko päälle.

AV Sync.

Kun äänisignaali vastaanotetaan TV:stä, ääni ja kuva eivät ehkä täsmää. Tässä tapauksessa tämä toiminto voi säätää viiveaikaa

Voit asettaa ajan välille 0 - 300 ms AV Sync -valikossa.

TV:si kaukosäätimen käyttö

Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n kaukosäätimellä, myös toisten yritysten tuotteissa. Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/ alas ja mykistys.

Pidä **OPTICAL** painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan. ON - TV REMOTE" tulee esiin, ja voit ohjata laitetta TV:n kaukosäätimellä.

Tämän toiminnon tilan tarkistamiseksi, pidä **OPTICAL**-painike painettuna.

Pidä **HDMI** painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan. "OFF - TV REMOTE" tulee esiin.

! Huomaa

- Tuetut TV-merkit

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Varmista, että TV:n äänen ulostulo on asetettu tilaan [Ulkoinen kaiutin].
- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin.
- Tämä toiminto ei toimi LG TV:n magic-kaukosäätimellä.
- Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein, kun jotkin TV:n toiminnot, kuten HDMI, CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync on päällä.
- Kaikkia kaukosäätimiä ei ehkä tueta.
- Jotkin kaukosäätimet eivät ehkä toimi, jos painat äänenvoimakkuuspainiketta toistuvasti.

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 20 minuuttiin.

Se sammuu myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on liitetty laitteeseen kannettava-liitännästä.

Kun verkko on yhdistetty, kaiutin vaihtaa verkon valmiustilaan. LED-valo laitteessa himmenee valkoisena.

Kun verkkoa ei ole yhdistetty, kaiutin vaihtaa valmiustilaan. LED-valo laitteessa muuttuu punaiseksi.

Kytke ääni pois tilapäisesti

Paina  (Mykistys) vaimentaaksesi laitteen.

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti "MUTE".

Jos haluat peruuttaa sen, paina kaukosäätimen

 (Mykistys)-painiketta uudelleen tai muuta äänenvoimakkuuden tasoa.

Uniajastimen asetus

Laite sammuu asetetun ajan päätyttyä.

Voit asettaa ajan välille 15 minuuttia ja 2 tuntia Uniajastinvalikossa. Peruuta Uniajastimen asetus valitsemalla Off.

AUTO POWER päälle/pois

Laite kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: Optinen.

Kun kytket laitteeseen liitetyn TV:n tai ulkoisen laitteen päälle, tunnistaa laite sisääntulosignaalin ja valitsee optisen toiminnon. Voit kuulla äänen laitteesta.

Pida WI-FI painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekuntia, "ON - AUTO POWER" tulee esiin ja AUTO POWER -toiminto kytkeytyy päälle.

Pida LG TV painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan, "OFF - AUTO POWER" tulee esiin.

! Huomaa

- Kun laite on sammutettu AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia LG Sound Sync (Optinen) toiminnolla liitetystä TV:stä ei vastaanoteta signaalia tietynä aikana.
- Kun laite on sammutettu AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia optisella kaapelilla liitetystä ulkoisesta laitteesta ei vastaanoteta tietynä aikana.
- Jos sammutat laitteen suoraan, ei sitä voida kytkeä päälle automaattisesti AUTO POWER -toiminnolla. Laite voidaan kuitenkin kytkeä päälle AUTO POWER -toiminnolla, kun optinen signaali vastaanotetaan 5 sekunnin kuluessa.
- Kytketystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Jos haluat käyttää AUTO POWER -toimintoa, SIMPLINK tulee olla kytkettynä pois päältä. SIMPLINK kytkeminen pois päältä kestää noin 30 sekuntia.
- Voit asettaa Auto Power -toiminnon vain, kun tämä laite on päällä.
- Jos kytket pois päältä (Punainen LED), on tämä yksikkö verkossa kytketty pois päältä, ja et voi suorittaa AUTO POWER On -toimintoa LG Sound Sync -toiminnolla (Langaton).

Näytön automaattinen sammutus / himmennys

Pida  painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan, "ON - AUTO DISPLAY" tulee esiin ja näytön automaattinen sammutus kytketään päälle. (Oletus: PÄÄLLÄ)

OPT, HDMI, LG TV, ARC: Jos mitään näppäintä ei paineta 15 minuutin aikana, näyttö tummenee ja sammuu n. 5 sekunnin kuluessa.

Wi-Fi, PORTABLE, BT: Jos mitään näppäintä ei paineta 15 minuutin aikana, näyttö tummenee.

Pida PORTABLE painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan tämän toiminnon sammuttamiseksi. "OFF - AUTO DISPLAY" tulee esiin. Näyttö tummenee, jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa missään toiminnossa.

Äänen säätö

Säädä äänenvoimakkuuden tasoa automaattisesti

Tämä laite tukee automaattista äänentason säätöä joka säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti.

Voit asettaa Automaattisen äänenvoimakkuuden päälle tai pois Automaattisen äänenvoimakkuuden valikossa.

Basson säätö

Voit säätää basson äänenvoimakkuutta.

BASS : -5 dB - 5 dB

Voit säätää basson äänenvoimakkuutta käyttämällä BASS LEVEL +/- kaukosäätimessä.

Yötila

Aseta yötila päälle äänen voimakkuuden alentamiseksi ja pehmeiden parantamiseksi.

Voit asettaa Yötilan päälle tai pois Automaattisen Yötilan valikossa.

Valmiustila

Kaiutin siirtyy valmiustilaan mikäli musiikin toistoa tai painiketoimintoja ei tapahdu.

Valmiustila

Optio 1.

Jos verkko kytketään irti ja musiikkia ei toisteta tai painiketta ei paineta 20 minuutin kuluessa, siirtyy kaiutin valmiustilaan. "GOOD-BYE" ilmestyy näyttöön ja LED-valo laitteessa vaihtuu punaiseksi.

Optio 2.

Jos pidät  /  painettuna yksikössä tai  kaukosäätimessä noin 3 sekuntia, vaihtaa kaiutin valmiustilaan. "GOOD-BYE" ilmestyy näyttöön ja LED-valo laitteessa vaihtuu punaiseksi.

Verkon valmiustila

Optio 1.

Jos verkko on kytketty mutta musiikkia ei toisteta tai painiketta ei paineta 20 minuutin kuluessa, siirtyy kaiutin verkon valmiustilaan. LED-valo laitteessa himmenee valkoisena.

Optio 2.

Jos pidät  /  painettuna yksikössä tai  kaukosäätimessä vaihtaa kaiutin verkon valmiustilaan. LED-valo laitteessa himmenee valkoisena.

Bluetooth-valmiustila

Jose Bluetooth-valmiustila on päällä, kaiutin vaihtaa Bluetooth-valmiustilaa, kun se kytketään pois päältä.

Bluetooth-valmiustilassa, Bluetooth ja LG TV voidaan yhdistää ilman verkkoyhteyttä. Bluetooth ja LG TV voidaan yhdistää, vaikka verkkoa ei ole yhdistetty.

! Huomaa

- Sääda äänentaso pääyksikössä minimiin. Pidä VOL - ja LG TV painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan. Näyttää nykyisen Bluetooth-valmiustilan asetuksen. Voit vaihtaa tilaa selaamisen aikana painamalla LG TV -painiketta.
- Jos sammutat laitteen Wi-Fi-toiminnossa, Bluetooth-valmiustila ei ole käytössä.
- Tämän toiminnon käyttämiseksi, kytke AUTO POWER -toiminto päälle.

Nollaa kaiutin

Jos kaiutinta ei ole kytketty päälle tai se ei vastaa, nollaa kaiutin.

Kaiuttimen nollaus

- Paina ja pidä painettuna  -painiketta kunnes kuulet merkkiään kerran. Näet "DISABLED" näytöllä. Tällöin kaikki langattoman verkon porttien aktivoinnit poistetaan mukaan lukien muistiin tallentuneet langattoman verkon tiedot.
- Paina ja pidä painettuna  -painiketta kunnes kuulet merkkiään kahdesti. Näet "RESET" näytöllä. Voit palauttaa kaiuttimen sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

Vianetsintä

Yleistä

Oireet	Syy ja ratkaisu
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen. - Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta sammutetaan.
Virta ei kytkeydy päälle.	Onko virtajohto liitetty virtalähteeseen? Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Ääntä ei kuulu.	Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin? - Säädä äänenvoimakkuutta. - Käyttäessäsi yhteyttä ulkoisen laitteen kanssa (asetukset digisovittimessa, Bluetooth-laitteessa jne.), säädä laitteen äänentaso. Onko mykistystoiminto aktivoitu? - Paina  tai säädä äänenvoimakkuutta mykistystoiminnon lopettamiseksi. Onko toiminto valittu oikein? - Tarkasta sisääntulolähde ja valitse oikea sisääntulolähde.
Kaukosäädin ei toimi oikein.	Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta. - Käytä kaukosäädintä enintään 7 metrin etäisyydeltä. Laitteen ja kaukosäätimen välissä on jokin este. - Poista este. Onko kaukosäätimen paristot loppuneet? - Vaihda paristot uusiin.
AUTO POWER-toiminto ei toimi.	- Tarkista sen kaltaisten ulkoisten laitteiden yhteys kuten TV, DVD/Blu-Ray-soitin tai Bluetooth-laite. - Tarkasta SIMPLINK tila ja kytke SIMPLINK pois päältä. - Kytketystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
LG Sound Sync ei toimi.	- Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. - Tarkista LG Sound Sync -liitäntä. - Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Oireet	Syy ja ratkaisu
Kun laitteen äänentaso on mielestäsi alhainen.	Tarkista alla olevat yksityiskohdat ja säädä yksikköä niiden mukaisesti. - Kytke DRC-toiminnon [ON]-tila [OFF]-tilaan DRC-valikossa. - Äänipalkki liitettynä TV:n kanssa yhteen, vaihda AUDIO DIGITAL OUT-asetusta TV:n asetusvalikosta [PCM] -tilasta to [AUTO] -tilaan tai [BITSTREAM] -tilaan. - Äänipalkki yhdistettynä Soittimeen, muuta AUDIO DIGITAL OUT -asetusta soittimen asetusvalikosta [PCM] -tilasta [PRIMARY PASS-THROUGH] tai [BITSTREAM] -tilaan. - Muuta Audio DRC -asetus soittimen asetusvalikossa [OFF] -tilaan.

Verkko

Oireet	Syy ja ratkaisu
Ei voida yhdistää kaiuttimeen kotiverkossasi.	Langaton yhteys voi keskeytyä kodinkoneista, jotka käyttävät radiotaajuuksia Siirrä kaiutin kauemmaksi näistä laitteista.
Mediapalvelimet eivät näy laiteluettelossa.	- Palomuuuri tai viruksensorijuntaohjelma on käynnissä mediapalvelimella. Sammuta mediapalvelimen palomuuuri tai viruksensorijuntaohjelma. - Varmista, että kaiutin on liitetty samaan verkkoon kuin mediapalvelin.
Music Flow Player -sovellus ei toimi kunnolla.	Onko Music Flow Player liitetty? - Liitä Music Flow Player. Onko LAN-johto liitetty langattomaan reitittimeen ja Music Flow Player oikein? - Liitä LAN-johto LAN-porttiin Music Flow Player takaosassa ja langattomaan reitittimeesi. Kun Music Flow Player on liitetty, näyttääkö Music Flow Playerin virran LED:valo se toimivan oikein? - Jos Music Flow Playerin liitännässä on ongelmia, siirrä kaiutin lähemmäksi langatonta reititintä tai Music Flow Playeria. Jos käynnistät reitittimen uudelleen? - Sinun tulee kytkeä kaiuttimen virta pois päältä ja uudelleen päälle. Jos asennat uuden reitittimen. - Sinun tulee suorittaa tehdasasetukset ja asettaa verkon yhteys kaiuttimelle.

Sovellus ja tietokoneohjelmisto

Oireet	Syy ja ratkaisu
Music Flow Player -sovellus ei toimi kunnolla.	Tapahtuuko virhe sovellukseen siirryttäessä? • Varmista että äylaitteesi on yhteensopiva sovelluksen kanssa. • Varmista että Music Flow Player -sovellus on kaikkein viimeisin versio. • Varmista että kaiuttimen edessä oleva LED-valo vaihtuu punaisesta valkoiseksi.
Music Flow PC -ohjelmisto ei toimi kunnolla.	Onko PC:n tai Mac:n palomuuuri asetettu sallimaan ohjelmisto? • Poista käytöstä palomuuuri ja yritä yhdistää uudelleen. Ks. palomuurisi tai verkkosivun ohjeita. Onko LAN-johto liitetty langattomaan reitittimeen ja PC tai Mac toimii oikein? • Varmista että kaiutin ja PC tai Mac ovat liitettyjä oikein paikalliseen verkkoon ja voivat siirtyä internettiin. • Langaton yhteys voi keskeytyä kodinkoneista, jotka käyttävät radiotaajuuksia. Siirrä kaiutinta ja PC tai Mac pois sen läheisyydestä.

HUOMAUTUKSET langattomasta käytöstä

Oireet	Syy ja ratkaisu
Tässä laitteessa voi olla langaton käyttöliittymä.	• Langaton käyttö ei ehkä ole mahdollista, jos signaali on heikko. • Älä asenna laitetta metallihuonekalujen päälle optimaalisen toiminnon varmistamiseksi.
Bluetooth-laite voi toimia heikosti tai tuottaa kohinaa seuraavissa tapauksissa.	• Kun jokin kehonosasi koskettaa Bluetooth-laitteen tai äänipalkin vastaanottimeen. • Jos olemassa on este tai seinä tai laite on asennettu peitettyyn kohtaan. • Kun toinen laite käyttää samaa taajuutta, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite, siirrä tuotteet mahdollisimman kauas toisistaan. • Kun laite liitetään Bluetooth-laitteeseen, säilytä niiden välinen etäisyys mahdollisimman pienenä. • Yhteys katkeaa ja toimintahäiriöitä voi esiintyä, jos laite siirretään liian kauas Bluetooth-laitteesta.

Tiedostovaatimukset

Käytettävissä olevat jatkeet : "mp3", "wma", "flac", "m4a", "aac", "ogg", "wav"

Näytteenottotaajuus: alueella 32 - 48 kHz (mp3, wma), jopa 192 kHz/24 bit (flac)

Bittinopeus: jopa 320 kbps (mp3, wma)

- Tiedostovaatimukset eivät aina ole täysin yhteensopivia. Tiedosto-ominaisuudet tai mediapalvelimen suorituskyky voi aiheuttaa joitakin rajoituksia.
- Tämä kaiutin ei tue joitakin wav-tiedostoja.
- Toistoa ei ehkä voi suorittaa tiedostotyyppistä tai tallennustavasta johtuen.
- Tämä kaiutin ei tue joitakin DRM-ladattuja tiedostoja.

Tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu luvanvaraisesti DTS Licensing Limited lisensoimana. DTS, Symboli, & DTS ja Symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTS Digital Surround ovat DTS, Inc:n omistamia tavaramerkkejä. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. Rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Nimikkeet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, ja HDMI logo ovat HDMI Licensing LLC:n tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Virtavaatimukset	25 V  2 A (AC-sovitin)
Tehonkulutus	25 W
	Verkotettu valmiustila : 5,5 W (Jos kaikki verkkoliittimet ovat käytössä) Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti Paina ja pidä painettuna ”  (Lisää)”-painiketta kunnes kuulet merkkiäänä kahdesti.
AC-sovitin	Malli : DA-50F25 Valmistaja: Asian Power Devices Inc. Tulo: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Lähtö: 25 V  2 A
Mitat (L x K x S)	noin 1060 mm x 76 mm x 145 mm
Nettopaino	noin 5,3 kg
Käyttölämpötila	5 - 35 °C
Käyttökosteus	5 % – 90 %
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänen näytteenottotaajuus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Tulo/lähtö	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optinen liitin x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereoliitin) x 1
HDMI IN	19-nastaa (Tyyppi A, HDMI™ -liitin) x 1
HDMI OUT	19-nastaa (Tyyppi A, HDMI™ -liitin) x 1

Vahvistin (RMS-lähtö)	
Kokonais	150 W
Etuosa	(15 W x 3) x 2 (4 Ω , kun 1 kHz, THD 1 %) 30 W x 2 (8 Ω , kun 12 kHz, THD 1 %)

Järjestelmä	
LAN portti	Ethernet-liitin x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Langaton LAN (sisäinen antenni)	Sisäinen IEEE 802.11n (Luonnosversio 2.0) langaton verkkopääsy, yhteen sopiva 802.11a/b/g/n Wi-Fi -verkkojen kanssa.

- Varaamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Tietoja tilan LED-valon olosuhteista

Väri	Tila	
 ↔  (Pois) (Valkoinen)	Laite odottaa verkkoyhteyttä	Verkon tila
 ↔  (Valkoinen) (Punainen)	Ensimmäistä laitetta liitetään verkkoon ( painiketta on painettu)	
 (Valkoinen)	Laite on yhdistetty verkkoon	
 ↔  (Pois) (Punainen)	Lisälaitetta liitetään verkkoon ( painiketta on painettu)	
 (Himmennetty valkoinen)	Verkon valmiustila	Valmiustilan tila
 (Punainen)	Valmiustila	

! Huomaotus tila-LED-valojen tilasta

- Kun ryhmä asetetaan ensimmäisen kerran, verkon tilan LED muuttuu vihreäksi.
- Kun lisäryhmiä asetetaan LED väri muuttuu ryhmäjärjestyksessä.
( (Vihreä) >  (Turkoosi) >  (Vaaleansininen) >  (Sininen) >  (Keltainen))
- Jos ryhmitetyt kaiuttimet vaihtuvat verkon valmiustilaan, verkon tilan LED-valon kirkkaus himmenee.

Kaiuttimen käsittely

Kaiuttimen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Kaiuttimen puhdistus

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

Tärkeää tietoa koskien verkkopalveluja

Kaikki kolmansien osapuolten (jokainen niistä "Service Provider") tarjoamat tiedot, data, asiakirjat, viestit, lataukset, tiedostot, tekstit, kuvat, valokuvat, grafiikat, videot, webcast-lähetys, julkaisut, työkalut, resurssit, ohjelmistot, koodit, ohjelmat, sovelmat, widgetit, sovellukset, tuotteet ja muut sisällöt ("Content") sekä palvelut ja tarjoukset ("Services") ovat kokonaan alkuperäisen Palvelun tarjoajan vastuulla.

Palvelun tarjoajan LGE:n kautta tarjoamien Sisältöjen ja Palvelujen saatavuus ja niihin pääsy saattavat muuttua milloin vain ilman ennakkoilmoitusta, muun muassa kaikkien Sisältöjen ja Palvelujen tai osan niistä keskeyttäminen, poistaminen tai lakkautus.

Jos sinulla on Sisältöihin ja Palveluihin liittyvää kysyttävää tai ongelmia, voit saada ajankohtaisia tietoja palveluntuottajan sivustolta. LGE ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen Sisältöihin ja Palveluihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Kaikki Sisältöihin ja Palveluihin liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt tulee tehdä suoraan kullekin sisällön- ja palvelujentuottajalle.

Huomaathan, että LGE ei ole vastuussa mistään palveluntuottajan välittämästä sisällöstä ja palveluista tai näiden sisältöjen ja palvelujen muutoksista, poistamisesta tai lakkauttamisesta, eikä takaa näiden saatavuutta eikä niihin pääsyä.

KÄYTTÖEHDOT

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan niiden henkilöiden ja ryhmien osalta jotka käyttävät LG:n monihuonekaiutinta (LG Multiroom Speaker), kaikkia ohjelmia/ohjelmistoja jotka liittyvät LG Multiroom Speaker -järjestelmään, tätä sovellusta ja mitä tahansa palveluita jotka liittyvät tähän sovellukseen (viitataan yleisesti "LG Ohjelmisto"). Näissä määritellään LGE:n vastuu sinua kohtaan kuten myös tunnustus "sallittujen" ja "kiellettyjen" toimenpiteiden osalta jotka sinun tulee tiedostaa LG Ohjelmiston käytön osalta. LG-ohjelmisto on LG Electronics Inc:n omistama oma ohjelmisto, yhtiö joka on rekisteröity Koreassa ja jonka rekisteröidyn toimiston osoite on Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, ja sen lisenssinhaltijat ("LGE", "me" tai "me" -taivutusmuodot).

Siirtymällä LG Ohjelmistoon tai käyttämällä Ohjelmistoa, vahvistat että hyväksyt nämä käyttöehdot ja että suostut noudattamaan ehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi siirtyä LG Ohjelmistoon tai käyttää sitä. Siinä määrin kun esiintyy minkäänlaista ristiriitaa näiden käyttöehtojen ja minkään muun viitatus asiakirjan välillä näiden käyttöehtojen osalta, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti, ellei muutoin mainita kyseisessä asiakirjassa.

Annamme sinulle ei-yksinomaisen lisenssin käyttää LG Ohjelmiston esiasennettua kopiota ainoastaan siltä osin kuin on käyttösi osalta tarpeellista käyttää LG Multiroom -kaiutinta henkilökohtaisesti eikä mitään muuta tarkoitusta varten.

Hyväksyt että kaikki omistusoikeudet LG-ohjelmiston osalta kaikkialla maailmassa kuuluvat yksinomaan meille ja että mitään omistusoikeuksia LG-ohjelmiston osalta ei siirretä sinulle. Olet oikeutettu vain LG-ohjelmiston rajoitettuun käyttöön näissä lisenssiehdoissa todetulla tavalla.

Et voi kopioida, muokata, purkaa tai takaisinmallitaa ohjelmistoamme millään tavoin ellei ole laillisesti sallittu tekemään näin. Pidätämme oikeuden pysäyttää, poistaa, keskeyttää kaikki tai osan palveluita ilmoittamatta mikäli katsomme että olet rikkonut käyttöehtoja.

Hyväksyt että LG-ohjelmistoa ei ole kehitetty täyttämään henkilökohtaisia vaatimuksiasi. Emme lupaa tai vakuuta että LG-ohjelmisto on vapaa ohjelmistovirheistä tai virheistä tai että se on aina saatavilla. Suoritamme kaupallisesti kohtuullisia ponnistuksia toimittaa LG Ohjelmiston jatkuvana,

korkealaatuaisena kokonaisuutena mutta emme voi taata että nämä tulevat aina olemaan saatavilla, keskeytymättömiä tai virheettömiä. On mahdollista että meidän täytyy keskeyttää tai lakkauttaa LG Ohjelmisto tai väliaikaisesti lakkauttaa tai rajoittaa käyttösi kaikkien palveluiden tai joidenkin palvelun osien osalta joissa näemme että se on kohtuullisesti määrin tarpeellista teknillisten, toiminnallisten, turvallisuuteen liittyvien, laillisten tai säädöksellisten syiden johdosta.

Emme omaksu vastuuta miltään osin mikäli mistään syystä Palvelut tai jokin niiden osa ei ole saatavilla tiettyinä ajankohtana tietyllä ajanjaksolla.

Huolimatta siitä että voit käyttää LG-ohjelmistoa lataamaan ja siirtymään sisältöön tai sovelluksiin jotka ovat saatavilla kolmansien osapuolten toimesta LG Ohjelmistollasi, emme lupaa emmekä vakuuta että voit aina siirtyä sen kaltaisiin sisältöihin ja sovelluksiin. Näiltä osin kuin olemme laillisesti valtuutettuja tekemään niin, me suljemme pois kaikki takuut, ehdot tai muut ehdollisuudet joita saattaa olla sisällytettynä näihin lisenssiehtoihin lain osalta.

Siltä osin kuin voimme laillisesti tehdä niin, emme vastaa millään tavoin mistään menetyksestä tai vahingosta joka on tapahtunut sinun toimestasi tai jonkin toisen henkilön toimesta joka yhdistetään LG-ohjelmiston käyttöön osaltasi. Olemme vain alla mainitussa määrin vastuullisia menetyksistä tai vahingoista jotka kärsiään mikäli on olemassa ennalta nähtävissä oleva tulos sen osalta että olemme rikkoneet näitä lisenssiehtoja tai toimineet huolimattomasti, mutta emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta joka ei ole ennalta nähtävissä. Menetys tai vahinko on ennalta nähtävissä mikäli se on ilmeinen seuraamus rikkomuksestamme tai se on suunniteltu toimestasi ja toimestamme sinun aloittaessa LG-ohjelmiston käytön.

Mikä tahansa vahinko joka ei ole ei ole jätetty näiden lisenssiehtojen ulkopuolelle, olipa se sitten sopimuksessa, rikkomus (mukaan lukien huolimattomuus) tai muutoin, kokonaisvastuu osaltamme ja yhtiöidemme ryhmän osalta sinulle on rajoitettu määrään jonka maksoit LG Ohjelmiston palvelusta. Sovellettavien lakien sallimissa puitteissa, jotkin lainsäädännölliset alueet eivät salli vastuunrajoittamista tai vastuuvapautta satunnaisten tai johdannaisten vahinkojen osalta, tai omaavat lainsäädännön joka rajoittaa vastuuta tai vastuuvapautta, joten yllä olevat tiedot eivät ehkä ole sovellettavissa osaltasi.

Mikään näistä lisenssiehdoista ei rajoita tai

jätä pois vastuutamme liittyen kuolemaan tai henkilökohtaiseen vammautumiseen liittyen meidän huolimattomuuteemme, petokselliseen menettelyyn tai petokselliseen esitykseen tai mihinkään muuhun vastuuseen jota ei voidaan jättää ulkopuolelle tai rajoittaa lain puitteissa.

LG Ohjelmisto toimittaa pääsyn ”apps” ja linkkeihin muissa palveluissa jotka omistetaan ja toimitetaan kolmansien osapuolten toimesta, kuten sisällöntuottajat. Mikä tahansa kolmansien osapuolten sovellus, palvelut ja sisältö joihin siiryt palveluiden välityksellä jotka ovat saatavilla näiden kolmansien osapuolten toimittamina, ovat näiden käyttöehtojen ulkopuolella.

Toimesi minkään kolmansien osapuolten toimittajien kanssa ovat vain sinun ja kyseisen toimittajan välisiä ja saattavat olla toimittajan omien ehtojen ja tietosuojamenettelyn alaisia. Kehotamme sinua lukemaan nämä asiakirjat, huolimatta siitä että emme ole vastuussa niiden sisällöstä. Emme ole missään vastuussa kolmansien osapuolten toimittamista sovelluksista, palveluista tai sisällöstä.

Saattamme asettaa rajoituksia joidenkin kolmansien osapuolten sisältöön, sovellukseen tai palveluihin pääsyyn ilman mitään ennalta toimitettavaa ilmoitusta tai vastuuvetoa. Erityisesti irtisanoudumme mistään vastuusta tai keskeytyksestä koskien mitään sisältöä, sovelluksen tai palvelun muutosta, keskeytystä tai poistoa joka on tehty saatavana olevaksi tällä LG Ohjelmistolla. Emme ole vastuussa emmekä korvausvelvollisia sisältöihin ja palveluihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Kaikki kolmansien osapuolten sisältöihin ja palveluihin liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt tulee tehdä suoraan kullekin sisällön- ja palveluntuottajalle.

Nämä ehdot eivät vaikuta lakisäätöihin oikeuksiin kuluttajana.

Palveluiden soveltuvuus lapsille sekä vanhempien valvontavälineet

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Palveluita ei ole suunnattu alle 13 vuotiaalle lapsille eikä niitä ole laadittu kiinnostamaan erityisesti alle 13 vuotiaita lapsia. Lisäksi, tietyt sisällöt joihin saatat siirtyä palveluita käyttämällä saattavat pitää sisällään materiaaleja joita voit pitää säädyttöminä, vastenmielisinä tai jotka eivät ole soveliaita lapsille.

Mikäli sallit lapsen käyttävän LG Smart TV:tä siirtyäksesi palveluihin, olet täysin vastuussa päättäessäsi ovatko tai eivätkö palvelut ole sopivia lapsen käytettäväksi.

Smart TV:si pitää sisällään lapsilukon (4-lukuinen

PIN). Jos olet mahdollistanut 4-lukuisen PIN-koodin, LG Smart TV:si ei kykene esittämään rajoitettua sisältöä syöttämättä PIN-koodia. Olet vastuussa lapsilukon asetuksista ja ylläpidosta sekä kaikista muista saatavilla olevista ohjaimista emmekä omaksu mitään vastuuta mistään aiheutuneesta harmista, menetyksestä tai vahingosta jonka kärsit tai kukaan toinen LG Smart TV:si käyttäjä kärsii sinun laiminlyöntisi johdosta suorittaa kyseinen. Riippuen LG Smart TV:si mallista, nämä ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla.

Virukset ja turvallisuus

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Suoritamme kaupallisesti kohtuullisia ponnistuksia varmistaksemme että Palvelut ovat turvallisia ja vapaita viruksista, mutta kyseiset ponnistukset eivät voi taata eivätkä takaa että Palvelut tulevat olemaan vapaita laitteistovirheistä, viruksista, tai muista haavoittuvaisuuksista.

Lisäksi, emme vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta joka on tulosta viruksesta, levitetystä palvelunestohyökkäyksestä, tai muusta teknologisesti vahingollisesta materiaalista joka saattaa saastuttaa LG Smart TV:si, tiedot tai muuta sinulle kuuluvaa materiaalia, käyttäessäsi Palveluita.

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Valitukset

Mikäli sinulla on mitään kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia Palveluista, ota yhteyttä [Liitä viite muuhun kuin henkilökohtaiseen LG sähköpostiosoitteeseen].

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Muuta

Ellei erityisesti toisin mainita, nämä Käyttöehdot ja asiakirjat joihin näissä viitataan käsittävät kokonaisuudessaan sopimuksen välillämme liittyen käyttöösi Palveluiden osalta ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat sopimukset, järjestelyt, sitoumukset tai ehdotukset, kirjalliset tai suulliset, meidän ja sinun välillä liittyen Palveluiden käyttöösi.

Voimme siirtää, tuottaa alisopimuksen tai muutoin siirtää kaikki tai osan oikeuksistamme ja velvollisuksistamme näiden Käyttöehtojen puitteissa mille tahansa yhtiölle, yritykselle tai henkilölle.

Voimme tehdä näin vain mikäli se ei materiaalisesti vaikuta oikeuksiisi näiden Käyttöehtojen alaisuudessa.

Et voi siirtää, muodostaa alisopimusta tai muutoin siirtää oikeuksiasi tai sitoumuksiasi näiden ehtojen puitteissa kenellekään toiselle (lukuun ottamatta tilannetta jossa luovutat LG Smart TV:si omistuksen kolmannelle osapuolelle) ellet ensin hyväksyt tätä meidän puoleltamme kirjoitettuna.

Jos päätämme olla käyttämättä tai soveltamatta sinua vastaan mitään oikeutta jonka omaamme

tiettyinä aikana, tämä ei estä meitä myöhemmin päättämästä käyttöä tai soveltaa kyseistä oikeutta.

Jos minkään näistä Käyttöehdoista todetaan olevan laiton, ei voimassa oleva tai muutoin ei-ennalta nähtävissä oleva oikeusistuimen tai lainsäätäjän toimesta, tällöin vaadittaessa, että osa tullaan poistamaan ja että jäljellä olevat osat Käyttöehdoista tullaan soveltamaan.

Nämä Käyttöehdot eivät luo tai loukkaa mitään kenenkään henkilön taholta sovellettavia oikeuksia joka ei ole osallinen niihin.

Näitä Käyttöehtoja hallitaan maan lakien mukaisesti jossa LG Smart TV:si myydään ja sekä sinä että LGE hyväksyvät sen maan oikeusistuimien erityisvallan jossa LG Smart TV:si on myyty liittyen samaan.

Tätä sopimusta sovelletaan Korean Tasavallan lakien puitteissa, lukuun ottamatta näiden lainvalintojen säädöksiä.

Mikäli sinulla on mitään kysymyksiä näistä käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen www.lg.com.

Näitä Käyttöehtoja saatetaan päivittää ajoittain LGE:n toimesta. Jos suoritamme muutoksia Käyttöehtojen materiaalissamme, tulemme päivittämään sinulle tiedot LG Ohjelmiston välityksellä tai muulla tavalla.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

