



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc.  
Med enerett.

# LG OLED TV

## BRUKERHÅNDBOK

Sikkerhet og referanse

Les gjennom manualen nøye før bruk av TV. Ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

Du finner produktets modell og serienummer bak og på den ene siden av produktet. Skriv ned numrene nedenfor i tilfelle du må sende produktet på service.

Modell

---

Serienummer

---

# Før du leser håndboken

- Les denne håndboken før TV-en tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.
- På nettstedet kan du laste ned håndboken, inkludert informasjon om installering, bruk, Feilsøking, spesifikasjoner, lisens osv., og du kan lese innholdet i den på en PC eller mobilenhet.
- **Brukerveiledning** : Du finner mer informasjon om dette TV-apparatet i BRUKERVEILEDNING som er innebygd i produktet. (Avhengig av modell)
  - For å åpne BRUKERVEILEDNING (ⓘ) → ⓘ → [Støtte] → [Brukerveiledning]

## Kjøpes separat

- Tilleggsutstyr kan endres uten varsel for å bedre kvaliteten. Kontakt forhandleren for kjøp av disse elementene. Disse enhetene fungerer kun med bestemte modeller.
- Modellnavnet eller utformingen kan endres avhengig av oppgradering av produktfunksjoner, retningslinjer eller forhold hos produsenten.
- En kabel for å koble til antenner og eksterne enheter må kjøpes separat.

### ✓ Merk

- Produktspesifikasjonene eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.
- Hvilke artikler som leveres med produktet er avhengig av modell.
- Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

## Advarsel! Sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKPANELET). BRUKERE KAN IKKE UTFØRE SERVICE PÅ NOEN INNVENDIGE DELER. KONTAKT KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Dette symbolet varslar brukeren om at det finnes uisolert farlig spenning i produktet. Denne spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Dette symbolet varslar brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN OG ELEKTRISK STØT MÅ DU UNNGÅ Å UTSETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

- FOR Å HINDRE SPREDNING AV BRANN MÅ DU HOLDE STERARINLYS ELLER ANDRE ÅPNE FLAMMER VEKK FRA DETTE PRODUKTET TIL ENHVER TID.
- **Ikke plasser TV-en eller fjernkontrollen på følgende steder:**
  - Der produktet er utsatt for direkte sollys.
  - Et område med høy fuktighet, som f.eks. et bad.
  - I nærheten av varmekilder som komfyrer eller andre enheter som avgir varme.
  - Nær kjøkkenbenker eller luftfuktere der produktet kan utsettes for damp eller olje.
  - Områder som utsettes for regn eller vind.
  - Ikke utsett enheten for vannråper eller vannsprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser eller krus, på eller over enheten (for eksempel på en hylle).
- Ikke sett TV-en i nærheten av brannfarlige gjenstander som f.eks. bensin eller stearinlys, eller eksponer TV-en for direkte klimaanlegg.
- Ikke installer TV-en på altfor støvete steder.
- Dette kan føre til brann, elektrisk støt, forbrenning/eksplosjon, feilfunksjon eller produktdeformasjon.
- **Ventilasjon**
  - Installer TV-en din et sted der det er tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke installeres på et inntengt sted som f.eks. en bokhylle.
  - Ikke plasser produktet på et teppe eller en polstret overflate.
  - Ikke blokker eller dekk til produktet med en klut eller andre materialer mens enheten er koblet til.
- Ikke berør ventilasjonsåpningene. Når du ser på TV-en i lengre perioder, kan ventilasjonsåpningene bli varme.

- Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt og tråkket på. Vær oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet.
- Ikke bevege TV-en mens strømledningen er koblet til.
- Ikke bruk en skadet eller løs strømledning.
- Sørg for å gripe støpselet når strømledningen kobles fra. Ikke trekk i strømledningen for å koble fra TV-en.
- Ikke koble for mange enheter til samme strømuttak, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- **Koble enheten fra hovednettet**
  - Strømledningen brukes for frakobling. I en nødsituasjon må strømledningen forbli godt tilgjengelig.
- Sørg for at barn ikke klatrer på eller henger i TV-en. Da kan TV-en falle ned eller velte, noe som kan føre til alvorlig personskade.
- **Utendørs antennejording** (Kan variere etter land):
  - Hvis en utendørs antenne er installert må du følge forholdsreglene nedenfor.
 

Et utendørs antennesystem skal ikke befinne seg i nærheten av overhengende strømledninger eller annet elektrisk lys eller strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med slike strømlinjer eller kretser, ellersom dette kan føre til død eller alvorlig skade.
  - Berør aldri dette apparatet eller antennen i løpet av torden og lyn. Dette kan føre til elektrisk støt.
- Kontroller at strømledningen er trygt tilkoblet TV-en og vegguttaket, hvis den ikke er sikret kan det oppstå skade på støpselet og uttaket, og i ekstreme tilfeller kan det bryte ut brann.
- Ikke sett gjenstander som er av metall eller er brennbare inn i produktet. Hvis et fremmedlegeme mistes ned i produktet, må du koble fra strømledningen og kontakte kundeservice.
- Ikke berør enden på strømledningen mens den er koblet til. Du kan få elektrisk støt.
- **Hvis noe av det følgende oppstår må du koble fra produktet umiddelbart og kontakte din lokal kundeservice.**
  - Produktet har blitt skadet.
  - Hvis vann eller annen substans kommer inn i produktet (som f.eks. en AC-adapter, strømledning eller TV).
  - Hvis du kjenner lukten av røyk eller andre lukter fra TV-en.
  - Ved lyn og torden eller når den ikke brukes i lange perioder.

Selv om TV-en er slått av med fjernkontrollen eller knappen, er AC-strømkilden koblet til enheten hvis den ikke er koblet fra.
- Ikke bruk elektrisk utstyr med høy spenning i nærheten av TV-en (f.eks. en elektrisk fluesmekk). Dette kan føre til funksjonsfeil i produktet.
- Ikke prøv å modifisere dette produktet på noen måte uten skriftlig autorisasjon fra LG Electronics. Utsiktet brann eller elektrisk støt kan oppstå. Kontakt din lokale kundeservice for service eller reparasjon. Uautorisert modifisering kan gjøre kjøperens myndighet til å betjene dette produktet ugyldig.
- Bruk kun autoriserte vedlegg / tilbehør som er godkjent av LG Electronics. Ellers kan resultatet bli elektrisk støt, brann, feil eller skader på produktet.
- Ikke demonter strømadapteren eller strømledningen. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Behandle adapteren forsiktig for å unngå å miste eller skade den. Støt kan skade adapteren.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke ta på TV-en med våte hender. Hvis ledningspinnene er våte eller dekket med støv, må strømpluggen tørkes eller støvet børstes av.
- **Batterier**
  - Oppbevar tilbehøret (batteriet etc.) på et trygt sted utenfor barns rekkevidde.
  - Ikke kortslutt, demonter eller la batteriene bli overopphetet. Ikke brenn batteriene. Batterierne må ikke utsettes for høy varme.
  - Advarsel: Det kan være fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- **Flytting**
  - Når du flytter må du sikre at produktet er slått av, frakoblet og at alle kablene er fjernet. Det kan kreve 2 eller flere personer å bære større apparater. Ikke legg press eller belastning på frontpanelet til TV-en. Dette kan føre til at produktet skades, brannfare eller ulykke.
- Hold emballasjens antifuktighetsmateriale eller vinylinpakningen utenfor rekkevidde av barn.
- Unngå støt, at gjenstander faller ned i produktet og å miste noe på skjermen.
- Ikke press hardt på panelet med en hånd eller en skarp gjenstand som en negl, blyant eller penn. Unngå riper. Dette kan føre til skade på skjermen.
- **Rengjøring**
  - Ved rengjøring må strømledningen kobles fra og tørkes med en myk/tørr klut. Ikke spray vann eller andre væsker direkte på TV-en. Bruk aldri vindusvask, luftfriskere, insektmidler, smøremidler, voks (bil, industriell), slipemidler, tynner, benzen, alkohol osv. da dette kan skade produktene og skjermene. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt eller skade på produktet.

## Løfting og flytt av tv

Hvis TV-en skal løftes eller flyttes, må du lese informasjonen nedenfor for å unngå riper eller skader på TV-en, og for å sikre trygg transport uavhengig av type og størrelse.

- Hvis TV-en skal flyttes, anbefales det at den oppbevares i esken eller emballasjen den ble levert i.
- Før du flytter eller løfter TV-en, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Når du holder TV-en, bør du ha skjermen vekk fra deg for å unngå skader.
- Ta et godt tak oppå og under TV-en og hold den slik. Ikke hold i den transparente delen, høyttalerne eller høyttalergillene.
- Hvis du skal transportere en stor TV, bør dere være minst 2 personer.
- TV-en må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
- Under transport må TV-en holdes oppreist. Den må aldri legges på siden eller helle mot venstre eller høyre.
- Ikke bruk kraft til å bøye/flexe skjermen da dette kan forårsake skader på den.
- Vær forsiktig for ikke å skade knappene som stikker ut når du håndterer TV-en.



- Unngå å ta på skjermen til enhver tid, siden dette kan forårsake skader på skjermen.
- Når du fester stativet til TV-en, må du legge skjermen ned på en flat, polstret overflate for å beskytte skjermen mot riper.

## Montering på bordet

- 1 Løft og vipp TV-en i oppreist posisjon på et bord.
  - La det være (minst) 10 cm avstand fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. (Avhengig av modell)
- 2 Koble strømledningen til en stikkontakt.



- Ikke bruk fremmedstoffer (oljer, smøremidler osv.) til å skru sammen delene når du setter sammen produktet. (Det kan skade produktet.)
- Dersom du plasserer TV på et stativ, må du ta forholdsregler for å unngå at den velter. Velter eller faller TV ned, kan dette føre til personskade.
- Ikke bruk kopier som ikke er godkjente, siden det kan påvirke produktets sikkerhet og levetid.
- Garantien dekker ikke eventuelle materielle skader eller personskader som skyldes bruk av kopier som ikke er godkjent.
- Sørg for at skruene festes ordentlig. (Hvis de ikke festes ordentlig, kan TV-en vippe fremover etter montering.) Unngå å bruke for mye kraft eller stramme til skruene for hardt, ellers kan skruen skades og ikke festes ordentlig.
- Når du monterer produktet på en skjenk eller hylle ved bruk av et stativ, sørg for at møbelet er bredere enn TV-en. (Avhengig av modell)
- Hvis TV-en er plassert på stativet, kan skjermen vippe noe tilbake. Hvis stativet ikke er plant fordi et objekt er plassert under stativet eller det ikke er på en flat overflate, kan produktet falle og forårsake skade på person eller produktet. (Avhengig av modell)

## Sikre TV-en til veggen

- 1 Sett inn øyeboltene, eller TV-brakettene og boltene, på baksiden av TV-en, og stram dem til.
    - Hvis det allerede er plassert bolter i hullene til øyeboltene, fjerner du disse først.
  - 2 Monter veggbrakettene med boltene på veggen. Innrett plasseringen av veggbraketten med øyeboltene på baksiden av TV-en.
  - 3 Fest øyeboltene og veggbrakettene godt til hverandre med et kraftig tau. Pass på at tauet blir vannrett med den plane overflaten.
- Bruk en plattform eller et kabinett som er sterkt og stort nok til at TV-en står støtt.
  - Braketter, bolter og tau følger ikke med. Du kan skaffe annet tilleggsutstyr fra den lokale forhandleren.

## Stativ (Kjøpes separat)

(Avhengig av modell)

| Stativ      | Modell       |
|-------------|--------------|
| SQ-G2ST55   | OLED55G2*    |
| SQ-G2ST65   | OLED65G2*    |
| SQ-G2ST8377 | OLED77/83G2* |

## Montering på vegg

Fest en veggmonteringsbrakett forsiktig på baksiden av TV-en, og installer braketten på en solid vegg som står loddrett på gulvet. Kontakt kvalifisert personell hvis du skal feste TV-en på annet byggemateriell. LG anbefaler at veggmontering utføres av en kvalifisert profesjonell installatør. Vi anbefaler bruk av LGs veggmonteringsbrakett. LGs veggmonteringsbrakett er enkel å flytte uten å måtte koble fra kablene. Hvis du ikke bruker LGs veggmonteringsbrakett, må du bruke en veggmonteringsbrakett som sørger for at enheten er trygt festet til veggen, med nok plass til å koble til eksterne enheter. Vi anbefaler å koble til alle kablene før du monterer faste veggmonteringsbraketter.



- Flytt stativet før du installerer TV-en på en veggmonteringsbrakett ved å utføre prosessen for å feste stativet i motsatt rekkefølge.
- For mer informasjon om skruer og veggmonteringsbrakett kan du se Separat kjøp.
- Hvis du skal montere produktet på en vegg, skal du feste veggmonteringsbraketten med VESA-standard (tilleggsutstyr) til baksiden av produktet. Når du installerer TV-en med veggmonteringsbraketten (tilleggsutstyr), må du feste den godt så den ikke faller ned.
- Når man monterer en TV på veggen må du sørge for at du ikke installerer TV-en ved å henge strøm- og signalkablene på baksiden av TV-en.
- Ikke monter dette produktet på en vegg hvor det kan utsettes for olje eller oljetåke. Dette kan skade produktet og føre til at det faller ned fra veggen.
- Når du monterer fullkontaktveggfestet, kan det hende at TV-en ikke oppnår full kontakt med veggen på grunn av visse veggforhold.

## Sikkerhetsforholdsregler

(Bortsett fra OLW480B, LSW440B)

- Profesjonelle montører bør lese denne håndboken nøye for å sikre riktig montering.
  - Profesjonelle montører bør videresende denne håndboken til kundene etter monteringen og oppmuntre dem til å lese og lagre den på et praktisk sted for fremtidig referanse.
- Etter å ha lest monteringshåndboken, må du oppbevare den på et praktisk sted for fremtidig referanse.



- Be en profesjonell montør utnevnt av butikken om å montere produktet. Montering av andre enn profesjonelle montører er ekstremt farlig og kan føre til personskade.
  - Ikke monter produktet på et ustabil sted som ikke tåler vekten av produktet.
- Hvis monteringsstedet ikke er solid nok, kan produktet falle og forårsake personskade.

- Kontakt en profesjonell montør utnevnt av butikken før du flytter eller bytter ut produktet etter monteringen.
- Monteringen er en teknisk jobb, og sikkerhetsproblemer kan oppstå hvis en person prøver å montere eller flytte produktet selv.
- Ikke heng på produktet eller utsett det for alvorlige støt etter monteringen. Dette kan få produktet til å falle, som kan føre til personskade.
- Når du monterer produktet på en vegg, må du ikke henge strømledningen eller signalkablene bak på TV-en.
- Dette kan skade ledningene og føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil i produktet.
- Sørg for at du har på arbeidshansker når du monterer produktet.
  - Montering av produktet uten hansker kan føre til personskade.
- Monter produktet i henhold til instruksjonene i monteringshåndboken. Dersom du ikke monterer produktet i henhold til instruksjonene i monteringshåndboken, kan dette føre til alvorlig personskade eller produktskade.
- Sørg for å være minst to personer når du monterer produktet eller justerer høyden. Dersom du forsøker å montere eller justere produktet selv, kan det føre til personskade eller skade på produktet.
- Forsikre deg om at en vegg er tilgjengelig før du fortsetter med monteringen. Benytt deg av veggfestene og skruene som følger med produktet. Det kan hende uautoriserte veggfester og skruer ikke tåler produktets vekt, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko.
- Når du borer i monteringsveggen, må du bruke bor og borkroner med den angitte diameteren. Følg instruksjonene for hulldybden. Boring og montering av produktet på andre måter enn de som er spesifisert i monteringshåndboken kan føre til ustabil montering og potensielle sikkerhetsproblemer.
- Ikke tørk av produktet med et vått håndkle eller bruk varmeutstyr eller luftfukter på stedet der produktet er montert. Flytende vann eller damp kan komme inn i produktet, og for sterk varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Ikke monter produktet i nærheten av brannsprinklere eller varslere, steder der det kan oppstå vibrasjoner eller støt, eller i nærheten av en høyspentledning eller strømkilde.
- Koble produktets strømledning fra stikkkontakten før du monterer det. Hvis du monterer produktet mens strømledningen er koblet til, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke monter produktet med ubeskyttede hender. Sørg for å bruke arbeidshansker. Forsøk på montering uten arbeidshansker kan forårsake personskade.
- Koble til produktet med den medfølgende kabelen. Bruk av en uautorisert kabel kan føre til skader på grunn av friksjon med veggen. Sørg for at du bruker den medfølgende kabelen med riktig kjønn. (Dette kan variere avhengig av modell.)

## Før monteringen

(Bortsett fra OLW480B, LSW440B)

- Ikke bruk produktet til noe annet formål enn å montere TV-en på en vegg.
- Unngå produktskader og sikkerhetsulykker forårsaket av uforsiktig montering eller bruk av feil eller uautorisert veggfeste.
- Følg instruksjonene i monteringshåndboken for enkel montering av veggfestet.
- Dersom du ikke forstår monteringsprosessen fullstendig, må du avslutte monteringen med en gang og kontakte servicesenteret.

Bruk en profesjonell montør hvis det gjenstår monteringsproblemer etter henvendelsen.


- Vi anbefaler å montere produktet på en betongvegg eller trestolpe. Vi anbefaler ikke å montere produktet på andre typer overflater (gipsplate, kryssfiner, murstein osv.). Feil montering kan føre til at produktet faller.
- Monter produktet kun på en vertikal vegg.  
Ikke monter produktet på en skråvegg som overskrider byggestandarder eller på en veldig skjev vegg eller i taket.  
LG er ikke ansvarlig for problemer forårsaket av feil montering av produktet, for eksempel på veldig skjeve vegger eller tak.
- Sjekk det medfølgende tilbehøret før monteringen. Vi er ikke ansvarlige for tapt eller ødelagt tilbehør etter at den indre emballasjen er åpnet.
- Dersom et spedbarn eller et lite barn svelger det medfølgende tilbehøret, kan det oppstå forskjellige sikkerhetsulykker, som kvelning. Oppbevar det medfølgende tilbehøret utilgjengelig for spedbarn og barn.
- Når du skrur til skruene, strammer du til det er helt tett.  
Unngå å bruke overflødig kraft når du skrur fast skruene. Dette kan skade vegg og produktet eller redusere soliditeten eller ytelsen til produktet.
- Unngå å montere en TV som overskrider den angitte spennbelastningen, og ikke la ekstern kraft påføres produktet.
- Unngå uhell ved å bruke arbeidsverktøy med omhu under monteringen.

## Monteringsverktøy

- «+»-formet skrutrekker (manuell eller elektrisk) / nivå / bor / Ø 8 mm borkrone for betong eller Ø 4 mm borkrone for stål

## Sikre TV-en til veggen

(Bortsett fra OLW480B, LSW440B)

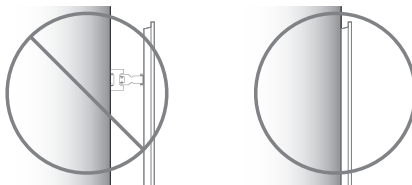

- Bruk TV-en nær veggen etter monteringen.


## Slik fester du veggfester og skruer

(Bortsett fra OLW480B, LSW440B)

Forsikre deg om følgende:


- Sjekk at materialet og tykkelsen på vegg og etterbehandlingsmaterialet er i samsvar med monteringshåndboken. Før du starter monteringen, må du være sikker på at vegg kan bære vekten av TV-en.
- Du bør bruke de medfølgende veggfestene og skruene på sprekkefrie betongvegger.
- Monter aldri produktet på en gipsplate eller vegg laget av papir eller fiberplate med middels tetthet (MDF). Når det er nødvendig å montere produktet på en slik vegg, må veggfester festes til festevegger (av betong) eller trestolper (stenderne) inne i eller bak veggplaten.
- Veggfestet må festes til en stender. Dette vil som regel ikke være et problem, men det kan oppstå tilfeller der festing til en stolpe ikke er mulig avhengig av individuelle forhold. I så fall finnes det ulike gipsveggfester, som for eksempel spesielle gipsankre, som kan være en løsning. Dersom du bruker gipsplateveggfester, må du kontrollere at veggfestene og vegg kan bære vekten av TV-en. Vær oppmerksom på at de medfølgende veggfestene kanskje ikke egner seg for dine individuelle forhold, så du bør spørre en profesjonell montør.
- Andre uspesifiserte vegger må være i stand til å støtte uttreksbelastninger på over 70 kgf (686 N) og skjæraster på over 100 kgf (980 N) per feste.
- For å bore hull, bruker du en Ø 8 mm-drillbit til betong, og en slagdrill eller Ø 4 mm-drillbit til trestolper (stendere).

### For montering på betongvegg

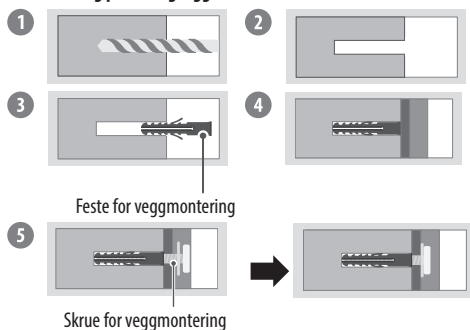

- 1 Bor hull på feste plasseringer med et bor på  $\varnothing 8$  mm til en dybde fra 80 til 100 mm.
- 2 Rengjør de borede hullene.
- 3 Sett inn de medfølgende veggfestene for å feste veggfestet i hullene. (Bruk en hammer når du setter inn veggfestene.)
- 4 Skyv veggfestestøtten tett mot veggen for å passe med hullplasseringene.
- 5 Trekk til skruene for å feste veggfestet til hullene. Nå kan du feste skruene med et dreiningmoment på 45 kgf/cm til 60 kgf/cm.

### For montering på trestolpe/stender

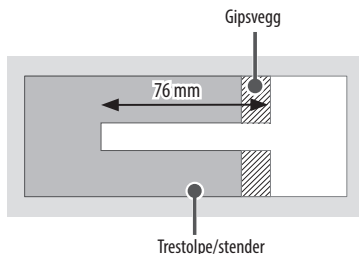


For å bore hull med dybde på 76 mm, bruker du en  $\varnothing 4$  mm-drillbit for tre. (Rengjør det borede hullet.)

Uten å bruke veggmonteringsankeret, fester du veggmonteringsskruer direkte i trestolpen/stenderen.

### Etter monteringen

- Når du kobler til flere kabler fra sidene anbefaler vi å holde i TV-en, enten horisontalt eller vertikalt, for så å dra produktet mot deg for å passe på at det er tilstrekkelig avstand mellom TV-en og veggen før tilkobling.
- Når du kobler til flere kabler fra bunnen, anbefaler vi å hekte TV-en av veggfestet før tilkobling.

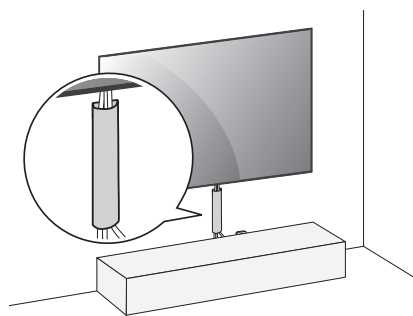

- Bruk kabelhåndteringssystemer for å arrangere kablene på bunnen av TV-en som vist nedenfor. Systemer for kabelhåndtering følger ikke med produktet og må kjøpes separat.
- Når du har montert produktet, må du sørge for å bruke det mens det er festet til veggen.
  - Bruk av produktet mens det ikke er festet til veggen kan skade eller riste produktet.
- Ikke bruk skarpe gjenstander når du løsner kabeldekselet. Dette kan skade kablen eller kabinettet. Det kan også føre til personskade. (Avhengig av modell)

## Antenne/Kabel

Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med en RF-kabel (75  $\Omega$ ).

- Bruk en signalsplitter hvis du vil bruke mer enn to TV-er.
- Hvis bilde kvaliteten er dårlig, installerer du en signalforsterker for å forbedre bildekvaliteten.
- Hvis bildekvaliteten er dårlig når en antenne er koblet til, justerer du antennen i riktig retning.
- Antennekabel og -omformer følger ikke med.
- Dette TV-apparatet kan ikke motta Ultra HD-kringkastinger direkte på et sted som ikke støtter Ultra HD-kringkasting.

## Satellittantenne

Koble TV-en til en parabolantenne til en satellittkontakt med RF-kabel for satellitt (75  $\Omega$ ). (Avhengig av modell)

# Starte TV-en

## Slå på TV-en

Du kan enkelt betjene TV-funksjonene ved å bruke knappen.



Slå på (Trykk på knappen)

Slå av<sup>1)</sup> (Trykk på knappen og hold den nede)

Menykontroll (Trykk på knappen<sup>2)</sup>)

Menyvalg (Trykk på knappen og hold den nede<sup>3)</sup>)

- 1) Alle kjørende apper lukkes, og alle pågående opptak stoppes. (Avhengig av land)
- 2) Trykk på knappen når TV-en er på for å navigere i menyen.
- 3) Du kan bruke funksjonen når du går til menykontrollen.

### ✓ Merk

- Hvis TV-en slås på for første gang etter at den ble sendt fra fabrikken, kan initialisering av TV-en ta noen minutter.
- Skjermbildet på TV-en din kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.
- Enheten må være lett tilgjengelig fra et sted i nærheten av tilgangen. Enkelte enheter er ikke laget med en på/av-knapp, man slår av enheten ved å koble fra strømledningen.

## Tilkoblinger

Koble ulike eksterne enheter til TV-en og bytt inngangsmodus for å velge en ekstern enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av eksterne enheter, kan du se manualen som fulgte med enheten.

### HDMI

- Når du kobler til HDMI-kabelen, må produktet og eksterne enheter slås av og kobles fra.
- Støttet HDMI-lydformat (Avhengig av modell):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),  
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

### ✓ Merk

- Hvis enheten som er koblet til Inngang, også støtter HDMI Deep Colour, kan det hende at bildet blir klarere. Hvis enheten imidlertid ikke støtter det, kan det hende at det ikke fungerer på riktig måte. I så fall må du skru av TV-ens [HDMI Deep Colour]-innstilling.
- [⊗] → [⋮] → [Generell] → [Enheter] → [HDMI-innstillinger] → [HDMI Deep Colour]
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen.
- Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil kan oppstå.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
  - Ultrahøyhastighets HDMI<sup>®</sup>/TM-kabel (3 m eller mindre)

### USB

Det er ikke sikkert at alle USB-huber vil fungere. Hvis en USB-enhet tilkoblet via en USB-hub ikke oppdages, kobler du den direkte til TV-ens USB-port.

### ✓ Merk

- For at tilkoblingen skal bli optimal, bør endene på HDMI-kabler og USB-enheter være mindre enn 10 mm tykke og 18 mm lange. Hvis USB-kabelen eller USB-minnepinnen ikke passer til USB-porten på TV-en, bruker du en USB-skjøtekabel som støtter USB 2.0.

### IR-sender

Bruk IR-senderen til å kontrollere digitalboksen (kabel / satellitt / IP / OTT), Blu-ray- / DVD-spiller, lydplanke, spillkonsoller osv. (Avhengig av land)

### ✓ Merk

- Koble IR-senderens kabel til TV-ens IR-senderinngang.
- Bruk universalkontroll-innstillingene for å kontrollere enheten.
- Sikre IR-senderen med 3M-tapen som medfølger.

### Eksterne enheter

De tilgjengelige eksterne enhetene er: Blu-ray-spiller, HD-mottakere, DVD-spillere, VCR-er, lydsystemer, USB-minneheter, PC, spillenheter og andre eksterne enheter.

### ✓ Merk

- Hvilke eksterne enheter som kan kobles til, er avhengig av modell.
- Det kan forekomme støy i forbindelse med oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller lysstyrke i PC-modus. Hvis det er støy tilstede kan du bytte PC-utgangen til en annen oppløsning, bytte oppfriskingshastighet til en annen hastighet eller justere skarpheten og kontrasten på [Bilde]-menyen til bildet er tydelig.
- I PC-modus er det ikke sikkert at alle oppløsningsinnstillinger fungerer, avhengig av skjermkortet.
- Hvis innhold i Ultra HD spilles av på PC-en, kan det oppstå periodiske forstyrrelser på videoen eller lyden avhengig av PC-ens ytelse. (Avhengig av modell)
- Ved tilkobling til kabelt LAN, bruk en CAT 7-kabel med høyhastighets Internett-overføring. (Bare når LAN porten finnes.)



# Spesifikasjoner

(Avhengig av land)

| Kringkastingsspesifikasjoner               |                             |              |                                                                                                                                       |                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                            | Digital-TV                  |              |                                                                                                                                       | Analog-TV                                                      |
| TV-system                                  | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2   |              |                                                                                                                                       | PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M |
| Kanaldekning                               | DVB-S/S2                    | DVB-C        | DVB-T/T2                                                                                                                              | 46 – 862 MHz                                                   |
|                                            | 950 – 2150 MHz              | 46 – 890 MHz | VHF III : 174 – 230 MHz<br>UHF IV : 470 – 606 MHz<br>UHF V : 606 – 862 MHz<br>S Bånd II : 230 – 300 MHz<br>S Bånd III : 300 – 470 MHz |                                                                |
| Maksimalt antall programmer som kan lagres | 6000                        |              | 3000                                                                                                                                  |                                                                |
| Impedans for ekstern antenne               | 75 $\Omega$                 |              |                                                                                                                                       |                                                                |
| CI-modul (B x H x D)                       | 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm |              |                                                                                                                                       |                                                                |

- Enkelte 8K-inndata/dekingsstandarder støttes kanskje ikke. Det er kanskje nødvendig med en ytterligere enhet for å støtte visse 8K-standarder. Oppskalerte og forbedrede 8K-bilder varierer avhengig av kildeinnholdet. (Avhengig av modell)

| Omgivelser             |                  |
|------------------------|------------------|
| Driftstemperatur       | 0 °C til 40 °C   |
| Driftsfuktighet        | Mindre enn 80 %  |
| Oppbevaringstemperatur | -20 °C til 60 °C |
| Oppbevaringsfuktighet  | Mindre enn 85 %  |

- For informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
  - Typisk strømforbruk måles i samsvar med IEC 62087 eller hvert enkelte lands strømreguleringer.
  - \* På noen modeller er etiketten plassert på innsiden av dekelet til tilkoblingsterminalen for eksterne enheter.
  - \* Avhengig av modellen eller landet, kan det være typisk strømforbruk ikke er oppført på etiketten.

## Produktinformasjon

### Trådløs modul (LGSBWAX12) Spesifikasjoner

#### Trådløs LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

| Frekvensområde                              | Utgangseffekt (maks.) |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 2400 – 2483,5 MHz                           | 17 dBm                |
| 5150 – 5725 MHz                             | 15 dBm                |
| 5725 – 5850 MHz                             | 13 dBm                |
| 5945 – 6425 MHz<br>(Bare Storbritannia, EU) | 11 dBm                |

#### Bluetooth

| Frekvensområde    | Utgangseffekt (maks.) |
|-------------------|-----------------------|
| 2400 – 2483,5 MHz | 9 dBm                 |

Båndkanaler kan variere fra land til land, og brukeren kan derfor ikke justere frekvensen som brukes. Dette produktet er konfigurert for den regionale frekvenstabellen.

Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.

## Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

## Lisenser

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**QUICK SET®**  
(Kun Magic Remote-støttet modell)

**HEVC Advance™**  
Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

# Feilsøking

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Du kan ikke styre TV-en med fjernkontrollen.</b>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller fjernkontrollsensoren på produktet, og prøv på nytt.</li> <li>Undersøk om det er noen hindringer mellom produktet og fjernkontrollen.</li> <li>Kontroller om batteriene fremdeles virker og er riktig installert (+ til ⊕, - til ⊖).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Det vises ikke bilde på skjermen, og lyden ingen lyd høres.</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om TV-en er slått på.</li> <li>Kontroller om strømledningen er satt i stikkontakten.</li> <li>Kontroller om stikkontakten fungerer ved å koble til andre produkter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TV-en slås plutselig av.</b>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller innstillingene for strømtilførsel. Det har kanskje vært strømbrytning.</li> <li>Kontroller om auto-av-funksjonen er aktivert i innstillingene.</li> <li>Hvis det ikke er noen signaler når TV-en er på, slås TV-en automatisk av når den har vært inaktiv i 15 minutter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Når man kobler til PC (HDMI), finner man ikke noe signal.</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slå TV-en av og deretter på igjen ved hjelp av fjernkontrollen.</li> <li>Koble til HDMI-kabelen.</li> <li>Start PC-en på nytt med TV-en på.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Unormal visning</b>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis produktet er kaldt ved berøring, kan det forekomme en lett flimring når det slås på. Dette er normalt, det er ingenting galt med produktet.</li> <li>Dette panelet er et avansert produkt som inneholder millioner av piksler. Du kan se ørsmå svarte eller fargede (røde, blå eller grønne) prikker med en størrelse på 1 ppm på skjermen. Dette er ikke en feil og påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet. Det samme fenomenet oppstår for tredjepartsprodukter og utgjør ikke grunnlag for bytte eller refusjon av produktet.</li> <li>Avhengig av hvor du befinner deg i forhold til skjermen, kan lysstyrken eller fargene se ut til å variere (venstre/høyre/oppe/nede).<br/>Dette fenomenet skyldes skjermens egenskaper.<br/>Det påvirker ikke produktets ytelse og er ikke en feil.</li> <li>Hvis et stillbilde vises på skjermen i lengre perioder, kan det føre til at bildet "setter seg fast" i skjermen. Unngå å vise et stillbilde på TV-skjermen i lengre perioder.</li> </ul>                                                                                                                 |
| <b>Generert lyd</b>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Knakende" lyd: En knakende lyd som oppstår når du ser på eller slår av TV-en, skyldes at platen trekker seg sammen som følge av endringer i temperatur og fuktighet. Denne lyden er normal for produkter der temperaturrendringer fører til at materialer trekker seg sammen eller utvides.</li> <li>Summing fra elektroniske kretser / skjerm: En lav lyd som genereres av en krets med høy hastighet som leverer høy spenning for å drive produktet. Dette varierer avhengig av produktet. Denne genererte lyden påvirker ikke produktets ytelse eller driftssikkerhet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TV-en slås ikke på kontinuerlig grunnet Alltid klar-modusdrift eller slås ikke automatisk på av sensoren.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevegelsessensoren er plassert nederst på midten av TV-en.</li> <li>Bevegelsessensoren støttes kun av enkelte modeller.</li> <li>Hvis det er et fremmedlegeme på bevegelsessensoren, vil den kanskje ikke fungere som den skal.</li> <li>Hvis omgivelsene rundt TV-en er for lys eller for mørk, vil kanskje ikke bevegelsessensoren fungere som den skal.</li> <li>Hindringer foran TV-en kan påvirke bevegelsesfunksjonen til bevegelsessensoren.</li> <li>Den kan drives ved å gjenkjenne endringer i belysning rundt TV-en eller bevegelse av objekter (kjaele dyr/robotstøvsugere, osv.).</li> <li>For å slutte å bruke Alltid klar-modus i ⊕ → ⊙ → [Alle innstillinger] → [Generell] → [Alltid klar] → [Aktiver funksjonen], eller bare bruke den generelle Alltid klar-modusfunksjonen kan du velge Aktiver Alltid klar-modus, slå av skjermen og deretter slutte å bruke bevegelsessensoren i [Alltid klar-innstillinger]. Skjerm på-funksjonen med bevegelsessensoren kan stilles inn ved å justere ytelsen til sensoren gjennom [Alltid klar-innstillinger] → [Følsomhet for bevegelsessensor]-innstillingen.</li> </ul> |



- Det er viktig at du vrir ut overflødig vann eller rengjøringsmiddel fra kluten.
- Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-skjermen.
- Det er viktig at du kun spruter akkurat tilstrekkelig med vann eller rengjøringsmiddel på den tørre kluten du skal tørke skjermen med.

# Forholdsregler for å beskytte OLED-TV-skjermen

I motsetning til vanlige LED/LCD-skjermer, produserer OLED-TV-er bilder som avgir lys for hver piksel, og oppnår en perfekt svart farge og gir klare bilder uten uskarphet.

På grunn av egenskapene til de organiske materialene som brukes for å oppnå høyoppløselig bildekvalitet, er bilderetensjon vanlig på OLED-skjermer, noe som kan være et vedvarende fenomen. Dette fenomenet observeres i alle OLED-paneler, og selv om anbefalte bildemoduser kan minimere bilderetensjon, kan dagens teknologi ikke helt forhindre at dette oppstår.

Hvis du viser det samme bildet i lang tid eller gjentatte ganger, kan det føre til bilderetensjon på skjermen, noe som er et vanlig fenomen i OLED-panelprodukter på grunn av produktets egenskaper. Dette produktet har en innebygd skjermbeskyttelsesfunksjon. Unngå å vise bilder som sannsynligvis vil forårsake bilderetensjon, og følg anbefalingene.

## Bilder som sannsynligvis vil forårsake bilderetensjon

- Bilder med svarte områder øverst og nederst og/eller venstre og høyre side av skjermen.
- Bilder med høyde/bredde-forhold på 4:3 eller 21:9.
- Bilder som er stillestående i lang tid, for eksempel kanalnummer, TV-kanallogo, spillkonsollikon, digitalboksmeny osv.
- Andre stillestående skjermbilder eller bilder som vises gjentatte ganger.

## Kjøre [Pikselrengjøring] for å beskytte OLED-TV-skjermen

OLED TV er utstyrt med en pikselrengjøringsfunksjon for å sjekke statusen på skjermen selv og forhindre bildelagring som legger igjen et bilde på skjermen. Denne funksjonen beregner automatisk den optimale utførelsesstiden basert på den akkumulerte visningstiden og beregnes automatisk når TV-en er slått av. Mens denne funksjonen kjører, kan horisontale linjer vises øverst og nederst på skjermen. Pikselrengjøringsfunksjonen virker når produktet er koblet til strømledningen og hovedstrømmen.

- For å kjøre denne funksjonen manuelt trykker du på  på fjernkontrollen, går til  → [Generell] → [OLED Care] → [Pleie for OLED-panel] og trykker på [Pikselrengjøring].

## Anbefalinger for å minimere bilderetensjon

Når du ser på TV lenge, trykker du på  på fjernkontrollen, går til  → [Bilde] → [Velg modus] og setter modusen til [Øko], så går du til [Avanserte innstillinger] → [Lysstyrke] og setter [OLED-piksellysstyrke] til et lavere nivå. I tillegg trykker du på  på fjernkontrollen, går til  → [Generell] → [OLED Care] → [Pleie for OLED-panel] og setter verdien [Juster lysstyrken på logoen] til [Høy].

Når du viser bilder med svarte streker øverst/nederst eller på venstre/høyre side av skjermen, trykker du på -knappen på fjernkontrollen og deretter  , og går til [Bilde] → [Høyde/bredde-forhold] → [Brukervalg] → [Vertikal zoom] eller [4-veis-zoom] for å fjerne de svarte strekene.


Slå av menyene for å konfigurere enheter som digitalbokser, slik at de ikke vises på skjermen i lengre tid.

### ✓ Merk

- Når skjermen viser et låst bilde i en lengre periode, vil skjermens lysstyrke automatisk bli redusert og tilbakestilt når innholdet forandres. Dette er en normal funksjon for å hindre fastsettelse av bildet.

# Bruk av Magic Remote

- Strøm** Brukes til å slå TV-en av eller på.
- Strøm i STANDBY** Du kan slå digitalboksen av eller på ved å legge til digitalboksen på universalfjernkontrollen for TV-en. Viser listen over lagrede kanaler og programmer.
- Opp-ned** Du kan heve eller senke skjermen for å bytte mellom linjevisning og full visning.
- Opp-ned** I full visning kan du senke skjermen helt ned til ingen visning og kun høre lyden.
- Volumknapper** Brukes til å justere lydnivået.
- Demp** Brukes til å dempe alle lyder.
- Demp** Gir tilgang til [Tilgjengelighet]-menyen.
- Programknapper** Brukes til å bla gjennom de lagrede programmene.
- Stemmegjenkjenning** Nettverkstilkobling er nødvendig for å kunne bruke stemmegjenkjenning.
- Se etter anbefalt innhold.  
(Noen anbefalingstjenester er kanskje utilgjengelige i noen land.)
- Stemmegjenkjenning** Snakk mens du trykker og holder nede knappen for å bruke talegjenkjenningsfunksjonen.
- For å oppnå nøyaktig gjenkjenning av stemmen din må du uttale ord sakte og tydelig med vanlig stemmevolum med en avstand på ca. 10 cm fra mikrofonen på Magic Remote (🗣️).
- Tilbake** Brukes til å gå tilbake til det forrige nivået.
- Tilbake** Avslutter alle skjermvisninger og går tilbake til visning av sist brukt inngang.
- Hurtiginnstillinger** Åpner hurtiginnstillingene.
- Hurtiginnstillinger** Viser menyen [Alle innstillinger].
- Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.
- Rød knapp** Kjører opptaksfunksjonen.
- Knapper for strømmetjenester** Kobler til tjenesten for videostømming.

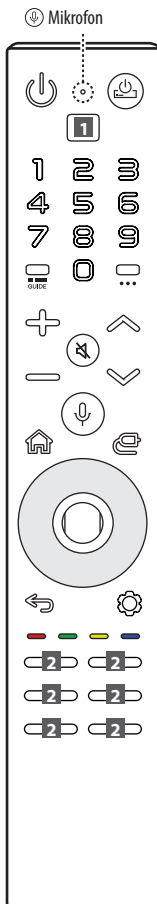

S\*\*  
O\*\*

= GUIDE  
= GUIDE  
= GUIDE

...

...\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

- Nummerknapper** Brukes til å angi tall. Får tilgang til [Hurtighjelp]. Får tilgang til [Rediger Hurtigitilgang].
- [Rediger Hurtigitilgang] er en funksjon som lar deg gå til en spesifisert app eller Live TV direkte ved å trykke og holde nummertastene.
- Får tilgang til [VEILEDNING].
- Viser listen over lagrede kanaler og programmer.
- Flere handlinger** Viser flere fjernkontrollfunksjoner.
- Flere handlinger** Funksjonen for lydbeskrivelser vil bli aktivert.
- Hjem** Brukes til å vise menyen Hjem.
- Hjem** Åpner de siste brukte appene.
- Inngang** Brukes til å endre signalkilde.
- Inngang** Får tilgang til [Hjem-dashbord].
- opp/ned/venstre/høyre** Trykk på opp-, ned-, venstre- eller høyre-knappen for å bla i menyen. Hvis du trykker på opp-, ned-, venstre- eller høyre-knappen mens pekeren er i bruk, forsvinner pekeren fra skjermen, og Magic Remote-fjernkontrollen fungerer som en vanlig fjernkontroll. Hvis du vil at pekeren skal vises på skjermen igjen, rister du Magic Remote fra side til side.
- Hjul (OK)** Trykk midt på -knappen for å velge en meny. Du kan endre programmer ved hjelp av -knappen.
- Skyv ikke hjulet på fjernkontrollen til høyre eller venstre. Dette kan forårsake funksjonsfeil på produktet.
- Hjul (OK)** Gir tilgang til [Magic Explorer]. Du kan kjøre [Magic Explorer]-funksjonen når pekerfargen endres til lilla. Hvis du ser på et program, holder du inne pekeren på videoen. Når du bruker [TV-guide], [Innstillinger], [Sportsalarm] eller [Kunstgalleri], trykker og holder du inne på teksten.

## ✓ Merk

**\*\* For å bruke knappen, trykk og hold inn mer enn et sekund.**

- Det kan hende noen knapper ikke fungerer avhengig av skjermhøyde. (Avhengig av modell)
- Et begrenset antall knapper fungerer når du endrer skjermhøyden. (Slå på, lydvolum) (Avhengig av modell)
- Du kan ikke bruke pekeren i linjevisning. (Avhengig av modell)

Beskrivelsene i denne håndboken er basert på knappene på fjernkontrollen. Les denne håndboken nøye, og bruk TV-en på riktig måte. (Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.)

## Slik registrerer du Magic Remote

Magic Remote må registreres av TV-en før du kan ta den i bruk.

- 1 Sett inn batterier i Magic Remote, og slå på TV-en.
- 2 Rett Magic Remote mot TV-en, og trykk på  **Hjul (OK)** på fjernkontrollen.

\* Hvis TV-en ikke registrerer Magic Remote, slår du TV-en av og deretter på igjen og gjør et nytt forsøk.

## Slik avregistrerer du Magic Remote

Trykk samtidig på knappene  (**Tilbake**) og  (**Hjem**) i fem sekunder for å tilbakestille Magic Remote med TV-en.

\* Trykk og hold inne  (**Hjem**) og  (**Hurtiginnstillinger**)-knappene samtidig i mer enn 5 sekunder for å frakoble og koble Magic-fjernkontroll til på nytt.



- Det anbefales at et tilgangspunkt lokaliseres lenger enn 0,2 meter unna TV-en. Hvis AP-en installeres nærmere enn 0,2 meter, kan det hende Magic Remote ikke fungerer som forventet som følge av frekvensforstyrrelser.

## Bruke Alltid klar

(Avhengig av modell)

Du kan betjene TV-en og koble til Bluetooth med direkte tategjenkjenning mens strømmen er av.

- \*  →  → [Generell] → [Alltid klar], sett [Aktiver funksjonen] til på.
- \* Hvis du trykker på -knappen mens du ser på TV, bytter skjermen til [Alltid klar] som er slått på, og ett trykk på -knappen setter skjermen til [Alltid klar] som er slått av.
- \* Trykk på  (**Hjem**)-knappen eller  (**Tilbake**)-knappen for å se TV mens skjermen er i [Alltid klar] som er slått på.
- \* Trykk på  **Hjul (OK)**-knappen for å vise bakgrunnen når skjermen er i [Alltid klar] som er slått av, og trykk på -knappen for å se TV.

### ✓ Merk

- Bruk av Alltid klar kan øke energiforbruk.
- For mer informasjon om funksjonen, se  →  → [Støtte] → [Brukerveiledning] → [Feilsøking] → [Lær mer om Alltid klar].

## Koble til smartenheter ved hjelp av NFC-merking

NFC er teknologi som bruker nærfeltkommunikasjon (13,56 MHz), noe som enkelt lar deg sende og motta informasjon uten separate innstillinger. Ved å plassere en smartenhet nær den NFC-aktiverede fjernkontrollen, kan du installere LG ThinQ-appen og koble enheten til TV-en.

- 1 Slå på NFC i innstillingene for smartenheten. For å bruke NFC med Android-enheter, angir du NFC-alternativet for å aktivere «les/skriv koder» i smartenhetens innstillinger. NFC-innstillingene kan variere avhengig av enheten.
- 2 Plasser smartenheten nær  (NFC) på fjernkontrollen. Den nødvendige avstanden for NFC-merking er omtrent 1 cm.
- 3 Følg instruksjonene for å installere LG ThinQ-appen på smartenheten.
- 4 Ved å legge smartenheten til fjernkontrollen, kan du enkelt få tilgang til forskjellige funksjoner på den tilkoblede TV-en via LG ThinQ-appen.

### ✓ Merk

- Funksjonen er bare tilgjengelig for NFC-aktiverede smartenheter.
- Funksjonen er bare tilgjengelig hvis fjernkontrollen har en NFC-logo.

## Spesifikasjoner

| Spesifikasjoner (PM22GN) |                     |                       |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                          | Frekvensområde      | Utgangseffekt (maks.) |
| Bluetooth                | 2400 – 2483,5 MHz   | 8 dBm                 |
| NFC                      | 13,553 – 13,567 MHz | -9,95 dBuA/m @ 10 m   |

# Bruk av Magic Remote



**Strøm** Brukes til å slå TV-en av eller på.



**LIST\*\***

Får tilgang til [VEILEDNING].

Viser listen over lagrede kanaler og programmer.

**QUICK\*\***

**ACCESS**

Får tilgang til [Rediger Hurtigtilgang].

- [Rediger Hurtigtilgang] er en funksjon som lar deg gå til en spesifisert app eller Live TV direkte ved å trykke og holde nummertastene.



**Volumknapper** Brukes til å justere lydnivået.



**Hjem** Brukes til å vise menyen Hjem.



**Hjem** Åpner de siste brukte appene.



**Hjul (OK)** Trykk midt på -knappen for å velge en meny. Du kan endre programmer ved hjelp av -knappen.



**Hjul (OK)** Gir tilgang til [Magic Explorer]. Du kan kjøre [Magic Explorer]-funksjonen når pekerfargen endres til lilla. Hvis du ser på et program, holder du inne pekeren på videoen. Når du bruker [TV-guide], [Innstillinger], [Sportsalarm] eller [Kunstgalleri], trykker og holder du inne på teksten.



**Opp/Ned/Venstre/Høyre** Trykk på opp-, ned-, venstre- eller høyre-knappen for å bla i menyen. Hvis du trykker på knappene mens pekeren er i bruk, forsvinner pekeren fra skjermen, og Magic Remote fungerer som en vanlig fjernkontroll. Hvis du vil at pekeren skal vises på skjermen igjen, rister du Magic Remote fra side til side.




**Tilbake** Brukes til å gå tilbake til det forrige nivået.



**Tilbake** Avslutter alle skjermvisninger og går tilbake til visning av sist brukt inngang.

Mikrofon

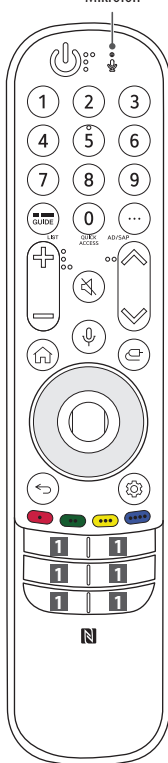

**9\*\***

**...**

**AD/SAP\*\***

**⇄**

**🔊**

**🔊\*\***

**🔊**

**🔊\*\***

**📶**

**📶\*\***

**📶**

**📶\*\***

**🔴**

**🟢**

**🟡**

**🟠**

**1**

**Nummerknapper** Brukes til å angi tall.

Får tilgang til [Hurtighjelp].

**Flere handlinger** Viser flere fjernkontrollfunksjoner.

Funksjonen for lydbeskrivelser vil bli aktivert.

**Programknapper** Brukes til å bla gjennom de lagrede programmene.

**Demp** Brukes til å dempe alle lyder.

**Demp** Gir tilgang til [Tilgjengelighet]-menyen.

**Stemmegjenkjenning**

Nettverkstilkobling er nødvendig for å kunne bruke stemmegjenkjenning.

Se etter anbefalt innhold.

(Noen anbefalingstjenester er kanskje utilgjengelige i noen land.)

**Stemmegjenkjenning** Snakk mens du trykker og holder nede knappen for å bruke talegjenkjenningsfunksjonen.

**Inngang** Brukes til å endre signalkilde.

**Inngang** Får tilgang til [Hjem-dashbord].

**Hurtiginnstillinger** Åpner hurtiginnstillingene.

**Hurtiginnstillinger** Viser menyen [Alle innstillinger].

Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.

**Rød knapp** Kjører opptaksfunksjonen.

**Knapper for strømmentjenester** Kobler til tjenesten for videostrømming.



**Merk**

**\*\* For å bruke knappen, trykk og hold inn mer enn et sekund.**

Beskrivelsene i denne håndboken er basert på knappene på fjernkontrollen. Les denne håndboken nøye, og bruk TV-en på riktig måte. (Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.)

## Slik registrerer du Magic Remote

Magic Remote må registreres av TV-en før du kan ta den i bruk.

- 1 Sett inn batterier i Magic Remote, og slå på TV-en.
  - 2 Rett Magic Remote mot TV-en, og trykk på  **Hjul (OK)** på fjernkontrollen.
- \* Hvis TV-en ikke registrerer Magic Remote, slår du TV-en av og deretter på igjen og gjør et nytt forsøk.

## Slik avregistrerer du Magic Remote

Trykk samtidig på knappene  (**Tilbake**) og  (**Hjem**) i fem sekunder for å tilbakestille Magic Remote med TV-en.

- \* Trykk og hold inne  (**Hjem**) og  (**Hurtiginnstilling**)-knappene samtidig i mer enn 5 sekunder for å frakoble og koble Magic-fjernkontroll til på nytt.



- Det anbefales at et tilgangspunkt lokaliseres lenger enn 0,2 meter unna TV-en. Hvis AP-en installeres nærmere enn 0,2 meter, kan det hende Magic Remote ikke fungerer som forventet som følge av frekvensforstyrrelser.

## Bruke Alltid klar

(Avhengig av modell)

Du kan betjene TV-en og koble til Bluetooth med direkte talegjenkjenning mens strømmen er av.

- \*  →  → [Generell] → [Alltid klar], sett [Aktiver funksjonen] til på.
- \* Hvis du trykker på -knappen mens du ser på TV, bytter skjermen til [Alltid klar] som er slått på, og ett trykk på -knappen setter skjermen til [Alltid klar] som er slått av.
- \* Trykk på  (**Hjem**)-knappen eller  (**Tilbake**)-knappen for å se TV mens skjermen er i [Alltid klar] som er slått på.
- \* Trykk på  **Hjul (OK)**-knappen for å vise bakgrunnen når skjermen er i [Alltid klar] som er slått av, og trykk på -knappen for å se TV.

### ✓ Merk

- Bruk av Alltid klar kan øke energiforbruk.
- For modeller med bevegelsessensorer, som G2, hvis du slår på skjermen med bevegelsessensoren, vil TV-en slås på ved å gjenkjenne bevegelsen.
- For mer informasjon om funksjonen, se  →  → [Støtte] → [Brukerveiledning] → [Feilsøking] → [Lær mer om Alltid klar].

## Koble til smartenheter ved hjelp av NFC-merking

NFC er teknologi som bruker nærfeltkommunikasjon (13,56 MHz), noe som enkelt lar deg sende og motta informasjon uten separate innstillinger. Ved å plassere en smartenhet nær den NFC-aktiverte fjernkontrollen, kan du installere LG ThinQ-appen og koble enheten til TV-en.

- 1 Slå på NFC i innstillingene for smartenheten. For å bruke NFC med Android-enheter, angir du NFC-alternativet for å aktivere «les/skriv koder» i smartenhetens innstillinger. NFC-innstillingene kan variere avhengig av enheten.
- 2 Plasser smartenheten nær  (NFC) på fjernkontrollen. Den nødvendige avstanden for NFC-merking er omtrent 1 cm.
- 3 Følg instruksjonene for å installere LG ThinQ-appen på smartenheten.
- 4 Ved å legge smartenheten til fjernkontrollen, kan du enkelt få tilgang til forskjellige funksjoner på den tilkoblede TV-en via LG ThinQ-appen.

### ✓ Merk

- Funksjonen er bare tilgjengelig for NFC-aktiverte smartenheter.
- Funksjonen er bare tilgjengelig hvis fjernkontrollen har en NFC-logo.

## Spesifikasjoner

| Spesifikasjoner (MR22GN, MR22GA) |                     |                       |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                  | Frekvensområde      | Utgangseffekt (maks.) |
| Bluetooth                        | 2400 – 2483,5 MHz   | 7 dBm                 |
| NFC*                             | 13,553 – 13,567 MHz | -13,27 dBuA/m @ 10 m  |

\* Bare MR22GN